

Nokia 6303 classic: Návod na použitie

Obsah**Bezpečnosť 4****Spustenie 5**

Tlačidlá a súčasti	5
Vloženie SIM karty a batérie	5
Vloženie a vybratie pamäťovej karty	6
Nabitie batérie	6
Anténa	7
Príslušenstvo	7

Zapnutie 8

O vašom prístroji	8
Služby siete	8
Prístupové kódy	9
Zapnutie a vypnutie prístroja	9
Pohotovostný režim	10
Pohyb v systéme menu	11
Blokovanie klávesnice	11
Funkcie telefónu bez SIM karty	11
Letový profil	12

Urobte si svoj telefón 12

Základné nastavenia	12
Personalizujte svoj telefón	13
Pripojenie	15
Sieťové služby poskytovateľa	17

Ostaňte v spojení 18

Volajte	18
Text a správy	20
E-mail	24

Obrázky a video 25

Zachytenie snímky	25
Nahrávanie videoklipu	25
Možnosti fotoaparátu a videa	25
Galéria	25

Zábava 27

Počúvanie hudby	27
Web	30

Hry a aplikácie	31
-----------------	----

Mapy 32

Načítanie máp	32
Mapy a GPS	33
Špeciálne služby	33

Organizujte 34

Správa kontaktov	34
Vizitky	35
Dátum a čas	35
Budík	35
Kalendár	35
Zoznam úloh	35
Poznámky	36
Nokia PC Suite	36
Kalkulačka	36
Časovač odpočítavania	36
Stopky	36

Podpora a aktualizácie 37

Podpora	37
My Nokia	37
Načítanie obsahu	37
Aktualizácie softvéru pomocou počítača	37
Aktualizácie softvéru cez sieť	38
Obnoviť pôvodné nastavenia	38

Príslušenstvo 39**Batéria 39**

Informácie o batérii a nabíjačke	39
Návod na overenie pravosti batérií Nokia	39

Starostlivosť a údržba 40

Recyklovanie	40
--------------	----

Ďalšie bezpečnostné informácie 41

Malé deti	41
Prevádzkové prostredie	41
Zdravotnícke prístroje	41
Vozidlá	41
Potenciálne explozívne prostredia	42

Tiesňové volania	42
Informácia o certifikácii (SAR)	42
Register	43

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE



Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.


Spustenie

Spoznajte svoj telefón, vložte batériu, SIM kartu a pamäťovú kartu a zoznámte sa s niektorými dôležitými informáciami o svojom telefóne.

Tlačidlá a súčasti



- 1 Slúchadlo
- 2 Displej
- 3 Ľavé a pravé výberové tlačidlo
- 4 Tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo)
- 5 Tlačidlo Hovor
- 6 Klávesnica
- 7 Mikrofón
- 8 Tlačidlo Koniec
- 9 Snímač osvetlenia
- 10 Zásuvka pre nabíjačku
- 11 Otvor na šnúрку na zápästie
- 12 Konektor Nokia AV (3,5 mm)
- 13 Konektor kábla microUSB

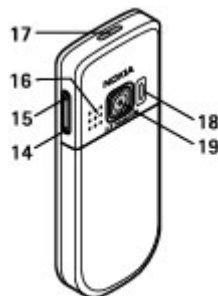

- 14 Tlačidlo Znížiť hlasitosť
- 15 Tlačidlo Zvýšiť hlasitosť
- 16 Reprodukter
- 17 Vypínač
- 18 Blesk fotoaparátu
- 19 Objektív fotoaparátu


Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.


Tento telefón je určený na používanie s batériou BL-5CT. Vždy používajte originálne batérie Nokia. [Pozrite si „Návod na overenie pravosti batérií Nokia“ str. 39.](#)

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabaním alebo jej prehnutím, preto buďte opatrní pri manipulácii, vkladaní alebo vyberaní karty.


- 1 Posuňte kryt (1) a zložte ho. Vyberte batériu (2).

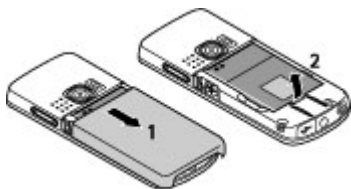

- 2 Otvorte držiak SIM karty (3). Vložte kartu SIM do držiaka karty kontaktmi smerom nadol (4). Zatvorte držiak karty SIM (5).

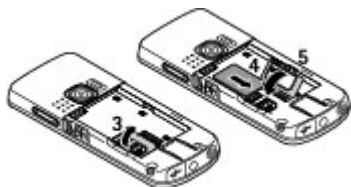

- 3 Vložte batériu (7), pričom dbajte na správnu orientáciu kontaktov batérie (6). Znova nasad'te zadný kryt (8).

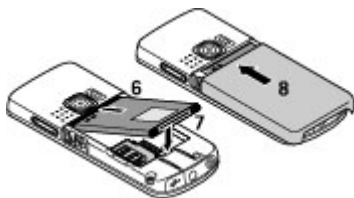

Vloženie a vybratie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné karty microSD schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže

dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Váš telefón podporuje karty microSD s veľkosťou až 4 GB.

Vloženie pamäťovej karty



- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Vložte kartu do otvoru na pamäťovú kartu kontaktmi smerom nadol a zatlačajte ju, kým nezapadne na miesto.
- 3 Znova nasad'te zadný kryt.

Vybratie pamäťovej karty

Dôležité: Nevyberajte pamäťovú kartu uprostred činnosti, keď prebieha prístup na kartu. Ak vyberiete kartu počas zápisu alebo načítavania dát, môže dôjsť k poškodeniu pamäťovej karty ako aj prístroja a dáta uložené na karte sa môžu zničiť.

Pamäťovú kartu možno vybrať alebo vymeniť počas prevádzky prístroja bez jeho vypnutia.

- 1 Uistite sa, že pamäťovú kartu práve nevyužívajú žiadne aplikácie.
- 2 Zložte zadný kryt.
- 3 Miernym zatlačením uvoľnite pamäťovú kartu z otvoru a vyberte ju.
- 4 Znova nasad'te zadný kryt.

Nabitie batérie

Vaša batéria bola vopred nabitá, ale úroveň nabitia môže byť rôzna.

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky v stene.



- 2 Zapojte nabíjačku do prístroja.
- 3 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od prístroja a potom aj od stenovej zásuvky.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Nabíjanie batérie BL-5CT pomocou nabíjačky AC-8 alebo AC-15 trvá v domovskej stránke telefónu približne 1 hodinu 30 minút.

Anténa



Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Podobne ako pri rádiových vysielačoch, nedotýkajte sa zbytočne oblasti antény, keď anténa vysiela alebo prijíma signál. Kontakt s touto anténou zhoršuje kvalitu rádiovej komunikácie, môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať

s vyšším výkonom, než je normálne potrebné a zníži sa výdrž batérie.

Na obrázku je oblasť antény vyznačená sivou farbou.

Príslušenstvo Pripojenie kábla USB



Otvorte kryt konektora USB a zapojte do prístroja kábel USB.

Headset

Výstraha:

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasnosť môže byť veľmi vysoká.

Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Keď do AV zásuvky Nokia pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo headset, ktorý nie je spoločnosťou Nokia určený pre činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu mať za

následok zničenie prístroja. Nepripájajte do AV zásuvky Nokia žiadny zdroj napätia.

Remienok

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Prevlečte šnúru a utiahnite ju.
- 3 Znova nasadte zadný kryt.



Zapnutie

Naučte sa, ako zapnúť telefón a ako používať jeho základné funkcie.

O vašom prístroji

Mobilné zariadenie je schválené pre použitie v sieťach GSM 900, 1800 a 1900 MHz v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001, VPR-01/2001 a VPR-08/2005. Aktuálna využiteľnosť frekvenčných pásiem mobilných sietí závisí od oblasti, kde sa prístroj používa.. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržiavajte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na

stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pozrite si používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie dôležité informácie o vašom prístroji.

Služby siete

Aby ste prístroj mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vopred vyžaduje osobitné dojednanie s poskytovateľom služieb. Použitie služieb siete obsahuje prenos dát. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch vo vašej domácej sieti a pri roamingu v iných sieťach. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby

používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji zablokované alebo sa neaktivovali. V takomto prípade sa tieto funkcie nezobrazia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Prístupové kódy

Ak chcete nastaviť spôsob využívania prístupových kódov a bezpečnostných nastavení v telefóne, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Prístupové kódy**.

- Ochranný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345. Kód môžete zmeniť a telefón nastaviť tak, aby vyžadoval zadanie kódu. Niektoré operácie vyžadujú ochranný kód bez ohľadu na nastavenia, napríklad ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu vyúčtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.
- Kód PIN (UPIN), ktorý sa dodáva s kartou SIM (USIM), chráni túto kartu pred neoprávneným použitím.

- Kód PIN2 (UPIN2), ktorý sa dodáva s niektorými kartami SIM (USIM), sa vyžaduje na prístup k určitým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) sa môžu dodávať s kartou SIM (USIM). Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PUK. Ak ste kódy nedostali, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
- Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie Blokovanie na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov telefónu (služba siete).
- Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia ochranného modulu prehliadača, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu**.

Zapnutie a vypnutie prístroja

Zapnutie a vypnutie

Stlačte a podržte vypínač.

Zadanie kódu PIN

Ak budete vyzvaní, zadajte kód PIN (zobrazí sa ako ****).

Nastavenie času a dátumu


Ak budete vyzvaní, zadajte dátum, miestny čas, časovú zónu a nastavenie letného času v mieste vašej polohy.

Pri prvom zapnutí vás môže prístroj vyzvať, aby ste si od vášho poskytovateľa služieb prevzali konfiguračné nastavenia (služba siete). Ďalšie informácie si vyžadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nezádáte žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

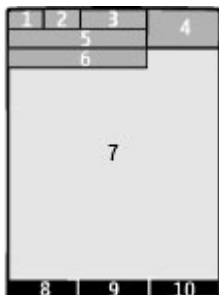

- 1 Intenzita signálu celulárnej siete
- 2 Úroveň nabitia batérie
- 3 Indikátory
- 4 Hodiny
- 5 Názov siete alebo logo operátora
- 6 Dátum
- 7 Displej
- 8 Funkcia ľavého výberového tlačidla
- 9 Funkcia tlačidla Navi™, ďalej označovaného ako navigačné tlačidlo
- 10 Funkcia pravého výberového tlačidla

Ak chcete, môžete zmeniť funkciu ľavého a pravého výberového tlačidla. [Pozrite si „Ľavé a pravé výberové tlačidlá“ str. 14.](#)

Šetrenie energie

Váš telefón obsahuje funkcie **Šetrič energie** a **Úsporný režim** na šetrenie energie batérie v pohotovostnom režime, keď nestlačíte žiadne tlačidlá. Tieto funkcie sa dajú aktivovať. [Pozrite si „Displej“ str. 14.](#)

Domáca obrazovka

V režime domácej obrazovky sa zobrazuje zoznam vybraných funkcií telefónu a informácií, ku ktorým môžete priamo pristupovať.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej > Domáca obrazovka.**

Ak chcete aktivovať režim domácej obrazovky, vyberte položku **Režim Domácej obr..**

Ak chcete organizovať a zmeniť režim domácej obrazovky, vyberte položku **Prispôbiť zobraz..**

Ak chcete vybrať tlačidlo, ktoré sa má používať na zapnutie režimu domácej obrazovky, vyberte položku **Tlačidlo Domácej obr..**

V závislosti od tohto nastavenia sa v režime domácej obrazovky pohybujete v zozname stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol a vyberte položku **Zvoľ, Ukáž alebo Uprav**. Šípka indikuje, že je k dispozícii ďalšia informácia. Navigáciu zastavíte výberom položky **Ukonči**.

Skratky

Keď je prístroj v pohotovostnom režime alebo v režime domácej obrazovky, môžete používať nasledujúce skratky.

Zobrazenie neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel

Stlačte tlačidlo Hovor. Ak chcete uskutočniť hovor, prejdite na číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Spustenie webového prehliadača

Stlačte a podržte 0.

Volanie do hlasovej schránky

Stlačte a podržte 1.

Použitie iných tlačidiel ako skratiek

[Pozrite si „Skratky rýchlejšie voľby“ str. 19.](#)

Indikátory

-  Máte neprečítané správy.
-  Máte neodoslané, zrušené alebo neúspešne odoslané.
-  Tlačidlá sú zablokované.
-  Telefón nezvoní pri prichádzajúcich hovoroch alebo textových správach.
-  Je nastavený budík.
-  Telefón je zaregistrovaný do siete GPRS alebo EGPRS.
-  V telefóne je otvorené GPRS alebo EGPRS spojenie.
-  Spojenie GPRS alebo EGPRS je zrušené (pridržené).
-  Spojenie Bluetooth je zapnuté.
-  Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.
-  Prichádzajúci hovor bol presmerovaný na iné číslo.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu používateľov.
-  Aktuálny profil je časovaný.

Pohyb v systéme menu

Telefón poskytuje širokú ponuku funkcií zoskupených do menu.

- 1 Menu zobrazíte výberom položky **Menu**.
- 2 Prechádzajte cez príslušné menu a vyberte požadovanú položku (napríklad položku **Nastavenia**).
- 3 Ak vybrate menu obsahuje vedľajšie menu, vyberte niektoré z nich (napríklad menu **Hovor**).
- 4 Vyberte požadované nastavenie.
- 5 Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň menu, vyberte položku **Späť**.

Ak chcete menu ukončiť, vyberte položku **Ukonči**.

Ak chcete zmeniť vzhľad menu, vyberte položku **Voľby > Vzhľad hlavn. menu**. Stlačte navigačné tlačidlo doprava a vyberte niektorú z dostupných možností.

Ak chcete zmeniť usporiadanie menu, vyberte položku **Voľby > Usporiadať**. Prejdite na položku menu, ktorú chcete presunúť, a vyberte položku **Presuň**. Prejdite na umiestnenie, kam chcete položku menu presunúť, a vyberte položku **OK**. Ak chcete zmenu uložiť, vyberte položku **Hotovo > Áno**.

Blokovanie klávesnice

Ak chcete zablokovať klávesnicu, aby ste zabránili náhodnému stlačaniu tlačidiel, vyberte **Menu** a do 3,5 sekundy stlačte tlačidlo *.

Ak chcete odblokovať klávesnicu, vyberte **Odblokuj** a do 1,5 sekundy stlačte tlačidlo *. Ak sa zobrazí výzva, zadajte odblokovací kód.

Keď je klávesnica zablokovaná, môžete prijať hovor stlačením tlačidla Hovor. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

Ďalšie funkcie sú automatická ochrana tlačidiel a bezpečnostná ochrana tlačidiel. [Pozrite si „Telefón“ str. 12.](#)

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu sa dajú využívať aj bez vloženia SIM karty, napríklad funkcie Organizéra a hry. Vzhľad niektorých funkcií je v menu stlmený a nemožno ich použiť.

Letový profil

Letový režim používajte v prostrediach citlivých na rádiový signál - v lietadlách alebo v nemocniciach - aby sa vyplnili všetky rádiový frekvenčné funkcie prístroja. Stále však máte prístup k offline hrám, kalendáru a telefónnym číslam. Keď je aktívny letový režim, zobrazuje sa ✈ .

Ak chcete aktivovať alebo nastaviť letový režim, vyberte **Menu > Nastavenia > Profily > Letový > Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Ak chcete deaktivovať letový režim, vyberte niektorý iný režim.

Výstraha:

V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom profile, môžete sa pokúsiť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj overí, či sa chystáte opustiť letový profil a spustiť volanie na tiesňové číslo.

Urobte si svoj telefón

Nastavte si svoj telefón, personalizujte ho a pripájajte rôznymi spôsobmi.

Základné nastavenia

Telefón

Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón** niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk telefónu, vyberte položku **Jazyk**

telefónu a príslušný jazyk. Ak chcete nastaviť jazyk telefónu podľa informácií na karte SIM, vyberte položku **Jazyk telefónu > Automaticky**.

Stav pamäti — zistenie spotrebovanej pamäte

Autom. ochr. tlačidiel — ak chcete, aby sa klávesnica automaticky blokovala po predvolenom čase oneskorenia, keď je telefón v režime domácej obrazovky a nepoužili ste žiadnu funkciu prístroja.

Ochrana tlačidiel — vyžiadanie bezpečnostného kódu po odblokovaní ochrany klávesnice

Rozpoznávanie hlasu — [Pozrite si „Hlasové povely“ str. 15.](#)

Požiad. na let. profil — pre výzvu, či použiť letový profil po zapnutí telefónu. V letovom režime sú vypnuté všetky rádiové spojenia.

Aktualizácie telefónu — ak chcete prijímať aktualizácie softvéru od poskytovateľa služieb (služba siete). Dostupné možnosti sa môžu líšiť. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 38.](#)

Voľba operátora — nastavenie celulárnej siete dostupnej v mieste, kde sa nachádzate

Aktiv. pomoc. textov — nastavenie zobrazovania pomocných textov v telefóne

Tón pri zapnutí — prehratie tónu pri zapnutí telefónu

Potvrd. služby SIM — (služba siete) [Pozrite si „Služby SIM“ str. 17.](#)

Ochrana

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie používateľov obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na

oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana** a niektorú z uvedených možností:

Ochrana PIN kódom alebo **Ochrana UPIN kódom** — ak chcete, aby telefón po každom zapnutí vyžiadal kód PIN alebo UPIN. Niektoré karty SIM neumožňujú vypnutie výziev na zadanie tohto kódu.

Služba blok. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory telefónu (služba siete). Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete obmedziť volania iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša karta SIM. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať spojenia GPRS s výnimkou spojení GPRS slúžiacich na odosielanie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať číslo adresáta správy aj číslo centra správ.

Uzavretá skup. užív. — ak chcete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Úroveň ochrany — ak chcete, aby telefón vyžiadal bezpečnostný kód po vložení novej karty SIM do telefónu, vyberte položku **Telefón**.

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, kódy PIN, UPIN a PIN2 alebo blokovacie heslo.

Ochrana PIN2 kódom — výber, či sa požaduje PIN2 kód na používanie špecifických funkcií telefónu, chránených PIN2 kódom. Niektoré SIM karty nepovoľujú požiadavku na kód, aby sa vyplí. Táto možnosť nemusí byť k dispozícii v závislosti od typu karty SIM. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora siete.

Vol'ba kódu — ak chcete vybrať typ kódu PIN.

Autorizač. certifikáty alebo **Certifikáty užívateľa** — ak chcete zobraziť zoznam oprávnení alebo používateľských certifikátov načítaných do telefónu. [Pozrite si „Bezpečnosť prehliadača“ str. 31.](#)

Nastav. ochr. modulu — ak chcete zobraziť Detaily ochr. modulu, aktivovať možnosť **Ochrana modulu PIN** alebo zmeniť modul PIN a prihlasovací kód PIN. [Pozrite si „Prístupové kódy“ str. 9.](#)

Personalizujte svoj telefón

Dajte svojmu telefónu pečať osobnosti s tónmi zvonenia, pozadím na displeji a témami. Pridajte skratky pre preferované funkcie a pripojte príslušenstvo.

Profily

Telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny zvonenia pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

Aktivovať — aktivovanie vybratého profilu

Prispôbiť — zmena nastavení profilu.

Načasovať — aktivovanie profilu na určitý čas. Keď uplynie čas nastavený pre profil, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Témy

Téma obsahuje prvky pre prispôbenie vášho telefónu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Témy** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zvoliť tému — Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — Otvorenie zoznamu odkazov na načítanie ďalších tém.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profilu**.

Ak si vyberiete najvyššiu hlasitosť zvonenia, najvyššiu intenzitu dosiahne po niekoľkých sekundách.

Svetlá

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať svetelné efekty zodpovedajúce rôznym funkciám telefónu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Svetlá**.

Displej

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej** a niektorú z uvedených možností:

Tapeta — ak chcete pridať snímku na pozadie režimu domovskej stránky

Domáca obrazovka — ak chcete aktivovať, organizovať a personalizovať režim domácej obrazovky.

Farba písma Dom. ob. — ak chcete vybrať farbu textu na domácej obrazovke.

Ikony smer. tlačidla — ak si chcete zobrazíť ikony navigačného tlačidla v režime domovskej stránky

Detaily hlásenia — ak chcete zobrazíť detaily neprijateľného hovoru a upozornenia na správy.

Šetrič energie — ak chcete automaticky stlmiť displej a zobrazíť hodiny, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.

Úsporný režim — ak chcete, aby sa displej automaticky vypol, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky.

Logo operátora — ak chcete zobrazíť logo operátora.

Zobrazenie info MCN — ak chcete zobrazíť identifikáciu telefónu, ak je dostupná v sieti.

Moje skratky

Pomocou osobných skratiek máte rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám svojho telefónu.

Ľavé a pravé výberové tlačidlá

Ak chcete zmeniť funkciu priradenú ľavému alebo pravému výberovému tlačidlu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Ľavé výber. tlačidlo** alebo **Pravé výber. tlačidlo** a požadovanú funkciu.

Ak má v režime domácej obrazovky ľavé výberové tlačidlo funkciu **Ísť na**, požadovanú funkciu môžete aktivovať výberom položky **Ísť na > Voľby** a niektorej z uvedených možností:

Vybrať voľby — prídanie a odstránenie funkcie.

Usporiadať — zmena usporiadania funkcií.

Iné skratky

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky** a niektorú z uvedených možností:

Smerové tlačidlo — ak chcete navigačnému tlačidlu (posúvaciemu tlačidlu) priradiť ďalšie funkcie z vopred definovaného zoznamu funkcií.

Tlačidlo Domácej obr. — ak chcete vybrať pohyb navigačného tlačidla, ktorým sa bude aktivovať režim domácej obrazovky.

Pridelenie volacích skratiek

Vytvorte skratky pridelením telefónnych čísel k číslícovým tlačidlám 2-9.

- 1 Vyberte **Menu > Kontakty > Rýchla voľba** a rolujte na číslícové tlačidlo.
- 2 Vyberte **Pridel'** alebo, ak už číslo bolo pridelené k tlačidlu, vyberte **Voľby > Zmeniť**.
- 3 Zadajte číslo alebo vyhľadajte kontakt.

Hlasové povelý

Hlasové povelý môžete používať na uskutočňovanie hovorov, spúšťanie aplikácii a aktiváciu profilov.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Telefón**.

Hlasové povelý sú závislé od jazyka. Ak chcete nastaviť jazyk, vyberte položku **Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu** a príslušný jazyk.

Ak si chcete v prístroji nacvičiť rozpoznávanie svojho hlasu, vyberte položku **Rozpoznávanie hlasu > Návčik rozpoz. hlasu**.

Ak chcete aktivovať hlasový povel pre funkciu, vyberte **Rozpoznávanie hlasu > Hlasové povelý vlastnosť** a funkciu. 🗣️ indikuje, že je hlasový povel aktivovaný.

Ak chcete aktivovať hlasové povelý, vyberte **Pridaj**.

Ak chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**.

Ak chcete používať hlasové povelý, pozrite [„Hlasová voľba“](#), str. 19.

Ak chcete usporiadať hlasové povelý, prejdite na funkciu, vyberte položku **Voľby** a jednu z uvedených možností:

Upraviť alebo **Odstrániť** — na premenovanie alebo deaktivovanie hlasových povelov

Pridať všetky alebo **Odstrániť všetky** — na aktivovanie alebo deaktivovanie hlasových povelov pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov

Pripojenie

Váš telefón ponúka rôzne funkcie pre pripojenie k iným zariadeniam na vysielanie a prijímanie dát.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje spájať telefón pomocou rádiových vln s kompatibilným zariadením s technológiou Bluetooth v dosahu 10 metrov (32 stôp).

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2,1 + EDR a podporuje nasledovné profily: SIM access (prístup na kartu SIM), object push (odovzdávanie objektov), file transfer (prenos súborov), dial-up networking (vytáčané pripojenie na sieť), headset, handsfree, generic access (základný prístup), serial port (sériový port), generic object exchange (základná výmena objektov), advanced audio distribution (rozšírená audiodistribúcia), audio video remote control (diaľkové ovládanie audia/video) a generic audio/video distribution (základná distribúcia audia/video). Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené

spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Nastavenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth** a urobte nasledovné:

- 1 Vyberte **Meno môjho telefónu** a zadajte názov svojho telefónu.
- 2 Pripojenie Bluetooth aktivujete výberom položky **Bluetooth > Zapnutý**. Symbol  signalizuje, že je pripojenie Bluetooth aktívne.
- 3 Ak chcete telefón pripojiť k audiopríslušenstvu, vyberte položku **Pripojiť k audioprísl.** a zariadenie, ku ktorému ho chcete pripojiť.
- 4 Ak chcete svoj telefón spárovať s iným zariadením s technológiou Bluetooth, ktoré je v dosahu, vyberte položku **Párové zariadenia > Pridať nové zar..**
- 5 Prejdite na nájdené zariadenie a vyberte položku **Pridaj**.
- 6 Vo svojom telefóne zadajte prístupový kód (až 16 znakov) a umožnite tak spojenie s iným zariadením s technológiou Bluetooth.

Prevádzkovanie prístroja v skrytom režime je bezpečnejšie z hľadiska ochrany pred škodlivým softvérom. Nepovoľujte nadviazanie Bluetooth spojenia zo zdrojov, ktorým nedôverujete. Môžete tiež vypnúť funkcie Bluetooth. Iné funkcie prístroja tým nebudú ovplyvnené.

Pripojenie počítača k internetu

Pomocou technológie Bluetooth môžete kompatibilný počítač pripájať na internet

bez softvéru PC Suite. Váš telefón musí byť schopný pripojenia k internetu (služba siete) a váš počítač musí podporovať technológiu Bluetooth. Po pripojení k službe miesta prístupu k sieti (NAP) v telefóne a spárovaní s počítačom telefón automaticky otvorí paketové dátové spojenie s internetom.

Paketové dáta

Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom posilať a prijímať dáta cez sieť vychádzajúcu z internetového protokolu (IP).

Ak chcete definovať, ako používať túto službu, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Paketové dát. spoj.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Ak je to nutné — Ak chcete vytvoriť spojenie paketových dát, ak to aplikácia vyžaduje. Spojenie sa po zatvorení aplikácie ukončí.

Vždy online — Ak sa chcete po zapnutí telefónu automaticky pripojiť ku sieti paketových dát.

Váš telefón môžete použiť ako modem, keď ho pripojíte ku kompatibilnému počítaču použitím bezdrôtovej technológie Bluetooth. Podrobnosti nájdete v dokumentácii Nokia PC Suite.

dátový USB kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou PictBridge.

Ak chcete aktivovať telefón na prenos dát alebo tlač obrázkov, pripojte dátový kábel a vyberte režim:

PC Suite — použitie kábla pre Nokia PC Suite

Tlač a médiá — pre použitie telefónu s tlačiarňou kompatibilnou s PictBridge alebo s kompatibilným počítačom

Ukladanie dát — pripojenie k počítaču, ktorý nemá softvér Nokia a použiť na ukladanie dát telefón.

Ak chcete zmeniť USB režim, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Dátový kábel USB** a požadovaný USB režim.

Synchronizácia a zálohovanie

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Synch. a zálohov.** a niektorú z uvedených možností:

Pren. medzi tel. — Synchronizujte alebo kopírujte údaje medzi svojim a iným telefónom pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth.

Vytvoriť zálohu — Vytvorte si zálohu vybraných dát.

Obnoviť zálohu — Vyberte si súbor na zálohovanie a obnovte ho v telefóne. Vyberte **Vol'by > Detaily**, ak chcete získať informáciu o vybranom zálohovacom súbore.

Prenos dát — ak chcete synchronizovať alebo kopírovať vybrané údaje medzi telefónom a iným zariadením, počítačom alebo sieťovým serverom (služba siete).

Pripojenie USB zariadenia

K svojmu prístroju môžete pripojiť pamäťové USB médium (napríklad pamäťový kľúč), prehliadať systém súborov a prenášať súbory.

- 1 Pripojte kábel z kompatibilného adaptéra do USB portu na prístroji.
- 2 Pripojte pamäťové USB médium ku káblu adaptéra.
- 3 Vyberte **Menu > Galéria a USB médium** na prehliadanie.

Upozornenie: Nie všetky USB pamäťové médiá sú podporované, závisí od ich spotreby energie.

Sieťové služby poskytovateľa

Váš poskytovateľ sieťových služieb poskytuje rôzne služby navyše, ktoré možno budete chcieť používať. Pri niektorých službách môžu vzniknúť poplatky.

Menu operátora

Prístup k službám, zabezpečovaným sieťovým operátorom. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

Služby SIM

Vaša SIM karta môže ponúkať rôzne ďalšie služby. Do tohto menu môžete vstúpiť, iba ak to vaša SIM karta podporuje. Názov a obsah menu závisia od dostupných služieb.

Prístup k týmto službám môže vyvolať posielanie správ alebo vytvorenie telefónneho hovoru, ktoré môžu byť spoplatnené.

Denník polôh

Sieť vám môže poslať požiadavku na polohu (služba siete). Ak si chcete predplatiť a dojednať dodávku informácií o polohe, spojte sa so svojim poskytovateľom služieb.

Ak chcete potvrdiť alebo zamietnuť požiadavku na polohu, vyberte **Prijmi** alebo **Odmietni**. Ak prepasiete požiadavku, telefón ju automaticky potvrdí alebo zamietne podľa toho, čo máte dohodnuté so svojim sieťovým operátorom alebo poskytovateľom služieb.

Ak si chcete zobrazíť informáciu o posledných 10 notifikáciách a požiadavkách, vyberte **Menu > Denník > Určenie polohy > Denník polôh**.

Informačné správy, správy SIM a príkazy na službu

Info správy

Od poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Správy > Info správy** a niektorú z dostupných možností.

Príkazy pre služby

Príkazy na službu umožňujú písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb) poskytovateľovi služieb.

Ak chcete napísať a odoslať požiadavku na službu, vyberte položku **Menu > Správy > Prík. na službu**. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopiovať alebo presunúť zo SIM karty do pamäti telefónu, ale nie naopak.

Ak si chcete prečítať správy SIM, vyberte položku **Menu > Správy > Voľby > SIM správy**.

Konfigurácia

V prístroji môžete konfigurovať nastavenia potrebné pre niektoré služby. Tieto nastavenia môžete dostať vo forme konfiguračnej správy od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** niektorú z nasledujúcich možností:

Predvol. konfig. nast. — Zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v prístroji a nastavenie predvoleného poskytovateľa služieb.

Akt. predv. vo vš. apl. — Aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.

Predn. miesto príst. — Zobrazenie uložených miest prístupu.

Nast. správcu zariad. — Povolenie alebo zablokovanie prijímania aktualizácií softvéru prístroja. V závislosti od typu prístroja nemusí byť táto možnosť k dispozícii.

Osobné konfig. nast. — Manuálne pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivácia alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte položku **Pridaj alebo Voľby > Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované detaily. Ak chcete aktivovať osobné konto, vyberte položku **Voľby > Aktivovať**.

Ostaňte v spojení

Naučte sa uskutočňovať hovory, písať text, posilať správy a používať e-mailové funkcie vo svojom zariadení.

Volajte

Nadviazanie hlasového hovoru

Hovor môžete nadviazať rôznymi spôsobmi:

Manuálna voľba

Zadajte telefónne číslo vrátane kódu oblasti a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak voláte do zahraničia, stlačte dvakrát tlačidlo * pre medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), zadajte kód krajiny,

medzimiestskú predvoľbu bez počiatkovej 0, ak je to potrebné a telefónne číslo.

Opakovanie hovoru

Ak chcete v pohotovostnom režime otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte raz tlačidlo Hovor. Vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Výber čísla z menu Kontakty

Vyhľadajte meno alebo telefónne číslo, ktoré máte uložené v menu Kontakty.

Odpoveď na prichádzajúci hovor

Stlačte tlačidlo Hovor.

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Stlmenie tónu zvonenia

Vyberte Stíš.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie hlasitosti pri hovore

Stláčajte tlačidlo ovládania hlasitosti nahor alebo nadol.

Skratky rýchlej voľby

Priradíte telefónne číslo k niektorému tlačidlu rýchlej voľby (2 – 9). [Pozrite si „Pridelenie volacích skratiek“ str. 15.](#)

Hovor môžete uskutočniť pomocou skratiek rýchlej voľby jedným z uvedených spôsobov:

- Stlačte číselné tlačidlo a potom tlačidlo Hovor.
- Ak ste vybrali **Menu > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**, stlačte a podržte číslkové tlačidlo.

Hlasová voľba

Hovor uskutočnite tak, že vyslovíte meno, ktoré je uložené v zložke Kontakty.

Keďže hlasové povelý sú závislé od jazyka, pred používaním hlasových povelov musíte vybrať položku **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk telefónu** a príslušný jazyk.

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

- 1 V režime domovskej stránky stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Ozve sa krátky tón a zobrazí sa **Hovorte po zaznení tónu**.
- 2 Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak sa hlas rozpozná úspešne, zobrazí sa zoznam so zodpovedajúcimi kontaktmi. Telefón prehrá hlasový povel prvého zhodného kontaktu v zozname. Ak to nie je správny povel, prejdite na ďalšiu položku.

Možnosti počas hovoru

Niektoré možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru sú službami siete. Informácie o ich dostupnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a niektorú z dostupných možností.

Niektoré možnosti siete sú **Podržať**, **Nový hovor**, **Pridať ku konferencii**, **Ukončiť všetky** a nasledovné:

Poslať DTMF — posielať sledy tónov

Vymeniť — prepnúť medzi aktívnym hovorom a pridrzaným hovorom

Prepojiť — pripojiť pridržený hovor k aktívnemu hovoru a odpojiť sa

Konferenčný — uskutočnenie konferenčného hovoru

Súkromný hovor — zahájiť súkromnú diskusiu v rámci konferenčného hovoru

Výstraha:

Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Hlasové správy

Schránka hlasových správ je služba siete, ktorú si budete musieť predplatiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Volanie do svojej hlasovej schránky

Stlačte a podržte 1.

Úprava čísla svojej hlasovej schránky

Vyberte Menu > Správy > Odkazy > Číslo odkaz. schránky.

Denník hovorov

Ak si chcete pozrieť informácie o hovoroch, správach, údajoch a synchronizácii, vyberte položku **Menu > Denník** a jednu z dostupných možností.

Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Hovor

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Hovor** a niektorú z uvedených možností:

Presmerov. hovoru — ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory (služba siete). Ak máte aktívne niektoré

funkcie blokovania hovorov, hovory sa nebudú dať presmerovať. [Pozrite si „Ochrana“ str. 12.](#)

Príjem každým tlač. — ak chcete prijať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla okrem vypínača, ľavého a pravého výberového tlačidla a tlačidla Koniec.

Autom. opakovanie — ak chcete v prípade zlyhania hovoru automaticky opakovať voľbu. Telefón sa pokúsi na dané číslo zavolať desaťkrát.

Zvýraznenie hlasu — ak chcete zlepšiť zrozumiteľnosť hlasu, najmä v hlučnom prostredí.

Rýchla voľba — ak chcete uskutočňovať hovory s kontaktmi a na telefónne čísla priradené číselným tlačidlám 2 až 9 stlačením a podržaním príslušného číselného tlačidla.

Čakanie na hovor — ak chcete, aby vás sieť upozornila na prichádzajúci hovor, zatiaľ čo prebieha iný hovor (služba siete).

Zobraz. dĺžky hovoru — ak chcete zobraziť trvanie aktuálneho hovoru.

Info po hovore — ak chcete nakrátko po skončení zobraziť približné trvanie každého hovoru.

Poslať moju identif. — ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo účastníkovi, ktorému voláte (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb, vyberte položku **Nastavená sieťou**.

Linka pre odchádzaj. — ak chcete vybrať telefonickú linku na uskutočňovanie hovorov, ak vaša karta SIM podporuje službu alternatívnej linky (služba siete)

Text a správy

Napíšte text a vytvorte správy a poznámky.

Písanie textu

Textové režimy

Ak chcete zadať text (napríklad pri písaní správy), môžete použiť tradičné alebo prediktívne písanie textu.

Pri písaní textu stlačením a pridržením **Volby** prepnete medzi tradičným písaním textu, indikovaným  a prediktívnym písaním indikovaným . Nie všetky jazyky podporujú prediktívne písanie textu.

O veľkosti vkladaných písmen informujú symboly **Abc**, **abc** a **ABC**.

Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte **#**. Ak chcete prepnúť medzi režimom písmen a číslcovým režimom, indikovaným **123**, stlačte a pridržite **#** a vyberte **Režim čísel**. Ak chcete prepnúť z číslcového režimu do režimu písmen, stlačte a podržte **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte **Volby** > **Jazyk pri písaní**.

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte číslcové tlačidlá 2-9, až sa zobrazí požadovaný znak. Znaky k dispozícii závisia od vybraného jazyka písania.

Ak je ďalšie písmeno, ktoré chcete napísať, umiestnené na tom istom tlačidle ako predchádzajúce, počkajte kým sa objaví kurzor a zadajte písmeno.

Pre prístup k najbežnejším interpunkčným znamienkam a špeciálnym znakom stlačte opakovane **1**. Pre prístup do zoznamu špeciálnych znakov stlačte *****. Ak chcete vložiť medzeru, stlačte **0**.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno tiež pridávať nové slová.

- 1 Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2 až 9**. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla.
- 2 Ak chcete potvrdiť slovo, rolujte doprava a zadajte medzeru.
 - Ak slovo nie je správne, stlačte opakovane ***** a vyberte slovo zo zoznamu.
 - Ak sa za slovom zobrazí otáznik **?**, slovo, ktoré chcete napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napíšte slovo pomocou tradičného zadávania a vyberte **Ulož**.
 - Ak chcete písať zložené slová, zadajte najprv prvú časť slova a rolovaním vpravo ho potvrdte. Napíšte poslednú časť slova a potvrdte slovo.
- 3 Začnite písať nasledujúce slovo.

Textové a multimediálne správy

Môžete vytvoriť správu a máte možnosť do nej priložiť napríklad obrázok. Po pridaní súboru váš telefón automaticky zmení textovú správu na multimediálnu správu.

Textové správy

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaky s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zabierajú viac miesta,

čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Zobrazí sa celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebných na odoslanie.

Ak chcete posilať správy, v prístroji musí byť uložené správne číslo centra správ. Toto číslo je zvyčajne nastavené predvolene prostredníctvom karty SIM. Ak chcete toto číslo nastaviť manuálne, vyberte položku **Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy > Centrá správ > Pridať centrum** a zadajte meno a číslo, ktoré ste dostali od poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky a audio- alebo videoklipy.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Informácie o dostupnosti a predplatení služby multimediálnych správ (MMS) získate od poskytovateľa služieb.

Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Správa**.

- 2 Ak chcete pridať príjemcu, prejdite na pole **Komu:** a zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo pomocou **Pridaj** vyberte príjemcov z dostupných možností. Pomocou **Voľby** pridajte príjemcov a predmety a nastavte možnosti odosielania.
- 3 Prejdite na pole **Text:** a zadajte text správy.
- 4 Ak chcete k správe pripojiť nejaký obsah, posuňte sa na panel príloh naspodku displeja a vyberte požadovaný typ obsahu.
- 5 Ak chcete odoslať správu, stlačte **Pošli**.

Typ správy je vyznačený navrchu displeja a mení sa automaticky v závislosti od obsahu správy.

Poskytovatelia služieb môžu jednotlivé typy správy spoplatňovať. Podrobnosti získate od poskytovateľa služieb.

Čítanie správ a odpovedanie

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Telefón vás upozorní na prijatú správu. Ak chcete správu zobrazíť, vyberte položku **Ukáž**. Ak prijmete viac správ, zo zložky prijatých správ vyberte požadovanú správu a položku **Otvor**. Ak si chcete pozrieť všetky časti správy, použite navigačné tlačidlo.

Ak chcete na správu odpovedať, vyberte položku **Odpoved'**.

Posielanie a usporiadanie správ

Ak chcete poslať správu, vyberte **Poslať**. Telefón uloží správu v zložke Na odoslanie a posielanie sa spustí.

Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak sa posielaná správa preruší, telefón sa bude snažiť poslať správu ešte niekoľkokrát. Ak tieto pokusy zlyhajú, správa ostane v zložke Na odoslanie. Ak chcete zrušiť posielanie správ, v zložke Na odoslanie vyberte **Voľby** > **Zrušiť posielanie**.

Ak chcete ukladať odoslané správy do zložky Odoslané, vyberte **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** > **Všeobec. nastavenia** > **Uložiť odosl. správy**.

Telefón uloží prijaté správy v zložke Prijaté správy. Usporiadajte svoje správy v zložke Uložené správy.

Ak chcete pridať, premenovať alebo vymazať zložku, vyberte **Menu** > **Správy** > **Uložené položky** > **Voľby**.

Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí.

- 1 Ak chcete napísať bleskovú správu, vyberte **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Blesková správa**.
- 2 Zadajte telefónne číslo príjemcu, napíšte správu (najviac 70 znakov) a vyberte **Pošli**.

Okamžité správy

Pomocou služby okamžitých správ (chat, služba siete) môžete posilať krátke textové správy prihláseným účastníkom. Službu si musíte aktivovať a zaregistrovať

sa v službe pre okamžité správy, ktorú chcete používať. Informácie o dostupnosti tejto služby, cenách a spôsobe používania získate od poskytovateľa služieb. Ponuky sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služby okamžitých správ.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Chat** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy.

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Vytvoriť správu** > **Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač.
- 2 Nahrajte správu. [Pozrite si „Hlasový záznamník“ str. 29.](#)
- 3 Do poľa **Komu:** zadajte jedno alebo niekoľko telefónnych čísel, alebo vyberte položku **Pridaj**, ak chcete vybrať číslo z pamäte.
- 4 Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu** > **Správy** > **Nastav. správ** a jednu z týchto možností:

Všeobec. nastavenia — ak chcete uložiť kópie poslaných správ v telefóne, prepísať staré správy, ak sa pamäť správ zaplní, alebo nastaviť iné preferencie týkajúce sa správ.

Textové správy — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť centrálnu SMS a SMS e-mail, ak chcete vybrať typ podpory znakov a nastaviť iné preferencie týkajúce sa textových správ.

Multimediálne správy — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť vzhľad multimediálnych správ, ak chcete povoliť prijímanie multimediálnych správ a

reklám a nastaviť iné preferencie týkajúce sa multimediálnych správ.

E-mailové správy — ak chcete povoliť prijímanie e-mailov, nastaviť veľkosť snímky v e-maile a nastaviť iné preferencie týkajúce sa e-mailových správ.

Servisné správy — ak chcete aktivovať servisné správy a nastaviť iné preferencie týkajúce sa servisných správ.

E-mail

E-maily môžete čítať, písať a posilať po prístupe so svojim telefónom ku kontu POP3 alebo IMAP4. Táto e-mailová aplikácia je iná, ako e-mailová funkcia SMS.

Predtým, ako budete môcť používať e-mail, musíte mať e-mailové konto a správne nastavenia. Pre informácie o dostupnosti a správnych nastaveniach sa skontaktujte so svojim poskytovateľom e-mailových služieb.

Spríevodca nastavením e-mailu

Ak nemáte v telefóne definované žiadne nastavenia e-mailu, automaticky sa spustí sprievodca nastavením e-mailu. Ak chcete spustiť sprievodcu nastavením pre ďalšie e-mailové konto, vyberte položku **Menu > Správy** a existujúce e-mailové konto. Výberom položky **Voľby > Pridať schránku** môžete spustiť sprievodcu nastavením e-mailu. Riadte sa pokynmi na displeji.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Ak chcete, môžete napísať e-mailovú správu pred pripojením k službe e-mailových správ.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > E-mailová správa**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a e-mailovú správu. Ak

chcete pripojiť súbor, vyberte **Voľby > Vložiť** a niektorú z dostupných možností.

- 3 Ak je zadané viac ako jedno e-mailové konto, vyberte konto, z ktorého chcete poslať e-mail.
- 4 Ak chcete odoslať e-mail, vyberte položku **Poslať**.

Čítanie e-mailu a písanie odpovede

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Ak chcete načítať hlavičky e-mailových správ, vyberte položku **Menu > Správy** a vaše e-mailové konto.
- 2 Ak chcete načítať e-mail a jeho prílohy, vyberte príslušný e-mail a položku **Otvoriť** alebo **Vybrať**.
- 3 Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Voľby** a jednu z dostupných možností.
- 4 Ak sa chcete odpojiť od e-mailového konta, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**. Pripojenie k e-mailovému kontu sa automaticky ukončí po uplynutí istého času bez aktivity.

Ohlasovanie nových e-mailov

Telefón môže automaticky kontrolovať vaše e-mailové konto v zadaných časových intervaloch a spustiť upozornenie po prijatí nového e-mailu.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy > Upraviť schránky**.
- 2 Vyberte e-mailové konto, **Nastavenia načítania** a nasledujúce možnosti:

Interval aktual. schr. — nastavenie, ako často bude telefón kontrolovať nové e-maily vo vašom e-mailovom konte

Automatický výber — automatický výber nových e-mailov z e-mailového konta

- 3 Ak chcete umožniť ohlasovanie nového e-mailu, vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy > Hlás. nového e-mailu > Zapnuté**.

Obrázky a video

Zachytenie snímky

Aktivácia fotoaparátu

Vyberte **Menu > Médiá > Kamera** alebo, pri zapnutej funkcii videa, rolujte doľava alebo doprava.

Priblíženie (zoom)

Ak chcete v režime kamery zväčšiť alebo zmenšiť výrez, rolujte nahor a nadol alebo stláčajte tlačidlá ovládania hlasitosti.

Zachytenie snímky

Vyberte **Zachyť**. Telefón uloží snímku na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii alebo do pamäte telefónu.

Vyberte **Voľby > Blesk > Zapnúť blesk** ak chcete zachytiť všetky snímky s bleskom fotoaparátu alebo **Automatický**, ak chcete aktivovať blesk automaticky pri zníženom svetle.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Ak si chcete zobrazíť snímku ihneď po jej zachytení, vyberte **Voľby >**

Nastavenia > Trvanie ukážky sním. a čas prehliadania. V priebehu prehliadania vyberte **Späť**, ak chcete zachytiť ďalšiu snímku alebo **Pošli**, ak chcete poslať snímku ako multimediálnu správu.

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením až 1536 x 2048 pixlov.

Nahrávanie videoklipu

Aktivácia funkcie videa

Vyberte **Menu > Médiá > Video** alebo, pri zapnutej funkcii kamery, rolujte doľava alebo doprava.

Nahrávanie videoklipu

Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte **Nahraj**; ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte **Preruš**; ak chcete nahrávanie obnoviť, vyberte **Pokračuj**; ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**.

Telefón uloží videoklipy na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii alebo do pamäte telefónu.

Možnosti fotoaparátu a videa

V režime fotoaparátu alebo videa vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Efekty — Pridanie rôznych efektov (napríklad stupeň šedivej a zmenen farby) do zachytenej snímky.

Vyváženie bielej — Prispôsobenie fotoaparátu aktuálnym svetelným podmienkam.

Nastavenia — Zmena nastavení fotoaparátu alebo videa a výber miesta pre uloženie obrázka alebo videa.

Galéria

Spravovanie snímok, videoklipov, hudobných súborov, tém, grafiky, tónov, nahrávok a prijatých súborov. Tieto

súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pamäťovú kartu a môžete ich usporiadať do zložiek.

Zložky a súbory

- 1 Ak si chcete zobrazíť zoznam zložiek, vyberte **Menu > Galéria**.
- 2 Ak si chcete zobrazíť zoznam súborov v zložke, vyberte zložku a **Otvor**.
- 3 Ak si chcete zobrazíť zložky na pamäťovej karte, keď presúvate súbor, rolujte na pamäťovú kartu a tlačte navigačné tlačidlo smerom doprava.

Tlač fotografií

Váš telefón podporuje technológiu Nokia XpressPrint na tlač snímok vo formáte jpeg.

- 1 Ak chcete pripojiť telefón ku kompatibilnej tlačiarni, použite dátový kábel alebo odošlite snímku pomocou spojenia Bluetooth do tlačiarnie podporujúcej technológiu Bluetooth. [Pozrite si „Bezdrôtová technológia Bluetooth“ str. 15.](#)
- 2 Vyberte snímku, ktorú chcete vytlačiť, a položku **Voľby > Tlačiť**.

Zdieľanie fotosnímkov a videoklipov online

Prostredníctvom kompatibilných služieb zdieľania obsahu online na webe môžete zdieľať snímky a videoklipy.

Ak chcete využívať služby zdieľania online, musíte si predplatiť službu zdieľania online (služba siete).

Ak chcete do služby zdieľania online preniesť snímku alebo videoklip, vyberte príslušný súbor zo zložky Galéria, potom položku **Voľby > Poslať > Odoslať na web** a službu zdieľania online.

Ďalšie informácie o zdieľaní online a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov spoločnosti Nokia alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Odoslané položky si môžete pozrieť v prístroji na internetových stránkach služby zdieľania online. [Pozrite si „Prenášanie na web“ str. 30.](#)

Pamäťová karta

Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, skladby, zvukové súbory, snímky a správy.

Niektoré zložky v aplikácii Galéria s obsahom, ktorý využíva telefón (napr. Témy), môžu byť uložené na pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už sformátované a iné je potrebné sformátovať. Pri formátovaní pamäťovej karty sa všetky dáta uložené na karte nenávratne stratia.

- 1 Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu > Galéria alebo Aplikácie, zložku pamäťovej karty a položku Voľby > Formátovať kartu > Áno**.
- 2 Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak chcete vytvoriť heslo (maximálne 8 znakov) a zamknúť pomocou neho pamäťovú kartu, aby sa zabránilo jej neoprávnenému používaniu, vyberte zložku pamäťovej karty a položku **Voľby > Nastaviť heslo**.

Heslo sa uloží v telefóne a nebudete ho musieť znovu zadať, kým pamäťovú kartu budete používať v tom istom telefóne. Ak chcete pamäťovú kartu použiť v inom zariadení, budete musieť znovu zadať heslo.

Ak chcete odstrániť heslo, vyberte položku **Voľby > Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäti

Ak chcete skontrolovať veľkosť pamäte rôznych skupín dát a pamäte dostupnej na pamäťovej karte na inštaláciu nového softvéru, vyberte pamäťovú kartu a položku **Voľby > Detaily**.

Zábava

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby cez prehrávač hudby alebo rádio a nahrávanie zvukov alebo hlasu nahrávačom hlasu. Načítanie hudby z internetu alebo prenos hudby z vášho počítača.

Prehrávač médií

Vo vašom telefóne je prehrávač médií na počúvanie skladieb a prezeranie videoklipov. Telefón automaticky vyhladá hudobné súbory a videosúbory uložené v zložke s hudbou v pamäti telefónu alebo na pamäťovej karte a pridá ich do hudobnej knižnice.

Ak chcete otvoriť prehrávač médií, vyberte položku **Menu > Média > Prehrávač médií**.

Menu hudby

Získajte prístup k hudobným súborom a videosúborm uloženým v pamäti prístroja alebo na pamäťovej karte, načítajte hudobné klipy alebo videoklipy z webu alebo si pozrite kompatibilné videostreamy zo sieťového servera (služba siete).

Počúvanie hudby alebo prehrávanie videoklipu

Z dostupných zložiek vyberte súbor a zvolte položku **Hraj**.

Načítanie súborov z webu

Vyberte položku **Voľby > Načítania a stránku pre načítanie**.

Aktualizácia hudobnej knižnice po pridaní súborov

Vyberte položku **Voľby > Aktualiz. kniž.**

Vytvorenie zoznamu skladieb

- 1 Vyberte položku **Zozn. skladieb > Vytvoriť zozn. skl.** a zadajte názov zoznamu skladieb.
- 2 Pridajte hudbu a videoklipy zo zobrazených zoznamov.
- 3 Ak chcete zoznam skladieb uložiť, vyberte položku **Hotovo**.

Konfigurácia streamingovej služby (služba siete)

Nastavenia streamingu môžete dostať vo forme konfiguračnej správy od svojho poskytovateľa služieb. Nastavenia môžete zadať aj manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 18.](#)

- 1 Vyberte položku **Voľby > Načítania > Nastav. streamingu > Konfigurácia**.
- 2 Vyberte poskytovateľa streamingovej služby a položku **Predvolené alebo Osobná konfigurácia**.
- 3 Vyberte položku **Konto** a konto streamingovej služby, ktoré sa nachádza v aktívnych konfiguračných nastaveniach.

Prehrávanie skladieb

Výstraha:

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, stlačte tlačidlá hlasitosti.

Prehrávač sa ovláda pomocou virtuálnych tlačidiel na displeji.

Prehrávanie spustíte výberom ►.

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, vyberte položku ||.

Ak chcete prejsť na ďalšiu skladbu, stlačte tlačidlo ►►. Stlačením tlačidla ◀◀ dvakrát sa vrátite na začiatok predchádzajúcej skladby.

Ak chcete aktuálnu skladbu posunúť rýchlo dopredu, stlačte a podržte tlačidlo ►►►. Ak chcete aktuálnu skladbu posunúť dozadu, stlačte a podržte tlačidlo ◀◀◀. Tlačidlo uvoľnite v časti skladby, odkiaľ chcete pokračovať v prehrávaní hudby.

Ak chcete prepnúť na menu hudby, vyberte ≡.

Ak chcete prepnúť na aktuálny zoznam, vyberte (••).

Ak chcete zatvoriť menu mediálneho prehrávača a pokračovať v prehrávaní hudby na pozadí, stlačte tlačidlo Koniec.

Prehrávač médií zastavíte stlačením a podržaním tlačidla Koniec.

Zmena vzhľadu mediálneho prehrávača

Váš telefón ponúka niekoľko tém, ktorými môžete zmeniť vzhľad mediálneho prehrávača.

Vyberte položku **Menu > Média > Prehrávač médií > Ísť do Prehr. médií > Voľby > Nastavenia > Téma Prehráv. médií** a jednu z uvedených tém. Virtuálne tlačidlá sa môžu líšiť v závislosti od témy.

Rádio

FM rádio potrebuje anténu nezávislú od antény bezdrôtového prístroja. Aby FM rádio správne fungovalo, musí byť k prístroju pripojený kompatibilný headset alebo iné príslušenstvo.

Výstraha:

Počúvajte hudbu pri rozumnej hlasitosti. Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Keď je zapnutý reproduktor, nedržte prístroj pri uchu, pretože hlasitosť môže byť veľmi vysoká.

Vyberte **Menu > Média > Rádio**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, použite tlačidlá hlasitosti.

Používanie grafických tlačidiel na displeji

Stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Zatvorenie menu rádia

Krátko stlačte tlačidlo Koniec. Rádio bude ďalej hrať v pozadí.

Vypnutie rádia

Stlačte a pridržte tlačidlo Koniec.

Ladenie rozhlasových staníc

- 1 Ak chcete spustiť vyhľadávanie, stlačte a podržte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava. Ak chcete meniť frekvenciu rádia postupne o 0,05 MHz, krátko stlačte navigačné tlačidlo doľava alebo doprava.
- 2 Ak chcete uložiť stanicu do pamäte, vyberte **Voľby > Uložiť stanicu**.
- 3 Ak chcete zadať názov rádiovkej stanice, vyberte **Voľby > Stanice > Voľby > Premenovať**.

Vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Vyhľadať vš. stanice — automatické vyhľadávanie dostupných staníc v mieste, kde sa nachádzate

Nastaviť frekvenciu — zadanie frekvencie požadovanej rádiovkej stanice

Stanice — vytvorenie zoznamu a premenovanie alebo vymazanie uložených staníc

Zmena staníc

Stlačte navigačné tlačidlo nahor alebo nadol alebo stlačte číselné tlačidlo zodpovedajúce číslu stanice v zozname staníc.

Nastavenie rádia

Vyberte položku **Voľby > Nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

RDS — ak chcete vybrať, či sa majú zobrazovať informácie zo systému RDS (Radio Data System).

Automat. frekvencia — ak chcete zapnúť automatické prepínanie na frekvenciu s najlepším príjmom signálu naladenej stanice (táto možnosť je dostupná, ak je zapnutý systém RDS)

Prehrať cez — ak chcete vybrať headset alebo reproduktor.

Výstup — ak chcete prepnúť medzi stereo- a monovýstupom.

Téma rádia — ak chcete vybrať tému rádia.

Hlasový záznamník

Umožňuje nahráť rozhovor, zvuk alebo aktívny hovor a uložiť ich do zložky **Galéria**.

Vyberte položku **Menu > Média > Nahrávač**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava.

Nahrávanie zvuku

- 1 Vyberte položku  alebo počas hovoru vyberte položku **Voľby > Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípánie. Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte položku .
- 2 Nahrávanie ukončíte výberom položky . Nahrávka sa uloží v zložke **Nahrávky** v aplikácii **Galéria**.

Ak chcete prehrať alebo odoslať poslednú nahrávku, získať prístup k zoznamu nahrávok alebo vybrať pamäť a zložku, do ktorej sa majú nahrávky ukladať, vyberte položku **Voľby**.

Ekvalizér

Upravte zvuk pri používaní prehrávača hudby.

Vyberte položku **Menu > Média > Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň a vyberte položku **Aktivovať**.

Vytvorenie nového súboru predvolieb ekvalizéra

- 1 Vyberte jednu z posledných dvoch súprav v zozname a potom vyberte položku **Voľby > Upraviť**.
- 2 Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava môžete zobraziť virtuálne posúvače a stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol môžete upraviť ich hodnoty.
- 3 Ak chcete uložiť nastavenia a vytvoriť názov súboru, vyberte položku **Ulož a Voľby > Premenovať**.

Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie sterea vytvára širší stereofónny zvukový efekt pri používaní stereofónneho headsetu.

Aktivuje sa výberom položky **Menu > Média > Rozšír. sterea**.

Web

Pomocou prehliadača v telefóne môžete získavať prístup k rôznym internetovým službám. Vzhľad internetových stránok sa môže líšiť v závislosti od veľkosti displeja. Niektoré detaily internetových stránok si možno nebudete môcť pozrieť.

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a pokynoch získate od svojho poskytovateľa služieb.

Konfiguračné nastavenia potrebné na prehliadanie internetu môžete získať od svojho poskytovateľa služieb vo forme konfiguračnej správy.

Ak chcete túto službu nastaviť, vyberte položku **Menu > Web > Web**.

nastavenia > Konfigur. nastavenia, príslušnú konfiguráciu a konto.

Pripojenie k službe

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte **Menu > Web > Domov. stránka**; alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **0**.

Ak chcete vybrať záložku, vyberte **Menu > Web > Záložky**.

Ak chcete vybrať naposledy navštívenú URL, vyberte **Menu > Web > Posled. web. adr.**

Ak chcete zadať adresu služby, vyberte **Menu > Web > Ísť na adresu**. Zadaťte adresu a vyberte **OK**.

Po vytvorení spojenia so službou môžete začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu sa môže u rôznych službách líšiť. Riadte sa textovými pokynmi na displeji telefónu. Ďalšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

Prenášanie na web

Otvorením webovej stránky služby zdieľania online môžete zobraziť prenesené snímky a videoklipy a zmeniť nastavenia (služba siete).

Otvorenie služby zdieľania online

- 1 Vyberte položku **Menu > Web > Odosiel. na web** a príslušnú službu zdieľania online.
- 2 Vyberte si niektorý odkaz ponúkaný príslušnou službou.

Zmena nastavení služby zdieľania online

- 1 Vyberte položku **Menu > Web > Odosiel. na web** a príslušnú službu zdieľania online.

- 2 Výberom položky **Voľby > Nastavenia** otvorte stránku nastavení príslušnej služby.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania webu vyberte **Voľby > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Displej — Vyberte veľkosť písma, či sa majú zobrazovať obrázky a ako sa má zobrazovať text.

Všeobecné — Vyberte, či sa budú posielat' webové adresy ako Unicode (UTF-8), kódovanie obsahu a či povoliť JavaScript™.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Pamäť prehliadača

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdniť. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Cookie sú dáta, ktoré si stránka ukladá do vyrovnávacej pamäte vášho telefónu. Cookies sa ukladajú až kým nevyprázdniť vašu vyrovnávaciu pamäť.

Ak chcete počas prehliadania vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte **Voľby > Nástroje > Vymazať pamäť**.

Ak chcete umožniť alebo zabrániť, aby telefón prijímal cookies, vyberte **Menu > Web > Web. nastavenia > Ochrana > Cookies**; alebo počas prehliadania vyberte **Voľby > Nastavenia > Ochrana > Cookies**.

Bezpečnosť prehliadača

Pre niektoré služby sa vyžadujú ochranné funkcie, napríklad pre bankové služby alebo on-line nákupy. Pre takéto pripojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na SIM karte. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobrazit' alebo zmenit' nastavenia ochranného modulu, prípadne zobrazit' zoznam autorizačných certifikátov alebo certifikátov užívateľa načítaných do telefónu, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu, Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavia iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Hry a aplikácie

Môžete usporadúvať aplikácie a hry. Vo vašom telefóne môžu byť nainštalované niektoré hry a aplikácie. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pridanú pamäťovú kartu a možno ich usporadúvať do zložiek.

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hry, Pamäťová karta** alebo **Zbierka**.

Prejdite na hru alebo aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Ak chcete nastaviť zvuky, svetlá a vibrovanie pre hru, vyberte **Menu > Aplikácie > Voľby > Nastavenia aplikácie**.

Ďalšie dostupné možnosti môžu zahŕňať:

Aktualizovať verziu — na overenie, či je nová verzia aplikácie k dispozícii na načítanie z webu (služba siete)

Web stránka — poskytnutie ďalších informácií alebo dát pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak sú k dispozícii.

Prístup k aplikácii — obmedzenie prístupu aplikácie k sieti

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME™ Java aplikácie. Pred jej načítaním sa uistite, či je aplikácia kompatibilná s vaším telefónom.

Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové aplikácie a hry môžete načítať rozličnými spôsobmi.

- Vyberte **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií** alebo **Načítania hier**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.
- Na načítanie aplikácií do svojho telefónu používajte Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Mapy

Môžete prezerať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy a zaujímavé miesta, plánovať cesty z jedného miesta na iné, ukladať lokality ako orientačné body a posilať ich do kompatibilných prístrojov.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Ak chcete použiť aplikáciu Mapy, vyberte **Menu > Organizér > Mapy** a niektorú z dostupných možností.

Načítanie máp

Niektoré mapy môžu byť už vopred inštalované na pamäťovej karte telefónu. Prostredníctvom počítačového softvéru Nokia Map Loader môžete z internetu načítavať nové mapy.

Nokia Map Loader

Ak chcete softvér Nokia Map Loader načítať do počítača alebo zobrazíť ďalšie pokyny, navštívte lokalitu www.maps.nokia.com.

Pred prvým načítaním nových máp sa uistite, či je v telefóne vložená pamäťová karta.

Výberom položky **Menu > Organizér > Mapy** vykonajte úvodnú konfiguráciu.

Ak chcete na pamäťovej karte zmeniť výber máp, pomocou softvéru Nokia Map Loader vymažte všetky mapy na pamäťovej karte a načítajte nový výber, aby ste mali istotu, že všetky mapy pochádzajú z rovnakého vydania.

Služba máp v sieti

Telefón možno nastaviť tak, aby v prípade potreby automaticky načítaval mapy, ktoré nemáte.

Vyberte položku **Menu > Organizér > Mapy > Nastavenia > Nastavenia siete > Povolit' použív. siete > Áno** alebo **V domácej sieti**.

Ak chcete zabrániť automatickému načítavaniu máp, vyberte položku **Nie**.

Upozornenie: Načítanie máp môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Mapy a GPS

Na podporu aplikácie Mapy môžete používať systém GPS (Global Positioning System). Zisťujte svoju polohu alebo merajte vzdialenosti a určujte súradnice.

Skôr ako budete môcť v telefóne využívať funkciu GPS, musíte telefón pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth spárovať s kompatibilným externým prijímačom GPS. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia GPS.

Po spárovaní zariadenia GPS s telefónom pomocou technológie Bluetooth môže trvať niekoľko minút, kým telefón zobrazí vašu aktuálnu polohu. Ďalšie pripojenia by mali byť rýchlejšie. Ak ste však systém GPS nepoužívali niekoľko dní alebo sa nachádzate v príliš veľkej vzdialenosti od miesta, kde ste ho naposledy používali, môže zistenie a zobrazenie vašej polohy trvať niekoľko minút.

Systém GPS (Global Positioning System) prevádzkuje vláda Spojených štátov, ktorá nesie výlučnú zodpovednosť za presnosť a údržbu systému. Presnosť lokalizačných údajov môže byť ovplyvnená úpravami

družíc systému GPS vykonanými vládou Spojených štátov, a môže sa zmeniť úpravou civilnej GPS politiky Ministerstva obrany Spojených štátov a Federálneho rádionavigačného plánu. Presnosť môžu negatívne ovplyvniť aj odchýlky v geometrii satelitov. Dostupnosť a kvalita signálov GPS môžu negatívne ovplyvniť budovy a prirodzené prekážky, ako aj poveternostné podmienky. GPS prijímač je určený pre činnosť na otvorenom priestranstve, aby bol možný príjem GPS signálov.

GPS sa nemá používať na presné meranie polohy a pre potreby lokalizácie alebo navigácie by ste sa nikdy nemali bezvýhradne spoliehať na lokalizačné údaje z GPS prijímača a celulárnej rádiokomunikačnej siete.

Špeciálne služby

Aplikáciu Mapy môžete inovovať na verziu s úplnou hlasovou navigáciou, ktorá vyžaduje regionálnu licenciu.

Ak chcete využívať túto službu, potrebujete kompatibilné externé zariadenie GPS, ktoré podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Ak si chcete kúpiť navigačnú službu s hlasovým navádzaním, vyberte **Menu > Organizér > Mapy > Extra služby > Kúpiť navigáciu** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete používať navigačnú službu s hlasovým navádzaním, musíte v aplikácii Mapy povoliť využívanie pripojenia k sieti.

Navigačná licencia sa vzťahuje na SIM kartu. Ak do telefónu vložíte inú SIM kartu, pri spustení navigácie sa zobrazí výzva na zakúpenie licencie. Počas kupovania sa zobrazí ponuka na prenos existujúcej navigačnej licencie na novú SIM kartu bez ďalších poplatkov.

Organizujte

Dovoľte svojmu telefónu, aby vám zorganizoval život.

Správa kontaktov

Ukladanie mien, telefónnych čísel a adries vo forme kontaktov do pamäte telefónu a na kartu SIM.

Vyberte **Menu > Kontakty**.

Vyberte pamäť pre kontakty

Do pamäte telefónu možno ukladať kontakty s ďalšími podrobnosťami, ako sú rôzne telefónne čísla a textové položky. Pre obmedzený počet kontaktov môžete uložiť aj obrázok, tón alebo videoklip.

Do pamäte SIM karty možno ukladať mená s jedným telefónnym číslom, ktoré je k nemu pripojené. Kontakty uložené do pamäte SIM karty sú indikované .

- 1 Vyberte **Nastavenia > Voľba pamäti**, ak chcete vybrať pre svoje kontakty pamäť SIM karty, pamäť telefónu alebo obidve pamäte.
- 2 Vyberte **Telefón a SIM**, ak chcete vyvolať kontakty z obidvoch pamätí. Ak ukladáte kontakty, uložia sa do pamäte telefónu.

Riadenie kontaktov

Vyhľadávanie kontaktu

Vyberte **Menu > Kontakty > Mená**. Rolujte v zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmeno mena kontaktu.

Uloženie mena a telefónneho čísla

Vyberte **Menu > Kontakty > Pridať nové**.

Pridávanie a úprava detailov

Vyberte kontakt a **Detaily > Voľby > Pridať detail**.

Vymazanie detailu

Vyberte kontakt a **Detaily**. Vyberte detail a **Voľby > Vymazať**.

Vymazanie kontaktu

Vyberte kontakt a **Voľby > Vymazať kontakt**.

Vymazanie všetkých kontaktov

Vyberte **Menu > Kontakty > Vymazať všetky > Z pamäte telefónu alebo Zo SIM karty**.

Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov medzi pamäťou telefónu a kartou SIM

Kopírovanie jednotlivých kontaktov

Vyberte položku **Voľby > Označiť > Označiť**. Označte kontakty, ktoré chcete kopírovať alebo presunúť, a vyberte položku **Voľby > Kopírovať/označené alebo Presunúť označené**.

Kopírovanie všetkých kontaktov

Vyberte **Menu > Kontakty > Kopírovať kontakty alebo Presun. kontakty**.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Usporiadanie kontaktov do skupín volajúcich s rôznymi tónmi zvonenia a obrázkov skupín.

- 1 Vyberte **Menu > Kontakty > Skupiny**.
- 2 Ak chcete vytvoriť novú skupinu, vyberte **Pridaj** alebo **Voľby > Pridať novú skupinu**.
- 3 Zadajte názov skupiny, alternatívne zvolte obrázok a tón zvonenia a vyberte **Uložiť**.

- 4 Ak chcete pridať kontakty do skupiny, vyberte skupinu a **Ukáž** > **Pridaj**.

Vizitky

Kontaktné informácie osôb môžete posilať a prijímať z kompatibilného prístroja, podporujúceho štandard vCard.

Ak chcete poslať vizitku, vyhľadajte kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Poslať vizitku**.

Ak prijímate vizitku, výberom **Zobraz** > **Ulož** môžete vizitku uložiť do pamäte telefónu.

Dátum a čas

Ak chcete zmeniť typ hodín, čas, časové pásmo alebo dátum, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Dátum a čas**.

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Dátum a čas** > **Nast. dátumu a času** > **Časová zóna**: a rolujte doľava alebo doprava pre výber časového pásma miesta, kde sa nachádzate. Čas a dátum sú nastavené podľa časového pásma a umožňujú vášmu telefónu zobraziť správny čas odoslania prijatého textu alebo multimediálnych správ.

Napríklad GMT -5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu, London (UK).

Budík

Spustenie budíka v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Budík**.
- 2 Ak chcete nastaviť budík, zadajte požadovaný čas.
- 3 Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku

Opakovať: > **Zapnuté** a požadované dni.

- 4 Vyberte tón budíka. Ak ste ako tón budíka nastavili rádio, pripojte k telefónu headset.
- 5 Nastavte odklad opätovného budenia a vyberte položku **Uložiť**.

Zastavenie budíka

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík minútu zvoniť alebo vyberiete položku **Spánok**, budík prestane na určený čas zvoniť a potom začne znova.

Kalendár

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Aktuálny deň je v rámičku. Ak sú pre aktuálny deň akékoľvek poznámky, deň je zobrazený tučným písmom. Ak chcete vidieť poznámky pre konkrétny deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobraziť týždeň, **Voľby** > **Prehľad týždňa**. Ak chcete vymazať všetky poznámky v kalendári, vyberte **Voľby** > **Vymazať poznámky** > **Všetky poznámky**.

Ak chcete upraviť nastavenia týkajúce sa dátumu a času, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** a niektorú z dostupných možností. Ak chcete staré poznámky po zadanom čase automaticky vymazávať, vyberte **Voľby** > **Nastavenia** > **Aut. vymazať pozn.** a niektorú z dostupných možností.

Pridanie záznamu do kalendára

Prejdite na dátum a vyberte **Voľby** > **Poznamenať si**. Vyberte typ poznámky a vyplňte polia.

Zoznam úloh

Ak si chcete vytvoriť poznámku o úlohe, ktorú treba splniť, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Zoznam úloh**.

Ak si chcete vytvoriť poznámku, ak ešte žiadna nie je pridaná, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby** > **Pridať**. Vyplňte polia a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobrazíť poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.

Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámku, vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Poznámky**.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby** > **Poznamenat' si**. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.

Nokia PC Suite

Pomocou balíka Nokia PC Suite môžete spravovať hudobné súbory a synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a úlohy medzi prístrojom a kompatibilným počítačom alebo vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie alebo možnosť načítať balík PC Suite získate na stránke www.nokia.com/support.

Kalkulačka

Váš telefón obsahuje štandardnú, vedeckú a úverovú kalkulačku.

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalkulačka** a z dostupných možností typ kalkulačky a inštrukcie pre používanie.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Časovač odpočítavania

Normálny časovač

- 1 Ak chcete aktivovať časovač, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Normálny časovač**, zadajte čas a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí

po uplynutí tohto času. Ak chcete zmeniť čas, **Zmeniť čas**.

- 2 Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Štart**.
- 3 Ak chcete zastaviť časovač, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Intervalový časovač

- 1 Ak chcete nastaviť intervalový časovač až do 10 intervalov, najprv zadajte intervaly.
- 2 Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Časovač intervalov**.
- 3 Ak chcete spustiť časovač, vyberte **Spustiť časovač** > **Štart**.

Ak chcete vybrať, ako spustí intervalový časovač nasledujúcu periódu, vyberte **Menu** > **Organizér** > **Časovač** > **Nastavenia** > **Pokr. na ďalší cyklus** a niektorú z možností k dispozícii.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas.

Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Stopky** a jednu z dostupných možností: **Časový rozdiel** — odčítanie medzičasov. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku **Voľby** > **Vynulovať**.

Čas okruhu — meranie okruhových časov.

Pokračovať — zobrazenie času plynúceho na pozadí.

Ukázať minulé — zobrazenie naposledy zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.

Ukázať časy alebo **Vymazať časy** — zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Podpora a aktualizácie

Nokia vám pomôže veľa spôsobmi získať zo svojho telefónu čo najviac výhod.

Podpora

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako produkt používať, alebo si nie ste istí, ako by mal prístroj fungovať, pozrite si používateľskú príručku alebo stránky podpory na adrese www.nokia.com/support, alebo na webovej lokalite miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, alebo pomocou mobilného prístroja na adrese www.nokia.mobi/support.

Ak sa problém nevyrieši, postupujte takto:

- Reštartujte prístroj: vypnite ho a vyberte batériu. Približne po minúte znova vložte batériu a prístroj zapnite.
- Pomocou aplikácie Nokia Software Updater pravidelne aktualizujte softvér prístroja, čím dosiahnete optimálny výkon a prípadné nové funkcie. Navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia. Pred aktualizáciou softvéru si nezabudnite zálohovať údaje z prístroja.
- Obnovte pôvodné nastavenia podľa pokynov v používateľskej príručke.

Ak problém naďalej pretrváva, informujte sa v spoločnosti Nokia o možnostiach opravy prístroja. Navštívte stránku www.nokia.com/repair. Skôr ako odošlete svoj prístroj na opravu, vždy si zálohujte údaje v prístroji.

My Nokia

Získajte bezplatné tipy, triky a podporu pre váš telefón Nokia, bezplatný skúšobný obsah, interaktívne ukážky, prispôbenú

webovú stránku a najnovšie správy o produktoch a službách spoločnosti Nokia.

Získajte zo svojho telefónu Nokia maximum a prihláste sa k službe My Nokia už dnes. Ďalšie informácie o službe a jej dostupnosti vo vašom regióne nájdete na stránkach www.nokia.com/mynokia.

Načítanie obsahu

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy).

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Aktualizácie softvéru pomocou počítača

K aktualizáciám softvéru môžu patriť nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia prístroja neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, postupujte takto:

- 1 Načítajte a nainštalujte aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia do počítača.
- 2 Pripojte prístroj k počítaču pomocou dátového kábla USB a otvorte aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Aktualizácia softvéru Nokia vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovovaní súborov.

Aktualizácie softvéru cez sieť

Váš poskytovateľ služieb vám môže poslať aktualizácie softvéru vášho telefónu bezdrôtovo priamo do vášho telefónu (služba siete). Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu.

Sťahovanie aktualizácií softvéru môže vyvolať prenos veľkého objemu dát cez sieť vášho poskytovateľa služieb. Informujte sa u svojho poskytovateľa služieb o poplatkoch za prenos dát.

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Nastavenia aktualizácie softvéru

Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu.

Ak chcete povoliť alebo zamietnuť aktualizácie softvéru a konfigurácií, vyberte **Menu > Nastavenia >**

Konfigurácia > Nast. správcu zariad. > Aktual. softvéru posk..

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

- 1 Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Aktualizácie telefónu**, ak si chcete vyžiadať aktualizácie softvéru od vášho poskytovateľa služieb.
- 2 Vyberte **Detaily akt. softvéru**, ak si chcete zobraziť aktuálnu verziu softvéru a zistiť, či ju je treba aktualizovať.
- 3 Vyberte **Načítať softvér telef.**, ak si chcete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru. Riadte sa pokynmi na displeji.
- 4 Ak sa inštalácia po načítaní nespustí, výberom **Inštal. aktual. softvér** inštaláciu spustíte.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, spojte sa so svojim poskytovateľom služieb.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete obnoviť v telefóne nastavenia výrobcu, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Len obnoviť nastav. — Reset všetkých nastavení preferencií bez vymazania akýchkoľvek osobných dát.

Obnoviť všetky — Reset všetkých nastavení preferencií a vymazanie všetkých osobných dát, ako sú kontakty, správy, multimediálne súbory a aktívne klúče.

Príslušenstvo

Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia pre činnosť s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odpájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-5CT. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8 alebo AC-15. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje jeniektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj. Použitie neschválenej nabíjačky môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačku najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólův batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobí.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Batéria môže explodovať aj pri poškodení. Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neatvárať, nedrviť, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskajte. Ak z batérie uniká tekutina, zabráňte kontaktu tejto tekutiny s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia okamžite opláchnite zasiahnutú pokožku alebo oči vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc.

Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín.

Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku.

Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju v autorizovanom servisnom centre Nokia alebo od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov:

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, prestaňte ju používať a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram na overenie pravosti

- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.



- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.



Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, či je vaša batéria Nokia s hologramom na štítku pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená spoločnosťou Nokia, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky vzťahujúce sa na prístroj.

Pre ďalšie informácie o originálnych batériách Nokia navštívte stránku www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamôči, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.

- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Recyklovanie

Opotrebované alebo zastarané elektronické výrobky, batérie a obalové materiály vždy odnesť na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispějete k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu a zneškodňovanie odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo u miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Informácie, ako možno recyklovať výrobky Nokia nájdete na adrese www.nokia.com/werecycle alebo ak prehľadáte mobilným telefónom, na adrese www.nokia.mobi/werecycle.



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Toto opatrenie platí v Európskej únii. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu. Viac informácií o ochrane životného prostredia nájdete v eko-deklarácii produktu na stránke www.nokia.com/environment.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Upozornenie: Povrch tohto prístroja nie je pokovovaný materiálom, obsahujúcim nikel. Povrch tohto prístroja obsahuje ušľachtilú oceľ.

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo môžu obsahovať drobné súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiovýfrekvenčného žiarenia pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch môže byť prenos dátových súborov alebo správ odložený, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení, vrátane beždrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiovýfrekvenčné zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca zdravotníckej techniky odporúča na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi beždrôtovým zariadením a

implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte beždrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť beždrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane než je prostriedok zdravotníckej techniky, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.
- Okamžite vypnúť beždrôtový prístroj, ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Prečítať si a dodržiavať pokyny výrobcu implantovaného zdravotníckeho zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa použitia beždrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi beždrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

Vozidlá

Rádiovýfrekvenčné signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Pre ďalšie informácie sa obráťte na výrobcu alebo jeho obchodného zástupcu vášho automobilu alebo akéhokoľvek zariadenia, ktoré noň bolo pridané.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky týkajúcej sa prístroja. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky beždrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Pri vozidlách vybavených airbagom majte na pamäti, že airbag sa rozplína veľkou silou. Do priestoru nad airbagom alebo do priestoru, kde sa airbag rozplína, neumiestňujte žiadne predmety, vrátane nainštalovaných prenosných beždrôtových systémov. Ak je beždrôtové zariadenie vo vnútri vozidla nainštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môžu vzniknúť vážne poranenia.

Použitie prístroja v letiacom lietadle je zakázané. Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie beždrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť

nebezpečné pre ovládanie lietadla, môže narušiť bezdrôtovú telefónnu sieť a môže byť protizákonné.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, zariadenia na prepravu a skladovanie chemikálií a miesta, na ktorých vzduch obsahuje chemické látky alebo častice ako zrníčka, prach alebo kovový prášok. U výrobcov vozidiel, ktoré jazdia na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) musíte zistiť, či je bezpečné tento prístroj používať v ich bezprostrednej blízkosti.

Tiesňové volania

Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiový signál, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa bude pokúšať o tiesňové volania cez celulárnu sieť, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú aktivované obe možnosti. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte off-line alebo z letový profil na aktívny profil.
- 2 Stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripripraví na volanie.
- 3 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonnej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR v zmysle smerníc ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 1,15 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metódy ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register**A**

aktualizácia softvéru	38
aktualizácie	
— softvér prístroja	37
aktualizácie softvéru	37
aktualizácie softvéru telefónu	12
aplikácie	31

B

batéria	6
bezpečnostný kód	9
bleskové (flash) správy	23
blokovacie heslo	9
blokovanie klávesnice	11
blokovanie tlačidiel	12

C

cookies	31
---------	----

Č

čakajúci hovor	20
časovač hovoru	20
číslicový režim	21
číslo centra správ	21

D

dátový kábel	16
dátový USB kábel	16
denník hovorov	20
denník polôh	17
displej	10, 14
domáca obrazovka	10, 14

E

ekvalizér	29
e-mail	24

F

fotoaparát	25
------------	----

G

GPS	33
-----	----

H

handsfree	19
headset	7
hlasová voľba	19
hlasové povely	15
hry	31

I

ID volajúceho	20
IM	23
indikátory	11
indikátory stavu	10
Informácie o podpore produktov	
Nokia	37
informácie o polohe	17
info správy	18
intenzita signálu	10
internet	30

J

jasnosť hlasu	20
jazyk	12

K

kalkulačka	36
karta microSD	6
konfigurácia	18
kontakty	
— pamäť	34

L

letový režim	12
--------------	----

M

Mapy	32
menu operátora	17
My Nokia	37

N

načítanie	37
nahrávač	29
nastavenia výrobcu	38
navigácia	11

O

obrázok	25
off-line režim	11
ochranný modul	9
okamžité správy	23
opakovanie voľby	20

P

pamäťová karta	6, 26
PC Suite	36
PictBridge	16
PIN	9
písanie textu	21
pomocný text	12
posielanie správ	23
posúvanie	11
poznámky	36
požiadavka na letový profil	12
prediktívne písanie textu	21
prehliadač	30
prehrávač médií	27
presmerovanie hovorov	20
prijatie ľubovoľným tlačidlom	20
priказы pre služby	18
prístupové kódy	9
profily	13
PUK	9

R

rádio	28
reproduktor	19
režim spánku	14
rozpoznávanie hlasu	15
rozšírenie stereobázy	30
rýchla voľba	15, 19, 20

S

SIM	
— služby	17
SIM karta	5, 11
SIM správy	18
skratky	10, 14
skratky rýchlej voľby	19
snímka	25

stav nabitia batérie	10
stopky	36
súčasť	5
svetlá	14

Š

šetrenie energie	10
šetrič energie	14
šnúrka	8

T

tapeta	14
témy	13
textové režimy	21
tlačidlá	5
tlač snímkov	26
tón pri spustení	12
tóny	14
tradičné písanie textu	21

U

UPIN	9
------	---

V

veľkosť písma	14
videoklipy	25
vizitky	35
volacie skratky	15
vyrovnávací pamäť	31

W

web	30
-----	----

Z

zачytenie snímky	25
zdieľanie	30
zdieľanie online	30
zdroje podpory	37

VYHLÁSENIE O ZHODE

C € 0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že tento RM-443 výrobok spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochranné značky alebo obchodné označenia príslušných vlastníkov.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Tento produkt je koncesovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa Standardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4

video videom poskytnutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Dopĺňujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOLIEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOLIEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRÍAMÉ ŠKODY A TO V NAJVIŠŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOLIEK DRUHU, ČI ŤZ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, OHĽADOM SPRÁVNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO OBSAHU TOHTO DOKUMENTU, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK VÝŽADOVANÝCH PRÍSLUŠNYMI PLATNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOLIEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológie alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené vývozy v rozpore so zákonmi sú zakázané.

UPOZORNENIE FCC/INDUSTRY CANADA

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC alebo Industry Canada môžu požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takémuto rušeniu nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Tento prístroj vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiace rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiadúce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovné povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: 6303c

