

Nokia 6303i classic kasutusjuhend

Sisukord**Ohutus****4****Alustamine****5**

Klahvid ja osad	5
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	6
Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine	7
Aku laadimine	8
GSM-i antenn	9
Peakomplekti ühendamine	9
USB-kaabli ühendamine	10
Paela kinnitamine	10

Sisselülitamine**10**

Teave seadme kohta	10
Võrguteenused	11
Päasukoodid	11
Seadme sisse- või väljalülitamine	12
Avakuva	12
Menüüdes liikumine	14
Klahvide lukustamine	15
SIM-kaardita saadaolevad funktsioonid	15
Lennuprofiil	15

Tugi ja uuendused**16**

Tugi	16
My Nokia	16
Sisu allalaadimine	17
Seadme tarkvara uuendamine arvuti kaudu	17
Tarkvara uuendamine Interneti kaudu	17
Tehaseaadete taastamine	18

Seadme isikupärastamine**18**

Ovi külastamine	18
Põhiseaded	19
Seadme isikupärastamine	20
Võrquoperaatori teenused	23

Helistamine**24**

Tavakõne	24
Tavakõnede haldamine	25
Telefoninumbrite otseteed	25
Häälvalimine	26
Valikud kõne ajal	26
Kõneteated	26
Kõnelogi	27
Kõneseaded	27

Teksti sisestamine ja sõnumid**27**

Teksti sisestamine	27
Tekst- ja multimeediumsõnumid	29
Välksõnumid	30
Nokia Xpressi helisõnumid	31
Sõnumiseaded	31

E-post ja sõnumside**31**

Nokia sõnumirakenduse e-post	31
Nokia sõnumirakenduse sõnumside	33

Ühenduse loomine**35**

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	35
USB-andmesidekaabel	36
USB-mäluseadme ühendamine	36
Sünkroonimine ja varundamine	37
Pakettandmesideühendus	37

Fotod ja videod**38**

Pildistamine	38
Videoklippide salvestamine	38
Kaamera- ja videoseaded	39
Galerii	39
Piltide printimine	40
Piltide ja videoklippide võrgus jagamine	41
Mälukaart	41

Muusika kuulamine**42**

Meediumipleier	42
Muusika edastamine arvutist	43
Raadio	44
Diktofon	45
Ekvalaiser	46
Stereo laiendus	46

Veeb	46
Veebi sirvimine	46
Võrgusjagamine	47
Brauseri seaded	47
Vahemälu	48
Sirvimisturvalisus	48
Mängud ja rakendused	48
Rakenduse avamine	48
Rakenduste allalaadimine	49
Kaardid	49
Teave rakenduse Kaardid kohta	49
Nokia Map Loader	50
GPS-vastuvõtja	50
Sihtkohta navigeerimine	51
Korraldamine	52
Kontaktide haldus	52
Visiitkaardid	53
Kuupäev ja kellaaeg	54
Äratuskell	54
Kalender	54
Ülesandeloend	55
Märkmed	55
Nokia Ovi Suite	55
Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite arvutisse installimine	56
Kalkulaator	57
Taimer	57
Stopper	57
Keskkonnahoiualased näpunäited	58
Energia säästmine	58
Taaskasutus	58
Toote- ja ohutusteave	58
Register	65

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Alustamine

Tutvuge oma seadmega. Selleks paigaldage aku, SIM-kaart ja mälukaart ning lugege oma seadme kohta olulist teavet.

Klahvid ja osad


Tutvuge oma seadme klahvide ja muude osadega.

Seadme klahvid ja muud osad (eestvaade)




- 1 Kuular
- 2 Ekraan
- 3 Vasak- ja parempoolsed valikuklahvid
- 4 Navi™-klahv (juhtnupp)
- 5 Helistamisklahv
- 6 Klahvistik
- 7 Mikrofon
- 8 Lõpetamisklahv
- 9 Valgusandur

Seadme klahvid ja muud osad (tagantvaade)

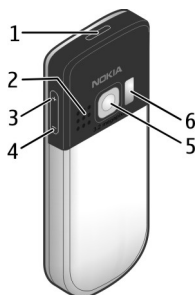

- 1 Toitenupp
- 2 Valjuhääldi
- 3 Helitugevuse suurendamise nupp
- 4 Helitugevuse vähendamise nupp
- 5 Kaamera objektiiv
- 6 Kaamera välg

Liidesed




- 1 Laadija ühenduspesa
- 2 Randmepaela kinnitus
- 3 Nokia AV-liides (3.5 mm)
- 4 Micro-USB-liides

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


Selle seadme jaoks on ette nähtud aku BL-5CT. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Olge SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti ja selle kontaktelemente.


- 1 Libistage kaant (1) ja eemaldage see. Eemaldage aku (2).

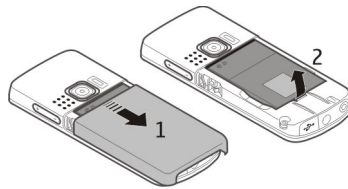

- 2 Avage SIM-kaardi hoidik (3). Asetage SIM-kaart hoidikusse nii, et klemmid jääksid allapoole (4). Sulgege SIM-kaardi hoidik (5).

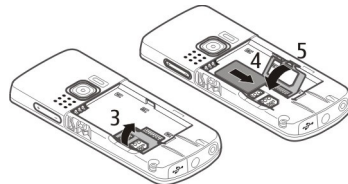

- 3 Asetage klemmid kohakuti (6) ja paigaldage aku (7). Asetage tagakaas paigale (8).

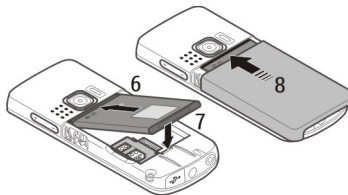


Mälukaardi paigaldamine ja eemaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Teie telefon toetab kuni 8 GB microSD-mälukaarte.

Mälukaardi paigaldamine

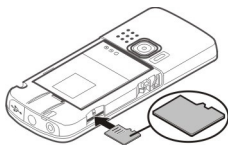

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Sisestage kaart mälukaardi pessa nii, et klemmid jääksid allapoole, ja lükake kaarti seni, kuni see paika saab.
- 3 Paigaldage tagakaas tagasi.

Mälukaardi eemaldamine

NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mälukaarti saate eemaldada või vahetada ilma seadet välja lülitamata.

- 1 Veenduge, et ükski rakendus mälukaarti parajasti ei kasuta.
- 2 Eemaldage tagakaas.
- 3 Mälukaardi väljavõtmiseks vajutage ettevaatlikult kaarti ja eemaldage see.
- 4 Paigaldage tagakaas tagasi.

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, toimige järgmiselt.

- 1 Ühendage laadija voluvõrku.



- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Akut saab USB-kaabli abil laadida ka arvutist.

- 1 Ühendage USB-kaabel arvuti USB-pordiga ja teie seadmega.


2 Kui aku on täielikult laetud, eemaldage USB-kaabel.

Kui aku on täiesti tühi, ei pruugi USB-kaabli kaudu laadimine töötada. Sellisel juhul kasutage laadijat.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmuniseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Seadme laadimine raadio kuulamise ajal võib mõjutada vastuvõtu kvaliteeti.

GSM-i antenn



Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on GSM-i antenni ala märgitud halliga.

Peakomplekti ühendamine

Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.


Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingesallikat.




USB-kaabli ühendamine

Avage USB-liidese kaas ning ühendage USB-kaabel seadmega.

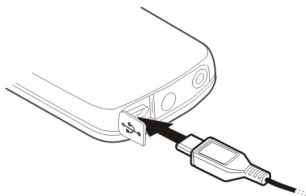

Paela kinnitamine

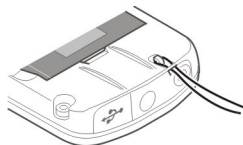

- 1 Avage tagakaas.
- 2 Paigaldage pael ja tõmmake see pingule.
- 3 Sulgege tagakaas.

Sisselülitamine

Selles teemas on kirjeldatud, kuidas lülitada seadet sisse ja kasutada põhifunktsioone.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: EGSM-võrkudes sagedustel 900, 1800, 1900 MHz. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Pääsukoodid

Et määrata, kuidas seade pääsukoodi ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Turvalisus > Pääsukoodid**.

- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Seda koodi saate muuta ja määrata, et seade küsiks seda. Mõne toiminguga puhul läheb turvakoodi tarvis olenemata seadetest (nt kui soovite taastada algseaded). Hoidke koodi salajasel ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui seade on lukus, aga te olete koodi unustanud, peate pöörduma klienditeenindaja poole. Sel juhul võidakse nõuda täiendavat tasu ja samuti on võimalik, et kõik seadmesse

salvestatud isiklikud andmed kustutatakse. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või seadme müüjaga.

- SIM-kaardi PIN-kood aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga kaasasolev PIN2-kood on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood. PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koode pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.
- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate seadmelt ja seadmele tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).
- Brauseri turvamooduli seadete vaatamiseks ja muutmiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Turvalisus > Turvamoodul**.

Seadme sisse- või väljalülitamine



Sisse- või väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi.

PIN-koodi sisestamine

Kui osutub vajalikuks, sisestage PIN-kood (kuvatakse kui ***).

Kellaaja ja kuupäeva määramine


Sisestage kellaag ja kuupäev, kui teil palutakse seda teha.

Võimalik, et teil palutakse hankida teenusepakkujalt konfiguratsiooniseaded (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Avakuva

Kui seade on kasutamiseks valmis ja te pole ühtegi märki sisestanud, on avatud avakuva.

Ekraan

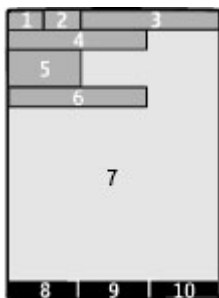

- 1 Mobiilsidevõrgu signaali tugevus
- 2 Aku laetuse näidik
- 3 Tähised
- 4 Võrgu nimi või operaatori logo
- 5 Kell
- 6 Kuupäev (ainult siis, kui täiustatud avakuva on desaktiveeritud)
- 7 Ekraan
- 8 Vasakpoolse valikuklahvi funktsioon
- 9 Juhtnupu funktsioon
- 10 Parempoolse valikuklahvi funktsioon

Teil on võimalik muuta vasak- ja parempoolse valikuklahvi funktsioone.

Täiustatud avakuva

Täiustatud avakuval saate kuvada valitud teabe ja funktsioonid, millele pääsete otse juurde.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ekraan > Avakuva**.

Täiustatud avakuva aktiveerimine

Valige **Avakuvarežiim > Sisse**.

Täiustatud avakuva korraldamine ja isikupärastamine

Valige **Isikupärasta vaade**.

Täiustatud avakuva aktiveerimiseks kasutatava klahvi valimine

Valige **Avakuvaklahv**.

Liikumine avakuval

Loendis navigeerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla ja valige **Vali, Kuva** või **Muuda**. Noolled viitavad sellele, et saadaval on lisateavet.

Navigeerimise lõpetamine

Valige **Välju**.

Kiirklahvid

Kui avatud on avakuva, saate kasutada kiirklahve.

Vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede loendi vaatamine

Vajutage helistamisklahvi. Helistamiseks liikuge vajalikule numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Veebibrauseri avamine

Vajutage ja hoidke all klahvi **0**.

Helistamine kõneposti

Vajutage ja hoidke all klahvi **1**.

Tähised

	Teil on lugemata sõnumeid.
	Teil on saatmata, tühistatud või nurjunud sõnumeid.
	Klahvid on lukus.
	Seade ei helise ei sissetulevate kõnede ega tekstisõnumite puhul.
	Määratud on äratus.
	Seade on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrku.
	GPRS- või EGPRS-ühendus on avatud.
	GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.
	Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.
	Kui teil on kaks kõneliini, kasutatakse teist liini.
	Kõik sissetulevad kõned suunatakse ümber teisele numbrile.
	Helistada saab vaid suletud rühmadele.
	Praegu aktiivne profiil on ajastatud.
	Seadmega on ühendatud peakomplekt.
	Seade on ühendatud USB-kaabli abil mõne muu seadmega.

Menüüdes liikumine

Seade pakub arvukalt funktsioone, mis on jaotatud menüüdesse.

- 1 Menüü avamiseks valige **Menüü**.
- 2 Liikuge juhtnupu abil menüüs ringi ja valige mõni valik (nt **Seaded**).
- 3 Kui valitud menüü sisaldab alammenüüsid, valige mõni neist (nt **Kõne**).
- 4 Valige soovitud seade.
- 5 Eelmisele menüütasemele naasmiseks valige **Tagasi**.

Menüüst väljumiseks valige **Välju**.

Menüü vaate vahetamine

Valige **Valikud** > **Põhimenüü vaade**. Vajutage juhtnuppu paremale ja valige mõni saadaolevatest valikutest.

Menüü ümberkorraldamine

Valige **Valikud** > **Korralda**. Liikuge teisaldatavale Menüü-üksusele ja valige **Teisalda**. Liikuge kohta, kuhu soovite Menüü-üksuse teisaldada, ja valige **OK**. Muudatuse salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.

Klahvide lukustamine

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks saab klahvistiku lukustada.

Klahvistiku lukustamine

Valige **Menüü** ja vajutage 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvistiku luku avamine

Valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul klahvi *. Kui seda küsitakse, sisestage lukukood.

Kõne vastuvõtmine lukustatud klahvistiku korral

Vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lisaks on võimalik kasutada ka funktsioone Autom. klahvilukk ja Klahvide turvaluk.. [Vt "Telefoni seaded", lk 19.](#)

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

SIM-kaardita saadaolevad funktsioonid

Mõnda seadme funktsiooni saab kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mägede). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

Lennuprofiil

Raadiosagedustundlikes keskkondades, kus teil palutakse seadet mitte kasutada, pääsete siiski juurde kalendri, kontaktloendile ja võrguühendusest mängudele, kui aktiveerite lennuprofiili.

Tähis  näitab, et lennuprofiil on aktiveeritud.

Lennuprofiili aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja seejärel **Lennuprofiil** > **Aktiveeri** või **Muuda**.

Lennuprofiili desaktiveerimine

Valige mõni muu profiil.

Hoiatus:

Lennurežiimis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Kui soovite helistada hädaabinumbri lukus seadmelt ja lennurežiimis, on võimalik, et saate sisestada lukukoodi väljale seadmesse programmeeritud hädaabinumbri ja valida Call. Seade teatab, et toimub lennurežiimist väljumine hädaabikõne algatamiseks.

Tugi ja uuendused

Nokia annab teile nõu, kuidas kasutada seadet võimalikult tõhusalt.

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, vaadake kasutusjuhendit või külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti. Mobiilsideseadmega sirvides avage veebiaadress www.nokia.mobi/support.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhistele.
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks ja võimalike uute funktsioonide saamiseks uuendage seadme tarkvara kasutusjuhendis kirjeldatud viisil regulaarselt.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

My Nokia

Valige Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik > My Nokia.

My Nokia on tasuta teenus, mis saadab teie Nokia seadme jaoks regulaarselt tekstisõnumeid näpunäidete, nippide ja tooteemadega. Samuti saate selle abil sirvida My Nokia saiti, kust leiate teavet Nokia seadmete kohta ning saate alla laadida helinaid, pilte, mänge ja rakendusi.

My Nokia teenuse kasutamiseks peab see teie riigis saadaval olema ning teie teenusepakkuja peab seda toetama. Teenuse kasutamiseks tuleb registreeruda. Registreerimiseks või registreeringu tühistamiseks saadetavatele sõnumitele kehtivad

kõnehinnad. Tingimuste kohta leiate teavet seadmega kaasas olevatest dokumentidest ja veebiaadressilt www.nokia.com/mynokia.

Sisu allalaadimine

Võimalik, et saate seadmesse uut sisu (nt teemad) alla laadida (võrguteenus).

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teenuste kättesaadavuse ja hindade kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Seadme tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Seadme tarkvara saate uuendada arvutis Nokia tarkvarauuendusrakenduse kaudu. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ning ühilduvat USB-andmesidekaablit seadme ja arvuti ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Tarkvara uuendamine Interneti kaudu

Teenusepakkuja võib tarkvarauuendused mobiilsidevõrgu kaudu otse seadmesse saata (võrguteenus). See valik sõltub seadmest ega pruugi saadaval olla.



Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise ajal ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks). Seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Tarkvarauuenduse taotlemine

- 1 Saadaolevate tarkvarauuenduste teenusepakujalt taotlemiseks valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon > Telefoni uuendused**.
- 2 Praeguse tarkvaraversiooni kuvamiseks ja selle kontrollimiseks, kas uuendamine on vajalik, valige **Praeg. tarkv. andm..**
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv. alla**. Järgige kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui install pärast allalaadimist tühistati, valige installimise alustamiseks **Installi tarkv.uuend..**

Tarkvara uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui installimisel ilmneb probleeme, pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Seadme jaoks uue tarkvara automaatne otsimine

Valige **Autom. tarkv.uuend.** ja ajaintervall, kui sageli tuleks uut tarkvara otsida. Selle funktsiooni keelamiseks valige **Mitte kunagi**.

Tehaseseadete taastamine

Seadme tehaseseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algsead.** ja mõni järgmistest valikutest.

Ainult seaded — kõigi seadete lähtestamiseks ilma teie salvestatud andmete kustutamisetä.

Kõik — kõigi seadete lähtestamiseks ja teie salvestatud andmete kustutamiseks (nt kontaktid, sõnumid, meediumifailid ja aktiveerimisvõtmed).

Seadme isikupärastamine

Saate oma seadet seadistada ja isikupärastada.

Ovi külastamine

Ovi Teenus Ovi sisaldab Nokia pakutavaid teenuseid. Teenuse Ovi abil saate luua e-posti konto, jagada pilte ja videoklippe oma sõprade ja perekonnaga, kavandada reise ja vaadata kaartidel soovitud asukohti, laadida seadmesse alla mängu, rakendusi, videoklippe ja helinaid ning osta muusikafaile. Saadaolevate teenuste valik sõltub piirkonnast ja kõiki keeli ei toetata.

Ovi teenuste kasutamiseks avage veebisait www.ovi.com ja registreerige oma Nokia konto.

Lisateavet nende teenuste kasutamise kohta leiate iga teenuse tugiteenuste lehelt.

Põhiseaded

Telefoni seaded

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Keele seaded — keeleseadete määramiseks. Seadmes kasutatava keele määramiseks valige **Telefoni keel** ja keel. Seadmes kasutatava keele määramiseks SIM-kaardil saadaoleva teabe põhjal valige **Telefoni keel > Automaatne**.

Mälu olek — mälu kasutuse vaatamiseks.

Autom. klahvilukk — klahvide automaatse lukustamise lubamiseks pärast määratud aja möödumist, mil avatud on avakuva ja ühtegi funktsiooni pole kasutatud.

Klahvide turvaluk. — turvakoodi küsimise lubamiseks klahvide turvaluku avamiseks.

Hääletuvastus — häälkäskude määramiseks või hääletuvastusõpetuse käivitamiseks.

Lennupäring — lennuprofiili kasutamise pakkumise lubamiseks seadme sisselülitamisel. Lennuprofiilis on kõik raadiosideühendused suletud.

Telefoni uuendused — teenusepakujalt saabuvate tarkvarauuenduste vastuvõtmise (võrguteenus) lubamiseks. Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Operaatori valik — kasutatava võrgu käsitsi valimiseks.

Abitekstide aktiveer. — abitekstide kuvamise lubamiseks.

Tervitusmuusika — heli esitamise lubamiseks seadme sisselülitamisel.

Kinnita SIM-toiming. — SIM-kaardilt lisavõrguteenustele juurdepääsuks. See võimalus sõltub SIM-kaardist ega pruugi saadaaval olla.

Turvaseaded

Valige **Menüü > Seaded** ja **Turvalisus**.

Kui kasutusel on kõnesid piiravad turvameetmed (nt kõnepiirang, suletud grupid (rühmad), lubatud valiknumbrid), võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril. Kõnepiirang ja -suunamine ei saa üheaegselt aktiveeritud olla.

Valige mõni järgmistest valikutest.

PIN-koodi küsimine või **UPIN-koodi küsim.** — seadme häälestamiseks küsima PIN- või UPIN-koodi igal seadme sisselülitamisel. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada.

Kõnepiir.teenus — sissetulevate ja väljaminevate kõnede piiramiseks (võrguteenus). Selleks on vaja piiranguparooli.

Määratud numbrid — väljaminevate kõnede piiramiseks valitud numbritega, kui SIM-kaart seda toetab. Kui määratud numbrite funktsioon on sisse lülitatud, ei saa GPRS-ühendust luua muuks kui lühisõnumite saatmiseks. Sel juhul peavad aadressaadi telefoninumber ja sõnumikeskuse number sisalduma määratud numbrite loendis.

Piiratud kasut.rühm — inimeste rühma määramiseks, kellele saate helistada ja kes saavad teile helistada (võrguteenus).

Turvatase — turvakoodi küsimiseks iga kord, kui SIM-kaart seadmesse sisestatakse. Valige **Telefon**.

Pääsukoodid — turvakoodi, PIN-koodi, UPIN-koodi, PIN2-koodi ja piiranguparooli muutmiseks.

PIN2-koodi taotlem. — seadme häälestamiseks PIN2-koodi küsima, kui kasutate kindlat PIN2-koodiga kaitstud funktsiooni. Mõni SIM-kaart ei võimalda koodi küsimist välja lülitada. See võimalus sõltub SIM-kaardist ega pruugi saadaval olla. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kood kasutusel — kasutatava PIN-koodi tüübi kuvamiseks ja valimiseks.

Turvasertifikaadid või **Kasut. sertifikaadid** — seadmesse allalaaditud volitus- ja kasutajasertifikaatide vaatamiseks.

Turvamoodul — üksuse Turvamood. andm. kuvamiseks, funktsiooni **Mooduli PIN-i** küs. aktiveerimiseks või mooduli PIN-i või allkirja PIN-i muutmiseks.

Seadme isikupärastamine

Helinate, taustpiltide ja teemaseadete abil saate oma seadme isikupäraseks muuta. Soovi korral saate lisada otseteid enamkasutatavatele funktsioonidele ja ühendada tarvikuid.

Profiilid

Seade sisaldab mitut kohandatavat profiili.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Profiilid**.

Valige soovitud profiil ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri — profiili aktiveerimiseks.

Muuda — profiili seadete muutmiseks.

Ajastatud — profiili ajastamiseks. Kui määratud aeg möödub, aktiveeritakse eelmine ajastamata profiil.

Teemad

Teemade abil saab seadet isikupärastada.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Teemad**.

Teema valimine

Valige **Vali teema > Teemad** ja teema.

Teemade allalaadimine

Valige **Teemade lingid**.

Helinad

Soovi korral saate muuta praegu aktiivse profiili helinaseadeid.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Toonid**. Samad seaded leiata menüüst **Profiilid**.

Valgustus

Seadme eri funktsioonidega seotud valgusefekte saab aktiveerida ja desaktiveerida.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Valgust. seaded**.

Ekraan

Valige **Menüü > Seaded** ja **Ekraan**.

Valige järgmiste valikute seast.

Taustpilt — avakuvale taustpildi lisamiseks.

Avakuva — avakuva aktiveerimiseks, korraldamiseks ja isikupärastamiseks.

Kirja värv avakuval — avakuva fondi värvi valimiseks.

Teatise üksikasjad — vastamata kõne üksikasjade ja sõnumiteadete kuvamiseks.

Pimenduspilt — pimenduspildi loomiseks ja aktiveerimiseks.

Põhimenüü vaade — põhimenüü paigutuse valimiseks.

Kirjasuurus — sõnumside, kontaktide ja veebilehtede puhul kasutatava fondisuuruse määramiseks.

Operaatori logo — praegu valitud operaatori logo kuvamiseks.

Kärjeteabe kuvam. — kärjeteabe kuvamiseks, kui see on võrgus saadaval.

Valikuklahvide otseteede määramine

Valikuklahvide jaoks saate määrata otseteed, mille abil pääsete sageli kasutatavatele funktsioonidele või rakendustele kiiresti juurde.

Valige **Menüü > Seaded** ja **Minu otseteed**.

Funktsioonide või rakenduste otseteede määramine

Valige **Vasak valikuklahv** või **Parem valikuklahv** ja soovitud funktsioon või rakendus.

Klahvi Ava jaoks otseteede lisamine või eemaldamine

Valige avakuval **Ava > Valikud > Ava valikud**.

Klahvi Ava otseteede järjestuse muutmine

Valige avakuval **Ava > Valikud > Korrasta**.

Juhtnupu otseteede määramine

Juhtnupu jaoks saate määrata otseteed, mille abil pääsete sageli kasutatavatele funktsioonidele või rakendustele kiiresti juurde.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja **Minu otseteed**.

Funktsioonide või rakenduste otseteede määramine

Valige loendis **Juhtnupp**, juhtnupu suund, **Muuda** ja soovitud funktsioon või rakendus.

Täiustatud avakuva aktiveerimiseks kasutatava juhtnupu suuna määramine

Valige **Avakuvaklahv** ja soovitud valik.

Telefoninumbrite otseteede määramine

Otseteede loomiseks tuleb määrata telefoninumbri numbriklahvidele 2–9.

- 1 Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid** ning liikuge numbriklahvile.
- 2 Valige **Määra** või kui klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > **Muuda**.
- 3 Sisestage number või leidke soovitud kontakt.

Häälkäsud

Häälkäskude abil saab helistada, käivitada rakendusi ja aktiveerida profiile. Häälkäskud sõltuvad keelest.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Telefon**.

Keele määramine

Valige **Keele seaded** > **Telefoni keel** ja soovitud keel.

Hääletuvastuse harjutamine oma häälega

Valige **Hääletuvastus** > **Hääletuvastusõpe**.

Funktsiooni häälkäsu aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Hääletuvastus** > **Häälkäsud** ja soovitud funktsioon.

 näitab, et häälkäsk on aktiveeritud. Kui seda ikooni ei kuvata, valige **Lisa**.

Aktiveeritud häälkäsu esitamine

Valige **Kuula**.

Häälkäskude kasutamine

Vajutage avakuval parempoolset valikuklahvi ja hoidke seda all. Kõlab lühike signaal ja kuvatakse teade **Rääkige pärast tooni**.

Õelge käsk. Kui hääletuvastusfunktsioon tuvastab teie õeldu, kuvatakse võimalike vastete loend. Seade kuvab loendis esimese vaste häälkäsu. Kui see ei ole õige käsklus, liikuge järgmisele kirjele.

Häälkäsu desaktiveerimine või nime muutmine

Liikuge funktsioonile ja valige **Valikud** > **Muuda** või **Eemalda**.

Kõigi häälkäskude aktiveerimine või desaktiveerimine

Valige **Valikud** > **Lisa kõik** või **Eemalda kõik**.

Võrguoperaatori teenused

Võimalik, et soovite kasutada ka oma võrguoperaatori pakutavaid lisateenuseid. Mõned neist võivad olla tasulised.

Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole.

SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

Nimetatud teenuste kasutamisel võib tekkida vajadus saada sõnumeid või helistada; need võivad olla tasulised.

Asukohalogi

Võrk võib saata teile asukohapäringu (võrguteenus). Asukohateabe tellimiseks ja kokkuleppe sõlmimiseks asukohateabe edastamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Asukohapäringu vastuvõtmine või sellest keeldumine

Valige **Nõustu** või **Keeldu**.

Viimaste asukohapäringute kuvamine

Valige **Menüü** > **Kõnelogi** > **Positsioonimine** ja seejärel **Asukohalogi**.

Kui teil jääb asukohapäringu saabumine märkamata, nõustub seade sellega või keeldub sellest automaatselt, olenevalt teenusepakkujaga kokku lepitust.

Infosõnumid, SIM-i sõnumid ja teenusekäsud

Valige **Menüü** > **Sõnumside** ja seejärel **Veel**.

Infosõnumite kuvamine

Valige **Infosõnumid**. Teenusepakkuja võib teile saata sõnumeid mitmesugustel teemadel (võrguteenus). Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Teenusekäskude saatmine

Valige **Teenuse juhtim..** Teenusekäskude abil saate koostada ja saata teenusepakkujale teenusepäringuid (USSD-käsud), näiteks võrguteenuste aktiveerimiskäske. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-i sõnumite kuvamine

Valige **Menüü > Sõnumside** ja seejärel **Valikud > SIM-i sõnumid**. SIM-i sõnumid on teatud tekstisõnumid, mis salvestatakse SIM-kaardile. Neid sõnumeid saab SIM-kaardilt seadme mällu kopeerida ja teisaldada, kuid mitte vastupidi.

Konfiguratsiooniseaded

Seadme saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Need seaded võite saada teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumiga.

Valige **Menüü > Seaded**.

Valige **Konfiguratsioon** ja mõni järgmistest valikutest.

Konfig. vaikeseaded — seadmesse salvestatud teenusepakkujate vaatamiseks ja vaiketeenusepakkuja valimiseks.

Akt. rak-te vaikes. — toetatud rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöördusp. — salvestatud pöörduspunktide kuvamiseks.

Seadmehald. seaded — tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See valik sõltub seadmest ega pruugi saadaval olla.

Oma seaded — uute isiklike kontode käsitsi lisamiseks mitmesuguste teenuste jaoks, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage nõutud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks liikuge juhtnupu abil kontole ja valige **Valikud > Aktiveeri**.

Helistamine

Saate lisateavet erinevate helistamis- ja kõnede vastuvõtmisvõimaluste kohta.

Tavakõne

Numbri käsitsi valimine

Sisestage telefoninumber (koos suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi.

Rahvusvahelise kõne korral vajutage rahvusvahelise kõne eesliite sisestamiseks kaks korda klahvi * (märk + asendab riigist väljahelistamise koodi) ning seejärel sisestage vastava riigi kood, suunanumber (numbri ees olev 0 jätke ära) ja telefoninumber.

Numbri kordusvalimine

Valitud numbrite loendi avamiseks vajutage avakuval helistamisklahvi. Valige number või nimi ja vajutage helistamisklahvi.

Kontaktile helistamine

Valige **Menüü** > **Kontaktid** ja seejärel **Nimed**. Valige kontakt ja vajutage helistamisklahvi.

Tavakõnede haldamine

Sissetuleva kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamine

Valige **Hääletu**.

Sissetulevast kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kasutage helitugevusnuppu.

Telefoninumbrite otseteed

Numbriklahvidele 2–9 saab määrata telefoninumbreid.

- 1 Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid** ning liikuge numbriklahvile.
- 2 Valige **Määra** või kui klahvile on juba number määratud, valige **Valikud** > **Muuda**.
- 3 Sisestage number või leidke soovitud kontakt.
- 4 Ühe klahviga valimise aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse**.

Telefoninumbri otsetee kasutamine

Vajutage numbriklahvi ja seejärel helistamisklahvi.

Ühe klahviga valimise kasutamine

Vajutage ja hoidke all numbriklahvi.

Häälvalimine

Häälvalimise abil saab helistada, lausudes soovitud kontakti nime.

Kuna häälkäsed sõltuvad keelest, valige enne häälvalimise kasutamist **Menüü > Seaded**, seejärel **Telefon > Keele seaded > Telefoni keel** ja siis soovitud keel.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvalimisele.

- 1 Vajutage ja hoidke avakuval all parempoolset valikuklahvi. Kõlab lühike helisignaali ja kuvatakse teade **Rääkige pärast tooni**.
- 2 Lausuge selle kontakti nimi, kellele helistada soovite. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Seade esitab loendi esimese vaste häälkäsu. Kui see ei ole õige, liikuge järgmisele kirjele.

Valikud kõne ajal

Paljud kõne ajal kasutatavad funktsioonid on võrguteenused. Lisateavet kättesaadavuse kohta küsige teenusepakkujaalt.

Aktiivsed valikud kõne ajal

Valige **Valikud**.

Võrgupõhised funktsioonid on **Ootele**, **Uus kõne**, **Liida konverentsiga**, **Lõpeta kõik kõned**, ning järgmised funktsioonid:

Saada DTMF — toonsignaalide saatmine.

Vaheta — aktiivse ja ootel oleva kõne vahetamine.

Siirda — ootel oleva kõne ühendamine aktiivse kõnega ja enda kõne katkestamine.

Konverents — konverentskõne algatamine.

Omavaheline kõne — eravestluse algatamine konverentskõne ajal.

Kõneteated

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage ja hoidke all klahvi **1**.

Kõnepostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > Kõnepost** ja seejärel **Kõneposti number**.

Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimiste üksikasjade kuvamiseks valige **Menüü > Kõnelogi** ja soovitud üksus.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõneseaded

Valige **Menüü > Seaded ja Kõne**.

Valige järgmiste valikute seast.

Kõnede suunamine — sissetulevate kõnede ümbersuunamiseks (võrguteenus). Kui aktiveeritud on mõni kõnepiirangufunktsioon, ei pruugi kõigi kõnede suunamine võimalik olla.

Suvaklahviga vast. — sissetulevale kõnele mis tahes klahvi (v.a toiteklahv, vasak ja parem valikuklahv ja lõpetamisklahv) lühikese vajutamisega vastamise lubamiseks.

Autom. kordusval. — seade valib kõne nurjumisel telefoninumbri automaatselt uuesti. Seade proovib sellel numbril helistada kümme korda.

Hääle selgus — kõne arusaadavuse parandamiseks, eriti mürarikastes keskkondades.

Kiirvalimine — numbriklahvidele (2–9) määratud numbritel helistamiseks vastavate numbriklahvide vajutamise ja allhoidmise abil.

Koputus — poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamiseks (võrguteenus).

Kõneajanäit — poolelioleva kõne kestuse kuvamiseks.

Kokkuv. pär. kõnet — kõne umbkaudse kestuse lühiajaliseks kuvamiseks pärast igat kõnet.

Saada mu hel.tun. — oma telefoninumbri kuvamiseks isikule, kellele helistate (võrguteenus). Teenusepakkujaga kokkulepitud seadete kasutamiseks valige **Vaikimisi**.

Välj. kõnede liin — kõnede tegemiseks kasutatava kõneliini valimiseks, kui SIM-kaart toetab mitut kõneliini (võrguteenus).

Teksti sisestamine ja sõnumid

Teil on võimalik sisestada teksti ning koostada sõnumeid ja märkmeid.

Teksti sisestamine**Tekstisisestusrežiimid**

Teksti sisestamiseks (nt sõnumite koostamiseks) saate kasutada tavalist või ennustavat tekstisisestust.

 — tähistab tavalist tekstisisestust.

 — tähistab ennustavat tekstisisestust.

Abc abc ABC — tähistab valitud märgiregistrit.

123 — tähistab numbrirežiimi.

Tekstisestusrežiimide vahetamine

Valige **Valikud** ja hoidke klahvi all. Mõni keel ei toeta ennustavat tekstisestust.

Väike- ja suurtähtede vahetamine

Vajutage klahvi #.

Tähe- ja numbrirežiimi vahetamine

Vajutage ja hoidke all klahvi #.

Sisestuskeele määramine

Valige **Valikud** > **Veel** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisestus

Sõna sisestamine

Vajutage korduvalt numbriklahve 2–9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest. Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide sisestamine

Vajutage korduvalt klahvi **1**.

Erimärkide sisestamine

Vajutage klahvi * ja valige loendist soovitud märk.

Tühiku sisestamine

Vajutage klahvi **0**.

Ennustav tekstisestus

Ennustav tekstisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ka ise uusi sõnu lisada.

Sõna sisestamine

Vajutage numbriklahve 2–9. Tähtede sisestamiseks vajutage iga klahvi ainult üks kord.

Sõna kinnitamine

Tühiku lisamiseks vajutage juhtnuppu paremale või vajutage klahvi **0**.

Õige sõna valimine

Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi * ja valige loendist soovitud sõna.

Sõna lisamine sõnastikku

Kui sõna järel on kuvatud märk ?, puudub sõna sõnastikust. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükskhaaval**. Sisestage sõna, kasutades tavalist tekstisisestust, ja valige **Salvesta**.

Liitsõna sisestamine

Sisestage liitsõna esimene osa ja vajutage selle kinnitamiseks juhtnuppu paremale. Sisestage liitsõna teine osa ja kinnitage uuesti.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Soovi korral saate koostada sõnumi ja lisada sellele näiteks pildi. Faili lisamisel muudab seade tekstsõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Tekstsõnumid

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tähgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi.

Sõnumikeskuse numbri käsitsi seadmine

- 1 Valige Menüü > Sõnumside ja Veel > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskus.
- 2 Sisestage teenusepakujalt saadud nimi ja number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte, heli- ja videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumiteenuse (MMS) kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Sõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumside** ja seejärel **Koosta sõnum**.
- 2 Sisestage sõnum.
Erimärgi või emotikoni lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa sümbol**.
Sõnumile objekti lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa objekt**. Sõnum muutub automaatselt multimeediumsõnumiks.
- 3 Adressaadi lisamiseks valige **Saada** ja adressaat.
Telefoninumbri või e-posti aadressi käsitsi sisestamiseks valige **Nr või e-post**.
Sisestage telefoninumber või valige **E-post** ja sisestage e-posti aadress.
- 4 Valige **Saada**.

Multimeediumsõnumite tähis kuvatakse kuva ülaosas.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõnumite lugemine ja neile vastamine

NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud sõnumi lugemine

Valige **Kuva**.

Sõnumile vastamine

Valige **Vasta**.

Mitme vastuvõetud sõnumi lugemine

Valige **Menüü** > **Sõnumside**, seejärel **Sisse** ja siis soovitud sõnum.

Sõnumite saatmine ja korrastamine

Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Kui sõnumi saatmine katkeb, üritab seade seda paar korda uuesti saata. Kui ka need katsed nurjuvad, jääb sõnum saatmiseks olevate sõnumite kausta kui nurjunud sõnum.

Seadmes salvestatakse vastuvõetud sõnumid kausta **Saabunud**.

Välksõnumid

Välksõnumid on tekstisõnumid, mis kuvatakse kohe kättesaamisel.

Valige **Menüü** > **Sõnumside**.

- 1 Valige **Veel** > **Muud sõnumid** > **Välksõnum**.
- 2 Sisestage sõnum.
- 3 Valige **Saada** ja soovitud kontakt.

Nokia Xpressi helisõnumid

Soovi korral saate luua helisõnumeid ja neid mugavalt MMS-iga saata.

Valige **Menüü** > **Sõnumside**.

- 1 Valige **Veel** > **Muud sõnumid** > **Helisõnum**. Avaneb diktofon.
- 2 Salvestuse juhtimiseks kasutage järgmisi ikooni.
 -  — sõnumi salvestamiseks.
 -  — salvestise esitamise peatamiseks.
 -  — salvestise esitamise lõpetamiseks.
- 3 Valige **Saada** ja soovitud kontakt.

Sõnumiseaded

Valige **Menüü** > **Sõnumside** ja **Veel** > **Sõnumi seaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

Üldseaded — sõnumite fondi suuruse määramiseks ning graafiliste emotikonide ja saamisteade aktiveerimiseks.

Lühisõnumid — lühisõnumite ja SMS-ide jaoks sõnumikeskuste seadistamiseks.

MMS-sõnumid — saamisteade, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks. Lisaks saate seadistada muid multimeediumsõnumitega seotud eelistusi.

Teenuseteated — teenussõnumite aktiveerimiseks ja nendega seotud eelistuste seadmiseks.

E-post ja sõnumside

Saate oma seadme seadistada teie e-posti kontolt e-kirju saatma ja vastu võtma.

Kui aga soovite sõnumsidekogukonnas vestelda, saate selleks kasutada sõnumside teenust (IM).

Nokia sõnumirakenduse e-post

Seadme abil pääsete juurde oma eri pakkujate e-posti kontodele, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata.

E-posti kasutamiseks peab teil olema loodud e-posti konto. Kui teil pole veel e-posti kontot, looge see teenuses Ovi. E-posti teenuse pakkujast sõltuvalt võivad vastavad menüüd olla erinevad.

E-posti konto häälestamine

Võite logida sisse olemasolevasse e-posti kontosse või häälestada uue Ovi e-posti konto.

Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > E-post**.

E-posti kontosse sisselogimine

- 1 Valige e-posti teenuse pakkuja.
- 2 Sisestage oma kasutajatunnus ja parool.
- 3 Kui te ei soovi, et teilt e-posti kontosse sisselogimisel parooli küsitaks, valige **Pea parool meeles**.
- 4 Valige **Logi sis..**

Kui soovite lisaks logida sisse mõnda teise e-posti kontosse, valige **Lisa konto**.

Ovi e-posti konto häälestamine

Kui teil veel e-posti kontot pole, saate luua Nokia konto, mis sisaldab Ovi e-posti teenust.

- 1 Valige **Registr. Ovi e-posti konto**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui olete loonud uue Nokia konto, saate Ovi e-posti teenusesse sisse logida ning e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist alustada. Kontot saab kasutada ka muudesse Ovi teenustesse (nt sõnumsideteenus) sisselogimiseks. Lisateavet leiate veebisaidilt www.ovi.com.

E-kirjade lugemine, loomine ja saatmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > E-post** ja e-posti konto.

E-kirjade lugemine ja neile vastamine

- 1 Valige e-kiri ja **Ava**.
- 2 Terve kirja nägemiseks kasutage juhtnuppu.
- 3 E-kirjale vastamiseks või selle edasisaatmiseks valige **Valikud**.

Manuste vaatamine ja salvestamine

Manustega (näiteks piltidega) e-kirjad on tähistatud kirjaklambrikooniga. Mõned manused ei pruugi teie seadmega ühilduda ning neid ei saa seadmes kuvada.

- 1 Laiendage manuseloendit.
- 2 Valige manus ja **Kuva**.
- 3 Manuse seadmesse salvestamiseks valige **Salvesta**.

E-kirja loomine ja saatmine

- 1 Valige **Valikud > Koosta uus**.
- 2 Sisestage aadressaadi meiliaadress ja teema ning kirjutage sõnum.
- 3 E-kirjale faili lisamiseks valige **Valikud > Manusta fail**.

- 4 E-kirjale manustamiseks pildi tegemiseks valige **Valikud > Manusta uus pilt**.
- 5 E-kirja saatmiseks valige **Saada**.

E-posti rakenduse sulgemine

Valige **Logi välja**.

Sõnumside kasutamine e-posti konto kaudu

Mõned e-posti teenuse pakkujad võimaldavad juurdepääsu sõnumsidekontole otse e-posti konto kaudu.

E-kirja kirjutamisel teenusepakkuja sõnumsideteenusesse sisselogimiseks valige **Valikud** ja sõnumsideteenus.

Nokia sõnumirakenduse sõnumside

Sõnumside (IM) abil saate seadme abil vestelda teiste võrgus asuvate kasutajatega.

Saate kasutada mõnd juba olemasolevat sõnumsideteenus kontot, mida teie seade toetab.

Kui te pole ühegi sõnumsideteenus kasutajaks registreeritud, saate mõnes toetatud sõnumsideteenuses sõnumsidekonto luua arvuti või seadme abil. Menüüd võivad sõltuvalt sõnumsideteenusest erineda.

Sõnumsideteenused

Olemasolevasse sõnumsidekontosse sisselogimine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > Sõnumside**.
- 2 Valige sõnumsideteenus.
- 3 Sisestage oma kasutajatunnus ja parool.
- 4 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Uue Nokia konto loomine

E-posti ja sõnumsideteenuste kasutamist võimaldava Nokia konto loomiseks avage arvutis veebisait www.ovi.com.

Konto loomiseks mobiilsideseadme kaudu tehke järgmist.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > E-post**.
- 2 Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Sõnumsideteenuste korraga kasutamine

- 1 Valige sõnumside põhivaatesse naasmiseks mis tahes sõnumsideteenuses **Avaleht**.
- 2 Valige sõnumsideteenus ja logige sisse.
- 3 Sõnumsideteenuste vaheldumisi aktiveerimiseks liikuge kontaktiloendite vaates juhtnupu abil vasakule või paremale.

Sõnumivahetus

Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Veel** > **Sõnumside**.

Kiirsõnumi saatmine

- 1 Valige sõnumsideteenus.
- 2 Valige kontaktiloendist kontakt.
Iga vestluse leiab vestlusvaate vahekaardilt.
- 3 Sisestage oma sõnum ekraani allservas asuvale tekstiväljale.
- 4 Valige **Saada**.

Sõnumite vastuvõtmine

Kui praegusse vestlusse saabub uus sõnum, ilmub sõnum vestlusajaloo lõppu. Kui saabub uus sõnum mõne muu vestluse jaoks, hakkab vilkuma vastava vestluse vahekaart. Vestluste vaheldumisi aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Liikuge juhtnupu abil üles vestluse vahekaartide juurde.
- 2 Vestluse avamiseks liikuge juhtnupu abil vasakule või paremale.

Kui saabub uus sõnum mõnest muust kogukonnast, on see tähistatud ülemises või alumises nurgas.

Liikuge juhtnupu abil üles ja valige **Vaheta** või **Vali**.

Teatiste seaded

Isegi siis, kui te rakendust ei kasuta, antakse teile uutest sõnumitest teada. Teatiste seadete muutmiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige sõnumside põhivaates **Valikud** > **Kiirsõn.rakend. sead.**
- 2 Valige mõni teatistetüüp ja **Salvest.**

Sõnumsiderakendusest lahkumine

Sõnumsiderakendusest väljumisel jääte sõnumsideteenustesse sisselogituks. Seanss jääb vastavalt teie teenuse tellimusele mingiks ajaks aktiivseks. Kui sõnumsiderakendus taustal töötab, saate avada muid rakendusi ja sõnumsidet sisselogimata uuesti kasutada.

Sõnumsideakna sulgemine

Minge sõnumside põhivaatesse ja valige **Välju**.

Sõnumsidest väljalogimine


Valige **Valikud** > **Logi välja**.

Kõik vestlused suletakse.

Ühenduse loomine

Seadmel on mitu funktsiooni teiste seadmetega ühenduse loomiseks, et andmeid edastada ja vastu võtta.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

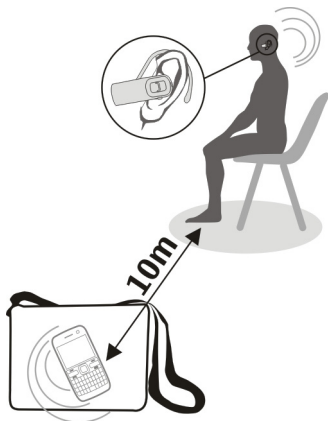

Bluetoothi kui raadiolaineid kasutava traadita side tehnoloogia abil saate oma mobiilsideseadme ja mõne ühilduva Bluetooth-seadme vahel luua ühenduse siis, kui need seadmed ei asu teineteisest kaugemal kui 10 meetrit.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.1 + EDR ja toetab järgmisi profile: SIM-kaardi pääsukood, objekti töukamine, failiedastus, peakomplekt, vabakäeseade, üldine juurdepääs, jadaport, üldine objektivahetus, sissehelistamisteenus, seadme ID, telefoniraamatule juurdepääs, teenuseotsingurakendus, täiustatud helijaotus, heli ja video kaugjuhtimine ja üldine heli-/videojaotus. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

1 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma seadme nimi.

- Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks valige **Bluetooth** > **Sisse**. Tähis  näitab, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.
- Seadme ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarv-ga** ja tarvik.
- Seadme sidumiseks mõne levialas asuva Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed** > **Lisa uus seade**.
- Liikuge leitud seadmele, mida vajate, ja valige **Lisa**.
- Leppige teise seadme omanikuga kokku pääsukoodis (kuni 16 märki) ja sisestage oma seadmes pääsukood. Ühenduse loomiseks sisestage küsimisel pääsukood ka teises seadmes.

Telefoni kasutamine varjatud režiimis on turvalisem, kuna viirusliku tarkvara oht on väiksem. Ärge kinnitage tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse nõudeid. Võite ka Bluetooth-funktsiooni välja lülitada. See ei mõjuta seadme muid funktsioone.

Arvuti ühendamine Internetiga

Bluetoothi abil saate ühilduva arvuti jaoks luua Interneti-ühenduse ka ilma tarkvarakomplektita Nokia Ovi Suite. Selleks peab teie mobiilsideseadmega olema võimalik luua (võrguteenusena) Interneti-ühendust ja arvuti peab olema Bluetoothi-toega.

- Veenduge, et teie seade saab Interneti-ühenduse luua.
- Siduge seade Bluetooth-ühenduse kaudu arvutiga. Seade avab automaatselt Internetti pääsemiseks pakettandmesideühenduse.

USB-andmesidekaabel

Andmete edastamiseks seadme ja ühilduva arvuti või PictBridge'i toega printeri vahel saate kasutada USB-andmesidekaablit.

USB-režiimi valimine

Andmete edastamise või piltide printimise lubamiseks seadmes ühendage USB-andmesidekaabel ja valige mõni järgmistest režiimidest.

PC Suite — arvutis teenuse Nokia PC Suite või Ovi Suite kasutamiseks.

Print. ja meediumid — seadme kasutamiseks PictBridge'i toega printeri või ühilduva arvutiga.

Andmetalletus — seadme ühendamiseks arvutiga, millel puudub Nokia tarkvara, ja seadme kasutamiseks andmetalletusseadmena.

USB-režiimi vahetamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **USB-kaabel** ja soovitud USB-režiim.

USB-mäluseadme ühendamine

Soovi korral saate seadmega ühendada USB-talletusseadme (näiteks mälupulga) ja seejärel failisüsteemi sirvida ning faile edastada.

- 1 Ühendage ühilduv adapterikaabel seadme USB-porti.
- 2 Ühendage USB-talletusseade adapterikaabliga.
- 3 Valige **Menüü** > **Galerii** ja USB-seade.

Sõltuvalt voolu tarbimisest ei toetata kõiki USB-talletusseadmeid.

Sünkroonimine ja varundamine



Valige **Menüü** > **Seaded** > **Sünk. ja varund.** > **Sünkroonimine** ja mõni järgmistest valikutest.

Lülita ümber — valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie seadme ja mõne muu seadme vahel Bluetooth-ühenduse kaudu.

Varundamine — valitud andmete varundamiseks.

Varundustaaste — salvestatud varufaili valimiseks ja selle taastamiseks seadmes. Valitud varufaili kohta teabe saamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Andmeedastus — valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks oma seadme ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri (võrguteenus) vahel.

Pakettandmesideühendus

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiilsideseadmetel andmete saatmist ja vastuvõtmist Interneti-põhise (IP) võrgu kaudu.

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Ühenduvus** > **Pakettandmeside** > **Pakettandmeside**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel — pakettandmesideühenduse loomise lubamiseks ainult juhul, kui mõni rakendus seda nõuab. Kui rakenduse kasutamine lõpetatakse, katkeb ühendus.

Pidevalt liinil — pakettandmesidevõrguga automaatse ühenduse loomise lubamiseks seadme sisselülitamisel.

Kui ühendate oma mobiilsideseadme ühilduva arvutiga, saate seda kasutada modemi. Lisateavet leiate tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite dokumentatsioonist.

Fotod ja videod

Oma seadmega saate fotosid või videoklippe teha ning neid hallata, töödelda ja vaadata.

Pildistamine

Kaamera aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**; või kui aktiveeritud on videorežiim, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Suumimine

Pildistamisrežiimis vajutage juhtnuppu üles või alla või kasutage helitugevusklahve.

Pildi tegemine

Valige **Pildista**.

Pildid salvestatakse rakendusse Galerii.

Kaamera välgu aktiveerimine

Välgu automaatseks kasutamiseks, kui valgustingimused seda nõuavad, valige **Valikud** > **Välg** > **Automaatne**. Alati välgu automaatseks kasutamiseks valige **Välg sisse**.

Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

Piltide kuvamine pärast pildistamist

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Foto eelvaate aeg** ja soovitud eelvaate aeg.

Pildi eelvaate käsitsi katkestamine

Valige **Tagasi**.

Teie seade toetab kuni 1536 × 2048 pikslit fotode eraldusvõimet.

Videoklippide salvestamine

Videorežiimi aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Rakendused** ja **Videokaamera**, või kui aktiveeritud on pildistamisrežiim, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Salvestamise alustamine

Valige **Filmi**.

Salvestamise peatamine või jätkamine

Valige **Paus** või **Jätka**.

Salvestamise lõpetamine

Valige **Stopp**.

Videoklipid salvestatakse rakendusse Galerii.

Kaamera- ja videoseaded

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaamera**.

Valige pildistamis- või videorežiimis **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Seaded — muude kaamera- ja videoseadete muutmiseks ning piltide ja videoklippide salvestuskoha valimiseks.

Viitpäästik — viitpäästiku kasutamiseks.

Efektid — mitmesuguste efektide kasutamiseks piltidel (näiteks halliskaala või pseudovärvide rakendamine).

Valge tasakaal — kaamera seadistamiseks praeguste valgustingimuste jaoks.

Rõhtpaigutus või **Püstpaigutus** — kaamera suuna valimiseks.

Galerii

Galeriis saate hallata pilte, videoklippe, muusikafailide, teemasid, graafikat, toone, salvestisi ja vastuvõetud faile. Need failid on salvestatud seadme mällu või mälukaardile ning võivad olla jaotatud kaustadesse.

Fotod

Rakenduse Fotod abil saab vaadata pilte ja esitada videoklippe.

Valige **Menüü** > **Galerii** > **Fotod**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Minu fotod — piltide vaatamiseks pispildivaates. Pilte saab sortida kuupäeva, nime või suuruse järgi.

Ajaskaala — piltide vaatamiseks nende tegemise järjekorras.

Minu albumid — piltide sortimiseks albumitesse. Albumeid saab luua ja eemaldada ning nende nimesid muuta. Albumi eemaldamise korral ei kustutata mälust albumis olevaid pilte.

Te ei saa fotosid vaadata, kasutada ega töödelda seni, kuni need on sorditud.

Pildi pööramine

Valige **Valikud** > **Rõhtpaigutus** või **Püstpaigutus**.

Slaidiseansi vaatamine

Slaidiseansis kasutatakse hetkel valitud kausta või albumi pilte.

- 1 Valige **Minu fotod**, **Ajaskaala** või **Minu albumid**.
- 2 Valige **Valikud** > **Slaidiseanss**.
- 3 Valige **Alusta slaidiseanssi**.

Piltide muutmine

Pilte saab näiteks pöörata ja kärpida ning reguleerida nende heledust, kontrastust ja värve.

- 1 Valige pilt kaustast **Minu fotod**, **Ajaskaala** või **Minu albumid**.
- 2 Valige **Valikud** > **Muuda fotot**.
- 3 Valige töötlemisvalik ja vajutage seadete või väärtuste muutmiseks juhtnuppu.

Muusika ja videod

Teie seade sisaldab lugude ja videoklippide esitamist võimaldavat meediumipleerit. Seadme mälus asuvas muusikakaustas või mälukaardil sisalduvad muusika- ja videofailid tuvastatakse ja lisatakse video- või muusikakokku automaatselt.

Valige **Menüü** > **Galerii** ja **Muus. ja videod**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Videod — kõigi saadaolevate videoklippide loendi kuvamiseks.

Kõik lood — kõigi saadaolevate lugude loendi kuvamiseks. Lugusid saab sortida näiteks esitaja, albumi või žanri järgi.

Kaustade ja failide haldamine

Kaustade ja failide haldamiseks rakenduses **Galerii** valige **Menüü** > **Galerii**.

Kaustaloendi vaatamine

Valige **Kogu sisu**.

Kaustas olevate failide vaatamine

Valige kaust ja **Ava**.

Mälukaardil olevate kaustade vaatamine faili teisaldamise ajal

Liikuge juhtnupu abil mälukaardile ja seejärel paremale.

Piltide printimine

Teie seade toetab rakendust **Nokia XpressPrint**, mis võimaldab printimist JPEG-vormingus.

- 1 Ühendage seade USB-andmesidekaabli või Bluetooth-ühenduse (kui printer seda toetab) abil ühilduva printeriga.

2 Valige rakendusest Galerii pilt ja seejärel **Valikud** > **Prindi**.

Piltide ja videoklippide võrgusjagamine

Oma pilte ja videoklippe saate teistega veebis jagada ühilduvate võrgusjagamisteenuste kaudu.

Võrgus jagamiseks tuleb kõigepealt mõni võrgusjagamisteenus (võrguteenus) tellida.

- 1 Valige **Menüü** > **Galerii** > **Fotod** ja siis kaustast soovitud fail.
- 2 Valige **Valikud** > **Saada** > **Laadi veebi üles**.
- 3 Valige võrgusjagamisteenus ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Võite ka märkida mitu pilti või videoklippi ja laadida need võrgusjagamisteenusesse üles koos.

Võrgusjagamisteenuse lehtedele üles laaditud faile saate vaadata oma seadme abil.

Lisateavet võrgus jagamise ja seda toetavate teenusepakkujate kohta leiate Nokia tootetoe lehtedelt või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Mälukaart

Mälukaarti saab kasutada multimeediumifailide (näiteks videoklippide, lugude, helifailide ja piltide) ning sõnumsideandmete talletamiseks.

Valige **Menüü** > **Galerii** > **Kogu sisu** > **Mälukaart**.

Mõned rakenduse Galerii kaustad, mille sisu seade kasutab (nt Teemad), võidakse talletada mälukaardil.

Kui teie mälukaart pole eelvormindatud, peate selle vormindama. Mälukaardi vormindamine kustutab mälukaardilt kõik andmed jäädavalt.

Mälukaardi vormindamine

Valige **Valikud** > **Mälukaardi valikud** > **Vorminda mälukaart** > **Jah**. Kui vormindamine on lõppenud, sisestage mälukaardi nimi.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Valige **Valikud** > **Mälukaardi valikud** > **Määra parool**. Parool talletatakse teie seadmes, nii et peate parooli sisestama vaid mälukaardi kasutamiseks mõnes muus seadmes.

Mälukaardi parooli eemaldamine

Valige **Valikud** > **Mälukaardi valikud** > **Kustuta parool**.

Mälukasutuse kontrollimine

Valige **Valikud** > **Andmed**. Kuvatakse eri andmerühmade mälukasutus ning vaba mälu hulk, mis on uue tarkvara installimiseks saadaval.

Muusika kuulamine

Muusikat saab kuulata muusikapleierist või raadiost ning diktofoniga saab salvestada helindeid või kõnet. Muusikat saab alla laadida Internetist või edastada arvutist.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Meediumipleier

Muusikamenüü

Muusikamenüü abil pääsete juurde seadme mälus või mälukaardil talletatavatele muusika- ja videofailidele, samuti saate muusikat ja videoid veebist alla laadida või võrguserverist pärit ühilduvaid videovoogesitusi vaadata (võrguteenus).

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Meediumipleier**.

Meediumifaili esitamine

Valige mõnes saadaolevas kaustas fail ja seejärel **Esita**.

Failide allalaadimine veebist

Valige **Valikud** > **Lingid** ja allalaadimissait.

Muusikakogu uuendamine pärast failide lisamist

Valige **Valikud** > **Uuenda kogu**.

Esitusloendi loomine

- 1 Valige **Esitusloendid** > **Loo esitusloend** ja sisestage esitusloendi nimi.
- 2 Lisage kuvatud loenditest muusikat või videoklippe.
- 3 Esitusloendi salvestamiseks valige **Valmis**.

Lugude esitamine

Meediumipleieri juhtimine

Kasutage juhtnuppu vastavalt ekraani virtuaalklahvidele.

Helitugevuse reguleerimine

Kasutage helitugevusnuppe.

Esituse käivitamine

Valige .

Esituse peatamine

Valige .

Järgmise loo valimine

Valige ►►.

Eelmise loo valimine

Valige kaks korda ◀◀.

Praeguse loo edasikerimine

Valige ►► ja hoidke klahvi all.

Praeguse loo tagasikerimine

Valige ◀◀ ja hoidke klahvi all.

Muusikamenüüsse liikumine

Valige ≡.

Praegusesse esitusloendisse minek

Valige (•••).

Meediumipleieri taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Meediumipleieri kasutamise lõpetamine


Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Meediumipleieri ilme muutmine

Teie seade sisaldab meediumipleieri ilme muutmiseks mitut eri teemat.

Valige **Menüü > Rakendused > Meediumipleier ja Ava meed.pleier > Valikud > Seaded > Meed.pleieri teema ning soovitud teema.**

Virtuaalklahvid võivad teemast sõltuvalt erinevad olla.

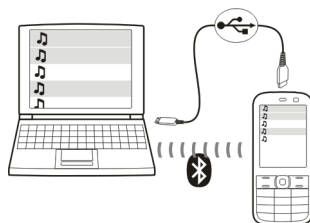Muusika edastamine arvutist

Muusika seadmesse edastamise viisid on järgmised.

- Kasutage uue muusika arvutisse ja mobiilsideseadmesse edastamiseks, rippimiseks ja kirjutamiseks ning seal esitamiseks tarkvara Nokia Music. Arvutitarkvara saate alla laadida lehelt www.music.nokia.com/download.
- Ühendage seade arvutiga Bluetooth-ühenduse või ühilduva USB-andmesidekaabli kaudu ja kopeerige muusikafailid seadme mällu. USB-andmesidekaabli kasutamiseks valige ühendusrežiimiks **Andmetalletus**.
- Kasutage rakendust Windows Media Player. Ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusrežiimiks **Print. ja meediumid**.

Raadio

Raadiojaamade häälestamine

Valige **Menüü > Rakendused > Raadio**.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu tarvik.

Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.

Raadio juhtimine

Kasutage juhtnuppu vastavalt ekraani virtuaalklahvidele.

Järgmise saadaoleva jaama otsimine

Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke seda all.

Raadiosageduse muutmine 0,05 MHz kaupa

Vajutage lühidalt juhtnuppu vasakule või paremale.

Jaama salvestamine mälukohta

Valige **Valikud > Salvesta jaam**.

Raadiojaamale nime sisestamine

Valige **Valikud > Jaamad > Valikud > Muuda nime**.

Mõnele muu salvestatud jaama aktiveerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Jaamale juurdepääsuks otse salvestatud jaamade loendist vajutage selle jaama numbrile vastavat numbriklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Kasutage helitugevusuppe.

Esituse peatamine või jätkamine

Vajutage juhtnuppu ( / ).

Raadio taustal mängima jätmine

Vajutage lühidalt lõpetamisklahvi.

Raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Kõigi saadaolevate jaamade otsimine

Valige Valikud > Otsi kõiki jaamu.

Sageduse käsitsi sisestamine

Valikud > Määra sagedus.

Salvestatud jaamade korrastamine

Valige Valikud > Jaamad.

Raadiojaamade loendi veebisaidi külastamiseks (võrguteenus) valige **Valikud** > **Jaamakataloog**.

Raadio seaded

Valige Menüü > Rakendused > Raadio.

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

RDS — raadioandmesüsteemist andmete (näiteks jaama nimi) kuvamiseks.

Aut. sageduse valik — selleks, et lubada seadmel lülituda automaatselt parema vastuvõtuga sagedusele (saadaval siis, kui RDS on aktiveeritud).

Esita seadmega — kuulamiseks peakomplekti või valjuhääldiga.

Väljund — stereo- ja monoväljundi vahel ümberlülitamiseks.

Raadio teema — raadio ilme valimiseks.

Diktofon

Diktofoni abil saate salvestada kõnet, heli ja telefonikõnesid ning seejärel salvestada salvestised rakendusse Galerii.

Valige Menüü > Rakendused > Diktofon.

Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Graafilise klahvi  või  kasutamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Salvestamise alustamine

Valige  või kõne ajal **Valikud** > **Lindista**. Telefonikõne salvestamisel kuulevad mõlemad osapooled nõrka piiksuvat helisignaali.

Salvestamise peatamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Salvestis salvestatakse rakenduse Galerii salvestiste kausta.

Viimase salvestise esitamiseks või saatmiseks, salvestiste loendi avamiseks või salvestiste salvestamiseks kasutatava mälu ja kausta valimiseks valige **Valikud** ja asjakohane valik.

Ekvalaiser

Saate meediumipleieri või raadio helitugevust reguleerida.

Valige **Menüü > Rakendused > Ekvalaiser**.

Eelmääratletud ekvalaiserikomplekti aktiveerimine

Liikuge komplektile ja valige **Aktiveeri**.

Uue ekvalaiserikomplekti loomine

- 1 Valige loendist üks kahest viimasest komplektist ja seejärel **Valikud > Muuda**.
- 2 Heli juhtelementide reguleerimiseks kasutage juhtnuppu.
- 3 Seadete salvestamiseks ja komplektile nime sisestamiseks valige **Salvesta** ja **Valikud > Muuda nime**.

Stereo laiendus

Stereo laiendus loob laiema stereoeffekti, kui kasutate stereopeakomplekti.

Valige **Menüü > Rakendused ja Stereo laiendus**.

Veeb

Teie seadme brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele (võrguteenus). Interneti-lehtede ilme võib sõltuda seadme ekraani suurusest. Kõik Interneti-lehtedel sisalduvad detailid ei pruugi kuvatud olla.

Veebi sirvimine

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teenuste kasutatavuse, hinnateabe ja juhiste saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veebilehitsemiseks vajalikud seaded saate teenusepakkujalt konfiguratsioonisõnumina.

Valige Menüü > Internet.

Avalehe avamine

Valige **Avaleht** või vajutage ja hoidke avakuval all klahvi **0**.

Järjehoidja valimine

Valige **Järjehoidjad**.

Veebiaadressi sisestamine

Valige **Ava aadress**, sisestage aadress ja valige **OK**.

Viimati külastatud veebisaidi aadressi valimine

Valige **Viim. veebiaadr..**

Otsimine veebist

Kui otsite veebist esimest korda, valige otsinguteenuse pakkuja. Seejärel valige **Otsi**, sisestage otsingutekst ja valige **Otsi**.

Otsinguteenuse pakkuja vahetamine

Valige **Valikud** > **Vaheta pakkujat**.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Eri teenuste puhul võivad seadme klahvide funktsioonid erineda. Järgige kuvatavaid juhiseid. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Võrgusjagamine

Võrgusjagamisteenuse veebilehel saate vaadata oma üleslaaditud pilte ja videoklippe ning muuta seadeid (võrguteenus).

Valige **Menüü** > **Internet** ja seejärel **Veebi laad. fail..**

Võrgusjagamisteenuse avamine

Valige mõni võrgusjagamisteenus ja selle pakutav link.

Seadete muutmine

Kui võrgusjagamisteenus on avatud, valige **Valikud** > **Seaded**.

Brauseri seaded

Valige veebi sirvimise ajal **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

Ekraan — fondisuuruse, piltide kuvamise või peitmise ja teksti kuvamisviisi valimiseks.

Üldseaded — sisu märgikodeeringu ning selle valimiseks, kas veebiaadresse saadetakse kodeeringus Unicode (UTF-8) ja kas JavaScript™ on lubatud.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Vahemälu

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälsu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

küpsiste lubamiseks. Küpsis sisaldab andmeid, mille sait salvestab teie seadme vahemällu. Küpsised salvestatakse seni, kuni te vahemälu tühjendate.

Vahemälu tühjendamine

Valige sirvimise ajal **Valikud** > **Tööriistad** > **Tühj. vahemälu**.

Küpsiste lubamine või keelamine

Valige **Menüü** > **Internet** ja seejärel **Veebiseaded** > **Turvalisus** > **Präänikud**.

Sirvimisturvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid. Selliste ühenduste korral vajate turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võib olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Turvamooduli seadete vaatamiseks või muutmiseks või seadmesse allalaaditud volitus- või kasutajasertifikaatide loendi kuvamiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Turvalisus** > **Turvamoodul**, **Turvasertifikaadid** või **Kasut. sertifikaadid**.

NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Mängud ja rakendused

Teil on võimalik hallata telefonis olevaid mängu ja rakendusi. Seadmes võib juba olla mõni mäng ja rakendus. Need failid võivad olla talletatud seadme mällu või seadmesse paigaldatud mälukaardile ning võivad olla korraldatud kaustadesse.

Rakenduse avamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad**.

Mängu või rakenduse avamine

Valige **Mängud**, **Kogumik**, või **Mälukaart**.

Liikuge mängule või rakendusele ja valige **Ava**.

Mängu heli-, valgus- ja värinaseadete määramine

Valige **Valikud > Rakenduste seaded**.

Rakenduste allalaadimine

Seade toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie seadmega.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Uusi rakendusi ja mängu saab alla laadida nii otse kui ka arvuti abil.

Otse allalaadimine

Valige **Menüü > Rakendused > Lisad ja seejärel Valikud > Lingid > Rakenduslingid või Mängulingid**. Kuvatakse saadaolevate järjehoidjate loend.

Allalaadimine arvuti abil

Saate arvutisse alla laadida rakendusi ja mängu ning tarkvarakomplekti Ovi Suite abil need oma mobiilsideseadmesse installida.

Teenuste kättesaadavuse ja hindade kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kaardid

Rakenduse Kaardid abil saate sirvida paljude linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja mitmesuguseid huvipakkuvaid kohti ning kavandada marsruute.

Teave rakenduse Kaardid kohta

Kui loote Bluetooth-ühenduse välise GPS-vastuvõtjaga, saate ka vaadata oma praegust asukohta.

Lisaks saate osta litsentsi hääluhistega navigeerimisteenuse kasutamiseks. See teenus pole kõigis riikides või piirkondades saadaval.

Kui seadmes või sisestatud mälukaardil on saadaval kaarte, saate neid ilma Interneti-ühenduseta sirvida. Kui jõuate sirvides alale, mis jääb seadmesse allalaaditud kaartidelt välja, laaditakse selle ala kaart Interneti kaudu automaatselt alla. Võimalik, et teil palutakse valida Interneti-ühenduse kasutamiseks pöörduspunkt.

Kaartide allalaadimine võib tähendada suurte andmemahutude edastamist teenusepakkuja võrgus. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Uute kaartide seadmesse allalaadimiseks võite kasutada arvutirakendust Nokia Map Loader. Rakenduse Nokia Map Loader saate ühilduvasse arvutisse installida veebiaadressilt www.nokia.com/maps.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Kaardid** ja mõni järgmistest valikutest.

Viimane kaart — viimasena kuvatud kaardi avamiseks.

Otsi aadressi — kindla aadressi otsimiseks.

Salvestat. kohad — seadmesse salvestatud asukoha otsimiseks.

Viimased kohad — viimati sirvitud asukohtade kuvamiseks.

Praeg. asukoht — praeguse asukoha vaatamiseks, kui GPS-ühendus on saadaval.

Kavanda marsr. — marsruudi kavandamiseks.

Lisateenused — navigeerimis litsentsi ostmiseks.

Seaded — seadete määramiseks.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Nokia Map Loader

Arvutirakenduse Nokia Map Loader abil saate Internetist alla laadida kaarte ja hääljuhisefaile. Seadmesse peab olema sisestatud piisava vaba ruumiga mälukaart. Enne rakenduse Nokia Map Loader kasutamist peate kasutama vähemalt ühe korra rakendust Kaardid, sest rakendus Nokia Map Loader kasutab rakenduse Kaardid ajalooteavet, et kontrollida, milliseid kaartide versioone alla laadida.

Rakenduse Nokia Map Loader installimiseks avage veebileht www.nokia.com/maps ja täitke seal kuvatavad juhised.

Kaartide allalaadimine rakenduse Nokia Map Loader abil

- 1 Ühendage ühilduva USB-andmesidekaabli abil või Bluetooth-ühenduse kaudu seade arvutiga. Kui kasutate andmesidekaablit, valige USB-ühenduse loomise viisiks **PC Suite**.
- 2 Avage arvutis Nokia Map Loader.
- 3 Valige kontinent ja seejärel riik või piirkond.
- 4 Valige kaardid või teenused, laadige need seadmesse alla ja installige.

Rakenduse Nokia Map Loader teenuste vahekaardil saate osta liiklusteabeteenuse ja navigeerimis litsentse, reisijuhiseid ning laadida alla kaarte.

GPS-vastuvõtja

Seadmel pole sisseehitatud GPS-vastuvõtjat. GPS-ühendust vajavate rakenduste kasutamiseks kasutage ühilduvat välist GPS-vastuvõtjat (eraldi müügil tarvik).

Välise GPS-vastuvõtja kasutamine

- 1 Laadige ühilduv GPS-vastuvõtja ja lülitage see sisse.
- 2 Looge seadme ja GPS-vastuvõtja vahel Bluetooth-ühendus.
- 3 Asetage GPS-vastuvõtja nii, et taevas oleks takistusteta nähtav.
- 4 Avage rakendus Kaardid ja valige väline GPS-vastuvõtja.

Pärast seadme sidumist välise GPS-vastuvõtjaga, võib praeguse asukoha kuvamiseni kuluda mitu minutit.

Soovi korral saate kasutada GPS-i koos rakendusega Kaardid. Võimalik on määrata oma asukohta või mõõta kaugusi ja joonestada koordinaate.

Rakenduse Kaardid abil saate kaarte sirvida, aadresse ja asukohti otsida ning marsruute kavandada ka ilma GPS-vastuvõtjata.

Sihtkohta navigeerimine



Soovi korral saate rakenduse Kaardid täiendada täielikuks navigatsioonisüsteemiks autoga või jalgsi navigeerimiseks. Täielikuks navigatsioonisüsteemiks on vaja piirkonnapõhist litsentsi ja ühilduvat GPS-vastuvõtjat. Autoga navigeerimine on hääluhiste ning kahe- ja kolmemootmeliste kaardivaadetega. Jalgsi navigeerimisel on kiirusepiirang 30 km/h ning hääluhised puuduvad. Navigeerimisteenus pole kõigis riikides ega piirkondades saadaval. Lisateavet leiate Nokia kohalikult veebisaidilt.

Navigeerimislitsentsi ostmine

Valige **Lisateenused**. Litsents on piirkonnapõhine ning seda saab kasutada ainult valitud piirkonnas.

Sihtkohta navigeerimine

- 1 Valige **Kavanda marsr.** ja kavandage marsruut.
- 2 Valige **Valikud > Kuva marsruut > Valikud > Alusta navigeerim..**
- 3 Nõustuge kuvatava lahtiütlusega.

4 Valige hääluhiste keel, kui seda palutakse teha.

Kui kaldute kavandatud marsruudist kõrvale, kavandab seade automaatselt uue marsruudi.

Hääluhiste kordamine

Valige **Korda**.

Hääluhiste vaigistamine

Valige **Valikud** > **Lülita heli välja**.

Navigeerimise lõpetamine

Valige **Stopp**.

Jalgsi navigeerimine

Valige **Seaded** > **Marsruudiseaded** > **Marsruudi valik** > **Jalgsi**. Marsruudid optimeeritakse jalgsi liikumiseks.

Korraldamine

Las telefon teeb elu lihtsamaks.

Kontaktide haldus

Teil on võimalik salvestada nimesid, telefoninumbreid ja aadresse kontaktidena seadme mällu ja SIM-kaardile.

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Mälu valimine kontaktide jaoks

Seadme mällu saab kontakte salvestada koos lisaandmetega, nagu mitu telefoninumbrit. Samuti saab piiratud arvule kontaktidele salvestada pildi, helina või videoklipi.

SIM-kaardil saab iga nime juurde salvestada ühe telefoninumbri.

 tähistab SIM-kaardile salvestatud kontakte.

- 1 Kontaktide jaoks SIM-kaardi, seadme mälu või mõlema määramiseks valige **Veel** > **Seaded** > **Mälu valik**.
- 2 Mõlema mälu kontaktide kuvamiseks valige **Telefon ja SIM**. Kontaktide salvestamisel salvestatakse need seadme mällu.

Kontaktide käsitlemine

Kontakti otsimine

Valige **Nimed**.

Sirvige kontaktide loendit või sisestage kontakti nime esimesed tähed.

Nime ja telefoninumbri salvestamine

Valige **Menüü > Kontaktid** ja seejärel **Lisa uus**.

Andmete lisamine ja muutmine

Valige **Nimed**, kontakt ja seejärel **Andmed > Valikud > Lisa andmed**.

Andmete kustutamine

Valige **Nimed**, kontakt ja seejärel **Andmed**. Valige andmed ja seejärel **Valikud > Kustuta**.

Kontakti kustutamine

Valige **Nimed**, kontakt ja seejärel **Valikud > Kustuta kontakt**.

Kõigi kontaktide kustutamine

Valige **Veel > Kust. kõik kont. > Telefoni mälust või SIM-kaardilt**.

Kontaktide kopeerimine või teisaldamine seadmest SIM-kaardile ja vastupidi

Kontaktide ükshaaval kopeerimine

Valige **Nimed > Valikud > Veel > Märkimisvalikud > Märgi**. Märkige kontaktid, mida soovite kopeerida või teisaldada, ja valige **Valikud > Kopeeri märgitud või Teisalda märgitud**.

Kõigi kontaktide kopeerimine

Valige **Veel > Kop. kontaktid või Teis. kontaktid**.

Kontaktirühma koostamine

Kontakte saab korraldada kontaktirühmadesse, millel on erinevad helinad ja rühmapildid.

- 1 Valige **Veel > Rühmad**.
- 2 Uue rühma koostamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa uus rühm**.
- 3 Sisestage rühmale nimi, määrake soovi korral pilt ja helin, ning valige **Salvesta**.
- 4 Kontaktide lisamiseks rühma valige rühm ning **Kuva > Lisa**.

Visiitkaardid

Kui seadmed on ühilduvad ning toetavad vCard-standardit, on teil võimalik vahetada inimeste kontaktteavet.

Valige **Menüü > Kontaktid** ja seejärel **Nimed**.

Visiitkaardi saatmine

Valige kontakt, **Valikud** > **Veel** > **Visiitkaart** ja saatmistüüp.

Saabunud visiitkaardi salvestamine

Valige **Näita** > **Salvesta**.

Kuupäev ja kellaaeg

Kuupäeva- ja kellaaajaseadete muutmine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Kuupäev ja kell**.

Ajavööndi vahetamine reisil olles

Valige **Menüü** > **Seaded**, siis **Kuupäev ja kell** > **Kp./kellaaja sead.** > **Ajavöönd:** ja seejärel vajutage teie asukoha ajavööndi valimiseks juhtnuppu vasakule või paremale.

Kellaaeg ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile, mis võimaldab seadmel kuvada vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite õigeid saatmisaegu.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (UK) läänepool.

Äratuskell

Soovi korral saate määrata kindlaks ajaks äratuse.

Äratuse määramine

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Äratuskell**.
- 2 Määrake äratus ja sisestage äratuse aeg.
- 3 Äratuse kordamiseks valitud nädalapäevadel valige **Kordus:** > **Sees** ja soovitud päevad.
- 4 Valige äratuse helisignaali. Kui valite äratuse heliks raadio, ühendage seadmega peakomplekt.
- 5 Määrake kordusintervall ja valige **Salvesta**.

Äratuse peatamine

Valige **Stopp**. Kui lasete äratusel ühe minuti kõlada või valite valiku **Kordus**, lülitub äratus kordusintervalli möödumiseni välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päev sisaldab märkmeid, on kuupäev paksus kirjas.

Kalendrimärkme loomine

Liikuge kuupäevale ja valige **Valikud** > **Märgi üles**. Valige märkme tüüp ja täitke väljad.

Päeva märkmete kuvamine

Valige Kuva.

Nädalavaate kuvamine

Valige Valikud > Nädalavaade.

Kõigi märkmete kustutamine kalendrist

Valige Valikud > Kustuta märkmed > Kõik märkmed.

Vanade märkmete automaatne kustutamine, pärast määratud aja möödumist

Valige Valikud > Seaded > Kust. märkm. aut..

Kuupäeva- ja kellaajaseadete muutmine

Valige Valikud > Seaded.

Ülesandeloend

Soovi korral saate salvestada tegemist vajava ülesande kohta märkme.

Valige Menüü > Rakendused > Ülesanded.

Märkme lisamine

Kui märkmeid pole lisatud, valige Lisa. Vastasel juhul valige Valikud > Lisa. Täitke väljad ja valige Salvesta.

Märkme kuvamine

Valige märke ja seejärel Kuva.

Märkmed

Valige Menüü > Rakendused > Märkmed.

Märkme lisamine

Kui märkmeid pole lisatud, valige Uus. Vastasel juhul valige Valikud > Märgi üles. Sisestage märke ja valige Salvesta.

Märkme saatmine

Valige Valikud > Saada märke ja soovitud saatmistüüp.

Nokia Ovi Suite

Rakendus Nokia Ovi Suite on uus, kasutajasõbralikum Nokia arvutitarkvara. Selle arvutis kasutatava tarkvara abil pääsete hõlpsasti juurde nii seadmes Nokia 6303i Classic, muudes Nokia seadmetes kui ka Ovi veebikeskkonnas olevatele failidele – ja seda kõike ühe akna kaudu.

Rakenduse Nokia Ovi Suite abil saate sõnumeid, kontakte, pilte, muusikat ja palju muud arvutist Nokia seadmesse ja vastupidi teisaldada, luua endale Nokia konto ning jagada oma pilte teistega Ovi veebikeskkonnas. Samuti saate süncroonida oma Nokia seadmes ja arvutis oleva sisu, uuendada seadme tarkvara, võttes kasutusele uusima versiooni, laadida alla vajalikud kaardid ja talletada oma väärtuslikke andmeid turvaliselt ning neile kõigjalt juurde pääseda.


Lisateavet rakenduse Ovi Suite kohta leiate veebisaidi www.ovi.com tugiteenuselehtedelt.

Tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite arvutisse installimine


Saate hallata mobiilsideseadmesse salvestatud sisu ja lasta seda süncroonida oma arvutis oleva sisuga. Samuti saate uuendada oma mobiilsideseadme tarkvara ja laadida alla kaarte.

- 1 Mobiilsideseadme ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit.

Mälukaart kuvatakse arvutis eraldi irdkettana.

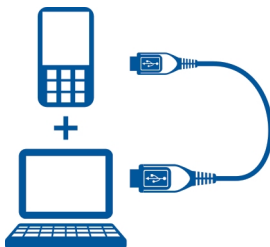

- 2 Seadmes valige **Andmetalletus**.
- 3 Arvutis valige **Installi Nokia Ovi Suite**.

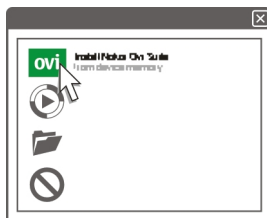

Kui installiaken automaatselt ei avane, avage installifail käsitsi. Valige **Failide kuvamiseks avage kaust** ja topeltklõpsake faili **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



4 Täitke kuvatavad juhised.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite kohta leiate veebisaidilt www.ovi.com.

Kalkulaator

Seadmes on saadaval tavaline, teaduslik ja laenukalkulaator.

Valige **Menüü > Rakendused > Kalkulaator**.

Kalkulaatori tüübi valimiseks või kasutusjuhiste saamiseks valige **Valikud**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Taimer

Valige **Menüü > Rakendused > Taimer**.

Tavaline taimer

- 1 Valige **Tavaline taimer**, sisestage aeg ja seejärel teade, mis kuvatakse aja möödudes.
- 2 Valige **Alusta**.

Intervallitaimer

Kuni 10 vahemikuga intervallitaimeri käivitamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Intervalli taimer**.
- 2 Valige **Käivita taimer > Alusta**.

Selle valimiseks, kuidas taimer järgmise ajavahemiku arvestamist alustab, valige **Seaded > Järgmine vahemik**.

Stopper

Stopperi abil saate mõõta aega, jäädvustada vaheaegu ja võistlusringi läbimiseks kuluvat aega.

Valige **Menüü > Rakendused > Stopper** ja mõni järgmistest valikutest.

Vaheaeg — vaheaegade jäädvustamiseks. Aja nullimiseks ilma seda salvestamata valige **Valikud > Nulli**.

Ringiaeg — võistlusringi läbimiseks kuluva aja jäädvustamiseks.

Jätka — taustale jäetud ajamõõtmise kuvamiseks.

Näita viimast — viimati mõõdetud aja kuvamiseks, kui stopper pole nullitud.

Kuva ajad või Kustuta ajad — salvestatud aegade kuvamiseks või kustutamiseks. Stopperi taustale tööle jätmiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Keskkonnanhoiualased näpunäited



Energia säästmine

Akut pole vaja väga tihti laadida, kui teete järgmist (kui see on teie seadmes võimalik).

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- vähendate ekraani heledust;
- Määrake, et seadmes aktiveeritaks toitesäästurežiim, kui seadet pole teatud aja jooksul kasutatud (kui see funktsioon on teie seadmes saadaval).
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutuselid) välja.

Taaskasutus

Kõiki selles seadmes kasutatavaid materjale saab võtta ringlusse ning kasutada muude materjalide ja energia tootmise toormena. Lisateavet vanade Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Mobiilsideseadme kaudu saate sellekohast teavet hankida veebilehelt www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Tootel, akul, tootega kaasnevatel trükistel või pakendil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuleb teil meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidu riikides. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadmega saate avada WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 edastuslukk ja OMA

DRM 2.0 kaitstud sisu. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentsi kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentsi, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Litsentsi taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamismõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantiit ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtimest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5CT. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8/AC-15. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korras eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallise (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuroid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Vaadake toote keskkonnateavet ja kuidas Nokia seadmeid utiliseerida, aadressidelt www.nokia.com/werecycle või www.nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonna-alast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 sentimeetrit (7/8 tolli)kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaale suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiseadmete tootjad jätta mobiilseseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilseseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilseseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilseseadet meditsiiniiseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilseseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilseseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaali võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilseseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilseseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilseseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuravalsust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrit. Kontrollige vedelikust (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohtu.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutatav töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.

- Vajadusel sisestage SIM-kaart.
- Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
- Kui seade on autonoomselt või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.

- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim lubatud väärtus kõrva ääres kasutamisel 1.11 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollitingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-638 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisese ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Modeli number: 6303ci

/1.2. väljaanne ET

Register		GPS (globaalne positsioonimissüsteem)	
		GPS-vastuvõtja	50
A		H	
abitekstid	19	helid	19
aku	6, 8	helinad	21
aku laetuse näidik	13	helistajatunnus	27
allalaadimine	49	helistamine	24
allalaaditud failid	17	helisõnumid	31
andmete taastamine	37	hääle selgus	27
andmete varundamine	37	häälkäsud	22
antenn	9	häälvalimine	26
asukohalogi	23	I	
asukohateave	23	IM (sõnumside)	33, 34
avakuva	13, 21	infosõnumid	23
B		internet	46
Bluetooth	35	J	
brauser	46	jagamine, võrgus	41, 47
brauseri seaded	47	juhtnupp	22
D		K	
digitaalsed õigused	58	kaabelühendus	36
diktofon	45	kaamera	38
E		kaamera seaded	39
edastamine, failid	43	kaardid	49, 50, 51
ekraani seaded	21	Kaardid	49
ekvalaiser	46	kalender	54
ennustav tekstisisestus	28	kalkulaator	57
e-post	31	keeleseaded	19
e-post, loomine	32	kellaag ja kuupäev	54
e-post, lugemine ja vastamine	32	kiirklahvid	14
e-post, manused	32	kiirvalimine	22, 25, 27
e-posti konto häälestamine	32	klahvid ja muud osad	5, 6
F		klahvilukk	15
failihaldus	40	konfiguratsioon	24
fotod	38	kontaktid	52
G		koputus	27
GPRS (üldine raadio-pakettandmeside teenus)	37	kordusvalimine	24, 27
		kuupäev ja kellaag	54
		kuvaseaded	21, 47
		kõne	24

kõnedest keeldumine	25
kõnede vastuvõtmine	25
kõnelogi	27
kõneseaded	27
kõnetead	26
küpsised	48

L

lennuprofiil	15, 19
liidesed	6
liikumine	14

M

meediumipleier	40, 42, 43
menüü Muusika	42
microSD-mälukaart	7
mis tahes klahviga vastamine	27
modem	37
multimeediumsõnumid	29
muusikafailide edastamine	43
My Nokia	16
mälu	41
mälukaart	7
mängud	48
märkmed	55

N

navigeerimine	14
Nokia Map Loader	50
Nokia Ovi Suite	55, 56
Nokia toeteave	16

O

olekutähised ja näidikud	13
operaatori menüü	23
otseteed	21, 22
Ovi	18
Ovi Suite	
Vt <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

pael	10
pakettandmesideühendus	37
peakomplekt	9

PictBridge	36
piiranguparool	11
pildid	38, 39
pimenduspiilt	21
PIN	11
pleier	42
printimine	40
profiilid	20
PUK	11
pääsukood	11

R

raadio	44
raadio seaded	45
rakendused	48

S

seadete taastamine	18
seadme sisse- või väljalülitamine	12
signaalitugevuse näidik	13
SIM-i sõnumid	23
SIM-kaardi teenused	23
SIM-kaart	6, 15
sirvimisturvalisus	48
stereo laiendus	46
stopper	57
sõnumid	30
sõnumikeskuse number	29
sõnumi saatmine	30
sõnumiseaded	31
sõnumside	33
sünkroonimine	37

T

taimer	57
tarkvarauuendused	17, 19
taustpiilt	21
teemad	20
teenusekäsud	23
tehaseseaded, taastamine	18
teksti sisestamine	27
tekstisestus	27, 28
tekstsõnumid	29
telefoninumbrite otseteed	22, 25

telefoniraamat	52
telefoni seaded	19
toeressursid	16
turvakood	11
turvalukk	19
turvamoodul	11
turvaseaded	19
tähised	14

U

USB-kaabelühendus	10
USB-kaabli ühendus	36
USB-ühendus	36
uuendused	
— seadme tarkvara	17

V

vabakäefunktsioon	26
vahemälu	48
valgustus	21
valikuklahvid	21
valjuhääldi	26
vallasrežiim	15
veeb	46
videokaamera	38
videoklipid	39
visiitkaardid	53
võrgusjagamisteenus	47
välksõnumid	30

Ä

äratuskell	54
------------	----

Ü

ülesandeloend	55
---------------	----