

# **Brukerhåndbok for Nokia 6303i classic**

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Innhold</b>                                 |           |
| <b>Sikkerhet</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>Kom i gang</b>                              | <b>5</b>  |
| Taster og deler                                | 5         |
| Sette inn SIM-kort og batteri                  | 6         |
| Sette inn og fjerne minnekortet                | 7         |
| Lade batteriet                                 | 8         |
| GSM-antenne                                    | 9         |
| Koble til et headsett                          | 9         |
| Koble til en USB-kabel                         | 10        |
| Feste en stropp                                | 10        |
| <b>Slå på enheten</b>                          | <b>10</b> |
| Om enheten                                     | 10        |
| Nettverkstjenester                             | 11        |
| Tilgangskoder                                  | 11        |
| Slå enheten på eller av                        | 12        |
| Startskjerm                                    | 13        |
| Navigere i menyene                             | 14        |
| Låse tastene                                   | 15        |
| funksjoner uten SIM-kort                       | 15        |
| Flyprofil                                      | 15        |
| <b>Støtte og oppdateringer</b>                 | <b>16</b> |
| Brukerstøtte                                   | 16        |
| My Nokia                                       | 16        |
| Laste ned innhold                              | 17        |
| Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC | 17        |
| Oppdatere programvare trådløst                 | 17        |
| Gjenopprette fabrikkinnstillinger              | 19        |
| <b>Gjør den til din enhet</b>                  | <b>19</b> |
| Besøk Ovi                                      | 19        |
| Grunnleggende innstillinger                    | 19        |
| Tilpasse enheten                               | 21        |
| Nettverksleverandørtjenester                   | 23        |
| <b>Foreta anrop</b>                            | <b>25</b> |
| Foreta et taleanrop                            | 25        |
| Håndtere taleanrop                             | 25        |
| Snarveier for oppringing                       | 26        |
| Taleoppringing                                 | 26        |
| Alternativer under en samtale                  | 27        |
| Talemeldinger                                  | 27        |
| Anropslogg                                     | 27        |
| Anropsinnstillinger                            | 27        |
| <b>Tekst og meldinger</b>                      | <b>28</b> |
| Skrive inn tekst                               | 28        |
| Tekst- og multimediemeldinger                  | 29        |
| Direktemeldinger                               | 31        |
| Nokia Xpress lydmeldinger                      | 31        |
| Meldingsinnstillinger                          | 32        |
| <b>E-post og direktemeldinger</b>              | <b>32</b> |
| Nokia-tjenestene for meldinger og post         | 32        |
| Nokia-tjenestene for meldinger og DM           | 34        |
| <b>Koble til</b>                               | <b>35</b> |
| Trådløs Bluetooth-teknologi                    | 36        |
| USB-datakabel                                  | 37        |
| Koble til en USB-lagringsenhet                 | 37        |
| Synkronisering og sikkerhetskopiering          | 38        |
| Pakkedatatilkobling                            | 38        |
| <b>Bilde og video</b>                          | <b>38</b> |
| Ta bilder                                      | 39        |
| Ta opp videoklipp                              | 39        |
| Innstillinger for kamera og video              | 40        |
| Galleri                                        | 40        |
| Skrive ut bilder                               | 41        |
| Dele bilder og videoklipp på Internett         | 41        |
| Minnekort                                      | 42        |
| <b>Lytte til musikk</b>                        | <b>43</b> |
| Medieavspiller                                 | 43        |
| Overføre musikk fra en datamaskin              | 45        |
| Radio                                          | 45        |
| Taleopptaker                                   | 47        |
| Equaliser                                      | 47        |

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| Stereoutvidelse                          | 47        |
| <b>Web</b>                               | <b>48</b> |
| Surfe på Internett                       | 48        |
| Internett-delning                        | 48        |
| Nettleserinstillinger                    | 49        |
| Bufferminne                              | 49        |
| Lesersikkerhet                           | 49        |
| <b>Spill og programmer</b>               | <b>50</b> |
| Åpne et program                          | 50        |
| Laste ned et program                     | 50        |
| <b>Kart</b>                              | <b>51</b> |
| Om Kart                                  | 51        |
| Nokia Map Loader                         | 51        |
| GPS-mottaker                             | 52        |
| Navigere til målet                       | 53        |
| <b>Organisere</b>                        | <b>54</b> |
| Administrere kontakter                   | 54        |
| Visittkort                               | 55        |
| Dato og klokkeslett                      | 55        |
| Alarmklokke                              | 56        |
| Kalender                                 | 56        |
| Gjøremålsliste                           | 56        |
| Notater                                  | 57        |
| Nokia Ovi Suite                          | 57        |
| Installere Nokia Ovi Suite på PC-en      | 57        |
| Kalkulator                               | 58        |
| Nedtellingstidtager                      | 59        |
| Stoppeklokke                             | 59        |
| <b>Grønne tips</b>                       | <b>59</b> |
| Spar energi                              | 59        |
| Resirkuler                               | 60        |
| <b>Produkt- og sikkerhetsinformasjon</b> | <b>60</b> |
| <b>Stikkordregister</b>                  | <b>67</b> |

## Sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.

### SLÅ PÅ TRYGT



Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

### TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST



Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.

### FORSTYRRELSE



Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

### SLÅ AV I SIKKERHETSBEGRENSEDE OMRÅDER



Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i fly og i nærheten av medisinsk utstyr, brennstoff, kjemikalier og sprengingsområder.

### KVALIFISERT SERVICE



Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.

### EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER



Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

### VANNTOLERANSE



Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

## Kom i gang

Bli kjent med enheten, sett inn batteriet, SIM-kortet og minnekort, og lær viktig informasjon om enheten.

### Taster og deler


Bli kjent med tastene og delene på enheten.

### Taster og deler (forside)



- 1 Høytaler
- 2 Display
- 3 Venstre og høyre valgtast
- 4 Navi™-tasten (blatasten)
- 5 Ringetast
- 6 Tastatur
- 7 Mikrofon
- 8 Avslutningstast
- 9 Lyssensor

### Taster og deler (bakside)

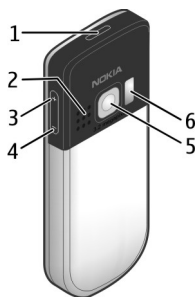

- 1 Av/på-tast
- 2 Høyttaler
- 3 Volum opp-tast
- 4 Volum ned-tast
- 5 Kameralinse
- 6 Kamerablits

### Kontakter




- 1 Laderkontakt
- 2 Hull til håndleddsstropp
- 3 Nokia AV-kontakt (3.5 mm)
- 4 Micro USB-kabelkontakt

### Sette inn SIM-kort og batteri


Denne enheten er ment å brukes med et BL-5CT-batteri. Bruk alltid originale Nokia-batterier.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapet eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet, og når du setter det inn eller tar det ut.


- 1 Skyv dekkelet i pilens retning (1), og fjern det. Fjern batteriet (2).

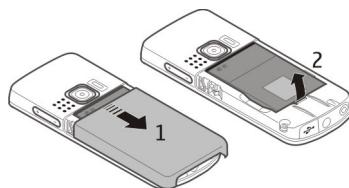

- 2 Åpne SIM-kortholderen (3). Sett inn SIM-kortet i holderen slik at kontaktområdet vender ned (4). Lukk SIM -kortholderen (5).

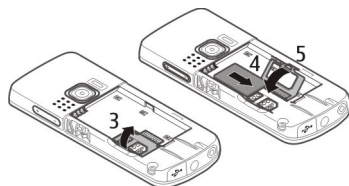

- 3 Juster batterikontaktene (6), og sett inn batteriet (7). Sett bakdekselet på igjen (8).

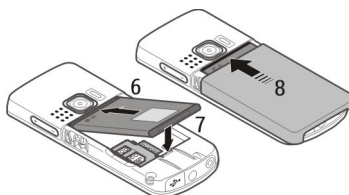


### Sette inn og fjerne minnekort

Bruk bare kompatible microSD-kort som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten. Nokia bruker godkjente industristandarder for minnekort, men det kan hende at enkelte merker ikke er kompatible med denne enheten. Kort som ikke er kompatible, kan skade kortet og enheten og ødelegge data som er lagret på kortet.

Telefonen har støtte for microSD-kort med en kapastet på opptil 8 GB.

### Sette inn minnekortet

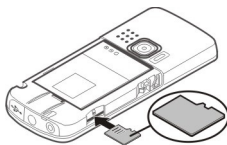

- 1 Fjern dekselet på baksiden.
- 2 Sett inn kortet i minnekortsporet med kontaktflaten ned, og trykk på det til det låses på plass.
- 3 Sett dekselet på baksiden på plass.

### Ta ut minnekortet

**Viktig:** Du må ikke ta ut minnekortet midt i en operasjon der kortet er i bruk. Dette kan føre til skade på kortet og enheten, og data som er lagret på kortet, kan bli ødelagt.

Du kan ta ut eller bytte ut minnekortet uten å slå av enheten.

- 1 Kontroller at minnekortet for øyeblikket ikke brukes av noe program.
- 2 Fjern dekselet på baksiden.
- 3 Trykk minnekortet forsiktig inn for å låse opp, og ta ut minnekortet.
- 4 Sett dekselet på baksiden på plass.

### Lade batteriet

Batteriet er delvis ladet på fabrikk. Hvis enheten indikerer lite strøm, gjør du følgende:

- 1 Koble laderen til en stikkontakt.



- 2 Koble laderen til enheten.
- 3 Når enheten indikerer at ladingen er fullført, kobler du lader fra enheten og deretter fra vegguttaget.

Du kan også lade batteriet med en USB-kabel ved hjelp av strøm fra en datamaskin.

- 1 Koble USB-kabelen til en USB-port på en datamaskin og til enheten.
- 2 Når batteriet er helt oppladet, kobler du fra USB-kabelen.




Hvis batteriet er helt utladet, kan det hende at USB-lading ikke fungerer. Bruk laderen istedenfor.

Du trenger ikke å lade batteriet i et bestemt tidsrom, og du kan bruke enheten mens den lades. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Hvis du lader enheten mens du hører på radio, kan det påvirke mottakskvaliteten.

## GSM-antenne



Enheden kan ha innebygd og ekstern antenne. Unngå å berøre antenneområdet når enheten mottar eller sender signaler. Berøring av antennen påvirker kvaliteten på kommunikasjonen og kan føre til et høyere strømforbruk og at batterilevetiden reduseres.

Figuren viser GSM-antenneområdet markert med grått.

## Koble til et headsett

### Advarsel:

Når du bruker hodetelefonene, kan evnen til å høre lyder utenfor påvirkes. Ikke bruk hodetelefonene der dette kan medføre en sikkerhetsfare.


Når du kobler en annen ekstern enhet eller hodetelefon enn dem som er godkjent av Nokia for bruk med denne enheten, til Nokia AV-kontakten, må du være spesielt oppmerksom på volumnivået

Ikke koble til produkter som gir lydsignaler da disse kan forårsake skade på enheten. Ikke koble strømkilder til Nokia AV-kontakten.




### Koble til en USB-kabel

Åpne dekselet for USB-kontakten og koble USB-kabelen til enheten.

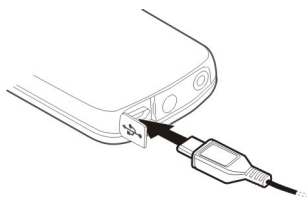

### Feste en stropp

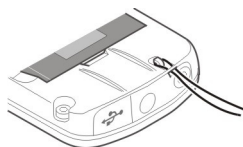

- 1 Åpne bakdekselet.
- 2 Tre i stroppen, og stram den.
- 3 Lukk bakdekselet.

## Slå på enheten

Lær hvordan du slår på enheten og bruker de grunnleggende funksjonene.

### Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900, 1800 og 1900 MHz-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Enheden kan ha forhåndsinstallerte bokmerker og koblinger til tredjeparters nettområder og kan gi deg tilgang til tredjepartsområder. Disse har ikke tilknytning til Nokia, og Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for områdene. Hvis du besøker slike områder, bør du ta forholdsregler når det gjelder sikkerhet og innhold.

#### **Advarsel:**

Enheden må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Når du bruker denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter. Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.

Ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i enheten.

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Bildene i denne håndboken kan skille seg fra displayet på enheten din.

Du finner annen viktig informasjon om enheten i brukerhåndboken.

#### **Nettverkstjenester**

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke enheten. Noen funksjoner er ikke tilgjengelige i alle nettverk, og noen funksjoner krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke dem. Bruk av nettverkstjenester innebærer overføring av data. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om kostnader i hjemmenettverket og ved samtrafikk i andre nettverk. De kan klargjøre hvilke priser som gjelder.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene på menyen til enheten. Det kan hende at enheten også har tilpassede elementer, som menynavn, menyrekkefølge og ikoner.

#### **Tilgangskoder**

Du angir hvordan enheten bruker tilgangskoder og sikkerhetsinnstillinger ved å velge **Meny > Innstillinger og Sikkerhet > Tilgangskoder**.

- Sikkerhetskoden bidrar til å beskytte enheten mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre koden og angi at enheten skal be om den. Noen operasjoner krever sikkerhetskode uavhengig av innstillinger, for eksempel hvis du vil gjenopprette fabrikkinnstillingene. Hold koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har enheten. Hvis du glemmer koden og enheten blir låst, må det utføres service på enheten. Det kan påløpe ekstra utgifter, og alle de personlige dataene på enheten kan bli slettet. Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du kontakte et Nokia Care-kontaktsenter eller forhandleren av enheten.

- PIN-koden som blir levert med SIM-kortet, er med på å beskytte kortet mot uautorisert bruk.
- PIN2-koden som blir levert med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til enkelte tjenester.
- PUK- og PUK2-koder kan være levert med SIM-kortet. Hvis du angir PIN-koden feil tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å angi PUK-koden. Hvis du ikke har fått disse kodene, kontakter du tjenesteleverandøren.
- Sperrepassordet er påkrevd når du bruker sperretjenesten for å begrense anrop til og fra enheten (nettverkstjeneste).
- Du viser eller endrer innstillingene for sikkerhetsmodulen for nettleseren ved å velge **Meny > Innstillinger og Sikkerhet > Innst. sikk.modul**.

### Slå enheten på eller av



#### Slå på eller av

Trykk på av/på-tasten og hold den inne.

#### Angi PIN-koden

Hvis du blir bedt om det, angir du PIN-koden (vises som \*\*\*\*).

#### Angi klokkeslett og dato


Hvis du blir bedt om det, angir du tid og dato.

Du kan bli bedt om å hente konfigurasjonsinnstillinger fra tjenesteleverandøren din (nettverkstjeneste). Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

## Startskjerm

Når enheten er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er enheten i standardskjermen.

## Display

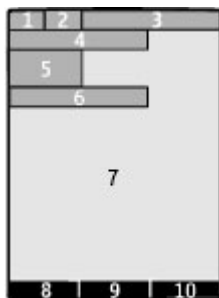

- 1 Signalstyrke i mobilnettverket
- 2 Batteriladestatus
- 3 Indikatorer
- 4 Navn på nettverket eller operatørlogoen
- 5 Klokke
- 6 Data (kun hvis utvidet standardskjerm er deaktivert)
- 7 Display
- 8 Funksjonen til venstre valgtast
- 9 Funksjonen til blatasten
- 10 Funksjonen til høyre valgtast

Du kan endre funksjonen til venstre og høyre valgtast.

## Forbedret standardskjerm

Med forbedret standardskjerm kan du vise en liste over valgt informasjon og funksjoner som du har direkte tilgang til.

Velg **Meny > Innstillinger og Display > Standardskjerm**.

## Aktivere forbedret standardskjerm

Velg **Startskjermmodus > På**.

## Organisere og tilpasse den forbedrede standardskjermen

Velg **Tilpass visning**.

## Velg tasten som brukes til å aktivere den forbedrede standardskjermen

Velg **Standardskjerm**tast.

### Navigere i startdisplayet

Bla opp eller ned for å navigere i listen, og velg **Velg**, **Vis** eller **Rediger**. Pilene angir at det er mer informasjon tilgjengelig.

### Stoppe navigeringen

Velg **Avslutt**.

### Snarveier

Når enheten er i standardskjermen, kan du bruke snarveier.

### Vise tapte, mottatte og utførte anrop

Trykk på ringetasten. Hvis du vil foreta et anrop, blar du til nummeret eller navnet og trykker på ringetasten.

### Åpne nettleseren

Trykk og hold **0** inne.

### Ringe talepostkassen

Trykk og hold **1** inne.

### Indikatorer

|                                                                                   |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|    | Du har uleste meldinger.                                        |
|    | Du har usendte, avbrutte eller mislykkede meldinger.            |
|    | Tastaturet er låst.                                             |
|    | Enheten ringer ikke når du mottar anrop eller tekstmeldinger.   |
|    | En alarm er innstilt.                                           |
|    | Enheten er registrert på GPRS- eller EGPRS-nettverket.          |
|    | En GPRS- eller EGPRS-tilkobling er åpen.                        |
|   | GPRS- eller EGPRS-tilkoblingen er utsatt (på hold).             |
|  | Bluetooth-tilkobling er aktivert.                               |
|  | Hvis du har to telefonlinjer, den andre linjen er i bruk.       |
|  | Alle innkommende anrop blir viderekoblet til et annet nummer.   |
|  | Anrop er begrenset til en lukket brukergruppe.                  |
|  | Gjeldende aktiv profil er tidsbestemt.                          |
|  | Et headset er koblet til enheten.                               |
|  | Enheten er koblet til en annen enhet ved hjelp av en USB-kabel. |

### Navigere i menyene

Enheten har et utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer.

- 1 Velg **Meny** for å åpne menyen.
- 2 Bla gjennom menyen, og velg et alternativ (for eksempel **Innstillinger**).

- 3 Hvis den valgte menyen inneholder flere undermenyer, velger du én (for eksempel **Anrop**).
- 4 Velg innstillingen du ønsker.
- 5 Du går tilbake til forrige meny ved å velge **Tilbake**.  
Velg **Avslutt** for å gå ut av menyen.

### Endre menyvisning

Velg **Valg** > **Hovedmenyvisning**. Bla til høyre, og velg fra de tilgjengelige alternativene.

### Ordne menyen på nytt

Velg **Valg** > **Organiser**. Bla til menyelementet som skal flyttes, og velg **Flytt**. Bla til stedet der du vil flytte menyelementet til, og velg **OK**. Du lagrer endringen ved å velge **Utført** > **Ja**.

### Låse tastene

Lås tastaturet for å forhindre at taster blir trykket ved et uhell.

#### Låse tastaturet

Velg **Meny**, og trykk \* innen tre og et halvt sekund.

#### Låse opp tastaturet

Velg **Opphev**, og trykk \* innen ett og et halvt sekund. Angi låskoden hvis du blir bedt om det.

### Svare på et anrop mens tastelåsen er på

Trykk på ringetasten. Når du avslutter eller avviser et anrop, låses tastene automatisk.

Andre funksjoner er Automatisk tastelås og Sikkerhetstastelås. [Se Telefoninnstillinger, s. 19.](#)

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

### funksjoner uten SIM-kort

Enkelte funksjoner på enheten kan brukes uten å sette inn et SIM-kort, for eksempel Organiserer-funksjoner og spill. Enkelte funksjoner kan være tonet ned i menyene og kan ikke brukes.

### Flyprofil

I radiosensitive miljøer der man ber deg om ikke å bruke enheten, kan du fremdeles få tilgang til kalender, kontaktliste og spill i frakoblet modus ved å aktivere flyprofilen.

✈ angir at flyprofilen er aktivert.

### Aktivere flyprofilen

Velg **Meny > Innstillinger > Profiler og Fly > Aktiver eller Tilpass.**

### Deaktivere flyprofilen

Velg en annen profil.

### Advarsel:

I flyprofil kan du ikke ringe eller motta samtaler, inkludert til nødnumre, eller bruke andre funksjoner som krever nettverksdekning. Når du skal ringe, må du først slå på telefonfunksjonen ved å endre profil. Hvis enheten er låst, taster du inn låsekoden.

Hvis du må ringe et nødnummer mens enheten er låst og i flyprofil, kan det hende at du kan taste inn et offisielt nødnummer som er programmert i enheten i låsekodefeltet og velge Ring til. Enheten vil bekrefte at du er i ferd med å avslutte flyprofilen og starte en nødsamtale.

## Støtte og oppdateringer

Nokia hjelper deg på mange måter slik at du får det meste ut av enheten.

### Brukerstøtte

Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker produktet, eller hvis du er usikker på hvordan enheten skal fungere, kan du se brukerhåndboken eller støttesidene på [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) eller ditt lokale Nokia-webområde. Hvis du bruker en mobilenhet, kan du se [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support).

Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve et av følgende alternativer:

- Start enheten på nytt: Slå av enheten, og ta ut batteriet. Sett batteriet inn igjen etter et minuts tid, og slå på enheten.
- Gjenopprett de opprinnelige fabrikkinnstillingene slik det er beskrevet i brukerhåndboken.
- Oppdater enhetens programvare regelmessig for å få optimal ytelse og mulige nye funksjoner, som forklart i brukerhåndboken.

Hvis du ikke klarer å løse problemet, kontakter du Nokia for å få oppgitt mulighetene for reparasjon. Se [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Husk å ta sikkerhetskopi av dataene på enheten før du sender den til reparasjon.

### My Nokia

Velg **Meny > Programmer > Tilbehør > Samling > My Nokia.**

My Nokia er en gratis tjeneste som regelmessig sender deg tekstmeldinger med tips, triks og støtte for din Nokia-enhet. Du får også muligheten til å bla gjennom nettstedet



My Nokia, der du kan finne mer informasjon om Nokia-enheter og laste ned toner, grafikk, spill og programmer.

Når du skal bruke My Nokia-tjenesten, må den være tilgjengelig i ditt land og støttes av tjenesteleverandøren. Du må registrere deg for å bruke tjenesten. Samtaleavgifter gjelder når du sender meldinger for å registrere deg for eller avslutte abonnementet. Du finner informasjon om betingelsene i dokumentasjonen som følger med enheten, eller på [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia).

### **Laste ned innhold**

Det kan være mulig å laste ned nytt innhold (for eksempel temaer) til enheten (nettverkstjeneste).

**Viktig:** Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser.

### **Oppdatere enhetsprogramvare ved hjelp av en PC**

Du kan bruke PC-programmet Nokia Software Updater til å oppdatere programvaren på enheten. Når du skal oppdatere enhetsprogramvaren, må du ha en kompatibel PC, en Internett-tilkobling med høy hastighet og en kompatibel USB-datakabel for å koble enheten til PC-en.

Vil du ha mer informasjon og laste ned programmet Nokia-programvareoppdatering, går du til [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate).

### **Oppdatere programvare trådløst**

Det kan hende at tjenesteleverandøren sender deg programvareoppdateringer direkte til enheten (nettverkstjeneste). Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av enheten.



Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder (nettverkstjeneste).

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du begynner oppdateringen.

### Advarsel:

Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes, selv ikke til nødssamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på nytt. Ta sikkerhetskopii av dataene før du godkjenner installering av en oppdatering.

### Be om en programvareoppdatering

- 1 Velg **Meny > Innstillinger og Telefon > Telefonoppdat.** for å be om tilgjengelige programvareoppdateringer fra tjenesteleverandøren.
- 2 Velg **Gjeld. progr.v.det.** for å vise gjeldende programvareversjon og kontroller om en oppdatering er nødvendig.
- 3 Velg **Last ned tlf.pr.vare** for å laste ned og installere en programvareoppdatering. Følg instruksjonene.
- 4 Hvis installeringen ble avbrutt etter nedlastingen, velger du **Inst. pr.vareoppd.** for å starte installeringen.

Oppdateringen av programvaren kan ta flere minutter. Hvis det oppstår problemer med installeringen, kontakter du tjenesteleverandøren din.

### Søk etter ny enhetsprogramvare automatisk

Velg **Aut. progr.v.oppd.** og tidsintervallet for søk etter ny programvare. Velg **Aldri** for å deaktivere.

## Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du gjenoppretter fabrikkinnstillinger i enheten ved å velge **Meny > Innstillinger > Gj.opp. innst.** og blant følgende alternativ:

**Gj.opp. bare innst.** — Gjenopprette alle preferanseinnstillinger uten å slette personlige data.

**Alt** — Gjenopprett alle preferanseinnstillinger og slett alle personlige data, for eksempel kontakter, meldinger, mediefiler og aktiveringsnøkler.

## Gjør den til din enhet

Konfigurer enheten og tilpass den.

## Besøk Ovi

 Ovi inneholder tjenester som leveres av Nokia. Med Ovi kan du opprette en e-postkonto, dele bildene og videoklippene dine med venner og familie, planlegge turer og vise steder på et kart, laste ned spill, programmer, videoklipp og toner til enheten og kjøpe musikk. Tjenestene som er tilgjengelige, kan variere fra område til område, og ikke alle språk støttes.

Hvis du vil ha tilgang til Ovi-tjenester, går du til [www.ovi.com](http://www.ovi.com) og registrerer Nokia-kontoen din.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tjenestene, kan du se støttesidene for hver tjeneste.

## Grunnleggende innstillinger

### Telefoninnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Telefon.**

Du kan velge fra følgende:

**Språkinnstillinger** — Du angir språk for enheten ved å velge **Telefonspråk** og et språk. Du angir språk for enheten i samsvar med informasjonen på SIM-kortet ved å velge **Telefonspråk > Automatisk.**

**Minnestatus** — Vis bruk av minne.

**Automatisk tastelås** — Angi at tastaturet skal låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når enheten er i standardskjermen og ingen funksjoner har blitt brukt.

**Sikkerhetstastelås** — Angi at enheten skal be om sikkerhetskode for å låse opp tastaturet.

**Talegjenkjenning** — Angi talekommandoer eller start trening for stemmegjenkjenning.

**Flyprofil** — Angi at enheten skal spørre om flyprofil når du skrur på enheten. I flyprofilen er alle radiotilkoblinger lukket.

**Telefonoppdat.** — Tillat mottak av programvareoppdateringer fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Tilgjengelige alternativer kan variere.

**Operatørvalg** — Velg manuelt hvilket nettverk som skal brukes.

**Akt. av hjelpetekst** — Angi at enheten skal vise hjelpetekst.

**Oppstarttone** — Spill en tone når du skruer på på enheten.

**Bekreft SIM-aktivitet** — Åpne tjenester for tilleggsnettverk fra SIM-kortet. Dette valget er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av SIM-kortet ditt.

## Sikkerhetsinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Sikkerhet**.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Sperring og omdirigering av taleanrop kan ikke være aktivert samtidig.

Velg blant følgende:

**PIN-kontroll** eller **UPIN-kontroll** — Velg at enheten skal be om PIN- eller UPIN-koden hver gang telefonen slås på. Enkelte SIM-kort tillater ikke at forespørselen om kode deaktiveres.

**Anropssperring** — Begrens innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen (nettverkstjeneste). Her kreves det et sperrepassord.

**Tillatte numre** — Begrens utgående anrop til valgte telefonnumre, forutsatt at dette støttes av SIM-kortet. Når tillatte numre-funksjonen er aktivert, er GPRS-tilkoblinger ikke mulig med unntak av når man sender tekstmeldinger over en GPRS-tilkobling. I slike tilfeller må mottakerens telefonnummer og nummeret til meldingssentralen være oppført i listen over tillatte numre.

**Lukket brukergrp.** — Definer gruppe med personer som du kan ringe til og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste).

**Sikkerhetsnivå** — Hvis du ønsker at enheten skal be om sikkerhetskoden hver gang det settes inn et nytt SIM-kort i enheten, velger du **Telefon**.

**Tilgangskoder** — Endre sikkerhetskoden, PIN-koden, UPIN-koden, PIN2-koden eller sperrepassordet.

**Kontroll av PIN2** — Velg at enheten skal be om PIN2-koden ved bruk av spesifikke funksjoner i enheten som er beskyttet av PIN2-kode. Enkelte SIM-kort tillater ikke at forespørselen om kode deaktiveres. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av SIM-kortet. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

**Kode i bruk** — Vis og velg hvilken type PIN-kode som skal brukes.

**Sikkerh.sertifikat.** eller **Brukersertifikater** — Vis listen over sikkerhets- eller brukersertifikater som er tilgjengelige på enheten.

**Innst. sikk.modul** — Vis Detaljer sik.modul, aktiver **Kontr. modul-PIN** eller endre modul-PIN-koden og signatur-PIN-koden.

## Tilpasse enheten

Gi telefonen et personlig preg med ringetoner, bakgrunner og temaer. Legg til snarveier til foretrukne funksjoner, og legg ved vedlegg.

## Profiler

Enheden har flere profiler, som du kan tilpasse.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Profiler**.

Velg ønsket profil, og blant følgende alternativ:

**Aktiver** — Aktivere profilen.

**Tilpass** — Endre profilinnstillinger.

**Tidsbestemt** — Angi at profilen skal være aktiv i en bestemt tidsperiode. Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

## Temaer

Med temaer kan du sette personlig preg på enheten.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Temaer**.

## Velge et tema

Velg **Velg tema** > **Temaer** og et tema.

## Laste ned flere temaer

Velg **Temanedlastinger**.

## Toner

Du kan endre toneinnstillingene for gjeldende aktiv profil.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Toner**. Du finner de samme innstillingene i menyen **Profiler**.

## Lys

Du kan aktivere eller deaktivere lyseffekter knyttet til forskjellige enhetsfunksjoner.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Belysning**.

## Display

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Display**.

Velg blant følgende:

**Bakgrunnsbilde** — Legg til et bakgrunnsbilde i startskjermen.

**Standardskjerm** — Aktiver, organiser og tilpass startskjermen.

**Skriftfarg, startskj.** — Velg skriftfargen for startskjermen.

**Varslingsdetaljer** — Vis detaljer i ubesvarte anrop og meldingsvarsler.

**Skjermsparer** — Opprett og aktiver en skjermsparer.

**Hovedmenyvisning** — Velg oppsettet for hovedmenyen.

**Skriftstørrelse** — Angi skriftstørrelsen for meldinger, kontakter og websider.

**Operatørlogo** — Vis logoen for gjeldende operatør.

**Vis celleinfo** — Vis celleidentiteten hvis det er tilgjengelig fra nettverket

### Angi snarveier for valgtastene

Du kan angi snarveier for valgtastene for å få rask tilgang til funksjoner eller programmer du bruker ofte.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Pers. snarveier**.

### Angi snarveier til funksjoner eller programmer

Velg **Venstre valgtast** eller **Høyre valgtast** og ønsket funksjon eller program.

### Legg til eller fjern snarveier fra Gå til

I startskjermen velger du **Gå til** > **Valg** > **Foreta valg**.

### Omorganisere rekkefølgen på snarveiene i Gå til

I startskjermen velger du **Gå til** > **Valg** > **Organiser**.

### Angi snarveier for blatasten

Du kan angi snarveier for blatasten for å få rask tilgang til funksjoner eller programmer du bruker ofte.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Pers. snarveier**.

### Angi snarveier til funksjoner eller programmer

Velg **Navigeringstast**, en blaretning, **Endre** og en funksjon eller et program fra listen.

### Angi blaretningen som brukes til å aktivere den utvidede startskjermen

Velg **Standardskjerm**tast og ønsket valg.

### Tilordne snarveier for oppringing

Opprette snarveier ved å tilordne telefonnumre til talltastene 2 til 9.

- 1 Velg **Meny** > **Kontakter** > **Hurtigvalg**, og bla til en nummertast.
- 2 Velg **Tildel**, eller hvis et nummer allerede er tilordnet tasten, velger du **Valg** > **Endre**.
- 3 Angi et nummer eller søk etter en kontakt.

**Talekomm.**

Du kan bruke talekommandoer til å foreta anrop, starte program og aktivere profiler. Talekommandoer er språkavhengige.

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon**.

**Angi språk**

Velg **Språkinnstillinger** > **Telefonspråk** og språket.

**Øve talegjenkjenning til din stemme**

Velg **Talegjenkjenning** > **Oppl. i talegjenkj.**

**Aktivere en talekommando for en funksjon**

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Talegjenkjenning** > **Talekommandoer**, en funksjon og funksjonen.

 angir at talekommandoen er aktivert. Hvis ikonet ikke vises, velger du **Legg til**.

**Spille av en aktivert talekommando**

Velg **Spill av**.

**Bruke talekommandoer**

I startskjermen trykker du på og holder nede den høyre valgtasten. Du hører en kort tone, og **Snakk etter tonen** vises.

Si kommandoen. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vises en liste med foreslåtte treff. Enheten spiller talekommandoen til det første treffet på listen. Hvis ikke dette er den riktige kommandoen, blar du til et annet treff.

**Gi nytt navn til eller deaktiver en talekommando**

Bla til en funksjon, og velg **Valg** > **Rediger** eller **Fjern**.

**Aktivere eller deaktivere alle talekommandoer**

Velg **Valg** > **Legg til alle** eller **Fjern alle**.

**Nettverksleverandørtjenester**

Nettverkstjenesteleverandøren tilbyr flere tjenester som kan du kanskje vi bruke. Det kan påløpe kostnader for noen av disse tjenestene.

**Operatørmeny**

Få tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren.

### **SIM-tjenester**

Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Tilgang til disse tjenestene kan innebære at du må sende meldinger eller foreta en oppringing som du kanskje må betale for.

### **Posisjonslogg**

Nettverket kan sende deg en posisjonsanmodning (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil abonnere på tjenesten og avtale levering av informasjon om posisjonering.

### **Godta eller avvis en innkommende posisjonsforespørsel**

Velg **Godta** eller **Avvis**.

### **Vise de siste posisjonsforespørlene**

Velg **Meny > Logg > Posisjonering og Posisjonslogg**.

Hvis du går glipp av forespørselen, vil enheten automatisk godta eller avvise den, i henhold til hva du har avtalt med tjenesteleverandøren.

### **Infomeldinger, SIM-meldinger og tjenestekommandoer**

Velg **Meny > Meldinger og Mer**.

### **Vise infomeldinger**

Velg **Infomeldinger**. Du kan motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

### **Sende tjenestekommandoer**

Velg **Tjenestekomm..** Med tjenestekommandoer kan du skrive og sende tjenesteanmodninger (USSD-kommandoer) til tjenesteleverandøren, for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

### **Vise SIM-meldinger**

Velg **Meny > Meldinger og Valg > SIM-meldinger**. SIM-meldinger er spesifikke tekstmeldinger som er lagret til SIM-kort. Du kan kopiere eller flytte disse meldingene fra SIM-kortet til enhetsminne, men ikke vica-versa.



## Konfigureringsinnstillinger

Du kan konfigurere enheten med innstillinger som kreves for visse tjenester. Du kan motta disse innstillingene som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Innstillinger**.

Velg **Konfigurering** og deretter blant følgende:

**Std. konfig.innst.** — Vis tjenesteleverandørene som er lagret på enheten, og angi standard tjenesteleverandør.

**Akt. std. i alle prog.** — Aktiver standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer.

**Foretr. tilgangspkt.** — Vis lagrede tilgangspunkter.

**Innst. enhetsbeh.** — Tillat eller forhindre at enheten mottar programvareoppdateringer. Dette alternativet er kanskje ikke tilgjengelig, avhengig av enheten.

**Br.def. konf.innst.** — Legg til nye personlige kontoer for diverse tjenester manuelt, og aktiver eller slett dem. Du legger til en ny personlig konto ved å velge **Legg til** eller **Valg > Legg til ny**. Velg en tjenestetype, og angi parametrene som kreves. Du aktiverer en personlig konto ved å bla til kontoen og velge **Valg > Aktiver**.

## Foreta anrop

Lær om de forskjellige mulighetene for å foreta og motta anrop.

### Foreta et taleanrop

#### Ring et nummer manuelt

Angi telefonnummeret, inkludert retningsnummer og trykk på ringetasten.

Ved anrop til utlandet trykker du to ganger på \* for å få utenlandsprefikset (erstatte tilgangskoden for utenlandsanrop) og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret, utelat om nødvendig den første nullen, og telefonnummeret.

#### Gjenta et nummer

Du kan åpne listen over oppringte numre på startskjermen ved å trykke på anropstasten. Velg et navn eller nummer, og trykk ringetasten.

#### Ring til en kontakt

Velg **Meny > Kontakter** og **Navn**. Velg en kobling og trykk på anropstasten

### Håndtere taleanrop

#### Besvare et innkommende anrop

Trykk på ringetasten.

### Avslutte en samtale

Trykk på avslutningstasten.

### Slå av ringetonen

Velg **Lydløs**.

### Avvise et innkommende anrop

Trykk på avslutningstasten.

### Justere volumet under en samtale

Bruk volumtastene.

### Snarveier for oppringing

Du kan tilordne telefonnumre til talltastene 2 - 9.

- 1 Velg **Meny** > **Kontakter** > **Hurtigvalg**, og bla til en nummertast.
- 2 Velg **Tildel**, eller hvis et nummer allerede er tilordnet tasten, velger du **Valg** > **Endre**.
- 3 Angi et nummer eller søk etter en kontakt.
- 4 Du aktiverer hurtigvalg ved å velge **Meny** > **Innstillinger** og **Anrop** > **Hurtigvalg** > **På**

### Bruke en snarvei for oppringing

Trykk på en nummertast og deretter på anropstasten.

### Bruke hurtigvalg

Trykk og hold inne en nummertast.

### Taleoppringing

Foreta et anrop ved å si navnet som er lagret i **Kontakter**.

Siden talekommandoer er språkavhengige, må du velge **Meny** > **Innstillinger** og **Telefon** > **Språkinnstillinger** > **Telefonspråk** og språk før du foretar en taleoppringing.

**Merk:** Det kan for eksempel være vanskelig å bruke taleoppringing i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle, så du bør ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

- 1 Trykk og hold inne riktig valgtast i standardskjermen. Du hører en kort tone, og **Snakk etter tonen** vises.
- 2 Si navnet til kontakten du ønsker å ringe. Hvis talegjenkjenningen er vellykket, vises en liste med foreslåtte treff. Enheten spiller talekommandoen til det første treffet på listen. Hvis ikke dette er den riktige kommandoen, blar du til et annet treff.

## Alternativer under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelighet.

## Aktivere alternativer under en samtale

Velg **Valg**.

Noen av nettverksvalgene er **Sett på venting**, **Nytt anrop**, **Legg til i konferanse**, **Avslutt alle anrop** og følgende:

**Send DTMF** — Sende tonestrenger.

**Bytt** — Bytt mellom den aktive samtalen og samtalen på vent.

**Overfør** — Koble en ventende samtale til en aktiv samtale, og koble fra deg selv.

**Konferanse** — Foreta en konferansesamtale.

**Privat samtale** — Start en privat samtale i en telefonkonferanse.

## Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

### Ringe talepostkassen

Trykk og hold **1** inne.

### Redigere talepostkassen

Velg **Meny > Meldinger > Mer > Talemeldinger og Nr. talepostkasse**.

## Anropslogg

Du viser detaljer for samtaler, meldinger, data og synkronisering ved å velge **Meny > Logg** og ønsket element.

**Merk:** Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

## Anropsinnstillinger

Velg **Meny > Innstillinger og Anrop**.

Velg blant følgende:

**Viderekobling** — Viderekoble alle innkommende anrop (nettverkstjeneste). Det kan hende at du ikke kan viderekoble samtalene dine hvis funksjoner for anropssperring er aktive.

**Valgfri svartast** — Svar på et innkommende anrop ved å trykke raskt på en hvilken som helst tast, unntatt av/på-tasten, venstre og høyre valgtast eller avslutningstasten.

**Gjenta anr. autom.** — Enheten gjentar automatisk nummeret hvis et anrop mislykkes. Enheten prøver å ringe nummeret 10 ganger.

**Stemmeklarhet** — Øk stemmeklarheten, spesielt i støyende omgivelser.

**Hurtigvalg** — Ring navnene og telefonnumrene tilknyttet nummertastene (2 til 9) ved å holde inne tilsvarende nummertast.

**Samtale venter** — Nettverket varsler deg om et innkommende anrop mens et anrop pågår (nettverkstjeneste).

**Vise samt.varighet** — Vis varigheten for samtalen som pågår.

**Samtaleinformasjon** — Vis omtrentlig varighet raskt etter hvert anrop.

**Send anrops-ID** — Vis telefonnummeret ditt til personen du ringer til (nettverkstjeneste). Hvis du vil bruke innstillingen som er avtalt med tjenesteleverandøren, velger du **Angitt av nettv.**

**Linje for utg. anrop** — Velg telefonlinjen for å ringe noen, hvis SIM-kortet støtter flere telefonlinjer (nettverkstjeneste).

## Tekst og meldinger

Skriv tekst og opprett meldinger og notater.

### Skrive inn tekst

#### Skrivemetoder

For å skrive inn tekst, for eksempel når du skriver meldinger, kan du bruke tradisjonell skrivning eller skrivning med ordforslag.

 — Indikerer tradisjonell skrivning.

 — Indikerer skrivning med ordforslag.

Abc abc ABC — Indikerer om det er stor eller liten bokstav.

123 — Indikerer tallmodus.

#### Bytte mellom skrivemetoder

Velg og hold inne **Valg**. Ikke alle språk støttes av skrivning med ordforslag.

#### Bytt mellom stor og liten bokstav

Trykk **#**.

#### Bytte mellom bokstav- og tallmodus

Trykk og hold inne **#**.

#### Angi skrivespråket

Velg **Valg** > **Mer** > **Skrivespråk**.

**Tradisjonell skriving****Skrive et ord**

Trykk på en nummertast, 2-9, flere ganger til ønsket tegn vises. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt. Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises og taster deretter inn bokstaven.

**Sette inn vanlig tegnsetting**

Trykk på **1** flere ganger.

**Sette inn spesielle tegn**

Trykk på **\***, og velg et tegn fra listen.

**Sette inn et mellomrom**

Trykk på **0**.

**Logisk skriving**

Skriving med ordforslag er basert på en innebygd ordliste der du også kan legge til nye ord.

**Skrive et ord**

Trykk på nummertastene 2-9. Trykk bare én gang på hver tast for hver bokstav.

**Bekreft et ord**

Bla til høyre eller trykk på **0** for å legge til et mellomrom.

**Velge riktig ord**

Hvis ordforslaget ikke er riktig, trykker du på **\*** flere ganger og velger ønsket ord fra listen.

**Legge til et ord til ordboken**

Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Du legger til et ord i ordboken ved å velge **Stave**. Angi ordet ved hjelp av tradisjonell skriving, og velg **Lagre**.

**Skrive et sammensatt ord**

Skriv første delen av ordet, og bla til høyre for å bekrefte det. Skriv neste del av ordet, og bekreft igjen.

**Tekst- og multimediemeldinger**

Du kan opprette en melding, og om du vil legge ved, for eksempel et bilde. Enheten endrer automatisk en tekstmelding til en multimediamelding hvis en fil er vedlagt.

### Tekstmeldinger

Enheten støtter tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter, andre merker eller noen språkalternativer bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Totalt antall gjenstående tegn og antall meldinger som sendes, vises på displayet.

Hvis du vil sende en melding, må riktig nummer til meldingssentralen være lagret på enheten. Dette nummeret er vanligvis angitt som standard via SIM-kortet.

#### Angi nummeret til meldingssentralen manuelt

- 1 Velg **Meny > Meldinger og Mer > Meld.innstill. > Tekstmeldinger > Meldingssentral.**
- 2 Angi navnet og nummeret fra tjenesteleverandøren.

### Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilder og lydklipp og videoklipp.

Kun enheter med compatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

**Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og abonnement for MMS-tjenesten.

### Opprette en melding

- 1 Velg **Meny > Meldinger og Opprett meld..**
- 2 Skriv inn meldingen.  
Hvis du vil sette inn et spesielt tegn eller et smilefjes, velger du **Valg > Sett inn symbol.**  
Du setter inn et objekt i meldingen ved å velge **Valg > Sett inn objekt.** Meldingstypen endres automatisk til multimediemelding.
- 3 Du legger til mottakere ved å velge **Send til** og en mottaker.  
Du angir et telefonnummer eller en e-postadresse manuelt ved å velge **Nr. eller e-post.** Angi et telefonnummer, eller velg **E-post** og angi en e-postadresse.
- 4 Velg **Send.**

Multimediemeldinger indikeres øverst på displayet.

Tjenesteleverandører kan ta forskjellig betalt, avhengig av meldingstypen. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon.

### Lese og svare på en melding

**Viktig:** Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

### Lese en mottatt melding

Velg **Vis**.

### Svare på en melding

Velg **Svar**.

### Lese flere mottatte meldinger

Velg **Meny > Meldinger og Innboks** og ønsket melding.

### Sende og organisere meldinger

Hvis du vil sende en melding, velger du **Send**.

**Merk:** Melding sendt-symbolet eller -teksten på displayet på enheten viser ikke om meldingen ble mottatt av mottakeren.

Hvis meldingen blir avbrutt, prøver enheten å sende meldingen på nytt noen ganger. Hvis disse forsøkene mislykkes, vil meldingen markeres som mislyktes i mappen Sendte elementer.

Enheten lagrer mottatte meldinger i mappen Innboks.

### Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises med en gang ved mottak.

Velg **Meny > Meldinger**.

- 1 Velg **Mer > Andre meld.** > **Direktemelding**.
- 2 Skriv inn meldingen.
- 3 Velg **Send til** og en kontakt.

### Nokia Xpress lydmeldinger

Opprett og send lydmeldinger med MMS på en enkel måte.

Velg **Meny > Meldinger**.

- 1 Velg **Mer > Andre meld.** > **Lydmelding**. Taleopptakeren åpnes.
- 2 Velg ikonene for å styre opptaket.

● — Spill inn meldingen.

⏏ — Sett innspillingen på pause.

■ — Stopp innspillingen.

3 Velg **Send til** og en kontakt.

### Meldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger og Mer > Meld.innstill..**

Velg blant følgende:

**Generelle innst.** — Angi skriftstørrelsen for meldinger, og aktiver grafiske smilefjes og leveringsrapporter.

**Tekstmeldinger** — Konfigurer meldingssentraler for tekstmeldinger og SMS-e-post.

**Multimediemeld.** — Tillat leveringsrapporter og mottak av multimediemeldinger og reklame, og konfigurer andre innstillinger som er knyttet til multimediemeldinger.

**Tjenestemeldinger** — Aktivere tjenestemeldinger og konfigurere innstillinger knyttet til tjenestemeldinger.

### E-post og direktemeldinger

Konfigurer enheten slik at den kan sende og motta e-post fra e-postkontoen din.

Eller registrer deg hos en chat-tjeneste for å kunne chatte.

### Nokia-tjenestene for meldinger og post

Du kan få tilgang til e-postkontoene dine fra ulike leverandører med mobilenheten din, og lese, skrive og sende e-post.

Før du kan bruke e-post, må du ha en e-postkonto. Hvis du ikke har en e-postkonto, kan du opprette en i Ovi. Menyene kan variere avhengig av e-postleverandøren.

### Konfigurere e-post

Du kan logge deg på en eksisterende e-postkonto eller konfigurere en ny Ovi Mail-konto.

Velg **Meny > Meldinger > Mer > E-post.**

### Logge på e-postkontoen

- 1 Velg e-posttjenesteleverandør.
- 2 Angi ID og passord for kontoen.
- 3 Velg **Husk passord** for å deaktivere forespørselen om passord når du går inn på e-postkontoen.
- 4 Velg **Logg på.**

Hvis du vil logge deg på en annen e-postkonto, velger du **Legg til konto.**



## Konfigurere Ovi Mail

Hvis du ikke allerede har en e-postkonto, kan du opprette en Nokia-konto, som inkluderer Ovi Mail-tjenesten.

- 1 Velg **Få Ovi Mail**.
- 2 Følg instruksjonene i displayet.

Når du har opprettet en ny Nokia-konto, kan du logge deg på Ovi Mail-tjenesten og begynne å sende og motta e-post. Du kan også bruke kontoen til å logge deg på Ovi-tjenester som for eksempel chat. Hvis du ønsker mer informasjon, går du til [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Lese, skrive og sende e-post

Velg **Meny > Meldinger > Mer > E-post** og en e-postkonto.

### Lese og svare på e-post

- 1 Velg en e-postmelding og **Åpne**.
- 2 Bruk blatasten for å vise hele e-postmeldingen.
- 3 Velg **Valg** for å svare på en e-postmelding eller sende den videre.

### Vise og lagre vedlegg

E-postmeldinger med vedlegg, for eksempel bilder, markeres med et binders-ikon. Enkelte vedlegg er kanskje ikke compatible med enheten og kan ikke vises på enheten.

- 1 Utvid vedleggslisten.
- 2 Velg vedlegget og **Vis**.
- 3 Hvis du ønsker å lagre vedlegget på enheten, velger du **Lagre**.

### Lese og sende en e-postmelding

- 1 Velg **Valg > Skriv ny**.
- 2 Skriv mottakerens e-postadresse, emnet og selve meldingen.
- 3 Hvis du vil legge ved en fil i e-postmeldingen, velger du **Valg > Legg ved fil**.
- 4 Hvis du vil ta et bilde som skal brukes som vedlegg i e-postmeldingen, velger du **Valg > Legg ved nytt bilde**.
- 5 Velg **Send** for å sende e-postmeldingen.

## Lukke e-postprogrammet

Velg **Logg av**.

## Tilgang til chat fra e-postkontoen

Enkelte e-posttjenesteleverandører gir deg tilgang til chat-kontoen direkte fra e-postkontoen.

Hvis du ønsker å logge deg på leverandørens chat-tjeneste mens du skriver e-post, velger du **Valg** og chat-tjenesten.

### Nokia-tjenestene for meldinger og DM

Med direktemeldinger (IM) kan du chatte med andre online-brukere ved hjelp av enheten din.

Du kan bruke en eksisterende konto hos en IM-tjeneste som støttes av enheten.

Hvis du ikke har registrert deg hos en IM-tjeneste, kan du opprette en IM-konto hos en støttet IM-tjeneste ved hjelp av datamaskinen eller enheten din. Menyene kan variere avhengig av IM-tjeneste.

### Chat-tjenester

#### Logge på en eksisterende chat-konto

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Mer > Chat**.
- 2 Velg en chat-tjeneste.
- 3 Angi ID og passord for kontoen.
- 4 Følg instruksjonene i displayet.

#### Opprette en ny Nokia-konto

Hvis du vil opprette en Nokia-konto som omfatter e-post og chat-tjenester, kan du bruke PC-en og gå til [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

Slik oppretter du en konto ved hjelp av enheten din:

- 1 Velg **Meny > Meldinger > Mer > E-post**.
- 2 Følg instruksjonene i displayet.

#### Simultan bruk av chat-tjenester

- 1 Hvis du ønsker å gå tilbake til hovedvisningen for chat, velger du **Hjem** når du er inne i en hvilken som helst chat-tjeneste.
- 2 Velg en chat-tjeneste, og logg deg på.
- 3 Hvis du ønsker å bytte mellom chat-tjenester, blar du til venstre eller høyre i kontaktlistevisningen.

### Utveksle meldinger

Velg **Meny > Meldinger > Mer > Chat**.

#### Sende chat

- 1 Velg en chat-tjeneste.
- 2 Velg en kontakt fra kontaktlisten.  
Hver samtale ligger på en fane i samtalevisningen.
- 3 Skriv inn meldingen i tekstboksen i bunnen av displayet.
- 4 Velg **Send**.

### Mottatte meldinger

Når det kommer inn en ny melding i den gjeldende samtalen, vises meldingen i slutten av chat-historikken. Når det kommer inn en ny melding i en annen samtale, blinker den samsvarende samtalefanen. Slik bytter du mellom samtaler:

- 1 Bla opp til samtalefanene.
- 2 Bla til venstre eller høyre for å åpne en samtale.

Når det kommer inn en ny melding fra et annet samfunn, vises dette i hjørnet øverst eller nederst.

Bla opp, og velg **Veksle** eller **Velg**.

### Varslingsinnstillinger

Selv når du ikke bruker programmet, blir du varslet om nye meldinger. Slik endrer du innstillingene for varsling:

- 1 I hovedvisningen for chat velger du **Valg > Chatteinnstillinger**.
- 2 Velg en varslingstype og **Lagre**.

### Gå ut av chat-programmet

Når du avslutter chat-programmet, er du fortsatt logget på chat-tjenestene. Tilkoblingen vil fortsatt være aktiv i en tidperiode, og lengden på perioden er avhengig av tjenesteabonnementet. Når chat-programmet kjører i bakgrunnen, kan du åpne andre programmer og gå tilbake til chat uten å logge på igjen.

### Lukke chat-vinduet

Gå til chat-hovedvisningen, og velg **Avslutt**.

### Logge av chat


Velg **Valg > Logg av**.

Alle samtaler er lukket.

## Koble til

Enheten har flere funksjoner for å koble til andre enheter for å sende og motta data.

## Trådløs Bluetooth-teknologi

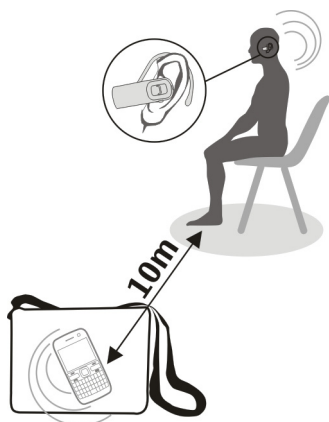

Med trådløs Bluetooth-teknologi kan du ved hjelp av radiobølger koble enheten til en kompatibel Bluetooth-enhet innenfor 10 meter.

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Bluetooth**.

Denne enheten er kompatibel med Bluetooth-spesifikasjon 2.1 + EDR med støtte for følgende profiler: SIM-tilgang, object push, filoverføring, headsett, håndfri, generisk tilgang, seriell port, generisk objektendring, oppringt nettverk, enhets-ID, tilgang til telefonliste, tjenesteoppdaging, avansert lydistribusjon, fjernkontroll for lyd og bilde og generisk lyd- og bildedistribusjon. Hvis du vil sikre funksjonalitet mellom andre enheter som har støtte for Bluetooth-teknologi, bør du bruke Nokia-godkjent ekstraustyr sammen med denne modellen. Ta kontakt med produsentene av andre enheter for å fastslå kompatibiliteten med denne enheten.

Funksjoner som bruker Bluetooth-teknologi øker belastningen på batteriet og reduserer batterilevetiden.

### Konfigurere en Bluetooth-tilkobling

- 1 Velg **Navn på min tlf.** og angi et navn for enheten.
- 2 Du aktiverer Bluetooth-tilkobling ved å velge **Bluetooth > På**.  angir at Bluetooth-tilkoblingen er aktiv.
- 3 Du kobler enheten til ekstra lydutstyr ved å velge **Kobl. til ekst.uts. lyd** og ekstraustyret.
- 4 Velg **Sammenkobl. enh. > Legg til ny enh.** for å sammenkoble enheten med eventuelle Bluetooth-enheter innenfor rekkevidde.
- 5 Bla deg frem til en av enhetene som er funnet, og velg **Legg til**.

- 6 Avtal en passordkode (opptil 16 tegn) med brukeren av den andre enheten, og angi passordkoden på din enhet. Du etablerer tilkoblingen ved å angi passordkoden på den andre enheten når du blir bedt om det.

Hvis du bruker enheten i Skjult-modus, beskyttes du bedre mot skadelig programvare. Du bør ikke godta Bluetooth-tilkobling fra kilder du ikke stoler på. Et annet alternativ er å slå av Bluetooth-funksjonaliteten. Dette påvirker ikke andre funksjoner på enheten.

### Koble til PC-en til internett

Du kan bruke Bluetooth-teknologi til å koble en kompatibel PC til Internett uten Nokia Ovi Suite-programvaren. Enheten må kunne koble til Internett (nettverkstjeneste), og PC-en må ha støtte for Bluetooth-teknologi.

- 1 Kontroller at enheten kan koble til Internett.
- 2 Koble enheten sammen med PC ved hjelp av Bluetooth-tilkobling. Enheten åpner automatisk en pakke-datatilkobling til Internett.

### USB-datakabel

Du kan bruke USB-datakabelen for å overføre data mellom enheten og en kompatibel PC eller en skriver som støtter PictBridge.

### Velge USB-modus

Du aktiverer enheten for dataoverføring eller bildeutskrift ved å koble til USB-kabelen og velge blant følgende alternativ:

**PC Suite** — Bruk Nokia PC Suite eller Ovi Suite på PC-en.

**Utskrift og media** — Bruk enheten med en PictBridge-kompatibel skriver eller en kompatibel PC.

**Datalagring** — Koble til en PC som ikke har Nokia-programvare, og som bruker enheten som datalagringsenhet

### Endre USB-modus

Velg **Meny > Innstillinger > Tilkobling > USB-datakabel og ønsket USB-modus.**

### Koble til en USB-lagringsenhet

Du kan koble en USB-lagringsenhet (f.eks. en minnepinne) til enheten og søke i filsystemet og overføre filer.

- 1 Koble en kompatibel adapterkabel til USB-porten på enheten.
- 2 Koble USB-lagringsenheten til adapterkabelen.
- 3 Velg **Meny > Galleri** og USB-enheten.

Ikke alle USB-lagringsenheter støttes, avhengig av strømforbruket.

## Synkronisering og sikkerhetskopiering



Velg **Meny > Innstillinger > Synk./sikk.kop. > Synkronisering** og blant følgende:

**Telefonoverf.** — Synkroniser eller kopier utvalgte data mellom enheten og en annen enhet ved hjelp av Bluetooth-teknologi.

**Oppr. s.hetskopi** — Opprett en sikkerhetskopi av utvalgte data.

**Gj.oppr. sikk.kopi** — Velg en lagret sikkerhetskopifil og gjenopprett data på enheten. Velg **Valg > Detaljer** hvis du vil ha informasjon om den valgte sikkerhetskopifilen.

**Dataoverføring** — Synkroniser eller kopier valgte data mellom enheten og en annen enhet, datamaskin eller nettverksserver (nettverkstjeneste).

## Pakke-datatil kobling

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobilenheter å sende og motta data over et internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk).

Velg **Meny > Innstillinger og Tilkobling > Pakkedata > Pakke-datatil kobl..**

Du kan velge:

**Ved behov** — Opprett en pakke-datatil kobling kun når et program trenger det. Tilkoblingen lukkes når programmet lukkes.

**Alltid tilkoblet** — Koble automatisk til et pakke-datanettverk når du slår på telefonen.

Du kan bruke enheten som et modem ved å koble den til en kompatibel PC. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Nokia Ovi Suite-dokumentasjonen.

## Bilde og video

Ta bilder eller videoklipp og håndtere, redigere og vise dem på enheten.

## Ta bilder

### Aktivere kameraet

Velg **Meny** > **Programmer** > **Kamera** eller, hvis du er i videomodus, bla til venstre eller høyre

### Zoom inn eller ut

I bildemodus blar du opp og ned eller trykker volumtastene.

### Ta et bilde

Velg **Ta bilde**.

Bildene lagres i Galleri.

### Aktivere kamerablitsen

Hvis du vil at enheten automatisk skal bruke blitsen hvis lysforholdene krever det ved, velger du **Valg** > **Blits** > **Automatisk**. Hvis du ønsker at enheten alltid skal bruke blitsen, velger du **Blits på**.

Hold avstand når du bruker blitsen. Ikke bruk blitsen på kort avstand på dyr eller mennesker. Ikke dekk blitsen når du tar bilder.

### Vise bilder etter at de er tatt

Velg **Valg** > **Innstillinger** > **Visningstid for bilde** og hvor lenge de skal forhåndsvises.

### Avslutte forhåndsvisningen av bilder manuelt

Velg **Tilbake**.

Enheten har støtte for en bilderegistreringsoppløsning på opptil 1536x2048 piksler.

## Ta opp videoklipp

### Aktiver videomodus

Velg **Meny** > **Programmer** og **Videoopptaker** eller, hvis du står i bildemodus, bla til venstre eller høyre.

### Start innspilling

Velg **Spill inn**.

### Stoppe opptaket midlertidig eller fortsette opptaket

Velg **Pause** eller **Fortsett**.

### Stopp innspilling

Velg **Stopp**.

Videoklipp lagres i Galleri.

### Innstillinger for kamera og video

Velg **Meny > Programmer > Kamera**.

Når du er i bilde- eller videomodus, velger du **Valg** og deretter blant følgende:

**Innstillinger** — Endre andre innstillinger for kamera og video, og velg hvor du ønsker å lagre bilder og videoklipp.

**Selvutløser** — Bruk selvutløseren.

**Effekter** — Bruk forskjellige effekter (for eksempel gråtone og falske farger) på bilder som er tatt.

**Hvitbalanse** — Tilpass kameraet etter de gjeldende lysforholdene.

**Liggende modus** eller **Portrettmodus** — Velg kameraets orientering.

### Galleri

Her administrerer du bilder, videoklipp, musikkfiler, temaer, grafikk, toner, opptak og mottatte filer. Disse filene er lagret i enhetsminnet eller på et minnekort og kan ordnes i mapper.

### Bilder

Vis bilder og spill av videoklipp med Bilder-programmet.

Velg **Meny > Galleri > Bilder**.

Velg blant følgende:

**Bilder** — Vis bilder i et rutenett med miniatyrer. Du kan sortere bildene etter dato, navn eller størrelse.

**Tidslinje** — Vis bildene i den rekkefølgen de ble tatt.

**Album** — Sorter bildene i album. Du kan opprette og fjerne album samt gi dem nytt navn. Hvis du fjerner et album, blir ikke bildene i albumet slettet fra minnet.

Du kan kanskje ikke vise, bruke eller redigere bilder før de er behandlet.

### Rotere et bilde

Velg **Valg > Liggende modus** eller **Stående modus**.

### Lysbildevisning

En lysbildevisning bruker bildene i mappen eller albumet som for øyeblikket er valgt.

- 1 Velg **Bilder, Tidslinje** eller **Album**.
- 2 Velg **Valg > Lysbildevisning**.
- 3 Velg **Start bildefremvisn..**



## Redigere bilder

Du kan for eksempel rotere, vende og beskjære bilder samt justere lysstyrke, kontrast og farge.

- 1 Velg et bilde i Bilder, Tidslinje eller Album.
- 2 Velg **Valg > Rediger bilde**.
- 3 Velg et redigeringsalternativ, og bruk blatasten til å endre innstillingene eller verdiene.

## Musikk og video

Enheten inneholder en medieavspiller for avspilling av sanger og videoklipp. Musikk- og videofiler som er lagret i musikkmappen i enhetsminnet eller på minnekortet, blir automatisk funnet og lagt til i video- eller musikkbiblioteket.

Velg **Meny > Galleri og Musikk/videoter**.

Velg blant følgende:

**Videoter** — Vis liste over alle videoklipp.

**Alle sanger** — Vis liste over alle tilgjengelige sanger. Du kan sortere sangene etter for eksempel artist, album eller sjanger.

## Administrere mapper og filer

Hvis du vil administrere mapper og filer i Galleri, velger du **Meny > Galleri**.

### Vis liste over mapper

Velg **Alt innhold**.

### Vis liste over filer i en mappe

Velg en mappe og **Åpne**.

### Vis mappene på minnekortet når du flytter en fil

Bla til minnekortet, og bla til høyre.

## Skrive ut bilder

Enheten støtter Nokia XpressPrint, noe som gjør at du kan skrive ut bilder i JPEG-filformat.

- 1 Koble enheten til en kompatibel skriver ved hjelp av en USB-kabel eller, hvis dette støttes av skriveren, Bluetooth-tilkobling.
- 2 Velg et bilde fra Galleri og **Valg > Skriv ut**.

## Dele bilder og videoklipp på Internett

Del bilder og videoklipp gjennom compatible Internett-tjenester for deling.

Hvis du vil benytte deg av deling på Internett, må du abonnere på en Internett-tjeneste for deling (nettverkstjeneste).

- 1 Velg **Meny** > **Galleri** > **Bilder** og en fil fra en mappe.
- 2 Velg **Valg** > **Send** > **Last opp til web**.
- 3 Velg en Internett-tjeneste for deling, og følg instruksjonene på displayet.

Du kan også markere flere bilder eller videoklipp og laste dem opp sammen til Internett-tjenesten for deling.

Du kan vise opplastinger på Internett-sidene til tjenesten for deling på enheten.

Hvis du ønsker mer informasjon om deling på Internett og compatible tjenesteleverandører, går du til Nokias produktstøttesider eller ditt lokale Nokia-webområde.

### Minnekort

Bruk et minnekort når du vil lagre multimediefiler, for eksempel videoklipp, sanger, lydfiler, bilder og meldingsdata.

Velg **Meny** > **Galleri** > **Alt innhold** > **Minnekort**.

Enkelte av mappene i Galleri med innhold som brukes av enheten (for eksempel Temaer) kan lagres på minnekortet.

Hvis minnekortet ikke er forhåndsformatert, må du formatere det. Når du formaterer et minnekort, slettes all informasjon på kortet permanent.

### Formatere minnekortet

Velg **Valg** > **Valg for minnekort** > **Formater minnekort** > **Ja**. Når formateringen er fullført, angir du et navn for minnekortet.

### Beskytte minnekortet med et passord

Velg **Valg** > **Valg for minnekort** > **Angi passord**. Passordet lagres i enheten, slik at du bare må angi passordet når du forsøker å bruke minnekortet i en annen enhet.

### Fjerne passordet for minnekortet

Velg **Valg** > **Valg for minnekort** > **Slett passord**.

### Kontrollere minnebruk

Velg **Valg** > **Detaljer**. Her vises minnebruken til forskjellige datagrupper og hvor mye minne som er tilgjengelig for installasjon av ny programvare.

## Lytte til musikk

Lytt til musikk gjennom musikkavspilleren eller radioen, og ta opp lyder eller stemme med taleopptakeren. Last ned musikk fra Internett, eller overfør musikk fra datamaskinen.

### Advarsel:

Høyt volum over lengre tid kan skade hørselen. Lytt til musikk med et moderat lydnivå. Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på.

### Medieavspiller

#### Musikkmeny

Få tilgang til musikk- og videofilene som er lagret i enhetsminnet eller på minnekortet, last ned musikk eller videoklipp fra Internett eller vis kompatibel video-direktavspilling fra en nettverksserver (nettverkstjeneste).

Velg **Meny** > **Programmer** > **Mediespiller**.

#### Spille av en mediefil

Velg en fil fra mappene som er tilgjengelige, og **Spill av**.

#### Laste ned filer fra Internett

Velg **Valg** > **Nedlastinger** og et webområde for nedlasting.

#### Oppdatere musikkbiblioteket etter du har lagt til filer

Velg **Valg** > **Oppdater bibliotek**.

### Opprette en spilleliste

- 1 Velg **Spillelister** > **Opprett spilleliste**, og angi navnet på spillelisten.
- 2 Legg til musikk eller videoklipp fra listene som vises.
- 3 Velg **Utført** for å lagre spillelisten.

### Spille av sanger

#### Betjening av medieavspilleren

Bruk blatasten i tråd med de virtuelle tastene i displayet.

#### Justere volumet

Bruk volumtastene.

#### Starte avspilling

Velg ►.

**Stoppe avspilling midlertidig**

Velg .

**Hoppe til neste sang**

Velg .

**Hoppe tilbake til forrige sang**

Velg  to ganger.

**Spole fremover i gjeldende sang**

Velg og hold nede .

**Spole tilbake i gjeldende sang**

Velg og hold nede .

**Bytte til musikkmenyen**

Velg .

**Bytte til den gjeldende spillelisten**

Velg .

**La medieavspilleren fortsette å spille i bakgrunnen**

Trykk på avslutningstasten.

**Stoppe medieavspilleren**

Trykk og hold nede avslutningstasten.


**Endre utseendet til medieavspilleren**

Enheten har flere temaer til endring av medieavspillerens utseende.

Velg **Meny > Programmer > Mediespiller, Gå til mediesp. > Valg > Innstillinger > Tema for mediespill.** og temaet du ønsker.

De virtuelle tastene kan endres avhengig av temaet.

## Overføre musikk fra en datamaskin

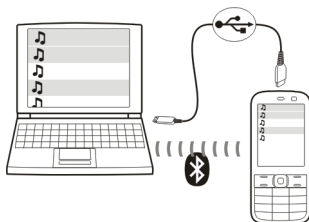

Du kan overføre musikk til enheten på følgende måter:

- Bruk Nokia Music til å overføre, rippe, brenne og spille av ny musikk på datamaskinen og mobilenheten. Last ned datamaskinprogramvaren fra [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download).
- Koble enheten til datamaskinen ved hjelp av Bluetooth-tilkobling eller en kompatibel USB-datakabel, og kopier musikkfiler til enhetsminnet. Hvis du vil bruke USB-datakabel, velger du **Datalagring** som tilkoblingsmetode.
- Bruk Windows Media Player. Koble til en kompatibel USB-datakabel, og velg **Utskrift og media** som tilkoblingsmetode.

## Radio

### Lytt til radiostasjoner

Velg **Meny > Programmer > Radio**.

FM-radioen bruker en annen antenne enn den trådløse enhetens antenne. Et kompatibelt headset eller annet kompatibelt tilbehør må kobles til enheten for at FM-radioen skal fungere som den skal.

Du kan ikke høre på radio gjennom et Bluetooth-headset.

### Betjening av radioen

Bruk blatasten i tråd med de virtuelle tastene i displayet.

### Søke etter neste tilgjengelige stasjon

Trykk og hold nede blatasten til venstre eller høyre.

### Still inn radiofrekvensen i trinn på 0,05 MHz

Trykk blatasten kort til venstre eller høyre.

### Lagre en stasjon på en minneplassering

Velg **Valg > Lagre kanal**.

### Angi navn for en radiostasjon

Velg **Valg** > **Kanaler** > **Valg** > **Endre navn**.

### Bytte til en annen lagret stasjon

Bla opp eller ned.

Hvis du vil gå direkte til en stasjon fra listen over lagrede stasjoner, trykker du nummertasten som samsvarer med nummeret på stasjonen.

### Justere volumet

Bruk volumtastene.

### Stoppe avspilling midlertidig eller fortsette avspilling

Trykk blatasten (■/▶).

### Velge at radioen skal avspilles i bakgrunnen

Trykk kort på avslutningstasten.

### Lukk radioen

Trykk og hold nede avslutningstasten.

### Søke etter alle tilgjengelige stasjoner

Velg **Valg** > **Søk alle kanaler**.

### Angi en frekvens manuelt

Velg > **Angi frekvens**.

### Organisere lagrede stasjoner

Velg **Valg** > **Kanaler**.

Du kan få tilgang til et webområde med en oversikt over radiostasjoner (nettverkstjeneste) ved å velge **Valg** > **Kanaloversikt**.

### Radioinnstillinger

Velg **Meny** > **Programmer** > **Radio**.

Velg **Valg** > **Innstillinger** og deretter blant følgende:

**RDS** — Vis informasjon fra radiodatasystemet, for eksempel navnet på stasjonen.

**Autom. frekvens** — Velg at enheten automatisk bytter til en frekvens med bedre mottak (tilgjengelig når RDS er aktivert).

**Spill av via** — Lytt gjennom headset eller høyttaler.

**Utgang** — Bytt mellom gjengivelse i stereo og mono.

**Radiotema** — Velg hvordan radioen skal se ut.

## Taleopptaker

Ta opp tale, lyd eller et aktivt anrop, og lagre opptakene i galleriet.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Taleopptaker**.

Opptakeren kan ikke brukes mens et dataanrop eller en GPRS-forbindelse er aktivert.

Hvis du vil bruke de grafiske tastene ,  eller , blar du til venstre eller høyre.

## Start innspilling

Velg , eller under en samtale, velg **Valg** > **Spill inn**. Når du spiller inn en samtale, kan alle parter i samtalen høre en svak pipelyd.

## Stans innspilling midlertidig

Velg .

## Stopp innspilling

Velg . Innspillingen er lagret i Innspillinger-mappen i Galleri.

Velg **Valg** og deretter ønsket alternativ hvis du skal spille av eller sende den siste innspillingen, åpne innspillingslisten eller velge minnet og mappen for hvor du vil lagre innspillingene.

## Equaliser

Juster lyden når du bruker mediespilleren eller radioen.

Velg **Meny** > **Programmer** > **Equalizer**.

## Aktivere en forhåndsdefinert equaliser-innstilling

Bla til en innstilling, og velg **Aktiver**.

## Opprette en ny equaliser-innstilling

- 1 Velg en av de to siste innstillingene i listen og **Valg** > **Rediger**.
- 2 Bruk blatasten til å justere lydkontrollene.
- 3 Når du vil lagre innstillingene og gi dem et navn, velger du **Lagre** og **Valg** > **Endre navn**.

## Stereoutvidelse

Stereoutvidelse skaper en videre stereolydeeffekt når du bruker stereoheadset.

Velg **Meny** > **Programmer** og **Stereoutvidelse**.

## Web

Du kan få tilgang til en rekke internett-tjenester med nettleseren på enheten (nettverkstjeneste). Internett-sidene kan se litt forskjellige ut avhengig av størrelsen på skjermen. Det kan hende at du ikke kan se alle detaljene på Internett-sidene.

### Surfe på Internett

**Viktig:** Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelighet til disse tjenestene, priser og instruksjoner.

Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillinger som er nødvendig å bruk leseren som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Velg **Meny > Internett**.

#### Åpne startsidene

Velg **Hjem**; eller trykk og hold inne **0** i standardskjermen.

#### Velge et bokmerke

Velg **Bokmerker**.

#### Angi en nettadresse

Velg **Gå til adresse**, skriv inn adressen og velg **OK**.

#### Velg nettsiden du viste sist

Velg **Siste web-adr..**

#### Søke på nettet

Hvis du søker for første gang, velg en søkemotor. Velg deretter **Søk**, angi søkeenheter og velg **Søk**.

#### Endre søkemotor

Velg **Valg > Endre leverandør**.

Når du er koblet til tjenesten, kan du begynne å surfe på sidene. Funksjonene til enhetstastene kan variere for forskjellige tjenester. Følg instruksjonene. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

### Internett-delning

Åpne nettsiden for tjenesten for deling på nettet for å vise opplastede bilder og videoklipp, og for å endre innstillinger (nettverkstjeneste).

Velg **Meny > Internett og Webopplasting..**



## Åpne en tjeneste for deling på nettet

Velg en nettdelingstjeneste og en lenke som tilbys i tjenesten.

## Endre innstillinger

Når en tjeneste for nettverksdeling er åpen, velger du **Valg > Innstillinger**.

## Nettleserinnstillinger

Når du søker på nettet, velger du **Valg > Innstillinger** og blant følgende alternativ:

**Display** — Velg skriftstørrelsen, om bilder skal vises, og hvordan teksten skal vises.

**Generelt** — Velg om kodingstypen for innholdet, om internett-adresser skal sendes som Unicode (UTF-8), og om JavaScript™ er aktivert.

De tilgjengelige alternativene kan variere.

## Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

En informasjonskapsel er data som et nettsted lagrer i hurtigbufferen i enheten din. Cookies lagres til du tømmer bufferminnet.

## Tømme hurtigbufferen

Mens du surfer, velger du **Valg > Verktøy > Tøm buffer**.

## Tillate eller hindre informasjonskapsler

Velg **Meny > Internett og Webinnst. > Sikkerhet > Cookies**.

## Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller shopping på Internett. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul, som kan være tilgjengelig på SIM-kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Hvis du vil vise eller endre innstillingene for sikkerhetsmodulen eller vise en liste over autoritets- eller brukersertifikater til enheter, velger du **Meny > Innstillinger og Sikkerhet > Innst. sikk.modul, Sikkerh.sertifikat., eller Brukersertifikater**.

**Viktig:** Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten "Utgått

sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

### Spill og programmer

Du kan administrere programmer og spill. Det kan være at enheten har spill eller programmer installert. Disse filene er lagret i enhetsminnet eller et vedlagt minnekort, og kan organiseres i mapper.

#### Åpne et program

Velg **Meny > Programmer > Tilbehør**.

#### Åpne et spill eller program

Velg **Spill, Samling, eller Minnekort**.

Bla til et spill eller program, og velg **Åpne**.

#### Angi lyder, lys og vibrering for et spill

Velg **Valg > Programinnstilling..**

#### Laste ned et program

Enheten støtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med enheten før du laster det ned.

**Viktig:** Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått Java Verified™-testingen.

Du kan laste ned nye programmer og spill direkte eller ved hjelp av en PC.

#### Laste ned direkte

Velg **Meny > Programmer > Tilbehør og Valg > Nedlastinger > Programnedlastinger eller Spillnedlastinger**. Listen over tilgjengelige bokmerker vises.

#### Laste ned ved hjelp av en PC

Last ned programmer og spill til PC-en din, og bruk Ovi Suite til å installere dem på enheten.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten av ulike tjenester og priser.

## Kart

Med Kart kan du bla i kart og finne forskjellige byer og land, søke etter adresser og forskjellige interessepunkter og planlegge en reiserute.

### Om Kart

Når du kobler til en ekstern GPS-mottaker ved hjelp av Bluetooth-teknologi, kan du se den gjeldende posisjonen din.

Du kan også kjøpe en lisens for navigeringstjeneste med taleveiledning. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Hvis det finnes kart tilgjengelig i enheten eller på et innsatt minnekort, kan du søke i dem uten å være tilkoblet til internett. Hvis du søker i et område som ikke dekkes av kartene du allerede har lastet ned på enheten, blir et kart for området automatisk lastet ned via internett. Du kan bli bedt om å velge et tilgangspunkt som skal brukes med internett-tilkoblingen.

Nedlasting av kart kan innebære overføring av store datamengder via tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser for dataoverføringer.

Du kan også bruke PC-programvaren Nokia Map Loader for å laste ned kart til enheten. Hvis du vil installere Nokia Map Loader på en kompatibel PC, se [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

Velg **Meny > Programmer > Kart** og blant følgende:

**Forrige kart** — Åpne kartet som ble vist sist.

**Finn adresse** — Søke etter en bestemt adresse.

**Lagrede steder** — Finn et sted du har lagret på enheten.

**Nye steder** — Vis stedene du har søkt etter.

**Gjeldende pos.** — Vis din gjeldende plassering hvis en GPS-tilkobling er tilgjengelig.

**Planlegg rute** — Planlegg en reiserute.

**Ekstratjenester** — Kjøp en lisens for å navigere.

**Innstillinger** — Angi innstillingene.

Nesten alle digitale kartverk er til en viss grad unøyaktige og ufullstendige. Du bør aldri bruke kartene du har lastet ned for bruk på denne enheten, som eneste kilde.

### Nokia Map Loader

Med programmet Nokia Map Loader for PC kan du laste ned kart og taleveiledninger fra internett. Et minnekort med tilstrekkelig ledig plass må settes i enheten. Du må bruke Kart-programmet og søke gjennom kart minst én gang før du bruker Nokia Map Loader, siden Nokia Map Loader bruker informasjonen fra Kart til å finne ut hvilken versjon av kartene som skal lastes ned.

Hvis du vil installere Nokia Map Loader, går du til [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) og følger instruksjonene.

### **Laste ned kart med Nokia Map Loader**

- 1 Koble enheten til datamaskinen med en kompatibel USB-datakabel eller Bluetooth-tilkobling. Hvis du bruker en datakabel, velger du **PC Suite** som USB-tilkoblingsmetode.
- 2 Åpne Nokia Map Loader på datamaskinen.
- 3 Velg et kontinent og et land eller en region.
- 4 Velg kart eller tjenester og last ned og installer dem på enheten.

I Service-kategorien i Nokia Map Loader kan du kjøpe lisens for navigering og trafikkinformasjon, reisehåndbøker og laste ned kart.

### **GPS-mottaker**

Enheten har ikke en innebygd GPS-mottaker. Hvis du vil bruke programmer som krever GPS-tilkobling, bruker du en kompatibel, ekstern GPS-mottaker (ekstraustyr selges separat).

### **Bruke en ekstern GPS-mottaker**

- 1 Lade den compatible GPS-mottakeren helt opp, og skru den på.
- 2 Sette opp en Bluetooth-tilkobling mellom enheten og GPS-mottakeren.
- 3 Plasser GPS-mottakeren på en sted med fri tilgang til himmelen.
- 4 Åpne programmet Kart, og velg den eksterne GPS-mottakeren.

Etter at du har koblet enheten sammen med en ekstern GPS-mottaker, kan det ta flere minutter for enheten å vise gjeldende plassering.

Du kan bruke GPS for å støtte Kart-programmet. Finn posisjonen din, eller mål avstander og angi koordinater.

Du kan også bruke Kart uten en GPS-mottaker for å søke i kart, søke etter adresser og steder og planlegge ruter.

## Navigere til målet



Du kan oppgradere Kart til et fullstendig navigasjonssystem som kan brukes med bil eller til fots. Du trenger en regional lisens for fullstendig navigasjonssystem, og en kompatibel GPS-mottaker. Navigeringen styres helt av tale og har to- og tredimensjonale kartvisninger. Navigering til fots er begrenset til en fart på 30 km/t og har ingen taleveiledning. Navigasjonstjenesten er ikke tilgjengelig for alle land og regioner. Se ditt lokale Nokia-nettsted hvis du vil ha mer informasjon.

## Kjøpe en lisens for å navigere

Velg **Ekstratjenester**. Lisensen er regionbestemt og kan bare brukes i valgt område.

## Navigere til målet

- 1 Velg **Planlegg rute**, og lag en rute.
- 2 Velg **Valg > Vis rute > Valg > Start navigering**.
- 3 Godta viste fraskrivning av ansvar.
- 4 Velg språk for taleveiledning, hvis du blir bedt om det.

Hvis du fjerner deg fra den fastsatt ruten, vil enheten automatisk finne en ny rute.

## Gjenta stemmestyring

Velg **Gjenta**.

## Slå av stemmestyring

Velg **Valg > Demp lyd**.

## Stoppe navigeringen

Velg **Stopp**.

## Navigere til fots

Velg **Innstillinger > Ruteinnstillinger > Rutevalg > Til fots**. Dette optimerer rutene du lager for navigering til fots.

### Organisere

La telefonen hjelpe deg med å organisere livet.

#### Administrere kontakter

Lagre navn, telefonnummer og adresser som kontakter på enheten og på SIM-kortet.

Velg **Meny > Kontakter**.

#### Velg minnet som skal brukes for kontakter

Enhetsminnet kan lagre kontakter med tilleggsdetaljer, slik som alternative telefonnumre. Du kan også lagre et bilde, en tone eller et videoklipp for et begrenset antall kontakter.

SIM-kortminnet kan lagre navn med ett telefonnummer tilknyttet dem.

 indikerer kontakter som er lagret i SIM-kortminnet.

- 1 Velg **Mer > Innstillinger > Minne i bruk** for å velge SIM-kortet, enhetsminnet eller begge deler for kontaktene.
- 2 Velg **Telefon og SIM** for å hente kontakter fra begge minnene. Når du lagrer kontakter, blir de lagret i enhetsminnet.

#### Håndtere kontakter

##### Søke etter en kontakt

Velg **Navn**.

Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de første tegnene i kontaktens navn.

##### Lagre et navn og telefonnummer

Velg **Meny > Kontakter** og **Legg til ny**.

##### Legge til og redigere informasjon

Velg **Navn**, en kontakt og **Detaljer > Valg > Legg til detalj**.

##### Slette informasjon

Velg **Navn**, en kontakt og **Detaljer**. Velg informasjon og **Valg > Slett**.

##### Slette en kontakt

Velg **Navn**, en kontakt og **Valg > Slett kontakt**.

##### Slette alle kontakter

Velg **Mer > Slett alle kont. > Fra telefonminne** eller **Fra SIM-kort**.

## Kopiere eller flytte kontakter mellom minnet på enheten og SIM-kortet

### Kopier enkelte kontakter

Velg **Navn** > **Valg** > **Mer** > **Merkingsvalg** > **Merk**. Merk kontaktene du vil kopiere eller flytte, og velg **Valg** > **Kopier merkede** eller **Flytt merkede**.

### Kopier alle kontakter

Velg **Mer** > **Kopi. kontakter** eller **Flytt kontakter**.

### Opprette en kontaktgruppe

Ordne kontakter i innringergrupper med ulike ringetoner og gruppebilder.

- 1 Velg **Mer** > **Grupper**.
- 2 Velg **Legg til** eller **Valg** > **Legg til ny gruppe** for å opprette en ny gruppe.
- 3 Skriv inn gruppenavnet, velg et valgfritt bilde og ringetone, og velg **Lagre**.
- 4 Velg gruppen og **Vis** > **Legg til** for å legge til kontakter til gruppen.

### Visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden.

Velg **Meny** > **Kontakter** og **Navn**.

### Sende et visittkort

Velg en kontakt, **Valg** > **Mer** > **Visittkort** og sendetype.

### Lagre et visittkort du har mottatt

Velg **Vis** > **Lagre**.

### Dato og klokkeslett

#### Endre innstillinger for dato- og klokkeslett

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Dato og tid**.

#### Endre tidssone når du reiser

Velg **Meny** > **Innstillinger** og **Dato og tid** > **Innst. dato og tid** > **Tidssone**: og bla til venstre eller høyre for å velge tidssonen der du befinner deg.

Dato og klokkeslett blir angitt i henhold til tidssonen og gjør det mulig for enheten å vise riktig sendetid for mottatte tekst- og multimediemeldinger.

GMT -5 betyr for eksempel tidssonen for New York (USA), 5 timer vest for Greenwich, London.

### Alarmklokke

Du kan angi at en alarm skal ringe på et bestemt tidspunkt.

#### Stille inn alarmen

- 1 Velg **Meny > Programmer > Klokkealarm**.
- 2 Slå på alarmen og angi klokkeslettet for alarmen.
- 3 Hvis du vil sende en alarm på bestemte dager i uken, velger du **Repeter: > På og dagene**.
- 4 Velg alarmtone. Hvis du velger radioen som alarmtone, kobler du headsettet til enheten.
- 5 Angi slumreintervall, og velg **Lagre**.

#### Stanse alarmen

Velg **Stopp**. Hvis du lar alarmen ringe i ett minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i slumreintervallet, før den begynner igjen.

### Kalender

Velg **Meny > Kalender**.

Gjeldende dag er innrammet. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme.

#### Opprette et kalendernotat

Bla til datoen og velg **Valg > Lag notat**. Velg notattype og fyll ut feltene.

#### Vise dagsnotatene

Velg **Vis**.

#### Vise en uke

Velg **Valg > Ukesvisning**.

#### Slette alle notater i kalenderen

Velg **Valg > Slett notater > Alle notater**.

#### Slette gamle notater automatisk etter en spesifisert tid

Velg **Valg > Innstillinger > Autoslette notater**.

#### Redigere innstillinger knyttet til dato og tid

Velg **Valg > Innstillinger**.

### Gjøremålsliste

Du kan spare et notat for en oppgave du må gjøre.

Velg **Meny > Programmer > Gjøremål**.



**Legge til et notat**

Hvis det ikke er lagt til noe notat, velger du **Legg til**; eller velg **Valg > Legg til**. Fyll ut feltene og velg **Lagre**.

**Vise et notat**

Velg et notat og **Vis**.

**Notater**

Velg **Meny > Programmer > Notater**.

**Legge til et notat**

Hvis det ikke er lagt til noe notat, velger du **Legg til**; eller velg **Valg > Lag notat**. Skriv notatet, og velg **Lagre**.

**Sende et notat**

Velg **Valg > Send notat** og sendetype.

**Nokia Ovi Suite**

Med Nokia Ovi Suite får du en ny og enda mer brukervennlig tilnærming til Nokia PC-programvaren. PC-programmet gir deg enkel tilgang til filer på Nokia 6303i classic, dine andre Nokia-enheter og Ovi, alt i ett vindu.


Med Nokia Ovi Suite kan du flytte meldinger, kontakter, bilder, musikk og mer mellom datamaskinen og Nokia-enheter, registrere deg for en Nokia-konto og dele bildene dine på Ovi. Du kan også synkronisere Nokia-enheten og datamaskinen, oppdatere enheten med siste programvare, laste ned kartene du behøver og beskytte verdifullt innhold og gjøre det tilgjengelig hvor som helst.

Du finner mer informasjon om Ovi Suite i støtteområdet på [www.ovi.com](http://www.ovi.com).


**Installere Nokia Ovi Suite på PC-en**

Du kan administrere innhold på enheten, og holde den synkronisert med datamaskinen. Du kan også oppdatere enheten med den nyeste programvaren og laste ned kart.

- 1 Bruk en kompatibel USB-datakabel til å koble enheten til datamaskinen. Minnekortet vises som en flyttbar disk på PC-en.

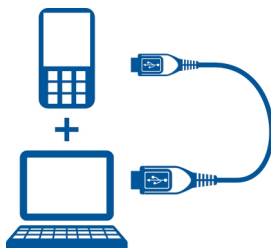

- 2 På enheten velger du **Datalagring**.
- 3 På datamaskinen velger du **Installer Nokia Ovi Suite**.

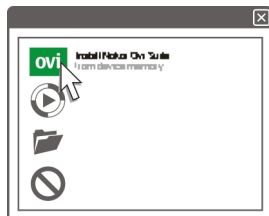

Hvis installasjonsvinduet ikke åpnes automatisk, åpner du installasjonsfilen manuelt. Velg **Åpne mappen for å vise filene** og dobbeltklikk på **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**.



- 4 Følg instruksjonene.

Hvis du vil vite mer om Nokia Ovi Suite, se [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

## Kalkulator

Enheten har en standard, en vitenskapelig og en lånekalkulator.

Velg **Meny > Programmer > Kalkulator**.

Velg **Valg** for å velge kalkulatortype eller vise brukerveiledningen.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

## Nedtellingstidtager

Velg **Meny > Programmer > Tidtager.**

### Normal tidtager

- 1 Velg **Normal tidtager**, angi en tid og skriv et notat som vises når tiden utløper.
- 2 Velg **Start**.

### Intervalltidtager

Du starter en intervalltidtager med opptil 10 intervaller ved å gjøre følgende:

- 1 Velg **Intervalltidtager**.
- 2 Velg **Start tidtager > Start**.

Du velger hvordan intervalltidtageren skal starte neste periode ved å velge **Innstillinger > Forts. til neste per..**

## Stoppeklokke

Du kan ta tiden, ta mellomtider eller rundetider ved hjelp av stoppeklokken.

Velg **Meny > Programmer > Stoppeklokke** og blant følgende:

**Mellomtider** — Ta mellomtider. Velg **Valg > Tilbakestill** for å nullstille tiden uten å lagre.

**Rundetider** — Ta rundetider.

**Fortsett** — Vise tidtakingen du har angitt i bakgrunnen.

**Vis siste** — Vis de nyeste målte tidene hvis stoppeklokken ikke er nullstilt

**Se på tider** eller **Slett tider** — Vise eller slette sparte tider

Hvis du vil sette tidtakingen i bakgrunnen, trykker du på avslutningstasten.

## Grønne tips



### Spar energi

Du trenger ikke lade batteriet så ofte hvis du gjør følgende (hvis det er aktuelt for din enhet):

- Avslutt programmer og datatilkoblinger, for eksempel Bluetooth-tilkoblinger, når de ikke er i bruk.
- Demper lysstyrken på skjermen.

- Angi at enheten settes i strømsparingsmodus etter en viss tid uten aktivitet, hvis din enhet har denne funksjonen.
- Deaktiver unødvendige lyder, for eksempel tastelyder.

### Resirkuler

Alle materialer i denne enheten kan gjenvinnes som materialer og energi. For informasjon om hvordan du kan resirkulere gamle Nokia-produkter, gå til [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle). Hvis du bruker en mobilenhet, ser du [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).

Resirkuler emballasje og brukerhåndbøker i samsvar med lokale forskrifter.



Avfallsdunken med et kryss over, som du finner på produktet, batteriet, dokumentasjonen eller emballasjen, betyr at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer må leveres ved et dertil egnet innsamlingssted når de ikke fungerer lenger. Dette kravet gjelder i hele EU. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Se [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration) hvis du vil ha mer informasjon om enhetens miljøegenskaper.

## Produkt- og sikkerhetsinformasjon

### DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter, inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er beskyttet med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 sperre mot videresending (forward lock) og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på enheten. Opphevingen av slikt DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du ta sikkerhetskopi av både lisensen og innholdet ved å bruke sikkerhetskopifunksjonen i Nokia Ovi Suite.

Andre overføringsmetoder kan medføre at lisensen som må gjenopprettes sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at enhetsminnet er formatert ikke overføres. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensen hvis filene på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensen og innholdet gå tapt hvis enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensen og innholdet hvis filene på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensen eller innholdet, kan det hende at du ikke kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

## Ekstraustyr

### Advarsel:

Bruk bare batterier, batteriladere og ekstraustyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig. Bruk av ikke-godkjent batteri eller lader kan medføre risiko for brann, eksplosjon, lekkasje eller andre farer.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstraustyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

## Batteri

### Batteri- og laderinformasjon

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet som er beregnet for bruk sammen med denne enheten, er BL-5CT. Nokia kan gjøre ytterligere batterimodeller tilgjengelig for denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra følgende ladere: AC-8/AC-15. Modellnummeret til den bestemte laderen kan variere, avhengig av pluggen. Pluggtypen kan ha følgende merking: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et batteri brukes for første gang, eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen. Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Trygg fjerning. Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

Riktig lading. Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriets levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Unngå ekstreme temperaturer. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Ekstreme temperaturer reduserer kapasiteten og levetiden til batteriet. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Kassering. Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Lekkasje. Du må ikke demontere, kutte, åpne, knuse, bøye, punktere eller istykkerrive celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la batterivæsken komme i kontakt med huden eller øynene. Hvis dette skulle skje, må du skylle huden eller øynene med rent vann eller kontakte lege.

Skade. Du må ikke modifisere eller bygge om batteriet, forsøke å innføre fremmedlegemer i det eller senke det ned i eller utsette det for vann eller andre væsker. Batterier kan eksplodere hvis de er skadet.

Riktig bruk. Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Feil batteribruk kan medføre brann, eksplosjon eller andre farer. Hvis enheten eller batteriet faller ned, spesielt på en hard overflate, og du tror batteriet er ødelagt, bør du ta det med til en servicested for kontroll før du fortsetter å bruke det. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet. Oppbevar batteriet utilgjengelig for små barn.

### Ta vare på enheten

Enheden er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker kan inneholde mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde eller varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten. Bruk kun en myk, tørr klut til å rengjøre enhetens overflate.
- Ikke mal enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med, eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Ta sikkerhetskopii av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.

- Du kan tilbake stille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt tilbehør.

## Retur

Returner alltid brukte elektroniske produkter, batterier og emballasje til et egnet innsamlingssted. Ved å returnere produktene til innsamling er du med på å forhindre ukontrollert avhending og fremme gjenbruk av materialressurser. Du finner informasjon om produktets miljøerklæring og resirkulering av Nokia-produktet på [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) eller [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle).



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, batteriet, emballasjen eller i brukerhåndboken innebærer at alle elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke må kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for EU og EØS. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall. Hvis du vil ha mer miljøinformasjon, finner du produktets miljøerklæring på [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

## Ytterligere sikkerhetsinformasjon

**Merk:** Overflaten på denne enheten inneholder ikke nikkel i metallovertrekke. Overflaten på denne enheten inneholder rustfritt stål.

## Små barn

Enheden og tilbehøret er ikke leker. De kan inneholde små deler. Oppbevar delene utilgjengelig for små barn.

## Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret eller minst 2,2 centimeter unna kroppen. En eventuell bæresekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen bør ikke inneholde metall, og enheten bør være minst ovennevnte avstand unna kroppen.

Sending av datafiler eller meldinger krever en nettverkstilkobling med god kvalitet. Datafiler eller meldinger kan bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Følg avstandsinstruksjonene til overføringen er fullført.

## Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi. Slå av enheten hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

## Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 centimeter mellom en trådløs enhet og det medisinske implantatet, for eksempel en pacemaker eller en hjertedefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som har slikt utstyr, bør:

- alltid oppbevare den trådløse enheten mer enn 15,3 centimeter unna det medisinske utstyret.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- holde den trådløse enheten mot øret på motsatt side av det medisinske utstyret.
- slå av den trådløse enheten hvis det er grunn til å mistenke at det forekommer forstyrrelser.
- følge instruksjonene fra produsenten av det implanterte medisinske utstyret.

Hvis du har spørsmål om bruk av den trådløse enheten din sammen med implantert medisinsk utstyr, tar du kontakt med lege eller annet helsepersonell.

### Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater.

### Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Du kan be om ytterligere informasjon fra bilprodusenten eller utstyrsprodusenten.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installasjon eller service kan være farlig, og kan oppheve garantien. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Husk at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke enheten eller tilbehør i området der kollisjonsputen utløses.

Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet og kan være ulovlig.

### Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten på et område med eksplosjonsfare. Overhold alle oppslag. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskaade eller tap av liv. Slå av enheten i nærheten av bensinpumpene på bensinstasjoner. Overhold restriksjoner i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder med eksplosjonsfare er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Dette omfatter områder der du blir anbefalt å slå av motoren i et kjøretøy, under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Du bør ta kontakt med produsenten av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), for å avgjøre om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av kjøretøyet.

### Nødsamtaler

**Viktig:** Denne enheten fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Hvis enheten støtter taleanrop over Internett (Internett-anrop), aktiverer du både Internett-anrop og mobiltelefonen. Enheten kan forsøke å foreta nødanrop både via mobilnettverkene og gjennom leverandøren av Internett-anropstjenesten hvis begge deler er aktivert. Forbindelse kan ikke garanteres under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

- 1 Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke. Avhengig av enheten er det mulig at du også må gjøre følgende:
  - Sett inn et SIM-kort hvis enheten bruker det.
  - Fjern bestemte anropsbegrensninger du har aktivert på enheten.
  - Endre profil fra frakoblet modus eller flyprofil til en aktiv profil.
- 2 Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
- 3 Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
- 4 Trykk på ringetasten.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

### Sertifiseringsinformasjon (SAR)

**Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.**

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdier for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.



Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon.

ICNIRP-retningslinjenes høyeste tillatte SAR-verdi når enheten brukes ved øret, er 1.11 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Opphavsrett og andre merknader

### ERKLÆRING OM SAMSVAR

# CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at dette RM-638 -produktet er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig på [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging og Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Verken Nokia eller noen av deres lisensgivere skal under noen omstendigheter, og uansett årsak være ansvarlige for verken direkte, eller indirekte tap av data, eller tapte inntekter, eller hvilket som helst annet tap, herunder spesifikke, vilkårlige, etterfølgende, konsekvens- eller indirekte tap, så langt dette tillates av gjeldende lovgivning.

Innholdet i dette dokumentet leveres "som det er". Unntatt som påkrevet etter gjeldende lov, gis ingen garanti av noe slag, verken eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, de implisitte garantiene for salgbarhet, egnethet for bestemte formål, hva angår nøyaktigheten, påliteligheten eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten varsel.

Tilgjengelighet til enkelte produkter, funksjoner, programmer og tjenester kan variere fra region til region. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med Nokia-forhandleren eller tjenesteleverandøren. Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

### FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

Modellnummer: 6303ci

/1.2. utgave NO

**Stikkordregister****A**

|                     |    |
|---------------------|----|
| anrop               | 25 |
| anropsinnstillinger | 27 |
| anropslogg          | 27 |
| anrop venter        | 28 |
| antenne             | 9  |
| avise anrop         | 25 |

**B**

|           |        |
|-----------|--------|
| bakgrunn  | 21     |
| batteri   | 6, 8   |
| bilder    | 39, 40 |
| bla       | 14     |
| blatast   | 22     |
| Bluetooth | 36     |

**C**

|      |            |
|------|------------|
| Chat | 33, 34, 35 |
|------|------------|

**D**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| dato og klokkeslett  | 55     |
| dele, tilkoblet      | 48     |
| deling, Internett    | 41     |
| digitale rettigheter | 60     |
| direktemeldinger     | 31, 34 |
| displayinnstillinger | 21, 49 |

**E**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| e-post                   | 32 |
| e-post, lese og svare på | 33 |
| e-post, skrive           | 33 |
| e-post, vedlegg          | 33 |
| e-postoppsett            | 32 |
| equaliser                | 47 |

**F**

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| fabrikkinnstillinger, gjenopprette | 19     |
| filbehandling                      | 41     |
| flyprofil                          | 15, 19 |
| fotografier                        | 39     |
| frakoblet profil                   | 15     |

**G**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| gjenopprette data                  | 38 |
| gjenopprette innstillinger         | 19 |
| gjenta anrop                       | 25 |
| gjentatt automatisk oppringning    | 28 |
| gjøremålsliste                     | 56 |
| GPRS (generell pakkeradiotjeneste) | 38 |
| GPS (Global Positioning System)    | 52 |
| GPS-mottaker                       | 52 |

**H**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| headset           | 9          |
| hjelpeprogram     | 20         |
| hurtigbufferminne | 49         |
| hurtigvalg        | 22, 26, 28 |
| høytaler          | 27         |
| håndfri           | 27         |

**I**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| IM                        | 34 |
| indikatorer               | 14 |
| indikator for batterinivå | 13 |
| infomeldinger             | 24 |
| informasjonskapsler       | 49 |
| innringer-ID              | 28 |
| internett                 | 48 |

**K**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| kabeltilkobling     | 37     |
| kalender            | 56     |
| kalkulator          | 58     |
| kamera              | 39     |
| kamerainnstillinger | 40     |
| kart                | 51, 53 |
| Kart                | 51     |
| klokkealarm         | 56     |
| klokkeslett og dato | 55     |
| konfigurerings      | 25     |
| kontakter           | 6, 54  |

**L**

|              |    |
|--------------|----|
| laste ned    | 50 |
| leser        | 48 |
| lydmeldinger | 31 |

lys 21

## M

medieavspiller 41, 43, 44  
 meldinger 30, 31  
 meldingsinnstillinger 32  
 meldingssending 31  
 meldingssenternummer 30  
 microSD-kort 7  
 minne 42  
 minnekort 7  
 modem 38  
 multimediemeldinger 30  
 musikkavspiller 43  
 musikkmeny 43  
 My Nokia 16

## N

navigere 14  
 nedlastinger 17  
 nedtellingstidtager 59  
 nett 48  
 nettleserinnstillinger 49  
 nettleser sikkerhet 49  
 Nokia Map Loader 51  
 Nokia Ovi Suite 57  
 Nokia-støtteinformasjon 16  
 notater 57

## O

operatørmeny 23  
 oppdateringer  
 — programvare i enheten 17  
 overføre musikk 45  
 overføring, filer 45  
 Ovi 19  
 Ovi Suite  
 Se *Nokia Ovi Suite*

## P

pakkedatatilkobling 38  
 passord for sperring 11  
 PictBridge 37  
 PIN 11

post 32  
 profiler 21  
 programmer 50  
 programvareoppdateringer 17, 20  
 PUK 11

## R

radio 45  
 radio-innstillinger 46  
 ringe 25

## S

servicekommandoer 24  
 signalstyrkeindikator 13  
 sikkerhetsinnstillinger 20  
 sikkerhetskode 11  
 sikkerhetskopierte data 38  
 sikkerhetsmodul 11  
 SIM-kort 6, 15  
 SIM-meldinger 24  
 SIM-tjenester 24  
 skjerminnstillinger 21  
 skjermsparer 22  
 skrive tekst 28  
 skrivning 28, 29  
 skrivning med ordforslag 29  
 slå enheten på eller av 12  
 snarveier 14, 22  
 snarveier for oppringing 22, 26  
 spill 50  
 språkinnstillinger 19  
 startskjerm 13, 21  
 statusindikatorer 13  
 stedsinformasjon 24  
 stedslogg 24  
 stemmeklarhet 28  
 stereoutvidelse 47  
 stoppeklokke 59  
 stopp 10  
 støtteressurser 16  
 svare på anrop 25  
 synkronisering 38

| <b>T</b>                      |        |
|-------------------------------|--------|
| talekomm.                     | 23     |
| talemeldinger                 | 27     |
| taleoppringing                | 26     |
| taleopptaker                  | 47     |
| tastaturlås                   | 15     |
| tastelås                      | 15, 19 |
| taster og deler               | 5, 6   |
| tekstmeldinger                | 30     |
| telefoninnstillinger          | 19     |
| telefonkatalog                | 54     |
| temaer                        | 21     |
| tilgangskoder                 | 11     |
| tjeneste for tilkoblet deling | 48     |
| toner                         | 20, 21 |

| <b>U</b>            |        |
|---------------------|--------|
| USB-kabeltilkobling | 10, 37 |
| USB-tilkobling      | 37     |
| utskrift            | 41     |

| <b>V</b>         |    |
|------------------|----|
| valgfri svartast | 27 |
| valgtaster       | 22 |
| videokamera      | 39 |
| videoklipp       | 40 |
| visittkort       | 55 |