

Ghid utilizator Nokia 6303i classic

Cuprins**Informații referitoare la
siguranță**

4

Pregătirea pentru utilizare

5

Taste și componente

5

Instalarea cartelei SIM și a
acumulatorului

6

Introducerea și scoaterea cartelei de
memorie

7

Încărcarea acumulatorului

8

Antena GSM

9

Conectarea unui set cu cască

9

Conectarea unui cablu USB

10

Prinderea curelei

10

Pornirea

10

Despre aparatul Dvs.

11

Servicii de rețea

11

Coduri de acces

12

Pornirea și oprirea aparatului

12

Ecranul inițial

13

Parcurgerea meniurilor

15

Blocarea tastelor

15

Funcții fără cartele SIM

16

Profilul avion

16

Asistență și actualizări

16

Asistență

16

My Nokia

17

Preluarea conținutului

17

Actualizarea software-ului aparatului
cu ajutorul PC-ului

17

Actualizarea software-ului prin
intermediul rețelei

17

Restabilirea setărilor din fabrică

19

Personalizați-vă aparatul

19

Vizitați Ovi

19

Setările de bază

19

Personalizarea aparatului

21

Serviciile furnizorului de rețea

23

Efectuarea apelurilor

25

Realizarea unui apel vocal

25

Gestionarea comenzilor vocale

26

Comenzi rapide pentru apelare

26

Apelarea vocală

26

Opțiuni în timpul unui apel

27

Mesaje vocale

27

Jurnal de apeluri

27

Setări apeluri

27

Text și mesaje

28

Scrierea textului

28

Mesaje text și multimedia

30

Mesaje instantanee

31

mesaje audio Nokia Xpress

32

Setări pentru mesaje

32

Mail și Chat

32

Nokia Messaging Mail

32

Nokia Messaging IM

34

Conectarea

36

Tehnologia radio Bluetooth

36

Cablul de date USB

37

Conectarea unui dispozitiv de stocare
USB

38

Sincronizare și copii de rezervă

38

Conexiune de pachete de date

38

Fotografii și clipuri video

39

Înregistrarea imaginilor

39

Înregistrarea videoclipurilor

40

Setările aparatului foto-video

40

Galeria

40

Imprimarea imaginilor

42

Partajarea online a imaginilor și
videoclipurilor

42

Cartela de memorie

42

Ascultați muzică

43

Media playerul

43

Transferul melodiilor de pe
computer

45

Radio

45

Înregistrarea vocii	47
Egalizatorul	47
Spațiarea stereo	48

Web	48
Navigare Web	48
Partajare online	49
Setări browser	49
Memorie arhivă	49
Siguranța browserului	50

Jocuri și aplicații	50
Deschiderea unei aplicații	50
Preluarea unei aplicații	50

Hărți	51
Despre aplicația Hărți	51
Nokia Map Loader	52
Receptorul GPS	52
Navigarea către destinație	53

Organizarea	54
Gestionarea contactelor	54
Cărți de vizită	55
Data și ora	55
Ceas cu alarmă	56
Agendă	56
Lista cu note de rezolvat	57
Note	57
Nokia Ovi Suite	57
Instalarea Nokia Ovi Suite pe PC	58
Calculator	59
Cronometru	59
Cronometru	59

Sfaturi pentru protecția mediului	60
Economisiți energia	60
Reciclați	60

Informații de siguranță și despre produs	60
---	-----------

Index	68
--------------	-----------

Informații referitoare la siguranță

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ



Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE



Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

INTERFERENȚE



Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII



Respectați toate restricțiile. Opriți aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.

SERVICE CALIFICAT



Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ȘI ACUMULATORI



Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.

REZISTENȚA LA APĂ



Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

Pregătirea pentru utilizare

Cunoașteți-vă aparatul, introduceți acumulatorul, cartela SIM și cartela de memorie și aflați informații importante referitoare la aparat.

Taste și componente


Învățați tastele și componentele aparatului.

Taste și elemente componente (față)



- 1 Receptor
- 2 Afișaj
- 3 Taste de selecție stânga și dreapta
- 4 Tastă Navi™ (tastă de parcurgere)
- 5 Tasta de apelare
- 6 Tastatură
- 7 Microfon
- 8 Tasta de terminare
- 9 Senzor de lumină

Taste și elemente componente (spate)

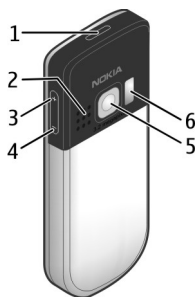

- 1 Tasta de pornire
- 2 Difuzor
- 3 Tastă de creștere a volumului
- 4 Tastă de reducere a volumului
- 5 Obiectiv cameră foto-video
- 6 Bliț cameră foto

Conectori




- 1 Conector pentru încărcător
- 2 Bucă a curelușei de purtat la mână
- 3 Conector AV Nokia (3.5 mm)
- 4 Conector de cablu micro USB

Instalarea cartelei SIM și a acumulatorului


Acest aparat este proiectat pentru a fi utilizat cu un acumulator BL-5CT. Utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia.

Cartela SIM și contactele acesteia pot fi deteriorate cu ușurință prin zgâriere sau îndoire, deci procedați cu atenție la manevrarea, introducerea sau scoaterea cartelei.


- 1 Glisați capacul (1) și scoateți-l. Scoateți acumulatorul (2).

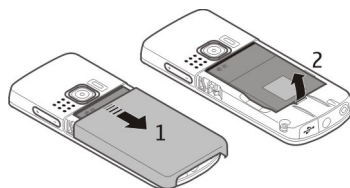

- 2 Deschideți suportul cartelei SIM (3). Introduceți cartela SIM în locaș, cu fața cu contactele în jos (4). Închideți suportul cartelei SIM (5).

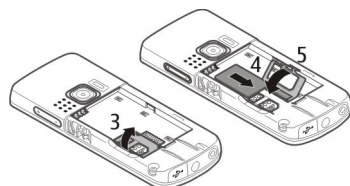

- 3 Aliniați contactele (6) și introduceți acumulatorul (7). Puneți la loc capacul posterior (8).

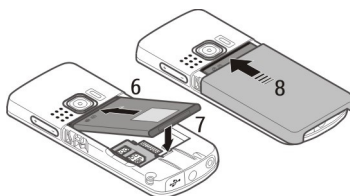


Introducerea și scoaterea cartelei de memorie

Utilizați numai cartele microSD compatibile, omologate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

Telefonul acceptă cartele microSD cu capacitate maximă de 8 GB.

Introducerea cartelei de memorie

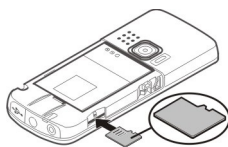

- 1 Scoateți capacul posterior.
- 2 Introduceți cartela în locașul cartelei de memorie, cu contactele în jos. Apăsați cartela până când se blochează în locaș.
- 3 Puneți la loc capacul posterior.

Scoaterea cartelei de memorie

Important: Nu scoateți cartela de memorie în timpul unei operații de accesare a cartelei. În caz contrar se pot produce defecțiuni ale cartelei de memorie și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

Cartela de memorie se poate scoate sau înlocui cu telefonul pornit, fără a-l opri.

- 1 Asigurați-vă că nicio aplicație nu accesează cartela de memorie.
- 2 Scoateți capacul posterior.
- 3 Împingeți cu grijă cartela de memorie în locaș, pentru a o debloca, apoi scoateți cartela.
- 4 Puneți la loc capacul posterior.

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost încărcat parțial în fabrică. Dacă aparatul indică energie insuficientă, efectuați următoarele:

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de alimentare.



- 2 Conectați încărcătorul la aparat.
- 3 După ce acumulatorul indică o încărcare completă, deconectați încărcătorul de la aparat, apoi de la priza de electricitate.

Acumulatorul se poate încărca și de la un calculator, prin intermediul unui cablu USB.


- 1 Conectați cablul USB la un port USB al calculatorului și la aparat.
- 2 După încărcarea completă a acumulatorului, deconectați cablul USB.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil ca încărcarea prin USB să nu funcționeze. Într-un asemenea caz, utilizați încărcătorul.

Nu este necesar să încărcați acumulatorul o anumită perioadă de timp și puteți utiliza aparatul în timp ce se încarcă. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Încărcarea aparatului în timpul încărcării aparatului, poate afecta calitatea recepției.

Antena GSM



Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta transmite sau recepționează semnale. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării, poate provoca creșterea nivelului de consum în timpul funcționării și poate reduce durata de viață a acumulatorului.

Imaginea indică zona antenei GSM marcată cu gri.

Conectarea unui set cu cască

Avertizare:

Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.


Când conectați la conectorul AV Nokia orice aparat sau set cu cască extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la tastele de volum.

Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate duce la defectarea aparatului. Nu conectați nicio sursă de tensiune la conectorul AV Nokia.




Conectarea unui cablu USB

Deschideți capacul conectorului USB și conectați cablul USB la aparat.

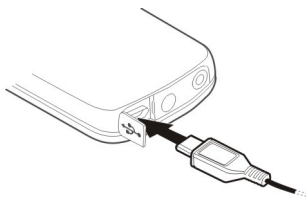

Prinderea curelei

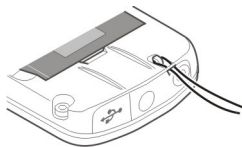

- 1 Deschideți capacul spate.
- 2 Treceți curelușă de purtat la mână și strângeți-o.
- 3 Închideți capacul spate.

Pornirea

Învățați să porniți aparatul și să utilizați funcțiile de bază ale acestuia.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețele EGSM 900, 1800, 1900 MHz. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă preinstalate o serie de marcaje și linkuri către site-uri Internet ale unor terțe părți și care vă permit să accesați aceste site-uri. Acestea nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă accesați astfel de site-uri, luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța și conținutul.

Avertizare:

Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Faceți copii de siguranță sau păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afișajul aparatului Dvs.

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Unele funcții nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite funcții să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii pentru putea utiliza respectivele funcții. Serviciile de rețea implică transmiterea de date. Cereți furnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele din rețeaua Dvs. din țară și când sunteți în roaming, din alte rețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate explica ce tarife se vor aplica.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea, ca aparatul Dvs. să aibă articole personalizate, cum ar fi nume de meniuri, ordinea acestora și pictogramele.

Coduri de acces

Pentru a seta modul în care aparatul utilizează codurile de acces și setările de siguranță, selectați **Meniu > Setări și Siguranță > Coduri acces**.

- Codul de siguranță vă ajută să vă protejați aparatul împotriva utilizării neautorizate. Codul presetat este 12345. Puteți schimba codul și puteți seta aparatul să solicite acest cod. Unele operații necesită codul de siguranță, indiferent de setări, de exemplu, dacă doriți să restabiliți setările din fabricație. Păstrați codul secret și într-un loc sigur, separat de aparat. Dacă uitați codul și aparatul este blocat, va trebuie să solicitați o intervenție de service. Se pot percepe tarife suplimentare și este posibil să se șteargă toate datele personale de pe aparat. Pentru mai multe informații, luați legătura cu un punct Nokia Care sau cu distribuitorul aparatului.
- Codul PIN, furnizat împreună cu cartela SIM, ajută la protecția împotriva utilizării neautorizate.
- Codul PIN2, furnizat cu unele cartele SIM, este necesar pentru accesul la anumite servicii.
- Codurile PUK și PUK2 pot fi furnizate cu cartela SIM. Dacă de introduceți greșit codul PIN de trei ori consecutiv, vi se va solicita codul PUK. Dacă nu ați primit codurile, luați legătura cu furnizorul de servicii.
- Parola de restricționare este necesară atunci când utilizați serviciul de restricționare a apelurilor pentru a restricționa apelurile recepționate și efectuate de pe aparat (serviciu de rețea).
- Pentru a vizualiza sau a modifica setările modulului siguranță pentru browser, selectați **Meniu > Setări și Siguranță > Modul de siguranță**.

Pornirea și oprirea aparatului



Pornirea și oprirea

Apăsăți și mențineți apăsată tasta de pornire.

Introducerea codului PIN

Dacă vi se solicită, introduceți codul PIN (afișat ca ****).


Setarea orei și a datei

Dacă este necesar, introduceți ora și data.

Este posibil să vi se solicite să obțineți setările de configurare de la furnizorul de servicii (serviciu de rețea). Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul inițial

Când aparatul este pregătit pentru utilizare și nu ați introdus niciun caracter, acesta afișează ecranul inițial.

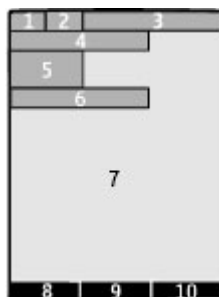Afișaj

- 1 Intensitatea semnalului rețelei celulare
- 2 Stare încărcare acumulator
- 3 Indicatori
- 4 Nume rețea sau emblemă operator
- 5 Ceas
- 6 Dată (numai dacă ecranul inițial îmbunătățit este dezactivat)
- 7 Afișaj
- 8 Funcție tastă selecție stânga
- 9 Funcție tastă de parcurgere
- 10 Funcție tastă selecție dreapta

Puteți modifica funcția tastei de selecție stânga și dreapta.

Ecran inițial îmbunătățit

Cu ajutorul ecranului inițial îmbunătățit, puteți să afișați lista informațiilor și funcțiilor selectate pe care le puteți accesa direct.

Selecțiați **Meniu** > **Setări și Afișaj** > **Ecran de Start**.

Activarea ecranului inițial îmbunătățit

Selectați **Mod ecran de Start** > **Activare**.

Organizarea și personalizarea ecranului inițial îmbunătățit

Selectați **Personalizare ecran**.

Selectarea tastei de utilizat pentru a activa ecranul inițial îmbunătățit

Selectați **Tastă ecran de Start**.

Navigarea în ecranul inițial

Navigați în sus sau în jos pentru a naviga în listă și selectați **Selectați**, **Afișați** sau **Editați**. Săgețile indică faptul că sunt disponibile informații suplimentare.

Oprirea navigării

Selectați **Ieșiți**.

Comenzi rapide

Când aparatul este în ecranul inițial, puteți să utilizați comenzi rapide.

Lista apelurilor nepreluat, recepționate și efectuate

Apăsați tasta de apelare. Pentru a iniția un apel, parcurgeți până la numărul de telefon sau la nume și apăsați tasta de apelare.

Deschidere browserul Web

Apăsați și mențineți apăsat **0**.

Apelare căsuță vocală

Apăsați și mențineți apăsat **1**.

Indicatori



Aveți mesaje necitite.



Aveți mesaje neexpediate, anulate sau nepreluat.



Tastatura este blocată.



Aparatul nu sună pentru apeluri sau mesaje text primite.



Este setată o alarmă.



Aparatul este înregistrat în rețeaua GPRS sau EGPRS.



Este deschisă o conexiune GPRS sau EGPRS.



Conexiunea GPRS sau EGPRS este întreruptă (în așteptare).



Conectivitatea Bluetooth este activă.



Dacă aveți două linii de telefon, a doua linie este în uz.



Toate apelurile primite sunt redirectionate către alt număr.



Apelurile sunt limitate la un grup de utilizatori închis.



Profilul activ în prezent este temporizat.



La aparat este conectat un set cu cască.
Aparatul este conectat la un alt aparat, prin cablu USB.

Parcurgerea meniurilor

Aparatul oferă funcții grupate în meniuri.

- 1 Pentru a accesa meniul, selectați **Meniu**.
- 2 Parcurgeți meniul și selectați o opțiune (de exemplu, **Setări**).
- 3 Dacă meniul selectat conține submeniuri, selectați unul (de exemplu, **Apeluri**).
- 4 Selectați setarea dorită.
- 5 Pentru a reveni la nivelul anterior din meniu, selectați **Înapoi**.
Pentru a ieși din meniu, selectați **Ieșiți**.

Modificarea ecranului meniu

Selectați **Opțiuni** > **Ecr. meniu principal**. Parcurgeți spre dreapta, apoi selectați din opțiunile disponibile.

Rearanjarea meniului

Selectați **Opțiuni** > **Organizare**. Mergeți la articolul de meniu de mutat și selectați **Mutați**. Mergeți la locul în care doriți să mutați articolul de meniu, apoi selectați **OK**. Pentru a memora schimbarea, selectați **Realizat** > **Da**.

Blocarea tastelor

Blocați tastatura pentru a preveni apăsarea accidentală a tastelor.

Blocarea tastaturii

Selectați **Meniu** și apăsați * în decurs de 3,5 secunde.

Deblocarea tastaturii

Selectați **Deblocați** și apăsați * în decurs de 1,5 secunde. Dacă se solicită, introduceți codul de blocare.

Răspunsul la un apel când tastatura este blocată

Apăsați tasta de apelare. Când terminați sau respingeți un apel, tastatura se blochează automat.

Caracteristicile suplimentare sunt Autoblocare taste și Blocare taste. [A se vedea „Setări telefon”, pag. 19.](#)

Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Funcții fără cartele SIM

Unele funcții ale aparatului Dvs. pot fi utilizate fără a introduce cartela SIM, cum ar fi funcțiile Organizator și jocurile. Unele funcții sunt afișate estompat în meniuri și nu pot fi utilizate.

Profilul avion

În medii sensibile la unde radio, unde vi se solicită să nu utilizați aparatul, puteți, totuși, să activați agenda, lista de contacte și jocurile offline, activând profilul avion.

✈ indică faptul că profilul avion este activ.

Activarea profilului avion

Selecția **Meniu > Setări > Profiluri și Avion > Activați sau Personalizați**.

Dezactivarea profilului avion

Selecția oricărui alt profil.

Avertizare:

În profilul avion nu puteți efectua sau primi apeluri, inclusiv apeluri de urgență, și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Pentru a putea efectua apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare.

Dacă trebuie să efectuați un apel de urgență când aparatul este blocat și se află în profilul avion, s-ar putea să existe posibilitatea de a face acest lucru prin introducerea în câmpul pentru cod de blocare a numărului de urgență programat în aparatul Dvs., selectând apoi „Apel”. Aparatul va confirma că sunteți în curs de ieșire din profilul avion și de inițiere a unui apel de urgență.

Asistență și actualizări

Nokia vă ajută în multe moduri să beneficiați din plin de aparatul Dvs.

Asistență

Dacă doriți să aflați mai multe despre utilizarea produsului sau aveți nelămuriri în legătură cu funcționarea corectă a aparatului, consultați ghidul utilizatorului sau paginile de asistență de la adresa www.nokia.com/support, site-ul Web local Nokia sau www.nokia.mobi/support.

Dacă aceasta nu rezolvă problema, efectuați una dintre următoarele operații:

- Reporniți aparatul: opriți-l și scoateți acumulatorul. După aproximativ un minut, reintroduceți acumulatorul și porniți aparatul.
- Restabiliți setările originale din fabrică, conform indicațiilor din ghidul utilizatorului.

- Actualizați regulat programele aparatului pentru performanță optimă și pentru a beneficia de eventualele caracteristici noi, conform instrucțiunilor din ghidul de utilizare.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție. Vizitați www.nokia.com/repair. Înainte de a trimite aparatul la reparație, creați întotdeauna copii de siguranță după datele de pe acesta.

My Nokia

Selectați **Meniu > Aplicații > Funcții suplimentare > Colecție > My Nokia**.

My Nokia este un serviciu gratuit care vă trimite periodic indicații, sfaturi și informații de asistență pentru aparatul Nokia. De asemenea, vă permite să navigați pe site-ul My Nokia unde puteți găsi detalii despre aparatele Nokia și de unde puteți prelua sunete, elemente grafice, jocuri și aplicații.

Pentru a utiliza serviciul My Nokia, acesta trebuie să fie disponibil în țara Dvs. și să fie acceptat de furnizorul de servicii. Trebuie să vă abonați la serviciu. Tarifele de apel sunt valabile pentru trimiterea mesajelor de abonare sau de anulare a abonamentului. Pentru termeni și condiții, consultați documentația furnizată cu aparatul sau accesați www.nokia.com/mynokia.

Preluarea conținutului

Este posibil să puteți să preluați conținut nou (de exemplu, teme) pe aparat (serviciu de rețea).

Important: Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Pentru informații despre disponibilitatea diferitelor servicii și despre tarife, contactați furnizorul de servicii.

Actualizarea software-ului aparatului cu ajutorul PC-ului

Puteți să utilizați aplicația pe PC Nokia Software Updater pentru a actualiza software-ul aparatului. Pentru a actualiza software-ul aparatului, aveți nevoie de un calculator compatibil, acces la Internet de mare viteză și un cablu de date USB compatibil pentru a conecta aparatul la calculator.

Pentru informații suplimentare și pentru preluarea aplicației Nokia Software Updater, accesați www.nokia.com/softwareupdate.

Actualizarea software-ului prin intermediul rețelei

Furnizorul de servicii vă poate expedia direct pe aparat actualizări pentru programele din aparat (serviciu de rețea). Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, în funcție de aparat.



Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

Avertizare:

Dacă instalați o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea aparatului. Înainte de accepta instalarea unei actualizări, efectuați copii de siguranță ale datelor.

Solicitarea unei actualizări de aplicație software

- 1 Selectați **Meniu > Setări și Telefon > Actualizări telefon** pentru a solicita actualizări disponibile de aplicații software de la furnizorul de servicii.
- 2 Selectați **Detalii soft curent** pentru a afișa versiunea curentă de software și a verifica dacă este necesară o actualizare.
- 3 Selectați **Preluare soft telefon** pentru a prelua și a instala o actualizare de aplicație software. Urmăriți instrucțiunile.
- 4 Dacă instalarea a fost anulată după preluare, selectați **Instal. actualiz. soft** pentru a porni instalarea.

Actualizarea programului poate dura câteva minute. Dacă întâmpinați dificultăți la instalare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Căutarea automată a software-ului nou pentru aparat

Selectați **Actual. soft. automată** și intervalul la care doriți să se efectueze căutarea. Pentru a dezactiva această caracteristică, selectați **Niciodată**.

Restabilirea setărilor din fabrică

Pentru a restabili aparatul la setările din fabrică, selectați **Meniu > Setări > Rev. set. fabrică** și dintre următoarele setări:

Doar setările — Resetați toate setările preferențiale fără ștergerea datelor personale.

Toate — Resetați toate setările preferențiale și ștergeți toate datele personale, cum ar fi contactele, mesajele, fișierele media și tastele de activare.

Personalizați-vă aparatul

Configurați-vă aparatul și personalizați-l.

Vizitați Ovi

 Ovi conține servicii prestate de Nokia. Cu Ovi puteți crea un cont de e-mail, puteți partaja imagini și videoclipuri cu prietenii și cu familia, să planificați călătorii și să vizualizați locații pe o hartă, să preluați jocuri, aplicații, videoclipuri și sunete pentru aparat. De asemenea, puteți cumpăra muzică. Serviciile disponibile variază în funcție de regiune. Nu sunt acceptate toate limbile.

Pentru a accesa serviciile Ovi, accesați www.ovi.com și înregistrați-vă pentru propriul cont Nokia.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestor servicii, consultați paginile de asistență ale fiecărui serviciu.

Setările de bază

Setări telefon

Selectați **Meniu > Setări și Telefon**.

Selectați din următoarele opțiuni:

Setări limbă — Pentru a seta limba aparatului, selectați **Limbă telefon** și o limbă. Pentru a seta limba aparatului conform informațiilor de pe cartela SIM, selectați **Limbă telefon > Automată**.

Spațiu memorie — Vizualizați consumul de memorie.

Autoblocare taste — Setati tastatura să se blocheze automat după un interval de timp presetat, dacă aparatul se află în ecranul inițial și nu a fost utilizată nicio funcție a acestuia.

Blocare taste — Setati aparatul să solicite codul de securitate pentru deblocarea tastaturii.

Recunoaștere voce — Setati comenzi vocale sau începeți instruirea pentru recunoașterea vocală.

Solicitare mod avion — Setati aparatul să solicite profilul avion când porniți aparatul. În profilul avion, toate conexiunile radio sunt închise.

Actualizări telefon — Permiteți actualizări de aplicații software de la furnizorul de servicii (serviciu de rețea). Opțiunile disponibile pot să varieze.

Selecție operator — Selectați manual rețeaua de utilizat.

Activare texte ajutor — Setați aparatul să seteze text de ajutor.

Sunset de pornire — Pentru ca aparatul să redea un sunet la pornirea acestuia.

Confirm. acț. SIM — Accesați servicii de rețea suplimentare de pe cartela SIM. Este posibil ca această opțiune să nu fie disponibilă, în funcție de cartela SIM.

Setări de siguranță

Selectați **Meniu > Setări și Siguranță**.

Când sunt active funcții de siguranță care restricționează apelurile (cum ar fi restricționarea apelurilor, grup închis de utilizatori sau apelarea numerelor fixe), pot fi posibile apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. Opțiunile de restricționare și redirectionare a apelurilor nu pot fi active simultan.

Selectați una dintre următoarele opțiuni:

Solicitare cod PIN sau Solicitare cod UPIN — Setați aparatul să solicite codul PIN sau UPIN de fiecare dată când este pornit. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării codului.

Serviciu restr. apeluri — Restricționați apelurile recepționate și efectuate de pe aparat (serviciu de rețea). Este necesară o parolă de restricționare.

Apeluri permise — Restricționați apelurile efectuate numai la numerele de telefon selectate, dacă această funcție este acceptată de cartela SIM. Dacă apelarea numerelor fixe este activată, nu pot fi inițiate conexiuni GPRS, cu excepția cazurilor în care sunt expediate mesaje text printr-o conexiune GPRS. În această situație, numărul de telefon al destinatarului și numărul centrului de mesaje trebuie incluse în lista de apelare a numerelor fixe.

Grup utilizat. închis — Definiți un grup de persoane pe care le puteți apela și care vă pot apela (serviciu de rețea).

Nivel de siguranță — Pentru a solicita codul de siguranță ori de câte ori o nouă cartelă SIM este inserată în aparat, selectați **Telefon**.

Coduri acces — Schimbați codul de siguranță, codul PIN, UPIN, PIN2 sau parola de restricționare.

Solicitare cod PIN2 — Setați aparatul să solicite codul PIN2 când utilizați o caracteristică specifică a aparatului protejată de codul PIN2. Unele cartele SIM nu permit dezactivarea solicitării codului. Este posibil ca, în funcție de cartela SIM, această opțiune să nu fie disponibilă. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Cod în uz — Afișați și selectați tipul de cod PIN care urmează a fi utilizat.

Certificate autoritate sau Certificate utilizator — Vizualizați lista certificatelor emise de autorități sau de utilizator, disponibile pe aparat.

Modul de siguranță — Vizualizați Detalii modul sigur., activați **Solicitare PIN modul** sau schimbați PIN-ul modulului sau PIN-ul de conectare.

Personalizarea aparatului

Oferiți aparatului Dvs. o notă personală, cu tonuri de apel, imagini de fundal și teme. Adăugați comenzi rapide pentru funcțiile Dvs. preferate și atașați accesorii.

Profiluri

Aparatul are mai multe profiluri, pe care le puteți personaliza.

Selecțiați **Meniu > Setări și Profiluri**.

Selecțiați profilul dorit și una din următoarele opțiuni:

Activați — Activați profilul.

Personalizați — Modificați setările profilului.

Cronometrat — Setati ca profilul să fie activ o anumită perioadă de timp. Când intervalul de timp setat pentru profilul respectiv expiră, devine activ profilul anterior ce nu a fost temporizat.

Teme

Cu ajutorul temelor puteți să vă personalizați aparatul.

Selecțiați **Meniu > Setări și Teme**.

Selectarea unei teme

Selecțiați **Selectare temă > Teme** și o temă.

Preluarea altor teme

Selecțiați **Preluări teme**.

Sunete

Puteți să modificați setările de sunet ale profilului activ momentan.

Selecțiați **Meniu > Setări și Sunete**. Puteți găsi aceleași setări în meniul Profiluri.

Luminozitate

Puteți să activați sau să dezactivați efectele luminoase asociate cu diferite funcții.

Selecțiați **Meniu > Setări și Lumini**.

Afișaj

Selecțiați **Meniu > Setări și Afișaj**.

Selecțiați una din următoarele opțiuni:

Imagine fond — Adăugați o imagine de fond la ecranul de start.

Ecran de Start — Activați, organizați și personalizați ecranul de start.

Cul. font. în ecr. start — Selecțiați culoarea fontului pentru ecranul de start.

Detalii notificare — Afișați detalii în notificările de apeluri nepreluat și de mesaje.

Protecție ecran — Creați și activați un program de protecție ecran.

Ecr. meniu principal — Selectați aspectul meniului principal.

Mărime corp literă — Setati dimensiunea fontului folosit pentru mesaje, contacte și pagini Web.

Emblemă operator — Afișați sigla operatorului selectat în mod curent.

Afișare info celulă — Afișați identitatea celulei, dacă se poate prelua din rețea.

Setarea comenzilor rapide pentru tastele de selectare

Puteți seta comenzi rapide pentru tastele de selectare pentru a putea accesa rapid funcțiile sau aplicațiile pe care le utilizați frecvent.

Selectați **Meniu > Setări și Com. mele rap..**

Setarea comenzilor rapide la funcții sau aplicații

Selectați **Tastă selecție stânga** sau **Tastă sel. dreapta**, apoi selectați funcția sau aplicația dorită.

Adăugarea sau eliminarea comenzilor rapide la Mergeți la

În ecranul de start, selectați **Mergeți la > Opțiuni > Selectare opțiuni**.

Reordonarea comenzilor rapide în Mergeți la

În ecranul de start, selectați **Mergeți la > Opțiuni > Organizați**.

Setarea comenzilor rapide pentru tasta de parcurgere

Puteți seta comenzi rapide pentru tasta de parcurgere pentru a putea accesa rapid funcțiile sau aplicațiile pe care le utilizați frecvent.

Selectați **Meniu > Setări și Com. mele rap..**

Setarea comenzilor rapide la funcții sau aplicații

Selectați **Tastă navigare**, o direcție de parcurgere, **Modificați** și o funcție sau o aplicație din listă.

Setarea direcției de parcurgere utilizate pentru activarea ecranului de start îmbunătățit

Selectați **Tastă ecran de Start** și opțiunea dorită.

Atribuire comenzi rapide pentru apelare

Creați comenzi rapide prin alocarea numerelor de telefon tastelor numerice de la 2 la 9.

- 1 Selectați **Meniu > Contacte > Apelare rapidă** și parcurgeți până la o tastă numerică.

- 2 Selectați **Alocați** sau, dacă a fost deja alocat un număr tastei respective, selectați **Opțiuni > Modificare**.
- 3 Introduceți un număr sau căutați un contact.

Comenzi vocale

Puteți utiliza comenzi vocale pentru a efectua apeluri telefonice, a lansa aplicații și a activa profiluri. Comenzile vocale sunt dependente de limbă.

Selectați **Meniu > Setări și Telefon**.

Stabilirea limbii

Selectați **Setări limbă > Limbă telefon și limba**.

Instruirea recunoașterii vocale a propriei voci

Selectați **Recunoaștere voce > Pregătire voce**.

Activarea comenzii vocale pentru o anumită funcție

Selectați **Meniu > Setări > Telefon > Recunoaștere voce > Comenzi vocale**, o caracteristică și funcția.

 indică faptul că este activată o comandă vocală. Dacă pictograma nu este afișată, selectați **Adăugați**.

Redarea unei comenzi vocale activate

Selectați **Redați**.

Utilizarea comenzilor vocale

În ecranul de start, apăsați și mențineți apăsată tasta de selectare din dreapta. Se emite un sunet scurt și se afișează **Vorbiți după semnal**.

Pronunțați comanda. Dacă recunoașterea vocii s-a efectuat cu succes, se afișează o listă cu potrivirile propuse. Telefonul redă prima comandă vocală din lista de potriviri. Dacă aceasta nu este comanda corectă, mergeți la o altă înregistrare.

Redenumirea sau dezactivarea unei comenzi vocale

Parcurgeți până la o funcție și selectați **Opțiuni > Editați sau Eliminare**.

Activarea sau dezactivarea tuturor comenzilor vocale

Selectați **Opțiuni > Adăugare totală sau Eliminare totală**.

Serviciile furnizorului de rețea

Furnizorul Dvs. de rețea oferă mai multe servicii suplimentare pe care le puteți utiliza. Unele pot fi taxabile.

Meniu operator

Accesați un portal către servicii furnizate de operatorul Dvs. de rețea. Operatorul poate actualiza acest meniu prin intermediul unui mesaj de serviciu. Pentru mai multe informații, luați legătura cu operatorul Dvs. de rețea.

Servicii SIM

Cartela Dvs. SIM vă poate oferi servicii suplimentare. Puteți accesa acest meniu numai dacă el este acceptat de cartela Dvs. SIM. Numele și conținutul acestui meniu depind de serviciile disponibile.

Accesarea acestor servicii poate implica expedierea mesajelor sau efectuarea unui apel telefonic pentru care puteți fi taxați.

Jurnal de coordonate

Rețeaua vă poate trimite o solicitare de poziție (serviciu de rețea). Pentru a înscrive și a confirma livrarea informațiilor de poziționare, contactați furnizorul de serviciu.

Acceptarea sau respingerea unei solicitări de poziție primite

Selecțați **Acceptați** sau **Resping.**.

Vizualizarea ultimelor solicitări de poziție

Selecțați **Meniu > Jurnal > Poziționare și Registru poziții**.

Dacă nu preluați solicitarea, aparatul va accepta sau respinge automat solicitarea în funcție de opțiunea pe care ați stabilit-o împreună cu furnizorul de serviciu.

Mesaje informative, mesaje SIM și comenzi de servicii

Selecțați **Meniu > Mesagerie și Mai mult**.

Vizualizarea mesajelor informative

Selecțați **Msj. informative**. Puteți primi mesaje cu diverse subiecte de la furnizorul Dvs. de servicii (serviciu de rețea). Pentru informații suplimentare, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Expedierea comenzilor de servicii

Selecțați **Comenzi servicii**. Comenzile de servicii vă permit să scrieți și să trimiteți către furnizorul de servicii cereri de servicii (cunoscute și sub denumirea de comenzi USSD), cum ar fi comenzile de activare a serviciilor de rețea. Pentru detalii, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Vizualizare mesaje SIM

Selecți **Meniu > Mesagerie și Opțiuni > Mesaje SIM**. Mesajele SIM sunt mesaje text specifice care se memorează pe cartela SIM. Puteți să copiați sau să mutați aceste mesaje de pe cartela SIM pe aparat dar nu invers.

Setările de configurare

Puteți configura aparatul cu setări care sunt necesare pentru anumite servicii. Este posibil să primiți aceste setări ca mesaj de configurare de la furnizorul de servicii.

Selecți **Meniu > Setări**.

Selecți **Configurare** și dintre următoarele:

Setări config. implic. — Vizualizați furnizorii de servicii memorați pe aparat și setați un furnizor de servicii implicit.

Act. impl. în aplicații — Activați setările de configurație implicite pentru aplicațiile acceptate.

Punct acces preferat — Vizualizați punctele de acces memorate.

Setări manager apar. — Permiteți sau împiedicați aparatul să recepționeze actualizări software. Este posibil ca, în funcție de aparat, această opțiune să nu fie disponibilă.

Setări personale — Adăugați manual conturi personale noi pentru diferite servicii și activați-le sau ștergeți-le. Pentru a adăuga un nou cont personal, selecți **Adăugați** sau **Opțiuni > Adăugați**. Selecți tipul de serviciu și introduceți parametrii necesari. Pentru a activa un cont personal, mergeți la cont și selecți **Opțiuni > Activați**.

Efectuarea apelurilor

Aflați care sunt diferitele posibilități de a efectua și a recepționa apeluri.

Realizarea unui apel vocal

Apelarea manuală a unui număr

Introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul zonal, și apăsați tasta de apel.

Pentru apeluri internaționale, apăsați de două ori * pentru prefixul internațional (caracterul + înlocuiește codul de acces internațional), introduceți codul țării, prefixul zonal fără primul zero, dacă este necesar, și numărul de telefon.

Reapelarea unui număr

Pentru a accesa lista cu numerelor apelate, în ecranul inițial, apăsați tasta de apelare. Selecți un număr sau un nume și apăsați tasta de apelare.

Apelarea unui contact

Selecți **Meniu > Contacte și Nume**. Selecți un contact și apăsați tasta de apelare.

Gestionarea comenzilor vocale

Preluarea unui apel recepționat

Apăsați tasta de apelare.

Terminarea unui apel

Apăsați tasta de terminare.

Dezactivați sonorul tonului de apel

Selectați **Silențios**.

Respingerea unui apel recepționat

Apăsați tasta de terminare.

Reglați volumul în timpul unui apel

Utilizați tastele de volum.

Comenzi rapide pentru apelare

Puteți să alocați numere de telefon tastelor numerice de la 2 la 9.

- 1 Selectați **Meniu > Contacte > Apelare rapidă** și parcurgeți până la o tastă numerică.
- 2 Selectați **Alocați** sau, dacă a fost deja alocat un număr tastei respective, selectați **Opțiuni > Modificare**.
- 3 Introduceți un număr sau căutați un contact.
- 4 Pentru a activa apelarea cu o tastă, selectați **Meniu > Setări și Apeluri > Apelare rapidă > Activată**

Utilizarea unei comenzi rapide pentru apelare

Apăsați o tastă numerică, apoi tasta de apelare.

Utilizarea unei taste de apelare

Apăsați și mențineți apăsată tasta numerică.

Apelarea vocală

Efectuați un apel pronunțând numele memorat în Contacte.

Deoarece comenzile vocale sunt dependente de limbă, înainte de apelarea vocală, trebuie să selectați **Meniu > Setări și Telefon > Setări limbă > Limbă telefonși** limba.

Observație: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

- 1 În ecranul inițial, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție din dreapta. Se emite un sunet scurt și se afișează **Vorbiți după semnal**.
- 2 Rostiți numele contactului pe care doriți să-l apelați. Dacă recunoașterea vocii s-a efectuat cu succes, se afișează o listă cu numele corespunzătoare propuse. Aparatul redă comanda vocală pentru prima potrivire din listă. Dacă aceasta nu este comanda corectă, mergeți la o altă înregistrare.

Opțiuni în timpul unui apel

Multe dintre opțiunile pe care le puteți utiliza în timpul unei convorbiri sunt servicii de rețea. Pentru informații referitoare la disponibilitate, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Activarea opțiunilor în timpul unui apel

Selecția **Opțiuni**.

Unele opțiuni de rețea sunt **Suspendați**, **Apel nou**, **Adăug. la conferință**, **Term. totală apeluri** și următoarele:

Expediați DTMF — Trimiteți șiruri de tonuri.

Comutați — Comutați între apelul activ și un apel în așteptare.

Transferați — Conectați un apel în așteptare la un apel activ și deconectați-vă.

Conferință — Realizați o teleconferință.

Apel privat — Inițiați o discuție privată în cadrul unei teleconferințe.

Mesaje vocale

Mesageria vocală este un serviciu de rețea la care este posibil să fie necesar să vă abonați. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Apelarea căsuței vocale

Apăsați și mențineți apăsat **1**.

Editarea numărului căsuței vocale

Selecția **Meniu > Mesagerie > Mai mult > Mesaje vocale și Nr. căs. poșt. vocală**.

Jurnal de apeluri

Pentru a vizualiza detalii despre apeluri, despre mesaje, date și sincronizare, selecția **Meniu > Jurnal și articolul dorit**.

Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri și servicii poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri, taxe, ș.a.m.d.

Setări apeluri

Selecția **Meniu > Setări și Apeluri**.

Selecționați una din următoarele opțiuni:

Deviere apel — Redirecționați apelurile recepționate (serviciu de rețea). Este posibil să nu puteți redirecționa apelurile dacă sunt active unele funcții de restricționare a apelurilor.

Răsp. cu orice tastă — Pentru a răspunde la un apel prin apăsarea scurtă a oricărei taste, cu excepția tastei de pornire, a tastelor de selecție stânga și dreapta sau a tastei de terminare.

Reapelare automată — Aparatul reapelează automat un număr dacă apelarea eșuează. Aparatul reia apelul de 10 ori.

Claritate voce — Pentru a îmbunătăți inteligibilitatea vocală, mai ales în mediile zgomotoase.

Apelare rapidă — Pentru a apela numele și numerele de telefon alocate tastelor numerice (2 - 9) prin apăsarea și menținerea apăsată a tastelor numerice corespunzătoare.

Serv. apel în aștept. — Pentru ca rețeaua să vă informeze în legătură cu primirea unui apel în timp ce aveți un apel în curs (serviciu de rețea).

Afișare durată apel — Afișați durata apelului în desfășurare.

Sumar după apel — Pentru a afișa scurt durata aproximativă a fiecărui apel.

Exp. identit. proprie — Afișați numărul Dvs. de telefon pe ecranul persoanei apelate (serviciu de rețea). Pentru a utiliza setarea asupra căreia ați convenit cu furnizorul de servicii, selecționați **Setat de rețea**.

Linie pt. efect. apel. — Pentru a selecta linia telefonică pentru efectuarea apelurilor, în cazul în care cartela SIM acceptă mai multe linii telefonice (serviciu de rețea).

Text și mesaje

Scrieți texte și creați mesaj și note.

Scrierea textului

Moduri de introducere a textului

Pentru a introduce text (de exemplu, când scrieți mesaj) puteți utiliza modul tradițional de introducere a textului sau opțiunea de introducere a textului cu funcția de predicție.

 — Indică metoda tradițională de introducere a textului.

 — Indică introducerea textului cu funcția de predicție.

Abc abc ABC — Indică litere mari sau mici.

123 — Indică modul numeric.

Comutarea între modurile de introducere a textului

Selecționați și mențineți apăsat **Opțiuni**. Nu toate limbile acceptă modul de introducere a textului cu funcția de predicție.

Comutarea între literele mari și cele mici

Apăsați #.

Comutarea între modurile alfabetic și numeric

Apăsați și mențineți apăsată tasta #.

Stabilirea limbii de scriere

Selecția **Opțiuni > Mai mult > Limbă de scriere**.

Modul tradițional de introducere a textului**Scrierea unui cuvânt**

Apăsați o tastă numerică, 2-9, repetat până la afișarea caracterului dorit. Caracterele disponibile depind de limba de scriere selectată. Dacă următoarea literă pe care doriți să o introduceți se află pe aceeași tastă ca și cea actuală, așteptați până la afișarea cursorului și introduceți litera.

Introducerea semnelor de punctuație comune

Apăsați **1** în mod repetat.

Introducerea caracterelor speciale

Apăsați * și selectați un caracter din listă.

Introducerea unui spațiu

Apăsați **0**.

Introducerea textului utilizând funcția de predicție

Modul de introducere a textului cu funcția de predicție se bazează pe un dicționar încorporat la care puteți și adăuga cuvinte noi.

Scrierea unui cuvânt

Apăsați tastele numerice 2-9. Pentru fiecare literă, apăsați tasta o singură dată.

Confirmarea unui cuvânt

Parcurgeți spre dreapta sau apăsați **0** pentru a adăuga un spațiu.

Selectarea cuvântului corect

În cazul în care cuvântul propus nu este corect, apăsați * în mod repetat și selectați cuvântul dorit din listă.

Adăugarea unui cuvânt la dicționar

Dacă după cuvânt este afișat caracterul ?, cuvântul pe care intenționați să îl scrieți nu figurează în dicționar. Pentru a adăuga cuvântul la dicționar, selectați **Normal**.

Introduceți cuvântul utilizând metoda tradițională de introducere a textului și selectați **Memorați**.

Scrierea unui cuvânt compus

Scrieți prima parte a cuvântului și parcurgeți spre dreapta pentru a-l confirma. Scrieți următoarea parte a cuvântului și confirmați din nou.

Mesaje text și multimedia

Puteți crea un mesaj și opțional să atașați o fotografie, de exemplu. Aparatul transformă automat mesajul text într-un mesaj multimedia atunci când se atașează un fișier.

Mesaje text

Aparatul Dvs. acceptă mesaje text care depășesc spațiul alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi, ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Se afișează numărul total de caractere, precum și numărul de mesaje necesare pentru expediere.

Pentru a expedia mesajele, pe aparat trebuie configurat numărul corect al centrului de mesaje. În mod normal, acest număr se setează prin intermediul cartei SIM.

Setarea manuală a numărului centrului de mesaje

- 1 Selectați **Meniu > Mesagerie și Mai mult > Setări mesaje > Mesaje text > Centru mesaje**.
- 2 Introduceți numele și numărul furnizat de furnizorul de servicii.

Mesaje multimedia

Un mesaj multimedia poate conține text, imagini, clipuri audio și videoclipuri.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Pentru informații despre disponibilitate și despre abonamente la serviciul de mesaje multimedia (MMS), luați legătura cu furnizorul de servicii.

Crearea unui mesaj

1. Selectați **Meniu > Mesagerie și Creare mesaj**.
2. Scrieți mesajul.
Pentru a insera un caracter special sau un emoticon în mesaj, selectați **Opțiuni > Inserare simbol**.
Pentru a atașa un obiect la mesaj, selectați **Opțiuni > Inserare obiect**. Tipul mesajului se modifică automat în mesaj multimedia.
3. Pentru a adăuga destinatari, selectați **Exp. către** și un destinatar.
Pentru a introduce manual un număr de telefon sau o adresă de e-mail, selectați **Număr sau e-mail**. Introduceți un număr de telefon sau selectați **E-mail** sau introduceți adresa de e-mail.
4. Selectați **Exped..**

Mesajele multimedia sunt trecute în partea de sus a ecranului.

Furnizorii de servicii pot aplica tarife diferite în funcție de tipul mesajului. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Citirea unui mesaj și răspunsul la acesta

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Citirea unui mesaj recepționat

Selectați **Afișați**.

Răspunsul la un mesaj

Selectați **Răspund..**

Citirea mai multor mesaje recepționate

Selectați **Meniu > Mesagerie și Curier intrări** și mesajul dorit.

Expedierea și organizarea mesajelor

Pentru a trimite un mesaj, selectați **Expediați**.

Observație: Pictograma sau textul de expediere a mesajului de pe ecranul aparatului Dvs. nu reprezintă o indicație a faptului că mesajul a fost recepționat de către destinatar.

Dacă expedierea mesajului este întreruptă, aparatul încearcă să îl reexpedieze de mai multe ori. Dacă această încercare nu reușește, mesajul este marcat ca nereușit în dosarul Articole expediate.

Aparatul memorează mesajele primite în dosarul Căsuță intrări.

Mesaje instantanee

Mesajele instantanee sunt mesaje text care se afișează instantaneu la recepționare.

Selecți Meniu > Mesagerie.

- 1 Selecți Mai mult > Alte mesaje > Mesaj instantaneu.
- 2 Scrieți mesajul.
- 3 Selecți Exp. către și un contact.

mesaje audio Nokia Xpress

Creați și expediați mesaje audio utilizând serviciul MMS într-un mod convenabil.

Selecți Meniu > Mesagerie.

- 1 Selecți Mai mult > Alte mesaje > Mesaj audio. Se deschide recorderul.
- 2 Selecți pictogramele pentru a controla înregistrarea.
 - — Înregistrați-vă mesajul.
 - ⏏ — Treceți în pauză înregistrarea.
 - — Opriți înregistrarea.
- 3 Selecți Exp. către și un contact.

Setări pentru mesaje

Selecți Meniu > Mesagerie și Mai mult > Setări mesaje.

Selecți una dintre opțiunile următoare:

Setări generale — Selecți dimensiunea fontului pentru mesaje și activați semnele grafice, precum și rapoartele de remitere.

Mesaje text — Configurați centrele pentru mesaje text și pentru e-mail prin SMS.

Mesaje multimedia — Permiteți rapoartele de remitere și recepționarea mesajelor și reclamelor multimedia. Configurați preferințele legate de mesaje multimedia.

Mesaje servicii — Activați mesajele de serviciu și configurați preferințele pentru mesajele de serviciu.

Mail și Chat

Configurați-vă aparatul pentru expedierea și recepționarea mesajelor de e-mail din propriul cont.

Alternativă: înregistrați-vă la un serviciu de chat (IM) pentru a discuta cu membrii comunității de mesagerie instantanee.

Nokia Messaging Mail

Accesați conturile de e-mail de la diferiți furnizori cu ajutorul aparatului mobil pentru a citi, a scrie și a expedia mesaje e-mail.

Pentru a putea utiliza e-mailul, trebuie să aveți un cont de e-mail. Dacă nu aveți un cont de e-mail, creați unul la Ovi. Meniurile pot varia de la un furnizor de servicii la altul.

Configurarea e-mailului

Puteți să vă conectați la un cont de e-mail existent sau să configurați un nou cont Ovi Mail.

Selecțați **Meniu > Mesagerie > Mai mult > E-mail**.

Conectarea la contul de e-mail

1. Selecțați furnizorul de servicii e-mail.
2. Introduceți ID-ul și parola contului.
3. Selecțați **Memorare parolă** pentru a dezactiva interogarea parolei atunci când accesați contul de e-mail.
4. Selecțați **Conect..**

Pentru a vă conecta la un cont de e-mail suplimentar, selecțați **Adăugare cont**.

Configurarea Ovi Mail

În cazul în care nu aveți deja un cont e-mail, puteți crea un cont Nokia account include serviciul Ovi Mail.

1. Selecțați **Obținere Mail prin Ovi**.
2. Urmăriți instrucțiunile de pe afișaj.

După ce ați creat noul cont Nokia, puteți să vă conectați la serviciul Ovi Mail și puteți începe să expediați și să recepționați mesaje e-mail. De asemenea, puteți utiliza contul pentru a vă conecta la alte servicii Ovi, cum ar fi chat. Pentru mai multe informații, consultați www.ovi.com.

Citirea, crearea și expedierea e-mailului

Selecțați **Meniu > Mesagerie > Mai mult > E-mail** și un cont de e-mail.

Citirea și răspunsul la e-mail

1. Selecțați un e-mail și **Deschidere**.
2. Utilizați tasta de parcurgere pentru a vizualiza întregul e-mail.
3. Pentru a răspunde sau a redirecționa un e-mail, selecțați **Opțiuni**.

Vizualizarea și memorarea fișierelor atașate

E-mailurile cu fișiere atașate, de exemplu fotografii, sunt marcate cu pictograma agrafă de hârtie. Este posibil ca unele fișiere atașate să nu fie compatibile cu aparatul și nu pot fi afișate pe aparat.

1. Extindeți lista de fișiere atașate.
2. Selecțați un fișier atașat și **Vizualizare**.

- 3 Pentru a memora un fișier atașat pe aparat, selectați **Memorare**.

Crearea și expedierea unui e-mail

- 1 Selectați **Opțiuni > Redact. mesaj nou**.
- 2 Introduceți adresa de e-mail a destinatarului, subiectul și mesajul.
- 3 Pentru a anexa un fișier la e-mail, selectați **Opțiuni > Atașare fișier**.
- 4 Pentru a înregistra o imagine și a o anexa la e-mail, selectați **Opțiuni > Atașare imag. nouă**.
- 5 Pentru a expedia e-mailul, selectați **Expediere**.

Închiderea aplicației e-mail

Selectați **Deconectare**.

Accesarea chat-ului din contul de e-mail

Unii furnizori de servicii de e-mail vă permit să accesați contul de chat direct din contul de e-mail.

Pentru a vă conecta la serviciul chat când scrieți un e-mail, selectați **Opțiuni** și serviciul chat.

Nokia Messaging IM

Cu ajutorul mesageriei instantanee (IM) puteți să discutați prin chat cu alți utilizatori online, cu ajutorul aparatului.

Puteți să utilizați un cont deja existent cu o comunitate IM acceptată de aparat.

Dacă nu sunteți înregistrat la un serviciu IM, puteți să creați un cont IM la un serviciu IM acceptat, utilizând calculatorul sau aparatul. Este posibil ca meniurile să difere în funcție de furnizorul de servicii IM.

Serviciile chat

Conectarea la un cont chat existent

- 1 Selectați **Meniu > Mesagerie > Mai mult > Mesaje instant.**
- 2 Selectați un serviciu chat.
- 3 Introduceți ID-ul și parola contului.
- 4 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Crearea unui nou cont Nokia

Pentru a crea un cont Nokia, care include serviciile de e-mail și chat, vizitați www.ovi.com de pe PC.

Pentru a crea un cont utilizând propriul aparat:

- 1 Selectați **Meniu > Mesagerie > Mai mult > E-mail**.

- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea simultană a serviciilor chat

- 1 Pentru a reveni în ecranul principal chat, selectați **Ecr. inițial** din cadrul oricărui serviciu chat.
- 2 Selectați un serviciu chat și conectați-vă.
- 3 Pentru a comuta între serviciile chat, în lista de contacte, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Schimbul de mesaje

Selectați **Meniu > Mesagerie > Mai mult > Mesaje instant..**

Expedierea unui mesaj chat

- 1 Selectați un serviciu chat.
- 2 Selectați un contact din lista de contacte.
Fiecare conversație este pe o filă în ecranul conversații.
- 3 Introduceți mesajul în caseta text din partea de jos a ecranului.
- 4 Selectați **Expediere**.

Recepționarea mesajelor

Când un mesaj nou ajunge în conversația curentă, mesajul apare la sfârșitul istoricului chat. Când un mesaj nou ajunge în altă conversație, fila conversației respective luminează intermitent. Pentru a comuta între conversații, efectuați următoarele:

- 1 Parcurgeți în sus până la filele de conversație.
- 2 Parcurgeți spre dreapta sau spre stânga pentru a deschide o conversație.

Când un mesaj nou ajunge din altă comunitate, acesta este indicat în colțul de sus sau de jos.

Parcurgeți în sus și selectați **Comut.** sau **Selectare**.

Setările de notificare

Chiar și când nu utilizați aplicația, primiți notificări la recepționarea mesajelor noi. Pentru a modifica setările de notificare, efectuați următoarele:

- 1 În ecranul principal chat, selectați **Opțiuni > Setări mes. instant..**
- 2 Selectați un tip de notificare și **Memor..**

Părăsirea aplicației Chat

Când ieșiți din aplicația chat, rămâneți conectat la serviciile chat. Sesiunile rămân active o anumită perioadă de timp, conform abonamentului de servicii. Când aplicația chat se execută în fundal, puteți deschide alte aplicații și reveni la utilizarea chat fără să vă conectați din nou.

Închiderea ferestrei chat

Mergeți la ecranul principal chat și selectați **Ieșire**.

Deconectarea de la chat


Selectați **Opțiuni > Deconectare**.

Toate conversațiile sunt închise.

Conectarea

Aparatul oferă câteva caracteristici de conectare la alte aparate pentru transmiterea și recepționarea datelor.

Tehnologia radio Bluetooth

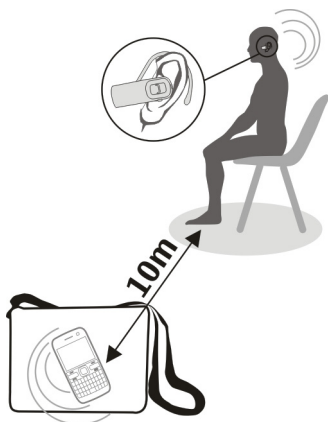

Tehnologia Bluetooth vă permite să vă conectați aparatul, prin unde radio, la un aparat compatibil Bluetooth aflat la o distanță de maxim 10 metri (32 de picioare).

Selectați **Meniu > Setări > Conectivitate > Bluetooth**.

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.1 + EDR, care acceptă următoarele profiluri: SIM access, object push, file transfer, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, dial-up networking, device ID, phonebook access, service discovery application, advanced audio distribution, audio video remote control și generic audio/video distribution. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului.

Configurarea unei conexiuni Bluetooth

- 1 Selectați **Numele telef. meu** și introduceți un nume pentru aparat.
- 2 Pentru a activa conexiunea Bluetooth, selectați **Bluetooth > Activat**.  indică o conexiune Bluetooth activă.
- 3 Pentru a conecta aparatul la un accesoriu audio, selectați **Conect. acces. audio** și accesoriul.
- 4 Pentru a vă asocia aparatul cu orice aparat Bluetooth aflat în raza de acțiune, selectați **Aparate asociate > Adăug. aparat nou**.
- 5 Parcurgeți până la aparatul găsit, apoi selectați **Adăugați**.
- 6 Stabiliți o parolă (maximum 16 caractere) împreună cu utilizatorul celui alt aparat și introduceți parola pe aparatul Dvs. Pentru a stabili conexiunea, introduceți parola pe celălalt aparat, când se solicită.

Utilizarea aparatului în modul identitate ascunsă reprezintă un mod mai sigur de a evita programele dăunătoare. Nu acceptați conexiuni Bluetooth de la surse în care nu aveți încredere. Alternativ, dezactivați funcția Bluetooth. Această operație nu va afecta alte funcții ale aparatului.

Conectarea PC-ului la Internet

Utilizați tehnologia Bluetooth pentru a conecta PC-ul compatibil la Internet, fără software Nokia Ovi Suite. Aparatul trebuie să se poată conecta la Internet (serviciu de rețea), iar PC-ul trebuie să accepte tehnologia Bluetooth.

- 1 Asigurați-vă că aparatul se poate conecta la Internet.
- 2 Asociați aparatul cu PC-ul prin conexiune Bluetooth. Aparatul deschide automat o conexiune de pachete de date la Internet.

Cablul de date USB

Puteți să utilizați cablul de date USB pentru a transfera date între aparat și un calculator compatibil sau o imprimantă care acceptă PictBridge.

Selectare mod USB

Pentru a activa aparatul în scopul transferului de date sau al imprimării de imagini, conectați cablul de date USB și selectați dintre următoarele:

PC Suite — Utilizați Nokia PC Suite sau Ovi Suite pe PC.

Imprimare & media — Utilizați aparatul cu o imprimantă PictBridge compatibilă sau cu un PC compatibil.

Stocare date — Conectați aparatul la un PC pe care nu este instalat software Nokia și utilizați-l ca dispozitiv de stocare a datelor

Schimbarea modului USB

Selecți **Meniu** > **Setări** > **Conectivitate** > **Cablu USB de date** și modul USB dorit.

Conectarea unui dispozitiv de stocare USB

Puteți conecta un dispozitiv de stocare USB (de exemplu, un stick de memorie) la aparatul Dvs. și puteți parcurge sistemul de fișiere și transfera fișiere.

- 1 Conectați un cablu de adaptare compatibil la portul USB al aparatului Dvs.
- 2 Conectați dispozitivul de stocare USB la cablul de adaptare.
- 3 Selecți **Meniu** > **Galerie** și dispozitivul USB.

Nu toate dispozitivele de stocare USB sunt acceptate, acest lucru depinzând de consumul de energie al acestora.

Sincronizare și copii de rezervă



Selecți **Meniu** > **Setări** > **Sincr. și cop. rez.** > **Sincronizare** și dintre următoarele:

Comut. telefon — Sincronizarea sau copierea datelor selectate între aparatul Dvs. și alt aparat utilizând tehnologia Bluetooth

Creare copie rez. — Creați o copie de rezervă a datelor selectate.

Rest. copie rez. — Selecți un fișier copie de rezervă stocat și restaurați datele pe aparat. Selecți **Opțiuni** > **Detalii** pentru informații despre fișierul copie de rezervă selectat.

Transfer date — Sincronizați sau copiați datele selectate între aparat și un alt aparat, un PC sau un server de rețea (serviciu de rețea).

Conexiune de pachete de date

Serviciul radio de pachete generale (GPRS) este un serviciu de rețea care permite aparatelor mobile să expedieze și să primească date printr-o rețea bazată pe un protocol Internet (IP).

Selecți **Meniu** > **Setări și Conectivitate** > **Pachete de date** > **Conex. pach. de date**.

Selecți din următoarele opțiuni:

Când e nevoie — Creați o conexiune de pachete de date numai când aceasta este necesară pentru o aplicație. Conexiunea se închide la închiderea aplicației.

Online mereu — Pentru conectarea automată la o rețea de pachete de date la pornirea telefonului.

Puteți utiliza aparatul ca modem prin conectarea la un PC compatibil. Pentru detalii, consultați documentația aplicației Nokia Ovi Suite.

Fotografii și clipuri video

Faceți fotografii sau înregistrați videoclipuri, apoi gestionați-le, editați-le și vizualizați-le pe aparat.

Înregistrarea imaginilor

Activarea aparatului foto-video

Selecți **Meniu** > **Aplicații** > **Aparat foto** sau, dacă sunteți în mod video, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Mărirea sau micșorarea

În modul imagine, parcurgeți în sus sau în jos sau utilizați tastele de volum.

Înregistrarea unei imagini

Selecți **Fotogr..**

Imaginile sunt memorate în Galerie.

Activarea blițului aparatului foto-video

Pentru a seta aparatul să utilizeze automat blițul atunci când condițiile de luminozitate o cer, selecți **Opțiuni** > **Blitz** > **Automată**. Pentru a seta aparatul să utilizeze blițul întotdeauna, selecți **Activare bliț**.

Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

Afișarea imaginilor după înregistrare

Selecți **Opțiuni** > **Setări** > **Durată previz. foto și intervalul de previzualizare**.

Terminarea manuală a previzualizării imaginii

Selecți **Înapoi**.

Aparatul Dvs. acceptă o rezoluție la înregistrarea imaginii de până la 1536x2048 pixeli.

Înregistrarea videoclipurilor

Activarea modului video

Selectați **Meniu** > **Aplicații** și **Cameră video** sau, dacă sunteți în modul imagine, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Începerea înregistrării

Selectați **Înregistr..**

Trecerea în pauză sau reluarea înregistrării

Selectați **Pauză** sau **Contin..**

Oprirea înregistrării

Selectați **Stop**.

Videoclipurile se memorează în Galerie.

Setările aparatului foto-video

Selectați **Meniu** > **Aplicații** > **Aparat foto**.

În modul imagine sau video, selectați **Opțiuni** și dintre următoarele:

Setări — Modificați setările aparatului foto-video și selectați unse se memorează imaginile și videoclipurile.

Autodeclanșator — Utilizați auto-declanșatorul.

Efecte — Aplicați diferite efecte (de exemplu, tonurile de gri și culori false) la imaginea înregistrată.

Balanță alb — Adaptați aparatul foto-video la condițiile de luminozitate curente.

Format peisaj sau **Format portret** — Selectați orientarea aparatului foto-video.

Galeria

Gestionați imaginile, videoclipurile, fișierele de muzică, temele, elementele grafice, sunetele, înregistrările și fișierele recepționate. Aceste fișiere sunt stocate în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie și pot fi aranjate în dosare.

Fotografiile

Vizualizați imaginile și redați videoclipurile cu aplicația Fotografii.

Selectați **Meniu** > **Galerie** > **Fotografii**.

Selectați una dintre următoarele opțiuni:

Fotografiile mele — Vizualizați imaginile într-un tabel de miniaturi. Puteți sorta imaginile după dată, nume sau dimensiune.

Cronologie — Vizualizați imaginile în ordinea în care au fost înregistrate.

Albumele mele — Sortați imaginile în albume. Puteți crea, redenumi și șterge albume. În cazul în care ștergeți un album, imaginile din album nu vor fi șterse din memorie.

Este posibil să nu puteți să vizualizați, să utilizați sau să editați fotografii până când nu sunt procesate.

Rotirea unei imagini

Selectați **Opțiuni** > **Mod peisaj** sau **Mod portret**.

Vizualizarea unei prezentări de imagini

O prezentare de imagini utilizează imaginile din dosarul sau albumul selectat curent.

- 1 Selectați **Fotografiile mele**, **Cronologie** sau **Albumele mele**.
- 2 Selectați **Opțiuni** > **Expun. diapozitive**.
- 3 Selectați **Inițiere diaporamă**.

Editarea imaginilor

Puteți, de exemplu, roti, răsturna și regla luminozitatea, contrastul și culoarea imaginilor.

- 1 Selectați o imagine în **Fotografiile mele**, **Cronologie** sau **Albumele mele**.
- 2 Selectați **Opțiuni** > **Editare foto**.
- 3 Selectați o opțiune de editare și utilizați tasta de parcurgere pentru a modifica setările sau valorile.

Muzica și videoclipurile

Aparatul include un media player pentru redarea melodiilor și a videoclipurilor. Fișierele muzică și video stocate în dosarul muzică din memoria aparatului sau de pe cartela de memorie sunt detectate și adăugate automat la biblioteca video sau de muzică.

Selectați **Meniu** > **Galerie** și **Muzică și video**.

Selectați una dintre următoarele opțiuni:

Videouri — Afișați o listă cu toate videoclipurile disponibile.

Toate melodiile — Afișați o listă cu toate melodiile disponibile. Puteți sorta melodiile după artist, album sau gen, de exemplu.

Gestionarea dosarelor și a fișierelor

Pentru a gestiona dosarele și fișierele în Galerie, selectați **Meniu** > **Galerie**.

Vizualizarea listei de dosare

Selectați **Tot conținutul**.

Vizualizarea unei liste de fișiere dintr-un dosar

Selectați un dosar și **Deschid..**

Vizualizarea dosarelor din cartela de memorie la mutarea unui fișier

Răsfoiți până la cartela de memorie și parcurgeți spre dreapta.

Imprimarea imaginilor

Aparatul acceptă Nokia XpressPrint, permițându-vă să imprimați imagini în formatul JPEG.

- 1 Conectați aparatul la o imprimantă compatibilă utilizând un cablu de date USB sau, dacă este acceptată de imprimantă, o conexiune Bluetooth.
- 2 Selectați o imagine din Galerie și **Opțiuni > Imprimare**.

Partajarea online a imaginilor și videoclipurilor

Partajați imaginile și videoclipurile în serviciile de partajare online compatibile de pe Web.

Pentru a utiliza partajarea online, trebuie să vă abonați la un serviciu de partajare online (serviciu de rețea).

- 1 Selectați **Meniu > Galerie > Fotografii** și un fișier dintr-un dosar.
- 2 Selectați **Opțiuni > Expediați > Încărc. pe web**.
- 3 Selectați un fișier de partajare online și urmați instrucțiunile de pe afișaj.

De asemenea, puteți marca mai multe imagini sau videoclipuri și le puteți încărca împreună la serviciul de partajare online.

Puteți vizualiza pe aparat fișierele încărcate pe paginile Internet ale serviciului de partajare online.

Pentru mai multe informații despre partajarea online și și furnizorii de servicii compatibile, consultați paginile de asistență ale produselor Nokia sau site-ul Web local Nokia.

Cartela de memorie

Utilizați o cartelă de memorie pentru a stoca fișierele multimedia, precum videoclipuri, melodii, fișiere audio, imagini și datele mesajelor.

Selectați **Meniu > Galerie > Tot conținutul > Cartelă memorie**.

Unele dintre dosarele din Galerie care cuprind conținut utilizat de aparat (de exemplu, Teme) pot fi stocate pe cartela de memorie.

În cazul în care cartela de memorie nu a fost preformatată, este necesar să o formatați. Când formatați o cartelă de memorie, toate datele de pe aceasta sunt șterse definitiv.

Formatarea cartelei de memorie

Selectați **Opțiuni** > **Opțiuni cart. mem.** > **Format. cart. mem.** > **Da**. După finalizarea formatării, introduceți un nume pentru cartela de memorie.

Protejarea cartelei de memorie cu o parolă

Selectați **Opțiuni** > **Opțiuni cart. mem.** > **Setare parolă**. Parola este stocată pe aparat, astfel încât trebuie doar să introduceți parola atunci când încercați să utilizați cartela de memorie în alt aparat.

Ștergerea parolei cartelei de memorie

Selectați **Opțiuni** > **Opțiuni cart. mem.** > **Ștergere parolă**.

Verificarea nivelului de utilizare a memoriei

Selectați **Opțiuni** > **Detalii**. Se afișează nivelul de utilizare a memoriei pentru diferite grupuri de date și cantitatea de memorie disponibilă pentru instalarea de produse software noi.

Ascultați muzică

Ascultați muzică cu music playerul sau la radio și înregistrați sunete sau voce cu recorderul de voce. Preluăți muzică de pe Internet sau transferați sau transferați muzică de pe PC.

Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Media playerul

Meniul muzică

Accesați fișierele video și de muzică memorate în memoria aparatului sau pe cartela de memorie, preluați muzică sau videoclipuri de pe Web sau vizualizați fluxuri video compatibile de pe un server de rețea (serviciu de rețea).

Selectați **Meniu** > **Aplicații** > **Media player**.

Redarea unui fișier media

Selectați un fișier din dosarele disponibile și **Redați**.

Preluarea fișierelor de pe Web

Selectați **Opțiuni** > **Preluări** și un site de preluare.

Actualizarea bibliotecii de muzică după adăugarea fișierelor

Selecțați **Opțiuni > Actualiz. bibliotecă**.

Crearea unei liste de redare

- 1 Selecțați **Liste cu melodii > Creare listă mel.** și introduceți numele listei de redare.
- 2 Adăugați muzică sau videoclipuri din listele afișate.
- 3 Pentru a stoca o listă de redare, selecțați **Realizat**.

Redarea melodiilor

Utilizarea media playerului

Utilizați tasta de parcurgere conform tastelor virtuale de pe ecran.

Reglarea volumului

Utilizați tastele de volum.

Pornirea redării

Selecțați .

Trecerea în pauză a redării

Selecțați .

Saltul la melodia următoare

Selecțați .

Saltul la melodia anterioară

Selecțați  de două ori.

Derularea rapidă a melodiei curente

Apăsați și mențineți apăsată tasta .

Derularea înapoi a melodiei curente

Apăsați și mențineți apăsată tasta .

Comutarea la meniul muzică

Selecțați .

Comutarea la lista de redare curentă

Selecțați .

Redarea media playerului în fundal

Apăsați tasta de terminare.

Oprirea media playerului

Apăsați și mențineți apăsată tasta de terminare.


Modificarea aspectului media playerului

Aparatul oferă mai multe teme pentru modificarea aspectului media playerului.

Selecțați **Meniu > Aplicații > Media player și Salt la Media pl. > Opțiuni > Setări > Temă Media player** și tema dorită.

Tastele virtuale se pot modifica în funcție de temă.

Transferul melodiilor de pe computer

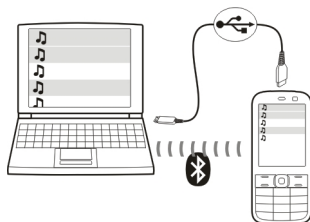

Puteți transfera melodii de pe aparat în următoarele moduri:

- Utilizați Nokia Music pentru a transfera, copia, inscripționa și reda melodii noi de pe PC pe aparatul mobil. Preluati software-ul pentru PC de la www.music.nokia.com/download.
- Conectați aparatul la PC utilizând conexiunea Bluetooth sau un cablu de date USB compatibil și copiați fișierele de muzică în memoria aparatului. Pentru a utiliza un cablu de date USB, selecțați **Stocare date** ca mod de conexiune.
- Utilizați Windows Media Player. Conectați un cablu de date USB compatibil și selecțați **Imprimare & media** ca mod de conexiune.

Radio

Acordarea la posturile de radio

Selecțați **Meniu > Aplicații > Radio**.

Aparatul de radio FM utilizează o altă antenă decât cea a aparatului mobil. Pentru ca funcția de radio FM să funcționeze corespunzător, trebuie să atașați la aparat un set cu cască compatibil sau un alt accesoriu.

Setul cu cască Bluetooth nu permite ascultarea emisiunilor radio.

Utilizarea radio-ului

Utilizați tasta de parcurgere conform tastelor virtuale de pe ecran.

Căutarea următorului post disponibil

Apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere stânga sau dreapta.

Reglarea frecvenței radio în pași de 0,05 MHz

Apăsați scurt tasta de parcurgere stânga sau dreapta.

Salvarea unui post într-o locație de memorie

Selecționați **Opțiuni > Memorare post**.

Introducerea numelui unui post de radio

Selecționați **Opțiuni > Posturi > Opțiuni > Redenumiți**.

Comutarea la un alt post de radio memorat

Parcurgeți în sus sau în jos.

Pentru a accesa un post de radio direct din lista de posturi memorate, apăsați tasta numerică corespunzătoare numărului postului de radio.

Reglarea volumului

Utilizați tastele de volum.

Trecerea în pauză sau reluarea redării

Apăsați tasta de parcurgere (■/▶).

Setarea radio-ului să se redea în fundal

Apăsați scurt tasta de terminare.

Închiderea radio-ului

Apăsați și mențineți apăsată tasta de terminare.

Căutați toate posturile disponibile

Selecționați **Opțiuni > Căut. toate posturile**.

Introduceți o frecvență manual

Opțiuni > Setări frecvență.

Organizați-vă posturile salvate

Selecționați **Opțiuni > Posturi**.

Pentru a accesa un site care afișează posturi radio (serviciu de rețea), selecționați **Opțiuni > Repertoriu posturi**.

Setările radio

Selecțiați **Meniu** > **Aplicații** > **Radio**.

Selecțiați **Opțiuni** > **Setări** și dintre următoarele:

RDS — Afișați informațiile din sistemul de date radio, cum ar fi numele postului de radio.

Autofrecvență — Permiteți aparatului să comute automat pe o frecvență cu o recepție mai bună (opțiune disponibilă când funcția RDS este activată).

Redare prin — Ascultați utilizând setul cu cască sau difuzorul.

Ieșire — Comutați între ieșirea stereo și mono.

Temă radio — Selecțiați aspectul radio-ului.

Înregistrarea vocii

Înregistrați vocea, sunetele sau un apel activ și memorați înregistrările în Galerie.

Selecțiați **Meniu** > **Aplicații** > **Înregistrare**.

Funcția de înregistrare nu poate fi utilizată atunci când este activă o transmisie de date sau o conexiune GPRS.

Pentru a utiliza tastele grafice   sau , parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Începerea înregistrării

Selecțiați  sau, în timpul unei convorbiri, selecțiați **Opțiuni** > **Înregistrați**. În timp ce înregistrați o convorbire, toți participanții la convorbire aud un bip slab.

Înteruperea înregistrării

Selecțiați .

Oprirea înregistrării

Selecțiați . Înregistrarea este memorată în dosarul Înregistrări din Galerie.

Selecțiați **Opțiuni** și opțiunea corespunzătoare pentru a reda sau a expedia ultima înregistrare, pentru a accesa lista înregistrărilor sau a selecta memoria și dosarul în care se stochează înregistrările.

Egalizatorul

Reglați sunetul atunci când utilizați media player sau radioul.

Selecțiați **Meniu** > **Aplicații** > **Egalizator**.

Activarea unui set egalizator predefinit

Parcurgeți la un set și selecțiați **Activați**.

Crearea unui set egalizator nou

- 1 Selectați unul dintre ultimele două seturi din listă și **Opțiuni** > **Editați**.
- 2 Utilizați tasta de parcurgere pentru a regla controalele de sunet.
- 3 Pentru a memora setările și a introduce un nume pentru set, selectați **Memorați și Opțiuni** > **Redenumiți**.

Spațierea stereo

Spațierea stereo creează un efect de sunet stereo spațiat atunci când utilizați un set cu casca stereo.

Selectați **Meniu** > **Aplicații și Spațiere stereo**.

Web

Cu ajutorul browserului de pe aparat puteți accesa diferite servicii prin Internet (servicii de rețea). Aspectul paginilor de Internet poate fi diferit, din cauza dimensiunii ecranului. Este posibil să nu apară toate detaliile paginilor de Internet.

Navigare Web

Important: Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Pentru disponibilitatea acestor servicii, tarife și instrucțiuni, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Puteți recepționa setări de configurare necesare pentru navigare sub forma unui mesaj de configurare de la furnizorul de servicii.

Selectați **Meniu** > **Internet**.

Deschiderea ecranului inițial

Selectați **Home**; sau în ecranul inițial, apăsați și mențineți apăsată tasta **0**.

Selectarea unui marcaj

Selectați **Marcaje**.

Introducerea unei adrese Web

Selectați **Mergeți la adres.**, introduceți adresa și selectați **OK**.

Selectarea ultimei adrese Web vizitate

Selectați **Ultima adr. web**.

Căutarea pe Web

dacă efectuați căutarea pentru prima dată, selectați un furnizor de servicii. Selectați apoi **Căutare**, introduceți termenii căutați și selectați **Căutați**.

Schimbarea furnizorului de servicii

Selecți **Opțiuni** > **Schimbare furnizor**.

După ce ați stabilit conexiunea la serviciu, puteți începe să navigați pe paginile acestuia. Funcția tastelor aparatului poate varia în diferite servicii. Urmați instrucțiunile. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Partajare online

Pe pagina Web a serviciului de partajare online, puteți vizualiza imaginile și videoclipurile încărcate și puteți modifica setările (serviciu de rețea).

Selecți **Meniu** > **Internet** și **Încărcări pe web**.

Deschiderea unui serviciu de partajare online

Selecți un serviciu de partajare online și o legătură oferită de serviciu.

Modificarea setărilor

Când un serviciu online este deschis, selecți **Opțiuni** > **Setări**.

Setări browser

În timpul navigării pe Web, selecți **Opțiuni** > **Setări** și una dintre următoarele:

Afișaj — Selecți dimensiunea fontului, dacă imaginile se afișează și cum se afișează textul.

Generale — Selecți tipul de codificare pentru conținut, dacă adresele Web sunt trimise ca Schimbarea (UTF-8) și dacă JavaScript™ este activat.

Opțiunile disponibile pot să varieze.

Memorie arhivă

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în arhivă.

Un cookie reprezintă datele memorate de un site în memoria cache a aparatului. Cookie-urile sunt salvate până când ștergeți memoria temporară.

Golirea memoriei cache

În timpul parcurgerii, selecți **Opțiuni** > **Instrumente** > **Ștergere arhivă**.

Permiterea sau interzicerea fișierelor cookie

Selecți **Meniu** > **Internet** și **Setări web** > **Siguranță** > **Fișiere auxiliare**.

Siguranța browserului

Funcțiile de siguranță ar putea fi solicitate de unele servicii, cum ar fi operații bancare sau de achiziție on-line. Pentru astfel de conexiuni aveți nevoie de un certificat de siguranță și, eventual, de un modul de siguranță care ar putea fi disponibile pe cartela Dvs. SIM. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Pentru a vizualiza sau a modifica setările modulului de siguranță sau pentru a vizualiza lista de certificate de autoritate sau ale utilizatorilor preluate pe aparat, selectați **Meniu > Setări și Siguranță > Modul de siguranță, Certificate autoritate sau Certificate utilizator**.

Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Jocuri și aplicații

Puteți administra aplicațiile și jocurile. Este posibil ca aparatul să aibă instalate unele jocuri sau aplicații. Aceste fișiere sunt stocate în memoria aparatului sau pe o cartelă de memorie atașată și pot fi aranjate în dosare.

Deschiderea unei aplicații

Selectați **Meniu > Aplicații > Funcții suplim..**

Deschiderea unui joc sau a unei aplicații

Selectați **Jocuri, Colecție, sau Cartelă memorie**.

Alegeți un joc sau o aplicație și selectați **Deschid..**

Setarea sunetelor, a luminilor și a mișcărilor pentru un joc

Selectați **Opțiuni > Setări aplicații**.

Preluarea unei aplicații

Aparatul Dvs. acceptă aplicații Java J2ME™. Înainte de a prelua aplicația, asigurați-vă că este compatibilă cu aparatul Dvs.

Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate cu Java Verified™.

Puteți să preluați noi aplicații și jocuri direct sau utilizând PC-ul.

Preluare directă

Selectați **Meniu > Aplicații > Funcții suplimentare și Opțiuni > Preluări > Preluări aplicații** sau **Preluări jocuri**; se afișează lista marcajelor disponibile.

Preluarea utilizând cu PC-ul

Preluati aplicații și jocuri pe PC și utilizați Ovi Suite pentru a le instala pe aparat.

Pentru informații despre disponibilitatea diferitelor servicii și despre tarife, contactați furnizorul de servicii.

Hărți

Cu aplicația Hărți puteți parcurge hărțile diferitelor orașe și țări, puteți căuta adrese și diferite puncte de interes. De asemenea, puteți planifica un traseu.

Despre aplicația Hărți

Dacă vă conectați prin tehnologia Bluetooth la un receptor GPS extern, vă puteți vizualiza poziția curentă.

De asemenea, puteți cumpăra licență pentru un serviciu de navigare, cu indicații vocale. Acest serviciu nu este disponibil în toate țările sau regiunile.

Dacă sunt hărți disponibile pe aparat sau pe o cartelă de memorie inserată, puteți să le răsfoiți fără a fi conectat la Internet. Dacă parcurgeți către o zonă care nu este acoperită de hărțile preluate deja în aparatul Dvs., o hartă din zona respectivă este preluată automat prin Internet. Este posibil să vi se solicite să selectați un punct de acces pentru a utiliza conexiunea Internet.

Descărcarea hărților poate implica transmiterea unor cantități mari de date prin rețeaua furnizorului Dvs. de servicii. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Puteți, de asemenea, să utilizați programul pentru calculator Nokia Map Loader pentru a prelua hărți pe aparat. Pentru a instala Nokia Map Loader pe un calculator compatibil, accesați www.nokia.com/maps.

Selectați **Meniu > Aplicații > Hărți** și dintre următoarele:

Ultima hartă — Deschideți harta care a fost afișată ultima.

Găsire adresă — Căutați o anumită adresă.

Loc. memorate — Găsiți o locație pe care ați memorat-o pe aparat.

Locații recente — Vizualizați locații pe care le-ați răsfoit.

Poziție curentă — Vizualizați poziția curentă, dacă este disponibilă o conexiune GPS.

Planific. traseu — Planificați un traseu.

Servicii suplimentare — Achiziționați o licență pentru navigare.

Setări — Definiți setările.

Aproape toate operațiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie și de lipsuri. Nu vă bazați niciodată numai pe cartografia pe care o descărcați pentru utilizare în acest aparat.

Nokia Map Loader

Cu aplicația Nokia Map Loader pentru PC, puteți să preluați hărți și fișiere de îndrumare vocală de pe Internet. În aparat trebuie să fie inserată o cartelă de memorie cu spațiu disponibil suficient. Trebuie să utilizați aplicația Hărți și să răsfoiți hărți cel puțin o dată înainte de a utiliza Nokia Map Loader, deoarece Nokia Map Loader utilizează informațiile din istoricul Hărți pentru a verifica versiunea hărților pe care le preia.

Pentru a instala Nokia Map loader, vizitați www.nokia.com/maps, apoi urmați instrucțiunile.

Preluarea hărților cu Nokia Map Loader

- 1 Conectați-vă aparatul la calculator prin intermediul unui cablu de date USB sau prin Bluetooth. Dacă utilizați un cablu de date, selectați **PC Suite** drept metodă de conectare USB.
- 2 Deschideți Nokia Map Loader de pe calculator.
- 3 Selectați un continent și o țară sau regiune.
- 4 Selectați hărțile sau serviciile și preluați-le și instalați-le pe aparat.

În fila Servicii din Nokia Map Loader, puteți să achiziționați licențe pentru navigare și de informații din trafic, ghiduri de călătorie și puteți să preluați hărți.

Receptorul GPS

Aparatul Dvs. nu este prevăzut cu un receptor GPS intern. Pentru a utiliza aplicații ce necesită o conexiune GPS, folosiți un receptor GPS extern compatibil (accesoriu comercializat separat).

Utilizarea unui receptor GPS extern

- 1 Încărcați complet receptorul GPS compatibil și porniți-l.
- 2 Stabiliți o conexiune Bluetooth între aparat și receptorul GPS.
- 3 Amplasați receptorul GPS într-o poziție cu vedere liberă spre cer.
- 4 deschideți aplicația Hărți și selectați un receptor GPS extern.

După asocierea aparatului cu un receptor GPS extern, este posibil să dureze câteva minute până când aparatul afișează poziția curentă.

Puteți să utilizați GPS pentru a asista aplicația Hărți. Pentru a identifica locul în care vă aflați sau pentru a măsura distanțe sau trasa coordonate.

Puteți să utilizați aplicația Hărți și fără un receptor GPS pentru a răsfoi hărți, a căuta adrese și locuri și a planifica trasee.

Navigarea către destinație



Puteți să faceți upgrade la Hărți pentru un sistem de navigare complet care să fie utilizat cu mașina și pe jos. Aveți nevoie de licență regională pentru sistemul de navigare complet și de un receptor GPS compatibil. Navigarea cu mașina este cu îndrumări vocale complete și cu vizualizări ale hărților 2D sau 3D. Navigarea pe jos este limitată la o viteză de 30 km/h și nu oferă îndrumări vocale. Serviciul de navigare nu este disponibil în toate țările și regiunile. Pentru detalii, consultați site-ul Web local Nokia.

Achiziționarea unei licențe pentru navigare

Selecționați **Servicii suplimentare**. Licența este specifică regiunii și poate fi utilizată numai în zona selectată.

Navigarea către destinație

1. Selectați **Planifică traseu** și creează un traseu.
2. Selectați **Opțiuni > Afișare traseu > Opțiuni > Pornire navigare**.
3. Acceptați documentul despre declinarea răspunderii afișat.
4. Selectați limba pentru îndrumarea vocală, dacă vi se solicită.

Dacă vă abateți de la traseul stabilit, aparatul planifică automat un nou traseu.

Repetarea indicației vocale

Selecționați **Repetare**.

Oprirea sonorului pentru indicațiile vocale

Selecționați **Opțiuni > Opriți sonorul**.

Oprirea navigării

Selectați **Stop**.

Navigarea pe jos

Selectați **Setări** > **Setări planif. traseu** > **Selecție traseu** > **Pe jos**. Aceasta optimizează traseele pe care le creați pentru navigarea pe jos.

Organizarea

Lăsați telefonul să vă ajute la organizarea vieții Dvs.

Gestionarea contactelor

Memorați nume, numere de telefon și adrese sub formă de contacte în memoria aparatului și pe cartela SIM.

Selectați **Meniu** > **Contacte**.

Selectarea memorie pentru contacte

Memoria aparatului poate memora contacte cu detalii suplimentare, cum ar fi numere de telefon alternative. De asemenea, puteți memora o imagine, un sunet sau un videoclip, pentru un număr limitat de contacte.

Memoria cartelei SIM poate stoca nume cu un singur număr de telefon atașat acestora.

 marchează contactele memorate în memoria cartelei SIM.

- 1 Selectați **Mai mult** > **Setări** > **Memorie în uz** pentru a alege cartela SIM, memoria aparatului sau ambele pentru contactele Dvs.
- 2 Selectați **Telefon și SIM** pentru a reapela contactele din ambele memorii. Când memorați contactele, acestea sunt stocate în memoria aparatului.

Administrarea contactelor

Căutarea unui contact

Selectați **Nume**.

Parcurgeți lista de contacte sau introduceți primele caractere ale numelui contactului.

Memorați un nume și un număr de telefon

Selectați **Meniu** > **Contacte** și **Adăugați**.

Adăugarea și editarea detaliilor

Selectați **Nume**, un contact și **Detalii** > **Opțiuni** > **Adăugați detalii**.

Ștergerea unui detaliu

Selectați **Nume**, un contact și **Detalii**. Selectați un detaliu și **Opțiuni** > **Ștergeți**.

Ștergerea unui contact

Selectați **Nume**, un contact și **Opțiuni** > **Ștergere contact**.

Ștergerea tuturor contactelor

Selectați **Mai mult** > **Șt. toate contact.** > **Din mem. telefonului** sau **De pe cartela SIM**.

Copierea sau mutarea contactelor între memoria aparatului și a cartelei SIM**Copierea unui contact**

Selectați **Nume** > **Opțiuni** > **Mai mult** > **Marcare opțiuni** > **Marcare**. Marcați contactele pe care doriți să le copiați sau să le mutați și selectați **Opțiuni** > **Copiere marcat/e** sau **Mutare marcat/e**.

Copiați toate contactele

Selectați **Mai mult** > **Copiere contacte** sau **Mutare contacte**.

Creați un grup de contacte

Organizați contactele în grupuri de apelanți, cu sunete de apel și imagini de grup diferite.

- 1 Selectați **Mai mult** > **Grupuri**.
- 2 Selectați **Adăugați** sau **Opțiuni** > **Adăugare grup nou** pentru a crea un grup nou.
- 3 Introduceți un nume de grup, opțional selectați o imagine și un ton de apel și selectați **Memorați**.
- 4 Selectați grupul și **Afișați** > **Adăugați** pentru a adăuga contacte la grup.

Cărți de vizită

Puteți expedia și recepționa informațiile de contact ale unei persoane de pe un dispozitiv compatibil cu standardul vCard.

Selectați **Meniu** > **Contacte** și **Nume**.

Trimiterea unei cărți de vizită

Selectați un contact **Opțiuni** > **Mai mult** > **Carte vizită** și tipul de expediere.

Memorarea unei cărți de vizită recepționate

Selectați **Afișați** > **Memorați**.

Data și ora**Modificarea setărilor de dată și oră**

Selectați **Meniu** > **Setări** și **Data și ora**.

Modificarea fusului orar în timpul călătoriilor

Selecți **Meniu** > **Setări** și **Data și ora** > **Setări dată & oră** > **Fus orar**: și parcurgeți spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta fusul orar pentru locația Dvs.

Ora și data sunt setate conform fusului orar și permit aparatului să afișeze ora corectă de expediere a mesajelor text sau multimedia recepționate.

De exemplu, GMT -5 indică fusul orar din New York (SUA), 5 ore vest față de Greenwich, Londra (Marea Britanie).

Ceas cu alarmă

Puteți să setați o alarmă pentru a suna la ora dorită.

Setarea alarmei

1. Selecți **Meniu** > **Aplicații** > **Ceas alarmă**.
2. Setati alarma și introduceți ora de alarmă.
3. Pentru ca aparatul să emită o alarmă în zilele selectate ale săptămânii, selecți **Repetare**: > **Activată** și zilele respective.
4. Selecți sunetul de alarmă. Dacă ați selectat radioul ca sunet de alarmă, conectați setul cu căști la aparat.
5. Stabiliți durata perioadei de amânare și selecți **Memorați**.

Oprirea alarmei

Selecți **Stop**. Dacă lăsați alarma să sune timp de minut sau dacă selecți **Amânați**, alarma se oprește pentru intervalul de amânare, apoi repornește.

Agendă

Selecți **Meniu** > **Agendă**.

Ziua curentă este încadrată. Dacă nu sunt setate note pentru ziua respectivă, ziua apare cu caractere albine.

Crearea unei note în agendă

Mergeți la data respectivă și selecți **Opțiuni** > **Notați**. Selecți tipul de notă și completați câmpurile.

Vizualizarea notelor unei zile

Selecți **Afișați**.

Vizualizarea unei săptămâni

Selecți **Opțiuni** > **Ecran săptămânal**.

Ștergerea tuturor notelor din agendă

Selecți **Opțiuni** > **Ștergere note** > **Toate notele**.

Ștergerea automată a notelor vechi după o perioadă de timp specificată
 Selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Autoștergere note**.

Editarea setărilor care au legătură cu data și ora
 Selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Lista cu note de rezolvat

Puteți să memorați o notă pentru o activitate pe care trebuie să o efectuați.

Selectați **Meniu** > **Aplicații** > **Listă de rezolvat**.

Adăugarea unei note

Dacă nu se adaugă nicio notă, selectați **Adăugați**; în caz contrar, selectați **Opțiuni** > **Adăugați**. Completați câmpurile și selectați **Memorați**.

Vizualizarea unei note

Selectați o notă și **Afișați**.

Note

Selectați **Meniu** > **Aplicații** > **Note**.

Adăugarea unei note

Dacă nu se adaugă nicio notă, selectați **Scriveți**; în caz contrar, selectați **Opțiuni** > **Scrisoare notă**. Scrieți nota și selectați **Memorați**.

Expedierea unei note

Selectați **Opțiuni** > **Expediere notă** și tipul de expediere.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite oferă o abordare nouă și mai prietenoasă pentru software-ul Nokia pentru PC. Aplicația PC vă oferă posibilitatea de a accesa mai ușor fișierele de pe Nokia 6303i classic, alte aparate Nokia și Ovi, toate într-o singură fereastră.


Cu Nokia Ovi Suite puteți muta mesaje, contacte, imagini, muzică și altele, între calculator și aparatul Nokia, vă puteți crea un cont Nokia și puteți partaja imagini pe Ovi. De asemenea, vă puteți sincroniza aparatul Nokia cu calculatorul, puteți actualiza aparatul cu ultimele softuri, puteți descărca hărțile dorite și puteți păstra oriunde conținuturile valoroase în siguranță și la îndemână.

Pentru mai multe informații despre Ovi Suite, vezi secțiunea de asistență la www.ovi.com.


Instalarea Nokia Ovi Suite pe PC

Puteți să gestionați conținutul de pe aparat și să-l mențineți sincronizat cu calculatorul. De asemenea, puteți să actualizați aparatul cu cea mai recentă versiune de software și să descărcați hărți.

- 1 Utilizați un cablu USB de date compatibil pentru a conecta aparatul la calculator.
Cartela de memorie a aparatului apare ca disc amovibil pe PC.

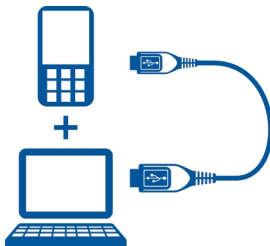

- 2 Pe aparat, selectați **Stocare date**.
- 3 Pe calculator, selectați **Instalare Nokia Ovi Suite**.

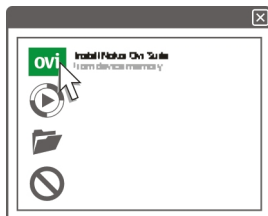

Dacă fereastra de instalare nu se deschide automat, deschideți manual fișierul de instalare. Selectați **Deschidere dosar pentru vizualizare fișiere** și faceți dublu clic pe **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.



- 4 Urmați instrucțiunile.

Pentru informații suplimentare despre Nokia Ovi Suite, accesați www.ovi.com.

Calculator

Aparatul are un calculator standard, unul științific și unul de credit.

Selecționați **Meniu** > **Aplicații** > **Calculator**.

Selecționați **Opțiuni** pentru a selecta tipul de calculator sau pentru a vizualiza instrucțiunile de utilizare.

Acest calculator are o precizie limitată și este destinat calculelor simple.

Cronometru

Selecționați **Meniu** > **Aplicații** > **Temporizator**.

Cronometru normal

1. Selecționați **Cronometru normal**, introduceți timpul și scrieți o notă care se afișează când expiră timpul.
2. Selecționați **Start**.

Cronometru interval

Pentru a avea un cronometru interval cu până la 10 intervale pornite, efectuați următoarele:

1. Selecționați **Cronometru interval**.
2. Selecționați **Start cronometru** > **Start**.

Pentru a selecta cum trebuie cronometrul interval să înceapă următoarea perioadă, selecționați **Setări** > **Cont. către per. urm.**.

Cronometru

Puteti să măsurați timpul, să măsurați timpi intermediari sau să cronometrați turele utilizând cronometrul.

Selecționați **Meniu** > **Aplicații** > **Cronometru** și dintre următoarele:

Timpi intermediari — Măsurați timpi individuali. Pentru a reseta timpul fără a-l memora, selecționați **Opțiuni** > **Resetați**.

Durată tur — Măsurați timpii pe tură.

Continuați — Vizualizați timpul pe care l-ați setat în fundal.

Afișați ultima — Vizualizați timpul cel mai recent măsurat, dacă nu a fost resetat cronometrul

Afișați durata sau **Ștergeți durata** — Vizualizați sau ștergeți timpii memorați

Pentru a seta cronometrul să măsoare timpul în fundal, apăsați tasta de terminare.

Sfaturi pentru protecția mediului



Economisiți energia

Puteți să încărcăți acumulatorul mai rar dacă urmați sfaturile de mai jos (dacă sunt disponibile pentru aparatul Dvs.):

- Închideți aplicațiile și conexiunile de date, de exemplu, conexiunea Bluetooth, când nu o utilizați.
- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Setăți aparatul să treacă în modul economizor de energie după o perioadă minimă de inactivitate (dacă aparatul oferă această posibilitate).
- Dezactivați sunetele care nu sunt necesare (cum ar fi sunetele tastelor).

Reciclați

Toate materialele acestui aparat se pot recupera ca materiale și energie. Pentru informații referitoare la reciclarea produselor Nokia vechi, accesați www.nokia.com/werecycle sau de pe telefonul mobil, www.nokia.mobi/werecycle.

Reciclați ambalajul și ghidul utilizatorului conform procedurilor locale.



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe acumulator, pe documentație sau pe ambalaj indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Cerința este valabilă în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre atributele ecologice ale aparatului, vizitați www.nokia.com/ecodeclaration.

Informații de siguranță și despre produs

Administrarea drepturilor digitale

Posesorii de conținut pot utiliza diferite tipuri de tehnologii de administrare a drepturilor digitale (DRM) pentru a-și proteja proprietatea intelectuală, inclusiv drepturile de autor. Acest aparat utilizează diferite tipuri de programe DRM pentru accesarea conținutului protejat DRM. Cu acest aparat, puteți accesa conținut protejat prin WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 cu blocarea retransmiterii și OMA DRM 2.0. Dacă un anumit program DRM nu reușește să protejeze conținutul, posesorii de conținut pot solicita anularea posibilității unui astfel de program DRM de a accesa alte conținuturi noi protejate prin DRM. Anularea poate împiedica, de asemenea, reînnoirea unui astfel de conținut protejat prin DRM și care se află deja în aparatul Dvs. Anularea unui astfel de program DRM nu afectează utilizarea de conținut protejat prin alte tipuri de DRM sau utilizarea de conținut neprotejat prin DRM.

Conținutul protejat prin administrarea drepturilor digitale (DRM) este însoțit de o licență asociată ce definește drepturile Dvs. de a utiliza acest conținut.

Dacă aparatul Dvs. are un conținut protejat prin OMA DRM, pentru a face o copie de siguranță atât licenței cât și a conținutului folosiți funcția de copie de siguranță din Nokia Ovi Suite.

Este posibil ca alte metode de transfer să nu preia licența ce trebuie restaurată împreună cu conținutul pentru ca Dvs. să puteți utiliza în continuare conținutul protejat prin OMA DRM după formatarea memoriei aparatului. De asemenea, ar putea fi necesar să restaurați licența în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs.

Dacă în aparatul Dvs. se află conținut protejat prin WMDRM, în cazul formatarei memoriei se vor pierde atât licența cât și conținutul. Este posibil, de asemenea, să pierdeți licența și conținutul în cazul deteriorării fișierelor din aparatul Dvs. Pierderea licenței sau a conținutului vă poate limita posibilitatea de a reutiliza același conținut pe aparatul Dvs. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil ca unele licențe să fie conectate la o cartelă SIM specifică, iar conținutul protejat poate fi accesat numai dacă în aparat a fost introdusă cartela SIM.

Accesorii

Avertizare:

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol. În particular, utilizarea unor acumulatori sau a unor încărcătoare neomologate poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Acumulatorul

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator BL-5CT. Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-8/AC-15. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A, C, K sau UB.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia și destinate pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Măsurile de siguranță privind scoaterea acumulatorului. Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Încărcarea corespunzătoare. Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Evitați temperaturile extreme. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Evacuarea la deșeuri. Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Scurgeri. Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic.

Deteriorări. Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Modul corect de utilizare. Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în special pe o suprafață dură, și dacă Dvs. considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

Întreținerea aparatului Dvs.

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate sau scăzute. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. Când aparatul revine de la o temperatură scăzută la cea normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.
- Efectuați copii de siguranță ale tuturor datelor pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Consultați informațiile privind protejarea mediului înconjurător și cele despre modalitățile de reciclare a produselor Dvs. Nokia, la www.nokia.com/werecycle sau la www.nokia.mobi/werecycle.



Simbolul coș de gunoi plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoii municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați Declarația Eco a produsului la www.nokia.com/environment.

Informații suplimentare referitoare la siguranță

Observație: Învelișul suprafeței acestui aparat nu conține nichel. Suprafața acestui aparat conține oțel inoxidabil.

Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemână copiilor mici.

Mediul de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 2,2 centimetri (7/8 Țoli) față de corp. Orice toc de purtare, agățătoare la centură sau alt suport de purtare a aparatului pe corp nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru transmiterea de fișiere de date sau mesaje este necesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Transmiterea de fișiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Urmați instrucțiunile referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Echipamente medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe. Opriți aparatul în zonele în care sunt afișate instrucțiuni ce solicită acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Echipamente medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănuși prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul de familie.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule, cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant, sistemele electronice de frânare antiblocare, sistemele electronice de control viteză și cele de tip air-bag. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate depana aparatul sau instala aparatul într-un vehicul. Instalarea sau depanarea neadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului Dvs. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, componentele sau accesoriile sale. Nu uitați că air-bagurile se declanșează cu forță mare. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Opriți aparatul înainte de a vă urca la bordul unui avion. Utilizarea aparatelor de emisie radio într-un avion poate fi periculoasă pentru funcționarea avionului și poate fi ilegală.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile afișate. În asemenea zone, scânteele pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Opriți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierile auto. Conformati-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din zonele de depozitare și de distribuire a carburanților, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează

lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone unde se recomandă oprirea motorului vehiculului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgență

Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet cât și telefonul mobil. Aparatul ar putea încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet, dacă ambele sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

- 1 Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparatul Dvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar să efectuați următoarele operații:
 - Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă.
 - Dezactivați anumite restricționări de apeluri pe care le-ați activat în aparatul Dvs.
 - Schimbați profilul Dvs. de pe deconectat sau avion pe un profil activ.
- 2 Apăsăți tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.
- 3 Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
- 4 Apăsăți tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de rețea.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1,11 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

Drept de autor și alte note

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0434

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs RM-638 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging și Navi sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținute responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

Disponibilitatea anumitor produse, caracteristici, aplicații și servicii poate varia în funcție de regiune. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul Nokia sau furnizorul de servicii. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

Număr model: 6303ci

/Ediția 1.2 R0

Index

A

actualizări	
— software de pe aparat	17
actualizări programe	17
actualizări software	17, 19
acumulator	6, 8
agendă	56
agendă telefonică	54
antena	9
aparat foto-video	39
apelare	25
apelare rapidă	22, 26, 28
apelare vocală	26
apel în așteptare	28
aplicația ajutor	20
aplicații	50

B

blocare tastatură	15
Bluetooth	36
browser	48

C

calculator	59
cameră video	40
cartela de memorie	7
cartela microSD	7
cartelă SIM	6, 16
cărți vizită	55
ceas alarmă	56
Chat	34, 35
claritate voce	28
cod de siguranță	12
coduri de acces	12
comenzi rapide	14, 22
comenzi rapide pentru apelare	22, 26
comenzi serviciu	24
comenzi vocale	23
conectori	6
conexiune de pachete de date	38
conexiune prin cablu	37

conexiune prin cablu USB	37
Conexiune prin cablu USB	10
Conexiune USB	38
configurare	25
configurare e-mail	33
contacte	54
copiere de rezervă date	38
cronometru	59
cronometru numărătoare inversă	59
curelușă	10

D

data și ora	55
difuzor	27
drepturi digitale	60

E

ecran de start	21
ecranul inițial	13
egalizator	47
e-mail	32
e-mail, citire și răspuns la	33
e-mail, creare	33
e-mail, fișiere atașate	33
expedierea unui mesaj	31

F

fără comenzi manuale	27
fișiere cookie	49
formare	25
fotografii	39

G

gestionarea fișierelor	41
GPRS (general packet radio service)	38
GPS (Global Positioning System, Sistem Global de Poziționare)	52

H

hărți	51, 52, 53
Hărți	51

I

ID apelant	28
------------	----

IM	34
image de fond	21
imagini	39, 40
imprimare	42
indicatoare	14
indicator de intensitate a semnalului	13
indicatori de stare	13
indicator nivel de încărcare a acumulatorului	13
Informații de asistență Nokia	16
informații despre locație	24
Internet	48
introducerea textului	28, 29
introducerea textului cu funcția de predicție	29

I

înregistrarea vocii	47
---------------------	----

J

jocuri	50
jurnal apeluri	27
jurnal poziție	24

L

lista cu note de rezolvat	57
luminozitate	21

M

media player	41, 43, 44, 45
memorie	42
memorie cache	49
meniu muzică	43
meniu operator	24
mesagerie instantanee	34
mesaje	31
mesaje audio	32
mesaje informative	24
mesaje instantanee	31
mesaje multimedia	30
mesaje SIM	24
mesaje text	30
mesaje vocale	27

modem	38
modul de siguranță	12
music player	44
My Nokia	17

N

navigare	15
Nokia Map Loader	52
Nokia Ovi Suite	57, 58
note	57
număr centru de mesaje	30

O

Ovi	19
Ovi Suite	
A se vedea <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

parcursare	15
parolă de restricționare	12
partajare, online	42, 49
PictBridge	37
PIN	12
pornirea și oprirea aparatului	12
preluare	50
preluarea apelurilor	26
preluări	17
profil avion	19
profil deconectat	16
profilul avion	16
profiluri	21
protecția tastaturii	19
protecție ecran	22
protecție taste	15
PUK	12

R

radio	45
reapelare	25, 28
Receptorul GPS	52
respingerea apelurilor	26
restabilire setări	19
restaurare date	38
resurse de asistență	16

S

scriere text	28
Servicii SIM	24
serviciul de partajare online	49
setări afișaj	21
setări aparat foto-video	40
setări apeluri	27
setări browser	49
setări din fabrică, restabilire	19
setări ecran	21, 49
setări limbă	19
setări pentru mesaje	32
setări radio	47
setări siguranță	20
setări telefon	19
set cu cască	9
siguranță browser	50
sincronizare	38
spațiarea stereo	48
sunete	20, 21

T

tasta de parcurgere	22
tastă răspuns	28
taste de selectare	22
taste și componente	5, 6
teme	21
transfer, fișiere	45
transfer muzică	45

V

videoclipuri	40
--------------	----

W

Web	48
-----	----