

# **Nokia 6303i classic Kullanım Kılavuzu**

|                                                         |           |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| <b>İçindekiler</b>                                      |           |
| <b>Güvenlik</b>                                         | <b>4</b>  |
| <b>Başlarken</b>                                        | <b>5</b>  |
| Tuşlar ve parçalar                                      | 5         |
| SIM kartı ve bataryayı takma                            | 6         |
| Hafıza kartını takma ve çıkarma                         | 7         |
| Bataryayı şarj etme                                     | 8         |
| GSM anteni                                              | 9         |
| Kulaklıklılı mikrofon bağlama                           | 9         |
| USB kablolu bağlama                                     | 10        |
| Bileklik takma                                          | 10        |
| <b>Cihazı açma</b>                                      | <b>10</b> |
| Cihazınız hakkında                                      | 10        |
| Şebeke servisleri                                       | 11        |
| Erişim kodları                                          | 11        |
| Cihazı açma veya kapatma                                | 12        |
| Giriş ekranı                                            | 12        |
| Menülerde gezinme                                       | 14        |
| Tuşları kilitleme                                       | 15        |
| SIM kartsız işlevler                                    | 15        |
| Uçak tercihi                                            | 15        |
| <b>Destek ve güncellemeler</b>                          | <b>16</b> |
| Destek                                                  | 16        |
| My Nokia                                                | 16        |
| İçerik indirme                                          | 17        |
| Cihaz yazılımını PC'nizi kullanarak güncelleme          | 17        |
| Şebeke üzerinden yazılım güncelleme                     | 17        |
| Fabrika ayarlarını geri yükleme                         | 18        |
| <b>Bu sizin cihazınız olsun</b>                         | <b>18</b> |
| Ovi'yi ziyaret etme                                     | 18        |
| Temel ayarlar                                           | 19        |
| Cihazınızı kişiselleştirme                              | 20        |
| Şebeke sağlayıcı servisleri                             | 23        |
| <b>Arama yapma</b>                                      | <b>25</b> |
| Sesli arama yapma                                       | 25        |
| Sesli aramaları yönetme                                 | 25        |
| Arama kısayolları                                       | 25        |
| Sesle arama                                             | 26        |
| Arama sırasındaki seçenekler                            | 26        |
| Sesli mesajlar                                          | 27        |
| Arama kaydı                                             | 27        |
| Arama ayarları                                          | 27        |
| <b>Metin ve mesajlar</b>                                | <b>28</b> |
| Metin yazma                                             | 28        |
| Kısa mesajlar ve multimedya mesajları                   | 29        |
| Hızlı mesajlar                                          | 31        |
| Nokia Xpress sesli mesajları                            | 31        |
| Mesaj ayarları                                          | 31        |
| <b>E-posta ve Sohbet</b>                                | <b>32</b> |
| Nokia Mesajlaşma Posta                                  | 32        |
| Nokia Mesajlaşma Sohbet                                 | 33        |
| <b>Bağlanma</b>                                         | <b>35</b> |
| Bluetooth kablolu iletişim teknolojisi                  | 35        |
| USB veri kablolu                                        | 36        |
| USB depolama cihazı bağlama                             | 37        |
| Eşitleme ve yedekleme                                   | 37        |
| Paket verileri bağlantısı                               | 38        |
| <b>Fotoğraf ve video</b>                                | <b>38</b> |
| Resim çekme                                             | 38        |
| Video klip kaydetme                                     | 39        |
| Kamera ve video ayarları                                | 39        |
| Galeri                                                  | 39        |
| Görüntüleri basma                                       | 41        |
| Görüntüleri ve video klipleri çevrimiçi olarak paylaşın | 41        |
| Hafıza kartı                                            | 41        |
| <b>Müzik dinleme</b>                                    | <b>42</b> |
| Medya oynatıcı                                          | 42        |
| Bilgisayardan müzik aktarma                             | 44        |
| Radyo                                                   | 44        |
| Kaydedici                                               | 46        |
| Ekolayzer                                               | 46        |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Stereo genişletme                            | 47        |
| <b>Web</b>                                   | <b>47</b> |
| Web'i tarama                                 | 47        |
| Çevrimiçi paylaşma                           | 48        |
| Tarayıcı ayarları                            | 48        |
| Önbellek hafıza                              | 48        |
| Tarayıcı güvenliği                           | 48        |
| <b>Oyunlar ve uygulamalar</b>                | <b>49</b> |
| Uygulama açma                                | 49        |
| Uygulama indirme                             | 49        |
| <b>Haritalar</b>                             | <b>50</b> |
| Haritalar hakkında                           | 50        |
| Nokia Map Loader                             | 51        |
| GPS alıcısı                                  | 51        |
| Hedefinize gitme                             | 52        |
| <b>Düzenleme</b>                             | <b>53</b> |
| Kartvizitleri yönetme                        | 53        |
| Elektronik kartvizitler                      | 54        |
| Tarih ve saat                                | 55        |
| Alarm saati                                  | 55        |
| Takvim                                       | 55        |
| Yapılacaklar                                 | 56        |
| Notlar                                       | 56        |
| Nokia Ovi Suite                              | 56        |
| Nokia Ovi Suite'i Bilgisayarınıza<br>Yükleme | 57        |
| Hesaplama                                    | 58        |
| Geri sayım sayacı                            | 58        |
| Kronometre                                   | 58        |
| <b>Yeşil ipuçları</b>                        | <b>59</b> |
| Enerji tasarrufu yapın                       | 59        |
| Geri dönüştürün                              | 59        |
| <b>Ürün ve güvenlik bilgileri</b>            | <b>59</b> |
| <b>Dizin</b>                                 | <b>66</b> |

**Güvenlik**

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

**GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA**

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

**YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR**

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

**GİRİŞİM**

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

**YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN**

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

**KALİFİYE SERVİS**

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

**DONANIMLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

**SUYA DAYANIKLILIK**

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

## Başlarken

Cihazınızı tanıyın; bataryayı, SIM kartı ve hafıza kartını takın, cihazınızla ilgili bazı önemli bilgileri öğrenin.

### Tuşlar ve parçalar


Cihazınızın tuşlarını ve parçalarını tanıyın.

### Tuşlar ve parçalar (ön)



- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Sol ve sağ seçim tuşları
- 4 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 5 Arama tuşu
- 6 Tuş takımı
- 7 Mikrofon
- 8 Bitirme tuşu
- 9 Işık sensörü

### Tuşlar ve parçalar (arka)

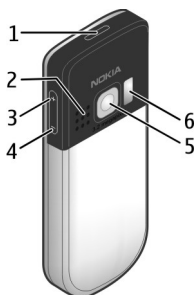

- 1 Açma/kapatma tuşu
- 2 Hoparlör
- 3 Ses düzeyi yükseltme tuşu
- 4 Ses düzeyi düşürme tuşu
- 5 Kamera merceği
- 6 Kamera flaşı

### Konektörler




- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Bileklik deliği
- 3 Nokia AV Konektörü (3,5 mm)
- 4 Micro USB kablosu konektörü

### SIM kartı ve bataryayı takma


Bu cihazda, BL-5CT bataryayı kullanılması amaçlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

SIM kart ve temas noktaları çizik veya katlanma nedeniyle kolayca hasar görebilir, bu nedenle kartı tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.


- 1 Kapağı (1) kaydırın ve çıkarın. Bataryayı (2) çıkarın.

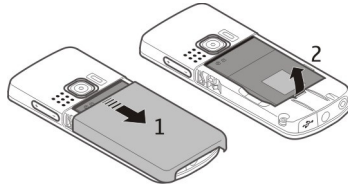

- 2 SIM kart tutucuyu (3) açın. SIM kartı, temas yüzeyi aşağıya (4) bakacak şekilde tutucuya takın. SIM kart tutucuyu (5) kapatın.

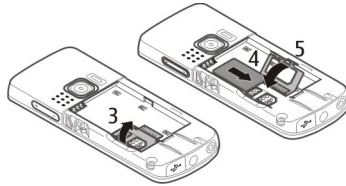

- 3 Batarya temaslarına (6) dikkat ederek bataryayı (7) yerleştirin. Arka kapağı (8) yerine takın.

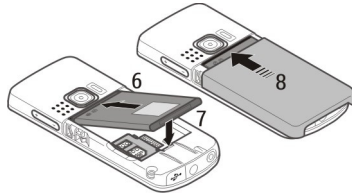


### Hafıza kartını takma ve çıkarma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Telefonunuz 8 GB kapasiteye kadar microSD kartlarını destekler.

### Hafıza kartı takma

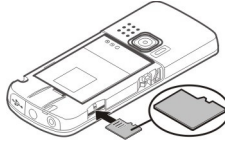

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 Kartı, temas yüzeyi aşağıya bakacak şekilde hafıza kartı yuvasına takın ve yerine yerleşene kadar bastırın.
- 3 Arka kapağı yerine takın.

### Hafıza kartını çıkarma

**Önemli:** Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

Hafıza kartını, cihazı kapatmadan çıkarabilir veya takabilirsiniz.

- 1 Hiçbir uygulamanın hafıza kartına erişmediğinden emin olun.
- 2 Arka kapağı çıkarın.
- 3 Kilidi açmak için hafıza kartını yavaşça içeriye itin ve hafıza kartını çıkarın.
- 4 Arka kapağı yerine takın.

### Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihazda şarjın düşük olduğu gösteriliyorsa, aşağıdakileri yapın:

- 1 Şarj cihazını prize takın.



- 2 Şarj cihazını cihaza bağlayın.
- 3 Cihaz tamamen şarj edildiğinde, şarj cihazının cihazla olan bağlantısını kesin ve ardından prizle olan bağlantısını kesin.

Bataryayı USB kablosuyla bilgisayardan güç alarak da şarj edebilirsiniz.

- 1 USB kablosunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına ve cihazınıza takın.




2 Batarya tam olarak şarj olduğunda, USB kablosunu çıkarın.

Batarya tamamen boşaldıysa, USB'den şarj etmek işe yaramayabilir. Bunun yerine şarj cihazını kullanın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve cihaz şarj edilirken cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Radio dinlerken cihazı şarj etmek radyo yayını alma kalitesini etkileyebilir.

## GSM anteni



Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Şekilde GSM anten alanı gri renkle gösterilmiştir.

## Kulaklıklık mikrofon bağlama

### Uyarı:

Kulaklıklık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklık mikrofon setini kullanmayın.


Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklık mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.




### USB kablosu bağlama

USB konektörünün kapağını açın ve USB kablosunu cihaza bağlayın.

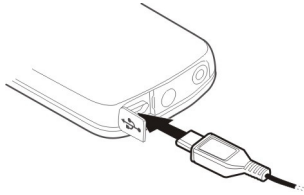

### Bileklik takma

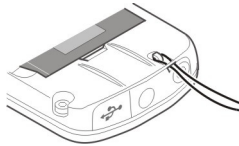

- 1 Arka kapağı açın.
- 2 Bilekliği yerine geçirin ve sıkın.
- 3 Arka kapağı kapatın.

## Cihazı açma

Cihazınızı nasıl açacağınızı ve temel işlevleri nasıl kullanacağınızı öğrenin.

### Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 900, 1800, 1900 MHz şebekeler içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişirseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.

#### Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

#### Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmemiz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

#### Erişim kodları

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için Menü > Ayarlar ve Güvenlik > Erişim kodları seçeneğini belirleyin.

- Güvenlik kodu, cihazınızı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden ayarlanmış kod 12345'tir. Bu kodu değiştirebilir ve cihazı bu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı işlemler için (örneğin, fabrika ayarlarını geri yüklemek istediğinizde) ayarlardan bağımsız olarak güvenlik kodu gerekir. Kodu kimseye söylemeyin ve cihazınızdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve cihaz kilitliyse, cihazınız servis gerektirir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve

## 12 Cihazı açma

cihazdaki tüm kişisel veriler silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.

- SIM kart ile verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu, belirli servislere erişmek için gerekir.
- PUK ve PUK2 kodları SIM kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kısıtlama şifresi, cihazınızdan yapılan ve cihazınıza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).
- Tarayıcının güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar ve Güvenlik > Gvnlk. mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

### Cihazı açma veya kapatma



#### Açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

#### PIN kodunu girin

İstenirse, PIN kodunu (\*\*\*\* olarak görüntülenir) girin.

#### Saat ve tarihi ayarlayın


İstenirse, saati ve tarihi girin.

Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

#### Giriş ekranı

Cihaz kullanıma hazırkken herhangi bir karakter girilmemişse, cihaz giriş ekranındadır.

## Ekran

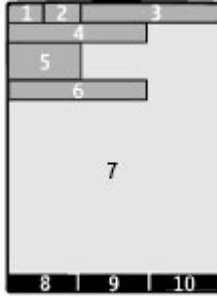

- 1 Hücresel şebekenin sinyal gücü
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebekenin adı veya operatörün logosu
- 5 Saat
- 6 Tarih (yalnızca geliştirilmiş giriş ekranı devre dışı bırakıldığında)
- 7 Ekran
- 8 Sol seçim tuşunun işlevi
- 9 Kaydırma tuşunun işlevi
- 10 Sağ seçim tuşunun işlevi

Sağ veya sol seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz.

### Geliştirilmiş giriş ekranı

Geliştirilmiş giriş ekranıyla, doğrudan erişebileceğiniz birtakım bilgileri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Ekran > Ev ekranı** seçeneğini belirleyin.

### Geliştirilmiş giriş ekranını etkinleştirme

**Ev ekranı modu > Açık** seçeneğini belirleyin.

### Geliştirilmiş giriş ekranını düzenleme ve kişiselleştirme

**Görünümü kişiselleştir.** seçeneğini belirleyin.

### Geliştirilmiş giriş ekranını etkinleştirmek için kullanılan tuşu seçme

**Ev ekranı tuşu** seçeneğini belirleyin.

### Giriş ekranında gezinme

Listede gezinmek için yukarı veya aşağı ilerleyin ve **Seç**, **Göster** veya **Düzeltil** seçeneğini belirleyin. Oklar, daha fazla bilgi bulunabileceğini gösterir.

### Navigasyonu durdurma

Çık seçeneğini belirleyin.

### Kısayollar

Cihazınız giriş ekranındayken, kısayolları kullanabilirsiniz.

### Cevapsız, gelen ve yapılan aramaları listeleme

Arama tuşuna basın. Arama yapmak için numaraya veya ada ilerleyin ve arama tuşuna basın.

### Web tarayıcıyı açma

0 tuşunu basılı tutun.

### Telesekreteri arama

1 tuşunu basılı tutun.

### Göstergeler

|                                                                                   |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | Okunmamış mesajlarınız var.                                        |
|    | Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var. |
|    | Tuş takımı kilitli.                                                |
|    | Cihaz, arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.                  |
|    | Alarm ayarlanmış.                                                  |
|    | Cihaz, GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.                      |
|    | GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.                                   |
|    | GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).                     |
|    | Bluetooth bağlantısı etkin.                                        |
|    | İki telefon hattınız varsa, ikinci hat kullanımda.                 |
|    | Gelen aramaların tümü başka bir numaraya aktarılıyor.              |
|   | Aramalar, kapalı bir kullanıcı grubuyla sınırlı.                   |
|  | Etkin olan tercih zamanlanmış.                                     |
|  | Cihaza kulaklıklılı mikrofon seti bağlı.                           |
|  | Cihaz, USB kablosuyla başka bir cihaza bağlı.                      |

### Menülerde gezinme

Cihaz size menüler halinde gruplandırılmış olan çeşitli işlevler sunar.

- 1 Menüye erişmek için, **Menü** seçeneğini belirleyin.
- 2 Menüde ilerleyin ve bir seçeneği (örneğin, **Ayarlar**) belirleyin.
- 3 Seçilen menüde başka alt menüler varsa, bunlardan birini (örneğin, **Ara**) seçin.
- 4 İstediğiniz ayarı seçin.
- 5 Önceki menü seviyesine dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

Menüden çıkmak için, **Çık** seçeneğini belirleyin.

### Menü görünümünü değiştirme

**Seçenek** > **Ana menü görünümü**. seçeneğini belirleyin. Sağa gidin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

### Menüyü yeniden düzenleme

**Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Taşınacak menü öğesine gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin. Menü öğesini taşımak istediğiniz yere gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Değişikliği kaydetmek için **Bitti** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

### Tuşları kilitleme

Tuşlara kazara basılmaması için tuş takımını kilitleyin.

### Tuş takımını kilitleme

**Menü** seçeneğini belirleyip, 3,5 saniye içinde \* tuşuna basın.

### Tuş takımını açma

**Tuş aç** seçeneğini belirleyip, 1,5 saniye içinde \* tuşuna basın. İstenirse kilit kodunu girin.

### Tuş takımı kilitliken arama cevaplama

Arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde ya da reddettiğinizde tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Ek özellikler Otomatik tuş kilidi ve Güvenlik tuş kilidi seçenekleridir. [Bkz. "Telefon ayarları", s. 19.](#)

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

### SIM kartsız işlevler

Cihazınızın bazı işlevleri (örneğin, Ajanda işlevleri ve oyunlar) SIM kart takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

### Uçak tercihi

Cihazınızı kullanmamanızın istendiği radyo sinyallerine hassas ortamlarda, uçak tercihinin etkinleştirilerek takviminize, kartvizit listenize ve çevrimdışı oyunlara erişebilirsiniz.

✈️ uçak tercihinin etkin olduğunu gösterir.

### Uçak tercihinin etkinleştirme

**Menü** > **Ayarlar** > **Tercihler ve Uçak** > **Etkinleştir** veya **Uyarla** öğesini seçin.

### Uçak tercihini devre dışı bırakma

Herhangi bir başka tercihi seçin.

#### Uyarı:

Uçuş tercihini kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Cihaz kilitliken ve Uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla Uçuş tercihinden çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

## Destek ve güncellemeler

Nokia cihazınızdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size çeşitli şekillerde yardım eder.

### Destek

Cihazınızın kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazınızın nasıl çalışması gerektiğinden emin olamıyorsanız, kullanım kılavuzuna veya [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) veya yerel Nokia web siteniz veya mobil bir cihazla [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support) adresindeki destek sayfalarına bakın.

Bu sorununuzu gidermezse aşağıdakilerden birini yapın:

- Cihazı yeniden başlatın: cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın. Yaklaşık bir dakika sonra bataryayı yerine takın ve cihazı yeniden açın.
- Kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde orijinal fabrika ayarlarını geri yükleyin.
- En uygun performans ve olası yeni özellikler için cihaz yazılımınızı düzenli olarak kullanıcı kılavuzunda açıklandığı şekilde güncelleştirin.

Sorunuzun çözülmediyse, onarım seçenekleri için Nokia ile görüşün. Bkz. [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Cihazınızı onarıma göndermeden önce cihazınızdaki verileri her zaman yedekleyin.

### My Nokia

**Menü > Uygulamalar > Ekstra > Koleksiyon > My Nokia** seçeneğini belirleyin.

My Nokia, size, düzenli olarak Nokia cihazınızla ilgili ipuçları ve destek bilgileri içeren kısa mesajlar gönderen ücretsiz bir servistir. Ayrıca bu servis, My Nokia sitesini taramanıza da olanak sağlar. Bu sitede, Nokia cihazlarıyla ilgili bilgiler bulabilir ve ses, grafik, oyun ve uygulama indirebilirsiniz.



My Nokia servisinin kullanılabilmesi için, bu servisin ülkenizde kullanılabilir olması ve servis sağlayıcınız tarafından desteklenmesi gerekir. Servisi kullanmak için kaydolmanız gerekir. Kaydolmak veya aboneliğinizi iptal etmek için mesaj gönderdiğinizde ücret ödememiz gerekir. Hüküm ve koşullar için cihazınızla birlikte verilen belgelere ya da [www.nokia.com/mynokia](http://www.nokia.com/mynokia) adresine bakın.

### İçerik indirme

Cihazınıza yeni içerik (örneğin, temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).

**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Cihaz yazılımını PC'nizi kullanarak güncelleme

Cihazınızın yazılımını güncellemek için Nokia Software Updater PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, yüksek hızda İnternet bağlantısına ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna ihtiyacınız vardır.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Software Updater uygulamasını indirmek için [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) adreslerine bakın.

### Şebeke üzerinden yazılım güncelleme

Servis sağlayıcınız cihaz yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan cihazınıza gönderebilir (şebeke servisi). Cihazınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.



Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

### Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

### Yazılım güncellemesi talebi

- 1 Mevcut yazılım güncellemelerini servis sağlayıcınızdan talep etmek için **Menü > Ayarlar ve Telefon > Tel. güncelleştirmeler**. öğelerini seçin. Orange'dan kullanılabilir yazılım güncellemelerini istemek için
- 2 Mevcut yazılım sürümünü görüntülemek ve güncellemeye gerek olup olmadığını kontrol etmek için **Mevcut yazılım bilgileri**. öğesini seçin.
- 3 Yazılım güncellemesini indirmek ve yüklemek için **Telefon yazılımını indir** öğesini seçin. Talimatları uygulayın.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncelleştirme** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

### Yeni cihaz yazılımını otomatik olarak kontrol etme

Yeni yazılımı kontrol etmek için **Otomatik yazılım güncelleştirme** öğesini seçin ve zaman aralığını belirleyin. Devre dışı bırakmak için **Asla** öğesini seçin.

### Fabrika ayarlarını geri yükleme

Cihazı tekrar fabrika ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fab. ay. geri yükleme** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın.

**Yalnızca kişisel verileri geri yükleme** — Kişisel verileri silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlayın.

**Tümünü geri yükleme** — Tüm tercih ayarlarını sıfırlayın ve tüm kişisel verileri (örneğin, kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları) silin.

## Bu sizin cihazınız olsun

Cihazınızı ayarlayın ve kişiselleştirin.

### Ovi'yi ziyaret etme

**Ovi** Ovi, Nokia tarafından sağlanan servisleri içerir. Ovi ile, e-posta hesabı oluşturabilir, görüntü ve video kliplerinizi arkadaşlarınız ve ailenizle paylaşabilir, seyahat planı yaparak yerleri harita üzerinde görüntüleyebilir, cihazınıza oyun, uygulama, video klip

ve zil sesi indirebilir ve müzik satın alabilirsiniz. Sunulan hizmetler bölgeye göre değişiklik gösterebilir ve tüm diller desteklenmemektedir.

Ovi servislerine erişmek için [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızla kaydolun.

Servislerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi edinmek için her servisin destek sayfasına bakın.

## Temel ayarlar

### Telefon ayarları

**Menü > Ayarlar ve Telefon seçeneğini belirleyin.**

Aşağıdakilerden tercih yapın:

**Dil ayarları** — Cihazınızın dilini ayarlamak için **Telefon dili** seçeneğini belirleyip bir dil seçin. Cihazınızın dilini SIM karttaki bilgilere göre ayarlamak için **Telefon dili > Otomatik** seçeneğini belirleyin.

**Hafıza durumu** — Hafıza kullanımını görüntüleyin.

**Otomatik tuş kilidi** — Cihaz giriş ekranı modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda hiçbir işlev kullanılmamışsa, tuş takımını otomatik olarak kilitlemek için kullanılır.

**Güvenlik tuş kilidi** — Cihazı, tuş takımı kilidini açmak için güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlayın.

**Ses tanıma** — Ses komutlarını ayarlayın ya da ses tanıma eğitimini başlatın.

**Uçak sorgusu** — Cihazı, açtığınızda uçak tercihinin geçecek şekilde ayarlayın. Uçak tercihinde, tüm radyo bağlantıları kapalıdır.

**Tel. güncelleştirir.** — Servis sağlayıcınızdan yazılım güncellemelerine izin verin (şebeke servisi). Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

**Operatör seçimi** — Kullanılacak şebekeyi el ile seçin.

**Yardım metni** — Cihazı, yardım metnini gösterecek şekilde ayarlayın.

**Başlama tonu** — Cihazı açtığınızda bir ses çalınmasını sağlayın. .

**SIM işlemleri. onayla** — SIM kartınızdan ilave şebeke servislerine erişin. Bu seçenek SIM kartınıza bağlı olarak mevcut olmayabilir.

### Güvenlik ayarları

**Menü > Ayarlar ve Güvenlik seçeneğini belirleyin.**

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aşağıdakilerden tercih yapın:

**PIN kodu sorma veya UPIN kodu sorma** — Cihazı her açıldığında PIN veya UPIN kodunu istemek üzere ayarlayın. Bazı SIM kartlar kod isteme özelliğinin devre dışı bırakılmasına izin vermez.

**Arama kısıtlı. servisi** — Cihazınızdan yapılan ve cihazınıza gelen aramaları sınırlandırın (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

**Sabit arama** — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramaları seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırın. Sabit arama etkinken, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajı gönderme dışında GPRS bağlantıları yapılamaz. Bu durumda alıcının telefon numarasının ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesinde bulunması gerekir.

**Dahili kullanıcı grb.** — Arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek kişilerden oluşan bir grup tanımlayın (şebeke servisi).

**Güvenlik düzeyi** — Cihazınızın her yeni SIM kart takıldığında güvenlik kodu istemesi için **Telefon** seçeneğini belirleyin.

**Erişim kodları** — Güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirin.

**PIN2 kodu sorma** — Cihazı PIN2 koduyla korunan belirli bir cihaz özelliğini kullanırken PIN2 kodunu istemek üzere ayarlayın. Bazı SIM kartlar kod isteme özelliğinin devre dışı bırakılmasına izin vermez. Bu seçenek SIM kartınıza bağlı olarak mevcut olmayabilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Kullanılan kod** — Kullanılacak PIN kodu türünü görüntüleyin ve seçin.

**Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası** — Cihazınızda bulunan izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntüleyin.

**Gvnlk. mod. ayarları** — Gvnl. modülü bilgil. seçeneğini görüntüleyin, **Modül PIN'i sorma** seçeneğini etkinleştirin veya modül PIN'i ve imza PIN'ini değiştirin.

## Cihazınızı kişiselleştirme

Cihazınıza zil sesleriyle, ekran arka planlarıyla ve temalarla kişisel bir görünüm kazandırın. Tercih ettiğiniz özelliklerin kısayollarını ekleyin ve donanımlar bağlayın.

### Tercihler

Cihazınızda özelleştirebileceğiniz birçok tercih mevcuttur.

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz tercihi seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Etkinleştir** — Tercihi etkinleştirir.

**Uyarla** — Tercih ayarlarını değiştirmek için kullanılır.

**Zamanlı** — Tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

### Temalar

Cihazınızı temalarla kişiselleştirebilirsiniz.

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Temalar** seçeneğini belirleyin.

### **Tema seçme**

**Tema seç** > **Temalar** öğelerini ve bir tema seçin.

### **Başka tema indirme**

**Tema siteleri** seçeneğini belirleyin.

### **Tonlar**

Mevcut durumda etkin tercihin ton ayarlarını değiştirebilirsiniz.

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları Tercihler menüsünde de bulabilirsiniz.

### **Işıklar**

Farklı cihaz işlevleriyle ilgili ışık efektlerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Işıklar** seçeneğini belirleyin.

### **Ekran**

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Ekran** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

**Duvar kağıdı** — Giriş ekranına bir arkaplan görüntüsü ekleyin

**Ev ekranı** — Giriş ekranını etkinleştirir, düzenler ve kişiselleştirir.

**Ev ekr. yaz. tipi rengi** — Ana ekranın yazı tipi rengini seçer.

**Bildirim bilgileri** — Cevapsız arama ve mesaj bildirimlerinin ayrıntılarını görüntüler.

**Ekran koruyucu** — Ekran koruyucuyu oluşturur ve etkinleştirir.

**Ana menü görünüşü.** — Ana menünün görünümünü seçer.

**Yazı tipi boyutu** — Mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçer.

**Operatör logosu** — Mevcut durumda seçili olan operatörün logosunu gösterir.

**Hücre bilgi ekranı** — Şebekeden kullanılabiliriyorsa hücre kimliğini görüntüler.

### **Seçim tuşları için kısayollar ayarlama**

Sık kullanılan özelliklere veya uygulamalara hızlı şekilde erişmek üzere seçim tuşları için kısayollar ayarlayabilirsiniz.

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Kısayollarım** seçeneğini belirleyin.

### Özellikler veya uygulamalar için kısayollar ayarlama

**Sol seçim tuşu** veya **Sağ seçim tuşu** öğesini seçin ve istenen özellik ya da uygulamayı belirleyin.

### Git için kısayollar ekleme ve kaldırma

Ana ekranda, **Git** > **Seçenek** > **Seçenekleri belirle** seçeneğini belirleyin.

### Git için kısayolların sırasını yeniden düzenleme

Ana ekranda, **Git** > **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

### Kaydırma tuşu için kısayollar ayarlama

Sık kullanılan özelliklere veya uygulamalara hızlı şekilde erişmek üzere kaydırma tuşu için kısayollar ayarlayabilirsiniz.

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Kısayollarım** seçeneğini belirleyin.

### Özellikler veya uygulamalar için kısayollar ayarlama

**Hareket tuşu** öğesini, kaydırma yönünü, **Değiştir** öğesini seçin ve listeden bir özellik veya uygulama belirleyin.

### Geliştirilmiş giriş ekranını etkinleştirmek için kullanılan kaydırma yönünü ayarlama

**Ev ekranı tuşu** öğesini ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

### Arama kısayolları atama

2 - 9 sayı tuşlarına telefon numaraları atayarak kısayollar oluşturun.

- 1 **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar** öğesini seçin ve sayı tuşlarından birine ilerleyin.
- 2 **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara girin veya kartvizitlerden birini arayın.

### Ses komutları

Telefon görüşmeleri yapmak, uygulamaları başlatmak ve profilleri etkinleştirmek için sesli komutları kullanabilirsiniz. Ses komutları dile bağlıdır.

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** seçeneğini belirleyin.

### Dili ayarlama

**Dil ayarları** > **Telefon dili** öğelerini ve dili seçin.

### Ses tanımayı sesinize göre ayarlama

**Ses tanıma** > **Ses eğitimi** seçeneğini belirleyin.

### İşlev için ses komutunu etkinleştirme

**Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses komutları** seçeneğini belirleyin, bir özellik ve işlev seçin.

 ses komutunun etkin olduğunu gösterir. Simge görüntülenmezse, **Ekle** öğesini seçin.

### Etkinleştirilmiş ses komutlarını çalma

**Çal** seçeneğini belirleyin.

### Ses komutlarını kullanma

Giriş ekranında, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Zil sesinden sonra konuşun** yazısı görüntülenir.

Komutu söyleyin. Ses tanıma başarılı olursa, önerilen eşleşenlerin listesi görüntülenir. Cihaz listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Bu komut doğru komut değilse başka bir girişe gidin.

### Ses komutlarını yeniden adlandırma veya devre dışı bırakma

Bir işleve ilerleyin ve **Seçenek > Düzenle** veya **Kaldır** seçeneklerini belirleyin.

### Ses komutlarının tümünü etkinleştirme veya devre dışı bırakma

**Seçenek > Tümünü ekle** veya **Tümünü kaldır** seçeneğini belirleyin.

### Şebeke sağlayıcı servisleri

Şebeke sağlayıcınızı kullanmak isteyebileceğiniz çeşitli ek servisler sağlar. Bu servislerden bazıları ücretli olabilir.

### Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun.

### SIM servisleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyse erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislerle bağlıdır.

Bu servislere erişmek için mesaj göndermeniz veya telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir ve bu işlemler de ücretli olabilir.

### Konum kaydı

Şebeke, size bir konum isteği gönderebilir (şebeke servisi). Konum bilgilerine abone olma ve edinme konusunda servis sağlayıcınıza başvurun.

### Gelen konum isteğini kabul etme veya reddetme

**Kabul** veya **Reddet** seçeneğini belirleyin.

### En son konum isteklerini görüntüleme

**Menü > İşlem kaydı > Konumlama** öğesini seçin ve **Konum kaydı** seçeneğini belirleyin.

İsteği cevaplandırmazsanız, cihaz bunu, servis sağlayıcınız ile yaptığınız anlaşmaya göre otomatik olarak kabul eder veya reddeder.

### Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları

**Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Daha fazla** seçeneğini belirleyin.

### Bilgi mesajlarını görüntüleme

**Bilgi mesajları** seçeneğini belirleyin. Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Servis komutları gönderme

**Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Servis komutları, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### SIM mesajlarını görüntüleme

**Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin. SIM mesajları, SIM kartınıza kaydedilmiş olan belirli metin mesajlarıdır. O mesajları SIM'den cihaz hafızasına kopyalayabilir ya da taşıyabilirsiniz, ancak tersi mümkün değildir.

### Yapılandırma ayarları

Cihazınızı belirli servisler için gerekli olan ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

**Menü > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

**Yapılandırma** öğesini seçip aşağıdakiler arasında tercih yapın:

**Vrsy. yapılandır. ayrılır.** — Cihazda kayıtlı olan servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan servis sağlayıcıyı belirleyin.

**Tüm uyg. vars. etkin.** — Desteklenen uygulamalar için varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

**Trch. edilm. eriş. nkt.** — Kayıtlı erişim noktalarını görüntüleyin.

**Chz. yöneticisi ayar.** — Cihazın yazılım güncellemeleri almasına izin verin ya da engelleyin. Bu seçenek cihazınıza bağlı olarak mevcut olmayabilir.

**Kişisel yapılandır. ayrılır.** — El ile çeşitli servisler için yeni kişisel hesaplar ekleyin ve bunları etkinleştirin ya da silin. Yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle veya Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri girin. Kişisel bir



hesabı etkinleştirmek için hesaba ilerleyin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

## Arama yapma

Arama yapma ve almayla ilgili çeşitli olasılıklar hakkında bilgi edinin.

### Sesli arama yapma

#### Numarayı el ile çevirme

Alan kodu dahil telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçer) için iki defa \* tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.

#### Numarayı tekrar çevirme

Giriş ekranındayken, aranan numaralar listesine erişmek için, arama tuşuna basın. Numarayı veya ismi seçip arama tuşuna basın.

#### Kartviziti arama

**Menü** > **Rehber** öğesini seçin ve **İsimler** seçeneğini belirleyin. Kartviziti seçin ve arama tuşuna basın.

### Sesli aramaları yönetme

#### Gelen aramayı cevaplama

Arama tuşuna basın.

#### Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın.

#### Zil sesini kapatma

Sessiz seçeneğini belirleyin.

#### Gelen aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

#### Görüşme sırasında ses seviyesini ayarlama

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

### Arama kısayolları

2 - 9 sayı tuşlarına telefon numaraları atayabilirsiniz.

1 **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar** öğesini seçin ve sayı tuşlarından birine ilerleyin.

- 2 **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa atanmış bir numara varsa **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Numara girin veya kartvizitlerden birini arayın.
- 4 Tek tuşla aramayı etkinleştirmek için, **Menü > Ayarlar ve Ara > Hızlı arama > Açık** seçeneğini belirleyin.

### Arama kısa yolunu kullanma

Önce bir sayı tuşuna, ardından arama tuşuna basın.

### Tek tuşla aramayı kullanma

Sayı tuşlarından birini basılı tutun.

### Sesle arama

Rehber'de kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses komutları dile bağlı olduğundan, sesle aramadan önce, **Menü > Ayarlar** ögesini seçip **Telefon > Dil ayarları > Telefon dili** seçeneğini belirleyin ve dilinizi seçin.

**Not:** Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

- 1 Giriş ekranında, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Zil sesinden sonra konuşun** yazısı görüntülenir.
- 2 Aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Ses tanıma başarılı olursa, önerilen eşleşmelerin listesi görüntülenir. Cihaz listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Bu komut doğru komut değilse başka bir girişe gidin.

### Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Arama sırasında seçenekleri etkinleştirme

**Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Şebeke seçeneklerinden bazıları **Beklet, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramaları kapat** ve şunlardır:

**DTMF gönder** — Ton dizeleri göndermenizi sağlar.

**Değiştir** — Etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapmanızı sağlar.

**Aktar** — Beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamanızı ve kendi bağlantınızı kesmenizi sağlar.

**Konferans** — Konferans araması yapmanızı sağlar.

**Özel arama** — Konferans aramasında özel bir görüşme yapmanızı sağlar.

## Sesli mesajlar

Telesekreter abone olmanız gerekebilen bir şebeke servisi. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

## Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

## Telesekreter numaranızı düzenleme

**Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekreter** öğesini seçin ve **Telesekreter no.** seçeneğini belirleyin.

## Arama kaydı

Arama, mesaj, veri ve senkronizasyon bilgilerini görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz öğeyi seçin.

**Not:** Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

## Arama ayarları

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Ara** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

**Arama aktarma** — Gelen aramalarınızı aktarın (şebeke servisi). Bazı arama kısıtlama işlevlerinin etkin olması durumunda aramalarınızı aktaramayabilirsiniz.

**Hrhng. bir tuşla cvp.** — Gelen bir aramayı açma/kapatma tuşu, sağ ve sol seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak yanıtlayın.

**Oto. tekrar arama** — Aramanın başarısız olması durumunda cihaz numarayla otomatik olarak tekrar çevirir. Cihaz, numarayla 10 kez aramayı dener.

**Ses netliği** — Özellikle gürültülü ortamlarda konuşmanın daha iyi anlaşılabilmesini sağlar.

**Hızlı arama** — Sayı tuşlarına (2 - 9) atanmış isimleri ve telefon numaralarını, ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arar.

**Arama bekletme** — Devam eden bir görüşme sırasında gelen aramalar şebeke tarafından bildirilir (şebeke servisi).

**Ara. süre. gösterimi** — Yürütülen aramanın süresini görüntüler.

**Arama sonrası özeti** — Her aramadan sonra yaklaşık süreyi kısaca görüntüler.

**Arayan kiml. gönder** — Aradığınız kişinin telefon numaranızı görmesini sağlar (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla yaptığınız anlaşmaya göre ayarı kullanmak için, **Şebeke belirler** öğesini seçin.

**Ara. yapm. tel. hattı** — SIM kartınız birden çok telefon hattını destekliyorsa, aramaların yapılacağı telefon hattını seçin (şebeke servisi).

## Metin ve mesajlar

Metin yazın, mesajlar ve notlar oluşturun.

### Metin yazma

#### Metin girişi modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmini girişini kullanabilirsiniz.

↵ — Geleneksel metin girişini belirtir.

⋮ — Metin tahminini belirtir.

AbcabcABC — Büyük küçük harf kullanımını belirtir.

123 — Sayı modunu belirtir.

#### Metin girişi modları arasında geçiş yapma

Seçenek tuşunu seçip basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

#### Karakter boyutları arasında geçiş yapma

# tuşuna basın.

#### Harf ve sayı modları arasında geçiş yapma

# tuşunu basılı tutun.

#### Yazma dilini ayarlama

Seçenek > Daha fazla > Yazma dili seçeneğini belirleyin.

### Geleneksel metin girişi

#### Sözcük yazma

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir. İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

#### Yaygın noktalama işaretlerini girme

1 tuşuna tekrar tekrar basın.

#### Özel karakterleri girme

\* tuşuna basın ve listeden bir karakter seçin.

#### Boşluk girme

0 tuşuna basın.

### Metin tahmini

Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır.

**Sözcük yazma**

Sayı tuşlarına basın, 2-9. Bir harf için her bir tuşa basın.

**Sözcüğü onaylama**

Sağa kaydırın veya boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

**Doğru sözcüğü seçme**

Sunulan sözcük doğru değilse, \* ögesine tekrar tekrar basın ve istediğiniz sözcüğü listeden seçin.

**Sözlüğe sözcük ekleme**

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yoktur. Sözlüğe sözcük eklemek için **Harfle** ögesini seçin. Sözcüğü geleneksel metin girdisini kullanarak girin ve **Kaydet** ögesini seçin.

**Birleşik sözcük yazma**

Sözcüğün ilk kısmını yazın ve onu onaylamak için sağa kaydırın. Sözcüğün kalan kısmını yazın ve tekrar onaylayın.

**Kısa mesajlar ve multimedya mesajları**

Bir mesaj oluşturabilir ve bu mesaja örneğin bir resim ekleyebilirsiniz. Cihazınız, bir dosya eklendiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

**Kısa mesajlar**

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Kalan toplam karakter sayısı ve gönderilmesi gereken mesajların sayısı görüntülenir.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

Mesajları göndermek için, doğru mesaj merkezi numarasının cihazınızda depolanmış olması gerekir. Normal olarak, bu numara SIM kartınız aracılığıyla varsayılan olarak ayarlanır.

**Mesaj merkezi numarasını elle ayarlama**

- 1 **Menü** > **Mesajlar** ögesini seçin ve **Daha fazla** > **Mesaj ayarları** > **Metin mesajları** > **Mesaj merkezi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Servis sağlayıcı tarafından verilen ismi ve numarayı girin.

### Multimedya mesajları

Multimedya mesajı metin, resim, ses veya video klip içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.

**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj servisinin (MMS) sunulup sunulmadığını öğrenmek ve abonelik işlemleri için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Mesaj oluşturma

- 1 **Menü** > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Mesaj oluşturun** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.  
Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek** > **Simge ekle** öğesini seçin.  
Mesaja nesne eklemek için, **Seçenek** > **Nesne ekle** öğesini seçin. Mesaj türü otomatik olarak değişip multimedya mesajı olur.
- 3 Alıcı eklemek için, **Gönder** öğesini ve alıcıyı seçin.  
Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Num. ya da e-pst.** öğesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** öğesini seçin ve e-posta adresini girin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları, ekranın üst kısmında belirtilir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Mesaj okuma ve cevap verme

**Önemli:** Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

#### Alınan mesajı okuma

**Göster** seçeneğini belirleyin.

#### Mesaja cevap verme

**Cevapla** seçeneğini belirleyin.

#### Alınan birden fazla mesajı okuma

**Menü** > **Mesajlar** ve **Gelen kutusu** seçeneğini belirleyin ve istenen mesajı seçin.

## Mesaj gönderme ve düzenleme

Mesaj göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

**Not:** Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kışı tarafından alındığını göstermez.

Mesaj gönderme işlemi yarıda kesilirse cihaz bir kaç defa mesajı tekrar göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, bu mesaj, Gönderilmiş öğeler klasöründe başarısız olarak işaretlenir.

Cihaz alınan mesajları Gelen kutusuna kaydeder.

## Hızlı mesajlar

Hızlı mesajlar, alındığı anda görüntülenen metin mesajlarıdır.

**Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Hızlı mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

## Nokia Xpress sesli mesajları

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

**Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Kaydı kontrol etmek için simgeleri seçin.
  - — Mesajınızı kaydedin.
  - — Kaydı duraklatın,
  - — Kaydı durdurun.
- 3 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

## Mesaj ayarları

**Menü > Mesajlar** öğesini seçin ve **Daha fazla > Mesaj ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Genel ayarlar** — Mesajlar için yazı tipi boyutunu ayarlayın ve grafik yüz ifadeleri ile iletim raporlarını etkinleştirin.

**Metin mesajları** — Metin mesajları ve SMS e-posta için mesaj merkezlerini ayarlayın.

**Multimedya mesajları.** — İletim raporlarına, multimedya mesajları ve reklam alımına izin verin ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

**Servis mesajları** — Servis mesajlarını etkinleştirin ve servis mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlayın.

### E-posta ve Sohbet

E-posta hesabınızdan e-posta alıp göndermek için cihazınızı ayarlayın.

Veya sohbet (IM) topluluğunuzda sohbet etmek için bir sohbet (IM) servisine kaydolun.

### Nokia Mesajlaşma Posta

Mobil cihazınızdan posta okumak, yazmak ve göndermek için farklı sağlayıcılardan posta hesaplarınıza erişin.

E-postayı kullanabilmeniz için bir e-posta hesabınız olması gerekir. Bir e-posta hesabınız yoksa, Ovi'de hesap oluşturun. Menüler, e-posta servis sağlayıcısına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

### Posta kurma

Mevcut bir posta hesabına oturum açabilir ya da yeni bir Ovi Posta hesabı kurabilirsiniz.

**Menü > Mesajlar > Daha fazla > E-posta seçeneğini belirleyin.**

### Posta hesabınıza oturum açma

- 1 Posta servis sağlayıcınızı seçin.
- 2 Hesap kimliğinizi ve parolanızı girin.
- 3 Posta hesabınıza erişiminizde parola sorgusunu devre dışı bırakmak için **Şifreyi hatırla** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Otrm Aç** seçeneğini belirleyin.

İlave bir posta hesabına oturum açmak için **Hesap ekle** seçeneğini belirleyin.

### Ovi Posta kurulumu

Halen bir posta hesabınız yoksa, Ovi Posta servisini de içeren bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz.

- 1 **Ovi Posta'yı al** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

Yeni Nokia hesabınızı oluşturduğunuzda, Ovi Posta servisine oturum açabilir ve posta göndermeye ve almaya başlayabilirsiniz. Hesabı sohbet gibi diğer Ovi servislerine oturum açmak için de kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

### Posta okuma, oluşturma ve gönderme

**Menü > Mesajlar > Daha fazla > E-posta öğesini ve bir posta hesabını seçin.**



### Posta okuma ve yanıtlama

- 1 Bir posta seçerek **Aç** seçeneğini belirleyin.
- 2 Postanın tamamını görmek için kaydırma tuşunu kullanın.
- 3 Bir postayı yanıtlamak ya da iletmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

### Ekleri görüntüleme ve kaydetme

Örneğin resimler gibi ekleri olan postalar atas simgesiyle işaretlidir. Bazı ekler cihazınızla uyumlu olmayabilir ve cihazınızda görüntülenemeyebilir.

- 1 Ek listesini genişletin.
- 2 Bir ek seçerek **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Eki cihazınıza kaydetmek için **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Posta oluşturma ve gönderme

- 1 **Seçenek** > **Yeni Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının posta adresini, konuyu ve mesajınızı girin.
- 3 Postaya bir dosya eklemek için **Seçenek** > **Dosya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Postaya eklemek üzere bir resim çekmek için **Seçenek** > **Yeni görüntü ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Postayı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

### Posta uygulamasını kapatma

**Oturumu Kapat** seçeneğini belirleyin.

### Posta hesabınızdan sohbet erişimi

Bazı posta servis sağlayıcıları posta hesabınızdan sohbet hesabınıza doğrudan erişime izin verir.

Bir posta yazarken servis sağlayıcınızın sohbet servisine oturum açmak için **Seçenek** seçeneğini ve sohbet servisinizi seçin.

### Nokia Mesajlaşma Sohbet

Sohbet ile cihazınızı kullanarak diğer çevrimiçi kullanıcılarla sohbet edebilirsiniz.

Önceden mevcut olan hesabınızı cihazınız tarafından desteklenen bir sohbet topluluğu ile kullanabilirsiniz.

Bir sohbet servisine kayıtlı değilseniz, bilgisayarınızı veya cihazınızı kullanarak desteklenen bir sohbet servisinde bir sohbet hesabı oluşturabilirsiniz. Sohbet servisine bağlı olarak menüler değişebilir.

### Sohbet servisleri

**Mevcut bir sohbet hesabına oturum açma**

- 1 **Menü** > **Mesajlar** > **Daha fazla** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin.

- 2 Bir sohbet servisi seçin.
- 3 Hesap kimliğinizi ve parolanızı girin.
- 4 Ekrandaki talimatları izleyin.

### Yeni bir Nokia hesabı oluşturma

E-posta ve IM servislerini içeren bir Nokia hesabı oluşturmak için bilgisayarınızdan [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresini ziyaret edin.

Cihazınızı kullanarak bir hesap oluşturmak için:

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatları izleyin.

### Sohbet servislerini aynı anda kullanma

- 1 Sohbet ana görünümüne geri dönmek için herhangi bir sohbet servsinden **Giriş ekr.** öğesini seçin.
- 2 Bir sohbet servisi seçerek oturum açın.
- 3 Sohbet servisleri arasında geçiş yapmak için kartvizit listesi görünümünde sağa ya da sola ilerleyin.

### Mesaj alıp gönderme

**Menü > Mesajlar > Daha fazla > Sohbet** seçeneğini belirleyin.

#### Sohbet mesajı gönderme

- 1 Bir sohbet servisi seçin.
- 2 Kartvizitler listesinden bir kartvizit seçin.  
Her diyalog, diyalog görünümünde bir sekmede yer alır.
- 3 Ekranın altındaki metin kutusuna mesajınızı girin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

#### Mesaj alma

Geçerli diyaloğunuza yeni bir mesaj geldiğinde, mesaj sohbet geçmişinin sonunda görünür. Başka bir diyalog için yeni bir mesaj geldiğinde, ilgili diyalog sekmesi yanıp söner. Diyaloglar arasında geçiş yapmak için aşağıdakileri yapın:

- 1 Yukarı doğru diyalog sekmelerine ilerleyin.
- 2 Bir diyaloğu açmak için sağa ya da sola ilerleyin.

Başka bir topluluktan yeni bir mesaj geldiğinde, üst ya da alt köşede belirtilir.

Yukarı ilerleyip, **Geçiş yap** ya da **Seç** seçeneğini belirleyin.

#### Bildirim ayarları

Uygulamayı kullanmasanız bile yeni mesajlar size bildirilir. Bildirim ayarlarını değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Sohbet ana görünümünde **Seçenek** > **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir bildirim türü seçin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Sohbet uygulamasından çıkma

Sohbet uygulamasından çıktığınızda, sohbet servislerindeki oturumunuz açık kalır. Oturumlarınız, servis aboneliğinize göre bir süre boyunca etkin kalır. Sohbet uygulaması arka planda çalışırken, diğer uygulamaları açabilir ve tekrar oturum açmadan sohbet kullanımına geri dönebilirsiniz.

### Sohbet penceresini kapatma

Sohbet ana görünümüne giderek **Çık** seçeneğini belirleyin.

### Sohbet oturumunu kapatma


**Seçenek** > **Oturumu Kapat** seçeneğini belirleyin.

Tüm diyaloglar kapanır.

## Bağlanma

Cihazınızda, veri iletmek ve almak amacıyla diğer cihazlara bağlanmayı sağlayan birkaç özellik bulunur.

### Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

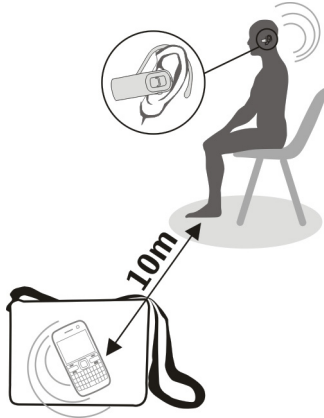

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi ile, radyo dalgalarını kullanarak cihazınızı 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlayabilirsiniz.

**Menü** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2,1 + EDR ile uyumludur: SIM access, object push, file transfer, headset, handsfree, generic access, serial port, generic object exchange, dial-up networking, device ID, phonebook access, service discovery application, advanced audio distribution, audio video remote control ve generic audio/video distribution. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

### **Bluetooth bağlantısı kurma**

- 1 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve cihazınız için bir ad girin.
- 2 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu gösterir.
- 3 Cihazınızı sesli aksesuara bağlamak için **Ses aksesuarı tak** öğesini ve aksesuarı seçin.
- 4 Cihazınızı menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.
- 6 Diğer cihazın kullanıcısıyla bir şifre üzerinde karar kılın (16 karaktere kadar) ve şifreyi cihazınıza girin. Bağlantıyı kurmak için, istendiğinde şifreyi diğer cihaza girin.

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.

### **PC'nizi internete bağlama**

Uyumlu bilgisayarınızı Nokia Ovi Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanabilirsiniz. Cihazınız, internete (şebeke servisi) bağlanabilmelidir ve bilgisayarınız Bluetooth teknolojisini desteklemelidir.

- 1 Cihazınızın internete bağlanabildiğinden emin olun.
- 2 Cihazınızı Bluetooth bağlanabilirliği kullanarak bilgisayarınızla eşleştirin. Cihazınız otomatik olarak internete bir paket veri bağlantısı açar.

### **USB veri kablosu**

Cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge'i destekleyen bir yazıcı arasında veri aktarmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

### **USB modunu seçme**

Veri aktarımı veya görüntü baskısı için cihazınızı etkinleştirmek için USB veri kablosunu takın ve aşağıdakilerden seçin:

**PC Suite** — Bilgisayarınızda Nokia PC Suite veya Ovi Suite kullanma.

**Baskı ve medya** — Cihazınızı PictBridge uyumlu bir yazıcı veya uyumlu bir bilgisayarla kullanma.

**Veri saklama** — Nokia yazılımı olmayan bir bilgisayara bağlanıp cihazınızı veri saklama amacıyla kullanma

### USB modunu değiştirme

**Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** öğelerini ve istenen USB modunu seçin


### USB depolama cihazı bağlama

Cihazınıza bir USB depolamayı (örneğin, bellek çubuğu) cihazınıza takabilir ve dosya sisteminde gezinip dosya aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızın USB bağlantı noktasına uyumlu bir adaptör kablosu takın.
- 2 USB depolama cihazını adaptör kablosuna bağlayın.
- 3 **Menü > Galeri** öğesini ve USB cihazını seçin.

Güç tüketimlerine bağlı olarak, tüm USB depolama cihazları desteklenmez.

### Eşitleme ve yedekleme

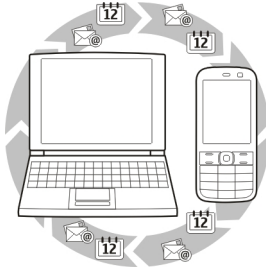

**Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle > Senkronizasyon** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Veri transferi** — Seçilen veriyi, cihazınız ve diğer cihaz arasında Bluetooth teknolojisini kullanarak senkronize duruma getirin veya kopyalayın.

**Yedek oluşturun** — Seçilen verinin yedeğini oluşturun.

**Yedğ. geri yükle** — Depolanan yedek dosyayı seçin ve veriyi cihaza tekrar yükleyin. Seçilen yedekleme dosyası hakkında bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** öğesini seçin.

**Veri aktarma** — Cihazınızla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucu arasında seçilen verileri eşitleyin veya kopyalayın (şebeke servisi).

### Paket verileri bağlantısı

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), taşınabilir cihazlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servisidir.

**Menü > Ayarlar** öğesini seçin ve **Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

**Gerektiğinde** — Yalnızca uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurar. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı sona erdirilir.

**Sürekli bağlantı** — Cihazı açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanır.

Cihazınızı uyumlu bir bilgisayara bağlayarak, modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia Ovi Suite belgelerine bakın.

## Fotoğraf ve video

Resim veya video klip çekin ve bunları cihazınızda yönetin, düzenleyin ve görüntüleyin.

### Resim çekme

#### Kamerayı etkinleştirme

**Menü > Uygulamalar > Kamera** seçeneğini belirleyin ya da video modundaydı sola ya da sağa ilerleyin.

#### Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Görüntü modunda yukarı veya aşağı ilerleyin veya ses seviyesi tuşlarını kullanın.

#### Resim çekme

**Çek** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler Galerisi öğesine kaydedilir.

#### Kamera flaşını etkinleştirme

Cihazı aydınlatma koşulları gerektirdiğinde otomatik olarak flaş kullanmak üzere ayarlamak için **Seçenek > Flaş > Otomatik** seçeneğini belirleyin. Cihazı her zaman flaş kullanmak üzere ayarlamak için **Flaş açık** öğesini seçin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaş insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

#### Görüntüleri çekildikten sonra görüntüleme

**Seçenek > Ayarlar > Foto. önizlem. süresi** öğesini ve önizleme süresini seçin.

**Görüntü önizlemeyi el ile bitirme**

Geri seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, en çok 1536x2048 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

**Video klip kaydetme****Video modunu etkinleştirme**

**Menü** > **Uygulamalar** ve **Video kamera** seçeneğini belirleyin ya da görüntü modundaysa sola ya da sağa ilerleyin.

**Kaydı başlatma**

**Çek** seçeneğini belirleyin.

**Kaydı duraklatma veya devam ettirme**

**Duraklat** veya **Devam** seçeneğini belirleyin.

**Kaydı durdurma**

**Dur** seçeneğini belirleyin.

Video klipler Galeri konumuna kaydedilir.

**Kamera ve video ayarları**

**Menü** > **Uygulamalar** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Görüntü veya video modunda **Seçenek** seçeneğini belirleyip, aşağıdakiler arasında seçim yapın:

**Ayarlar** — Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirin ve görüntülerin ve video kliplerin kaydedileceği yeri seçin.

**Zamanlayıcı** — Zamanlayıcıyı kullanın.

**Effektler** — Çekilen görüntüye farklı efektler (örneğin gri ölçek ve sahte renk) uygulayın.

**Beyaz dengesi** — Kamerayı mevcut aydınlatma koşullarına göre uyarlayın.

**Yatay biçimi** veya **Dikey biçimi** — Kameranın yönünü seçin.

**Galeri**

Görüntüleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, sesleri, kayıtları ve alınan dosyaları yönetin. Bu dosyalar cihaz hafızasında ya da hafıza kartında saklanır ve klasörlerde düzenlenebilir.

**Fotoğraflar**

Fotoğraflar uygulaması ile görüntüleri görüntüleyin ve video klipleri oynatın.

**Menü** > **Galeri** > **Fotoğraflar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden tercih yapın:

**Fotoğraflarım** — Görüntüleri küçük görüntü tablosunda görüntüleyin. Görüntüleri tarihe, isme ya da boyuta göre sıralayabilirsiniz.

**Zamanlama** — Görüntüleri çekildikleri sırayla görüntüleyin.

**Albümlerim** — Görüntüleri albümler halinde düzenleyin. Albümleri oluşturabilir, yeniden adlandırabilir ya da kaldırabilirsiniz. Bir albümü kaldırırsanız, albümün içindeki görüntüler hafızadan silinmez.

İşlemden geçirmeden önce fotoğrafları görüntüleyemeyebilir, kullanamayabilir veya düzenleyemeyebilirsiniz.

### Görüntüyü döndürme

**Seçenek > Yatay modu veya Portre modu** seçeneğini belirleyin.

### Slayt gösterisi görüntüleme

Slayt gösterisinde o anda seçili olan klasördeki ya da albümdeki görüntüler kullanılır.

- 1 **Fotoğraflarım, Zamanlama** veya **Albümlerim** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Seçenek > Slayt gösterisi** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Slayt göstern. başla** seçeneğini belirleyin.

### Görüntüleri düzenleme

Görüntüleri örneğin döndürebilir, çevirebilir, kırpabilir ve parlaklığını, kontrastını ve renklerini ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Fotoğraflarım, Zamanlama** ya da **Albümlerim** öğesinden bir görüntü seçin.
- 2 **Seçenek > Fotoğraf düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir düzenleme seçeneği belirleyin ve ayarları ya da değerleri değiştirmek için kaydırma tuşunu kullanın.

### Müzik ve videolar

Cihazınızda şarkı çalmak ve video klip oynatmak için bir medya oynatıcısı bulunur. Cihaz hafızasındaki müzik klasöründe ya da hafıza kartında saklanan müzik ve video dosyaları otomatik olarak algılanarak, video ya da müzik kütüphanesine eklenir.

**Menü > Galeri ve Müzik ve video.** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden tercih yapın:

**Videolar** — Tüm mevcut video klipleri listeleyin.

**Tüm şarkılar** — Tüm mevcut şarkıları listeleyin. Şarkıları örneğin sanatçıya, albüme ya da türe göre sıralayabilirsiniz.



## Klasörleri ve dosyaları yönetme

Galeri konumundaki klasörleri ve dosyaları yönetmek için **Menü > Galerî** seçeneğini belirleyin.

## Klasörlerin listesini görüntüleme

**Tüm içerik** seçeneğini belirleyin.

## Bir klasör içindeki dosyaların listesini görüntüleme

Bir klasör seçerek **Aç** seçeneğini belirleyin.

## Bir dosyayı taşıırken hafıza kartındaki klasörleri görüntüleme

Hafıza kartına ilerleyin ve sağa ilerleyin.

## Görüntüleri basma

Cihazınız, görüntüleri JPEG dosya biçiminde basabilmenizi sağlayan Nokia XpressPrint'i destekler.

- 1 Cihazınızı bir USB veri kablosu kullanarak ya da yazıcı tarafından destekleniyorsa Bluetooth bağlantısıyla uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
- 2 Galerî öğesinden bir görüntü seçin ve **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

## Görüntüleri ve video klipleri çevrimiçi olarak paylaşın

Görüntüleri ve video klipleri web'deki uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerinde paylaşın.

Çevrimiçi paylaşımı kullanmak için bir çevrimiçi paylaşım servisine (şebeke servisi) abone olmanız gerekir.

- 1 **Menü > Galerî > Fotoğraflar** öğesini ve klasörden bir dosya seçin.
- 2 **Seçenek > Gönder > Web'e yükle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Çevrimiçi bir paylaşım servisi seçin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Ayrıca birkaç görüntüyü ya da video klipi işaretleyip, çevrimiçi paylaşım servisine beraber de yükleyebilirsiniz.

Yüklemeleri cihazınızdaki çevrimiçi paylaşım servisinin İnternet sayfalarında görebilirsiniz.

Çevrimiçi paylaşım ve uyumlu servis sağlayıcılarla ilgili daha fazla bilgi için Nokia ürün destek sayfalarına ya da bulunduğunuz yere ait Nokia web sitesine bakın.

## Hafıza kartı

Video klipler, şarkılar, ses dosyaları, görüntüler ve mesajlaşma verileri gibi multimedya dosyalarını saklamak için hafıza kartı kullanın.

**Menü > Galerî > Tüm içerik > Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.

Galeri ögesindeki, cihazınızda kullanılan içeriğin (örneğin Temalar) bulunduğu dosyaların bazıları hafıza kartında saklanabilir.

Hafıza kartınız önceden biçimlendirilmemişse, biçimlendirmeniz gerekir. Hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki tüm veriler kalıcı olarak silinir.

### Hafıza kartını biçimlendirme

**Seçenek > Hafıza kartı seçmekli.** > **Hafz. krt. biçimlendir** > **Evet** seçeneğini belirleyin. Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

### Hafıza kartını şifreyle koruma

**Seçenek > Hafıza kartı seçmekli.** > **Şifre belirle** seçeneğini belirleyin. Şifre cihazınızda saklandığından, sadece hafıza kartını başka bir cihazda kullanmaya çalıştığınızda şifre girmeniz gerekir.

### Hafıza kartının şifresini kaldırma

**Seçenek > Hafıza kartı seçmekli.** > **Şifreyi sil** seçeneğini belirleyin.

### Hafıza kullanımını kontrol etme

**Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin. Farklı veri gruplarına ait hafıza kullanımı ve yeni yazılım yüklemek için kullanılabilecek hafıza miktarı görüntülenir.

## Müzik dinleme

Müzik çalar ya da radyo ile müzik dinleyin ve kaydedici ile sesleri kaydedin. İnternet'ten müzik indirin ya da bilgisayarınızdan müzik aktarın.

### Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

### Medya oynatıcı

#### Müzik menüsü

Cihaz hafızasında ya da hafıza kartında saklanmış olan müzik veya video dosyalarına erişin, web'den müzik ya da video klip indirin veya bir şebeke sunucusundan uyumlu video akışlarını (şebeke servisi) görüntüleyin.

**Menü > Uygulamalar > Medya oynatıcı** seçeneğini belirleyin.

### Medya dosyası oynatma

Mevcut klasörlerden bir dosya seçin ve **Oynat** seçeneğini belirleyin.

### Web'den dosya indirme

**Seçenek > İndirmeler** seçeneğini belirleyin ve indirme yapılacak siteyi seçin.

**Dosya ekledikten sonra müzik kütüphanesini güncelleştirme**  
**Seçenek > Kütüphaneyi güncll. seçeneğini belirleyin.**

### **Çalma listesi oluşturma**

- 1 **Çalma listeleri > Çalma list. oluştur seçeneğini belirleyip, çalma listesinin adını girin.**
- 2 Görüntülenen listelerden müzik ya da video klip ekleyin.
- 3 Çalma listesini saklamak için **Bitti** seçeneğini belirleyin.

### **Şarkı çalma**

#### **Medya oynatıcısı çalıştırma**

Kaydırma tuşunu ekrandaki sanal tuşlara göre kullanın.

#### **Ses seviyesini ayarlama**

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

#### **Çalmayı başlatma**

► seçeneğini belirleyin.

#### **Çalmayı duraklatma**

|| seçeneğini belirleyin.

#### **Sonraki şarkıya atlama**

►► seçeneğini belirleyin.

#### **Önceki şarkıya atlama**

◄◄ tuşunu iki kez seçin.

#### **Geçerli şarkıyı ileriye alma**

►► tuşunu seçip tutun.

#### **Geçerli şarkıyı geri alma**

◄◄ tuşunu seçip tutun.

#### **Müzik menüsüne geçme**

≡ seçeneğini belirleyin.

#### **Geçerli çalma listesine geçme**

(••) seçeneğini belirleyin.

#### **Medya oynatıcısı arka planda çalarken bırakma**

Bitirme tuşuna basın.

### Medya oynatıcısını durdurma

Bitirme tuşunu basılı tutun.


### Medya oynatıcısının görünümünü değiştirme

Cihazınızda medya oynatıcının görünümünü değiştirebilmeniz için çeşitli temalar sunulur.

**Menü > Uygulamalar > Medya oynatıcı ve Medya oynat. git > Seçenek > Ayarlar > Med. oynatıcı teması** seçeneğini belirleyerek istediğiniz temayı seçin.

Temaya bağlı olarak sanal tuşlar değişebilir.

### Bilgisayardan müzik aktarma

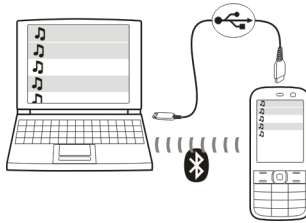

Cihazınıza aşağıdaki şekillerde müzik aktarabilirsiniz:

- Bilgisayarınıza ve mobil cihazınıza yeni müzik aktarmak, CD'den kopyalamak, CD'ye yakmak ve çalmak için Nokia Music'i kullanın. Bilgisayar yazılımını [www.music.nokia.com/download](http://www.music.nokia.com/download) adresinden indirin.
- Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı bilgisayarınıza bağlayın ve müzik dosyalarını cihaz hafızasına kopyalayın. USB veri kablosu kullanmak için bağlantı modu olarak **Veri saklama** seçeneğini belirleyin.
- Windows Media Player'ı kullanın. Uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın ve bağlantı modu olarak **Baskı ve medya** seçeneğini belirleyin.

### Radio

#### Radio istasyonlarını ayarlama

**Menü > Uygulamalar > Radyo** seçeneğini belirleyin.

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya aksesuar bağlanmalıdır.

Radyoyu Bluetooth kulaklıkla dinlemek mümkün değildir.

**Radyoyu çalıştırma**

Kaydırma tuşunu ekrandaki sanal tuşlara göre kullanın.

**Bir sonraki mevcut istasyonu arama**

Kaydırma tuşunu sağa ya da sola doğru basılı tutun.

**Radyo frekansını 0.05 MHz olarak ayarlama**

Kaydırma tuşuna sağa ya da sola doğru hafifçe basın.

**İstasyonu hafıza konumuna kaydetme**

Seçenek > İstasyonu kaydet seçeneğini belirleyin.

**Radyo istasyonunun adını girme**

Seçenek > İstasyonlar > Seçenek > Yeni isim ver seçeneğini belirleyin.

**Başka bir kayıtlı istasyona geçme**

Yukarı ya da aşağı ilerleyin.

Kayıtlı istasyon listesinden bir istasyona doğrudan erişmek için istasyon numarasına ait sayı tuşuna basın.

**Ses seviyesini ayarlama**

Ses seviyesi tuşlarını kullanın.

**Çalmayı duraklatma veya devam ettirme**

Kaydırma tuşuna (■/▶) basın.

**Radyoyu arka planda çalmak üzere ayarlama**

Bitirme tuşuna hafifçe basın.

**Radyoyu kapatma**

Bitirme tuşunu basılı tutun.

**Tüm kullanılabilir istasyonları arama**

Seçenek > Tüm istasyonları ara seçeneğini belirleyin.

**Frekansı el ile girme**

Seçenek > Frekans ayarı.

**Kaydedilmiş istasyonları düzenleme**

Seçenek > İstasyonlar seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonlarını listeleyen bir web sitesine gitmek (şebeke servisi) için,

Seçenek > İstasyon dizini seçeneğini belirleyin.

**Radio ayarları**

**Menü > Uygulamalar > Radyo** seçeneğini belirleyin.

**Seçenek > Ayarlar** öğesini seçip aşağıdakiler arasında tercih yapın:

**RDS** — Radyo veri sisteminden istasyonun adı gibi bilgileri görüntüleyin.

**Oto-frekans** — Cihazın otomatik olarak daha iyi alınan bir frekansa geçmesine izin verin (RDS etkin olduğunda kullanılabilir).

**Kullanarak çal** — Kulaklık ya da hoparlör kullanarak dinleyin.

**Çıkış** — Stereo ve mono çıkış arasında geçiş yapın.

**Radyo teması** — Radyonun görünümünü seçin.

**Kaydedici**

Konuşma, ses ya da etkin bir aramayı kaydedin ve kayıtları Galeri'ye kaydedin.

**Menü > Uygulamalar > Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Bir veri araması veya GPRS bağlantısı etkin durumdayken kaydedici kullanılamaz.

●, □ veya ■ grafik tuşlarını kullanmak için sola veya sağa ilerleyin.

**Kaydı başlatma**

● öğesini seçin veya arama sırasında **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuşan taraflar hafif bir bip sesi duyar.

**Kaydı duraklatma**

□ seçeneğini belirleyin.

**Kaydı durdurma**

■ seçeneğini belirleyin. Yapılan kayıt, Galeri'deki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

Son kaydı çalmak veya göndermek, kayıt listesine erişmek ya da kayıtların saklanacağı hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek** öğesini ve uygun seçeneği seçin.

**Ekolayzer**

Medya oynatıcısı veya radyoyu kullanırken sesi ayarlayın.

**Menü > Uygulamalar > Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

**Önceden tanımlanmış ekolayzer setini etkinleştirme**

Bir sete ilerleyin ve **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

**Yeni bir ekolayzer seti oluşturma**

1 Listedeki son iki setten birini seçin ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

- 2 Ses kontrollerini ayarlamak için kaydırma tuşunu kullanın.
- 3 Ayarları kaydetmek ve sete bir ad girmek için **Kaydet** ve **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

### Stereo genişletme

Stereo genişletme, stereo kulaklık kullandığınızda daha geniş bir stereo ses efekti yaratır.

**Menü** > **Uygulamalar** ve **Stereo genişltm.** seçeneğini belirleyin.

### Web

Cihazınızın tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz (şebeke servisi) Internet sayfalarının görünümü ekran boyutu nedeniyle farklılık gösterebilir. Internet sayfalarındaki tüm ayrıntıları göremeyebilirsiniz.

### Web'i tarama

**Önemli:** Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve talimatlarını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

**Menü** > **Web** seçeneğini belirleyin.

### Ana sayfayı açma

**Ana sayfa** ögesini seçin; veya giriş ekranında, **0** ögesine basılı tutun.

### Bir yer imini seçme

**Yer imleri** seçeneğini belirleyin.

### Web adresi girme

**Adrese git** ögesini seçin, adresi girin ve **Tamam** ögesini seçin.

### En son ziyaret edilen web adresini seçme

**Son web adresi** seçeneğini belirleyin.

### Web'de arama

İlk defa arama yapıyorsanız, arama sağlayıcısı seçin. Daha sonra **Ara** ögesini seçin, arama terimlerini girin ve **Bul** ögesini seçin.

### Arama sağlayıcısını değiştirme

**Seçenek** > **Sağlayıcıyı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Cihaz tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Talimatları uygulayın. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

### Çevrimiçi paylaşma

Çevrimiçi paylaşım servisinizin web sayfasında, yüklenen görüntü ve videoları görüntüleyebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz (şebeke servisi).

**Menü** > **Web** ögesini seçin ve **Web yüklemelr.** seçeneğini belirleyin.

### Çevrimiçi paylaşım servisini açma

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birini ve servis tarafından sunulan bağlantıyı seçin.

### Ayarları değiştirme

Çevrimiçi paylaşım servisi açık olduğunda **Seçenek** > **Ayarlar** ögesini seçin.

### Tarayıcı ayarları

**Seçenek** > **Ayarlar** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ekran** — Görüntüler olsun ya da olmasın yazı tipi boyutunu ve metnin nasıl görüntüleneceğini seçin.

**Genel** — Web adreslerinin Unicode (UTF-8) olarak gönderilip gönderilmeyeceğini, içerik kodlama türünü ve JavaScript™'in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

### Önbellek hafıza

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Çerezler, sitelerin cihazınızın belleğine kaydettiği verilerdir. Önbelleğinizi temizleyene kadar çerezler kaydedili kalır.

### Önbelleği silme

Tarama sırasında **Seçenek** > **Araçlar** > **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

### Çerezlere izin verme veya çerezleri engelleme

**Menü** > **Web** ögesini seçin ve **Web ayarları** > **Güvenlik** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin.

### Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek ya da cihazınıza indirilen izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için **Menü > Ayarlar ve Güvenlik > Gvnlk. mod. ayarları, Yetki sertifikası, veya Kullanıcı sertifikası** seçeneklerini belirleyin.

**Önemli:** Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

## Oyunlar ve uygulamalar

Uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Cihazınıza bazı oyunlar veya uygulamalar yüklenmiş olabilir. Bu dosyalar cihazın hafızasında veya sonradan takılan bir hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

### Uygulama açma

**Menü > Uygulamalar > Ekstra seçeneğini** belirleyin.

### Oyunu veya uygulamayı açma

**Oyunlar, Koleksiyon, veya Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

### Oyununun ses, ışık ve titreşim ayarlarını yapma

**Seçenek > Uygulama ayarları** seçeneğini belirleyin.

### Uygulama indirme

Cihazınız J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce, uygulamanın cihazınızla uyumlu olduğundan emin olun.

**Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları doğrudan veya bilgisayarınızı kullanarak indirebilirsiniz.

**Doğrudan indirme**

**Menü > Uygulamalar > Ekstra** öğesini seçin ve **Seçenek > İndirmeler > Uygulama siteleri veya Oyun siteleri** seçeneğini belirleyin; kullanılabilir yer imleri listesi görünür.

**PC'nizi kullanarak indirme**

Uygulamaları ve oyunları PC'nize indirin ve bu öğeleri cihazınıza yüklemek için Ovi Suite'i kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

**Haritalar**

Haritalar uygulamasını kullanarak, farklı şehir ve ülkelerin haritalarına göz atabilir, adresleri ve farklı ilgi noktalarını arayabilir ve rota belirleyebilirsiniz.

**Haritalar hakkında**

Bluetooth teknolojisiyle harici bir GPS alıcısına bağlandığınızda, geçerli konumunuzu görebilirsiniz.

Ayrıca, sesli yardımlı navigasyon servisi için lisans da satın alabilirsiniz. Bu servis bazı ülkelerde veya bölgelerde kullanılamaz.

Cihazınızda veya takılan hafıza kartında haritalar varsa, internet bağlantısı olmadan da bunlara göz atabilirsiniz. İndirilmiş olan haritaların kapsamadığı bir bölgeye göz attığınızda, o bölgenin haritası internetten otomatik olarak indirilir. İnternet bağlantısıyla kullanmak için erişim noktası seçmeniz istenebilir.

Haritaları indirmek, servis sağlayıcınızın şebekesi üzerinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Cihazınıza harita indirmek için Nokia Map Loader PC yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader yazılımını uyumlu bir PC'ye yüklemek için bkz. [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

**Menü > Uygulamalar > Haritalar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Son harita** — En son görüntülenen haritayı açmanızı sağlar.

**Adres bul** — Belirli bir adresi aramanızı sağlar.

**Kayddln. konml.** — Cihazınıza kaydettiğiniz bir konumu bulmanızı sağlar.

**Son konumlar** — Göz attığınız konumları görüntülemenizi sağlar.

**Geçerli konum** — GPS bağlantısı varsa bulunduğunuz konumu görmenizi sağlar.

**Rota plan** — Rota planlamak için kullanılır.

**Ekstra servisler** — Navigasyon için lisans satın almanızı sağlar.

**Ayarlar** — Ayarları tanımlamanızı sağlar.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

### Nokia Map Loader

PC için Nokia Map Loader uygulamasıyla, internetten haritaları ve sesli yardım dosyalarını indirebilirsiniz. Cihazınıza içinde yeterli miktarda boş yer olan bir hafıza kartı takmanız gerekir. Nokia Map Loader uygulamasını kullanmadan önce, Haritalar uygulamasını en az bir defa kullanmış ve haritalara göz atmış olmanız gerekir; çünkü Nokia Map Loader, haritaların hangi sürümünün indirileceğini öğrenmek için Haritalar geçmiş bilgilerini kullanır.

Nokia Map Loader'ı yüklemek için, [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps) adresini ziyaret edin ve talimatları uygulayın.

### Nokia Map Loader ile harita indirme

- 1 Cihazınızı, uyumlu bir USB veri kablosu veya Bluetooth bağlantısı kullanarak bilgisayara bağlayın. Veri kablosu kullanırsanız, USB bağlantı yöntemi olarak **PC Suite** ögesini seçin.
- 2 Nokia Map Loader uygulamasını bilgisayarda açın.
- 3 Kıta ve ülke veya bölge seçin.
- 4 Haritaları veya servisleri seçin ve bunları cihazınıza indirip yükleyin.

Nokia Map Loader uygulamasının Service (Servis) sekmesinde, navigasyon ve trafik bilgisi lisanslarını ve seyahat kılavuzlarını satın alabilir ve haritaları indirebilirsiniz.

### GPS alıcısı

Cihazınızın dahili GPS alıcısı yoktur. GPS bağlantısı gerektiren uygulamaları kullanmak için uyumlu bir harici GPS alıcısı kullanın (ayrı satılan aksesuar).

### Harici GPS alıcısı kullanma

- 1 Uyumlu GPS alıcınızı tamamen şarj edin ve açın.
- 2 Cihazınız ve GPS alıcısı arasında Bluetooth bağlantısı kurun.
- 3 GPS alıcısını gökyüzüyle arasında herhangi bir engel olmayacak konuma getirin.
- 4 Haritalar uygulamasını açın ve harici GPS alıcısını seçin.

Cihazınızı harici GPS alıcısıyla eşleştirdikten sonra, cihazın mevcut konumu göstermesi birkaç dakika sürebilir.

Haritalar uygulamasını desteklemek için GPS'i kullanabilirsiniz. Konumunuzu bulun veya mesafeleri hesaplayın ve koordinatları belirleyin.

Haritalara göz atmak, adres ve konum araması yapmak ve rotaları planlamak için GPS alıcısı olmadan da Haritalar'ı kullanabilirsiniz.

## Hedefinize gitme



Haritalar'ı, araba ile veya yaya olarak kullanılabilecek bir tam navigasyon sistemine yükseltebilirsiniz. Tam navigasyon sistemi için bölgesel lisans ve uyumlu bir GPS alıcısı gerekir. Araba navigasyonu, iki ve üç boyutlu harita görünüşleriyle tamamen sesli yardımlıdır. Yaya navigasyonu 30 km/saat (18,6 mil/saat) hızla sınırlıdır ve sesli yardım sağlamaz. Navigasyon servisi bazı ülke ve bölgelerde kullanılamaz. Bilgi için yerel Nokia web sitesine bakın.

### Navigasyon için lisans satın alma

**Ekstra servisler** seçeneğini belirleyin. Lisans bölgeye özgüdür ve yalnızca seçilen bölgede kullanılabilir.

### Hedefe gitme

- 1 **Rota plan** öğesini seçin ve bir rota oluşturun.
- 2 **Seçenek > Rotayı göster > Seçenek > Gezinmeyi başlat** seçeneğini belirleyin.
- 3 Görüntülenen sorumluluk reddi beyanını kabul edin.
- 4 İstenirse sesli yardım dilini seçin.

Belirlenen rotadan saparsanız, cihaz otomatik olarak yeni bir rota planlar.

### Sesli yardımı tekrar dinleme

**Tekrar** seçeneğini belirleyin.

### Sesli yardımın sesini kapatma

**Seçenek > Sesi kapat** seçeneğini belirleyin.

### Navigasyonu durdurma

**Dur** seçeneğini belirleyin.

## Yaya navigasyonu

**Ayarlar > Rota ayarları > Rota seçimi > Yaya olarak** seçeneğini belirleyin. Bu, yaya navigasyonu için oluşturduğunuz rotaları optimize eder.

## Düzenleme

Bırakın telefonunuz hayatınızı düzenlemede yardımcı olsun.

## Kartvizitleri yönetme

İsimleri, telefon numaralarını ve adresleri cihaza ve SIM karta kartvizit olarak kaydedin.

**Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin.

### Kartvizitler için kullanılacak hafızayı seçme

Cihaz hafızasına, alternatif telefon numaraları gibi ek bilgilerin yer aldığı kartvizitler kaydedilebilir. Ayrıca sınırlı sayıda kartvizit için görüntü, zil sesi veya video klip de kaydedebilirsiniz.

SIM kart hafızasına isimler bir telefon numarası eklenmiş olarak kaydedilebilir.

 SIM kart hafızasına kaydedilen kartvizitleri belirtir.

- 1 Kartvizitleriniz için SIM kartı, cihaz hafızasını veya her ikisini seçmek istediğinizde **Daha fazla > Ayarlar > Kullanılan hafıza** seçeneğini belirleyin.
- 2 Her iki hafızadaki kartvizitleri görüntülemek için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Kartvizitler kaydedildiğinde cihaz hafızasına kaydedilirler.

## Kartvizitleri kullanma

### Kartvizit arama

**İsimler** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit listesinde ilerleyin veya kişi adının ilk karakterlerini girin.

### Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

**Menü > Rehber** öğesini seçin ve **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin.

### Bilgi ekleme ve düzenleme

**İsimler** seçeneğini belirleyin, kartvizitlerden birini seçin ve **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin.

### Bilgi silme

**İsimler** seçeneğini belirleyin, kartvizitlerden birini seçin ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bilgilerden birini seçin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

**Kartvizit silme**

**İsimler** seçeneğini belirleyin, kartvizitlerden birini seçin ve **Seçenek** > **Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

**Tüm kartvizitleri silme**

**Daha fazla** > **Tüm krtvztlr. sil** > **Telefon hafızasından veya SIM karttan** seçeneğini belirleyin.

**Cihaz ve SIM kart hafızaları arasında kartvizit kopyalama veya taşıma****Kartvizitleri tek tek kopyalama**

**İsimler** > **Seçenek** > **Daha fazla** > **İşaretleme seçnklri.** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak veya taşımak istediğiniz kartvizitleri işaretleysin ve **Seçenek** > **İşaretileri kopyala** veya **İşaretileri taşı** seçeneğini belirleyin.

**Tüm kartvizitleri kopyalama**

**Daha fazla** > **Kartvztlr. kopyl.** veya **Kartvizitleri taşı** seçeneğini belirleyin.

**Kartvizit grubu oluşturma**

Kartvizitleri farklı zil sesleri ve grup görüntüleriyle arayan grupları halinde düzenleyin.

- 1 **Daha fazla** > **Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir grup oluşturmak için **Ekle** veya **Seçenek** > **Yeni grup ekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 Grup ismini girin, isterseniz bir resim ve bir zil sesi seçin, ardından **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 4 Gruba kartvizit eklemek için grubu seçin ve **Göster** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

**Elektronik kartvizitler**

vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihaza bir kişinin bilgilerini gönderebilir veya o cihazdan bilgi alabilirsiniz.

**Menü** > **Rehber** ögesini seçin ve **İsimler** seçeneğini belirleyin.

**Elektronik kartvizit gönderme**

Kartvizitlerden birini seçin, **Seçenek** > **Daha fazla** > **Kartvizit** seçeneğini belirleyin ve gönderme türünü seçin.

**Alınan elektronik kartviziti kaydetme**

**Göster** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## Tarih ve saat

### Tarih ve saat ayarlarını değiştirme

**Menü** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

### Seyahat ederken saat dilimini değiştirme

**Menü** > **Ayarlar** ve **Tarih ve saat** > **Tarih ve saat ayrlr.** > **Saat dilimi:** öğelerini seçin ve bulunduğunuz yerin saat dilimini seçmek için sola veya sağa kaydırın.

Tarih ve saat, saat dilimine göre ayarlanır ve cihazınızın alınan metin mesajların ve multimedya mesajlarının zamanını doğru göstermesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

## Alarm saati

İstediğiniz zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

### Alarmı ayarlama

- 1 **Menü** > **Uygulamalar** > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açın ve alarm saatini girin.
- 3 Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar:** > **Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 4 Alarm zil sesini seçin. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, kulaklıklılık mikrofon setini cihaza bağlayın.
- 5 Erteleme süresinin uzunluğunu ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Alarmı durdurma

**Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmin bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

## Takvim

**Menü** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Geçerli gün çerçeveli olur. Gün için konmuş notlar varsa, gün kalın yazılı gösterilir.

### Takvim notu oluşturma

Tarihe ilerleyip **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Not türünü seçip alanları doldurun.

### Günlük notları görüntüleme

**Göster** seçeneğini belirleyin.

### Haftayı görüntüleme

**Seçenek** > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin.

### Takvimdeki notların tümünü silme

**Seçenek** > **Notları sil** > **Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

### Belirli bir süreden sonra eski notların otomatik olarak silinmesi

**Seçenek** > **Ayarlar** > **Notları otomatik sil** seçeneğini belirleyin.

### Tarih ve saatle ilgili ayarları düzenleme

**Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

### Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir iş için not kaydedebilirsiniz.

**Menü** > **Uygulamalar** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

### Not ekleme

Not eklenmemişse, **Ekle** ögesini seçin veya **Seçenek** > **Ekle** ögesini seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

### Notu görüntüleme

Notu ve **Göster** ögesini seçin.

### Notlar

**Menü** > **Uygulamalar** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

### Not ekleme

Not eklenmemişse, **Ekle** ögesini seçin veya **Seçenek** > **Not yaz** ögesini seçin. Notu yazın ve **Kaydet** ögesini seçin.

### Not gönderme

**Seçenek** > **Not gönder** seçeneğini belirleyin ve gönderme türünü seçin.

### Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite, Nokia PC yazılımlarına yeni ve daha kullanıcı dostu yaklaşım sunar. PC uygulaması Nokia 6303i classic cihazınızdaki, diğer Nokia cihazlarındaki ve Ovi üzerindeki dosyalara tek bir pencereden kolay erişim sağlar.

Nokia Ovi Suite ile mesajları, kartvizitleri, resimleri, müzikleri ve daha fazlasını bilgisayarınız ve Nokia cihazınız arasında taşıyabilir, Nokia hesabına kaydolabilir ve resimlerinizi Ovi üzerinde paylaşabilirsiniz. Nokia cihazınız ile bilgisayarınız arasında senkronizasyonu sağlayabilir, cihazınızı en son yazılımlarla güncelleyebilir, ihtiyacınız




olan haritaları indirebilir ve değerli içeriklerinizi güvenli ve her yerden erişilebilir olmasını sağlayabilirsiniz.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresindeki destek alanını ziyaret edin.


### Nokia Ovi Suite'i Bilgisayarınıza Yükleme

Cihazınızda bulunan içeriği yönetebilir ve cihazınızı bilgisayarınızla senkronize edebilirsiniz. Ayrıca, cihazınızı en yeni yazılımlarla güncelleyebilir ve harita indirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızı bilgisayarınıza bağlamak için uyumlu bir USB veri kablosu kullanın. Hafıza kartınız bilgisayarınızda çıkarılabilir bir disk olarak görünür.

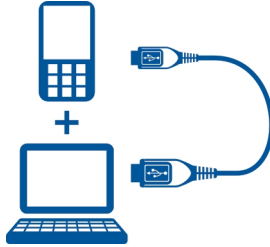

- 2 Cihazınızda **Veri saklama** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bilgisayarınızda, **Nokia Ovi Suite'i Yükle** seçeneğini belirleyin.

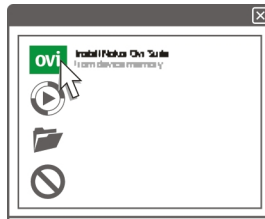

Yükleme penceresi otomatik olarak açılmazsa, yükleme dosyasını elle açın. **Dosyaları görüntülemek için klasörü aç** seçeneğini belirleyip **Install\_Nokia\_Ovi\_Suite.exe**'yi çift tıklayın.



4 Talimatları uygulayın.

Nokia Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi edinmek için, [www.ovi.com](http://www.ovi.com) adresine gidin.

### Hesaplama

Cihazınız standart bir hesap makinesi, bilimsel bir hesap makinesi ve kredi hesaplayıcısı sunar.

**Menü > Uygulamalar > Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Hesap makinesi türünü seçmek veya kullanma talimatlarını görmek için **Seçenek** öğesini seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

### Geri sayım sayacı

**Menü > Uygulamalar > Geri say. sayacı** seçeneğini belirleyin.

### Normal süreölçer

- 1 **Normal sayaç** öğesini girin, süreyi girin ve süre dolduğunda ekranda görülecek notu yazın.
- 2 **Başlat** seçeneğini belirleyin.

### Aralık süreölçeri

Aralık süreölçeri 10 aralığa kadar başlatmak için, aşağıdakileri yapın:

- 1 **Aralık sayacı** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Sayacı başlat > Başlat** seçeneğini belirleyin.

Aralık süreölçerin bir sonraki aşamada nasıl başlaması gerektiğini seçmek için, **Ayarlar > Sonrk. dön. devm. et** öğelerini seçin.

### Kronometre

Kronometreyi kullanarak zamanı ölçebilirsiniz, ara zamanları veya süreleri belirleyebilirsiniz.

**Menü > Uygulamalar > Kronometre** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

**Ara derece** — Ara zamanları belirlemek için kullanılır. Zamanı kaydetmeden sıfırlamak için, **Seçenek > Sıfırla** öğesini seçin.

**Tur zamanı** — Tur zamanlarını belirlemek için kullanılır.

**Devam** — Arka plana kurduğunuz zamanlamayı görüntüleme.

**Sonu göster** — Kronometre sıfırlanmadıysa en son ölçülen zamanı görüntüleme

**Zamanlara bak** veya **Zamanları sil** — Kaydedilen zamanları görüntüleme veya silme

Çaları artalandaki çalışır durumda bırakmak için bitirme tuşuna basın.

## Yeşil ipuçları



### Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdaki işlemleri yaparsanız, bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez (aşağıdakiler cihazınız için geçerliyse):

- Kullanmadığınız uygulamaları ve veri bağlantılarını, örneğin Bluetooth bağlantısını kullanmadığınızda kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazın etkin olmadığı belli bir minimum süre sonrasında güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

### Geri dönüştürün

Bu cihazın tüm malzemeleri, malzeme ve enerji olarak geri dönüştürülebilir. Eski Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğiniz hakkında bilgi edinmek için, [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) adresini veya bir mobil cihaz kullanarak [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle) adresini ziyaret edin.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereklilik, Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıntı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Ürün ve güvenlik bilgileri

### Dijital haklar yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak, WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 iletilme kilidi ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem lisansını, hem içeriği yedeklemek için Nokia Ovi Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmeniz için yüklenmesi gereken lisansı aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da lisansı tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem lisans hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa lisansı ve içeriği de kaybedebilirsiniz. Lisansı veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bazı lisanslar belirli bir SIM karta bağlı olabilir ve yalnızca SIM kart cihaza takıldığında korunan içeriğe erişilebilir.

### Aksesuarlar

#### Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

### Batarya

#### Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5CT bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8/AC-15. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanımlayın: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirligin ölçüde kısaltıldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı ısıklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

#### **Cihazınızın bakımını yapma**

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.

- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

### Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) veya [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle) adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründen, bataryadan, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment) adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

### Ek güvenlik bilgileri

**Not:** Bu cihazın yüzeyi kaplamada nikel içermez. Bu cihazın yüzeyi paslanmaz çeliktedir.

### Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

### Çalışma ortamı

Bu cihaz kulağa normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

### Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

### İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

### İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

### Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

### Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve bütan) kullanan araçların yakınında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

### Acil aramalar

**Önemli:** Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
  - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
  - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
  - Tercihinizi Çevrimdışı veya Uçuş tercihindan etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.

- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

### Sertifika bilgileri (SAR)

**Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.**

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,1 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağli olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağı tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,11 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağli olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi [www.nokia.com](http://www.nokia.com) sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

## Telif hakkı ve diğer bildirimler

### UYGUNLUK BİLDİRİMİ

# CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-638 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada bahsi geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları veya ticari adları olabilir.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.





Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

#### FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmemlidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

# CE 0434

#### Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

#### Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Model numarası: 6303ci

/Baskı 1.2 TR

**Dizin****A**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| ahizesiz              | 26     |
| aktarma, dosyalar     | 44     |
| alarm saati           | 55     |
| anten                 | 9      |
| arama                 | 25     |
| arama ayarları        | 27     |
| arama bekletme        | 27     |
| arama kaydı           | 27     |
| arama kısayolları     | 22, 25 |
| aramaları cevaplama   | 25     |
| aramaları reddetme    | 25     |
| arayan kimliği        | 27     |
| ayarları geri yükleme | 18     |

**B**

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| baskı                            | 41   |
| batarya                          | 6, 8 |
| batarya şarj seviyesi göstergesi | 13   |
| bileklik                         | 10   |
| bilgi mesajları                  | 24   |
| Bluetooth                        | 35   |

**C**

|                          |    |
|--------------------------|----|
| cihazı açma veya kapatma | 12 |
|--------------------------|----|

**Ç**

|                            |    |
|----------------------------|----|
| çerezler                   | 48 |
| çevrimiçi paylaşım servisi | 48 |

**D**

|                    |    |
|--------------------|----|
| destek kaynakları  | 16 |
| dijital haklar     | 59 |
| dil ayarları       | 19 |
| dosya yönetimi     | 41 |
| durum göstergeleri | 13 |
| duvar kağıdı       | 21 |

**E**

|                |        |
|----------------|--------|
| ekolayzer      | 46     |
| ekran ayarları | 21, 48 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| ekran koruyucu              | 21 |
| elektronik kartvizitler     | 54 |
| e-posta                     | 32 |
| e-posta, ekler              | 32 |
| e-posta, okuma ve yanıtlama | 32 |
| e-posta, oluşturma          | 32 |
| erişim kodları              | 11 |

**F**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| fabrika ayarları, geri yükleme | 18 |
| fotoğraflar                    | 38 |

**G**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| geri sayım sayacı                | 58     |
| gezinme                          | 14     |
| giriş ekranı                     | 13, 21 |
| görüntüler                       | 38, 39 |
| göstergeler                      | 14     |
| GPRS (genel paket radyo servisi) | 38     |
| GPS (küresel konumlama sistemi)  | 51     |
| GPS alıcısı                      | 51     |
| güncellemeler                    |        |
| — cihaz yazılımı                 | 17     |
| güvenlik ayarları                | 19     |
| güvenlik kodu                    | 11     |
| güvenlik modülü                  | 11     |

**H**

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| hafıza                       | 41         |
| hafıza kartı                 | 7          |
| haritalar                    | 50, 51, 52 |
| Haritalar                    | 50         |
| hatsız tercih                | 15         |
| Herhangi bir tuşla yanıtlama | 27         |
| hesaplama                    | 58         |
| hızlı arama                  | 22, 25, 27 |
| hızlı mesajlar               | 31         |
| hoparlör                     | 26         |

**I**

|         |    |
|---------|----|
| ışıklar | 21 |
|---------|----|

**İ**

|          |    |
|----------|----|
| ilerleme | 14 |
|----------|----|

|                   |    |
|-------------------|----|
| indirme           | 49 |
| indirme işlemleri | 17 |
| internet          | 47 |

## K

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| kablo bağlantısı            | 36         |
| kamera                      | 38         |
| kamera ayarları             | 39         |
| kartvizitler                | 53         |
| kaydedici                   | 46         |
| kaydırma tuşu               | 22         |
| kısayollar                  | 14, 21, 22 |
| kısıtlama şifresi           | 11         |
| konektörler                 | 6          |
| konum bilgisi               | 23         |
| konum kaydı                 | 23         |
| kronometre                  | 58         |
| kulaklıklılık mikrofon seti | 9          |

## M

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| medya oynatıcı         | 40, 42, 43, 44 |
| mesaj ayarları         | 31             |
| mesaj gönderme         | 31             |
| mesajlar               | 30             |
| mesaj merkezi numarası | 29             |
| metin girişi           | 28             |
| metin mesajları        | 29             |
| metin tahmini          | 28             |
| metin yazma            | 28             |
| microSD kart           | 7              |
| modem                  | 38             |
| multimedya mesajları   | 30             |
| müzik aktarma          | 44             |
| müzik çalar            | 43             |
| müzik menüsü           | 42             |
| My Nokia               | 16             |

## N

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Nokia destek bilgileri  | 16     |
| Nokia Map Loader        | 51     |
| Nokia Ovi Suite         | 56, 57 |
| notlar                  | 56     |
| numara çevirme          | 25     |
| numarayı tekrar çevirme | 25     |

## O

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| operatör menüsü             | 23 |
| Ovi                         | 18 |
| Ovi Suite                   |    |
| Bkz. <i>Nokia Ovi Suite</i> |    |
| oyunlar                     | 49 |

## Ö

|                  |    |
|------------------|----|
| ön bellek hafıza | 48 |
|------------------|----|

## P

|                       |    |
|-----------------------|----|
| paket veri bağlantısı | 38 |
| paylaşım, çevrimiçi   | 41 |
| paylaşma, çevrimiçi   | 48 |
| PIN                   | 11 |
| PictBridge            | 36 |
| posta                 | 32 |
| posta kurulumu        | 32 |
| PUK                   | 11 |

## R

|                |    |
|----------------|----|
| radio          | 44 |
| radio ayarları | 46 |

## S

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| seçim tuşları           | 21         |
| senkronizasyon          | 37         |
| servis komutları        | 24         |
| ses komutları           | 22         |
| sesle arama             | 26         |
| sesler                  | 19         |
| sesli mesajlar          | 27, 31     |
| ses netliği             | 27         |
| SIM kart                | 6, 15      |
| SIM mesajları           | 24         |
| SIM servisleri          | 23         |
| sinayal gücü göstergesi | 13         |
| sohbet                  | 33         |
| Sohbet                  | 33, 34, 35 |
| stereo genişletme       | 47         |

## T

|          |    |
|----------|----|
| takvim   | 55 |
| tarayıcı | 47 |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| tarayıcı ayarları  | 48     |
| tarayıcı güvenliği | 48     |
| tarih ve saat      | 55     |
| tekrar çevirme     | 27     |
| telefon ayarları   | 19     |
| telefon defteri    | 53     |
| temalar            | 20     |
| tercihler          | 20     |
| tonlar             | 21     |
| tuş kilidi         | 15, 19 |
| tuşlar ve parçalar | 5, 6   |
| tuş takımı kilidi  | 15     |

**U**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| uçak tercihi           | 15, 19 |
| USB bağlantısı         | 37     |
| USB kablo bağlantısı   | 36     |
| USB kablosu bağlantısı | 10     |
| uygulamalar            | 49     |

**V**

|                        |    |
|------------------------|----|
| veriyi yedekleme       | 37 |
| veriyi yeniden yükleme | 37 |
| video kamera           | 39 |
| video klipler          | 39 |

**W**

|     |    |
|-----|----|
| web | 47 |
|-----|----|

**Y**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| yapılacaklar           | 56     |
| yapılandırma           | 24     |
| yardım uygulaması      | 19     |
| yazılım güncellemeleri | 17, 19 |