

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 6600i slide

© 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

CE0434

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-570 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Nokia Corporation. Sygnał dźwiękowy o nazwie Nokia tune jest znakiem towarowym Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez wyrażonej uprzednio na piśmie zgody firmy Nokia jest zabronione. Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

Patent amerykański nr 5818437 i inne patenty w trakcie przyznawania. Oprogramowanie T9 do wprowadzania tekstu jest chronione prawami autorskimi (Copyright © 1997-2009), przyznanych firmie Tegic Communications, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Zawiera oprogramowanie kryptograficzne lub oprogramowanie protokołu zabezpieczeń RSA BSAFE firmy RSA Security.



Java i wszystkie znaki związane z technologią Java są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.

Fragmenty oprogramowania Nokia Maps są chronione prawami autorskimi (© 1996-2009 The FreeType Project). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt podlega licencji MPEG-4 Visual Patent Portfolio, która upoważnia do (i) korzystania z niego w prywatnych i niekomercyjnych celach w związku z informacjami zakodowanymi zgodnie ze standardem MPEG-4 przez konsumenta w toku jego działań o charakterze prywatnym i niekomercyjnym oraz do (ii) używania go w związku z nagraniami wideo w formacie MPEG-4, dostarczonymi przez licencjonowanego dostawcę takich nagrań. Na wykorzystanie produktu w innym zakresie licencja nie jest udzielana ani nie może być domniemywana. Dodatkowe informacje, w tym dotyczące zastosowań produktu w celach promocyjnych, wewnętrznych i komercyjnych, można otrzymać od firmy MPEG LA, LLC. Patrz <http://www.mpegla.com>.

W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZESZKODZIE PRZECIWO DZIAŁANIU FIRM NOKIA ANI ŻADEN Z JEJ LICENCJODAWCÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK UTRATĘ DANYCH LUB ZYSKÓW ANI ZA ŻADNE SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WTORNE LUB POŚREDNIE SZKODY POWSTAŁE W DOWOLNY SPOŚÓB.

ZAWARTOŚĆ TEGO DOKUMENTU PRZEDSTAWIONA JEST „TAK JAK JEST – AS IS”. NIE UDZIELA SIĘ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, ZARÓWNO WYRAŹNYCH JAK I DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO SZCZEGÓŁÓW, WIARYGODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO DOKUMENTU, WŁĄCZAJĄC W TO, LECZ NIE OGRANICZAJĄC TEGO DO JAKICHKOLWIEK DOROZUMIANYCH GWARANCJI UŻYTECZNOŚCI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CHYBA ŻE TAKOWE WYMAGANE SĄ PRZEZ PRZEPISY PRAWA. FIRMA NOKIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO DOKONYWANIA ZMIAN W TYM DOKUMENCIE LUB WYCOFANIA GO W DOWOLNYM CZASIE BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. Dostępność poszczególnych produktów i aplikacji, a także związanych z tymi produktami usług może się różnić w zależności od regionu. Szczegóły oraz dostępność opcji językowych należy sprawdzić ze sprzedawcą produktów Nokia. To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

ANONS FCC

To urządzenie może powodować zakłócenia w odbiorze audycji radiowych i programów TV (głównie wtedy, gdy telefon jest blisko odbiornika). Jeśli takich zakłóceń nie można wyeliminować, wtedy FCC/Industry Canada może zażądać zaprzestania korzystania z tego telefonu. Pomocy w eliminacji zakłóceń udzieli personel lokalnego serwisu. Urządzenie to spełnia warunki ujęte w części 15 przepisów FCC. Korzystanie z urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) działanie urządzenia nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) urządzenie musi odbierać zakłócenia łącznie z tymi, które mogą powodować niepożądane działanie. Dokonanie jakichkolwiek zmian lub modyfikacji bez wyraźnej zgody firmy Nokia może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego urządzenia.

Numer modelu: 6600i-1c

9215885/Wydanie 2 PL

Spis treści**Bezpieczeństwo 5****Stań się właścicielem telefonu 6**

Pierwsze kroki 6

Personalizacja telefonu 14

Połączenia 16

Usługi operatora sieci 18

Bądź w stałym kontakcie ze światem 19

Nawiązywanie połączeń telefonicznych 19

Tekst i wiadomości 22

Zdjęcia i wideo 27

Robienie zdjęć 27

Nagrywanie pliku wideo 27

Kamera i opcje wideo 27

Galeria 27

Rozrywka 29

Słuchanie muzyki 29

Internet 31

Gry i aplikacje 33

Mapy 33

Pobieranie map 34

Mapy i system GPS 34

Usługi dodatkowe 34

Organizacja 35

Zarządzanie kontaktami 35

Wizytówki 36

Data i godzina 36

Budzik 36

Kalendarz 36

Lista spraw 37

Notatki 37

Oprogramowanie Nokia PC Suite 37

Kalkulator 37

Minutnik 37

Stoper 38

Pomoc techniczna i aktualizacje 38

Pomocne wskazówki 38

Pomoc techniczna firmy Nokia 38

My Nokia 39

Pobieranie danych 39

Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera 39

Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości 39

OTA 39

Usługa ustawień konfiguracji 40

Przywracanie ustawień fabrycznych 40

Zarządzanie prawami cyfrowymi 42**Akcesoria 42****Bateria 42**

Wzmianka o bateriach i ładowarkach 42

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia 43

Hologram identyfikacyjny 43

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna? 43

Eksploatacja i konserwacja 43

Pozbywanie się urządzenia 44

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie 44

Małe dzieci 44

Środowisko pracy 44

Aparatura medyczna 44

Pojazdy mechaniczne 45

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją 45

Telefony alarmowe 45

Informacje o certyfikatach (SAR) 45

Indeks 47

Bezpieczeństwo

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu w skrócie wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem. Więcej informacji znajdziesz na dalszych stronach tej instrukcji.

NIE RYZYKUJ



Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystać z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

NAJWAŻNIEJSZE JEST BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM



Stosuj się do wszystkich lokalnie obowiązujących przepisów. Prowadząc samochód, nie zajmuj rąk niczym innym. W trakcie jazdy miej przede wszystkim na uwadze bezpieczeństwo na drodze.

ZAKŁÓCENIA



Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą być podatne na zakłócenia, które z kolei mogą wpływać na jakość połączeń.

OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE



Przestrzegaj wszystkich ograniczeń. Wyłącz urządzenie w samolocie, przy aparaturze medycznej, na stacjach benzynowych, w składach chemikaliów i w rejonach odpalania ładunków wybuchowych.

PROFESJONALNY SERWIS



Instalować i naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany personel.

BATERIE I AKCESORIA



Używaj jedynie zatwierdzonych do użytku baterii i akcesoriów. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

AKCESORIA



Używaj jedynie akcesoriów zatwierdzonych do użytku. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

WODOODPORNOŚĆ



To urządzenie nie jest wodoodporne. Chroń je przed wilgocią.

Stań się właścicielem telefonu

Pierwsze kroki

Zapoznaj się ze swoim telefonem, włóż baterię, kartę SIM i kartę pamięci, po czym naucz się korzystać z telefonu.

Klawisze i części



- 1 Głośnik
- 2 Wyświetlacz
- 3 Klawisz przewijania Navi™
- 4 Lewy klawisz wyboru
- 5 Klawisz połączenia
- 6 Klawiatura
- 7 Klawisz zakończenia i włączania/wyłączania
- 8 Prawy klawisz wyboru
- 9 Czujnik światła
- 10 Kamera przednia
- 11 Złącze ładowarki
- 12 Zaczep do mocowania paska
- 13 Przycisk zwalniający tylną obudowę
- 14 Złącze kabla USB
- 15 Lampa błyskowa
- 16 Kamera główna
- 17 Głośnik

Instalacja karty SIM i baterii

Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Do zasilania tego telefonu przeznaczona jest bateria BL-4U. Używaj tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. [Patrz „Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia”, str. 43.](#)

Karta SIM i jej złącza mogą łatwo ulec porysowaniu lub pogięciu. Dlatego zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas wkładania i wyjmowania karty SIM.

- 1 Naciśnij przycisk zwalniający i otwórz tylną pokrywę. Wyjmij baterię.



- 2 Otwórz uchwyt karty SIM. Włóż kartę SIM do uchwytu tak, aby jej strona ze złączami skierowana była w dół. Zamknij uchwyt karty SIM.



- 3 Włóż baterię, kierując jej kontakty w odpowiednią stronę. Załóż tylną pokrywę.




Wkładanie karty pamięci

Korzystaj tylko z kompatybilnych kart pamięci – karty microSD – zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem. Chociaż firma Nokia przestrzega standardów przyjętych w branży kart pamięci, to karty niektórych producentów mogą nie być w pełni kompatybilne z tym urządzeniem. Niekompatybilna karta może ulec uszkodzeniu i uszkodzić urządzenie. Istnieje też ryzyko utraty danych zapisanych na takiej karcie.

Telefon działa z kartami pamięci karty microSD o pojemności do 16 GB.

- 1 Wyłącz urządzenie, zdejmij tylną pokrywę i wyjmij baterię.

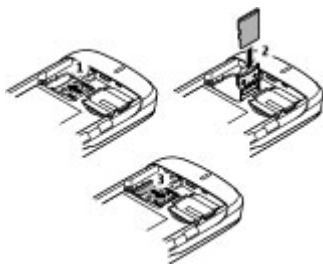

- 2 Wsuń uchwyt karty pamięci, aby odblokować.
- 3 Otwórz uchwyt karty i włóż kartę pamięci do uchwytu stykami skierowanymi do wewnątrz.
- 4 Otwórz uchwyt karty i wsuń go, aby zablokować.
- 5 Włóż ponownie baterię i załóż tylną obudowę.

Ładowanie baterii

Bateria w urządzeniu została naładowana fabrycznie, ale aktualny poziom jej naładowania może być różny.

- 1 Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.



- 2 Przewód ładowarki podłącz do urządzenia.
- 3 Gdy bateria będzie już w pełni naładowana, odłącz ładowarkę najpierw od urządzenia, a potem od gniazdka sieci elektrycznej.


Baterię możesz również ładować przez kabel USB podłączony do komputera.

- 1 Podłącz kabel USB do portu USB komputera i do swojego urządzenia.
- 2 Gdy bateria będzie w pełni naładowana, odłącz kabel USB.

Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim pojawi się wskaźnik ładowania lub zanim będzie można nawiązać jakieś połączenie.

Czas ładowania zależy od rodzaju użytej ładowarki. Ładowanie baterii BL-4U przy użyciu ładowarki AC-8 trwa około 1 godzina i 30 minut, podczas gdy telefon jest w trybie ekranu startowego.

Antena



Urządzenie to może mieć anteny wewnętrzne i zewnętrzne. Nie dotykaj bez potrzeby anteny podczas transmisji lub odbioru fal radiowych. Kontakt z antenami wpływa na jakość komunikacji radiowej, może zwiększyć ilość pobieranej przez urządzenie energii i skrócić żywotność baterii.

Obszar anteny na rysunku oznaczono szarym kolorem.



Zestaw słuchawkowy

Ostrzeżenie:

Dłuższe narażenie na głośne dźwięki może spowodować uszkodzenie słuchu. Muzyki słuchaj na umiarkowanym poziomie głośności i nie trzymaj urządzenia w pobliżu ucha, jeśli używasz głośnika.

Ostrzeżenie:

W czasie korzystania z zestawu słuchawkowego słyszalność dźwięków z otoczenia może być ograniczona. Nie używaj zestawu słuchawkowego, jeśli może to zagrażać Twojemu bezpieczeństwu.

Gdy do złącza USB podłączasz zestaw słuchawkowy lub inne akcesorium, które nie zostało zatwierdzone przez firmę Nokia do użytku z tym urządzeniem, zwróć szczególną uwagę na ustawienia głośności.

Pasek na rękę

- 1 Otwórz tylną pokrywę.

- 2 Przeciągnij pasek przez przelotkę i zamknij tylną pokrywę.

Kilka słów o telefonie

Opisane w tej instrukcji urządzenie bezprzewodowe zostało zatwierdzone do użytku w sieciach WCDMA 850 i 2100 oraz GSM 850, 900, 1800 i 1900. Aby uzyskać więcej informacji o sieciach komórkowych, skontaktuj się ze swoim usługodawcą.

Korzystając z funkcji tego urządzenia, stosuj się do wszystkich przepisów prawa, przestrzegaj lokalnych obyczajów, szanuj prywatność i uzasadnione prawa innych osób, w tym prawa autorskie.

Ze względu na ochronę praw autorskich kopiowanie, modyfikacja, lub przesyłanie niektórych zdjęć, utworów muzycznych i innych materiałów może być niemożliwe.

W urządzeniu może być zapisanych kilka zakładek i łączy do witryn internetowych osób trzecich. Do takich witryn możesz uzyskać dostęp również ze swojego urządzenia. Pamiętaj jednak, że witryny osób trzecich nie są powiązane z firmą Nokia i że firma Nokia nie wspiera tych witryn, nie promuje ich i nie odpowiada za nie. Jeśli zdecydujesz się z nich korzystać, stosuj wszystkie środki ostrożności w odniesieniu do bezpieczeństwa i materiałów w tych witrynach.

Ostrzeżenie:

Wszystkie funkcje tego urządzenia, poza budzikiem, działają dopiero po jego włączeniu. Nie włączaj tego urządzenia, jeśli może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

Pamiętaj o robieniu zapasowych kopii wszystkich zapisywanych w urządzeniu ważnych informacji lub prowadź ich pisemny zapis.

Zanim podłączysz dodatkowe urządzenie, zapoznaj się z instrukcją jego obsługi i przepisami bezpieczeństwa. Nie podłączaj niekompatybilnych produktów.

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

Usługi sieciowe

Aby używać telefonu, trzeba mieć dostęp do usług świadczonych przez dostawców usług bezprzewodowych. Możliwość korzystania z wielu funkcji zależy od charakterystyki sieci. Niektóre funkcje nie są dostępne we wszystkich sieciach; w innych sieciach może być wymagane zawarcie odpowiedniej umowy z usługodawcą przed umożliwieniem korzystania z usług sieci. O sposobie korzystania z usług sieciowych oraz o związanych z nimi opłatach można się dowiedzieć od usługodawcy. W niektórych sieciach mogą obowiązywać ograniczenia wpływające na sposób korzystania z usług sieciowych. Niektóre sieci mogą na przykład nie udostępniać pewnych specyficznych dla danego języka znaków lub usług.

Usługodawca mógł zażądać zablokowania pewnych funkcji lub uniemożliwić ich włączenie w urządzeniu. Takie funkcje nie będą wówczas dostępne

w menu urządzenia. Urządzenie może mieć też specjalną konfigurację, polegającą na zmianie nazw różnych menu, przestawieniu ich kolejności lub na zmianie wyglądu ikon. Więcej na ten temat można się dowiedzieć od usługodawcy.

Funkcje niewymagające karty SIM

Niektórych funkcji tego telefonu, takich jak funkcje organizatora lub gry, można używać bez zainstalowanej karty SIM. Funkcji, których nazwy w menu są przyciemnione, nie można używać.

Blokada klawiatury

Aby zablokować klawiaturę i zapobiec skutkom przypadkowych naciśnieć klawiszy, wybierz **Menu** i w ciągu 3 sekundy naciśnij *.

Aby odblokować klawiaturę, wybierz **Odblokuj** i w ciągu 1,5 sekundy naciśnij *. Na żądanie wprowadź kod blokady.

Aby przy zablokowanej klawiaturze odebrać połączenie, naciśnij klawisz połączenia. Po zakończeniu lub odrzuceniu połączenia klawiatura sama się zablokuje.

Do użytku są jeszcze funkcje **Autoblokada klawiat. i Zabezp. blok. klawiat..** [Patrz „Ustawienia telefonu”, str. 13.](#)

Nawet gdy urządzenie jest zablokowane lub zablokowana jest jego klawiatura, niewykłuczona jest możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym.

Kody dostępu

Aby określić sposób używania kodów dostępu oraz ustawienia zabezpieczeń w telefonie, wybierz **Menu** >

Ustawienia > Zabezpieczenia > Kody dostępu.

- Kod zabezpieczający pomaga chronić urządzenie przed użyciem przez osoby nieupoważnione. Wstępnie ustawiony kod to 12345. Możesz go zmienić i ustawić telefon tak, aby żądał podania kodu. Niektóre operacje wymagają podania kodu zabezpieczającego niezależnie od ustawień, np. przywrócenie ustawień fabrycznych. Nie ujawniaj nikomu tego kodu i trzymaj go w bezpiecznym miejscu (innym niż urządzenie). Jeżeli zapomnisz kodu, a telefon zostanie zablokowany, trzeba będzie oddać go do serwisu. Usługa ta może być odpłatna. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z punktem Nokia Care lub sprzedawcą telefonu.
- Kod PIN (UPIN), udostępniany z kartą SIM (USIM), pomaga chronić kartę przed użyciem przez osoby nieupoważnione.
- Kod PIN2 (UPIN2), udostępniany z niektórymi kartami SIM (USIM), jest wymagany w celu uzyskania dostępu do niektórych usług.
- Kody PUK (UPUK) i PUK2 (UPUK2) mogą być udostępniane z kartą SIM (USIM). Jeśli wprowadzisz kod PIN nieprawidłowo trzy razy z rzędu, wyświetli się żądanie kodu PUK. Jeżeli kody nie zostały udostępnione, skontaktuj się z usługodawcą.
- Hasło zakazu połączeń jest wymagane, jeżeli korzystasz z usługi zakazu połączeń w celu ograniczenia połączeń przychodzących i wychodzących (usługa sieciowa).
- Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń dotyczące przeglądarki internetowej, wybierz **Menu > Ustawienia >**

Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp..

Włączanie i wyłączanie urządzenia

Włączanie i wyłączanie

Naciśnij i przytrzymaj klawisz wyłącznika.

Wprowadź kod PIN

Na żądanie wprowadź kod PIN (wyświetlany jako ****).

Ustawianie godziny i daty


Na żądanie wprowadź datę, lokalną godzinę i strefę czasową, a także czas letni dla danej lokalizacji.

Po pierwszym włączeniu urządzenia może się pojawić żądanie pobrania od usługodawcy ustawień konfiguracji (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli usługodawca.

Tryb gotowości

O włączonym telefonie, na którego wyświetlaczu nie ma żadnych znaków wprowadzonych przez użytkownika, mówi się, że jest w trybie gotowości.

Wyświetlacz

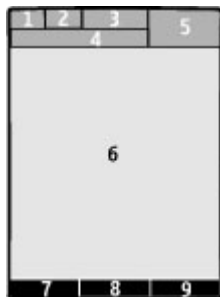

- Wskaźnik typu sieci i moc sygnału sieci komórkowej

- 2 Stan naładowania baterii
- 3 Wskaźniki
- 4 Nazwa sieci lub logo operatora
- 5 Zegar
- 6 Wyświetlacz
- 7 Funkcja lewego klawisza wyboru
- 8 Funkcja klawisza przewijania
- 9 Funkcja prawego klawisza wyboru

Funkcje lewego i prawego klawisza wyboru można zmieniać. [Patrz „Lewy i prawy klawisz wyboru”, str. 15.](#)

Oszczędzanie energii

Ten telefon ma dwie funkcje (**Oszczędzanie energii** i **Tryb uśpienia**), które zmniejszają pobór energii w czasie, gdy urządzenie jest w trybie gotowości i nie są naciskane klawisze. Funkcje te można włączać i wyłączać. [Patrz „Wyświetlacz”, str. 14.](#)

Aktywny tryb gotowości

W aktywnym trybie gotowości wyświetlana jest lista wybranych funkcji telefonu i pokazane są bezpośrednio dostępne informacje.

Aby włączyć lub wyłączyć aktywny tryb gotowości, wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Wyświetlacz** > **Aktywny tryb gotow.** > **Akt. tryb gotowości.**

W aktywnym trybie gotowości przewiń listę w górę lub w dół, znajdź żadaną pozycję i naciśnij **Wybierz** lub **Pokaż**. Widoczne przy pozycjach strzałki wskazują na istnienie dalszych informacji. Aby zakończyć nawigację, wybierz **Wyjdź**.

Aby przestawić lub zmienić funkcje aktywnego trybu gotowości, wybierz **Opcje** i jedną z dostępnych opcji.

Skróty dostępne w trybie gotowości

Lista wybieranych numerów

Naciśnij raz klawisz połączenia. Aby połączyć się z żądanym numerem, wskaż go lub jego opis i naciśnij klawisz połączenia.

Uruchamianie przeglądarki internetowej

Naciśnij i przytrzymaj **0**.

Wywołanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj **1**.

Użycie innych klawiszy jako skrótów

[Patrz „Skrótowe wybieranie numerów”, str. 20.](#)

Wskaźniki



Oznacza nieprzeczytane wiadomości.



Oznacza wiadomości niewysłane, anulowane lub takie, których nie udało się wysłać.



Oznacza nieodebrane połączenia.



Klawiatura jest zablokowana.



Przychodzące połączenia lub wiadomości SMS nie są sygnalizowane dźwiękiem dzwonka.



Alarm jest włączony.



Telefon jest zarejestrowany w sieci GPRS lub EGPRS.



Telefon ma otwarte połączenie GPRS lub EGPRS.



Połączenie GPRS lub EGPRS jest zawieszone.



Moduł Bluetooth jest włączony.



Jeśli masz abonament na dwie linie telefoniczne, aktualnie wybraną jest druga linia.



Wszystkie połączenia przychodzące są przekazywane na inny numer.



Połączenia zostały ograniczone do zamkniętej grupy abonentów.



Aktualnie aktywny profil jest profilem czasowym.

Tryb samolotowy

Trybu samolotowego należy używać w środowiskach czułych na sygnały radiowe — na pokładach samolotów lub w szpitalach — w celu wyłączenia wszystkich funkcji korzystających z częstotliwości radiowych. W trybie samolotowym można nadal korzystać z kalendarza, ze spisu telefonów i z gier offline. O uaktywnieniu trybu samolotowego informuje wskaźnik



Aby tryb samolotowy uaktywnić lub ustawić, wybierz **Menu > Ustawienia > Profile > Samolotowy > Uaktywnij** lub **Przystosuj**.

Aby wyłączyć tryb samolotowy, wybierz jakiś inny profil.

Połączenia alarmowe w trybie samolotowym

Wprowadź numer alarmowy, naciśnij klawisz połączenia, i gdy pojawi się pytanie **Wyjść z profilu samolotowego?**, wybierz **Tak**.

Ostrzeżenie:

W profilu samolotowym nie można nawiązywać ani odbierać żadnych połączeń, w tym również połączeń alarmowych, ani też korzystać z funkcji wymagających dostępu do sieci. Aby nawiązywać połączenia, najpierw uaktywnij funkcję telefonu przez zmianę profilu. Jeśli urządzenie zostało zablokowane, wprowadź kod blokady.

Jeśli zachodzi konieczność wywołania numeru alarmowego, a urządzenie jest zablokowane i jest w profilu samolotowym, wówczas w polu kodu blokady wprowadź zaprogramowany w urządzeniu numer alarmowy i wybierz „Połącz”. Pojawi się wtedy potwierdzenie zamiaru wyjścia z profilu samolotowego w celu wywołania numeru alarmowego.

Stukanie

Funkcja stukania pozwala szybko odrzucać połączenia, wyciszać alarm i dźwięki dzwonka, a także wyświetlić zegar. Wystarczy w tym celu dwa razy stuknąć w przednią lub w tylną ściankę telefonu, gdy przesuwany panel jest zamknięty.

Aby uaktywnić funkcję stukania oraz sprzężenie zwrotne wibracji, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustaw. aplik. Sensor**.

Wyciszanie dzwonka lub alarmów

Dwukrotnie stuknij w telefon.

Odrzucanie połączenia lub włączenie drzemki dla alarmu po jego wyciszeniu

Jeszcze raz dwukrotnie stuknij w telefon.

Wyświetlanie zegara

Dwukrotnie stuknij w telefon.

Jeśli masz nieodebrane połączenia lub nowe wiadomości, musisz je najpierw przejrzeć, żeby móc wyświetlić zegar.

Ustawienia telefonu

Wybierz Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu i skorzystaj z następujących opcji:

Ustawienia języka — aby ustawić język tekstów na wyświetlaczu, wybierz **Język telefonu**. Aby ustawić język poleceń głosowych, wybierz **Język rozpoznania**.

Stan pamięci — aby sprawdzić stopień zajętości pamięci

Autoblokada klawiatury. — aby klawiatura blokowała się automatycznie po upływie określonego czasu, jeśli telefon będzie w trybie gotowości i żadna funkcja nie zostanie w tym czasie użyta.

Zabezp. blok. klawiatury. — aby przy odblokowywaniu klawiatury pojawiała się żądanie wprowadzenia kodu zabezpieczającego

Ustaw. aplik. Sensor — aby uaktywnić i dostosować funkcję stukania

Rozpozn. głosu — [Patrz „Polecenia głosowe”, str. 15.](#)

Pytanie o tr. samolot. — aby po włączeniu telefonu pojawiała się pytanie o potrzebę użycia trybu samolotowego. W trybie samolotowym wszystkie połączenia radiowe są wyłączone.

Uaktualnienia telef. — aby odbierać od usługodawcy aktualizacje oprogramowania (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu. [Patrz „Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA”, str. 39.](#)

Tryb sieci — aby korzystać z obu sieci, UMTS i GSM. Ta opcja jest niedostępna w trakcie aktywnego połączenia.

Wybór operatora — aby ustawić sieć dostępną na danym obszarze

Akt. tekstu pomocy — aby zdecydować, czy mają być wyświetlane teksty pomocy

Dźw. przy włacz. tel. — aby włączaniu telefonu towarzyszył dźwięk

Potwierdź usl. SIM — [Patrz „Usługi karty SIM”, str. 18.](#)

Ustawienia zabezpieczeń

Nawet gdy włączone są funkcje ograniczające możliwości nawiązywania połączeń (zakaz połączeń, zamknięta grupa użytkowników, wybieranie ustalone), nie jest wykluczona możliwość nawiązania połączenia z oficjalnym, zaprogramowanym w urządzeniu numerem alarmowym. Funkcje zakazu połączeń i przekazywania połączeń nie mogą być jednocześnie aktywne.

Wybierz Menu > Ustawienia > **Zabezpieczenia** i jedną z następujących opcji:

Żądanie kodu PIN lub Żądanie kodu UPIN — aby zawsze po włączeniu telefonu żądał podania kodu PIN lub UPIN. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania kodu.

Żądanie kodu PIN2 — aby wybrać, czy kod PIN2 ma być wymagany do używania specjalnej funkcji telefonu chronionej kodem PIN2. Niektóre karty SIM uniemożliwiają wyłączenie żądania kodu.

Usl. zakazu połączeń — aby ograniczyć połączenia przychodzące i wychodzące z telefonu (usługa sieciowa). Wymagane jest hasło zakazu połączeń.

Wybieranie ustalone — aby ograniczyć połączenia wychodzące do wybranych numerów telefonów, jeśli umożliwia to Twoja karta SIM. Kiedy jest włączone wybieranie ustalone, połączenia GPRS są niedostępne z wyjątkiem wysyłania wiadomości tekstowych za pośrednictwem GPRS. W takim przypadku na liście wybierania ustalonego musi się

znajdować zarówno numer odbiorcy, jak i numer centrum wiadomości.

Zamkn. gr. użytkow. — aby określić grupę osób, do których możesz dzwonić i które mogą dzwonić do Ciebie (usługa sieciowa).

Kody dostępu — aby zmienić kod zabezpieczający, kod PIN, kod UPIN, kod PIN2 lub hasło zakazu połączeń.

Kod w użyciu — aby zdecydować, który kod ma być aktywny, PIN czy UPIN

Certyfikaty autoryz. lub Certyfikaty użytkow. — aby wyświetlić listę certyfikatów urzędów lub użytkowników pobranych do telefonu. [Patrz „Zabezpieczenia przeglądarki”, str. 32.](#)

Ust. modułu zabezp. — aby wyświetlić szczegóły modułu zabezpieczeń, uaktywnić żądanie modułu PIN, zmienić moduł PIN lub PIN podpisu. [Patrz „Kody dostępu”, str. 9.](#)

Personalizacja telefonu

Wybierz ulubiony dźwięk dzwonka, temat i tło wyświetlacza, aby nadać swojemu telefonowi unikatowy charakter. Utwórz skróty do często używanych funkcji i podłącz akcesoria.

Profile

Ten telefon ma różne grupy ustawień, zwane profilami, dzięki którym można przystosować emitowane przez niego dźwięki dzwonka do różnych sytuacji i środowisk.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Profile**, a następnie wybierz żądany profil i jedną z następujących opcji:

Uaktywnij — aby włączyć wybrany profil.

Przystosuj — aby zmienić ustawienia profilu.

Tymczasowy — aby ustawić dany profil na określony czas. Po upływie podanego

czasu uaktywni się ten z poprzednich profili, który nie był profilem tymczasowym.

Tematy

Każdy temat zawiera elementy służące do personalizacji telefonu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Tematy**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

Wybierz temat — Otwórz folder **Tematy** i wybierz temat.

Pobieranie tematów — Otwórz listę zawierającą łącza do pobierania dodatkowych tematów.

Dźwięki

Możesz zmieniać ustawienia dźwięków aktualnie aktywnego profilu.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Dźwięki**. Te same ustawienia można znaleźć w menu **Profile**.

Wyświetlacz

Wybierz **Menu > Ustawienia > Wyświetlacz** i jedno z następujących poleceń:

Tapeta — aby dodać zdjęcie tła w trybie ekranu startowego

Aktywny tryb gotow. — aby uaktywnić, uporządkować i dostosować do własnych potrzeb tryb ekranu głównego.

Kolor czcion. tr. got. — aby wybrać kolor czcionki trybu ekranu głównego.

Ikony kl. nawigacji — aby w trybie ekranu startowego wyświetlić ikony klawisza przewijania

Szczeg. powiadom. — aby wyświetlać szczegóły powiadomień o nieodebranych połączeniach i wiadomościach.

Efekty przejścia — aby włączyć bardziej płynną i naturalną nawigację po menu.

Animacja przesuw. — aby wyświetlać animacje przy otwieraniu i zamykaniu telefonu

Oszczędzanie energii — aby wyświetlacz wygaszał się automatycznie i pokazywał zegar, gdy przez pewien czas telefon nie będzie używany

Tryb uśpienia — aby wyświetlacz wyłączał się automatycznie, gdy przez pewien czas telefon nie będzie używany

Rozmiar czcionki — aby określić rozmiar czcionki tekstu wiadomości, kontaktów i stron internetowych.

Logo operatora — aby wyświetlić logo operatora.

Wyświetl. inf. o sieci — aby wyświetlać dane komórki, jeżeli udostępnia je sieć.

Moje skróty

Dzięki skrótom własnym możesz szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu.

Lewy i prawy klawisz wyboru

Aby zmienić funkcję przypisaną do lewego lub prawego klawisza wyboru, wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne > Lewy klaw. wyboru** lub **Prawy klaw. wyboru** oraz żadaną funkcję.

Jeśli w trybie gotowości lewy klawisz wyboru spełnia funkcję **Idź do**, to aby uaktywnić żadaną funkcję, wybierz **Idź do > Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Wybierz opcje — aby dodać lub usunąć jakąś funkcję

Ustal kolejność — aby zmienić kolejność funkcji

Inne skróty

Wybierz **Menu > Ustawienia > Skróty własne**, a następnie spośród poniższych opcji wybierz:

Klawisz nawigacji — aby przypisać inne funkcje ze wstępnie zdefiniowanej listy do klawisza nawigacji (klawisza przewijania).

Klaw. akt. tr. gotow. — aby wybrać ruch klawisza nawigacji, którym będzie można włączyć aktywny tryb gotowości.

Przypisywanie skrótowego wybierania numerów

Utwórz skróty, przypisując numery telefonów do klawiszy numerycznych 3 - 9.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Proste wybier.** i przejdź do klawisza numerycznego.
- 2 Wybierz **Przypisz**, a jeśli jakiś numer został już przypisany to tego klawisza, wybierz **Opcje > Zmień**.
- 3 Wprowadź numer lub wyszukaj kontakt.

Polecenia głosowe

Poleceniami głosowymi możesz wywoływać różne funkcje telefonu, w tym również kontakty.

Polecenia głosowe zależą od języka.

Aby ustawić język poleceń głosowych, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język rozpoznania** i swój język.

Aby przystosować funkcję rozpoznawania głosu do własnego głosu, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Ćw. rozpozn. głosu**.

Aby uaktywnić polecenie głosowe do wywoływania określonej funkcji, wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Rozpozn. głosu > Polecenia głosowe** i wskaż żadaną funkcję. 

oznacza, że polecenie głosowe jest aktywne.

Aby uaktywnić polecenie głosowe, wybierz **Dodaj**.

Aby odtworzyć aktywne polecenie głosowe, wybierz **Odtwórz**.

O używaniu poleceń głosowych przeczytasz w punkcie „[Głosowe wybieranie numerów](#)”, str. 20.

Aby uporządkować polecenia głosowe, przewiń do żądanej funkcji, wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji: **Edytuj** lub **Usuń** — aby zmienić nazwę lub wyłączyć polecenie głosowe

Dodaj wszystkie lub **Usuń wszystkie** — aby włączyć lub wyłączyć polecenia głosowe dla wszystkich funkcji z listy poleceń głosowych

Połączenia

Telefon można łączyć się z innymi urządzeniami w celu wysyłania i odbioru danych.

Technologia bezprzewodowa Bluetooth

Dzięki technologii Bluetooth możliwe jest połączenie telefonu i zgodnego urządzenia Bluetooth za pomocą fal radiowych. Zasięg połączenia wynosi do 10 metrów.

To urządzenie jest zgodne ze specyfikacją Bluetooth 2.0 + EDR, która umożliwia korzystanie z następujących profili: dostęp ogólny, dostęp do sieci, ogólna wymiana obiektów, zaawansowana dystrybucja audio, zdalne sterowanie audio i wideo, moduł głośnomówiący, zestaw słuchawkowy, przesyłanie obiektów, przesyłanie plików, połączenia modemowe dial-up, aplikacja wykrywania usług, dostęp do SIM i port

szeregowy. Aby zapewnić współpracę z innymi urządzeniami Bluetooth, używaj tylko akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym modelem. Informacje o kompatybilności tego urządzenia z innymi urządzeniami uzyskasz od ich producentów.

Funkcje wykorzystujące technologię Bluetooth zwiększają zapotrzebowanie na energię i skracają żywotność baterii.

Konfigurowanie połączenia Bluetooth

Wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Bluetooth**, a następnie wykonaj następujące czynności:

- 1 Wybierz **Nazwa mojego telef.** i wprowadź nazwę telefonu.
- 2 Aby włączyć funkcję Bluetooth, wybierz **Bluetooth > Tak**. Symbol  wskazuje, że funkcja Bluetooth jest włączona.
- 3 Aby podłączyć akcesoria audio, wybierz **Podł. akcesor. audio**, a następnie urządzenie, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 4 Aby sparować telefon ze znajdującym się w zasięgu urządzeniem Bluetooth, wybierz **Urządź. powiązane > Dod. nowe urządz..**

Przewiń do znalezionej urządzenia i wybierz **Dodaj**.

Wprowadź kod dostępu (maksymalnie 16 znaków) w telefonie i zatwierdź połączenie w urządzeniu Bluetooth.

Jeśli niepokoiś się o bezpieczeństwo, wyłącz funkcję Bluetooth lub ustaw **Widzialn. mojego tel.** na **Ukryty**. Akceptuj tylko połączenia Bluetooth ze znanych sobie urządzeń.

Połączenie komputera z internetem

Użyj technologii Bluetooth, aby mieć możliwość łączenia się z Internetem za pomocą komputera bez konieczności korzystania z oprogramowania PC Suite. Telefon powinien mieć aktywną usługę dostępu do Internetu, a komputer musi obsługiwać sieć bezprzewodową Bluetooth (PAN). Po połączeniu się z usługą sieciowego punktu dostępu (NAP) telefonu i sparowaniu z komputerem nastąpi automatyczne połączenie z Internetem za pomocą połączenia pakietowego.

Połączenia pakietowe

GPRS (General Packet Radio Service) to usługa sieciowa, która pozwala używać telefonu do odbierania i wysyłania danych przez sieć działającą w oparciu o protokół internetowy (IP).

Aby określić sposób korzystania z tej usługi, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Dane pakietowe > Poł. danych pakiet.** i jedną z następujących opcji:

Gdy trzeba — aby połączenie danych pakietowych było ustanawiane, gdy wymagać tego będzie aplikacja. Zamknięcie aplikacji spowoduje przerwanie takiego połączenia.

Zawsze online — aby połączenie z siecią GPRS było nawiązywane automatycznie po włączeniu telefonu.

Telefonu możesz używać jako modemu, gdy go połączysz go z komputerem przez Bluetooth lub kabel USB. Szczegóły znajdziesz w dokumentacji pakietu Nokia PC Suite. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 38.](#)

Kabel USB danych

Kabla USB można używać do transmisji danych między telefonem i

kompatybilnym komputerem lub drukarką z technologią PictBridge.

Aby przygotować telefon do transferu danych lub drukowania zdjęć, podłącz do niego kabel danych i wybierz tryb:

PC Suite — aby użyć kabla do Nokia PC Suite

Druk. i multimedia — aby używać telefonu w połączeniu z drukarką PictBridge lub kompatybilnym komputerem

Przechow. danych — aby połączyć telefon z komputerem bez oprogramowania Nokia i używać telefonu do przechowywania danych

Aby zmienić tryb USB, wybierz **Menu > Ustawienia > Łączność > Kabel USB danych** i żądany tryb USB.

Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych

Wybierz **Menu > Ustawienia > Synch. i kop. zap.**, a następnie żadaną opcję:

Przełącz. telef. — umożliwia synchronizowanie lub kopiowanie wybranych danych pomiędzy telefonami korzystającymi z technologią Bluetooth.

Utw. kopię zap. — Tworzenie kopii zapasowej wybranych danych na karcie pamięci lub urządzeniu zewnętrznym.

Przywr. kop. zap. — Wybierz plik kopii zapasowej zapisany na karcie pamięci lub urządzeniu zewnętrznym i przywróć tę kopię na telefonie. Wybierz **Opcje > Szczegóły**, aby wyświetlić informacje o wybranym pliku kopii zapasowej.

Transfer danych — Możliwość synchronizowania lub kopiowania wybranych plików pomiędzy telefonem, a urządzeniem zewnętrznym, komputerem lub serwerem sieciowym (usługa sieciowa).

Podłączanie urządzenia USB

Do swojego urządzenia możesz podłączyć nośnik USB danych (np. Memory Stick), przeglądać zapisane na nim pliki i przysyłać te pliki.

- 1 Podłącz kabel kompatybilnego adaptera do portu USB w swoim urządzeniu.
- 2 Do kabla adaptera podłącz nośnik USB danych.
- 3 Wybierz **Menu > Galeria** i urządzenie USB, którego zawartość chcesz przeglądać.

Uwaga: Nie wszystkie nośniki USB są obsługiwane, a zależy to od pobieranej przez nośnik energii.

Usługi operatora sieci

Operator sieci świadczy dodatkowe usługi, które mogą okazać się dla Ciebie przydatne. Niektóre z tych usług mogą być płatne.

Menu operatora

Dostęp do portalu usług świadczonych przez operatora sieci. Więcej na ten temat dowiesz się od operatora sieci. Operator może zaktualizować to menu, wysyłając odpowiednią wiadomość sieciową.

Usługi karty SIM

Z kartą SIM w telefonie mogą być związane dodatkowe usługi. Dostęp do menu tych usług jest możliwy, pod warunkiem że obsługuje je karta SIM. Nazwa i zawartość tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Uzyskanie dostępu do tych usług może się wiązać z potrzebą wysłania wiadomości lub zatelefonowania na własny koszt.

Wiadomości z sieci, wiadomości SIM i polecenia obsługi

Wiadomości sieciowe

Funkcja ta pozwala odbierać od usługodawcy wiadomości o różnej tematyce (usługa sieciowa). Więcej informacji na ten temat udzieli Ci usługodawca.

Wybierz **Menu > Wiadomości > Wiadom. z sieci**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Polecenia obsługi

Polecenia obsługi umożliwiają wprowadzanie i wysyłanie do usługodawcy zleceń obsługi (tzw. poleceń USSD), takich jak np. polecenie uaktywnienia usług sieciowych.

Aby wpisać i wysłać zlecenie obsługi, wybierz **Menu > Wiadomości > Polecenia obsł.** Szczegółowych informacji udzieli Ci usługodawca.

Wiadomości SIM

Wiadomości SIM są to specjalne wiadomości tekstowe zapisywane na karcie SIM. Wiadomości te można kopiować i przenosić z karty SIM do pamięci telefonu, ale nie odwrotnie.

Aby odczytać wiadomości SIM, wybierz **Menu > Wiadomości > Opcje > Wiadomości SIM**.

Konfiguracja

Urządzenie możesz tak skonfigurować, aby jego ustawienia spełniały wymagania określonych usług. Ustawienia te możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja** i skorzystaj z następujących opcji:

Domyślne ust. konfigur. — Wyświetla usługodawców zapisanych w urządzeniu i ustawia usługodawcę domyślnego.

Włącz domyśl. w apl. — Uaktywnia ustawienia domyślnej konfiguracji dla obsługiwanych aplikacji.

Preferow. pkt dost. — Wyświetla zapisane punkty dostępu.

Ust. menedż. urządź. — Zezwala lub nie na odbiór aktualizacji oprogramowania przez urządzenie. Dostępność tej opcji zależy od urządzenia.

Własna konfigur. ust. — Ręczne dodawanie nowych kont osobistych w różnych usługach, aktywowanie ich lub usuwanie. Aby dodać nowe konto osobiste, wybierz **Dodaj** lub **Opcje** > **Dodaj nowy**. Wybierz typ usługi i wprowadź żądane dane. Aby aktywować konto osobiste, wybierz **Opcje** > **Uaktywnij**.

Bądź w stałym kontakcie ze światem

Nawiązywanie połączeń telefonicznych

Nawiązywanie połączenia głosowego

Połączenie głosowe można nawiązać na kilka sposobów:

Ręczne wybieranie numeru

Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym i naciśnij klawisz połączenia.

Aby nawiązać połączenie międzynarodowe, naciśnij dwa razy * w celu wprowadzenia znaku + (który zastępuje międzynarodowy kod dostępu), a następnie wprowadź kod kraju, kod miejscowości (bez zera na początku) i numer telefonu.

Ponowne wywołanie wybranego numeru

Aby otworzyć listę wybieranych numerów, w trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia. Wybierz numer lub opis i naciśnij klawisz połączenia.

Wybieranie numeru z Kontaktów

Żądany numer lub opis wyszukaj spośród zapisanych w Kontaktach.

Wybierz **Menu** > **Ustawienia** > **Ustaw. połączeń** > **Klapka i obsł. połącz.**, aby obsługiwać połączenia za pomocą przesuwanego panelu.

Odbieranie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia lub otwórz przesuwany panel.

Kończenie połączenia

Naciśnij klawisz połączenia lub zamknij przesuwany panel.

Wyciszanie dzwonka

Wybierz **Wycisz**.

Odrzucanie połączenia

Naciśnij klawisz zakończenia.

Regulacja siły głosu w trakcie połączenia

Przewiń w lewo lub w prawo.

Nawiązywanie połączenia wideo

W połączeniu wideo nagrywane kamerą z przodu telefonu obrazy widzi na swoim wyświetlaczu odbiorca takiego połączenia. Aby nawiązać połączenie wideo, musisz mieć kartę USIM i połączenie z siecią WCDMA. W sprawie dostępności i subskrypcji usługi połączeń wideo skontaktuj się z usługodawcą. Połączenie wideo można nawiązać z kompatybilnym telefonem lub z drugim

klientem ISDN. Połączenia wideo nie da się nawiązać, gdy trwa połączenie głosowe, inne połączenie wideo lub gdy aktywna jest transmisja danych.

- 1 Aby nawiązać połączenie wideo, wprowadź najpierw numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
- 2 Następnie naciśnij i przytrzymaj klawisz połączenia lub wybierz **Opcje > Połączenie wideo**.

Nawiązywanie połączenia wideo może trochę potrwać. Jeśli nie uda się nawiązać takiego połączenia, pojawi się komunikat o możliwości nawiązania połączenia głosowego lub wysłania wiadomości.

- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia.

Skrótowe wybieranie numerów

Numer telefonu przypisz do jednego z klawiszy numerycznych (3-9). [Patrz „Przypisywanie skrótkowego wybierania numerów”, str. 15.](#)

Użyj skrótovej metody wybierania numerów, aby nawiązać połączenie w jeden z następujących sposobów:

- Naciśnij klawisz numeryczny, a następnie klawisz połączenia.
- Gdy wybierzesz **Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń > Proste wybieranie > Tak**, wtedy wystarczy, że naciśniesz i przytrzymasz klawisz numeryczny.

Głosowe wybieranie numerów

Połączenie możesz nawiązać, wypowiadając opis zapisany w Kontaktach.

Ponieważ polecenia głosowe zależą od języka, przed głosowym wywołaniem numeru musisz wybrać **Menu >**

Ustawienia > Ustaw. telefonu > Ustawienia języka > Język rozpoznania i swój język.

Uwaga: Użycie znaku głosowego może być utrudnione w hałaśliwym otoczeniu lub nagłej sytuacji. Nie należy zatem polegać wyłącznie na głosowym wybieraniu numerów we wszystkich okolicznościach.

- 1 W trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj prawy klawisz wyboru. Usłyszysz krótki dźwięk, a na wyświetlaczu zobaczysz komunikat **Proszę mówić**.
- 2 Wypowiedz opis kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli to polecenie głosowe zostanie rozpoznane, pojawi się lista pasujących do niego kontaktów. Telefon odtworzy polecenie głosowe przypisane do pierwszego kontaktu na liście. Jeśli to polecenie nie będzie prawidłowe, przewiń listę do innej pozycji.

Opcje dostępne w trakcie połączenia

Wiele z opcji dostępnych w trakcie rozmowy telefonicznej to usługi sieciowe. W sprawie ich dostępności zwróć się do usługodawcy.

W trakcie połączenia wybierz **Opcje** i jedną z dostępnych opcji.

Niektóre z dostępnych opcji sieciowych to **Zawieś, Nowe połączenie, Dodaj do konferencji, Zakończ wszystkie** plus następujące:

Wyślij DTMF — aby wysyłać sygnały DTMF

Zamień — aby przełączać między połączeniami aktywnym i zawieszonym

Przełącz — aby związać połączenie zawieszone z aktywnym i wyłączyć się z obu

Konferencja — aby nawiązać połączenie konferencyjne

Rozmowa prywatna — aby porozmawiać prywatnie w trakcie połączenia konferencyjnego

Wiadomości głosowe

Poczta głosowa jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Więcej na ten temat dowiesz się do usługodawcy.

Wywołanie poczty głosowej

Naciśnij i przytrzymaj 1.

Edycja numeru poczty głosowej

Wybierz Menu > Wiadomości > Wiad. głosowe > Nr poczty głosowej.

Wiadomości wideo

Poczta wideo jest usługą sieciową, która może wymagać subskrypcji. Więcej na ten temat dowiesz się do usługodawcy.

Wywołanie poczty wideo

Naciśnij i przytrzymaj 2.

Edycja numeru poczty wideo

Wybierz Menu > Wiadomości > Wiadom. wideo > Nr poczty głosowej.

Rejestr połączeń

Aby wyświetlić informacje dotyczące połączeń, wiadomości, danych i synchronizacji, wybierz Menu > Rejestr, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.

Uwaga: Rzeczywista kwota na fakturze za połączenia telefoniczne i usługi sieciowe może zależeć od charakterystyki sieci, sposobu zliczania czasu połączeń, podatków itp.

Ustawienia połączeń

Wybierz Menu > Ustawienia > Ustaw. połączeń i skorzystaj z następujących opcji:

Przekazywanie poł. — aby przekazywać przychodzące połączenia na inny numer telefonu (usługa sieciowa). Jeśli funkcja zakazu połączeń jest aktywna, przekazywanie połączeń nie będzie możliwe.

Odbiór dowoln. klaw. — aby przychodzące połączenia odbierać krótkim naciśnięciem dowolnego klawisza, za wyjątkiem klawisza wyłącznika, lewego i prawego klawisza wyboru oraz klawisza zakończenia

Autoponow. wybier. — aby telefon automatycznie ponawiał próby połączenia, jeśli za pierwszym razem nie udało się go nawiązać. Telefon wykona do 10 prób wywołania danego numeru.

Autozm. wideo/głos — telefon powtórzy próby nawiązania połączenia głosowego z numerem, z którym nie udało się nawiązać połączenia wideo

Czystość głosu — aby zwiększyć zrozumiałość mowy, co szczególnie ważne w hałaśliwym otoczeniu

Proste wybieranie — aby przypisane do klawiszy numerycznych (2 do 9) opisy i numery telefonów wybierać przez naciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego klawisza numerycznego

Połącz. oczekujące — aby odbierać powiadomienia o połączeniach przychodzących w trakcie rozmowy telefonicznej (usługa sieciowa)

Podsumow. po poł. — aby po każdym połączeniu wyświetlić na krótko przybliżony czas trwania połączenia

Wyślij moje ID — aby numer swojego telefonu ujawnić osobie, do której dzwonicz (usługa sieciowa). Aby użyć

ustawienia uzgodnionego z usługodawcą, wybierz **Ustala sieć**.

Klapka i obsł. połącz. — aby połączenia odbierać i kończyć odpowiednio przez otwarcie i zamknięcie suwaka

Linia poł. wychodz. — aby do połączeń wybrać linię telefoniczną, jeśli karta SIM obsługuje kilka linii telefonicznych (usługa sieciowa)

Przekaz wideo — aby określić ustawienia udostępniania wideo

Tekst i wiadomości

Wpisuj teksty i twórz wiadomości tekstowe, wiadomości e-mail i notatki.

Wpisywanie tekstu

Tryby tekstowe

Aby wprowadzić tekst (np. tekst wiadomości), możesz skorzystać z tradycyjnej metody wprowadzania tekstu lub metody słownikowej.

W trakcie wprowadzania tekstu naciśnij i przytrzymaj **Opcje**, aby przełączyć między tradycyjną metodą wprowadzania tekstu, oznaczoną , a metodą słownikową, oznaczoną . Nie we wszystkich językach można korzystać z metody słownikowej.

O wielkości liter informuje wskaźnik ,  lub .

Aby zmienić wielkość liter, naciśnij **#**. Aby zmienić tryb tekstowy na numeryczny, oznaczony , naciśnij i przytrzymaj **#**, a następnie wybierz **Tryb numeryczny**. Aby zmienić tryb numeryczny na tekstowy, naciśnij i przytrzymaj **#**.

Aby ustawić język tekstów, wybierz **Opcje > Język tekstu**.

Tradycyjna metoda wpisywania tekstu

Naciskaj odpowiedni klawisz numeryczny (2-9) tyle razy, aż pojawi się żądany znak. Dostępność poszczególnych znaków zależy od wybranego języka tekstów.

Jeśli kolejna litera znajduje się na tym samym klawiszu co poprzednia, poczekaj na pojawienie się kursora i wprowadź tę literę.

Aby uzyskać dostęp do najczęściej stosowanych znaków przystankowych, naciśnij **1**. Aby utworzyć listę znaków specjalnych, naciśnij *****. Aby wstawić odstęp, naciśnij **0**.

Słownikowa metoda wprowadzania tekstu

Ta metoda korzysta z wbudowanego słownika, do którego możesz dodawać nowe słowa.

- 1 Zaczynaj wpisywać słowo, używając klawiszy od **2** do **9**. Naciskaj każdy klawisz tylko raz dla danej litery.
- 2 Aby potwierdzić wpisane słowo, przewiń w prawo lub dodaj spację.
 - Jeśli słowo jest nieprawidłowe, naciśnij *****, a następnie wskaż na liście żądane słowo.
 - Znak **?** na końcu wpisanego słowa oznacza, że słowa tego nie ma w słowniku. Aby dodać słowo do słownika, wybierz **Literuj**. Wpisz słowo metodą tradycyjną i naciśnij **Zapisz**.
 - Aby wprowadzić wyraz złożony, wpisz pierwszą część wyrazu i zatwierdź ją, naciskając klawisz przewijania w prawo. Wpisz pozostałą część wyrazu i zatwierdź go w całości.

- 3 Rozpocznij wprowadzanie następnego wyrazu.

Wiadomości SMS i MMS

Wiadomość możesz utworzyć i – opcjonalnie – dodać do niej załącznik, na przykład zdjęcie. Dołączenie pliku do wiadomości tekstowej (SMS) spowoduje jej automatyczne przetworzenie na wiadomość multimedialną (MMS).

Wiadomości tekstowe (SMS)

To urządzenie umożliwia wysyłanie wiadomości tekstowych, w których liczba znaków przekracza limit ustalony dla pojedynczej wiadomości. Dłuższe wiadomości zostaną wysłane w postaci dwóch lub więcej wiadomości. Za każdą z nich usługodawca może naliczyć odpowiednią opłatę. Znaki akcentowane, symbole oraz litery charakterystyczne dla języka polskiego (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź) i znaki cyrylicy zajmują więcej miejsca, ograniczając tym samym liczbę znaków, z których może się składać pojedyncza wiadomość. Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst. Na przykład 673/2 oznacza, że można jeszcze wprowadzić 673 znaki do wiadomości, która będzie wysłana w postaci dwóch następujących po sobie wiadomości. W zakresie kodowania znaków mogą być dostępne dwie opcje: Pełna obsługa – telefon będzie wysyłał do kompatybilnych telefonów wszystkie znaki standardu Unicode, takie jak ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ż, ź i znaki cyrylicy, zawarte w wiadomości tekstowej, pod warunkiem jednak, że sieć to umożliwia. Uproszczona obsługa – telefon będzie próbował zamienić znaki standardu Unicode na ich odpowiedniki z innego niż Unicode zbioru znaków. Na przykład litery "ń" zostaną zamienione na "n". Znaki standardu

Unicode, dla których nie ma odpowiedników spoza zbioru Unicode, będą wysyłane bez zmian. W niektórych modelach telefonów Nokia nie ma możliwości wyłączenia trybu UNICODE poprzez zmianę sposobu obsługi znaków. Aby nie włączać trybu UNICODE, należy unikać wpisywania znaków diakrytycznych, w tym liter charakterystycznych dla języka polskiego.

Wskaźnik w górnej części wyświetlacza pokazuje liczbę znaków, które można jeszcze wprowadzić do tworzonej wiadomości oraz liczbę wiadomości, w których zostanie wysłany pisany tekst.

Aby możliwe było wysyłanie poczty e-mail w postaci wiadomości tekstowych lub SMS, należy zapisać numer centrum wiadomości. Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości SMS > Centra wiadomości > Dodaj centrum**, a następnie wpisz nazwę i numer dostarczony przez usługodawcę.

Wiadomości multimedialne (MMS)

Wiadomość multimedialna (MMS) może zawierać tekst, zdjęcia, pliki audio lub pliki wideo.

Jedynie urządzenia z kompatybilnymi funkcjami wiadomości multimedialnych mogą odbierać i wyświetlać takie wiadomości. Wygląd odebranej wiadomości może być zróżnicowany w zależności od urządzenia odbierającego.

Rozmiar wiadomości MMS może być ograniczony przez sieć komórkową. Jeśli wstawione do wiadomości zdjęcie przekroczy ten limit, urządzenie może je pomniejszyć tak, żeby można je było wysłać przez MMS.

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości

mogą zawierać destrukcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

W sprawie dostępności i subskrypcji usług wiadomości multimedialnych (MMS) skontaktuj się z usługodawcą. Ustawienia konfiguracji będzie można pobrać. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 38.](#)

Tworzenie wiadomości tekstowej lub multimedialnej

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość.**
- 2 Aby dodać odbiorców, przewiń do pola **Do:** i wpisz numer odbiorcy lub adres e-mail, albo wybierz **Dodaj**, aby wskazać odbiorców za pomocą dostępnych opcji telefonu. Wybierz **Opcje**, aby dodać odbiorców i tematy, a także dostosować opcje wysyłania.
- 3 Przewiń do pola **Tekst:**, a następnie wpisz tekst wiadomości.
- 4 Aby wstawić załącznik, przewiń do paska załączników w dolnej części wyświetlacza i wybierz żądaną zawartość.
- 5 Aby wysłać wiadomość, naciśnij **Wyślij**.

Typ wiadomości jest widoczny w górnej części wyświetlacza i zmienia się automatycznie w zależności od dodawanej zawartości.

Koszt usługi może być różny w zależności od usługodawcy i typu wiadomości. Szczegółowe informacje można uzyskać u usługodawcy.

Czytanie wiadomości i pisanie odpowiedzi

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destrukcyjne

oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

Po odebraniu wiadomości telefon wyświetla powiadomienie. Wybierz **Pokaż**, aby wyświetlić wiadomość. Jeśli odebrano więcej niż jedną wiadomość, wskaż żądaną wiadomość w folderze Skrzynka odbiorcza i wybierz **Otwórz**, aby ją wyświetlić. Przejrzyj wszystkie części wiadomości, używając w tym celu klawisza przewijania.

Aby utworzyć wiadomość z odpowiedzią, wybierz **Odpisz**.

Wysyłanie wiadomości

Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**. Wiadomość zostanie zapisana w folderze Skrzynka nadawcza, po czym rozpocznie się jej wysyłanie.

Uwaga: Ikona lub tekst potwierdzający wysłanie wiadomości nie oznacza, że wiadomość została odebrana przez jej adresata.

Gdy wysyłanie wiadomości zostanie przerwane, telefon będzie kilka razy ponawiał próby jej wysłania. Jeśli te próby się nie powiedą, wiadomość pozostanie w folderze Skrzynka nadawcza. Aby anulować wysyłanie wiadomości, w folderze Skrzynka nadawcza wybierz **Opcje > Anuluj wysyłanie**.

Aby wysłane wiadomości zapisywać w folderze Pozycje wysłane, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Ustawienia ogólne > Zapisuj wysł. wiad..**

Odebrane wiadomości telefon zapisuje w folderze Skrzynka odbiorcza. Aby skatalogować swoje wiadomości, przenieś je do folderu Pozycje zapisane.

Aby dodać nowy folder, usunąć stary lub zmienić nazwę folderu, wybierz **Menu > Wiadomości > Pozycje zapisane > Opcje**.

E-mail

Aby czytać, pisać i wysłać wiadomości e-mail, z telefonu uzyskaj dostęp do swojego konta POP3 lub IMAP4. Pamiętaj, że aplikacja e-mail to coś innego niż funkcja SMS e-mail.

Do korzystania z poczty elektronicznej potrzebne jest konto e-mail i odpowiednie ustawienia. W sprawie dostępności prawidłowych ustawień skontaktuj się z usługodawcą poczty elektronicznej. Ustawienia konfiguracji e-mail możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracji”, str. 40.](#)

Kreator konfiguracji poczty e-mail

Jeśli w telefonie nie określono żadnych ustawień poczty e-mail, automatycznie uruchamiany jest kreator konfiguracji. Aby uruchomić kreatora konfiguracji dla dodatkowego konta e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości** oraz istniejące konto e-mail. Aby uruchomić kreatora konfiguracji poczty e-mail, wybierz **Opcje > Dodaj skrz. pocztową**. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Pisanie i wysyłanie wiadomości e-mail

Wiadomość e-mail można napisać przed nawiązaniem połączenia z usługą e-mail.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość e-mail**.
- 2 Wpisz adres e-mail odbiorcy oraz temat i treść wiadomości e-mail. Aby dołączyć plik, wybierz **Opcje > Wstaw**, a następnie wybierz spośród dostępnych opcji.

- 3 Jeśli masz określonych kilka kont e-mail, wybierz to konto, z którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.
- 4 Aby wysłać wiadomość e-mail, wybierz **Wyślij**.

Odczytywanie wiadomości e-mail i pisanie odpowiedzi

Ważne: Przy otwieraniu wiadomości należy zachować ostrożność. Wiadomości mogą zawierać destruktcyjne oprogramowanie lub w inny sposób być szkodliwe dla urządzenia lub komputera.

- 1 Aby pobrać nagłówki wiadomości e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości** i swoje konto e-mail.
- 2 Aby pobrać wiadomość e-mail i jej załączniki, wybierz wiadomość e-mail i **Otwórz** lub **Pobierz**.
- 3 Aby odpowiedzieć lub przekazać dalej wiadomość e-mail, wybierz **Opcje**, a następnie wybierz jedną z dostępnych opcji.
- 4 Aby rozłączyć się ze swoim kontem e-mail, wybierz **Opcje > Rozłącz się**. Połączenie z kontem e-mail zostanie automatycznie zakończone po pewnym okresie braku aktywności.

Powiadomienia o nowych wiadomościach e-mail

Telefon może automatycznie i w określonych odstępach czasu sprawdzać konto e-mail oraz powiadamiać o odebraniu nowej wiadomości e-mail.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości e-mail > Edytuj skrz. pocztow..**
- 2 Wybierz konto e-mail, **Ustaw. pobierania** i jedną z następujących opcji:

Interw. akt. sk. poczt. — aby ustawić częstotliwość, z jaką telefon

ma sprawdzać, czy na konto nie nadeszły nowe wiadomości e-mail.

Autopobieranie — aby automatycznie pobierać nowe wiadomości z konta e-mail.

- 3 Jeśli chcesz odbierać powiadomienia o nadejściu nowych wiadomości e-mail, wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości > Wiadomości e-mail > Pow. o now. e-mail > Tak**.

Wiadomości bezpośrednie

Wiadomości bezpośrednie to wiadomości tekstowe, które są wyświetlane natychmiast po odebraniu.

- 1 Aby utworzyć wiadomość bezpośrednią, wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiad. bezpośredn..**
- 2 Wprowadź numer odbiorcy, napisz wiadomość (minimum 70 znaków), a następnie wybierz **Wyślij**.

Czat

Czat (usługa sieciowa) umożliwia wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych do użytkowników w trybie online. Aby korzystać z takiej możliwości, usługę czatu musisz subskrybować i zarejestrować się w niej. W sprawie dostępności tej usługi, cennika i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą. Wygląd menu może być różny w zależności od usługodawcy czatu.

Aby połączyć się z usługą, wybierz **Menu > Wiadomości > Czat** i postępuj zgodnie z pojawiającymi się na wyświetlaczu instrukcjami.

Wiadomości audio Nokia Xpress

Wiadomość audio można łatwo utworzyć i wysłać za pośrednictwem usługi MMS.

- 1 Wybierz **Menu > Wiadomości > Utwórz wiadom. > Wiadomość audio**. Otworzy się aplikacja Dyktafon.
- 2 Nagraj wiadomość. [Patrz „Dyktafon”, str. 31.](#)
- 3 W polu **Do:** wprowadź co najmniej jeden numer telefonu lub wybierz **Dodaj**, aby pobrać numer.
- 4 Aby wysłać wiadomość, wybierz **Wyślij**.

Ustawienia wiadomości

Wybierz **Menu > Wiadomości > Ust. wiadomości** i jedną z następujących opcji:

Ustawienia ogólne — w celu zapisywania w telefonie kopii wysyłanych wiadomości, nadpisywania starych wiadomości w przypadku zapelnienia pamięci wiadomości oraz w celu ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości.

Wiadomości SMS — w celu zezwolenia na raporty doręczenia, ustawienia centrów wiadomości dla wiadomości SMS oraz SMS e-mail, w celu wybrania typu obsługi znaków oraz ustawienia innych preferencji związanych z wiadomościami tekstowymi.

Wiadomości MMS — w celu zezwolenia na raporty doręczenia, ustawienia wyglądu wiadomości multimedialnych, w celu zezwolenia na odbiór wiadomości multimedialnych i reklam oraz ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości multimedialnych.

Wiadomości e-mail — w celu zezwolenia na odbiór wiadomości e-mail, ustawienia rozmiaru obrazów w wiadomościach e-mail i ustawienia innych preferencji dotyczących wiadomości e-mail.

Wiadom. serwisowe — w celu aktywowania wiadomości sieciowych i ustawienia ich preferencji.

Zdjęcia i wideo

Robienie zdjęcia

Włączanie kamery w trybie robienia zdjęć

Wybierz **Menu > Multimedia > Kamera** lub przewiń w lewo bądź w prawo, jeśli funkcja wideo jest włączona.

Kadrowanie

W trybie kamery przewijaj w górę lub w dół.

Robienie zdjęcia

Wybierz **Zrób zdj.**. Telefon zapisuje zdjęcia na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Wybierz **Opcje > Flesz > Włącz flesz**, aby wszystkie zdjęcia były robione z użyciem lampy błyskowej, lub **Automatycznie**, aby lampa błyskowa włączała się automatycznie przy słabym oświetleniu.

Gdy używasz lampy błyskowej, zachowaj bezpieczną odległość. Nie używaj lampy błyskowej, gdy fotografujesz ludzi lub zwierzęta z bliskiej odległości. Robiąc zdjęcie, nie zasłaniaj lampy błyskowej.

Aby zrobione zdjęcie pojawiało się na wyświetlaczu, wybierz **Opcje > Ustawienia > Czas podgl. zdjęcia** oraz czas podglądu. W czasie podglądu wybierz **Wróć**, aby zrobić kolejne zdjęcie, lub wybierz **Wyślij**, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość multimedialną.

Tym urządzeniem można robić zdjęcia o rozdzielczości 1944 x 2592 piksele.

Nagrywanie pliku wideo

Włączanie funkcji wideo

Wybierz **Menu > Multimedia > Wideo** lub przewiń w lewo bądź w prawo, jeśli funkcja kamery jest włączona.

Nagrywanie plików wideo

Aby rozpocząć nagrywanie, wybierz **Nagraj**; aby przerwać nagrywanie, wybierz **Pauza**; aby wznowić nagrywanie, wybierz **Włącz**; aby zatrzymać nagrywanie, wybierz **Stop**.

Telefon zapisuje pliki wideo na karcie pamięci (jeśli jest dostępna) lub w pamięci telefonu.

Kamera i opcje wideo

W trybie zdjęciowym lub w trybie wideo wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących możliwości:

Efekty — Do zrobienia zdjęcia wykorzystaj różne efekty (na przykład skalę szarości lub fałszywy kolor).

Balans bieli — Przystosuj kamerę do aktualnych warunków oświetlenia.

Ustawienia — Zmień ustawienia drugiej kamery i ustawienia wideo oraz wybierz miejsce przechowywania zdjęć i nagrań wideo.

Galeria

Zarządzaj zdjęciami, plikami wideo, plikami muzycznymi, tematami, grafikami, dzwonekami, nagraniami i odebranymi plikami. Są one przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Telefon obsługuje system kluczy aktywacji, który chroni kupowane materiały. Przed pobraniem materiałów sprawdzaj ich zawartość i warunki

dostawy, a także klucz aktywacji, ponieważ samo pobranie może się wiązać z poniesieniem pewnych kosztów.

Foldery i pliki

Aby wyświetlić listę folderów, wybierz **Menu > Galeria**.

Aby wyświetlić listę plików w folderze, wybierz folder i **Otwórz**.

Aby przy przenoszeniu pliku wyświetlić foldery karty pamięci, przewiń do tej karty i naciśnij prawą krawędź klawisza przewijania.

Karta pamięci

Karty pamięci można używać do przechowywania plików multimedialnych (np. plików wideo, utworów muzycznych, plików audio i zdjęć) oraz wiadomości.

Na karcie pamięci, w menu **Galeria** mogą znajdować się foldery z materiałami, z których korzysta telefon (na przykład **Tematy**).

Formatowanie karty pamięci

Niektóre karty pamięci są już fabrycznie sformatowane, a inne wymagają formatowania. W czasie formatowania karty pamięci są z niej trwale usuwane wszystkie dane.

- 1 Aby sformatować kartę pamięci, wybierz **Menu > Galeria** lub **Aplikacje**, wybierz folder na karcie pamięci , a następnie **Opcje > Sformatuj kartę > Tak**.
- 2 Po zakończeniu formatowania wprowadź nazwę dla karty pamięci.

Blokowanie karty pamięci

Aby ustawić hasło (składające się z maksymalnie 8 znaków), które uniemożliwia niepożądanym osobom dostęp do karty pamięci, wybierz folder

karty pamięci  i **Opcje > Ustaw hasło**.

Hasło jest zapisane w pamięci telefonu. Oznacza to, że korzystając z karty pamięci w tym samym telefonie, nie trzeba wpisywać go ponownie. Jeśli jednak karta pamięci zostanie przełożona do innego urządzenia, pojawi się żądanie podania tego hasła.

Aby usunąć hasło, wybierz **Opcje > Usuń hasło**.

Sprawdzanie stopnia zajętości pamięci

Aby sprawdzić zużycie pamięci w wypadku różnych grup danych i pamięć dostępną do zainstalowania nowego oprogramowania na karcie pamięci, wybierz kartę pamięci  i **Opcje > Szczegóły**.

Drukowanie zdjęć

Twój telefon obsługuje funkcję Nokia XpressPrint, która umożliwia drukowanie zdjęć w formacie JPEG.

- 1 Za pomocą kabla USB danych połącz telefon z kompatybilną drukarką.
- 2 Wybierz zdjęcie, które chcesz wydrukować, i wybierz **Opcje > Drukuj**.

Udostępnianie online zdjęć i plików wideo

Do udostępniania zdjęć i plików wideo korzystaj online z kompatybilnej usługi udostępniania w internecie.

Aby korzystać z możliwości udostępniania online, musisz subskrybować odpowiednią usługę.

Aby wysłać zdjęcie lub plik wideo do usługi udostępniania online, wybierz plik

z folderu Galeria i opcję **Opcje** > **Wyślij** > **Prześlij do int..**

Więcej o udostępnianiu online i kompatybilnych usługodawcach przeczytasz na stronach pomocy do produktów Nokia lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Rozrywka

Słuchanie muzyki

Muzyki z możesz słuchać z jej odtwarzacza lub radia, a głos i inne dźwięki możesz nagrywać za pomocą dyktafonu. Pobierz muzykę z internetu lub skopiuj pliki muzyczne z komputera.

Odtwarzacz muzyki

W telefonie jest odtwarzacz muzyki do słuchania utworów lub innych plików dźwiękowych MP3 lub AAC, które za pomocą pakietu Nokia PC Suite zostały pobrane do telefonu z internetu. [Patrz „Oprogramowanie Nokia PC Suite”, str. 37.](#) Odtwarzacz ten umożliwia również przeglądanie nagranych lub pobranych plików wideo.

Muzyka i pliki wideo zapisane w folderze muzycznym, w pamięci telefonu lub na karcie pamięci są automatycznie wykrywane i dodawane do fonoteki.

Aby otworzyć odtwarzacz muzyki, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Odtw. muzyki**.

Menu Muzyki

Z tego menu można uzyskać dostęp do plików audio i wideo zapisanych w pamięci telefonu lub na karcie pamięci, pobierać nagrania muzyczne i wideo z internetu, a także oglądać kompatybilne strumienie wideo z serwerów sieciowych (usługa sieciowa).

Aby posłuchać muzyki lub obejrzeć klip wideo, wybierz z folderu żądany plik i wybierz **Odtwórz**.

Aby pobrać pliki z internetu, wybierz **Opcje** > **Pobieranie** i wybierz stronę internetową.

Aby po dodaniu nowych utworów uaktualnić fonotekę, wybierz **Opcje** > **Uakt. bibliotekę**.

Tworzenie listy odtwarzania

Aby utworzyć listę odtwarzania wybranych utworów:

- 1 Wybierz **Listy utworów** > **Utw. listę utwor.** i wprowadź nazwę listy odtwarzania.
- 2 Z wyświetlonych list dodaj utwory lub klipy wideo.
- 3 Wybierz **Gotowe**, aby zapisać listę odtwarzania.

Konfigurowanie usługi strumieniowania

Ustawienia transmisji strumieniowych możesz otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę. [Patrz „Usługa ustawień konfiguracji”, str. 40.](#) Ustawienia te możesz także wprowadzić ręcznie. [Patrz „Konfiguracja”, str. 18.](#)

Aby uaktywnić ustawienia:

- 1 Wybierz **Opcje** > **Pobieranie** > **Ustaw. strumienia** > **Konfiguracja**.
- 2 Do transmisji strumieniowych wybierz usługodawcę, ustawienie **Domyślne** lub **Własna konfiguracja**.
- 3 Wybierz **Konto** i spośród aktywnych ustawień konfiguracji wybierz konto usługi strumieniowania.

Odtwarzanie utworów

Sterowanie odtwarzaczem muzyki za pomocą wirtualnych klawiszy na wyświetlaczu.

Uruchomienie odtwarzacza

Wybierz ►.

Przerywanie odtwarzania

Wybierz ||.

Regulacja siły głosu

Naciśnij górną lub dolną część klawisza przewijania.

Przeskok do następnego utworu

Wybierz ►►.

Przeskok na początek poprzedniego utworu

Dwa razy wybierz ◀◀.

Szybkie przewijanie do przodu

Wybierz i przytrzymaj ►►.

Przewijanie do tyłu

Wybierz i przytrzymaj ◀◀.

Zamykanie menu muzyki

Naciśnij klawisz zakończenia. Muzyka będzie dalej odtwarzana.

Zatrzymanie odtwarzania

Naciśnij i przytrzymaj klawisz zakończenia.

Zmiana wyglądu odtwarzacza muzyki

W telefonie zapisanych jest kilka tematów, za pomocą których można zmienić wygląd odtwarzacza muzyki.

Wybierz **Menu > Multimedia > Odtw. muzyki > Idź do Odtw. muz. > Opcje > Ustawienia > Temat Odtw. muzyki** i jeden z wymienionych na liście tematów.

Klawisze wirtualne mogą się zmieniać w zależności od tematów.

Radio

Wybierz **Menu > Multimedia > Radio**.

Aby zmienić siłę głosu, wybierz **Opcje > Głośność**.

Aby użyć widocznych na wyświetlaczu klawiszy graficznych ▲, ▼, ◀ lub ▶, przewiń w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

Szukanie stacji radiowych

- 1 Aby rozpocząć wyszukiwanie, wybierz i przytrzymaj ◀ lub ▶. Aby zmieniać częstotliwość radiową co 0,05 MHz, wybierz na krótko ◀ lub ▶.
- 2 Aby zapisać stację radiową w komórce pamięci, wybierz **Opcje > Zapisz stację**.
- 3 Aby wprowadzić nazwę stacji radiowej, wybierz **Opcje > Stacje > Opcje > Zmień nazwę**.

Wybierz **Opcje** i skorzystaj z następujących opcji:

Szukaj wszyst. stacji — aby automatycznie wyszukiwać stacje radiowe dostępne w miejscu przebywania

Ustaw częstotliwość — aby wprowadzić częstotliwość żądanej stacji radiowej

Stacje — aby wyświetlić listę zapisanych stacji radiowych, zmienić ich nazwy lub usunąć

Aby zmienić stację, wybierz ▲ lub ▼, lub naciśnij klawisze numeryczne odpowiadające numerowi, który ma żądana stacja na liście.

Ustawienia radia

Wybierz **Opcje** > **Ustawienia** i jedną z następujących opcji:

RDS włączony — Wyświetlaj informacje RDS.

Autom. zm. częst. wł. — Włącz automatyczne przełączanie na częstotliwość zapewniającą najlepszy odbiór nastawionej stacji (funkcja dostępna z włączonym systemem RDS).

Tryb stereo lub **Tryb mono** — Uaktywnij tryb stereo lub mono.

Temat radia — Wybierz temat radia.

Korektor

W trakcie korzystania z odtwarzacza muzyki można korygować dźwięk.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Korektor**.

Aby uaktywnić jedną z predefiniowanych konfiguracji korektora, wskaż żadaną konfigurację i wybierz **Uaktywnij**.

Tworzenie nowej konfiguracji korektora

- Wybierz jeden z dwóch ostatnich zestawów na liście, a następnie wybierz **Opcje** > **Edytuj**.
- Przewiń w lewo lub w prawo, aby uzyskać dostęp do wirtualnych suwaków, bądź w górę lub w dół, aby zmienić ich położenie.
- Aby zapisać nową konfigurację ustawień i nazwać ją, wybierz **Zapisz** i **Opcje** > **Zmień nazwę**.

Poszerzanie stereo

Funkcja poszerzania stereo pozwala uzyskać szerszy efekt stereo podczas korzystania ze stereofonicznego zestawu słuchawkowego.

Aby ją włączyć, wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Poszerz. stereo**.

Dyktafon

Można nagrywać wypowiedzi, muzykę lub rozmowy telefoniczne i zapisywać je w folderze **Galeria**.

Wybierz **Menu** > **Multimedia** > **Dyktafon**. Aby używać widocznych na wyświetlaczu klawiszy graficznych ,  lub , przewijaj w lewo lub w prawo.

Nagrywanie dźwięku

- Wybierz  lub, w trakcie połączenia, wybierz **Opcje** > **Nagrywaj**. O tym, że rozmowa jest nagrywana, informuje emitowany od czasu do czasu cichy dźwięk. Aby zatrzymać nagrywanie, wybierz .
- Aby zakończyć nagrywanie, wybierz . Nagrania są zapisywane w folderze **Nagrania** w menu **Galeria**.

Wybierz **Opcje**, aby odtworzyć lub wysłać ostatnie nagranie, przejść do listy nagrań lub wybrać pamięć i folder do zapisywania nagrań.

Internet

Przeglądarka w telefonie umożliwia dostęp do wielu usług internetowych. Wygląd stron internetowych zależy od rozmiaru wyświetlacza. Niektóre szczegóły stron internetowych mogą nie być widoczne.

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności tych usług i związanych z nimi opłat i instrukcji skontaktuj się z usługodawcą.

Ustawienia konfiguracji wymaganej do przeglądania stron można otrzymać w postaci wiadomości konfiguracyjnej wysłanej przez usługodawcę.

Aby ustawić usługę, wybierz **Menu > Web > Ust. internetowe > Ustaw. konfiguracji**, konfigurację i konto usługi.

Połączenie z usługą

Połączenie z usługą siecią

Wybierz **Menu > Web > Strona główna**; lub w trybie gotowości naciśnij i przytrzymaj **0**.

Pokaż listę zakładek

Wybierz **Menu > Web > Zakładki**.

Wejść na ostatnio używaną stronę internetową

Wybierz **Menu > Web > Ostatni adr. web**.

Wprowadź adres internetowy i połącz się

Wybierz **Menu > Web > Idź do adresu**. Wprowadź adres i wybierz **OK**.

Po połączeniu się z usługą możesz zacząć przeglądać związane z nią strony. Funkcje klawiszy telefonu mogą być różne w różnych usługach. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zwróć się do usługodawcy.

Ustawienia wyglądu

W trakcie przeglądania internetu wybierz **Opcje > Ustawienia** i skorzystaj z następujących opcji:

Wyświetlanie — Wybierz rozmiar czcionki, miejsce wyświetlania zdjęć i sposób wyświetlania tekstu.

Ogólne — Zdecyduj, czy adresy internetowe mają być wysyłane w

formacie Unicode (UTF-8), czy JavaScript™ ma być uruchomiony, a ponadto wybierz typ kodowania treści.

Dostępne opcje mogą się różnić.

Pamięć cache

Pamięć cache to pamięć buforowa, która służy do tymczasowego przechowywania danych. Po każdej, udanej lub nieudanej, próbie uzyskania dostępu do poufnych, wymagających podania hasła informacji, pamięć cache należy wyczyścić. Informacje lub usługi, do których uzyskano dostęp, są przechowywane w pamięci cache.

Cookie to dane, które strona internetowa zapisuje w pamięci cache telefonu. Cookie są zapisane do momentu wyczyszczenia pamięci cache.

- 1 Aby podczas przeglądania stron wyczyścić cache, wybierz **Opcje > Narzędzia > Opróżnij cache**.
- 2 Aby zezwolić lub nie zezwolić na odbiór cookies, wybierz **Menu > Web > Ust. internetowe > Zabezpieczenia > Cookies**; lub podczas przeglądania wybierz **Opcje > Ustawienia > Zabezpieczenia > Cookies**.

Zabezpieczenia przeglądarki

Funkcje zabezpieczeń są potrzebne w niektórych usługach, takich jak usługi bankowe lub zakupy online. Do takich połączeń wymagane są certyfikaty bezpieczeństwa i ewentualnie moduł zabezpieczeń, który może być dostępny na karcie SIM. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z usługodawcą.

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia modułu zabezpieczeń albo zobaczyć listę dostępnych w telefonie certyfikatów uwierzytelnienia lub użytkownika,

wyberz **Menu > Ustawienia > Zabezpieczenia > Ust. modułu zabezp., Certyfikaty autoryz. lub Certyfikaty użytkow..**

Ważne: Nawet jeśli użycie certyfikatów istotnie zmniejsza ryzyko związane ze zdalnymi połączeniami oraz instalacją oprogramowania, to aby korzystać ze zwiększonego poziomu bezpieczeństwa, należy ich używać w sposób prawidłowy. Samo istnienie certyfikatu nie stanowi żadnego zabezpieczenia; menedżer certyfikatów musi bowiem zawierać jeszcze właściwe, autentyczne lub godne zaufania certyfikaty. Certyfikaty mają ograniczony czas ważności. Jeżeli pojawi się komunikat „Certyfikat wygasł” lub „Certyfikat już nieważny”, a certyfikat powinien być ważny, sprawdź, czy data i godzina w urządzeniu są prawidłowo ustawione.

Gry i aplikacje

Zarządzanie grami i aplikacjami. W Twoim telefonie może być zainstalowanych kilka gier i aplikacji. Są one przechowywane w pamięci telefonu lub na karcie pamięci i mogą być pogrupowane w folderach.

Uruchamianie aplikacji

Wyberz **Menu > Aplikacje > Gry, Karta pamięci lub Kolekcja**. Wskaż grę lub aplikację i wyberz **Otwórz**.

Aby ustawić opcje dźwięków, podświetlenia i wibracji w grze, wyberz **Menu > Aplikacje > Opcje > Ustawienia aplikacji**.

Dostępne mogą być inne opcje:

Sprawdź wersję — aby sprawdzić, czy nową wersję aplikacji można już pobrać z sieci (usługa sieciowa)

Witryna internet. — aby uzyskać dostęp do dodatkowych informacji w internecie

związanych z aplikacją (usługa sieciowa), jeśli są one dostępne.

Dostęp aplikacji — aby ograniczyć dostęp aplikacji do sieci.

Pobieranie aplikacji

Telefon ten przystosowany jest do aplikacji Java J2ME. Przed pobraniem aplikacji należy sprawdzić, czy jest ona kompatybilna z tym telefonem.

Ważne: Instaluj i używaj jedynie aplikacji oraz innych programów otrzymanych z zaufanych źródeł. Mogą to być na przykład aplikacje, które przeszły test Symbian Signed lub Java Verified™.

Nowe aplikacje i gry można pobierać na kilka różnych sposobów:

- Wyberz **Menu > Aplikacje > Opcje > Pobieranie > Pobieranie aplikacji lub Pobieranie gier**. Zostanie wyświetlona lista dostępnych zakładek.
- Aby pobrać aplikacje do telefonu, użyj programu Nokia Application Installer z pakietu PC Suite.

W sprawie dostępności usług i związanych z nimi opłat skontaktuj się z usługodawcą.

Mapy

Możesz przeglądać mapy różnych miast i krajów, wyszukiwać adresy i ciekawe miejsca, planować trasy z jednej lokalizacji do drugiej, zapisywać lokalizacje jako punkty orientacyjne i wysyłać je do kompatybilnych urządzeń.

Prawie całość kartografii cyfrowej jest w pewnym stopniu niedokładna i niepełna. Nie należy nigdy polegać wyłącznie na kartografii pobranej do użytku w tym urządzeniu.

Aby korzystać z aplikacji Mapy, wybierz **Menu > Mapy** i użyj dostępnych opcji.

Szczegółowe informacje o aplikacji Mapy znajdziesz na stronie maps.nokia.com.

Pobieranie map

Telefon może zawierać na karcie pamięci wstępnie zainstalowane mapy. Nowe zestawy map możesz pobierać przez internet, korzystając z aplikacji komputerowej Nokia Map Loader.

Nokia Map Loader

Aby pobrać oprogramowanie Nokia Map Loader na komputer i uzyskać dalsze instrukcje, odwiedź witrynę www.maps.nokia.com.

Przed pierwszym pobieraniem nowych map upewnij się, że karta pamięci jest włożona do telefonu.

Wybierz **Menu > Organizator > Mapy**, aby przeprowadzić początkową konfigurację.

Aby zmienić wybór map dostępnych na karcie pamięci, użyj aplikacji Nokia Map Loader do usunięcia wszystkich map z karty pamięci i pobrania nowego zestawu, co zagwarantuje, że wszystkie mapy będą pochodzić z tego samego wydania.

Sieciowa usługa dostawy map

Telefon można tak ustawić, aby automatycznie pobierał brakujące w telefonie mapy, gdy będą potrzebne.

Wybierz **Menu > Organizator > Mapy > Ustawienia > Ustawienia sieciowe > Zestwól na uż. sieci > Tak** lub **W sieci macierzystej**.

Aby wyłączyć automatyczne pobieranie map, wybierz **Nie**.

Uwaga: Pobieranie materiałów takich jak mapy, zdjęcia satelitarne, pliki głosowe, przewodniki lub informacje o ruchu drogowym może wiązać się z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Mapy i system GPS

Do obsługi aplikacji Mapy można używać systemu GPS (Global Positioning System). Pozwala to mierzyć odległości, określać swoje położenie i współrzędne.

Aby można było używać funkcji GPS w telefonie, konieczne jest skojarzenie telefonu z kompatybilnym, zewnętrznym odbiornikiem sygnału GPS przy użyciu bezprzewodowej technologii Bluetooth. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia GPS.

Po skojarzeniu przez Bluetooth urządzenia GPS z telefonem może upłynąć kilka minut zanim telefon wyświetli aktualne położenie. Kolejne połączenia powinny być już nawiązywane szybciej, chyba że urządzenie GPS nie było używane przez kilka dni lub znajdujesz się bardzo daleko od ostatniego miejsca, w którym było ono używane — wykrycie i wyświetlenie położenia może w takich sytuacjach potrwać kilka minut.

Usługi dodatkowe

Aplikację Mapy można zaktualizować o pełną nawigację głosową, co wymaga licencji regionalnej. Do korzystania z tej usługi niezbędne jest kompatybilne, zewnętrzne urządzenie GPS obsługujące bezprzewodową technologię Bluetooth.

Aby wykupić usługę nawigacji z przewodnikiem głosowym, wybierz **Menu > Organizator > Mapy > Dodatkowe usługi > Kup nawigację** i postępuj zgodnie z instrukcjami.

Aby korzystać z nawigacji z przewodnikiem głosowym, konieczne jest wydanie zezwolenie dla aplikacji Mapy na korzystanie z połączenia sieciowego.

Licencja na nawigację jest powiązana z kartą SIM. Po włożeniu do telefonu innej karty SIM i uruchomieniu nawigacji zobaczysz komunikat o konieczności zakupu licencji. W trakcie procedury zakupu możesz przenieść istniejącą licencję na nawigację na nową kartę SIM bez dodatkowych opłat.

Organizacja

Telefon pomoże Ci zorganizować wiele spraw.

Zarządzanie kontaktami

Opisy, numery telefonów i adresy zapisuj jako kontakty w pamięci telefonu lub w pamięci karty SIM.

Wybierz **Menu > Kontakty**.

Wybór pamięci na kontakty

W pamięci telefonu można zapisywać kontakty wraz z dodatkowymi szczegółami, takimi jak różne numery telefonów i adnotacje tekstowe. Dla ograniczonej liczby kontaktów można również zapisać zdjęcie, dźwięk lub plik wideo.

W pamięci karty SIM można zapisywać kontakty w postaci opisu i jednego tylko numeru telefonu. Kontakty zapisane w pamięci karty SIM oznaczone są symbolem .

- 1 Wybierz **Ustawienia > Wybór pamięci**, aby do zapisywania kontaktów wybrać pamięć telefonu, pamięć karty SIM lub obie te pamięci.
- 2 Wybierz **Telefon i SIM**, aby kontakty wywoływać z obu pamięci.

Zapisywane nowe kontakty znajdują się one w pamięci telefonu.

Obsługa kontaktów

Wyszukiwanie kontaktu

Menu > Kontakty > Kontakty

Przewiń listę kontaktów lub wprowadź początkowe znaki (litery) opisu kontaktu.

Zapisywanie opisu i numeru telefonu

Kontakty > Opcje > Dodaj nowy kontakt

Dodawanie i edycja szczegółów

Wybierz, **Więcej > Opcje > Dodaj szczegół** i jedną z dostępnych opcji.

Usuwanie szczegółów

Wskaż kontakt i wybierz **Więcej**. Wskaż szczegół i wybierz **Opcje > Usuń**.

Usuwanie kontaktu

Wskaż kontakt i wybierz **Opcje > Usuń kontakt**.

Usuwanie wszystkich kontaktów

Menu > Kontakty > Usuń wsz. kont. > Z pamięci telefonu lub Z karty SIM.

Kopiowanie lub przenoszenie kontaktów między kartą SIM i pamięcią telefonu

Kontakt pojedynczy

Wybierz kontakt, który chcesz skopiować lub przenieść, po czym wybierz **Opcje > Kopiuj kontakt lub Przenieś kontakt**.

Kilka kontaktów

Wybierz **Opcje > Zaznacz**.

Zaznacz żądane kontakty i wybierz **Opcje > Kopiuj zaznaczone lub Przenieś zaznaczone**.

Wszystkie kontakty

Wybierz **Menu > Kontakty > Skopiuj kontakty lub Przen. kontakty.**

Tworzenie grupy kontaktów

Kontakty możesz pogrupować i każdej grupie przypisać inny dźwięk dzwonka i inne zdjęcie.

- 1 Wybierz **Menu > Kontakty > Grupy.**
- 2 Aby utworzyć nową grupę, wybierz **Dodaj lub Opcje > Dodaj nową grupę.**
- 3 Wprowadź nazwę grupy, opcjonalnie wybierz dla niej zdjęcie i dźwięk dzwonka, po czym wybierz **Zapisz.**
- 4 Aby dodać kontakty do grupy, wskaż żadaną grupę i wybierz **Pokaż > Dodaj.**

Wizytówki

Dane o kontakcie (tzw. wizytówki) można odbierać i wysyłać do kompatybilnego urządzenia, które obsługuje standard vCard.

Aby wysłać wizytówkę, wyszukaj żądany kontakt i wybierz **Więcej > Opcje > Wyślij wizytówkę.**

Gdy odbierzesz wizytówkę, wybierz **Pokaż > Zapisz**, aby tę wizytówkę zapisać w pamięci telefonu.

Data i godzina

Aby zmienić typ zegara, godzinę, strefę czasową lub datę, wybierz **Menu > Ustawienia > Data i godzina.**

Przekraczając granicę strefy czasowej, wybierz **Menu > Ustawienia > Data i godzina > Ustaw. daty i godziny > Strefa czasowa:** i przewiń w lewo lub w prawo, aby wybrać nową strefę czasową. Data i godzina zostaną ustawione zgodnie z aktualną strefą czasową, co sprawi, że

pokazany na wyświetlaczu czas odbioru lub wysłania wiadomości SMS bądź MMS będzie poprawny.

Na przykład GMT -5 oznacza strefę czasową Nowego Jorku (Stany Zjednoczone), znajdującą się 5 godzin na zachód od Greenwich w Londynie (Wielka Brytania).

Budzik

Służy do emitowania przez urządzenie sygnału dźwiękowego o określonej godzinie.

Ustawianie alarmu

- 1 Wybierz **Menu > Organizator > Budzik.**
- 2 Włącz alarm i wprowadź godzinę alarmu.
- 3 Aby alarm włączał się w wybrane dni tygodnia, wybierz **Powtarzaj: > Tak**, a następnie żądane dni.
- 4 Wybierz dźwięk alarmu.
- 5 Ustaw czas drzemki i wybierz **Zapisz.**

Wyłączanie alarmu

Aby wyłączyć dzwoniący alarm, wybierz **Stop**. Jeśli alarm pozostanie włączony przez minutę lub wybierzesz opcję **Drzemka**, alarm wyłączy się na czas drzemki, a następnie włączy się ponownie.

Kalendarz

Wybierz **Menu > Organizator > Kalendarz.**

Bieżący dzień jest otoczony ramką. Jeśli do danego dnia przypisane są jakieś notatki, data tego dnia będzie pogrubiona. Aby przejrzeć notatki związane z danym dniem, wybierz **Pokaż**. Aby wyświetlić cały tydzień, wybierz **Opcje > Widok tygodnia**. Aby usunąć wszystkie notatki z

kalendarza, wybierz **Opcje > Usuń notatki > Wszystkie notatki**.

Aby edytować ustawienia związane z datą i godziną, wybierz **Opcje > Ustawienia** i jedną z dostępnych opcji. Aby automatycznie usuwać stare notatki po określonym czasie, wybierz **Opcje > Ustawienia > Autousuw. notatek** i jedną z dostępnych opcji.

Sporządzanie notatek kalendarza

Przełącz do żądanej daty i wybierz **Opcje > Wpisz notatkę**. Wybierz rodzaj notatki i wypełnij pola.

Lista spraw

Aby utworzyć notatkę o zadaniu, które musisz wykonać, wybierz **Menu > Organizator > Lista spraw**.

Aby utworzyć notatkę, jeśli żadna nie została dodana, wybierz **Dodaj**; w przeciwnym razie wybierz **Opcje > Dodaj**. Wypełnij potrzebne pola i wybierz **Zapisz**.

Aby wyświetlić notatkę, przełącz do niej i wybierz **Pokaż**.

Notatki

Aby sporządzić notatkę i wysłać ją, wybierz **Menu > Organizator > Notatki**.

Jeśli żadna notatka nie została jeszcze dodana, wybierz **Dodaj**. W przeciwnym przypadku wybierz **Opcje > Zrób notatkę**. Wpisz treść notatki i wybierz **Zapisz**.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Pakiet Nokia PC Suite umożliwia porządkowanie plików muzycznych oraz synchronizację kontaktów, pozycji kalendarza, notatek i zadań pomiędzy urządzeniem a kompatybilnym komputerem lub zdalnym serwerem

internetowym (usługa sieciowa). Więcej informacji oraz łącze do pobrania pakietu PC Suite można znaleźć na stronie www.nokia.com/support.

Kalkulator

W telefonie masz do dyspozycji kalkulator standardowy, naukowy i finansowy.

Wybierz **Menu > Organizator > Kalkulator** i spośród dostępnych opcji wybierz typ kalkulatora oraz instrukcje działań.

Kalkulator ten ma ograniczoną dokładność i służy jedynie do prostych obliczeń.

Minutnik

Minutnik zwykły

- 1 Aby uaktywnić minutnik, wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Zwykły minutnik**, wprowadź czas i napisz notatkę, która pojawi się po upływie zadanego czasu. Aby zmienić wprowadzony czas, wybierz **Zmień czas**.
- 2 Aby uruchomić minutnik, wybierz **Start**.
- 3 Aby zatrzymać minutnik, wybierz **Stop**.

Minutnik interwałów

- 1 Aby uruchomić minutnik interwałów, który umożliwia mierzenie do 10 odcinków czasu, wprowadź najpierw ich długości.
- 2 Wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Minutnik interwałów**.
- 3 Aby uruchomić minutnik, wybierz **Uruchom minutnik > Start**.

Aby wybrać sposób, w jaki minutnik interwałów ma rozpoczynać następny okres, wybierz **Menu > Organizator > Minutnik > Ustawienia > Kont. do**

nast. okresu i jedną z następujących opcji.

Stoper

Stoper pozwala mierzyć czas łączny, odcinki czasu oraz czasu pośrednie.

Wybierz **Menu > Organizator > Stoper** i jedną spośród następujących opcji:

Równolegle — aby uruchomić pomiar odcinka czasu. Aby wyzerować stoper bez zapisywania wyników, wybierz **Opcje > Zeruj stoper**.

Pośrednie — aby uzyskać czasy pośrednie.

Kontynuuj — aby wyświetlić czas odmierzany w tle.

Pokaż ostatni — aby wyświetlić ostatni wynik pomiaru, o ile stoper nie został wyzerowany.

Pokaż czasy lub **Usuń czasy** — aby wyświetlić lub usunąć zapisane wyniki pomiarów czasu.

Aby stoper odmierzał czas w tle, naciśnij klawisz zakończenia.

Pomoc techniczna i aktualizacje

Firma Nokia pomaga klientom na różne sposoby, aby każdy mógł jak najwięcej skorzystać z funkcji swojego telefonu.

Pomocne wskazówki

Jeśli masz problemy z telefonem i nie wiesz jak je rozwiązać, zajrzyj do instrukcji obsługi telefonu. Jeśli tam nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania, spróbuj wykonać następujące czynności:

Zresetuj telefon

Wyłącz telefon i wyjmij z niego baterię.

Po kilku sekundach ponownie włóż baterię i włącz telefon.

Przywróć ustawienia fabryczne

[Patrz „Przywracanie ustawień fabrycznych”, str. 40.](#)

Uaktualnij oprogramowanie telefonu

[Patrz „Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera”, str. 39.](#)

Dowiedz się więcej o telefonie

Zajrzyj do witryny firmy Nokia lub skontaktuj się z punktem Nokia Care. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 38.](#)

Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, skontaktuj się z lokalnym punktem Nokia Care, aby ustalić możliwości naprawy. Przed przekazaniem telefonu do naprawy wykonaj kopię zapasową jego danych lub zapisz je w innym miejscu.

Pomoc techniczna firmy Nokia

Najnowszą wersję niniejszej instrukcji, dodatkowe informacje, pliki do pobrania i usługi dotyczące urządzenia Nokia znajdziesz na stronie www.nokia.com/support lub w lokalnej witrynie firmy Nokia.

Usługa ustawień konfiguracji

Aby pobrać ustawienia konfiguracyjne MMS, GPRS, e-mail i innych usług przeznaczone dla Twojego modelu telefonu, odwiedź witrynę www.nokia.com/support.

Oprogramowanie Nokia PC Suite

Pakiet PC Suite oraz informacje na jego temat dostępne są w witrynie internetowej firmy Nokia pod adresem www.nokia.com/support.

Usługi Nokia Care



Aby skontaktować się z serwisem Nokia Care, sprawdź listę lokalnych punktów Nokia Care pod adresem www.nokia.com/customerservice.

Konserwacja

Aby skorzystać z usług serwisowych, znajdź najbliższy punkt Nokia Care, odwiedzając stronę www.nokia.com/repair.

My Nokia

Uzyskaj bezpłatne wskazówki, porady i pomoc dotyczącą Twojego telefonu Nokia oraz bezpłatne wersje próbne, prezentacje interaktywne, spersonalizowaną stronę internetową oraz wiadomości na temat najnowszych produktów i usług firmy Nokia.

Wykorzystaj w pełni możliwości telefonu Nokia i zarejestruj się w serwisie My Nokia już dziś! Więcej informacji na temat dostępności w danym regionie można uzyskać pod adresem www.nokia.com/mynokia.

Pobieranie danych

Do telefonu można pobierać nowe materiały, na przykład tematy (usługa sieciowa).

Ważne: Korzystaj wyłącznie z usług zaufanych, które zapewniają właściwą ochronę przed niebezpiecznym oprogramowaniem.

W sprawie dostępności usług i związanych z nimi opłat skontaktuj się z usługodawcą.

Aktualizacje oprogramowania przy użyciu komputera

Aktualizacje oprogramowania mogą zawierać nowe funkcje i ulepszone funkcje, które nie były dostępne w momencie zakupu urządzenia. Aktualizacja oprogramowania może również zwiększyć wydajność urządzenia.

Nokia Software Updater jest aplikacją komputerową, która umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Do zaktualizowania oprogramowania urządzenia jest potrzebny kompatybilny komputer, szerokopasmowy dostęp do internetu oraz kompatybilny kabel USB do transmisji danych, którym połączysz urządzenie z komputerem.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznać się z informacjami o wydaniach najnowszych wersji oprogramowania i pobrać aplikację Nokia Software Updater, odwiedź witrynę www.nokia.com/softwareupdate lub lokalną witrynę firmy Nokia.

Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia, wykonaj następujące czynności:

- 1 Pobierz i zainstaluj aplikację Nokia Software Updater na komputerze.
- 2 Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla USB i uruchom aplikację Nokia Software Updater. Nokia Software Updater przeprowadzi Cię przez procesy tworzenia kopii zapasowej plików, aktualizacji oprogramowania i przywracania plików.

Aktualizacje oprogramowania urządzenia w postaci wiadomości OTA

Usługodawca może przesłać uaktualnienia oprogramowania

bezpośrednio do Twojego telefonu (usługa sieciowa). Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Pobieranie uaktualnień oprogramowania może się wiązać z transmisją dużych ilości danych (usługa sieciowa).

Zanim zaczniesz uaktualnianie, sprawdź, czy bateria urządzenia jest dostatecznie naładowana, lub podłącz do niego ładowarkę.

Ostrzeżenie:

W trakcie instalowania aktualizacji oprogramowania nie można używać urządzenia nawet do połączeń alarmowych. Zakaz ten obowiązuje do momentu zakończenia instalacji i ponownego uruchomienia urządzenia. Przed zainstalowaniem aktualizacji należy wykonać kopię zapasową wszystkich danych.

Ustawienia dotyczące aktualizacji oprogramowania

Ta opcja może nie być dostępna, a zależy to od telefonu.

Aby przyjmować lub odrzucać aktualizacje oprogramowania i konfiguracji, wybierz **Menu > Ustawienia > Konfiguracja > Ust. menedż. urządz. > Uakt. opr. usługow..**

Żądanie aktualizacji oprogramowania

- 1 Wybierz **Menu > Ustawienia > Ustaw. telefonu > Uaktualnienia telef.,** aby pobrać dostępne aktualizacje oprogramowania od usługodawcy.
- 2 Aby wyświetlić informacje o aktualnej wersji oprogramowania i sprawdzić, czy aktualizacja jest konieczna, wybierz **Szczeg. akt. oprogr..**

- 3 Wybierz **Pobierz oprogr. telef.,** aby pobrać i zainstalować aktualizację oprogramowania. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.
- 4 Jeśli instalacja została anulowana po zakończeniu pobierania, wybierz **Zainst. uakt. oprogr.,** aby rozpocząć instalację.

Aktualizacja oprogramowania może potrwać kilka minut. W przypadku wystąpienia problemów podczas instalacji skontaktuj się z usługodawcą.

Usługa ustawień konfiguracji

Do korzystania z niektórych usług sieciowych, takich jak mobilne usługi internetowe, MMS, wiadomości audio Nokia Xpress lub synchronizacja ze zdalnym serwerem internetowym, potrzebne są odpowiednie ustawienia konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępności, skontaktuj się z usługodawcą, najbliższym autoryzowanym sprzedawcą produktów firmy Nokia lub odwiedź sekcję pomocy w witrynie Nokia. [Patrz „Pomoc techniczna firmy Nokia”, str. 38.](#)

Jeśli odebrane w wiadomości konfiguracyjnej ustawienia nie zostaną automatycznie zapisane i uaktywnione, na wyświetlaczu pojawi się komunikat **Odebrano ustawienia konfiguracji.**

Aby zapisać te ustawienia, wybierz **Pokaż > Zapisz.** Na żądanie wprowadź kod PIN dostarczony przez usługodawcę.

Przywracanie ustawień fabrycznych

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, wybierz **Menu > Ustawienia > Przywrr. ust. fabr.** i skorzystaj z następujących opcji:

Przywróć tylko ust. — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia bez usuwania danych osobistych.

Przywróć wszystkie — Zresetuj wszystkie preferowane ustawienia i usuń wszystkie dane osobiste, takie jak kontakty, wiadomości, pliki multimedialne i klucze aktywacji.

Zarządzanie prawami cyfrowymi

Właściciele materiałów mogą korzystać z różnych technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) w celu zabezpieczenia swojej własności intelektualnej, w tym również ochrony praw autorskich. W tym urządzeniu zastosowano różne typy oprogramowania DRM, które umożliwiają dostęp do materiałów chronionych prawami autorskimi. Dzięki temu urządzeniu można uzyskać dostęp do materiałów zabezpieczonych przy użyciu mechanizmów WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock i OMA DRM 2.0. Jeśli jakieś oprogramowanie DRM nie chroni skutecznie danych materiałów, ich właściciel może zgłosić żądanie, aby w odniesieniu do nowych materiałów prawo użytkownika takiego oprogramowania DRM zostało cofnięte. Cofnięcie tego prawa może też uniemożliwić dostęp do chronionych materiałów wcześniej zapisanych w urządzeniu. Wycofanie z użytku takiego oprogramowania DRM nie ma wpływu ani na materiały chronione innym typem oprogramowania DRM, ani na materiały, które nie są chronione żadną technologią DRM.

Materiały chronione oprogramowaniem DRM są dostarczane wraz z kluczem aktywacji, który określa prawa użytkownika do korzystania z takich materiałów.

Jeśli Twoje urządzenie zawiera jakieś materiały chronione mechanizmem OMA DRM, aby utworzyć kopie zapasowe zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów, użyj przeznaczonej do tego funkcji pakietu Nokia PC Suite.

Jeśli w urządzeniu są zawarte materiały zabezpieczone mechanizmem WMDRM, to sformatowanie pamięci spowoduje utratę zarówno kluczy aktywacji, jak i samych materiałów. Klucze aktywacji i materiały można też stracić, jeśli pliki w urządzeniu zostaną uszkodzone. Utrata kluczy aktywacji lub materiałów może ograniczyć możliwość ponownego użycia tych materiałów w urządzeniu. Po więcej informacji na ten temat zwróć się do usługodawcy.

Akcesoria

Ostrzeżenie:

Korzystaj wyłącznie z baterii, ładowarek i innych akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Nokia do użytku z tym właśnie modelem urządzenia. Użycie akcesoriów innego typu może unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję na urządzenie i może być niebezpieczne. W szczególności użycie niezatwierdzonych do użytku ładowarek lub baterii może wiązać się z ryzykiem pożaru, eksplozji, wycieku elektrolitu lub powstania innego zagrożenia.

O dostępności zatwierdzonych do użytku akcesoriów dowiedz się od sprzedawcy. Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę — nie za przewód.

Bateria

Wzmianka o bateriach i ładowarkach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. W tym urządzeniu należy używać baterii BL-4U. Firma Nokia może dla tego urządzenia udostępnić dodatkowo modele baterii. Do ładowania baterii w tym urządzeniu przeznaczone są następujące ładowarki: AC-8. Właściwy do użytku model ładowarki zależy od typu złącza ładowania. Poszczególne typy tego złącza wyróżnione są symbolami: E, EB, X, AR, U, A, C, K lub UB.

Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Jeśli czas rozmów i czas gotowości stanie się zauważalnie krótszy niż normalnie, wymień baterię na nową. Używaj tylko baterii zatwierdzonych przez firmę Nokia. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia i przeznaczonych dla tego urządzenia.

Jeśli nowa bateria ma być użyta po raz pierwszy lub jeśli bateria nie była przez dłuższy czas używana, to żeby taką baterię naładować, może trzeba będzie ładowarkę podłączyć, następnie odłączyć i ponownie podłączyć. Jeśli bateria była całkowicie rozładowana, może upłynąć kilka minut, zanim na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik ładowania i będzie można nawiązywać połączenia.

Bezpieczne wyjmowanie baterii. Przed każdym wyjęciem baterii należy urządzenie wyłączyć i odłączyć je od ładowarki.

Właściwe ładowanie. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od urządzenia i gniazdko sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie baterii skracaj jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Unikaj ekstremalnych temperatur. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Ekstremalne temperatury zmniejszają pojemność i skracają żywotność baterii. Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może chwilowo nie działać. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nie dopuść do zwarcia biegunów baterii. Może to nastąpić przypadkowo, gdy metalowy przedmiot, na przykład moneta, spinacz lub długopis, spowoduje bezpośrednie połączenie dodatniego (+) i ujemnego (-) bieguna baterii. (Bieguny baterii wyglądają jak metalowe paski). Zdarzenie takie może mieć miejsce, gdy zapasową baterię nosi się w kieszeni lub portmonetce. Zwarcie biegunów może uszkodzić baterię lub przedmiot, który te bieguny ze sobą łączy.

Utylizacja. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą eksplodować. Zużytych baterii należy pozbywać się zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. O ile to tylko możliwe, należy je oddać do recyklingu. Nie wyrzucaj baterii do domowych pojemników na śmieci.

Wyciek. Baterii i ogniw nie wolno demontować, przecinać, otwierać, zginać, przekłuwać ani rozrywać na kawałki. Jeśli nastąpi wyciek, nie dopuść do kontaktu płynu z baterią ze skórą lub oczami. Gdy jednak dojdzie do takiego wypadku, natychmiast obmyj skażone miejsce strumieniem wody lub poszukaj fachowej pomocy medycznej.

Uszkodzenia. Baterii nie wolno modyfikować, przerabiać, wkładać do niej obcych obiektów, zanurzać lub w inny sposób narażać na kontakt z wodą lub innymi cieczami. Uszkodzone baterie mogą eksplodować.

Prawidłowe użytkowanie. Bateria powinna być używana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem. Niewłaściwe obchodzenie się z baterią może być przyczyną pożaru, eksplozji i wystąpienia innych zagrożeń. Jeśli urządzenie lub bateria spadnie, szczególnie na twardą powierzchnię, i podejrzewasz, że bateria uległa uszkodzeniu, poddaj ją badaniu w punkcie serwisowym, zanim zaczniesz jej ponownie używać. Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki lub baterii. Baterie przechowuj w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Sprawdzanie oryginalności baterii firmy Nokia

Dla własnego bezpieczeństwa należy używać tylko oryginalnych baterii firmy Nokia. Żeby sprawdzić, czy kupowana bateria jest oryginalna, trzeba ją nabyć u autoryzowanego sprzedawcy lub w centrum serwisowym firmy Nokia i zbadać jej etykietę z hologramem, wykonując następujące czynności:

Pozytywny rezultat badań etykiety nie daje całkowitej pewności, że opatrzona nią bateria jest rzeczywiście oryginalna. Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości co do oryginalności baterii, należy zaprzestać jej używania i zgłosić się po pomoc do sprzedawcy lub do centrum serwisowego firmy Nokia. Jeśli nie uda się potwierdzić oryginalności baterii, należy ją zwrócić w miejscu zakupu.

Hologram identyfikacyjny



- 1 Patrzeć pod pewnym kątem na etykietę z hologramem, powinno się zauważyć znany użytkownikom telefonów Nokia rysunek splatających się rąk, a pod innym kątem — logo Nokia Original Enhancements.
- 2 Na odchylonym w lewo, w prawo, w dół i do góry hologramie powinny być widoczne odpowiednio 1, 2, 3 i 4 punktki z każdej strony.

Co zrobić, jeśli bateria nie jest oryginalna?

Jeśli nie można stwierdzić, że dana bateria z hologramem firmy Nokia na etykietce jest baterią oryginalną, nie należy jej używać. Trzeba natomiast zgłosić się do centrum serwisowego firmy Nokia lub do sprzedawcy. Używanie baterii, która nie została zatwierdzona przez firmę Nokia, może być niebezpieczne i niekorzystnie wpływać na działanie urządzenia, a także spowodować uszkodzenie samego urządzenia i jego akcesoriów. Może to również unieważnić jakiegokolwiek zatwierdzenie do użytku lub gwarancję mające zastosowanie do tego urządzenia.

Więcej o oryginalnych bateriach Nokia można przeczytać w witrynie www.nokia.com/battery.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecie i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia wyjmij z niego baterię i nie wkładaj jej z powrotem, dopóki urządzenie całkowicie nie wyschnie.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylonych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności urządzeń elektronicznych, uszkodzeń baterii i odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia w sposób inny od przedstawionego w tej instrukcji.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.
- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

- Do czyszczenia wszelkich soczewek, w tym soczewek obiektywu, czujnika odległości i światłomierza używaj miękkiej, czystej i suchej szmatki.
- Używaj tylko anteny zastępczej dostarczonej wraz z urządzeniem lub takiej, która została zatwierdzona do użytku. Stosowanie nieautoryzowanych anten, modyfikacje lub podłączenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a przy tym może to stanowić naruszenie przepisów dotyczących urządzeń radiowych.
- Z ładowarek korzystaj tylko w pomieszczeniach zamkniętych.
- Zawsze rób kopie zapasowe danych, które chcesz przechowywać. Do takich należą kontakty i notatki kalendarza.
- Aby od czasu do czasu zresetować urządzenie w celu optymalnego działania, wyłącz zasilanie urządzenia i wyjmij z niego baterię.

Wskazówki te dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.

Pozbywanie się urządzenia



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodził dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej www.nokia.com.pl.

Dodatkowe informacje o bezpieczeństwie Małe dzieci

Małe urządzenie i jego akcesoria to nie zabawki. Produkty te mogą zawierać drobne części. Należy je przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Środowisko pracy

To urządzenie spełnia wytyczne co do oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka, gdy jest używane w normalnej pozycji przy uchu lub w odległości co najmniej 1,5 cm (5/8 cala) od ciała. Etui, zaczep do paska lub futerał, w którym nosi się urządzenie, nie może zawierać metalu i powinien utrzymywać odległość urządzenia od ciała nie mniejszą niż podana wyżej.

Do przesyłania plików z danymi lub wiadomości potrzebne jest dobre połączenie z siecią. Wysłanie plików z danymi lub wiadomości może się opóźnić do czasu uzyskania takiego połączenia. Od początku do końca transmisji należy przestrzegać wskazówek co do utrzymywania właściwej odległości urządzenia od ciała.

Aparatura medyczna

Praca każdego urządzenia radiowego, w tym telefonu komórkowego, może powodować zakłócenia w funkcjonowaniu nienależycie zabezpieczonych urządzeń medycznych. Skontaktuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego, aby dowiedzieć się, czy jest właściwie zabezpieczone przed oddziaływaniem fal radiowych (RF). Wyłączaj swoje urządzenie wszędzie tam, gdzie wymagają tego wywieszone napisy. Szpitale i inne placówki służby zdrowia mogą używać aparatury czulej na działanie zewnętrznych fal radiowych.

Wszczepiane urządzenia medyczne

Minimalna odległość między wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak stymulator serca lub kardiowerter-defibrylator, a urządzeniem bezprzewodowym, zalecana przez producentów urządzeń medycznych w celu uniknięcia zakłóceń pracy urządzenia medycznego, wynosi 15,3 centymetra (6 cali). Osoby z takimi urządzeniami powinny:

- Nosić urządzenie bezprzewodowe w taki sposób, żeby jego odległość od urządzenia medycznego była zawsze większa niż 15,3 centymetra (6 cali).
- Nie nosić urządzenia bezprzewodowego w kieszeni na piersi.
- Urządzenie bezprzewodowe trzymać przy uchu po przeciwnym w stosunku do urządzenia medycznego stronie ciała.
- Wyłączyć urządzenie bezprzewodowe w przypadku podejrzenia, że doszło do zakłóceń.
- Stosować się do zaleceń producenta wszczepionego urządzenia medycznego.

Wątpliwości co do używania urządzenia bezprzewodowego i wszczepionego aparatu medycznego należy rozstrzygnąć z lekarzem.

Aparaty słuchowe

Niektóre cyfrowe urządzenia bezprzewodowe mogą zakłócać działanie aparatów słuchowych.

Pojazdy mechaniczne

Sygnały radiowe (RF) mogą mieć wpływ na działanie nieprawidłowo zainstalowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych w pojazdach mechanicznych układów elektronicznych, takich jak elektroniczne układy wtrysku paliwa, antypoślizgowe układy zabezpieczające przed blokowaniem kół podczas hamowania, elektroniczne układy kontroli szybkości i systemy poduszek powietrznych. Więcej na ten temat dowiesz się od producenta samochodu lub producenta wyposażenia.

Instalować i naprawiać to urządzenie w samochodzie może tylko wykwalifikowany personel. Niewłaściwa instalacja lub naprawa zagraża bezpieczeństwu i może unieważnić gwarancję na urządzenie. Regularnie sprawdzaj, czy wszystkie elementy urządzenia bezprzewodowego w samochodzie są odpowiednio zamocowane i czy działają prawidłowo. W pobliżu urządzenia, jego części i akcesoriów nie wolno przechowywać ani przewozić łatwopalnych cieczy, gazów czy materiałów wybuchowych. Pamiętaj, że poduszki powietrzne są wyzwalane z ogromną siłą. Nie trzymaj swojego urządzenia lub akcesoriów w strefie wybuchu poduszki powietrznej.

Wyłącz urządzenie jeszcze przed wejściem na pokład samolotu. Używanie bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych w samolocie może być prawnie zabronione oraz może stanowić zagrożenie dla działania systemów pokładowych.

Warunki fizykochemiczne grożące eksplozją

Wyłącz urządzenie, gdy znajdziesz się w obszarze, w którym istnieje zagrożenie wybuchem. Stosuj się wtedy do wszystkich wywieszonych instrukcji. W takich warunkach iskrzenie może być przyczyną eksplozji lub pożaru, co w konsekwencji grozi obrażeniami ciała lub nawet śmiercią. Wyłączaj urządzenie w punktach tankowania paliwa, na przykład w pobliżu dystrybutorów na stacjach serwisowych. Przestrzegaj ograniczeń obowiązujących na terenach składów, magazynów i dystrybucji paliw, zakładach chemicznych oraz w rejonach prowadzenia kontrolowanych wybuchów. Miejsca zagrożone wybuchem są najczęściej, ale nie zawsze, wyraźnie oznakowane. Do takich należą pomieszczenia pod pokładem łodzi, miejsca składowania lub przepompowywania chemikaliów oraz magazyny, w których powietrze zawiera chemikalia, cząstki zbóż, kurzu lub pyłu metali. Wymienić tu trzeba również miejsca, w których ze względów bezpieczeństwa zalecane jest wyłączenie silnika samochodu. Jeśli pojazd napędzany jest ciekłym gazem (propan, butan), należy zapytać producenta, czy w pobliżu pojazdu można bezpiecznie używać urządzenia bezprzewodowego.

Telefony alarmowe

Ważne: To urządzenie działa z użyciem sygnałów radiowych, sieci bezprzewodowych, sieci naziemnych i funkcji zaprogramowanych przez użytkownika. Jeśli twoje urządzenie obsługuje połączenia głosowe przez internet (połączenia internetowe), uaktywnij zarówno połączenia

internetowe, jak i połączenia przez sieć komórkową. Jeśli oba te rodzaje połączeń będą aktywne, urządzenie może próbować wywołać numer alarmowy przez sieć komórkową i przez internet. Nie ma jednak gwarancji, że połączenie będzie można nawiązać w każdych warunkach. W sytuacjach krytycznych, takich jak konieczność wezwania pomocy medycznej, nie powinno się więc polegać wyłącznie na urządzeniu bezprzewodowym.

Aby połączyć się z numerem alarmowym:

- 1 Jeśli urządzenie nie jest włączone, włącz je. Sprawdź moc sygnału sieci komórkowej. Zależnie od gwarancji, że połączenie może trzeba będzie wykonać jeszcze następujące czynności:
 - Włóż kartę SIM, jeśli urządzenie używa takiej karty.
 - Usuń uaktywnione w urządzeniu ograniczenia w nawiązywaniu połączeń.
 - Profil Offline lub Profil samolotowy zamień na profil aktywny.
- 2 Naciśnij klawisz zakończenia tyle razy, ile potrzeba, żeby usunąć z wyświetlacza wprowadzone znaki i przygotować urządzenie do nawiązywania połączeń.
- 3 Wprowadź obowiązujący na danym obszarze oficjalny numer alarmowy. Numery alarmowe mogą być różne w poszczególnych krajach.
- 4 Naciśnij klawisz połączenia.

Po połączeniu się z numerem alarmowym podaj jak najdokładniej wszystkie niezbędne informacje. Twoje urządzenie bezprzewodowe może być jedynym środkiem łączności na miejscu zdarzenia. Nie przerywaj połączenia, dopóki nie otrzymasz na to zgody.

Informacje o certyfikatach (SAR)

To mobilne urządzenie spełnia wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka.

Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby energia fal radiowych nigdy nie przekraczała granic bezpieczeństwa rekomendowanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

W odniesieniu do urządzeń mobilnych za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych na organizm człowieka przyjęto SAR (ang. Specific Absorption Rate). Ustalona przez ICNIRP graniczna wartość SAR wynosi 2,0 W/kg, przy czym jest to wartość uśredniona na przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiar SAR przeprowadza się w standardowych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy emitowanego sygnału i w całym spektrum badanych częstotliwości. Rzeczywista wartość SAR może być znacznie mniejsza od

maksymalnej, ponieważ urządzenie jest zaprojektowane tak, że używa tylko minimalnej mocy wymaganej do łączności z siecią. Wartość tego minimum zależy od szeregu czynników, takich jak odległość od stacji bazowej.

Najwyższa zmierzona wg wytycznych ICNIRP wartość SAR tego urządzenia w testach przy uchu równa jest 0,35 W/kg.

Na wartości SAR mogą mieć wpływ podłączone do urządzenia akcesoria. Wartości SAR mogą się też różnić zależnie od krajowych wymogów raportowania i testowania oraz od pasma częstotliwości w danej sieci. Więcej o wartościach SAR można się dowiedzieć na stronie produktów, w witrynie www.nokia.com.

Indeks**A**

aktualizacja oprogramowania	39
aktualizacje	
— oprogramowanie urządzenia	39
aktualizacje oprogramowania	39
aktualizacje oprogramowania telefonu	13
aktywny tryb gotowości	11
aplikacje	33

B

bateria	7
blokada klawiatury	9

C

cookies	32
czat	26
czystość głosu	21

D

dane pakietowe	17
drukowanie zdjęć	28
dyktafon	31
dźwięki	14
dźwięk uruchomienia	13

E

ekran główny	14
elementy	6
e-mail	25

G

galeria	27
głosowe wybieranie numerów	20
głośnik	20
GPRS	17
GPRS (general packet radio service)	17
GPS	34
gry	33

H

hasło zakazu połączeń	9
-----------------------	---

I

id dzwoniącego	22
internet	31

J

język	13
-------	----

K

kabel danych	17
Kabel USB danych	17
kalkulator	37
kamera	27
karta pamięci	7, 28
karta SIM	6, 9
klawiatura, blokada	13
klawisze	6
kody dostępu	9
kod zabezpieczający	9
konfiguracja	18
kontakty	
— pamięć	35
korektor	31

M

Mapy	33
menu operatora	18
metoda słownikowa	22
moc sygnału	10
moduł zabezpieczeń	9
My Nokia	39

N

Nokia Care	38
notatki	37
numer centrum wiadomości	23

O

odbior dowolnym klawiszem	21
odtwarzacz muzyki	29
oszczędzanie energii	11

P

pamięć cache	32
pasek na rękę	8
PC Suite	37
PictBridge	17
PIN	9
pliki wideo	27
pobieranie	39
polecenia głosowe	15
polecenia obsługi	18
połączenia oczekujące	21
połączenie wideo	19
pomocne wskazówki	38
ponowne wybieranie	21
poszerzanie stereo	31
prawa cyfrowe	42
profile	14
proste wybieranie	15, 20, 21
przeglądarka	31
przekazywanie połączeń	21
PUK	9

R

radio	30
rejestr połączeń	21
robienie zdjęć	27
rozmiar czcionki	15
rozpoznawanie głosu	15

S

SIM	
— usługi	18
skrótowe wybieranie numerów	15
skrót	11, 15
skrót przy wybieraniu numerów	20
stan naładowania baterii	10
stoper	38

T

tapeta	14
tekst pomocy	13
tematy	14
tradycyjna metoda wprowadzania tekstu	22

tryb numeryczny	22
tryb offline	9
tryb samolotowy	12
tryb uśpienia	15
tryby wprowadzania tekstu	22

U

UPIN	9
usługa ustawień konfiguracji	40
ustawienia fabryczne	40

W

wiadomości bezpośrednie	26
wiadomości sieciowe	18
wiadomości SIM	18
wizytówki	36
wpisywanie tekstu	22
wskaźniki	11
wskaźniki stanu	10
wybieranie numeru	19
wygaszacz ekranu	15
wysyłanie wiadomości	24
wyświetlacz	10, 14

Z

zapytanie o tryb samolotowy	13
zdjęcie	27
zestaw głośnomówiący	20
zestaw słuchawkowy	8