

Nokia 6600i slide: Návod na použitie

© 2009 Nokia. Všetky práva vyhradené.

VYHLÁSENIE O ZHODE

CE0434

NOKIA CORPORATION týmto vyhlasuje, že výrobok RM-570 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Rozmnožovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku nepretržitého vývoja. Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorúkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Tento produkt je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné účely spotrebiteľa v súvislosti s informáciami zakódovanými podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard pre svoju osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s MPEG-4 videoom poskytutým licencovaným poskytovateľom videa. Pre akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeľuje a nedá uplatniť. Doplňujúce informácie vrátane informácií

týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Navštívte stránky <http://www.mpegla.com>.

SPOLOČNOSŤ NOKIA ANI ŽIADNY Z JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÚKOĽVEK STRATU DÁT ALEBO PRÍJMU, ANI ZA AKOKOĽVEK VZNIKNUTÉ OSOBNÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY A TO V NAJVVÄČŠOM MOŽNOM ROZSAHU, PRÍPUSTNOM PODĽA PLATNÉHO PRÁVA.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. V SÚVISLOSTI S OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU, SO SPRÁVNOSŤOU A SPOHLIVOSŤOU INFORMÁCIÍ V ŇOM OBSIAHNUTÝCH, SA OKREM ZÁRUK STANOVENÝCH V PRÍSLUŠNÝCH PRÁVNÝCH PREDPISOCH NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ĎALŠIE ZÁRUKY, VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, VRÁTANE (ALE NIE OBMEDZENÉ NA) ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI A VHDNOSTI POUŽITIA NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK A BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA TENTO DOKUMENT ZMENIŤ ALEBO STIAHNUŤ Z OBEHU.

Dostupnosť určitých výrobkov, aplikácií a služieb pre tieto výrobky sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa, prosím, u svojho predajcu Nokia o podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií. Tento prístroj môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

UPOZORNENIE FCC

Váš prístroj môže spôsobovať rušenie televízneho alebo rozhlasového príjmu (napríklad pri používaní telefónu v bezprostrednej blízkosti prijímacieho zariadenia). FCC môže požadovať, aby ste svoj telefón prestali používať, ak takéto rušenie nemožno zabrániť. Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na miestne servisné stredisko. Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc FCC uvedených v časti 15. Prevádzka je podmienená splnením nasledujúcich dvoch podmienok: (1) tento prístroj nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) prístroj musí zniesť akékoľvek pôsobiacie rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaduce zhoršenie prevádzky. Akékoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne povolené spoločnosťou Nokia, môžu viesť k zrušeniu oprávnenia používateľa na prevádzkovanie tohto zariadenia.

Číslo modelu: 6600i-1c

9215889/2. Vydanie SK

Obsah		Užitočné rady	35
		Podpora spoločnosti Nokia	35
		My Nokia	36
Bezpečnosť	4	Načítanie obsahu	36
Vytvorte si jedinečný telefón	5	Aktualizácie softvéru pomocou počítača	36
Spustenie	5	Aktualizácie softvéru cez sieť	36
Personalizujte svoj telefón	12	Služba konfiguračných nastavení	37
Pripojenie	14	Obnoviť pôvodné nastavenia	37
Sieťové služby poskytovateľa	16		
Ostaňte v spojení	17	Správa digitálnych práv	38
Volajte	17	Doplňky	38
Text a správy	20	Batéria	38
Obrázky a video	24	Informácie o batérii a nabíjačke	38
Zachytenie snímky	24	Návod na overenie pravosti batérií Nokia	39
Nahrávanie videoklipu	24	Hologram pre overenie pravosti	39
Možnosti fotoaparátu a videa	24	Čo ak vaša batéria nie je pravá?	39
Galéria	25	Starostlivosť a údržba	39
Zábava	26	Likvidácia	40
Počúvanie hudby	26	Dalšie bezpečnostné informácie	40
Web	28	Malé deti	40
Hry a aplikácie	30	Prevádzkové prostredie	40
Mapy	30	Zdravotnícke prístroje	40
Načítanie máp	31	Vozidlá	40
Mapy a GPS	31	Potenciálne explozívne prostredia	40
Dalšie služby	31	Tiesňové volania	41
Organizujte	32	Informácia o certifikácii (SAR)	41
Správa kontaktov	32	Register	42
Vizitky	33		
Dátum a čas	33		
Budík	33		
Kalendár	33		
Zoznam úloh	34		
Poznámky	34		
Nokia PC Suite	34		
Kalkulačka	34		
Časovač odpočítavania	34		
Stopky	35		
Podpora a aktualizácie	35		

Bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Nedodržanie týchto pokynov môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celú používateľskú príručku, kde nájdete ďalšie informácie.

ZAPÍNAJTE OBOZRETNE



Prístroj nezapínajte, keď je používanie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ



Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Pri riadení vozidla musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.

RUŠENIE



Všetky bezdrôtové prístroje sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.

VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA



Rešpektujte všetky zákazy. Prístroj vypnite v lietadle, v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce.

ODBORNÝ SERVIS



Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE



Používajte iba schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

PRÍSLUŠENSTVO



Používajte iba schválené príslušenstvo. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

ODOLNOSŤ VOČI VODE



Váš prístroj nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

Vytvorte si jedinečný telefón

Spustenie

Spoznajte svoj telefón, vložte batériu, kartu SIM a pamäťovú kartu a zoznámte sa s niektorými dôležitými informáciami o svojom telefóne.

Tlačidlá a súčasti



- 1 Slúchadlo
- 2 Displej
- 3 Tlačidlo Navi™ (navigačné tlačidlo)
- 4 Ľavé výberové tlačidlo
- 5 Tlačidlo Hovor
- 6 Klávesnica
- 7 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 8 Pravé výberové tlačidlo
- 9 Snímač osvetlenia
- 10 Predný fotoaparát
- 11 Konektor pre nabíjačku
- 12 Otvor na šnúрку
- 13 Tlačidlo uvoľnenia zadného krytu
- 14 Konektor pre kábel USB
- 15 Blesk fotoaparátu
- 16 Hlavný fotoaparát
- 17 Reprodukter

Vloženie SIM karty a batérie

Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Tento telefón je určený na používanie s batériou BL-4U. Vždy používajte originálne batérie Nokia. [Pozrite si „Návod na overenie pravosti batérií Nokia“ str. 39.](#)

SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabaním alebo jej prehnutím, preto buďte opatrní pri manipulácii, vkladaní alebo vyberaní karty.

- 1 Stlačte uvoľňovacie tlačidlo a otvorte zadný kryt. Vyberte batériu.



- 2 Otvorte držiak SIM karty. Vložte SIM kartu do držiaka tak, aby jej plocha s kontaktami smerovala nadol. Zatvorte držiak SIM karty.



- 3 Skontrolujte polohu kontaktov a vložte batériu. Znova nasadte zadný kryt.




Vloženie pamäťovej karty

Používajte iba kompatibilné microSD karty schválené spoločnosťou Nokia pre tento prístroj. Spoločnosť Nokia sa riadi schválenými priemyselnými normami pre pamäťové karty, ale karty niektorých značiek nemusia byť úplne kompatibilné s týmto prístrojom. Pri použití nekompatibilnej karty môže dôjsť k poškodeniu karty a prístroja a môže dôjsť aj k porušeniu dát, uložených na karte.

Váš telefón podporuje karty microSD karty s veľkosťou až 16 GB.

- 1 Vypnite prístroj a vyberte zadný kryt a batériu.

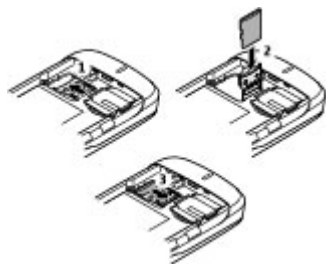

- 2 Posunutím držiaka pamäťovej karty ho odistite.
- 3 Otvorte držiak karty a vložte pamäťovú kartu do držiaka s kontaktmi otočenými smerom dovnútra.
- 4 Zatvorte držiak karty a posunutím ho zaistite.
- 5 Znova vložte batériu a nasad'te zadný kryt.

Nabitie batérie

Vaša batéria bola vopred nabitá, ale úroveň nabitia môže byť rôzna.

- 1 Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky v stene.



- 2 Zapojte nabíjačku do prístroja.
- 3 Po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku od prístroja a potom aj od stenovej zásuvky.

Batériu môžete tiež nabíjať prúdom z počítača cez USB kábel.

- 1 Pripojte USB kábel do USB portu počítača a do vášho prístroja.
- 2 Keď je batéria úplne nabitá, odpojte kábel USB.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky. Nabitie batérie BL-4U pomocou nabíjačky AC-8 trvá v domovskej stránke telefónu približne 1 hodinu 30 minút.

Anténa



Váš prístroj môže mať interné a externé antény. Nedotýkajte sa zbytočne antény,

keď vysiela alebo prijíma signály. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu rádiovkej komunikácie a môže spôsobiť, že prístroj bude v takomto prípade pracovať s vyšším výkonom a zníži sa výdrž batérie.

Na obrázku je oblasť antény vyznačená sivou farbou.

Headset

Výstraha:

Dlhodobé pôsobenie vysokej hlasitosti vám môže poškodiť sluch. Počúvajte hudbu pri primeranej úrovni hlasitosti a nedržte pri používaní reproduktora prístroj blízko svojho ucha.

Výstraha:

Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde by vás to mohlo vystaviť nebezpečenstvu.

Keď do konektora USB pripájate akýkoľvek externý prístroj alebo akýkoľvek headset, ktorý spoločnosť Nokia neschválila na činnosť s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.

Remienok

- 1 Otvorte zadný kryt.



- 2 Prevlečte remienok cez sponu a zatvorte zadný kryt.

O vašom telefóne

Bezdrôtové zariadenie, popísané v tejto príručke je schválené pre prevádzku v sieťach GSM 900/1800 MHz, GSM 1900 MHz a WCDMA 2100 MHz (UMTS) v Slovenskej republike v rámci všeobecných povolení TÚ SR VPR-09/2001 a VPR-08/2005. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte miestne zvyklosti, súkromie a zákonné práva iných vrátane autorských práv.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave alebo prenosu niektorých obrázkov, hudby a iného obsahu.

Váš prístroj môže mať vopred nainštalované záložky a linky na internetové stránky tretích strán. Cez váš prístroj môžete mať takisto prístup na stránky tretích strán. Stránky tretích strán nemajú väzbu na spoločnosť Nokia a Nokia sa nehlási k zodpovednosti za tieto stránky, ani ju nepreberá. Ak zvolíte prístup na tieto stránky, mali by ste vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnosti obsahu.

Výstraha:

Pri používaní akejkoľvek funkcie tohto prístroja okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenávať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom prístroji.

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho príručke používateľa prečítajte podrobné bezpečnostné

pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie si vyžadujú špeciálne funkcie siete. Takéto funkcie nie sú dostupné vo všetkých sieťach; v niektorých sieťach si využívanie služieb siete vyžaduje osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb. Váš poskytovateľ služieb vás poučí, ako služby používať, a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické jazykové znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný, napríklad môžu byť zmenené názvy, poradie a ikony položiek menu. Informujte sa podrobnejšie u svojho poskytovateľa služieb.

Funkcie telefónu bez SIM karty

Niektoré funkcie telefónu sa dajú využívať aj bez vloženia SIM karty, napríklad funkcie Organizéra a hry. Vzhľad niektorých funkcií je v menu stlmený a nemožno ich použiť.

Blokovanie tlačidiel

Ak chcete zablokovat' tlačidlá na ochranu pred neúmyselným stlačením tlačidla, vyberte **Menu** a stlačte * do troch sekúnd.

Ak chcete odblokovať tlačidlá, vyberte **Odblokuj** a stlačte * do 1,5 sekundy. Ak budete vyzvaní, zadajte blokovací kód.

Keď je klávesnica zablokovaná, môžete prijať hovor stlačením tlačidla **Hovor**. Keď hovor ukončíte alebo odmietnete, klávesnica sa automaticky zablokuje.

Ďalšie funkcie sú **Autom. ochr. tlačidiel** a **Ochrana tlačidiel**. [Pozrite si „Nastavenia telefónu“ str. 11.](#)

Aj keď je prístroj alebo klávesnica zablokovaná, je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji.

Prístupové kódy

Ak chcete nastaviť spôsob využívania prístupových kódov a bezpečnostných nastavení v telefóne, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Prístupové kódy**.

- Ochranný kód pomáha chrániť telefón pred neoprávneným použitím. Predvolený kód je 12345. Kód môžete zmeniť a telefón nastaviť tak, aby vyžadoval zadanie kódu. Niektoré operácie vyžadujú ochranný kód bez ohľadu na nastavenia, napríklad ak chcete obnoviť pôvodné nastavenia. Kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste, oddelene od prístroja. Ak zabudnete kód a telefón sa zablokuje, budete sa musieť obrátiť na servisné stredisko, kde vám môžu vyúčtovať ďalšie poplatky. Ďalšie informácie vám poskytne autorizované centrum Nokia Care alebo predajca telefónu.

- Kód PIN (UPIN), ktorý sa dodáva s kartou SIM (USIM), chráni túto kartu pred neoprávneným použitím.
- Kód PIN2 (UPIN2), ktorý sa dodáva s niektorými kartami SIM (USIM), sa vyžaduje na prístup k určitým službám.
- Kódy PUK (UPUK) a PUK2 (UPUK2) sa môžu dodávať s kartou SIM (USIM). Ak zadáte kód PIN nesprávne trikrát za sebou, zobrazí sa výzva na zadanie kódu PUK. Ak ste kódy nedostali, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.
- Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie Blokovanie na obmedzenie prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov telefónu (služba siete).
- Ak chcete zobrazíť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu prehliadača, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu**.

Zapnutie a vypnutie prístroja

Zapnutie a vypnutie

Stlačte a podržte vypínač.

Zadanie kódu PIN

Ak budete vyzvaní, zadajte kód PIN (zobrazí sa ako ****).

Nastavenie času a dátumu


Ak budete vyzvaní, zadajte dátum, miestny čas, časovú zónu a nastavenie letného času v mieste vašej polohy.

Pri prvom zapnutí vás môže prístroj vyzvať, aby ste si od vášho poskytovateľa služieb prevzali konfiguračné nastavenia (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Pohotovostný režim

Ak je telefón pripravený na použitie a nežadali ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

Displej

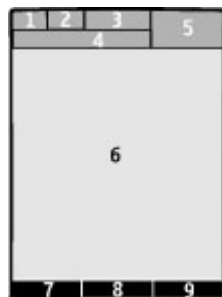

- 1 Indikátor typu siete a intenzity signálu celulárnej siete
- 2 Stav nabitia batérie
- 3 Indikátory
- 4 Názov siete a logo operátora
- 5 Hodiny
- 6 Displej
- 7 Funkcia ľavého výberového tlačidla
- 8 Funkcia tlačidla posuvu
- 9 Funkcia pravého výberového tlačidla

Funkcie ľavého a pravého výberového tlačidla môžete meniť. [Pozrite si „Ľavé a pravé výberové tlačidlá“ str. 13.](#)

Šetrenie energie

Váš telefón obsahuje funkcie **Šetrič energie** a **Úsporný režim** na šetrenie energie batérie v pohotovostnom režime, keď nestlačíte žiadne tlačidlá. Tieto funkcie sa dajú aktivovať. [Pozrite si „Displej“ str. 13.](#)

Aktívny pohotovostný režim

V aktívnom pohotovostnom režime sa zobrazí zoznam vybraných funkcií

telefónu a informácia, ku ktorej máte priamy prístup.

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať aktívny pohotovostný režim, vyberte **Menu > Nastavenia > Displej > Aktívny pohot. režim > Aktívny pohot. režim**.

V aktívnom pohotovostnom režime sa rolovaním nahor navigujte v zozname a vyberte **Zvoľ** alebo **Ukáž**. Šípka indikuje, že je k dispozícii ďalšia informácia. Navigáciu zastavíte výberom **Ukonči**.

Ak chcete organizovať a zmeniť aktívny pohotovostný režim, vyberte **Voľby** a niektorú z dostupných možností.

Skratky v pohotovostnom režime

Zoznam volaných čísel

Stlačte raz tlačidlo Hovor. Ak chcete volať, prejdite na číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Spustenie webového prehliadača

Stlačte a pridržte **0**.

Volanie do hlasovej schránky

Stlačte a pridržte **1**.

Použitie iných tlačidiel ako skratiek

[Pozrite si „Skratky rýchlej voľby“ str. 18.](#)

Indikátory



Máte neprečítané správy.



Máte neodoslané, zrušené alebo neúspešne odoslané.



Máte neprijaté hovory.



Tlačidlá sú zablokované.



Telefón nezvoní pri prichádzajúcich hovoroch alebo textových správach.



Je nastavený budík.



Telefón je zaregistrovaný do siete GPRS alebo EGPRS.



V telefóne je otvorené GPRS alebo EGPRS spojenie.



Spojenie GPRS alebo EGPRS je zrušené (pridržané).



Spojenie Bluetooth je zapnuté.



Máte službu alternatívnej linky a je aktívna druhá linka.



Prichádzajúci hovor bol presmerovaný na iné číslo.



Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu používateľov.



Aktuálny profil je časovaný.

Letový profil

Letový profil používajte v prostredí, citlivom na rádiové vlny - na palubách lietadiel a v nemocniciach - na deaktivovanie všetkých funkcií s rádiovými frekvenciami. Naďalej vám ostane prístup do kalendára, telefónnym číslam a off-line hrám. Pri aktívnom letovom profile sa zobrazí

Ak chcete aktivovať letový profil, vyberte **Menu > Nastavenia > Profily > Letový > Aktivovať** alebo **Prispôbiť**.

Ak chcete deaktivovať letový profil, vyberte niektorý iný profil.

Núdzové volania v letovom profile

Zadajte núdzové číslo, stlačte tlačidlo Hovor a po zobrazení **Ukončiť letový profil?** vyberte **Áno**.

Výstraha:

V letovom profile nemôžete volať a prijímať hovory, a to ani na tiesňové čísla, a nemôžete používať žiadne funkcie, ktoré si vyžadujú pokrytie sieťou. Aby ste mohli volať, musíte najskôr aktivovať funkcie telefonovania zmenou profilu. Ak je prístroj zablokovaný, zadajte odblokovací kód.

Ak potrebujete uskutočniť tiesňové volanie a prístroj je zablokovaný a v letovom režime, mali by ste mať možnosť zadať tiesňové číslo do políčka pre odblokovací kód a vybrať „Hovor“. Prístroj potvrdí, že sa chystáte opustiť letový režim za účelom tiesňového hovoru.

Klepnutie

Funkcia klepnutia vám umožní rýchlo stlmiť a odmietnuť hovory a tóny alarmu a zobraziť hodiny iba dvojitým klepnutím na zadnú alebo prednú stranu telefónu pri zatvorení veku.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Nast. funkcie Sensor**, ak chcete aktivovať funkciu klepnutia a vibračnej spätnej väzby.

Stlmenie hovorov alebo budíka

Dvakrát klepnite na telefón.

Odmietnutie hovoru alebo zapnutie funkcie spánku po jeho stlmení

Opäť dvakrát klepnite na telefón.

Zobrazenie hodín

Dvakrát klepnite na telefón.

Ak máte zmeškané hovory alebo prijaté nové správy, musíte si ich prezrieť ešte pred zobrazením hodín.

Nastavenia telefónu

Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón** niektorú z nasledujúcich možností:

Nastavenia jazyka — ak chcete nastaviť jazyk vášho telefónu, vyberte **Jazyk telefónu**. Ak chcete nastaviť jazyk pre hlasové povely, vyberte **Jazyk rozpoznávania**.

Stav pamäte — zistenie spotrebovanej pamäte

Autom. ochr. tlačidiel — pre automatické zablokovanie klávesnice po uplynutí nastaveného času, keď je telefón v pohotovostnom režime a nebola použitá žiadna funkcia.

Ochrana tlačidiel — vyžiadanie bezpečnostného kódu po odblokovaní ochrany klávesnice

Nast. funkcie Sensor — aktivovanie a nastavenie funkcie klepnutia

Rozpoznávanie hlasu — [Pozrite si „Hlasové povely“ str. 14.](#)

Požiad. na let. profil — pre výzvu, či použiť letový profil po zapnutí telefónu. V letovom režime sú vypnuté všetky rádiové spojenia.

Aktualizácie telefónu — ak chcete prijímať aktualizácie softvéru od poskytovateľa služieb (služba siete). Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu. [Pozrite si „Aktualizácie softvéru cez sieť“ str. 36.](#)

Režim siete — použitie obidvoch sietí, UMTS a GSM. Táto možnosť nie je prístupná počas prebiehajúceho hovoru.

Voľba operátora — nastavenie celúlarnej siete dostupnej v mieste, kde sa nachádzate

Aktiv. pomoc. textov — výber, či sa v telefóne zobrazia pomocné texty

Tón pri zapnutí — prehratie tónu pri zapnutí telefónu

Potvrd. služby SIM — [Pozrite si „Služby SIM“ str. 16.](#)

Bezpečnostné nastavenia

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretá skupina používateľov alebo pevný zoznam), je možné volať na oficiálne tiesňové číslo naprogramované vo vašom prístroji. Blokovanie hovorov a presmerovanie hovorov nemôže byť aktívne súčasne.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Ochrana** a jednu z uvedených možností:

Ochrana PIN kódom alebo Ochrana UPIN kódom — ak chcete, aby telefón po každom zapnutí vyžiadal kód PIN alebo UPIN. Niektoré karty SIM neumožňujú vypnutie výziev na zadanie tohto kódu.

Ochrana PIN2 kódom — ak chcete vybrať, či sa má pri používaní konkrétnej funkcie telefónu chránenej kódom PIN2 zobrazíť výzva na zadanie tohto kódu. Niektoré karty SIM neumožňujú vypnutie výziev na zadanie tohto kódu.

Služba blok. hovorov — ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory telefónu (služba siete). Na použitie tejto funkcie sa vyžaduje blokovacie heslo.

Pevný zoznam — ak chcete obmedziť volania iba na vybrané telefónne čísla, ak túto funkciu podporuje vaša karta SIM. Ak je aktivovaný pevný zoznam, nemožno vytvárať spojenia GPRS s výnimkou spojení GPRS slúžiacich na odosielenie textových správ. V takomto prípade sa ale musí v pevnom zozname nachádzať číslo adresáta správy aj číslo centra správ.

Uzavretá skup. užív. — ak chcete určiť skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).

Prístupové kódy — ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, kódy PIN, UPIN a PIN2 alebo blokovacie heslo.

Voľba kódu — ak chcete vybrať, či má kód PIN alebo kód UPIN byť aktívny.

Autorizač. certifikáty alebo **Certifikáty užívateľa** — ak chcete zobraziť zoznam oprávnení alebo používateľských certifikátov načítaných do telefónu.

[Pozrite si „Bezpečnosť prehliadača“ str. 29.](#)

Nastav. ochr. modulu — ak chcete zobraziť detaily ochranného modulu, aktivovať žiadosť PIN modulu alebo zmeniť modul PIN a prihlasovací kód PIN. [Pozrite si „Prístupové kódy“ str. 8.](#)

Personalizujte svoj telefón

Dajte svojmu telefónu pečať osobnosti s tónmi zvonenia, pozadím na displeji a témami. Pridajte skratky pre preferované funkcie a pripojte príslušenstvo.

Profily

Telefón má niekoľko skupín nastavení, nazývaných profily, ktoré umožňujú upraviť tóny zvonenia pre rozličné okolnosti a prostredia.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Profily**, požadovaný profil a niektorú z nasledujúcich možností:

Aktivovať — aktivovanie vybraného profilu

Prispôsobiť — zmena nastavení profilu.

Načasovať — aktivovanie profilu na určitý čas. Keď uplynie čas nastavený pre profil, aktivuje sa predchádzajúci nenačasovaný profil.

Témy

Téma obsahuje prvky pre prispôbenie vášho telefónu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Témy** a niektorú z nasledujúcich možností:

Zvoliť tému — Otvorte zložku **Témy** a vyberte požadovanú tému.

Načítania tém — Otvorenie zoznamu odkazov na načítanie ďalších tém.

Tóny

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov vybraného aktívneho profilu.

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Tóny**. Rovnaké nastavenia nájdete v menu **Profily**.

Displej

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Displej** a niektorú z uvedených možností:

Tapeta — ak chcete pridať snímku na pozadie režimu domovskej stránky

Aktívny pohot. režim — ak chcete aktivovať, organizovať a personalizovať režim domácej obrazovky.

Farba písma v pohot. — ak chcete vybrať farbu textu na domácej obrazovke.

Ikony smer. tlačidla — ak si chcete zobrazit ikony navigačného tlačidla v režime domovskej stránky

Detaily hlásenia — ak chcete zobrazit detaily nepríjateho hovoru a upozornenia na správy.

Prechodové efekty — ak chcete aktivovať plynulejšiu a organickejšiu navigáciu.

Animácia výs. krytu — ak si chcete pri otváraní alebo zatváraní krytu zobrazit animáciu

Šetrič energie — ak chcete automaticky stlmiť displej a zobrazit hodiny, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.

Úsporný režim — ak chcete, aby sa displej automaticky vypol, keď sa telefón určitý čas nepoužíva.

Veľkosť písma — ak chcete nastaviť veľkosť písma pre správy, zoznam kontaktov a webové stránky.

Logo operátora — ak chcete zobrazit logo operátora.

Zobrazenie info MCN — ak chcete zobrazit identifikáciu telefónu, ak je dostupná v sieti.

Moje skratky

Pomocou osobných skratiek máte rýchly prístup k najčastejšie používaným funkciám svojho telefónu.

Ľavé a pravé výberové tlačidlá

Ak chcete zmeniť funkciu, pridelenú ľavému alebo pravému výberovému tlačidlu, vyberte **Menu > Nastavenia > Moje skratky > Ľavé výber. tlačidlo** alebo **Pravé výber. tlačidlo** a funkciu.

Ak je funkcia ľavého výberového tlačidla v pohotovostnom režime **Ísť na** a chcete aktivovať funkciu, vyberte **Ísť na > Voľby** niektorú z nasledujúcich možností:

Vybrať voľby — pridávanie a odoberanie funkcií

Usporiadať — preusporiadanie funkcií

Ďalšie skratky

Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Moje skratky** a niektorú z nasledujúcich možností:

Smerové tlačidlo — priradenie iných funkcií z preddefinovaného zoznamu pre navigačné tlačidlo (smerové tlačidlo).

Tlačidlo aktív. pohot. — výber pohybu navigačného tlačidla na aktiváciu aktívneho pohotovostného režimu.

Pridelenie volacích skratiek

Vytvorte skratky pridelením telefónnych čísel k číslícovým tlačidlám 3-9.

- 1 Vyberte **Menu > Kontakty > Rýchla voľba** a rolujte na číslícové tlačidlo.
- 2 Vyberte **Pridel'** alebo, ak už číslo bolo pridelené k tlačidlu, vyberte **Voľby > Zmeniť**.
- 3 Zadaťte číslo alebo vyhľadajte kontakt.

Hlasové povely

Volajte kontaktom a použite svoj telefón na vyslovenie hlasového povelu.

Hlasové povely sú závislé od jazyka.

Ak chcete nastaviť jazyk, vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk rozpoznávania** a váš jazyk.

Pre prispôsobenie rozpoznávania hlasu vášmu hlasu vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznávanie hlasu > Nácvik rozpoz. hlasu**.

Ak chcete aktivovať hlasový povel pre funkciu, vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Rozpoznávanie hlasu > Hlasové povely** vlastnosť a funkciu.  indikuje, že je hlasový povel aktivovaný.

Ak chcete aktivovať hlasové povely, vyberte **Pridaj**.

Ak chcete prehrať aktivovaný hlasový povel, vyberte **Prehraj**.

Ak chcete používať hlasové povely, pozrite [„Hlasová voľba“](#), str. 18.

Ak chcete usporiadať hlasové povely, prejdite na funkciu, vyberte **Voľby** a z nasledovného:

Upraviť alebo **Odstrániť** — na premenovanie alebo deaktivovanie hlasových povelov

Pridať všetky alebo **Odstrániť všetky** — na aktivovanie alebo deaktivovanie hlasových povelov pre všetky funkcie v zozname hlasových povelov

Pripojenie

Váš telefón ponúka rôzne funkcie pre pripojenie k iným zariadeniam na vysielanie a prijímanie dát.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Technológia Bluetooth umožňuje prepojiť pomocou rádiových vln telefón s kompatibilným zariadením Bluetooth do vzdialenosti 10 metrov (32 stôp).

Tento prístroj je v súlade so špecifikáciou Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje nasledovné profily: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, handsfree, headset, object push, file transfer, dial-up networking, service discovery application, SIM access a serial port. Pre zaručenie bezproblémovej spolupráce s ďalšími zariadeniami, podporujúcimi technológiu Bluetooth, používajte s týmto modelom príslušenstvo schválené spoločnosťou Nokia. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u príslušných výrobcov.

Funkcie používajúce technológiu Bluetooth zvyšujú spotrebu energie z batérie a skracujú životnosť batérie.

Nastavenie Bluetooth spojenia

Vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Bluetooth** a vykonajte nasledovné kroky:

- 1 Vyberte **Meno môjho telefónu** a zadajte názov vášho telefónu.
- 2 Ak chcete aktivovať pripojenie Bluetooth, vyberte **Bluetooth > Zapnutý**.  indikuje, že je Bluetooth aktívne.
- 3 Ak chcete pripojiť k vášmu telefónu audio doplnok, vyberte **Pripoj. audiodoplnky** a zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
- 4 Ak chcete spárovať váš telefón s ktorýmkoľvek zariadením Bluetooth v dosahu, vyberte **Párové zariadenia > Pridať nové zar..** Prejdite na nájdené zariadenie a vyberte **Pridaj**. Zadajte prístupový kód (do 16 znakov) vo vašom telefóne a povoľte spojenie s ďalším zariadením Bluetooth.

Ak sa zaujímate o ochranu, vypnite funkciu Bluetooth alebo nastavte **Viditeľ. môjho telef.** na **Skrytý**. Bluetooth komunikáciu akceptujte iba od dôveryhodných účastníkov.

Pripojenie počítača k internetu

Na pripojenie kompatibilného počítača bez softvéru PC Suite k internetu použite Bluetooth. V telefóne musí byť aktivovaný poskytovateľ služieb, ktorý podporuje prístup k internetu, a počítač musí podporovať osobnú sieť Bluetooth (PAN). Po pripojení k službe miesta pripojenia k sieti (NAP) telefónu a spárovaní s počítačom telefón automaticky otvorí pripojenie paketových údajov k internetu.

Paketové dáta

GPRS (General packet radio service – univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje mobilným telefónom odosielať a prijímať dáta cez sieť využívajúcu internetový protokol (IP).

Ak chcete definovať spôsob používania tejto služby, vyberte položku **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Paketové dáta > Paketové dát. spoj.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Ak je to nutné — nastavenie vytvárania paketového dátového spojenia podľa potrieb príslušnej aplikácie. Spojenie sa po skončení aplikácie ukončí.

Vždy online — automatické pripojenie k paketovej dátovej sieti po zapnutí telefónu.

Pripojením ku kompatibilnému počítaču pomocou technológie Bluetooth alebo dátového kábla USB možno telefón používať ako modem. Podrobnosti nájdete v dokumentácii balíka Nokia PC Suite. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 35.](#)

dátový USB kábel

Dátový USB kábel môžete použiť na prenos dát medzi telefónom a kompatibilným počítačom alebo tlačiarňou, podporujúcou PictBridge.

Ak chcete aktivovať telefón na prenos dát alebo tlač obrázkov, pripojte dátový kábel a vyberte režim:

PC Suite — použitie kábla pre Nokia PC Suite

Tlač a médiá — pre použitie telefónu s tlačiarňou kompatibilnou s PictBridge alebo s kompatibilným počítačom

Ukladanie dát — pripojenie k počítaču, ktorý nemá softvér Nokia a použiť na ukladanie dát telefón.

Ak chcete zmeniť USB režim, vyberte **Menu > Nastavenia > Pripojiteľnosť > Dátový kábel USB** a požadovaný USB režim.

Synchronizácia a zálohovanie

Vyberte **Menu > Nastavenia > Synch. a zálohov.** a jednu z možností:

Pren. medzi tel. — Synchronizujte alebo kopírujte vybrané údaje medzi svojim telefónom a iným telefónom pomocou technológie Bluetooth.

Vytvoriť zálohu — Vytvorte zálohu zvolených údajov na pamäťovú kartu alebo do externého zariadenia.

Obnoviť zálohu — Vyberte záložný súbor uložený na pamäťovej karte alebo na externom zariadení a obnovte ho do telefónu. Vybratím položky **Voľby > Detaily** zobrazíte informácie o vybranom záložnom súbore.

Prenos dát — Synchronizujte alebo kopírujte vybrané údaje medzi telefónom a iným zariadením, počítačom alebo sieťovým serverom (sieťovou službou).

Pripojenie USB zariadenia

K svojmu prístroju môžete pripojiť pamäťové USB médium (napríklad pamäťový kľúč), prehliadať systém súborov a prenášať súbory.

- 1 Pripojte kábel z kompatibilného adaptéra do USB portu na prístroji.
- 2 Pripojte pamäťové USB médium ku káblu adaptéra.
- 3 Vyberte **Menu > Galéria a USB médium** na prehliadanie.

Upozornenie: Nie všetky USB pamäťové médiá sú podporované, závisí od ich spotreby energie.

Sieťové služby poskytovateľa

Váš poskytovateľ sieťových služieb poskytuje rôzne služby navyše, ktoré možno budete chcieť používať. Pri niektorých službách môžu vzniknúť poplatky.

Menu operátora

Prístup k službám, zabezpečovaným sieťovým operátorom. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete. Operátor môže toto menu aktualizovať servisnými správami.

Služby SIM

Vaša SIM karta môže ponúkať rôzne ďalšie služby. Do tohto menu môžete vstúpiť, iba ak to vaša SIM karta podporuje. Názov a obsah menu závisia od dostupných služieb.

Prístup k týmto službám môže vyvolať posielanie správ alebo vytvorenie telefónneho hovoru, ktoré môžu byť spoplatnené.

Informačné správy, správy SIM a príkazy na službu Info správy

Od poskytovateľa služieb môžete dostávať správy na rozličné témy (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte položku **Menu > Správy > Info správy** a niektorú z dostupných možností.

Príkazy pre služby

Príkazy na službu umožňujú písať a odosielať požiadavky na službu (príkazy USSD, napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb) poskytovateľovi služieb.

Ak chcete napísať a odoslať požiadavku na službu, vyberte položku **Menu > Správy > Prík. na službu**. Podrobnejšie informácie získate od poskytovateľa služieb.

SIM správy

SIM správy sú špeciálne textové správy, ktoré máte uložené na SIM karte. Tieto správy môžete prekopírovať alebo

presunúť zo SIM karty do pamäti telefónu, ale nie naopak.

Ak si chcete prečítať správy SIM, vyberte položku **Menu > Správy > Voľby > SIM správy**.

Konfigurácia

V prístroji môžete konfigurovať nastavenia potrebné pre niektoré služby. Tieto nastavenia môžete dostať vo forme konfiguračnej správy od svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia** niektorú z nasledujúcich možností:

Predvol. konfig. nast. — Zobrazenie poskytovateľov služieb uložených v prístroji a nastavenie predvoleného poskytovateľa služieb.

Akt. predv. vo vš. apl. — Aktivácia predvolených konfiguračných nastavení pre podporované aplikácie.

Predn. miesto príst. — Zobrazenie uložených miest prístupu.

Nast. správcu zariad. — Povolenie alebo zablokovanie prijímania aktualizácií softvéru prístroja. V závislosti od typu prístroja nemusí byť táto možnosť k dispozícii.

Osobné konfig. nast. — Manuálne pridanie nových osobných kont pre rôzne služby a ich aktivácia alebo vymazanie. Ak chcete pridať nové osobné konto, vyberte položku **Pridaj alebo Voľby > Pridať nové**. Vyberte typ služby a zadajte požadované detaily. Ak chcete aktivovať osobné konto, vyberte položku **Voľby > Aktivovať**.

Ostaňte v spojení

Volajte

Nadviazanie hlasového hovoru

Hovor môžete nadviazať rôznymi spôsobmi:

Manuálna voľba

Zadajte telefónne číslo vrátane kódu oblasti a stlačte tlačidlo Hovor.

Ak voláte do zahraničia, stlačte dvakrát tlačidlo * pre medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete), zadajte kód krajiny, medzimiestskú predvoľbu bez počiatočnej 0, ak je to potrebné a telefónne číslo.

Opakovanie hovoru

Ak chcete v pohotovostnom režime otvoriť zoznam posledných volaných čísel, stlačte raz tlačidlo Hovor. Vyberte číslo alebo meno a stlačte tlačidlo Hovor.

Výber čísla z menu Kontakty

Vyhľadajte meno alebo telefónne číslo, ktoré máte uložené v menu Kontakty.

Vyberte **Menu > Nastavenia > Hovor > Riadenie hov. krytom**, aby ste mohli obsluhovať hovory vekom.

Odpoveď na prichádzajúci hovor

Stlačte tlačidlo Hovor alebo otvorte veko.

Ukončenie hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec alebo zatvorte veko.

Stlmenie tónu zvonenia

Vyberte Stíš.

Odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačte tlačidlo Koniec.

Nastavenie hlasitosti pri hovore

Rolujte dol'ava alebo doprava.

Nadviazanie videohovoru

Pri videohovore sa príjemcovi videohovoru zobrazuje video, nasnímané prednou kamerou vášho telefónu. Ak chcete nadviazať videohovor, musíte mať USIM kartu a musíte byť pripojení k sieti WCDMA. Pre informácie o dostupnosti a predplatení služieb videohovorov sa skontaktujte so svojim poskytovateľom služieb. Videohovor sa môže nadviazať medzi dvoma stranami s kompatibilným telefónom alebo klientom ISDN. Videohovory sa nedajú nadviazať pokiaľ je aktívny iný hlasový hovor, videohovor alebo dátový prenos.

- 1 Ak chcete nadviazať videohovor, zadajte telefónne číslo vrátane kódu oblasti.
- 2 Stlačte a pridržte tlačidlo Hovor alebo vyberte **Voľby > Videohovor**. Nadviazanie videohovoru môže trvať istý čas. Ak nie je nadviazanie úspešné, budete vyzvaní, aby ste skúsili namiesto videohovoru hlasový hovor alebo poslať správu.
- 3 Hovor ukončíte stlačením tlačidla Koniec.

Skratky rýchlej voľby

Priradte telefónne číslo k niektorému tlačidlu rýchlej voľby (3 – 9). [Pozrite si „Pridelenie volacích skratiek“ str. 14.](#)

Hovor môžete uskutočniť pomocou skratiek rýchlej voľby jedným z uvedených spôsobov:

- Stlačte číselné tlačidlo a potom tlačidlo Hovor.

- Ak ste vybrali **Menu > Nastavenia > Hovor > Rýchla voľba > Zapnutá**, stlačte a pridržte číslkové tlačidlo.

Hlasová voľba

Služi na nadviazanie telefónneho hovoru vyslovením mena uloženého v zložke Kontakty.

Keďže hlasové povely závisia od jazyka, pred hlasovou voľbou musíte vybrať **Menu > Nastavenia > Telefón > Nastavenia jazyka > Jazyk rozpoznávania** a svoj jazyk.

Upozornenie: Používanie hlasových menoviek môže byť problematické napríklad v hlučnom prostredí alebo v tiesni, preto by ste sa nikdy nemali spoliehať výlučne na voľbu hlasom.

- 1 V pohotovostnom režime stlačte a podržte pravé výberové tlačidlo. Zaznie krátky tón a zobrazí sa **Hovorte teraz**.
- 2 Vyslovte meno kontaktu, ktorému chcete zavolať. Ak bolo rozpoznávanie hlasu úspešné, zobrazí sa zoznam zhôd. Telefón prehrá hlasový povel prvej zhody v zozname. Ak to nie je správne, prejdite na ďalší záznam.

Možnosti počas hovoru

Niektoré možnosti, ktoré môžete využiť počas hovoru sú službami siete. Informácie o ich dostupnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Počas hovoru vyberte **Voľby** a niektorú z dostupných možností.

Niektoré možnosti siete sú **Podržať**, **Nový hovor**, **Pridať ku konferencii**, **Ukončiť všetky** a nasledovné:

Poslať DTMF — posilať sledy tónov

Vymeniť — prepnúť medzi aktívnym hovorom a pridrzaným hovorom

Prepojiť — pripojiť pridrzaný hovor k aktívnemu hovoru a odpojiť sa

Konferenčný — uskutočnenie konferenčného hovoru

Súkromný hovor — zahájiť súkromnú diskusiu v rámci konferenčného hovoru

Hlasové správy

Schránka hlasových správ je služba siete, ktorú si budete musieť predplatiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Volanie do svojej hlasovej schránky

Stlačte a pridržte 1.

Úprava čísla svojej hlasovej schránky

Vyberte Menu > Správy > Odkazy > Číslo odkaz. schránky.

Videosprávy

Schránka videospráv je služba siete, ktorú si budete musieť predplatiť. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Volanie do svojej poštovej schránky

Stlačte a pridržte 2.

Úprava čísla svojej videoschránky

Vyberte Menu > Správy > Videosprávy > Číslo odkaz. schránky.

Denník hovorov

Ak si chcete pozrieť informácie o hovoroch, správach, údajoch a synchronizácii, vyberte položku Menu > Denník a jednu z dostupných možností.

Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš

poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v dôsledku nastavenia funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, pripočítania daní ap.

Nastavenia hovoru

Vyberte Menu > Nastavenia > Hovor a niektorú z nasledujúcich možností:

Presmerov. hovoru — postúpenie svojich prichádzajúcich hovorov (služba siete). Svoje hovory možno nebudete môcť postúpiť, ak máte aktívne niektoré blokovacie funkcie.

Prijem každým tlač. — odpovedať na prichádzajúci hovor krátkym stlačením ktoréhokoľvek tlačidla, okrem vypínača, ľavého alebo pravého výberového tlačidla alebo tlačidla Koniec

Autom. opakovanie — automatické opakované vytočenie čísla po prerušení spojenia. Telefón sa pokúsi zavolať na číslo 10-krát.

Hovor miesto videa — telefón automaticky opakuje volanie na to isté číslo, s ktorým sa prerušilo spojenie

Zvýraznenie hlasu — zvýšenie zrozumiteľnosti reči, predovšetkým v hlučnom prostredí

Rýchla voľba — ak chcete volať na mená a telefónne čísla priradené k číslícovým tlačidlám (2 až 9) stlačením a pridrzaním príslušného číslícového tlačidla

Čakanie na hovor — ak chcete, aby vás sieť informovala o prichádzajúcom hovore, keď prebieha hovor (služba siete)

Info po hovore — krátke zobrazenie približnej dĺžky trvania hovoru po každom hovore

Poslať moju identif. — ak chcete, aby sa volanému účastníkovi zobrazilo vaše telefónne číslo (služba siete). Ak chcete použiť nastavenie, ktoré máte dohodnuté

so svojim poskytovateľom služieb, vyberte **Nastavená sieťou**.

Riadenie hov. krytom — nastavenie telefónu, aby prijal hovor, keď otvoríte kryt a ukončil ho, keď zatvoríte kryt

Linka pre odchádzaj. — ak chcete vybrať telefónnu linku na volanie v prípade, že vaša SIM karta card podporuje viacnásobné telefónne linky. (služba siete)

Zdieľanie videa — definovanie nastavení zdieľania videa

Text a správy

Napište text a vytvorte správy, e-maily a poznámky.

Písanie textu

Textové režimy

Ak chcete zadať text (napríklad pri písaní správy), môžete použiť tradičné alebo prediktívne písanie textu.

Pri písaní textu stlačením a pridržením **Vol'by** prepnete medzi tradičným písaním textu, indikovaným  a prediktívnym písaním indikovaným . Nie všetky jazyky podporujú prediktívne písanie textu.

O veľkosti vkladných písmen informujú symboly ,  a .

Ak chcete zmeniť veľkosť písmen, stlačte **#**. Ak chcete prepnúť medzi režimom písmen a číslcovým režimom, indikovaným , stlačte a pridržite **#** a vyberte **Režim čísel**. Ak chcete prepnúť z číslcového režimu do režimu písmen, stlačte a podržte **#**.

Ak chcete nastaviť jazyk pri písaní, vyberte **Vol'by > Jazyk pri písaní**.

Tradičné písanie textu

Opakovane stláčajte číslcové tlačidlá 2-9, až sa zobrazí požadovaný znak. Znaky k dispozícii závisia od vybraného jazyka písania.

Ak je ďalšie písmeno, ktoré chcete napísať, umiestnené na tom istom tlačidle ako predchádzajúce, počkajte kým sa objaví kurzor a zadajte písmeno.

Pre prístup k najbežnejším interpunkčným znamienkam a špeciálnym znakom stlačte opakovane **1**. Pre prístup do zoznamu špeciálnych znakov stlačte *****. Ak chcete vložiť medzeru, stlačte **0**.

Prediktívne písanie

Prediktívne písanie je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého možno tiež pridávať nové slová.

- 1 Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2 až 9**. Každé písmeno zadajte jedným stlačením tlačidla.
- 2 Ak chcete potvrdiť slovo, rolujte doprava a zadajte medzeru.
 - Ak slovo nie je správne, stlačte opakovane ***** a vyberte slovo zo zoznamu.
 - Ak sa za slovom zobrazí otáznik ?, slovo, ktoré chcete napísať, sa v slovníku nenachádza. Ak chcete toto slovo pridať do slovníka, vyberte **Hláskuj**. Napište slovo pomocou tradičného zadávania a vyberte **Ulož**.
 - Ak chcete písať zložené slová, zadajte najprv prvú časť slova a rolovaním vpravo ho potvrdíte. Napište poslednú časť slova a potvrdíte slovo.
- 3 Začnite písať nasledujúce slovo.

Textové a multimediálne správy

Môžete vytvoriť správu a máte možnosť do nej priložiť napríklad obrázok. Po pridaní súboru váš telefón automaticky zmení textovú správu na multimediálnu správu.

Textové správy

Váš prístroj podporuje textové správy prekračujúce limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znak s diakritikou alebo inými značkami a znaky niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Indikátor v hornom riadku displeja ukazuje celkový počet zostávajúcich znakov a počet správ potrebný na odoslanie textu.

Pred odosielaním textových správ alebo e-mailových správ cez SMS je potrebné nastaviť číslo centra správ. Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > Textové správy > Centrá správ > Pridať centrum**, zadajte názov a číslo od poskytovateľa služieb.

Multimediálne správy

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázky a audio- alebo videoklipy.

Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje vybavené kompatibilnými funkciami. V závislosti od prijímajúceho zariadenia sa môže vzhľad správ líšiť.

Bezdrôtová sieť môže obmedzovať veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

O dostupnosti a predplatení služby multimediálnych správ (MMS) sa dozviete viac od svojho poskytovateľa služieb. Konfiguračné nastavenia si môžete tiež načítať. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 35.](#)

Vytvorenie textovej alebo multimediálnej správy

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Správa**.
- 2 Ak chcete pridať príjemcu, prejdite na pole **Komu:** a zadajte číslo príjemcu alebo e-mailovú adresu, alebo pomocou **Pridať** vyberte príjemcov z dostupných možností. Pomocou **Voľby** pridajte príjemcov a predmety a nastavte možnosti odosielania.
- 3 Prejdite na pole **Text:** a zadajte text správy.
- 4 Ak chcete k správe pripojiť nejaký obsah, posuňte sa na panel príloh na spodku displeja a vyberte požadovaný typ obsahu.
- 5 Ak chcete odoslať správu, stlačte **Pošli**.

Typ správy je vyznačený navrchu displeja a mení sa automaticky v závislosti od obsahu správy.

Poskytovatelia služieb môžu jednotlivé typy správy spoplatňovať. Podrobnosti získate od poskytovateľa služieb.

Čítanie správ a odpovedanie

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným

spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Telefón vás upozorní na prijatú správu. Ak chcete správu zobrazit', vyberte položku **Ukáž**. Ak prijmete viac správ, zo zložky prijatých správ vyberte požadovanú správu a položku **Otvor**. Ak si chcete pozrieť všetky časti správy, použite navigačné tlačidlo.

Ak chcete na správu odpovedať, vyberte položku **Odpoveď**.

Posielanie a usporiadanie správ

Ak chcete poslať správu, vyberte **Poslať**. Telefón uloží správu v zložke Na odoslanie a posielanie sa spustí.

Upozornenie: Ikona alebo text oznamujúci odoslanie správy na displeji vášho prístroja neindikuje, že bola správa doručená zamýšľanému príjemcovi.

Ak sa posielaná správa preruší, telefón sa bude snažiť poslať správu ešte niekoľkokrát. Ak tieto pokusy zlyhajú, správa ostane v zložke Na odoslanie. Ak chcete zrušiť posielanie správ, v zložke Na odoslanie vyberte **Voľby > Zrušiť posielanie**.

Ak chcete ukladať odoslané správy do zložky Odoslané, vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > Všeobec. nastavenia > Uložiť odosl. správy**.

Telefón uloží prijaté správy v zložke Prijaté správy. Usporiadajte svoje správy v zložke Uložené správy.

Ak chcete pridať, premenovať alebo vymazať zložku, vyberte **Menu > Správy > Uložené položky > Voľby**.

E-mail

E-maily môžete čítať, písať a posilať po prístupe so svojim telefónom ku kontu

POP3 alebo IMAP4. Táto e-mailová aplikácia je iná, ako e-mailová funkcia SMS.

Predtým, ako budete môcť používať e-mail, musíte mať e-mailové konto a správne nastavenia. Pre informácie o dostupnosti a správnych nastaveniach sa skontaktujte so svojim poskytovateľom e-mailových služieb. Konfiguračné nastavenia e-mailu môžete dostať vo forme konfiguračnej správy. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 37.](#)

Spríevodca nastavením e-mailu

Ak nemáte v telefóne definované žiadne nastavenia e-mailu, automaticky sa spustí spríevodca nastavením e-mailu. Ak chcete spustiť spríevodcu nastavením pre ďalšie e-mailové konto, vyberte položku **Menu > Správy** a existujúce e-mailové konto. Výberom položky **Voľby > Pridať schránku** môžete spustiť spríevodcu nastavením e-mailu. Riad'te sa pokynmi na displeji.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Ak chcete, môžete napísať e-mailovú správu pred pripojením k službe e-mailových správ.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > E-mailová správa**.
- 2 Zadajte e-mailovú adresu príjemcu, predmet a e-mailovú správu. Ak chcete pripojiť súbor, vyberte **Voľby > Vložiť** a niektorú z dostupných možností.
- 3 Ak je zadefinované viac ako jedno e-mailové konto, vyberte konto, z ktorého chcete poslať e-mail.
- 4 Ak chcete odoslať e-mail, vyberte položku **Poslať**.

Čítanie e-mailu a písanie odpovede

Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

- 1 Ak chcete načítať hlavičky e-mailových správ, vyberte položku **Menu > Správy** a vaše e-mailové konto.
- 2 Ak chcete načítať e-mail a jeho prílohy, vyberte príslušný e-mail a položku **Otvoriť** alebo **Vybrať**.
- 3 Ak chcete odpovedať na e-mail alebo ho poslať ďalej, vyberte položku **Voľby** a jednu z dostupných možností.
- 4 Ak sa chcete odpojiť od e-mailového konta, vyberte položku **Voľby > Odpojiť**. Pripojenie k e-mailovému kontu sa automaticky ukončí po uplynutí istého času bez aktivity.

Ohlasovanie nových e-mailov

Telefón môže automaticky kontrolovať vaše e-mailové konto v zadaných časových intervaloch a spustiť upozornenie po prijatí nového e-mailu.

- 1 Vyberte **Menu > Správy > Nastav. správ > E-mailové správy > Upraviť schránky**.
- 2 Vyberte e-mailové konto, **Nastavenia načítania** a nasledujúce možnosti:

Interval aktual. schr. — nastavenie, ako často bude telefón kontrolovať nové e-maily vo vašom e-mailovom konte

Automatický výber — automatický výber nových e-mailov z e-mailového konta

- 3 Ak chcete umožniť ohlasovanie nového e-mailu, vyberte **Menu >**

Správy > Nastav. správ > E-mailové správy > Hlás. nového e-mailu > Zapnuté.

Bleskové (flash) správy

Flash správy sú textové správy, ktoré sa zobrazia okamžite po prijatí.

- 1 Ak chcete napísať bleskovú správu, vyberte **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Blesková správa**.
- 2 Zadaťte telefónne číslo príjemcu, napíšte správu (najviac 70 znakov) a vyberte **Pošli**.

Okamžité správy

Pomocou služby okamžitých správ (IM, služba siete) môžete posilať krátke textové správy prihláseným účastníkom. Službu si musíte nechať aktivovať a musíte sa zaregistrovať v službe okamžitých správ, ktorú chcete používať. Informácie o dostupnosti tejto služby, cenách a spôsobe používania získate od poskytovateľa služieb. Ponuky závisia od poskytovateľa služby okamžitých správ.

Ak sa chcete pripojiť k službe, vyberte položku **Menu > Správy > Chat** a postupujte podľa pokynov na displeji.

Zvukové správy Nokia Xpress

Pomocou služby MMS môžete pohodlne vytvárať a odosielať zvukové správy.

- 1 Vyberte položku **Menu > Správy > Vytvoriť správu > Zvuková správa**. Otvorí sa nahrávač.
- 2 Nahrajte správu. [Pozrite si „Hlasový záznamník“ str. 28.](#)
- 3 Do poľa **Komu**: zadajte jedno alebo niekoľko telefónnych čísel, alebo vyberte položku **Pridaj**, ak chcete vybrať číslo z pamäte.
- 4 Ak chcete správu odoslať, vyberte položku **Pošli**.

Nastavenia správ

Vyberte položku **Menu > Správy > Nastav. správ** a jednu z týchto možností:

Všeobec. nastavenia — ak chcete uložiť kópie poslaných správ v telefóne, prepísať staré správy, ak sa pamäť správ zaplní, alebo nastaviť iné preferencie týkajúce sa správ.

Textové správy — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť centrá správ SMS a SMS e-mail, ak chcete vybrať typ podpory znakov a nastaviť iné preferencie týkajúce sa textových správ.

Multimediálne správy — ak chcete povoliť výpisy o doručení, nastaviť vzhľad multimediálnych správ, ak chcete povoliť prijímanie multimediálnych správ a reklám a nastaviť iné preferencie týkajúce sa multimediálnych správ.

E-mailové správy — ak chcete povoliť prijímanie e-mailov, nastaviť veľkosť snímky v e-maile a nastaviť iné preferencie týkajúce sa e-mailových správ.

Servisné správy — ak chcete aktivovať servisné správy a nastaviť iné preferencie týkajúce sa servisných správ.

Obrázky a video**Zachytenie snímky****Aktivácia fotoaparátu**

Vyberte **Menu > Média > Kamera** alebo, pri zapnutej funkcii videa, rolujte doľava alebo doprava.

Priblíženie (zoom)

V režime kamery rolujte nahor alebo nadol.

Zachytenie snímky

Vyberte **Zachyť**. Telefón uloží snímku na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii alebo do pamäte telefónu.

Vyberte **Voľby > Blesk > Zapnúť blesk** ak chcete zachytiť všetky snímky s bleskom fotoaparátu alebo **Automatický**, ak chcete aktivovať blesk automaticky pri zníženom svetle.

Pri používaní blesku dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť. Nepoužívajte blesk pri fotografovaní ľudí a zvierat z bezprostrednej blízkosti. Pri fotografovaní blesk nezakrývajte.

Ak si chcete zobrazit' snímku ihneď po jej zachytení, vyberte **Voľby > Nastavenia > Trvanie ukážky sním. a čas prehliadania. V priebehu prehliadania vyberte **Späť**, ak chcete zachytiť ďalšiu snímku alebo **Pošli**, ak chcete poslať snímku ako multimediálnu správu.**

Váš prístroj podporuje snímanie obrazu s rozlíšením 1 944 x 2 592 pixlov.

Nahrávanie videoklipu**Aktivácia funkcie videa**

Vyberte **Menu > Média > Video** alebo, pri zapnutej funkcii kamery, rolujte doľava alebo doprava.

Nahrávanie videoklipu

Ak chcete spustiť nahrávanie, vyberte **Nahraj**; ak chcete nahrávanie prerušiť, vyberte **Preruš**; ak chcete nahrávanie obnoviť, vyberte **Pokračuj**; ak chcete nahrávanie ukončiť, vyberte **Stop**.

Telefón uloží videoklipy na pamäťovú kartu, ak je k dispozícii alebo do pamäte telefónu.

Možnosti fotoaparátu a videa

V režime fotoaparátu alebo videa vyberte **Voľby** a niektorú z nasledujúcich možností:

Efekty — Pridanie rôznych efektov (napríklad stupeň šedivej a zmenených farby) do zachytenej snímky.

Vyváženie bielej — Prispôsobenie fotoaparátu aktuálnym svetelným podmienkam.

Nastavenia — Zmena nastavení fotoaparátu alebo videa a výber miesta pre uloženie obrázka alebo videa.

Galéria

Usporiadanie obrázkov, videoklipov, súborov s hudbou, tém, grafiky, tónov, nahrávok a prijatých súborov. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pridanú pamäťovú kartu a možno ich usporadúvať do zložiek.

Váš telefón podporuje systém aktivačného kľúča na ochranu získaného obsahu. Pred získaním si vždy skontrolujte dodacie podmienky a aktivačný kľúč každého obsahu, pretože môžu byť predmetom poplatkov.

Zložky a súbory

Ak si chcete zobrazit' zoznam zložiek, vyberte **Menu > Galéria**.

Ak si chcete zobrazit' zoznam súborov v zložkách, vyberte zložku a **Otvor**.

Ak si chcete pri presune súboru zobrazit' zložky na pamäťovej karte, prejdite na pamäťovú kartu a stlačte navigačné tlačidlo doprava.

Pamäťová karta

Na pamäťovú kartu môžete ukladať multimediálne súbory, napríklad videoklipy, hudobné skladby, zvukové súbory, fotografie a správy.

Niektoré zložky v menu **Galéria**, ktorých obsah využíva telefón (napríklad **Témy**), môžete uložit' na pamäťovú kartu.

Formátovanie pamäťovej karty

Niektoré pamäťové karty sa dodávajú už naformátované a iné je potrebné formátovať. Pri formátovaní pamäťovej karty sa nenávratne stratia všetky dáta na karte.

- 1 Ak chcete formátovať pamäťovú kartu, vyberte položku **Menu > Galéria** alebo **Aplikácie**, zložku na pamäťovej karte  a **Vol'by > Formátovať kartu > Áno**.
- 2 Po sformátovaní zadajte názov pamäťovej karty.

Zablokovanie pamäťovej karty

Ak chcete vytvorit' heslo (maximálne 8 znakov) a zamknúť pomocou neho pamäťovú kartu, aby sa zabránilo jej neoprávnenému používaniu, vyberte zložku pamäťovej karty  a položku **Vol'by > Nastaviť heslo**.

Heslo sa ukladá do telefónu a počas používania pamäťovej karty v rovnakom telefóne ho nebudete musieť znova zadávať. Ak budete chcieť použiť pamäťovú kartu v inom prístroji, vyžiada si od vás heslo.

Ak chcete odstrániť heslo, vyberte položku **Vol'by > Vymazať heslo**.

Kontrola stavu pamäti

Ak chcete skontrolovať veľkosť pamäte rôznych skupín dát a pamäte dostupnej na pamäťovej karte na inštaláciu nového softvéru, vyberte pamäťovú kartu  a položku **Vol'by > Detaily**.

Tlač fotografií

Váš telefón podporuje Nokia XpressPrint pre tlač obrázkov, ktoré sú vo formáte JPEG.

- 1 Pripojte svoj telefón ku kompatibilnému počítaču pomocou dátového USB kábla.
- 2 Vyberte obrázok, ktorý chcete tlačiť a potom **Voľby** > **Tlačiť**.

Zdieľanie obrázkov a videí on-line

Zdieľajte obrázky a videoklipy pomocou kompatibilnej služby zdieľania on-line na webe.

Ak chcete požívať zdieľanie on-line, musíte si predplatiť službu zdieľania on-line.

Ak chcete poslať obrázok alebo videoklip do služby zdieľania on-line, vyberte súbor z galérie a potom **Voľby** > **Poslať** > **Odoslať na web**.

Ďalšie informácie o zdieľaní on-line a kompatibilných poskytovateľoch služieb nájdete na stránkach podpory produktov Nokia alebo na miestnej webovej stránke Nokia.

Zábava

Počúvanie hudby

Počúvanie hudby cez prehrávač hudby alebo rádio a nahrávanie zvukov alebo hlasu nahrávačom hlasu. Načítanie hudby z internetu alebo prenos hudby z vášho počítača.

Prehrávač hudby

Váš telefón obsahuje prehrávač hudby na počúvanie skladieb alebo iných zvukových súborov MP3 alebo AAC, ktoré ste si načítali z webu alebo preniesli do telefónu pomocou aplikácie Nokia PC Suite. [Pozrite si „Nokia PC Suite“ str. 34](#). Môžete si tiež prezerat' vaše nahrané alebo načítané videoklipy.

Súbory s hudbou a videá, uložené v zložke hudby v pamäti telefónu alebo na

pamäťovej karte sa automaticky detekujú a pridávajú do hudobnej knižnice.

Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, vyberte **Menu** > **Médiá** > **Prehráv. hudby**.

Hudobné menu

Prístup k súborom s hudbou a videu uložených v telefóne alebo na pamäťovej karte, načítanie skladieb alebo videoklipov z webu alebo prehliadanie kompatibilných videostreamov so sieťového servera (služba siete).

Ak chcete počúvať hudbu alebo prehrať videoklip, vyberte súbor zo zložky a **Hraj**.

Ak si chcete načítať súbory z webu, vyberte **Voľby** > **Načítania** a stránku pre načítanie.

Ak chcete aktualizovať hudobnú knižnicu po pridaní skladby, vyberte **Voľby** > **Aktualiz. kniž.**

Vytvorenie zoznamu skladieb

Ak chcete vytvoriť zoznam skladieb podľa vášho výberu hudby:

- 1 Vyberte **Zozn. skladieb** > **Vytvoriť zozn. skl.** a zadajte názov zoznamu skladieb.
- 2 Zo zobrazených zoznamov pridajte skladby alebo videoklipy.
- 3 Výberom **Hotovo** zoznam skladieb uložíte.

Konfigurácia streamingovej služby

Nastavenia streamingu môžete získať v konfiguračnej správe od poskytovateľa služieb. [Pozrite si „Služba konfiguračných nastavení“ str. 37](#). Nastavenia môžete zadať tiež manuálne. [Pozrite si „Konfigurácia“ str. 17](#).

Ak chcete aktivovať nastavenia:

- 1 Vyberte **Vol'by > Načítania > Nastav. streamingu > Konfigurácia**.
- 2 Pre streaming vyberte poskytovateľa, **Predvolené** alebo **Osobná konfigurácia**.
- 3 Z aktívnych konfiguračných nastavení vyberte **Konto** a konto streamingovej služby.

Prehrávanie skladieb

Prehrávač hudby ovládate pomocou virtuálnych tlačidiel na displeji.

Spustenie prehrávania

Vyberte .

Prerušenie prehrávania

Vyberte .

Nastavenie hlasitosti

Stláčajte tlačidlo posuvu nahor alebo nadol.

Prechod na ďalšiu skladbu

Vyberte .

Prechod na začiatok predchádzajúcej skladby

Dvakrát stlačte .

Rýchly posuv vpred

Stlačte a pridržte .

Rýchly presun dozadu

Stlačte a pridržte .

Zatvorenie menu prehrávača hudby

Stlačte tlačidlo Koniec. Prehrávanie hudby pokračuje.

Ukončenie prehrávania

Stlačte a pridržte tlačidlo Koniec.

Zmena vzhľadu prehrávača hudby

Váš telefón poskytuje niekoľko tém na zmenu vzhľadu prehrávača hudby.

Vyberte položku **Menu > Média > Prehráv. hudby > Ísť do Preh. hudby > Vol'by > Nastavenia > Téma Prehráv. hudby** a jednu z uvedených tém. Virtuálne tlačidlá sa môžu líšiť v závislosti od témy.

Rádio

Vyberte **Menu > Média > Rádio**.

Ak chcete nastaviť hlasitosť, vyberte **Vol'by > Hlasitosť**.

Ak chcete použiť grafické tlačidlá , ,  alebo  na displeji, rolujte nahor, nadol, doľava alebo doprava.

Ladenie rozhlasových staníc

- 1 Ak chcete spustiť vyhľadávanie, vyberte a pridržte  alebo . Ak chcete meniť rádiové frekvencie v krokoch po 0.05 MHz, krátko stlačte  alebo .
- 2 Ak chcete uložiť stanicu do pamäte, vyberte **Vol'by > Uložiť stanicu**.
- 3 Ak chcete zadať názov rádiovkej stanice, vyberte **Vol'by > Stanice > Vol'by > Premenovať**.

Vyberte **Vol'by** a niektorú z nasledujúcich možností:

Vyhľadať vš. stanice — automatické vyhľadávanie dostupných staníc v mieste, kde sa nachádzate

Nastaviť frekvenciu — zadanie frekvencie požadovanej rádiovkej stanice

Stanice — vytvorenie zoznamu a premenovanie alebo vymazanie uložených staníc

Ak chcete zmeniť stanice, vyberte  alebo  alebo stlačte číslkové tlačidlo, korešponduje s číslom stanice v zozname staníc.

Nastavenie rádia

Vyberte položku **Vol'by** > **Nastavenia** a z ponuky nasledujúcich možností:

RDS aktívne — Zobrazte informácie zo systému RDS (Radio Data System).

Aut. zmena frek. zap. — Zapnite automatické prepínanie na frekvenciu s najlepším príjmom signálu nalaďenej stanice (táto možnosť je dostupná, keď je zapnutý systém RDS).

Stereo výstup alebo Mono

výstup — Aktivujte stereo alebo mono výstup.

Téma rádia — Vyberte tému rádia.

Ekvalizér

Upravte zvuk pri používaní prehrávača hudby.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Ekvalizér**.

Ak chcete aktivovať niektorý súbor predvolieb ekvalizéra, prejdite naň a vyberte položku **Aktivovať**.

Vytvorenie nového súboru predvolieb ekvalizéra

- 1 Vyberte jednu z posledných dvoch súprav v zozname a potom vyberte položku **Vol'by** > **Upraviť**.
- 2 Stlačením smerového tlačidla doľava alebo doprava môžete zobraziť virtuálne posúvače a stlačením smerového tlačidla nahor alebo nadol môžete upraviť ich hodnoty.
- 3 Ak chcete uložiť nastavenia a vytvoriť názov súboru, vyberte položku **Ulož** a **Vol'by** > **Premenovať**.

Rozšírenie stereobázy

Rozšírenie sterea vytvára širší stereofónny zvukový efekt pri používaní stereofónneho headsetu.

Aktivuje sa výberom položky **Menu** > **Médiá** > **Rozšír. sterea**.

Hlasový záznamník

Umožňuje nahráť rozhovor, zvuk alebo aktívny hovor a uložiť ich do zložky **Galéria**.

Vyberte položku **Menu** > **Médiá** > **Nahrávač**. Ak chcete použiť grafické tlačidlá ,  a  na displeji, prejdite doľava alebo doprava.

Nahrávanie zvuku

- 1 Vyberte položku  alebo počas hovoru vyberte položku **Vol'by** > **Nahráť**. Počas nahrávania hovoru budú obaja účastníci počuť slabé pípanie. Ak chcete pozastaviť nahrávanie, vyberte položku .
- 2 Nahrávanie ukončíte výberom položky . Nahrávka sa uloží v zložke **Nahrávky** v aplikácii **Galéria**.

Ak chcete prehrať alebo odoslať poslednú nahrávku, získate prístup k zoznamu nahrávok alebo vybrať pamäť a zložku, do ktorej sa majú nahrávky ukladať, vyberte položku **Vol'by**.

Web

Pomocou prehliadača vo svojom telefóne máte prístup k rôznym internetovým službám. Vzhľad internetových stránok môže byť rôzny, kvôli veľkosti obrazovky. Možno nebudete môcť vidieť všetky podrobnosti internetových stránok.

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu

bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Pre informácie o dostupnosti týchto služieb, cenách a inštrukciách sa skontaktujte so svojim poskytovateľom služieb.

Konfiguračné nastavenia, potrebné pre prehliadanie, môžete získať od poskytovateľa služieb v konfiguračnej správe.

Ak chcete nastaviť službu, vyberte **Menu > Web > Web. nastavenia > Konfigur. nastavenia** konfiguráciu a konto.

Pripojenie k službe

Pripojenie k webovej službe

Vyberte **Menu > Web > Domov. stránka**; alebo v pohotovostnom režime stlačte a pridržte **0**.

Zobrazenie zoznamu záložiek

Vyberte **Menu > Web > Záložky**.

Pripojenie k naposledy použitej webovej adrese

Vyberte **Menu > Web > Posled. web. adr..**

Zadanie webovej adresy a pripojenie

Vyberte **Menu > Web > Ísť na adresu**. Zadajte adresu a vyberte **OK**.

Po vytvorení spojenia so službou môžete začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu sa môže pre rôzne služby líšiť. Riad'te sa textovými pokynmi na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia vzhľadu

Počas prehliadania webu vyberte **Voľby > Nastavenia** a niektorú z nasledujúcich možností:

Displej — Vyberte veľkosť písma, či sa majú zobrazovať obrázky a ako sa má zobrazovať text.

Všeobecné — Vyberte, či sa budú posilať webové adresy ako Unicode (UTF-8), kódovanie obsahu a či povoliť JavaScript™.

Dostupné možnosti sa môžu líšiť.

Vyrovňavacia pamäť

Vyrovňavacia pamäť je oblasť pamäte, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, pre ktoré sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť vyprázdnite. Do vyrovnávacej pamäte sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali.

Cookie sú dáta, ktoré stránka ukladá do vyrovnávacej pamäte vášho telefónu. Cookies sa ukladajú dovtedy, kým nevyprázdnete vyrovnávaciu pamäť.

- 1 Ak chcete počas prehliadania vyprázdniť vyrovnávaciu pamäť, vyberte **Voľby > Nástroje > Vymazať pamäť**.
- 2 Ak chcete povoliť alebo zakázať prijímanie cookies, vyberte **Menu > Web > Web. nastavenia > Ochrana > Cookies**; alebo počas prehliadania vyberte **Voľby > Nastavenia > Ochrana > Cookies**.

Bezpečnosť prehliadača

Pre niektoré služby sa vyžadujú ochranné funkcie, napríklad pre bankové služby alebo on-line nákupy. Pre takéto pripojenia potrebujete bezpečnostné

certifikáty a prípadne ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na SIM karte. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Ak chcete zobraziť alebo zmeniť nastavenia ochranného modulu, prípadne zobraziť zoznam autorizovaných certifikátov alebo certifikátov užívateľa načítaných do telefónu, vyberte **Menu > Nastavenia > Ochrana > Nastav. ochr. modulu, Autorizač. certifikáty** alebo **Certifikáty užívateľa**.

Dôležité: Aj keď používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softvéru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavujú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama osebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete, iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dĺžku platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Certifikát po uplynutí platnosti“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte vo svojom prístroji správne nastavený aktuálny dátum a čas.

Hry a aplikácie

Môžete usporadúvať aplikácie a hry. Vo vašom telefóne môžu byť nainštalované niektoré hry a aplikácie. Tieto súbory sa ukladajú do pamäte telefónu alebo na pridanú pamäťovú kartu a možno ich usporadúvať do zložiek.

Spustenie aplikácie

Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Hry, Pamäťová karta** alebo **Zbierka**. Prejdite na hru alebo aplikáciu a vyberte položku **Otvor**.

Ak chcete nastaviť zvuky, svetlá a vibrovanie pre hru, vyberte **Menu >**

Aplikácie > Voľby > Nastavenia aplikácie.

Ďalšie dostupné možnosti môžu zahŕňať:

Aktualizovať verziu — na overenie, či je nová verzia aplikácie k dispozícii na načítanie z webu (služba siete)

Web stránka — poskytnutie ďalších informácií alebo dát pre aplikáciu z internetovej stránky (služba siete), ak sú k dispozícii.

Prístup k aplikácii — obmedzenie prístupu aplikácie k sieti

Načítanie aplikácie

Váš telefón podporuje J2ME Java aplikácie. Pred načítaním aplikácie skontrolujte, či je kompatibilná s vaším telefónom.

Dôležité: Inštalujte a používajte iba aplikácie a softvér z dôveryhodných zdrojov napríklad aplikácie nesúce podpis Symbian Signed alebo ktoré prešli Java Verified™ testom.

Nové aplikácie a hry môžete načítať rozličnými spôsobmi.

- Vyberte položku **Menu > Aplikácie > Voľby > Načítania > Načítania aplikácií** alebo **Načítania hier**; zobrazí sa zoznam dostupných záložiek.
- Na preberanie aplikácií do telefónu môžete použiť aj program Nokia Application Installer z balíka PC Suite.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Mapy

Môžete prezerať mapy rôznych miest a krajín, vyhľadávať adresy a zaujímavé miesta, plánovať cesty z jedného miesta

na iné, ukladať lokality ako orientačné body a posilať ich do kompatibilných prístrojov.

Takmer celá digitálna kartografia je do určitej miery nepresná a neúplná. Nikdy sa bezvýhradne nespoliehajte na kartografické údaje, ktoré si načítavate pre použitie v tomto prístroji.

Ak chcete použiť aplikáciu Mapy, vyberte **Menu > Mapy** a niektorú z dostupných možností.

Podrobné informácie o mapách nájdete na webovej stránke maps.nokia.com.

Načítanie máp

Váš telefón môže obsahovať predinštalované mapy na pamäťovej karte. Prostredníctvom počítačového softvéru Nokia Map Loader môžete načítať ďalšie mapy z internetu.

Nokia Map Loader

Ak si chcete do svojho počítača načítať aplikáciu Nokia Map Loader a pre ďalšie inštrukcie pozrite www.maps.nokia.com.

Predtým, než si po prvýkrát načítate nové mapy, skontrolujte, či máte v telefóne vloženú pamäťovú kartu.

Výberom **Menu > Organizér > Mapy** spustíte počiatočnú konfiguráciu.

Aby ste zabezpečili, že budú všetky mapy rovnakého vydania, a chcete zmeniť výber máp na vašej pamäťovej karte, pomocou aplikácie Nokia Map Loader vymažte všetky mapy z pamäťovej karty a načítajte si nový výber.

Sieťová služba máp

Svoj telefón môžete nastaviť, aby automaticky načítaval mapy, ktoré nemáte v telefóne keď ich potrebujete.

Vyberte **Menu > Organizér > Mapy > Nastavenia > Nastavenia siete > Povoľiť používať siete > Áno alebo V domácej sieti**.

Na ochranu pred automatickým načítaním máp vyberte **Nie**.

Upozornenie: Pri sťahovaní obsahu ako sú mapy, satelitné obrázky, zvukové súbory, príručky alebo dopravné informácie môže dochádzať k prenosu veľkého množstva dát (sieťová služba).

Mapy a GPS

Na podporu aplikácie Mapy môžete používať systém GPS (Global Positioning System). Zistíte svoju polohu alebo merať vzdialenosti a určíte súradnice.

Skôr ako budete môcť v telefóne využívať funkciu GPS, musíte telefón pomocou bezdrôtovej technológie Bluetooth spárovať s kompatibilným externým prijímačom GPS. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke zariadenia GPS.

Po spárovaní zariadenia GPS s telefónom pomocou technológie Bluetooth môže trvať niekoľko minút, kým telefón zobrazí vašu aktuálnu polohu. Ďalšie pripojenia by mali byť rýchlejšie. Ak ste však systém GPS nepoužívali niekoľko dní alebo sa nachádzate v príliš veľkej vzdialenosti od miesta, kde ste ho naposledy používali, môže zistenie a zobrazenie vašej polohy trvať niekoľko minút.

Ďalšie služby

Mapy môžete aktualizovať na verziu s plnou hlasovou navigáciou, ktorá vyžaduje regionálnu licenciu. Ak chcete využiť túto službu, potrebujete kompatibilné externé GPS zariadenie, ktoré podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Ak si chcete zakúpiť navigačnú službu s hlasovou navigáciou, vyberte **Menu > Organizér > Mapy > Extra služby > Kúpiť navigáciu** a postupujte podľa inštrukcií.

Ak chcete používať hlasovú navigáciu, musíte povoliť, aby aplikácia Mapy využívala sieťové pripojenie.

Navigačná licencia je pripojená k vašej SIM karte. Ak vložíte do telefónu inú SIM kartu, budete pri spustení navigácie vyzvaní, aby ste si zakúpili licenciu. V priebehu nákupu vám bude ponúknuté, aby ste si preniesli existujúcu navigačnú licenciu na novú SIM kartu bez ďalších poplatkov.

Organizujte

Dovoľte svojmu telefónu, aby vám zorganizoval život.

Správa kontaktov

Ukladanie mien, telefónnych čísel a adries vo forme kontaktov do pamäte telefónu a na SIM kartu.

Vyberte **Menu > Kontakty**.

Vyberte pamäť pre kontakty

Do pamäte telefónu možno ukladať kontakty s ďalšími podrobnosťami, ako sú rôzne telefónne čísla a textové položky. Pre obmedzený počet kontaktov môžete uložiť aj obrázok, tón alebo videoklip.

Do pamäte SIM karty možno ukladať mená s jedným telefónnym číslom, ktoré je k nemu pripojené. Kontakty uložené do pamäte SIM karty sú indikované .

- 1 Vyberte **Nastavenia > Voľba pamäti**, ak chcete vybrať pre svoje kontakty pamäť SIM karty, pamäť telefónu alebo obidve pamäte.

- 2 Vyberte **Telefón a SIM**, ak chcete vyvolať kontakty z obidvoch pamätí. Ak ukladáte kontakty, uložia sa do pamäte telefónu.

Riadenie kontaktov

Vyhľadávanie kontaktu

Menu > Kontakty > Mená

Rolujte v zozname kontaktov alebo zadajte prvé písmeno mena kontaktu.

Uloženie mena a telefónneho čísla

Mená > Voľby > Pridať nový kontakt

Pridávanie a úprava detailov

Vyberte kontakt **Detaily > Voľby > Pridať detail** a niektorú z dostupných možností.

Vymazanie detailu

Vyberte kontakt a **Detaily**. Vyberte detail a **Voľby > Vymazať**.

Vymazanie kontaktu

Vyberte kontakt a **Voľby > Vymazať kontakt**.

Vymazanie všetkých kontaktov

Menu > Kontakty > Vymazať všetky > Z pamäte telefónu alebo Zo SIM karty.

Kopírovanie alebo presúvanie kontaktov medzi pamäťou telefónu a pamäťou SIM karty

Jediný kontakt

Vyberte kontakt, ktorý chcete kopírovať alebo presunúť a **Voľby > Kopírovať kontakt alebo Presunúť kontakt**.

Viaceré kontakty

Vyberte **Voľby > Označiť**.

Označte kontakty a vyberte **Voľby** > **Kopírovať** označené alebo **Presunúť** označené.

Všetky kontakty

Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Kopír.** kontakty alebo **Presun.** kontakty.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Usporiadanie kontaktov do skupín volajúcich s rôznymi tónmi zvonenia a obrázkov skupín.

- 1 Vyberte **Menu** > **Kontakty** > **Skupiny**.
- 2 Ak chcete vytvoriť novú skupinu, vyberte **Pridaj** alebo **Voľby** > **Pridať novú skupinu**.
- 3 Zadaťte názov skupiny, alternatívne zvolte obrázok a tón zvonenia a vyberte **Uložiť**.
- 4 Ak chcete pridať kontakty do skupiny, vyberte skupinu a **Ukáž** > **Pridaj**.

Vizitky

Kontaktné informácie osôb môžete posilať a prijímať z kompatibilného prístroja, podporujúceho štandard vCard.

Ak chcete poslať vizitku, vyhľadajte kontakt a vyberte **Detaily** > **Voľby** > **Poslať vizitku**.

Ak prijímate vizitku, výberom **Zobraz** > **Ulož** môžete vizitku uložiť do pamäte telefónu.

Dátum a čas

Ak chcete zmeniť typ hodín, čas, časové pásmo alebo dátum, vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Dátum a čas**.

Pri cestovaní do iného časového pásma vyberte **Menu** > **Nastavenia** > **Dátum a čas** > **Nast. dátumu a času** > **Časová**

zóna: a rolujte doľava alebo doprava pre výber časového pásma miesta, kde sa nachádzate. Čas a dátum sú nastavené podľa časového pásma a umožňujú vášmu telefónu zobraziť správny čas odoslania prijatého textu alebo multimediálnych správ.

Napríklad GMT -5 označuje časové pásmo pre New York (USA), 5 hodín západne od Greenwichu, London (UK).

Budík

Spustenie budíka v požadovanom čase.

Nastavenie budíka

- 1 Vyberte položku **Menu** > **Organizér** > **Budík**.
- 2 Ak chcete nastaviť budík, zadajte požadovaný čas.
- 3 Ak chcete, aby budík zvonil vo vybrané dni v týždni, vyberte položku **Opakovať**: > **Zapnuté** a požadované dni.
- 4 Vyberte tón budíka.
- 5 Nastavte odklad opätovného budenia a vyberte položku **Uložiť**.

Zastavenie budíka

Ak chcete zvonenie budíka vypnúť, vyberte položku **Stop**. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo vyberiete položku **Spánok**, budík prestane na určený čas zvonieť a potom začne znova.

Kalendár

Vyberte **Menu** > **Organizér** > **Kalendár**.

Aktuálny deň je v rámkovi. Ak sú pre aktuálny deň akékoľvek poznámky, deň je zobrazený tučným písmom. Ak chcete vidieť poznámky pre konkrétny deň, vyberte **Ukáž**. Ak si chcete zobraziť týždeň, **Voľby** > **Prehľad týždňa**. Ak chcete vymazať všetky poznámky v

kalendári, vyberte **Voľby > Vymazať poznámky > Všetky poznámky**.

Ak chcete upraviť nastavenia týkajúce sa dátumu a času, vyberte **Voľby > Nastavenia** a niektorú z dostupných možností. Ak chcete staré poznámky po zadanom čase automaticky vymazávať, vyberte **Voľby > Nastavenia > Aut. vymazať pozn.** a niektorú z dostupných možností.

Pridanie záznamu do kalendára

Prejdite na dátum a vyberte **Voľby > Poznamenať si**. Vyberte typ poznámky a vyplňte polia.

Zoznam úloh

Ak si chcete vytvoriť poznámku o úlohe, ktorú treba splniť, vyberte **Menu > Organizér > Zoznam úloh**.

Ak si chcete vytvoriť poznámku, ak ešte žiadna nie je pridaná, vyberte **Pridaj**; v opačnom prípade vyberte **Voľby > Pridať**. Vyplňte polia a vyberte **Ulož**.

Ak si chcete zobraziť poznámku, prejdite na ňu a vyberte **Ukáž**.

Poznámky

Ak chcete napísať a odoslať poznámku, vyberte položku **Menu > Organizér > Poznámky**.

Ak chcete vytvoriť poznámku (ak ešte nebola pridaná), vyberte položku **Pridaj**. V opačnom prípade vyberte položku **Voľby > Poznamenať si**. Napíšte poznámku a vyberte položku **Ulož**.

Nokia PC Suite

Pomocou balíka Nokia PC Suite môžete spravovať hudobné súbory a synchronizovať kontakty, kalendár, poznámky a úlohy medzi prístrojom a kompatibilným počítačom alebo

vzdialeným internetovým serverom (služba siete). Ďalšie informácie alebo možnosť načítať balík PC Suite získate na stránke www.nokia.com/support.

Kalkulačka

Váš telefón obsahuje štandardnú, vedeckú a úverovú kalkulačku.

Vyberte **Menu > Organizér > Kalkulačka** a z dostupných možností typ kalkulačky a inštrukcie pre používanie.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

Časovač odpočítavania

Normálny časovač

- 1 Ak chcete aktivovať časovač, vyberte **Menu > Organizér > Časovač > Normálny časovač**, zadajte čas a napíšte poznámku, ktorá sa zobrazí po uplynutí tohto času. Ak chcete zmeniť čas, **Zmeniť čas**.
- 2 Ak chcete spustiť časovač, vyberte položku **Štart**.
- 3 Ak chcete zastaviť časovač, vyberte položku **Zastaviť časovač**.

Intervalový časovač

- 1 Ak chcete nastaviť intervalový časovač až do 10 intervalov, najprv zadajte intervaly.
- 2 Vyberte **Menu > Organizér > Časovač > Časovač intervalov**.
- 3 Ak chcete spustiť časovač, vyberte **Spustiť časovač > Štart**.

Ak chcete vybrať, ako spustí intervalový časovač nasledujúcu periódu, vyberte **Menu > Organizér > Časovač > Nastavenia > Pokr. na ďalší cyklus** a niektorú z možností k dispozícii.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas.

Vyberte položku **Menu > Organizér > Stopky** a jednu z dostupných možností:

Časový rozdiel — odčítanie medzičasov. Ak chcete vynulovať čas bez jeho uloženia, vyberte položku **Voľby > Vynulovať**.

Čas okruhu — meranie okruhových časov.

Pokračovať — zobrazenie času plynuceho na pozadí.

Ukázať minulé — zobrazenie naposledy zmeraného času, ak ste medzitým nevynulovali stopky.

Ukázať časy alebo Vymazať časy — zobrazenie alebo vymazanie uložených časov.

Ak chcete, aby meranie času stopkami prebiehalo na pozadí, stlačte tlačidlo **Koniec**.

Podpora a aktualizácie

Nokia vám pomôže veľa spôsobmi získať zo svojho telefónu čo najviac výhod.

Užitočné rady

Ak máte otázky, týkajúce sa vášho telefónu alebo nie ste si istí, ako má váš telefón fungovať, pozrite si používateľskú príručku. Ak to nepomôže, skúste nasledujúce možnosti:

Resetujte prístroj

Vypnite telefón a vyberte batériu.

Po niekoľkých sekundách znova vložte batériu a telefón zapnite.

Obnovenie pôvodných nastavení

[Pozrite si „Obnoviť pôvodné nastavenia“ str. 37.](#)

Aktualizácia softvéru vášho telefónu

[Pozrite si „Aktualizácie softvéru pomocou počítača“ str. 36.](#)

Získajte ďalšie informácie

Navštívte webovú stránku Nokia alebo sa skontaktujte so službou Nokia Care.

[Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 35.](#)

Ak otázka ostane nezodpovedaná, kontaktujte sa s miestnym centrom Nokia Care pre možnosti opráv. Pred odoslaním prístroja na opravu si vždy zálohujte alebo uložte dáta vášho telefónu.

Podpora spoločnosti Nokia

Navštívte stránku www.nokia.com/support alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tejto používateľskej príručky, dodatočné informácie, súbory na načítanie a služby pre svoj produkt Nokia.

Služba konfiguračných nastavení

Na stránke www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Balík PC Suite a súvisiace informácie môžete nájsť na webovej lokalite spoločnosti Nokia na stránke www.nokia.com/support.

Služby spoločnosti Nokia Care

**NOKIA
Care**

Ak chcete v prípade potreby kontaktovať centrá starostlivosti o zákazníkov Nokia Care, adresu miestneho kontaktného centra Nokia Care nájdete v zozname na stránke www.nokia.com/customerservice.

Údržba

Ak potrebujete údržbu alebo servis, najbližšie autorizované centrum Nokia Care nájdete na stránke www.nokia.com/repair.

My Nokia

Získajte bezplatné tipy, triky a podporu pre váš telefón Nokia, bezplatný skúšobný obsah, interaktívne ukážky, prispôbenú webovú stránku a najnovšie správy o produktoch a službách spoločnosti Nokia.

Získajte zo svojho telefónu Nokia maximum a zaregistrujte sa v službe My Nokia už dnes. Ďalšie informácie o službe a jej dostupnosti vo vašom regióne nájdete na stránkach www.nokia.com/mynokia.

Načítanie obsahu

Do svojho telefónu môžete v rámci služieb siete načítať nový obsah (napríklad témy).

Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Informácie o dostupnosti rozličných služieb a cenách získate od poskytovateľa služieb.

Aktualizácie softvéru pomocou počítača

K aktualizáciám softvéru môžu patriť nové a rozšírené funkcie, ktoré v čase zakúpenia prístroja neboli k dispozícii. Aktualizáciou softvéru môžete dosiahnuť aj kvalitnejší výkon prístroja.

Aktualizácia softvéru Nokia je počítačová aplikácia, ktorá umožňuje aktualizovať softvér prístroja. Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, musíte mať kompatibilný počítač, širokopásmový prístup na internet a kompatibilný dátový

kábel USB na pripojenie prístroja k počítaču.

Ak chcete získať ďalšie informácie a poznámky o najnovších verziách softvéru a načítať aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia, navštívte stránku www.nokia.com/softwareupdate alebo webovú lokalitu miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia.

Ak chcete aktualizovať softvér prístroja, postupujte takto:

- 1 Načítajte a nainštalujte aplikáciu Aktualizácia softvéru Nokia do počítača.
- 2 Pripojte prístroj k počítaču pomocou dátového kábla USB a otvorte aplikáciu Nokia Software Updater. Aplikácia Aktualizácia softvéru Nokia vás bude sprevádzať pri zálohovaní súborov, aktualizácii softvéru a obnovovaní súborov.

Aktualizácie softvéru cez sieť

Váš poskytovateľ služieb vám môže poslať aktualizácie softvéru vášho telefónu bezdrôtovo priamo do vášho telefónu (služba siete). Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu.

Stahovanie aktualizácií softvéru môže vyžadovať prenos veľkého objemu dát (sieťová služba).

Zaistite, aby mala batéria vášho prístroja dostatok energie, alebo pred spustením aktualizácie pripojte nabíjačku.

Výstraha:

Počas inštalácie aktualizácie softvéru nebudete môcť prístroj používať dokonca ani na tiesňové volania, až pokiaľ sa inštalácia neskončí a prístroj sa nereštartuje. Kým dáte súhlas s inštaláciou aktualizácie, nezabudnite si zálohovať dáta.

Nastavenia aktualizácie softvéru

Táto možnosť nemusí byť k dispozícii, podľa typu vášho telefónu.

Ak chcete povoliť alebo zamietnuť aktualizácie softvéru a konfigurácií, vyberte **Menu > Nastavenia > Konfigurácia > Nast. správcu zariad. > Aktual. softvéru posk.**

Vyžiadanie aktualizácie softvéru

- 1 Vyberte **Menu > Nastavenia > Telefón > Aktualizácie telefónu**, ak si chcete vyžiadať aktualizácie softvéru od vášho poskytovateľa služieb.
- 2 Vyberte **Detaily akt. softvéru**, ak si chcete zobrazíť aktuálnu verziu softvéru a zistiť, či ju je treba aktualizovať.
- 3 Vyberte **Načítať softvér telef.**, ak si chcete načítať a nainštalovať aktualizáciu softvéru. Riadte sa pokynmi na displeji.
- 4 Ak sa inštalácia po načítaní nespustí, výberom **Inštal. aktual. softvér** inštaláciu spustíte.

Aktualizácia softvéru môže trvať niekoľko minút. Ak máte problémy s inštaláciou, spojte sa so svojim poskytovateľom služieb.

Služba konfiguračných nastavení

Ak chcete používať niektoré služby siete, ako sú služby mobilného internetu, služby multimediálnych správ (MMS), zvukové

správy Nokia Xpress alebo synchronizáciu so vzdialeným serverom, váš telefón potrebuje správne konfiguračné nastavenia. Pre ďalšie informácie o dostupnosti sa skontaktujte so svojim poskytovateľom služieb, s najbližším autorizovaným predajcom Nokia alebo navštívte stránky podpory na webovej stránke Nokia. [Pozrite si „Podpora spoločnosti Nokia“ str. 35.](#)

Ak ste dostali nastavenia vo forme konfiguračnej správy a nastavenia sa automaticky neuložili a neaktivovali, zobrazí sa **Konfiguračné nastavenia prijaté**.

Ak chcete uložiť nastavenia, vyberte **Zobraz > Ulož**. Ak je to potrebné, zadajte PIN kód, dodaný poskytovateľom služieb.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete obnoviť v telefóne nastavenia výrobcu, vyberte **Menu > Nastavenia > Obnov. pôv. nast.** a niektorú z nasledujúcich možností:

Len obnoviť nastav. — Reset všetkých nastavení preferencií bez vymazania akýchkoľvek osobných dát.

Obnoviť všetky — Reset všetkých nastavení preferencií a vymazanie všetkých osobných dát, ako sú kontakty, správy, multimediálne súbory a aktivačné kľúče.

Správa digitálnych práv

Vlastníci obsahu môžu na ochranu svojho duševného vlastníctva vráťane autorských práv využívať rozličné technológie správy digitálnych práv (DRM - digital rights management). Prístroj používa pre prístup k obsahu, chránenému technológiami DRM, rôzne typy DRM softvéru. S týmto prístrojom môžete získať prístup k obsahu chránenému technológiou WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock a OMA DRM 2.0. Ak niektorý DRM softvér nechráni obsah, vlastníci obsahu môžu vyžadovať zrušenie schopnosti takéhoto DRM softvéru prístupovať k novému obsahu, chránenému DRM. Takéto zrušenie prístupu môže zabrániť aj obnoveniu obsahu, chráneného DRM, ktorý sa už nachádza vo vašom prístroji. Zrušenie prístupu pre takýto DRM softvér neovplyvňuje možnosť používania obsahu chráneného inými typmi DRM alebo používania nechráneného obsahu.

Obsah chránený technológiou správy digitálnych práv (DRM) sa dodáva s priradeným aktivačným kľúčom, ktorý definuje vaše práva používať daný obsah.

Ak má váš prístroj obsah chránený OMA DRM, použite na zálohovanie aktivačných kľúčov a obsahu zálohovaciu funkciu balíka Nokia PC Suite.

Ak sa vo vašom prístroji nachádza obsah chránený technológiou WMDRM, pridáte pri formátovaní pamäte prístroja o aktivačné kľúče i o obsah. O aktivačné kľúče a obsah pridáte aj v prípade poškodenia súborov vo vašom prístroji. Strata aktivačných kľúčov alebo obsahu môže obmedziť vaše možnosti opätovného použitia rovnakého obsahu v prístroji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Doplinky

Výstraha:

Používajte iba batérie, nabíjačky a doplinky schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu byť stratené všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Predovšetkým použitie neschválených nabíjačiek alebo batérií môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu, únik kvapaliny z batérie alebo iné nebezpečenstvo.

O schválenom príslušenstve, ktoré je v predaji, sa, prosím, informujte u predajcu. Keď odopájate sieťový kábel akéhokoľvek príslušenstva, uchopte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Batéria

Informácie o batérii a nabíjačke

Váš prístroj je napájaný nabíjačnou batériou. Tento prístroj je určený na používanie s batériou BL-4U. Spoločnosť Nokia môže vyrábať ďalšie modely batérií, ktoré sa môžu použiť s týmto prístrojom. Pre tento prístroj sú určené nasledujúce nabíjačky: AC-8. Presné číslo modelu nabíjačky sa môže líšiť

podľa typu konektora. Typ konektora sa identifikuje niektorým z nasledovných znakov: E, EB, X, AR, U, A, C, K alebo UB.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko stokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovostného režimu podstatne skráti oproti normálnym intervalom, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné po zapojení nabíjačky najprv odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Bezpečné vybratie. Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Správne nabíjanie. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od elektrickej siete a od prístroja. Nenechávajte úplne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebiehanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Vyhýbajte sa extrémnym teplotám. Snažte sa batériu vždy udržiavať v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobo prestať pracovať. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet - napríklad minca, sponka alebo pero - spôsobí priame prepojenie kladného (+) a záporného (-) pólu batérie. (Kontakty majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad vtedy, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní pólů batérie môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Likvidácia. Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Vytekание. Batérie alebo články batérie nerozoberajte, nerozrezávajte, neotvárajte, nedrvtte, neohýbajte, nedeformujte, neprepichujte alebo nekúskujte. V prípade vytekania batérie predídte kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekárske pomoc.

Poškodenie. Batérie nemodifikujte, neprerábajte, nesnažte sa do nich vkladať cudzie predmety, neponárajte a

nevystavujte ich vplyvu vody, ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Správne použitie. Používajte batériu iba na také účely, pre ktoré je určená. Nesprávne použitie batérie môže spôsobiť požiar, explóziu, alebo iné nebezpečenstvo. Ak prístroj alebo batéria spadne predovšetkým na tvrdý povrch a máte pocit, že je batéria poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu. Uchovávajte batériu mimo dosahu malých detí.

Návod na overenie pravosti batérií Nokia

V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Ak chcete mať istotu, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte ju od autorizovaného predajcu Nokia a skontrolujte holografický štítok podľa nasledovných krokov.

Ani úspešné splnenie všetkých týchto krokov nie je úplnou zárukou pravosti batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je pravá originálna batéria Nokia, už viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi; tam požiadajte o radu. Ak nemožno potvrdiť pravosť batérie, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.

Hologram pre overenie pravosti



- 1 Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.
- 2 Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, nadol a nahor by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 bodyky.

Čo ak vaša batéria nie je pravá?

Ak sa nedá potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítku je pravá batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného centra Nokia alebo k predajcovi a požiadajte o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je spoločnosťou Nokia, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho príslušenstva. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac o originálnych batériách Nokia nájdete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a preto by sa s ním malo zaobchádzať starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických obvodov, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tejto príručke.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraťte ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá a silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaničiť pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek, napríklad objektívu fotoaparátu, snímača priblíženia a snímača osvetlenia, používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Vždy si zálohujte dáta, ktoré si chcete uchovať, napríklad kontakty a záznamy v kalendári.
- Ak chcete prístroj z času na čas resetovať, aby ste zvýšili jeho výkonnosť, vypnite prístroj a vyberte z neho batériu.

Tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a akékoľvek príslušenstvo. Ak ktorékoľvek zariadenie nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Likvidácia



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby s kolieskami na výrobku, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky, batérie a akumulátory sa po skončení svojej životnosti musia odniesť na osobitné zberné miesto. Táto požiadavka platí v Európskej únii a v iných oblastiach, kde sú k dispozícii systémy na triedenie odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Vrátením výrobkov na osobitné zberné miesto prispievate k ochrane pred nekontrolovanou likvidáciou odpadu a podporujete opätovné využívanie materiálových zdrojov. Podrobnejšie informácie získate od predajcu výrobku, na miestnych úradoch zodpovedných za likvidáciu odpadu, v národných organizáciách kontrolujúcich výrobcov alebo v miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Nokia. Ďalšie informácie alebo inštrukcie o vrátení vášho zastaraného produktu nájdete v Eko-deklarácii produktu a v národných sekciách na stránkach www.nokia.com.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Prevádzkové prostredie

Tento prístroj vyhovuje smerniciam regulujúcim podmienky pôsobenia rádiových zariadení pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 centimetra (5/8 palca) od tela. Ak nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, spony na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť.

Na odosielanie dátových súborov a správ je potrebné kvalitné sieťové spojenie. Dátové súbory alebo správy môžu byť omeškané, dokiaľ takéto spojenie nie je k dispozícii. Uvedené pokyny o vzdialenosti od tela dodržujte, kým prenos neskončí.

Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiových prenosových zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite svoj prístroj, ak vás k tomu vyzývajú vyvesené nariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia citlivé na vonkajšie rádiové zdroje.

Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobca zdravotníckej techniky odporúča na ochranu pred možným rušením dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov) medzi bezdrôtovým zariadením a implantovaným zdravotníckym prístrojom, ako kardiostimulátor alebo implantovaný kardioverter-defibrilátor. Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udržiavajte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenosiť bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Držte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Vypnúť bezdrôtový prístroj ak je akýkoľvek dôvod predpokladať, že spôsobuje rušenie.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými prostriedkami zdravotníckej techniky, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

Načúvacie prístroje

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi načúvacích prístrojov môže dochádzať k rušeniu.

Vozidlá

Rádiové signály môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo neadekvátne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, ako je elektronické vstrekovanie paliva, elektronické protišmykové brzdové zariadenie (antilock), elektronické systémy ovládania rýchlosti a airbagové systémy. Bližšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Servis prístroja alebo jeho inštaláciu vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte alebo neprevážajte ľahko zápalné kvapaliny, plyny alebo explozívne materiály v tom istom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo príslušenstvo. Nezabudnite, že airbagy sa nafúknú veľkou silou. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblasti, kde sa rozptína airbag.

Pred nastúpením do lietadla vypnite svoj prístroj. Použitie bezdrôtových telefónnych prístrojov v lietadle môže byť nebezpečné pre ovládanie lietadla a môže byť protiprávne.

Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite prístroj, keď sa nachádzate v oblasti s potenciálne výbušným prostredím. Dodržiavajte všetky vyvesené nariadenia. Iskry môžu v takýchto oblastiach spôsobiť výbuch

alebo oheň, ktoré môžu mať za následok telesné poranenie alebo smrť. Prístroj vypnite na čerpacích staniciach, ako napr. v blízkosti LPG čerpacích staníc a servisných staníc. Dodržujte obmedzenia v skladoch pohonných hmôt, v skladoch a priestoroch predaja palív, chemických továrňach, alebo na miestach, kde prebiehajú ťhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušnou atmosférou sú často, ale nie vždy, jasne označené. Patria sem oblasti, kde vás vyzývajú k vypnutiu motora vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta, kde sa vo vzduchu vyskytujú chemikálie alebo častice ako prach alebo kovový prášok. Informujte sa u výrobcu vozidiel používajúcich skvapalnený petroleový plyn (ako napr. propán alebo bután), či môžete v ich okolí prístroj bezpečne použiť.

Tiesňové volania

Dôležité: Tento prístroj používa pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie naprogramované používateľmi. Ak váš prístroj podporuje hlasové hovory cez internet (internetové hovory), aktivujte internetové hovory aj celulárny telefón. Prístroj sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom mobilnej siete, aj prostredníctvom poskytovateľa internetových hovorov, ak sú obe možnosti aktivované. Vytvorenie spojenia za akýchkoľvek okolností sa nedá zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

- 1 Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. V závislosti od typu prístroja môže byť potrebné urobiť aj nasledovné kroky.
 - Vložte SIM kartu, ak ju váš prístroj používa.
 - Zrušte obmedzenia voľby čísel, ak ste ich vo vašom prístroji aktivovali.
 - Zmeňte svoj off-line alebo letový režim na režim aktívny.
- 2 Stlačte tlačidlo Koniec, kým sa nevymaže displej a prístroj nepripraví na volanie.
- 3 Zadajte oficiálne tiesňové číslo platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
- 4 Stlačte tlačidlo Hovor.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovými vlnami.

Váš mobilný prístroj je vysielač a prijímač rádiových vln. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity expozície rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice boli vypracované nezávislou vedeckou organizáciou ICNIRP a zahŕňajú bezpečnostné rezervy pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Smernice pre vyžarovanie mobilných prístrojov používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon alebo SAR (Specific Absorption Rate). Limit SAR, stanovený v smerniciach ICNIRP, je 2,0 wattu na kilogram (W/kg) a je priemernou hodnotou na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Skutočná hodnota SAR prístroja, ktorý je v prevádzke, môže byť nižšia ako maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby využíval najnižší výkon postačujúci pre komunikáciu so sieťou. Tento výkon ovplyvňujú mnohé faktory, napríklad vzdialenosť od základňovej stanice siete.

Najvyššia hodnota SAR v zmysle smernice ICNIRP pri používaní prístroja pri uchu je 0,35 W/kg.

Pri používaní doplnkov a príslušenstva prístroja sa môžu hodnoty SAR zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.

Register**A**

aktívny pohotovostný režim	9
aktualizácia softvéru	36
aktualizácie	
— softvér prístroja	36
aktualizácie softvéru	36
aktualizácie softvéru telefónu	11
aplikácie	30

B

batéria	6
bezpečnostný kód	8
bleskové (flash) správy	23
blokovacie heslo	8
blokovanie tlačidiel	8, 11

C

cookies	29
---------	----

Č

čakajúci hovor	19
číslicový režim	20
číslo centra správ	21

D

dátový kábel	15
dátový USB kábel	15
denník hovorov	19
digitálne práva	38
displej	9, 13
domáca obrazovka	13

E

ekvalizér	28
e-mail	22

F

fotoaparát	24
------------	----

G

galéria	25
---------	----

GPRS	15
GPS	31

H

handsfree	18
headset	7
hlasová voľba	18
hlasové povely	14
hry	30

CH

Chat	23
------	----

I

id volajúceho	20
indikátory	10
indikátory stavu	9
info správy	16
intenzita signálu	9
internet	28

J

jazyk	11
-------	----

K

kalkulačka	34
konfigurácia	17
kontakty	
— pamäť	32

L

letový profil	10
---------------	----

M

Mapy	30
menu operátora	16
My Nokia	36

N

načítanie	36
nahrávač	28
nastavenia výrobcu	37
Nokia Care	35

0		služba dátových paketov (general packet radio service)	15
obrázok	24	služba konfiguračných nastavení	37
odpoveď každým tlačidlom	19	snímka	24
off-line režim	8	stav nabitia batérie	9
ochranný modul	8	stopky	35
okamžité správy	23	súčasti	5
opakovanie vytáčania	19		
P		Š	
paketový dátový prenos	15	šetrenie energie	9
pamäťová karta	6, 25	šetrič energie	13
PC Suite	34		
PictBridge	15	T	
PIN	8	tapeta	13
písanie textu	20	témy	12
pomocný text	11	textové režimy	20
posielanie správ	22	tlačidlá	5
poznámky	34	tlač obrázkov	25
požiadavka na letový profil	11	tón pri spustení	11
prediktívne písanie textu	20	tóny	13
prehliadač	28	tradičné písanie textu	20
prehrávač hudby	26		
presmerovanie hovoru	19	U	
príkazy pre služby	16	UPIN	8
prístupové kódy	8	užitočné rady	35
profily	12		
PUK	8	V	
R		veľkosť písma	13
rádio	27	videohovor	18
remienok	7	videoklipy	24
reproduktor	18	vizitky	33
režim spánku	13	volacie skratky	14
rozpoznávanie hlasu	14	volanie	18
rozšírenie stereobázy	28	vyrovnávacia pamäť	29
rýchla voľba	14, 18, 19		
S		W	
SIM		web	28
— služby	16		
SIM karta	5, 8	Z	
SIM správy	16	zachytenie snímky	24
skratky	10, 13	zrozumiteľnosť hlasu	19
skratky rýchlej voľby	18		