

Nokia 6600i slide Kullanım Kılavuzu

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-570 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründen önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amacı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla

bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılar.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Model numarası: 6600i-1c

9215895/Baskı 2 TR

İçindekiler**Güvenlik 4****Sizin telefonunuz olsun 5**

Başlarken	5
Telefonunuzu kişiselleştirme	12
Bağlanma	14
Ağ sağlayıcı servisleri	16

Bağlantıyı koparmayın 17

Arama yapma	17
Metin ve mesajlar	20

Resim ve video 24

Resim çekme	24
Video klip kaydetme	25
Kamera ve video seçenekleri	25
Galeri	25

Eğlence 26

Müzik dinleme	26
Web	29
Oyunlar ve uygulamalar	30

Haritalar 31

Haritaları indirme	31
Haritalar ve GPS	31
Ekstra servisler	32

Düzenleme 32

Kartvizitleri yönetme	32
Elektronik kartvizitler	33
Tarih ve saat	33
Çalar saat	33
Ajanda	34
Yapılacaklar	34
Notlar	34
Nokia PC Suite	34
Hesap makinesi	34
Geri sayım sayacı	35
Kronometre	35

Destek ve güncellemeler 35

Yardımcı ipuçları	35
Nokia desteği	36
My Nokia	36
İçerik indirme	36

PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri	36
Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri	37
Yapılandırma ayarı servisi	37
Fabrika ayarlarını geri yükle	38

Dijital hak yönetimi 39**Donanımlar 39****Batarya 39**

Batarya ve şarj cihazı bilgileri	39
----------------------------------	----

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları 40

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama	40
Bataryanız orijinal değilse ne olur?	40

Bakım ve onarım 40

Çöpe atma	41
-----------	----

Ek güvenlik bilgileri 41

Küçük çocuklar	41
Çalışma ortamı	41
Tıbbi cihazlar	41
Araçlar	41
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar	41
Acil aramalar	42
Sertifika bilgileri (SAR)	42

Dizin 43

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

DONANIMLAR

Yalnızca onaylı donanımları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Sizin telefonunuz olsun

Başlarken

Telefonunuzu tanımaya başlayın, bataryayı SIM kartı ve hafıza kartını takın ve telefonunuz hakkında bazı önemli bilgiler edinin.

Tuşlar ve parçalar



- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)
- 4 Sol seçim tuşu
- 5 Arama tuşu
- 6 Tuş takımı
- 7 Bitirme/Açma-Kapatma tuşu
- 8 Sağ seçim tuşu
- 9 Işık sensörü
- 10 Ön kamera
- 11 Şarj cihazı konektörü
- 12 Kayış halkası
- 13 Arka kapağı açma düğmesi
- 14 USB kablo bağlantısı
- 15 Kamera flaşı
- 16 Ana kamera
- 17 Hoparlör

SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Bu telefon bir BL-4U bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Her zaman orijinal Nokia batarya kullanın. [Bkz. "Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları", s. 40.](#)

SIM kart ve temasları çizik ve eğilmelerden kolayca zarar görebilir, bu nedenle kartı kullanırken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.

- 1 Açma düğmesini itip arka kapağı açın. Bataryayı çıkarın.



- 2 SIM kart tutucuyu kapatın. Temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde SIM kartı tutucuya yerleştirin. SIM kart tutucuyu kapatın.



- 3 Batarya temaslarına dikkat ederek bataryayı yerleştirin. Arka kapağı takın.




Hafıza kartı takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Telefonunuz 16 GB kapasiteli hafıza kartlarını (microSD kartlar) destekler.

- 1 Cihazı kapatın ve arka kapağı ve bataryayı çıkarın.

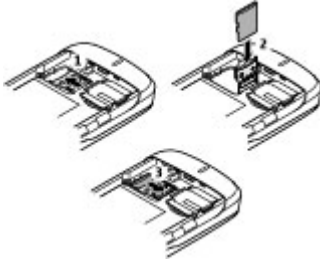

- 2 Kilidi açmak için bellek kartı yuvasını kaydırın.
- 3 Kart yuvasını açın ve hafıza kartını temas yüzeyi içeri bakacak şekilde kart yuvasına yerleştirin.
- 4 Kart yuvasını kapatın ve kilitlemek için kaydırın.
- 5 Bataryayı ve arka kapağı takın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız önceden şarj edilmiştir, ancak şarj düzeyleri farklılık gösterebilir.

- 1 Şarj cihazını duvardaki bir prize bağlayın.



- 2 Şarj cihazını cihaza takın.
- 3 Batarya tamamen şarj olduğunda, şarj cihazının cihazla olan bağlantısını kesin ve elektrik prizinden çıkarın.

Bataryayı, bilgisayara bağlı bir USB kablusuyla da şarj edebilirsiniz.

- 1 USB kablusunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına ve cihazınıza takın.
- 2 Batarya tam olarak şarj olduğunda, USB kablusunu çıkarın.

Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Şarj süresi kullanılan şarj cihazına bağlıdır. Telefon ev ekranı modundayken, BL-4U bataryasını AC-8 şarj cihazıyla şarj etmek yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.

Anten



Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene

dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.

Kulaklıklık Mikrofon Seti

Uyarı:

Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.


Uyarı:

Kulaklıklık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklık mikrofon setini kullanmayın.

Nokia'nın bu cihazla kullanım için onayladıkları dışında herhangi bir harici cihazı veya kulaklıklık mikrofon setini Nokia USB Konektörüne bağlarken, özellikle ses seviyelerine dikkat edin.

Kayış

- 1 Arka kapağı açın.

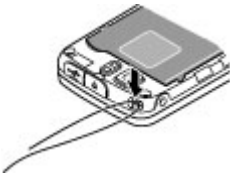

- 2 Kayışı halkadan geçirerek takın ve arka kapağı kapatın.

Telefonunuz hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz WCDMA 850 ile 2100 ve GSM 850, 900, 1800 ile 1900 şebekeleri şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

Uyarı:

Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

Tuş takımı kilidi

Tuşlara istemeden basılmasını önlemek üzere tuş takımını kilitlemek için **Menü** seçeneğini belirleyin ve 3 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş takımının kilidini kaldırmak için **Tuş** aç seçeneğini belirleyin ve 1,5 saniye

içinde * tuşuna basın. İstenirse, kilit kodunu girin.

Tuş takımı kilitliken gelen aramaları cevaplamak için ara tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Diğer özellikler de **Otomatik tuş kilidi** ve **Güvenlik tuş kilidi** özellikleridir. [Bkz. "Telefon ayarları", s. 11.](#)

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.


Giriş kodları

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Erişim kodları** seçeneğini belirleyin.

- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Önceden ayarlanmış kod 12345. Bu kodu değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Bazı işlemler için ayarlardan bağımsız olarak güvenlik kodu gerekir; örneğin, fabrika ayarlarını geri yüklemek istediğinizde. Kodu kimseye söylememeniz ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis alması gerekir ve ek ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.
- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.

- Bazı SIM (USIM) kartlarla birlikte verilen PIN2 (UPIN2) kodu, belirli servislere erişmek için gerekir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).
- Tarayıcının güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvnlk. mod. ayarları** seçeneğini belirleyin.

Ekran

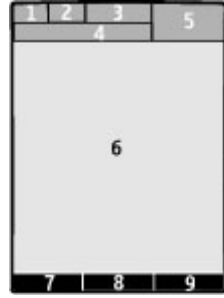

- 1 Hücresel şebekenin sinyal gücü ve şebeke türü göstergesi
- 2 Batarya şarj durumu
- 3 Göstergeler
- 4 Şebekenin adı veya operatörün logosu
- 5 Saat
- 6 Ekran
- 7 Sol seçim tuşunun işlevi
- 8 Kaydırma tuşunun işlevi
- 9 Sağ seçim tuşunun işlevi

Sağ veya sol seçim tuşunun işlevini değiştirebilirsiniz. [Bkz. "Sağ ve sol seçim tuşları", s. 13.](#)

Güç tasarrufu

Telefonunuzda, bekleme modunda hiçbir tuşa basılmadığında batarya gücünden tasarruf etmek için **Güç tasarrufu** ve **Uyku modu** işlevi bulunur. Bu işlevler etkinleştirilebilir. [Bkz. "Ekran", s. 13.](#)

Etkin bekleme

Etkin bekleme modunda, seçili telefon özelliklerinin listesi ve doğrudan erişebileceğiniz bilgiler görüntülenir.

Etkin bekleme modunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Ekran > Etkin bekleme >**

Cihazı açma ve kapatma

Açma ve kapatma

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.

PIN kodunu girin

İstenirse, PIN kodunu (**** olarak görüntülenir) girin.

Saat ve tarihi ayarlayın

İstenirse tarihi, yerel saati, bölgenizin saat dilimini ve yaz saatini girin.

Cihazınızı ilk defa açtığınızda, servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını almanız istenebilir (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bekleme modu

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve hiçbir karakter girmedığınız durumda, bekleme modundadır.

Etkin bekleme modu seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunda listede gezinmek için yukarı veya aşağı kaydırma yapın ve **Seç** veya **Göster** seçeneğini belirleyin. Oklar başka bilgilerin de bulunduğunu belirtir. Gezintiyi durdurmak için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Etkin bekleme modunu düzenlemek ve değiştirmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve varolan seçenekler arasından seçim yapın.

Bekleme modunda kısayollar

Aranan numaraların listesi

Arama tuşuna bir defa basın. Arama yapmak için numaraya veya ada ilerleyin ve arama tuşuna basın.

Web tarayıcıyı başlatma

0 tuşunu basılı tutun.

Telesekreteri arama

1 tuşunu basılı tutun.

Kısayol olarak diğer tuşları kullanma

[Bkz. "Arama kısayolları", s. 18.](#)

Göstergeler

-  Okunmamış mesajlarınız var.
-  Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.
-  Cevapsız aramalarınız var.
-  Tuş takımı kilitlidir.
-  Telefon gelen aramalarda veya metin mesajlarında çalıyor.
-  Alarm ayarlanmış.
-  Telefon GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlı.
-  Telefonun açık bir GPRS veya EGPRS bağlantısı var.



GPRS veya EGPRS bağlantısı beklemeye alınmış (beklemede). Bluetooth bağlantısı açık.



İki telefon hattınız varsa, ikinci telefon hattı seçili.



Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.



Aramalar, dahili kullanıcı grubu ile sınırlı.



Etkin olan tercih zamanlanmış.

Uçuş modu

Radyo dalgalarına karşı hassas ortamlarda (uçakta veya hastanelerde) radyo frekansı ile ilgili tüm işlevleri devre dışı bırakmak için uçuş modunu kullanın. Yine de bu modda takviminize, telefon numaralarınıza ve çevrimdışı oyunlara erişebilirsiniz. Uçuş modu etkin olduğunda  görüntülenir.

Uçuş modunu etkinleştirmek veya ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Tercihler > Uçak > Etkinleştir** veya **Uyarla** seçeneğini belirleyin.

Uçuş modunu devre dışı bırakmak için başka herhangi bir profili seçin.

Uçuş modunda acil arama

Acil numarayı girin, arama tuşuna basın ve **Uçak tercihindən çıkılsın mı?** görüntülendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin.

Uyarı:

Uçuş tercihinizi kullanırken, acil durum aramaları dahil olmak üzere arama yapamaz ve yanıtlayamaz veya şebeke kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Cihaz kilitliyi ve Uçuş tercihinde bir acil arama yapmanız gerekirse, cihazınızda programlanmış olan bir resmi acil numarayı kilit kodu alanına da girebilir ve 'Ara' tuşuna basabilirsiniz. Cihaz, acil aramayı başlatmak amacıyla Uçuş tercihinizden çıkmak üzere olduğunuzu onaylayacaktır.

Dokunma

Dokunma işlevi çabuk bir şekilde sesi kapatmanıza, aramaları reddetmenize ve alarm seslerini kapatmanıza olanak verir, ayrıca kayar kapak kapalı iken telefonun arkasına veya önüne çift dokunarak saati görüntüleyebilirsiniz.

Dokunma işlevini ve titreşimli bildirimi etkinleştirmek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Sensor ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aramaların veya alarmların sesini kapatma

Telefona çift dokununuz.

Sesi kapattıktan sonra alarmı erteleme veya aramayı reddetme

Telefona tekrar çift dokununuz.

Saati görüntüleme

Telefona çift dokununuz.

Cevapsız aramalarınız varsa veya yeni mesajlar aldıysanız saati görebilmeniz için önce bunlara bakmanız gerekir.

Telefon ayarları

Menü > Ayarlar > Telefon seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Dil ayarları — Telefonunuzun ekran dilini ayarlamak için **Telefon dili** seçeneğini belirleyin. . Ses komutlarının dilini ayarlamak için **Tanım dili** seçeneğini belirleyin.

Hafıza durumu — Hafıza tüketimini kontrol etme

Otomatik tuş kilidi — Telefon bekleme modunda ve hiçbir işlev kullanılmıyorken önceden ayarlanmış bir süreden sonra tuş takımını otomatik olarak kilitleme.

Güvenlik tuş kilidi — Tuş kilidini açtığınızda güvenlik kodunu isteme

Sensor ayarları — Dokunma işlevini etkinleştirme ve ayarlama

Ses tanıma — [Bkz. "Ses komutları", s. 14.](#)

Uçak sorgusu — Telefonu açtığınızda uçuş modunun kullanılıp kullanılmayacağını sorma. Uçuş modunda, tüm radyo bağlantıları kapatılır.

Tel. güncelleştirir. — servis sağlayıcınızdan yazılım güncelleştirmelerini alma (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir. [Bkz. "Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri", s. 37.](#)

Şebeke modu — Hem UMTS hem GSM şebekesini kullanma. Etkin bir görüşme sırasında bu seçeneğe erişemezsiniz.

Operatör seçimi — Bölgenizdeki bir hücresel şebekeyi ayarlama

Yardım metni — Telefonun yardım metinleri gösterip göstermeyeceğini seçme

Başlama tonu — Telefonu açtığınızda sesli uyarı yapma

SIM işlemlrln. onayla — [Bkz. "SIM servisleri", s. 16.](#)

Güvenlik ayarları

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, dahili kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken de aranabilir. Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Menü > Ayarlar > Güvenlik öğesini seçip aşağıdakilerden birini tercih edin:

PIN kodu sorma veya UPIN kodu sorma — telefon her açıldığında PIN veya UPIN kodunuzun sorulması için. Bazı SIM kartlar kod sorma özelliğinin kapatılmasına izin vermez.

PIN2 kodu sorma — PIN2 koduyla korunan belirli bir telefon özelliği kullanıldığında PIN2 kodunun sorulup sorulmayacağını belirlemek için. Bazı SIM kartlar kod sorma özelliğinin kapatılmasına izin vermez.

Arama kısıtl. servisi — telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için (şebeke servisi). Kısıtlama şifresi gereklidir.

Sabit arama — SIM kartınız destekliyorsa, yaptığınız aramaları seçilen telefon numaralarıyla sınırlandırmak için. Sabit arama açıkken, GPRS bağlantısı üzerinden metin mesajı yollama dışında GPRS bağlantısı yapılamaz. Bu durumda alıcının telefon numarası ve mesaj merkezi numarası sabit arama listesine dahil edilmelidir.

Dahili kullanıcı grubu — arayabileceğiniz veya sizi arayabilecek

kişilerden oluşan bir grup belirlemek için (şebeke servisi)

Erişim kodları — güvenlik kodunu, PIN kodunu, UPIN kodunu, PIN2 kodunu veya engelleme şifresini değiştirmek için

Kullanılan kod — PIN kodunun mu yoksa UPIN kodunun mu etkin olacağını seçmek için

Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası — telefonunuza indirilen yetkili veya kullanıcı sertifikalarının listesini görüntülemek için. [Bkz. "Tarayıcı güvenliği", s. 30.](#)

Güvnlk. mod. ayarları — güvenlik modülü ayrıntılarını görüntülemek, modül PIN kodu isteğini etkinleştirmek veya modül ve imza PIN kodunu değiştirmek için [Bkz. "Giriş kodları", s. 8.](#)

Telefonunuzu kişiselleştirme

Telefonunuza zil sesleriyle, ekran arka planlarıyla ve temalarla kişisel bir görünüm kazandırın. Tercih ettiğiniz özelliklerin kısayollarını ekleyin ve donanımlar bağlayın.

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler öğesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

Etkinleştir — seçili tercihi etkinleştirmek için

Uyarla — tercih ayarlarını değiştirmek için

Zamanlı — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Temalar

Temalarda, telefonunuzu kişiselleştirmenizi sağlayan öğeler bulunur.

Menü > Ayarlar > Temalar öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Tema seç — Temalar klasörünü açın ve bir tema seçin.

Tema siteleri — Başka temaların indirilebileceği bir bağlantı listesini açın.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri menüsünü seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

Ekran

Menü > Ayarlar > Ekran seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı — ana ekran moduna arka plan görüntüsü eklemek için

Etkin bekleme — ev ekranı modunu etkinleştirmek, düzenlemek ve kişiselleştirmek için

Bekl. yazı tipi rengi — ev ekranı modunun yazı tipi rengini seçmek için

Harkt. tuşu simgeleri — ana ekran modunda kaydırma tuşu simgelerini göstermek için

Bildirim bilgileri — cevapsız arama ve mesaj bildirimlerinin ayrıntılarını görüntülemek için

Dönüşüm efektleri — daha uyumlu ve daha doğal bir gezinme deneyimini etkinleştirmek için

Kayar kapk. animsyn. — kızak açıldığında veya kapatıldığında animasyon görüntülenmesi için

Güç tasarrufu — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kararması ve saatin görüntülenmesi için

Uyku modu — telefon belirli bir süre kullanılmadığında ekranın otomatik olarak kapanması için

Yazı tipi boyutu — mesaj, rehber ve Web sayfası yazı tipi boyutunu seçmek için

Operatör logosu — operatör logosunu görüntülemek için

Hücre bilgi ekranı — şebekeden kullanılabiliyorsa hücre kimliğini görüntülemek için

Kısayollarım

Kişisel kısayollarla, telefonunuzun sık kullanılan işlevlerine hızlı erişim sağlarsınız.

Sağ ve sol seçim tuşları

Sağ veya sol seçim tuşuna atanmış olan işlevi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Kısayollarım > Sol seçim tuşu** veya **Sağ seçim tuşu** seçeneğini belirleyin ve işlevi seçin.

Bekleme modunda, sol seçim tuşu **Git** ise, bir işlevi etkinleştirmek için **Git > Seçenek** seçeneğini belirleyin ve şunlardan birini seçin:

Seçenekleri belirle — Bir işlev ekleme veya varolanı kaldırma

Düzenle — İşlevleri yeniden düzenleme

Diğer kısayollar

Menü > Ayarlar > Kısayollarım seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Hareket tuşu — gezinme tuşuna (kaydırma tuşu); önceden tanımlı bir listeden başka işlevler atamak için

Etkin bekleme tuşu — etkin bekleme modunu etkinleştirmek üzere gezinme tuşunun hareketini seçmek için

Arama kısayolları atama

3-9 sayı tuşlarına telefon numaraları atayarak kısayollar oluşturun.

- 1 **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin ve bir sayı tuşuna ilerleyin.
- 2 **Ata** seçeneğini belirleyin veya tuşa bir sayı zaten atanmışsa **Seçenek > Değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir numara girin veya bir kartvizit arayın.

Ses komutları

Ses komutlarıyla rehberinizdeki kişileri arayın ve telefonunuzu kullanın.

Ses komutları dile bağlıdır.

Dili ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** öğesini ve dilinizi seçin.

Sesinizi tanıtmak için **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses tanıma eğitimi** seçeneğini belirleyin.

Bir işlevle ilgili ses komutunu etkinleştirmek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses komutları** seçeneğini belirleyin, bir özellik ve işlevi seçin. , ses komutunun etkinleştirildiğini belirtir.

Ses komutunu etkinleştirmek için **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Etkinleştirilen ses komutunu dinlemek için **Çal** seçeneğini belirleyin.

Ses komutlarını kullanmak için bkz. "[Sesle arama](#)", s. 18.

Ses komutlarını yönetmek için bir işleve ilerleyin, **Seçenek** öğesini seçin ve aşağıdakilerden bir seçim yapın:

Düzenle veya **Kaldır** — ses komutunu yeniden adlandırmak ya da devre dışı bırakmak için

Tümünü ekle veya **Tümünü kaldır** — ses komutları listesindeki tüm işlemlere ait ses komutlarını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için

Bağlanma

Telefonunuz veri aktarmak ve almak üzere başka cihazlara bağlanmak için çeşitli özellikler sunar.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak telefonunuzu 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: genel erişim, ağ erişimi, genel nesne değişimi, gelişmiş ses dağıtımı, ses video uzaktan kumandası, ahizesiz, kulaklıklılı mikrofon, nesne iletilme, dosya aktarımı, çevirmeli ağ, SIM erişimi ve seri bağlantı noktası. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı >

Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

- 1 **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir isim girin.
- 2 Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.  Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
- 3 Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için **Ses donanımı tak** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
- 4 Telefonunuzu menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin. Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin. Telefonunuzda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telef. görün. gör.** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

İnternet'e bilgisayar bağlantısı

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth kişisel alan ağını (PAN) desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veri

Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service - GPRS) teknolojisi, mobil telefonların, İnternet protokolü (IP) tabanlı bir ağ üzerinden veri alıp göndermek için kullanılmasına olanak veren bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Gerektiğinde — paket verisi bağlantısını, herhangi bir uygulama gerektirdiğinde kurulacak şekilde ayarlamak için. Uygulama kapatılınca bağlantı kesilir.

Sürekli bağlantı — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri aktarım şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisi veya USB veri kablosunu kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlayıp modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın. [Bkz. "Nokia desteği", s. 36.](#)

USB veri kablosu

Telefon ve uyumlu bir bilgisayar veya PictBridge desteği olan bir yazıcı arasında veri aktarımı yapmak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

Veri aktarımı veya resim yazdırmak üzere telefonu etkinleştirmek için veri kablosunu takip modu seçin:

PC Suite — Nokia PC Suite kablosunu kullanma

Baskı ve medya — telefonu PictBridge uyumlu bir yazıcıyla veya uyumlu bir bilgisayarla kullanma

Veri saklama — Nokia yazılımı yüklü olmayan bir bilgisayara bağlanma ve telefonu veri deposu olarak kullanma

USB modunu değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > USB veri kablosu** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz USB modunu seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Veri transferi — Seçilen verileri, Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonunuzla başka bir telefon arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Yedek oluşturma — Hafıza kartında veya harici bir cihazda seçilen verilerin yedeklemesini oluşturun.

Yedg. geri yükle — Hafıza kartında veya harici cihazda depolanan yedekleme dosyasını seçip telefona geri yükleyin. Seçilen yedekleme dosyası hakkında bilgi için **Seçenek > Ayrıntılar** öğesini seçin.

Veri aktarma — Seçilen verileri telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

USB cihazı bağlama

Cihazınıza bir USB depolama cihazı (örneğin, bellek çubuğu) takabilir ve dosya sisteminde gezinip dosya aktarımı gerçekleştirebilirsiniz.

- 1 Cihazınızın USB bağlantı noktasına uyumlu bir adaptör kablosu takın.
- 2 USB depolama cihazını adaptör kablosuna bağlayın.
- 3 **Menü > Galerî** seçeneğini belirleyin ve içeriğine göz atmak istediğiniz USB cihazını seçin.

Not: Güç tüketimlerine bağlı olarak, tüm USB depolama cihazları desteklenmez.

Ağ sağlayıcı servisleri

Ağ sağlayıcınız kullanmak isteyebileceğiniz çeşitli ek servisler sağlar. Bu servislerden bazıları ücretli olabilir.

Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

SIM servisleri

SIM kartınız çeşitli servisler sağlayabilir. Bu menüye ancak SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menü'nün adı ve içeriği kullanılan servislere bağlı olarak değişir.

Bu servislere erişmek için mesaj göndermeniz veya telefon görüşmesi yapmanız gerekebilir ve bu işlemler de ücretli olabilir.

Bilgi mesajları, SIM mesajları ve servis komutları

Bilgi mesajları

Servis sağlayıcınızdan çok çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Menü > Mesajlar > Bilgi mesajları ve kullanılabilir seçeneklerden birini seçin.

Servis komutları

Servis komutları, servis sağlayıcınıza, şebeke servislerini etkinleştirme komutları gibi servis istekleri (USSD komutları) yazıp göndermenizi sağlar.

Servis isteğini yazmak ve göndermek için **Menü > Mesajlar > Servis komutları** seçeneğini belirleyin. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

SIM mesajları

SIM mesajları SIM kartınıza kaydedilen özel kısa mesajlardır. Bu mesajları SIM'den telefon hafızasına kopyalayabilir veya taşıyabilirsiniz, ancak bu işlemi ters yönde yapamazsınız.

SIM mesajlarını okumak için **Menü > Mesajlar > Seçenek > SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

Yapılandırma

Cihazınızı belirli servisler için gerekli ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Bu ayarları bir yapılandırma mesajı olarak servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Yapılandırma seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Varsy. yapılandır. ayrılır. — Cihaza kaydedilen servis sağlayıcıları görüntüleyin ve varsayılan olarak bir servis sağlayıcı ayarlayın.

Tüm uyg. vars. etkinleştir. — Desteklenen uygulamalar için varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirin.

Tercih edilen erişim nkt. — Kaydedilen erişim noktalarını görüntüleyin.

Cihaz yönet. ayarları — Cihazın yazılım güncelleştirmesi almasına izin verin veya bunu önleyin. Cihazınıza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Kişisel yapılan. ayarlar. — Çeşitli servisler manuel olarak kişisel hesap eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Yeni bir kişisel hesap eklemek için **Ekle** veya **Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli ayrıntıları girin. Kişisel bir hesabı etkinleştirmek için **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı koparmayın

Arama yapma

Sesli arama yapma

Aramayı çeşitli şekillerde başlatabilirsiniz:

Elle arama

Alan kodu dahil telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, + karakteri (uluslararası erişim kodunun yerine geçeri) için iki defa * tuşuna basın ve sırasıyla ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse öndeki sıfırı atın) ve telefon numarasını girin.

Tekrar arama

Aranan numaralar listesine erişmek için bekleme modundayken arama tuşuna bir defa basın. Bir numara veya ad seçip arama tuşuna basın.

Rehber'den numara seçme

Rehber'e kaydettiğiniz bir adı veya telefon numarasını bulun.

Aramalarda kayar kapağı kullanmak için **Menü > Ayarlar > Ara > Kayar kapak işlemi** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı yanıtlama

Arama tuşuna basın veya kayar kapağı açın.

Aramayı bitirme

Bitirme tuşuna basın veya kayar kapağı kapatın.

Zil sesini kapatma

Sessiz seçeneğini belirleyin.

Gelen aramayı reddetme

Bitirme tuşuna basın.

Görüşme sırasında sesi ayarlama

Sağa veya sola ilerleyin.

Video araması yapma

Bir video aramasında, karşı taraftaki kişi telefonunuzdaki ön kamerayla kaydedilen videoyu görür. Bir video araması yapabilmek için USIM kartına sahip ve bir WCDMA şebekesine bağlı olmanız gerekir. Video arama servislerinin varolup olmadığı ve abonelik ile ilgili bilgiler için servis sağlayıcınıza başvurun. Uyumlu bir telefonla veya bir ISDN istemcisiyle iki taraf arasında video araması yapılabilir. Başka bir sesli arama, video araması veya veri araması yapılırken video araması yapılamaz.

- 1 Bir video aramasını başlatmak için alan koduyla birlikte telefon numarasını girin.
- 2 Arama tuşunu basılı tutun veya **Seçenek > Video araması** seçeneğini belirleyin.
Video araması başlatmak biraz zaman alabilir. Arama başarılı olmazsa, onun yerine sesli arama yapmak veya mesaj göndermek isteyip istemediğiniz sorulur.
- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama kısayolları

Sayı tuşlarından birine (3-9) telefon numarası atayın [Bkz. "Arama kısayolları atama", s. 14.](#)

Aşağıdaki yöntemlerden biriyle arama yapmak için arama kısayolunu kullanın:

- Bir numara tuşuna, sonra arama tuşuna basın.
- **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** seçilirse, bir sayı tuşunu basılı tutun.

Sesle arama

Rehber'de kayıtlı olan bir ismi söyleyerek arama yapabilirsiniz.

Ses komutları dile bağımlı olduğu için, sesle aramadan önce **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** seçeneklerini ve kendi dilinizi seçmeniz gerekir.

Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

- 1 Bekleme modunda, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
- 2 Çevirmek istediğini kartvizitin adını söyleyin. Ses tanıma başarılıysa, eşleşmelerden oluşan bir liste görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Doğru komut değilse, başka bir giriş kaydırın.

Arama sırasındaki seçenekler

Arama sırasında kullanabileceğiniz seçeneklerin çoğu şebeke servisleridir. Kullanılabilirlikle ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınızla görüşün.

Arama sırasında, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Şebeke seçeneklerinden bazıları **Beklet, Yeni arama, Konferansa ekle, Aramaları kapat** ve şunlardır:

DTMF gönder — Ses dizeleri gönderme

Değiştir — Etkin arama ile beklemedeki arama arasında geçiş yapılmasını sağlama

Bağla — Beklemedeki aramayı etkin aramaya bağlamanızı ve kendi bağlantınızı kesmenizi sağlama

Konferans — Konferans araması yapma

Özel arama — Konferans aramasında özel bir görüşme yapılmasını sağlama

Sesli mesajlar

Telesekreter bir şebeke hizmetidir, abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi arama

1 tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizin numarasını düzenleme

Menü > Mesajlar > Telesekreter > Telesekreter no. seçeneğini belirleyin.

Video mesajları

Video posta kutusu bir şebeke hizmetidir, abone olmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video posta kutunuzu arama

2 tuşunu basılı tutun.

Video posta kutunuzun numarasını düzenleme

Menü > Mesajlar > Video mesajları > Telesekreter no. seçeneğini belirleyin.

Arama işlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, Menü > İşlem kaydı seçeneğini belirleyip mevcut seçenekler arasından seçim yapın.

Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama ayarları

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama aktarma — Gelen aramalarınızı aktarma (şebeke servisi). Arama engelleme işlevleri etkinse aramalarınızı aktaramayabilirsiniz.

Herhng. bir tuşla cvp. — Açma/kapama tuşu, sağ ve sol seçim tuşları veya bitirme tuşu dışındaki herhangi bir tuşa basarak gelen bir aramayı yanıtlama

Oto. tekrar arama — Arama başarısız olursa numarayı otomatik olarak yeniden çevirme. Telefon 10 defa numarayı aramayı dener.

Vid.-sesli oto. tk. ara. — Telefon bir video aramasının başarısız olmasından sonra aynı numarayı sesli görüşme için otomatik olarak arar

Ses netliği — Konuşmanın özellikle gürültülü ortamlarda daha iyi anlaşılabilmesini sağlama

Hızlı arama — İlgili sayı tuşunu (2-9) basılı tutarak sayı tuşlarına atanmış telefon numaralarını ve isimleri arama

Arama bekletme — Devam eden bir görüşme sırasında gelen bir aramanın şebeke tarafından bildirilmesini sağlama (şebeke servisi)

Arama sonrası özeti — Her aramadan sonra yaklaşık süreyi görüntüleme

Arayan kiml. gönder — Aradığınız kişiye telefon numaranızın gösterilmesini sağlama (şebeke servisi). Servis sağlayıcınızla kabul ettiğiniz ayarı kullanmak için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.

Kayar kapak işlemi — Kapağını açarak bir aramaya yanıt verecek ve kapağı kapatarak aramayı bitirecek şekilde telefonu ayarlama

Ara. yapma tel. hattı — SIM kartınız birden çok telefon hattını destekliyorsa,

arama yapacağınız telefon hattını seçmenizi sağlar (şebeke servisi)

Video paylaşımı — Video paylaşım ayarlarını tanımlama

Metin ve mesajlar

Metin yazın, mesajlar, e-postalar ve notlar oluşturun.

Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin tahmini arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu  ve  ile gösterilir.

Küçük/büyük harf değişimi yapmak için **#** tuşuna basın. Harf modundan  ile belirtilen sayı moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** ögesini seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için **#** tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlamak için **Seçenek** > **Yazma dili** ögesini seçin.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

En yaygın noktalama işaretlerine erişmek için, **1** tuşuna tekrarlı şekilde basın. Özel

karakter listesine erişmek için ***** tuşunu basılı tutun. Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

- 2 - 9 arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
- Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
 - Sözcük doğru değilse, art arda ***** tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
 - Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.
- Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj oluşturabilir ve isterseniz resim gibi bir ek ilâştirebilirsiniz. Kısa mesaj dosya eklendiğinde telefonunuz mesajı otomatik olarak multimedya mesajına dönüştürür.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir.

ÖNEMLİ:

Standart kısa mesajın uzunluğu (metin mesajı) 160 karakterle sınırlıdır. Ancak, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter kısıtlamasını aştığınız takdirde, mesajınız birden fazla parça olarak gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalanacaktır.

Mesaj yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanmayı tercih etmezseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsünün "Karakter desteği" alt menüsünde "Küçült" seçeneğini belirleyin. Sonra, "Tam" seçeneğini belirleyerek bu karakterlerin kullanımı etkinleştirilebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam"dır

Metin veya SMS e-posta mesajı gönderebilmek için mesaj merkezi numaranızı kaydetmelisiniz. **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** öğesini seçin, bir ad ve servis sağlayıcıdan aldığınız numaranı girin.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlaşma servisinin (MMS) kullanılabilirliği veya üyelik hakkında servis sağlayıcınızla bağlantıya geçin. Ayrıca yapılandırma ayarlarını da indirebilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 36.](#)

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturma > Mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcılar eklemek için **Kime:** alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da kullanılabilir seçeneklerden alıcıları seçmek için **Ekle** öğesini seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek** öğesini seçin.
- 3 **Metin:** alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.
- 4 Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz içerik türünü seçin.
- 5 Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde değişir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Mesaj okuma ve cevaplama

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Mesaj aldığınızda telefonunuz bunu size bildirir. Mesajı görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Birden fazla mesaj alınmışsa, okumak istediğiniz mesajı görüntülemek için, Gelen kutusu'ndan mesajı seçip **Aç** seçeneğini belirleyin. Mesajın bütün kısımlarını görmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Cevap mesajı oluşturmak için **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Mesaj gönderme ve düzenleme

Mesaj göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin. Telefon mesajı Giden kutusuna kaydeder ve gönderme işlemi başlar.

Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Mesaj gönderme işlemi yarıda kesilirse telefon bir kaç defa mesajı tekrar göndermeyi dener. Bu denemeler başarısız olursa, mesaj giden kutusunda kalır. Mesaj gönderimini iptal etmek için Giden kutusunda **Seçenek > Gönderimi iptal et** seçeneğini belirleyin.

Gönderilen mesajları Gönderilmiş öğeler klasörüne kaydetmek için **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Genel**

ayarlar > Gönder. msjlr. kaydet seçeneğini belirleyin.

Telefon gelen mesajları Gelen kutusuna kaydeder. Kayıtlı öğeler klasöründe mesajlarınızı düzenleyin.

Bir klasör eklemek, varolanı yeniden adlandırmak veya silmek için **Menü > Mesajlar > Kayıtlı öğeler > Seçenek** seçeneğini belirleyin.

E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için telefonunuzla POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza erişin. Bu e-posta uygulaması SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-postayı kullanabilmeniz için bir e-posta hesabına ve doğru ayarlara sahip olmalısınız. Varolup olmadığını öğrenmek ve doğru ayarları almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayarı servisi", s. 37.](#)

E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için, **Menü > Mesajlar'** ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için **Seçenek > Posta kutusu ekle** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme

E-postanızı e-posta servisine bağlanmadan önce yazabilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > E-posta mesajı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının e-posta adresini, konuyu ve e-posta mesajını girin. Dosya eklemek

için, **Seçenek** > **Ekle** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

- 3 Birden çok e-posta hesabı tanımlıysa, e-postayı göndermek istediğiniz hesabı seçin.
- 4 E-postayı göndermek için, **Gönder** düğmesini seçin.

Bir e-posta okuma ve cevaplama

Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

- 1 E-posta mesaj başlıklarını indirmek için, **Menü** > **Mesajlar** seçeneğini ve e-posta hesabınızı seçin.
- 2 E-postayı ve eklerini indirmek için, e-postayı seçip **Aç** veya **Al** seçeneğini belirleyin.
- 3 E-postaya cevap vermek veya e-postayı iletmek için **Seçenek** öğesini seçip kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.
- 4 E-posta hesabınızla kurulan bağlantıyı kesmek için **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin. Belirli bir süre hiçbir şey yapılmazsa, e-posta hesabınızla kurulan bağlantı otomatik olarak kesilir.

Yeni e-posta bildirimleri

Telefonunuz belirli aralıklarla e-posta hesabınızı otomatik olarak kontrol edebilir ve yeni e-posta alındığında bir bildirim gönderebilir.

- 1 **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** > **Posta kutulr. düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta hesabınızı, **İndirme ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Post. ku. güncel.

aralğ. — telefonunuzun e-posta hesabınızı yeni e-posta gelip gelmediğini hangi sıklıkta kontrol edeceğini belirlemek için kullanılır

Otomatik alım — yeni e-postayı, e-posta hesabınızdan otomatik olarak almak için kullanılır

- 3 Yeni e-posta bildirimini etkinleştirmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** > **Yeni e-posta bildirm.** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

- 1 Hızlı mesaj yazmak için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Hızlı mesaj** öğesini seçin.
- 2 Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** öğesini seçin.

Sohbet

Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun. IM sağlayıcınıza bağlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Sohbet** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Nokia Xpress sesli mesajlar

MMS'yi kullanarak kolayca bir sesli mesaj oluşturup gönderebilirsiniz.

- 1 **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Sesli mesaj'**ı seçin. Ses kaydedici açılır.
- 2 Mesajınızı kaydedin. [Bkz. "Ses kaydedici", s. 28.](#)
- 3 **Kime:** alanına bir veya birkaç telefon numarası girin veya numarayla getirmek için **Ekle** seçeneğini seçin.
- 4 Mesajı göndermek için **Gönder**'i seçin.

Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar — gönderilen mesajların kopyalarını telefonunuza kaydetmek, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Metin mesajları — iletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Multimedya mesajları — iletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

E-posta mesajları — e-posta alımına izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu ayarlamak ve e-postayla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Servis mesajları — servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.

Resim ve video

Resim çekme

Kamerayı sabit görüntü çekecek şekilde etkinleştirme

Menü > Medya > Kamera seçeneğini belirleyin veya video işlevi açıksa sağa ya da sola kaydırma yapın.

Yakınlaştırma

Kamera modunda, yukarı veya aşağı kaydırma yapın.

Resim çekme

Çek seçeneğini belirleyin. Telefon resimleri (varsa) hafıza kartında veya telefon hafızasında saklar.

Tüm resimleri kamera flaşıyla çekmek için **Seçenek > Flaş > Flaş açık** seçeneğini veya ışık loş olduğunda flaşı otomatik olarak etkinleştirmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Flaş kullanırken güvenli bir mesafede durun. Flaşı insanlara veya hayvanlara yakın mesafeden kullanmayın. Fotoğraf çekerken flaşın üzerini kapatmayın.

Resmi çektikten hemen sonra görüntülemek için, **Seçenek > Ayarlar > Görüntü önizl. süresi** seçeneğini belirleyin ve önizleme süresini seçin. Önizleme süresince, başka resim çekmek için **Gerİ** seçeneğini veya resmi multimedya mesaj olarak göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, 1944x2592 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Video klip kaydetme

Video işlevini etkinleştirme

Menü > Medya > Video seçeneğini belirleyin veya kamera işlevi açıksa sağa ya da sola kaydırma yapın.

Video kaydı

Kaydı başlatmak için **Çek**; duraklatmak için **Duraklat**; kaldığı yerden devam etmek için **Devam**; durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin.

Telefon video klipleri (varsa) hafıza kartında veya telefon hafızasında saklar.

Kamera ve video seçenekleri

Kamera veya video modunda **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

Etkiler — Çekilen resme farklı efektler uygulayın (örneğin, gri tonlama ve yanlış renkler).

Beyaz dengesi — Kamerayı mevcut ışıklandırma koşullarına uyarlayın.

Ayarlar — Diğer kamera ve video ayarlarını değiştirip, resim ve video deposunu seçin.

Galeri

Resimleri, video klipleri, müzik dosyalarını, temaları, grafikleri, sesleri, kayıtları ve alınan dosyaları yönetebilirsiniz. Bu dosyalar telefonun hafızasında veya sonradan takılan bir hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

Telefonunuz alınan içeriği korumak için bir etkinleştirme anahtarı sistemini destekler. İçerikleri ve etkinleştirme anahtarını edinmeden önce her zaman ilgili şartlarını kontrol edin, çünkü ücretli olabilirler.

Klasörler ve dosyalar

Klasör listesini görüntülemek için **Menü > Galerî** seçeneğini belirleyin.

Bir klasördeki dosyaların listesini görmek için klasörü seçin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Bir dosya taşıyacağınız zaman hafıza kartının klasörlerini görmek için hafıza kartına ilerleyin ve sağ kaydırma tuşuna basın.

Hafıza kartı

Video klip, müzik parçası, ses dosyası ve fotoğraf gibi multimedya dosyalarını ve mesaj verilerini saklamak için hafıza kartı kullanın.

Galerî altında bulunan ve telefonun kullandığı içeriğin (örneğin **Galerî**) durduğu bazı klasörler, hafıza kartında saklanabilir.

Hafıza kartını biçimlendirme

Bazı hafıza kartları önceden biçimlendirilmiş olarak satılır; diğerlerinin ise biçimlendirilmesi gerekir. Bir hafıza kartını biçimlendirdiğinizde, karttaki verilerin tümü kalıcı olarak silinir.

- 1 Bir hafıza kartını biçimlendirmek için, **Menü > Galerî** veya **Uygulamalar**'ı, hafıza kartı tutucuyu  ve **Seçenek > Hafz. krt. biçimlendir.** > **Evet**'i seçin.
- 2 Biçimlendirme tamamlandığında, hafıza kartı için bir isim girin.

Hafıza kartını kilitleme

Hafıza kartınızı yetkisiz kullanıma karşı kilitlemek amacıyla şifre (en fazla 8 karakter) koymak için, hafıza kartı klasörünü  seçip **Seçenek > Şifre** belirle seçeneğini belirleyin.

Şifre telefonunuzda saklanır ve hafıza kartını aynı telefonda kullanırken şifreyi tekrar girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanmak istediğinizde şifre sorulur.

Parolayı silmek için **Seçenek > Şifreyi sil'i** seçin.

Kullanılan hafıza miktarını kontrol etme

Farklı veri gruplarının hafıza kullanımını ve hafıza kartınıza yeni yazılım yüklemek için kullanılabilecek hafıza miktarını görmek için, hafıza kartını  seçip **Seçenek > Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

Görüntü basma

Cep telefonunuz, JPEG biçimindeki görüntüleri yazdırmak üzere Nokia XpressPrint'i destekler.

- 1 Telefonunuzu USB veri kablosuyla uyumlu bir yazıcıya bağlayın.
- 2 Yazdırmak istediğiniz görüntüyü seçip **Seçenek > Bas** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi görüntü ve video paylaşımı

Görüntüleri ve video klipleri web'de, uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerinde paylaşın.

Çevrimiçi paylaşım özelliğini kullanmak için, çevrimiçi bir paylaşım servisine abone olmanız gerekir.

Çevrimiçi bir paylaşım servisine görüntü veya video klip yüklemek için, dosyayı Galerî'den seçin ve **Seçenek > Gönder > Web'e yükle** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım ve uyumlu servis sağlayıcılar hakkında daha fazla bilgi için Nokia ürün destek sayfalarına veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Eğlence

Müzik dinleme

Müzik çaları veya radyoyu kullanarak müzik dinleyin, ses kaydedici ile dışarıdan ses kaydı yapın veya sesinizi kaydedin. İnternette müzik indirin veya bilgisayarıınızdan müzik aktarın.

Müzik çalar

Telefonunuzda, web'den indirdiğiniz veya Nokia PC Suite ile telefona aktardığınız şarkı, MP3 veya AAC ses dosyalarını dinleyebilmeniz için bir müzik çalar vardır. [Bkz. "Nokia PC Suite", s. 34.](#) Ayrıca kaydettiğiniz veya indirdiğiniz video klipleri de görüntüleyebilirsiniz.

Telefonun hafızasındaki veya hafıza kartındaki müzik klasörüne kaydedilen müzik ve video dosyaları otomatik olarak algılanır ve müzik kitaplığına eklenir.

Müzik çaları açmak için **Menü > Medya > Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik menüsü

Telefonunuzda veya hafıza kartında kayıtlı müzik ve video dosyalarınıza erişin, web'den şarkı veya video klip indirin ya da bir şebeke sunucusundan gelen uyumlu gerçek zamanlı video yayını görüntüleyin (şebeke servisi).

Müzik dinlemek veya video klip izlemek için bir klasörden bir dosya seçin **Oynat** seçeneğini belirleyin.

Web'den dosya indirmek için **Seçenek > İndirilenler** seçeneğini belirleyin ve bir indirme sitesi seçin.

Şarkı ekledikten sonra müzik kitaplığını güncelleştirmek için **Seçenek > Kütphn. güncll.** seçeneğini belirleyin.

Çalma listesi oluşturma

Seçtiğiniz müzikleri içeren bir çalma listesi oluşturmak için:

- 1 **Çalma listeleri > Çalma list.** oluştur seçeneğini belirleyin ve çalma listesinin adını girin.
- 2 Görüntülenen listelerden şarkı veya video klip ekleyin.
- 3 Çalma listesini kaydetmek için **Bitti** seçeneğini belirleyin.

Gerçek zamanlı aktarım servisi yapılandırma

Gerçek zamanlı aktarım ayarlarını servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma ayarı servisi", s. 37.](#) Ayarları elle de girebilirsiniz. [Bkz. "Yapılandırma", s. 17.](#)

Ayarları etkinleştirmek için:

- 1 **Seçenek > İndirilenler > Akış ayarları > Yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir servis sağlayıcı seçin, gerçek zamanlı akış için **Varsayılan** veya **Kişisel yapılandırma** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Hesap** seçeneğini belirleyin ve etkin yapılandırma ayarlarından bir gerçek zamanlı servis hesabı seçin.

Şarkı çalma

Ekrandaki sanal tuşları kullanarak müzik çaları çalıştırın.

Çalmayı başlatma

► seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatma

|| seçeneğini belirleyin.

Sesi ayarlama

Yukarı veya aşağı kaydırma tuşuna basın.

Bir sonraki şarkıya geçme

►► seçeneğini belirleyin.

Önceki şarkının başına gitme

◄◄ seçeneğini iki defa belirleyin

İleri sarma

►► tuşunu seçip basılı tutun.

Geri sarma

◄◄ tuşunu seçip basılı tutun.

Müzik çalar menüsünü kapatma

Bitirme tuşuna basın. Müzik çalmaya devam eder.

Müzik çaları durdurma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Müzik çaların görünümünü değiştirme

Telefonunuzda, müzik çaların görünümünü değiştirmek için kullanabileceğiniz birçok tema bulunur.

Menü > Medya > Müzik çalar > Müzik çalara git > Seçenek > Ayarlar > Müzik çalar teması seçeneğini belirleyin ve listedeki temalardan birini seçin. Sanal tuşlar temaya bağlı olarak değişebilir.

Radyo

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için **Seçenek > Ses** seçeneğini belirleyin.

Ekranda ▲, ▼, ◀ veya ▶ grafik tuşu kullanmak için yukarı, aşağı, sağa veya sola kaydırma yapın.

Radyo istasyonlarını ayarlama

- 1 Aramayı başlatmak için ◀ veya ▶ tuşunu basılı tutun. Radyo frekansını

0,05 MHz'lik adımlarla değiştirmek için  veya  seçeneğini kullanın.

- 2 Bir istasyonu hafızaya kaydetmek için **Seçenek > İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Radyo istasyonunun adını girmek için **Seçenek > İstasyonlar > Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Tüm istasyonları ara — Bulunduğunuz bölgedeki istasyonları otomatik olarak arama

Frekans ayarı — İstediğiniz radyo istasyonunun frekansını girme

İstasyonlar — Kayıtlı istasyonları listeleme ve yeniden adlandırma veya silme

İstasyon değiştirmek için  veya  seçeneğini belirleyin ya da istasyon listesindeki istasyon numarasıyla ilişkili sayı tuşlarına basın.

Radyo ayarları

Seçenek > Ayarlar seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

RDS etkin — Radyo veri sistemi (RDS) kaynaklı bilgileri görüntülemek için kullanılır.

Oto. frek. deęiř. açık — Yayını en iyi alınan istasyonun frekansına otomatik geçiř etkinleřtirmek için kullanılır (RDS etkinken kullanılabilir).

Stereo çıkıř veya Mono çıkıř — Stereo veya mono çıkıřı etkinleřtirmek için kullanılır.

Radyo teması — Bir radyo teması seçmek için kullanılır.

Ekolayzer

Müzik çaları kullanırken ses düzeyini ayarlayın.

Menü > Medya > Ekolayzer seçeneğini belirleyin.

Önceden tanımlanmış bir ekolayzer setini etkinleřtirmek için, setlerden birine ilerleyip **Etkinleřtir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir ekolayzer seti oluřturma

- 1 Listedeki son iki setten birini ve **Seçenek > Düzenle** seçeneğini seçin.
- 2 Sanal kaydıncılara eriřmek için saęa sola; kaydıncıyı ayarlamak için ařaęı yukarı ilerleyin.
- 3 Ayarları kaydetmek ve set için isim oluřturmak için, **Kaydet ve Seçenek > Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

Stereo geniřletme

Stereo geniřletme, stereo kulaklık seti kullanırken daha geniř bir stereo sound efekti yaratır.

Etkinleřtirmek için **Menü > Medya > Stereo geniřltm.** seçeneğini seçin.

Ses kaydedici

Konuřma, ses veya etkin arama kaydedin ve bunları **Galeri**'de saklayın.

Menü > Medya > Kaydedici seçeneğini belirleyin. Ekrandaki ,  veya  grafik tuřlarını kullanmak için sola veya saęa ilerleyin.

Ses kaydetme

- 1  öęesini seçin veya arama sırasında, **Seçenek > Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir aramayı kaydederken, konuřan taraflar hafif bir bip sesi duyar. Kaydı duraklatmak için  öęesini seçin.

- 2 Kayıt işlemini bitirmek için  simgesini seçin. Yapılan kayıt, Galerî'deki Kayıtlar klasörüne kaydedilir.

Son kaydı dinlemek veya göndermek, kayıt listesine erişmek ya da kayıtların saklanacağı hafızayı ve klasörü seçmek için **Seçenek** öğesini seçin.

Web

Telefon tarayıcınızla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Internet sayfalarının görünümü ekran boyutuna göre değişebilir. Internet sayfalarındaki tüm ayrıntıları göremeyebilirsiniz.

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılıp kullanılmayacağı, ücretler ve yönergeler için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Servisi kurmak için **Menü > Web > Web ayarları > Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirtin, bir yapılandırma ve bir hesap seçin.

Bir servise bağlanma

Web servisine bağlanma

Menü > Web > Ana sayfa öğesini seçin veya bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.

Yer imleri listesini gösterme

Menü > Web > Yer imleri seçeneğini belirleyin.

En son kullanılan web adresine bağlanma

Menü > Web > Son web adresi seçeneğini belirleyin.

Bir web adresi girip o adrese bağlanma

Menü > Web > Adrese git seçeneğini belirleyin. Adresi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına göz atmaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi farklı hizmetlere göre değişebilir. Telefon ekranındaki metin yönergelerini izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Görünüm ayarları

Tarama işlemi sırasında **Seçenek > Ayarlar** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Ekran — Yazı karakteri büyüklüğünü, resimlerin gösterilip gösterilmediğini ve metnin nasıl gösterildiğini seçin.

Genel — Web adreslerinin Unicode (UTF-8) olarak gönderilip gönderilmeyeceğini, içeriğin kodlanma türünü, ve JavaScript™'in etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini seçin.

Kullanılabilir seçenekler değişiklik gösterebilir.

Önbellek hafıza

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Çerez, bir sitenin telefonunuzun önbellek hafızasına kaydettiği verilerdir. Çerezler siz önbellek hafızayı temizleyene kadar kayıtlı kalır.

- 1 Tarama sırasında önbelleği temizlemek için **Seçenek > Araçlar > Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.
- 2 Telefonun çerezleri kabul etmesini veya reddetmesini sağlamak için **Menü > Web > Web ayarları > Güvenlik > Çerezler** seçeneğini belirleyin veya tarama sırasında **Seçenek > Ayarlar > Güvenlik > Çerezler** ögesini seçin.

Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksininiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek ya da telefonunuza indirilen izin veya kullanıcı sertifikalarının listesini görmek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik > Güvenlik mod. ayarları, Yetki sertifikası veya Kullanıcı sertifikası** ögesini seçin.

Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen "Sertifika süresi doldu" veya "Sertifika henüz geçerli değil" mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Oyunlar ve uygulamalar

Uygulamaları ve oyunları yönetebilirsiniz. Telefonunuzda bazı oyunlar ve uygulamalar yüklü olabilir. Bu dosyalar telefonun hafızasında veya sonradan takılan bir hafıza kartında saklanır ve klasörler halinde düzenlenmiş olabilir.

Uygulama başlatma

Menü > Uygulamalar > Oyunlar, Hafıza kartı veya Koleksiyon seçeneğini seçin. Uygulama veya oyunlardan birine ilerleyip **Aç**ı seçin.

Oyun için sesleri, ışıkları ve titreşimleri ayarlamak için **Menü > Uygulamalar > Seçenek > Uygulama ayarları** seçeneklerini belirleyin.

Diğer kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

Sürüm güncelle — uygulamanın yeni bir sürümünün web'den (şebeke servisinden) indirilmeye hazır olduğunun doğrulanmasını sağlar

Web sayfası — varsa bir İnternet sayfasından (şebeke servisi) uygulama hakkında ek bilgi veya veri sağlamak içindir

Uygulama erişimi — uygulamanın şebekeye erişmesini kısıtlamak için kullanılır

Uygulama indirme

Telefonunuz J2ME Java uygulamalarını desteklemektedir. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.

Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yeni uygulamaları ve oyunları farklı yöntemlerle indirebilirsiniz.

- **Menü > Uygulamalar > Seçenek > İndirilenler > Uygulama siteleri** veya **Oyun siteleri** seçeneğini seçin; kullanılabilir yer imleri gösterilir.
- Telefonunuza uygulama indirmek için, PC Suite'ten Nokia Application Installer uygulamasını kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Haritalar

Farklı şehir ve ülkelerin haritalarını tarayabilir, adresleri ve ilginizi çeken başka yerleri arayabilir, bir yerden diğerine gitmek için rota belirleyebilir ve konumları yer işareti olarak kaydedebilir ve bunları uyumlu cihazlara gönderebilirsiniz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Haritalar uygulamasını kullanmak için, **Menü > Haritalar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Haritalar'a ilişkin detaylı bilgi için bkz. maps.nokia.com.

Haritaları indirme

Telefonunuzun hafıza kartında önceden yüklü haritalar olabilir. Nokia Map Loader bilgisayar yazılımını kullanarak internetten yeni haritalar da indirebilirsiniz.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader yazılımını bilgisayarınıza indirmek ve daha fazla bilgi için, bkz. www.maps.nokia.com.

Yeni haritaları ilk kez indirmeden önce, telefonunuzda hafıza kartı olduğundan emin olun.

İlk yapılandırmayı yapmak için **Menü > Ajanda > Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartındaki harita seçimini değiştirmek için tüm haritaların aynı sürümünden olduğundan emin olmak için aynı hafıza kartınızdaki tüm haritaları silmek ve yeni seçimi yüklemek için Nokia Map Loader yazılımını kullanın.

Şebeke harita servisi

Telefonunuzda olmayan haritaları gerektiğinde otomatik olarak indirmek için telefonunuzu ayarlayabilirsiniz.

Menü > Ajanda > Haritalar > Ayarlar > Ağ ayarları > Şebeke kullanıma izin ver > Evet veya Ana şebekede seçeneğini belirleyin.

Haritaların otomatik olarak indirilmesini engellemek için **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).

Haritalar ve GPS

Haritalar uygulamasını desteklemek için küresel konumlandırma sistemini (GPS) kullanabilirsiniz. Konumunuzu bulun veya mesafeleri ve koordinatları hesaplayın.

Telefonunuzla GPS işlevini kullanabilmek için, Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanarak telefonunuzu uyumlu bir harici GPS alıcısıyla

eşleştirmeniz gerekir. Daha fazla bilgi için GPS cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth GPS cihazı telefonla eşleştirildikten sonra, telefonun bulunduğunuz konumu görüntülemesi için birkaç dakika geçebilir. Sonraki bağlantıların daha hızlı olması gerekir; ancak GPS'i birkaç gün kullanmadıysanız veya GPS'i en son kullandığınız yerden çok uzaktaysanız, bulunduğunuz konumun tespit edilip görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Ekstra servisler

Haritalar'ı bölgesel lisans gerektiren tam sesli yardımla yön bulmayla yükseltebilirsiniz. Bu servisi kullanmak için, Bluetooth kablosuz teknolojiyi destekleyen uyumlu harici GPS sürücüsüne gerek duyarsınız.

Sesli yardımı olan yön bulma servisini satın almak için, **Menü > Ajanda > Haritalar > Ekstra servisler > Navigasyon satın al** seçeneklerini belirleyin ve talimatlara uyun.

Sesli yardımı olan yön bulmayı kullanmak için, şebeke bağlantısını kullanmak için Haritalar uygulamasına izin vermelisiniz.

Yön bulma lisansı SIM kartınıza takılıdır. Telefonunuza başka bir SIM kartı takarsanız yön bulmayı başlattığınızda lisans satın almanız sorulur. Satın alma işlemi sırasında, mevcut yön bulma lisansını yeni SIM karta ek ücret olmadan aktarmanız sağlanır.

Düzenleme

Bırakın telefonunuz hayatınızı düzenlemede yardımcı olsun.

Kartvizitleri yönetme

Adları, telefon numaralarını ve adresleri telefona ve SIM kartı hafızasına kartvizit olarak kaydedin.

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Kartvizitlerin için hafıza seçme

Telefon hafızası kartvizitleri ek ayrıntılarla (örneğin, birden fazla telefon numarası ve bilgi metinleri) birlikte kaydedebilir. Ayrıca belirli sayıda kartvizit için bir resim, bir ses veya bir video klip de kaydedebilirsiniz.

SIM kartı hafızası adları tek bir telefon numarasıyla kaydedebilir. SIM kartının hafızasında kayıtlı olan kartvizitler  ile belirtilir.

- 1 Kartvizitleriniz için SIM kartını, telefon hafızasını veya her ikisini de seçmek istediğinizde **Ayarlar > Kullanılan hafıza seçeneğini** belirleyin.
- 2 Her iki hafızadaki kartvizitleri görüntülemek için **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Kartvizitleri kaydettiğinizde, telefonun hafızasına kaydedilirler.

Kartvizitleri kullanma

Kartvizit arama

Menü > Rehber > İsimler

Kartvizit listesinde ilerleyin veya kişi adının ilk karakterlerini girin.

Bir adı ve telefon numarasını kaydetme

İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle

Ayrıntı ekleme ve düzenleme

Bir kartvizit seçin, **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Ayrıntı silme

Bir kartvizit seçin ve **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Bir ayrıntı seçin ve **Seçenek > Sil** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit silme

Bir kartvizit seçin ve **Seçenek > Kartviziti sil** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitleri silme

Menü > Rehber > Tüm kartvizitlr. sil > Telefon hafızasından veya SIM karttan.

Telefonun ve SIM kartının hafızası arasında kartvizit kopyalama veya taşıma**Tek kartvizit**

Kopyalanacak veya taşınacak kartviziti seçip **Seçenek > Kartviziti kopyala veya Kartviziti taşı** seçeneğini belirleyin.

Birden fazla kartvizit

Seçenek > İşaretle seçeneğini belirleyin.

Kartvizitleri işaretleyip **Seçenek > İşaretileri kopyala veya İşaretileri taşı** seçeneğini belirleyin.

Tüm kartvizitler

Menü > Rehber > Kartvizitlr. kopyl. veya Kartvizitleri taşı seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubu oluşturma

Kartvizitleri farklı zil seslerine ve grup resimlerine sahip arayan grupları halinde düzenleyin.

- 1 **Menü > Rehber > Gruplar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir grup oluşturmak için **Ekle veya Seçenek > Yeni grup ekle** seçeneğini belirleyin.

- 3 Grup adını girin, isterseniz bir resim ve bir zil sesi seçin, ardından **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

- 4 Gruba kartvizit eklemek için grubu seçin ve **Göster > Ekle** seçeneğini belirleyin.

Elektronik kartvizitler

vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihaza bir kişinin bilgilerini gönderebilir veya o cihazdan bilgi alabilirsiniz.

Bir elektronik kartviziti göndermek için kartviziti bulun ve **Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

Bir elektronik kartvizit aldığınızda, onu telefonun hafızasına kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat

Saat türünü, saati, saat dilimini veya tarihi değiştirmek için **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Farklı bir saat diliminin bulunduğu bir yere gidiyorsanız **Menü > Ayarlar > Tarih ve saat > Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi:** seçeneğini belirleyin ve sağa veya sola ilerleyerek o yerin saat dilimini seçin. Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır ve telefonunuzun alınan metin veya multimedia mesajlarının gönderme zamanını doğru şekilde göstermesini sağlar.

Örneğin, GMT -5 ifadesi Londra, Greenwich'in (İngiltere) 5 saat batısındaki New York'un (ABD) saat dilimini belirtir.

Çalar saat

İstenen bir saatte bir alarm çalmak için.

Alarmı kurma

- 1 **Menü > Ajanda > Çalar saat** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarmı açın ve alarm saatini girin.

- 3 Alarmı haftanın belirli günlerine dağıtmak için, **Tekrar:** > **Açık** seçeneğini belirleyip günleri seçin.
- 4 Alarm zil sesini seçin.
- 5 Erteleme süresini ayarlayıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Çalan alarmı durdurmak için **Dur** seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirsiniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Ajanda

Menü > **Ajanda** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Geçerli gün tespit edildi. O gün için ayarlanan bir not varsa gün kalın olarak görünür. Gün notlarını görüntülemek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Haftayı görüntülemek için **Seçenek** > **Hafta görünümü** seçeneğini belirleyin. Ajandadaki tüm notları silmek için, **Seçenek** > **Notları sil** > **Tüm notlar** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saatle ilişkili ayarları düzenlemek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın. Belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Notları otomatik sil** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Takvim notu oluşturma

İstediğiniz tarihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin. Not türünü seçin ve alanları doldurun.

Yapılacaklar

Yapmanız gereken bir görevle ilgili not oluşturmak için **Menü** > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin.

Hiçbir not eklenmemişse bir not oluşturmak için **Ekle** seçeneğini belirleyin, aksi takdirde **Seçenek** > **Ekle** ögesini seçin. Alanları doldurun ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülemek için nota ilerleyip **Göster** seçeneğini belirleyin.

Notlar

Not yazmak ve göndermek için **Menü** > **Ajanda** > **Notlar**'ı seçin.

Hiçbir not eklenmediyse, bir not oluşturmak için **Ekle**'yi; aksi halde **Seçenek** > **Not yaz**'ı seçin. Notu yazın ve **Kaydet**'i seçin.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ile müziğinizi yönetebilir ve kartvizitleri, ajanda kayıtlarını, notları ve yapılacak notlarını telefonunuz ve uyumlu bilgisayar veya uzaktaki bir internet sunucusu arasında senkronize edebilirsiniz (şebeke servisi). Daha fazla bilgi edinmek ve PC Suite'i indirmek için, www.nokia.com/support adresine bakın.

Hesap makinesi

Telefonunuz bir standart, bir bilimsel ve bir de borç hesaplamak için hesap makinesi içerir.

Menü > **Ajanda** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından hesap makinesi tipini ve işletim talimatlarını seçin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Geri sayım sayacı**Normal zamanlayıcı**

- 1 Zamanlayıcıyı etkinleştirmek için, **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Normal sayaç** seçeneklerini belirleyin, bir süre girin ve o süre geçtikten sonra görüntülenmesi için bir not yazın. Süreyi değiştirmek için **Süreyi değiştir** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sayacı başlatmak için **Başlat**'ı seçin.
- 3 Sayacı durdurmak için **Sayacı durdur**'u seçin.

Aralık sayacı

- 1 En fazla 10 aralıklı bir aralık zamanlayıcınız olması için ilk olarak aralıkları girin.
- 2 **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Aralık sayacı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Sayacı başlat > Başlat** seçeneğini belirleyin.

Aralık zamanlayıcının sonraki süreyi başlatma şeklini seçmek için **Menü > Ajanda > Geri say. sayacı > Ayarlar > Sonr. dönm. devm. et** seçeneklerini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından tercih yapın.

Kronometre

Kronometreyi kullanarak süre ölçebilir, ara zamanları ve tur zamanlarını tutabilirsiniz.

Menü > Ajanda > Kronometre öğesini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Ara derece — ara süreleri tutmak için. Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için, **Seçenek > Sıfırla**'yı seçin.

Tur zamanı — tur sürelerini tutmak için

Devam — arka planda çalışacak şekilde ayarladığınız zamanlamayı görüntülemek için

Sonu göster — kronometre sıfırlanmamışsa, en son ölçülen süreyi görüntülemek için

Zamanlara bak veya Zamanları sil — kaydedilen süreleri görmek veya silmek için

Kronometrenin arka planda çalışmasını sağlamak için bitir tuşuna basın.

Destek ve güncellemeler

Nokia telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanabilmeniz için size çeşitli şekillerde yardım eder.

Yardımcı ipuçları

Telefonunuzla ilgili bilmek istedikleriniz varsa veya telefonun çalışıp çalışmadığından emin değilseniz, kullanım kılavuzuna bakın. Eğer bu sorununuzu çözmezse şunu deneyin:

Telefonu sıfırlayın

Telefonu kapatın ve bataryayı çıkarın.

Birkaç saniye sonra bataryayı takıp telefonu açın.

Fabrika ayarlarını geri yükleyin

[Bkz. "Fabrika ayarlarını geri yükle", s. 38.](#)

Telefon yazılımınızı güncelleştirin

[Bkz. "PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri", s. 36.](#)

Daha fazla bilgi alın

Bir Nokia web sitesini ziyaret edin veya Nokia Care ile irtibat kurun. [Bkz. "Nokia desteği", s. 36.](#)

Sorununuz çözülüyorsa, onarım seçenekleri için bulunduğunuz yerdeki Nokia Care bürosuna gidin. Telefonunuzu

onarıma göndermeden önce, telefondaki verileri daima yedekleyin veya kaydedin.

Nokia desteği

Bu kılavuzun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Yapılandırma ayarları servisi

MMS, GPRS, e-posta gibi yapılandırma ayarlarını ve telefonunuzun modeline yönelik diğer servisleri www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

PC Suite'i ve ilgili bilgileri www.nokia.com/support.

Nokia Care servisleri



Nokia Care servislerine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia Care başvuru merkezleri listesini kontrol edin.

Bakım

Bakım ve onarım servisleri için, www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia Care noktasının yerini öğrenebilirsiniz.

My Nokia

Nokia telefonunuz için ücretsiz ipuçları ve destek artı ücretsiz deneme içeriği, etkileşimli demolar, kişiselleştirilmiş bir web sayfası ve en yeni Nokia ürünleri ve servisleriyle ilgili haberleri alın.

Nokia telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanın ve My Nokia'ya bugün kaydolun! Daha fazla bilgi ve bölgenizdeki

kullanılabilirlik için, bkz. www.nokia.com/myNokia.

İçerik indirme

Telefonunuza yeni içerik (örneğin temalar) indirebilirsiniz (şebeke servisi).

Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Farklı servislerin kullanılabilirliği ve ücretlendirmeye ilgili bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

PC'nizi kullanarak yapılan yazılım güncellemeleri

Yazılım güncellemelerinde, cihazı satın aldığınızda cihazda olmayan yeni özellikler ve gelişmiş işlevler bulunabilir. Yazılımı güncellemek cihazın performansını geliştirebilir.

Nokia Yazılım Güncelleştirici, cihazınızın yazılımını güncellenenize olanak veren bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için uyumlu bir PC'ye, geniş bant internet erişimine ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosuna gerek vardır.

Daha fazla bilgi almak, en yeni sürümler için sürüm notlarına bakmak ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını indirmek için www.nokia.com/softwareupdate adreslerine veya yerel Nokia web sitenize bakın.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

- 1 Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.
- 2 Bir USB veri kablosu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını

açın. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulaması dosyalarınızı yedeklemede, yazılımı güncellemede ve dosyalarınızı geri yüklemeye size yol gösterir.

Şebeke üzerinden yazılım güncellemeleri

Servis sağlayıcınız hava üzerinden doğrudan telefonunuza telefon yazılımı güncellemelerini gönderebilir (şebeke servisi). Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.

Uyarı:

Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz taktirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Yazılım güncelleme ayarları

Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

Yazılım ve yapılandırma güncellemelerine izin vermek veya bunları devre dışı bırakmak için **Menü > Ayarlar > Yapılandırma > Cihaz yönet. ayarları > Sağly. yazıl. güncllşt.** seçeneklerini belirleyin.

Yazılım güncelleştirme isteme

- 1 Servis sağlayıcınızdan kullanılabilir yazılım güncellemelerini istemek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Tel.**

güncelleştirir. seçeneklerini belirleyin.

- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve güncelleme gerekip gerekmediğini kontrol etmek için **Mevcut yazılım bilgrl.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir yazılım güncellemesini indirip yüklemek için **Telefon yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Ekrandaki talimatları izleyin.
- 4 İndiriminin ardından yükleme iptal edilmişse, yüklemeyi başlatmak için **Yazılım güncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncellemesi birkaç dakika sürebilir. Yüklemeyle ilgili bir sorun olursa, servis sağlayıcınızla görüşün.

Yapılandırma ayarı servisi

Şebeke servislerinden bazılarının kullanılabilmesi için (örneğin, mobil internet servisleri, multimedya mesaj servisi (MMS), Nokia Xpress sesli mesaj veya uzaktan internet sunucusu senkronizasyonu) telefonunuzun yapılandırma ayarlarının doğru olması gerekir. Servislerin var olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun veya en yakın yetkili Nokia satıcısına gidin ya da Nokia web sitesindeki destek sayfalarına bakın. [Bkz. "Nokia desteği", s. 36.](#)

Ayarları bir yapılandırma mesajı olarak aldıysanız ve ayarlar otomatik olarak kaydedilip etkinleştirilmediyse **Yapılandırma ayarları alındı** görüntülenir.

Ayarları kaydetmek için **Göster > Kaydet** seçeneğini belirleyin. İstenirse, servis sağlayıcının verdiği PIN kodunu girin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefonu tekrar fabrika ayarlarına döndürmek için **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

Yaln. ayrıl. geri yükle — Kişisel verileri silmeden tüm tercih ayarlarını sıfırlayın.

Tümünü geri yükle — Tüm tercih ayarlarını sıfırlayın ve tüm kişisel verileri (örneğin, kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları) silin.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital haklar yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazı kullanarak, WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 iletim kiliidi ve OMA DRM 2.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe izin vermemesini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, hem etkinleştirme anahtarlarını, hem içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaydedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlıyabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Donanımlar

Uyarı:

Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryalar, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BL-4U bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanıtır: E, EB, X, AR, U, A, C, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirli ölçüde kısıldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrikli prizden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı ısıdan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performans, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan atese atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya

özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya satıcısına götürün. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama



- 1 Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmeniz gerekir.
- 2 Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya satıcısına götürün. Nokia tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların çalışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ısı sensörü mercekları gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma



Elinizde bulunan üründe, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpi işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nin tamamında ve ayrı toplama sistemleri bulunan yerlerde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Ürünleri toplama noktalarına ulaştırarak denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzeme kaynaklarının yeniden kullanılmasının teşvik edilmesine yardımcı olursunuz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcilerinden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Ürün Eko-Bildirimi veya eski ürününüzü toplama noktasına ulaştırma talimatları için www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğunda şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlarla uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaranma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi benzin dolun noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal atıkların veya depolama tesisleri ve ortamında tanezik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarda güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar

Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

- 1 Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi çevrimdışı veya Uçuş tercihidenden etkin bir tercihe değiştirin.
- 2 Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
- 3 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
- 4 Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar,

şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,35 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin**Simgeler/Sayılar**

o yapılandırma ayarı servisi 37

A

Açılış sesi 12
 ahizesiz 18
 arama 18
 arama aktarma 19
 arama bekletme 19
 arama işlem kaydı 19
 arama kısayolları 14, 18
 arayan kimliği 19

B

batarya 6
 batarya şarj durumu 9
 bilgi mesajları 16

Ç

çerezler 29

D

dijital haklar 39
 dil 11
 durum göstergeleri 9
 duvar kağıdı 13

E

ekolayzer 28
 ekran 9, 13
 elektronik kartvizitler 33
 e-posta 22
 etkin bekleme 9
 ev ekranı 13

F

fabrika ayarları 38
 fotoğraf 24

G

galeri 25

geleneksel metin girişi 20
 genel paket radyo servisi 15
 giriş kodları 8
 görüntüleri yazdırma 26
 göstergeler 10
 GPRS 15
 GPS 31
 güç tasarrufu 9, 13
 güncellemeler
 — cihaz yazılımı 36
 güvenlik kodu 8
 güvenlik modülü 8

H

hafıza kartı 6, 25
 Haritalar 31
 hatsız modu 8
 Herhangi bir tuşla yanıtlama 19
 hesap makinesi 34
 hızlı arama 14, 18, 19
 hızlı mesajlar 23
 hoparlör 18

I

indirilenler 36
 internet 29

K

kamera 24, 25
 kartvizitler
 — hafıza 32
 kaydedici 28
 kayış 7
 kısayollar 10, 13
 kısıtlama şifresi 8
 kronometre 35
 kulaklıkl mikrofon seti 7

M

mesaj gönderme 22
 mesaj merkezi numarası 21
 metin modları 20
 metin tahmini girişi 20
 metin yazma 20

müzik çalar	26
My Nokia	36

N

Nokia Care	36
notlar	34

O

operatör menüsü	16
oyunlar	30

Ö

önbellek hafıza	29
-----------------	----

P

paket veri	15
parçalar	5
PC Suite	34
PIN	8
PictBridge	15
PUK	8

R

radyo	27
resim	24
resim çekme	24

S

sayı modu	20
servis komutları	16
ses kaydedici	28
ses komutları	14
sesle arama	18
ses netliği	19
ses tanıma	14
SIM	
— servisler	16
SIM kart	5, 8
SIM mesajları	16
sinyal gücü	9
sohbet	23
Sohbet	23
stereo genişletme	28

T

tarayıcı	29
telefon yazılımı güncelleştirmeleri	11
temalar	13
tercihler	12
tuş kilidi	11
tuşlar	5
tuş takımı kilidi	8

U

uçuş engellemesi	11
uçuş modu	10
UPIN	8
USB veri kablosu	15
uygulamalar	30
uyku modu	13

V

veri kablosu	15
video araması	18
video klipler	25

W

web	29
-----	----

Y

yapılandırma	17
yardımcı ipuçları	35
yardım metni	12
yazılım güncellemeleri	36
yazılım güncellemesi	37
yazı tipi boyutu	13
yeniden ara	19

Z

zil sesleri	13
-------------	----