

# **Ръководство на потребителя за Nokia 6700 classic**

**Съдържание****Безопасност 4****Обща информация 5**

Информация за вашето устройство	5
Услуги на мрежата	5
Кодове за достъп	6
Услуга за получаване на настройката за конфигурация	6
My Nokia	7
Изтегляне на съдържание	7
Полезни съвети	7
Актуализации на софтуера	7
Поддръжка на Nokia	8
Управление на права върху електронното съдържание	8

**Как да започнем 9**

Поставяне на СИМ-картата и батерията	9
Поставяне на microSD карта	10
Извадете microSD картата	11
Зареждане на батерията	11
Антенa	12
Каишка	12
Клавиши и части	13
Включване и изключване на телефона	14
Режим на готовност	14
Профил за полет	16
Натискане	17
Заклучване на клавиатурата	17
Функции без СИМ-карта	18

**Повикване 18**

Извършване на повикване	18
Приемане и прекратяване на повикване	18
Набиране на команди за бърз достъп	18
Гласово набиране	19

Опции по време на повикване	19
-----------------------------	----

**Съобщения 19**

Текстови и мултимедийни съобщения	19
Бързи съобщения	23
Аудиосъобщения Nokia Xpress	23
Информационни съобщения, SIM съобщения и служебни команди	23
Гласови съобщения	23
Настройки за съобщения	24
Поща и Лафче	24

**Контакти 29**

Управление на контакти	29
Визитки	31
Присвояване на бързи команди за набиране	31

**Списък набрани номера 31****Дневник за местонахождение 31****Свързване 31**

Безжична технология Bluetooth	32
Пакети данни	33
USB кабел за данни	33
Синхронизация и резервни копия	34
Nokia PC Suite	34

**Настройки 34**

Профили	34
Палитри	34
Тонове	34
Осветление	35
Дисплей	35
Дата и час	35
Мои команди за бърз достъп	35
Повикване	36
Телефон	36
Гласови команди	37
Акcesoари	38
Конфигурация	38
Актуализации на софтуера "по въздуха"	38

Защита	39
Възстановяване на фабрични настройки	40

<b>СИМ услуги</b>	<b>54</b>
-------------------	-----------

<b>Информация за продукта и безопасността</b>	<b>54</b>
---	-----------

<b>Индекс</b>	<b>61</b>
---------------	-----------

<b>Меню на оператора</b>	<b>40</b>
--------------------------	-----------

<b>Галерия</b>	<b>40</b>
----------------	-----------

Папки и файлове	40
Отпечатване на изображения	41
Споделяне онлайн на изображения и видеоклипове	41
Карта с памет	41

<b>Медия</b>	<b>42</b>
--------------	-----------

Камера и видео	42
Медия плейър	43
Радио	45
Гласов рекордер	46
Еквалайзер	46

<b>Web</b>	<b>47</b>
------------	-----------

Свързване с услуга	47
Качвания в Интернет	47
Настройки за показване	48
Кеш памет	48
Защита на браузъра	48

<b>Карти</b>	<b>49</b>
--------------	-----------

Актуализиране и изтегляне на карти	49
Карти и GPS	50
Навигация	50

<b>Органайзър</b>	<b>51</b>
-------------------	-----------

Алармен часовник	51
Календар	51
Списък задачи	52
Бележки	52
Калкулатор	52
Таймер за обратно отброяване	52
Хронометър	53

<b>Приложения</b>	<b>53</b>
-------------------	-----------

Отваряне на приложение	53
Изтегляне на приложение	54

## **Безопасност**

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.

### **ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО**



Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.

### **НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО**



Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

### **СМУЩЕНИЯ**



Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

### **ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ**



Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.

### **КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ**



Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

### **АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ**



Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.

### **ВОДОУСТОЙЧИВОСТ**



Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

## Обща информация

### Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи GSM 850 900, 1800, 1900 и WCDMA 900, 1900 и 2100 MHz. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.

### Предупреждение:

За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променявани или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

### Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

### **Кодове за достъп**

За да настроите как телефонът ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Меню > Настройки > Защита > Кодове за достъп**.

- Кодът за защита помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Предварително зададеният код е 12345. Можете да промените кода и да настроите телефона да го изисква. Някои операции изискват кода за защита независимо от настройките, например ако искате да възстановите фабричните настройки. Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от телефона си. Ако забравите кода и телефонът ви се заключи, той ще трябва да бъде занесен в сервиз, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете с център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили телефона.
- ПИН-кодът (УПИН-кодът), предоставен с вашата СИМ-карта (УСИМ-карта), помага да предпазите картата от неразрешена употреба.
- ПИН2-кодът (УПИН2-кодът) се доставя с някои СИМ-карти (УСИМ-карти) и се изисква за достъп до някои услуги.
- ПУК (УПУК) и ПУК2 (УПУК2) кодовете може да са доставени със СИМ-картата (УСИМ-картата). Ако въведете ПИН-кода неправилно три пъти последователно, от вас ще бъде поискано да въведете ПУК-кода. Ако тези кодове не са ви дадени, се обърнете към вашия доставчик на услуги.
- Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата за блокиране на разговори за ограничаване на разговорите от и към телефона си (услуга на мрежата).
- За да видите или смените настройките на модула за защита за брауъра, изберете **Меню > Настройки > Защита > Настр. модул защита**.

### **Услуга за получаване на настройката за конфигурация**

За да използвате някои от мрежовите услуги, например мобилни Интернет услуги, ММС, аудиосъобщения Nokia Xpress или синхронизиране с външен Интернет сървър, вашият телефон се нуждае от правилните настройки за конфигурация. За достъпност се свържете с вашия доставчик на услуги или с най-близкия упълномощен представител на Nokia, или погледнете частта за поддръжка на уеб сайта на Nokia. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 8.](#)

Когато сте получили настройките като съобщение за конфигуриране и настройките не са автоматично запазени и активирани, се показва **Настройки за конфигурация получени**.

За запаметяване на настройките изберете **Покажи > Запамети**. Ако се изисква, въведете ПИН-кода, доставен от доставчика на услуги.

### My Nokia

Получавайте безплатни съвети, информация и поддръжка за вашия телефон Nokia плюс безплатно пробно съдържание, интерактивни демонстрации, персонализирана уеб-страница и новини за най-новите продукти и услуги от Nokia.

Използвайте максимално вашия телефон Nokia и се регистрирайте в My Nokia днес! За повече информация и наличност на услугата във вашия регион посетете [www.nokia.com/my Nokia](http://www.nokia.com/my Nokia).

### Изтегляне на съдържание

Може да имате възможност да изтеглите ново съдържание (например палитри) в телефона (услуга на мрежата).

**Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За наличността на различни услуги и тарифите се свържете с вашия доставчик на услуги.

### Полезни съвети

Ако имате запитвания относно телефона си или не сте сигурни как трябва да работи, вижте в ръководството за потребителя. Ако това не помогне, опитайте следното:

- Рестартирайте телефона: изключете телефона и извадете батерията. След няколко секунди поставете обратно батерията и включете телефона.
- Възстановете фабричните настройки. [Вижте "Възстановяване на фабрични настройки", стр. 40.](#)
- Актуализирайте софтуера на телефона с приложението Nokia Software Updater, ако е налично. [Вижте "Актуализации на софтуера", стр. 7.](#)
- Посетете уеб сайт на Nokia или се обърнете към Nokia Care. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 8.](#)

Ако има неразрешени проблеми, обърнете се към местната служба на обслужване на клиенти Nokia Care, за да разберете какви са възможностите за ремонт. Преди да изпратите телефона си за поправка, винаги архивирайте или записвайте данните от вашия телефон.

### Актуализации на софтуера

Nokia може да създава актуализации на софтуера, които да предлагат нови опции, подобрени функции или подобрена работа. Вие можете да имате възможност да изискате тези актуализации чрез приложението Nokia Software Updater PC. За да актуализирате софтуера на устройството, се нуждаете от приложението Nokia

Software Updater и от съвместим персонален компютър с операционна система Microsoft Windows 2000, XP или Vista, широколентов достъп до Интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете вашето устройство с персоналния компютър.

За повече информация и за изтегляне на приложението Nokia Software Updater вижте адрес [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) или вашия местен уебсайт на Nokia.

Ако вашата мрежа поддържа актуализиране на софтуера по безжичен път, също така може да имате възможност да изискате актуализациите, използвайки телефона си. [Вижте "Актуализации на софтуера "по въздуха"", стр. 38.](#)

**Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

### **Поддръжка на Nokia**

Проверете [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) или местния уеб сайт на Nokia за най-новата версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, свързани с вашето изделие Nokia.

### **Услуга за получаване на настройките за конфигурация**

Изтеглете безплатни настройки за конфигурация, например за MMS, GPRS, електронна поща и други услуги за вашия модел телефон от [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Nokia PC Suite**

Можете да намерите PC Suite и свързана информация на уеб сайта на Nokia на адрес [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### **Услуги на Nokia Care**



Ако трябва да се свържете с Nokia Care, направете справка в списъка на местните центрове за връзка с Nokia Care на адрес [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

### **Поддръжка**

За услуги по поддръжката направете справка за най-близкия център Nokia Care на адрес [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

### **Управление на права върху електронното съдържание**

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство имате възможност за



достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10, OMA DRM 1.0, заключване на пренасочване OMA DRM 1.0 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на ключовете за активиране, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia PC Suite.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието, в случай че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

## Как да започнем

### Поставяне на СИМ-картата и батерията

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Този телефон е предназначен за употреба с BL-6Q батерия . Винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. [Вижте “Проверка на автентичността на батерии Nokia”, стр. 55.](#)

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.

- 1 Свалете задния панел.



- 2 Поставете СИМ-картата в слота с контактната област, обърната надолу.



- 3 Огледайте контактите на батерията и я поставете.



- 4 Поставете обратно задния панел.



### Поставяне на microSD карта

Използвайте само съвместими microSD карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Телефонът поддържа microSD карти с обем до 8 GB.

- 1 Свалете задния панел.
- 2 Поставете картата в слота за microSD карта с контактната област, обърната надолу.



- 3 Поставете обратно задния панел.


### Извадете microSD картата

- 1 Отстранете задния панел на устройството.
- 2 Издърпайте картата навън.

### Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

- 1 Свържете зарядното устройство към контакт в стената.

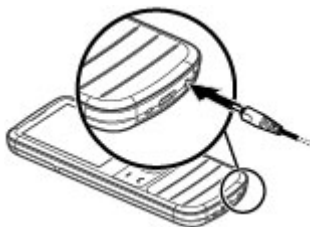

- 2 Свържете зарядното устройство към телефона.
- 3 Когато устройството покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното от устройството и след това от контакта.

Освен това можете да заредите батерията чрез USB кабел, като използвате захранване от компютър.

- 1 Свържете USB кабела към USB порт на компютър и към вашето устройство.
- 2 Когато батерията е напълно заредена, изключете USB кабела.

Не е необходимо да зареждате батерията за определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Зареждането на устройството по време на слушане на радио може да се отрази на качеството на приемане.

### Антенa



Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.


Цифрата показва областта на антената, отбелязана в сиво.

### Каишка

- 1 Свалете задния панел.
- 2 Закрепете каишка и я затегнете.
- 3 Поставете обратно задния панел.



**Клавиши и части**

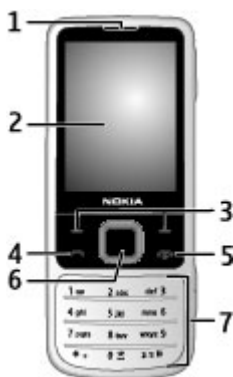

- 1 Слушалка
- 2 Дисплей
- 3 Ляв и десен клавиш за избор
- 4 Клавиш за повикване
- 5 Клавиш за включване/край
- 6 Клавиш Navi™, наричан по-долу клавиш за превъртане
- 7 Клавиатура



- 8 Клавиши за сила на звука
- 9 Светкавица
- 10 Обектив на камерата
- 11 Клавиш за снимане
- 12 Високоговорител
- 13 Конектор на зареждащото устройство
- 14 Накрайник за верижка
- 15 Микрофон
- 16 USB конектор

### Включване и изключване на телефона



За да включите или изключите телефона, натиснете и задръжте клавиша за включване.

Ако телефонът поиска ПИН-код, въведете кода (показва се като \*\*\*\*).


Ако телефонът ви поиска часа и датата, въведете местния час, изберете часовия пояс на вашето местоположение според разликата спрямо времето по Гринвичкия меридиан (GMT) и въведете датата. [Вижте "Дата и час", стр. 35.](#)


Когато включите телефона за първи път, възможно е да получите подкана за получаване на настройките за конфигурация от вашия мобилен оператор (услуга на мрежата).

### Режим на готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим на готовност.

## Дисплей

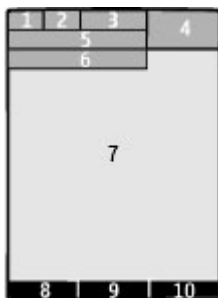

- 1 Сила на сигнала на клетъчната мрежа 
- 2 Състояние на зареждане на батерията
- 3 Индикатори
- 4 Часовник
- 5 Име на мрежата или логото на оператора
- 6 Дата
- 7 Дисплей
- 8 Функции на левия клавиш за избор
- 9 Функция на клавиша за превъртане
- 10 Функции на десния клавиш за избор

Можете да промените функциите на левия и десния клавиш за избор. [Вижте "Ляв и десен клавиш за избор", стр. 35.](#)

## Начален екран

Режимът на начален екран показва списък с избрани функции на телефона и информация, до която имате директен достъп.

Изберете **Меню > Настройки > Дисплей > Начален екран.**

За да активирате режима на начален екран, изберете **Режим Начал. екран.**

За да организирате и промените режима на начален екран, изберете **Персонализ. екран.**

За да изберете клавиша, който да се използва за активиране на режима за начален екран, изберете **Клавиш Нач. екран.**

В зависимост от настройката, в режим на начален екран превъртете нагоре или надолу, за да се придвижите в списъка, и изберете **Избери, Покажи или Промени.** Стрелките показват, че е налична още информация. За да спрете навигирането, изберете **Изход.**

### Команди за бърз достъп

Когато устройството ви е в режим на готовност или в режим начален екран, можете да използвате следните команди за бърз достъп.

### Изброяване на пропуснати, получени или извършени повиквания.

Натиснете клавиша за повикване. За да осъществите повикване, превъртете до номера или името и натиснете клавиша за повикване.

### Стартиране на уеб брауъра

Натиснете и задръжте 0.














### Набиране на гласовата пощенска кутия

Натиснете и задръжте 1.


### Използване на други клавиши като команди за бърз достъп

[Вижте “Набиране на команди за бърз достъп”, стр. 18.](#)

### Индикатори

	Имате непочетени съобщения.
	Имате неизпратени, отменени или неуспешни съобщения.
	Клавиатурата е заключена.
	Телефонът не звъни за входящи повиквания или текстови съобщения.
	Зададена е аларма.
	Телефонът е регистриран към GPRS или EGPRS мрежата.
	Телефонът има отворена GPRS или EGPRS връзка.
	GPRS или EGPRS връзката е прекратена (задръжана).
	Bluetooth свързването е включено.
	Ако имате две телефонни линии, се избира втората.
	Всички входящи повиквания се прехвърлят на друг номер.
	Повикванията са ограничени в затворена група потребители.
	Активният в момента профил е временен.

### Профил за полет

Използвайте профила за полет на места, чувствителни към радиосигнали, за да изключите всички функции, използващи радиочестоти. Все още ще имате достъп до игри офлайн, календар и телефонни номера. Когато профилът за полет е активиран, се показва индикаторът  .

### Активиране на профила за полет

Изберете Меню > Настройки > Профили > Полет > Активирай или Промени.



**Деактивиране на профила за полет**

Изберете който и да е друг профил.

**Предупреждение:**

В профил "Полет" не можете да осъществявате или получавате повиквания, включително и спешни повиквания, нито да използвате други функции, които изискват покритие на мрежата. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Ако трябва да осъществите спешно повикване, докато устройството е заключено и в режим "Полет", може да имате и възможност да въведете в полето за кода за заключване официален номер за спешни повиквания, програмиран в устройството и да изберете "Повикване". Устройството ще потвърди, че излизате от профил "Полет", за да осъществите спешно повикване.

**Натискане**

Функцията натискане ви позволява бързо да заглушавате и отказвате повиквания и тонове за аларма, както и да показвате часовника само с две натискания на предната или задната страна на телефона.

Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Настройки на Sensor**, за да активирате функцията натискане и отговор с вибрация.

**Заглушаване на повиквания или аларми**

Натиснете два пъти телефона.

**Отказване на повикване или удължаване на аларма след заглушаването ѝ.**

Натиснете пак два пъти телефона.

**Показване на часовника**

Натиснете два пъти телефона.

Ако сте пропуснали повиквания или сте получили нови съобщения, трябва да ги видите, преди да можете да показвате часовника.

**Заключване на клавиатурата**

За да заключите клавиатурата и така да избегнете случайни натискания на клавишите, изберете **Меню** и натиснете \* в рамките на 3,5 секунди.

За да отключите клавиатурата, изберете **Отключи** и натиснете \* в рамките на 1,5 секунди. Ако ви бъде поискан, въведете кода за заключване.

За да отговорите на повикване, когато клавиатурата е заключена натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

Допълнителни свойства са автоматичната защита на клавиатурата и обезопасяване на клавиатурата. [Вижте “Телефон”, стр. 36.](#)

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

### Функции без СИМ-карта

Някои функции на вашия телефон може да се използват, без да се поставя СИМ-карта, например Органайзър и игри. Някои функции изглеждат затъмнени в менютата и не могат да бъдат използвани.

## Повикване

### Извършване на повикване

Можете да направите повикване по няколко начина:

- Въведете телефонен номер, включително кода на зоната и натиснете клавиша за повикване.

За международни разговори натиснете два пъти \* за международния префикс (знакът + замества международния код за достъп), въведете кода на страната, кода на областта (пропуснете нулата отпред, ако е необходимо) и телефонния номер.

- За да достъп до списъка с набрани номера, натиснете веднъж клавиша за повикване в началния екран. Изберете номер или име и натиснете клавиша за повикване.
- Търсене на име или телефонен номер, който сте запазили в списъка с контакти. [Вижте “Управление на контакти”, стр. 29.](#)

За да регулирате силата на звука при повикване, натиснете нагоре или надолу клавиша за сила на звука.

### Приемане и прекратяване на повикване

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. За да приключите разговора, натиснете клавиша за край.

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете клавиша за край. За да заглушите тона на звънене, изберете Тихо.

### Набиране на команди за бърз достъп

За да зададете телефонен номер на един от числовите клавиши, 2-9. [Вижте “Присвояване на бързи команди за набиране”, стр. 31.](#)

Използвайте набиране на команда за бърз достъп, за да осъществите повикване по един от следните начини:

- Натиснете цифров клавиш и след това клавиша за повикване.
- Ако **Меню > Настройки > Повикване > Бързо набиране > Включено** е избрано, моля, натиснете и задръжте цифров клавиш.

### Гласово набиране

Осъществяване на телефонно повикване с изговаряне на името, запаметено в Контакти.

Тъй като гласовите команди зависят от езика, преди гласово набиране трябва да зададете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език на телефона** и езика си.

**Бележка:** Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

- 1 В режим начален екран натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Чува се кратък звук и се показва **Говорете след тона**.
- 2 Изберете името на контакта, който желаете да наберете. Ако разпознаването на гласа ви е успешно, ще се покаже списък с намерените съответствия. Телефонът възпроизвежда гласовата команда на първото съвпадение в списъка. Ако това не е правилната команда, превъртете до друг запис.

### Опции по време на повикване

Много от опциите, които можете да използвате по време на повикване, са услуги на мрежата. За наличността им се свържете с вашия доставчик на услуги.

По време на повикване изберете **Опции** и подходящата опция.

## Съобщения

Можете да четете, пишете, изпращате и запамятвате текстови и мултимедийни съобщения, ел. поща, аудио и мигновени съобщения. Услугите за съобщения могат да се ползват само ако се поддържат от вашия мрежови оператор или доставчика на услуги.

### Текстови и мултимедийни съобщения

Можете да създадете съобщение и допълнително да прикачите към него картинка например. Вашият телефон автоматично променя текстовото съобщение на мултимедийно съобщение, когато има прикачен файл.

### Текстови съобщения

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.



Показва се общият брой на останалите знаци и необходимият брой съобщения за изпращане.

За да изпратите съобщения, правилният номер на центъра за съобщения трябва да е запамен в устройството ви. Обикновено този номер се задава по подразбиране чрез СИМ картата ви. За да зададете номера ръчно, изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен. > Текст. съобщения > Центрове за съобщ.** > **Добави център** и въведете име, както и номера, предоставен ви от мобилния оператор.

### Писане на текст

#### Режими за текст

За да въведете текст (например когато пишете съобщения), можете да използвате традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст.

Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с , и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици се поддържат от въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от **Abc**, **abc** и **ABC**.

За да сменят между малка и главна буква, натиснете **#**. За да превключите от режим за букви на режим за цифри, обозначен с **123**, натиснете и задръжте **#**, след това изберете **Цифров режим**. За да превключите от режим за цифри на режима за букви, натиснете и задръжте **#**.

За да зададете езика на писане, изберете **Опции > Език за писане**.

### Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от 2 до 9 неколккратно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане.

Ако следващата буква, която искате, се намира на същия клавиш, изчакайте да се появи курсорът и въведете буквата.

За достъп до най-често използваните препинателни знаци и специални символи, натиснете **1** много пъти. За достъп до списъка на специалните символи, натиснете **\***. За да поставите интервал, натиснете **0**.

## Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст се осъществява въз основа на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

- 1 Започнете да пишете дума, като използвате клавишите **2** до **9**. Натискайте клавиш еднократно за една буква.
- 2 За да потвърдите дадена дума, превъртете надясно или добавете интервал.
  - Ако думата не е правилна, натиснете \* неколкократно и изберете думата от списъка.
  - Ако след думата се появи символът ?, думата, която възнамерявате да напишете, я няма в речника. За да добавите думата в речника, изберете **Набор**. Въведете думата, като използвате въвеждане на традиционен текст, след което изберете **Запамети**.
  - За да напишете сложни думи, въведете първата част на думата и превъртете надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.
- 3 Започнете да пишете следващата дума.

## Мултимедийни съобщения

Мултимедийно съобщение може да съдържа текст, картинки, звук или видеоклипове.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

**Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да проверите дали услугата за мултимедийни съобщения (MMS) се предлага и да се абонирате за нея, обърнете се към вашия мобилен оператор.

## Създайте текстово или мултимедийно съобщение

- 1 Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ.** > **Съобщение**.
- 2 За да добавите получатели, превъртете до полето **До:** и въведете номера на получателя или адреса за ел.поща, или изберете **Добави**, за да изберете получателите от наличните опции. Изберете **Опции**, за да добавите получатели и теми, както и да зададете опциите за изпращане.
- 3 Превъртете до полето **Текст:** и въведете текста на съобщението.

- 4 За да прикачите съдържание към съобщението, превъртете до полето за прикачване в долната част на дисплея и изберете желаните вид съдържание.
- 5 За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

Типът на съобщението е показан в горната част на дисплея и се променя автоматично в зависимост от съдържанието на съобщението.

Доставчиците на услуги може да прилагат различни такси в зависимост от вида на съобщението. За повече информация се свържете с доставчикия на услуги.

### Прочитане на съобщение и отговор

**Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Вашият телефон ще ви уведоми при получаване на съобщение. Изберете **Покажи**, за да видите съобщението. Ако се получат повече от едно съобщения, за да видите някое от тях, изберете съобщението от **Входящи** и **Отвори**. Използвайте клавиша за превъртане, за да видите всички части на съобщението.

За да напишете съобщение в отговор, изберете **Отговор**.

### Изпращане на съобщения

#### Изпращане на съобщение

За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**. Телефонът запаметява съобщението в папката **Изходящи** и изпращането стартира.

**Бележка:** Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Ако изпращането на съобщение е прекъснато, телефонът се опитва няколко пъти да изпрати съобщението отново. Ако тези опити са неуспешни, съобщението остава в папката **Изходящи**. За да отмените изпращането на съобщенията от папката **Изходящи**, изберете **Опции** > **Отмени изпращане**.

За да запаметите изпратените съобщения в папката **Изпратени**, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Настр. съобщен.** > **Общи настройки** > **Запам. изпр. съобщ.**.

#### Подредете вашите съобщения

Телефонът запаметява получените съобщения в папката **Входящи**. Подредете вашите съобщения в папката "запаметени елементи".

За да добавите, преименувате или изтриете папка, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Запаметени** > **Опции**.

## Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване.

- 1 За да напишете бързо съобщение, изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ.** > **Бързо съобщение**.
- 2 Въведете телефонния номер на получателя, напишете съобщението си (макс. 70 знака) и изберете **Изпрати**.

## Аудиосъобщения Nokia Xpress

Създайте и изпратете аудиосъобщение чрез MMS по удобен начин.

- 1 Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщ.** > **Аудиосъобщение**. Отваря се гласовият рекордер.
- 2 Запишете вашето съобщение. [Вижте “Гласов рекордер”, стр. 46.](#)
- 3 Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:** или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
- 4 За да изпратите съобщението, изберете **Изпрати**.

## Информационни съобщения, SIM съобщения и служебни команди

### Информационни съобщения

Можете да получите съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги (услуга на мрежата). За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Изберете **Меню > Съобщения > Инфо съобщен.** и от наличните опции.

### Команди за услуги

Командите за услуги ви позволяват да въведете и изпратите на вашия доставчик на услуги заявки за услуги (USSD команди), например команди за активиране на услуги на мрежата.

За да въвеждате и изпращате команди за услуги, изберете **Меню > Съобщения > Команди услуги**. За подробности се обърнете към доставчика си на услуги.

### SIM съобщения

SIM съобщенията са специфични текстови съобщения, които се запаметяват във вашата SIM-карта. Можете да копирате или преместите тези съобщения от паметта на SIM в паметта на телефона, но не и обратно.

За да прочетете SIM съобщения, изберете **Меню > Съобщения > Опции > SIM съобщения**.

## Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата, към която може да е необходимо да се абонирате. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

За да се обадите на вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

За да промените номера на гласовата си пощенска кутия, изберете **Меню > Съобщения > Гласови съобщ.** > **Съобщен. глас. пов.** > **Номер глас. поща.**

### Настройки за съобщения

Изберете **Меню > Съобщения > Настр. съобщен.** и от следните:

**Общи настройки** — Запаметяване в устройството на копия от изпратените съобщения, презаписване на стари съобщения, ако паметта за съобщения се препълни, и задаване на други предпочитания, свързани със съобщенията.

**Текст. съобщения** — Разрешаване на отчети за доставка, конфигуриране на центровете за съобщения за SMS и SMS електронна поща, избор на вида поддръжка на символи и задаване на други предпочитания, свързани с текстовите съобщения.

**Мултим. съобщения** — Разрешаване на отчети за доставка, настройване на външния вид на мултимедийните съобщения, разрешаване на получаването на мултимедийни и рекламни съобщения и задаване на други предпочитания, свързани с мултимедийните съобщения.

**Ел. съобщения** — Разрешаване на получаването на електронна поща, указване на размера на изображенията в електронни съобщения и задаване на други предпочитания, свързани с електронната поща.

**Съобщ. от мрежата** — Активиране на служебните съобщения и задаване на предпочитания, свързани с тях.

### Поща и Лафче

Настройте устройството си за изпращане и получаване на съобщения от вашия пощенски акаунт или за разговори във вашата общност за Лафче.

Вашето устройство може да поддържа услугата Nokia Messaging (NMS) или традиционните услуги на Nokia за Поща и Лафче, в зависимост от страната, в която се намирате. За да видите коя система за съобщения се използва, изберете **Меню > Съобщения > Ел. поща.**

## NOKIA

Ако в горната част на дисплея се появи \_\_\_\_\_, значи се използва услугата Nokia Messaging. Вижте ["Лафче на Nokia Messaging"](#), стр. 26 и ["Поща на Nokia Messaging"](#), стр. 24.

От друга страна, вж. ["Услугата Лафче на Nokia"](#), стр. 29 и ["Nokia Поща"](#), стр. 28.

### Поща на Nokia Messaging

Можете да влизате в пощенските си акаунти от различни доставчици чрез вашето мобилно устройство, за да четете, пишете и изпращате електронна поща.



За да можете да използвате електронна поща, трябва да имате пощенски акаунт. Ако все още нямате пощенски акаунт, създайте си такъв в Ovi. Менютата може да се различават в зависимост от доставчика на електронна поща.

### Конфигуриране на поща

---

Можете да влезете в съществуващ пощенски акаунт или да конфигурирате нов акаунт в Ovi Поща.

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Ел. поща**.

#### Влизане в пощенския ви акаунт

- 1 Изберете доставчика си на пощенски услуги.
- 2 Въведете идентификатора и паролата на акаунта си.
- 3 Ако не желаете да въведете паролата си всеки път, запаметете я.
- 4 Изберете **Влизане**.

За да влезете в допълнителен пощенски акаунт, изберете **Добавяне акаунт**.

#### Конфигуриране на Ovi Поща

Ако все още нямате пощенски акаунт, можете да създадете Nokia акаунт, който включва услугата Ovi Поща.

- 1 Изберете **Зареждане на Ovi Поща**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

След като създадете своя Nokia акаунт, можете да влезете в услугата Ovi Поща и да започнете да изпращате и получавате поща. Можете да използвате акаунта и за влизане в други услуги на Ovi, например Лафче. Допълнителна информация можете да намерите на адрес [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

#### Четене, създаване и изпращане на поща

---

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Ел. поща** и пощенски акаунт.

#### Четене и отговор на поща

- 1 Изберете съобщение и **Отвори**.
- 2 Използвайте клавиша за превъртане, за да видите цялото съобщение.
- 3 За да отговорите на съобщение или да го препратите, изберете **Опции**.

#### Преглед и запаметяване на прикачени файлове

Съобщения с прикачени файлове, например изображения, се обозначават с икона на кламер. Възможно е някои прикачени файлове да не са съвместими с вашето устройство и да не могат да бъдат показани на него.

- 1 Разгънете списъка с прикачени файлове.
- 2 Изберете прикачен файл и **Преглед**.

- 3 За да запаметите прикачения файл в устройството, изберете **Запамети**.

### Създаване и изпращане на поща

- 1 Изберете **Опции > Съставяне ново**.
- 2 Въведете пощенския адрес на получателя, темата и текста на съобщението.
- 3 За да прикачите файл към съобщението, изберете **Опции > Прикачване на файл**.
- 4 За да заснемете изображение, което да прикачите към съобщението, изберете **Опции > Прик. нова снимка**.
- 5 За да изпратите съобщението, изберете **Изпращане**.

### Затваряне на приложението за поща

Изберете **Излизане**.

### Достъп до Лафче от пощенския ви акаунт

---

Някои доставчици на пощенски услуги ви разрешават достъп до акаунта ви за Лафче директно от пощенския ви акаунт.

За да влезете в услугата за Лафче на вашия доставчик при писане на съобщение, изберете **Опции** и услугата за Лафче, която използвате.

### Лафче на Nokia Messaging

С незабавните съобщения (Лафче) можете да разговаряте с други потребители онлайн, като използвате вашето устройство.

Можете да използвате вашия съществуващ акаунт в общност за Лафче (ако се поддържа от вашето устройство).

Ако не сте се регистрирали в услуга за Лафче, можете да създадете акаунт за Лафче с поддържана услуга за Лафче, като използвате вашия компютър или устройството. Менютата може да се различават в зависимост от услугата Лафче.

### Услуги за Лафче

---

#### Влизане в съществуващ акаунт за Лафче

- 1 Изберете **Меню > Съобщения > Лафче**.
- 2 Изберете услуга за Лафче.
- 3 Въведете идентификатора и паролата на акаунта си.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана.

#### Създаване на нов Nokia акаунт

За да създадете Nokia акаунт, който включва услуги за поща и Лафче, посетете [www.ovi.com](http://www.ovi.com) от компютър. За да създадете акаунт от устройството си, направете следното:

- 1 Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Ел. поща**.
- 2 Следвайте инструкциите на екрана.

### **Използване на няколко услуги за Лафче едновременно**

- 1 За да се върнете в основния екран на Лафче, изберете **Начален** от която и да е услуга за Лафче.
- 2 Изберете услуга за Лафче и влезте в нея.
- 3 За да превключвате между услугите за Лафче, в екрана със списъка с контакти превъртете наляво или надясно.

### **Обмяна на съобщения**

Изберете **Меню** > **Съобщения** > **Лафче**.

### **Изпращане на съобщение за Лафче**

- 1 Изберете услуга за Лафче.
- 2 Изберете контакт от списъка с контакти.  
Всеки разговор има свой раздел в екрана на разговорите.
- 3 Въведете съобщението си в текстовото поле в долната част на дисплея.
- 4 Изберете **Прати**.

### **Получаване на съобщения**

Когато за текущия ви разговор пристигне ново съобщение, то се показва в края на хронологията на лафчето. Когато пристигне ново съобщение за друг разговор, разделът на този разговор започва да мига. За превключване между разговорите направете следното:

- 1 Превъртете нагоре до разделите на разговорите.
- 2 Превъртете наляво или надясно, за да отворите разговор.

Когато пристигне ново съобщение от друга общност, то се обозначава в горния или долния ъгъл.

Превъртете нагоре и изберете **Превкл.** или **Избери**.

### **Настройки за уведомяване**

Дори и когато не използвате приложението, получавате уведомление за нови съобщения. За да промените настройките за уведомяване, направете следното:

- 1 В основния екран на Лафче изберете **Опции** > **Настройки за лафче**.
- 2 Изберете вида на уведомяването и **Запам..**

### **Излизане от приложението за Лафче**

Когато излезете от приложението за Лафче, сесиите ви в услуги за Лафче не се прекратяват. Сесиите ви остават активни за определен период от време, в зависимост от абонамента ви за услугата. Когато приложението за Лафче работи

във фонов режим, можете да отваряте други приложения и след това да се върнете, за да използвате Лафче, без да влизате отново в услугата.

### Затваряне на прозореца на Лафче

Отидете в основния екран на Лафче и изберете **Изход**.

### Излизане от услугата за Лафче

Изберете **Опции** > **Изход**.

Всички разговори се затварят.

### Nokia Поща

Достъп до пощенския ви акаунт от вашето устройство, за да четете, пишете и изпращате поща. Това приложение за поща е различно от функцията за SMS поща.

Тази функция не се предлага във всички региони.

Преди да можете да ползвате поща, трябва да имате пощенски акаунт от доставчик на пощенски услуги. За предлагането и правилните настройки се обърнете към доставчика си на пощенски услуги. Възможно е да получите настройките за конфигуриране на пощата като съобщение за конфигурация.

### Съветник за конфигуриране на поща

Съветникът за конфигуриране на поща се отваря автоматично, ако в устройството не са зададени настройки за поща. За да отворите съветника за конфигуриране с цел добавяне на допълнителен пощенски акаунт, изберете **Меню** > **Съобщения** и съществуващия пощенски акаунт. Изберете **Опции** > **Добави пощ. кутия**. Можете също да създадете безплатно нов пощенски акаунт в Ovi. Следвайте инструкциите.

### Писане и изпращане на съобщение

Можете да напишете съобщението, преди да се свържете с пощенската услуга.

- 1 Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Създай съобщ.** > **Ел. съобщение**.
- 2 Въведете пощенския адрес на получателя, темата и текста на съобщението. За да прикачите файл, изберете **Опции** > **Вмъкни**.
- 3 Ако има дефинирани повече от един пощенски акаунта, изберете този, от който искате да изпратите съобщението.
- 4 Изберете **Изпрати**.

### Четене и отговор на поща

**Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

**Изтегляне на заглавията на съобщенията**

Изберете пощенския си акаунт.

**Изтегляне на съобщение и прикачените към него файлове**

Изберете съобщение и **Отвори** или **Изтегли**.

**Отговор или препращане на съобщение**

Изберете **Опции** > **Отговор** или **Препрати**.

**Прекратяване на връзката с пощенския ви акаунт**

Изберете **Опции** > **Прекъсни**. Връзката с пощенския акаунт се прекратява автоматично след определен интервал от време, през който няма активност.

**Услугата Лафче на Nokia**

С Лафче (услуга на мрежата) можете да изпращате кратки текстови съобщения на потребители онлайн. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата Лафче, която искате да използвате. За информация, тарифи и указания се обърнете към вашия мобилен оператор. Менютата може да се различават в зависимост от доставчика на услугата Лафче.


За да се свържете с услугата, изберете **Меню** > **Съобщения** > **Лафче** и следвайте указанията.

**Контакти**

Можете да запаметявате имена и телефонни номера като контакти в паметта на телефона или в директорията на СИМ-картата и да търсите в тях, за да провеждате разговор или да изпращате съобщение.

**Управление на контакти****Избор на памет за контактите**


Паметта на телефона може да запамети контакти с допълнителни данни, например различни телефонни номера и текстови бележки. Можете да запаметите и изображение, тон или видеоклип за ограничен брой контакти.

Паметта на СИМ-картата може да запамети имена с един прикачен към тях телефонен номер. Контактите, запаметени в паметта на СИМ-картата, са обозначени с .

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Настройки** > **Избор памет**. Когато изберете **Телефон** и **СИМ**, контактите се запазват в паметта на телефона.

**Запаметяване на имена и номера**

За да запаметите име и телефонен номер, изберете **Меню** > **Контакти** > **Добави нов**.

Първият номер, който запаметите, автоматично се задава като основен номер и се обозначава с рамка около индикатора за вида на номера (например ). Когато изберете име от контакти (например за да проведете разговор), ще се използва неговият основен номер (предварително зададен), освен ако не изберете друг номер.

### **Търсене на контакт**

Изберете **Меню > Контакти > Имена** и превъртете списъка с контакти или въведете първите букви на името на контакта.

### **Добавяне и промяна на детайли**

За да добавите или промените детайл за даден контакт, изберете контакта и **Детайли > Опции > Добави детайл**.

### **Копиране или преместване на контакти**

- 1 Изберете първия контакт за копиране или преместване и **Опции > Маркирай**.
- 2 Маркирайте останалите контакти и изберете **Опции > Копирай маркир. или Премести маркир..**

### **Копиране или преместване на всички контакти**

Изберете **Меню > Контакти > Копир. контакти или Премест. конкт..**

### **Изтриване на контакти**

Изберете контакта и **Опции > Изтрий контакт**.

За да изтриете всички контакти, изберете **Меню > Контакти > Изтр. всич.конт. > От памет телефон или От СИМ-картата**.

За да изтриете номер, текст или приложено към контакта изображение, намерете контакта и изберете **Детайли**. Преминете към желания детайл, изберете **Опции > Изтрий** и желаната опция.

### **Създаване на група контакти**

Подредете контактите в групи абонати с различни тонове на звънене и изображения за групата.

- 1 Изберете **Меню > Контакти > Групи**.
- 2 За да създадете нова група, изберете **Добави или Опции > Добави нова група**.
- 3 Въведете името на групата, изберете изображение и тон на звънене (ако желаете да добавите такива за групата) и изберете **Запамети**.
- 4 За да добавите контакти към групата, изберете групата и **Покажи > Добави**.

## Визитки

Можете да изпращате и получавате информация за лице от списъка с контакти – от съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard.

За да изпратите визитка, потърсете контакта и изберете **Детайли > Опции > Изпрати визитка**.

Когато получите визитка, изберете **Покажи > Запомети**, за да съхраните визитката в паметта на телефона.

## Присвояване на бързи команди за набиране

Създайте бързи команди, като присвоите телефонни номера към цифровите клавиши 2-9.

- 1 Изберете **Меню > Контакти > Бързо набиране** и превъртете до цифров клавиш.
- 2 Изберете **Присвои**, или ако вече има присвоен номер към клавиша, изберете **Опции > Промени**.
- 3 Въведете номер или потърсете контакт.

## Списък набрани номера

За да прегледате информация за вашите повиквания, съобщения, данни и синхронизация, изберете **Меню > Дневник** и желания елемент.

**Бележка:** Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

## Дневник за местонахождение

Мрежата може да ви изпрати запитване за местонахождение (услуга на мрежата). Свържете се с вашия доставчик на услуги, за да се абонирате и дадете съгласие за даване на информация за позициониране.

За да приемете или отхвърлите заявка за местонахождение, изберете **Приеми** или **Откажи**. Ако не видите заявката, телефонът автоматично я приема или отхвърля, в зависимост от това, което сте се разбрали с доставчика на услуги.

За да видите информацията за последните 10 известия за лична информация или запитвания, изберете **Меню > Дневник > Локализация > Дневник местонах.**

## Свързване

Вашият телефон предоставя няколко функции за свързване с други устройства, за да прехвърляте и приемате данни.

**Безжична технология Bluetooth**

Технологията Bluetooth ви позволява да свързвате посредством радиовълни устройството си със съвместимо Bluetooth устройство, намиращо се на разстояние до 10 метра (32 фута).

Това устройство е съвместимо с Bluetooth Specification 2.1 + EDR и поддържа следните профили: усъвършенствано аудиоизпространение, дистанционно управление на аудио и видео, свързване с мрежата чрез комутируема връзка, прехвърляне на файлове, общ достъп, общо аудио- и видеоразпространение, обща обмяна на обекти, мрежов достъп, "свободни ръце", слушалки, прехвърляне на обекти, достъп до телефонния указател, достъп до СИМ, приложение за откриване на услуги и сериен порт. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания.

Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството.

За да осъществявате повиквания, първо трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

**Отваряне на Bluetooth връзка**

- 1 Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth**.
- 2 Изберете **Име на моя телефон** и въведете име за вашето устройство.
- 3 За да активирате връзка Bluetooth, изберете **Bluetooth > Включено**. ✖ показва, че Bluetooth връзката е активна.
- 4 За да свържете устройството си с аудио аксесоар, изберете **Свързв.с аудиоаксес.** и съответния аксесоар.
- 5 За да сдвоите устройството си с Bluetooth устройство в обхват, изберете **Сдвоени устройства > Добави ново у-во**.
- 6 Превъртете до намерено устройство и изберете **Добави**.
- 7 Въведете парола (до 16 символа) в устройството си и разрешете връзката в другото Bluetooth устройство.

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници. Друга



възможност е да изключите функцията Bluetooth. Това не оказва влияние на другите функции на устройството.

### Свързване на компютър с интернет

Можете да използвате технологията Bluetooth, за да свържете съвместим компютър с интернет. Устройството ви трябва да има възможност за свързване с интернет (услуга на мрежата), а компютърът трябва да поддържа технологията Bluetooth. След като се свържете с услугата за точка за достъп до мрежата (NAP) в устройството и го свържете с компютъра, устройството отваря автоматично връзка за пакети данни с интернет.

### Пакети данни

General packet radio service (GPRS) (Радиоуслуга за предаване на пакети данни) е услуга на мрежата, която позволява мобилните телефони да изпращат и приемат данни по мрежи, базирани на интернет протокол (IP).

За да определите как да използвате услугата, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Връзка пакет данни** и една от следните опции:

**При нужда** — за да настроите коя връзка за пакети данни да се установява, когато някое приложение има нужда. Връзката ще бъде преустановена, когато приложението бъде затворено.

**Винаги онлайн** — за автоматична връзка с мрежа за пакети данни, когато включите телефона

Можете да използвате телефона си за модем, като го свържете със съвместим компютър, използвайки технология Bluetooth или USB кабел за данни. За детайли вижте документацията на Nokia PC Suite. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 8.](#)

### USB кабел за данни

Можете да използвате USB кабела за данни, за да прехвърлите данни между телефона и съвместим компютър или принтер, поддържащ PictBridge.

За да активирате телефона за прехвърляне на данни или отпечатване на изображения, свържете кабела за данни и изберете режима:

**Пит. при връзка** — за да настроите телефона да пита дали да се установи връзка

**PC Suite** — за да използвате кабела за PC Suite

**Печат и медия** — за да използвате телефона с PictBridge съвместим принтер или съвместим компютър

**Съхранение данни** — за да свържете компютър, който няма софтуер Nokia, и да използвате телефона за съхранение на данни

За да смените USB режима, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > USB кабел за данни** и желанния USB режим.

### Синхронизация и резервни копия

Изберете **Меню > Настройки > Синхр. и архивир.** и от следните:

**Пренос данни** — Синхронизирайте или копирайте данни между телефона и друг телефон посредством технологията Bluetooth.

**Създав.на архив** — Създайте резервно копие на данните.

**Възстан. архив** — Изберете файл с резервно копие и го възстановете в телефона. Изберете **Опции > Детайли** за информация относно избрания файл с резервно копие.

**Трансфер данни** — Синхронизирайте или копирайте избраните данни между телефона и другото устройство, компютър или мрежов сървър (услуга на мрежата).

### Nokia PC Suite

С Nokia PC Suite можете да управлявате музиката си, да синхронизирате контактите, календара, бележките и бележките за задачи между телефона и съвместимия компютър или външен Интернет сървър (услуга на мрежата). Можете да намерите повече информация и PC Suite на уебсайта на Nokia. [Вижте “Поддръжка на Nokia”, стр. 8.](#)

## Настройки

### Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, за които можете да персонализирате тоновете на звънене за различни случаи и среди.

Изберете **Меню > Настройки > Профили**, желанния профил и от следните опции:

**Активирай** — за да активирате избрания профил

**Промени** — за да промените настройките на профила

**Въведи време** — за да настроите профила да бъде активен до определен час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

### Палитри

Палитрата съдържа елементи за персонализиране на телефона.

Изберете **Меню > Настройки > Палитри** и от следните опции:

**Избери палитра** — Отворете папката Палитри и изберете палитра.

**Изтегляне палитри** — Отворете списък с линкове за изтегляне на повече палитри.

### Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню > Настройки > Тонове**. Можете да намерите същите настройки в менюто **Профили**.

## Осветление

За да активирате или деактивирате светлинните ефекти при различните функции на телефона, изберете **Меню > Настройки > Осветление**.

## Дисплей

Изберете **Меню > Настройки > Дисплей** и от следните:

**Тапет** — за да добавите фоново изображение за началния екран

**Начален екран** — за да активирате, организирате и персонализирате режима на начален екран

**Цвят шрифт Нач.ек.** — за да изберете цвета на шрифта за режима на начален екран

**Икони навигатор** — за да покажете иконите на клавиша за превъртане в режим начален екран

**Детайли известие** — за се изведат подробности в известия за пропуснати повиквания и съобщения.

**Екранна защита** — за да създадете и настроите екранната защита

**Размер на шрифта** — за да зададете размера на шрифта за съобщения, контакти и уеб страници

**Лого на оператора** — за да покажете логото на оператора

**Пок. инфо. за клетки** — за да се покаже идентичността на клетката, ако е налична от мрежата

## Дата и час

За да промените типа на часовника, часа, часовия пояс или датата, изберете **Меню > Настройки > Дата и час**.

Когато пътувате в различен часови пояс, изберете **Меню > Настройки > Дата и час > Настр. на дата и час > Часови пояс**: и превъртете наляво или надясно, за да изберете часовия пояс на местонахождението си. Часът и датата се задават според часовия пояс и позволяват на телефона ви да показва правилното време на изпращане на получени текстови или мултимедийни съобщения.

Например GMT -5 обозначава часовия пояс на Ню Йорк (САЩ), 5 часа западно от Гринуич/Лондон (Великобритания).

## Мои команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп получавате бърз достъп до често използвани функции на телефона.

## Ляв и десен клавиш за избор

За да промените функцията, присвоена към левия или десния клавиш за избор, изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост. > Ляв клавиш избор или Десен клавиш избор** и желаната функция.

В режима на начален екран, ако левият клавиш за избор е **Отвори**, за да активирате функцията, изберете **Отвори > Опции** и от следните:

**Избери опции** — за да добавите или отстраните функция

**Подреди** — за да пренаредите функциите

### Други команди за бърз достъп

Изберете **Меню > Настройки > Мои бърз дост.** и от следните:

**Навигатор** — за да присвоите към клавиша за навигация (клавиша за превъртане) други функции от предварително зададен списък

**Клавиш Нач. екран** — за да изберете движението на навигационния клавиш, което служи за активиране на режима на начален екран

### Повикване

Изберете **Меню > Настройки > Повикване** и от следните:

**Прехвърл. повикв.** — за да прехвърлите входящите си повиквания (услуга на мрежата). Вероятно е да не можете да прехвърлите вашите повиквания, ако някои функции за блокиране са активирани. [Вижте "Защита", стр. 39.](#)

**Отговор всеки клав.** — за да отговорите на входящо повикване, като натиснете за кратко произволен клавиш с изключение на клавиша за захранване, на левия и десния клавиш за избор или клавиша за край

**Автомат. пренабир.** — за да набирате повторно автоматично, ако повикването е неуспешно. Телефонът се опитва да набере номера 10 пъти.

**Яснота на гласа** — за подобряване на разбирането на говора особено в шумни среди

**Бързо набиране** — за да наберете имена и телефонни номера, присвоени към цифровите клавиши (от 2 до 9), като натиснете и задържите съответния цифров клавиш

**Услуга изчак. повик.** — за да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона (услуга на мрежата)

**Показ. продъл. пов.** — за да видите продължителността на провеждания разговор

**Резюме след повик.** — за бързо показване на приблизителното времетраене след всяко повикване

**Изпрати моя номер** — за да показвате вашия телефонен номер на лицето, на което се обажда (услуга на мрежата). За да използвате настройката, съгласувана с вашия доставчик на услуги, изберете **Задад. от мрежата**.

**Линия изход. повик.** — за избор на телефонна линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания, ако вашата СИМ-карта поддържа повече от една телефонни линии (услуга на мрежата)

### Телефон

Изберете **Меню > Настройки > Телефон** и от следните:

**Езикови настройки** — за да зададете езика на вашия телефон, изберете **Език на телефона** и език. За да зададете езика на вашия телефон според информацията в СИМ-картата, изберете **Език на телефона > Автоматично**.

**Състояние памет** — за да проверите изразходваната памет

**Автом. защита клав.** — за да се заключи клавиатурата автоматично след предварително зададено време, когато телефонът е в режим начален екран и не се използва никоя негова функция

**Защита клав. с код** — за да изисква кода за защита, когато отключите клавиатурата

**Настройки на Sensor** — за да активирате и настроите функцията натискане

**Глас. разпознаване** — [Вижте “Гласови команди”, стр. 37.](#)

**Запитване за полет** — за да бъдете запитване дали да се използва режим "Полет", когато включите телефона. При режима "Полет" се изключват всички радиовръзки.

**Актуализации тел.** — за да получавате актуализации на софтуера от доставчика на услуги (услуга на мрежата). Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон. [Вижте “Актуализации на софтуера “по въздуха””, стр. 38.](#)

**Режим на мрежата** — за да използвате UMTS и GSM мрежата. По време на активно обаждане нямате достъп до тази опция.

**Избор на оператор** — за да се използва клетъчна мрежа, налична във вашата област

**Актив. текст помощ** — за да изберете дали телефонът да показва помощни текстове


**Начална мелодия** — да се просвирва тон, когато телефонът бъде включен

## Гласови команди

Набирайте контакти и ползвайте функции на телефона чрез изричането на гласова команда.

Гласовите команди зависят от езика. За да зададете езика, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език на телефона** и своя език.

За да обучите разпознаването на глас на телефона ви за вашия глас, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Глас. разпознаване > Обучен.глас.разпозн..**

За да активирате гласова команда за определена функция, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Глас. разпознаване > Гласови команди**, характеристика и функцията.  показва, че гласовата команда е активирана.

За да активирате гласовата команда, изберете **Добави**. За да възпроизведете активираната гласова команда, изберете **Пусни**.

За да използвате гласови команди, вижте [“Гласово набиране”](#), стр. 19.

За да управлявате гласови команди, превъртете до функция, изберете **Опции** и от следните опции:

**Промяна** или **Отстриани** — за преименувате или дезактивирате гласовата команда.

**Добави всички** или **Отстриани всички** — за да активирате или дезактивирате гласови команди за всички функции в списъка с гласови команди

### Акcesoари

Това меню или различните опции се показват само ако телефонът е или е бил свързан със съвместим мобилен акcesoар.

Изберете **Меню > Настройки > Акcesoари**. Изберете акcesoар и опция в зависимост от него.

### Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени услуги. Вашият мобилен оператор може да ви изпрати тези настройки. [Вижте "Услуга за получаване на настройката за конфигурация", стр. 6.](#)

Изберете **Меню > Настройки > Конфигурация** и от следните опции:

**Настр.подразб.конф.** — за да видите мобилните оператори, запаменени в телефона, и да зададете мобилен оператор по подразбиране

**Актив.подраз.вс.прил.** — за да активирате конфигурационните настройки по подразбиране за поддържаните приложения

**Предпочит. т.достъп** — за да видите запаменените точки за достъп

**Наст.Мениджър у-во** — за да разрешите или забраните на телефона да получава актуализации на софтуера. Тази опция може да не е достъпна, в зависимост от вашия телефон. [Вижте "Актуализации на софтуера "по въздуха", стр. 38.](#)

**Лични настр.конфиг.** — за да добавите ръчно нови лични акаунти за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нов личен акаунт, изберете **Добави** или **Опции > Добави нов**. Изберете вида на услугата и въведете необходимите параметри. За да активирате личен акаунт, превъртете до него и изберете **Опции > Активирай**.

### Актуализации на софтуера "по въздуха"

Вашият доставчик на услуги може безжично да изпрати актуализации на телефонния софтуер директно в телефона ви (услуга на мрежата). Тази опция може да не е налична при някои телефони.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

**Предупреждение:**

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато не приключи инсталацията и не рестартирате устройството. Не забравяйте да архивирате данните, преди да приемете инсталация на актуализация.

**Настройки на софтуерната актуализация**

Тази опция може да не е налична при някои телефони.

За да позволите или забраните актуализации на софтуера и конфигурациите, изберете **Меню > Настройки > Конфигурация > Наст.Мениджър у-во > Актуализ.дост.услуги.**

**Молба за актуализация на софтуера**

- 1 Изберете **Меню > Настройки > Телефон > Актуализации тел.**, за да поискате налични софтуерни актуализации от вашия доставчик на услуги.
- 2 Изберете **Детайли текущ софт.**, за да се покаже версията на текущия софтуер и да проверите дали е необходима актуализация.
- 3 Изберете **Изтегли софт. тел.**, за да изтеглите и инсталирате актуализация на софтуера. Следвайте инструкциите на дисплея.
- 4 Ако инсталирането е било отменено след изтеглянето, изберете **Инст.актуал.софтуер**, за да започнете инсталирането.

Актуализацията на софтуера може да отнеме няколко минути. При проблеми с инсталирането се свържете с вашия доставчик на услуги.

**Защита**

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Изберете **Меню > Настройки > Защита** и от следните:

**Искане на ПИН-код** или **Искане на УПИН-код** — за да се изисква вашия ПИН-код или УПИН-код при всяко включване на телефона. Някои СИМ-карти не позволяват да се изключва искането на код.

**Блокир. разговори** — за да ограничите входящите и изходящите повиквания към/от вашия телефон (услуга на мрежата). Изисква се парола за блокиране.

**Фиксир. набиране** — за да ограничите вашите изходящи повиквания само до избрани телефонни номера, ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Когато е включено фиксирано набиране, GPRS връзките не са възможни, освен когато изпращате текстови съобщения чрез GPRS връзка. В такъв случай телефонният номер на получателя и номерът на центъра за съобщения трябва да се включат в списъка с номера за фиксирано набиране.

**Затвор.груп.контакт.** — за да определите група хора, на които можете да се обаждате и които могат да ви се обаждат (услуга на мрежата)

**Ниво на защита** — за да се изисква кодът за защита при всяко поставяне на нова СИМ карта в телефона, изберете **Телефон**.

**Кодове за достъп** — за да промените кода за защита, ПИН-кода, УПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране

**Искане на ПИН2-код** — за избор дали да се иска ПИН2 кодът, когато използвате специфична функция на телефона, която е защитена с ПИН2 код. Някои СИМ карти не позволяват да се изключва искането на код. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашата СИМ карта. За подробна информация се свържете с вашия мрежов оператор.

**Код за използване** — за да изберете типа на ПИН-кода

**Сертифик. за достъп** или **Сертиф. на потреб.** — за да видите списъка със сертификати за достъп или за потребител, изтеглени във вашия телефон. [Вижте “Защита на брауъра”, стр. 48.](#)

**Настр. модул защита** — за да видите Данни модула защ., активирайте **Искане ПИН модул** или сменете ПИН-кода за модул и ПИН-кода за подпис. [Вижте “Кодове за достъп”, стр. 6.](#)

### Възстановяване на фабрични настройки

За да възстановите фабричните настройки на телефона, изберете **Меню > Настройки > Възст.зав. настр.** и от следните:

**Възстан. само настр.** — Нулиране на всички предпочитани настройки без изтриване на лични данни.

**Възстанови всички** — Нулиране на всички предпочитани настройки и изтриване на всички лични данни, като например контакти, съобщения, медийни файлове и ключове за активиране.

### Меню на оператора

Осъществете достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга.

### Галерия

Управлявайте изображения, видеоклипове, музикални файлове, палитри, графики, тонове, записи и получени файлове. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или на карта с памет и може да са подредени в папки.

### Папки и файлове

- 1 За да видите списъка с папки, изберете **Меню > Галерия**.
- 2 За да видите списъка с файлове в папка, изберете папка и **Отвори**.



- 3 За да видите папките в картата с памет, когато премествате файл, превъртете към картата с памет и натиснете десния клавиш за превъртане.

### Отпечатване на изображения

Вашият телефон поддържа Nokia XpressPrint за отпечатване на изображения, които са във формат .jpeg.

- 1 За да свържете вашия телефон към съвместим принтер, използвайте кабел за данни или изпратете изображението чрез Bluetooth към принтер, който поддържа технологията Bluetooth. [Вижте "Безжична технология Bluetooth", стр. 32.](#)
- 2 Изберете изображението, което искате да отпечатате и **Опции** > **Отпечатай**.

### Споделяне онлайн на изображения и видеоклипове

Споделяйте изображения и видеоклипове в съвместими онлайн услуги за споделяне в Интернет.

За да използвате онлайн споделяне, трябва да се абонирате за услуга за онлайн споделяне (услуга на мрежата).

За да качите изображение или видеоклип в услуга за онлайн споделяне, изберете файла от "Галерия", **Опции** > **Изпрати** > **Качи в Интернет** и услуга за онлайн споделяне.

За повече информация за онлайн споделянето и съвместими доставчици на услуги вижте страниците за поддръжка на продукти на Nokia или вашия местен уеб сайт на Nokia.

Можете да прегледате качените файлове в Интернет страниците на услугата за онлайн споделяне на вашето устройство. [Вижте "Качвания в Интернет", стр. 47.](#)

### Карта с памет

Използвайте карта с памет за съхраняване на мултимедийни файлове, като например видеоклипове, песни, звукови файлове, изображения и данни от съобщения.

Някои от папките в Галерия със съдържание, което се използва от телефона (например Палитри), могат да бъдат съхранени в картата с памет.

### Форматиране на картата с памет

Някои от предоставяните карти с памет са предварително форматираны, но други се нуждаят от форматиране. Когато форматирате карта с памет, всички данни от картата се губят завинаги.

- 1 За да форматирате карта с памет, изберете **Меню** > **Галерия** или **Приложения**, папката на картата с памет и **Опции** > **Опции карта памет** > **Форматиране карта** > **Да**.

2 Когато форматирането приключи, въведете име за картата с памет.

### **Заклучване на картата с памет**

За да зададете парола (максимум 8 знака), с която да заключите вашата карта с памет с цел предпазване от неразрешена употреба, изберете папката на картата с памет и **Опции** > **Опции карта памет** > **Задай парола**.

Паролата се запаметява във вашия телефон и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата със същия телефон. Ако искате да използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата.

За да отстраните паролата, изберете **Опции** > **Опции карта памет** > **Изтрий парола**.

### **Проверка на изразходването на памет**

За да проверите изразходването на паметта от различните групи данни и наличната памет за инсталиране на нов софтуер на вашата карта с памет, изберете картата с памет и **Опции** > **Детайли**.

## **Медия**

### **Камера и видео**

Заснемайте изображения или записвайте видеоклипове с вградената камера.

### **Заснемане на изображение**

За да заснете изображение, натиснете клавиша за снимане или, ако сте в режим Видео, превъртете наляво или надясно.

За да увеличите или намалите мащаба в режим Снимка, превъртете наляво или надясно, или използвайте клавишите за сила на звука.

За да заснете изображение, натиснете клавиша за снимане. Изображенията се запаметяват в паметта на телефона или на карта с памет, ако има такава.

За автоматично фокусиране натиснете клавиша за снимане до половината. Показва се бяла рамка. Когато сцената е на фокус, цветът на рамката става зелен. За да заснете изображение, натиснете до край клавиша за снимане. Червена рамка показва, че камерата не е фокусирана. В такъв случай отпуснете клавиша за снимане и фокусирайте отново.

Спазвайте безопасно разстояние, когато използвате светкавицата. Не използвайте светкавицата, когато сте в близост до хора или животни. Не покривайте светкавицата, докато снимате.

За да използвате светкавицата, изберете **Опции** > **Светкавица** > **Включ. светкавица** или за автоматично използване на светкавицата при слаба осветеност изберете **Автоматично**.

За да виждате изображението веднага след заснемането му, изберете **Опции** > **Настройки** > **Време прегл. изобр.** и продължителността на прегледа. По време на прегледа, за да заснемете друго изображение, изберете **Назад**. За да изпратите изображението на друго устройство или на достъпна услуга, изберете **Опции** > **Изпрати**.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2592 x 1944 пиксела.

### Записване на видеоклип

За да активирате режим Видео, натиснете и задръжте клавиша за снимане или, ако сте в режим Снимка, превъртете наляво или надясно.

За да започнете запис на видеоклип, изберете **Запис** или натиснете клавиша за снимане. За да спрете записа на пауза, изберете **Пауза** или натиснете клавиша за снимане. За да възобновите записа, изберете **Активир.** или натиснете клавиша за снимане. За да прекратите записа, изберете **Спри**.

Устройството поддържа максимална разделителна способност за видео от 640 x 480 пиксела и запамята видеоклиповете в паметта на телефона или на карта с памет, ако има такава.

### Опции за камера и видео

За да използвате филтър, изберете **Опции** > **Ефекти**.

За да се приспособи камерата към условията на осветеност, изберете **Опции** > **Баланс на бяло**.

За да промените други настройки на камерата и видеото и да изберете къде да се съхраняват изображенията и видеофайловете, изберете **Опции** > **Настройки**.

### Медия плейър

Телефонът ви включва медия плейър за слушане на песни и гледане на видеоклипове. Музикалните и видеофайлове, запаметени в папката за музика в паметта на телефона или на картата с памет, се откриват автоматично и се добавят във фонотеката.

За да отворите медия плейъра, изберете **Меню** > **Медия** > **Медия плейър**.

### Музикално меню

Имате достъп до своите музикални и видео файлове, съхранявани в паметта на устройството или на карта с памет, можете да изтеглите музикални или видеоклипове от интернет или да гледате съвместимо поточно видео от мрежов сървър (услуга на мрежата).

### Слушане на музика или изпълнение на видеоклип

Изберете файл от наличните папки и **Пусни**.

### Изтегляне на файлове от интернет

Изберете **Опции** > Изтегляне и сайт за изтегляне.

### Актуализиране на фонотеката, след като сте добавили файлове

Изберете **Опции** > Актуализиране.

### Създайте медиен списък

- 1 Изберете **Списъци песни** > **Създ.списък песни** и въведете името на списъка с песни.
- 2 Прибавете музика или видеоклипове от показаните списъци.
- 3 Изберете **Готово**, за да съхраните списъка с песни.

### Конфигуриране на услуга за поточно аудио/видео (услуга на мрежата)

Възможно е да получите настройките за поточно възпроизвеждане под формата на съобщение за конфигурация от вашия мобилен оператор.

- 1 Изберете **Опции** > **Изтегляне** > **Настр. за стрийминг** > **Конфигурация**.
- 2 Изберете доставчик на услуги **Основни** или **Лична конфигурац.** за стрийминг.
- 3 Изберете **Акаунт** и акаунт за стрийминг услуга от активните настройки за конфигурация.

### Изпълнение на песни

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука.

Работете с плейъра чрез виртуалните клавиши на дисплея.

За да започнете да възпроизвеждате, изберете **▶**.

За да направите пауза при възпроизвеждане, изберете **||**.

За да прескочите на следващата песен, изберете **▶▶**. За да прескочите до началото на предишната песен, изберете **◀◀** два пъти.

За да превъртите бързо напред настоящата песен, изберете и задръжте **▶▶**. За да превъртите бързо назад настоящата песен, изберете и задръжте **◀◀**. Освободете клавиша на позицията, на която желаете, за да продължите възпроизвеждането на музика.

За да превключите към музикалното меню, изберете **≡**.

За да превключите към текущата медийна листа, изберете **(•••)**.

За да затворите менюто на медия плейъра и да оставите музикалното изпълнение във фонов режим, натиснете клавиша за край.

За спиране на медия плейъра натиснете и задръжте клавиша за край.

### Промяна на външния вид на медия плейъра

Телефонът ви предоставя няколко палитри, с които можете да промените външния вид на медия плейъра.

Изберете **Меню > Медия > Медия плeър > Отиди в Медия п. > Опции > Настройки > Палитра за Медия п.** и една от изредените палитри. Виртуалните клавиши може да варират в зависимост от палитрата.

### Радио

Изберете **Меню > Медия > Радио.**

За да регулирате силата на звука, натиснете клавиша за сила на звука на телефона.





За да използвате графичните клавиши на дисплея, превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно.

За да затворите менюто на радиото и оставите радиото да свири като фон, натиснете клавиша за край.

За да изключите радиото, натиснете и задръжте клавиша за край.

### Настройване на радиостанции

#### Търсене и запаметяване на станции

- 1 За да стартирате търсенето, изберете и задръжте  или . За да промените честотата на радиото със стъпки от 0.05 MHz, за кратко натиснете  или .
- 2 За да запазите станция на място в паметта, изберете **Опции > Запамети станция.**
- 3 За да въведете името на радиостанцията, изберете **Опции > Станции > Опции > Преименувай.**



Изберете **Опции** и измежду следните:

**Търси всич.станции** — за автоматично търсене на налични станции във вашето местонахождение

**Въведи честота** — за въвеждане на честотата на желаната радиостанция

**Станции** — за да изредите, подредите, преименувате или изтриете запаметени станции

#### Смяна на станции

Изберете  или , или натиснете цифровия клавиш, съответстващ на номера на станцията в списъка със станции.

### Настройки на радио

Изберете **Опции > Настройки** и после от следните:

**RDS** — Избор дали да се показва информация от системата за радиоданни

**Автоматич. честота** — Активиране на автоматичното превключване на честотата според най-доброто приемане на настроената радиостанция (налично при активирана RDS).

**Изход** — Превключване между стерео и моно изход.

**Палитра радио** — Избор на палитра за радиото.

### Гласов рекордер


Можете да запишете реч, звук или активно повикване и да запаметите записите в Галерия.

Изберете **Меню > Медия > Рекордер**.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да използвате графичните клавиши ,  или , превъртете наляво или надясно.


### Стартиране на запис

Изберете  или, по време на разговор, изберете **Опции > Запис**. Докато записвате разговор, всички участници в разговора чуват слаб, сигнализиращ звук.

### Пауза в записа

Изберете .

### Спиране на записа

Изберете . Записът се запаметява в папката "Записи" в Галерия.

За да възпроизведете или изпратите последния запис, да влезете в списъка със записите или да изберете паметта и папката за съхранение на записите, изберете **Опции** и съответната опция.

### Еквалайзер

Регулирайте звука, когато използвате музикалния плеър.

Изберете **Меню > Медия > Еквалайзер**.

За да активирате предварителен набор от настройки на еквалайзера, превъртете до един от наборите и изберете **Активирай**.

### Създаване на нов набор настройки на еквалайзера

- 1 Изберете един от последните два набора в списъка и **Опции > Промяна**.
- 2 Превъртете наляво или надясно за достъп до виртуалните плъзгачи и нагоре или надолу за регулиране на плъзгача.

- 3 За да запаметите настройките и да зададете име за набора, изберете **Запамети и Опции > Преименувай.**

## Web

Можете да осъществявате достъп до различни интернет услуги с брауъра на вашето устройство (услуга на мрежата). Видът на интернет страниците може да се различава поради размера на екрана. Може да не виждате всички детайли на интернет страниците.

**Важно:** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

За наличността на тези услуги, цени и инструкции се свържете с вашия доставчик на услуги.

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за работа в брауъра, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги.

За да настроите услугата, изберете **Меню > Интернет > Интернет настр. > Настр. за конфигурир.,** конфигурация и акаунт.

## Свързване с услуга

За да се свържете към услуга, изберете **Меню > Интернет > Начална стр.;** или в режим на готовност натиснете и задръжте **0.**

За да изберете отметка, изберете **Меню > Интернет > Маркери.**

За да изберете последния посетен уеб адрес, изберете **Меню > Интернет > Послед.уеб адр..**

За да въведете адреса на услуга, изберете **Меню > Интернет > Отиди на адрес.** Въведете адреса и изберете **ОК.**

След като се свържете с услугата, можете да започнете разглеждане на страниците ѝ. Функцията на клавишите на телефона може да се различава при различните услуги. Следвайте текстовите инструкции от дисплея на телефона. За повече информация се свържете с доставчика си на услуги.

## Качвания в Интернет

Отворете Интернет страницата на услугата за онлайн споделяне, за да видите качените изображения и видеоклипове и да промените настройките (услуга на мрежата).

### Отваряне на услуга за онлайн споделяне

- 1 Изберете **Меню > Интернет > Качв. Интернет** и услуга за онлайн споделяне.
- 2 Изберете от връзките, предлагани от услугата.

## Промяна на настройките на услуга за онлайн споделяне

- 1 Изберете **Меню** > **Интернет** > **Качв. Интернет** и услуга за онлайн споделяне.
- 2 Изберете **Опции** > **Настройки**, за да отворите страницата за настройки на услугата.

### Настройки за показване

Докато разглеждате в мрежата, изберете **Опции** > **Настройки** и от следното:

**Екран** — Изберете големина на шрифта, дали да се показват изображения и как да се изписва текстът.

**Общи** — Изберете дали уеб адресите да се изпращат като Unicod (UTF-8), вида кодиране за съдържанието и дали JavaScript™ да бъде включен.

Наличните опции могат да се различават.

### Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта.

Бисквитката представлява данни, които сайтът запазва в кеш паметта на телефона ви. Бисквитките се запазват, докато изпразните кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато разглеждате в Интернет, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Изч. кеш памет**.

За да разрешите или предотвратите получаването на бисквитки в телефона, изберете **Меню** > **Интернет** > **Интернет настр.** > **Защита** > **Cookies** или, докато разглеждате, изберете **Опции** > **Настройки** > **Защита** > **Cookies**.

### Защита на браузъра

Защитните функции може да са необходими за някои услуги, като например банкови услуги или онлайн пазаруване. За такива връзки са необходими сертификати за защита и защитен модул, който може да е наличен във СИМ-картата. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

За да видите или промените настройките на модула за защита или да видите списъка със сертификати за достъп и за потребител, които са изтеглени във вашето устройство, изберете **Меню** > **Настройки** > **Защита** > **Настр. модул защита**, **Сертифик. за достъп** или **Сертиф. на потреб.**.

**Важно:** Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се



постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

## Карти

Можете да преглеждате карти за различни градове и страни, да търсите адреси и различни точки, които ви интересуват, да планирате маршрути от едно място до друго, както и да записвате места като ориентир и да ги изпращате до съвместими устройства.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

**Бележка:** Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспомнатото съдържание и свързаните с него услуги.

Подробна информация за Карти можете да намерите на адрес [www.nokia.com/maps](http://www.nokia.com/maps).

За да използвате приложението Карти, изберете **Меню > Карти** и една от наличните опции.

### Актуализиране и изтегляне на карти

За да избегнете разходи за прехвърляне на данни в мобилното устройство, изтеглет най-новите карти и гласови напътствия на компютъра си, като използвате приложението Nokia Ovi Suite, а след това ги прехвърлете и запаметете в устройството си.

За да изтеглите и инсталирате Nokia Ovi Suite на компютъра си, отидете на [www.ovi.com](http://www.ovi.com).

**Съвет:** Запаметете нови карти в устройството си преди пътуване, за да можете да ги преглеждате без интернет връзка, когато пътувате в чужбина.

**Карти и GPS**

След като вграденият GPS приемник на устройството ви получи спътников сигнал, може да минат няколко минути, преди устройството да покаже текущото местоположение.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

**Навигация**

Придвижете се бързо до крайната цел, като използвате безплатната гласова навигация на приложението Карти на вашето устройство.

За да използвате навигацията с гласови напътствия, приложението Карти се нуждае от мрежова връзка.

**Навигиране до местоназначението**

- 1 Изберете **Меню** > **Карти** > **Планр. маршрут** и създайте маршрут.
- 2 Изберете **Опции** > **Покажи маршрут** > **Опции** > **Започни навигация**.
- 3 Приемете показаната декларация за отказ от отговорност.
- 4 Изберете езика за гласови навигационни указания, ако получите подкана.

Ако се отклоните от зададения маршрут, устройството автоматично ще планира нов маршрут.

**Повтаряне на гласови напътствия**

Изберете **Повтори**.

**Изключване на гласови напътствия**

Изберете **Опции** > **Спри звука**.

**Спиране на навигирането**

Изберете **Спри**.

Наличността на услугата за безплатна навигация може да зависи от региона. За повече информация се обърнете към вашия доставчик на мрежови услуги.

Ако безплатната навигация не се предлага във вашия регион, можете да закупите лиценз за надстройване на Карти с пълна гласова навигация.

### Закупуване на услугата за навигация

Изберете **Меню** > **Карти** > **Допълнит. услуги** > **Купуване навигация** и следвайте инструкциите.

Лицензът за навигация се обвързва с вашата СИМ карта. Ако поставите в телефона си друга СИМ карта, ще ви бъде поискано да закупите лиценз, когато стартирате навигацията. В процеса на закупуване ще ви бъде предложено да прехвърлите наличния си лиценз за навигация в новата СИМ карта без допълнително заплащане.

## Органайзър

### Алармен часовник

За да свири аларма в желано от вас време.

#### Задаване на алармата

- 1 Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Аларм. часовн..**
- 2 Активирайте алармата и въведете часа ѝ.
- 3 За да се повтаря алармата в определени дни от седмицата, изберете **Повтаряне:** > **Включено** и съответните дни.
- 4 Изберете тона на алармата.
- 5 Определете периода на изчакване преди повторение и изберете **Запамети**.

### Спиране на алармата

За да спрете алармата, изберете **Спри**.

Ако оставите алармата да звъни една минута или изберете **Повтори**, тя спира за времето, което сте задали като период на изчакване преди повторение, и след това отново се задейства.

## Календар

Изберете **Меню** > **Органайзър** > **Календар**.

Текущият ден е заграден в рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт. За да видите бележките за деня, изберете **Покажи**. За да видите дадена седмица, изберете **Опции** > **Екран на седмица**. За да изтриете всички бележки в календара, изберете **Опции** > **Изтрив. бележки** > **Всички бележки**.

За да промените настройките за дата и час, изберете **Опции > Настройки**. За да се изтриват старите бележки автоматично след определено време, изберете **Опции > Настройки > Авто.триене бележж..**

### Добавяне на бележка в календара

Превъртете до датата и изберете **Опции > Напиши бележка**. Изберете вида на бележката и въведете данните в полетата.

### Списък задачи

За да запаметите бележка за задача, която трябва да свършите, изберете **Меню > Органайзър > Списък задачи**.

За да създадете бележка, ако не е добавена такава, изберете **Добави**; в противен случай изберете **Опции > Добави**. Попълнете полетата и изберете **Запамети**.

За да видите бележка, превъртете до нея и изберете **Покажи**.

### Бележки

За да пишете и изпращате бележки, изберете **Меню > Органайзър > Бележки**.

За да създадете бележка, ако такава не е добавена, изберете **Добави**. В противен случай изберете **Опции > Напиши бележка**. Напишете бележката и изберете **Запамети**.

### Калкулатор

Вашият телефон предоставя стандартен, научен и калкулатор, изчисляващ заеми.

Изберете **Меню > Органайзър > Калкулатор**, вид калкулатор и следвайте инструкциите за употреба.

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

### Таймер за обратно отброяване

#### Стандартен таймер

- 1 За да активирате таймера, изберете **Меню > Органайзър > Таймер > Нормален таймер**, въведете време и напишете бележка, която се показва при изтичане на времето. За да смените времето, изберете **Промени времето**.
- 2 За да стартирате таймера, изберете **Старт**.
- 3 За да спрете таймера, изберете **Спри таймера**.

#### Таймер за интервал

- 1 За да имате таймер с до 10 започнати интервала, първо въведете интервалите.
- 2 Изберете **Меню > Органайзър > Таймер > Интервален таймер**.
- 3 За да стартирате таймера, изберете **Включи таймера > Старт**.

За да зададете как интервалният таймер да започва следващия период, изберете **Меню > Органайзър > Таймер > Настройки > Продъл.след.период.**

### Хронометър

Като използвате хронометъра, можете да измервате време, да засичате междинно време или време за обиколка.

Изберете **Меню > Органайзър > Хронометър** и от следните:

**Разделни времена** — за да засичате междинно време. За да нулирате времето, без да го запазите, изберете **Опции > Нулиране.**

**Междинни времена** — за да засечете времена за обиколки

**Продължи** — за да разгледате времето, което сте задали във фона. За да зададете времето във фона, натиснете клавиша за край.

**Покажи последно** — за да разгледате последното засечено време, ако хронометърът не е нулиран

**Покажи времена или Изтрий времена** — за да разгледате или изтриете запазените времена

За да зададете отчитане на времето с хронометъра във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване.

## Приложения

В телефона ви може да има инсталирани игри или приложения. Тези файлове се съхраняват в паметта на телефона или на карта с памет и може да бъдат подреджани в папки. [Вижте “Карта с памет”, стр. 41.](#)

### Отваряне на приложение

Изберете **Меню > Прилож-я > Игри, Колекция или Карта с памет.** Превъртете до дадена игра или приложение и изберете **Отвори.**

За да настроите звуците, светлините и вибрациите за дадена игра, изберете **Меню > Прилож-я > Опции > Настройки прилож..**

За да видите опциите за приложенията, изберете **Меню > Прилож-я > Колекция > Опции.**

Изберете от следните:

**Актуализир. версия** — Проверете дали има нова версия на приложението, която може да бъде изтеглена от мрежата (мрежова услуга).

**Уеб страница** — Може да получите допълнителна информация или допълнителни данни за приложението от интернет страница (мрежова услуга), ако е налична.

**Достъп приложен.** — Ограничете приложението от достъп до мрежата.

Наличните опции може да са различни.

### Изтегляне на приложение

Вашият телефон поддържа J2ME™ приложения на Java. Уверете се, че приложението е съвместимо с вашия, преди да го изтеглите.

**Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Можете да изтеглите нови приложения и игри по различни начини.

- Изберете **Меню > Прилож-я > Изтегляне > Изтегли прилож.** или **Изтегляне игри**; показва се списъкът на наличните отметки.
- Можете да използвате Nokia Application Installer от Nokia PC Suite, за да изтеглите приложения на телефона си.

За наличността на различни услуги и тарифите се свържете с вашия доставчик на услуги.

### СИМ услуги

Вашата СИМ-карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако се поддържа от вашата СИМ-карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За да показвате изпращаните между телефона ви и мрежата съобщения за потвърждение, когато използвате СИМ-услугите, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Потвърд.действ.СИМ**. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашата СИМ-карта. За подробности се обърнете към мрежовия си оператор.

Достъпът до тези услуги може да включва изпращането на съобщения или осъществяването на повиквания, за които може да бъдете таксувани.

### Информация за продукта и безопасността

#### Акcesoари

#### Предупреждение:

Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

#### Батерия

#### Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BL-6Q. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за

употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8, AC-15. Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапят или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

### Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удяряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.



- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате оптичните стъкла, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

### **Изхвърляне**



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Това изискване се прилага за Европейския съюз и другите региони, където съществуват системи за разделно събиране на отпадъците. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Чрез връщането на продуктите за събиране вие подпомагате предотвратяването на неконтролируемото изхвърляне на отпадъци и насърчавате повторното използване на ресурсите. По-подробна информация можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. За Екодекларацията за продукта или инструкции за връщане на вашия излязъл от употреба продукт потърсете специфична за страната информация на адрес [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

### **Допълнителна информация за безопасност**

#### **Малки деца**

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

#### **Работна среда**

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 1,5 сантиметра (5/8 инча) от тялото. Всякакви калъфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

#### **Медицински устройства**

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

### Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

### Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

### Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолета може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

### Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте могли посвествани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

### Спешни повиквания

**Важно:** Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Устройството прави опит за осъществяване на спешни повиквания само чрез клетъчни мрежи. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

- 1 Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
  - Поставете СИМ карта, ако вашето устройство използва такава

- Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
  - Променете вашия профил от "офлайн" или "полет" на активен профил.
- 2 Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подготвите устройството за повиквания.
  - 3 Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
  - 4 Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

### Сертификационна информация (SAR)

**Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.**

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 0,43 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Авторско право и други уведомявания

### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

# CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че izdeliето RM-470 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и Navi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени изделия, както и на приложения и услуги за тези изделия, може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

### ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК може да изиска от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модел: 6700c

/Издание 3.2 BG

**Индекс****G**

GPRS 33

**M**

microSD карта 10, 11

**N**

Nokia Care 8

Nokia Map Loader 49

**P**

PC Suite 34

PictBridge 33

**U**

USB кабел за данни 33

**A**

аксесоари 38

актуализации на софтуера на

телефона 37

актуализация на софтуер 7, 38

**Б**

батерия 11

бележки 52

бисквитки 48

браузър 47

будилник 51

бързи команди за набиране 31

бързи съобщения 23

бързо набиране 18, 31, 36

**В**

видеоклипове 43

визитки 31

входящ таймер 36

въвеждане на предсказуем текст 21

**Г**

гласови команди 37

гласово набиране 19

гласов рекордер 46

Глобална позиционираща система

(GPS) 50

**Д**

дисплей 15, 35

дневник за местонахождение 31

**Е**

език 37

еквалайзер 46

екранна защита 35

електронна поща 24, 28

електронна поща, прикачени

файлове 25

електронна поща, създаване 25

електронна поща, четене и отговор

на 25

**З**

заклучване на клавиатурата 17

запитване за полет 37

защита на клавиатурата 37

**И**

игри 53

изображения 42

изпращане на съобщение 22

изчакване на повикването 36

индикатори 16

индикатори на състоянието 15

инструменти за навигация 50

Интернет 47

информационни съобщения 23

информация за местоположение 31

**К**

кабел за данни 33

кайшка 12

календар 51

калкулатор 52

камера 42, 43

карта с памет 10, 11, 41

карти	50	писане на текст	20
Кarti	49	полезни съвети	7
— изтегляне на карти	49	помощен текст	37
кеш памет	48	поща	28
клавиши	13	пренабиране	36
код за защита	6	прехвърляне на повикване	36
кодове за достъп	6	приложения	53
команди за бърз достъп	16, 35	профил за полет	16
команди за услуги	23	профили	34
конфигурация	38	ПУК	6
конфигуриране на поща	25		

**Л**

лафче	26, 27
Лафче	26, 29

**М**

медия плейър	43
меню на оператора	40
модул за защита	6
моя номер	36
Моята Nokia	7

**Н**

набиране с команди за бърз достъп	18
настройки	34
настройки за съобщения	24
начален екран	15, 35
начална мелодия	37
номер на центъра за съобщения	20

**О**

обща радиоуслуга за предаване на пакети данни	33
осветление	35
отговор с всеки клавиш	36
отпечатване на изображения	41

**П**

пакети данни	33
палитри	34
парола за блокиране	6
ПИН	6

**Р**

радио	45
размер на шрифта	35
разпознаване на глас	37
режими за текст	20
режим офлайн	18
рекордер	46

**С**

сила на сигнала	15
СИМ	
— услуги	54
СИМ-карта	9, 18
СИМ съобщения	23
списък набрани номера	31
споделяне	47
споделяне онлайн	47
съобщение	24
състояние на зареждане на батерия	15

**Т**

тапет	35
тонове	34
традиционно въвеждане на текст	20

**У**

УПИН	6
услуга за настройване на конфигурацията	6
услуги за лафче	29

<b>Ф</b>	
фабрични настройки	40
файлове за изтегляне	7

<b>Х</b>	
хронометър	53

<b>Ц</b>	
цифров режим	20

<b>Ч</b>	
части	13

<b>Я</b>	
яснота на гласа	36