

Nokia 6700 classic Användarhandbok

Innehåll		Infomeddelanden, SMS och servicekommandon	21
		Röstmeddelanden	22
		Meddelandeinställningar	22
		E-post och chatt	22
Säkerhet	4	Kontakter	27
Allmän information	5	Hantera kontakter	27
Om enheten	5	Visitkort	28
Nätjänster	5	Tilldela genvägar	29
Koder	5	Samtalslogg	29
Konfigurationstjänst	6	Positionslogg	29
My Nokia	6	Anslutbarhet	29
Ladda ner innehåll	6	Bluetooth-teknik	29
Tips!	7	Paketdata	30
Programuppdateringar	7	USB-datakabel	31
Nokia-support	7	Synkronisering och säkerhetskopiering	31
DRM (Digital Rights Management)	8	Nokia PC Suite	31
Komma igång	8	Inställningar	31
Installera SIM-kort och batteri	8	Profiler	31
Sätt i ett microSD-kort	9	Teman	32
Ta bort microSD-kortet	10	Signaler	32
Ladda batteriet	10	Ljus	32
Antenn	11	Display	32
Rem	11	Datum och tid	32
Knappar och delar	12	Egna genvägar	33
Slå på och stänga av telefonen	13	Samtal	33
Vänteläge	13	Telefon	34
Offlineprofil	15	Röstkommandon	34
Knacka	16	Tillbehör	35
Knapplös	16	Konfiguration	35
Funktioner utan SIM-kort	17	Programmen uppdateras automatiskt	35
Samtal	17	Säkerhet	36
Ringa ett samtal	17	Återställ fabriksinställningar	37
Besvara och avsluta ett samtal	17	Operatörsmeny	37
Genvägar	17	Galleri	37
Röststyrd uppringning	17	Mappar och filer	37
Alternativ under ett samtal	18		
Meddelanden	18		
Text- och multimedie-meddelanden	18		
Snabbmeddelanden	21		
Nokia Xpress-ljudmeddelanden	21		

Skriva ut bilder	37
Dela bilder och videoklipp på webben	38
Minneskort	38
Multimedia	39
Kamera och video	39
Mediaspelare	40
Radio	41
Röstinspelning	42
Equalizer	43
Webb	43
Anslut till en tjänst	43
Överföringar till webben	44
Utseendeställningar	44
Cacheminne	44
Säkerhet när du surfar	45
Kartor	45
Uppdatera och ladda ned kartor	45
Kartor och GPS	46
Navigering	46
Planerare	47
Alarm	47
Kalender	47
Att göra	48
Anteckningar	48
Kalkylator	48
Timer	48
Stoppur	49
Program	49
Öppna ett program	49
Ladda ner ett program	49
SIM-tjänster	50
Produkt- och säkerhetsinformation	50
Index	57

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT



Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER



Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Allmän information

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM 850, 900, 1800 och 1900 samt WCDMA 900, 1900 och 2100 MHz-nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nättjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Koder

Om du vill ange hur åtkomstkoder och säkerhetsinställningar ska användas i telefonen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Lösenord**.

- Säkerhetskoden hjälper dig att skydda telefonen mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Du kan ändra koden och ställa in så att telefonen begär koden. Vissa åtgärder kräver säkerhetskoden oavsett inställningarna, till exempel om du vill återställa fabriksinställningarna. Ge inte koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med telefonen. Om du glömmer koden och telefonen är låst måste telefonen lämnas in för återställning och ytterligare avgifter kan tillkomma. Kontakta din Nokia Care-center eller din telefonåterförsäljare för mer information.
- PIN-koden (UPIN), som medföljer SIM-kortet (USIM), skyddar kortet från obehöriga användare.
- PIN2-koden (UPIN2), som följer med en del SIM-kort (USIM), behövs för att vissa tjänster ska kunna användas.
- PUK- (UPUK-) och PUK2- koder (UPUK2-koder) kan följa med SIM-kortet (USIM-kortet). Om du anger PIN-koden felaktigt tre gånger i följd ombeds du ange PUK-koden. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer.
- Spärrlösenordet måste anges när du använder tjänsten samtalsspärr för att begränsa samtalen till och från din telefon (nättjänst).
- Om du vill visa eller ändra inställningarna för webbläsaren i säkerhetsmodulen väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul**.

Konfigurationstjänst

När du vill använda nättjänster, t.ex. mobilt Internet, MMS, Nokia Xpress-ljudmeddelanden eller synkronisering med fjärrserver på Internet, behöver du korrekta konfigurationsinställningar. Kontakta operatören eller närmaste auktoriserade Nokia-försäljare för information om tillgänglighet, eller besök supportavsnittet på Nokias webbplats. [Se "Nokia-support" s. 7.](#)

När du får inställningarna som ett konfigurationsmeddelande och de inte sparas och aktiveras automatiskt visas **Konfigurationsinställningar mottagna**.

Du sparar inställningarna genom att välja **Visa > Spara**. Ange vid behov PIN-koden som du fick av tjänstleverantören.

My Nokia

Du kan få gratis tips, trick och support för Nokia-telefonen och dessutom gratis testinnehåll, interaktiva demonstrationer, en anpassad webbsida och nyheter om de senaste Nokia-produkterna och -tjänsterna.

Få ut så mycket som möjligt av din Nokia-telefon och registrera dig på My Nokia idag! Mer information och uppgifter om tillgänglighet där du bor finns på www.nokia.com/mynokia.

Ladda ner innehåll

Du kan eventuellt ladda ned nytt innehåll (t.ex. teman) till enheten (nättjänst).

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster kontaktar du nätooperatören eller tjänstleverantören.

Tips!

Om du har några frågor om telefonen eller om du är osäker på hur telefonen fungerar, läser du användarhandboken. Om det inte hjälper kan du försöka med följande:

- Återställ telefonen: stäng av telefonen och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter några sekunder och sätt på telefonen igen.
- Återställ fabriksinställningarna. [Se "Återställ fabriksinställningar" s. 37.](#)
- Uppdatera telefonens programvara med programmet Nokia Software Updater om det är tillgängligt. [Se "Programuppdateringar" s. 7.](#)
- Besök en Nokia-webbplats eller kontakta Nokia Care. [Se "Nokia-support" s. 7.](#)

Om frågan fortfarande inte är löst kontaktar du ett lokalt Nokia Care-center och frågar vilka reparationsalternativ som finns. Säkerhetskopiera alla data i telefonen eller skriv upp viktiga uppgifter innan du lämnar in telefonen på reparation.

Programuppdateringar

Nokia kan komma att producera programuppdateringar med nya funktioner, förbättrade funktioner eller ökad prestanda. Du kan hämta dessa uppdateringar via PC-programmet Nokia Software Updater. För att uppdatera programmen i enheten behöver du programmet Nokia Software Updater och en kompatibel dator med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, Internetanslutning via bredband samt en datakabel för anslutning av enheten till datorn.

Om du vill ha mer information eller ladda ned programmet Nokia programuppdaterare går du till www.nokia.com/softwareupdate eller den lokala Nokia-webbplatsen.

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar med telefonen. [Se "Programmen uppdateras automatiskt" s. 35.](#)

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Nokia-support

Sök efter de senaste guiderna, ytterligare information, nedladdningsbara filer och tjänster i anslutning till Nokia-produkten på www.nokia.com/support eller din lokala Nokia-webbplats.

Tjänst för konfigurationsinställningar

Ladda ned konfigurationsinställningar gratis, t.ex. MMS, GPRS, e-post och andra tjänster, för din telefonmodell på www.nokia.com/support för Latinamerika.

Nokia PC Suite

Du hittar PC Suite och relaterad information på Nokias webbplats på www.nokia.com/support.

Nokia Care-tjänster



Om du vill kontakta Nokia Care-kundtjänst läser du listan med lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

Underhåll

För underhållsärenden letar du efter Nokias närmaste Nokia Care-kontakt på www.nokia.com/repair.

DRM (Digital Rights Management)

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du använda innehåll som skyddas av WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia PC Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både aktiveringsnycklarna och innehållet om enhetens minne formateras. Aktiveringsnycklarna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar aktiveringsnycklarna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Komma igång


Installera SIM-kort och batteri

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Denna telefon är avsedd att användas med batteriet BL-6Q. Använd alltid originalbatterier från Nokia. [Se "Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier" s. 51.](#)

SIM-kortet och dess kontakter kan enkelt skadas av repor och vid böjning. Var försiktig vid hantering, insättning och borttagning av kortet.

- 1 Lossa telefonens bakstycke.

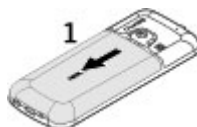

- 2 Sätt i SIM-kortet med kontaktytan riktad nedåt.



- 3 Observera batteriets kontakter och sätt i batteriet.



- 4 Sätt tillbaka telefonens bakstycke.



Sätt i ett microSD-kort

Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa

märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Din telefon stöder microSD-kort upp till 8 GB.

- 1 Lossa telefonens bakstycke.
- 2 Sätt i kortet i microSD-korthållaren med ytan med de guldfärgade kontakterna riktade nedåt.



- 3 Sätt tillbaka telefonens bakstycke.

Ta bort microSD-kortet

- 1 Ta bort den bakre kåpan på enheten.
- 2 Ta ut kortet.

Ladda batteriet

Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten visar att batterinivån är låg gör du något av följande:

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.



- 2 Anslut laddaren till enheten.
- 3 När enheten visar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du kan även ladda batteriet med en USB-kabel med ström från en dator.

- 1 Anslut USB-kabeln till en USB-port på en dator och till enheten.
- 2 När batteriet är fulladdat kopplar du från USB-kabeln.

Du behöver inte ladda batteriet i en viss tid, och du kan använda enheten när batteriet laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Om du laddar enheten samtidigt som du lyssnar på radion kan mottagningskvaliteten påverkas.

Antenn



Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.


Bilden visar antennområdet markerat i grått.

Rem

- 1 Lossa telefonens bakstycke.
- 2 Sätt fast en rem och dra åt den.
- 3 Sätt tillbaka telefonens bakstycke.



Knappar och delar

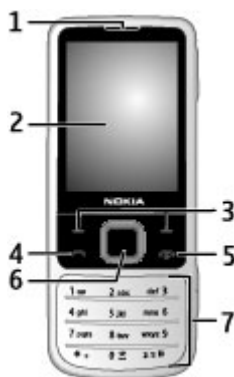

- 1 Hörsnäcka
- 2 Display
- 3 Vänster och höger väljarknapp
- 4 Knappen Ring
- 5 Av/på-knapp
- 6 Navi™-knappen; kallas i fortsättningen för bläddringsknappen.
- 7 Knappsats



- 8 Volymknappar
- 9 Kamerablixt
- 10 Kameralins
- 11 Kameraknapp
- 12 Högtalare
- 13 Laddningskontakt
- 14 Remöglä
- 15 Mikrofon
- 16 USB-kontakt

Slå på och stänga av telefonen



Du slår av och på telefonen genom att hålla ned strömknappen.

Om du uppmanas att ange en PIN-kod knappar du in koden (visas som ****).


Om du uppmanas att uppge datum och tid anger du lokal tid, tidszonen i form av tidsskillnaden i förhållande till GMT-tid (Greenwich Mean Time) och anger datumet. [Se "Datum och tid" s. 32.](#)

När du sätter på telefonen för första gången, uppmanas du kanske av din tjänstleverantör (nätjänst) att ange konfigurationsinställningar.

Vänteläge

När telefonen är klar för användning, och om du inte har knappat in några tecken, är telefonen i vänteläge.

Display

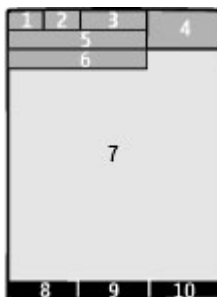

- 1 Signalstyrka för det mobila nätverket 
- 2 Batteriets laddningsnivå
- 3 Ikoner
- 4 Klocka
- 5 Namnet på nätet eller en operatörslogotyp
- 6 Datum
- 7 Display
- 8 Funktionen för den vänstra väljarknappen
- 9 Funktionen för bläddringsknappen
- 10 Funktionen för den högra väljarknappen

Du kan ändra funktionen för vänster och höger väljarknapp. [Se " Höger och vänster valknappar " s. 33.](#)

Startskärm

I startskärmsläget visas en lista över utvalda telefonfunktioner och information som du kan använda direkt.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Display** > **Startsida**.

Om du vill aktivera startskärmsläget väljer du **Startsideläge**.

Om du vill organisera och ändra startskärmsläget väljer du **Anpassa vy**.

Om du vill välja knappen som används för att aktivera startskärmsläget väljer du **Startsideknapp**.

Om du vill navigera i startskärmsläget bläddrar du beroende på inställningarna uppåt eller nedåt i listan och väljer **Välj**, **Visa** eller **Redigera**. Pilarna anger att det finns mer information. Om du vill avsluta navigeringen väljer du **Avsluta**.

Genvägar

När enheten är i vänte- eller startskärmsläge kan du använda följande genvägar.

Lista missade, mottagna och uppringda samtal

Tryck på samtalsknappen. Du ringer ett samtal genom att bläddra till ett nummer eller namn och trycka på samtalsknappen.

Starta webbläsaren

Håll ned **0**.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned **1**.

Använda andra knappar som genvägar

Se "[Genvägar](#)" s. 17.

Ikoner



Du har olästa meddelanden.



Du har meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits. Knappsatsen är låst.



Telefonen ringer inte vid inkommande samtal eller textmeddelanden.



Ett alarm är inställt.



Telefonen är registrerad i GPRS- eller EGPRS-nätet.



Telefonen har en öppen GPRS- eller EGPRS-anslutning.



GPRS- eller EGPRS-anslutningen har avbrutits (vänteläge).



Bluetooth-anslutning har aktiverats.



Om du har två telefonlinjer, är den andra telefonlinjen vald.



Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.



Samtal är begränsade till en sluten användargrupp.



Den aktiva profilen är tidsinställd.

Offlineprofil

Använd offlineprofilen i radiokänsliga miljöer för att inaktivera alla radiofrekvensfunktioner. Du kan fortfarande använda offline-spel, kalendrar och telefonnummer. När offlineprofilen är aktiv visas ➔ .

Aktivera offlineprofilen

Välj **Meny > Inställningar > Profiler > Offline > Aktivera eller Anpassa**.

Inaktivera offlineprofilen

Välj en annan profil.

Varning!

I profilen för flygning går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Om du behöver ringa ett nödsamtal när enheten är låst och profilen flygning är aktiverad, kan det gå att i låskodsfältet ange ett officiellt nödnummer som finns inprogrammerat i enheten och välja 'Samtal'. Enheten kommer att bekräfta att du vill avsluta profilen flygning och påbörja ett nödsamtal.

Knacka

Med knackfunktionen kan du snabbt stänga av ljudet på och avvisa samtal och alarmsignaler, eller visa klockan genom att dubbelknacka på baksidan eller framsidan av telefonen.

Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Sensorinställningar** om du vill aktivera knackfunktion och vibrering.

Stänga av ljudet på samtal eller alarm

Dubbelknacka på telefonen.

Avvisa ett samtal eller ställa in alarm på snooze när ljudet är avstängt

Dubbelknacka på telefonen igen.

Visa klockan

Dubbelknacka på telefonen.

Om du har missade samtal eller fått nya meddelanden måste du visa dem innan du kan visa klockan.

Knapplås

Du kan låsa knappsatsen så att knapparna inte trycks ned av misstag genom att välja **Meny** och trycka på * inom 3,5 sekunder.

När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på * inom 1,5 sekund. Ange låskoden om det behövs.

Tryck på samtalsknappen om du vill besvara ett samtal när knapparna är låsta. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

Du kan också välja mellan alternativen automatiskt knapplås och säkerhetsknapplås.

[Se "Telefon" s. 34.](#)

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Funktioner utan SIM-kort

Du kan använda vissa funktioner på telefonen utan att installera ett SIM-kort, t.ex. funktionerna i Planerare eller spel. Vissa funktioner visas nedtonade på menyerna och kan inte användas.

Samtal

Ringa ett samtal

Du kan ringa ett samtal på olika sätt:

- Ange telefonnumret inklusive riktnummer och tryck på samtalsknappen.

När du ringer utlandssamtal trycker du två gånger på * för det internationella prefixet (tecknet + ersätter prefixet) och anger sedan landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt den inledande nollan) och telefonnummer.

- När du vill visa samtalsloggen trycker du en gång på samtalsknappen i startskärmsläget. Välj ett nummer eller namn och tryck på samtalsknappen.
- Sök efter ett namn eller telefonnummer som du sparat i listan med kontakter. [Se "Hantera kontakter" s. 27.](#)

Om du vill justera volymen under ett samtal trycker du på knappen för volym upp eller volym ned.

Besvara och avsluta ett samtal

Om du vill besvara ett inkommande samtal trycker du på samtalsknappen. Om du vill avsluta samtalet trycker du på slutknappen.

När du vill avvisa ett samtal trycker du på Avsluta. Om du vill stänga av ringsignalen väljer du **Ljud av**.

Genvägar

Tilldela ett telefonnummer till någon av nummerknapparna 2-9. [Se "Tilldela genvägar" s. 29.](#)

Ring ett samtal med en genväg på något av följande sätt:

- Tryck på en nummerknapp och sedan på knappen Ring.
- Om **Meny** > **Inställningar** > **Samtal** > **Snabbuppringning** > **På** är valt håller du ned en nummerknapp.

Röststyrd uppringning

Ring ett samtal genom att säga det namn som har sparats i Kontakter.

Röstkommandon är språkberoende och innan du använder röstkommandon måste du välja **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** > **Språkinställningar** > **Telefonspråk** och sedan språk.

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

- 1 Håll ned höger väljarknapp med telefonen i startskärmsläget. En kort ton hörs och **Tala efter tonen** visas.
- 2 Säg namnet på den kontakt du vill ringa upp. Om röstigenkänningen fungerar visas en lista med träffar. Röstkommandot för den första träffen i listan spelas upp. Om det inte är rätt kommando bläddrar du till en annan post.

Alternativ under ett samtal

Många av de alternativ som du kan använda under ett samtal är nättjänster. Kontakta tjänsteleverantören för information om tillgänglighet.

Välj **Alternativ** under ett samtal och sedan lämpligt alternativ.

Meddelanden

Du kan läsa, skriva, skicka och spara text och MMS-meddelanden, e-post, ljud- och flashmeddelanden. Det går bara att använda meddelandetjänsterna om de stöds av ditt nät eller din tjänstleverantör.

Text- och multimedie-meddelanden

Du kan skapa ett meddelande och bifoga t.ex. en bild om du vill. SMS omvandlas automatiskt till MMS om du bifogar en fil.

Textmeddelanden

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Totalt antal kvarvarande tecken och antalet meddelanden som ska skickas visas.

Korrekt meddelandecenternummer måste vara lagrat i enheten för att skicka meddelanden. Normalt så är detta nummer angett som standard via ditt SIM-kort. Om du vill ange numret manuellt, välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Textmeddelanden > Meddelandecentraler > Lägg till central** och ange ett namn och numret från tjänstleverantören.

Skriva text

Textlägen

Om du vill skriva in text, t.ex. ett meddelande, kan du använda normal textinmatning eller automatisk textigenkänning.

När du skriver in text håller du ned **Alternativ** för att växla mellan normal textinmatning, som visas med , och automatisk textigenkänning, som visas med . Alla språk stöds inte av automatisk textigenkänning.

Teckenstorleken visas med **Abc**, **abc** och **ABC**.

Om du vill ändra teckenstorleken trycker du på **#**. Om du vill växla från teckenläge till sifferläge, som visas med **123**, håller du ned **#** och väljer **Sifferläge**. Om du vill växla från sifferläge till teckenläge håller du ned **#**.

När du vill ställa in språk för att skriva text väljer du **Alternativ > Skrivspråk**.

Normal textinmatning

Tryck på en sifferknapp 2-9 flera gånger tills önskat tecken visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Om nästa bokstav som du vill använda finns på samma knapp som föregående bokstav, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

De vanligaste skiljetecknen och specialtecknen hittar du genom att trycka flera gånger på sifferknapp **1**. Om du vill öppna en lista med specialtecken trycker du på *****. Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på **0**.

Automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning baseras på en inbyggd ordlista till vilken du kan lägga till nya ord.

- 1 Börja skriva ett ord med hjälp av knapparna **2** till **9**. Tryck bara en gång per bokstav.
- 2 Bekräfta ett ord genom att bläddra åt höger eller lägga till ett blanksteg.
 - Om det är fel ord trycker du på ***** upprepade gånger och väljer ordet ur listan.
 - Om ett frågetecken visas efter ett ord finns ordet du ville skriva inte i ordlistan. För att lägga till ordet i ordlistan väljer du **Stava**. Skriv ordet med normal textinmatning och tryck på **Spara**.
 - Om du vill skriva ett sammansatt ord skriver du den första delen av ordet och bläddrar åt höger för att bekräfta det. Skriv sista delen av ordet och bekräfta ordet.
- 3 Börja skriva nästa ord.

MMS

Ett multimediemeddelande kan innehålla text, bilder och ljud- eller videoklipp.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Mer information om MMS-tjänsten finns hos din tjänsteleverantör.

Skapa ett SMS- eller MMS-meddelande

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Meddelande**.
- 2 Om du vill lägga till mottagare bläddrar du till fältet **Till:** och anger mottagarens nummer eller e-postadress, eller väljer **Lägg till** om du vill välja mottagare från de tillgängliga alternativen. Välj **Alternativ** för att lägga till mottagare och ämnen samt för att ställa in sändningsalternativ.
- 3 Bläddra till fältet **Text:** och skriv in meddelandetexten.
- 4 Om du vill lägga till innehåll i meddelandet bläddrar du till bilagefältet nederst på displayen och väljer önskad typ av innehåll.
- 5 Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

Meddelandetypen indikeras överst på displayen och ändras automatiskt beroende på meddelandets innehåll.

Tjänsteleverantörer kan ta olika mycket betalt beroende på meddelandetyp. Mer information får du av nätoperatören.

Läsa och svara på ett meddelande

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Telefonen signalerar när du får ett meddelande. Välj **Visa** när du vill visa meddelandet. Om du har fått mer än ett meddelande markerar du det du vill visa i **Inkorgen** och väljer **Öppna**. Använd bläddringsknappen om du vill visa alla delar av meddelandet.

Om du vill svara på meddelandet väljer du **Svara**.

Skicka meddelanden

Skicka ett meddelande

Du skickar meddelandet genom att välja **Sänd**. Meddelandet sparas i mappen **Utkorg** och skickas därifrån.

Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Om sändningen av meddelandet avbryts försöker telefonen skicka om meddelandet några gånger. Om försöken misslyckas blir meddelandet kvar i mappen **Utkorg**. Om du

vill avbryta sändningen av meddelanden i mappen **Utkorg** väljer du **Alternativ > Avbryt sändning**.

Om du vill spara skickade meddelanden i mappen **Sända poster** väljer du **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst. > Allmänna inställn. > Spara sända medd..**

Ordna meddelanden

Mottagna meddelanden sparas i mappen **Inkorg**. Ordna dina meddelanden i mappen för sparade meddelanden.

Om du vill lägga till en mapp eller byta namn på den eller radera den väljer du **Meny > Meddelanden > Sparade medd. > Alternativ**.

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

- 1 Om du vill skriva ett snabbmeddelande väljer du **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Snabbmeddelande**.
- 2 Ange mottagarens telefonnummer, skriv meddelandet (högst 70 tecken) och välj **Sänd**.

Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Skapa och skicka ljudmeddelanden på ett bekvämt sätt med MMS.

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd. > Ljudmeddelande**. Funktionen för röstinspelning öppnas.
- 2 Spela in ditt meddelande. [Se "Röstinspelning" s. 42.](#)
- 3 Ange ett eller flera telefonnummer i fältet **Till:** eller välj **Lägg till** för att hämta ett nummer.
- 4 Skicka meddelandet genom att välja **Sänd**.

Infomeddelanden, SMS och servicekommandon

Infomeddelanden

Du kan ta emot meddelanden om olika ämnen från tjänstleverantören (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Välj **Meny > Meddelanden > Infomedd.** och från tillgängliga alternativ.

Servicekommandon

Med servicekommandon kan du skriva och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

Välj **Meny > Meddelanden > Servicekomm.** för att skriva och skicka ett önskemål om tjänster. Mer information får du från tjänstleverantören.

SIM-meddelanden

SIM-meddelanden är särskilda textmeddelanden som sparas på ditt SIM-kort. Du kan kopiera och flytta dessa meddelanden från SIM-kortet till telefonminnet, men inte tvärtom.

Om du vill läsa SIM-meddelanden väljer du **Meny > Meddelanden > Alternativ > SIM-meddelanden**.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Om du vill ringa upp din röstbrevlåda håller du ned **1**.

Om du vill ändra numret till din röstbrevlåda väljer du **Meny > Meddelanden > Röst-medd. > Röstmeddelanden > Nr till röstbrevlåda**.

Meddelandeinställningar

Välj **Meny > Meddelanden > Meddelandeinst.** och välj från följande alternativ:

Allmänna inställn. — Spara kopior av skickade meddelanden i enheten, skriv över gamla meddelanden om meddelandeminnet blir fullt eller ställ in andra inställningar för meddelanden.

Textmeddelanden — Tillåt leveransrapporter, ställ in meddelandecentraler för SMS och SMS-e-post, välj typ av teckenstöd eller gör andra inställningar för textmeddelanden.

MMS — Tillåt leveransrapporter, ställ in MMS-meddelandens utseende, tillåt mottagning av MMS och reklam eller gör andra inställningar för MMS.

E-postmeddelanden — Tillåt mottagning av e-post, ställ in bildstorlek i e-postmeddelanden och gör andra inställningar för e-post.

Servicemeddelanden — Aktivera servicemeddelanden och gör inställningar för servicemeddelanden.

E-post och chatt

Konfigurera enheten och skicka och ta emot e-postmeddelanden från ditt e-postkonto eller chatta i din chatt-community.

Enheten kan innehålla stöd för Nokia Messaging Service (NMS) eller Nokia Mail och Nokia IM, beroende på var du bor. Om du vill se vilka meddelandesystem som används väljer du **Meny > Meddelanden > E-post**.



Om _____ visas överst på displayen används Nokia Messaging Service. Se "[Chatt med Nokia Messaging](#)", s. 24 och "[E-post med Nokia Messaging](#)", s. 23.

Annars går du till "[Nokia Chatt](#)", s. 27 och "[Nokia E-post](#)", s. 26.

E-port med Nokia Messaging

Få tillgång till e-postkonton från olika leverantörer från din mobila enhet, och läs, skriv och skicka e-post.

Innan du kan använda e-post måste du ha ett e-postkonto. Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett i Ovi. Menyerna kan se olika ut beroende på tjänstleverantören.

Ställa in e-post

Du kan logga in på ett befintligt e-postkonto eller skapa ett nytt Ovi E-postkonto.

Välj **Meny > Meddelanden > E-post**.

Logga in på ditt e-postkonto

- 1 Välj en e-posttjänstleverantör.
- 2 Ange konto-ID och lösenord.
- 3 Spara lösenordet om du inte vill ange lösenordet varje gång.
- 4 Välj **Logga in**.

Om du vill logga in på ett e-postkonto till väljer du **Lägg till konto**.

Ställa in Ovi E-post

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett Nokia-konto, vilket inkluderar tjänsten Ovi E-post.

- 1 Välj **Hämta Ovi E-post**.
- 2 Följ anvisningarna på displayen.

När du har skapat ditt nya Nokia-konto kan du logga in på Ovi E-post och börja skicka och ta emot e-post. Du kan också logga in på andra Ovi-tjänster med kontot, till exempel Chatt. Mer information finns på www.ovi.com.

Läsa, skapa och skicka e-post

Välj **Meny > Meddelanden > E-post** och ett e-postkonto.

Läsa e-post och svara

- 1 Markera ett meddelande och välj **Öppna**.
- 2 Använd bläddringsknappen om du vill se hela meddelandet.
- 3 Välj **Val** om du vill svara på eller vidarebefordra ett meddelande.

Visa och spara bilagor

E-post med bilagor, till exempel bilder, markeras med en gemikon. Vissa bilagor är inte kompatibla med enheten och kan inte visas i den.

- 1 Expandera bilagelistan.
- 2 Markera en bilaga och välj **Visa**.
- 3 Om du vill spara bilagan i enheten väljer du **Spara**.

Skapa och skicka ett e-postmeddelande

- 1 Välj **Val** > **Skriv nytt**.
- 2 Ange mottagarens e-postadress och ämne och skriv meddelandet.
- 3 Om du vill bifoga en fil i e-postmeddelandet väljer du **Val** > **Bifoga fil**.
- 4 Om du vill ta en bild och bifoga den i e-postmeddelandet väljer du **Val** > **Bifoga ny bild**.
- 5 Skicka e-postmeddelandet med **Skicka**.

Stänga e-postprogrammet

Välj **Logga ut**.

Öppna Chatt från e-postkontot

Vissa e-postleverantörer tillåter att du använder ditt chattkonto direkt i ditt e-postkonto.

Om du vill logga in på leverantörens chattjänst när du skriver ett e-postmeddelande väljer du **Val** och din chattjänst.

Chatt med Nokia Messaging

Du kan chatta med andra onlineanvändare med din enhet.

Du kan använda det konto du redan har för att använda en chattjänst som stöds av din enhet.

Om du inte har anmält dig till en chattjänst kan du skapa ett chattkonto för en tjänst som stöds, med din dator eller din mobila enhet. Menyerna kan se olika ut beroende på leverantören.

Chattjänster

Logga in på ett befintligt chattkonto

- 1 Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Chatt**.
- 2 Välj en chattjänst.
- 3 Ange konto-ID och lösenord.
- 4 Följ anvisningarna på displayen.

Skapa ett nytt Nokia-konto.

Om du vill skapa ett Nokia-konto för både e-post och chatt i datorn besöker du www.ovi.com. Om du vill skapa ett konto med enheten gör du följande:

- 1 Välj **Meny** > **Meddelanden** > **E-post**.

- 2 Följ anvisningarna på displayen.

Använda chattjänster samtidigt

- 1 När du vill återgå till huvudvyn för chatt väljer du **Startsida** i en chattjänst.
- 2 Välj en chattjänst och logga in.
- 3 Om du vill växla mellan olika chattjänster bläddrar du åt vänster eller höger i kontaktlistan.

Skicka och ta emot meddelanden

Välj **Meny > Meddelanden > Chatt**.

Skicka ett snabbmeddelande

- 1 Välj en chattjänst.
- 2 Välj en kontakt i kontaktlistan.
Varje konversation har en egen flik i konversationsvyn.
- 3 Skriv meddelandet i textrutan längst ned på skärmen.
- 4 Välj **Skicka**.

Ta emot meddelanden

När du får ett nytt meddelande i din aktiva konversation visas det längst ned i chatthistoriken. När du får ett nytt meddelande för en annan konversation blinkar motsvarande konversationsflik. Så här växlar du mellan konversationer:

- 1 Bläddra upp till konversationsflikarna.
- 2 Bläddra åt vänster eller höger till den konversation du vill öppna.

När du får ett nytt meddelande från en annan community visas det i det övre eller nedre hörnet.

Bläddra uppåt och välj **Växla** eller **Välj**.

Meddelandeinställningar

Även när du inte använder programmet meddelas du när du får nya meddelanden. Så här ändrar du meddelandeinställningarna:

- 1 Välj **Alternativ > Chattinställningar** i huvudvyn för chatt.
- 2 Välj en meddelandetyp och **Spara**.

Lämna chattprogrammet

När du avslutar chattprogrammet är du fortfarande inloggad på chattjänsterna. Dina sessioner är fortfarande aktiva under en period som beror på ditt tjänstabonnemang. Så länge chattprogrammet körs i bakgrunden kan du öppna andra program och återgå till chatten utan att behöva logga in igen.

Stänga chattfönstret

Gå till huvudvyn för chatt och välj **Avsluta**.

Logga ut från chatttjänsten

Välj **Alternativ > Logga ut**.

Alla konversationer stängs.

Nokia E-post

Få åtkomst till ditt e-postkonto och läs, skriv och skicka e-post med enheten. Detta e-postprogram skiljer sig från SMS-e-postfunktionen.

Den här funktionen är inte tillgänglig i alla regioner.

Du måste ha ett e-postkonto från en e-posttjänstleverantör innan du kan använd e-post. Kontakta din e-posttjänstleverantör för information om tillgänglighet och korrekta inställningar. E-postkonfigurationsinställningarna kan skickas till dig som ett konfigurationsmeddelande.

Inställningsguide för e-post

Inställningsguiden för e-post öppnas automatiskt om det inte finns några e-postinställningar i enheten. Om du vill öppna den här guiden eller lägga till ytterligare ett e-postkonto väljer du **Meny > Meddelanden** och det befintliga e-postkontot. Välj **Alternativ > Lägg till konto**. Du kan också skapa ett nytt e-postkonto på Ovi helt gratis. Följ instruktionerna.

Skriva och skicka e-post

Du kan skriva ett e-postmeddelande innan du ansluter till e-posttjänsten.

- 1 Välj **Meny > Meddelanden** och **Skapa medd. > E-postmeddelande**.
- 2 Ange mottagarens e-postadress, ämne och meddelande. Om du vill bifoga en fil väljer du **Alternativ > Bifoga**.
- 3 Om flera e-postkonton är definierade väljer du det konto som du vill skicka meddelandet från.
- 4 Välj **Sänd**.

Läsa ett e-postmeddelande och svara

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Välj **Meny > Meddelanden**.

Hämta e-postrubriker

Välj e-postkonto.

Hämta ett e-postmeddelande och tillhörande bilagor

Välj ett e-postmeddelande och **Öppna** eller **Hämta**.

Svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande

Välj **Alternativ** > **Svara** eller **Sänd vidare**.

Koppla från ditt e-postkonto

Välj **Alternativ** > **Koppla från**. Anslutningen till e-postkontot avbryts automatiskt efter en tids inaktivitet.

Nokia Chatt

Med chatttjänsten kan du skicka korta textmeddelanden till onlineanvändare. Du måste prenumerera på en tjänst och anmäla dig till den chatttjänst du vill använda. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet, pris och instruktioner. Menyerna kan se olika ut beroende på leverantören av chatttjänsten.

Om du vill ansluta till tjänsten väljer du **Meny** > **Meddelanden** > **Chatt** och följer instruktionerna.

Kontakter

Du kan spara namn och telefonnummer som kontakter i telefonens minne och på SIM-kortet och söka efter dem när du vill ringa eller skicka ett meddelande.

Hantera kontakter**Välj minne för kontakter**

I telefonens minne kan du spara kontakter med ytterligare information, till exempel olika telefonnummer och textposter. Du kan även spara en bild, en ton eller ett videoklipp för ett begränsat antal kontakter.

I SIM-kortets minne kan du spara namn med ett telefonnummer kopplat till sig. Kontakterna som sparas i SIM-kortets minne visas med .

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Inställningar** > **Använt minne**. Om du väljer **Telefon & SIM** sparas kontakter i telefonens minne.

Spara namn och telefonnummer

Om du vill spara ett namn och telefonnummer väljer du **Meny** > **Kontakter** > **Lägg till nya**.

Det första numret som sparas anges automatiskt som standardnummer och anges med en ram runt nummersymbolen (t.ex. ). När du väljer ett namn i Kontakter, t.ex. om du vill ringa ett samtal, används standardnumret såvida du inte väljer ett annat nummer.

Söka efter en kontakt

Välj **Meny > Kontakter > Namn** och bläddra genom listan över kontakter eller skriv de första tecknen i kontaktens namn.

Lägga till och redigera information

Om du vill lägga till eller ändra information för en kontakt, väljer du kontakten och sedan **Info > Alternativ > Lägg till info**.

Kopiera eller flytta kontakter

- 1 Välj den första kontakten som du vill kopiera eller flytta och **Alternativ > Markera**.
- 2 Markera de övriga kontakterna och välj **Alternativ > Kopiera markerade eller Flytta markerade**.

Kopiera eller flytta alla kontakter

Välj **Meny > Kontakter > Kopiera kont. eller Flytta kontakter**.

Radera kontakter

Markera kontakten och **Alternativ > Radera kontakt**.

Om du vill ta bort alla kontakterna väljer du **Meny > Kontakter > Radera alla kont. > Från telefonminne eller Från SIM-kortet**.

Om du vill ta bort ett nummer, en textpost eller en bild som är kopplad till kontakten söker du efter kontakten och väljer **Info**. Bläddra till önskad information, välj **Alternativ > Radera** och det önskade alternativet.

Skapa en kontaktgrupp

Ordna kontakterna i samtalsgrupper med olika ringsignaler och gruppbilder.

- 1 Välj **Meny > Kontakter > Grupper**.
- 2 Om du vill skapa en ny grupp väljer du **Lägg till** eller **Alternativ > Lägg till ny grupp**.
- 3 Ange gruppens namn, välj en bild och en ringsignal om du vill lägga till dem för gruppen och välj **Spara**.
- 4 Om du vill lägga till kontakter i gruppen väljer du gruppen och **Visa > Lägg till**.

Visitkort

Du kan sända eller ta emot en persons kontaktinformation från en kompatibel enhet som stöder vCard-standarden.

När du vill skicka ett visitkort letar du upp kontakten och väljer **Info > Alternativ > Sänd visitkort**.

När du har fått ett visitkort väljer du **Visa > Spara** för att spara visitkortet i telefonens minne.

Tilldela genvägar

Skapa genvägar genom att tilldela telefonnummer till knapparna 2 till 9.

- 1 Välj **Meny > Kontakter > Snabbuppringn.** och bläddra till en sifferknapp.
- 2 Välj **Tilldela.** Om ett nummer redan har tilldelats knappen väljer du **Alternativ > Ändra.**
- 3 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.

Samtalslogg

Om du vill visa information om samtal, meddelanden, data och synkronisering väljer du **Meny > Logg** och det önskade valet.

Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Positionslogg

Nätet kan sända en förfrågan om din position (nättjänst). Kontakta tjänstleverantören om du vill prenumerera på och godkänna leverans av positionsinformation.

Om du vill godkänna eller avvisa en begäran om positionsuppgifter väljer du **Godkänn** eller **Avvisa**. Om du missar begäran accepterar eller avvisar telefonen den automatiskt beroende på din överenskommelse med tjänstleverantören.

Om du vill visa information om de 10 senaste positionsförfrågningarna väljer du **Meny > Logg > Positionering > Positionslogg**.

Anslutbarhet

Telefonen har flera funktioner som kan användas för att ansluta till andra enheter och skicka och ta emot data.

Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-tekniken kan du ansluta enheten till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd via radiovågor.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.1 + EDR och hanterar följande profiler: avancerad luddistribution, fjärrkontroll för ljud och video, uppringt nätverk, filöverföring, generisk åtkomst, generisk ljud-/videodistribution, generiskt objektutbyte, nätverksåtkomst, handsfree, headset, objekt-push, telefonboksåtkomst, SIM-åtkomst, upptäckt av tjänster och serieport. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal.

Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först lämna läget för fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Öppna en Bluetooth-anslutning

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.
- 2 Välj **Namn på min telefon** och ange ett namn på enheten.
- 3 Om du vill aktivera Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth > På**. ✎ visar att Bluetooth-anslutningen är aktiv.
- 4 Om du vill ansluta din enhet till något slags ljudtillbehör väljer du **Anslut ljudtillbehör** och tillbehöret.
- 5 Välj **Kopplade enheter > Lägg till ny enhet** om du vill koppla ihop enheten med en Bluetooth-enhet som finns inom räckvidd.
- 6 Bläddra till en identifierad enhet och välj **Lägg till**.
- 7 Ange ett lösenord (högst 16 tecken) i enheten och tillåt anslutningen till den andra Bluetooth-enheten.

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte enhetens andra funktioner.

Ansluta datorn till Internet

Anslut en kompatibla dator till Internet med hjälp av Bluetooth-tekniken. Enheten måste gå att ansluta till Internet (nätjänst) och Bluetooth måste gå att använda till datorn. När du har anslutit till enhetens NAP-tjänst (Network Access Point) och kopplat enheten till datorn öppnas automatiskt en paketdataanslutning till Internet.

Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nätjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutning** och bland följande alternativ:

Vid behov — om du vill ange att en paketdataanslutning ska etableras när ett program behöver det. Anslutningen stängs när programmet avslutas.

Alltid online — för att ansluta automatiskt till ett paketdatanät när telefonen slås på

Du kan använda telefonen som modem genom att ansluta den till en kompatibel dator via Bluetooth eller en USB-datakabel. Mer information finns i dokumentationen för Nokia PC Suite. [Se "Nokia-support" s. 7.](#)

USB-datakabel

Du kan använda USB-datakabeln om du vill överföra data mellan telefonen och en kompatibel dator eller en skrivare som stöder PictBridge.

Anslut datakabeln och välj läge om du vill aktivera telefonen för dataöverföring eller bildutskrift.

Fråga v. uppkpl. — om du vill att telefonen ska fråga om en anslutning ska upprättas

PC Suite — om du vill använda kabeln för PC Suite

Utskrift & media — om du vill använda telefonen med en PictBridge-kompatibel skrivare eller en kompatibel dator

Datalagring — om du vill ansluta till en dator som inte har Nokia-programvara och använda telefonen som datalagringsenhet

Om du vill ändra USB-läge väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > USB-datakabel** och önskat USB-läge.

Synkronisering och säkerhetskopiering

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera** och något av följande alternativ:

Tel.överföring — Synkronisera eller kopiera valda data mellan telefonen och en annan telefon via Bluetooth-teknik.

Säkerh.kopiera — Skapa en säkerhetskopiera av valda data.

Återställ — Välj en sparad säkerhetskopieringsfil och återställ den till telefonen. Om du vill ha mer information om den valda säkerhetskopian väljer du **Alternativ > Info.**

Dataöverföring — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din telefon och en annan enhet, dator eller nätverksserver (nätjänst).

Nokia PC Suite

Med Nokia PC Suite kan du t.ex. hantera din musik, synkronisera kontakter, kalender, noteringar och "att göra"-noteringar mellan telefonen och en kompatibel dator eller en fjärransluten Internetserver (nätjänst). Mer information och PC Suite finns på Nokias webbplats. [Se "Nokia-support" s. 7.](#)

Inställningar

Profiler

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper, s.k. profiler, och du kan anpassa telefonsignalerna för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny > Inställningar > Profiler**, önskad profil och från följande alternativ:

Aktivera — om du vill aktivera den valda profilen

Anpassa — för att ändra profilinställningarna

Begränsad — om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod. När tiden löper ut aktiveras den profil utan tidsbegränsning som du senast använde.

Teman

Ett tema innehåller element som du kan använda för att anpassa telefonen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Teman** och från följande alternativ:

Välj tema — Öppna mappen **Teman** och välj ett tema.

Nedladdade teman — Öppna en lista med länkar så att du kan ladda ner fler teman.

Signaler

Du kan ändra toninställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Signaler**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**.

Ljus

Om du vill aktivera eller inaktivera ljuseffekterna för de olika telefonfunktionerna väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Belysning**.

Display

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Display** och något av följande alternativ:

Bakgrund — om du vill lägga till en bakgrundsbild för startskärmen

Startsida — om du vill aktivera ordna och anpassa startskärmläget

Teckenfärg startläge — om du vill välja färg på den text som visas i startskärmläget

Navig.knappikoner — om du vill visa ikonerna för bläddringsknappen i startskärmläget

Meddelandeinfo. — om du vill visa information i meddelanden om missade samtal och meddelanden

Skärmläckare — om du vill skapa och ställa in en skärmläckare

Teckenstorlek — om du vill ange den teckenstorlek som ska användas för meddelanden, kontakter och webbsidor

Operatörslogo — om du vill visa operatörslogotypen

Visning av cellinfo — om du vill visa cellidentiteten, om den är tillgänglig från nätverket

Datum och tid

Om du vill ändra klocktyp, tid, tidszon eller datum väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Datum och tid**.

När du reser till en annan tidszon väljer du **Meny > Inställningar > Datum och tid > Inst. för datum & tid > Tidszon:** och bläddrar åt vänster eller höger för att välja den tidszon där du befinner dig. Tid och datum ställs in enligt tidszonen så att din telefon kan visa korrekt tidpunkt för mottagna text- och multimediameddelanden.

Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich, London (Storbritannien).

Egna genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt funktioner som du använder ofta.

Höger och vänster valknappar

Om du vill byta funktion för vänster eller höger valknapp väljer du **Meny > Inställningar > Mina genvägar > Vänster väljarknapp** eller **Höger väljarknapp** och önskad funktion.

Om vänster valknapp är **Gå till** och du vill aktivera en funktion i startskärmsläge, väljer du **Gå till > Alternativ** och från följande:

Välj alternativ — för att lägga till eller ta bort en funktion

Sortera — för att ordna om funktionerna

Andra genvägar

Välj **Meny > Inställningar > Mina genvägar** och något av följande alternativ:

Navigeringsknapp — om du vill tilldela navigeringsknappen (bläddringsknappen) andra funktioner från en fördefinierad lista

Startsideknapp — om du vill välja att startskärmsläget ska aktiveras med navigeringsknappen

Samtal

Välj **Meny > Inställningar > Samtal** och något av följande alternativ:

Vidarekoppla — för att vidarekoppla inkommande samtal (nättjänst). Du kanske inte kan vidarekoppla samtal om vissa samtalsspärrar är aktiverade. [Se "Säkerhet" s. 36.](#)

Svarsknapp — om du vill besvara ett inkommande samtal genom att trycka kort på vilken knapp som helst med undantag för strömbrytaren, vänster och höger väljarknapp och slutknappen

Återuppringning — om du vill använda automatisk återuppringing om uppringningen misslyckas. Tio uppringningsförsök görs.

Röstskärpa — om du vill öka talförståelighet, speciellt i bullriga miljöer

Snabbuppringning — om du vill ringa upp namnen och telefonnumren som tilldelats nummerknapparna (2 till 9) genom att hålla ned motsvarande nummerknapp

Val för samtal väntar — om du vill få meddelande från nätverket om ett inkommande samtal när ett samtal pågår (nättjänst)

Visa samtalsmätare — om du vill att det pågående samtalets längd ska visas

Samtalsinfo — om du kort vill visa samtalens ungefärliga längd när de avslutats

Sänd eget nummer — om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp (nätjänst). Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänstleverantör väljer du **Anges av operatör**.

Aktiv telefonlinje — om du vill välja telefonlinje att ringa samtal med om ditt SIM-kort har stöd för flera telefonlinjer (nätjänst)

Telefon

Välj **Meny > Inställningar > Telefon** och något av följande alternativ:

Språkinställningar — om du vill ange språk för telefonen väljer du **Telefonspråk** och sedan språk. Om du vill ange språk för telefonen utifrån informationen på SIM-kortet väljer du **Telefonspråk > Automatiskt**.

Minnesstatus — för att kontrollera minnesförbrukningen

Autom. knapplås — om du vill låsa knappsatsen automatiskt efter en viss förinställd tid när telefonen är i startskärmläget och ingen funktion har använts

Säkerhetsknapplås — om du vill bli ombedd att ange säkerhetskoden när du låser upp knapplåset

Sensorinställningar — om du vill aktivera och justera knackningsfunktionen

Röstigenkänning — [Se "Röstkommandon" s. 34.](#)

Offline-fråga — om du vill bli tillfrågad om flygprofilen ska användas när du slår på telefonen. Med flygprofilen är alla anslutningar nedkopplade.

Tel.uppdateringar — om du vill få uppdateringar av programvaran från tjänstleverantören (nätjänst). Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner. [Se "Programmen uppdateras automatiskt" s. 35.](#)

Nät — om du vill använda både UMTS- och GSM-näten. Du kan inte komma åt det här alternativet under pågående samtal.

Val av operatör — om du vill ange ett mobilnätverk som är tillgängligt där du är

Aktivera hjälptxt — om du vill välja om hjälptexter ska visas eller inte

Påslagningssignal — om du vill att en ton ska höras när du slår på telefonen

Röstkommandon

Ring kontakter och använd telefonen genom att säga röstkommandon högt.

Röstkommandon är språkberoende. Om du vill ange språk väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Språkinställningar > Telefonspråk** och sedan språk.

Om du vill träna röstigenkänning med din röst för telefonen väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Röstigenkänning > Röstigenk.träning**.

Om du vill aktivera ett röstkommando för en funktion väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Röstigenkänning > Röstkommandon**, ett program och sedan funktionen.  visar att röstkommandot är aktiverat.

Om du vill aktivera röstkommandot väljer du **Lägg till**. Om du vill spela upp det aktiverade röstkommandot väljer du **Lyssna**.

Mer information om röstkommandon finns i "[Röststyrd uppringning](#)", s. 17.

Om du vill hantera röstkommandon bläddrar du till en funktion och väljer **Alternativ** och något av följande:

Redigera eller **Ta bort** — om du vill byta namn på eller inaktivera röstkommandot

Lägg till alla eller **Ta bort alla** — om du vill aktivera eller inaktivera röstkommandon för alla funktioner i listan över röstkommandon

Tillbehör

Den här menyn och dess olika alternativ visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett kompatibelt mobilt tillbehör.

Välj **Meny > Inställningar > Tillbehör**. Välj ett tillbehör och ett alternativ beroende på tillbehöret.

Konfiguration

Du kan konfigurera telefonen med inställningar som behövs för vissa tjänster.

Tjänstleverantören kan också sända dessa inställningar till dig. [Se "Konfigurationstjänst" s. 6.](#)

Välj **Meny > Inställningar > Konfiguration** och från följande alternativ:

Stand.inst. för konfig. — för att visa tjänstleverantörer som är sparade i telefonen och ange en standardtjänstleverantör

Akt. std.inst. i prog. — för att aktivera standardinställningarna för program som stöds

Prioriterad koppl.pkt — om du vill visa sparade kopplingspunkter

Inst. f. enhetshant. — för att tillåta eller hindra telefonen från att ta emot programuppdateringar. Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla telefoner. [Se "Programmen uppdateras automatiskt" s. 35.](#)

Personl. konfig.inst. — för att manuellt lägga till nya personliga konton för olika tjänster och aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt konto väljer du **Lägg till** eller **Alternativ > Lägg till nya**. Ange tjänsttyp och ange de obligatoriska parametrarna. Om du vill aktivera ett personligt konto bläddrar du till det och väljer **Alternativ > Aktivera**.

Programmen uppdateras automatiskt

Tjänstleverantören kan skicka telefonuppdateringar direkt till din telefon (nättjänst). Denna valmöjlighet kanske inte finns på din telefon.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nättjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Inställningar av programuppdatering

Denna valmöjlighet kanske inte finns på din telefon.

Om du vill tillåta eller förhindra program- och konfigurationsuppdateringar väljer du **Meny > Inställningar > Konfiguration > Inst. f. enhetshant. > Prg.uppd. fr. operatör.**

Begäran om programuppdatering

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Tel.uppdateringar** om du vill begära tillgängliga uppdateringar av programvara från tjänsteleverantören.
- 2 Välj **Aktuell programinfo.** om du vill visa aktuell programversion och se efter om någon uppdatering krävs.
- 3 Välj **Ladda ned tel.prog.** för att hämta och installera en programuppdatering. Följ anvisningarna på displayen.
- 4 Om installationen avbröts efter nedladdningen väljer du **Installera prog.uppd.** för att påbörja installationen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Kontakta din tjänsteleverantör om du får problem med installationen.

Säkerhet

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtal är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Välj **Meny > Inställningar > Säkerhet** och något av följande alternativ:

PIN-kodsbegäran eller **UPIN-kodsbegäran** — om du vill bli ombedd att ange PIN- eller UPIN-koden varje gång du sätter igång telefonen. Kodfunktionen går inte att inaktivera för alla SIM-kort.

Samtalsspärrar — om du vill begränsa samtal till och från din telefon (nättjänst). Du måste ange en spärrkod.

Nummerbegränsning — om du vill begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet har stöd för detta. När nummerbegränsningen är på gång det inte att ansluta till GPRS utom när textmeddelanden skickas över en GPRS-anslutning. I detta fall måste mottagarens telefonnummer och numret till meddelandecentralen anges i nummerbegränsningslistan.

Begränsad anv.grupp — om du vill ange en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst)

Säkerhetsnivå — om du vill bli ombedd att ange säkerhetskoden varje gång ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen väljer du **Telefon**.

Lösenord — för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, UPIN-kod, PIN2-kod eller spärkkod.

Beg. om PIN2-kod — om du vill ställa in huruvida PIN2-koden ska begäras när en viss telefonkod som skyddas av PIN2-koden används. En del SIM-kort tillåter inte att kodkontrollen stängs av. Tillgängligheten för detta alternativ beror på ditt SIM-kort. Kontakta din nätoperatör för mer information.

Koden används — om du vill välja typ av PIN-kod

Attesterarcertifikat eller **Användarcertifikat** — om du vill visa listan över attesterar- eller användarcertifikat som finns nedladdade i telefonen. [Se "Säkerhet när du surfar" s. 45.](#)

Inst. f. säkerh.modul — om du vill visa Info om säk.h.modul, aktivera **Beg. om modul-PIN** eller byta modul-PIN och registrerings-PIN. [Se "Koder" s. 5.](#)

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa telefonens fabriksinställningar väljer du **Meny > Inställningar > Återst. fabr.inst.** och från följande alternativ:

Återställ endast inst. — Återställ alla inställningar utan att radera personliga data.

Återställ alla — Återställ alla inställningar och radera alla personliga data, t.ex. kontakter, meddelanden, mediefiler och aktiveringsnycklar.

Operatörsmeny

Öppna en portal med tjänster från din nätoperatör. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören. Operatören kan uppdatera menyn med ett servicemeddelande.

Galleri

Hantera bilder, videoklipp, musikfiler, teman, grafik, signaler, inspelningar och mottagna filer. De här filerna lagras i telefonens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar.

Mappar och filer

- 1 Om du vill visa en lista över mappar väljer du **Meny > Galleri**.
- 2 Om du vill visa en lista över filerna i en mapp väljer du en mapp och **Öppna**.
- 3 Om du vill visa mapparna på minneskortet när en fil flyttas bläddrar du till minneskortet och trycker bläddringsknappen åt höger.

Skriva ut bilder

Telefonen kan använda Nokia XpressPrint för utskrift av bilder med formatet .jpeg.

- 1 Om du vill ansluta telefonen till en kompatibel skrivare använder du en datakabel eller skickar bilden via Bluetooth till en skrivare som kan hantera Bluetooth-tekniken. [Se "Bluetooth-teknik" s. 29.](#)
- 2 Välj en bild som du vill skriva ut och välj **Alternativ > Skriv ut.**

Dela bilder och videoklipp på webben

Dela bilder och videoklipp i kompatibla onlinedelningstjänster på webben.

Om du vill använda onlinedelning måste du abonnera på en onlinedelningstjänst på webben (nättjänst).

Om du vill överföra en bild eller ett videoklipp till en onlinedelningstjänst väljer du filen från Galleri, **Alternativ > Sänd > Överf. till intern.** och en onlinedelningstjänst.

Mer information om onlinedelning och kompatibla tjänstleverantörer finns på Nokias sidor med produktsupport eller den lokala Nokia-webbplatsen.

Du kan visa överfört innehåll på onlinedelningstjänstens Internetsidor i din enhet. [Se "Överföringar till webben" s. 44.](#)

Minneskort

Använd ett minneskort när du lagrar dina multimediafiler, t.ex. videoklipp, låtar, ljudfiler, bilder och meddelanden.

Vissa mappar i Galleri med innehåll som används av telefonen (till exempel Teman) kanske lagras på minneskortet.

Formatera minneskortet

Vissa minneskort som följer med enheten är förformaterade, andra måste formateras. När du formaterar ett minneskort försvinner all information på kortet permanent.

- 1 Om du vill formatera ett minneskort väljer du **Meny > Galleri eller Program, minneskortsmappen och Alternativ > Minneskortalt. > Formatera minnesk. > Ja.**
- 2 Ange ett namn för minneskortet när formateringen är klar.

Låsa minneskortet

Om du vill ange ett lösenord (högst åtta tecken) för att skydda minneskortet mot obehöriga, markerar du minneskortsmappen och **Alternativ > Minneskortalt. > Ställ in lösenord.**

Lösenordet lagras i telefonen och du behöver inte ange det igen medan du använder minneskortet i samma telefon. Du blir ombedd att ange lösenordet om du vill använda minneskortet i en annan enhet.

Om du vill ta bort lösenordet väljer du **Alternativ > Minneskortalt. > Radera lösenord.**

Kontrollera minnesförbrukningen

Om du ska kontrollera minnesförbrukningen för olika datagrupper och hur mycket ledigt minne det finns för installation av ny programvara, markerar du minneskortet och **Alternativ > Info**.

Multimedia

Kamera och video

Ta bilder och spela in videoklipp med den inbyggda kameran.

Ta en bild

Tryck på inspelningsknappen när du vill ta en bild. Om videoläget är aktiverat bläddrar du till vänster eller höger.

Om du vill zooma in och ut i bildläge bläddrar du åt vänster eller höger eller använd volymknapparna.

När du ska ta en bild trycker du på avtryckaren. Bilder sparas på telefonminnet, eller på ett minneskort om det finns.

Tryck ned avtryckaren halvvägs för autofokus. En vit ram visas. Ramens färg ändras till grön när scenen är i fokus. När du ska ta en bild trycker du ned avtryckaren helt. En röd ram anger att kameran är ur fokus. Släpp då avtryckaren och fokusera igen.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Om du vill använda blixten väljer du **Alternativ > Blixt > Blixt på**. Om du vill använda blixten automatiskt i dåliga ljusförhållanden väljer du **Automatisk**.

Om du vill visa en bild direkt efter att du har tagit den väljer du **Alternativ > Inställningar > Förhandgr. bild, tid** och förhandsgranskningstiden. Under förhandsgranskningen väljer du **Tillbaka** om du vill ta en annan bild. Om du vill skicka bilden till en annan enhet eller till en tillgänglig tjänst väljer du **Alternativ > Sänd**.

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 2 592 x 1 944 bildpunkter.

Spela in video

Aktivera videoläget genom att hålla ned inspelningsknappen. Om bildläget är aktiverat bläddrar du åt vänster eller höger.

Om du vill börja spela in video väljer du **Spela in** eller tryck på avtryckaren. Om du vill pausa inspelningen väljer du **Paus** eller tryck på avtryckaren. Om du vill återuppta inspelningen väljer du **Fortsätt** eller tryck på avtryckaren. Om du vill stoppa inspelningen väljer du **Stopp**.

Din enhet stöder maximal videoupplösning på 640 x 480 bildpunkter och sparar videoklippen på telefonminnet, eller på ett minneskort om det finns.

Kamera- och videoalternativ

Om du vill använda ett filter väljer du **Alternativ > Effekter**.

Om du vill anpassa kameran till ljusförhållandena väljer du **Alternativ > Vitbalans**.

Om du vill ändra andra kamera- eller videoinställningar och välja bild- eller videolagring väljer du **Alternativ > Inställningar**.

Mediaspelare

I din telefon finns en mediaspelare som du kan använda om du vill lyssna på musik eller se på videoklipp. Musik- och videofiler som lagrats i musikmappen i telefonens minne eller på minneskortet identifieras automatiskt och läggs till i musikbiblioteket.

Om du vill öppna musikspelaren väljer du **Meny > Media > Mediaspelare**.

Musikmenyn

Använd musik- och videofiler i enhetsminnet eller på minneskortet, ladda ned musik- eller videoklipp från Internet eller visa kompatibla direktuppspelade videor från en nätserver (nättjänst).

Lyssna på musik eller spela upp ett videoklipp

Välj en fil från de tillgängliga mapparna och **Spela**.

Hämta filer från Internet

Välj **Alternativ > Nerladdningar** och en webbplats för nerladdning.

Uppdatera musikbiblioteket efter att du lagt till filer

Välj **Alternativ > Uppdatera bibl.**

Skapa en spellista

- 1 Välj **Spellistor > Skapa spellista** och ange namnet på spellistan.
- 2 Lägg till musik eller videoklipp från de listor som visas.
- 3 Om du vill spara spellistan väljer du **Klar**.

Konfigurera en direktuppspelningstjänst (nättjänst)

Du kan få direktuppspelningsinställningar som ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

- 1 Välj **Alternativ > Nerladdningar > Direktuppsp.inst. > Konfiguration**.
- 2 Om du vill ha direktuppspelning väljer du en tjänstleverantör, **Standard**, eller **Personl. konfig.**
- 3 Välj **Konto** och ett konto för direktuppspelningstjänsten som finns i de aktiva konfigurationsinställningarna.

Spela upp låtar

Om du vill justera volymen trycker du på volymknapparna.

Styr spelaren med de virtuella knapparna på displayen.

Starta uppspelningen genom att välja ►.

Pausa uppspelningen genom att välja ||.

Om du vill hoppa till nästa låt väljer du ►►. Om du vill hoppa till början på föregående låt väljer du ◀◀ två gånger.

Om du vill snabbspola den aktuella låten framåt väljer du ►► och håller den nedtryckt. Om du vill snabbspola den aktuella låten bakåt väljer du ◀◀ och håller den nedtryckt. Släpp knappen där du vill fortsätta musikuppspelningen.

Om du vill växla till musikmenyn väljer du ≡.

Om du vill växla till den aktuella spellistan väljer du (•••).

Om du vill stänga mediaspelarmenyn men fortsätta musikuppspelningen i bakgrunden, trycker du på slutknappen.

Om du vill stoppa mediaspelaren håller du slutknappen nedtryckt.

Ändra mediaspelarens utseende

Telefonen har flera teman för ändringar av mediaspelarens utseende.

Välj **Meny > Media > Mediaspelare > Öppna Mediasp. > Alternativ > Inställningar > Mediaspelarens tema** och något av de teman som visas. De virtuella knapparna kan ändras beroende på tema.

Radio

Välj **Meny > Media > Radio**.

Om du vill justera volymnivån trycker du på volymknapparna på telefonen.

Om du vill använda de grafiska knapparna på displayen bläddrar du uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

Om du vill stänga radiomenyn och fortsätta ha radion påslagen i bakgrunden trycker du på Avsluta-knappen.

Stäng av radion genom att hålla stoppknappen nedtryckt.

Ställa in radiokanaler

Sök och spara kanaler

- 1 Om du vill börja sökningen väljer du  eller  och håller den nedtryckt. Om du vill ändra radiofrekvensen i 0,05 MHz-steg trycker du kort på  eller .
- 2 Om du vill spara en kanal på en minnesplats väljer du **Alternativ** > **Spara kanal**.
- 3 Om du vill ange namnet på en radiokanal väljer du **Alternativ** > **Kanaler** > **Alternativ** > **Ändra namn**.

Välj **Alternativ** och något av följande alternativ:

Sök alla kanaler — om du vill söka automatiskt efter tillgängliga kanaler där du befinner dig

Välj frekvens — om du vill ange frekvensen för en radiokanal

Kanaler — om du vill skapa listor över, organisera, byta namn på eller ta bort sparade kanaler

Byta kanaler

Välj  eller  eller tryck på motsvarande sifferknappar om du vill välja en kanal i kanallistan.

Radioinställningar

Välj **Alternativ** > **Inställningar** och något av följande alternativ:

RDS — Välj om du vill visa information från radiodatasystemet

Auto-frekvens — Aktivera den automatiska övergången till en frekvens med bäst mottagning för en inställd kanal (tillgänglig när RDS är aktiverad).

Ljudutgång — Växla mellan stereo- och monoutgång.

Radiotema — Välj ett radiotema.

Röstinspelning

Spela in tal, ljud eller ett telefonsamtal och spara inspelningarna i galleriet.

Välj **Meny** > **Media** > **Röstinspelning**.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Om du vill använda de grafiska knapparna ,  eller  bläddrar du åt vänster eller höger.

Starta inspelningen

Välj  eller, under ett samtal, **Alternativ** > **Spela in**. Under en inspelning spelas ett svagt pipljud upp för alla samtalsparter.

Pausa inspelningen

Välj .

Stoppa videoinspelning

Välj . Inspelningen sparas i mappen Inspelningar i Galleri.

Välj **Alternativ** och ett alternativ om du vill spela upp eller skicka den senaste inspelningen, öppna listan med inspelningar eller välja minne och mapp att spara inspelningar i.

Equalizer

Justera ljudet när du använder musikspelaren.

Välj **Meny > Media > Equalizer**.

När du vill aktivera en fördefinierad equalizerupsättning bläddrar du till en uppsättning och väljer **Aktivera**.

Skapa en ny equalizerupsättning

- 1 Välj en av de sista två uppsättningarna i listan och välj **Alternativ > Redigera**.
- 2 Bläddra till vänster eller höger för att få åtkomst till de virtuella reglagen och upp och ned för att justera reglaget.
- 3 Om du vill spara inställningarna och skapa ett namn för uppsättningen väljer du **Spara och Alternativ > Ändra namn**.

Webb

Du kan använda flera olika webbjärter med enhetens webbläsare. Visningen av webbsidorna kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, priser och instruktioner för olika tjänster kontaktar du tjänstleverantören.

Du kan få de konfigurationsinställningar som behövs för att surfa som ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

Om du vill installera tjänsten väljer du **Meny > Internet > Internetinställn. > Konfigurationsinst.**, en konfiguration och ett konto.

Anslut till en tjänst

Om du vill ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Internet > Till hemsida**; eller håller ned **0** om telefonen är i vänteläge.

Om du vill lägga till ett bokmärke väljer du **Meny > Internet > Bokmärken**.

Välj den senaste webbadressen genom att välja **Meny > Internet > Sen. Internetadr..**

Ange en adress för tjänsten genom att välja **Meny > Internet > Gå till adress**. Ange adressen och välj **OK**.

När du har anslutit till tjänsten kan du börja läsa tjänstens sidor. Telefonens knappfunktioner kan variera mellan olika tjänster. Följ ledtexterna som visas i telefonens display. Kontakta tjänstleverantören för ytterligare information.

Överföringar till webben

Öppna onlinedelningstjänstens webbsida om du vill visa överförda bilder och videoklipp eller ändra inställningar (nättjänst).

Öppna en onlinedelningstjänst

- 1 Välj **Meny > Internet > Internetöverf.** och en onlinedelningstjänst.
- 2 Välj någon av länkarna som ingår i tjänsten.

Ändra inställningar för en onlinedelningstjänst

- 1 Välj **Meny > Internet > Internetöverf.** och en onlinedelningstjänst.
- 2 Välj **Alternativ > Inställningar** om du vill öppna tjänstens inställningssida.

Utseendeinställningar

Välj **Alternativ > Inställningar** medan du bläddrar och från följande:

Display — Välj teckenstorlek, om bilderna ska visas och hur texten ska visas.

Allmänt — Välj om webbadresser ska skickas som Unicode (UTF-8), kodningstyp för innehållet och om JavaScript™ ska aktiveras.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Cacheminne

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

En cookie är information från en webbplats som den sparar i telefonens cache-minne. Cookies sparas tills du tömmer cache-minnet.

Om du vill rensa cacheminnet medan du surfar väljer du **Alternativ > Verktyg > Töm cache**.

Om du vill att cookies ska tillåtas eller inte vill att de ska tillåtas väljer du **Meny > Internet > Internetinställn. > Säkerhet > Cookies**. När du surfar väljer du **Alternativ > Inställningar > Säkerhet > Cookies**.

Säkerhet när du surfar

För vissa tjänster krävs säkerhetsfunktioner, t.ex. för banktjänster eller onlinebutiker. För sådana anslutningar krävs säkerhetscertifikat och ev. även en säkerhetsmodul som kan finnas på SIM-kortet. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Om du vill visa eller ändra inställningarna för säkerhetsmodulen eller visa en lista över certifikatorganisationer eller användarcertifikat som har hämtats till enheten väljer du **Meny > Inställningar > Säkerhet > Inst. f. säkerh.modul, Attesterarcertifikat** eller **Användarcertifikat**.

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Kartor

Du kan söka på kartor över olika städer och länder, söka efter adresser och andra intressanta platser, planera din färdväg från en plats till en annan och spara platser som landmärken och skicka dem till kompatibla enheter.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och liknande tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns inte alltid tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och liknande tjänster.

Mer information om Kartor finns på www.nokia.com/maps.

Om du vill använda programmet Kartor väljer du **Meny > Kartor** och ett tillgängligt alternativ.

Uppdatera och ladda ned kartor

Om du vill undvika kostnader för dataöverföring kan du ladda ned de senaste kartorna och röststyrningsfilerna med programmet Nokia Ovi Suite och sedan föra över dem och spara dem på din enhet.

Gå till www.ovi.com om du vill ladda ned och installera Nokia Ovi Suite på din kompatibla dator.

Tips! Spara nya kartor på enheten innan resan så att du kan bläddra på kartorna utan att vara ansluten till Internet när du reser utomlands.

Kartor och GPS

När din interna GPS-mottagare i enheten hittar en satellitsignal kan det ta flera minuter för enheten att visa den aktuella positionen.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under marken och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Navigering

Navigera till din plats snabbt med röstvägledning med gratisprogrammet Kartor på enheten.

Om du vill använda navigering med röstvägledning måste programmet Kartor använda en nätanslutning.

Navigera till önskat mål

- 1 Välj **Meny > Kartor > Planera rutt** och skapa en rutt.
- 2 Välj **Alternativ > Visa rutt > Alternativ > Starta navigering**.
- 3 Acceptera friskrivning som visas.
- 4 Välj språk för navigeringens röstvägledning, om du blir ombedd.

Enheten planera en ny rutt automatiskt om du avviker från den angivna rutten.

Upprepa röstvägledningen

Välj **Repetera**.

Stäng av ljudet på röstvägledningen

Välj **Alternativ > Stäng av ljud**.

Sluta att navigera

Välj **Stopp**.

Tillgängligheten för gratis navigering kan variera. Kontakta nätverkstjänstleverantören för mer information.

Du kan köpa en licens för att uppgradera Kartor till full röstvägledning om gratisnavigering inte är tillgänglig i ditt område.

Köpa en navigeringstjänst

Välj **Meny > Kartor > Extratjänster > Köp navigation** och följ instruktionerna.

Navigeringslicensen är kopplad till SIM-kortet. Om du sätter i ett annat SIM-kort i telefonen ombeds du att köpa en licens när navigeringen börjar. Under köpproceduren erbjuds du att överföra den befintliga navigeringslicensen till det nya SIM-kortet utan extra kostnad.

Planerare

Alarm

Används för att spela upp ett alarm på en viss tid.

Ställa in alarmet

- 1 Välj **Meny > Planerare > Alarm**.
- 2 Aktivera alarmet och ange alarmtid.
- 3 Om du vill att alarmet ska upprepas på utvalda veckodagar väljer du **Återkommande: > På** och anger dagar.
- 4 Välj alarmsignal.
- 5 Definiera tidsgräns för snoozefunktionen och välj **Spara**.

Stänga av alarmet

När du vill stänga av alarmsignalen väljer du **Stopp**.

Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Kalender

Välj **Meny > Planerare > Kalender**.

Dagens datum är inramat. Om det finns några noteringar för dagen anges den med fetstil. Visa dagens noteringar genom att välja **Visa**. Om du vill visa en vecka väljer du **Alternativ > Veckovy**. Om du vill ta bort alla anteckningar i kalendern väljer du **Alternativ > Radera noteringar > Alla noteringar**.

Om du vill ändra inställningar för tid och datum väljer du **Alternativ > Inställningar**. Om du ska radera gamla anteckningar efter en viss tidpunkt, väljer du **Alternativ > Inställningar > Autoradera not..**

Lägg till en kalenderanteckning

Bläddra till ett datum och välj **Alternativ > Gör en notering**. Välj noteringstyp och ange informationen i fälten.

Att göra

Spara en anteckning om sådant du måste göra genom att välja **Meny > Planerare > Att göra-lista**.

Om du vill skapa en anteckning och det inte finns några anteckningar tidigare, väljer du **Ny**. Annars väljer du **Alternativ > Lägg till**. Fyll i fälten och välj **Spara**.

När du vill visa en anteckning bläddrar du till den och väljer **Visa**.

Anteckningar

När du vill skriva och skicka anteckningar väljer du **Meny > Planerare > Anteckningar**.

Om du vill skapa en anteckning väljer du **Anteckn.** om det inte finns några anteckningar tidigare, annars väljer du **Alternativ > Gör en anteckning**. Skriv anteckningen och välj **Spara**.

Kalkylator

Telefonen har en vanlig, en vetenskaplig och en lånekalkylator.

Välj **Meny > Planerare > Kalkylator**, kalkylatortyp och användningsinstruktioner.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Timer**Normal timer**

- 1 Om du vill aktivera timern väljer du **Meny > Planerare > Timer > Normal timer**, anger tiden och skriver ett meddelande som visas när tiden går ut. Om du vill ändra tiden väljer du **Ändra tid**.
- 2 Du startar timern genom att välja **Starta**.
- 3 Du stoppar timern genom att välja **Avbryt timer**.

Intervalltimer

- 1 Ange först intervallen för att få en intervalltimer med upp till 10 intervall.
- 2 Välj **Meny > Planerare > Timer > Intervalltimer**.
- 3 Du startar timern genom att välja **Starta timer > Starta**.

Om du vill välja hur intervalltimern ska starta under nästa period väljer du **Meny > Planerare > Timer > Inställningar > Forts. t. nästa period**.

Stoppur

Du kan mäta tid och ta mellantider eller varvtider med hjälp av stoppuret.

Välj **Meny > Planerare > Stoppur** och från följande:

Mellantidtagning — för att ta mellantider. När du vill nollställa stoppuret utan att spara tiden väljer du **Alternativ > Nollställ**.

Varvtidtagning — för att ta varvtider

Fortsätt — för att visa den tid som du har ställt in i bakgrunden. Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på avslutningsknappen.

Visa senaste — för att visa de senaste uppmätta tiderna om stoppuret inte har nollställts

Visa tider eller **Radera tider** — för att visa eller radera sparade tider

Ställ in tidtagningen i bakgrunden genom att trycka på Avsluta.

Program

Det kan finnas spel eller program installerade i telefonen. De här filerna lagras i telefonens minne eller på ett minneskort och kan ordnas i mappar. [Se "Minneskort" s. 38.](#)

Öppna ett program

Välj **Meny > Program > Spel, Java-program** eller **Minneskort**. Bläddra till ett spel eller program och välj **Öppna**.

När du vill ställa in ljud, belysning och vibration för spel väljer du **Meny > Program > Alternativ > Inställningar**.

Om du vill visa programalternativ väljer du **Meny > Program > Java-program > Alternativ**.

Välj bland följande:

Uppdatera version — Kontrollera om det finns en ny version av programmet att hämta från webben (nätjänst).

Internetsida — Skaffa ytterligare information eller data till programmet från en webbsida (nätjänst) om det finns tillgängligt.

Programåtkomst — Begränsa programmets åtkomst till nätet.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Ladda ner ett program

Telefonen stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med telefonen innan du laddar ned det.

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Du kan ladda ner nya program och spel på olika sätt:

- Välj **Meny > Program > Nerladdningar > Nerladdn. av progr.** eller **Nerladdning av spel** så visas listan över tillgängliga bokmärken.
- Använd Nokia Application Installer från PC Suite när du hämtar programmen till telefonen.

Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information om tillgänglighet och priser för olika tjänster.

SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara öppna denna meny om den stöds av ditt SIM-kort. Namnet på och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Om du vill visa bekräftelsemeddelandena som skickas mellan din telefon och nätet när du använder SIM-tjänsterna väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Bekräfta SIM-tjänster**. Det här alternativet kanske inte finns tillgängligt för alla telefoner, beroende på SIM-kort. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören.

Det kan hända att du inte kan använda dessa tjänster om du inte sänder ett textmeddelande eller ringer (kan vara avgiftsbelagt).

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-6Q. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-8, AC-15. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensornas linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästansordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering



Den överkursade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk färhållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är

korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Enheten försöker endast ringa nödsamtal via mobilnätverket. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kanske också måste göra följande, beroende på enhet:
 - Infoga ett SIM-kort om din enhet använder ett sådant
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offlinearbete eller flygning till en aktiv profil.
- 2 Tryck på avsluta-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avsluta inte samtalet förrän du ges tillåtelse till det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,43 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-470 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2010. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk och (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INFORMATIONEN I DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DOKUMENTET ELLER ATT ÅTERKALLA DOKUMENTET NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Den här enheten kan innehålla

varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förfordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-MEDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifieringar som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Modellnummer: 6700c

/Utgåva 3.2 SV

Index**A**

alarmklocka	47
anteckningar	48
automatisk textigenkänning	19

B

bakgrundsbild	32
batteri	10
batteriets laddningsnivå	14
bilder	39

C

cache-minne	44
chatt	24
Chatt	27
Chatt (snabbmeddelanden)	24, 25
chattjänster	27
cookies	44

D

datakabel	31
delar	12
delning	44
display	14, 32

E

e-post	23, 26
e-post, bilagor	23
e-post, läsa och svara på	23
e-post, skapa	23
e-postinställningar	23
equalizer	43

F

flygfråga	34
-----------	----

G

General Packet Radio Service	30
genvägar	15, 17, 29, 33
GPRS	30
GPS (global positioning system)	46

grundinställningar för telefonen	37
----------------------------------	----

H

hjälptext	34
-----------	----

I

ID för samtal	34
IM	24
indikatorer	15
infomeddelanden	21
inspelning	42
inställningar	31
internet	43

K

kalender	47
kalkylator	48
kamera	39, 40
kartor	46
Kartor	45
— ladda ned kartor	45
knappar	12
knappplås	16, 34
koder	5
konfiguration	35
konfigurationsinställningar	6

L

ljus	32
------	----

M

mail	26
meddelandeinställningar	22
meddelandesändning	20
mediaspelare	40
microSD-kort	9, 10
minneskort	9, 10, 38
My Nokia	6

N

navigeringsverktyg	46
nedladdningar	6
Nokia Care	7
Nokia Map Loader	45

nummer till meddelandecentral 18

O

offlineläge 17
 offlineprofil 15
 onlinedelning 44
 operatörsmeny 37

P

paketdata 30
 PC Suite 31
 PictBridge 31
 PIN 5
 positionsinformation 29
 positionslogg 29
 post 26
 profiler 31
 program 49
 programuppdatering 7, 35
 PUK 5
 påslagningssignal 34

R

radio 41
 rem 11
 röstigenkänning 34
 röstinspelning 42
 röstkommandon 34
 röstskärpa 33
 röststyrd uppringning 17

S

samtalslogg 29
 samtalstimer 33
 servicekommandon 21
 sifferläge 18
 signaler 32
 signalstyrka 14
 SIM
 — tjänster 50
 SIM-kort 8, 17
 SIM-meddelanden 21
 skriva in text 18
 skriva ut bilder 37

skärmsläckare 32
 snabbmeddelanden 21
 snabbuppringning 17, 33
 snabbuppringning 29
 spel 49
 språk 34
 spärrlösenord 5
 startskärm 14, 32
 statusindikatorer 14
 stoppur 49
 svarsknapp 33
 säkerhetskod 5
 säkerhetsmodul 5

T

teckenstorlek 32
 teman 32
 textlägen 18
 tillbehör 35
 tips! 7
 traditionell textinmatning 19

U

UPIN 5
 uppdateringar av telefonens
 programvara 34
 USB-datakabel 31

V

vidarekoppling 33
 videoklipp 39
 visitkort 28
 väntande samtal 33

W

webb 43
 webbläsare 43

A

återuppringning 33