

Nokia 6700 slide kasutusjuhend

3.0. väljaanne

Sisukord		Kõne seaded	19
Ohutus	4	Kohandamine	22
Teave seadme kohta	4	Teemad	22
Võrguteenused	5	Profiilid	22
Abi leidmine	6	Kaamera	23
Tugi	6	Pildistamine	23
Tarkvarauuendused võrgu kaudu	6	Panoraamrežiim	23
Tarkvara uuendamine arvuti abil	7	Videoklippide salvestamine	24
Seadmesisene spikker	7	Galerii	24
Alustusjuhend	8	Teave rakenduse Galerii kohta	24
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	8	Kontaktid	25
Mälukaardi paigaldamine	8	Nimede ja numbrite haldamine	25
Aku laadimine	9	Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine	25
Seadme sisse- ja väljalülitamine	9	Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid	26
Antennide asukohad	10	Kontaktide kopeerimine	26
Konfiguratsiooniseaded	10	Sõpradega suhtlemine	
Häälestusviisid	10	suhtlusrakenduste kaudu	26
Seade	11	Teksti kirjutamine	27
Seadme klahvid ja muud osad	11	Tavaline tekstisisestus	27
Avakuva	11	Sõnastikupõhine tekstisisestus	27
Vallasrežiimiprofiil (Autonoomne)	12	Kirjutamiskeele muutmine	27
Ekraaninäidikud	12	Teksti kopeerimine ja kustutamine	28
Energiasäästja	13	Sõnumid	28
Menüü	13	Sõnumite kirjutamine ja saatmine	29
Helitugevuse reguleerimine	14	E-post	30
Klahvistiku lukustus (klahvilukk)	14	Internet	33
Pääsukoodid	14	Veebibrauser	33
Kauglukustus	15	Võrgusjagamine	35
Installid	15	Nokia videokeskus	35
Ühilduva peakomplekti ühendamine	15	Otsing	37
USB-kaabli ühendamine	15	Ajahaldus	37
Randmepael	16	Kalender	37
Kõnefunktsioonid	16	Äratuskell	38
Häälkõned	16		
Videokõned	18		

Kella seaded	38
Muusika	39
Pleier	39
FM-raadio	39
Seaded	40
Rakendusseaded	40
Seadme ja SIM-kaardi turvalisus	40
Levinud tarvikuseaded	41
Algseadete taastamine	41
Andmehaldus	41
Rakenduste installimine ja eemaldamine	41
Failihaldur	43
Seadmehaldur	43
Ühenduvus	45
Sisu edastamine teisest seadmest	45
Arvutiühendused	45
Bluetooth	45
Andmesidekaabel	48
Sünkroonimine	49
Rohelised näpunäited	50
Energiasääst	50
Taaskasutus	50
Paberi kokkuhoid	50
Täiendavat lugemist	50
Toote- ja ohutusteave	50
Register	55

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIREID



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistööde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIOONAALENE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz ning UMTS 900, 1900, 2100 MHz HSDPA ja HSUPA. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kavad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis

vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Abi leidmine

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti, veebiaadressi www.nokia.mobi/support (mobiilseadme kaudu) või lugege seadmes olevaid abiteemasid või kasutusjuhendit.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhiste. Lähetestamisel dokumendid ja failid kustutatakse, nii et varundage eelnevalt oma andmed.
- Optimaalse jõudluse saavutamiseks ja võimalike uute funktsioonide saamiseks uuendage seadme tarkvara kasutusjuhendis kirjeldatud viisil regulaarselt.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Tarkvarauuendused võrgu kaudu

Valige  > Seaded > Andmehald. > Tarkv.uen..

Tarkvarauuenduse (võrguteenus) abil saate kontrollida, kas mõne rakenduse

jaoks on saadaval uuendusi, ning need siis alla laadida ja installida.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõneleks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Pärast seadme tarkvara või rakenduste uuendamist tarkvarauuenduse rakendusega ei pruugi kasutusjuhendis ega spikriteemades sisalduvad uuendatud rakendusi käsitlevad juhised enam täpsed olla.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Alusta uuendamist — saadaolevate uuenduste allalaadimiseks. Kui te ei soovi teatud uuendusi alla laadida, valige uuendused loendist.

Uuenda arvuti kaudu — seadme tarkvara uuendamiseks arvuti abil. See valik asendab valiku Alusta uuendamist, kui uuendused on saadaval vaid arvutirakenduse Nokia Software Updater kaudu.

Kuva andmed — uuenduse kohta käiva teabe vaatamiseks.

Kuva uuenduste ajalugu — eelnevate uuenduste oleku vaatamiseks.

Seaded — erinevate seadete muutmiseks, näiteks uuenduste allalaadimisel vaikimisi valitava pöörduspunkti määramiseks.

Lahtiütlemine — Nokia litsentsilepingu vaatamiseks.



tähistab seostuva abiteema linki.
tähistab tutvustatava rakenduse linki.

Abitekstide ja taustal avatud rakenduse vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all menüüklahvi ning valige avatud rakenduste loendist soovitud rakendus.

Tarkvara uuendamine arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Seadmesisene spikker

Seade sisaldab juhiseid seadme rakenduste kasutamiseks.

Abitekstide avamiseks põhimenüüst valige  > **Abi** > **Abi** ning rakendus, mille juhiseid lugeda soovite.

Kui rakendus on avatud, valige praeguse vaate kohta abiteksti kuvamiseks **Valikud** > **Abi**.

Abiteksti fondisuuruse muutmiseks juhiste lugemisel valige **Valikud** > **Vähenda fondisuurust** või **Suurenda fondisuurust**.


Abitekstide lõpus asuvad seostuvate teemade lingid.

Kui valite mõne allakriipsutatud sõna, kuvatakse selle lühike seletus.


Abitekstid kasutavad järgmisi tähiseid.

Alustusjuhend

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

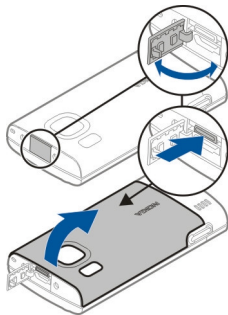

- 1 Seadme tagakaane eemaldamiseks avage Micro-USB-liidese kaas, vajutage vabastusnuppu ja tõstke tagakaas maha.
- 2 Lükake SIM-kaardi hoidikut selle vabastamiseks tagasi (1), tõstke hoidik üles (2) ning asetage SIM-kaart hoidikusse (3).

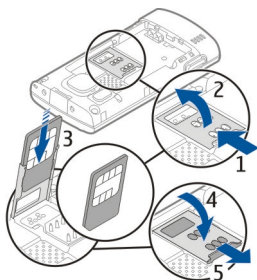


Veenduge, et kaardi kontaktelemendid jäävad seadme poole ja kaldnurk alla SIM-kaardi hoidiku poole.

- 3 Lükake SIM-kaardi hoidik alla (4) ja nihutage seda ettepoole seni, kuni see kohale lukustub (5).
- 4 Paigaldage aku.



- 5 Tagakaane tagasiasetamiseks sisestage alumised lukustushaagid vastavatesse pesadesse (1) ja suruge kaant, kuni see kohale lukustub (2).

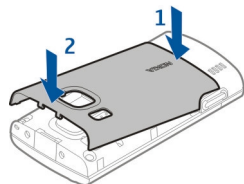


Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Mälukaardi paigaldamine

Mälukaart võib olla seadmega kaasas ja seadmesse paigaldatud.

- 1 Eemaldage seadme tagakaas.

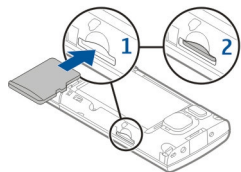

- 2 Asetage kaart pessa nii, et selle kontaktelemendid jäävad allapoole

(1), ja lükake kaart lukustamiseks ettevaatlikult seadmesse (2).


- 3 Asetage tagakaas tagasi.



Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

- 1 Ühendage laadija vooluvõrku.
- 2 Ühendage laadija seadmega.

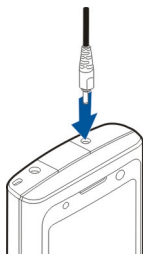

- 3 Kui aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seinakontaktist.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Näpunäide. Kui teil on mõni vanemat tüüpi ühilduv Nokia laadija, saate seda seadme laadimiseks kasutada, kui ühendate vanemat tüüpi laadijaga adapteri CA-44. Adapter on saadaval eraldi tarvikuna.


Laadimine USB kaudu

Kui ühtki vaba seinapistikupesa läheduses pole, saate akut laadida USB kaudu. Laadides seadet USB-andmesidekaabli kaudu, kestab laadimine kauem. USB kaudu laadimise tõhusus erineb märgatavalt. Mõnel juhul võib laadimise alguseni ja seadme tööle hakkamiseni kuluda kaua aega.

USB-andmesidekaabli kaudu laadimisel saate samal ajal ka andmeid edastada.

- 1 Ühendage ühilduva USB-andmesidekaabli abil oma seadmega ühilduv USB-seade.
Olenevalt laadimiseks kasutatava seadme tüübist võib laadimise alguseni kuluda veidi aega.
- 2 Kui seade on sisse lülitatud, saate valida saadaolevate USB-režiimi valikute seast seadme ekraanil endale sobiva.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

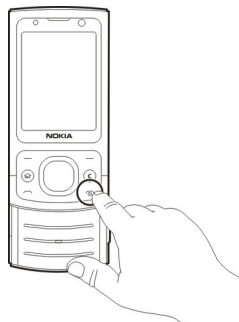

Seadme sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all toiteklahvi. Kõne lõpetamiseks või rakenduse sulgemiseks vajutage korra toiteklahvi.

Kui seade küsib PIN-koodi, sisestage see ja valige **OK**.

Kui seade küsib lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**. Tehases programmeeritud lukukood on 12345.

Õige ajavööndi, kellaaja ja kuupäeva määramiseks valige oma praegune asukohariik ning sisestage kohalik kellaeg ja kuupäev.

Antennide asukohad

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Konfiguratsiooniseaded

Enne multimeediumsõnumite, e-posti, sünkroonimise, voogesituse ja brauseri kasutamist tuleb seadme seaded õigesti konfigurioneerida. Seade võib brauseri, multimeediumsõnumite, pöörduspunkti ja voogesituse seaded konfigurioneerida kasutatava SIM-kaardi alusel automaatselt. Vastasel juhul saate seadete konfigurioneerimiseks kasutada häälestusviisardit. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga, mille saate

seadmesse salvestada. Selliste funktsioonide kättesaadavuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja või Nokia lähima ametliku edasimüüja poole.

Kui saabub konfiguratsioonisõnum, kuid selles sisalduvaid seadeid ei salvestata ega aktiveerita automaatselt, kuvatakse teade **1 uus sõnum**. Seadete salvestamiseks valige **Näita > Valikud > Salvesta**. Vajaduse korral sisestage teenusepakkujalt saadud PIN-kood.

Häälestusviisard

Valige  > **Seaded** > **Hääl.viisard**.

Häälestusviisardi abil saate määrata e-posti ja ühendused. Häälestusviisardis saadaolevate üksuste valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist, teenusepakkujast ja häälestusviisardi andmebaasi andmetest.

Häälestusviisardi käivitamiseks valige **Alusta**.

Häälestusviisardi võimalikult tõhusaks kasutamiseks jätke SIM-kaart seadmesse. Kui SIM-kaart pole sisestatud, järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Valige mõni järgmistest valikutest.


Operaator — operaatorikohaste seadete (nt MMS-i, Interneti-, WAP-i ja voogesitusseaded) määramiseks.

E-posti seadistus — POP-, IMAP- või Mail for Exchange'i konto konfigurioneerimiseks.


Muutmiseks saadaolevad seaded võivad olla teistsugused.

Seade

Seadme klahvid ja muud osad

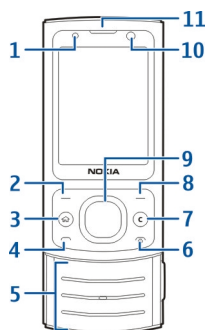

- 1 Valgusandur
- 2 Vasakpoolne valikuklahv
- 3 Koduklahv
- 4 Helistamisklahv
- 5 Numbriklahvid
- 6 Lõpetamis-/toiteklahv
- 7 Kustutusklahv C
- 8 Parempoolne valikuklahv
- 9 Navi™-nupp (juhtnupp)
- 10 Lisakaamera objektiiv
- 11 Kuular

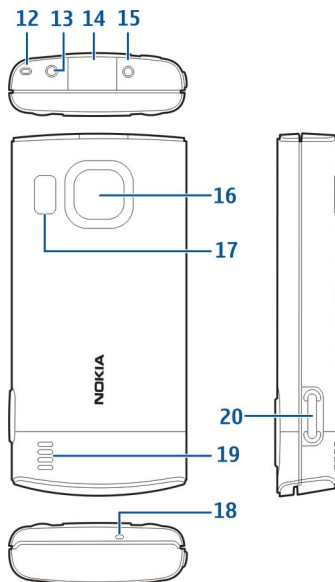

- 12 Randmepaela kinnitus
- 13 Nokia AV-liides (2,5 mm)
- 14 Micro-USB-liides
- 15 Laadija ühenduspesa
- 16 Põhikaamera objektiiv
- 17 Kaamera välklamp
- 18 Mikrofon
- 19 Valjuhääldi
- 20 Kaameranupp

Seadme pind on niklivaba.

Avakuva

Kui lülitate seadme sisse ja see on võrku registreeritud, kuvatakse avakuva ja seade on kasutamiseks valmis.

Viimatalituid numbrite loendi avamiseks vajutage helistamisklahvi.

Häälkäskude või häälvälimise kasutamiseks vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi.

Profiili vahetamiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige soovitud profiil.

Veebiühenduse loomiseks vajutage ja hoidke all klahvi 0.

Bluetooth-tehnoloogia aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi *.

Avakuva muutmiseks valige  > **Seaded** > **Seaded**, seejärel **Üldine** > **Kohandamine** > **Ooterežiim** ja mõni saadaolevatest valikutest.

Vallasrežiimiprofiil (Autonoomne)

Vallasrežiimiprofiili kiiresti aktiveerimiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige **Autonoomne**.

Profiili vahetamiseks vajutage põgusalt toiteklahvi ja valige mõni muu profiil.

Vallasrežiimis on kõik raadiosagedusi kasutavad ühendused suletud. Siiski on ilma SIM-kaardita võimalik seadet kasutada näiteks raadio või muusika kuulamiseks. Pidage meeles, et kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud, tuleb seade välja lülitada.

NB! Autonoomses profiilis ei saa helistada, kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Siiski võib olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud ametlikul hädaabinumbril. Helistamiseks tuleb profiili vahetades aktiveerida

telefonirežiim. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Ekraaninäidikud

3G  Seadet kasutatakse UMTS- või GSM-võrgus (võrguteenus). Ikooni kõrval olev riba näitab võrgu signaali tugevust teie asukohas. Mida kõrgem on riba, seda tugevam signaal.

3.5G HSDPA (High Speed Downlink Packet Access – kiire allalingiga pakettöördus; võrguteenus) / HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access – kiire üleslingiga pakettöördus; võrguteenus) on UMTS-võrgus aktiveeritud.

X Seade on vallasrežiimis (profiil Autonoomne) ega ole mobiilsidevõrku ühendatud.

 Aku laetuse tase. Mida kõrgem on riba, seda rohkem on aku laetud.

 Rakenduse Sõnumid kaustas Saabunud on lugemata sõnumeid.

 Kaugpostkasti on saabunud uus e-kiri.

 Rakenduse Sõnumid kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

 Teil on vastamata kõnesid.

 Seadme klahvid on lukus.

-  Äratus on aktiivne.
-  Aktiveeritud on profiil Hääletu – kõne või sõnumi saabumisel seade ei helise.
-  Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.
-  Bluetooth-ühendus on loodud. Kui tähis vilgub, üritab teie seade teise seadmega ühendust luua.
-  Saadaval on GPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  Saadaval on EGPRS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  Saadaval on UMTS-pakettandmesideühendus (võrguteenus). Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  HSDPA/HSUPA (võrguteenus) on toetatud ja saadaval. Isoon võib olenevalt piirkonnast erineda. Tähis  näitab, et ühendus on aktiivne. Tähis  näitab, et ühendus on ootel.
-  Seade on ühendatud arvutiga USB-kaabli abil.

- 2** Kasutusel on teine kõneliini (võrguteenus).
-  Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.
-  Seadmega on ühendatud peakomplekt või silmusvõimendi.
-  Seadmega on ühendatud vabakäe-autotarvik.
-  Seadmega on ühendatud tekstitelefoni.
-  Seadmes toimub sünkroonimine.

Ekraanil võivad olla kuvatud ka muud tähised.

Energiasäästja

Valige  > Seaded > Seaded.

Energiasäästja seadete määramiseks valige **Üldine** > **Kohandamine** > **Ekraan** ja mõni järgmistest valikutest.

Energiasäästja ajalõpp — seadme jõudeolekuaja määramiseks, mille möödudes aktiveeritakse energiasäästja.

Valgustuse ajalõpp — seadme jõudeolekuaja määramiseks, mille möödudes ekraan hämardub.

Menüü

Vajutage klahvi .

Menüü kaudu pääsete juurde seadme funktsioonidele.

Rakenduse või kausta avamiseks valige soovitud üksus.

Kui muudate menüüs funktsioonide järjestust, võib see erineda selles kasutusjuhendis kirjeldatud järjestusest.

Menüü vaate muutmiseks valige **Valikud > Muuda menüü vaadet**.

Rakenduse või kausta sulgemiseks valige **Valikud > Välja**.

Avatud rakenduste kuvamiseks ning vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all koduklahvi, seejärel valige soovitud rakendus.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks helifaili esitamise ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

Valjuhääldi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks kõne ajal valige **Valjuhääldi või Kõnetoru**.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Klahvistiku lukustus (klahvilukk)

Klahvistiku lukust vabastamiseks avage klapp või valige **Ava** ja valige kiirelt **OK**.

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Üldine**.

Kui soovite määrata, et seade lukustab klapi sulgemisel klahvid, valige **Klapi kasutus > Klahviluku aktiveerimine**.

Kui soovite, et seade lukustaks klahvid teatud aja möödudes automaatselt, valige **Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart > Klahvilukustuse ooteaeg > Määra ise** ja seejärel soovitud aeg.

Lukus seadme või klahvistiku korral võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Pääsukoodid

Valige  > **Seaded** > **Seaded**.

Et määrata, kuidas seade pääsukoodide ja turvaseadeid kasutab, valige **Üldine > Turvalisus > Telefon ja SIM-kaart** ja mõni järgmistest valikutest.

- SIM-kaardi (USIM-kaardi) PIN-kood (UPIN-kood) aitab kaarti kaitsta volitamata kasutuse eest.
- Mõne SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) kaasasolev PIN2-kood (UPIN2-kood) on vajalik teatavate teenuste kasutamiseks.
- SIM-kaardiga (USIM-kaardiga) võib kaasas olla ka PUK- ja PUK2-kood (UPUK- ja UPUK2-kood). PUK-koodi küsitakse teilt juhul, kui olete PIN-koodi kolm korda järjest valesti sisestanud. Kui teil neid koodi pole, pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.
- Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajas ja kindlas kohas ning

seadme eraldi. Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

- Piiranguparool on vajalik siis, kui kasutate teie telefonilt ja telefonile tehtavate kõnede piiramiseks kõnepiiranguteenust (võrguteenus).

Kaeglukustus

Seadme saab lukustada tekstisõnumi abil ka mõnest muust seadmeist. Kaeglukustuse lubamiseks ning kasutatava lukustussõnumi määramiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** ja seejärel **Telefon ja SIM-kaart** > **Telefoni kaeglukustus**. Pärast sõnumi sisestamist valige **OK**. Sõnum võib olla kuni 20 märki pikkune.

Seadme lukustamiseks saatke lukustussõnum tekstisõnumina oma mobiiltelefoninumbril. Seadme lukust avamiseks valige **Ava** ja sisestage lukukood.

Installid

Valige  > **Rakendused** > **Install**.


Selles kaustas asuvad lisarakendused ja sellesse kausta saab rakendusi veel alla laadida.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Ühilduva peakomplekti ühendamine


Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

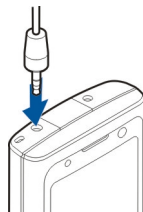

USB-kaabli ühendamine

Ühendage ühilduv USB-kaabel USB-liidesesse.

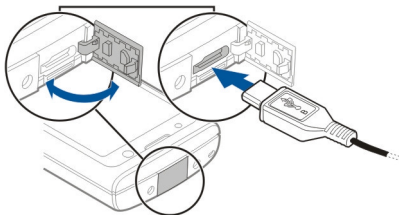


USB-ühenduse vaikerežiimi määramiseks või aktiivse režiimi muutmiseks valige  > **Seaded**, siis **Ühenduvus** > **USB** > **USB-ühenduse režiim** ja seejärel soovitud režiim.

Kui soovite määrata, kas vaikerežiim aktiveeritakse automaatselt või mitte, valige **Küsi ühendumisel**.

Randmepael

Paigaldage randmepael ja tõmmake see pingule.

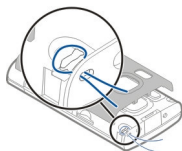

Kõnefunktsioonid

Häälkõned

Helistamine

Helistamiseks sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi.

Näpunäide. Rahvusvaheliste kõnede jaoks lisage +-märk, mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetusklahvi.

Kontaktloendist helistamiseks avage kontaktiloend. Sisestage nime esimesed tähed, liikuge nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Logi vahendusel helistamiseks vajutage helistamisklahvi, et 20 viimati valitud või valida proovitud numbrit. Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi.

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks liikuge paremale või vasakule.

Häälkõnelt videokõnele lülitamiseks valige **Valikud > Lülitu videokõnele**. Seade lõpetab häälkõne ja võtab aadressaatile videokõne.

Kiirvalimine

Valige  > **Seaded > Seaded** ja seejärel **Telefon > Kõne > Kiirvalimine**.

Kiirvalimise abil saate helistada avakuval numbriklahvi vajutades ja all hoides.

Kiirvalimise aktiveerimiseks valige **Sisse lülitatud**.

Telefoninumbri numbriklahvi määramiseks valige  > **Seaded** > **Kiirvalim..**

Liikuge ekraanil soovitud numbrile (2 - 9) ja valige **Valikud** > **Määra**.

Valige kontaktiloendist soovitud number.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri kustutamiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Eemalda**.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri muutmiseks liikuge kiirvalimisklahvile ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Kõnepost

Valige  > **Seaded** > **Kõnepostk..**

Kui avate kõnepostirakenduse esimest korda, palutakse teil sisestada oma häälkõnede postkasti number.

Häälkõnede postkasti helistamiseks liikuge soovitud häälkõnede postkastile ja valige **Valikud** > **Helista häälk. postkasti**.

Avakuvalt postkasti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi. Valige postkast, kuhu helistada soovite.

Postkasti numbri muutmiseks valige soovitud postkast ja seejärel **Valikud** > **Muuda numbrit**.

Häälvalimine

Häälvalimise abil saab helistada, lausudes kontaktiloendisse salvestatud kontakti nime.

Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvõtmisele.

- 1 Vajutage ja hoidke avakuval olles all paremat valikuklahvi. Kõlab lühike helisignaal ja kuvatakse teade **Räägi nüüd**.
- 2 Lausuge selle kontakti nimi, kellele helistada soovite. Kui hääletuvastus õnnestub, kuvatakse loend sobivate nimedega. Telefon esitab loendi esimese kontakti häälkäsu. Kui see ei ole õige käsk, liikuge järgmisele kirjele.

Konverentskõne algatamine

- 1 Konverentskõne tegemiseks sisestage osalejate telefoninumbriid ja vajutage helistamisklahvi.
- 2 Kui osaleja vastab valige **Valikud** > **Uus kõne**.
- 3 Kui olete kõikidele osalejatele helistanud, valige kõnede konverentskõneks liitmiseks **Valikud** > **Konverents**.

Seadme mikrofoni vaigistamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Mikrofon välja**.

Osaleja konverentskõnest välja lülitamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**.

Konverentskõne osalejaga eravestluse pidamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud > Konverents > Eravestlus**.

Kõne vastuvõtmine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi või avage klapp.

Kui soovite määrata, et seade võtab klapi avamisel kõne vastu, valige  > **Seaded > Seaded** ja seejärel **Üldine > Klapi kasutus**.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Kui teil on kõne pooleli ja aktiveeritud on koputusfunktsioon (võrguteenus), vajutage uuele sissetulevale kõnele vastamiseks helistamisklahvi. Esimene kõne pannakse ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne- ja andmeregistrid

Valige  > **Logi**.

Viimaste vastamata ja vastatud kõnede või valitud numbrite kuvamiseks valige **Viimased kõned**.

Näpunäide. Valitud numbrite kuvamiseks avakuval vajutage helistamisklahvi.

Vastuvõetud ja valitud kõnede umbkaudse kestuse kuvamiseks valige **Kestvus**.

Pakettandmesideühenduste käigus edastatud andmete mahu kuvamiseks valige **Pakettside**.

Videokõned

Videokõne algatamine

Videokõne tegemiseks sisestage telefoninumber või valige vestluskaaslane kontaktiloendist ja valige seejärel **Valikud > Helista > Videokõne**. Kui videokõne käivitub, aktiveeritakse seadme kaamera. Kui kaamerat juba kasutatakse, on video saatmine desaktiveeritud. Kui vestluskaaslane ei soovi videot tagasi saata, kuvatakse selle asemel tavaline pilt. Video asemel seadmest saadetava pildi määramiseks valige  > **Seaded > Seaded ja Telefon > Kõne > Videokõne** pilt.

Heli, video või heli ja video saatmise keelamiseks valige **Valikud > Blokeeri > Heli saatmine, Video saatmine või Heli & video saatmine**.

Aktiivse videokõne helitugevuse reguleerimiseks liikuge paremale või vasakule.

Valjuhääldi kasutamiseks valige **Valikud > Aktiveeri valjuhääldi**. Valjuhääldi vaigistamiseks ja kuulari kasutamiseks valige **Valikud > Aktiveeri kõnetoru**.

Piltide asukoha vahetamiseks valige **Valikud > Vaheta piltide asukohta**.

Pildi suurendamiseks ekraanil valige **Valikud** > **Suum** ja vajutage juhtnuppu üles või alla.

Videokõne lõpetamiseks ja uue häälkõne tegemiseks samale adressaadile valige **Valikud** > **Lülitu häälkõnele**.

Videokõne vastuvõtmine ja sellest keeldumine

Videokõne saabumisel kuvatakse tähis .

- 1 Videokõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi.
- 2 Video otseülekande saatmise alustamiseks valige **Jah**.

Kui jätate videopildi saatmise aktiveerimata, jõuab helistajalt teieni ainult heli. Teie videopilti asendab hall kuva. Videopildi saatmise lubamiseks valige **Valikud** > **Luba** > **Video saatmine**.

Halli kuva asendamiseks seadme kaameraga tehtud pildiga valige  > **Seaded** ja seejärel **Telefonitehnika** > **Kõne** > **Videokõne pilt**.

Kui te ei soovi videokõnet vastu võtta, vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne seaded Kõneseaded

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja **Telefon** > **Kõne**.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Saada minu number — teie telefoninumbri kuvamiseks inimesele, kellele helistate.

Koputus — selle määramiseks, kas seade teavitab teid poolelioleva kõne ajal sissetulevast kõnest (võrguteenus).

Keeldu kõnest sõnumiga — sellise kõnest keeldumise viisi aktiveerimiseks, mille puhul saadetakse helistajale sõnum selgitusega, miks te vastata ei saanud.

Sõnumi tekst — standardtekstsõnumi koostamiseks, mis saadetakse, kui keeldute kõnest.

Vastuvõtul kuva video — videokõne puhul videopildi saatmise lubamiseks või keelamiseks.

Videokõne pilt — pildi kuvamise lubamiseks, kui videokõne ajal ei edastata videot.

Autom. kordusvalimine — selle määramiseks, kas seade proovib kuni kümme korda helistada numbril, millega teil ei õnnestunud ühendust saada. Automaatse kordusvalimise peatamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Näita kõne kestust — kõne kestuse kuvamise lubamiseks kõne ajal.

Kõnejärgne info — kõne kestuse kuvamise lubamiseks pärast kõne lõppu.

Kiirvalimine — kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimiseks.

Vasta suvaklahviga — mis tahes klahviga vastamise funktsiooni aktiveerimiseks.

Kasutatav liin — see valik (võrguteenus) on saadaval ainult juhul, kui SIM-kaart toetab kahte abonentnumbrit, st kahte kõneliini. Valiku kaudu saate määrata, kumba liini kasutatakse helistamiseks ja tekstsõnumite saatmiseks. Vastu saate võtta mõlema liini kõnesid, olenemata valitud liinist. Kui valite valiku **Liin 2**, ent pole asjakohast võrguteenust tellinud, ei saa te helistada. Kui valitud on liin 2, kuvatakse avakuval tähis **2**.

Vaheta liin — kõneliini valimise (võrguteenus) keelamiseks, kui SIM-kaart valimist toetab. Selle seade muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood.

Kontaktiotsing — kontaktiotsingu aktiveerimiseks avakuval.

Kõnede suunamine

Valige  > **Seaded** > **Seaded ja Telefon** > **Suunamine**.

Suuna saabuvad kõned kõneposti või teisele telefoninumbri. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Valige suunatavad kõnetüübid, seejärel valige järgmiste valikute seast.

Kõik häälkõned, Kõik andme- ja videokõned või **Kõik faksikõned** — Suuna kõik saabuvad

hää-, andme-, video või faksikõned. Te ei saa kõnedele vastata, vaid ainult need teisele numbrile suunata.

Kui number on kinni — Suuna aktiivse kõne ajal sissetulevad kõned.

Kui number ei vasta — Suuna sissetulevad kõned kui seade on määratud aja vältel helisenud. Valige aeg, mille jooksul telefon heliseb, enne kui kõne suunatakse.

Kui levist väljas — Suuna kõned, kui seade on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.

Kui ei saa kätte — Suuna kõned aktiivse kõne ajal, kui te ei vasta või seade on välja lülitatud või asub levipiirkonnast väljas.

Kõnede kõneposti suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Häälkõne postkasti**.

Kõnede teisele numbrile suunamiseks valige kõnetüüp, suunamisvalik ja **Valikud** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**. Sisestage number või valige **Leia**, et Kontaktidesse salvestatud number laadida.

Suunamisoleku kontrollimiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke suunamisvalik ja valige **Valikud** > **Tühista**.

Kõnepiirang

Valige  > **Seaded** > **Seaded ja seejärel Telefon** > **Kõnepiirang**.

Võimalik on keelata seadmega kõnede algatamine ja vastuvõtmine (võrguteenus). Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkujalt saadud piiranguparool. Kõnepiirang mõjutab kõiki kõnetüüpe.

Valige mõni järgmistest häälkõnepiirangutest.

Väljuvad kõned — seadmelt väljahelistamise keelamine.

Sissetulevad kõned — sissetulevate kõnede piiramine.

Rahvusvahelised kõned — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.

Rändlusrežiimis saabuvad kõned — sissetulevate kõnede keelamine välismaal olles.

Rahvusvahelised kõned v.a kõned kodumaale — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Häälkõnepiirangute oleku vaatamiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõigi häälkõnepiirangute desaktiveerimiseks valige piiranguvalik ja seejärel **Valikud** > **Lõpeta kõik piirangud**.

Häälkõnede, faksikõnede ja andmesidekõnede piiranguparooli muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda piiranguparooli**. Sisestage praegune kood ja seejärel kaks korda uus kood. Piiranguparool peab koosnema neljast numbrist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Kui soovite, et seade annaks MCN-võrgus (MCN – Micro Cellular Network) töötamise märku, valige **Kärjetunnus** > **Sisse lülitatud**.

Võrguseaded

Valige  > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Võrk**.

Võrgurežiimi valimiseks valige **Võrgurežiim** ja **Kaherežiimiline, UMTS** või **GSM**. Kui määratud on valik **Kaherežiimiline**, lülitub seade võrkude vahel automaatselt.

Näpunäide. **UMTS** võimaldab kiiremat andmesidet, kuid suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Piirkonnas, kus küllaltki võrdselt on saadaval nii GSM- kui ka UMTS-võrk, võib valik **Kaherežiimiline** põhjustada pideva võrguvahetuse, mis samuti suurendab seadme energiatarvet.

Operaatori valimiseks valige **Operaatori valimine** ja **Käsitsi**, kui soovite saadaolevatest võrkudest ise valida, või **Automaatne**, kui soovite, et seade valiks võrgu automaatselt.

Kohandamine

Teemad

Kuvateema vahetamine

Valige  > Seaded > Teemad.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Üldine — kõigis rakendustes kasutatava teema vahetamiseks.

Menüü vaade — põhimenüüs kasutatava teema vahetamiseks.

Ooterežiim — avakuval kasutatava teema vahetamiseks.

Taustpilt — saate vahetada avakuva taustpilti.

Kõne pilt — saate muuta kõnede ajal kuvatavat pilti.

Teema efektide aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks valige **Üldine** > **Valikud** > **Teema efektid**.

Teema allalaadimine

Valige  > Seaded > Teemad.

Teema allalaadimiseks valige **Üldine** > **Teemade lingid** > **Valikud** > **Ava** > **Uus veebileht**. Sisestage veebiaadress, millelt soovite teema alla laadida. Kui teema on alla laaditud, saate seda eelvaadata ja aktiveerida.

Teema eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaade**.

Teema aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Profiilid

Valige  > Seaded > Profiilid.

Seadme helinate, märguannete ja muude helide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab seadistada helistajagruppide heliseadeid. Aktiivne profiil kuvatakse avakuval ekraani ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Tavaline, kuvatakse vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks valige **Valikud** > **Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Profiili vahetamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri**. Profiil Autonoomne välistab seadme tahtmatu sisselülitamise, sõnumite saatmise ja vastuvõtmise ja Bluetooth-ühenduse ja FM-raadio kasutamise; profiili aktiveerimisel katkeb ka käimasolev Interneti-seanss. Profiil Autonoomne ei keela Bluetooth-ühenduse loomist hiljem või FM-raadio taaskäivitamist, seepärast järgige nende funktsioonide kasutamisel kõiki ohutusnõudeid.

Profiili seadmiseks aktiivseks kuni kindla kellaajani (järgmise 24 tunni jooksul) liikuge profiilile, valige **Valikud** > **Ajastatud** ja määrake soovitud aeg. Kui määratud ajavahemik lõpeb, aktiveerub eelmisena aktiivne olnud ilma ajastuseta profiil. Kui profiil on ajastatud, kuvatakse avakuval tähis . Profiili Autonoomne ei saa ajastada.

Loodud profiili kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta profiil**. Eelloodud profile ei saa kustutada.

Kaamera

Seadmel on pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks kaks kaamerat. Suure eraldusvõimega põhikaamera asub seadme tagaküljel ja kasutab rõhpaigutust ning madalama eraldusvõimega lisakaamera seadme esiküljel ja kasutab püstpaigutust. Lisakaamera aktiveerimiseks juhul, kui põhikaamera on aktiveeritud, valige **Valikud > Kasuta lisakaamerat**.

Pildistamine

Pildistamisel võtke arvesse järgmist.

- Hoidke seadet stabiilsuse tagamiseks mõlema käega.
- Digitaalselt suumitud pildi kvaliteet on kehvem kui suumimata pildil.
- Kui te kaamerat umbes minuti jooksul ei kasuta, lülitub see energiasäästurežiimi.
- Kasutage välklampi ohutust kaugusest. Inimese või looma vahetus läheduses ärge välklampi kasutage. Ärge pildistamisel välklampi kinni katke.

- 1 Vajaduse korral videorežiimist pildistamisrežiimi lülitumiseks valige .
- 2 Objekti teravustamispunkti lukustamiseks vajutage kaameranupp pooleldi alla (maastiku- ja spordivõtete puhul pole saadaval). Kuvatakse roheline lukustatud teravustamispunkti tähis. Kui teravustamispunkti ei lukustatud, ilmub ekraanile kollane teravustamistähis. Vabastage kaameranupp ja vajutage see uuesti

pooleldi alla. Pildistada võite ka ilma teravustamispunkti lukustamata.

- 3 Vajutage kaameranuppu. Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Pildistamine lisakaameraga

- 1 Valige **Valikud > Kasuta lisakaamerat**.
- 2 Pildistamiseks valige **Pildista**. Ärge liigutage seadet enne, kui pilt on salvestatud ja kuvatakse lõplik pilt.

Suumimine pildistamisel

Kasutage suuminuppu.

Kaamera taustal avatuks jätmine ja muude rakenduste kasutamine

Vajutage menüüklahvi.

Kaamerarakendusse naasmiseks vajutage ja hoidke all kaameranuppu.

Panoraamrežiim

Valige  > Kaamera.

Valige tööriistaribalt panoraamrežiim



- 1 Esimese kaadri pildistamiseks vajutage kaameranuppu.
- 2 Liigutage seadet aeglaselt vasakule või paremale noolte suunas. Kuvatakse panoraameelvaade ja kaamera salvestab foto pööramise ajal. Roheline nool tähistab seda, et võite aeglaselt pööramist jätkata. Punane pausimärk aga seda, et peaksite liikumise peatama, kuni kuvatakse taas roheline nool. Järgmine kaader salvestatakse siis, kui punane ristkülik liigub eelvaateala keskele.

- 3 Pildistamise lõpuleviimiseks valige **Stopp**. Panoraamfoto pildistamine lõpetatakse automaatselt, kui foto maksimaalne laius on täis. Pidage meeles, et kujutise töötlemine võib veidi aega võtta.

Videoklippide salvestamine

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimist videorežiimi lülitumiseks valige aktiivsel tööriistaribal videorežiim.
- 2 Salvestamise peatamiseks valige **Paus**. Salvestamise jätkamiseks valige **Jätka**. Kui pärast salvestamise peatamist ei vajutata ühe minuti jooksul ühtegi klahvi, salvestamine lõpetatakse.
- 3 Salvestamise lõpetamiseks vajutage kaameranuppu. Videoklipp salvestatakse automaatselt rakendusse Fotod.

Galerii

Valige  > **Galerii**.

Rakenduse Galerii abil pääsete juurde mitmesugustele meediumitüüpidele, nt piltidele ja videotele, muusikale, heliklippidele, voogesituslinkidele ning esitlustele. Kõik vaadatud pildid ja videod ning muusika ja heliklipid salvestatakse automaatselt rakendusse Galerii. Heliklipid ja muusika esitatakse muusikapleieriga ning voogesituslingid videokeskuses. Pilte kuvatakse ja videoid esitatakse rakenduses Fotod.

Teave rakenduse Galerii kohta

Valige  > **Galerii** > **Pildid ja videod** ja mõni järgmistest valikutest.

Jäädvustused — kõigi jäädvustatud piltide ja videoklippide kuvamiseks.

Kuud — piltide või videoklippide kuvamiseks tegemiskuu järgi kategoriseerituna.

Albumid — vaike- ja loodud albumite kuvamiseks.

Sildid — iga üksuse jaoks loodud siltide kuvamiseks.

Allalaad. failid — veebist alla laaditud või multimeediumsõnumiga või e-kirjaga vastu võetud üksuste ja videoklippide kuvamiseks.

Võrgusjag. — piltide postitamiseks veebi.

Ühilduvalale mälukaardile (kui see on sisestatud) salvestatud faile tähistab tähis



Failide kopeerimiseks või teisaldamiseks teise mäluasukohta valige fail, **Valikud** > **Teisalda ja kopeeri** ja asjakohane valik.

Kontaktid

Valige  > **Kontaktid**.

Rakenduse Kontaktid abil saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbrid, koduaadressid ja e-posti aadressid. Kontaktikaartidele saate lisada isiklikke helinaid või pispilte. Samuti saate luua kontaktirühmi, mille abil saate e-kirju või tekstisõnumeid saata mitmele adressaadile korraga.

Lisateavet rakenduse Kontaktid ja SIM-kontaktide kohta leiate veebisaidi www.nokia.com/support tootetoelehtedel leiduvast täielikust kasutusjuhendist.

Nimede ja numbrite haldamine

Kontaktikaardi kustutamiseks valige soovitud kaart ja vajutage **C**.

Kui soovite kustutada mitu kontaktikaarti korraga, valige kontaktikaartide märkimiseks **Valikud** > **Vali/Tühista valik** ning vajutage seejärel kustutamiseks klahvi **C**.

Mõne kontakti teabe saatmiseks valige kaart, **Valikud** > **Saada visiitkaart** ja soovitud valik.

Kontaktile määratud tunnussõna kuulamiseks valige kontaktikaart ja siis **Valikud** > **Tunnussõna andmed** > **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

Nimede ja numbrite salvestamine ning muutmine

- 1 Uue kontakti lisamiseks kontaktiloendisse valige **Valikud** > **Uus kontakt**.

2 Täitke soovitud väljad ja valige **Valmis**.

Kontakti muutmiseks valige kontakt ja siis **Valikud > Muuda**.

Kontaktide helinad, pildid ja tunnustekstid

Kontaktile või kontaktigrupile saab määrata helina ning kontaktile pildi ja tunnusteksti. Kui kontakt teile helistab, esitab seade valitud helina ning kuvab tunnusteksti ja pildi (kui helistaja telefoninumber helistamisel teie seadmesse saadetakse ja teie seade selle ära tunneb).

Helina määramiseks kontaktile või kontaktigrupile valige kontakt või grupp, **Valikud > Helin** ja seejärel helin.

Tunnusteksti määramiseks kontaktile valige kontakt ja siis **Valikud > Lisa kõne tekst**. Sisestage soovitud tekst ja valige **OK**.

Kontaktile seadme mällu salvestatud pildi lisamiseks valige kontakt, siis **Valikud > Lisa pilt** ja galeriist soovitud pilt.

Valitud helina eemaldamiseks valige helinate loendist **Helin vaikimisi**.

Kontaktile lisatud pildi vaatamiseks, muutmiseks või eemaldamiseks valige kontakt, **Valikud > Pilt** ja soovitud valik.

Kontaktide kopeerimine

Kontaktiloendi esmakordsel avamisel küsib seade teilt, kas soovite nimed ja numbrid SIM-kaardilt oma seadmesse kopeerida.

Kopeerimise alustamiseks valige **OK**.

Kui te ei soovi kontakte SIM-kaardilt seadmesse kopeerida, valige **Tühista**. Seade küsib, kas soovite kuvada SIM-kaardil olevad kontaktid kontaktide kaustas. Kontaktide kuvamiseks valige **OK**. Kontaktiloend avaneb ja SIM-kaardil salvestatud nimed kuvatakse tähisega .

Sõpradega suhtlemine suhtlusrakenduste kaudu

Oma seadmes asuvate kontaktide kontaktteabe saate sünkroonida suhtlusvõrgustikus olevate kontaktide kontaktteabega. Kui lubate sünkroonimise, saate seadme rakenduses Kontaktid vaadata oma kontaktide profiilis olevat teavet (nt uuendatud pilti ja olekut).

Kontaktide teabe sünkroonimine ja oleku-uuenduste vastuvõtmine on võrguteenused. Kehtida võivad rändluse ja andmeside tavatariifid. Võimalik, et kui suhtlusvõrgustik pole saadaval või ei tööta õigesti, ei saa te sünkroonida ning oleku-uuendusi ei tooda.

Kontaktide sünkroonimiseks avage oma seadmes suhtlusvõrgustikurakenduse seaded, valige pöörduspunkt ja seadke automaatse sünkroonimise sagedus.

Kui soovite rakenduse Kontaktid ja suhtlusvõrgustikuteenuse vahelise ühenduse desaktiveerida, tühjendage oma seadmes asuva suhtlusvõrgustikurakenduse seadetes ruut Luba.

See funktsioon ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Teksti kirjutamine

Tavaline tekstisestus

Tavalist tekstisestust tähistab **Abc**.

ABC ja **abc** näitavad suur- ja väiketähti. **Abc** näitab suur- ja väiketähtede kasutamist lauses, st lause algab suurtähaga ning järgmised tähed kirjutatakse automaatselt väiketähtedega. **123** tähistab numbrirežiimi.

Teksti sisestamiseks klahvistikult vajutage korduvalt klahve 2-9, kuni ekraanile kuvatakse vajalik märk. Iga numbriklahvi all on rohkem märke kui neid klahvile on kirjutatud. Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, on sama klahvi all, oodake kursori ilmumist ja alles siis sisestage täht.

Numbri sisestamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.

Täheregistrite ja -režiimide vahetamiseks vajutage #.

Märgi kustutamiseks vajutage kustutusklahvi. Mitme märgi kustutamiseks hoidke kustutusklahvi all.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**, kuni ekraanile kuvatakse vajalik kirjavahemärk.

Erisümboli sisestamiseks hoidke all klahvi *.

Tühiku sisestamiseks vajutage **0**. Reavahe sisestamiseks vajutage kolm korda klahvi **0**.

Sõnastikupõhine tekstisestus

- 1 Sõnastikupõhise ehk ennustava tekstisestuse aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage kiirelt kaks korda klahvi #. Sel viisil aktiveeritakse ja desaktiveeritakse sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisestus kõigis seadme redaktorites. Tähis  näitab, et sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisestus on aktiveeritud.
- 2 Soovitud sõna kirjutamiseks vajutage klahve 2–9. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
- 3 Kui olete sõna kirjutamise lõpetanud ja kuvatav sõna on õige, vajutage selle kinnitamiseks juhtklahvi paremale või tühiku lisamiseks klahvi **0**. Kui sõna ei ole õige, vajutage sõnastikus vastavate sõnade kuvamiseks korduvalt klahvi *.

Kui sõna järel on kuvatud märk ?, puudub soovitud sõna sõnastikust. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Kirjuta**, sisestage soovitud sõna (kuni 32 märki) tavalises tekstisestusrežiimis ja valige **OK**. Sõna lisatakse sõnastikku. Kui sõnastik saab täis, asendatakse kõige vanem lisatud sõna uuega.

Sisestage esimene osa liitsõnast ja kinnitage see, vajutades juhtnuppu paremale. Sisestage liitsõna teine osa. Liitsõna lõpetamiseks ja tühiku lisamiseks vajutage klahvi **0**.

Kirjutamiskeele muutmine

Teksti sisestamisel saate vahetada sisestuskeelt. Näiteks kui vajutate korduvalt klahvi 6, et jõuda kindla märgini, muudab sisestuskeele vahetamine märkide järjestust.

Kui kirjutate teksti muude kui ladina tähtedega ja soovite sisestada ladina tähti, nt e-posti või veebiaadressi sisestamiseks, tuleb võib-olla vahetada sisestuskeelt. Sisestuskeele vahetamiseks valige **Valikud > Sisestusvalikud > Kirjutamiskeel** ja seejärel ladina tähti kasutav sisestuskeel.

Teksti kopeerimine ja kustutamine

- 1 Tähtede või sõnade valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi #. Samal ajal vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Teksti ridade valimiseks vajutage ja hoidke all klahvi #. Samal ajal vajutage juhtnuppu üles või alla.
- 2 Teksti kopeerimiseks vajutage ja hoidke all klahvi # ning valige samal ajal **Kopeeri**.
Validud teksti kustutamiseks vajutage kustutusklahvi C.
- 3 Teksti kleepimiseks liiguge soovitud kohta, vajutage ja hoidke all klahvi # ning valige samal ajal **Kleebi**.

Sõnumid

Valige  > Sõnumid.

Rakenduse Sõnumid (võrguteenus) abil on võimalik saata ja vastu võtta tekst-, multimeedium- ja helisõnumeid ning e-kirju. Lisaks saate vastu võtta veebiteenuseteateid, kärjeteateid ja andmeid sisaldavaid erisõnumeid ning saata teenusekäsklusi.

Saadaolevad sõnumitüübid võivad erineda. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist tuleb teha järgmist:

- sisestada seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduda, et asute mobiilsidevõrgu levialas;
- veenduda, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsiooni, mida soovite kasutada, ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud;
- määrata seadmes Interneti-pöörduspunkti seaded;
- häälestada seadmes e-posti konto seaded;
- määrata seadmes tekstisõnumiseaded;
- määrata seadmes multimeediumsõnumite seaded.

Seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja teatud seaded automaatselt häälestada. Vastasel juhul peate võib-olla seaded käsitsi määrama või pöörduma seadete määramiseks teenusepakkuja poole.

Piltsõnumi ilme võib olenevalt vastuvõtvast seadmest erineda.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi ilme võib vastuvõtvast seadmest olenevalt erineda.

Sõnumite kirjutamine ja saatmine

Valige  > Sõnumid.

NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

MMS-sõnumi või e-kirja koostamiseks peavad seadmes olema õiged ühendusseaded.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

E-kirjade mahupiirangu kohta saate teavet oma teenusepakkujalt. Kui proovite saate e-kirja, mille maht ületab e-posti serveri lubatud mahu, salvestatakse kiri kausta Saatmiseks ja seade üritab seda perioodiliselt uuesti saata. E-kirja saatmiseks on vaja andmesideühendust ning e-kirja pidevad saatmiskatsed võivad suurendada teie andmeedastustasusid. Kaustast Saatmiseks saate sellise sõnumi kustutada või teisaldada selle kausta Mustandid.

- 1 Tekst- või multimeediumsõnumi (MMS) saatmiseks valige **Uus sõnum** > **Sõnum**, üht heliklippi sisaldava multimeediumsõnumi saatmiseks valige **Häälsõnum** ning e-kirja saatmiseks valige **E-kiri**.

- 2 Vajutage väljal "Saaja" juhtnuppu, et valida kontaktide loendist adressaadid või rühmad, või sisestage adressaadi telefoninumber või e-posti aadress käsitsi. Adressaate eraldava semikooloni (;) sisestamiseks vajutage *. Numbril või aadressi võite ka kopeerida ja siis kleepida.
- 3 Sisestage teemaväljale e-kirja teema. Nähtavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Sõnumi päiseväljad**.
- 4 Sisestage sõnumiväljale sõnumi tekst. Malli või märkme sisestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa tekst** > **Mall või Märge**.
- 5 Meediumifaili lisamiseks multimeediumsõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu**, valige failitüüp või allikas ja siis soovitud fail. Visiitkaardi, slaidi, märkme või mõne muu faili sisestamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa muu**.
- 6 Multimeediumsõnumi jaoks foto pildistamiseks või video- või heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Lisa sisu** > **Lisa pilt** > **Uus**, **Lisa videoklipp** > **Uus** või **Lisa heliklipp** > **Uus**.
- 7 E-kirjale manuse lisamiseks valige **Valikud** ning manuse tüüp. E-kirja manust tähistab .
- 8 Sõnumi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada** või vajutage helistamisklahvi.

Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või

enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Võimalik, et multimeediumsõnumis ei saa saata MP4-failivormingus salvestatud videoklippe ning klippe, mille maht ületab mobiilsidevõrgu jaoks ettenähtud suurusepiirangu.

E-post

E-posti konto seadistamine

E-posti viisardi abil saate seadistada töölase e-posti konto (nt Microsoft Outlook või Mail for Exchange) ja Interneti-põhise e-posti konto.

Töölase e-posti konto seadistamisel võib seade küsida teie e-posti aadressiga seotud serveri nime. Lisateabe saamiseks pöörduge oma ettevõtte IT-osakonna poole.

- 1 Viisardi avamiseks valige avakuval **Seadistage e-post**.
- 2 Sisestage e-posti aadress ja parool. Kui viisard ei saa e-posti seadeid automaatselt konfigureerida, tuleb teil määrata e-posti konto tüüp ja asjakohased kontoseaded.

Kui seade sisaldab muid e-posti kliente, pakutakse neid viisardi avamisel.

ActiveSync

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroniseerimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

E-kirja saatmine

Valige  > Sõnumid.

- 1 Valige postkast ja seejärel **Valikud** > **Koosta e-kiri**.
- 2 Sisestage aadressaadressil aadress. Kui aadressaadress on rakenduses Kontaktid olemas, alustage aadressaadressi nime sisestamist ja valige aadressaadress pakutavate vastete hulgast. Kui soovite lisada mitu aadressaadressi, sisestage e-posti aadresside eraldamiseks semikoolonid (;). Koopia saatmiseks teistele aadressaadressidele kasutage koopiaavala, salakooopia saatmiseks aga salakooopiaavala. Kui salakooopiaavala on varjatud, valige **Valikud** > **Veel** > **Kuva väli Salakooopia**.
- 3 Sisestage väljale Teema e-kirja teema.
- 4 Sisestage tekstiväljale kirja tekst.
- 5 Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Lisa manus — e-kirjale manuse lisamiseks.

Tähtsus — kirja tähtsuse määramiseks.

Lipp — kirja lipuga järeltegevuseks märkimiseks.

Sisesta mall — teksti sisestamiseks mallist.

Lisa aadressaadress — kirjale aadressaadresside lisamiseks rakendusest Kontaktid.

Muutmise valikud — valitud teksti lõikamiseks, kopeerimiseks või kleepimiseks.

Sisestuskeel: — sisestuskeele valimiseks.

6 Valige Valikud > Saada.

Manuse lisamine

Valige  > Sõnumid.

E-kirja kirjutamiseks valige oma postkast ja seejärel **Valikud > Koosta e-kiri**.

Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud > Lisa manus**.

Valitud manuse eemaldamiseks valige **Valikud > Eemalda manus**.

E-posti lugemine

Valige  > Sõnumid.

NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud e-kirja lugemiseks valige postkast ja seejärel loendist soovitud kiri.

Kirja saatjale vastamiseks valige **Valikud > Vasta**. Kirja saatjale ja kõigile adressaatidele vastamiseks valige **Valikud > Vasta kõigile**.

Kirja edasisaatmiseks valige **Valikud > Saada edasi**.

Manuste allalaadimine

Valige  > Sõnumid ja postkast.

Saabunud e-kirja manuste kuvamiseks liikuge manuseväljale ja valige **Valikud > Tegevused**. Kui e-kirjal on vaid üks manus, valige selle avamiseks **Ava**. Kui manuseid on mitu, valige **Kuva loend**, et

näha, millised manused on alla laaditud ja millised mitte.

Loendis valitud manuse või kõigi manuste seadmesse allalaadimiseks valige **Valikud > Tegevused > Laadi alla** või **Laadi kõik alla**. Manuseid ei salvestata seadmesse ning kui e-kiri kustutatakse, kustutatakse ka manused.

Valitud manuse või kõigi manuste seadmesse salvestamiseks valige **Valikud > Tegevused > Salvesta** või **Salvesta kõik**.

Valitud allalaaditud manuse avamiseks valige **Valikud > Tegevused > Ava**.

Koosolekukutsele vastamine

Valige  > Sõnumid ja postkast.

Valige saabunud koosolekukutse, **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Võta vastu — koosolekukutse vastuvõtmiseks.

Keeldun — koosolekukutsest keeldumiseks.

Saada edasi — koosolekukutse edasisaatmiseks teisele adressaadile.

Eemalda kalendrist — tühistatud koosoleku eemaldamiseks kalendrist.

E-kirjade otsing

Valige  > Sõnumid ja postkast.

Üksuste otsimiseks postkastis leiduvate e-kirjade adressaatidest, teemadest või kehatekstidest valige **Valikud > Otsi**.

Otsingu peatamiseks valige **Valikud > Peata otsing**.

Uue otsingu käivitamiseks valige
Valikud > **Uus otsing**.

E-kirjade kustutamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Valitud e-kirja kustutamiseks valige
Valikud > **Tegevused** > **Kustuta**. Kiri
pannakse kustutatud kirjade kausta, kui
selline kaust on olemas.

Kustutatud üksuste kausta
tühendamiseks valige kaust ja seejärel
Valikud > **Tühjenda Kustutatud**.

E-posti kaustade vahetamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Mõne muu e-posti kausta või postkasti
avamiseks valige ekraani ülaosas
Saabunud. Valige loendist e-posti kaust
või postkast.

Postkastiga ühenduse katkestamine

Valige  > **Sõnumid** ja postkast.

Seadme ja e-posti serveri vahelise
sünkroonimise katkestamiseks ning e-
kirjade haldamiseks
mobiilsidevõrguühendusest valige
Valikud > **Katkesta ühendus**. Kui
postkastil puudub valik **Katkesta
ühendus**, valige postkastiühenduse
katkestamiseks **Valikud** > **Välja**.

Sünkroonimise taaskäivitamiseks valige
Valikud > **Loo ühendus**.

Äraolekuteate määramine

Valige  > **Sõnumid**.

Äraolekuteate määramiseks, kui on
saadaval, valige postkast ja seejärel
Valikud > **Seaded** > **Postkast** >
Äraolek > **Sisse lülitatud** või **Valikud** >
Seaded > **Postkasti seaded** >
Äraolek > **Sisse lülitatud**.

Teate teksti sisestamiseks valige
Äraoleku vastus.

Üldised e-posti seaded

Valige  > **Sõnumid**.

Valige soovitud postkast, **Valikud** >
Seaded > **Üldseaded** ja siis mõni
järgmistest valikutest.

E-kirjade loendi paigut. — selle
valimiseks, kas kaustas Saabunud olevate
e-kirjade puhul kuvatakse üht või kaht
tekstirida.

E-kirja sisu eelvaade — selle valimiseks,
kas e-kirjade loendi sirvimisel kaustas
Saabunud kuvatakse eelvaated või mitte.

Pealkirjaeraldajad — e-kirjade loendi
laiendamiseks ja ahendamiseks. Selleks
valige **Sees**.

Teatiste allalaadimine — e-kirja
manuse allalaadimisest teavitamise
lubamiseks.

Internet

Seadmega pääsete nii Internetti kui ka oma töökoha sisevõrku ning saate alla laadida ja installida uusi rakendusi.

Veebibrauser

Veebibrauseri abil saate vaadata Internetis HTML-vormingus veebilehti nende algupärasel kujul. Samuti saate sirvida ka spetsiaalselt mobiilsideseadmetele kohandatud veebisaitide ning XHTML-vormingus ja mobiilsiderakenduste jaoks kasutatavas WML-vormingus veebilehti.

Veebi sirvimiseks peab seadmes olema määratud Interneti-pööruspunkt.

Veebi sirvimine

Valige  > **Veeb**.

Otsetee: Brauseri avamiseks vajutage ja hoidke avakuval all klahvi **0**.

Veebis sirvimiseks valige järjehoidjaga järjehoidja või sisestage veebiaadress (väli  avaneb automaatselt) ja valige **Ava**.

Mõni veebileht võib sisaldada materjale (nt graafika- ja helifaile), mille kuvamiseks läheb vaja rohkesti mälu. Kui seadme mälu saab sellise veebilehe laadimisel täis, siis graafikat veebilehel ei kuvata.

Veebis sirvimiseks blokeeritud graafikaga, et säästa mälu ja suurendada lehe laadimiskiirust, valige **Valikud** > **Seaded** > **Leheseaded** > **Sisu laadimine** > **Ainult tekst**.

Veebiaadressi sisestamiseks valige **Valikud** > **Ava** > **Uus veebileht**.

Veebilehe sisu värskendamiseks valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Lae uuesti**.

Praeguse veebilehe järjehoidjana salvestamiseks valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Salvesta järjehoidjana**.

Praeguse sirvimisseansi kestel külastatud lehtede ekraanipiltide kuvamiseks valige **Tagasi** (saadaval juhul, kui brauseri seadetes on lubatud valik **Ajaloo loend** ja avatud leht pole esimene, mida külastate).

Mitme akna automaatse avamise lubamiseks või keelamiseks valige **Valikud** > **Veebilehe valikud** > **Keela hüpikaknad** või **Luba hüpikaknad**.

Otseteekehvide kaardi vaatamiseks valige **Valikud** > **Kiirklahvid**. Otseteekehvide muutmiseks valige **Muuda**.

Näpunäide. Brauseri ikoonimiseks rakendust sulgemata või ühendust katkestamata vajutage ühe korra lõpetusklahvi.

Veebikanalid ja ajaveebid

Valige  > **Veeb**.

Veebikanalid on veebilehtedel asuvad XML-failid näiteks värskete uudiste või ajaveebide jagamiseks. Veebikanaleid võib tavaliselt leida veebi-, ajaveebi- ja vikilehtedel.

Brauserirakendus tuvastab veebilehtedelt veebikanalid automaatselt.

Saadaolevate veebikanalite puhul valige kanali tellimiseks **Valikud > Telli veebikanaleid**.

Veebikanali uuendamiseks valige veebikanalivaates kanal ja **Valikud > Veebikanali valikud > Uuenda**.

Selle määramiseks, kas uuendada veebikanaleid automaatselt, valige veebikanalivaates **Valikud > Muuda > Muuda**. See valik pole saadaval, kui märgitud on üks või rohkem kanaleid.

Vahemälu tühjendamine

Teenuste kasutamisel ja veebi sirvimisel salvestab seade teavet vahemällu.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete vaadanud salajasi paroolkaitsega andmeid või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamiseks valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Vahemälu**.

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse katkestamiseks ja brauseri sulgemiseks valige **Valikud > Välja**.

Teabe kustutamiseks, mida võrguserver on veebilehtede külastamisest talletanud, valige **Valikud > Kustuta privaatanndmed > Präänikud**.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal on ekraanil kuvatud turvatähis (🔒), on seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vaheline andmeedastus krüptitud.

Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (kus andmeid talletatakse) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Mõne teenuse, näiteks pangateenuste kasutamisel võidakse nõuda turvasertifikaatide kasutamist. Kui server ei ole autentne või kui seadmes puudub vastav turvasertifikaat, kuvatakse ekraanil vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab tunduvalt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Võrgusjagamine

Teave võrgusjagamisteenuse kohta

Valige  > Jagamine > Võrgusjag..

Rakenduse Võrgusjagamine abil saate postitada seadmest pilte, videoklippe ja heliklippe ühilduvasse võrgusjagamisteenustesse, nagu albumid ja ajaveebid. Nendes teenustes saate ka kommentaare vaadata ja neid postitustesse saata ning sisu ühilduvasse Nokia seadmesse alla laadida.

Toetatavad sisutüübid ja võrgusjagamisteenuse kättesaadavus võivad olla erinevad.

Teenuste tellimine

Valige  > Jagamine > Võrgusjag..

Võrgusjagamisteenuse tellimiseks vaadake teenusepakkuja veebisaidilt, kas teie Nokia seade teenust toetab. Looge konto vastavalt veebisaidi juhiste. Saate seadme kontoga häälestamiseks vajamineva kasutajanime ja parooli.

- 1 Teenuse aktiveerimiseks avage rakendus Võrgusjagamine, valige teenus ning **Valikud** > **Aktiveeri**.
- 2 Lubage seadmel luua võrguühendus. Kui teilt küsitakse Interneti-pöörduspunkti, valige see loendist.
- 3 Logige oma kontosse sisse teenusepakkuja veebisaidil olevate juhiste järgi.

Nokia võrgusjagamisteenused on tasuta. Andmete edastamise eest võrgu kaudu võib aga küsida tasu teie teenusepakkuja. Lisateavet muude teenusepakkujate teenuste kättesaadavuse ja tasude kohta ning andmeedastustasude kohta saate

oma teenusepakkujalt või asjaomaselt muult pakkujalt.

Postituse loomine

Valige  > Jagamine > Võrgusjag..

Multimeediumifailide teenusesse postitamiseks valige teenus ja **Valikud** > **Uus postitus**. Kui võrgusjagamisteenus pakub failide postitamiseks kanaleid, valige soovitud kanal.

Postitusele pildi, videoklipi või heliklipi lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Postitusele pealkirja või kirjelduse lisamiseks sisestage tekst otse väljadele, kui need on saadaval.

Postitusele siltide lisamiseks valige **Sildid**.

Kui soovite lubada failis sisalduva asukohateabe postitamise, valige **Asukoht**.

Faili privaatsustaseme määramiseks valige **Kaitse**. Kui soovite, et faili saaksid vaadata kõik, valige **Avalik**. Kui aga soovite, et teised ei saaks teie faili vaadata, valige **Era**. Seade **Vaikeseade** väärtuse saate määrata teenusepakkuja veebisaidil.

Postituse teenusesse saatmiseks valige **Valikud** > **Postita**.

Nokia videokeskus

Nokia videokeskuse (võrguteenus) abil saate pakettandmeside kaudu alla laadida ja voogesitusena vaadata videoklippe, mida pakuvad ühilduvad Interneti-videoteenused. Videoklippe

saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist ning neid seejärel videokeskuses vaadata.

Videote allalaadimine pakettandmeside pöörduspunktide abil võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahtude ülekandmist. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Teie mobiilsideseade võib sisaldada eelnevalt määratletud teenuseid.

Teenusepakkujad võivad pakkuda nii tasuta kui ka tasulist sisu. Hinnakirja saate vaadata teenuse kaudu või küsida teenusepakkujalt.

Videoklippide vaatamine ja allalaadimine

Videoteenustega ühenduse loomine

- 1 Valige  > **Rakendused** > **Videokeskus**.
- 2 Videoteenuste installimise eesmärgil teenusega ühenduse loomiseks valige **Uute teenuste lisamine** ja teenusekataloogist soovitud videoteenus.

Videoklipi vaatamine

Installitud videoteenuste sisu sirvimiseks valige **Videokanalid**.

Mõne videoteenuse sisu on jagatud kategooriatesse. Videoklippide sirvimiseks valige kategooria.

Teenusest videoklipi otsimiseks valige **Videote otsing**. Kõigi teenuste puhul ei pruugi otsingufunktsioon saadaval olla.

Teatud videoklippe saab vaadata voogesitusena, ülejäänud videod tuleb esmalt seadmesse alla laadida. Videoklipi allalaadimiseks valige **Valikud** > **Laadi alla**. Kui väljute rakendusest videoklipi allalaadimise ajal, jätkub allalaadimine taustal. Allalaaditud videoklipid salvestatakse kausta Minu videod.

Videoklipi voogesituseks või allalaaditud videoklipi vaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**.

Klipi esitamise ajal saate pleierit juhtida valikuklahvide ja juhtnupu abil.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Valikud** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

Jätka allalaadimist — seisatud või nurjunud allalaadimise jätkamiseks.

Katkesta allalaadimine — allalaadimise tühistamiseks.

Eelvaade — videoklipi eelvaate esitamiseks. Valik on kasutatav, kui teenus seda toetab.

Kanali andmed — videoklipi andmete kuvamiseks.

Värskenda loendit — videoklippide loendi värskendamiseks.

Ava brauseri link — lingi avamiseks veebibrauseris.

Allalaadimise ajastamine

Teenuse kaudu videoklippide automaatseks ajatatud allalaadimiseks valige **Valikud > Allalaadimise ajakava**.

Videokeskus laadib teie määratud ajal iga päev uued videoklipid automaatselt alla.

Ajastatud allalaadimiste tühistamiseks valige allalaadimisviisiks **Käitsi allalaadimine**.

Otsing

Valige  > **Rakendused > Otsing**.

Otsingu abil pääsete juurde mitmesugustele Interneti-põhistele otsingumootoritele ning saate otsida ja kasutada kohalikke teenuseid, veebisaite ja pilte. Sisu ja teenuste kättesaadavus võib erineda.

Ajahaldus

Kalender

Teave rakenduse Kalender kohta

Valige  > **Kalender**.

Kalendris saate koostada ja vaadata planeeritud kalendrisündmusi ja kohtumisi ning aktiveerida vaheldumisi eri tüüpi kalendrivaateid.

Kuu ülevaates tähistab kalendrikirjet kolmnurk. Tähtpäevakirjeid tähistab lisaks ka hüüumärk. Valitud päeva kirjed kuvatakse loendis.

Kalendrikirjete avamiseks valige kalendrivaade ja kirje.

Kui kuvatakse ikoon , liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Kalendrikirjete koostamine

Valige  > **Kalender**.

Saate koostada järgmist tüüpi kalendrikirjeid.

- Kohtumiste kirjed tuletavad meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvaid sündmusi.
- Kohtumisetepanekud on osalejatele saadetavad kutsed. Enne kohtumisetepaneku koostamist peab olema seadmes konfigureeritud ühilduv postkast.
- Memokirjed on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata.
- Tähtpäevade kirjed tuletavad meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Need

on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.

- Ülesanded meenutavad, et ülesandel on tähtaeg, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

Kalendrikirje koostamiseks valige kuupäev, **Valikud** > **Uus kirje** ja määrake kirje tüüp.

Kohtumisele prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Prioriteet**.

Et määrata, kuidas kirjet sünkroonimise ajal hallatakse, valige kirje vaatajate eest varjamiseks, kui kalender on avalikult kasutatav **Privaatsed**, kirje vaatajatele nähtavaks muutmiseks valige **Avalikud**, kirje arvutisse mitte kopeerimiseks valige **Puudub**.

Kirje saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saatmine**.

Kohtumiskirje alusel kohtumisetepaneku koostamiseks valige **Valikud** > **Lisa osalejaid**.

Äratuskell

Valige  > **Rakendused** > **Kell**.

Aktiivsete ja passiivsete äratuste vaatamiseks avage äratuste vahekaart. Uue äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Uus äratus**. Vajadusel määrake kordusesituse aeg. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse tähis .

Äratussignaali väljalülitamiseks valige **Stopp**. Äratuse edasilükkamiseks teatud ajaperioodiks valige **Kordus**.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja heliseb äratuseks.

Näpunäide. Aja määramiseks, pärast mida äratust korratakse, valige **Valikud** > **Seaded** > **Äratuse korduse aeg**.

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud** > **Eemalda äratus**.

Kellaaja, kuupäeva ja kella seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Kella seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaaeg** või **Kuupäev**.

Avaakraanil kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatset korrigeerimist (võrguteenus), valige **Aja automaatuuendus** > **Sisse lülitatud**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaal**.

Muusika

Muusikat saab kuulata ka siis, kui aktiveeritud on vallasrežiimiprofiil. [Vt "Vallasrežiimiprofiil \(Autonoomne\)", lk 12.](#)

Pleier

Loo esitamine

Valige  > **Rakendused** > **Pleier**.

Kõigi saadaolevate lugude muusikakogusse lisamiseks valige **Valikud** > **Värskenda kogu**.

Loo esitamiseks valige soovitud kategooria ja seejärel lugu.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu; jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Edasi- või tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule ja hoidke seda.

Järgmise üksuse juurde liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Üksuse algusesse liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise üksuse juurde liikumiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast loo või taskuhäälingusaate esituse algust juhtnuppu vasakule.

Esitatava muusika kõla muutmiseks valige **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Helitasakaalu, stereopildi või bassitugevuse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Avakuvale naasmiseks ja pleieri taustal tööle jätmiseks vajutage korraks lõpetamisklahvi.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

FM-raadio

Raadio kuulamine

Valige  > **Rakendused** > **Raadio**.

Raadioülekande kvaliteet sõltub raadiojaama levialast konkreetses piirkonnas.

Raadio kuulamise ajal saab helistada ja kõnelele vastata. Kõne ajaks raadio vaigistatakse.

Jaamade otsingu alustamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke seda.

Kui olete raadiojaamad seadmesse salvestanud, vajutage järgmisele või eelmisele jaamale liikumiseks põgusalt juhtnuppu vasakule või paremale.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Salvesta jaam — väljaotsitud jaama salvestamiseks jaamade loendis.

Jaamad — salvestatud jaamade loendi avamiseks.

Jaamade kataloog — saadaolevate jaamade kuvamiseks asukoha järgi (võrguteenus).

Käsitsihäälestus — sageduse käsitsi muutmiseks.

Valjuhääldi sisse — raadio kuulamiseks valjuhääldi kaudu.

Mängi taustal — avakuvale naasmiseks, jättes FM-raadio taustal mängima.

Seaded

Rakendusseaded

Valige  > Seaded > Seaded ja Rakendused.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

Seadme ja SIM-kaardi turvalisus

Valige  > Seaded > Seaded > Üldine > Turvalisus.

PIN-koodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **PIN-kood**. Uus kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-kood kaitseb SIM-kaarti volitamata kasutamise eest ja antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeeritakse ja te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.

Kui soovite, et klahvistik pärast määratud perioodi automaatselt lukustuks, valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.

Et määrata ajalõpuperiood, mille järel seade automaatselt lukustub (seadet saab taas kasutada ainult õige lukukoodi sisestamise järel), valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Aeg tel. iselukustuseni**. Sisestage ajalõpuperiood minutites või valige iselukustuse desaktiveerimiseks **Puudub**. Lukus seadmega saate siiski vastata sissetulevatele kõnedele ja helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Lukukoodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Lukukood**. Vaikelukukood on 12345. Sisestage praegune kood ja uus kood kaks korda. Uus kood peab olema 4

kuni 255 märgi pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbraid (nii üla- kui ka alaregistri). Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti koostatud.

Levinud tarvikuseaded

Valige  > **Seaded** > **Seaded** ja seejärel **Üldine** > **Lisatarvikud**.

Enamiku tarvikute puhul saate teha järgmist.

Kui soovite määrata, milline profiil tarviku seadmega ühendamisel aktiveeritakse, valige tarvik ja **Vaikeprofiil**.

Kui soovite määrata, et seade vastaks kõnele 5 sekundi möödudes automaatselt, kui tarvik on seadmega ühendatud, valige **Autom. vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**. Kui valitud profiilis on helinatüübiks määratud **Üks piiks** või **Hääletu**, on automaatne vastuvõtmine keelatud.

Kui soovite, et seade oleks valgustatud, kui tarvik on ühendatud, valige **Valgustus** > **Sisse lülitatud**.

Algseadete taastamine

Seadme algsete seadete taastamiseks valige  > **Seaded** > **Seaded** ja **Üldine** > **Algsead seaded**. Selleks läheb tarvis seadme lukukoodi. Pärast lähtestamist võib seadme sisselülitamine rohkem aega võtta. Lähtestamine ei mõjuta dokumente, kontaktteavet, kalendrikirjeid ega faile.

Andmehaldus

Rakenduste installimine ja eemaldamine

Rakenduste installimine

Valige  > **Seaded** > **Andmehald.** > **Rak. haldur**.

Installifaili saate seadmesse edastada ka ühilduvast arvutist, laadida alla veebilehelt, võtta vastu multimeediumsõnumi või e-kirja manusega või mõne muu ühendusviisi abil, nt Bluetooth-ühenduse kaudu. Rakenduste installimiseks seadmesse saate kasutada tarkvarapaketi Nokia Ovi Suite rakendust Nokia Application Installer.

Rakendusehalduri ikoonid tähendavad järgmist.



SIS- või SISX-rakendus;
Java™-rakendus

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified).

Enne installimist võtke arvesse järgmist.

- Rakenduse tüübi, versiooninumbri ja tarnija või tootja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata infot**.

Rakenduse turvasertifikaadi andmete kuvamiseks valige **Täpsustused**: > **Sertifikaadid**: > **Vaata täpsustusi**.

- Kui installite faili, mis sisaldab olemasoleva rakenduse uuendust või parandust, saate algse rakenduse taastada ainult juhul, kui teil on

olemas eemaldatud tarkvarapaketi algne installifail või täielik varukoopia. Algse rakenduse taastamiseks eemaldage rakendus ja installige rakendus algse installifaili või varukoopia abil uuesti.

Java-rakenduste installimiseks on vaja JAR-faili. Kui seda pole, võidakse paluda selle faili allalaadimist. Kui rakenduse jaoks pole pöörduspunkti määratud, palutakse teil see valida. JAR-faili allalaadimisel võib serverisse pääsemiseks osutuda tarvilikuks kasutajanime ja parooli sisestamine. Need saate rakenduse tarnijalt või tootjalt.

Tarkvara või rakenduse installimiseks toimige järgmiselt.

- 1 Installifaili asukoha leidmiseks valige  > **Seaded** > **Andmehald.** > **Rak. haldur.** Teise võimalusena võite otsida installifaili failihalduri abil või valida käsud **Sõnumid** > **Saabunud** ja avada seejärel installifaili sisaldava sõnumi.
- 2 Rakendusehalduris valige **Valikud** > **Installi.** Muudes rakendustes valige installi alustamiseks installifail. Installimise ajal kuvab seade teavet installiprotsessi kulgemise kohta. Kui installite rakendust, millel puudub digitaalalkiri või sertifikaat, kuvatakse vastav hoiatus. Jätkake installimist ainult juhul, kui olete rakenduse päritolus ja sisus kindel.

Installitud rakenduse käivitamiseks leidke rakendus menüüst ja valige see.

Installitud ja eemaldatud tarkvarapakettide ning nende installimise

või eemaldamise aja kuvamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi.**

NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Pärast rakenduste installimist ühilduvalde mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvarakomplekti Nokia Ovi Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid telefoni mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Rakenduste ja tarkvara eemaldamine

Valige  > **Seaded** > **Andmehald.** > **Rak. haldur.**

Liikuge tarkvarapaketele ja valige **Valikud** > **Eemalda.** Kinnitamiseks valige **Jah.**

Kui eemaldate tarkvara, peab teil selle uuesti installimiseks olema algne tarkvarapakett või selle täielik varukoopia. Kui tarkvarapakett on eemaldatud, ei pruugi seade selle rakendusega koostatud dokumente enam avada.

Kui desinstallitud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketiga, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateabe saamiseks vaadake installitud tarkvarapaketi dokumentatsiooni.

Failihaldur

Failihaldur

Valige  > **Rakendused** > Failihaldur.

Failihalduri abil saate sirvida, hallata ja avada faile.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Draivide vastendamiseks või kustutamiseks või seadmega ühendatud ühilduva kaugdraivi määratlemiseks valige **Valikud** > **Kaugdraivid**.

Failide otsimine ja korraldamine

Valige  > **Rakendused** > Failihaldur.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Valige otsingukoht ja siis sisestage vastava faili nimega ühtiv otsingutekst.

Failide ja kaustade teisaldamiseks või kopeerimiseks või uute kaustade loomiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.

Otsetee: Toimingute tegemiseks mitme üksusega korraga märkige soovitud üksused. Märkimiseks või märkimise tühistamiseks vajutage klahvi #.

Failide varundamine mälukaardile

Valige  > **Rakendused** > Failihaldur.

Failide varundamiseks mälukaardile valige failitüübid, mida varundada soovite, ja siis **Valikud** > **Varunda telefoni mälu**. Veenduge, et mälukaardil on varundatavate failide jaoks piisavalt vaba ruumi.

Mälukaardi muutmine

Valige  > **Rakendused** > Failihaldur.

Mälukaardi vormindamine või selle nime muutmine

Valige **Valikud** > **Mälukaardi valikud** ja soovitud valik.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Valige **Valikud** > **Mälukaardi parool**.

Need valikud on saadaval vaid juhul, kui seadmesse on sisestatud ühilduv mälukaart.

Seadmehaldur

Kaugkonfigureerimine

Valige  > **Seaded** > **Andmehald.** > **Seadmehaldur**.

Seadmehaldur võimaldab hallata seadme seadeid, andmeid ja takvara eemalt.

Võite luua ühenduse serveriga ja saada seadme jaoks konfiguatsiooniseaded. Serveriprofiilid ja mitmesugused konfiguatsiooniseaded võite saada teenusepakkujalt või ettevõtte infotehnoloogiaosakonnast. Konfiguatsiooniseaded võivad sisaldada ühendusseadeid ja muid sätteid, mida kasutavad seadme erinevad rakendused. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfiguatsioonühenduse algatab üldjuhul server, siis kui seadme seadeid on vaja uuendada.

Uue serveriprofiili koostamiseks valige **Valikud** > **Serveri profiilid** > **Valikud** > **Uus serveri profiil**.

Vajalikud seaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumis. Kui seda ei juhtu, määrake järgmised seaded.

Serveri nimi — sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.

Serveri tunnus — sisestage konfiguratsiooniserveri unikaalne tunnus.

Serveri parool — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.

Pöörduspunkt — valige pöörduspunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada. Seade on kasutatav ainult siis, kui olete kandjatüübiks valinud **Internet**.

Hostiaadress — sisestage konfiguratsiooniserveri veebiaadress.

Port — sisestage serveri pordinumbr.

Kasutajanimi ja Parool — sisestage konfiguratsiooniserveri kasutajanimi ja parool.

Konfig. lubatud — valige **Jah**, et lubada konfiguratsiooniseansi alustamist serveri poolt.

Kõik pär. autom. lubat. — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks konfiguratsiooniseansi alustamiseks teie kinnitust.

Võrgu autentimine — http autentimise valimine.

Võrgu kasutajanimi ja Võrgu parool — sisestage HTTP-autentimiseks oma kasutajanimi ja parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete valinud valiku **Võrgu autentimine** kasutamise.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme jaoks konfiguratsiooniseadete saamiseks valige **Valikud** > **Alusta konfig..**

Valitud profiili konfiguratsioonilogi vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Seadme tarkvara uuendamiseks võrgu kaudu valige **Valikud** > **Otsi uuendusi**. Uuendus ei kustuta teie seadeid. Kui seade võtab uuenduspaketi vastu, järgige kuvatavaid juhiseid. Pärast installimise lõpetamist tehakse seadmele korduskäivitus.

Tarkvarauuenduste allalaadimine võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist (võrguteenus).

Veenduge, et seadme aku on piisavalt täis või ühendage laadija enne uuenduste vastuvõtmist telefoniga.

Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installi lõppu ja seadme taaskäivitust. Enne uuenduse installimist tehke andmetest kindlasti varukoopiad.

Ühenduvus

Sisu edastamine teisest seadmest

Valige  > Seaded > Ühenduvus > Vahetus.

Rakendusega Vahetus saate sisu (nt kontaktikirjeid) ühest Nokia seadmest teise edastada.

Edastatava sisu tüüp oleneb selle seadme mudelist, kust soovite sisu edastada. Kui teine seade toetab süntroonimist, siis saate omavahel süntroonida ka selle seadme ja oma seadme andmed. Kui teine seade ei ühildu, teavitab teie seade teid sellest.

Kui teine seade nõuab sisselülitamiseks SIM-kaardi sisestamist, saate sellesse SIM-kaardi sisestada. Kui lülitate oma seadme SIM-kaardita sisse, hakkab seade automaatselt tööle vallasrežiimis.

Sisu edastamine

Andmete toomiseks teisest seadmest esimest korda toimige järgmiselt.

- 1 Valige andmete edastamiseks kasutatava ühenduse tüüp. Mõlemad seadmed peavad valitud ühendustüüpi toetama.
- 2 Valige seade, kust sisu edastada soovite. Teil palutakse sisestada oma seadme kood. Sisestage kood (1–16 numbrit) ja valige siis OK. Sisestage sama kood teises seadmes ja valige OK. Nüüd on seadmed seotud.
Mõne telefonimudeli puhul saadetakse rakendus sõnumiga teisele seadmele. Rakenduse Vahetus installimiseks teise seadmesse avage see sõnum ja järgige juhiseid.
- 3 Valige oma seadme kaudu sisu, mida soovite teisest seadmest edastada.

Sisu edastatakse teise seadme mälust vastavasse asukohta teie seadmes.

Edastamiseks kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust. Saate edastuse ka peatada ja seda hiljem jätkata.

Süntroonimine on kahesuunaline ja tagab selle, et mõlemad seadmed sisaldavad samu andmeid. Kui ühest seadmest kustutatakse mõni üksus, kustutatakse see süntroonimise ajal ka teisest seadmest; süntroonimise abil ei saa kustutatud üksusi taastada.

Viimase edastuslogi vaatamiseks valige põhivaates otsetee ja seejärel **Valikud** > **Vaata logi**.

Arvutiühendused

Teie mobiilsideseadet saab kasutada koos mitme ühilduva arvutiühenduvus- ja andmeside rakendusega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Ovi Suite'i kohta lisateabe ja allalaadimislingi saamiseks külastage veebiaadressi www.ovi.com.

Bluetooth

Mis on Bluetooth

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate elektroonikaseadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit; sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ja toetab järgmisi profile: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ja SIM Access. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Turbenõuanded

Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, valige **Bluetooth > Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus > Varjatud**.

Ärge siduge oma seadet tundmatu seadmega.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth**.

- 1 Kui aktiveerite seadmes Bluetooth-funktsiooni esimest korda, palutakse teil oma seadmele nimi anda. Andke oma seadmele ainumane nimi, et seda oleks lihtne teistest lähipiirkonda jäävatest Bluetooth-seadmetest eristada.
- 2 Valige **Bluetooth > Sisse lülitatud**.
- 3 Valige **Minu telefoni nähtavus > Kõigile leitav** või **Määra aeg**. Kui valite **Määra aeg**, peate määrama aja, mille jooksul seade teistele nähtav on. Teistes Bluetooth-seadmetes näidatakse nüüd teie seadet koos nimega, mille sisestasite.
- 4 Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
- 5 Valige objekt ja avage **Valikud > Saada > Bluetoothi abil**. Seade otsib teisi tööpiirkonnas olevaid Bluetooth-seadmeid ning kuvab need ekraanile.

Näpunäide. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.

- 6 Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui teine seade nõuab andmeedastuseks seadmete sidumist, palutakse sisestada pääsukood.

Kui sideühendus on loodud, kuvatakse ekraanil teade **Saadandmeid**.

Rakenduses Sõnumid asuv kaust Saadetud ei talleta Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid.

Andmete vastvõtmiseks Bluetooth-ühenduse kaudu valige **Bluetooth > Sisse lülitatud ja Minu telefoni nähtavus > Kõigile leitav**, kui soovite andmeid vastu võtta sidumata seadmelt või **Varjatud**, kui soovite andmeid vastu võtta ainult seotud seadmelt. Andmete vastuvõtul Bluetooth-ühenduse kaudu kostub sõltuvalt aktiivse profiili seadetest heli ning teilt küsitakse, kas soovite andmeid sisaldava sõnumi vastu võtta. Kui nõustute, paigutatakse sõnum rakenduse Sõnumid kausta Saabunud.

Näpunäide. Telefoni mälus või mälukaardil olevaid faile saate vaadata ühilduva seadme abil, mis toetab FTP-kliendi teenust (nt sülearvutist).

Kui andmed on saadetud või vastu võetud, katkestatakse Bluetooth-ühendus automaatselt. Vaid Nokia Ovi Suite ja mõni tarvik, näiteks peakomplekt, säilitab ühenduse ka siis, kui seda aktiivselt ei kasutata.

Seadmete sidumine

Valige  > **Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Avage seotud seadmete sakk.

Enne sidumist looge pääsukood (1–16 numbrit) ja leppige teise seadme kasutajaga kokku koodi ühises kasutamises. Kasutajaliideseta seadmetel on püsipääsukood. Pääsukoodi läheb vaja seadmega esmakordsel ühendusel.

loomisel. Pärast sidumist saab ühenduse tunnustada ehk autoriseerida. Sidumine ja ühenduse tunnustamine ehk autoriseerimine hõlbustavad ja kiirendavad ühenduse loomist, sest juba kord seotud seadmetega ühenduse loomiseks pole vaja iga kord eraldi nõusolekut anda.

Kaug-SIM-kaardi kasutamise pääsukood peab olema 16-kohaline.

- 1 Valige **Valikud > Uus seotud seade**. Seade asub otsima ühendusalas asuvaid Bluetooth-seadmeid. Kui olete Bluetooth-ühenduse kaudu varem juba andmeid saatnud, kuvatakse eelmiste otsingutulemite loend. Muude Bluetooth-seadmete otsimiseks valige **Otsi veel**.
- 2 Valige seade, millega soovite ühenduse luua, ja sisestage pääsukood. Teises seadmes tuleb sisestada sama pääsukood.
- 3 Oma seadme ja teise seadme vahel automaatselt ühenduse loomiseks valige **Jah** või iga kord ühenduse käsitsi kinnitamiseks valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete lehel.

Seotud seadmele hüüdnumeri andmiseks valige **Valikud > Anna hüüdnumeri**. Hüüdnumeri kuvatakse nüüd ainult teie seadmes.

Seadmega sidumisest loobumiseks asjaomane seade ja seejärel **Valikud > Kustuta**. Kõigist sidumistest loobumiseks valige **Valikud > Kustuta kõik**. Kui loobute sidumisest mõne seadmega, millega olete parajasti ühendatud, loobutakse sidumisest kohe ja ühendus katkestatakse.

Kui soovite lubada seotud seadmel luua teie seadmega ühenduse automaatselt, valige **Tunnustatuks**. Teie seadme ja teise seadme vahel saab ühenduse luua teie teadmata. Eraldi nõustumist või tunnustamist ehk autoriseerimist pole vaja. Kasutage seda olekut ainult oma seadmete (nt ühilduva peakomplekti või arvutiga) või usaldusväärsele isikule kuuluvate seadmete korral. Kui soovite iga kord teise seadme ühendustaotluse eraldi lubada, valige **Mittetunnustatuks**.

Bluetooth-funktsiooniga helitarviku (nt vabakäeseade või peakomplekt) kasutamiseks tuleb seade tarvikuga siduda. Pääsukoodi ja täpsemad juhised leiata tarviku kasutusjuhendist. Helitarvikuga ühenduse loomiseks lülitage tarvik sisse. Mõni helitarvik loob teie seadmega automaatselt ühenduse. Muul juhul avage seotud seadmete vahekaart, valige tarvik ja seejärel **Valikud > Ühenda audioseadmega**.

Seadmete blokeerimine

Valige  > **Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Mõne seadme blokeerimiseks, et see ei saaks luua teie seadmega Bluetooth-ühendust, avage seotud seadmete vahekaart.

Valige seade, mille soovite blokeerida, ja seejärel **Valikud > Blokeeri**.

Seadme blokeeringu tühistamiseks avage seadmete vahekaart ja valige **Valikud > Kustuta**.

Kõigi seadmete blokeerimiste tühistamiseks valige **Valikud > Kustuta kõik**.

Kui lükkate mõne seadme sidumistaotluse tagasi, küsib seade teilt, kas soovite kõik selle seadme saadetavad edasised taotlused blokeerida. Kui nõustute ettepanekuga, lisatakse see kaugseade blokeeritud seadmete loendisse.

Andmesidekaabel

Et vältida mälukaardi vigastamist ja andmete rikkumist, ärge ühendage USB-kaablit lahti andmeedastuse ajal.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

- 1 Paigaldage seadmesse mälukaart ja ühendage seade USB-kaabli abil ühilduva arvutiga. Ühendage andmesidekaabel alati esmalt seadmega ja seejärel muu seadme või arvutiga.
- 2 Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.
- 3 Edastage andmed arvuti ja seadme vahel.
- 4 Arvutiühendus tuleb lõpetada (näiteks Windowsi riistvara lahtiühendamise viisardi abil), muidu võib mälukaart rikutud saada.

Seadmes talletatavate piltide edastamiseks ühilduvasse arvutisse või printimiseks ühilduva printeriga ühendage seade USB-andmesidekaabli abil arvuti või printeriga ja valige **Pildiedastus**.

USB-režiimi seadete muutmiseks valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **USB**.

USB-andmesidekaabliga üldjuhul kasutatava USB-režiimi vahetamiseks valige **USB-ühenduse režiim**.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui USB-kaabel ühendatakse, valige **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Nokia Ovi Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia Ovi Suite, ühendage USB-andmesidekaabel ja valige **PC Suite**.

Sünkroonimisprofiilide haldamiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Andmete sünkroonimiseks valige **Valikud** > **Sünkroniseeri**.

Sünkroonimise katkestamiseks enne selle lõpulejõudmist valige **Tühista**.

Sünkroonimine

Valige  > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Sünkron..**

Sünkroonimisfunktsiooniga saate sünkroonida telefoni märkmeid, kalendrikirjeid, lühi- ja multimeediumsõnumeid, brauseri järjehoidjaid või kontakte ühilduvas arvutis või Internetis olevate erinevate kalendri- ja aadressiraamaturakendustega.

Teenusepakkuja võib saata teile sünkroonimisseaded spetsiaalses sõnumis.

Sünkroonimisprofiil sisaldab sünkroonimiseks vajalikke seadeid.

Kui avate sünkroonimiserakenduse, kuvatakse vaikeprofiil või varem kasutatud sünkroonimisprofiil. Profiili muutmiseks liikuge sünkroonitavale üksusele ja valige **Vali** selle profiili kaasamiseks või **Tühista** profiilist väljajätmiseks.

Rohelised näpunäited



Siit leiate näpunäiteid looduskeskkonna säästmiseks.

Energiasääst

Kui seadme aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage laadija ka seinakontaktist.

Alltoodud nõuannete järgi toimides pikeneb aku kasutusaeg ning seda pole vaja nii tihti laadida.

- Sulgege või lülitage välja rakendused, teenused ja ühendused, mida te parasjagu ei kasuta.
- Vähendage ekraaniheledust.
- Valige, et seade lülituks energiasäästurežiimi minimaalse ooteaja järel, kui see valik on seadmes saadaval.
- Lülitage välja ebavajalikud helid, näiteks klahvitoonid. Kasutage seadmes keskmist helitugevuse nivood.

Taaskasutus

Kas teil oli meeles oma eelmine seade kogumispunkti viia? 65-80% Nokia mobiiltelefonides kasutatud materjalidest saab taaskasutusele võtta. Viige kasutatud elektroonikaseadmed, akud ja pakkematerjal alati vastavasse kogumispunkti. Nõnda tehete vältide jäätmete kontrollimatut kuhjumist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Nokia toodete taaskasutamise kohta leiate teavet

aadressilt www.nokia.com/werecycle ja www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendi ja kasutusjuhendid võite viia papi ja paberi jaoks mõeldud kogumiskonteinerisse.

Paberi kokkuhoid

Käesolev kasutusjuhend näitab, kuidas alustada seadme kasutamist. Põhjalike juhiste saamiseks avage seadme sisseehitatud abifunktsioon (enamikes rakendustes valige **Valikud > Abi**). Kasutusjuhendeid ja muud tugiteavet leiate ka aadressilt www.nokia.com/support.

Täiendavat lugemist

Seadme keskkonnavalast lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/ecycle.

Toote- ja ohutusteave

Tarvikud

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4CT. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korra eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti

tühi, võib laadimisnäidiku ilmunine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallise (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, löigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmelt täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet külmus ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile. Seni, kui seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisevahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutussel kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Vaadake toote keskkonnateavet ja kuidas Nokia seadmeid utiliseerida, aadressidelt www.nokia.com/werecycle või www.nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonna-alast lisateavet

leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehist vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehist eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiinisutustes võidakse kasutada raadiosignaalide suhtes tundlikku aparatuuri.

Keahasine meditsiiniaparatuur

Meditsiiniilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiniseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiiniilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniiliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiiniilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniiniseadme kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiniseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemiskiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooneid ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedeliküst (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohtu.

Hädaabikõned

NBI Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabi juhtude korral, ainult mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomselt või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbriid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnormidele.

Teie mobiilsideseadme on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslike piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suuri kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalselt väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,06 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrollingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-576 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI ja logo Nokia Original Enhancements on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete puhul parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekaubanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldada ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja kaubandusliku kasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE

KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate õigusaktidega lubatud määral on seadme tarkvara pöördprojekteerimine keelatud. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta kehtivad ka Nokia litsentsiandjate kinnituste, garantiide, kahjude ja kohustuste kohta.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/3.0. väljaanne ET

Register			
A		energiasäästja	13
ajaveebid	33	e-post	
aku	8	— kaustad	32
— laadimine	9	— kontod	32
— laetuse tase	12	— kustutamine	32
aku laadimine	9	— lugemine	31
algseaded	41	— manused	31
algseadete taastamine	41	— manuse lisamine	31
andmesideühendused		— otsing	31
— arvutiühendus	45	— saatmine	30
— sünkroonimine	49	— seaded	32
andmete sünkroonimine	49	— seadistamine	30
antennid	10	— äraoleku teade	32
arvutiühendused	45	— ühenduse katkestamine	32
Vt ka <i>andmesideühendused</i>		F	
automaatse lukustuse ooteaeg	40	failihaldus	43
avakuva	11	FM-raadio	39
B		H	
Bluetooth		helistaja tunnus	19
— andmeedastus	46	helistamine	16
— andmete vastuvõtmine	46	helisõnumid	29
— pääsukood	47	helitugevuse reguleerimine	14
— seadmete tunnustamine ehk		häälestusviisard	10
autoriseerimine	47	häälvalimine	17
— sidumine	47	I	
— turve	46	installid	15
Bluetooth-ühendus		Interneti-ühendus	33
— seadmete blokeerimine	48	Vt ka <i>brauser</i>	
brauser		K	
— lehtede sirvimine	33	kaabelühendus	48
— turvalisus	34	kaamera	
— vahemälu	34	— pildirežiim	23
E		— pildistamine	23
edastamine		— videorežiim	24
— Bluetoothi kaudu	46	kalender	37
ekraan		— kirjete koostamine	37
— tähised	12	kanalid, uudised	33
		kasulik teave	6

kaugkonfiguratsioon	43	kõnepost	
kauglукustus	15	— helistamine	17
keel		— numbri muutmine	17
— vahetamine	27	kõrvaklapid	15
Kell		L	
— seaded	38	logi	18
kellaag ja kuupäev	38	lukukood	40
kellaaja ja kuupäeva automaatne uuendamine	38	lukustamine	
kiirvalimine	16	— klahvistik	40
klahvid ja muud osad	11	— seadme iselukustus	40
klahvilukk	14	M	
klahvistik		meediumid	
— lukuseaded	40	— raadio	39
klahvistiku lukustus	14	menüü	13
konfiguratsiooniseaded	10	menüü vaade	13
kontaktid	25	MMS (mutimeediumsõnumite teenus)	29
— helinad	26	multimeediumsõnumid	29
— kopeerimine	26	mälu	
— kustutamine	25	— veebi vahemälu	34
— muutmine	25	mälukaart	8, 43
— piltide lisamine	25	N	
— saatmine	25	Nokia toeteave	6
— salvestamine	25	O	
— suhtlusvõrkudes	26	operaator	
— sünkroonimine	49	— valimine	21
— tunnussõnad	25	Otsing	37
konverentskõned	17	P	
koosolekukutsed		peakomplekt	15
— vastuvõtmine	31	piiranguparool	14
kuupäev ja kellaag	38	pimenduspiilt	22
kõned		PIN	14
— helistamine	16	PIN-kood	
— keeldumine	18	— vahetamine	40
— kiirvalimine	16	pleier	39
— konverentskõne	17	profiilid	
— kõnepost	17	— kohandamine	22
— seaded	19		
— vastuvõtmine	18		
kõnede suunamine	20		
kõnepiirang	20		

— koostamine	22
PUK	14
pääsukoodid	14

R

raadio	39
rakendus Abi	7
rakenduseseaded	40
rakenduste installimine	41

S

salvestamine	
— videoklipid	24
seaded	
— kell	38
— klahvilukk	40
— konfiguratsioon	10
— kõne	19
— rakendused	40
— taastamine	41
— tarvikud	41
— võrk	21
seadmehaldur	43
seadme lukustamine	15
seadme sisse- ja väljalülitamine	9
sidumine	
— pääsukood	47
— seadmed	47
signaalitugevus	12
SIM-kaart	8
sisestuskeel	27
SMS (lühisõnumite teenus)	29
sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus	27

T

tarkvara	
— uuendamine	6
tarkvarauuendused	7
tarvikud	
— seaded	41
taustpilt	22

tavaline tekstisisestus	27
teemad	22
— allalaadimine	22
tekst	
— numbrirežiim	27
— sõnastikupõhine ehk ennustav sisestus	27
— tavaline sisestus	27
— täherežiim	27
tekstsõnumid	
— saatmine	29
toeressursid	6
turvakood	14
turvalisus	
— seade ja SIM-kaart	40
— veebibrauser	34
turvamoodul	14
turve	
— Bluetooth	46
tähised	12

U

UPIN	14
UPIN-kood	
— vahetamine	40
USB-kaabli ühendus	48
uudistekanalid	33
uuendused	7

V

vahemälu	34
vallasrežiim	12
veebiühendus	33
videokeskus	
— allalaadimine	36
— vaatamine	36
Videokeskus	35
videoklipid	24
videokõned	19
— helistamine	18
— videokõnele lülitumine	18
võrgusjagamine	35

Võrgusjagamine

— postituste loomine	35
— teenuste aktiveerimine	35
— tellimine	35

võrk

— seaded	21
----------	----

A

äraolekuteate määramine	32
äratuskell	38

U

ühenduspesad	11
ühendusviisid	
— Bluetooth	46
üldteave	6