

Ghid utilizator Nokia 6700 slide

Ediția 3.0

Cuprins		Funcții de apelare	17
		Apeluri vocale	17
		Apeluri video	19
		Setări apel	20
Siguranța	4	Personalizare	22
Despre aparatul Dvs.	4	Teme	22
Servicii de rețea	5	Profiluri	22
Găsirea informațiilor de ajutor	6	Foto-video	23
Asistență	6	Realizarea unei fotografii	23
Actualizări de programe prin Internet	6	Mod panoramă	24
Actualizarea software-ului cu ajutorul PC-ului	7	Înregistrarea videoclipurilor	24
Ajutorul de pe aparat	7	Galerie	25
Pregătirea pentru utilizare	8	Despre Galerie	25
Introducerea cartei SIM și a acumulatorului	8	Contacte	26
Introducerea cartei de memorie	8	Gestionare nume și numere	26
Încărcarea acumulatorului	9	Memorarea și editarea numelor și numerelor	26
Oprirea și pornirea aparatului	9	Sunete de apel, imagini și text de apelare pentru contacte	26
Amplasarea antenelor	10	Copierea contactelor	27
Setări de configurare	10	Păstrarea legăturii cu prietenii online	27
Asistent setări	10	Scrierea textului	28
Aparatul Dvs.	11	Modul tradițional de introducere a textului	28
Taste și componente	11	Modul de introducere a textului cu funcția de predicție	28
Ecranul inițial	12	Modificarea limbii de scriere	29
Profilul deconectat	12	Copierea și ștergerea textului	29
Indicatoarele de pe afișaj	13	Mesagerie	29
Economizorul de energie	14	Scrierea și expedierea mesajelor	30
Meniu	14	E-mail	31
Controlul volumului	14	Internet	34
Blocarea tastaturii (protecția tastaturii)	15	Browser Web	34
Coduri de acces	15	Partajare online	36
Blocarea la distanță	15	Centrul video Nokia	37
Instalări	16		
Conectarea la un set compatibil cu cască	16		
Conectarea unui cablu de date USB	16		
Curea de purtat la mână	16		

Căutare	38
Gestionarea timpului	39
Agendă	39
Ceas cu alarmă	40
Setările pentru ceas	40
Muzica	41
Redare muzică	41
Radio FM	42
Setări	43
Setările aplicației	43
Siguranța aparatului și a cartelei SIM	43
Setări comune accesorii	43
Restabilirea setărilor originale	43
Gestionarea datelor	44
Instalarea sau ștergerea aplicațiilor	44
Manager fișiere	46
Managerul de aparate	46
Conectivitate	48
Transferul conținutului de pe alt aparat	48
Conexiuni la PC	49
Bluetooth	49
Cablul de date	52
Sincronizare	53
Sugestii ecologice	53
Economisiți energie	53
Reciclați	53
Economisiți hârtia	54
Aflați mai multe	54
Informații de siguranță și despre produs	54
Index	59

Siguranța

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ



Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE



Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

INTERFERENȚE



Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII



Respectați toate restricțiile. Opriți aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.

SERVICE CALIFICAT



Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ȘI ACUMULATORI



Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.

REZISTENȚA LA APĂ



Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețelele (E)GSM 850, 900, 1800 și 1900 MHz, rețelele UMTS 900, 1900 și 2100 MHz HSDPA și rețelele HSUPA. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Aparatul Dvs. acceptă mai multe metode de conectivitate și, la fel ca în cazul calculatoarelor, poate fi expus la virusuri și la alte tipuri dăunătoare de conținut. Fiți precauți în cazul mesajelor, solicitărilor de conectare, navigării pe paginile internet și al descărcărilor. Instalați și utilizați numai servicii și programe provenite din surse de încredere, cum sunt aplicațiile Symbian Signed sau care au trecut testul de verificare Java Verified™, care oferă o siguranță și o protecție adecvată. Aveți în vedere instalarea de aplicații antivirus și a altor programe de siguranță pe aparatul Dvs. și pe orice calculator conectat.

Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă preinstalate o serie de marcaje și linkuri către site-uri Internet ale unor terțe părți

și care vă permit să accesați aceste site-uri. Acestea nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă accesați astfel de site-uri, luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța și conținutul.

Avertizare:

Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Faceți copii de siguranță sau păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afișajul aparatului Dvs.

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Unele funcții nu sunt disponibile în toate

rețelele; este posibil ca anumite funcții să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii pentru putea utiliza respectivele funcții. Serviciile de rețea implică transmiterea de date. Cereți furnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele din rețeaua Dvs. din țară și când sunteți în roaming, din alte rețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate explica ce tarife se vor aplica. Unele rețele ar putea avea limitări ce influențează modul în care puteți utiliza unele funcții ale acestui aparat și care necesită suport din partea rețelei, cum ar fi suport pentru tehnologii specifice precum protocoale WAP 2.0 (HTTP și SSL) care rulează prin protocoalele TCP/IP, precum și caracterele specifice unor limbi.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea, ca aparatul Dvs. să aibă articole personalizate, cum ar fi nume de meniuri, ordinea acestora și pictogramele.

Găsirea informațiilor de ajutor

Asistență

Dacă doriți să aflați mai multe despre utilizarea produsului sau aveți nelămuriri în legătură cu funcționarea corectă a aparatului, consultați paginile de asistență de la adresa www.nokia.com/support sau site-ul Web local Nokia, www.nokia.mobi/support (cu un aparat mobil), aplicația Ajutor de pe aparat sau ghidul utilizatorului.

Dacă aceasta nu rezolvă problema, efectuați una dintre următoarele operații:

- Reporniți aparatul: opriți-l și scoateți acumulatorul. După aproximativ un minut, reintroduceți acumulatorul și porniți aparatul.
- Restabiliți setările originale din fabrică, conform indicațiilor din ghidul utilizatorului. Documentele și fișierele vor fi șterse la resetare, de aceea efectuați întâi copii de siguranță ale datelor.
- Actualizați regulat programele aparatului pentru performanță optimă și pentru a beneficia de eventualele caracteristici noi, conform instrucțiunilor din ghidul de utilizare.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție. Vizitați www.nokia.com/repair. Înainte de a trimite aparatul la reparat, creați întotdeauna copii de siguranță după datele de pe acesta.

Actualizări de programe prin Internet

Selectați  > Setări > Manag. date > Actual. soft.

Cu aplicația Actualizare programe (serviciu de rețea), puteți verifica dacă sunt disponibile actualizări pentru programele și aplicațiile aparatului Dvs. și le puteți decărca pe propriul aparat.

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

Avertizare:

Dacă instalați o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea aparatului. Înainte de accepta instalarea unei actualizări, efectuați copii de siguranță ale datelor.

După actualizarea software-ului aparatului cu aplicația Actualizare programe, este posibil ca instrucțiunile de funcționare care au legătură cu aplicațiile actualizate din ghidul utilizatorului și din ajutor să nu fie actualizate.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Start actualizare — Preluati actualizările disponibile. Pentru a deselecta anumite actualizări pe care nu doriți să le descărcați, selectați actualizările din listă.

Actualizare prin PC — Pentru a vă actualiza aparatul cu ajutorul unui calculator. Această opțiune înlocuiește opțiunea Start actualizare atunci când există actualizări disponibile numai cu ajutorul aplicației PC Nokia Software Updater.

Vizualizare detalii — Vizualizați informațiile despre o actualizare.

Vizual. istoric actualizări — Pentru a vizualiza starea actualizărilor anterioare.

Setări — Pentru a modifica setările, cum ar fi cele ale punctului de acces implicit utilizat pentru descărcarea actualizărilor.

Declinare răspundere — Pentru a vizualiza contractul de licență Nokia.

Actualizarea software-ului cu ajutorul PC-ului

Nokia Software Updater este o aplicație PC, care vă permite să actualizați software-ul de pe aparat. Pentru a actualiza software-ul de pe aparat, aveți nevoie de un PC compatibil, acces Internet cu bandă largă și un cablu de date USB compatibil, pentru a conecta aparatul la PC.

Pentru informații suplimentare și pentru preluarea aplicației Nokia Software Updater, accesați www.nokia.com/softwareupdate.

Ajutorul de pe aparat

Aparatul conține instrucțiuni de ajutor în utilizarea aplicațiilor instalate pe aparat.

Pentru a deschide texte de ajutor din meniul principal, selectați  > **Ajutor** > **Ajutor** și aplicația pentru care doriți să citiți instrucțiunile.

Când există o aplicație deschisă, selectați **Opțiuni** > **Ajutor** pentru a accesa aplicația de ajutor pentru ecranul curent.

În timp ce citiți instrucțiunile, puteți să schimbați dimensiunea textului de ajutor selectând **Opțiuni** > **Micșorare font** sau **Mărire font**.

La sfârșitul textului de ajutor, găsiți legături către subiecte conexe.

Dacă selectați un cuvânt subliniat, se afișează o scurtă explicație.

Ajutorul utilizează următorii indicatori:



afișează o legătură către un subiect conex




afișează o legătură către aplicația prezentată


În timp ce citiți instrucțiunile, puteți să comutați între textul de ajutor și aplicația deschisă în fundal, apăsând și menținând apăsată tasta meniu sau selectând din lista de aplicații deschise.

Pregătirea pentru utilizare

Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului

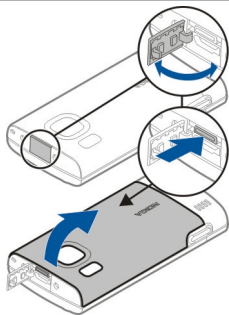

- 1 Pentru a scoate capul din spate al aparatului, deschideți capul conectorului micro USB, apăsați butonul de deblocare, apoi ridicați capul spate.
- 2 Glisați suportul cartelei SIM înapoi pentru a-l debloca (1), ridicați-l (2) și glisați cartela SIM în suport (3).

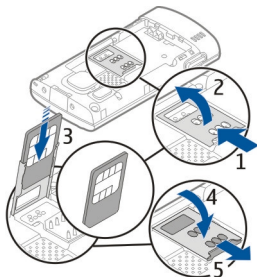


Asigurați-vă că zona contactelor de pe cartelă este orientată în jos, spre aparat, iar colțul țesit este îndreptat în jos, către suportul de cartelă SIM.

- 3 Coborâți suportul cartelei SIM (4) și glisați-l înainte pentru a-l bloca (5).
- 4 Introduceți acumulatorul.



- 5 Pentru a pune la loc capul spate, îndreptați dispozitivele de blocare de jos către locașurile corespunzătoare (1) și apăsați capul până când se blochează în poziție (2).

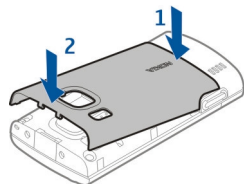


Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Introducerea cartelei de memorie

Este posibil ca împreună cu aparatul să fi fost furnizată și o cartelă de memorie. Aceasta poate fi introdusă deja.

- 1 Scoateți capul spate al aparatului.

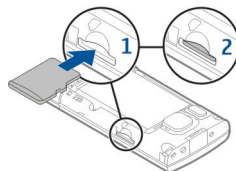


- 2 Introduceți cartela în locaș, cu contactele în jos (1), apoi apăsați-o ușor pentru a o fixa în locaș (2).
- 3 Puneți la loc capacul din spate.



Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost parțial încărcat în fabrică. În cazul în care aparatul indică o încărcare insuficientă, efectuați următoarele:

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de electricitate.
- 2 Conectați încărcătorul la aparat.

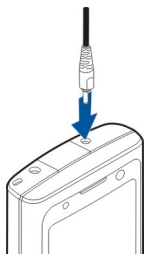

- 3 După ce acumulatorul este complet încărcat, scoateți acumulatorul din aparat și apoi din priza de alimentare.

Nu este necesar să încărcăți acumulatorul o anumită perioadă de timp și puteți utiliza aparatul în timp ce se încarcă. Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze câteva minute până când indicatorul de încărcare apare pe ecran sau se pot efectua apeluri.

Indicație: Dacă aveți încărcătoare Nokia compatibile mai vechi, le puteți utiliza cu

aparatul dvs. prin intermediul adaptorului de încărcător CA-44. Adaptorul este disponibil ca accesoriu separat.

Încărcarea prin USB

Puteți utiliza încărcarea prin USB atunci când nu este disponibilă o priză de perete. Încărcarea prin cablu de date USB durează mai mult. Randamentul încărcării prin USB variază semnificativ. În unele cazuri este necesară o perioadă lungă de încărcare pentru a putea porni și utiliza aparatul.


De asemenea, încărcarea prin USB vă permite să transferați date prin cablu, în timp ce aparatul se încarcă.

- 1 Conectați un aparat USB compatibil la propriul aparat, prin intermediul unui cablu de date USB compatibil.

În funcție de tipul de aparat utilizat pentru încărcare, este posibil să dureze un timp până când încărcarea începe.

- 2 Dacă aparatul este pornit, puteți selecta dintre opțiunile disponibile de mod USB de pe ecranul aparatului.

Oprirea și pornirea aparatului

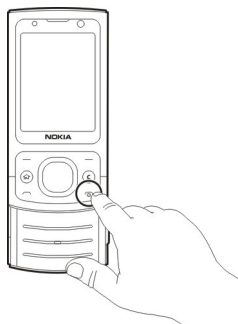

Apăsati și mențineți apăsată tasta de pornire pentru a porni sau a opri aparatul. Apăsati scurt tasta de pornire pentru a închide un apel sau o aplicație.

Dacă aparatul solicită un cod PIN, introduceți-l și selectați **OK**.

Dacă aparatul solicită un cod de blocare, introduceți-l și selectați **OK**. Codul de blocare setat din fabrică este 12345.

Pentru a seta corect fusul orar, ora și data, selectați țara în care vă aflați, apoi introduceți ora și data locale.

Amplasarea antenelor

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta transmite sau recepționează semnale. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării, poate provoca creșterea nivelului de consum în timpul funcționării și poate reduce durata de viață a acumulatorului.



Setări de configurare

Înainte de a putea utiliza mesajele multimedia, e-mail, sincronizarea, streamingul și browserul trebuie să aveți setările de configurare corespunzătoare pe aparat. Este posibil ca aparatul să configureze automat setările pentru browser, mesaj multimedia, punctul de acces și streaming în funcție de cartela SIM

utilizată. În caz contrar, puteți utiliza aplicația Asistent setări pentru a configura setările. Este posibil să primiți setările sub forma unui mesaj de configurare pe care îl puteți memora pe aparat. Pentru mai multe informații privind disponibilitatea, luați legătura cu furnizorul de servicii sau cu cel mai apropiat distribuitor autorizat Nokia.

Când primiți un mesaj de configurare și setările nu sunt memorate și activate automat, se afișează **1 mesaj nou**. Pentru a memora setările, selectați **Afișare > Opțiuni > Memorare**. Este posibil să fie necesar să introduceți codul PIN oferit de furnizorul de servicii.

Asistent setări

Selectați  > **Setări** > **Asist. setări**.

Utilizați Asistent setări pentru a defini setările de conexiune și e-mail. Articolele disponibile în Asistent setări depind de caracteristicile aparatului, de cartela SIM, de furnizorul de servicii și de datele din baza de date a programului Asistent setări.

Pentru a porni programul Asistent setări, selectați **Start**.

Pentru a obține cele mai bune rezultate când utilizați asistentul de setări, mențineți cartela SIM în aparat. În cazul în care cartela SIM nu este introdusă, urmați instrucțiunile de pe ecran.

Selectați dintre următoarele opțiuni:


Operator — Definiți setările specifice operatorului, cum ar fi setările MMS, Internet, WAP și de streaming.

Configur. e-mail — Configurați un cont POP, IMAP sau Mail for Exchange.


Setările disponibile pentru editare pot varia.

Aparatul Dvs.

Taste și componente

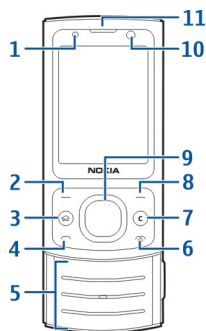

- 1 Senzor de lumină
- 2 Tasta de selecție din stânga
- 3 Tasta pagină inițială
- 4 Tasta Apelare
- 5 Taste numerice
- 6 Tasta Terminare/Pornire
- 7 Tasta de ștergere C
- 8 Tasta de selecție din dreapta
- 9 Tastă Navi™ (tastă de parcurgere)
- 10 Obiectivul aparatului foto-video secundar
- 11 Receptor

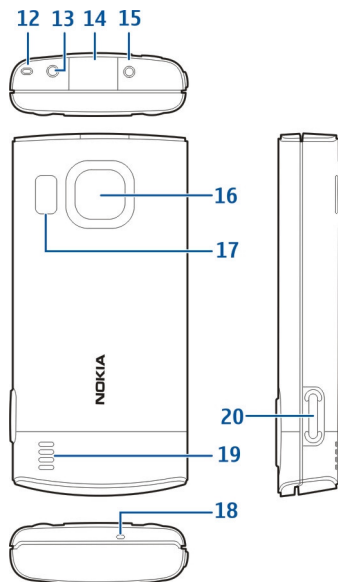

- 12 Bucălă a curelușei de purtat la mână
- 13 Conector AV Nokia (2,5 mm)
- 14 Conector micro USB
- 15 Conector pentru încărcător
- 16 Obiectivul aparatului foto-video principal
- 17 Bliț aparat foto-video
- 18 Microfon
- 19 Difuzor
- 20 Tasta de captare

Suprafața acestui aparat nu conține nichel.

Ecranul inițial

După ce ați pornit aparatul și acesta s-a înregistrat într-o rețea, aparatul afișează ecranul inițial și este gata de utilizare.

Pentru a deschide lista numerelor formate recent, apăsați tasta de apelare.

Pentru a utiliza comenzi vocale sau apelarea vocală, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție dreapta.

Pentru a schimba profilul, apăsați scurt tasta de pornire și selectați un profil.

Pentru a deschide o conexiune Web, apăsați și mențineți apăsată tasta 0.

Pentru a activa sau a dezactiva conectivitatea Bluetooth, apăsați și mențineți apăsată tasta *.

Pentru a modifica ecranul inițial, selectați > **Setări** > **Setări, General** > **Personalizare** > **Mod de așteptare** și dintre opțiunile disponibile.

Profilul deconectat

Pentru a activa rapid profilul Deconectat, apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Deconectat**.

Pentru a schimba profilul, apăsați scurt tasta de pornire și selectați un profil.

Atunci când profilul Deconectat este activ, se închid toate conexiunile care utilizează radiofrecvențe. Cu toate acestea, puteți să vă utilizați aparatul fără cartelă SIM și puteți asculta emisiuni radio sau muzică. Nu uitați să vă opriți aparatul în situațiile în care utilizarea telefoanelor fără fir este interzisă.

Important: În profilul deconectat nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesită acoperire în rețeaua mobilă. Este posibil să puteți, totuși, efectua apeluri către numerele de urgență programate în aparatul Dvs. Pentru a putea efectua

apeluri, trebuie să activați, mai întâi, funcțiile telefonului schimbând profilurile. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare.

Indicatoarele de pe afișaj



Aparatul este utilizat într-o rețea UMTS sau GSM (serviciu de rețea). Bara din dreptul pictogramei indică puterea semnalului rețelei în locul în care vă aflați. Cu cât bara este mai înaltă, cu atât semnalul este mai puternic.



Este activ HSDPA (high-speed downlink packet access) / HSUPA (high-speed uplink packet access) (serviciu de rețea) în rețeaua UMTS.



Aparatul utilizează profilul Deconectat și nu este conectat la o rețea celulară.



Nivelul de încărcare al acumulatorului. Cu cât bara este mai înaltă, cu atât este mai puternică încărcătura acumulatorului.



Aveți mesaje necitite în dosarul Căsuță intrări din Mesaje.



Ați primit un nou mesaj e-mail în căsuța poștală de la distanță.



Există mesaje de trimis în dosarul Căsuță de ieșire din Mesaje.



Aveți apeluri nepreluete.



Tastele aparatului sunt blocate.



O alarmă este activă.



Ați activat profilul Silențios și aparatul nu va suna la apeluri sau mesaje recepționate.



Este activată conexiunea Bluetooth.



A fost stabilită o conexiune Bluetooth. Dacă indicatorul este afișat cu intermitență, aparatul încearcă să se conecteze la alt aparat.



Este disponibilă o conexiune de pachete de date GPRS (serviciu de rețea). indică o conexiune activă, iar indică o conexiune în așteptare.



Este disponibilă o conexiune de pachete de date EGPRS (serviciu de rețea). indică o conexiune activă, iar indică o conexiune în așteptare.



Este disponibilă o conexiune de pachete de date UMTS (serviciu de rețea). indică o conexiune activă, iar indică o conexiune în așteptare.



HSDPA/HSUPA este acceptat și disponibil (serviciu de rețea). Pictograma poate să difere în funcție de regiune. indică o conexiune activă, iar indică o conexiune în așteptare.

 Aparatul este conectat la un computer cu un cablu de date USB.

2 Este utilizată cea de-a doua linie telefonică (serviciu de rețea).

 Toate apelurile sunt redirecționate la un alt număr. Dacă aveți două linii telefonice, un număr indică linia activă.

 La aparat este conectat un set cu cască sau un dispozitiv inductiv.

 La aparat este conectat un set de mașină fără comenzi manuale.

 La aparat este conectat un telefon text.

 Aparatul este în curs de sincronizare.

De asemenea, pot fi afișate și alte indicatoare.

Economizorul de energie

Selecți  > **Setări** > **Setări**.

Pentru a defini preferințele de economizor de ecran, selecți **Generale** > **Personalizare** > **Afișaj** și una din următoarele opțiuni:

Durată econ. energ. — Setați durata de inactivitate a aparatului după care se activează economizorul de energie.

Durată iluminare — Setați durata de inactivitate a aparatului după care se estompează lumina ecranului.

Meniu

Apăsăți .

Prin intermediul meniului puteți accesa funcțiile aparatului.

Pentru a deschide o aplicație sau un dosar, selecți articolul.

Dacă modificați ordinea funcțiilor în meniu, acestea pot apărea într-o ordine diferită de cea implicită descrisă în acest ghid al utilizatorului.

Pentru a modifica vizualizarea meniului, selecți **Opțiuni** > **Schimbare ecran meniu**.

Pentru a închide o aplicație sau un dosar, selecți **Opțiuni** > **Ieșire**.

Pentru a afișa și a comuta între aplicațiile deschise, apăsați și mențineți apăsată tasta de ecran inițial, apoi selecți o aplicație.

Rularea aplicațiilor în fundal crește consumul de energie din acumulator și reduce durata de viață a acestuia.

Controlul volumului

Pentru a regla volumul când ascultați un fișier audio, parcurgeți în sus sau în jos.

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, parcurgeți spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a activa sau a dezactiva difuzorul în timpul unei convorbiri, selecți **Difuzor** sau **Microrecep.**

Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Blocarea tastaturii (protecția tastaturii)

Pentru a debloca tastatura, deschideți capacul glisant sau selectați **Deblocare**, apoi selectați repede **OK**.

Selectați  > **Setări** > **Setări** și **General**.

Pentru a seta aparatul să blocheze tastatura când închideți capacul glisant, selectați **Comportament capac** > **Activ. protecție tastatură**.

Pentru a seta aparatul să blocheze automat tastatura după o anumită perioadă de timp, selectați **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** > **Per. autobloc. tastatură** > **Definită de utilizator** și perioada dorită.

Dacă aparatul sau tastatura sunt blocate, efectuarea de apeluri către numărul oficial de urgență programat în aparatul Dvs. poate fi posibilă.

Coduri de acces

Selectați  > **Setări** > **Setări**.

Pentru a defini modul în care aparatul utilizează codurile de acces și setările de siguranță, selectați **General** > **Siguranță** > **Telefon și cartelă SIM** și dintre următoarele:

- Codul PIN (UPIN), furnizat împreună cu cartela SIM (USIM) ajută la protecția împotriva utilizării neautorizate.

- Codul PIN2 (UPIN2), furnizat cu unele cartele SIM (USIM), este necesar pentru accesul la anumite servicii.
- Codurile PUK (UPUK) și PUK2 (UPUK) pot fi furnizate cu cartela SIM (USIM). Dacă de introduceți greșit codul PIN de trei ori consecutiv, vi se va solicita codul PUK. Dacă nu ați primit codurile, luați legătura cu furnizorul de servicii.
- Codul de siguranță vă ajută să vă protejați telefonul împotriva utilizării neautorizate. Puteți crea și schimba codul și puteți seta telefonul să solicite acest cod. Păstrați codul secret și într-un loc sigur, separat de telefon. În cazul în care uitați codul și telefonul este blocat, telefonul va avea nevoie de service și este posibil să se aplice tarife suplimentare. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.
- Parola de restricționare este necesară atunci când utilizați serviciul de restricționare a apelurilor pentru a restricționa apelurile recepționate și efectuate de pe aparat (serviciu de rețea).

Blocarea la distanță

Vă puteți bloca aparatul de la un alt aparat, prin intermediul unui mesaj text. Pentru a permite blocarea de la distanță a aparatului și pentru a defini mesajul de blocare ce se va utiliza, selectați  > **Setări** > **Setări** > **General** > **Siguranță** și **Telefon și cartelă SIM** > **Blocare telefon de la dist.**. După ce introduceți mesajul, selectați **OK**. Lungimea maximă a mesajului este de 20 de caractere.

Pentru a vă bloc aparatul, expediați un mesaj text cu mesajul de blocare, către numărul Dvs. de telefon mobil. Pentru a

debloca ulterior aparatul, selectați **Deblocare** și introduceți codul de blocare.

Instalări

Selectați  > **Aplicații** > **Instalări**.


Puteți găsi aplicații suplimentare și puteți prelua aplicații în acest dosar.

Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate cu Java Verified™.

Conectarea la un set compatibil cu cască


Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate duce la defectarea aparatului. Nu conectați nicio sursă de tensiune la conectorul AV Nokia.

Când conectați la conectorul AV Nokia orice aparat sau set cu cască extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la tastele de volum.

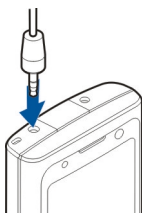

Conectarea unui cablu de date USB

Conectați un cablu de date USB compatibil la conectorul USB.

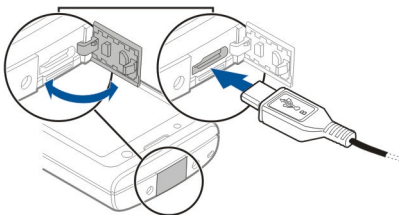


Pentru a selecta modul implicit de conexiune USB sau pentru a schimba modul activ, selectați  > **Setări și Conectare** > **USB** > **Mod conectare USB**, apoi selectați modul dorit.

Pentru a selecta dacă modul implicit este activat automat, selectați **Solicitare conectare**.

Curea de purtat la mână

Treceți curelușă de purtat la mână și strângeți-o.

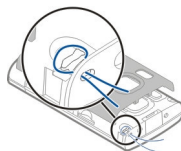

Funcții de apelare

Apeluri vocale

Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel, introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul, și apăsați tasta de apelare.

Indicație: Pentru apeluri internaționale, adăugați caracterul + care înlocuiește codul de acces internațional, apoi introduceți codul țării, prefixul (omiteți primul 0, dacă este cazul) și numărul de telefon.

Pentru a termina apelul sau a anula încercarea de apelare, apăsați tasta de terminare.

Pentru a efectua un apel folosind contactele memorate, deschideți aplicația Contacte. Introduceți primele litere ale numelui, derulați până la nume și apăsați tasta de apelare.

Pentru a efectua un apel folosind jurnalul, apăsați tasta de apelare pentru a vizualiza până la 20 de numere apelate recent sau pe care ați încercat să le apăsați. Derulați până la numărul sau numele dorit și apăsați tasta de apelare.

Pentru a regla volumul unui apel activ, apăsați tasta de derulare stânga sau dreapta.

Pentru a comuta dintr-un apel vocal într-un apel video, selectați **Opțiuni > Comutare pe apel video**. Aparatul termină apelul vocal și inițiază un apel video către destinatar.

Apelarea rapidă

Selectați  > **Setări > Setări și Telefon > Apel > Apelare rapidă**.

Apelarea rapidă permite efectuarea unui apel apăsând și menținând apăsată o tastă numerică în ecranul inițial.

Pentru a activa apelarea rapidă, selectați **Activată**.

Pentru a alocă o tastă numerică unui număr de telefon, selectați  > **Setări > Ap. rapidă**.

Derulați până la tastă numerică (2 - 9) de pe ecran, apoi selectați **Opțiuni > Atribuire**.

Selectați numărul dorit din lista de contacte.

Pentru a șterge un număr de telefon atribuit unei taste numerice, parcurgeți până la tasta de apelare rapidă și selectați **Opțiuni > Ștergere**.

Pentru a modifica un număr de telefon atribuit unei taste numerice, parcurgeți până la tasta de apelare rapidă și selectați **Opțiuni > Modificare**.

Mesageria vocală

Selectați  > **Setări > Căs.post.apel**.

Când deschideți aplicația Căsuță vocală pentru prima dată, vi se solicită să introduceți numărul căsuței vocale.

Pentru a apela căsuța vocală, parcurgeți până la Căsuță poștală vocală și selectați **Opțiuni > Apelare căsuță poșt. voc..**

Pentru a apela căsuța poștală din ecranul inițial, apăsați și mențineți apăsată tasta **1**; sau apăsați tasta **1**, apoi tasta de apelare. Selectați căsuța poștală pe care doriți să o apelați.

Pentru a schimba numărul căsuței poștale, selectați-o și **Opțiuni** > **Modificare număr**.

Apelarea vocală

Efectuați un apel pronunțând numele memorat în lista de contacte.

Observație: Utilizarea indicativelor vocale s-ar putea dovedi dificilă în zone zgomotoase sau în cazul unor apeluri de urgență, astfel că nu trebuie să vă bazați numai pe apelarea vocală în toate împrejurările.

- 1 În ecranul de start, apăsați și mențineți apăsată tasta de selecție. Se emite un sunet scurt și se afișează **Vorbiți acum**.
- 2 Rostiți numele contactului pe care doriți să-l apelați. Dacă recunoașterea vocii s-a efectuat cu succes, se afișează o listă cu numele corespunzătoare propuse. Telefonul redă comanda vocală pentru prima potrivire din listă. Dacă aceasta nu este comanda corectă, mergeți la o altă înregistrare.

Efectuarea unui apel conferință

- 1 Pentru a efectua un apel conferință, introduceți numărul de telefon al unui participant și apăsați tasta de apelare.
- 2 Când participantul răspunde, selectați **Opțiuni** > **Apel nou**.
- 3 După ce ați efectuat un apel către toți participanții, selectați **Opțiuni** >

Conferință pentru a reuni toate apelurile într-un apel conferință.

Pentru a dezactiva microfonul aparatului Dvs. în timpul conferinței, selectați **Opțiuni** > **Dezactivare microfon**.

Pentru a retrage un participant din apelul conferință, alegeți-l și selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Deconectare participant**.

Pentru a discuta în particular cu un participant la apelul conferință, alegeți-l și selectați **Opțiuni** > **Conferință** > **Privat**.

Răspunsul la un apel

Pentru a răspunde la un apel, apăsați tasta de apelare sau deschideți capacul glisant.

Pentru a seta aparatul să răspundă la apel atunci când deschideți capacul glisant, selectați  > **Setări** > **Setări și General** > **Comportament capac**.

Pentru a respinge un apel, apăsați tasta de terminare.

Pentru a dezactiva sunetul de apel în loc de a prelua apelul, selectați **Silentios**.

Dacă aveți un apel activ și caracteristica de apel în așteptare (serviciu de rețea) este activată, apăsați tasta de apelare pentru a răspunde la apelul primit. Primul apel este trecut în așteptare. Pentru a termina apelul activ, apăsați tasta de terminare.

Înregistrări ale apelurilor și datelor

Selectați  > **Jurnal**.

Pentru a vizualiza apelurile recente nepreluete, recepționate și efectuate, selectați **Apeluri recente**.

Indicație: Pentru a vizualiza numerele apelate în ecranul inițial, apăsați tasta de apelare.

Pentru a vizualiza durata aproximativă a apelurilor primite și efectuate de pe aparat, selectați **Durată apel**.

Pentru a vizualiza volumul datelor transferate pe parcursul conexiunilor de pachete de date, selectați **Date ca pachet..**

Apeluri video

Efectuarea unui apel video

Pentru a efectua un apel video, introduceți numărul de telefon sau selectați destinatarul din lista de contacte și **Opțiuni > Apelare > Apel video**. La inițierea apelului video, aparatul foto-video al aparatului este activat. În cazul în care aparatul foto-video este deja în uz, expedierea video este dezactivată. Dacă destinatarul apelului nu dorește să vă transmită o imagine video, în locul acesteia va fi afișată o imagine. Pentru a defini imaginea care se va expedia de pe aparatul Dvs. în locul înregistrării video, selectați  > **Setări > Setări și Telefon > Apel > Imagine în apel video**.

Pentru a dezactiva expedierea sunetului, a înregistrării video sau a sunetului și înregistrării video, selectați **Opțiuni > Dezactivare > Exped. audio în curs**,

Exped. video în curs sau Exp. aud.&vid. în curs.

Pentru a regla volumul unui apel video activ, parcurgeți spre stânga sau dreapta.

Pentru a activa din nou difuzorul, selectați **Opțiuni > Activare difuzor**. Pentru a dezactiva difuzorul și a utiliza microreceptorul, selectați **Opțiuni > Activare microreceptor**.

Pentru a modifica locația imaginilor, selectați **Opțiuni > Comutare imagini**.

Pentru a mări imaginea pe ecran, selectați **Opțiuni > Zoom** și parcurgeți în jos sau în sus.

Pentru a termina un apel video și a efectua un apel vocal către același destinatar, selectați **Opțiuni > Comutare pe apel vocal**.

Răspunsul la un apel video sau respingerea acestuia

Când primiți un apel video, se afișează



- 1 Pentru a răspunde la apelul video, apăsați tasta de apelare.
- 2 Pentru a iniția expedierea unui semnal video în direct, selectați **Da**.

În cazul în care nu activați transmisiile video, veți auzi doar vocea apelantului. Imaginea video este înlocuită de un ecran gri. Pentru a activa transmisiile video, selectați **Opțiuni > Activare > Exped. video în curs**.

Pentru a înlocui ecranul gri cu o fotografie făcută cu aparatul foto-video al aparatului, selectați  > **Setări și**

Telefonie > Apel > Imagine în apel video.

Dacă nu doriți să răspundeți la un apel video, apăsați tasta de terminare.

Setări apel**Setări apel**

Selecționați  > **Setări** > **Setări și Telefon** > **Apel**.

Selecționați una din următoarele opțiuni:

Expediere număr propriu — Pentru a afișa numărul Dvs. de telefon persoanei pe care o apeleți.

Apel în așteptare — Pentru a seta aparatul să vă notifice în legătură cu apelurile primite în timpul unei convorbiri (serviciu de rețea).

Respingere apel cu mesaj — Expediați un mesaj text atunci când refuzați un apel, prin care să informați apelantul în legătură cu motivul refuzului de a răspunde.

Text mesaj — Scrieți mesajul text standard care va fi trimis când respingeți un apel.

Video propriu în apel. rec. — Pentru a permite sau a respinge transmisia video în timpul unui apel video de pe propriul aparat.

Imagine în apel video — Dacă în timpul unui apel video nu se expediază un semnal video, selecționați imaginea care să se afișeze în locul semnalului video.

Reapelare automată — Setati aparatul pentru a face maxim 10 încercări de apelare a unui număr, după o primă încercare nereușită. Pentru a opri reapelarea automată, apăsați tasta de terminare.

Afișare durată apel — Pentru a afișa durata unui apel în timpul convorbirii.

Sumar după apel — Pentru a afișa durata unui apel după convorbire.

Apelare rapidă — Activați formarea rapidă

Răspuns orice tastă — Activați funcția de răspuns cu orice tastă.

Linie în uz — Această setare (serviciu de rețea) este disponibilă numai în cazul în care cartela SIM acceptă două numere de abonat, adică două linii telefonice. Selecționați linia pe care doriți să o utilizați pentru efectuarea apelurilor și expedierea mesajelor text. Puteți răspunde, însă, la apelurile sosite pe ambele linii, indiferent de linia selectată. În cazul în care selecționați **Linia 2** și nu v-ați abonat la acest serviciu de rețea, nu veți putea efectua apeluri. Dacă este selectată linia 2, indicatorul **2** este afișat în ecranul de start.

Schimbare linie — Pentru a împiedica selectarea liniei telefonice (serviciu de rețea), dacă această opțiune este acceptată de cartela SIM. Pentru a schimba această setare, aveți nevoie de codul PIN2.

Căutare contact — Activați căutarea contactelor în ecranul inițial.

Redirecționarea apelurilor

Selecționați  > **Setări** > **Setări și Telefon** > **Redirecțion. apel**.

Pentru a redirecționa apelurile primite către căsuța vocală sau către un alt număr de telefon. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Selecționați tipul de apeluri pe care doriți să le redirecționați și una dintre următoarele opțiuni:

Toate apelurile vocale, Toate apelurile de date și video sau Toate apelurile

fax — Pentru a redirecționa toate apelurile vocale, de date, video sau fax primite. Nu veți putea răspunde la apeluri, acestea fiind redirecționate către un alt număr.

Dacă este ocupat — Pentru a redirecționa apelurile primite în timpul unui apel în curs.

Dacă nu răspunde — Pentru a redirecționa apelurile primite după ce telefonul sună pentru o perioadă de timp specificată. Selectați perioada de timp în care aparatul va suna înainte de a redirecționa apelul.

Dacă este în afara zonei de acoperire

— Pentru a redirecționa apeluri când aparatul este oprit sau se află în afara ariei de acoperire a rețelei.

Dacă nu este disponibil — Pentru a redirecționa apeluri în timpul unui apel în curs, dacă nu răspundeți sau dacă aparatul este închis sau în afara ariei de acoperire a rețelei.

Pentru a redirecționa apeluri către căsuța poștală vocală, selectați un tip de apel, o opțiune de redirecționare și **Opțiuni > Activare > La căsuța poștală vocală**.

Pentru a redirecționa apeluri către un alt număr de telefon, selectați un tip de apel, o opțiune de redirecționare și **Opțiuni > Activare > La alt număr**. Introduceți numărul sau selectați **Căutare** pentru a prelua un număr memorat în Contacte.

Pentru a verifica starea redirecționării curente, parcurgeți până la opțiunea de redirecționare și selectați **Opțiuni > Verificare stare**.

Pentru a întrerupe redirecționarea apelurilor, parcurgeți până la opțiunea de

redirecționare și selectați **Opțiuni > Dezactivare**.

Restricționarea apelurilor

Selectați  > **Setări > Setări și Telefon > Restricțion. apel**.

Puteți să restricționați apelurile care pot fi efectuate sau recepționate cu aparatul (serviciu de rețea). Pentru a modifica setările, trebuie să obțineți parola de restricționare de la furnizorul de servicii. Restricționarea apelurilor afectează toate tipurile de apeluri.

Selectați din următoarele configurări de restricționare a apelului vocal:

Efectuare apeluri — Împiedicați efectuarea apelurilor vocale cu aparatul Dvs.

Apeluri intrate — Nu permiteți primirea de apeluri.

Apeluri internaționale — Pentru a împiedica apelarea în alte țări sau regiuni.

Apeluri primite prin roaming — Pentru a împiedica recepționarea apelurilor când sunteți în afara țării de domiciliu.

Apeluri internaționale except. țara de domiciliu — Pentru a împiedica apeluri către alte țări sau regiuni și a permite apeluri către țara de domiciliu.

Pentru a verifica starea restricționării apelurilor vocale, selectați opțiunea de restricționare și **Opțiuni > Verificare stare**.

Pentru a dezactiva toate restricțiile vocale, selectați o opțiune de restricționare și **Opțiuni > Dezact. toate restricțiile**.

Pentru a schimba parola utilizată pentru restricționarea apelurilor vocale, fax și de date, selectați **Opțiuni > Editare parolă restricț.** Introduceți codul curent, apoi de două ori codul nou. Parola de restricționare trebuie să aibă patru cifre. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Setări de rețea

Selectați  > **Setări > Setări și Telefon > Rețea.**

Pentru a selecta modul de rețea, selectați **Mod rețea** și **Mod dual**, UMTS sau GSM. În modul dual, aparatul comută automat între rețele.

Indicație: Selectarea opțiunii **UMTS** permite transferul rapid de date, dar poate crește consumul de energie și reduce durata de viață a acumulatorului. În regiunile din apropierea rețelelor GSM și UMTS, selectarea **Mod dual** poate duce la comutarea constantă între cele două rețele, ceea ce crește și consumul de energie.

Pentru a selecta operatorul, selectați **Selectare operator** și **Manuală** pentru a selecta dintre rețelele disponibile sau **Automată** pentru a configura aparatul să selecteze rețeaua automat.

Pentru a seta aparatul să indice când este utilizat într-o rețea microcelulară (MCN), selectați **Afișare info celulă > Activată.**

Personalizare

Teme

Modificarea temei afișajului

Selectați  > **Setări > Teme.**

Selectați din următoarele opțiuni:

General — Modificați tema utilizată în toate aplicațiile.

Ecran meniu — Modificați tema utilizată în meniul principal.

Mod așteptare — Modificați tema utilizată în ecranul inițial.

Imagine fond — Modificați imaginea de fundal din ecranul de start.

Imagine apel — Schimbați imaginea afișată în timpul convorbirilor.

Pentru a activa sau a dezactiva efectele temelor, selectați **General > Opțiuni > Efecte temă.**

Descărcarea unei teme

Selectați  > **Setări > Teme.**

Pentru a descărca o temă, selectați **General > Descărcare teme > Opțiuni > Salt la > Pagină Internet nouă.** Introduceți adresa Internet de la care doriți să descărcați tema. După ce tema a fost descărcată, puteți să o previzualizați sau descărcați.

Pentru a previzualiza o temă, selectați **Opțiuni > Previzualizare.**

Pentru a activa o temă, selectați **Opțiuni > Activare.**

Profiluri

Selectați  > **Setări > Profiluri.**

Puteți modifica și personaliza sunete de apel, tonuri de alertă și alte sunete pentru diferite evenimente, medii sau grupuri de apelanți. Profilul activ este afișat în partea superioară a afișajului în ecranul inițial. Totuși, dacă profilul activ este General, este afișată numai data curentă.

Pentru a crea un nou profil, selectați **Opțiuni > Creare profil** și definiți setările.

Pentru a personaliza un profil, selectați-l și **Opțiuni > Personalizare**.

Pentru a schimba un profil, selectați un profil și **Opțiuni > Activare**. Profilul Offline împiedică pornirea accidentală a aparatului, expedierea sau recepționarea mesajelor sau utilizarea conectivității Bluetooth sau radioului FM; de asemenea, închide toate conexiunile Internet ce ar putea fi active în momentul selectării profilului. Profilul Offline nu vă împiedică să inițiați o conexiune Bluetooth mai târziu sau să reporniți radioul FM. Respectați toate cerințele de siguranță aplicabile la inițierea și utilizarea acestor funcții.

Pentru a seta profilul să fie activ până la o anumită oră în următoarele 24 de ore, mergeți la profil, selectați **Opțiuni > Programare** și setați ora. La expirarea perioadei, profilul revine la profilul fără temporizare activ anterior. Când profilul este temporizat, se afișează  în ecranul inițial. Profilul Offline nu se poate temporiza.

Pentru a șterge un profil pe care l-ați creat, selectați **Opțiuni > Ștergere profil**. Nu puteți șterge profilurile predefinite.

Foto-video

Aparatul are două aparate foto-video pentru fotografiere și înregistrare videoclipuri. Un aparat foto-video de rezoluție mare se află în partea din spate a aparatului și utilizează modul peisaj, iar în partea din față a aparatului se află un aparat foto-video de rezoluție mai mică, în modul portret. Pentru a activa aparatul foto-video secundar, când cel principal este activat selectați **Opțiuni > Utiliz. cameră secund.**

Realizarea unei fotografii

La captarea unei imagini, rețineți următoarele:

- Folosiți-vă ambele mâini pentru a ține aparatul nemișcat.
 - Calitatea unei fotografii făcute cu zoom digital este mai slabă decât cea a unei imagini făcute fără acesta.
 - Aparatul intră în modul de economisire a bateriei după aproximativ un minut de inactivitate.
 - Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.
- 1 Pentru a comuta din modul video în modul imagine, selectați .
 - 2 Pentru a fixa focalizarea pe un obiect, apăsați tasta de captare până la jumătatea cursei (opțiunea nu este disponibilă pentru scenele peisaj sau sport). Se afișează un indicator verde de focalizare fixată. Dacă focalizarea nu a fost fixată, se afișează un indicator galben de focalizare.

Eliberați tasta de captură și apăsați-o din nou până la jumătatea cursei. Imaginea se poate capta și fără blocarea focalizării.

- 3 Apăsați tasta de captură. Nu mișcați aparatul până la memorarea imaginii și afișarea imaginii finale pe ecran.

Fotografierea cu aparatul foto-video secundar

- 1 Selectați **Opțiuni > Utilizare cameră secun..**
- 2 Pentru a capta o imagine, selectați **Fotograf..** Nu mișcați aparatul până la memorarea imaginii și afișarea imaginii finale pe ecran.

Apropiati și îndepărtați când captați o imagine

Utilizați tastele de zoom.

Lăsați aparatul foto-video deschis în fundal și utilizați alte aplicații

Apăsați tasta de meniu. Pentru a reveni la aparatul foto-video, apăsați și mențineți apăsată tasta de captură.

Mod panoramă

Selectați  > **Foto-video**.

Selectați modul panoramă  din bara de instrumente.

- 1 Pentru a capta prima imagine în panoramă, apăsați tasta de captură.
- 2 Întoarceți ușor aparatul spre dreapta sau stânga, după cum este indicat de săgeți.

Se afișează o previzualizare a panoramei și aparatul foto-video realizează fotografii pe măsură ce îl întoarceți. O săgeată de culoare verde indică faptul că puteți să începeți să

întoarceți aparatul. Semnul de pauză roșu indică faptul că trebuie să stați nemișcat până se afișează din nou săgeata de culoare verde. Puteți anticipa momentul în care se va fotografia următorul cadru: atunci când dreptunghiul de culoare roșie se mută în centrul zonei de previzualizare.

- 3 Pentru a finaliza fotografierea, selectați **Stop**. Fotografierea panoramică se oprește automat când a fost atinsă lățimea maximă a fotografiei. Rețineți faptul că este posibil să dureze un timp până când aparatul procesează imaginea captată.

Înregistrarea videoclipurilor

- 1 Pentru a comuta din modul video în modul imagine, dacă este necesar, selectați modul imagine din bara de instrumente activă.
- 2 Pentru a pune înregistrarea video pe pauză, selectați **Pauză**. Pentru a continua înregistrarea, selectați **Continuare**. Dacă treceți înregistrarea în pauză și nu apăsați nicio tastă în decurs de un minut, înregistrarea se oprește.
Pentru a apropia sau a depărta imaginea, utilizați tastele de zoom.
- 3 Pentru a opri înregistrarea, apăsați tasta de captură. Videoclipul este memorat automat în Fotografii.

Galerie

Selectați  > Galerie.

Utilizați Galeria pentru a accesa diferite tipuri de media, cum ar fi imagini și videoclipuri, melodii, clipuri audio, legături de streaming și prezentări. Toate imaginile și videoclipurile vizualizate precum și melodiile și clipurile audio redade sunt memorate automat în Galerie. Clipurile audio și melodiile sunt redade în aplicația Music player, iar legăturile de streaming în Centrul video. Imaginile sunt vizualizate și videoclipurile sunt redade în aplicația Fotografii.

Despre Galerie

Selectați  > Galerie > Imagini/videouri și una din următoarele opțiuni:

Captate — Pentru a vizualiza toate imaginile și videoclipurile captate.

Luni — Pentru a vizualiza imaginile și videoclipurile organizate după luna în care au fost înregistrate.

Albume — Vizualizați albumele implicite și pe cele pe care le-ați creat.

Cuvinte cheie — Vizualizați etichetele pe care le-ați creat pentru fiecare articol.

Preluări — Pentru a vizualiza articole și videoclipuri preluate de pe Web sau recepționate ca mesaje multimedia sau e-mail.

Part. online — Publicați imaginile pe Web.

Fișierele stocate pe cartela de memorie compatibilă (dacă este introdusă) sunt indicate prin .

Pentru a copia sau a muta fișierele într-o altă locație de memorie, selectați un fișier,

Opțiuni > Mutare și copiere, apoi opțiunea corespunzătoare.

Contacte

Selecțiați  > **Contacte**.

Cu aplicația Contacte puteți memora și actualiza informații referitoare la contacte, precum numerele de telefon, adresele de domiciliu sau adresele e-mail. Puteți adăuga un sunet de apel personal sau o imagine miniaturală la o fișă de contact. De asemenea, puteți crea grupuri de contacte care vă permit să trimiteți mesaje e-mail sau text la mai mulți destinatari simultan.

Pentru mai multe informații despre Contacte și contacte SIM, consultați ghidul detaliat al utilizatorului de pe paginile de asistență ale www.nokia.com/support.

Gestionare nume și numere

Pentru a șterge o fișă de contact, selecțiați fișa și apăsați **C**.

Pentru a șterge simultan mai multe fișe de contact, selecțiați **Opțiuni** > **Marcare/Anul. marcă** pentru marcarea fișelor de contact dorite și apăsați **C** pentru ștergere.

Pentru a expedia informații de contact, selecțiați o fișă, **Opțiuni** > **Exped. carte vizită** și opțiunea dorită.

Pentru a asculta indicativul vocal atribuit contactului, selecțiați o fișă de contact și **Opțiuni** > **Detalii indicative vocale** > **Opțiuni** > **Redare indicativ vocal**.

Memorarea și editarea numelor și numerelor

- 1 Pentru a adăuga un contact nou la lista de contacte, selecțiați **Opțiuni** > **Contact nou**.

- 2 Completați câmpurile dorite și selecțiați **Realizat**.

Pentru a edita contacte, selecțiați un contact și **Opțiuni** > **Editare**.

Sunete de apel, imagini și text de apelare pentru contacte

Puteți defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup și o imagine și un text de apel pentru un contact. Când contactul respectiv vă apelează, aparatul redă sunetul de apel selectat și afișează textul sau imaginea de apel (în cazul în care numărul de telefon al apelantului este expediat împreună cu apelul și aparatul recunoaște numărul).

Pentru a defini un sunet de apel pentru un contact sau un grup de contacte, selecțiați contactul sau grupul de contacte și **Opțiuni** > **Sunet de apel** și un sunet de apel.

Pentru a defini un text de apelare pentru un contact, selecțiați contactul și **Opțiuni** > **Adăug. text pentru apel**. Introduceți un text de apelare și selecțiați **OK**.

Pentru a adăuga o imagine pentru un contact memorat în memoria aparatului, selecțiați contactul, **Opțiuni** > **Adăugare imagine** și o imagine din Galerie.

Pentru a șterge sunetul de apel, selecțiați **Sunet implicit** din lista cu sunete de apel.

Pentru a vizualiza, modifica sau șterge imaginea unui contact, selecțiați contactul, **Opțiuni** > **Imagine** și opțiunea dorită.

Copierea contactelor

Prima dată când deschideți lista de contacte, aparatul vă întreabă dacă doriți să copiați numele și numerele de telefon de pe cartela SIM pe aparat.

Pentru a începe copierea, selectați **OK**.

Dacă nu doriți să copiați contactele de pe cartela SIM pe aparat, selectați **Anulare**. Veți fi întrebat dacă doriți să vizualizați contactele de pe cartela SIM în directorul de contacte. Pentru a vizualiza contactele, selectați **OK**. Se deschide lista de contacte și numele stocate pe cartela SIM sunt marcate cu .

setările aplicației serviciului de rețea socială de pe aparat, debifați caseta de selectare Activare.

Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă în anumite regiuni.

Păstrarea legăturii cu prietenii online

Puteți să sincronizați informațiile de contact de pe aparat cu contactele din serviciile de rețele sociale. Dacă permiteți sincronizarea, puteți să vizualizați informațiile de profil ale contactelor Dvs., cum ar fi fotografia sau actualizările de stare, în aplicația Contacte de pe aparat.

sincronizarea contactelor și preluarea actualizărilor de stare sunt servicii de rețea. Este posibil să se aplice taxe de transfer. Dacă serviciul de rețea socială nu este disponibil sau dacă nu funcționează corect, nu veți putea să efectuați sincronizarea și să preluați actualizări de stare.

Pentru a începe sincronizarea contactelor, accesați setările aplicației de rețea socială de pe aparat, selectați un punct de acces și stabiliți frecvența sincronizării automate.

Pentru a dezactiva conexiunea dintre Contacte și serviciul de rețea socială, în

Scrierea textului

Modul tradițional de introducere a textului

Abc indică modul tradițional de introducere a textului.

ABC și **abc** indică scrierea cu majuscule sau cu litere mici. **Abc** indică modul de scriere a propoziției, adică, prima literă a propoziției este scrisă cu majusculă și toate celelalte litere sunt scrise autmoat cu litere mici. **123** indică modul de scriere a cifrelor.

Pentru a scrie text cu tastatura, apăsați o tastă numerotată, 2-9, în mod repetat până la afișarea caracterului dorit. Pentru o tastă numerotată există mai multe caractere disponibile decât cele marcate pe aceasta. Dacă următoarea literă este alocată aceleiași taste, așteptați afișarea cursorului și introduceți litera.

Pentru a introduce un număr, apăsați și mențineți apăsată tasta numerică.

Pentru a comuta între scrierea cu majuscule și scrierea cu litere mici și diferite moduri, apăsați #.

Pentru a șterge un caracter, apăsați tasta clear. Apăsați și mențineți apăsată tasta clear pentru a șterge mai multe caractere.

Pentru a introduce cele mai frecvente semne de punctuație, apăsați **1** în mod repetat până la afișarea semnului de punctuație dorit.

Pentru a adăuga caractere speciale, apăsați și mențineți apăsată tasta *.

Pentru a introduce un spațiu, apăsați tasta **0**. Pentru a separa rândurile, apăsați tasta **0** de trei ori.

Modul de introducere a textului cu funcția de predicție

- 1 Pentru a activa sau dezactiva introducerea textului cu funcția de predicție, apăsați rapid de două ori tasta #. Acest lucru activează sau dezactivează introducerea textului cu funcția de predicție pentru toate editoarele de pe aparat.  indică faptul că introducerea textului cu funcția de predicție este activată.
- 2 Pentru a scrie cuvântul dorit, apăsați **2-9**. Apăsați fiecare tastă o singură dată pentru fiecare literă.
- 3 După ce ați terminat de scris cuvântul, iar acesta este corect, parcurgeți spre dreapta pentru a-l confirma sau apăsați **0** pentru a adăuga un spațiu. Dacă nu obțineți cuvântul corect, apăsați * de mai multe ori pentru a vizualiza cuvintele care se potrivesc din dicționar. Dacă după cuvânt se afișează caracterul ?, cuvântul pe care intenționați să-l scrieți nu este în dicționar. Pentru a adăuga un cuvânt în dicționar, selectați **Scriere**, introduceți cuvântul (maximum 32 de litere) folosind metoda tradițională a de introducere a textului și selectați **OK**. Cuvântul este adăugat în dicționar. Dacă memoria dicționarului este plină, un nou cuvânt va înlocui cel mai vechi cuvânt adăugat în dicționar.

Scrieți prima parte a cuvântului compus; pentru a-l confirma, parcurgeți spre dreapta. Scrieți a doua parte a cuvântului compus. Pentru a finaliza cuvântul

compus, apăsați **0** pentru a adăuga un spațiu.

Modificarea limbii de scriere

Când scrieți text, puteți să schimbați limba de scriere. De exemplu, dacă apăsați tasta **6** pentru a selecta un anumit caracter, schimbarea limbii de scriere vă oferă acces la caractere într-o altă ordine.

Dacă scrieți text cu un alfabet ne-latin și doriți să scrieți cu caractere latine, de exemplu, adrese de e-mail sau Web, este posibil să fie necesar să schimbați limba de scriere. Pentru a schimba limba de scriere, selectați **Opțiuni > Opțiuni scriere > Limba de scriere** și o limba de scriere care utilizează caractere latine.

Copierea și ștergerea textului

- 1 Pentru a selecta litere și cuvinte, apăsați și mențineți apăsat **#** și în același timp parcurgeți spre stânga sau spre dreapta. Pentru a selecta rânduri de text, apăsați și mențineți apăsat **#** și în același timp parcurgeți în sus sau în jos.
- 2 Pentru a copia textul, apăsați și mențineți apăsat **#** și în același timp selectați **Copiere**.
Pentru a șterge textul selectat, apăsați tasta de ștergere **C**.
- 3 Pentru a lipi textul, parcurgeți până la locul dorit, apăsați și mențineți apăsat **#** și în același timp selectați **Inserare**.

Mesagerie

Selectați  > **Mesaje**.

Prin aplicația Mesagerie (serviciu de rețea), puteți expedia și primi mesaje text, multimedia, audio și e-mail. Puteți, de asemenea, recepționa mesaje de servicii de rețea, mesaje de transmisie celulară și mesaje speciale ce conțin date și puteți expedia mesaje de serviciu.

Tipurile de mesaje disponibile poate varia. Pentru informații suplimentare, luați legătura cu furnizorul de servicii.

Pentru expedierea și recepționarea mesajelor pot fi necesare următoarele acțiuni:

- Introduceți în aparat o cartelă SIM valabilă și deplasați-vă într-o zonă acoperită de serviciile rețelei celulare.
- Verificați dacă rețeaua acceptă funcțiile pentru mesaje pe care doriți să le utilizați și dacă acestea sunt activate pe cartela Dvs. SIM.
- Definiți setările punctului de acces Internet din aparat.
- Definiți setările pentru conturile de e-mail din aparat.
- Definiți setările pentru mesaje text din aparat.
- Definiți setările pentru mesaje multimedia din aparat.

Aparatul poate să recunoască furnizorul cartelei SIM și poate să configureze automat unele dintre setările pentru mesaje. În caz contrar, este posibil să fie necesar să definiți setările manual sau să contactați furnizorul de servicii pentru a configura setările.

Aspectul unui mesaj imagine poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Numai aparatele care au caracteristici compatibile pot recepționa și afișa mesaje multimedia. Aspectul unui mesaj poate varia în funcție de aparatul care îl recepționează.

Scrierea și expedierea mesajelor

Selectați  > Mesaje.

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Înainte de a crea un mesaj multimedia sau de a scrie un mesaj e-mail, trebuie să vă asigurați că dispuneți de setările corecte.

Rețeaua mobilă poate limita mărimea mesajelor MMS. Dacă imaginea inserată depășește această limită, s-ar putea ca aparatul să o micșoreze pentru a o putea expedia prin MMS.

Verificați limita de dimensiune a mesajelor e-mail cu furnizorul de serviciu. Dacă încercați să trimiteți un mesaj de e-mail care depășește limita de dimensiune a serverului, mesajul rămâne în dosarul Căsuță ieșire, iar aparatul încercă periodic să-l trimită. Trimiterea unui mesaj e-mail necesită o conexiune de date. Încercările permanente de a expedia mesajul pot crește costurile cu transferurile de date. Aveți posibilitatea să ștergeți un asemenea mesaj din Căsuță ieșire sau să-l mutați în dosarul Gierne.

- 1 Selectați **Mesaj nou** > **Mesaj** pentru a expedia un mesaj text sau multimedia (MMS), **Mesaj audio**

pentru a expedia un mesaj multimedia care include un clip audio sau **E-mail** pentru a expedia un mesaj e-mail.

- 2 În câmpul **Către**, apăsați tasta de parcurgere pentru a selecta destinatari sau grupuri din lista de **Contacte** sau pentru a introduce numărul de telefon sau adresa e-mail a destinatarului. Pentru a adăuga un caracter punct și virgulă (;) care să separe destinatarii, apăsați *. Puteți, de asemenea, să copiați și să inserați numărul sau adresa din clipboard.
- 3 În câmpul **subiect**, introduceți subiectul mesajului e-mail. Pentru a schimba câmpurile care sunt vizibile, selectați **Opțiuni** > **Câmpuri titluri mesaje**.
- 4 Scrieți mesajul în câmpul pentru mesaje. Pentru a insera un șablon sau o notă, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut** > **Inserare text** > **Șablon sau Notă**.
- 5 Pentru a adăuga un fișier media la un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut**, tipul de mesaj sau sursa și fișierul dorit. Pentru a insera o carte de vizită, un cadru, o notă sau un alt fișier la mesaj, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut** > **Inserare alte fișiere**.
- 6 Pentru a realiza o fotografie sau a înregistra un clip video sau audio pentru un mesaj multimedia, selectați **Opțiuni** > **Inserare conținut** > **Inserare imagine** > **Nou(ă)**, **Inserare video clip** > **Nou** sau **Inserare clip audio** > **Nou(ă)**.
- 7 Pentru a adăuga un fișier atașat la un mesaj e-mail, selectați **Opțiuni** și tipul fișierului atașat. Fișierele atașate la mesajele e-mail sunt indicate de .

- 8 Pentru a expedia mesajul, selectați **Opțiuni > Expediere** sau apăsați tasta de apelare.

Observație: Pictograma sau textul de expediere a mesajului de pe ecranul aparatului Dvs. nu reprezintă o indicație a faptului că mesajul a fost recepționat de către destinatar.

Aparatul Dvs. acceptă mesaje text care depășesc spațiul alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi, ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Este posibil să nu puteți expedia clipuri video care sunt memorate în format de fișier MP4 sau care depășesc dimensiunea maximă a rețelei fără fir dintr-un mesaj multimedia.

E-mail

Configurarea contului e-mail

Cu Asistentul e-mail, puteți configura contul e-mail de la companie, cum ar fi Microsoft Outlook sau Mail for Exchange, precum și propriul cont de e-mail de pe Internet.

La configurarea contului e-mail de la companie, este posibil să vă fie solicitat numele serverului asociat adresei Dvs. de e-mail. Pentru detalii, luați legătura cu departamentul de informatică al companiei.

- 1 Pentru a deschide asistentul, în ecranul de start, selectați **Configurare e-mail**.

- 2 Introduceți adresa și parola Dvs. e-mail. Dacă asistentul nu poate configura automat setările de e-mail, trebuie să selectați tipul contului de e-mail și să introduceți setările aferente contului.

Dacă instalați pe aparat și alți clienți e-mail, setările respective vă sunt furnizate la activarea asistentului e-mail.

ActiveSync

Utilizarea sistemului de Mail for Exchange este limitată la sincronizarea prin radio a informațiilor PIM între aparatul Nokia și serverul autorizat Microsoft Exchange.

Expedierea unui mesaj e-mail

Selectați  > **Mesaje**.

- 1 Selectați căsuța poștală și **Opțiuni > Creare e-mail**.
- 2 Introduceți adresa e-mail a destinatarului în câmpul Către. Dacă adresa e-mail a destinatarului se găsește în Contacte, începeți să tastați numele destinatarului și selectați-l din lista de potriviri propuse. Dacă adăugați mai mulți destinatari, separați adresele e-mail prin caractere ;. Utilizați câmpul Cc pentru a trimite o copie unui alt destinatar sau câmpul Bcc pentru a trimite o copie invizibilă destinatarilor. Dacă nu este vizibil câmpul Bcc, selectați **Opțiuni > Mai multe > Afișare Cci**.
- 3 În câmpul Subiect, introduceți subiectul e-mailului.
- 4 Introduceți mesajul în zona de text.
- 5 Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Adăugare fișier atașat — Pentru a adăuga un fișier atașat la mesaj.

Prioritate — Pentru a stabili prioritatea mesajului.

Semnălator — Pentru a marca mesajul în vederea urmăririi ulterioare.

Inserare șablon — Pentru a introduce text dintr-un șablon.

Adăugare destinatar — Pentru a adăuga destinatarul mesajului din Contacte.

Opțiuni editare — Pentru a decupa, copia sau insera textul selectat.

Limba de scriere: — Pentru a schimba limba de scriere.

6 Selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Adăugarea fișierelor atașate

Selectați  > **Mesaje**.

Pentru a scrie un mesaj e-mail, selectați căsuța poștală și **Opțiuni** > **Creare e-mail**.

Pentru a adăuga un fișier atașat la mesajul e-mail, selectați **Opțiuni** > **Adăugare fișier atașat**.

Pentru a șterge fișierul atașat ales, selectați **Opțiuni** > **Eliminare fișier atașat**.

Citirea mesajelor e-mail

Selectați  > **Mesaje**.

Important: Procedați cu precauție când deschideți mesaje. Mesajele pot conține programe de virusare sau pot fi dăunătoare în alt mod aparatului sau calculatorului Dvs.

Pentru a citi un mesaj de e-mail recepționat, selectați căsuța poștală și selectați mesajul din listă.

Pentru a răspunde expeditorului mesajului, selectați **Opțiuni** > **Răspuns**. Pentru a răspunde expeditorului și tuturor celorlalți destinatari, selectați **Opțiuni** > **Răspuns la toți**.

Pentru a redirecționa mesajul, selectați **Opțiuni** > **Retransmitere**.

Descărcarea fișierelor atașate

Selectați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a vedea fișierele atașate mesajului de e-mail recepționat, parcurgeți până la câmpul fișierului atașat și selectați **Opțiuni** > **Acțiuni**. Dacă mesajul are un fișier atașat, selectați **Deschidere** pentru a-l deschide. Dacă există mai multe fișiere atașate mesajului, selectați **Afișare listă** pentru a vedea ce fișiere au fost preluate.

Pentru a descărca fișierul atașat selectat sau toate fișierele atașate din listă pe aparat, selectați **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Descărcare** sau **Descărcare toate**. Fișiere atașate nu sunt memorate în aparat și sunt șterse la ștergerea mesajului.

Pentru a memora fișierul atașat selectat sau toate fișierele atașate descărcate în aparat, selectați **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Salvare** sau **Salvare toate**.

Pentru a deschide fișierul atașat selectat, descărcat, selectați **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Deschidere**.

Răspunsul la o solicitare de întâlnire

Selectați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Selectați o solicitare de întâlnire recepționată, **Opțiuni** și dintre următoarele opțiuni:

Acceptare — Pentru a accepta solicitarea de întâlnire.

Refuzare — Pentru a respingeți solicitarea de întâlnire.

Retransmitere — Pentru a redirecționa solicitarea de întâlnire către un alt destinatar.

Ștergere din agendă — Pentru a elimina o întâlnire anulată din agendă.

Căutarea mesajelor e-mail

Selectați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a căuta articole în listele de destinatari, subiecte și în textele mesajelor e-mail din căsuța poștală, selectați **Opțiuni** > **Căutare**.

Pentru a opri căutarea, selectați **Opțiuni** > **Oprire căutare**.

Pentru a iniția o nouă căutare, selectați **Opțiuni** > **Căutare nouă**.

Ștergerea mesajelor e-mail

Selectați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a șterge mesajul e-mail ales, selectați **Opțiuni** > **Acțiuni** > **Ștergere**. Mesajul este inclus în dosarul Articole șterse, dacă este disponibil.

Pentru a goli dosarul Articole șterse, selectați dosarul și **Opțiuni** > **Golire elem. șterse**.

Comutarea între dosarele e-mail

Selectați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a deschide un alt dosar e-mail sau o altă căsuță poștală, selectați **Căsuță intrare** în partea de sus a ecranului. Selectați dosarul e-mail sau căsuța poștală din listă.

Deconectarea de la căsuța poștală

Selectați  > **Mesaje** și o căsuță poștală.

Pentru a anula sincronizarea dintre aparat și serverul e-mail și pentru a lucra cu aplicația e-mail fără o conexiune fără fir, selectați **Opțiuni** > **Deconectare**. În cazul în care căsuța poștală nu are opțiunea **Deconectare**, selectați **Opțiuni** > **Ieșire** pentru deconectarea de la căsuța poștală.

Pentru a reporni sincronizarea, selectați **Opțiuni** > **Conectare**.

Setarea unui răspuns absent de la birou

Selectați  > **Mesaje**.

Pentru a seta un răspuns absent de la birou, dacă este disponibil, selectați căsuța poștală și **Opțiuni** > **Setări** > **Căsuță poștală** > **Absent de la birou** > **Activată** sau **Opțiuni** > **Setări** > **Setări căsuță poștală** > **Absent de la birou** > **Activată**.

Pentru a introduce textul mesajului de răspuns, selectați **Răsp. Absent de la birou**.

Setări generale e-mail

Selectați  > **Mesaje**.

Selecționați o casuță poștală, **Opțiuni** > **Setări** > **Setări globale** și una dintre următoarele opțiuni:

Aspect listă mesaje — Pentru a selecta dacă mesajele e-mail din Casuță intrări afișează unul sau două rânduri de text.

Previz. text corp — Pentru a stabili dacă se previzualizează mesajele când parcurgeți lista de mesaje e-mail din Casuță intrări.

Separatoare titlu — Selectați **Activează** pentru a putea extinde și restrânge lista de mesaje de e-mail.

Descărcare notificări — Pentru a afișa o notificare la descărcarea fișierului atașat la e-mail.

Internet

Cu aparatul Dvs. puteți naviga pe Internet și pe rețeaua Intranet a companiei. De asemenea, puteți prelua și instala aplicații noi pe aparat.

Browser Web

Cu ajutorul aplicației browser Web, puteți să vizualizați pe Internet pagini Web HTML în forma originală în care au fost proiectate. Puteți, de asemenea, să parcurgeți pagini Internet create special pentru aparate mobile și să utilizați un limbaj extensibil de marcare hipertext (XHTML) sau un limbaj de marcare fără fir (WML).

Pentru a naviga pe Internet, aveți nevoie de un punct de acces Internet configurat în aparatul Dvs.

Navigarea pe Web

Selecționați  > **Internet**.

Comandă rapidă: Pentru a porni browserul, apăsați și mențineți apăsată tasta **0** în ecranul de start.

Pentru a naviga pe Internet, în ecranul pentru marcare selecționați un marcaj sau introduceți o adresă de Internet (câmpul  se deschide automat), după care selecționați **Salt la**.

Este posibil ca unele pagini Web să conțină material, cum ar fi imaginile și sunetele, a căror vizualizare necesită un volum mare de memorie. Dacă memoria aparatului se umple în timpul încărcării unor asemenea pagini Web, imaginile din pagină nu se vor afișa.

Pentru a parcurge pagini de Internet cu imaginile dezactivate în vederea economisirii spațiului de memorie și a creșterii vitezei de încărcare a paginilor, selectați **Opțiuni > Setări > Pagină > Încărcare conținut > Numai text.**

Pentru a introduce o adresă de Internet, selectați **Opțiuni > Salt la > Pagină Internet nouă.**

Pentru a reîmprospăta conținutul paginii Web, selectați **Opțiuni > Opțiuni pagină Internet > Reîncărcare.**

Pentru a memora ca marcaj pagina Web curentă, selectați **Opțiuni > Opțiuni pagină Internet > Memorare ca marcaj.**

Pentru a vizualiza instantanee ale paginilor de Internet pe care le-ați vizitat în timpul sesiunii curente de navigare, selectați **Înapoi** (disponibil dacă opțiunea **Listă istoric** este activată în setările browserului și pagina curentă de Internet nu este prima pagină pe care o vizitați).

Pentru a împiedica sau a permite deschiderea automată a mai multor ferestre, selectați **Opțiuni > Opțiuni pagină Internet > Blocare ferestre derul. sau Permite ferestre derul..**

Pentru a vizualiza harta printr-o comandă rapidă, selectați **Opțiuni > Com. rapide tastatură.** Pentru a edita o comandă rapidă, selectați **Editare.**

Indicație: Pentru a minimiza fereastra browserului fără a părăsi aplicația sau fără a întrerupe conexiunea, apăsați o singură dată tasta de terminare.

Fluxuri Web și jurnale Web (blog)

Selectați  > **Internet.**

Fluxurile Web sunt fișiere XML pe pagini Web care sunt utilizate pentru a partaja, de exemplu, cele mai recente știri sau bloguri. Este un lucru obișnuit să se găsească fluxuri Web pe paginile Web, blog sau wiki.

Aplicația browser detectează automat dacă o pagină Web conține fluxuri.

În cazul în care fluxurile Web sunt disponibile, pentru a vă abona la un flux, selectați **Opțiuni > Abon. la prel. Internet.**

Pentru a actualiza un flux Web, în ecranul fluxuri Web, selectați un flux și **Opțiuni > Opțiuni flux Internet > Actualizare.**

Pentru a defini dacă fluxurile Web sunt actualizate automat, în ecranul fluxuri Web, selectați **Opțiuni > Editare > Editare.** Această opțiune nu este disponibilă dacă sunt marcate unul sau mai multe fluxuri.

Golirea arhivei

Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt memorate în memoria de arhivă a aparatului.

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare.

Pentru a goli memoria cache, selectați **Opțiuni > Șterg. date personale > Arhivă.**

Înteruperea conexiunii

Pentru a termina conexiunea și a închide browserul, selectați **Opțiuni > Ieșire.**

Pentru a șterge informațiile colectate de serverul de rețea despre diverse pagini Web vizitate, selectați **Opțiuni > Șterg. date personale > Cookies.**

Siguranța conexiunii

Dacă în timpul conexiunii se afișează indicatorul de siguranță () , transmisiile de date între aparat și gateway-ul sau serverul de Internet sunt criptate.

Pictograma de siguranță nu indică faptul că transmisia de date între poarta de acces și serverul de conținut (locul unde se află stocate datele) este sigură. Asigurarea transmisiei de date între poarta de acces și serverul de conținut este realizată de către furnizorul de servicii.

CertIFICATELE de siguranță pot fi necesare pentru anumite servicii, cum ar fi cele bancare. Dacă identitatea serverului nu este autentică sau nu aveți certificatul de siguranță corect pe aparat, veți primi o notificare. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența

unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Partajare online

Despre aplicația Partajare online

Selectați  > **Partajare > Part. online.**

Cu Partajare online, aveți posibilitatea să publicați imagini, videoclipuri și clipuri audio de pe aparat pe servicii de partajare compatibile, cum ar fi albumele și blogurile. De asemenea, aveți posibilitatea să vizualizați și să trimiteți comentarii publicărilor din aceste servicii și să preluați conținut pe aparatul Nokia compatibil.

Tipurile de conținut acceptate și disponibilitatea serviciului Partajare online pot să difere.

Abonarea la servicii

Selectați  > **Partajare > Part. online.**

Pentru a vă abona la un serviciu de partajare online, accesați site-ul Web al furnizorului de servicii și verificați dacă aparatul Nokia este compatibil cu acel serviciu. Creați un cont urmând

instrucțiunile de pe site-ul Web. Primiți numele de utilizator și parola necesare pentru a vă configura aparatul cu acel cont.

- 1 Pentru a activa serviciul, deschideți aplicația Partajare online pe aparat, selectați un serviciu și **Opțiuni > Activare**.
- 2 Pentru a permite aparatului să creeze o conexiune la rețea. Dacă vi se solicită un punct de acces la Internet, selectați unul din listă.
- 3 Conectați-vă cu contul Dvs., conform instrucțiunilor de pe site-ul Web al furnizorului de servicii.

Serviciile Nokia de la serviciul de partajare online sunt gratuite. Datele transferate prin rețea pot fi taxate de furnizorul de servicii. Pentru informații referitoare la disponibilitatea și tarifele serviciilor terțelor părți și pentru tarifele transferurilor de date, luați legătura cu furnizorul de servicii sau cu terța parte.

Crearea unei publicări

Selectați  > Partajare > Part. online.

Pentru a publica fișiere multimedia la un serviciu, selectați un serviciu și **Opțiuni > Publicare nouă**. Dacă serviciul de partajare oferă canale pentru publicarea fișierelor, selectați canalul dorit.

Pentru a adăuga o imagine, un videoclip sau un clip audio la publicare, selectați **Opțiuni > Inserare**.

Pentru a adăuga un titlu sau o descriere publicării, introduceți textul direct în câmpuri, dacă sunt disponibile.

Pentru a adăuga cuvinte cheie la publicare, selectați **Cuvinte cheie**.

Pentru a stabili dacă permiteți publicarea informațiilor despre locație conținute în fișier, selectați **Locație**.

Pentru a seta nivelul de confidențialitate al unui fișier, selectați **Confid.**. Pentru a permite tuturor persoanelor să vă vizualizeze fișierul, selectați **Public**. Pentru a restricționa alte persoane să vă vizualizeze fișierele, selectați **Privat**. Aveți posibilitatea să definiți setarea **Implicit** pe site-ul Web al furnizorului de servicii.

Pentru a trimite publicarea către serviciu, selectați **Opțiuni > Încărcare**.

Centrul video Nokia

Cu Centrul video Nokia (serviciu de rețea), puteți prelua și reda prin streaming videoclipuri de la diferite servicii video Internet compatibile, prin conexiune de pachete de date. Puteți transfera videoclipuri de pe un PC compatibil pe aparat și le puteți viziona în aplicația Video Centre.

Utilizarea punctelor de acces pentru pachete de date pentru preluarea videoclipurilor poate implica transferul unui volum mare de date prin rețeaua furnizorului de servicii. Contactați furnizorul de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

Este posibil ca aparatul să aibă servicii predefinite.

Furnizorii de servicii pot oferi conținutul gratuit sau conta cost. Verificați tariful prin serviciu sau la furnizorul de servicii.

Vizualizarea și preluarea videoclipurilor

Conectarea la serviciile video

- 1 Selectați  > **Aplicații** > **Centru video**.
- 2 Pentru a vă conecta la un serviciu pentru a instala servicii video, selectați **Adăugare servicii noi** și serviciul video dorit din catalogul de servicii.

Vizualizarea unui videoclip

Pentru a parcurge conținutul serviciilor video instalate, selectați **Fluxuri video**.

Conținutul unor servicii video este împărțit în categorii. Pentru a răsfoi videoclipurile, selectați o categorie.

Pentru a căuta un videoclipuri în serviciu, selectați **Căutare video**. Este posibil ca opțiunea de căutare să nu fie disponibilă pentru toate serviciile.

Unele videoclipuri pot fi redate prin streaming, dar altele trebuie să fie întâi preluate pe aparat. Pentru a prelua un videoclip, selectați **Opțiuni** > **Preluare**. Dacă ieșiți din aplicație, preluările continuă în fundal. Videoclipurile preluate se memorează în Videoclipurile mele.

Pentru a reda prin streaming un videoclip sau pentru a vizualiza un videoclip preluat, selectați **Opțiuni** > **Redare**.

Pentru a comanda playerul în timpul redării videoclipului, utilizați tastele de selectare și tasta de parcurgere.

Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Selectați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Reluare preluare — Pentru a continua o preluare suspendată sau nereușită

Anulare preluare — Pentru a anula o preluare.

Previzualizare — Pentru a previzualiza un videoclip. Această opțiune este disponibilă dacă este acceptată de serviciu.

Detalii flux — Pentru a vizualiza informații despre videoclip.

Reîmprospătare listă — Pentru a reîmprospăta lista de videoclipuri.

Desch. leg. în browser — Pentru a deschide o legătură într-un browser Web.

Programarea preluărilor

Pentru a programa preluarea automată a videoclipurilor de la un serviciu, selectați **Opțiuni** > **Programare preluări**.

Centrul video preia în fiecare zi în mod automat noile videoclipuri, la ora definită.

Pentru a anula preluările programate, selectați **Preluare manuală** ca metodă de preluare.

Căutare

Selectați  > **Aplicații** > **Căutare**.

Căutarea vă permite să utilizați diferite servicii de căutare pe Internet pentru a

găsi și a vă conecta, de exemplu, la servicii locale, site-uri Web și imagini. Conținutul și disponibilitatea serviciilor pot să difere.

Gestionarea timpului

Agendă

Despre Agendă

Selectați  > Agendă.

Cu agendă, puteți să creați și să vizualizați evenimentele și întâlnirile programate și comutați între diferitele ecrane ale agendei.

În ecranul lunar, înregistrările agendei sunt marcate cu un triunghi. Înregistrările referitoare la aniversări sunt, de asemenea, marcate printr-un semn al exclamării. Înregistrările din ziua selectată sunt afișate într-o listă.

Pentru a deschide înregistrările de agendă, selectați un ecran de agendă și adăugați o înregistrare.

Ori de câte ori se afișează pictograma , parcurgeți spre dreapta pentru a accesa o listă de operații disponibile. Pentru a închide lista, parcurgeți spre stânga.

Crearea înregistrărilor de agendă

Selectați  > Agendă.

Puteți crea următoarele tipuri de înregistrări în agendă:

- Înregistrările referitoare la întâlniri vă reamintesc evenimentele care au o dată și o oră specifice.
- Solicitățile de întâlniri sunt invitații pe care le puteți expedia participanților. Înainte de a putea crea solicitări de întâlnire, trebuie să aveți o casuță poștală compatibilă instalată pe aparatul Dvs.
- Notele se referă la întreaga zi, nu la o anumită oră.

- Înregistrările aniversărilor vă amintesc de zilele de naștere și datele speciale. Acestea se referă la o anumită zi, dar nu la o oră specificată din zi. Înregistrările de aniversare sunt repetate în fiecare an.
- Înregistrările cu note de rezolvat vă amintesc de o anumită problemă scadentă, dar nu de o oră specifică.

Pentru a crea o înregistrare de agendă, selectați o dată, **Opțiuni** > **Notă nouă** și tipul înregistrării.

Pentru a seta prioritatea înregistrărilor referitoare la întâlniri, selectați **Opțiuni** > **Prioritate**.

Pentru a defini modul de gestionare a înregistrării în timpul sincronizării, selectați **Privat** pentru a nu permite vizualizarea înregistrării, dacă agenda este disponibilă online, **Public** pentru a permite vizualizarea, sau **Nesincronizat** pentru a nu copia înregistrarea în calculatorul Dvs.

Pentru a expedia înregistrarea către un aparat compatibil, selectați **Opțiuni** > **Expediere**.

Pentru a efectua o solicitare de întâlnire pentru o înregistrare referitoare la o întâlnire, selectați **Opțiuni** > **Adăugare participanți**.

Ceas cu alarmă

Selectați  > **Aplicații** > **Ceas**.

Pentru a vizualiza alarmele active și inactive, deschideți fila alarme. Pentru a seta o nouă alarmă, selectați **Opțiuni** > **Alarmă nouă**. Definiți repetiția, dacă este

necesar. Când o alarmă este activă, se afișează .

Pentru a dezactiva alarma care sună, selectați **Stop**. Pentru a opri alarma pentru o anumită perioadă de timp, selectați **Amânare**.

Dacă aparatul este oprit la ora la care trebuie să sune alarma, aparatul pornește automat și începe să emită semnalul de alarmă.

Indicație: Pentru a defini perioada de timp după care alarma sună din nou atunci când este amânată, selectați **Opțiuni** > **Setări** > **Durată amânare alarmă**.

Pentru a anula alarma, selectați **Opțiuni** > **Ștergere alarmă**.

Pentru a modifica ora și data și setările tipului de ceas, selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Setările pentru ceas

Selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a modifica ora sau data, selectați **Ora sau Data**.

Pentru a schimba ceasul afișat în ecranul inițial, selectați **Tip ceas** > **Analogic** sau **Digital**.

Pentru a permite rețelei de telefonie mobilă să actualizeze în aparatul Dvs. informațiile privind ora, data și fusul orar (serviciu de rețea), selectați **Actualizare automată oră** > **Activată**.

Pentru a schimba sunetul de alarmă, selectați **Sunet alarmă ceas**.

Muzica

Puteți asculta melodii și atunci când profilul Deconectat este activat. [A se vedea „Profilul deconectat”, pag. 12.](#)

Redare muzică

Redarea unei melodii

Selectați  > **Aplicații** > **Music player**.

Pentru a adăuga toate melodiile disponibile în biblioteca muzicală, selectați **Opțiuni** > **Împrospăt. bibliotecă**.

Pentru a reda o melodie, selectați categoria dorită și melodia.

Pentru a întrerupe redarea, apăsați tasta de parcurgere; pentru reluare, apăsați din nou tasta de parcurgere.

Pentru a derula rapid înainte sau înapoi, apăsați și mențineți apăsată tasta de parcurgere la dreapta sau la stânga.

Pentru a trece la articolul următor, parcurgeți spre dreapta. Pentru a reveni la începutul articolului, parcurgeți spre stânga. Pentru a sări la articolul anterior, parcurgeți din nou spre stânga în interval de 2 secunde după ce a început o melodie sau un podcast.

Pentru a modifica tonalitatea redării muzicii, selectați **Opțiuni** > **Egalizator**.

Pentru a modifica balansul și imaginea stereo, sau pentru a intensifica basul, selectați **Opțiuni** > **Setări**.

Pentru a reveni la ecranul inițial și a lăsa playerul să ruleze în fundal, apăsați scurt tasta de terminare.

Avertizare:

Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul. Ascultați muzică la un volum sonor moderat și nu țineți aparatul la ureche atunci când utilizați difuzorul.

Radio FM

Ascultarea aparatului de radio

Selecționați  > Aplicații > Radio.

Calitatea difuziunii radio depinde de acoperirea postului de radio în zona respectivă.

Aveți posibilitatea să efectuați sau să preluați un apel în timp ce ascultați radio. Sonorul aparatului radio se oprește în timpul unui apel activ.

Pentru a începe căutarea posturilor, apăsați tasta de parcurgere spre stânga sau spre dreapta și mențineți-o apăsată.

Dacă ați memorat posturi radio pe aparat, mergeți la postul memorat următor sau anterior, apăsați scurt tasta de parcurgere spre stânga sau spre dreapta.

Pentru a regla volumul, parcurgeți în sus sau în jos.

Selecționați **Opțiuni** și una din următoarele opțiuni:

Memorare post — Memorați postul de radio pe care îl ascultați momentan în lista posturilor de radio.

Posturi — Deschideți lista posturilor memorate.

Lista posturilor — Vizionați posturile disponibile în funcție de locație (serviciu de rețea).

Căutare manuală — Modificați manual frecvența.

Activare difuzor — Ascultați radioul în difuzor.

Redare în fundal — Reveniți la ecranul inițial în timp ce ascultați radio FM în fundal.

Setări

Setările aplicației

Selectați  > **Setări** > **Setări și Aplicații**.

Selectați o aplicație din listă pentru a configura setările acesteia.

Siguranța aparatului și a cartelei SIM

Selectați  > **Setări** > **Setări > General > Siguranță**.

Pentru a schimba codul PIN, selectați **Telefon și cartelă SIM > Cod PIN**. Noul cod trebuie să aibă o lungime cuprinsă între 4 și 8 cifre. Codul PIN vă protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate și este furnizată de aceasta. După trei coduri PIN greșite introduse consecutiv, codul se blochează și trebuie să-l deblocați cu ajutorul codului PUK pentru a-l putea utiliza din nou.

Pentru a seta blocarea automată a tastaturii după o perioadă definită, selectați **Telefon și cartelă SIM > Per. autobloc. tastatură**.

Pentru a seta o perioadă de expirare după care aparatul se blochează automat și se poate utiliza numai după introducerea codului de blocare corect, selectați **Telefon și cartelă SIM > Perioadă autoblocare**. Introduceți durata perioadei de expirare în minute sau selectați **Nu există** pentru a dezactiva caracteristica de blocare automată. Atunci când aparatul este blocat, aveți posibilitatea să preluați apelurile primite, iar apelurile la numerele de urgență oficiale programate în aparat sunt posibile.

Pentru a schimba codul de blocare, selectați **Telefon și cartelă SIM > Cod de blocare**. Codul de blocare implicit este 12345. Introduceți codul curent și apoi codul nou de două ori. Noul cod trebuie să aibă lungimea cuprinsă între 4 și 255 de caractere. Se pot utiliza caracterele alfanumerice (litere mari și mici). Aparatul vă informează în cazul în care codul de blocare nu are formatul corespunzător.

Setări comune accesorii

Selectați  > **Setări** > **Setări și General > Accesorii**.

Cu majoritatea accesoriilor, puteți efectua următoarele:

Pentru a defini profilul care se activează când conectați un accesoriu la aparat, selectați accesoriul și **Profil implicit**.

Pentru a configura aparatul să răspundă automat la apelurile telefonice după 5 secunde atunci când este atașat un accesoriu, selectați **Răspuns automat > Activat**. Dacă tipul de sunet este setat pe **Un bip** sau **Silențios** în meniul profilul selectat, răspunsul automat este dezactivat.

Pentru iluminarea aparatului în timp ce este conectat la un accesoriu, selectați **Lumini > Aprinse**.

Restabilirea setărilor originale

Pentru a restabili setările originale ale aparatului, selectați  > **Setări** > **Setări și General > Setări orig. telef.**. Pentru aceasta, aveți nevoie de codul de blocare al aparatului. După resetare, este posibil ca deschiderea aparatului să dureze mai mult. Documentele,

informațiile de contact, înregistrările de agendă și fișierele nu sunt afectate.

Gestionarea datelor

Instalarea sau ștergerea aplicațiilor

Instalarea aplicațiilor

Selectați  > Setări > Manag. date > Mngr. aplic..

Fișierele de instalare se pot transfera pe aparat de pe un computer compatibil, se pot prelua în timpul navigării sau se pot recepționa într-un mesaj multimedia, ca atașare de e-mail sau prin alte metode de conectare, cum ar fi Bluetooth. Puteți utiliza Nokia Application Installer din Nokia Ovi Suite pentru a instala o aplicație pe aparat.

Pictogramele din Manager aplicații indică următoarele:



Aplicație SIS sau SISX

Aplicație Java™

Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte tipuri de programe oferite de surse de încredere, cum ar fi aplicații care sunt Symbian Signed sau au fost testate cu Java Verified.

Înainte de instalare, rețineți următoarele:

- Pentru a vizualiza tipul aplicației, numărul versiunii și furnizorul sau producătorul aplicației, selectați **Opțiuni > Vizualizare detalii**.

Pentru a afișa detaliile certificatului de siguranță al aplicației, selectați **Detalii: > Certificate: > Vizualizare detalii**.

- Dacă instalați un fișier care conține o actualizare sau o corecție a unei aplicații existente, puteți doar să restaurați aplicația originală dacă aveți fișierul de instalare original sau

o copie de siguranță completă a pachetului software eliminat. Pentru a restaura aplicația originală, eliminați aplicația și instalați-o din nou din fișierul de instalare original sau din copia de siguranță.

Fișierul JAR este necesar pentru instalarea aplicațiilor Java. Dacă acest fișier lipsește, este posibil ca aparatul să solicite preluarea acestuia. Dacă nu este definit niciun punct de acces pentru aplicație, vi se solicită să selectați unul. Când preluați fișierul JAR, este posibil să fie necesar să introduceți un nume de utilizator și o parolă pentru a accesa serverul. Acestea informații se obțin de la furnizorul sau de la producătorul aplicației.

Pentru a instala software sau o aplicație, efectuați operațiile de mai jos:

- 1 Pentru a localiza fișierul de instalare, selectați  > **Setări** > **Manag. date** > **Mngr. aplic.** Alternativă: căutați fișierele de instalare cu Manager fișiere sau selectați **Mesaje** > **Căsuță intrare** și deschideți mesajul care conține un fișier de instalare.
- 2 În Manager aplicații, selectați **Opțiuni** > **Instalare**. În alte aplicații, selectați fișierul de instalare pentru a porni instalarea.

În timpul instalării, aparatul afișează informații despre desfășurarea instalării. Dacă instalați o aplicație fără semnătură digitală sau fără certificat, aparatul afișează un avertisment. Continuați instalarea numai dacă sunteți sigur de originea și de conținutul aplicației.

Pentru a porni o aplicație instalată, căutați aplicația în meniu și selectați-o.

Pentru a vedea ce pachete software au fost instalate și eliminate (și când), selectați **Opțiuni** > **Afișare jurnal**.

Important: Aparatul Dvs. acceptă instalarea unei singure aplicații antivirus. Instalarea mai multor aplicații cu funcții antivirus ar putea afecta performanțele și funcționarea aparatului sau ar putea cauza scoaterea din funcțiune a acestuia.

După instalarea aplicațiilor pe o cartelă de memorie compatibilă, fișierele de instalare (.sis, .sisx) rămân în memoria aparatului. Fișierele ar putea ocupa un spațiu extins în memorie și ar putea să vă împiedice să stocați alte fișiere. Pentru a menține un spațiu liber de memorie suficient, utilizați Nokia Ovi Suite pentru a efectua copii de siguranță ale fișierelor de instalare pe un calculator compatibil, după care utilizați aplicația Manager fișiere pentru a șterge fișierele de instalare din memoria aparatului. Dacă fișierul .sis este atașat la un mesaj, ștergeți mesajul din căsuța de intrare pentru mesaje.

Ștergerea aplicațiilor și programelor

Selectați  > **Setări** > **Manag. date** > **Mngr. aplic.**

Mergeți la un pachet software și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**. Selectați **Da** pentru a confirma.

Dacă ștergeți un program, puteți să-l reinstalați numai dacă aveți pachetul original cu programul respectiv sau o copie de siguranță integrală a pachetului șters. Dacă ștergeți un pachet de

programe, nu veți mai putea să deschideți documentele create cu acele programe.

Dacă de pachetul de programe dezinstalat depinde un alt pachet de programe, este posibil ca acesta din urmă să nu mai funcționeze. Pentru mai multe informații, consultați documentația pachetului de programe instalat.

Manager fișiere

Despre Manager fișiere

Selectați  > Aplicații > Mngr. fișiere.

Cu Manager fișiere puteți parcurge, gestiona și deschide fișiere.

Opțiunile disponibile pot varia.

Pentru a face mapări de unități de disc sau a defini setările pentru o unitate la distanță conectată la aparat, selectați **Opțiuni > Unități disc la distanță**.

Găsirea și organizarea fișierelor

Selectați  > Aplicații > Mngr. fișiere.

Pentru a găsi un fișier, selectați **Opțiuni > Căutare**. Selectați locul în care veți căuta și introduceți un termen de căutare care se potrivește cu numele fișierului.

Pentru a muta sau a copia fișiere și dosare sau pentru a crea noi dosare, selectați **Opțiuni > Organizare**.

Comandă rapidă: Pentru a efectua acțiuni asupra mai multor articole simultan, marcați articolele. Pentru a marca sau a anula marcajul articolelor, apăsați #.

Crearea copiilor de siguranță după fișiere pe o cartelă de memorie

Selectați  > Aplicații > Mngr. fișiere.

Pentru a crea copii de siguranță ale fișierelor pe o cartelă de memorie, selectați tipurile de fișiere după care doriți să creați copii de siguranță, apoi **Opțiuni > Copie sig. mem. telefon**. Asigurați-vă că memoria liberă de pe cartelă este suficientă pentru fișierele pe care le-ați ales pentru a crea copii de siguranță.

Editarea cartelei de memorie

Selectați  > Aplicații > Mngr. fișiere.

Redenumirea sau formatarea cartelei de memorie.

Selectați **Opțiuni > Opțiuni cartelă memor.** și opțiunea dorită.

Protejarea prin parolă a cartelei de memorie

Selectați **Opțiuni > Parolă cartelă memor..**

Aceste opțiuni sunt disponibile doar dacă se introduce în aparat o cartelă de memorie compatibilă.

Managerul de aparate

Configurare de la distanță

Selectați  > Setări > Manag. date > Manager aparate.

Cu Manager aparat, puteți gestiona setări, date și aplicații pe aparatul Dvs., de la distanță.

Vă puteți conecta la un server și puteți primi setări de configurare pentru aparatul Dvs. Puteți primi profiluri de

server și diferite setări de configurare de la furnizorii Dvs. de servicii sau de la departamentul de informare al companiei. Setările de configurare pot include setări de conectare și alte setări utilizate de diferitele aplicații din aparatul Dvs. Opțiunile disponibile pot fi diferite.

Conexiunea de configurare de la distanță este, de obicei inițiată de server, dacă setările aparatului trebuie actualizate.

Pentru a crea un nou profil pentru server, selectați **Opțiuni > Profiluri server > Opțiuni > Profil server nou**.

Puteți primi aceste setări de la furnizorul Dvs. de servicii, sub forma unui mesaj de configurare. Dacă nu, definiți următoarele:

Nume server — Introduceți un nume pentru serverul de configurare.

Cod ID server — Introduceți identificatorul unic pentru identificarea serverului de configurare.

Parolă server — Introduceți o parolă pentru identificarea aparatului Dvs. de către server.

Punct de acces — Selectați punctul de acces de utilizat pentru conexiune sau creați un punct de acces nou. De asemenea, puteți opta pentru a vi se solicita punctul de acces la fiecare inițiere a unei conexiuni. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat **Internet** ca tip de purtător.

Adresă gazdă — Introduceți adresa Internet a serverului de configurare.

Port — Introduceți numărul portului serverului.

Nume utilizator și Parolă — Introduceți ID de utilizator și parola pentru serverul de configurare.

Acceptare configurare — Selectați **Da** pentru a permite serverului să inițieze sesiunea de configurare.

Acceptare autom. toate — Selectați **Da** dacă nu doriți ca serverul să vă solicite confirmare la inițierea sesiunii de configurare.

Autentificare rețea — Alegeți dacă utilizați sau nu autentificarea http.

Nume utilizator rețea și Parolă rețea — Introduceți ID de utilizator și parola pentru autentificarea http. Această setare este disponibilă numai dacă ați selectat **Autentificare rețea**.

Pentru a vă conecta la server și a primi setări de configurare pentru aparatul Dvs., selectați **Opțiuni > Începere configurare**.

Pentru a vizualiza jurnalul de configurare al articolului ales, selectați **Opțiuni > Vizualizare jurnal**.

Pentru a actualiza programul telefonului prin Internet, selectați **Opțiuni > Căutare actualizări**. Actualizarea nu șterge setările dvs. La primirea unui pachet de actualizare pe aparatul Dvs., urmați instrucțiunile de pe ecran. Aparatul Dvs. este repornit la finalizarea instalării.

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

Avertizare:

Dacă instalați o actualizare a unui program, aparatul nu poate fi utilizat, nici chiar pentru a efectua apeluri de urgență, decât după terminarea instalării și repornirea aparatului. Înainte de accepta instalarea unei actualizări, efectuați copii de siguranță ale datelor.

Conectivitate**Transferul conținutului de pe alt aparat**

Selecți  > **Setări** > **Conectare** > **Comutare**.

Cu aplicația Comutare, puteți transfera conținut, cum ar fi contacte, între două aparate Nokia compatibile.

Tipul de conținut ce poate fi transferat depinde de modelul aparatului de pe care doriți să transferați conținutul. Dacă celălalt aparat acceptă sincronizarea, aveți, de asemenea, posibilitatea de a sincroniza date între aparatul respectiv și cel propriu. Aparatul propriu vă anunță dacă celălalt aparat nu este compatibil.

În cazul în care celălalt aparat nu poate fi pornit fără o cartelă SIM, puteți introduce cartela SIM proprie în aparatul respectiv. Dacă aparatul este pornit fără o cartelă SIM, profilul deconectat se activează automat.

Transferul conținutului

Pentru a prelua date de pe celălalt aparat pentru prima oară:

1. Selecți tipul conexiunii prin care doriți să transferați date. Ambele aparate trebuie să accepte tipul de conexiune selectat.
2. Selecți aparatul de pe care doriți să transferați conținut. Vi se cere să introduceți un cod în aparat. Introduceți un cod (1-16 cifre) și selecți **OK**. Introduceți același cod în celălalt aparat și selecți **OK**. Aparatele sunt acum asociate.
Pentru anumite modele de aparate, aplicația Comutare este transmisă către celălalt aparat sub forma unui

mesaj. Pentru a instala aplicația Comutare pe celălalt aparat, deschideți mesajul și urmați instrucțiunile.

- 3 Pe aparatul propriu, selectați conținutul pe care doriți să-l transferați de pe celălalt aparat.

Conținutul este transferat din memoria celui alt aparat în locul corespunzător de pe aparatul dumneavoastră.

Durata transferului depinde de volumul de date transferat. Puteți să anulați transferul și să continuați mai târziu.

Sincronizarea are loc în ambele sensuri și datele de pe ambele aparate sunt aceleași. În cazul în care un articol este șters de pe oricare dintre aparate, va fi șters și de pe celălalt la sincronizare. Datele șterse prin sincronizare nu pot fi restaurate.

Pentru a vizualiza jurnalul ultimului transfer, mergeți la comanda rapidă în ecranul principal și selectați **Opțiuni > Vizualizare jurnal**.

Conexiuni la PC

Puteți utiliza aparatul mobil cu o varietate de aplicații de conexiuni PC și comunicații de date compatibile. De exemplu, cu Nokia Ovi Suite puteți transfera fișiere și imagini între aparat și un calculator compatibil.

Pentru informații suplimentare despre Ovi Suite și legătura de preluare, consultați www.ovi.com.

Bluetooth

Despre Bluetooth

Tehnologia Bluetooth permite realizarea de conexiuni radio între aparate electronice aflate la o distanță de până la

10 metri. O conexiune Bluetooth poate fi utilizată pentru expediere de imagini, videoclipuri, texte, cărți de vizită, note de agendă sau pentru realizarea unei conexiuni radio cu alte aparate care utilizează tehnologia Bluetooth.

Deoarece aparatele ce utilizează tehnologia Bluetooth comunică prin unde radio, aparatul Dvs. și celălalt aparat nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celui alt. Cele două aparate trebuie numai să se afle la o distanță de maxim 10 metri unul de celălalt, deși conexiunea poate fi influențată de interferențe cauzate de pereți sau alte aparate electronice.

Pot fi active simultan mai multe conexiuni Bluetooth. De exemplu, dacă aparatul este conectat la un set cu cască, în același timp, puteți transfera fișiere către un alt aparat compatibil.

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.0 + EDR, care acceptă următoarele profiluri: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, Human Interface Device, Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port și SIM Access. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului.

Indicații privind siguranța

Când nu utilizați sistemul Bluetooth, selectați **Bluetooth > Oprit sau Vizibil. telefonului meu > Ascuns**.

Nu realizați asocieri cu aparate necunoscute.

Expedierea și primirea de date prin Bluetooth

Selectați  > **Setări > Conectare > Bluetooth**.

- 1 La prima activare a conexiunii Bluetooth, vi se va solicita să acordați aparatului un nume. Dați aparatului un nume unic pentru a-l face ușor de recunoscut dacă există mai multe aparate Bluetooth în apropiere.
- 2 Selectați **Bluetooth > Pornit**.
- 3 Selectați **Vizibil. telefonului meu > Văzut de toți sau Definire perioadă**. Dacă selectați **Definire perioadă**, va fi necesar să definiți intervalul de timp în care aparatul Dvs. este vizibil celorlalți. Aparatul Dvs. și numele pe care l-ați introdus pot fi vizualizate acum de ceilalți utilizatori de aparate ce utilizează tehnologia Bluetooth.
- 4 Deschideți aplicația în care este memorat articolul pe care doriți să îl expediați.
- 5 Selectați aplicația și **Opțiuni > Expediere > Prin Bluetooth**. Aparatul caută alte dispozitive din zonă utilizând tehnologia Bluetooth și le afișează.

Indicație: În cazul în care ați mai trimis date prin Bluetooth, se afișează o listă cu rezultatele căutărilor anterioare. Pentru a căuta mai multe

aparate Bluetooth, selectați **Căutare alte aparate**.

- 6 Selectați aparatul la care doriți să vă conectați. Dacă celălalt aparat necesită să fie asociat înainte de a putea transmite datele, vi se solicită să introduceți un cod.

După stabilirea conexiunii, se afișează mesajul **Expediere date în curs**.

Dosarul Mesaje expediate din aplicația Mesaje nu stochează mesajele expediate prin Bluetooth.

Pentru a primi date prin conexiunea Bluetooth, selectați **Bluetooth > Pornit și Vizibil. telefonului meu > Văzut de toți** pentru a primi date de la un aparat neasociat sau **Ascuns** pentru a primi date numai de la aparate asociate. Când primiți date prin intermediul conexiunii Bluetooth, în funcție de setările profilului activ, se aude un sunet și vi se solicită să acceptați mesajul în care sunt incluse datele. Dacă acceptați, mesajul se memorează în dosarul Căsuță intrare din aplicația Mesaje.

Indicație: Puteți accesa fișierele din aparat sau de pe cartela de memorie folosind un accesoriu compatibil care acceptă serviciul Profil client transfer fișiere (de exemplu, un laptop).

După expedierea sau recepționarea datelor, conexiunea Bluetooth se deconectează automat. Numai Nokia Ovi Suite și câteva accesorii cum ar fi seturile cu cască, păstrează conexiunea chiar dacă nu este utilizată activ.

Asocierea aparatelor

Selecți  > **Setări** > **Conectare** > **Bluetooth**.

Deschideți fereastra de asociere a aparatelor.

Înainte de asociere, creați propria parolă numerică (1-16 cifre) și conveniți cu utilizatorul celui alt aparat să folosească aceeași parolă numerică. Aparatele care nu au o interfață utilizator, au o parolă numerică fixă. Aveți nevoie de parola numerică numai atunci când conectați aparatele pentru prima dată. După asociere, aveți posibilitatea să autorizați conexiunea. Asocierea și autorizarea conexiunii accelerează și ușurează conectarea, deoarece nu mai este necesar să acceptați conexiunea între aparatele asociate de fiecare dată când stabiliți o conexiune.

Parola pentru accesarea SIM de la distanță trebuie să fie formată din 16 cifre.

1. **Selecți **Opțiuni** > **Aparat nou asociat**.** Aparatul începe să caute aparate Bluetooth aflate în raza sa. În cazul în care ați mai trimis date prin Bluetooth, se afișează o listă cu rezultatele căutărilor anterioare. Pentru a căuta mai multe aparate Bluetooth, selecți **Căutare alte aparate**.
2. **Selecți aparatul cu care doriți să vă asociați și introduceți parola numerică.** Aceeași parolă numerică trebuie introdusă și la celălalt aparat.
3. **Selecți **Da** pentru a transforma conexiunea dintre aparatul propriu și celălalt aparat într-o conexiune automată sau **Nu** pentru a confirma manual conexiunea de fiecare dată când se efectuează o încercare de**

conectare. După asociere, aparatul este memorat pe pagina de aparate asociate.

Pentru a atribui un pseudonim aparatului asociat, selecți **Opțiuni** > **Atribuire nume scurt**. Pseudonimul este afișat numai pe propriul aparat.

Pentru a șterge o asociere, selecți aparatul a cărui asociere doriți să o ștergeți și **Opțiuni** > **Ștergere**. Pentru a șterge toate asocierile, selecți **Opțiuni** > **Ștergere toate**. Dacă sunteți conectat la un aparat și anulați asocierea cu acel aparat, asocierea se elimină imediat, iar conexiunea se întrerupe.

Pentru a permite unui aparat asociat să se conecteze automat la aparatul Dvs., selecți **Setare ca autorizat**. Conexiunile între aparatul propriu și celălalt aparat se pot stabili fără știrea Dvs. Nu este necesară o confirmare sau o autorizare separată. Utilizați această stare pentru aparatele proprii, cum ar fi setul cu cască sau computerul compatibil sau aparatele care aparțin unor persoane în care aveți încredere. În cazul în care doriți să acceptați solicitări de conectare de la alte aparate separat de fiecare dată, selecți **Setare ca neautorizat**.

Pentru a utiliza un accesoriu audio cu tehnologie Bluetooth, cum ar fi un dispozitiv fără comenzi manuale sau un set cu cască Bluetooth, trebuie să asociați aparatul cu accesoriul. Pentru parolă și instrucțiuni suplimentare, consultați ghidul utilizatorului pentru accesoriu. Pentru a conecta accesoriul audio, porniți accesoriul. Unele accesorii audio se conectează automat la aparat. În caz contrar, deschideți fila aparate, selecți

accesoriul și **Opțiuni** > **Conect. la aparat audio**.

Blocarea aparatelor

Selectați  > **Setări** > **Conectare** > **Bluetooth**.

Pentru a nu permite unui aparat să stabilească o conexiune Bluetooth cu aparatul Dvs., deschideți fila aparate asociate.

Selectați un aparat pe care doriți să îl blocați și **Opțiuni** > **Blocare**.

Pentru a debloca un aparat, deschideți fila aparate blocate și selectați **Opțiuni** > **Ștergere**.

Pentru a debloca toate aparatele blocate, selectați **Opțiuni** > **Ștergere toate**.

Dacă respingeți o solicitare de asociere primită de la un alt aparat, vi se solicită să confirmați dacă doriți să blocați toate conexiunile viitoare de la acel aparat. În cazul în care confirmați, aparatul de la distanță va fi adăugat la lista aparatelor blocate.

Cablul de date

Pentru a evita deteriorarea cartelei de memorie sau deteriorarea datelor nu deconectați cablul de date USB în timpul unui transfer de date.

Transferul datelor între aparat și un calculator

- 1 Introduceți o cartelă de memorie în aparat și conectați aparatul la un calculator compatibil prin cablul de date USB. Conectați întotdeauna

cablul de date întâi la propriul aparat, apoi la celălalt aparat sau la calculator.

- 2 Când aparatul întreabă ce mod să utilizeze, selectați **Memorie de masă**. În acest mod, puteți vizualiza aparatul pe computer ca unitate hard disc amovibilă.
- 3 Transferați date între computer și aparat.
- 4 Terminați conexiunea de la computer (de exemplu din asistentul Eliminare hardware din Windows) pentru a evita deteriorarea cartelei de memorie.

Pentru a transfera imagini de pe aparat pe un PC compatibil sau pentru a imprima imagini stocate pe aparat cu ajutorul unei imprimante compatibile, conectați cablul de date USB la PC sau la imprimantă, apoi selectați **Transfer imagine**.

Pentru a modifica setările modului USB, selectați  > **Setări** > **Conectare** > **USB**.

Pentru a modifica modul USB pe care îl utilizați în mod obișnuit cu cablul de date USB, selectați **Mod conectare USB**.

Pentru a seta aparatul să întrebe ce mod va utiliza de fiecare dată când conectați un cablu USB la aparat, selectați **Solicitare conectare** > **Da**.

Pentru a utiliza Nokia Ovi Suite cu aparatul, instalați Nokia Ovi Suite pe PC, conectați cablul de date USB și selectați **PC Suite**.

Sincronizare

Selecți  > Setări > Conectare > Sincroniz..

Aplicația Sincronizare vă permite să vă sincronizați notele, înregistrările în agendă, mesajele text și cele multimedia, marcasele de browser sau contactele cu diverse aplicații compatibile de pe un calculator compatibil sau de pe Internet.

Puteți primi setările de sincronizare sub forma unui mesaj, din partea furnizorului de servicii.

Un profil de sincronizare conține setările necesare pentru sincronizare.

Când deschideți aplicația Sincronizare, se afișează profilul implicit sau cel utilizat anterior. Pentru a modifica profilul, parcurgeți până la un articol de sincronizare și selecți **Marcare** pentru a-l include în profil sau **Anul. marc.** pentru a nu-l include.

Pentru gestionarea profilurilor de sincronizare, selecți **Opțiuni** și opțiunea dorită.

Pentru a sincroniza datele, selecți **Opțiuni > Sincronizare**.

Pentru a anula sincronizarea înainte de finalizarea acesteia, selecți **Anulare**.

Sugestii ecologice



În cele ce urmează sunt descrise câteva sfaturi despre cum puteți contribui la protejarea mediului înconjurător.

Economisiți energie

După ce ați încărcat complet acumulatorul și ați deconectat încărcătorul de la aparat, nu uitați să deconectați și încărcătorul de la priza de alimentare.

Încărcătorul Dvs. nu va mai trebui reîncărcat atât de des dacă veți efectua următoarele:

- Închideți și dezactivați aplicațiile, serviciile și conexiunile atunci când nu le folosiți.
- Reduceți luminozitatea ecranului.
- Setati aparatul astfel încât să treacă în modul de economisire a energiei după o perioadă minimă de inactivitate, dacă această opțiune este disponibilă.
- Dezactivați sunetele inutile, cum ar fi sunetul tastelor. Reglați volumul aparatului la un nivel mediu.

Reciclați

V-ați reciclat vechiul aparat? 65-80% dintre materialele din care este alcătuit un telefon mobil Nokia pot fi reciclate. Returnați întotdeauna produsele electrice uzate, acumulatorii și ambalajele la un centru specializat de colectare. Astfel, contribuiți la prevenirea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați refolosirea resurselor materiale. Vedeți

cum puteți să reciclați produsele Dvs. Nokia pe www.nokia.com/werecycle sau www.nokia.mobi/werecycle.

Ambalajele și ghidurile de utilizare pot fi reciclate la centrul local de reciclare.

Economisiți hârtia

Acest ghid al utilizatorului vă ajută să vă familiarizați cu aparatul Dvs. Pentru instrucțiuni mai detaliate, accesați funcția ajutor care este inclusă în aparatul Dvs. (pentru majoritatea aplicațiilor, selectați **Opțiuni > Ajutor**). De asemenea, puteți să găsiți ghiduri de utilizare și alte materiale informative la www.nokia.com/support.

Aflați mai multe

Pentru informații suplimentare despre caracteristicile de mediu ale aparatului Dvs., vă rugăm să consultați www.nokia.com/ecodeclaration.

Informații de siguranță și despre produs

Accesorii

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Acumulator

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator BL-4CT. Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-8. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A, C, K sau UB.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori

omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia și destinate pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Măsurile de siguranță privind scoaterea acumulatorului. Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Încărcarea corespunzătoare. Deconectați încărcătorul de la priză de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncălzirea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Evitați temperaturile extreme. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Evacuarea la deșeurile. Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeurile a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeurile menajere.

Scurgeri. Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic.

Deteriorări. Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați

în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Modul corect de utilizare. Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în special pe o suprafață dură, și dacă Dvs. considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

Întreținerea aparatului Dvs.

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul Dvs. se udă, scoateți acumulatorul și lăsați aparatul să se usuce complet înainte de a pune acumulatorul la loc.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate sau scăzute. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. Când aparatul revine de la o temperatură scăzută la cea normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.

- Efectuați copii de siguranță ale tuturor datelor pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu.

Reciclare

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Consultați informațiile privind protejarea mediului înconjurător și cele despre modalitățile de reciclare a produselor Dvs. Nokia, la www.nokia.com/werecycle sau la www.nokia.mobi/werecycle.



Simbolul coș de gunoi plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoii municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați Declarația Eco a produsului la www.nokia.com/environment.

Informații suplimentare referitoare la siguranță Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Medii de utilizare

Acest aparat corespunde recomandărilor de expunere la radio frecvență dacă este folosit în poziție normală de utilizare, la ureche, sau dacă este amplasat la o distanță de cel puțin 1,5 centimetri (5/8 țoli) față de corp. Orice toc de purtare, agățătoare la centură sau alt suport de purtare a aparatului pe corp nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanță față de corp specificată mai sus.

Pentru transmiterea de fișiere de date sau mesaje este necesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Transmiterea de fișiere de date sau de mesaje poate fi întârziată până când o astfel de conexiune este disponibilă. Urmăriți instrucțiunile

referitoare la distanțele de separație menționate mai sus până la terminarea transmisiei.

Echipamente medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe. Opriti aparatul în zonele în care sunt afișate instrucțiuni ce solicită acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Echipamente medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănui prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul de familie.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule, cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant, sistemele electronice de frânare antiblocare, sistemele electronice de control viteză și cele de tip air-bag. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate depana aparatul sau instala aparatul într-un vehicul. Instalarea sau depanarea neadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului Dvs. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din

vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, componentele sau accesoriile sale. Nu uitați că air-bagurile se declanșează cu forță mare. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Opriți aparatul înainte de a vă urca la bordul unui avion. Utilizarea aparatelor de emisie radio într-un avion poate fi periculoasă pentru funcționarea avionului și poate fi ilegală.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile afișate. În asemenea zone, scânteele pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Opriți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformati-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din zonele de depozitare și de distribuție a carburanților, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone unde se recomandă oprirea motorului vehiculului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să consultați producătorii vehiculelor alimentare cu gaze lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropiere a acestora.

Apeluri telefonice în caz de urgență

Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Dacă aparatul Dvs. acceptă apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet), activați atât apelurile Internet cât și telefonul mobil. Aparatul ar putea încerca să efectueze apeluri de urgență atât prin rețeaua celulară cât și prin intermediul furnizorului de servicii pentru apeluri Internet, dacă ambele sunt activate. Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Pentru efectuarea unui apel în caz de urgență:

- 1 Dacă aparatul nu este pornit, porniți-l. Verificați dacă nivelul semnalului este adecvat. În funcție de aparatul Dvs., este posibil să fie, de asemenea, necesar să efectuați următoarele operații:
 - Introduceți cartela SIM dacă aparatul Dvs. utilizează o astfel de cartelă.
 - Dezactivați anumite restricționări de apeluri pe care le-ați activat în aparatul Dvs.

- Schimbați profilul Dvs. de pe deconectat sau avion pe un profil activ.
- 2 Apăsăți tasta de terminare de câte ori este necesar pentru a șterge afișajul și a pregăti aparatul pentru apeluri.
 - 3 Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs. Numerele serviciilor de urgență variază în funcție de zona în care vă aflați.
 - 4 Apăsăți tasta de apelare.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de rețea.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 1,06 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

Drept de autor și alte note

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0434

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs RM-576 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Navi, OVI și sigla Nokia Original Enhancements sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI ȚINUȚI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLIȚITE SAU IMPLIȚITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLIȚITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATETEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎSI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Copierea și prelucrarea oricăror programe din aparat este interzisă în limitele permise de legislația aplicabilă. În măsura în care prezentul ghid al utilizatorului cuprinde limitări cu privire la interpretările, garanțiile, despăgubirile și răspunderile Nokia, respectivele limitări se vor aplica și în cazul oricăror interpretări, garanții, despăgubiri și răspunderi ale licențiatorilor Nokia.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

/Ediția 3.0 RO

Index

A

accesorii	
— setări	43
actualizare automată oră/dată	40
actualizări	7
actualizări programe	7
acumulator	8
— încărcare	9
— nivel încărcare	13
afișaj	
— indicatoare	13
agendă	39
— crearea înregistrărilor	39
antene	10
aparat foto-video	
— mod imagine	23
— mod video	24
apelare rapidă	17
apelare vocală	18
apeluri	
— apelare rapidă	17
— apel conferință	18
— căsuță vocală	17
— efectuare	17
— răspuns	18
— respingere	18
— setări	20
apeluri conferință	18
apeluri video	19
— comutarea în apel vocal	19
— efectuarea unui apel	19
aplicația ajutor	7
asistent setări	10
asociere	
— aparate	51
— parolă	51

B

blocare	
— blocarea automată a aparaturii	43
— tastatură	43
blocarea aparatului	15
blocarea tastaturii	15
blocare de la distanță	15
blog	35
Bluetooth	
— asociere	51
— autorizarea aparatelor	51
— expediere date	50
— parolă	51
— recepționare date	50
— siguranță	50
browser	
— memorie cache	35
— navigare pagini	34
— siguranță	36

C

cartelă de memorie	8, 46
cartelă SIM	8
căști	16
căsuță poștală vocală	
— apelare	17
căsuță vocală	
— modificare număr	17
Căutare	38
Ceas	
— setări	40
ceas cu alarmă	40
Centrul video	37
centru video	
— preluare	38
— vizualizare	38
cod de blocare	43
cod de siguranță	15
cod PIN	
— schimbare	43

cod UPIN		e-mail	
— schimbare	43	— adăugare fișiere atașate	32
coduri de acces	15	— căutare	33
comandă volum	14	— citire	32
conectori	11	— conturi	33
Conexiunea Bluetooth		— deconectare	33
— blocarea aparatelor	52	— dosare	33
conexiune Internet	34	— expediere	31
A se vedea și <i>browser</i>		— fișiere atașate	32
conexiune prin cablu	52	— răspuns automat	33
conexiune prin cablu USB	52	— setări	33
conexiune Web	34	— ștergere	33
conexiuni cu calculatorul	49	expediere date	
A se vedea și <i>conexiuni de date</i>		— prin Bluetooth	50
conexiuni de date			
— Conexiune la PC	49	F	
— sincronizare	53	fluxuri, știri	35
configurare		fluxuri știri	35
— e-mail	31	foto-video	
configurarea de la distanță	46	— realizare fotografii	23
contacte	26		
— copiere	27	G	
— editare	26	gestiunea fișierelor	46
— expediere	26		
— imagini în	26	I	
— indicative vocale	26	identitate apelant	20
— în rețelele sociale	27	image fundal	22
— memorare	26	indicatoare	13
— sincronizare	53	Informații de asistență Nokia	6
— ștergere	26	informații generale	6
— sunete de apel	26	informații utile	6
		instalarea aplicațiilor	44
D		instalări	16
data și ora	40		
deconectat	12	I	
		încărcare acumulator	9
E		înregistrare	
economizor de energie	14, 22	— videoclipuri	24
ecranul inițial	12		
ecranul meniu	14	J	
efectuarea unui apel	17	jurnal	18
		jurnale Web	35

L		perioadă de blocare automată	43
limbă		PIN	15
— schimbare	29	profiluri	
limba de scriere	29	— creare	22
M		— personalizarea	22
manager de aparate	46	program	
media		— actualizare	6
— radio	42	protecția tastaturii	15
memorie		PUK	15
— cache Web	35	putere semnal	13
memorie cache	35	R	
meniu	14	radio	42
mesaje audio	30	Radio FM	42
mesaje multimedia	30	redirecționare apeluri	20
mesaje text		restabilirea setărilor originale	43
— expediere	30	restricționarea apelurilor	21
mesaj răspuns absent de la birou	33	resurse de asistență	6
metode de conectare		rețea	
— Bluetooth	50	— setări	22
MMS (serviciu de mesaje multimedia)	30	S	
mod tradițional de introducere a textului	28	setări	
modul de introducere a textului cu funcția de predicție	28	— accesorii	43
modulul de siguranță	15	— apel	20
music player	41	— aplicații	43
O		— blocarea tastaturii	43
operator		— ceas	40
— selectarea	22	— configurare	10
oprirea și pornirea aparatului	9	— restabilire	43
ora și data	40	— rețea	22
P		setări aplicație	43
parolă de restricționare	15	setări de configurare	10
partajare online	36	setări originale	43
Partajare online		set cu cască	16
— abonare	36	siguranță	
— activarea serviciilor	36	— aparat și cartelă SIM	43
— creare publicări	37	— Bluetooth	50
		— browser Web	36
		sincronizarea datelor	53
		SMS (serviciu de mesaje scurte)	30

solicitări de întâlnire	
— recepționare	33

T

tastatură	
— setări de blocare	43
taste și componente	11
teme	22
— descărcare	22
text	
— metodă de introducere cu funcția de predicție	28
— mod cifre	28
— mod litere	28
— mod tradițional de introducere	28

U

UPIN	15
------	----

V

videoclipuri	24
--------------	----