

Kullanım Kılavuzu

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-424 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia XpressMusic, Navi, Mail for Exchange, N-Gage, OVI ve Nokia Original Enhancements logosu, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Cihazdaki yazılım üzerinde ters mühendislik işlemi yapmak yasalarca izin verilen durumlar haricinde yasaklanmıştır. Şu ana kadar bu kullanım kılavuzunda Nokia'ya ait beyanları, garantileri, zararları ve sorumlulukları hakkında sınırlamalar varsa, bu sınırlamalar Nokia'nın lisansörlerinin beyanları, garantileri, zararları ve sorumluluklarını da aynı şekilde sınırlar.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile girişime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanımı yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu girişimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı girişimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere tüm girişimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

Bazı işlemler ve özellikler SIM karta ve/veya şebekeye, MMS'e veya cihazların uyumluluğuna ve desteklenen içerik biçimlerine bağlıdır. Bazı servisler ayrıca ücretlendirilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.

/Baskı 3 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	7
Cihazınız hakkında.....	7
Ofis uygulamaları.....	8
Şebeke servisleri.....	8

1. Başlarken.....	9
SIM kartı ve bataryayı takma.....	9
Hafıza kartı takma.....	9
Hafıza kartını çıkarma.....	10
Bataryayı şarj etme.....	10
Cihazı açma ve kapatma.....	11
Anten konumları.....	11
Yapılandırma ayarları.....	11
Settings wizard.....	12
Cihaz kurulumu.....	12

2. Cihazınız.....	13
Tuşlar ve parçalar.....	12
Ana ekran.....	14
Hatsız tercih.....	14
Ekran göstergeleri.....	15
Güç tasarrufu.....	16
Menü.....	16
Ses seviyesi denetimi.....	17
Tuş takımı kilidi (tuş kilidi).....	17
Giriş kodları.....	17
Uzaktan kilitleme.....	17
Yüklemeler.....	18
Uyumlu kulaklıklılı mikrofon seti bağlama	18

USB veri kablosu bağlama.....	18
Bileklik.....	19

3. Destek.....	19
Cihazdaki yardım.....	19
My Nokia.....	19
Nokia destek ve iletişim bilgileri.....	20
Yazılım güncellemeleri.....	20
Şebeke üzerinden yazılım güncelleme.....	20

4. Arama işlevleri.....	21
Sesli aramalar.....	21
Etkin gürültü giderme.....	23
Video aramaları.....	24
Arama ayarları.....	25
Video paylaşımı.....	27

5. Müzik.....	28
Müzik çalar.....	28
FM Radyo.....	29

6. Konumlama.....	30
GPS hakkında.....	30
Yardımlı GPS (A-GPS).....	30
Haritalar.....	31
Yer işaretleri.....	32
GPS verisi.....	32

7. Metin yazma.....	33
----------------------------	-----------

Geleneksel metin girişi.....	33
Metin tahmini girişi.....	34
Yazma dilini değiştirme.....	34
Metin kopyalama ve silme.....	34

8. Mesajlar.....34

Mesajlar ana görünümü.....	35
Metin yazma.....	35
Mesaj yazma ve gönderme.....	37
Mesajlar gelen kutusu.....	38
Mesaj okuyucu.....	39
Posta kutusu.....	40
Mail for Exchange.....	41
Nokia Messaging.....	42
SIM karttaki mesajları görüntüleme.....	42
Mesaj ayarları.....	43

9. Rehber.....47

İsimleri ve numaraları yönetme.....	47
İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme.....	47
Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri.....	47
Kartvizit kopyalama.....	48

10. Galeri.....48

Fotoğraflar hakkında.....	48
Videolar ve TV hakkında.....	49

11. Kamera.....49

Fotoğraf çekme.....	49
Panorama modu.....	50

Video kaydetme.....	50
---------------------	----

12. İnternet.....51

Web tarayıcı	50
Ovi Müzik.....	56
Çevrimiçi paylaşım.....	56
Nokia Video Merkezi.....	57
Nokia Podcasting.....	59
Arama.....	61

13. Ovi servisleri.....62

Ovi hakkında.....	62
Ovi Mağazası hakkında.....	62
Ovi Rehberi Hakkında.....	62
Ovi Files Hakkında.....	63

14. Kişiselleştirme.....63

Temalar.....	63
Tercihler	64
Sensör ayarları.....	65

15. Zaman yönetimi.....65

Çalar saat.....	65
Saat ayarları.....	66

16. Ofis uygulamaları.....66

PDF okuyucu	66
Sözlük.....	66
Quickoffice hakkında.....	67
Dönüştür.....	67
Hesaplama	68

İçindekiler

Etkin notlar.....	68
Notlar.....	69
Zip yöneticisi	69

17. Ayarlar.....69

Uygulama ayarları.....	69
Cihaz ve SIM kart güvenliği.....	69
Yaygın aksesuar ayarları.....	70
Konuşma.....	70
Orijinal ayarları geri yükleme.....	71

18. Veri yönetimi.....71

Uygulama yükleme veya kaldırma.....	71
Dosya yöneticisi.....	73
Cihaz yöneticisi.....	73
PC'nizi kullanarak yazılım güncelleme.....	75
Lisanslar hakkında.....	75

19. Bağlantı.....75

Başka bir cihazdan içerik aktarma.....	75
PC bağlantıları.....	76
Bluetooth.....	76
Veri kablosu.....	79
Senk.....	80
Ovi Senk.....	80
Sanal özel ağ hakkında.....	81

20. Yeşil ipuçları.....82

Enerji tasarrufu yapın.....	82
Geri dönüştürün.....	82
Kağıt tasarrufu yapın.....	82

Daha fazla bilgi.....	82
-----------------------	----

Aksesuarlar.....83

Batarya.....83

Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	83
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	84

Cihazınızın bakımını yapma.....85

Geri Dönüşüm.....	85
-------------------	----

Ek güvenlik bilgileri.....86

Küçük çocuklar.....	86
Çalışma ortamı.....	86
Tıbbi cihazlar.....	86
Araçlar.....	87
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	87
Acil aramalar.....	87
Sertifika bilgileri (SAR).....	88

Dizin.....89

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 şebekeleri, ve UMTS 900/1900/2100 HSDPA şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınız çeşitli bağlantı yöntemlerini destekler ve bilgisayar gibi virüslere ve diğer zararlı içeriklere maruz kalabilir. Mesajlar, bağlantı istekleri ve indirmelerle çalışırken ve gezinme sırasında dikkatli olun. Yalnızca, Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardan gelen, yeterli güvenliği ve korumayı sunan hizmetleri ve yazılımları yükleyip kullanın. Cihazınıza ve bağlı diğer bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yüklemeyi göz önünde bulundurun.

Cihazınızda, önceden yüklenmiş yer işaretleri ve üçüncü taraf internet sitelerinin bağlantıları olabilir ve üçüncü taraf sitelere erişmenize izin verebilir. Bunların Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişerseniz, güvenlik veya içerik açısından tedbirli olun.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını alın veya yazılı kayıtlarını bulundurun.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Cihazınız hakkındaki diğer önemli bilgiler için kullanım kılavuzuna bakın.

Ofis uygulamaları

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Tüm dosya biçimleri desteklenmez.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bazı özellikler her şebekede bulunmaz; diğer özellikleri kullanmak için servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Şebeke servislerinin kullanılması veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız hangi ücretlerin uygulanacağını açıklayabilir. Bazı şebekelerde bu cihazın şebeke desteği (örneğin, TCP/IP protokollerinde ve dilden bağımsız karakterlerle çalışan WAP 2.0 protokolleri (HTTP ve SSL) gibi belirli teknolojiler için destek) isteyen bazı özelliklerini kullanmanızı etkileyen kısıtlamalar olabilir.


Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda menü adları, menü sırası ve simgeler gibi özelleştirilmiş öğeler olabilir.

1. Başlarken


SIM kartı ve bataryayı takma

USIM kart, SIM kartın geliştirilmiş bir sürümüdür ve UMTS cep telefonları tarafından desteklenir.

1. Cihazın arka kapağını çıkarmak için arka kapağa parmaklarınızla bastırın, kapağı kaydırarak açın (1) ve kapağı çıkarın.
2. Bataryayı çıkarmak için ucundan tutup kaldırın (2).
3. SIM kartı SIM kart yuvasına yerleştirin (3).

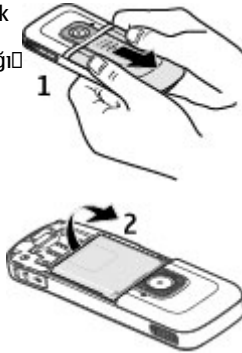

- Karttaki altın renkli temas yüzeyinin cihazın içinde aşağı, kesik köşenin ise kart tutucu yuvasına doğru bakıyor olmasına dikkat edin.
4. Bataryayı yerine takın (4).
 5. Arka kapağı takın (5).

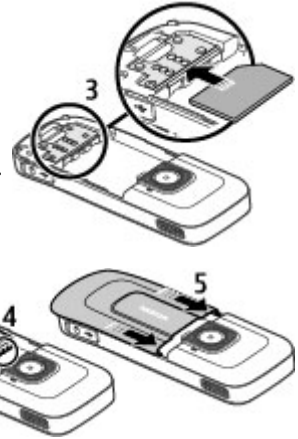


Hafıza kartı takma

Cihazla birlikte bir hafıza kartı verilmiş ve cihazınıza takılmış olabilir.

1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın (1).

Başlarken

2. Temas yüzeyi aşağı gelecek şekilde kartı yuvaya takın (2).
3. Kartı yumuşak bir şekilde iterek yerine oturtun. Yuva kapağını kapatın (3).

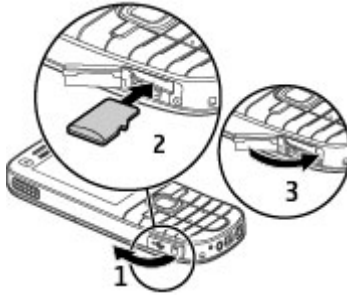

Hafıza kartını çıkarma




Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir, kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

1. Açma/kapatma düğmesine kısa bir an basın ve **Hafız kartını çıkartın** > **Evet** öğesini seçin.
2. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
3. Hafıza kartına yumuşak bir şekilde bastırıp serbest kalmasını sağlayın.
4. Kartı çıkarın ve **Tamam** öğesine basın.
5. Yuva kapağını kapatın.

Bataryayı şarj etme

Piliniz fabrikada kısmen doldurulmuştur. Cihaz şarjın düşük olduğunu belirtiyorsa aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını duvardaki bir prize bağlayın.
2. Şarj cihazını cihaza takın.
3. Cihaz şarjın tam olduğunu gösteriyorsa, şarj cihazını cihazdan ve sonra elektrik prizinden çıkarın.

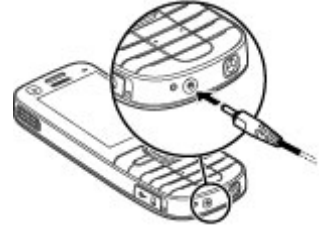

Bataryayı ayrıca uyumlu bir bilgisayara bağlı bir USB kablosuyla da şarj edebilirsiniz.

1. USB veri kablosunu bilgisayarın USB bağlantı noktasına ve cihazınıza takın.
2. Batarya tam olarak şarj olduğunda, USB veri kablosunu çıkarın.

USB şarjının verimliliği önemli ölçüde değişir. Bazı durumlarda şarjın başlaması ve cihazın çalışmaya başlaması çok uzun zaman alabilir. Pili belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında cihazı kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Cihazı açma ve kapatma

Cihazı açmak veya kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Bu tuşa kısa bir an basıldığında aramalar ve uygulamalar sonlandırılır.

Cihaz PIN kodunu isterse, PIN kodunu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz kilitleme kodunu isterse, kodu girip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kilit kodunun fabrika ayarı 12345'tir.

Doğru saat dilimini, saati ve tarihi ayarlamak için, şu anda bulunduğunuz ülkeyi seçin, sonra yerel saat ve tarihi girin.



Anten konumları

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.



Yapılandırma ayarları

Multimedya mesajlaşma, e-posta, senkronizasyon, gerçek zamanlı aktarım ve tarayıcıyı kullanabilmeniz için cihazınızdaki yapılandırma ayarları doğru olmalıdır. Cihazınız tarayıcı, multimedya mesajlaşma, erişim noktası ve gerçek zamanlı aktarım ayarlarını kullandığınız SIM kartına göre otomatik olarak yapılandırabilir. Yapmıyorsa, ayarları yapılandırmak için Settings wizard uygulamasını kullanabilirsiniz. Ayarları, cihazınıza kaydedebileceğiniz bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz. Yapılandırma mesajının olup olmadığı konusunda daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza veya en yakın yetkili Nokia bayiiine başvurun.

Bir yapılandırma mesajı aldığınız zaman, ayarlar otomatik olarak kaydedilmediyse ve etkinleştirilmediyse **1 yeni mesaj** görüntülenir. Ayarları kaydetmek için **Göster** >

Başlarken

Seçeneklr. > **Kaydet** seçeneğine basın. Servis sağlayıcının verdiği bir PIN kodunu girmeniz gerekebilir.

Settings wizard

 > **Ayarlar** > **Sett. wizard** ögesini seçin.

Settings wizard uygulaması, servis sağlayıcınızı temel alarak operatör ve e-posta ayarları için cihazınızı yapılandırır. Diğer ayarlar da yapılandırılabilir.

Bu servisleri kullanabilmek için, veri bağlantısının veya diğer servislerin etkinleştirilmesi amacıyla servis sağlayıcıya başvurmanız gerekebilir.

Cihaz kurulumu



Hoş Geldiniz uygulamasıyla, cihaz dili gibi bölgesel ayarları tanımlayabilirsiniz. Ayrıca eski cihazınızdaki veri

aktarabilir, cihazınızı kişiselleştirebilir ya da örneğin e-posta hesaplarınızı kurabilirsiniz. Nokia telefonunuzla ilgili ücretsiz ipuçları, püf noktaları ve destek almak için My Nokia servisine de kaydolabilirsiniz. Ovi servislerini etkinleştirmeniz de istenir.


Cihazınızı ilk açtığınızda Hoş geldiniz uygulaması açılır. Uygulamayı daha sonra açmak için  > **Ayarlar** > **Yardım** > **Telefon ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihaz bağlantılarını kurma — **Settings wizard** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir cihazdan veri aktarımı — **Veri aktarma** seçeneğini belirleyin.

2. Cihazınız

Tuşlar ve parçalar

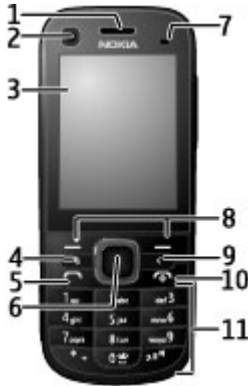

- 1 — Kulaklık
- 2 — İkincil kamera merceği
- 3 — Ekran
- 4 — Menü tuşu 
- 5 — Arama tuşu
- 6 — Navi™ tuşu; buradan sonra kaydırma tuşu olarak geçecektir
- 7 — Işık sensörü

- 8 — Sol ve sağ seçim tuşları
- 9 — Silme tuşu C
- 10 — Bitirme/Açma-Kapama tuşu
- 11 — Sayı tuşları



- 12 — Stereo hoparlörler
- 13 — Ses açma tuşu
- 14 — Ses kısma tuşu
- 15 — Kamera flaşı
- 16 — Çekme tuşu

Cihazınız

- 17 — Ana kamera merceği
- 18 — Etkin gürültü giderme için ikincil mikrofon
- 19 — Mikro USB konektörü ve SD hafıza kartı yuvası
- 20 — Nokia AV konektörü
- 21 — Şarj cihazı konektörü
- 22 — Mikrofon

Ana ekran

Cihazı açtığınızda ve bir şebekeye bağlandığında, cihaz ana ekrandadır ve kullanıma hazırdır.

En son aranan numaraların listesini açmak için arama tuşuna basın.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için, sağ seçim tuşunu basılı tutun.

Tercihi değiştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve istediğiniz tercihi seçin.

Bir web bağlantısı yapmak için **0** tuşunu basılı tutun.

Ana ekranı değiştirmek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Bekleme modu** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Bekleme teması** — Bir ana ekran teması seçin.
- **Kısayollar** — Uygulamaların veya etkinliklerin kısayollarını ekleyin, seçilen ana ekran temasına bağlı olarak kaydırma tuşlarına kısayollar atayın.

- **Güç tasarrufu zamanı** — Güç tasarrufu özelliğinin etkinleşmesi için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.
- **Işık zaman aşımı** — Ekranın kararması için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.

Hatsız tercih



Önemli: Çevrimdışı tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Hatsız tercihi hızlı şekilde etkinleştirmek için açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve **Hatsız** seçeneğini belirleyin.

Başka bir tercihe geçmek için, açma/kapatma tuşuna kısa bir an basın ve başka bir tercihi seçin.

Hatsız tercihi etkinken, radyo frekanslarını kullanan tüm bağlantılar kesilir. Ancak cihazınızı SIM kartı olmadan kullanabilir ve radyo veya müzik dinleyebilirsiniz. Kablosuz telefonların yasak olduğu yerlerde cihazınızı kapatmayı unutmayın.

Ekran göstergeleri

3G Cihaz UMTS veya GSM şebekesinde kullanılıyor (şebeke servisi). Simgenin yanındaki çubuk bulunduğunu yerde şebekenin sinyal gücünü belirtir. Çubuk ne kadar uzun olursa sinyal o kadar güçlü demektir.

3.5G UMTS şebekesindeki HSDPA (şebeke servisi) etkinleştirilir.

X Cihaz Hatsız tercihi kullanıyor ve bir hücresel şebekeye bağlı değil.

B Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar uzun olursa, bataryanın şarj seviyesi o kadar yüksek demektir.

M Mesajlar içindeki Gelen Kutusu klasöründe okunmamış mesajlarınız var.

@ Uzak posta kutusunda yeni e-posta aldınız.

U Mesajlaşma içindeki Giden Kutusu klasöründe gönderilmeyi bekleyen mesajlar var.

U Cevapsız aramalarınız var.

K Cihazın tuşları kilitli.



Alarm etkin.



Sessiz tercihi etkinleştirmişsiniz, gelen arama veya mesaj olduğunda cihazınız sesli uyarı yapmaz.



Bluetooth bağlantısı etkin.



Bir Bluetooth bağlantısı oluşturuldu. Gösterge yanıp sönerken, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışmaktadır.



GPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.



EGPRS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.



UMTS paket veri bağlantısı etkin (şebeke servisi). simgesi, bağlantının etkin olduğunu belirtir. simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu gösterir.

Cihazınız

3G
HSDPA

Yüksek hızlı aşağı bağlantı paket erişimi (HSDPA) destekleniyor ve kullanılabilir durumda (şebeke servisi). Simge bölgeye göre farklı olabilir. ^{3G} simgesi bağlantının etkin olduğunu belirtir. ^{3G} simgesi ise bağlantının beklemede olduğunu belirtir.



Cihazınız USB veri kablosuyla bir bilgisayara bağlı.



Tüm aramalar başka bir numaraya aktarılır.



Cihaza bir kulaklıkl mikrofon seti bağlı.



Cihaza ahizesiz araç kiti bağlı.



Cihaza iştirme sorunu olanlar için kullanılan aksesuar bağlı.



Cihazınız senkronizasyon işlemi.

Başka göstergeler de görüntülenebilir.

Güç tasarrufu



> **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin.

Ekran koruyucu ayarlarını yapmak için, **Genel** > **Kişiselleştirme** > **Ekran** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Güç tasarrufu zamanı** — Güç tasarrufu özelliğinin etkinleşmesi için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.
- **Işık zaman aşımı** — Ekranın kararması için cihazın ne kadar süre kullanılmadan kalacağını belirtin.

Menü



ögesini seçin.

Menüde, cihazınızdaki işlevlere erişebilirsiniz.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için ilgili öğeyi seçin.

İşlevlerin menüdeki sırasını değiştirirseniz, sıra bu kullanım kılavuzunda belirtilen varsayılan sıradan farklı olabilir.

Uygulamalarda bir öğeyi işaretlemek veya işaretini kaldırmak için # tuşuna basın.

Listede birden çok öğeyi işaretlemek veya işaretini kaldırmak için yukarı veya aşağı ilerlerken # tuşunu basılı tutun.

Menü görünümünü değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Menü görünüm. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamayı veya klasörü açmak için **Seçeneklr.** > **Çıkış** öğesini seçin.

Açık uygulamaları görüntülemek ve aralarında geçiş yapmak için tuşunu basılı tutarken bir uygulama seçin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Ses seviyesi denetimi



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Bir görüşme sırasında veya bir ses dosyası dinlerken kulaklık veya hoparlör sesinin seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarına basın.

Arama sırasında hoparlörü etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Hoparlör** veya **Ahize** seçeneğini belirleyin.

Tuş takımı kilidi (tuş kilidi)

Ana ekranda tuş takımını kilitlemek için 1,5 saniye içinde sol seçim tuşuna ve * tuşuna basın.

Belirli bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitleyecek şekilde cihazı ayarlamak için **⚙️ > Ayarlar > Ayarlar ve Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilitleme süresi > Kullanıcı tanımlı** öğesini seçin, ardından istediğiniz süreyi belirtin.

Tuş takımının kilidini açmak için, **Kilit aç** seçeneğini belirleyip 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliken de aranabilir.

Giriş kodları



> Ayarlar > Ayarlar öğesini seçin.

Cihazınızın erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirtmek için **Genel > Güvenlik > Telefon ve SIM kart** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- SIM (USIM) kart ile verilen PIN (UPIN) kodu, kartı yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur.
- Bazı SIM (USIM) kartlarla birlikte verilen PIN2 (UPIN2) kodu, belirli servislere erişmek için gerekir.
- PUK (UPUK) ve PUK2 (UPUK2) kodları SIM (USIM) kartla birlikte gelebilir. PIN kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK kodu istenir. Kodlar size verilmediyse servis sağlayıcınıza başvurun.
- Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unuttuysanız ve telefonunuz kilitliyse, telefonunuzu servise götürmeniz gerekir. Ek ücret ödemeniz gerekebilir ve cihazınızdaki kişisel verilerin tümü silinebilir. Daha fazla bilgi için, bir Nokia Care noktasına veya cihazı satın aldığınız yere başvurun.
- Kısıtlama şifresi, telefonunuzdan yapılan ve telefonunuza gelen aramaları sınırlandırmak için arama kısıtlama servisini kullanırken gerekir (şebeke servisi).

Uzaktan kilitleme

Bir metin mesajı kullanarak cihazınızı başka bir cihazdan kilitleyebilirsiniz. Cihazınızın uzaktan kilitlelenebilmesini

Cihazınız

sağlamak ve kullanılacak kilitleme mesajını tanımlamak için **☎ > Ayarlar > Ayarlar > Genel > Güvenlik ve Telefon ve SIM kart > Uzaktan telefon kilitleme** öğesini seçin. Mesajı girdikten sonra **Tamam** seçeneğini belirleyin. Mesaj en fazla 20 karakter içerebilir.

Cihazınızı kilitlemek için kilitleme mesajını metin mesajı olarak cep telefonu numaranıza gönderin. Daha sonra cihazınızın kilidini açmak için **Kilit aç** seçeneğini öğesini seçin ve kilitleme kodunu girin.

Yüklemeler


☎ > Uygulamalar > Yükleme seçeneğini belirleyin. Başka uygulamalar bulabilir ve bu klasöre indirebilirsiniz.

🔍 **Önemli:** Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Uyumlu kulaklıkl mikrofon seti bağlama

Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıkl mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.

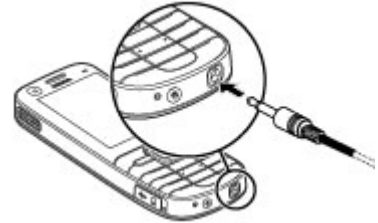


USB veri kablosu bağlama

USB konektörüne uyumlu bir USB veri kablosu bağlayın. Veri kablosunu her zaman önce cihazınıza, daha sonra diğer cihaza ya da bilgisayara bağlayın.

Varsayılan USB bağlantı modunu seçmek veya etkin modu değiştirmek için **☎ > Ayarlar > Bağlantı > USB > USB bağlantı** modu seçeneğini belirtip, istediğiniz modu seçin.


Varsayılan modun otomatik olarak etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtmek için **Bağlantıda sor** öğesini seçin.

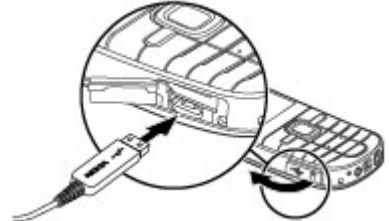

Bileklik

Bilekliği geçirin ve sıkın.

Destek

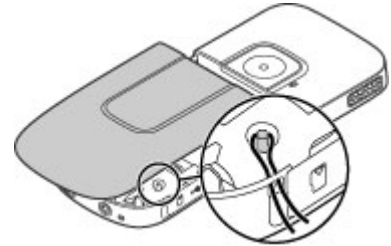

3. Destek

Cihazdaki yardım ?

Cihazınızda, cihazınızdaki uygulamaları kullanmanıza yardımcı olacak talimatlar bulunmaktadır.

Ana menüden yardım metinlerini açmak için,  > **Ayarlar** > **Yardım** > **Yardım** ögesini seçin ve talimatlarını okumak istediğiniz uygulamayı seçin.

Bir uygulama açıkken, geçerli görünüme ilişkin yardım metnine erişmek için **Seçenklr.** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

Talimatları okurken yardım metninin yazı tipi boyutunu değiştirmek için **Seçenklr.** > **Yazı tipi boyutunu küçült** veya **Yazı tipi boyutunu büyüt** seçeneğini belirleyin.

Yardım metninin sonunda ilgili konuların bağlantılarını bulabilirsiniz. Altı çizili bir sözcüğü seçerseniz, kısa bir

açıklama görünür. Yardım metnlerinde aşağıdaki göstergeler kullanılır:  İlgili bir yardım konusuna bağlanın.  Tartışılan uygulamaya bağlanın.

Talimatları okurken, yardım metnleri ile arka planda açık uygulama arasında geçiş yapmak için **Seçenklr.** > **Açık uygulamlr. göster** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz uygulamayı seçin.

My Nokia

My Nokia, size, düzenli olarak Nokia cihazınızla ilgili ipuçları ve destek bilgileri içeren kısa mesajlar gönderen ücretsiz bir servistir. My Nokia ülkenizde kullanılabiliyorsa ve servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa, saati ve tarihi ayarladıktan sonra cihazınız sizi My Nokia servisine katılmaya davet eder.

Destek

My Nokia servisine kaydolmak için, **Kabul** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Kaydolmak veya aboneliğinizi iptal etmek için mesaj gönderdiğinizde ücret ödemeniz gerekir.

Hükümler ve koşullar için, cihazınızla birlikte verilen belgelere bakın veya www.nokia.com/mynokia adresini ziyaret edin.

My Nokia servisine daha sonra kaydolmak için,  > **Uygulamalar** > **My Nokia** seçeneğini belirleyin. My Nokia servisine katılma davetinden sonra, Tel. ayarları uygulaması başlar.

Tel. ayarları uygulamasını daha sonra açmak için  > **Ayarlar** > **Yardım** > **Telefon ayarları** seçeneğini belirleyin.

Nokia destek ve iletişim bilgileri

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Yazılım güncellemeleri

Nokia yeni özellikler, geliştirilmiş işlevler ve yükseltilmiş performans sunan yazılım güncellemeleri üretebilir. Bu güncellemeleri Nokia Software Updater adlı bilgisayar uygulaması üzerinden isteyebilirsiniz. Yazılım güncellemeleri tüm ürünler veya çeşitleri için sunulmayabilir. Her operatör bulunan en son yazılım sürümüyle uyumlu olmayabilir.

Cihaz yazılımını güncellemek için, Nokia Software Updater uygulaması ve Microsoft Windows XP veya Vista işletim sistemine sahip uyumlu bir bilgisayar, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı bilgisayara bağlamak için uyumlu bir veri kablosuna ihtiyacınız vardır.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Nokia Software Updater uygulaması hakkında daha fazla bilgi almak ve uygulamayı indirmek için www.nokia.com/softwareupdate sitelerini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Ağınız kablosuz yazılım güncellemelerini destekliyorsa, cihaz üzerinden de güncelleme isteğinde bulunabilirsiniz.



İpucu: Cihazınızdaki yazılım sürümünü kontrol etmek için ana ekranda ***#0000#** yazın.

Şebeke üzerinden yazılım güncelleme



> **Ayarlar** > **SW güncelle** seçeneğini belirleyin.

Yazılım güncelleme (şebeke servisi) ile, cihaz yazılımınız veya uygulamalarınız için kullanılabilir güncelleme olup olmadığını kontrol edebilir ve bunları cihazınıza indirebilirsiniz.

Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi).

Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

Cihaz yazılımınızı veya uygulamalarınızı Yazılım güncelleme ile güncelledikten sonra, kullanım kılavuzundaki güncellenen uygulamalarla ilgili talimatlar veya yardım konuları artık güncel olmayabilir.

Seçeneklr. ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Güncelleme başlat** — Var olan güncelleştirmeleri indirmek için kullanılır. İndirmek istemediğiniz belirli güncellemelerin işaretini kaldırmak için, güncellemeleri listeden seçin.
- **PC ile güncelle** — Cihazınızı bilgisayar kullanarak güncelleyin. Bu seçenek, yalnızca Nokia Software Updater bilgisayar uygulaması ile kullanılabilen güncellemeler olduğunda Güncelleme başlat seçeneğinin yerine geçer.
- **Bilgileri göster** — Bir güncelleştirme hakkında bilgi görüntülemek için kullanılır.
- **Güncell. geçmişini göster** — Önceki güncellemelerin durumunu görüntüler.
- **Ayarlar** — Güncellemeleri indirmek için kullanılan varsayılan erişim noktası gibi ayarları değiştirmek için kullanılır.
- **Sorumluluk reddi** — Nokia lisans sözleşmesini görüntülemek için kullanılır.

4. Arama işlevleri

Sesli aramalar

Arama yapma

Arama yapmak için telefon numarasını alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalarda, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini ekleyin ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı sona erdirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı rehberi kullanarak arama yapmak, rehberi açın. İsmi ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın.

İşlem kaydını kullanarak arama yapmak için arama tuşuna basıp en son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 numarayı görüntüleyin. İstedığınız numaraya veya isme gidin ve arama tuşuna basın.

Etkin aramanın ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Arama işlevleri

Sesli aramadan video aramasına geçiş yapmak için **Seçenklr.** > **Video aramasına geç** seçeneğini belirleyin. Cihaz, sesli aramayı sonlandırır ve alıcıya video araması yapar.

Hızlı arama

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin.

Hızlı arama, giriş ekranındayken bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Hızlı arama tuşlarını etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasına sayı tuşu atamak için  > **Ayarlar** > **Hızlı arama** seçeneğini belirleyin. Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenklr.** > **Ata** seçeneğini belirleyin. İstenen numarayı kartvizitler listesinden seçin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını silmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için, hızlı arama tuşuna ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter

 > **Ayarlar** > **Telesekr. ara** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını (şebeke servisi) ilk defa açtığınızda, sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir.

Telesekreterinizi aramak için, **Telesekreter** ve **Seçenklr.** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.

Video posta kutusunu aramak için, **Video posta kutusu** ve **Seçenklr.** > **Video posta kutusn. ara** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranındayken posta kutunuzu aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya sırasıyla **1** ve arama tuşuna basın. Aramak istediğiniz posta kutusunu seçin.

Posta kutusu numarasını değiştirmek için, posta kutusunu seçin ve **Seçenklr.** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin.

Sesle arama

Rehberde kayıtlı olan bir adı söyleyerek arama yapın.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

1. Ana ekrandayken sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** yazısı görüntülenir.
2. Aramak istediğiniz kişinin ismini söyleyin. Ses tanıma başarılı olursa, önerilen eşleşmelerin listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmenin ses komutunu çalar. Bu doğru komut değilse başka bir girişe gidin.

Konferans araması yapma

1. Konferans araması yapmak için katılımcının telefon numarasını girin ve arama tuşuna basın.

2. Katılımcı aramayı cevaplayınca, **Seçenklr.** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin.
3. Tüm katılımcılar aranınca, bu aramaları konferans aramasında birleştirmek için **Seçenklr.** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Arama sırasında cihazınızın mikrofonunu susturmak için **Seçenklr.** > **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Bir katılımcıyı konferans aramasından çıkarmak için **Seçenklr.** > **Konferans** > **Katılımcıyı çıkart** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin.

Konferans araması katılımcılarından biriyle özel görüşme yapmak için **Seçenklr.** > **Konferans** > **Özel** seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin.

Aramaları cevaplama

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın.

Aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Gelen aramayı yanıtlamak yerine zil sesini kapatmak için **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Aktif bir aramanız varken ve arama bekletme özelliği (şebeke servisi) devredeyken, yeni bir gelen aramayı yanıtlamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Aktif aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama ve veri kayıtları

 > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

En son cevapsız, cevaplanmış ve yapılan aramaları görmek için **Son aramalar** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Giriş ekranında yapılan aramaları görüntülemek için arama tuşuna basın.

Cihazınızdan yapılan ve size gelen aramaların yaklaşık sürelerini görmek için **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantıları sırasında aktarılan veri miktarını görmek için **Paket veri** seçeneğini belirleyin.

Etkin gürültü giderme

Çevreden gelen gürültü, çift mikrofonlu gürültü giderme teknolojisi kullanılarak konuşmanızdan ve kulaklıktan etkili bir şekilde kaldırılır.


İkincil bir mikrofon tarafından toplanan gürültü, konuştuğunuz ana mikrofonun sinyalinden kaldırılır. Böylece, gürültülü bir ortamdayken yaptığınız konuşma önemli ölçüde iyileştirilerek karşı tarafa iletilir. Bu özellik her zaman etkindir.

Ayrıca, etkin gürültü giderme özelliğini kulaklıkta da etkinleştirebilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ögesini seçin ve **Telefon** > **Arama** > **Gürültü giderme** seçeneğini belirleyin.

Ahizesiz modu veya hoparlör etkinken, etkin gürültü giderme özelliği kullanılamaz.

Arama işlevleri

Gürültü gidermenin en iyi şekilde yapılabilmesi için, cihazı, kulaklık kulağınıza ve ana mikrofon (1) ağızınıza gelecek şekilde tutun. Cihazın arka tarafındaki mikrofonun (2) kapanmamasına dikkat edin.

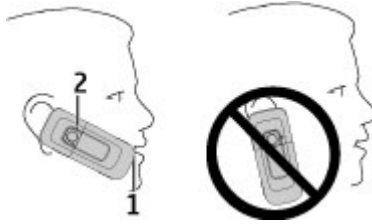

Video aramaları

Video araması yapma

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya arama yapacağınız alıcıyı rehberden seçin ve **Seçeneklr.** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini belirleyin. Video araması başladığında cihazın kamerası etkinleştirilir. Kamera zaten kullanılıyorsa, video gönderimi devre dışı bırakılır. Arama alıcısı size video göndermek istemezse, bunun yerine fotoğraf gösterilir. Cihazınızdan video yerine gönderilecek fotoğrafı tanımlamak için, **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama. görüntü** öğesini seçin.

Ses, video veya ses ve video gönderimini devre dışı bırakmak için **Seçeneklr.** > **Kapat** > **Ses gönderme, Video gönderme** veya **Ses ve vid. gönderme** öğesini seçin.

Etkin video aramasının ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Hoparlörü kullanmak için **Seçeneklr.** > **Hoparlörü etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hoparlörü susturmak ve kulaklığı kullanmak için **Seçeneklr.** > **Ahizeyi etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Görüntülerin yerlerini değiştirmek için **Seçeneklr.** > **Görüntüleri değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ekrandaki resmi yakınlaştırmak için, **Seçeneklr.** > **Yakınlaştır/Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin ve yukarı veya aşağı ilerleyin.

Video aramasını sonlandırmak ve aynı alıcıya yeni bir sesli arama yapmak için, **Seçeneklr.** > **Sesli aramaya geç** öğesini seçin.

Video aramasını cevaplama veya reddetme

Video araması geldiğinde, **Seçeneklr.** görüntülenir.

Video aramasını cevaplamak için arama tuşuna basın. **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** görüntülenir. Canlı video görüntüsü gönderme işlemini başlatmak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını etkinleştirmezseniz, yalnızca arayanın sesini duyarsınız. Video görüntüsü yerine gri bir ekran görüntülenir. Gri ekranı, cihazınızdaki kamera ile çekilmiş bir fotoğrafla değiştirmek için, **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **Ayarlar** seçeneğini ve **Telefon** > **Arama** > **Video arama. görüntü** seçeneğini belirleyin.

Video aramasını bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Arama ayarları

Arama ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Numaramı gönder** — Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterme.
- **Arama bekleme** — Cihazı, siz arama yaparken gelen aramaları bildirecek şekilde ayarlama (şebeke servisi).
- **Aramayı mesajla reddet** — Bir aramayı reddetme ve arayana kısa mesaj gönderme.
- **Mesaj metni** — Bir aramayı reddettiğinizde gönderilen standart kısa mesaj yazın.
- **Alınan aram. kndi. video.** — Cihazınızdan video araması yapılırken video gönderimine izin verme veya vermeme.
- **Video arama. görüntü** — Video araması sırasında video gönderilmiyorsa sabit resim gösterme.
- **Otomatik tekrar arama** — Cihazınızı, başarısız bir arama girişiminden sonra bağlantı kurmak için en fazla 10 deneme yapmak üzere ayarlama. Otomatik yeniden aramayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.
- **Arama süresini göster** — Arama sırasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.
- **Arama sonrası özet** — Arama sonrasında aramanın uzunluğunu görüntüleme.
- **Hızlı arama** — Hızlı aramayı etkinleştirme.
- **Her tuşla cevaplama** — Herhangi bir tuşla cevaplamaı etkinleştirme.

- **Gürültü giderme** — Kulaklık etkin gürültü giderme özelliğini etkinleştirmeyi sağlar.
- **Kartvizit arama** — Giriş ekranında kartvizit aramaı etkinleştirmeyi sağlar.

Arama aktarma

 > **Ayarlar** > **Ayarlar ve Telefon** > **Arama aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları telesekreterinize veya diğer bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Aktarılacak arama türlerini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Tüm sesli aramalar** veya **Tüm faks aramaları** — Tüm gelen sesli ya da faks aramalarını aktar. Aramaları kapsayamazsınız; sadece aramaları başka bir numaraya aktarabilirsiniz.
- **Meşgulse** — Etkin arama varsa gelen aramaları aktar.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihaz belirli bir süre çaldıktan sonra gelen aramaları aktar. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalacağı süreyi seçin.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktar.
- **Bulunamıyorsa** — Etkin bir arama varsa, cevaplanmıyorsa ya da cihaz kapalıysa veya şebeke alanının dışındaysa aramaları aktar.

Aramaları telesekreterinize aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** > **Telesekretere** seçeneğini belirleyin.

Arama işlevleri

Aramaları başka bir telefon numarasına aktarmak için arama türünü seçin, aktarma seçeneğini ve **Seçenklr.** >

Etkinleştir > **Diğer numaraya** seçeneğini belirleyin. Rehber'den kayıtlı bir numarayı getirmek için numarayı girin ya da **Bul** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Arama aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine ilerleyin ve **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Arama engelleme

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Telefon** > **Arama engellm.** seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılabilen veya alınabilen aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan alınacak engelleme şifresi gerekir. Arama engelleme arama türlerinin tümünü etkiler.

Aramaları engellemek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.
- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin.
- **Yurtdışındayken gelen aramalar** — Kendi ülkenizden başka bir ülkedeyken gelen aramaları engelleyin.

- **Kendi ülkem dışında yurtdışı aramalar** — Yabancı ülkelerin veya bölgelerin aranmasını engelleyin; ancak kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engellemelerinin durumunu kontrol etmek için, engelleme seçeneğini belirleyin ve **Seçenklr.** > **Durum kontrolü** öğesini seçin.

Sesli arama engellemelerinin tümünü devre dışı bırakmak için, engelleme seçeneklerinden birini belirleyin ve **Seçenklr.** > **Tüm engellemeleri kapat** öğesini seçin.

Sesli arama ve faks aramalarını engellemede kullanılan parolayı değiştirmek için **Seçenklr.** > **Engelleme şifrs. düzenle** öğesini seçin. Önce geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Engelleme şifresi dört basamaklı olmalıdır. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Şebeke ayarları

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Telefon** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şebeke modunu seçmek için **Şebeke modu** ve **Çift mod, UMTS** veya **GSM** seçeneğini belirleyin. İkili modda, cihaz şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapar.



İpucu: UMTS seçeneği, daha hızlı aktarım sağlar ama batarya gücüne olan talebi artırabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir. GSM ve UMTS şebekelerine yakın olan bölgelerde **Çift mod** seçilmesi iki şebeke arasında sürekli atlamaya neden olabilir ve bu da batarya gücüne olan talebi artırır.

Operatörü seçmek için, mevcut şebekeler arasından seçmek için **Operatör seçimi** ve **El ile** seçeneğini veya şebekeyi otomatik olarak seçmek için **Otomatik** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız mikrohücreli şebekede (MCN) kullanıldığında bunun belirtilmesi için, **Hücre bilgisi gösterimi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Video paylaşımı

Video paylaşımı gereksinimleri

Video paylaşımı için 3G bağlantısı gerekir. Servis, 3G şebekesinin kullanılabilirliği ve bu servisi kullanmayla ilişkili ücretler hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Video paylaşımını kullanabilmek için aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Cihazınızın kişiden kişiye bağlantılar için ayarlanmış olduğundan emin olun.
- Etkin 3G bağlantınız olduğundan ve 3G şebeke kapsamı içinde olduğunuzdan emin olun. Bir video paylaşımı oturumu sırasında 3G şebekesinin dışına çıkarsanız, sesli arama devam ederken paylaşım durur.
- Hem gönderen hem de alıcının 3G şebekesine kayıtlı olduğundan emin olun. Birini paylaşım oturumuna davet ederseniz ve alıcının cihazı 3G şebeke kapsamı içinde değilse, video paylaşımı yüklenmemişse ya da kişiden kişiye bağlantıları ayarlanmamışsa, alıcı davet almaz. Alıcının daveti alamadığını belirten bir hata mesajı alırsınız.

Canlı video veya video klip paylaşma

Etkin bir sesli arama sırasında **Seçenklr.** > **Video paylaş** seçeneğini belirleyin:

1. Arama sırasında canlı video paylaşmak için **Canlı video** seçeneğini belirleyin.

Video klipi paylaşmak için, **Video klip** seçeneğini belirleyin ve paylaşmak istediğiniz klipi seçin.

Paylaşabilmek için video klipi uygun bir biçime dönüştürmeniz gerekebilir. Cihazınız size video klipin dönüştürülmesi gerektiğini bildirirse, **Tamam** seçeneğini belirleyin. Dönüşümün çalışması için cihazınızda bir video editörü olmalıdır.

2. Alıcının Rehber'de kayıtlı birden çok SIP adresi ve ülke kodu içeren telefon numarası varsa, istediğiniz adresi veya telefon numarasını seçin. Alıcının SIP adresi veya telefon numarası kullanılamıyorsa, alıcının adresini veya numarasını ülke kodu ile girin ve daveti göndermek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazınız daveti SIP adresine gönderir.

Alıcı daveti kabul ettiğinde paylaşım otomatik olarak başlar.

Video paylaşımı sırasındaki seçenekler

 Videoyu yakınlaştırm (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 Parlaklığı ayarlayın (yalnızca gönderici tarafından kullanılabilir).

 veya  Mikrofonun sesini açın veya kapatın.

Müzik

- 🔊 veya 🔇 Hoparlörü açın veya kapatın.
- 🔊 veya 🔇 Video paylaşımını durdurun ve devam ettirin.
- 🖥️ Tam ekran moduna geçin (yalnızca alıcı tarafından kullanılabilir).

3. Paylaşım oturumunu bitirmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Sesli aramayı sona erdirmek için bitirme tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde video paylaşımı da biter.

Paylaştığınız canlı videoyu kaydetmek için istendiğinde **Evet** seçeneğini belirleyin. Cihaz kaydedilen videonun hafıza

5. Müzik

Hatsız tercihi etkinleştirildiğinde müzik ve podcast epizotları dinleyebilirsiniz. [Bkz. "Hatsız tercih", s. 14.](#)

Müzik çalar

📱 > **Uygulamalar** > **Müzik çalar** ögesini seçin.

Müzik çalar'ı kullanarak, müzik dosyalarını çalabilir ve çalma listeleri oluşturup bu listeleri dinleyebilirsiniz. Müzik çalar, MP3 ve AAC gibi dosya biçimlerini destekler.

Şarkı veya podcast epizodu çalma

Kullanılabilir tüm şarkıları ve podcast'leri müzik kitaplığına eklemek için, **Seçeneklr.** > **Kütüphane'yi yenile** seçeneğini belirleyin.

Şarkı veya podcast epizodu çalmak için istediğiniz kategoriye ve şarkıyı veya podcast epizodunu seçin.

konumunu bildirir. Tercih edilen hafıza konumunu tanımlamak için 📍 > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Bağlantı** > **Video paylaşımı** > **Tercih edilen kayıt hafıza.** seçeneğini belirleyin.

Video klbin paylaşımı sırasında diğer uygulamalara erişirseniz paylaşım duraklatılır. Video paylaşımı görünümüne geri dönmek ve paylaşımı devam etmek için, giriş ekranında **Seçeneklr.** > **Devam** seçeneğini belirleyin.

Çalmayı duraklatmak için kaydırma tuşuna basın; devam ettirmek için kaydırma tuşuna tekrar basın. Çalmayı durdurmak için, aşağıya kaydırın.

İleri veya geri sarmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Bir sonraki öğeye atlamak için sağa doğru gidin. Öğenin başına dönmek için sola doğru gidin. Bir önceki öğeye atlamak için, şarkı veya podcast başladıktan sonra 2 saniye içinde tekrar sola doğru gidin.

Müzik çalma işleminin sesini değiştirmek için, **Seçeneklr.** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Denge ve stereo görüntüsünü değiştirmek veya bas artırımını için, **Seçeneklr.** > **Ses ayarları** seçeneğini belirleyin.

Çalma sırasında görsel öge görüntülemek için **Seçeneklr.** > **Görselleştirme göster** seçeneğini belirleyin.

Giriş ekranına dönmek ve oynatıcıyı arka planda çalar durumda bırakmak için bitir tuşuna basın.

Söyle ve Dinle

Örneğin sanatçının adını söyleyerek istediğiniz müziği çalmaya başlayın.

Müzik dinleme

1. Söyle ve Dinle uygulamasını açmak için, * tuşunu basılı tutun.
2. Söyle ve Dinle uygulamasını ilk kullanışınızda, ve cihazınıza yeni şarkı indirdikten sonra, ses komutlarını güncellemek için **Seçenklr.** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.
3. Bir uyarı sesi duyduğunuzda, bir sanatçının adını, sanatçının adı ile şarkı adını, albüm adını veya çalma listesi adını söyleyin. Cihazı ağzınızın yaklaşık 20 cm (8 inç) uzağında tutun ve normal bir ses tonuyla konuşun. Cihazın mikrofonunu elinizle kapatmayın.

Ses komutları, cihazınızdaki şarkıların meta verilerini (sanatçının adı ve şarkı adı) esas alır. İki konuşma dili desteklenir: İngilizce ve cihaz dili olarak seçtiğiniz dil. Şarkı meta verisinin yazı dili ya İngilizce ile ya da seçtiğiniz cihaz diliyle eşleşmelidir.



İpucu: Ayrıca, Söyle ve Dinle uygulamasını  > **Uygulamalar** > **Müzik ara** öğesini seçerek de açabilirsiniz.



İpucu: Arama doğruluğunu artırmak için, numara çevirmek için kullandığınız ses komutlarını kullanın.

Çevirici, sesinize adapte olur ve bunu müzik aramak için de kullanır.

PC'den müzik aktarma

1. Cihaza uyumlu bir hafıza kartı takıldığından emin olun.
2. Cihazınızı, Bluetooth bağlantısı veya uyumlu bir USB veri kablosu kullanarak PC'ye bağlayın. USB veri kablosu kullanıyorsanız, kabloyu önce cihazınıza daha sonra bilgisayara bağlayın.
3. USB veri kablosu kullanıyorsanız, bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı modu olarak **Medya aktarımı** seçeneğini belirlerseniz, müziği cihazınızla PC arasında senkronize etmek için Windows Media Player'ı kullanabilirsiniz.

FM Radyo

Radyo dinleme



> **Uygulamalar** > **Radyo** seçeneğini belirleyin.

Radyo yayınının kalitesi, radyo istasyonunun o bölgedeki kapsama alanına bağlıdır.

Radyo dinlediğiniz sırada arama yapabilir veya gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Etkin bir arama olduğunda radyonun sesi kapatılır.

İstasyon aramayı başlatmak için, kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Konumlama

Cihazınızda kayıtlı radyo istasyonları varsa, sonraki veya önceki kayıtlı istasyona gitmek için kaydırma tuşunu hafifçe sola ya da sağa bastırın.

Sesi ayarlamak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Seçeneklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İstasyonu kaydet** — Dinlemekte olduğunuz radyo istasyonunu istasyon listenize kaydedin.

- **İstasyonlar** — Kayıtlı istasyon listenizi açın.
- **İstasyon dizini** — Konuma göre kullanılabilir istasyonları görüntüleyin (şebeke servisi).
- **Elle ayarlama** — Frekansı elle değiştirin.
- **Hoparlörü etkinleştir** — Radyoyu hoparlörden dinleyin.
- **Artalanda çal** — FM radyo artalanda çalışır durumdayken ana ekrana geri dönün.

6. Konumlama

GPS hakkında

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımını politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyalleri binaların içinde veya yer altında kullanılamayabilir, beton ve metal gibi maddeler tarafından engellenebilir.

GPS hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca

GPS alıcısının ve hücresel telsiz şebekesinin sağladığı konum bilgilerine güvenmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

GPS'deki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemiyle belirtilir. Koordinatların kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir.

Yardımlı GPS (A-GPS)

Cihazınız yardımcı GPS (A-GPS) özelliğini de destekler.

A-GPS şebeke desteği gerektirir.

Yardımcı GPS (A-GPS) paket veri bağlantısı üzerinden yardım verileri almak için kullanılır ve bu da cihazınız uydulardan sinyal alırken geçerli konumunuzun koordinatlarının hesaplanmasına yardımcı olur.

A-GPS'yi etkinleştirdiğinizde, cihazınız yardımcı veri sunucusundan faydalı uydu bilgilerini hücresel şebeke üzerinden alır. Yardımlı veriler sayesinde cihazınız GPS konumunu daha hızlı alabilir.

Servis sağlayıcıya özgü A-GPS ayarları olmadığında, cihazınız Nokia A-GPS servisini kullanacak şekilde önceden yapılandırılmıştır. Yardımlı veriler yalnızca gerekli olduğunda Nokia A-GPS servis sunucusundan alınır.

A-GPS servisini devre dışı bırakmak için,  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **GPS verisi ve Seçenklr.** > **Konumlama ayarları** > **Konumlama yöntemleri** > **Yardımlı GPS** > **Seçenklr.** > **Kapat** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısıyla Nokia A-GPS servisinden yardımcı verileri almak için cihazınızda tanımlı bir internet erişim noktası olmalıdır. A-GPS için erişim noktası konumlandırma ayarlarında tanımlanabilir. Yalnızca paket veri internet erişim noktası kullanılabilir. GPS ilk kez kullanıldığında, cihazınız sizden İnternet erişim noktasını seçmenizi ister.

Haritalar



> **Haritalar** seçeneğini belirleyin.

Haritalar ile, o anda bulunduğunuz yeri haritada görebilir, farklı şehir ve ülkelerin haritalarında tarama yapabilir ve adresleri ve ilgilendiğiniz yerleri arayabilirsiniz. Ayrıca rota planlaması da yapabilir ve araba ve yaya navigasyon yönlendirmesi temin edebilirsiniz. Sık kullandığınız yerleri ve rotaları Nokia hesabınıza kaydederseniz, bunları koleksiyonlar halinde düzenleyebilir ve kaydedilmiş öğeleri

mobil cihazınız ile Ovi Haritalar internet servisi arasında senkronize edebilirsiniz.

Ülkenizde veya bölgenizde mevcutsa, hava, trafik, etkinlikler, seyahat veya diğer konum bilgileri ile ilgili bilgileri de görüntüleyebilirsiniz.

Haritalar uygulamasını ilk kullanışınızda, haritaları indirmek için bir internet erişim noktası seçmeniz gerekebilir.

Etkin bir veri bağlantınız olduğunda ve ekranda haritaya göz atarken, indirilmiş haritaların kapsamadığı bir alana giderseniz yeni bir harita otomatik olarak indirilir. Harita indirmek için Nokia Map Loader PC yazılımını da kullanabilirsiniz. Nokia Map Loader'ı uyumlu bir PC'ye yüklemek için, www.nokia.com/maps adresini ziyaret edin.



Not: Haritalar, uydu görüntüleri, ses dosyaları, kılavuzlar veya trafik bilgileri gibi içerikleri indirmek büyük miktarlarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi).



İpucu: Veri aktarım ücretlerinden kaçınmak için, Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan da kullanabilir ve varsa, cihazınızda veya hafıza kartında kayıtlı olan haritalara göz atabilirsiniz. Haritalar'ı internet bağlantısı olmadan kullandığınızda bazı servisler kullanılamaz.

Dijital haritaların hemen hemen tamamı belirli bir düzeyde hata içerir ve eksiktir. Hiçbir zaman yalnızca, bu cihazda kullanılmak üzere indirdiğiniz haritalara güvenmeyin.

Uydu görüntüleri, kılavuzlar, hava ve trafik bilgileri ve ilgili hizmetleri Nokia'dan bağımsız üçüncü taraflar oluşturur. İçerik belirli ölçüde hatalı ve eksik olabilir ve kullanılabilirliği

Konumlama

değişiklik gösterebilir. Hiçbir zaman yalnızca sözü edilen içeriğe ve ilgili servisler güvenmeyin.

Cihazınızdaki Haritalar uygulamasıyla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/support adresine gidin.

Yer işaretleri

Yer işaretleriyle, cihazınıza belirli konumların konum bilgilerini kaydedebilirsiniz Kayıtlı konumları iş gibi farklı kategorilerde sıralayabilir ve bunlara adres gibi başka bilgiler ekleyebilirsiniz. Kayıtlı yer işaretlerini, GPS verileri gibi uyumlu uygulamalarda kullanabilirsiniz.



> **Uygulamalar** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

GPS'teki koordinatlar uluslararası WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak ifade edilir.

Seçeneklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yeni yer işareti** — Yeni bir yer işareti oluşturun. Bulunduğunuz yerle ilgili bir konumlandırma isteği yapmak için **Geçerli konum** seçeneğini belirleyin. Haritadan konumu seçmek için **Haritadan seç** seçeneğini belirleyin. Konum bilgisini elle girmek için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.
- **Düzenle** — Kayıtlı bir yer işaretine bilgi (örneğin sokak adı) ekleyin veya düzenleyin.
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerindeki bir kategoriye bir yer işareti ekleyin. Yer işareti eklemek istediğiniz her bir kategoriye seçin.

- **Gönder** — Bir veya daha fazla yer işaretini uyumlu bir cihaza gönderin. Aldığınız yer işaretleri, Mesajlar içindeki Gelen kutusu klasörüne yerleştirilir.

Yer işaretlerinizi ön ayarlı kategoriler halinde sıralayabilir ve yeni kategoriler oluşturabilirsiniz. Yeni yer işareti kategorileri oluşturmak ve düzenlemek için, kategoriler sekmesini açın ve **Seçeneklr.** > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

GPS verisi

Rota kılavuzu



> **Ayarlar** > **Bağlantı** > **GPS verisi** ve **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.

Rota kılavuzunu dış mekanda başlatın. Uygulama iç mekanda başlatılırsa GPS alıcısı uydulardan gerekli bilgileri alamayabilir.

Rota kılavuzu cihaz ekranında dönen bir pusula kullanır. Kırmızı bir bilye ile hedefin yönü gösterilir ve bu hedef olan yaklaşık mesafe pusula halkasının içinde belirtilir.

Rota kılavuzu, hedefe olan en düz rotayı ve en kısa mesafeyi gösterecek biçimde (düz bir çizgi ile ölçülür) tasarlanmıştır. Rota üzerinde olabilecek bina veya doğal engebe gibi engeller yok sayılır. Mesafe hesaplanırken yükseklik farkı dikkate alınmaz. Rota kılavuzu yalnızca hareket ettiğinizde etkindir.

Yolculuk varış noktanızı belirlemek için, **Seçeneklr.** > **Hedefi belirle** öğesini veya bir yer işaretini varış noktası olarak seçin veya enlem ve boylam koordinatlarını girin.

Yolculuğunuzun varış noktasını kaldırmak için **Navigasyonu durdur** seçeneğini belirleyin.

Konum bilgileri alma

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **GPS verisi** ve **Konum** seçeneğini belirleyin.

Konum görünümünde, bulunduğunuz yerin konum bilgilerini görebilirsiniz. Konumun tahmini doğruluk oranı ekranda gösterilir.

Bulunduğunuz konumu yer işareti olarak kaydetmek için **Seçenklr.** > **Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin. Yer işaretleri daha fazla bilgiyle kaydedilmiş konumlardır ve diğer uyumlu uygulamalarda kullanılabilirler ve uyumlu cihazlar arasında aktarılabilirler.

Yolculuk ölçer

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **GPS verisi** ve **Yolcul. mesafesi** seçeneğini belirleyin.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Doğruluk ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Yolculuk mesafe hesaplamasını açmak veya kapatmak için, **Seçenklr.** > **Başlat** veya **Durdur** seçeneğini belirleyin. Hesaplanmış değerler ekranda kalır. Daha iyi GPS sinyali alabilmek için bu özelliği açık havada kullanın.

Yolculuk mesafesi, zaman, ortalama ve maksimum hızları sıfırlamak ve yeni bir hesaplama başlatmak için **Seçenklr.** > **Sıfırla** seçeneğini belirleyin. Kilometre sayacı ve toplam süreyi sıfırlamak için **Yeniden başlat** seçeneğini belirleyin.

7. Metin yazma

Geleneksel metin girişi

Abc geleneksel metin girişini belirtir.

ABC ve **abc**, büyük ve küçük harfi belirtir. **Abc** cümle biçimini belirtir, yani otomatik olarak cümlelerin ilk harfi büyük harfle, diğer kısmı küçük harfle yazılır. **123** sayı modunu belirtir.

Tuş takımıyla metin yazmak için, istediğiniz karakter görüntülenene kadar tekrar tekrar 2-9 arasındaki ilgili sayı tuşuna basın. Bir sayı tuşu için atanmış olan karakterler tuş üzerinde belirtilenlerden daha fazladır. Bir sonraki harf aynı tuşa ise, imleç görüntülenene kadar bekleyin ve harfi girin.

Bir sayı girmek için, bir sayı tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter durumları ve modları arasında geçiş yapmak için # tuşuna basın.

Metin yazma

Bir karakteri silmek için silme tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için silme tuşunu basılı tutun.

En sık kullanılan noktalama işaretlerini girmek için, istediğiniz işaret görüntülenene kadar **1** tuşuna tekrar tekrar basın.

Özel karakter girmek için ***** tuşunu basılı tutun.

Boşluk girmek için **0** tuşuna basın. Satır sonu girmek için **0** tuşuna üç defa basın.

Metin tahmini girişi

1. Tahmini metin girişini devreye sokmak veya çıkarmak için **#** tuşuna hızlıca iki defa basın. Bu, cihazdaki bütün düzenleyicilerde tahmini metin girişini devreye sokar veya çıkarır.  simgesi tahmini metin girişinin devrede olduğunu gösterir.
2. İsteddiğiniz sözcüğü yazmak için **2-9** tuşlarına basın. Her harf için her tuşa bir kez basın.
3. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda ve sözcük doğruysa, sözcüğü onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, sözlükteki eşleşen sözcükleri görüntülemek için ***** tuşuna tekrarlı bir şekilde basın.

Sözcükten sonra **?** karakteri görüntülenmişse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en fazla 32 harf) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir.

Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

Bileşik bir kelimenin ilk kısmını yazın; doğrulamak için sağa gidin. Bileşik kelimenin ikinci kısmını yazın. Bileşik kelimeyi tamamlamak için, **0** tuşuna basarak boşluk ekleyin.

Yazma dilini değiştirme

Metin yazarken yazma dilini değiştirebilirsiniz. Örneğin, belirli bir karaktere erişmek için 6 tuşuna art arda basıyorsanız, yazma dilini değiştirmek karakterlere farklı bir sırada erişmenizi sağlar.

Latin alfabesi olmayan bir alfabe kullanarak metin yazıyorsanız ve Latin karakterlerini yazmak istiyorsanız (örneğin, e-posta veya web adresleri), yazma dilini değiştirmeniz gerekebilir. Yazma dilini değiştirmek için, **Seçeneklr.** > **Giriş seçenekleri** > **Yazma dili** seçeneğini belirleyin ve Latin karakterlerini kullanan bir yazma dilini seçin.

Metin kopyalama ve silme

1. Harf veya sözcük seçmek için **#** tuşunu basılı tutarken sağa veya sola ilerleyin. Metin satırları seçmek için **#** tuşunu basılı tutarken yukarı veya aşağı ilerleyin.
2. Metin kopyalamak için **#** tuşunu basılı tutarken **Kopyala** öğesini seçin.
Seçili metni silmek için **C** silme tuşuna basın.
3. Metin yapıştırmak için, istediğiniz konuma gidin ve **#** tuşunu basılı tutarken **Yapıştır** öğesini seçin.

8. Mesajlar

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajlar ana görünümü



tuşuna basın ve **Mesajlar** öğesini (şebeke servisi) seçin.

Yeni mesaj oluşturmak için **Yeni mesaj** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar içinde aşağıdaki klasörler bulunur:

-  **Gelen Kutusu** — E-posta ve hücre yayını mesajları dışında, alınan mesajlar burada saklanır.
-  **Klasörlerim** — Mesajlarınızı klasörler halinde düzenlemek için kullanılır.



İpucu: Sık gönderdiğiniz mesajları yeniden yazmamak için, **Klasörlerim** içindeki **Şablonlar** klasöründe bulunan metinleri kullanın. Ayrıca kendi şablonlarınızı oluşturabilir ve kaydedebilirsiniz.

-  **Yeni post. kutusu** — Uzak posta kutunuza bağlanarak yeni e-posta mesajlarınızı alabilir veya önceden alınmış e-posta mesajlarınızı çevrimdışı olarak görüntüleyebilirsiniz.
-  **Taslaklar** — Gönderilmemiş taslak mesajlar burada saklanır.
-  **Gönderil. öge.** — Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajlar dışında, en son gönderilen mesajlar

burada saklanır. Bu klasöre kaydedilecek mesaj sayısını değiştirebilirsiniz.

-  **Giden kutusu** — Gönderilmeyi bekleyen mesajlar, örneğin cihazınızın kapsama alanı dışında kalması gibi durumlarda geçici olarak giden kutusunda saklanır.
-  **Raporlar** — Şebekeden, gönderdiğiniz kısa mesajların ve multimedya mesajlarının iletim raporlarını göndermesini isteyebilirsiniz (şebeke servisi).

Şebeke servisleri için etkinleştirme komutları gibi servis isteklerini (USSD komutları da denir) girmek ve servis sağlayıcınıza göndermek için Mesajlar ana görünümünde **Seçenklr.** > **Servis komutları** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını (şebeke servisi), şebeke operatörünüzden hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar almanıza olanak sağlar. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun. Mesajlar ana görünümünde **Seçenklr.** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

UMTS şebekelerinde hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri bağlantısı hücre yayını almayı engelleyebilir.

Metin yazma

Cihazınız normal metin girişi ve metin tahmini özelliği destekler. Metin tahmininde bir harfi tek bir tuşa basarak girebilirsiniz. Metin tahmini özelliği, yeni sözcükler ekleyebildiğiniz dahili bir sözlüğü esas alır.

Mesajlar

Metin yazarken, normal metin girişini kullanarak metin yazdığınızda  simgesi; metin tahmini özelliğini kullandığınızda  simgesi görüntülenir.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görüne kadar ilgili sayı tuşuna (1-9) art arda basın. Sayı tuşlarında, üzerlerinde basılı olandan çok daha fazla karakter bulunur.

Sonraki harf şimdi girilenle aynı tuşa bulunuyorsa, imleç görüne kadar bekleyin (veya zaman aşımı süresini sona erdirmek için sağa ilerleyin) ve harfi girin.

Boşluk eklemek için **0** tuşuna basın. İmleci sonraki satıra taşımak için **0** tuşuna üç kez basın.

Metin tahmini girişi

1. Tahmini metin girişini devreye sokmak veya çıkarmak için **#** tuşuna hızlıca iki defa basın. Bu, cihazdaki bütün düzenleyicilerde tahmini metin girişini devreye sokar veya çıkarır.  simgesi tahmini metin girişinin devrede olduğunu gösterir.
2. İstediğiniz sözcüğü yazmak için **2-9** tuşlarına basın. Her harf için her tuşa bir kez basın.
3. Sözcüğü yazmayı tamamladığınızda ve sözcük doğruysa, sözcüğü onaylamak için sağa ilerleyin veya boşluk eklemek için **0** tuşuna basın.

Sözcük doğru değilse, sözlükteki eşleşen sözcükleri görüntülemek için ***** tuşuna tekrarlı bir şekilde basın.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenmişse, yazmak istediğiniz sözcük sözlükte yok demektir. Sözlüğe bir sözcük eklemek için, **Harfle** seçeneğini belirleyin, normal metin girişini kullanarak sözcüğü girin (en fazla 32 harf) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Sözcük sözlüğe eklenir. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en önce eklenen sözcüğün yerini alır.

Bileşik bir kelimenin ilk kısmını yazın; doğrulamak için sağa gidin. Bileşik kelimenin ikinci kısmını yazın. Bileşik kelimeyi tamamlamak için, **0** tuşuna basarak boşluk ekleyin.

Metin girişi ile ilgili ipuçları

Harf modundayken sayı girmek için istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

Farklı karakter modları arasında geçiş yapmak için **#** tuşuna basın.

Karakter silmek için **C** tuşuna basın. Birden fazla karakteri silmek için **C** tuşunu basılı tutun.

En sık kullanılan noktalama işaretleri **1** tuşunun altındadır. İşaretler arasında ilerlemek için, normal metin girişini kullanıyorsanız, **1** tuşuna tekrar tekrar basın. Metin tahmini özelliğini kullanıyorsanız, **1** tuşuna basın ve ardından ***** tuşuna tekrar tekrar basın.

Özel karakter listesini açmak için ***** tuşunu basılı tutun.



İpucu: Özel karakterler listesinden bazı özel karakterleri seçmek için vurgulanan her karakterden sonra **5** tuşuna basın.

Yazma dilini deęiřtirme

Metin girerken yazma dilini deęiřtirebilirsiniz. Örneęin, Latin alfabesi dıřındaki bir alfabeıı kullanarak metin giriyorsanız ve Latin karakterler (e-posta veya web adresleri gibi) yazmak istiyorsanız, yazma dilini deęiřtirmeniz gerekir.

Yazma dilini deęiřtirmek için **Seenklr.** > **Yazma dili** seeneęini belirleyin ve Latin karakterlerini kullanan bir yazma dilini sein.

Yazma dilini deęiřtirdikten sonra, örneęin, özel bir karaktere ulařmak için **6** tuřuna art arda basarsanız, yazma dilini deęiřtirmek karakterlere farklı bir sırada eriřim olanaęıı saęlar.

Metin ve liste dzenleme

Metni kopyalayıp yapıřtırmak için **#** tuřunu basılı tutarken sola veya saęa ilerleyerek metni vurgulayın. Metni panoya kopyalamak için **#** tuřunu basılı tutarken **Kopyala** seeneęini belirleyin. Metni bir belgeye eklemek için **#** tuřunu basılı tutun **Yapıřtır** seeneęini belirleyin.

Listedeki bir öęeyi iřaretlemek için, o öęeye ilerleyip **#** tuřuna basın.

Listede birden ok öęeyi iřaretlemek için, yukarı veya ařaęıı ilerlerken **#** tuřunu basılı tutun. Seimi bitirmek için, ilerlemeyi durdurun ve **#** tuřunu bırakın.

Mesaj yazma ve gönderme



> **Mesajlar** öęesini sein.

Multimedya mesajı oluřturabilmek veya e-posta yazabilmek için doęru baęlantı ayarlarını yapmıř olmanız gerekir.

Kablosuz řebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı ařarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küöltebilir.

E-posta mesajlarının boyut sınırını öęrenmek için servis saęlayıcınızla görüřün. E-posta sunucusunun boyut sınırını ařan bir e-posta mesajı göndermeye alıřırsanız, mesaj Giden Kutusu klasöründe kalır ve cihaz belirli aralıklarla bu mesajı göndermeyi dener. E-posta göndermek için veri baęlantısı gerekir ve e-postayı göndermek için sürekli olarak yapılan denemeler telefon faturanızı artırabilir. Giden Kutusu klasöründe, bu tür mesajları silebilir veya Taslak klasörüne taşıyabilirsiniz.

1. Kısa mesaj veya multimedya mesajı (MMS) göndermek için **Yeni mesaj** > **Mesaj**, bir ses klipi ieren bir multimedya mesajı göndermek için **Sesli mesaj** veya bir e-posta mesajı göndermek için **E-posta** seeneęini belirleyin.
2. Kime alanında, kartvizit listesinden alıcı veya grup semek için kaydırma tuřuna basın veya alıcının telefon numarasını ya da e-posta adresini girin. Alıcıları birbirinden ayıran bir noktalı virgül (;) eklemek için * tuřuna basın.
3. Konu alanına e-postanın konusunu girin. Görünür alanları deęiřtirmek için **Seenklr.** > **Mesaj bařlıęı alanları** seeneęini belirleyin.
4. Mesaj alanına mesajı yazın. řablon veya not eklemek için **Seenklr.** > **Ekle** > **Metin ekle** > **řablon** veya **Not** seeneęini belirleyin.

Mesajlar

5. Multimedya mesajına medya nesnesi eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** seçeneğini belirleyin, nesne türünü veya kaynağını seçin ve istediğiniz nesneyi seçin. Mesaja kartvizit, slayt, not veya başka bir dosya eklemek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Başka ekle** seçeneğini belirleyin.
6. Multimedya mesajı için fotoğraf çekmek veya video ya da ses klibi kaydetmek için **Seçenklr.** > **İçerik ekle** > **Görüntü ekle** > **Yeni, Video klip ekle** > **Yeni, veya Ses klibi ekle** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.
7. E-postaya ek iliştiirmek için **Seçenklr.** seçeneğini ve ek türünü belirleyin. E-posta ekleri  simgesiyle gösterilir.
8. Mesajı göndermek için **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin veya arama tuşuna basın.



Not: Cihazınızın ekranındaki mesaj gönderildi simgesi veya metni, mesajın gönderilen yer/kişi tarafından alındığını göstermez.

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya sonraki sürümün kodu) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya sonraki sürümün kodu) teknik özelliklerine uygundur.

MP4 dosya biçiminde kaydedilen veya kabloluuz ağda multimedya mesajı içindeki boyut sınırını aşan video klipleri gönderemeyebilirsiniz.



İpucu: Görüntü, video, ses ve metni bir sunumda birleştirip sunumu multimedya mesajıyla gönderebilirsiniz. Multimedya mesajı oluşturmaya başlayın ve **Seçenklr.** > **Ekle** > **Sunum ekle** seçeneğini belirleyin. Seçenek yalnızca, **MMS oluşturma modu** seçeneği **Yardımlı** veya **Serbest** olarak ayarlandığına gösterilir.

Mesajlar gelen kutusu

Mesaj alma



> **Mesajlar** öğesini seçin ve **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.

Gelen Kutusu klasöründe;  simgesi, okunmamış kısa mesaj;  simgesi, okunmamış multimedya mesajı;  simgesi, okunmamış sesli mesaj; ve  simgesi de Bluetooth bağlantısıyla alınan veri olduğunu gösterir.

Mesaj alındığında, giriş ekranında  simgesi ve **1 yeni mesaj** uyarısı görünür. Mesajı açmak için **Göster** seçeneğini belirleyin. Gelen Kutusu klasöründeki bir mesajı açmak için, o mesajı seçin. Alınan mesajı cevaplamak için, **Seçenklr.** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesaj merkezinde bekleyen bir multimedya mesajı olduğunu belirten bir bildirim alabilirsiniz. Mesajı cihazınıza almak üzere bir paket veri bağlantısı başlatmak için **Seçenklr.** > **Al** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajını  açtığınızda bir görüntü ve mesaj görebilirsiniz. Ses eklenmişse  simgesi, video eklenmişse  simgesi görünür. Sesi çalmak veya videoyu oynatmak için simgeyi seçin.

Multimedya mesajındaki medya nesnelerini görmek için **Seçenklr.** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Mesajda multimedya sunumu varsa,  simgesi görüntülenir. Sunumu oynatmak için simgeyi seçin.

Veri, ayarlar ve web servisi mesajları

Cihazınız; kartvizit, zil sesi, operatör logosu, ajanda kaydı ve e-posta bildirimleri gibi veri içeren birçok türden mesajı alabilir. Ayrıca, servis sağlayıcınızdan gönderilen bir yapılandırma mesajıyla da ayarlar size iletebilir.

Mesajdaki verileri kaydetmek için **Seçenklr.** seçeneğini belirleyin ve ilgili seçeneği belirleyin.

Web servis mesajları bildirimlerdir (haber başlıkları gibi) ve kısa mesaj veya bir bağlantı içerebilir. Bu servislerin sunulup

sunulmadığını öğrenmek ve abonelik hakkında bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Mesaj okuyucu

Mesaj okuyucusu ile metin, multimedya veya ses mesajlarını ve e-postaları dinleyebilirsiniz.

Konuşma uygulamasında mesaj okuma ayarlarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesajları veya e-postaları dinlemek için ana ekranda Mesaj okuyucu uygulaması açılana kadar sol seçim tuşunu basılı tutun.

Gelen Kutusu klasörünüzdeki mesajları veya Posta Kutunuzdaki e-postaları dinlemek için bir mesajı seçtikten sonra **Seçenklr.** > **Dinle** seçeneğini belirleyin. Okumayı durdurmak için bitirme tuşuna basın.

Duraklatmak veya devam ettirmek için kaydırma tuşuna basın. Bir sonraki mesaja veya e-postaya geçmek için sağa kaydırın. Geçerli mesajı veya e-postayı tekrar dinlemek için sola kaydırın. Bir önceki mesaja geçmek için iki kez sola ilerleyin. Sesi ayarlamak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Geçerli mesajı veya e-postayı sessiz, metin olarak görüntülemek için **Seçenklr.** > **Göster** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusu

E-posta ayarlarını tanımlama

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Yeni post. kutusu** seçeneğini belirleyin.

E-posta kullanabilmek için, cihazda geçerli bir internet erişim noktası (IAP) tanımlamış olmanız ve e-posta ayarlarınızı doğru olarak tanımlamış olmanız gerekir.

Aynı bir e-posta hesabınız olması gerekir. Uzak posta kutunuz ve internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından verilen talimatlara uyun.

Mesajlar > **Yeni post. kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı ayarlamadıysanız, bunu yapmanız istenir. Posta kutusu kılavuzu ile e-posta ayarlarını oluşturmaya başlamak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda, posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Posta kutusunu açma

 > **Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Posta kutusunu açtığınızda, cihaz, posta kutusuna bağlanmak isteyip istemediğinizi sorar.

Posta kutunuza bağlanma ve yeni e-posta başlıklarını veya mesajlarını alma — **Evet** öğesini seçin. Mesajları çevrimiçi olarak görüntülediğinizde, veri bağlantısı kullanarak sürekli olarak uzak posta kutusuna bağlanırsınız.

Daha önceden alınmış e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleme — **Hayır** öğesini seçin.

Yeni bir e-posta mesajı oluşturun — **Seçenklr.** > **Mesaj oluşturun** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Uzak posta kutusuna veri bağlantısını kesme — **Seçenklr.** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını alma

 > **Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

Çevrimdışıysanız, uzak posta kutusuna bağlanmak için **Seçenklr.** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınıza ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Uzak posta kutusuyla kurulmuş bir bağlantınız varken mesaj alma — Tüm yeni mesajları almak için **Seçenklr.** > **E-posta al** > **Yeni** seçeneğini, sadece seçili mesajları almak için **Seçili** seçeneğini ya da posta kutusundaki tüm mesajları almak için **Tümü** seçeneğini belirleyin. Mesaj alımını durdurmak için, **İptal** seçeneğini belirleyin.

Bağlantıyı kesme ve e-posta mesajlarını çevrimdışı olarak görüntüleme — **Seçenklr.** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajını çevrimdışı olarak açma — E-posta mesajını açmak için, mesajı seçin. E-posta mesajı alınmamışsa ve çevrimdışıysanız, bu mesajı posta kutusundan almak isteyip istemediğiniz sorulur.

E-posta eklerini görüntüleme — Mesajı açın ve  ile belirtilen ek alanını seçin. Ek cihaza alınmamışsa, **Seçenklr.** > **Al** seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajlarını otomatik olarak alma — **Seçenklr.** > **E-posta ayarları** > **Otomatik alım** seçeneğini belirleyin.

Cihazı e-postaları otomatik olarak alacak şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta mesajlarını silme



> **Mesajlar** öğesini ve posta kutularından birini seçin.

E-posta mesajı içeriğini cihazdan silip uzak posta kutusunda kalmasını sağlamak için, **Seçenklr.** > **Sil** > **Yalnızca telefondan** seçeneğini belirleyin.

Cihaz, e-posta başlıklarını uzak posta kutusuna yansıtır. Mesaj içeriğini silmenize rağmen e-posta başlığı cihazınızda kalır. Başlığı da kaldırmak istiyorsanız, mesajı cihazınızdan ve uzak posta kutusundan silerken sunucuya bağlı olmanız gerekir. Sunucuyla bağlantı kurulmamışsa, durumu güncellemek için cihazınızdan uzak posta kutusuna yeniden bağlandığınızda bu başlık silinir.

E-postayı cihazdan ve uzak posta kutusundan silmek için, **Seçenklr.** > **Sil** > **Telefon ve sunucudan** seçeneğini belirleyin.

Bir sonraki bağlantıda cihazdan ve sunucudan silinmek üzere işaretlenmiş bir e-postanın silinmesini iptal etmek için , **Seçenklr.** > **Silmeyi geri al** seçeneğini belirleyin.

Posta kutusuyla kurulan bağlantıyı kesme

Çevrimiçi durumdayken, uzak posta kutusuyla kurulan veri bağlantısını sona erdirmek için **Seçenklr.** > **Bağlantıyı**  **kes** seçeneğini belirleyin.

Mail for Exchange

Mail for Exchange ile iş e-postanızı cihazınıza alabilirsiniz. E-postalarınızı okuyabilir ve yanıtlayabilir, uyumlu ekleri görüntüleyebilir ve düzenleyebilir, ajanda bilgilerini görüntüleyebilir, toplantı taleplerini alabilir ve yanıtlayabilir, toplantılar ayarlayabilir ve kişi bilgilerini görüntüleyebilir, ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

ActiveSync

Mail for Exchange Nokia cihazı ile yetkili Microsoft Exchange sunucusu arasındaki PIM bilgilerinin kablosuz senkronizasyonu sınırlıdır.

Mail for Exchange ancak şirketinizde Microsoft Exchange Server varsa kurulabilir. Ayrıca, şirketinizin BT yöneticisi Mail for Exchange'i sizin hesabınız için etkinleştirmiş olmalıdır.

Mail for Exchange'i kurmadan önce şunlara sahip olduğunuzdan emin olun:

- Şirket e-posta kimliği
- Ofis şebekesi kullanıcı adınız
- Ofis şebekesi parolanız
- Şebeke etki alanı adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Mesajlar

- Mail for Exchange sunucu adınız (şirketinizin BT bölümüne başvurun)

Şirketinizin Mail for Exchange sunucu yapılandırmasına bağlı olarak, listelenenlere ilaveten başka bilgiler de girmeniz gerekebilir. Doğru bilgileri bilmiyorsanız, şirketinizin BT bölümüne başvurun.

Mail for Exchange ile kilit kodu kullanımı zorunlu olabilir. Cihazınızın varsayılan kilit kodu 12345'tir fakat şirketinizin BT yöneticisi sizin için farklı bir tane ayarlamış olabilir.

Mail for Exchange profiline ve ayarlarına erişmek ve bunlarda değişiklik yapmak için  > **Uygulamalar** > **Mail for Exchange** seçeneğini belirleyin.

Nokia Messaging

Nokia Mesajlar servisi, e-postaları mevcut e-posta adresinizden otomatik olarak cihazınıza aktarır. Hareket halindeyken e-postalarınızı okuyabilir, yanıtlayabilir ve düzenleyebilirsiniz. Nokia Mesajlar servisi, Google e-posta servisleri gibi kişisel e-posta için sıklıkla kullanılan bir çok İnternet e-posta sağlayıcısıyla çalışır.

Nokia Mesajlar servisi ücretli olabilir. Olası ücretler için, servis sağlayıcınız veya Nokia Mesajlar servisiyle temasa geçin.

Nokia Mesajlar servisi şebeke tarafından desteklenmelidir ve bütün bölgelerde mevcut olmayabilir.

Nokia Messaging şu anda deneme sürümü olarak sunulmaktadır.

Nokia Mesajlar uygulamasını yükleme

1.  > **Ayarlar** > **Sett. wizard** öğesini seçin.

2. Ayarlar sihirbazı ilk defa açıldığında, sizden operatör ayarlarından sonra e-posta ayarlarını tanımlamanız istenecektir. Ayarlar sihirbazını daha önce kullandıysanız, **E-posta ayarı** öğesini seçin.
3. E-posta kurulumunda, ekrandaki bilgileri okuyun ve **Başlat** > **Nokia Msjlm** öğesini seçin.
4. Nokia Mesajlar uygulamasının kurulumunu kabul edin.
5. E-posta hesabınızın ayrıntılarını girin.

Nokia Mesajlar uygulaması  > **Uygulamalar** konumuna kurulur.

Daha fazla bilgi için, www.email.nokia.com adresine bakın.

SIM karttaki mesajları görüntüleme

SIM kartta kayıtlı olan mesajları görüntüleyebilirsiniz.

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenklr.** > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için önce bu mesajları cihazınızda bulunan bir klasöre kopyalamanız gerekir.

1. Mesajları işaretleyin. **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** veya **Tümünü İşaretle** öğesini seçin.
2. Klasörler listesini açın. **Seçenklr.** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
3. Kopyalanacak klasörü seçin.
4. Mesajları görüntülemek için bu klasörü açın.

Mesaj ayarları

Ayarlar cihazınızda önceden yapılandırılmış olabilir veya ayarları mesaj içinde alabilirsiniz. Ayarları el ile girmek için, **Tanımlanmalıdır** ile veya yıldız işaretiyle belirtilmiş alanları doldurun.

Mesaj merkezlerinin veya erişim noktalarının bazıları veya tümü servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden belirlenmiş olabilir ve bunları değiştirmeniz, oluşturma, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

Kısa mesaj ayarları

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Mesaj merkezleri** — Tanımlanan tüm kısa mesaj merkezlerinin listesi görüntülenir.
- **Kull. mesaj merkezi** — Kısa mesajları iletmek için kullanılan mesaj merkezi seçilir.
- **Karakter kodlaması** — Mümkün olduğunda başka bir kodlama sistemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **İndirgenmiş destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenin mesajlarınızla ilgili iletim raporları göndermesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).
- **Mesaj geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj geçerlilik süresi içinde gönderilemezse, mesaj merkezinden silinir.

- **Mesaj gönderme biçimi** — Mesaj merkezinizin kısa mesajları diğer biçimlere dönüştürüp dönüştüremeyeceğini öğrenmek için servis sağlayıcınızla görüşün.
- **Tercih edilen bağlantı** — Kullanılacak bağlantıyı seçin.
- **Aynı merkezle cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezinin numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajındaki görüntü boyutunu tanımlamayı sağlar.
- **MMS oluşturma modu** — **Yardımlı** seçeneğini belirlerseniz, alıcının desteklemeyebileceği bir mesajı göndermeye çalıştığınızda cihaz sizi uyarır. **Sınırlı** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, desteklenemeyebilecek mesajları göndermenizi engeller. Mesajlarınıza herhangi bir bildirim almadan içerik eklemek için, **Serbest** seçeneğini belirleyin.
- **Kull. erişim noktası** — Tercih edilen bağlantı olarak kullanılacak erişim noktasını seçmeyi sağlar.
- **Multimedya alımı** — Mesajları nasıl almak istediğinizi seçin. Ana şebekenizden mesajları otomatik olarak almak için **Ana şebekd. otomt.** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizin dışındayken, multimedya mesaj merkezinden alabileceğiniz bir mesaj olduğunu belirten bir bildirim alırsınız. **Her zaman otomatik** seçeneğini belirlerseniz,

Mesajlar

hem ana şebekenizdeyken hem de ana şebekenizin dışındayken cihazınız otomatik olarak etkin bir paket veri bağlantısı kurar.

- **İsimsiz mesajlara izin ver** — İsimsiz göndericilerden gelen mesajları reddetmek isteyip istemediğinizi seçin.
- **Reklamları al** — Multimedya mesajıyla gönderilen reklamları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Raporları al** — Gönderilen mesajın durumunun işlem kaydında gösterilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).
- **Rap. gön. izin verme** — Cihazınızın, alınan mesajların iletim raporlarını göndermesini engellemek isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Mesajın geçerliliği** — İlk denemenin başarısız olması durumunda mesaj merkezinin mesajınızı ne kadar süre boyunca yeniden göndereceğini belirleyin (şebeke servisi). Mesaj bu süre içinde gönderilemezse mesaj merkezinden silinir.

E-posta ayarları

Posta kutularını yönetme

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Kullanmak ve e-posta alıp göndermek istediğiniz posta kutusunu seçme — Kullanılan posta kutusu öğesini ve bir posta kutusunu seçin.

Bir posta kutusunu ve mesajlarını cihazınızdan kaldırma — **Posta kutuları** öğesini seçin, istediğiniz posta kutusuna gidip **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir posta kutusu oluşturma — Posta kutuları > **Seçenklr.** > **Yeni posta kutusu** seçeneğini belirleyin. Yeni posta kutusuna verdiğiniz isim, Mesajlar ana görünümünde Posta kutusu'nun yerini alır. En fazla altı posta kutunuz olabilir.

Bağlantı ayarlarını, kullanıcı ayarlarını, alım ayarlarını ve otomatik alım ayarlarını değiştirme — Posta kutuları öğesini ve bir posta kutusunu seçin.

Bağlantı ayarları

 > **Mesajlar** öğesini, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Bağlantı ayarları** öğesini seçin.

Gelen e-postalar

Aldığınız e-postaların ayarlarını düzenlemek için **Gelen e-posta** öğesini seçin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınız tarafından size verilen kullanıcı adını girin.
- **Şifre** — Şifrenizi girin. Bu alanı boş bırakırsanız, uzak posta kutunuza bağlanmak istediğinizde şifre girmeniz istenir.
- **Gelen e-posta sunucusu** — E-postanızı alan posta sunucusunun IP adresini veya ana makine ismini girin.
- **Erişim nokt. kullanımda** — Bir internet erişim noktası (IAP) seçin.
- **Posta kutusu ismi** — Posta kutusunun ismini girin.
- **Posta kutusu türü** — Uzak posta kutusu hizmet sağlayıcınızın önerdiği e-posta protokolünü tanımlayın. Seçenekler POP3 ve IMAP4'tür. Bu ayar değiştirilemez.

- **Güvenlik** — Uzak posta kutusu ile yapılan bağlantıyı güvenli altına almak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirtin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı için bağlantı noktasını tanımlayın.
- **APOP güvenli giriř** (yalnızca POP3 için) — Posta kutusuna bağlanırken parolaların uzak e-posta sunucusuna gönderimini şifreleyin.

Giden e-postalar

Göndereceğiniz e-postanın ayarlarını düzenlemek için **Giden e-posta** ögesini seçin ve aşağıdakilerden seçim yapın:

- **E-posta adresim** — Servis sağlayıcının size verdiği e-posta adresini girin.
- **Giden e-posta sunucusu** — E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana makine ismini girin. Servis sağlayıcınızın yalnızca giden sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcıma başvurun.

Kullanıcı ismi, parola, erişim noktası, güvenlik ve bağlantı noktası ayarları gelen e-postadaki ayarlara benzer.

Kullanıcı ayarları

 > **Mesajlar** ögesini, **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Kullanıcı ayarları** ögesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **İsmim** — Kendi isminizi girin. Alıcının cihazında isminizin yerine e-posta adresiniz konur (alıcının cihazı bu işlevi destekliyorsa).

- **Mesajı gönder** — E-postaların cihazınızdan nasıl gönderileceğini tanımlayın. **Mesajı gönder** ögesini seçtiğinizde, cihazınızı posta kutusuna bağlanmak üzere ayarlamak için **Hemen** seçeneğini belirleyin. **Sonraki bağlant.** ögesini seçerseniz, e-postalar uzak posta kutusuna bağlantı kurulduğunda gönderilir.
- **Kendime de gönder** — E-postanın bir kopyasını kendi posta kutunuza kaydedin.
- **İmza ekle** — E-postalarınıza bir imza ekleyin.
- **Yeni e-posta bildirimleri** — Yeni bir e-posta geldiğinde cihazı size bildirim (ses, not veya posta işareti ile) yapmak üzere ayarlayın.
- **E-posta silme** — Cihazı, e-postaları yalnızca cihazınızdan silmek, hem cihazınızdan hem de sunucudan silmek veya her defasında ayrı ayrı sormak üzere ayarlayın.
- **Cevap adresi** — Söz konusu posta kutusundan gönderilen e-posta yanıtlarının teslim edileceği bir e-posta adresi tanımlayın.

Alım ayarları

 > **Mesajlar** ögesini, **Seçeneklr.** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Alım ayarları** ögesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **E-posta alımı** — E-postanın hangi kısımlarının alınacağını belirleyin: **Yalnızca başlıklar**, **Boyut sınırı** (POP3) veya **Mesajlar ve ekler** (POP3).
- **Alma miktarı** — Posta kutusuna alınacak yeni e-posta sayısını belirleyin.

Mesajlar

- **IMAP4 klasörü yolu** (yalnızca IMAP4 için) — Abone olunacak klasörler için klasör yolunu tanımlayın.
- **Klasör abonelikleri** (yalnızca IMAP4 için) — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım ayarları

 > **Mesajlar** öğesini, **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Posta kutuları**, bir posta kutusunu ve **Otomatik alım** öğesini seçin.

Yeni e-postaların başlıklarını uzak posta kutunuzdan otomatik olarak alma — Geçerli sayfayı yeniden yüklemek için **E-posta bildirimleri** ve **Al ve oto. güncelle** veya **Yalnızca ana şebkd.** seçeneğini belirleyin.

Yeni e-postaların başlıklarını uzak posta kutunuzdan belirli saatlerde otomatik olarak alma — **E-posta alımı** ve **Etkin** ya da **Yalnızca ana şebkd.** öğesini seçin. E-postaların ne zaman ve ne sıklıkta alınacağını tanımlayın.

E-posta bildirimleri ve **E-posta alımı** aynı anda etkin olamaz.

Cihazın e-posta mesajlarını otomatik olarak alacak şekilde ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Web servisi mesajı ayarları

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Servis mesajı** seçeneğini belirleyin.

Servis mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin. Cihazı, tarayıcıyı otomatik olarak etkinleştirecek ve servis mesajı aldığınızda içeriği almak için bir ağ bağlantısı başlatacak şekilde ayarlamak isterseniz **Mesajları indir** > **Otomatik seçeneğini** belirleyin.

Hücre yayını ayarları

Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

 tuşuna basın ve **Mesajlar** > **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Alım** — Hücre yayını mesajlarını almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Dil** — Mesajları hangi dillerde almak istediğinizi seçin: **Tümü**, **Seçili** veya **Diğer**.
- **Konu algılaması** — Cihazın, yeni konu numaralarını otomatik olarak arayıp yeni numaraları isim vermeden konu listesine kaydetmesini isteyip istemediğinizi seçin.

Diğer ayarlar

 > **Mesajlar** öğesini seçin ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönderilen mesajı kaydet** — Gönderdiğiniz kısa mesajların, multimedya mesajlarının veya e-posta mesajlarının bir kopyasını **Gönderil. öğe.** klasörüne kaydetmek isteyip istemediğinizi seçin.

- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Gönderilmiş öğeler klasörüne kaç tane gönderilmiş mesaj kaydedileceğini tanımlayın. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.

- **Kullanılan hafıza** — Mesajlarınızı kaydetmek istediğiniz hafızayı seçin.

9. Rehber



> **Rehber** öğesini seçin.

Rehber'de telefon numaraları, ev adresleri veya e-posta adresleri gibi kartvizit bilgilerini kaydedebilir ve güncelleyebilirsiniz. Kartvizit kartına kişisel bir zil sesi veya küçük bir görüntü ekleyebilirsiniz. Ayrıca, kartvizit grupları da oluşturabilirsiniz; bu gruplar, aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj veya e-posta göndermenize olanak sağlar.

İsimleri ve numaraları yönetme

Kartviziti silmek için kartviziti seçin ve **C** tuşuna basın.

Birkaç kartviziti aynı anda silmek için, **Seçenklr.** > **İşaretle/İş. kaldır** seçeneğini belirleyip istediğiniz kartvizitleri işaretleyin, sonra da **C** tuşuna basın.

Kartvizit bilgilerini göndermek için, kartviziti seçin, **Seçenklr.** > **Kartvizit gönder** seçeneğini, sonra da istediğiniz seçeneği belirleyin.

Kartvizite atanan ses etiketini dinlemek için, kartviziti seçin ve **Seçenklr.** > **Ses etiketi ayrıntıları** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

İsim ve numaraları kaydetme ve düzenleme

1. tuşuna basın ve **Rehber** > **Seçenklr.** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin.
2. İsteddiğiniz alanları doldurun ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Bir kartvizit düzenlemek için, kartviziti seçip **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Arama alanına adın ilk harflerini girerek de istediğiniz kartviziti arayabilirsiniz.

Bir kartvizite bir görüntü eklemek için, kartviziti açın ve **Seçenklr.** > **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin. Kartvizit aradığında görüntü gösterilir.

Kartvizitler için zil sesleri, görüntüler ve arama metinleri

Kartvizitler veya gruplar için zil sesi tanımlanabilir; ayrıca kartvizitler için görüntü ve arama metni de tanımlanabilir. Kartvizit sizi aradığında, cihaz seçilen zil sesini çalar ve arama metnini veya görüntüyü gösterir (arayanın telefon numarası aramayla birlikte gönderilir ve cihazınız da bunu tanırsa).

Galeri

Bir kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi tanımlamak istediğinizde, kartviziti veya kartvizit grubunu seçip **Seçenklr.** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin ve zil sesini seçin.

Bir kartvizit için arama metni tanımlamak istediğinizde, kartviziti seçin ve **Seçenklr.** > **Arama için metin ekle** seçeneğini belirleyin. Arama metnini girip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasında kayıtlı olan bir kartvizite görüntü eklemek için, kartviziti seçin, **Seçenklr.** > **Görüntü ekle** seçeneğini belirleyin ve Galerideki görüntülerden birini seçin.

Zil sesini kaldırmak için zil sesleri listesinden **Varsayılan zil sesi** seçeneğini belirleyin.

Kartvizitteki görüntüyü görmek, değiştirmek veya kaldırmak için, kartviziti seçin, **Seçenklr.** > **Görüntü** öğesini seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

10. Galeride

 > **Galeri** öğesini seçin.

Farklı türde medyalar (örneğin, resim ve video, müzik, ses klibi, gerçek zamanlı aktarım ve sunumlar) erişmek için Galerideyi kullanın. Görüntülenen tüm resimler, videolar, müzik ve ses klipleri otomatik olarak Galeride'ye kaydedilir. Ses klipleri ve müzik Müzik çalardaki, gerçek zamanlı aktarım bağlantıları ise Video merkezi tarafından yürütülür. Resimler ve videoların görüntülenmesi Fotoğraflar uygulamasıyla yapılır.

Kartvizit kopyalama



> **Rehber** öğesini seçin.

Kartvizit listesini ilk açışınızda, cihaz, SIM karttan cihazınıza isim ve numara kopyalamak isteyip istemediğinizi sorar.

Kopyalamaya başlama — **Tamam** öğesini seçin.

Kopyalamayı iptal etme — **İptal** öğesini seçin. Cihaz, kartvizit listesindeki SIM kart kartvizitlerini görüntülemek isteyip istemediğinizi sorar. Kartvizitleri görüntülemek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kartvizit listesi açılır ve SIM kartınızda kayıtlı olan isimler  ile gösterilir.

Fotoğraflar hakkında



> **Galeri** > **Görüntü. ve vide.** öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Çekilenler** — Yakaladığınız tüm resimleri ve videoları görüntüleyin.
- **Aylar** — Resimleri ve videoları yakalandıkları ay'a göre görüntüleyin.
- **Albümler** — Varsayılan albümleri ve kendi oluşturduklarınızı görüntüleyin.

- **Etiketler** — Her öge için oluşturduğunuz etiketleri görüntüleyin.
- **İnd. öğeler** — Web'den indirdiğiniz veya multimedya ya da e-posta mesajı ile aldığınız öğeleri ve videoları görüntüleyin.
- **Tümü** — Tüm öğeleri görüntüleyin.
- **Çırmç pylşm** — Web'de fotoğraf veya video yayımlayın.

Uyumlu hafıza kartınızda (takılıysa) saklanan dosyalar  ile gösterilir.

Dosyaları başka bir hafıza konumuna kopyalamak veya taşımak için, bir dosya seçip, **Seçenklr.** > **Taşı ve kopyala** seçeneğini belirleyin ve kullanılabilir seçenekler arasından seçim yapın.

Videolar ve TV hakkında

Videolar ve TV ile, uyumlu internet video servislerinden video klipleri indirebilir veya gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz.

11. Kamera

Fotoğraf çekme

 > **Kamera** öğesini seçin. Ekran otomatik olarak yatay moduna döndürülür.

Fotoğraf çekmek için, ekranı vizör olarak kullanın ve çekme tuşuna basın. Cihaz fotoğrafı Galeri'ye kaydeder.

Fotoğraf çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Video kliplerin indirilmesi ve gerçek zamanlı aktarılması için şebeke servisi gereklidir. Ayrıca uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Videolar ve TV suiti içinde görüntüleyebilirsiniz.

Video klipleri indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir. Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Servisten veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Fotoğrafi çekmeden önce konuya odaklanmak için çekme tuşuna yarım basın.

Araç çubuğu, fotoğraf çekiminin veya video klip kaydının öncesinde ve sonrasında çeşitli öge ve ayarların kısayollarını sunar. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:



Video ve görüntü modu arasında geçiş yapmayı sağlar.



Sahneyi seçmeyi sağlar.

Kamera



Panorama modunu etkinleştirmeyi sağlar.



Video ışığını açmayı sağlar (yalnızca video modunda).



Flaş modunu seçmeyi sağlar (yalnızca fotoğraflarda)



Otomatik zamanlayıcının etkinleştirilmesini sağlar (yalnızca fotoğraflarda)



Sıralı çekim modunu etkinleştirmeyi sağlar (yalnızca fotoğraflarda).



Renk efekti seçmeyi sağlar.



Beyaz dengesini ayarlamayı sağlar.



Fotoğraflar'a gitmeyi sağlar.

Kullanılabilir seçenekler çekim moduna ve bulunduğunuz görünüme göre değişir. Kamerası kapattığınızda ayarlar varsayılan değerlerine döner.

Kamera araç çubuğunu özelleştirmek için, **Seçenklr. > Araç çubğn. kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Araç çubuğu gizliyen çubuğu etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Panorama modu

Araç çubuğundan panorama modunu  seçin.

Panoramik resim çekmeye başlamak için çekme tuşuna basın.

Panoramik resim çekmeye başlamak üzere kamerayı yavaşça sağa veya sola doğru döndürün. Panorama önizlemesi görüntülenir ve kamera siz dönerken resim çeker. Yeşil ok yavaşça dönme hareketine başlayabileceğinizi belirtir. Kırmızı duraklatma işareti, yeşil ok tekrar görüntülenene kadar durmanız gerektiğini belirtir. Kırmızı dikdörtgen şekil önizleme alanının ortasına doğru hareket ettiğinde bir sonraki karenin ne zaman çekileceğini tahmin edebilirsiniz.

Çekimi tamamlamak için çekme tuşuna basın veya **Durdur** ögesini seçin. Maksimum görüntü genişliğine ulaşıldığında panoramik çekim otomatik olarak durur.

Video kaydetme



> **Kamera** seçeneğini belirleyin.

1. Kamera fotoğraf modundaysa, araç çubuğundan video modunu seçin.
2. Kaydı başlatmak için çekme tuşuna basın.
3. Kaydı duraklatmak için **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Kaydı devam ettirmek için **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Video klip, otomatik olarak Galerî'ye kaydedilir. Video klipin maksimum uzunluğu kullanılabilir hafızaya bağlıdır.

12. İnternet

Web tarayıcı

Web tarayıcı uygulamasını kullanarak, internetteki köprü biçimlendirme dili (HTML) web sayfalarını orijinal halleriyle görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, özellikle taşınabilir cihazlar için tasarlanmış web sayfalarını görüntüleyebilir ve genişletilebilir köprü biçimlendirme dilini (XHTML) veya kablosuz biçimlendirme dilini (WML) kullanabilirsiniz.

Web'i tarayabilmek için, cihazınızda bir internet erişim noktasının yapılandırılmış olması gerekir.

Web'i tarama

Tarayıcı uygulamasıyla web sayfalarına göz atabilirsiniz.



> **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.



Kısayol: Tarayıcıyı başlatmak için, giriş ekranındayken **0** tuşunu basılı tutun.

Bir web sayfasına gitme — Yer imleri görünümünde, yer imlerinden birini seçin veya web adresini girmeye başlayın ( alanı otomatik olarak açılır) ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Bazı web sayfaları, çok miktarda hafıza gerektiren video klipler gibi materyaller içerebilir. Böyle bir web sayfası yüklenirken cihazınızın hafızasında boş yer kalmazsa, bir hafıza kartı takın. Aksi takdirde, video klipler görüntülenmez.

Hafızayı kaydetmek ve indirmeyi hızlandırmak için grafikleri devre dışı bırakma — **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Sayfa** > **İçeriği yükle** > **Yalnızca metin** öğesini seçin.

Web sayfasının içeriğini yenileme — **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Yeniden yükle** öğesini seçin.

Ziyaret ettiğiniz web sayfalarının anlık görüntülerini gösterme — **Geri** öğesini seçin. Geçerli tarama oturumu sırasında ziyaret ettiğiniz sayfaların listesi açılır. Bu seçenek, tarayıcı ayarlarında **Geçmiş listesi** etkinleştirilmişse kullanılabilir.

Birden fazla pencerenin otomatik olarak açılmasını engelleme veya izin verme — **Seçenklr.** > **Web sayfası seçenekleri** > **Açılır pencrlr. engelle** veya **Açılır pencrlr. izin ver** öğesini seçin.

Kısayol tuşlarını görüntüleme — **Seçenklr.** > **Tuş kısayolları** öğesini seçin. Kısayol tuşlarını düzenlemek için **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Web sayfasını yakınlaştırma ve uzaklaştırma — Yakınlaştırmak için ***** tuşuna basın. Uzaklaştırmak için **#** tuşuna basın.



İpucu: Uygulamadan çıkmadan veya bağlantıyı kesmeden tarayıcıyı arka plana göndermek için, bitir tuşuna bir kez basın.

Tarayıcı araç çubuğu

Tarayıcı araç çubuğu, tarayıcının sık kullanılan işlevlerini seçmenize yardımcı olur.

Araç çubuğunu açma — Kaydırma tuşunu web sayfasındaki boş bir alanda basılı tutun.

İnternet

Araç çubuğu içinde hareket etme — Sağa veya sola ilerleyin.

Araç çubuğundan bir özellik seçme — Kaydırma tuşuna basın.

Araç çubuğunda, aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  **Web adresine git** — Web adresini girmek için kullanılır.
-  **Son girilen sayfalar** — Sık ziyaret ettiğiniz web adreslerinin listesini görüntülemek için kullanılır.
-  **Yer imleri** — Yer imleri görünümünü açmayı sağlar.
-  **Tam ekran** — Web sayfasını tam ekran olarak görüntüleyin.
-  **Genel bakış** — Görüntülenmekte olan web sayfasının genel görünümünü görüntüleyin.
-  **Anah. söz. göre bul** — Görüntülenmekte olan web sayfasında arama yapın.
-  **Ayarlar** — Web tarayıcı ayarlarını değiştirin.

Sayfalarda gezinme

Büyük bir web sayfasına göz atarken, sayfayı bir bakışta görüntüleyebilmek için Küçük Harita'yı ya da Sayfa genel bakışını kullanabilirsiniz.

 > **İnternet** > **Web** öğesini seçin.

Küçük Harita'yı etkinleştirme — **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Genel** > **Küçük harita** > **Açık** seçeneğini belirleyin. Büyük bir web sayfasında gezinirken, Küçük Harita açılır ve sayfanın genel bir görünümünü gösterir.

Küçük Harita üzerinde hareket etme — Sola, sağa, yukarı ya da aşağı ilerleyin. İsteddiğiniz konumu bulduğunuzda, ilerlemeyi durdurun. Küçük Harita kaybolur ve sizi istediğiniz konumda bırakır.

Web sayfasında Sayfa genel bakışıyla bilgi bulma

1. **8** tuşuna basın. Geçerli web sayfasının minyatür bir görüntüsü açılır.
2. Yukarı, aşağı, sola ve sağa ilerleyerek minyatür görüntüde hareket edin.
3. Görüntülemek istediğiniz bir bölüm bulduğunuzda, web sayfasında o bölüme gitmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Web beslemeleri ve günlükleri

Web yayınları ile haber başlıklarını ve en sevdiğiniz web günlüklerini kolayca takip edebilirsiniz.

 > **İnternet** > **Web** seçeneğini belirleyin.

Web yayınları, web sayfalarındaki XML dosyalarıdır. Örneğin en son haberleri ya da web günlüklerini paylaşmak için kullanılır. Web beslemeleri genellikle web, günlük ve wiki sayfalarında bulunur.

Web sayfasında web yayınları varsa, tarayıcı uygulaması bunları otomatik olarak algılar.

Sayfada yayın olduğunda web yayınına abone olma — **Seçenklr.** > **Web beslemlr.** **abone ol** seçeneğini belirleyin.

Web yayını güncelleme — Web yayınları görünümünde bir yayın seçin ve **Seçenklr.** > **Web besl. seçenekleri** > **Yenile** seçeneğini belirleyin.

Tüm web yayınlarına otomatik güncelleme ayarlama — Web yayınları görünümünde **Seçenklr.** > **Düzenle** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bir veya daha fazla yayın işaretlenmişse, bu seçenek kullanılamaz.

Bilgi Uygulamaları

Cihazınız bilgi uygulamalarını desteklemektedir. Bilgi uygulamaları; cihazınıza multimedya, haber bültenleri ve diğer bilgileri (örneğin, hava durumu raporları) sağlayan küçük boyutlu, karşından indirilebilir web uygulamalarıdır. Yüklenen bilgi uygulamaları, Uygulamalar klasöründe ayrı uygulamalar olarak görünür.

Bilgi uygulamalarını bulmak ve yüklemek için store.ovi.com adresinden Ovi Mağazası'nı ziyaret edin.

Bilgi uygulamalarını uyumlu bir hafıza kartına da (varsa) yükleyebilirsiniz.

Bilgi uygulamaları için varsayılan erişim noktası web tarayıcısındaki ile aynıdır. Bazı bilgi uygulamaları arka planda etkin olduğunda cihazınızdaki bilgileri otomatik olarak güncelleyebilir.

Bilgi uygulamalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

İçerik arama

Anahtar sözcük aramasıyla bir web sayfasında aradığınız bilgileri hızlıca bulabilirsiniz.



> **İnternet** > **Web** öğesini seçin.

Geçerli web sayfasında metin arama — Seçenklr. > **Anahtar sözcük bul** öğesini seçin. Bir önceki ya da sonraki sonuca gitmek için yukarı ya da aşağı ilerleyin.



İpucu: Geçerli web sayfasında metin aramak için 2 tuşuna basın.

Öğeleri indirme ve satın alma

Zil sesleri, görüntüler, operatör logoları, temalar ve video klipler gibi öğeleri indirebilirsiniz. Bu öğelerin bazıları ücretsiz, bazıları da ücretli olarak sağlanır. İndirilen öğeler cihazınızdaki ilgili uygulamalarla işlenir, örneğin indirilmiş bir fotoğraf Galerî'ye kaydedilebilir.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Öğe indirmek için:

1. Bağlantıyı seçin.
2. Öğeyi satın almak için uygun seçeneği belirleyin (örneğin **Satın Al**).
3. Verilen bütün bilgileri dikkatlice okuyun.
4. İndirmeye devam etmek veya iptal etmek için uygun seçeneği belirleyin (örneğin **Kabul et** veya **İptal**).

Bir indirme işlemi başlattığınızda, geçerli tarama oturumundaki devam eden ve tamamlanmış indirme işlemlerinin listesi görüntülenir.

İnternet

Listede değişiklik yapmak için **Seçenklr.** > **İndirilebilir öğeler** seçeneğini belirleyin. Listedeki öğelerden birini seçin ve devam eden indirme işlemlerini iptal etmek ya da indirilmeleri tamamlanmış öğeleri açmak, kaydetmek veya silmek için **Seçenklr.** öğesini seçin.

Yer imleri

Anında erişim için sık kullandığınız web sayfalarını Yer İmleri'nde saklayabilirsiniz.



> **İnternet** > **Web** öğesini seçin.

Yer imlerine erişme

1. Ana sayfanız Yer İmleri'nden farklı bir sayfaysa, **Seçenklr.** > **Git** > **Yer imleri** seçeneğini belirleyin.
2. Listeden veya Son ziyaret edilen sayfalar klasöründeki yer imleri koleksiyonundan bir web adresi seçin.

Görüntülenen web sayfasını yer imi olarak kaydetme — Tarama sırasında **Seçenklr.** > **Web sayfası** seçenekleri > **Yer imi olarak kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer imlerini düzenleme veya silme — **Seçenklr.** > **Yer imi yöneticisi** seçeneğini belirleyin.

Yer imi gönderme ya da ekleme veya yer imi olarak belirlenmiş bir web sayfasını ana sayfa olarak ayarlama — **Seçenklr.** > **Yer imi seçenekleri** seçeneğini belirleyin.



ana sayfayı belirtir.

Önbelleği boşaltma

Önbelleği boşaltmak verilerinizi güvenli tutmanıza yardımcı olur. Eriştüğünüz bilgiler ya da servisler cihazın önbelleğinde depolanır. Şifre gerektiren gizli bilgilere girmeye çalıştıysanız veya girdiykseniz, her tarama oturumundan sonra önbelleği boşaltın.

Seçenklr. > **Gizlilik verilerini sil** > **Önbellek** öğesini seçin.

Bağlantıyı sonlandırma

Bağlantıyı kesme ve Tarayıcı uygulamasını kapatma — **Seçenklr.** > **Çıkış** seçeneğini belirleyin.

Çerezleri silme — **Seçenklr.** > **Gizlilik verilerini sil** > **Çerezler** seçeneğini belirleyin. Çerezler, web sitelerine yaptığınız ziyaretlerinizle ilgili toplanan bilgileri içerir.

Bağlantı güvenliği

Güvenli bir bağlantı ve güvenlik sertifikalarıyla İnternet'te güvenli gezebilirsiniz.

Bağlantı sırasında güvenlik göstergesi (🔒) görüntülenirse, cihazla internet ağ geçidi veya sunucu arasındaki veri iletimi şifrelenmiş demektir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidi ile içerik sunucusu (veya verinin saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.

Bazı servisler için (örneğin bankacılık servisleri) güvenlik sertifikaları gerekebilir. Sunucunun kimliği güvenilir değilse veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa, bu durum

size bildirilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten belirtilen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Web ayarları

Farklı ayarlarla tarama deneyiminizi ihtiyaçlarınıza uygun bir şekilde zenginleştirebilirsiniz.



> **İnternet** > **Web** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Genel ayarlar

- **Erişim noktası** — Varsayılan erişim noktasını değiştirin. Bazı erişim noktaları veya tüm erişim noktaları cihazınız için servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış

olabilir. Bunları değiştirme, oluşturma veya düzenleme yetkiniz bulunmuyor olabilir.

- **Ana sayfa** — Giriş sayfasını belirtin.
- **Küçük harita** — Küçük Harita'yı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Küçük Harita web sayfasında gezinmenize yardım eder.
- **Geçmiş listesi** — Geçerli oturumda ziyaret ettiğiniz sayfaların bir listesini görmek için, tarama sırasında **Açık** seçeneğini belirlerseniz, **Geri** seçeneğini belirleyin.
- **Güvenlik uyarıları** — Güvenlik bildirimlerini gösterin veya gizleyin.
- **Java/ECMA dizesi** — Dizelerin kullanımını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Java/ECMA dizesi hataları** — Cihazı not bildirimlerini almak üzere ayarlayın.
- **İndirirken aç** — Dosya indirilirken dosyanın açılabilmesine izin verin.

Sayfa ayarları

- **İçeriği yükle** — Göz atarken resimleri ve diğer nesneleri yüklemek isteyip istemediğinizi seçin. Daha sonra, tarama sırasında resimleri veya nesneleri yüklemek için **Yalnızca metin** seçimini yaparsanız, **Seçenklr.** > **Görünüm seçenekleri** > **Görüntüleri yükle** seçeneğini belirleyin.
- **Varsayılan kodlama** — Metin karakterleri düzgün görüntülenmiyorsa, geçerli sayfanın diline göre başka bir şifrelemeyi seçebilirsiniz.
- **Açılır pencere. engelle** — Tarama sırasında açılır pencerelerin otomatik olarak açılmasına izin verin veya engelleyin.

İnternet

- **Otomatik yeniden yükle** — Web sayfalarını tarama sırasında otomatik olarak yenilenmesi için ayarlayın.
- **Yazı tipi boyutu** — Web sayfaları için kullanılan yazı tipi boyutunu tanımlayın.

Gizlilik ayarları

- **Son ziyaret edilen sayflar**. — Otomatik yer imi toplamayı etkinleştirin veya devre dışı bırakın. Ziyaret edilen web sayfalarının adreslerini Son ziyaret edilen sayflar. klasörüne kaydetmeye devam etmek, ancak klasörü yer imleri görünümünde gizlemek istiyorsanız, **Klasörü gizle** seçeneğini belirleyin.
- **Form verisi kaydetme** — Şifre verilerinin veya bir web sayfasındaki farklı formlara girdiğiniz verilerin, sayfayı gelecek sefer açtığınızda kullanılmak üzere kaydedilmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Çerezler** — Çerez alma ve göndermeyi etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Web beslemesi ayarları

- **Oto. güncelleme. erişim noktası** — Güncelleme için istediğiniz erişim noktasını seçin. Bu seçenek, **Oto. güncelleştirmeler** etkinken kullanılabilir.
- **Dolaşımda güncelle** — Dolaşım halindeyken web yayınlarının otomatik olarak güncellenmesini etkinleştirin.

Ovi Müzik

Ovi Müzik (şebeke servisi) ile müzik araması, taraması yapabilir ve cihazınıza müzik indirebilirsiniz.

 > **İnternet** > **Ovi Müzik** öğesini seçin.

Müzik indirmek için önce servise kaydolmanız gerekir.

Müzik indirmek, ek maliyetler ve büyük miktarda veri iletimi gerektirebilir (şebeke servisi). Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Ovi Müzik'e erişmek için cihazda geçerli bir internet erişim noktası olması gerekir. Ovi Müzik'e bağlanırken kullanılacak erişim noktasını seçmeniz istenebilir.

Erişim noktasını seçme — **Varsayılan erişim noktası** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik ayarlarının kullanımı ve görünümü farklı olabilir. Ayarlar önceden tanımlanmış da olabilir ve bunları değiştirmeniz mümkün olmayabilir. Ovi Müzik taraması yaparken ayarları değiştirebilirsiniz.

Ovi Müzik ayarlarını değiştirme — **Seçenekler**. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Ovi Müzik tüm ülkelerde veya bölgelerde sunulmaz.

Çevrimiçi paylaşım

Çevrimiçi paylaşım hakkında

 > **İnternet** > **Çevrimiçi paylaşım** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım (şebeke servisi) servisini kullanarak, fotoğraflarınızı, video kliplerinizi ve ses kliplerinizi cihazınızdan uyumlu çevrimiçi paylaşım servislerine (albümler ve günlükler gibi) gönderebilirsiniz. Ayrıca, bu servislerde bulunan gönderilerdeki yorumları görebilir ve bu gönderiler için yorum gönderebilir ve içeriği uyumlu Nokia cihazınıza indirebilirsiniz.

Desteklenen içerik türleri ve Çevrimiçi paylaşım servisinin kullanılabilirliği değişkenlik gösterebilir.

Servislere abone olma



> **İnternet** > **Çvrımcı pylşım** seçeneğini belirleyin.

Çevrimiçi paylaşım servislerinden birine abone olmak için, servis sağlayıcının web sitesine gidin ve Nokia cihazınızın o servisle uyumlu olup olmadığını öğrenin. Web sitesinde anlatılan şekilde bir hesap oluşturun. Cihazınızı bu hesapla başlatmak için gereken bir kullanıcı ismi ve şifre alırsınız.

1. Bir servisi etkinleştirmek için, cihazınızda Çevrimiçi paylaşım uygulamasını açın, bir servisi seçin ve **Seçenklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
2. Cihazın ağ bağlantısı kurmasına izin verin. İnternet erişim noktası istenirse, listedeki noktalardan birini seçin.
3. Servis sağlayıcının web sitesinde anlatılan şekilde hesabınızda oturum açın.

Üçüncü taraf servislerin kullanılabilirliği ve ücreti ve veri aktarım ücretleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınıza veya ilgili üçüncü tarafa başvurun.

Gönderi oluşturma



> **İnternet** > **Çvrımcı pylşım** seçeneğini belirleyin.

Bir servise medya dosyaları göndermek için, servise gidip **Seçenklr.** > **Yeni aktarma** seçeneğini belirleyin. Çevrimiçi paylaşım servisi dosya gönderimleri için kanallar sağlıyorsa, istediğiniz kanalı seçin.

Gönderiye fotoğraf, video klip veya ses klipi eklemek için **Seçenklr.** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Varsa kaydın başlığını ya da açıklamasını girin.

Gönderiye etiket eklemek için, **Etiketler:** seçeneğini belirleyin.

Dosyada yer alan konum bilgisinin gönderilmesini etkinleştirmek için **Konum:** seçeneğini belirleyin.

Gönderiyi servise göndermek için, **Seçenklr.** > **Aktar** seçeneğini belirleyin.

Nokia Video Merkezi



Nokia Video Merkezi (şebeke servisi) ile, paket veri bağlantısı kullanarak, uyumlu internet video servislerinden video klip indirebilir ve video klipleri şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarabilirsiniz. Uyumlu bir bilgisayardaki video klipleri cihazınıza aktarıp bunları Video merkezinde görüntüleyebilirsiniz.

Videoları indirmek için paket veri erişim noktalarını kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Cihazınızda önceden tanımlı servisler olabilir.

Servis sağlayıcılar, ücretsiz içerik sağlayabilir veya bir ücret alabilir. Serviste veya servis sağlayıcıdan fiyatı kontrol edin.

Video klipleri görüntüleme ve indirme Video servislerine bağlanma

1.  > **İnternet** > **V. merkezi** seçeneğini belirleyin.
2. Video servisleri indirmek için bir servise bağlanmak için, **Video dizini** seçeneğini belirleyin ve servis kataloğundan istediğiniz video servisini seçin.

Video klibi görüntüleme

Yüklenmiş video servislerinin içeriğine gözetmek için, **Video yayınları** seçeneğini belirleyin.

Bazı video servislerinin içeriği kategorilere bölünmüştür. Video kliplere gözetmek için bir kategori seçin.

Serviste video klip aramak için, **Video arama** seçeneğini belirleyin. Bazı servislerde arama yapılamayabilir.

Bazı video klipler şebeke üzerinden gerçek zamanlı olarak aktarılabilir; ancak diğerleri öncelikle cihazınıza indirilmelidir. Video klibi indirmek için **Seçenklr.** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Uygulamadan çıkarsanız, indirme işlemi arka planda devam eder. İndirilen video klipler Videolarım klasörüne kaydedilir.

Video klibin gerçek zamanlı aktarımını başlatmak veya indirilen video klibi görüntülemek için **Seçenklr.** > **Oynat** seçeneğini belirleyin. Video klip oynatılırken, oynatıcıyı kontrol etmek için seçim tuşlarını ve kaydırma tuşunu kullanın. Ses seviyesini ayarlamak için ses seviyesi tuşunu kullanın.



Uyarı: Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Makul ses seviyesinde müzik dinleyin, hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **İndirmeyi sürdür** — Duraklatılan veya gerçekleştirilemeyen bir indirme işlemine devam edin.
- **İndirmeyi iptal et** — Bir indirme işlemi iptal edin.
- **Önizle** — Bir video klibi önizleyin.
- **Yayın bilgileri** — Bir video klibe ilgili bilgileri görün.
- **Listeyi yenile** — Video klipleri listesini yenileyin.
- **Bağlantıyı tarayıcıda aç** — Web tarayıcıda bir bağlantı açın.

İndirmeleri planlama

Uygulamayı video klipleri otomatik olarak indirecek şekilde ayarlamak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktardaki verilerin iletimini içerebilir. Veri aktarım ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Servisteki video kliplerin otomatik olarak indirilmesi için **Seçenklr.** > **İndirmeleri planla** seçeneğini belirleyin. Video merkezi yeni video klipleri, belirttiğiniz saatte her gün otomatik olarak indirir.

Planlanmış indirmeleri iptal etmek için, indirme yöntemi olarak **El ile indirme** seçeneğini belirleyin.

Nokia Podcasting

Nokia Podcasting uygulaması (şebeke servisi) ile; podcast'leri arayabilir, keşfedebilir, bunlara abone olabilir ve şebeke üzerinden indirebilir ve ses ve video podcast'lerini cihazınızla yürütebilir, yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

Podcasting ayarları



> **İnternet** > **Podcasting** ögesini seçin.

Podcasting'i kullanmaya başlamak için bağlantı ve indirme ayarlarınızı tanımlayın.

Bağlantı ayarları

Seçenklr. > **Ayarlar** > **Bağlantı** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Varsay. erişim nokt.** — İnternete bağlanmak için kullanılacak erişim noktasını seçin.
- **Servis URL'sini ara** — Podcast'leri aramak için kullanılacak podcast arama servisi web adresini tanımlayın.

İndirme ayarları

Seçenklr. > **Ayarlar** > **İndir** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Kaydet** — Podcast'lerin kaydedileceği yeri tanımlayın.
- **Güncelleme aralığı** — Podcast'lerin hangi sıklıkta güncelleneceğini tanımlamak için kullanılır.
- **Sonrakı gncilm saati** — Bir sonraki otomatik güncellenmenin saatini tanımlamak için kullanılır.

Otomatik güncellemeler yalnızca belirli bir varsayılan erişim noktası seçildiğinde ve Podcasting uygulaması açık olduğunda yapılır.

- **İndirme limiti (%)** — Podcast indirmeleri için ayrılacak hafıza yüzdesini tanımlamak için kullanılır.
- **Limit aşılrısa** — İndirme limiti aşıldığında ne yapılacağını tanımlamak için kullanılır.

Uygulamanın podcast'leri otomatik olarak almak üzere ayarlanması, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarlarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim ücretleri ile ilgili bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Varsayılan ayarları geri yükleme — **Seçenklr.** > **Varsayılan haline getir** seçeneğini belirleyin.

Podcast bulma

Podcast'leri anahtar sözcük ya da başlıkla arayabilirsiniz.



> **İnternet** > **Podcasting** seçeneğini belirleyin.

Podcast arama servisi web adresini tanımlama — Arama servisini kullanmak için bir podcast arama servisinin web adresini tanımlamanız gerekir. **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Servis URL'sini ara** ögesini seçin.

Podcast arama — **Bul** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz anahtar sözcükleri girin.



İpucu: Arama hizmeti açıklamalarda, belirli epizotları değil podcast başlıklarını ve anahtar sözcükleri arar. Genellikle, futbol veya hip-hop gibi genel konular belirli bir takım veya sanatçı adından daha iyi sonuç verir.

İnternet

Bulunan bir podcast'e abone olma — Podcast'in başlığını□ seçin. Podcast abone olunan podcast'ler listesine eklenir.

Yeni bir arama başlatma — **Seçenklr.** > **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesine gitme — **Seçenklr.** > **Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin.

Podcast bilgilerini görüntüleme — **Seçenklr.** > **Açıklama** seçeneğini belirleyin.

Dizinler

Dizinler, abone olabileceğiniz yeni podcast epizotları□ bulmanıza yardımcı olur.



> **İnternet** > **Podcasting** seçeneğini belirleyin.

Dizin açma — **Dizinler** ögesini ve istediğiniz dizini seçin. Dizin güncel değilse, seçildiğinde güncelleme işlemi başlar. Güncelleme tamamlandığında, açmak için tekrar dizini seçin.

Dizinlerde, popülerliğe ve tema klasörlerine göre listelenmiş podcast'ler bulunabilir.

Tema klasörünü açma — Klasörü seçin. Podcast listesi görüntülenir.

Podcast'e abone olma — Başlığa gidin ve **Abone ol** seçeneğini belirleyin. Podcast'e abone olduktan sonra, podcast'ler menüsünde podcast epizotlarını indirebilir, yönetebilir ve yürütebilirsiniz.

Klasör, web bağlantısı veya web dizini düzenleme — **Seçenklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Dizin klasörü gönderme

1. Listedenden bir dizine gidin.
2. **Seçenklr.** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.
3. Gönderme yöntemini seçin.

Cihazınızda kayıtlı olan bir OPML dosyasını alma

1. **Seçenklr.** > **OPML dosyasını al** seçeneğini belirleyin.
2. Dosyanın konumunu seçin ve dosyayı alın.

Yeni bir web dizini ya da klasörü ekleme

1. Dizinler görünümünde **Seçenklr.** > **Yeni** > **Web dizini** veya **Klasör** seçeneğini belirleyin.
2. Anahat işlemcisi biçimlendirme dili (OPML) dosyasının başlığını ve web adresini girin.

İndirilenler

Dizinlerden, arayarak veya web adresi girerek bir podcast'e abone olduktan sonra, Podcastler içinde epizotları□ yönetebilir, indirebilir ve dinleyebilirsiniz.

Abone olduğunuz podcast'leri görmek için, **Podcasting** > **Podcastler** seçeneğini belirleyin.

Epizot başlıklarını (epizot, podcast'e ait bir medya dosyasıdır) tek tek görmek için podcast başlığını seçin.

İndirme işlemini başlatmak için epizot başlığını seçin. Seçilen veya işaretli epizotları indirmek veya indirmeye devam etmek için **Seçenklr.** > **İndir** seçeneğini belirleyin. Aynı□ anda birden fazla epizot indirebilirsiniz.

İndirme sırasında veya kısmi bir indirme işleminden sonra podcast'in bir kısmını dinlemek için, podcast'i seçin ve **Seçenklr. > Önizlemeyi çal** seçeneğini belirleyin.

Tamamı indirilen podcast'ler Podcast'ler klasöründe bulunabilir; ancak kitaplık yenilenene kadar görünmezler.

Podcast'leri dinleme ve yönetme

 > **İnternet > Podcasting ve Podcastler** seçeneğini belirleyin.

Podcast'teki mevcut epizotları görüntüleme — Podcast başlığını seçin. Epizot listesi görüntülenir.

Tamamen indirilmiş bir epizotu yürütme — **Seçenklr. > Çal/oynat** seçeneğini belirleyin.

Podcast'i güncelleme — **Seçenklr. > Güncelle** seçeneğini belirleyin.

Güncellemeyi durdurma — **Seçenklr. > Güncellemeyi durdur** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web adresini girerek yeni bir podcast ekleme

1. **Seçenklr. > Yeni podcast** seçeneğini belirleyin.
2. Podcast'in web adresini girin.

Tanımlı bir erişim noktanız yoksa veya paket verisi bağlantısını açmaya çalışırken kullanıcı adı ve parola girmeniz isteniyorsa, servis sağlayıcınıza başvurun.

Podcast'in web adresini düzenleme — **Seçenklr. > Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İndirilmiş bir podcast'i cihazınızdan silme — **Seçenklr. > Sil** seçeneğini belirleyin.

Podcast'in web sitesini açma — **Seçenklr. > Web sayfasını aç** seçeneğini belirleyin.

Podcast ile ilgili yorum yapma ya da yorumları görüntüleme (varsa) — **Seçenklr. > Yorumları gör** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu başka bir cihaza podcast gönderme

1. **Seçenklr. > Gönder** seçeneğini belirleyin.
2. Gönderme yöntemini seçin (multimedya mesajında .opml dosyaları olarak ya da Bluetooth bağlantısıyla)

Arama

Arama hakkında

 > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Arama (şebeke servisi), web siteleri ve görüntüler gibi içerikleri bulmak için çeşitli internet tabanlı arama servislerini kullanabilmenizi sağlar. İçerik ve servislerin kullanılabilirliği farklılık gösterebilir.

Arama başlatma

 > **Arama** seçeneğini belirleyin.

Taşınabilir cihazınızda içerik aramak için, arama alanına arama terimlerini girin veya içerik kategorilerine gözatın. Arama terimlerini girerken, sonuçlar kategoriler halinde düzenlenir. En son erişilen sonuçlar, arama terimlerinize eşleşiyorlarsa, sonuç listesinin en üst kısmında görünür.

Ovi servisleri

İnternet'te web sayfası aramak için **İnternet'te ara** ögesini ve arama sağlayıcıyı seçerek, arama alanına arama terimlerinizi girin. Seçtiğiniz arama sağlayıcı, varsayılan İnternet arama sağlayıcınız olarak ayarlanır.

Varsayılan arama sağlayıcı zaten ayarlanmışsa, aramaya başlamak için bu sağlayıcıyı seçin veya başka bir arama sağlayıcı seçmek için **Diğer arama hizmetleri** seçeneğini belirleyin.

13. Ovi servisleri

Nokia Ovi Suite, Nokia PC yazılımına yeni ve daha kullanışlı bir yaklaşım sunar. PC uygulaması, bilgisayarınızdaki dosyalara, Nokia cihazınıza ve Ovi'ye, hepsine tek pencereden, daha kolay bir erişim sağlar.

Ovi hakkında

Ovi Ovi Nokia tarafından verilen hizmetleri içerir. Ovi ile e-posta hesabı oluşturabilir, fotoğraflarınızı ve video kliplerinizi arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilir, yolculuk planlaması yapabilir ve haritada yerleri görüntüleyebilir, cihazınıza oyunlar, uygulamalar, video klipler ve sesler indirebilir ve müzik satın alabilirsiniz. Kullanılabilir servisler bölgeye göre değişebilir ve tüm diller desteklenmez.

Ovi servislerine erişmek için www.ovi.com adresine gidin ve kendi Nokia hesabınızı oluşturun.

Servislerin kullanımıyla ilgili daha fazla bilgi için her servisin destek sayfasına bakın.

Varsayılan arama sağlayıcıyı değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Servis arama** seçeneğini belirleyin.

Daha fazla arama sağlayıcısı bulmak amacıyla ülke veya bölge ayarını değiştirmek için, **Seçenekler** > **Ayarlar** > **Ülke veya bölge** seçeneğini belirleyin.

Ovi Mağazası hakkında

 > **Mağaza** seçeneğini belirleyin.

 Ovi Mağazası'nda mobil oyunları, uygulamaları, videoları, görüntüleri ve zil seslerini cihazınıza indirebilirsiniz. Bazı öğeler ücretsizdir; diğerlerini ise kredi kartınız ile veya telefon faturanız üzerinden satın almanız gerekir. Ovi Mağazası size, mobil cihazınızla uyumlu ve zevkinize ve konunuza uygun olan içerikler sunar.

Ovi Rehberi Hakkında

 > **İnternet** > **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Ovi Rehberi ile sizin için en önemli kişilerle bağlantıda kalabilirsiniz. Ovi topluluğunda kartvizit arayabilir ve arkadaş bulabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sohbet ederek, yerinizi ve durumunuzu paylaşarak ve arkadaşlarınızın nerede olduğunu ve ne yaptığını kolayca öğrenerek

arkadaşlarınızdan haberdar olabilirsiniz. Hatta Google Talk™ kullanan arkadaşlarınızla da sohbet edebilirsiniz.

Nokia cihazınızla Ovi.com arasında kartvizitlerinizi, ajandanızı ve diğer içerikleri eşitleyebilirsiniz. Önemli bilgileriniz cihazınızda ve web'de saklanır, ayrıca güncel tutulur. Ovi Rehberi ile kartvizit listenizi dinamik hale getirebilir ve kartvizitlerinizin Ovi.com'da saklanmasını sağlayabilirsiniz.

Bu servisi kullanabilmek için Nokia Hesabınız olması gerekir. Mobil cihazınızda bir hesap oluşturun veya PC'nizde www.ovi.com adresini ziyaret edin.

Ovi Rehberi'ni kullanmak, servis sağlayıcınızın şebekesinden büyük miktarda veri iletimini gerektirebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi için şebeke servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Ovi Files Hakkında

 > **İnternet** > **Ovi Files** öğesini seçin.

14. Kişiselleştirme

Temalar

Görüntülenen temayı değiştirme

 > **Ayarlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakilerden birini seçin:

- **Genel** — Bütün uygulamalarda kullanılan temayı değiştirir.



Ovi Files ile, bilgisayarınızdaki dosyalara erişmek için cihazınızı kullanabilirsiniz. Ovi Files ile erişmek istediğiniz her bilgisayara Ovi Files uygulamasını yükleyin.

Aşağıdaki görevleri gerçekleştirebilirsiniz:

- Bilgisayarınızda bulunan görüntüleri ve belgeleri arama ve görüntüleme.
- Bilgisayarınızdan cihazınıza şarkı aktarma.
- Dosya ve klasörleri cihazınıza/cihazınızdan aktarmak zorunda kalmadan bilgisayarınızdan dosya ve klasör gönderme.
- Bilgisayarınız kapalıyken bile bilgisayarınızdaki dosyalara erişme. Sadece hazırda bulunmasını istediğiniz klasörleri ve dosyaları seçin, Ovi Files otomatik olarak bu öğelerin güncel bir kopyasını korumalı çevrimiçi depolama alanında saklar.

- **Menü görm.** — Ana menüde kullanılan temayı değiştirir.
- **Beklem.** — Giriş ekranında kullanılan temayı değiştirir.
- **Duvar kağıdı** — Giriş ekranındaki arka plan görüntüsünü değiştirir.
- **Güç tasarrufu** — Ekran koruyucu olarak kullanılacak bir animasyon seçmenizi sağlar.

Kişiselleştirme

- **Ara. görüntüsü** — Aramalar sırasında gösterilen görüntüyü değiştirir.

Tema efektlerini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Genel > Seçenklr.** > **Tema efektleri** seçeneğini belirleyin.

Tema indirme

Bu ögeyi seçin,  > **Ayarlar > Temalar.**

Bir tema indirmek için **Genel > Tema indir > Seçenklr.** > **Glt > Yeni web sayfası** seçeneğini belirleyin. Temayı indirmek istediğiniz kaynağın web adresini girin. Temayı indirildikten sonra önizleyebilir veya etkinleştirebilirsiniz.

Bir tema indirmek için **Seçenklr.** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Bir temayı etkinleştirmek için **Seçenklr.** > **Belirle** seçeneğini belirleyin.

Konuşma teması

 > **Ayarlar > Temalar ve Bekleme > Konuşan tema** seçeneğini belirleyin.

Konuşan tema etkinleştirildiğinde, giriş ekranında konuşan temanın desteklediği işlevlerin listesi görüntülenir. İşlevler arasında gezinirken, cihaz gösterilen işlevleri yüksek sesle okur. İstedığınız işlevi seçin.

Kartvizit listenizdeki kayıtları dinlemek için **Arama özellikleri > Rehber** seçeneğini belirleyin.

Cevapsız veya cevapladığınız aramaların bilgilerini ve aranan numaraları dinlemek için **Arama özellikleri > Son aramalar** seçeneğini belirleyin.

Telefon numarasını girerek bir arama yapmak için **Arama özellikleri > Numara çevirici** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz numaraları seçin. Bir telefon numarası girmek için rakamlara gidin ve teker teker girin.

Telesekreterinizi aramak için **Arama özellikleri > Telesekreter** seçeneğini belirleyin.

Arama yapmak üzere ses komutlarını kullanmak için **Ses komutları** seçeneğini belirleyin.

Gelen mesajlarınızın sesli olarak okunması için **Mesaj okuyucu** seçeneğini belirleyin.

Geçerli saati dinlemek için **Saat**'i seçin. Geçerli tarihi dinlemek için aşağı kaydırın.

Sesli yardımı kullanırken ajanda alarımının süresi geçerse, uygulama ajanda alarmı içeriğini yüksek sesle okur.

Kullanılabilen seçenekleri dinlemek için **Seçenklr.**'i seçin.

Tercihler

 > **Ayarlar > Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve diğer cihaz seslerini farklı etkinlikler, ortamlar veya arayan grupları için ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz. Etkin tercih, giriş ekranında ekranın üst kısmında gösterilir. Ancak etkin tercih Genel ise, yalnızca bugünün tarihi gösterilir.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenklr.** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Özelleştirmek istediğiniz tercihi seçin ve **Seçenklr.** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Tercih değiştirmek için, bir tercih seçin ve **Seçeneklr.** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj gönderip almasını, Bluetooth bağlantısı, GPS ve FM radyoyu kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde, varsa çalışır durumdaki internet bağlantısını da kapatır. Hatsız tercihi, daha sonra Bluetooth bağlantısı kurmanızı ya da GPS veya FM radyoyu yeniden başlatmanızı engellemez; bu nedenle, söz konusu özellikleri kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uygun davranın.

Tercih, önünüzdeki 24 saat içindeki belirli bir zamana kadar etkin olacak şekilde ayarlamak için, tercihe gelin ve **Seçeneklr.** > **Zamanlı** öğesini seçip zamanı ayarlayın. Ayarlanan süre dolduğunda, tercih daha önceki zamanlamasız etkin tercihe dönüşür. Bir tercihe zaman sınırı konduğunda, giriş ekranında ⌚ gösterilir. Hatsız tercihe zaman sınırı konulamaz.

Oluşturduğunuz tercihi silmek için **Seçeneklr.** > **Tercih sil** seçeneğini belirleyin. Önceden tanımlı tercihleri silemezsiniz.



Önemli: Çevrimdışı tercihi kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama

15. Zaman yönetimi

Çalar saat



> **Ayarlar** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numaralarını aramak yine de mümkün olabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Sensör ayarları

Telefonu döndürerek aramaların sesini kapatın veya alarmları erteleyin.



> **Ayarlar** > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Genel** > **Sensör ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Sensörler** — Sensörleri etkinleştirmenizi sağlar.
- **Döndürme kontrolü** — Cihazınızı döndürerek aramaların sesini kapatın veya alarmları erteleyin.

Etkin ve etkin olmayan alarmlarınızı görmek için alarm sekmesini açın. Yeni bir alarm ayarlamak için **Seçeneklr.** > **Yeni alarm** seçeneğini belirleyin. Gerekliyse tekrarlamayın

Ofis uygulamaları

tanımlayın. Alarm etkinken, ekranda  simgesi görüntülenir.

Çalan alarmı kapatmak için **Durdur** seçeneğini belirleyin. Alarmı belirli bir süre durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati geldiğinde cihazınız kapalıysa, cihaz kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar.



İpucu: Alarmı ertelediğinizde alarmın ne kadar süre sonra tekrar duyulacağını belirlemek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** > **Alarm erteleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Alarmı iptal etmek için **Seçenklr.** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

Saat, tarih ve saat türü ayarlarını değiştirmek için **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

16. Ofis uygulamaları

PDF okuyucu

 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Adobe PDF** seçeneğini belirleyin.

PDF okuyucu ile PDF belgelerini cihazınızın ekranından okuyabilir; belgelerde metin arayabilir; yakınlaştırma düzeyi ve sayfa görünümü gibi ayarları değiştirebilir ve e-posta kullanarak PDF dosyalarını gönderebilirsiniz.

Saat ayarları

Seçenklr. > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Ana ekranda görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saati, tarihi ve saat dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için **Oto. zaman yenileme** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

Sözlük

Sözcükleri bir dilden başka bir dile çevirebilirsiniz. Tüm diller desteklenmeyebilir.

Çevirmek üzere sözcük arama

1.  > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Sözlük** seçeneğini belirleyin.
2. Metni arama alanına girin. Metin girdikçe, çevrilecek sözcük önerileri görüntülenir.
3. Listedeki sözcüğü seçin.

Seçeneklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Dinle** — Seçili sözcüğü dinleyin.
- **Geçmiş** — Geçerli oturdumdan daha önce tercüme edilmiş sözcükleri bulun.
- **Diller** — Kaynak veya hedef dili değiştirin, İnternet'ten dil indirin veya sözlükten bir dili çıkarın. Sözlükten İngilizce dilini çıkaramazsınız. İngilizce'nin yanı sıra iki ek dil yükleyebilirsiniz.
- **Konuşma** — Ses özelliği ayarlarını düzenleyin. Sesin hızını ve ses düzeyini ayarlayabilirsiniz.

Quickoffice hakkında

 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin.

Quickoffice Microsoft Word belgelerini görüntülemek için Quickword, Microsoft Excel çalışma sayfalarını görüntülemek için Quicksheet, Microsoft PowerPoint sunumları için Quickpoint ve yazılım satın almak için Quickmanager'dan meydana gelir. Quickoffice ile Microsoft Office 2000, XP 2003 ve 2007 belgelerini (DOC, XLS ve PPT dosya biçimleri) görüntüleyebilirsiniz. Quickoffice'in editör sürümüne sahipseniz dosyaları da düzenleyebilirsiniz.

Bazı dosya biçimleri veya özellikleri desteklenmemektedir.

Dönüştür

Dönüştür özelliğini kullanarak bir ölçü biriminden diğerine dönüştürme yapabilirsiniz.

Dönüştür özelliğinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve yuvarlama hataları olabilir.

Para birimi dönüştürme

1.  > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dönüştür** ve **Seçeneklr.** > **Dönüşüm türü** > **Para birimi** seçeneğini belirleyin.
2. İkinci Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef para birimini seçin.
3. İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. İkinci miktar alanında otomatik olarak dönüştürülen değer görünür.

Ölçü birimleri dönüştürme

Uzunluk gibi ölçüleri bir birimden diğerine dönüştürebilirsiniz.

 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dönüştür** öğesini seçin.

1. Tür alanında, kullanacağınız ölçü birimini seçin.
2. İlk Birim alanında, dönüştürmek istediğiniz birimi seçin.
3. İkinci Birim alanında, dönüştürme işleminin hedef birimini seçin.
4. İlk Miktar alanında, dönüştürmek istediğiniz değeri girin. İkinci miktar alanında otomatik olarak dönüştürülen değer görünür.

Hesaplama

 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Bu hesap makinesinin doğruluk düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasından toplama veya çıkarma gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Cihaz, yapılan son hesaplamanın sonuçlarını hafızasında saklar. Hesaplama uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplama uygulamasını bir sonraki açışınızda, en son kaydedilen sonucu yeniden çağırmak için **Seçenklr.** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Sayıları veya hesaplama sonuçlarını kaydetmek için **Seçenklr.** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamanın sonuçlarını hafızadan almak ve bunları başka bir hesaplamada kullanmak için **Seçenklr.** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

Etkin notlar

Etkin notlar, resim ve ses veya video klip içeren notlar oluşturmanıza olanak verir. Ayrıca bir notu kartvizite bağlayabilirsiniz. Not, ilgili kişiyle görüşme yaparken görüntülenir.

Notlar oluşturma ve düzenleme

 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Etkin notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturma — Yazmaya başlayın.

Not düzenleme — **Seçenklr.** > **Düzenleme seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Kalın karakter, italik veya alt çizgi ekleme — # tuşunu basılı tutun ve metni seçmek üzere ilerleyin. Ardından **Seçenklr.** > **Metin** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Ekle** — Nota öğeler ekleyin.
- **Gönder** — Notu uyumlu bir cihaza gönderin.
- **Notu, aramaya bağla** — Bir kişiye göndereceğiniz nota bağlantı eklemek için **Kartvizit ekle** öğesini seçin. Not, arama yaparken veya bir kişiden gelen aramayı cevaplarken gösterilir.

Etkin notlar ayarları

 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Etkin notlar** ve **Seçenklr.** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Notların nereye kaydedileceğini seçme — **Kullanılan hafıza** öğesini ve istediğiniz hafızayı seçin.

Etkin notların düzenini değiştirme — **Görünümü değiştir** > **Tablo** veya **Listele** öğesini seçin.

Telefon görüşmesi sırasında not görüntüleme — **Aramada notu göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Aramalar sırasında notları geçici olarak görmek istemiyorsanız, **Aramada notu göster** > **Hayır** seçeneğini belirleyin. Bu şekilde notlarla kartvizitler arasındaki bağlantıları silmek zorunda kalmazsınız.

Notlar



Not yazma

1.  > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Notlar** öğesini seçin.
2. Metni yazmaya başlayın. Not düzenleyici otomatik olarak açılır.

Notları yönetin



> **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Notlar** öğesini seçin.

Seçeneklr. öğesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Aç** — Notu açın.
- **Gönder** — Notu uyumlu diğer cihazlara gönderin.
- **Sil** — Bir notu silin. Birden fazla notu aynı anda silebilirsiniz. Silmek istediğiniz her notu işaretlemek için

Seçeneklr. > **İşaretle/İş. kaldır** öğesini seçin ve notları silin.

- **Senkronizasyon** — Notları uyumlu bir cihazdaki uyumlu uygulamalarla senkronize edin veya senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.

Zip yöneticisi



> **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Zip** seçeneğini belirleyin.

Zip manager ile sıkıştırılmış ZIP biçimli dosyaları kaydetmek için yeni arşiv dosyaları oluşturabilir; bir arşive tek veya birden fazla sıkıştırılmış dosya veya dizin ekleyebilir; korumalı arşivlerin arşiv parolalarını belirleyebilir, silebilir veya değiştirebilir; ve kullanılan sıkıştırma seviyesi gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Arşivlenmiş dosyaları cihaz hafızasına veya hafıza kartına kaydedebilirsiniz.

17. Ayarlar

Uygulama ayarları



> **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Ayarlarını yapılandırmak için listeden bir uygulama seçin.

Cihaz ve SIM kart güvenliği



> **Ayarlar** > **Ayarlar** > **Genel** > **Güvenlik** öğesini seçin.

PIN kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart** > **PIN kodu** seçeneğini belirleyin. Yeni kod 4-8 basamak uzunlukta

Ayarlar

olmalıdır. PIN kodu SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur ve SIM kartla birlikte verilir. Art arda üç kez yanlış PIN kodu girildiğinde, kod bloke olur ve SIM kartını tekrar kullanabilmeniz için blokajı kaldırmak üzere PUK kodu gerekir.

Tuş takımının belli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenmesi için **Telefon ve SIM kart > Tuş oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin.

Cihazın bir zaman aşımı süresinden sonra otomatik olarak kilitlenmesi ve yalnızca doğru kilit kodu girildiğinde açılabilmesi için zaman aşımını belirlemek istediğinizde **Telefon ve SIM kart > Tel. oto. kilitlenme süresi** seçeneğini belirleyin. Zaman aşımı süresini girin veya otomatik kilit özelliğini dışı bırakmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitli olsa da, gelen aramaları yanıtlayabilir, cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarasını arayabilirsiniz.

Kilit kodunu değiştirmek için **Telefon ve SIM kart > Kilit kodu** seçeneğini belirleyin. Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Geçerli kodu girin, ardından yeni kodu iki defa girin. Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Alfaisayısal (büyük/küçük harf) karakterler kullanılabilir. Kilit kodu gerektiği gibi biçimlendirilmemişse cihaz bu durumu size bildirir.

Yaygın aksesuar ayarları

 > **Ayarlar > Ayarlar ve Genel > Donanım** seçeneğini belirleyin.

Aksesuarların çoğuyla şunları yapabilirsiniz:

Cihazınıza bir aksesuar taktığınızda hangi tercihni etkinleştirileceğini tanımlamak için, aksesuarı seçin ve **Varsayılan tercih** seçeneğini belirleyin.

Telefonu bir aksesuar takılıken telefon aramalarını 5 saniye sonra otomatik olarak yanıtlayacak şekilde ayarlamak için, **Otomatik cevaplama > Açık** seçeneğini belirleyin. Zil sesi türü, seçilen tercihte **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlanırsa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.

Cihaz bir aksesuara bağlıken cihazı aydınlatmak için, **Işıklar > Açık** seçeneğini belirleyin.

Konuşma

 > **Ayarlar > Konuşma** seçeneğini belirleyin.

Konuşma özelliği ile; mesaj okuyucunun dilini, sesini ve ses özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Mesaj okuyucunun dilini ayarlamak için **Dil** seçeneğini belirleyin. Cihazınıza başka diller indirmek için **Seçenklr. > Dilleri indir** seçeneğini belirleyin. Yeni bir dil indirdiğinizde, o dil için en az bir ses de indirmeniz gerekir.

Konuşma sesini ayarlamak için **Ses** seçeneğini belirleyin. Ses, seçili dile göre değişir.

Konuşma hızını ayarlamak için **Hız** seçeneğini belirleyin.

Konuşma ses düzeyini ayarlamak için **Ses seviyesi** seçeneğini belirleyin.

Bir sesle ilgili bilgileri görüntülemek için, ses sekmesini açın, sesi seçin ve **Seçenklr. > Ses bilgileri** seçeneğini belirleyin.

Sesi dinlemek için, sesi seçin ve **Seçenklr.** > **Sesi** çal seçeneğini belirleyin.

Dilleri veya sesleri silmek için, öğeyi seçip **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Orijinal cihaz ayarlarını geri yüklemek için,  > **Ayarlar** > **Ayarlar** ve **Genel** > **Orij. tel. ayarları** seçeneğini belirleyin.

18. Veri yönetimi

Uygulama yükleme veya kaldırma

Uygulamaları ve yazılımları yükleme

Yükleme dosyalarını uyumlu bir bilgisayardan cihazınıza aktarabilir, tarama sırasında indirebilir veya bu dosyaları  multimedya mesajı içinde, e-posta eki olarak ya da Bluetooth bağlantısı gibi diğer bağlantı yöntemlerini kullanarak alabilirsiniz. Cihazınıza uygulama yüklemek için, Nokia Ovi Suite'teki Nokia Application Installer'ı kullanabilirsiniz.

Uygulama yöneticisindeki simgeler şunları gösterir:

 .sis veya .sisx uygulaması

 Java™ uygulaması

 tamamen yüklenmeyen uygulama

 hafıza kartına yüklenmiş uygulama

Bunun için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız olacaktır. Sıfırlamadan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, ajanda notları ve dosyalar etkilenmez.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

Yüklemeden önce aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Uygulama türünü, sürüm numarasını ve uygulamanın tedarikçisini veya üreticisini görmek için, **Seçenklr.** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Uygulamanın güvenlik sertifikası bilgilerini görüntülemek için, **Bilgiler:** > **Sertifikalar:** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

- Varolan bir uygulamaya güncelleme veya düzeltme içeren bir dosya yüklerseniz, orijinal uygulamayı geri yükleyebileniz için kaldırılan yazılım paketinin orijinal yükleme dosyasının veya tam yedek kopyasının elinizde bulunması gerekir. Orijinal uygulamayı geri yüklemek için,

Veri yönetimi

uygulamayı kaldırın ve orijinal yükleme dosyasından veya yedek kopyasından yeniden yükleyin.

Java uygulamalarını yüklemek için JAR dosyası gerekir. Bu dosya yoksa, cihaz sizden onu indirmenizi isteyebilir. Uygulama için tanımlanmış bir erişim noktası yoksa, bir tane seçmeniz istenir. JAR dosyasını indirirken, sunucuya erişim sağlamak için bir kullanıcı adı ve parolaya ihtiyacınız olabilir. Bunları uygulamanın sağlayıcısı veya üreticisinden elde edebilirsiniz.

Uygulama veya yazılım yüklemek için aşağıdakilerden birini yapın:

1. Yükleme dosyasını bulmak için,  > **Ayarlar** öğesini seçin ve **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin. Veya, Dosya yöneticisi'ni kullanarak yükleme dosyalarını arayın ya da **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin ve yükleme dosyası içeren bir mesajı açın.
2. Uygulama yöneticisi'nde, **Seçeneklr.** > **Yükle** seçeneğini belirleyin. Diğer uygulamalarda, yüklemeyi başlatmak için yükleme dosyasını seçin.

Cihaz, yükleme sırasında, yükleme işleminin durumuyla ilgili bilgileri gösterir. Dijital imza veya sertifika içermeyen bir uygulama yüklüyorsanız, cihazda bir uyarı  görüntülenir. Yalnızca uygulamanın kökeni ve içeriği konusunda eminseniz yüklemeye devam edin.

Yüklü uygulamayı başlatmak için uygulamayı seçin. Uygulamanın tanımlanmış bir varsayılan klasörü yoksa, uygulama, ana menüdeki Yükleme klasörüne yüklenir.

Hangi yazılım paketlerinin yüklendiğini veya hangilerinin kaldırıldığını ve bu işlemlerin ne zaman yapıldığını görmek

için, **Seçeneklr.** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin.



Önemli: Cihazınız yalnızca tek bir virüsten koruma uygulamasını destekleyebilir. Virüsten koruma özelliğine sahip birden fazla uygulama olması, performansı ve çalışmasını etkileyebilir veya cihazın çalışmamasına neden olabilir.

Uyumlu bir hafıza kartına uygulamaları yükledikten sonra, kurulum dosyaları (.sis, .sisx) cihaz hafızasında kalır. Dosyalar büyük miktarda hafıza kullanabilir ve başka dosya yüklemenizi engelleyebilir. Yeterli hafıza olması için yükleme dosyalarını uyumlu bir PC'ye yedeklemek üzere Nokia Ovi Suite kullanın, ardından dosya yöneticisini kullanarak yükleme dosyalarını cihazın hafızasından kaldırın. .sis dosyası bir mesaj eki ise, mesajı Mesajlar gelen kutusundan silin.

Uygulama ve yazılım kaldırma

 > **Uygulamalar** > **Uyg. yön.** öğesini seçin.

Yazılım paketine ilerleyin ve **Seçeneklr.** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin. Onaylamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.

Bir yazılımı kaldırırsanız, yeniden yükleyebilmeniz için elinizde orijinal yazılım paketi veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedek kopyası olmalıdır. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulan belgeleri açmanız artık mümkün olmayabilir.

Kaldırmış olduğunuz yazılım paketine bağlı olan başka bir yazılım paketi varsa, o yazılım paketinin çalışması durabilir.

Daha fazla bilgi için, yüklenen yazılım paketiyle ilgili belgelere bakın.

Dosya yöneticisi

Dosya yöneticisi hakkında

 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Dosya yöneticisi ile cihazınızda veya uyumlu bir harici sürücüde bulunan dosyalara göz atabilir, bu dosyaları yönetebilir ve açabilirsiniz.

Dosyaları bulma ve düzenleme

 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dosya yön.** öğesini seçin.

Dosya arama — **Seçeneklr.** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Dosya ismiyle eşleşen bir arama metni girin.

Dosyaları ve klasörleri taşıma ve kopyalama — **Seçeneklr.** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz seçeneği tercih edin.

Dosyaları sıralama — **Seçeneklr.** > **Sırala** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kategoriye seçin.

Dosyaları hafıza kartına yedekleme

 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları hafıza kartına yedeklemek için, yedeklemek istediğiniz dosya türlerini seçin ve **Seçeneklr.** > **Telefon hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartınızdaki

boş hafıza alanının, yedeklemek amacıyla seçtiğiniz dosyalar için yeterli olduğundan emin olun.

Hafıza kartını yönetme

 > **Uygulamalar** > **Ekstra** > **Dosya yön.** seçeneğini belirleyin.

Bu seçeneklerin kullanılabilmesi için, uyumlu bir hafıza kartının cihaza takılmış olması gerekir.

Seçeneklr. seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Hafıza kartı seçenekleri** — Hafıza kartını yeniden isimlendirmek veya biçimlendirmek için kullanılır.
- **Hafıza kartı şifresi** — Hafıza kartını şifreyle korumak için kullanılır.
- **Hafıza kartı kilidini aç** — Hafıza kartının kilidini açma

Cihaz yöneticisi

Uzak yapılandırma

 > **Ayarlar** > **Cihaz yöneticisi** öğesini seçin.

Aygıt yöneticisi ile aygıtınızdaki ayarları, verileri ve yazılımı uzaktan yönetebilirsiniz.

Bir sunucuya bağlanabilir ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Servis sağlayıcılarınızdan veya şirket bilgi yönetim departmanından sunucu profillerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, aygıtınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan bağlantı ayarlarını ve diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Veri yönetimi

Uzaktan yapılandırma bağlantısı genellikle aygıt ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde sunucu tarafından başlatılır.

Yeni bir sunucu profili oluşturmak için **Seçenklr.** > **Sunucu profilleri** > **Seçenklr.** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin.

Bu ayarları servis sağlayıcınızdan bir yapılandırma mesajı ile alabilirsiniz. Aksi takdirde aşağıdakileri tanımlayın:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz. Bu ayar yalnızca taşıyıcı türü olarak **İnternet** öğesini seçtiyseniz kullanılabilir.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Yapılandırma sunucusu için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin.
- **Yapılandırmaya izin ver** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatmasını sağlamak için **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun bir yapılandırma oturumu başlatırken onayınızı istememesi için **Evet** seçeneğini belirleyin.

- **Ağ kimlik doğrulaması** — Http doğrulaması kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Ağ kullanıcı ismi ve Ağ şifresi** — http kimlik doğrulaması için kullandığınız kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin. Bu ayarın kullanılabilmesi için, **Ağ kimlik doğrulaması** öğesini kullanılmak üzere seçmiş olmanız gerekir.

Sunucuya bağlanmak ve aygıtınızın yapılandırma ayarlarını almak için **Seçenklr.** > **Yapılandırmayı başlat** seçeneğini belirleyin.

Seçili profilin yapılandırma günlüğünü görüntülemek için **Seçenklr.** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

Cihaz yazılımını şebekeden güncelleştirmek için **Seçenklr.** > **Güncellemeleri kont. et** seçeneğini belirleyin.

Güncelleştirme işlemi, ayarlarınızı silmez. Güncelleştirme paketini cihazınıza alınca, ekrandaki talimatları izleyin. Kurulum tamamlanınca cihazınız kapanıp açılır. Yazılım güncellemelerini indirmek büyük miktarda veri iletimini içerebilir (şebeke servisi). Güncellemeyi başlatmadan önce cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun veya şarj cihazını takın.



Uyarı: Bir yazılım güncellemesi yüklediğiniz takdirde, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana dek cihazı acil durum aramaları yapmak için bile kullanamazsınız. Bir güncelleme yüklemesini kabul etmeden önce verileri yedeklediğinizden emin olun.

PC'nizi kullanarak yazılım güncelleme

Yazılım güncellemeleri, cihazı satın aldığınız zaman mevcut olmayan yeni özellikleri ve geliştirilmiş işlevleri içerebilir. Ayrıca, yazılımı güncellemek cihazın performansını da artırabilir.

Nokia Yazılım Güncelleştirici, cihazınızın yazılımını güncellenize olanak sağlayan bir PC uygulamasıdır. Cihazınızın yazılımını güncellemek için, uyumlu bir PC, geniş bant internet erişimi ve cihazınızı PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi edinmek, en son yazılım sürümleriyle ilgili sürüm notlarını kontrol etmek ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/softwareupdate adresini veya yerel Nokia web sitenizi ziyaret edin.

Cihaz yazılımını güncellemek için aşağıdakileri yapın:

1. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını PC'nize indirin ve yükleyin.

2. USB veri kablosunu kullanarak cihazınızı PC'ye bağlayın ve Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulamasını başlatın. Nokia Yazılım Güncelleştirici uygulaması; dosyalarınızı yedekleme, yazılımı güncelleme ve dosyalarınızı geri yükleme işlemlerinde size kılavuzluk eder.

Lisanslar hakkında



> **Uygulamalar** > **Lisanslar** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, müzik, video klipler gibi bazı medya dosyaları, dijital kullanım haklarıyla korunmaktadır. Bu tür dosyaların lisansları bu dosyaların kullanımlarına izin verebilir ya da kısıtlayabilir. Örneğin, bazı lisanslarla bir şarkıyı yalnızca sınırlı sayıda dinleyebilirsiniz. Bir çalma süresi sırasında şarkıyı geri ya da ileri sarabilir, duraklatabilirsiniz ancak parçayı durdurduğunuzda bir kullanım hakkını kullanmış olursunuz.

19. Bağlantı

Başka bir cihazdan içerik aktarma



> **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Aktarma uygulamasıyla, kartvizit gibi içerikleri iki uyumlu Nokia cihazı arasında aktarabilirsiniz.

Aktarılabilen içeriğin türü, içerik aktarmak istediğiniz cihazın modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyorsa, bu cihazla kendi cihazınız arasında veri senkronizasyonu da gerçekleştirebilirsiniz. Diğer cihaz uyumlu değilse cihazınız sizi uyarır.

Bağlantı

Diğer cihaz SIM kart olmadan açılmıyorsa, SIM kartınızı buna takabilirsiniz. Cihazınız SIM kart olmadan açıldığında, otomatik olarak hatsız tercih etkinleştirilir.

Bağlantıyı oluşturmak için USB veri kablosu kullanıyorsanız, veri kablosunu önce cihazınıza, sonra da diğer cihaza bağlayın.

İçerik aktarma

Diğer cihazınızdan ilk defa veri alma:

1. Veri aktarımında kullanmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Her iki cihazın da seçilen bağlantı türünü desteklemesi gerekir.
2. İçerik aktarmak istediğiniz cihazı seçin. Cihazınıza bir kod girmeniz istenir. Bir kod girin (1-16 hane) ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Aynı kodu diğer cihaza da girerek **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazlar eşleşir.

Bazı cihaz modellerinde Veri aktarma uygulaması diğer cihaza mesaj olarak gönderilir. Aktarma uygulamasını diğer cihaza yüklemek için, mesajı açın ve talimatları izleyin.

3. Cihazınızdan, diğer cihazdan aktarmak istediğiniz içeriği seçin.

İçerik diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki ilgili konuma aktarılır.

Aktarım süresi aktarılacak veri miktarına bağlıdır. Aktarımı iptal edip daha sonra devam edebilirsiniz.

Senkronizasyon iki yönlüdür ve veriler her iki cihazda da aynıdır. Bir öge cihazların birinde silinmişse, senkronizasyon

sırasında diğer cihazdan da silinir; senkronizasyon ile silinen öğeleri geri yükleyemezsiniz.

Yapılan son aktarımın işlem kaydını görmek için, ana görünümde bir kısayol seçip, **Seçenklr.** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

PC bağlantıları

Mobil cihazınızı çeşitli uyumlu PC bağlantısı ve veri iletişimi uygulamalarıyla kullanabilirsiniz. Nokia Ovi Suite ile, örneğin, cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında dosya ve görüntü aktarımı yapabilirsiniz.

Ovi Suite hakkında daha fazla bilgi ve indirme bağlantısı için bkz. www.ovi.com.

Bluetooth

Bluetooth Hakkında

Cihazınızdaki Bluetooth teknolojisi, birbirinden en fazla 10 metre (33 fit) uzaklıkta olan elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı sağlar. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metni, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engellerle veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre uzaklıkta olması yeterlidir.

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, cihazınız kulaklığa bağlıysa, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: Advanced Audio Distribution, Audio/Video Remote Control, Basic Imaging, Basic Printing, Device ID, Dial-up Networking, File Transfer, Generic Audio/Video Distribution, Generic Access, Generic Object Exchange, Handsfree, (Human Interface Device) Headset, Object Push, Phone Book Access, Serial Port ve SIM Access. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Güvenlik ipuçları

Cihazı gizli modda kullanmak zararlı yazılımları önlemek için daha güvenli bir yoldur. Güvenmediğiniz kaynaklardan Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin. Alternatif olarak Bluetooth işlevini kapatın. Bu, cihazın diğer işlevlerini etkilemez.



> **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** öğesini seçin.

Bluetooth bağlantısını kullanırken **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** öğesini seçin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Bluetooth'la veri gönderme ve alma



> **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

1. Bluetooth bağlantısını ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Yakınlarda birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa, cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
2. **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** veya **Süreyi tanımla** seçeneğini belirleyin. **Süreyi tanımla**'yı seçerseniz, cihazınızın diğerlerine görünür olduğu süreyi tanımlamanız gerekir. Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.
4. Göndermek istediğiniz öğenin depolandığı uygulamayı açın.
5. Öğeyi seçin ve **Seçenekler** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, kapsama alanındaki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve onları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

6. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin. Veri iletilebilmesi için diğer cihazın önce eşleştirilmesi gerekiyorsa, parola girmeniz istenir.

Bağlantı kurulduğunda **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Bağlantı

Mesajlar uygulamasındaki Gönderil. öge. klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilmiş mesajları depolamaz.

Bluetooth bağlantısını kullanarak veri almak için, eşleştirilmemiş bir cihazdan veri almak için **Bluetooth > Açık ve Telefon görünürlüğü > Herkese görünür** ögesini, sadece eşlenmiş bir cihazdan veri almak içinse **Gizli** ögesini seçin. Bluetooth bağlantısı ile veri aldığınızda, etkin tercihinizin ayarlarına bağlı olarak, bir ses duyulur ve size veriyi içeren mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ettiğiniz taktirde, mesaj Mesajlar uygulamasının Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Profili İstemcisi hizmeti destekleyen uyumlu bir donanımı kullanarak (örneğin, bir dizüstü bilgisayar) cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı veri gönderildikten veya alındıktan sonra otomatik olarak kesilir. Sadece Nokia Ovi Suite ve kulaklıklık mikrofön seti gibi bazı aksesuarlar aktif olarak kullanımlasalar bile bağlantıyı sürdürebilirler.

Cihazları eşleştirme



> Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın.

Eşleştirme işleminden önce, kendi parolanıza (1-16 hane) karar verin ve diğer cihazın kullanıcısı ile aynı kodu kullanma konusunda anlaşın. Kullanıcı arabirimi olmayan cihazların parolaları sabittir. Parolaya yalnızca cihazlara ilk kez bağlanırken ihtiyacınız olur. Eşleştirme işleminden sonra,

bağlantı yetkilendirilebilir. Her bağlantı kurduğunuzda eşleşen cihazlar arasındaki bağlantıyı kabul etmenize gerek olmayacağı için, bağlantıyı eşleştirme ve yetkilendirme işlemi bağlanmayı daha hızlı ve kolay hale getirir.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

Uzak SIM modunda cihazınızın SIM kartını uyumlu aksesuarlarla kullanabilirsiniz.

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz.

Cihazınız bu modda iken, cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz.

Arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

1. **Seçeneklr. > Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz menzil içindeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar. Daha önce Bluetooth bağlantısı kullanarak veri gönderdiyseniz, önceki arama sonuçlarının listesi görüntülenir. Daha fazla Bluetooth cihazı aramak için **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.
2. Eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihazda da aynı parola girilmelidir.
3. Cihazınızla diğer cihaz arasındaki bağlantıyı otomatik hale getirmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin. Her bağlantı girişiminde bağlantıyı el ile onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirmeden sonra, cihaz, eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş cihaza takma isim vermek için **Seçenklr.** > **Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin. Bu takma isim sizin cihazınızda görüntülenir.

Eşleşme silmek için, eşlemesini silmek istediğiniz cihazı seçip **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleşmeleri silmek için **Seçenklr.** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin. Bir cihaza bağlıysanız ve o cihazla olan eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleşme hemen kaldırılır ve bağlantı sonlandırılır.

Eşleştirilmiş cihazın sizin cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin vermek için **Yetkili olarak ata** seçeneğini belirleyin. Cihazınızla diğer cihaz arasında sizin bilginiz olmadan bağlantı kurulabilir. Ayrıca kabul etmek veya yetki vermek gerekmez. Bu durumu yalnızca kendi cihazlarınız (örneğin, uyumlu kulaklıklıklı mikrofon seti veya bilgisayar) ya da güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için kullanın. Diğer cihazdan gelen bağlantı isteklerini her seferinde ayrı ayrı kabul etmek istiyorsanız, **Yetkisiz olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth ahizesiz veya kulaklıklıklı mikrofon seti gibi bir Bluetooth ses aksesuarını kullanmak için, cihazınızı o aksesuarla eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için aksesuar kullanım kılavuzuna bakın. Ses aksesuarına bağlanmak için aksesuarı açın. Bazı ses aksesuarları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Otomatik olarak bağlanmazsa, eşleştirilmiş cihazlar sekmesini açın ve aksesuarı seçip **Seçenklr.** > **Ses cihazına bağlan** seçeneğini belirleyin.

Cihazları engelleme



> **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Bluetooth** öğesini seçin.

1. Bir cihazın sizin cihazınızla Bluetooth bağlantısı kurmasını engellemek için, eşleşmiş cihazlar sekmesini açın.
2. Engellemek istediğiniz cihazı seçip **Seçenklr.** > **Engelle** seçeneğini belirleyin.

Bir cihaz engellendikten sonra o cihazın eşleştirilmesine izin vermek için, cihazı, engellenen cihazlar listesinden silin.

Engellenen cihazlar sekmesini açın ve **Seçenklr.** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Başka bir cihazdan gelen eşleştirme isteğini reddederseniz, bu cihazdan gelecek tüm bağlantı isteklerini engellemek isteyip istemediğiniz sorulur. Engellemek istediğinizi belirtirseniz, uzak cihaz engellenen cihazlar listesine eklenir.

Veri kablosu

Hafıza kartına zarar vermemek veya verileri bozmamak için USB veri kablosunu veri aktarımı sırasında takmayın.

Cihazınız ve bir PC arasında veri aktarma

1. Cihazınıza bir hafıza kartı takın ve USB veri kablosunu kullanarak cihazı uyumlu bir PC'ye bağlayın. Veri kablosunu her zaman önce cihazınıza, daha sonra diğer cihaza ya da bilgisayara takın.
2. Cihaz hangi modun kullanılacağını sorduğunda **Depolama** seçeneğini belirleyin. Bu modda, cihazınızı bilgisayara takılıp çıkarılabilir bir sabit sürücü gibi görebilirsiniz.
3. Bilgisayar ve cihazınız arasında veri aktarın.

Bağlantı

4. Hafıza kartının zarar görmemesi için bilgisayara olan bağlantıyı sonlandırın (örneğin, Windows'ta bir Çıkart veya Donanım Çıkar Sihirbazını kullanın).

Resimleri cihazdan uyumlu bir PC'ye aktarmak veya cihazda kayıtlı resimleri uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için, USB veri kablosunu PC'ye veya yazıcıya takıp **Görüntü aktarma** seçeneğini belirleyin.

USB modu ayarlarını değiştirmek için  > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **USB** seçeneğini belirleyin.

USB veri kablosuyla normalde kullandığınız USB modunu değiştirmek için **USB bağlantı modu** seçeneğini belirleyin.

USB kablosunu cihaza her taktığınızda kullanılacak modu soracak şekilde cihazı ayarlamak için **Bağlantıda sor** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Nokia Ovi Suite'i cihazınızla kullanmak için Nokia Ovi Suite'i PC'nize yükleyin, USB veri kablosunu takın ve **PC Suite** seçeneğini belirleyin.

Senk

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Senk** seçeneğini belirleyin.

Senk; notlarınızı, ajanda kayıtlarınızı, kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı, tarayıcı yer imlerinizi veya rehberinizi uyumlu bir bilgisayardaki ya da internet'teki çeşitli uyumlu uygulamalarla senkronize etmenize olanak sağlar.

Senkronizasyon ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir mesaj içinde alabilirsiniz.

Senkronizasyon profilinde, senkronizasyon için gerekli ayarlar bulunur.

Senk uygulamasını açtığınızda, varsayılan ya da daha önceden kullanılan senk profili görüntülenir. Profilde değişiklik yapmak için, bir senk öğesine ilerleyin ve bu öğeyi profile dahil etmek için **İşaretle** seçeneğini, veya profilin dışında bırakmak için **İşart. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Senk profillerini yönetmek için, **Seçenklr.** öğesini ve istenen seçeneği seçin.

Verileri senkronize etmek için **Seçenklr.** > **Senkronize et** seçeneğini belirleyin. Tamamlanmadan önce senkronizasyonu iptal etmek için **İptal** seçeneğini belirleyin.

Ovi Senk.

Ovi Senk. hakkında

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Ovi senk.** seçeneğini belirleyin.

Ovi Senk. ile rehberi, ajanda kayıtlarını ve notları cihazınız ile Ovi arasında senkronize edebilirsiniz. Ovi Senk. uygulamasını kullanabilmeniz için bir Nokia hesabınız olmalıdır. Nokia hesabınız yoksa www.ovi.com adresinde bir Nokia hesabı oluşturabilirsiniz.

Ovi Senk. ile verileri senkronize etme

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Ovi senk.** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı ilk kez açtığınızda, senkronizasyon sihirbazı ayarları tanımlamanıza ve senkronize edilecek içeriği seçmenize yardımcı olur.

Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Senk. ayarları** — Senkronizasyon ayarlarını tanımlayın.
- **Yedeği al** — Kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve notları Ovi'den cihazınıza geri yükleyin. Önceki senkronizasyon korunduğundan güncellemeler yapılır.
- **Ovi senk. abnlğn iptal et** — Ovi senk. uygulamasını devre dışı bırakın.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Ovi Senk. ayarları

 > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Ovi senk.** seçeneğini belirleyin.

Seçenklr. > **Senk. ayarları** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Senk. edilecek öğeler** — Senkronize edilecek öğeleri seçin.
- **Otomatik senkronizasyon** — Senkronizasyonu otomatik olarak başlatın.
- **Prgrmlnn senk. aralığı** — Öğelerin hangi sıklıkta senkronize edileceğini seçin ya da sadece el ile senkronizasyona izin verin.
- **Senk. zamanı** — Otomatik senkronizasyonun başlatılacağı zamanı ayarlayın.

- **Dolaşımda senk.** — Ana şebeke kapsamı dışındayken senkronizasyona izin verin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sanal özel ağ hakkında

 > **Ayarlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **VPN** ögesini seçin.

Nokia mobil sanal özel ağ (VPN) istemcisi uyumlu şirket intranetlerine ve hizmetlerine (örneğin, e-posta) güvenli bir bağlantı oluşturur. Cihazınız internet yoluyla bir mobil ağdan uyumlu şirket ağına giriş kapısı olarak görev gören bir şirket VPN ağ geçidine bağlanır. VPN istemcisinde IP güvenliği (IPSec) teknolojisi kullanılır. IPSec, IP ağlarında güvenli veri alışverişini destekleyen açık standartlar içeren bir sistemdir.

VPN ilkeleri, VPN istemcisi ve bir VPN ağ geçidi tarafından birbirinin kimliğini doğrulamak için kullanılan yöntemi ve verilerin gizliliğini korumaya yardımcı olmak için kullanılan şifreleme algoritmalarını tanımlar.

VPN istemcisini, sertifikaları ve kuralları yüklemek ve yapılandırmak için şirketinizin BT bölümüne başvurun. Bir kural yüklendikten sonra, İtranet Ağ hedefine otomatik olarak bir VPN bağlantı yöntemi oluşturulur.

VPN kural kurulumlarınızı, güncellemelerinizi ve senkronizasyonlarınızı ve diğer VPN bağlantılarınızı görüntülemek için **VPN** > **VPN işlem kaydı** seçeneğini belirleyin.

20. Yeşil ipuçları

Burada çevreyi korumaya nasıl katkıda bulunabileceğinize dair ipuçları yer almaktadır.



Enerji tasarrufu yapın

Bataryayı tam olarak şarj edip şarj cihazını cihazdan ayırdığınızda, şarj cihazını prizden de çekin.

Şunları yaparsanız bataryayı o kadar sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, servisleri ve bağlantıları kapatın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda bu özellik varsa, cihazı belli bir asgari eylemsizlik süresi sonrasında güç tasarrufu moduna girmek üzere ayarlayın.
- Tuş takımı ve zil sesleri gibi gereksiz sesleri devreden çıkarın.

Geri dönüştürün

Nokia telefondaki materyallerin büyük kısmı geri dönüştürülebilir. Nokia ürünlerinizi nasıl geri dönüştürebileceğinizi www.nokia.com/werecycle adresinden veya mobil bir cihazda www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.

Kağıt tasarrufu yapın

Bu kılavuz size cihazınızı kullanmaya başlarken yardımcı olma amaçlıdır. Daha ayrıntılı talimatlar için, cihaz içindeki yardım bölümünü açın (çoğu uygulamada, **Seçenekler**. > **Yardım** seçeneğini belirleyin). Daha fazla destek için, bkz. www.nokia.com/support.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Özellikle, onaylanmamış batarya veya şarj

cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablосunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanılmaktadır. Bu cihaz BP-6MT bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-8. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanırın: E, EB, X, AR, U, A, K veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda

görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Güvenli çıkarma. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Uygun şarj. Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Aşırı sıcaklıktan kaçının. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu

Batarya

durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Atma. Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Sızma. Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize değmemesine dikkat edin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeyi hemen su ile yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Hasar. Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Doğru kullanım. Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia servis merkezinden veya bayiinden satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda Nokia Original Enhancements logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Orijinalliği doğrulayamıyorsanız veya etiketinde hologram bulunan bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve yardım için en yakın yetkili Nokia servis merkezine veya bayiine götürün.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. www.nokia.com/battery.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu

cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri

Ek güvenlik bilgileri

dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri

sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Ekodirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Cihazın parçaları manyettiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici RF enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın. Kanunen yasak olan yerlerde cihazınızı kapatın. Hastaneler veya halk sağlığı kuruluşları harici RF enerjisine hassas cihazları kullanabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.

- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı□ kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları□

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir.

Araçlar

Radio frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitleme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını□ düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı□ maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı□ yerde bulundurmeyin. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı□ bölgesine koymayın.

Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli, aynı zamanda yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Belirtilen tüm talimatlara uyun. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları□ gibi benzin dolum noktalarında cihazınızı kapatın. Yakıt depolarında, dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı□ (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlığında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa,

Ek güvenlik bilgileri

hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışabilir. Tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi çevrimdışı veya Uçuş tercihindan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,69 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

A-GPS (yardımlı GPS) 30
aksesuarlar

ayarlar 70

ana ekran 14

antenler 11

araç çubuğu

kamera 49

arama 61

arama aktarma 25

arama engelleme 26

aramalar

ayarlar 25

cevaplama 23

hızlı arama 22

konferans araması 22

reddetme 23

telesekreter 22

yapma 21

arama yapma 21

arayan kimliği 25

arka plan görüntüsü 63

ayarlar

aksesuarlar 70

arama 25

geri yükleme 71

podcasting 59

saat 66

senkronizasyon 81

şebeke 26

tarayıcı 55

tuş takımı kilidi 69

uygulamalar 69

yapılandırma 11

B

bağlantı yöntemleri

Bluetooth 77

batarya 9, 10

şarj seviyesi 15

beslemeler, haberler 52

bilgisayar bağlantıları 76

Ayrıca bkz. *veri bağlantıları*

bilgi uygulamaları 53

Bluetooth 78

güvenlik 77

veri alma 77

veri gönderme 77

Bluetooth bağlantısı

cihazları engelleme 79

C

cihazı açma 11

cihazı kapatma 11

cihaz kurulumu 12

cihazları eşleştirme 78

cihaz yöneticisi 73

Ç

çalar saat 65

çalma

mesajlar 39

çerezler 54

Çevrimiçi paylaşım 56

abone olma 57

gönderi oluşturma 57

servisleri etkinleştirme 57

D

destek bilgileri 20

dil

değiştirme 34

dosya yönetimi 73

E

ekler 39

ekran

göstergeler 15

ekran koruyucu 63

e-posta 41, 42

ayarlar 44, 45, 46

ekler 40

indirme 40, 46

posta kutusu 40, 44

e-posta mesajları 40

etkin notlar 68

F**G****H****hafıza****İ****K****M**

mesajlar

- ayarlar 43
- e-posta 40
- gelen simgesi 38
- klasörler 35
- konuşma seçenekleri 70
- multimedya 39

mesaj okuyucu 39, 70**metin**

- geleneksel giriş 33
- harf modu 33
- sayı modu 33
- tahmini girişi 34, 36

metin girme 35**metin tahmini girişi 34, 36****MMS (multimedya mesaj servisi) 37, 39****multimedya mesajları 37, 39****müşteri hizmetleri 20****müzik arama 29****müzik çalar**

- çalma 28
- müzik aktarma 29

My Nokia 19**N****noktalama işareti, metin****girme 36****Notlar 69****O****operatör**

- seçme 26

orijinal ayarlar 71**orijinal ayarları geri yükleme 71****otomatik kilit süresi 69****Ovi 62, 63****Ovi Files 63****Ovi Mağazası 62****Ovi Müzik 56****Ovi Rehber 62****Ovi Senk. 80, 81****Ö****ölçü birimi dönüştürücüsü 67****ölçü birimleri için dönüştürücü 67****önbellek 54****özel karakterler, metin girme 36****P****pano, kopyalama 37****panoya metin kopyalama 37****para birimi dönüştürücü 67****para birimleri için dönüştürücü 67****PDF okuyucu 66****PIN 17****PIN kodu**

- değiştirme 69

podcasting 59, 60, 61

- indirme işlemleri 60

posta kutusu

- e-posta 40

PUK 17**R** **radyo 29****S****Saat**

- ayarlar 66

saat/tarih için otomatik**güncelleme 65****saat ve tarih 65****sayfa genel bakışı 52****senkronizasyon 80, 81****sensörler 65****servis komutları 35****servis mesajları 39****ses komutları 29****sesle arama 22****sesli mesajlar 37****sesli yardım**

Bkz. *konuşma teması*

ses seviyesi denetimi 17**settings wizard 12****SIM kart 9**

- mesajlar 42

sinyal gücü 15**SMS (kısa mesaj servisi) 37****Söyle ve Dinle 29****sözlük 66**

Dizin
sunumlar, multimedya 39

Ş
şebeke
ayarlar 26

T
tarayıcı 54
araç çubuğu 51
ayarları 55
bilgi uygulamaları 53
güvenlik 54
içerik arama 53
indirme işlemleri 53
önbellek 54
sayfaları tarama 51, 52
yer imleri 51, 54
tarih ve saat 65

telesekreter
arama 22
numara değiştirme 22

temalar 63
indirme 64

tercihler
kişiselleştirme 64
oluşturma 64

tuş kilidi 17
tuşlar ve parçalar 13
tuş takımı
kilit ayarları 69
tuş takımı kilidi 17

U
UPIN 17
UPIN kodu
değiştirme 69
USB kablo bağlantısı 79
USB kablosu bağlantısı 18
uygulama ayarları 69
uygulamaları yükleme 71
uzak posta kutusu 40
uzaktan yapılandırma 73

V
veri bağlantıları
PC bağlantısı 76
senkronizasyon 80
veri senkronizasyonu 80
video
indirme 49
video aramaları 24
arama yapma 24
video aramasına geçiş yapma 24
video klipleri 49
video merkezi
görüntüleme 58
indirme 58
Video Merkezi 57
video paylaşımı
canlı video paylaşma 27
video klipleri paylaşma 27
VPN (sanal özel ağ) 81

W
web bağlantısı 51

Y
yapılandırma ayarları 11
yardım uygulaması 19
yazılım
güncelleme 20
yazılım güncellemeleri 75
yazılım güncellemesi 20
yazma dili 34
yer imleri 54
yer işaretleri 32
yüklemeler 18

Z
Zip manager 69