

Nokia 7020 -käyttöohje

2.0. painos

Sisältö**Turvallisuus 4****Yleistä tietoa 6**

Tietoja laitteestasi 6

Verkkopalvelut 7

Jaettu muisti 8

Tunnusluvut 8

Tuki 9

Ohjelmistojen
päivittäminen verkon
kautta 10**Alkuvalmistelut 10**SIM-kortin ja akun
asentaminen 10

Akun lataaminen 11

Antenni 12

Kuuloke 13

Näppäimet ja osat 14

Virran kytkeminen ja
katkaiseminen 15

Napauttaminen 15

Näyttö 16

Puhelut 17Puhelun soittaminen ja
puheluun

vastaaminen 17

Kaiutin 18

Pikavalintanumeroihin
soittaminen 18**Tekstin
kirjoittaminen 18**

Tekstitilat 18

Perinteinen
tekstinsyöttö 19Ennakoiva
tekstinsyöttö 20**Valikoissa
siirtyminen 21****Viestit 21**Teksti- ja
multimediaviestit 21

Flash-viestit 24

Nokia Xpress -
ääniviestit 24

Nokia Sähköposti 25

Ääniviestit 28

Viestiasetukset	28
Yhteystiedot	29
Puheluloki	30
Asetukset	31
Profiilit	31
Äänet	31
Näyttö	31
Päivämäärä ja kellonaika	32
Pikavalinnat	32
Synkronointi ja varmuuskopiointi	33
Yhteydet	33
Puhelut ja puhelin	36
Lisälaitteet	38
Palveluasetukset	38
Alkuperäisten asetusten palauttaminen	39
Galleria	39
Sovellukset	40
Herätyskello	40

Kalenteri ja tehtävälista	40
Muut	41
Kamera ja video	42
FM-radio	44
Äänitys	45
Median toisto	46
Kartat	47

Web tai Internet 53

Muodosta yhteys Web-palveluun	54
-------------------------------	----

SIM-palvelut 54

Ympäristönsuojeluvihjeitä 55

Säästä energiaa	55
Kierrätä	55
Lue lisää	56

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta 56

Hakemisto 70

Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI



Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-
aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden,
polttoaineiden, kemikaalien ja
räjäytystyömaiden lähellä.

VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai
korjata tuotteen.

LISÄVARUSTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja.
Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita
toisiinsa.

VEDENKESTÄVYYS

Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

Yleistä tietoa

Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi GSM 850/900/1800/1900 MHz -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

Varoitus:

Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kielikohtaisten merkkien tukea.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: multimediasovellukset (MMS), sähköpostisovellus, pikaviestit ja etäkäyttö. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita toimintoja varten. Jos laitteen näyttöön tulee ilmoitus muistin täyttymisestä, poista jaettuun muistiin tallennettuja tietoja.

Tunnusluvut

Suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Voit luoda koodin ja muuttaa sitä sekä asettaa puhelimen pyytämään koodia. Pidä koodi omana tietonasi ja varmassa tallessa erillään puhelimesta. Jos unohdat koodin ja puhelin on lukittuna, puhelin täytyy toimittaa huoltoon. Tästä voidaan veloittaa erikseen. Lisätietoja saat Nokia Care -pisteestä tai puhelimen myyjältä.

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettavaa PIN2-koodia tarvitaan tiettyjä palveluja käytettäessä. Jos annat väärän PIN- tai PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, sinulta kysytään PUK- tai

PUK2-koodia. Jos et tiedä niitä, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

Moduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöön. Allekirjoituksen PIN-koodia voidaan tarvita digitaalista allekirjoitusta varten. Puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestopalvelua käytettäessä.

Voit määrittää puhelimen tunnuslukujen käyttötavan ja suojausasetukset valitsemalla **Valikko > Asetukset > Suojaukset**.

Tuki

Jos haluat lisätietoja laitteen käytöstä tai et ole varma, kuinka laitteen pitäisi toimia, katso lisätietoja käyttöoppaasta tai tukisivuilta osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokia-sivustosta tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/support.

Jos tämä ei ratkaise ongelmaa, kokeile jotakin seuraavista:

- Käynnistä laite uudelleen: katkaise laitteesta virta ja irrota akku. Aseta akku takaisin paikalleen noin minuutin kuluttua ja kytke laitteeseen virta.
- Palauta alkuperäiset tehdasasetukset käyttöohjeen mukaan.

- Päivitä laitteen ohjelmisto säännöllisesti, jotta laite toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Päivitysten mukana voit saada laitteeseen myös uusia ominaisuuksia. Lisätietoja on käyttöoppaassa.

Jos ongelma ei poistu vieläkään, ota yhteys Nokiaan. Lisätietoja saat osoitteesta www.nokia.com/repair. Varmuuskopioi aina laitteen tiedot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Ohjelmistojen päivittäminen verkon kautta

Jos verkko tukee over the air (OTA) -ohjelmistopäivityksiä, voit ehkä pyytää päivityksiä myös laitteesta.

Ohjelmistopäivitysten lataaminen (verkkopalvelu) voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen.

Varmista, että laitteen akussa on riittävästi virtaa, tai kytke laite laturiin, ennen kuin aloitat päivityksen.

Alkuvalmistelut

SIM-kortin ja akun asentaminen

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.



- 1 Pidä laitetta siten, että sen takaosa osoittaa itseesi päin, nosta takakuorta ja poista se (1).
- 2 Poista akku, jos se on asetettu (2).
- 3 Vapauta SIM-kortin pidike työntämällä sitä (3) ja käännä se auki (4).
- 4 Aseta SIM-kortti pidikkeeseen siten, että kontaktipinta on alaspäin (5) ja sulje se (6).
- 5 Lukitse kortin pidike työntämällä sitä (7).
- 6 Aseta akku (8) ja takakansi (9) takaisin paikoilleen.

Akun lataaminen

Akku on ladattu osittain valmiiksi. Jos laite ilmaisee virran olevan vähissä, toimi seuraavasti:



- 1 Kytke laturi seinäpistorasiaan.
- 2 Kytke laturi laitteeseen.
- 3 Kun laite ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin laitteesta ja sen jälkeen pistorasiasta.

Akun lataamiseen ei tarvitse käyttää mitään määrättyä aikaa, ja laitetta voi käyttää lataamisen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puheluja voi soittaa.

Antenni



Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antennoja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähetyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetysteholla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Kuvassa antennialue on merkitty harmaalla.

Kuuloke

Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

Näppäimet ja osat

1	Kuuloke	
2	Näyttö	
3	Valintanäppäimet	
4	Soitonäppäin	
5	Navi™-näppäin (selausnäppäin)	
6	Mikrofoni	
7	Keskimmäinen valintanäppäin	
8	Lopetus- ja virtanäppäin	
9	Näppäimistö	

10	USB-portti	
11	Laturiliitäntä	
12	Kakkosnäyttö	
13	Reikä rannehihnalle varten	
14	Kamera	
15	Kuulokeliitäntä	

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimeen kytketään virta ja siitä katkaistaan virta pitämällä virtanäppäintä alhaalla.


Napauttaminen

Napautustoiminnolla saat nopeasti näkyviin ilmoitukset ja voit tuoda kellon näyttöön vain napauttamalla kakkosnäyttöä kahdesti liu'un ollessa suljettuna.

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Tunnistimen aset.**, jos haluat ottaa napautustoiminnon ja värinäpalautteen käyttöön tai poistaa ne käytöstä.

Jos sinulta on jäänyt puheluja vastaamatta tai olet saanut uusia viestejä, kello tulee näkyviin vasta, kun olet katsonut ne.

Näyttö

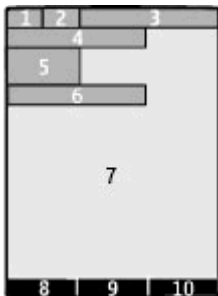

- 1 Matkapuhelinverkon signaalin voimakkuus
- 2 Akun latauksen tila
- 3 Symbolit
- 4 Verkon tai operaattorin tunnuksen nimi

- 5 Kello
- 6 Päivämäärä (vain, jos laajennettu aloitusnäyttö on käytössä).
- 7 Näyttö
- 8 Vasemman valintanäppäimen toiminto
- 9 Selausnäppäimen toiminto
- 10 Oikean valintanäppäimen toiminto

Voit muuttaa vasemman ja oikean valintanäppäimen toimintoa. [Katso "Pikavalinnat", s. 32.](#)

Puhelut

Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa puhelun näppäilemällä puhelinnumeron, jossa on tarvittaessa myös maakoodi ja suuntanumero. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä. Voit lisätä kuulokkeen tai kannettavan HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla ylös ja pienentää äänenvoimakkuutta selaamalla alas.

Kun haluat vastata saapuvaan puheluun, paina soittonäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun vastaamatta siihen, paina lopetusnäppäintä.

18 Tekstin kirjoittaminen

Kaiutin

Jos kaiutin on käytettävissä, voit valita **Kaiutin-** tai **Puhelin-**vaihtoehdon sen mukaan, haluatko käyttää puhelimen kaiutinta vai kuuloketta puhelun aikana.

Pikavalintanumeroihin soittaminen

Kun haluat määrittää puhelinnumeron jollekin numeronäppäimistä 2 - 9, valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat**, siirry haluamasi numeron kohdalle ja valitse **Valitse**. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai valitse **Etsi** ja tallennettu yhteystieto.

Jos haluat ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelut** > **Pikavalinta** > **Käytössä**.

Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä pikavalintaa, paina haluamaasi numeronäppäintä valmiustilassa ja pidä sitä alhaalla.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstitilat

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä.

Kun kirjoitat tekstiä, pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) ja ennustavan tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) välillä. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkkeinä ovat **Abc**, **abc** ja **ABC**.

Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty **123**-symbolilla), pidä **#**-näppäintä alhaalla ja valitse **Numerot**. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä **#**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Voit kirjoittaa yleisimpiä väli- ja erikoismerkkejä painamalla **1**-näppäintä toistuvasti. Voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla *****-näppäintä.

Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

- 1 Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä **2–9**. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.
- 2 Vahvista sana selaamalla oikealle tai lisäämällä välilyönti.
 - Jos sana ei ole oikea, paina *****-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.
 - Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.
 - Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.
- 3 Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

Valikoissa siirtyminen

Puhelimen toiminnot on ryhmitelty valikoihin. Tässä ei kuvata kaikkia valikoiden toimintoja tai vaihtoehtoja.

Valitse valmiustilassa **Valikko** ja haluamasi valikko ja alivalikko. Valitse **Poistu** tai **Takaisin** , jos haluat poistua nykyiseltä valikkotasolta. Voit palata suoraan valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä. Jos haluat vaihtaa valikkonäkymää, valitse **Valikko** > **Valinnat** > **Päävalikkonäkymä**.

Viestit

Voit kirjoittaa ja vastaanottaa laitteellasi viestejä, kuten teksti- ja multimediaviestejä. Viestipalveluja voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.

Teksti- ja multimediaviestit

Voit luoda viestin ja liittää siihen esimerkiksi kuvan. Puhelin muuttaa tekstiviestin automaattisesti multimediaviestiksi, kun siihen liitetään tiedosto.

Tekstiviestit

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi

veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Jäljellä olevien merkkien kokonaismäärä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä tulevat näkyviin.

Jotta voit lähettää viestejä, viestikeskukseen numeron on oltava tallennettuna laitteeseen. Tavallisesti laite määrittää tämän numeron automaattisesti SIM-kortin tietojen perusteella.

Voit määrittää numeron itse seuraavasti:

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Viesti-asetukset > Tekstiviestit > Viestikeskus**.
- 2 Kirjoita nimi ja palveluntarjoajalta saamasi numero.

Multimediaviestit

Multimediaviestit voi sisältää tekstiä, kuvia, äänitteitä tai videoleikkeitä.

Multimediaviestit voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Lisätietoja multimediaviestipalvelun (MMS) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta.

Viestin kirjoittaminen

1 Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Uusi viesti**.

2 Kirjoita viesti.

Voit lisätä erikoismerkin tai hymiön valitsemalla **Valinnat** > **Lisää symboli**.

Jos haluat liittää viestiin objektin, valitse **Valinnat** > **Lisää objekti**. Viestityyppi vaihtuu multimediaviestiksi automaattisesti.

3 Voit lisätä vastaanottajia valitsemalla **Lähetä** ja vastaanottajan.

Jos haluat kirjoittaa puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen, valitse **Nro tai sähköp.os.**. Anna puhelinnumero tai valitse **Sähköp.** ja kirjoita sähköpostiosoite.

4 Valitse **Lähetä**.

Multimediaviestin merkinä on symboli näytön yläreunassa.

Palveluntarjoajat voivat veloittaa viestistä eri tavalla viestin tyyppin mukaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

Flash-viestit

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat välittömästi näyttöön vastaanottamisen jälkeen.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Muita** > **Muut viestit** > **Flash-viesti**.
- 2 Kirjoita viesti.
- 3 Valitse **Lähetä** ja sitten nimi.

Nokia Xpress -ääniviestit

Voit lähettää ääniviestejä kätevästi multimediaviestipalvelun avulla.

Valitse **Valikko** > **Viestit**.

- 1 Valitse **Muita** > **Muut viestit** > **Ääniviesti**. Äänitysovellus avautuu.
- 2 Aloita viestin äänitys valitsemalla .

- 3 Voit lopettaa kuvauksen valitsemalla .
- 4 Valitse **Lähetä** ja sitten nimi.

Nokia Sähköposti

Voit muodostaa laitteella yhteyden sähköpostitileille sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten. Sähköpostisovellus ei ole sama kuin SMS-sähköpostitoiminto.

Sinulla on oltava sähköpostitili sähköpostipalvelujen tarjoajan palvelimessa, ennen kuin voit käyttää sähköpostitoimintoa. Tietoa sähköpostitilin saatavuudesta ja oikeat asetukset saat sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset määrittämissä.

Sähköpostitoiminto

Sähköpostitoiminto avautuu automaattisesti, jos laitteeseen ei ole määritetty sähköpostiasetuksia. Voit avata sähköpostitoiminnon ja lisätä uuden sähköpostitilin valitsemalla **Valikko** > **Viestit** ja aiemmin luodun sähköpostitilin. Valitse **Valinnat** > **Lisää postilaatikko**. Noudata ohjeita.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit kirjoittaa viestin, ennen kuin muodostat yhteyden sähköpostipalveluun.

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Muita > Sähköposti ja Luo s.postiviesti.**
- 2 Kirjoita vastaanottajan sähköpostiosoite, aihe ja viestin teksti. Jos haluat liittää viestiin tiedoston, valitse **Valinnat > Lisää.**
- 3 Jos laitteeseen on määritetty useita sähköpostitilejä, valitse tili, jolta haluat lähettää sähköpostiviestin.
- 4 Valitse **Lähetä.**

Sähköpostiviestin lukeminen ja vastaaminen siihen

Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Valitse **Valikko > Viestit.**

Sähköpostiviestien otsikoiden lataaminen

Valitse sähköpostitili.

Sähköpostiviestin ja sen liitteiden lataaminen

Valitse sähköpostiviesti ja **Avaa** tai **Hae**.

Sähköpostiviestiin vastaaminen tai sen lähettäminen edelleen

Valitse **Valinnat > Vastaa** tai **Lähetä edelleen.**

Yhteyden katkaiseminen sähköpostitiliin

Valitse **Valinnat** > **Katkaise yhteys**. Yhteys sähköpostitiliin katkeaa automaattisesti, kun laitetta ei käytetä vähään aikaan.

Sähköposti-ilmoitukset

Laite voi tarkistaa sähköpostitilin määritetyin aikavälein automaattisesti ja antaa ilmoituksen uusien viestien saapumisesta.

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Sähköposti**.

- 1 Valitse **S.postin aset.** > **Muokkaa postilaat..**
- 2 Valitse sähköpostitili, **Latausasetukset** ja jokin seuraavista:

Päivitysväli — Voit määrittää, kuinka usein laite tarkistaa, onko sähköpostitilille tullut uusia viestejä.

Automaatt. haku — Voit määrittää laitteen hakemaan uudet viestit sähköpostitililtä automaattisesti.

- 3 Voit ottaa uusia sähköpostiviestejä koskevat ilmoitukset käyttöön valitsemalla **S.postin aset.** > **Uusi sähköposti-ilm..**

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalveluun soittaminen

Pidä **1**-näppäintä painettuna.

Vastaajapalvelun numeron muokkaaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Muita** > **Ääniviestit** ja **Vastaajan numero**.

Viestiasetukset

Valitse **Valikko** > **Viestit** ja **Muita** > **Viestiasetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

Yleiset asetukset — Voit määrittää laitteen tallentamaan kopion lähetetyistä viesteistä ja korvaamaan vanhat viestit, jos viestimusti täyttyy, sekä määrittää muita viesteihin liittyviä asetuksia.

Tekstiviestit — Voit sallia välitystietojen lähetyksen, määrittää tekstiviestien ja SMS-sähköpostin viestikeskukset, valita tuettavien merkkien tyyppin sekä määrittää muita tekstiviesteihin liittyviä asetuksia.

Multimediaviestit — Voit sallia välitystietojen lähetyksen, multimediaviestien ulkoasun, sallia

multimediaviestien ja mainosten vastaanoton sekä määrittää muita multimediaviesteihin liittyviä asetuksia.

Palveluviestit — Voit ottaa palveluviestit käyttöön ja määrittää niihin liittyviä asetuksia.

Yhteystiedot

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita laitteen muistiin tai SIM-kortille. Laitteen muistiin tallennettuihin yhteystietoihin voi liittää puhelinnumeroita ja määritetektejä. SIM-kortille tallennetut nimet ja numerot on merkitty symbolilla .

Nimen lisääminen

Valitse **Lisää uusi**.

Tietojen lisääminen nimeen

Varmista, että käytössä oleva muisti on joko **Puhelin** tai **Puhelin ja SIM**. Valitse **Nimet**, siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Nimen etsiminen

Valitse **Nimet** ja selaa nimiluetteloa tai kirjoita etsittävän nimen ensimmäiset kirjaimet.

Nimen kopioiminen toiseen muistiin

Valitse **Nimet**, selaa nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Muita** > **Kopioi nimi**. SIM-kortille voi kullekin nimelle tallentaa vain yhden puhelinnumeron.

Nimien tallennuspaikan ja nimien näyttötavan valitseminen sekä nimiluettelon muistintarve

Valitse **Muita** > **Asetukset**.

Käyntikortin lähettäminen

Selaa nimen kohdalle nimiluettelossa ja valitse **Valinnat** > **Muita** > **Käyntikortti**. Voit lähettää käyntikortteja vCard-standardia tukevaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta.

Puheluloki

Kun haluat tarkastella puheluja, viestejä, tietoja ja synkronointia koskevia tietoja, valitse **Valikko** > **Loki** ja haluamasi tietolaji.

Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Asetukset

Profiilit

Puhelimessa on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi soittoäänien avulla.

Valitse **Valikko > Asetukset > Profiilit**, haluamasi profiili ja jokin seuraavista:

Ota käyttöön — Voit ottaa valitun profiilin käyttöön.

Muokkaa — Voit muuttaa profiilin asetuksia.

Ajastettu — Voit määrittää, että profiili on käytössä vain tietyn aikaa. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko > Asetukset > Äänet**. Samat asetukset ovat **Profiilit** -valikossa.

Näyttö

Jos haluat tarkastella tai muuttaa taustakuvaa, fonttikokoja tai muita puhelimen näyttöön liittyviä ominaisuuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö**.

Päivämäärä ja kellonaika

Valitse **Valikko > Asetukset > Pvm ja aika.**

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan, valitse **Pvm- ja aika-aset..**

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan esitystavat, valitse **Ajan/pvm:n muoto.**

Jos haluat asettaa kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet, valitse **Ajan aut. päivitys** (verkkopalvelu).

Pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin.

Valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikaval..**

Puhelimen toimintojen määrittäminen valintanäppäimiin

Valitse **Oikea valintanäpp.** tai **Vasen valintanäpp.** ja valitse sitten haluamasi toiminto luettelosta.

Pikavalintojen määrittäminen selausnäppäimeen

Valitse **Ohjausnäppäin**. Selaa haluamaasi suuntaan ja valitse ensin **Muuta** tai **Valitse** ja sitten jokin toiminto luettelosta.

Synkronointi ja varmuuskopiointi

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Synkr. & varm.k.** ja jokin seuraavista:

Puhelim. vaihto — Synkronoi tai kopioi valitut tiedot puhelimen ja toisen laitteen välillä Bluetooth-yhteydellä.

Tiedonsiirto — Synkronoi tai kopioi valitut tiedot puhelimen ja toisen laitteen, tietokoneen tai verkkopalvelimen (verkkopalvelu) välillä.

Yhteydet

Puhelimessa on useita toimintoja, joiden avulla se voidaan yhdistää muihin laitteisiin tietojen lähettämistä ja vastaanottamista varten.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Bluetooth-tekniikan avulla voit liittää laitteesi radioaaltoja käyttämällä yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen tai -lisälaitteeseen, joka on enintään 10 metrin päässä.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Bluetooth**.

Bluetooth-yhteyden muodostaminen

- 1 Valitse **Oman puhelimen nimi** ja kirjoita laitteelle haluamasi nimi.
- 2 Valitse **Bluetooth > Käytössä**. ✖ ilmaisee, että Bluetooth-yhteys on käytössä.
- 3 Jos haluat liittää laitteen äänisälaitteeseen, valitse **Liitä äänisälaitteet** ja liitettävä laite.
- 4 Jos haluat muodostaa pariliitoksen oman laitteesi ja minkä tahansa, toimintasäteen sisäpuolella olevan Bluetooth-laitteen välille, valitse **Laiteparit > Lisää uusi laite**.
Selaa löydetyn laitteen kohdalle ja valitse **Lisää**.
Kirjoita salasana (enintään 16 merkkiä) laitteeseen ja salli yhteyden muodostus toiseen Bluetooth-laitteeseen.

Jos tietosuoja huolestuttaa, poista Bluetooth-toiminto käytöstä tai määritä **Puhelimen näkyvyys** -asetuksen arvoksi **Piilotettu**. Hyväksy Bluetooth-yhteydenotot vain henkilöiltä, joihin luotat.

Yhteyden muodostaminen tietokoneesta Internetiin

Bluetooth-tekniikan avulla voit muodostaa yhteensopivasta tietokoneesta yhteyden Internetiin ilman PC Suite -ohjelmistoa. Laitteesta on voitava muodostaa yhteys Internetiin (verkkopalvelu), ja tietokoneen on

tuettava Bluetooth-tekniikkaa. Kun olet muodostanut yhteyden laitteen verkkoyhteysosoitepalveluun ja muodostanut pariliitoksen laitteen ja tietokoneen välille, laite avaa automaattisesti pakettidatayhteyden Internetiin.

Tämä laite on Bluetooth-määrittelyn 2.1 + EDR mukainen. Määrittely tukee seuraavia profiileja: Dial-up Networking Profile (DUN) FileTransfer Profile (FTP) General Access Profile (GAP) Generic Object Exchange Profile (GOEP) Handsfree Profile (HFP) Headset Profile (HSP) Object Push Profile (OPP) Phonebook Access Profile (PBAP) Serial Port Profile (SPP) Service Discovery Application Profile (SDAP) SIM Access Profile (SAP). Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Pakettidata

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan

käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys** ja valitse seuraavista vaihtoehdoista: **Tarvittaessa** — Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan.

Jatkuva — Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

Voit käyttää puhelinta modeemina liittämällä sen yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta. Yksityiskohtaisia tietoja on Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöohjeissa.

Puhelut ja puhelin

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut**.

Saapuvien puhelujen siirtäminen

Valitse **Soitonsiirto** (verkkopalvelu). Yksityiskohtaisia tietoja saat palveluntarjoajalta.

Laitteen asettaminen soittamaan uudelleen 10 kertaa epäonnistuneen soittoyrityksen jälkeen

Valitse **Autom. soitontoisto** > Käytössä.

Saapuvia puheluja koskevien ilmoitusten vastaanottaminen puhelun aikana

Valitse **Koputuspalvelu** > Ota käyttöön (verkkopalvelu).

Sen määrittäminen, näkeekö puhelun vastaanottaja puhelinnumerosi

Valitse **Oman nron lähetys** (verkkopalvelu).

Puheluihin vastaaminen kannen avauksella

Valitse **Vast., kun kansi av.** > Käytössä.

Valitse **Valikko** > Asetukset > Puhelin.

Näyttökielen valitseminen

Valitse **Kieliasetukset** > Puhelimen kieli.

Asetusten määrittäminen niin, että laite siirtyy valmiustilaan, kun kansi suljetaan

Valitse **Kannen sulkemisas.** > Aloitusnäyttöön.

Lisälaitteet

Tämä valikko ja sen vaihtoehdot ovat näkyvissä vain, jos puhelin on liitetty yhteensopivaan lisälaitteeseen.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Lisälaitteet**. Valitse lisälaite ja jokin lisälaitteelle käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

Palveluasetukset

Voit määrittää laitteeseen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset. Palveluntarjoajasi voi myös ehkä lähettää nämä asetukset.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** ja **Palveluaset.**

Valitse jokin seuraavista:

Oletuspalveluaset. — Voit tarkastella laitteeseen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.

Käytä oletusasetuks. — Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

Ensisij. yhteysosoite — Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.

Omat asetukset — Voit lisätä uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluja varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Jos haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin, valitse **Lisää** tai **Valinnat** > **Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja

anna tarvittavat tiedot. Jos haluat ottaa henkilökohtaisen tilin käyttöön, selaa tilin kohdalle ja valitse **Valinnat > Ota käyttöön**.

Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa puhelimen alkuperäiseen tilaansa, valitse **Valikko > Asetukset > Alkup. asetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

Vain asetukset — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.

Kaikki — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

Galleria

Galleriassa voit hallita kuvia, videoleikkeitä ja musiikkitiedostoja.

Gallerian sisällön katseleminen

Valitse **Valikko > Galleria**.

Kuvan tai videoleikkeen lähettäminen Web-palveluun tiedoston katselun aikana

Valitse **Valinnat > Lähetä > Lähetä Webiin** ja valitse sitten haluamasi palvelu.

Sovellukset

Herätyskello

Voit asettaa laitteen herättämään sinut haluamaasi aikaan.

Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Herätyskello**.
- 2 Ota hälytys käyttöön ja anna hälytysaika.
- 3 Jos haluat, että hälytys on käytössä tiettyinä viikonpäivinä, valitse **Toista:** > **Käytössä** ja sitten haluamasi päivät.
- 4 Valitse hälytysääni. Jos valitset hälytysääneksi radion, kytke laitteeseen kuuloke.
- 5 Määritä torkkuaika ja valitse **Tallenna**.

Hälytyksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**. Jos annat hälytyksen soida minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuajaksi määritetyksi ajaksi ja jatkuu sitten.

Kalenteri ja tehtävälista

Valitse **Valikko** > **Kalenteri**. Kuluva päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, se näkyy lihavoituna.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Selaa päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat > Lisää merkintä**.

Merkinnän tietojen tarkasteleminen

Selaa merkinnän kohdalle ja valitse **Näytä**.

Kalenterin kaikkien merkintöjen poistaminen

Valitse **Valinnat > Poista merkinnät > Kaikki merkinnät**.

Tehtäväluettelon tarkasteleminen

Valitse **Valikko > Sovellukset > Tehtävälista**.

Tehtäväluettelo näytetään ja lajitellaan prioriteetin mukaan. Jos haluat lisätä, poistaa tai lähettää merkinnän, merkitä tehtävän valmiiksi tai lajitella tehtävälistan määräajan mukaan, valitse **Valinnat**.

Muut

Laitteessa voi olla pelejä ja erityisesti laitetta varten suunniteltuja Java™-sovelluksia.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Ekstrat**.

Pelin tai sovelluksen avaaminen

Valitse **Pelit**, **Kokoelma** tai **Muistikortti** ja peli tai sovellus.

Pelien ja sovellusten asentamiseen käytettävissä olevan muistin määrän tarkistaminen

Valitse **Valinnat** > **Muistin tila**.

Pelin tai sovelluksen hakeminen verkosta

Valitse **Valinnat** > **Lataaminen** > **Pelin lataus** tai **Sovelluksen lataus**.

Tämä puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Varmista ennen lataamista, että sovellus on yhteensopiva laitteesi kanssa.

Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed - allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Ladatut sovellukset voi tallentaa Galleria-valikkoon Sovellukset-valikon sijasta.

Kamera ja video

Laitteesi tukee kuvien ottamista 1 600 x 1 200 pikselin tarkkuudella.

Kameratila

Valokuvaustoiminnon käyttäminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kamera**.

Kuvan suurentaminen tai pienentäminen näytössä

Selaa ylös- tai alaspäin.

Kuvan ottaminen

Valitse **Ota kuva**.

Esikatselutilan ja -ajan määrittäminen

Valitse **Valinnat** > **Asetukset** > **Kuvan esikats. kesto**.

Jos haluat käyttää itselaukaisinta tai ottaa useita kuvia nopeasti peräkkäin, valitse **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehto.

Videotila

Videotoiminnon käyttäminen

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Videokamera**.

Aloita videoleikkeen kuvaaminen

Valitse **Kuvaa**.

Kamera- ja videotilan välillä siirtyminen

Selaa kamera- tai videotilassa vasemmalle tai oikealle.

FM-radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai lisälaite, jotta FM-radio toimisi kunnolla.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valikko > Sovellukset > Radio** tai pidä *-näppäintä painettuna aloitusnäytössä.

Seuraavan tai edellisen kanavan etsiminen

Pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

Kanavan tallentaminen

Viritä haluamasi kanava ja valitse **Valinnat > Tallenna kanava**.

Tallennettujen kanavien välillä siirtyminen

Siirry kanavien välillä selaamalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla haluamasi kanavan muistipaikkaa vastaavaa numeronäppäintä.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Selaa ylös- tai alaspäin.

Radion jättäminen soimaan taustalle

Paina lopetusnäppäintä.

Radion sulkeminen

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Äänitys

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Äänitys**.

Äänityksen aloittaminen

Valitse tallennussymboli.

Viimeisimmän äänityksen kuunteleminen

Valitse **Valinnat** > **Toista viime äänite**.

**Viimeisimmän äänityksen lähettäminen
multimediaviestissä**

Valitse **Valinnat** > **Lähetä viime äänite**.

Median toisto

Laitteen mediantoistosovelluksella voi kuunnella musiikkikappaleita ja toistaa MP3- tai AAC-äänitiedostoja.

Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Median toisto**.

Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen

Paina selausnäppäintä.

Parhaillaan toistettavan kappaleen alkuun siirtyminen

Paina selausnäppäimen vasenta reunaa.

Edelliseen kappaleeseen siirtyminen

Paina selausnäppäimen vasenta reunaa kahdesti.

Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen

Paina selausnäppäimen oikeaa reunaa.

Parhaillaan toistettavan kappaleen kelaaminen taaksepäin

Pidä selausnäppäimen vasenta reunaa painettuna.

Parhaillaan toistettavan kappaleen kelaaminen eteenpäin

Pidä selausnäppäimen oikeaa reunaa painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Selaa ylös- tai alaspäin.

Median toiston mykistäminen ja mykistyksen poistaminen

Paina #-näppäintä.

Median toiston jättäminen soimaan taustalle

Paina lopetusnäppäintä.

Median toiston lopettaminen

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

Kartat

Kartat-sovelluksen avulla voit selata eri maiden ja kaupunkien karttoja, etsiä osoitteita ja mielenkiintoisia kohteita, suunnitella reittejä paikasta toiseen, nähdä sijaintisi kartalla, jos GPS-yhteys on käytössä, sekä

tallentaa paikkoja ja lähettää niitä yhteensopiviin laitteisiin. Voit myös ostaa suunnistuspalvelua ja puheopastusta koskevan lisenssin. Tämä palvelu ei ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.

Tietoja Kartat-sovelluksesta

Jos laitteessa tai siihen asetetulla muistikortilla on karttoja, voit selata niitä ilman Internet-yhteyttä. Jos selaat alueelle, jota laitteeseesi aiemmin ladatut kartat eivät kata, laite lataa alueen kartan automaattisesti Internetin kautta. Laite voi kehottaa valitsemaan Internet-yhteydessä käytettävän yhteysosoitteen.

Karttojen lataaminen voi aiheuttaa suurten tietomäärien siirtämisen palveluntarjoajan verkon kautta. Lisätietoja tiedonsiirron kuluista saat palveluntarjoajalta.

Voit ladata karttoja myös Nokia Map Loader -tietokonesovelluksen avulla laitteeseen. Voit asentaa Nokia Map Loader -sovelluksen yhteensopivaan tietokoneeseen osoitteesta www.nokia.com/maps.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset** > **Kartat** ja valitse sitten jokin seuraavista:

Viime kartta — Voit avata viimeksi näytössä olleen kartan.

Etsi osoite — Voit etsiä tietyn osoitteen.

Tall. sijainnit — Voit etsiä laitteeseen tallennetun paikan.

Viime sijainnit — Voit tarkastella aiemmin selaamiasi paikkoja.

Nykyin. sijainti — Saat näkyviin nykyisen sijaintisi, jos GPS-yhteys on käytettävissä.

Suunnitt. reitti — Voit suunnitella reitin.

Lisäpalvelut — Voit ostaa suunnistuslisenssin.

Asetukset — Voit määrittää asetukset.

Lähes kaikki digitaaliset kartat ovat jossain määrin epätarkkoja ja epätäydellisiä. Älä koskaan luota pelkästään tässä laitteessa käytettäväksi lataamiisi karttoihin.

Nokia Map Loader

Nokia Map Loader -tietokonesovellusta käyttämällä voit ladata karttoja ja puheopastuksen tiedostoja Internetistä. Laitteeseen on asetettava muistikortti, jossa on riittävästi tilaa. Karttoja on selattava ainakin kerran Kartat-sovelluksella ennen Nokia Map Loader -sovelluksen käyttämistä, koska Nokia Map Loader tarkistaa Kartat-sovellukselta saamiensa tietojen mukaan, mikä on ladattavien karttojen versio.

Jos haluat asentaa Nokia Map Loader -sovelluksen, siirry osoitteeseen www.nokia.com/maps ja noudata ohjeita.

Karttojen lataaminen Nokia Map Loader -sovelluksella

- 1 Kytke laite tietokoneeseen yhteensopivalla USB-datakaapelilla tai Bluetooth-yhteydellä. Jos käytät datakaapelia, valitse USB-yhteystavaksi PC Suite.
- 2 Avaa Nokia Map Loader tietokoneessa.
- 3 Valitse manner ja maa tai alue.
- 4 Valitse kartat tai palvelut ja lataa sekä asenna ne laitteeseen.

Nokia Map Loader -sovelluksen Palvelut-välilehdellä voit ostaa suunnistus- ja liikennetietolisenssejä ja matkaoppaita sekä ladata karttoja.

Tietoja GPS:stä

GPS-vastaanotin

Laitteessasi ei ole sisäistä GPS-vastaanotinta. GPS-yhteyttä käyttävät toiminnot edellyttävät yhteensopivaa ulkoista GPS-vastaanotinta (erikseen myytävä lisälaite).

Ulkoisen GPS-vastaanottimen käyttäminen

- 1 Lataa yhteensopivan GPS-vastaanottimen akku ja kytke virta laitteeseen.
- 2 Ota käyttöön Bluetooth-yhteys laitteen ja GPS-vastaanottimen välillä.
- 3 Aseta GPS-vastaanotin paikkaan, josta on esteetön näkyvyys taivaalle.

- 4 Avaa Kartat-sovellus ja valitse ulkoinen GPS-vastaanotin.

Kun olet muodostanut pariitoksen laitteen ja ulkoisen GPS-vastaanottimen välille, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin laite näyttää sijaintisi.

Voit käyttää Kartat-sovellusta myös ilman GPS-vastaanotinta, jos haluat selata karttoja, etsiä osoitteita ja paikkoja sekä suunnitella reittejä.

Suunnistaminen kohteeseen



Voit päivittämällä Kartat-sovelluksen tehdä siitä täydellisen, ajaen ja jalan käytettävän suunnistusjärjestelmän. Jotta voisit käyttää

suunnistusjärjestelmän kaikkia toimintoja, tarvitset aluekohtaisen lisenssin ja yhteensopivan GPS-vastaanottimen. Ajosuunnistukseen liittyy puheopastus, ja karttanäkymät ovat kaksi- ja kolmiulotteisia. Kävelysuunnistusta käytettäessä nopeus voi olla enintään 30 km/h, ja siihen ei liity puheopastusta. Suunnistuspalvelua ei ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Lisätietoja on paikallisessa Nokian Web-sivustossa.

Suunnistuslisenssin ostaminen

Valitse **Lisäpalvelut**. Lisenssi on aluekohtainen, ja sitä voi käyttää vain valitulla alueella.

Navigoiminen kohteeseen

- 1 Valitse **Suunnitt. reitti** ja luo reitti.
- 2 Valitse **Valinnat > Näytä reitti > Valinnat > Aloita navigointi**.
- 3 Hyväksy näyttöön tuleva vastuunrajoitus.
- 4 Valitse puheopastuksen kieli, jos laite kehottaa tekemään sen.

Jos siirryt pois määritetyltä reitiltä, laite suunnittelee uuden reitin automaattisesti.

Puheopasteen toistaminen

Valitse **Toista**.

Puheopasteen mykistäminen

Valitse **Valinnat > Mykistä**.

Suunnistuksen lopettaminen

Valitse **Lopeta**.

Suunnistaminen kävellessä

Valitse **Asetukset > Reititysasetukset > Reittivalinta > Jalan**. Tämä optimoi luomasi reitit kävelysuunnistusta varten.

Web tai Internet

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia Internet-palveluja. Internet-sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

Puhelimen mukaan selaustoiminto näkyy valikossa tekstinä Web tai Internet. Tästedes toiminnosta käytetään nimitystä Web.

Tärkeää: Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittysviestinä palveluntarjoajalta.

Muodosta yhteys Web-palveluun

Valitse **Valikko > Web > Aloitussivulle**. Voit myös pitää **0**-näppäintä painettuna valmiustilassa.

Kun yhteys palveluun on muodostettu, voit selata palvelun sivuja. Puhelimen näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän palvelun mukaan. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjetekstejä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

Ympäristönsuojeluvihjeitä



Seuraavien vihjeiden avulla voit suojella ympäristöä.

Säästä energiaa

Kun akku on täysin latautunut ja laturi on irrotettu laitteesta, irrota laturi pistorasiasta.

Voit vähentää akun lataamistarvetta seuraavasti:

- Sulje tai poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet, kun et tarvitse niitä.
- Vähennä näytön kirkkautta.
- Määritä laite siirtymään virransäästötilaan sen oltua tietyn ajan käyttämättömänä, jos toiminto on käytettävissä laitteessa.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäin- ja soittoäänet.

Kierrätä

Useimmat Nokia-puhelimessa käytetyt materiaalit ovat kierrätettäviä. Tarkista Nokia-tuotteiden

kierrätysmahdollisuudet osoitteesta www.nokia.com/werecycle tai langattomalla laitteella osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.

Toimita pakkausmateriaalit ja käyttöoppaat paikalliseen kierrätyspisteeseen.

Lue lisää

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa www.nokia.com/ecodeclaration.

Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Lisälaitteet

Varoitus:

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akku

Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4S-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien

laturien kanssa: AC-3. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteen ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minuutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaikaa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnän kanssa. (Navat ovat metalliliitusköiden kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

58 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akunestettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

Ohjeet Nokian akun aitouden tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Varmistaaksesi, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetusta Nokian huoltoliikkeestä tai valtuutetulta jälleenmyyjältä ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on vähänkään syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltoliikkeeseen tai lähimmälle valtuutetulle jälleenmyyjälle. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen

- 1 Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.



- 2 Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä vastaavasti 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltoliikkeeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun

60 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

käyttäminen, joka ei ole Nokian hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Ylläpito- ja huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatuvaruste, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikkeessä paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi aina tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja mahdollisia lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Lisätietoja saa tuotteen jälleenmyyjältä, jätehuollosta vastaavilta paikallisilta viranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä ja Nokian paikallisilta edustajilta. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta www.nokia.com/werecycle. Jos selaat langattomalla laitteella, katso ohjeet osoitteesta www.nokia.mobi/werecycle.



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteesta www.nokia.com/environment.

62 Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettyä käytetään kantolaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, sen ei tulisi sisältää metallia ja sen tulisi asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, onko laite riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositus on, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulisi toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulisi aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, kun langaton laite on päällä.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laitetta kannattaa pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Langaton laite on sammutettava heti, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellistä laitetta.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeet kannattaa lukea ja niitä tulee noudattaa.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täyttyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat ja alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa. Tarkista sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää turvallisesti tällaisten ajoneuvojen lähellä.

Hätäpuhelut

Tärkeää: Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä tehtäviä äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-

puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
 - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
 - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
 - Vaihda offline- tai lentokäyttöprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
- 2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
- 3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja

niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevilla suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,59 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.

Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-497-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin muiden soveltuvien säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai toiminimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

68 Tekijänoikeus- ja muita ilmoituksia

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen lisenssiantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Asiakirjan virheellömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUSTA MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä aineistoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta. SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

FCC:N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltoliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu

seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

2.0. painos FI

Hakemisto

A

akku	10
— lataaminen	11
akun varaustason ilmaisin	16
asetukset	31
— alkuperäiset	39
— kellonaika	32
— näyttö	31
— päivämäärä	32
— äänet	31

B

Bluetooth	33
-----------	----

E

ennakoiva tekstinsyöttö	20
----------------------------	----

F

flash-viestit	24
---------------	----

G

Galleria	39
GPS (global positioning system)	50

I

Internet	53
----------	----

K

kalenteri	40
kamera	42
kartat	48, 49, 51
Kartat	47
kuuloke	13
kuvatila	42

L

lisälaitteet	38
--------------	----

M

median toisto	46
muut	41

N

Nokia Map Loader	49
Nokian tukitietoja	9

numerotila	18
näppäimet	14
näyttö	31

0

ohjelmistopäivitykset	10
-----------------------	----

P

palveluasetukset	38
pelit	41
perinteinen tekstinsyöttö	19
pikavalinnat	32
pikavalinta	18
PIN-koodi	8
posti	25
profiilit	31
puhelinasetukset	36
puheluloki	30
puhelut	17

S

salasana	8
selain	53
signaalivoimakkuuden osoitin	16

SIM-kortti	10
sovellukset	40
suojakoodi	8
sähköposti	25, 26, 27

T

tehtävälista	40
tekstin kirjoittaminen	18
tekstitilat	18
tekstiviestit	21
tilasymbolit	16
tukimateriaali	9
tunnusluku	8

V

videotila	42
viestiasetukset	28
viestikeskuksen numero	21
viestit	23

W

Web	53
-----	----

A

äänet	31
äänitys	45
ääniviestit	24, 28