

Ръководство на потребителя за Nokia 9500 Communicator



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Ние, NOKIA CORPORATION, декларираме изцяло на своя отговорност, че изделието RA-2 съответства на изискванията на следната директива на Съвета: 1999/5/ЕС. Копие от декларацията за съответствие може да се намери от www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004-2005 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on и Pop-Port са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Nokia tune е запазена звукова марка на Nokia Corporation

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This software is based in part of the work of the FreeType Team. This product is covered by one or more of the following patents: United States Patent 5,155,805, United States Patent 5,325,479, United States Patent 5,159,668, United States Patent 2232861 and France Patent 90 05712.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

УПОТРЕБАТА НА ТОЗИ ПРОДУКТ ПО КАКЪВТО И ДА Е НАЧИН, СЪОТВЕТСТВАЩ НА СТАНДАРТА MPEG-4 VISUAL, Е ЗАБРАНЕНА, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО УПОТРЕБАТА Е ПРЯКО СВЪРЗАНА С (А) ДАННИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ: (i) СЪЗДАДЕНИ И ПОЛУЧЕНИ БЕЗПЛАТНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛ, НО НЕ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧАСТИЕТО МУ В ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, И (ii) САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА; И (В) ДРУГИ СЛУЧАИ НА УПОТРЕБА, СПЕЦИАЛНО И ОТДЕЛНО ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ MPEG LA, L.L.C.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя или да оттегля този документ във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Отклоняването от закона е забранено.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НА ФЕДЕРАЛНАТА КОМИСИЯ ПО СЪОБЩЕНИЯТА/ПРОМИШЛЕННОСТТА НА КАНАДА

Вашето устройство може да причини телевизионно или радиосмущение (например когато използвате телефона в близост до приемник). Федералната комисия по съобщенията или промишлеността на Канада може да изиска от вас да спрете да използвате телефона си, ако това смущение не може да се елиминира. Ако се нуждаете от съдействие, се свържете с местния сервиз. Устройството е в съответствие с член 15 от правилата на Федералната комисия по съобщенията. С устройството може да се работи при условие, че това не причинява вредни смущения.

9231514/Издание 4

CE 168

Съдържание

За ваша безопасност.....	6
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО.....	6
УСЛУГА НА МРЕЖАТА.....	7
Обща памет.....	7
Акcesoари, батерии и зарядни устройства.....	7

1. Как да започнем.....8

Инсталиране на СИМ-картата, батерията и картата с памет.....	8
Зареждане на батерията.....	9
Включване и изключване на устройството.....	9
Радио.....	9
Анени.....	9
Кодове за достъп.....	10
Първо стартиране.....	10
Клавиши и конектори.....	11
Интерфейс на комуникатора.....	11
За дисплея.....	12
Информация за клавиша Меню.....	12
Превъртане и избиране.....	13
Общи действия в няколко приложения.....	13
Телефонен капак.....	13
Индикатори на дисплея.....	14
Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата).....	14
Контрол на силата на звука.....	15
Карти с памет.....	15
Указания във вашето устройство.....	15
Използване на компактдиска.....	15
Поддръжка на Nokia в Интернет.....	15
Лепенки в търговския пакет.....	16
Трансфер на данни от други устройства.....	16

2. Телефонен капак.....17

Повикване.....	17
Отговаряне на повикване.....	17
Опции по време на повикване.....	18
Писане на текст.....	18
Достъп до функциите от менюто.....	18
Messages.....	19
Call register.....	19
Contacts.....	20
Бърз достъп до списъка с контакти.....	20
Търсене, добавяне и изтриване на контакти.....	20
Настройки за контактите.....	20
Бързо набиране.....	20
Други функции.....	20
Profiles.....	21
Settings.....	21
Camera.....	22

3. Desk (Бюро).....23

Управление на групи.....	23
Създаване на нови групи.....	24

4. Телефон.....25

Повикване.....	25
Отговаряне на повикване.....	25
Бързо набиране.....	25
Конферентно повикване.....	25
Преглеждане на набраните, приетите и пропуснатите повиквания.....	26
Изпращане на DTMF тонове.....	26
Задаване на профила офлайн.....	26
Прехвърляне на повиквания.....	27
Блокиране на повикване.....	27
Настройки на повикването, мрежата и телефонната линия.....	27
Настройки на повикване.....	27
Мрежови настройки.....	28
Допълнителни настройки.....	28
Настройки на гласовата пощенска кутия.....	28
Log.....	28

5. Messaging (Съобщения).....30

Център за съобщения.....	30
Писане и четене на съобщения.....	30
Управление на съобщения.....	31
Избягване на недостиг на памет.....	31
Електронна поща.....	31
Работа онлайн и офлайн.....	32
Промяна на Интернет връзката.....	32
Писане и изпращане на електронна поща.....	32
Опции за изпращане.....	33
Изтегляне на електронна поща.....	33
Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща.....	33
Прикачени файлове в електронна поща.....	34
Промяна на предпочитанията за отговор и преглеждане на електронна поща.....	34
Настройки за акаунт (регистрация) за електронна поща.....	34
Текстови съобщения.....	35
Опции за изпращане на текстово съобщение.....	36
Отговаряне на текстови съобщения.....	36
Настройки на текстовото съобщение.....	37
Промяна на настройките на центъра за съобщения.....	37
Управление на съобщения в СИМ-картата.....	37
Съобщения с картинка.....	37
Мултимедийни съобщения.....	38
Създаване и изпращане на мултимедийни съобщения.....	38
Получаване на мултимедийни съобщения.....	39
Настройки на достъпа за мултимедийни съобщения.....	39
Факс.....	40
Задаване на опциите за изпращане на факс.....	40
Запаметяване на получен факс.....	40
Промяна на настройките на факса.....	40
Получаване на факсове от външна факс кутия.....	40
Видове специални съобщения.....	41
Получаване на лого на оператора.....	41
Получаване на тонове на звънене.....	41
Получаване на съобщения за конфигурация.....	41
Получаване на известия за електронна поща.....	41
Отваряне на съобщения, защитени с парола.....	41
Преглеждане на съобщения с маркери.....	41
Преглеждане на детайлите за конфигурацията.....	41
Преименуване на настройки.....	41
Получаване на настройки за връзка.....	42
Клетъчна емисия.....	42

6. Уеб.....43

Браузване в Интернет.....	43
Запаметяване на файлове.....	43
Изтегляне на файлове.....	43
Cookies.....	44
Отваряне на посетени страници.....	44
Изчистване на кеш паметта.....	44
Управляване на маркери.....	44
Настройки на браузъра.....	44
Кратки клавишни команди за търсене в Интернет.....	45

7. Contacts (Контакти).....46

Управляване на карти за контакт.....	46
Редактиране на карти за контакт.....	47
Създаване и редактиране на шаблони за карти за контакт.....	47
Моята карта за контакт.....	47
Изпращане на картички на контакт.....	47
Изпращане на картичка на контакт.....	48
Създаване и редактиране на групи контакти.....	48
Управление на контакти, запаметени в СИМ-картата.....	48
Копиране и преместване на контакти в различни бази данни.....	49
Настройки на картата за контакт.....	49

8. Документи.....50

Работа с документи.....	50
Форматиране на документи.....	51

Съдържание

Вмъкване и редактиране на обекти.....	51
Преглеждане на таблици.....	51
Използване на шаблони.....	51

9. Електронна таблица (лист).....52

Работни книги.....	52
Работа с работни листове.....	52
Работа с клетки.....	52
Създаване и промяна на графични листове.....	53
Списък на функции.....	53

10. Презентации.....57

Преглеждане на презентации.....	57
Преглеждане на поредици от слайдове.....	57
Показване на поредици от слайдове с прожекционен апарат.....	57
Създаване на презентации.....	58
Вмъкване на таблици.....	58
Работа с различни изгледи.....	58
Изглед структура.....	58
Изглед с бележки.....	59
Изглед шаблонен слайд.....	59

11. Календар.....60

Създаване на записи в календара.....	60
Икони на календара.....	60
Управление на записи в календара.....	61
Настройки на календара.....	61
Екрани на календара.....	61
Екран Месец.....	62
Екран Седмица.....	62
Екран Ден.....	62
Екран на седмичния график.....	62
Екран на годишния график.....	62
Екран на годишнините.....	62
Екран на списъци със задачи.....	62
Файлове на календара.....	62

12. File manager (Файлов мениджър).....64

Управляване на файлове и папки.....	64
Защита на картата с памет.....	65

13. Камера и изображения.....66

Камера.....	66
Снимане.....	66
Записване на видео клип.....	66
Настройки на камерата.....	66
Изображения.....	67
Преглеждане на изображения.....	67
Редактиране на изображения.....	67
Управляване на файлове с изображения.....	67

14. Control panel (Панел за управление).....69

General.....	69
Date and time.....	69
Regional settings.....	69
Страница Time.....	69
Страница Date.....	69
Страница Numbers.....	70
Страница Currency.....	70
Device language.....	70
Клавиш My own (Моят собствен).....	70
Дисплей.....	70
Wallpapers.....	70
Enhancement settings.....	70
Data management.....	71
Application manager.....	71
Промяна на настройки за инсталация.....	71
Задаване на настройките за защита на Java приложения.....	71
Camera folders.....	71
Backup.....	72
Memory.....	72
Messaging tools.....	72
Telephone.....	72
Настройки на профил.....	72
Профил за достъп до СИМ.....	72

Прехвърляне на повикване за предаване на данни или факс (услуга на мрежата).....	73
Блокиране на повикване за предаване на данни и факс (услуга на мрежата).....	73
Messaging.....	74
Service message.....	74
Connections.....	74
Wireless LAN.....	74
Задаване на настройки на безжична локална мрежа.....	74
Създаване на основна Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа.....	75
Cable setup.....	75
RealPlayer settings.....	75
Restore default IAP.....	76
Security.....	76
Device security.....	76
Задаване на настройки за заключване на устройството.....	76
Определяне на настройки за ПИН-кода.....	76
Промяна на паролата за блокиране.....	77
Certificate manager.....	77
Управляване на сертификати.....	77
Extras.....	77
About product.....	78
Location privacy.....	78
Location request log.....	78
HP printer selection.....	78
Service command editor.....	78
Internet setup.....	78
Настройване на Интернет точка за достъп.....	78
Конфигуриране на допълнителни настройки за Интернет точка за достъп.....	79
Страница IP configuration.....	79
Страница Proxies.....	79
Страница Data call.....	79
Страница Script.....	80
Страница Other.....	80
Настройка на Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа.....	80
Конфигуриране на допълнителни настройки за Интернет точка за достъп.....	80
EAP модули.....	81
Конфигуриране на настройките за Интернет връзка.....	83
Избиране на Интернет точка за достъп.....	83

15. Медийни приложения.....84

RealPlayer.....	84
Възпроизвеждане на медийни клипове.....	84
Нагласяне на силата на звука за възпроизвеждане.....	84
Изпращане на медийни клипове.....	85
Music player.....	85
Слушане на музика.....	85
Управляване на музикални записи.....	85
Изпращане на музика.....	85
Гласово записващо устройство.....	86
Отваряне на гласовото записващо устройство.....	86
Записване на телефонен разговор или гласова бележка.....	86
Възпроизвеждане на гласов запис.....	86
Изпращане на гласов запис.....	87

16. Calculator (Калкулатор).....88

Извършване на изчисления.....	88
Ползване на научния калкулатор.....	88
Запаметяване на числа в паметта.....	88
Задаване на формата на числата в Калкулатор.....	88

17. Clock (Часовник).....89

Използване на световния часовник.....	89
Използване на Alarm clock.....	89
Аларми и напомняния.....	89
Градове и държави.....	89
Промяна на градове.....	89
Намиране на градове на картата на света.....	90
Създаване и редактиране на записи на държави.....	90
Създаване и редактиране на записи на градове.....	90

Съдържание

18. Управление на данни и софтуер.....	91
Data mover.....	91
Backup.....	91
Data transfer.....	92
Sync.....	92
Nokia PC Suite.....	93
Инсталиране на приложения и софтуер.....	93
Инсталиране на софтуер Symbian.....	94
Инсталиране на Java™ приложения.....	94
Java.....	94
Java MIDP.....	94
Java PP (Личен профил).....	95
19. Свързване с други устройства.....	96
Безжична LAN.....	96
Настройване на "ад хок" мрежа.....	96
Кабелна връзка.....	96
IP passthrough (Прокарване на IP).....	96
Bluetooth.....	97
Настройки на Bluetooth.....	97
Изпращане на данни с Bluetooth.....	97
Получаване на данни с Bluetooth.....	98
Сдвояване с устройство.....	98
Профил за достъп до СИМ.....	98
Прекъсване на Bluetooth връзка.....	98
Проверка на състоянието на Bluetooth връзката.....	98
Инфрачервена връзка.....	99
Модем.....	99
Печатане.....	99
Задаване на опциите за печатане.....	99
Определяне настройката на страница.....	100
Проблеми при печатане.....	100
Управляване на настройките за мобилно печатане.....	100
Външна конфигурация (услуга на мрежата).....	101
Създаване на нов профил за сървър за конфигурация.....	101
Връзки за предаване на данни.....	101
Безжична локална мрежа (безжична LAN).....	102
Пакети данни (general packet radio service, GPRS - обща радиоуслуга за предаване на пакети данни).....	102
Повиквания за високоскоростно предаване на данни (high-speed circuit switched data, HSCSD- високоскоростни линейно-комутируеми данни).....	102
GSM повиквания за предаване на данни.....	103
Мениджър на връзки.....	103
20. Персонализиране на вашето устройство.....	104
Смяна на предния панел и клавиатура.....	104
Клавиши за избор на панела.....	105
21. Кратки команди.....	106
Общи кратки команди.....	106
Специфични кратки команди за приложения.....	107
22. Предаване на данни.....	112
Шум.....	112
Роуминг.....	112
Електростатичен разряд.....	112
Мъртви зони и пропадания.....	112
Влошаване на сигнала.....	112
Ниска сила на сигнала.....	112
Информация за батериите.....	113
ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА.....	114
Допълнителна информация за безопасност.....	115
Работна среда.....	115
Медицински устройства.....	115
Генератори на сърдечни честотни импулси (Пейсмейкъри).....	115
Слухови апарати.....	115
Моторни превозни средства.....	115
Потенциално взривоопасни среди.....	115
Аварийни повиквания.....	116
Сертификационна информация (СИП).....	116
ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.....	116

Индекс.....	117
--------------------	------------

За ваша безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването на им може да бъде опасно или противозаконно. Вашето устройство има отделно GSM радио и безжично LAN радио. Като изключите устройството чрез натискане на клавиша за захранване върху капака на устройството, това ще изключи и двете радио системи. Имайте обаче предвид, че изключването на устройството, използвайки профила "офлайн", не ви пречи да осъществите нова безжична LAN връзка. Затова не забравяйте да се съобразявате с всички приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате безжична LAN връзка. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДате С ГОРИВО

Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



ИЗПОЛЗВАЙТЕ РАЗУМНО

Използвайте продукта само в нормално положение, както е обяснено в документацията му. Не докосвайте антената без необходимост.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.



РЕЗЕРВНИ КОПИЯ

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация.



СВЪРЗВАНЕ С ДРУГИ УСТРОЙСТВА

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.



АВАРИЙНИ ПОВИКВАНИЯ

Проверете дали функцията за телефон на устройството е включена и има покритие. Натиснете  колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и да се върнете в началния екран. Въведете аварийния номер и след това натиснете . Посочете своето местонахождение. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВАШЕТО УСТРОЙСТВО

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в EGSM900/GSM1800/GSM1900 мрежа. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия доставчик на услуги.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте личния живот и законните права на другите.



Предупреждение: Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

■ УСЛУГА НА МРЕЖАТА

За да използвате телефона трябва да използвате услугите на доставчик на безжични услуги. Много от функциите в това устройство зависят от това дали тези функции се предлагат в безжичната мрежа. Тези "Мрежови услуги" може да не се предлагат във всички мрежи или може да е необходимо специално да се договорите за тях с вашия доставчик на услуги, преди да можете да използвате "Мрежови услуги". Може да е необходимо доставчикът ви на услуги да ви даде допълнителни указания за тяхното използване и да ви обясни какви такси се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да повлияят на начина, по който можете да използвате "Мрежови услуги". Възможно е някои мрежи например да не поддържат символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е вашият доставчик на услуги да е изискал определени функции във вашето устройство да бъдат изключени или да не бъдат активирани. Ако случаят е такъв, те няма да фигурират в менюто на вашето устройство. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Но някои функции на това устройство, например мултимедийни съобщения и Уеб браузър, изискват поддръжка от мрежата за тези технологии.

■ Обща памет

Следните функции в това устройство може да използват обща памет: контакти, текстови съобщения, мултимедийни съобщения, тонове на звънене, аудиофайлове, календар и бележки за задачи, файлове запаметени от което и да е приложение (например офис документи, изображения, аудио файлове и видео клипове) и изтеглени приложения. Използването на една или повече от тези функции може да намали наличната памет за останалите функции, които използват обща памет. Например запаметяването на много изображения може да използва цялата налична памет. Вашето устройство може да покаже съобщение, указващо, че паметта е пълна, когато се опитате да използвате функция, която използва обща памет. В този случай, преди да продължите, изтрийте част от информацията или записите, съхранени в използваните обща памет функции.

■ Аксесоари, батерии и зарядни устройства

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е направено да се ползва със захранване от ACP-12, AC-1 и LCH-12.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

1. Как да започнем

Nokia 9500 Communicator ви предлага различни бизнес приложения като електронна поща, офис инструменти, Уеб браузър, както и гъвкави и бързи мрежови връзки с вградена безжична локална мрежа и EGPRS (EDGE).


■ Инсталиране на СИМ-картата, батерията и картата с памет

Дръжте всички СИМ-карти далеч от достъпа на малки деца. За наличност и информация относно използването на услугите на СИМ-картите се свържете с доставчика на вашата СИМ-карта. Това може да е доставчик на услуги, мрежов оператор или друг доставчик.

Използвайте с това устройство само съвместими мултимедийни карти (MMC). Други карти с памет, например картите Secure Digital (SD), не съответстват на слота за MMC карта и не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместими карти с памет може да повредят и картата с памет, и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.


1. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Като държите устройството с гръб към вас, натиснете бутона за освобождаване на задния панел и плъзнете панела по посока на стрелките.

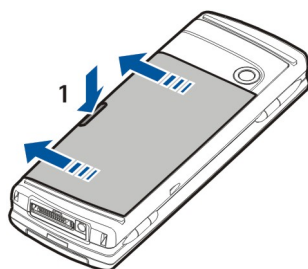


2. Вкарайте СИМ-картата в слота за СИМ-карта (1).

Уверете се, че скосеният ъгъл на СИМ-картата сочи надолу и че контактната област на картата е обърната надолу. Винаги отстранявайте батерията преди да поставите или извадите СИМ-карта.

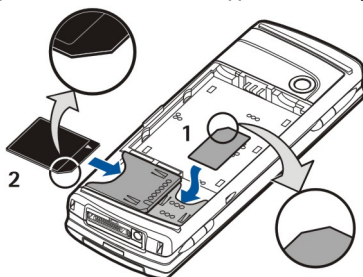


Ако имате карта с памет, вкарайте картата с памет в слота за карта с памет (2). Уверете се, че скосеният ъгъл на картата с памет сочи към слота за СИМ-картата и че контактната област на картата е обърната надолу. [Вижте “Кarti с памет”, стр. 15.](#)

3. Вкарайте батерията. Изравнете контактите на батерията със съответните съединители в отделението за батерията.

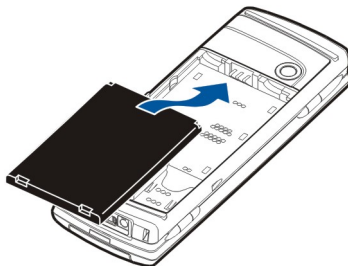

4. Вкарайте заключващите щифтове на задния панел в съответните гнезда и плъзнете панела на място.

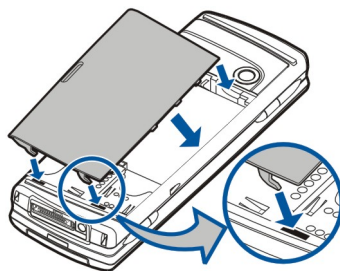

Съвет: Ако сте поставили батерия, но устройството не се стартира, натиснете клавиша за захранване.

■ Зареждане на батерията

1. Свържете зарядното устройство към стенен контакт.
2. Свържете захранващия кабел към дъното на устройството. [Вижте Фиг. Клавиши и конектори, стр. 11.](#) Индикаторът за батерията започва да се превърта. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи.


Устройството може да се използва, докато се зарежда.

3. Когато батерията се зареди напълно, стълбчето престава да се превърта. Изключете зарядното устройство от устройството и след това от контакта.

Когато нивото на зареждане на батерията е прекалено слабо за работа, устройството се изключва. Ако телефонният капак се изключи, интерфейсът на комуникатора може да активен още малко време.

■ Включване и изключване на устройството

1. За да включите устройството, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

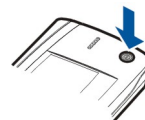

2. Ако устройството иска ПИН-код или код за защита, въведете кода и натиснете **ОК**.
3. За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиша за захранване.



Съвет: Когато включите телефона, той може да разпознае доставчика на СИМ-картата и автоматично да конфигурира правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. Ако това не е станало, се свържете с вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Интерфейсът на комуникатора стартира едва след като е поставена батерията. След като поставите батерията, не можете да включите веднага телефонния капак, трябва да изчакате, докато интерфейсът на комуникатора стартира.



Съвет: Ако сте поставили батерия, но устройството не се стартира, натиснете клавиша за захранване.

Интерфейсът на комуникатора може да бъде използван без функциите на телефона, когато не е поставена СИМ-карта или когато е избран профилът [Offline](#).

■ Радио

Вашето устройство има отделно GSM радио и безжично LAN радио. Като изключите устройството чрез натискане на клавиша за захранване върху капака на устройството, това ще изключи и двете радио системи.

Имайте обаче предвид, че изключването на устройството, използвайки профила "офлайн", не ви пречи да осъществите нова безжична LAN връзка. Затова не забравяйте да се съобразявате с всички приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате безжична LAN връзка.

[Вижте "Задаване на профила офлайн", стр. 26.](#)

■ Антени

Вашето устройство има две вътрешни антени.



Бележка: Както и при други радиопредавателни устройства, не докосвайте без необходимост никоя от антените, когато устройството е включено. Контактът с антената влияе върху качеството на разговора и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност. Ако областта на антената не се докосва по време на разговор, това оптимизира работата ѝ и се отразява на времето за разговори на вашето устройство.



Картинката показва нормалното положение на устройството при връзка за данни и нормалната употреба до ухото при гласови повиквания.

■ Кодове за достъп

Устройството ползва няколко кода за достъп, за да защитава срещу неразрешено ползване на устройството и СИМ-картата.

Трябват ви следните кодове за достъп:

- ПИН-код и ПИН2-код — ПИН-кодът (Персонален идентификационен номер) защитава вашата СИМ-карта от неразрешена употреба и обикновено се доставя заедно със СИМ-картата. ПИН2-кодът може да бъде доставен с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции като например фиксирано набиране.

След три последователни грешно въведени ПИН-кода, ПИН-кодът се блокира и трябва да го деблокирате с ПУК-код (Персонален код за деблокиране), преди да можете да ползвате отново СИМ-картата. ПИН2-кодът може да бъде доставен с някои СИМ-карти и се изисква за достъп до някои функции като номера за фиксирано набиране. Ако кодовете не са доставени със СИМ-картата, свържете се с вашия доставчик на услуги за вашата СИМ-карта.

- Код за заключване — Кодът за заключване защитава вашето устройство срещу неразрешено ползване. Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Променете кода и пазете новия код на сигурно място, отделно от устройството.
- ПУК-код и ПУК2-код — ПУК-кодът (Персонален код за деблокиране) се изисква за промяна на блокиран ПИН-код. ПУК2-кодът се изисква за промяна на блокиран ПИН2-код. Ако кодовете не са доставени със СИМ-картата, свържете се с вашия доставчик на услуги за вашата СИМ-карта.
- **Barring password** — Паролата за блокиране се изисква, когато ползвате услугата за блокиране на повикване. [Вижте „Промяна на паролата за блокиране”, стр. 77.](#)

Някои приложения на устройството използват пароли и потребителски имена за защита срещу неразрешено използване на Интернет и неговите услуги. Тези пароли се променят в настройките на приложенията.


■ Първо стартиране

Първия път когато включите вашето устройство, трябва да зададете някои основни настройки. По-късно можете да промените настройките. Отворете капака и следвайте инструкциите от дисплея на комуникатора.

1. Изберете езика за устройството и натиснете **OK**.
2. Изберете града, в който живеете, от списъка и натиснете **OK**. Можете да намерите град като започнете да въвеждате името на града или като ползвате клавишите за превъртане или клавишите със стрелки. Важно е да изберете правилно града, защото насрочените записи в календара, които създавате, може да се променят, ако градът, в който живеете, се промени.
3. Задайте часа и датата и натиснете **OK**.
4. Натиснете **OK**, за да създадете собствената си картичка на контакт.
5. Въведете данните за вашата картичка на контакт и натиснете **OK**.
6. Натиснете **OK**.

Папките по подразбиране като **C:\My files** и нейните подпапки се създават по време на първото стартиране. Имайте предвид, че ако промените езика на устройството по-късно, имената на папките не се променят.


■ Клавиши и конектори

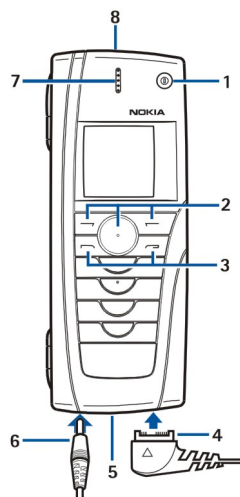

Клавиши и конектори

- 1 — Клавиш за захранване ①.
- 2 — Клавиш за превъртане, клавиши за избор наляво и надясно. Натиснете центъра на клавиша за превъртане или натиснете някой от клавишите за избор, за да изпълните функцията показана над него. Силата на звука на телефона може да бъде контролирана по време на повикване с клавиша за превъртане.
- 3 — Клавиш за повикване (отляво, ) , клавиш за край (отдясно, ) .
- 4 — PopPort™ за свързване на USB кабел за данни, слушалки и слухов апарат.
- 5 — Инфрачервен порт и микрофон.
- 6 — Конектор за зарядно устройство.
- 7 — Слушалка.
- 8 — Високоговорител за телефонни повиквания със свободни ръце и друга звукова работа.

■ Интерфейс на комуникатора

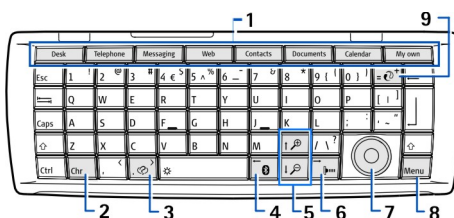

Клавиатура на комуникатора

- 1 — Бутони за приложения. Всеки бутон стартира съответното приложение освен клавиша My own (Моят собствен), който можете да конфигурирате да отваря което и да е приложение. Натиснете клавишите Ctrl+My own (Моят собствен), за да изберете приложението, което желаете клавиша My own (Моят собствен) да отваря. Имайте предвид, че можете да отворите тези приложения и от Desk (Бюро).
- 2 — Клавиш за символи. Отваря таблица със символи, където можете да избирате специални символи. Натискайте Chr+клавишите със зелени символи, за да извиквате символи и функции зад клавишни комбинации.
- 3 — Клавиш за помощ. За да получите поддръжка за вашето устройство, натиснете Chr+.
- 4 — Клавиш Bluetooth. За да активирате Bluetooth, натиснете Chr+. За да деактивирате, натиснете отново Chr+.
- 5 — Клавишите за мащабиране. Като натискате Chr+клавишите за мащабиране, шрифтовете и някои икони ще стават по-едри или по-дребни.
- 6 — Клавиш за инфрачервена връзка. За да активирате инфрачервената връзка, натиснете Chr+. За да деактивирате, натиснете отново Chr+.
- 7 — Клавиш за превъртане. Натискайте клавиша за превъртане наляво, надясно, нагоре или надолу, за да превъртате през различни списъци. Натискайте центъра на клавиша за превъртане, за да избирате или да изпълнявате функцията на подчертан бутон за команда.
- 8 — Клавиш Меню. Натискайте клавиша Меню, за да отворите менюто или в диалогови прозорци с повече страници да минавате от една страница в друга.
- 9 — Клавиш My own. Натискайте клавиша My own, за да отворите менюто или в диалогови прозорци с повече страници да минавате от една страница в друга.

Как да започнем

9 — Клавиш за синхронизация. Установете връзка и натиснете **Chr+[2]**, за да синхронизирате вашето устройство със съвместим компютър.



Съвет: Можете да ползвате клавишите със стрелки или клавиша за превъртане, за да се движите в менютата и дисплея, например в Уеб приложението. Лявата стрелка е на клавиша Bluetooth (4), горната и долната стрелки са на клавишите за мащабиране (5), а дясната стрелка е на клавиша за инфрачервена връзка (6).




Съвет: Натискайте **Esc**, за да отмените избора и да затваряте диалогови прозорци.



Съвет: Натискайте клавиша за връщане, за да изтривате различни елементи, например записи от календара и съобщения. Натиснете клавиша за изтриване назад, за да изтриете символи от лявата страна на курсора, или **Shift+backspace**, за да изтриете символи от дясната страна на курсора.

Дисплеят на комуникатора се включва, когато отворите капака. Приложението, което е било активно последния път, когато се е ползвало устройството, се появява на дисплея. Когато затворите капака, дисплеят на комуникатора се изключва.

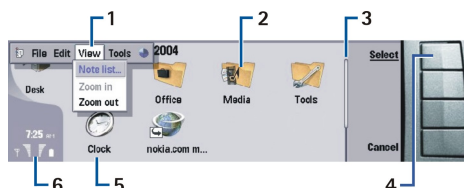

Главен вид на бюрото

1 — Меню. Натиснете клавиша Меню, за да отворите менюто. Можете да ползвате клавиша за превъртане или клавишите със стрелки, за да се движите в менюто и да натиснете клавиша за нов ред, за да изберете опция от менюто.


2 — Папка. Можете да групирате приложения, кратки команди и бележки в различни папки. [Вижте “Създаване на нови групи”, стр. 24.](#)

3 — Лента за превъртане. Например, ако имате дълъг файл в **Documents**, лентата за превъртане ви помага да прецените къде се намирате във файла и каква част от файла виждате. Колкото е по-дълга лентата за превъртане, толкова по-голяма част от файла виждате.

4 — Бутони за команди. Командите в дясната страна на дисплея съответстват на бутоните за команди. Имайте предвид, че когато една команда е бледа, тя не може да се използва.

5 — Приложение. За да отворите приложение от **Desk**, изберете приложението и натиснете **Open** или клавиша за нов ред.

6 — Област за индикация. Областта за индикация показва информация свързана с приложението и системата.

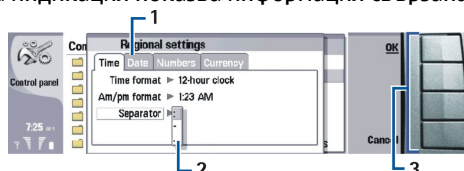

Диалогов прозорец от повече страници

1 — Диалогови страници. Можете да минавате от една страница в друга като натискате клавиша за меню.

2 — Списък за избор. Можете да прегледате различните опции в един списък за избор и да изберете една от тях.

3 — Бутони за команди. Можете да ползвате бутоните за команди, за да изпълнявате функции на диалогова страница или в списък за избор.

Ако на дисплея има повече от една рамка, избраната рамка винаги е маркирана. Можете да минавате от една рамка в друга като натискате клавиша за табулатор.



Съвет: Натискайте **Chr+клавиш за табулатор**, за да превключвате между отворените приложения. Натиснете **Chr+клавиш за табулатор** отново, за да се движите в списъка.

За дисплея

Малък брой липсващи, обезцветени или ярки точки може да се появят на екрана. Това е типично за този вид дисплей. Някои дисплеи може да съдържат пиксели или точки, които остават светли или тъмни. Това е нормално, не е повреда.

Информация за клавиша Меню

Клавиатурата на комуникатора има клавиш Меню. Натиснете клавиша Меню, за да осъществите достъп до различните опции на менюто. Наличните опции зависят от приложението, в което сте. Избраната опция засяга елемента, който е избран или отворен в момента. В диалоговите прозорци с повече страници можете да използвате клавиша Меню, за да се придвижвате от една страница в друга.

Превъртане и избиране

Използвайте клавишите със стрелки или клавиша за превъртане, за да движите курсора и избирате в интерфейса на комуникатора.

Превъртане в интерфейса на комуникатора

Има четири отделни клавиша със стрелки, които можете да използвате за превъртане. Превъртане означава, че се движите нагоре, надолу, наляво и надясно в групите приложения на Desk (Бюро), в дадено приложение, в текста или в Меню. Клавишът за превъртане функционира по подобен начин, но можете също така да натиснете клавиша за превъртане надолу, за да отваряте файлове, или той може да изпълнява функция на активен бутон за команда.

Избиране

За да селектирате текст вляво от курсора, натиснете и задръжте клавиша Shift и натиснете клавиша с лявата стрелка, докато селектирате текста. За да селектирате текст вдясно от курсора, натиснете и задръжте клавиша Shift и натиснете клавиша с дясната стрелка, докато селектирате текста.

За да изберете различни елементи, например съобщения, файлове или контакти, натиснете клавишите със стрелки нагоре, надолу, наляво или надясно, за да превъртите до желания елемент.

За да избирате елементи един по един, превъртете до първия елемент, натиснете и задръжте клавиша Ctrl, превъртете до следващия елемент и натиснете клавиша за интервал, за да го изберете.

За да изберете обект във файл, например приложение в документ, преместете курсора върху обекта, така че маркерите за квадрат да се появят от всички страни на обекта.

За да изберете клетка в електронна таблица, преместете курсора върху желаната клетка. За да изберете цял ред, позиционирайте курсора върху първата клетка на първата колона на този ред и натиснете Shift+клавиша с лявата стрелка. За да изберете цял колона, позиционирайте курсора върху първата клетка на първата колона на този ред и натиснете Shift+клавиша с горната стрелка.

Общи действия в няколко приложения

Можете да намерите следните действия в няколко приложения:

За да превключвате между отворени приложения, натиснете Меню, изберете  и изберете приложението.

За да промените профила, натиснете Меню, изберете  и превъртете до профила, който желаете. За да промените настройките на профила, като тоновете на звънене, изберете профила и натиснете **Edit**.

За да активирате даден профил за определено време, натиснете Меню, изберете  и след това изберете желания профил. Натиснете **Timed** и задайте времето (до 24 часа), когато желаете настройката за профила да изтече. Когато крайното време бъде достигнато, предишният профил без ограничение във времето става активен.

За да запазите файл, натиснете Меню и изберете **File > Save**. Има различни опции за запаметяване в зависимост от приложението, което ползвате.

За да изпратите файл, натиснете Меню и изберете **File > Send**. Можете да изпратите файл като електронна поща, факс, SMS или мултимедийно съобщение, както и да го изпратите по инфрачервена или Bluetooth връзка.

За да добавите кратка команда, натиснете Меню и изберете **File > Add to Desk**. Превъртете до групата, към която желаете да добавите кратката команда, и натиснете **Select**. След като сте избрали групата, натиснете **OK**. Например можете да добавяте кратки команди към файлове или Уеб страници.

За да отпечатате на съвместим принтер, натиснете Меню и изберете **File > Printing**. Можете да преглеждате елементите, които желаете да отпечатвате, или да променят вида на отпечатаните страници.

За да режете и копирате в и от буфера, натиснете Меню, изберете **Edit** и **Cut, Copy** и **Paste**.

За да изтриете файл, натиснете Меню и изберете **Edit > Delete**.

За да увеличите или намалите мащаба, натиснете Меню, изберете **View > Zoom** и желания вид мащабиране. Можете също да натиснете Chr+клавишите за мащабиране, за да увеличите или намалите размера.

За да вмъкнете специални символи в текст, натиснете клавиша Chr.



Съвет: За да получите специални символи, използвайки определени необозначени клавиши, например "а" или "о", натиснете и задръжте клавиша Chr и едновременно с това натиснете клавиш с буква. Появява се първият специален символ отговарящ на клавиша с буква. Натиснете клавиша с буквата отново и се появява втория специален символ на мястото на първия и така, докато отново се покаже първият символ.

■ Телефонен капак

За да прегледате последно набраните номера, натиснете . Превъртете до номер или име и натиснете  отново, за да повикате номера.

Как да започнем

За да повикате вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте .

За да прегледате приети текстови съобщения, натиснете клавиша за превъртане надясно.

За да отворите списъка с контакти, натиснете клавиша за превъртане надолу.

За да активирате камерата, натиснете клавиша за превъртане нагоре.

За да пишете и изпращате текстови съобщения, натиснете клавиша за превъртане наляво.

За да промените профила, натиснете за кратко клавиша за захранване и превъртете до профила, който желаете. Натиснете **Select**, за да активирате профила. [Вижте “Настройки на профил”, стр. 72.](#)

За да превключите между две телефонни линии (услуга на мрежата), натиснете и задръжте .

Индикатори на дисплея

 Силата на сигнала на клетъчната мрежа на текущото ви местоположение. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е сигналът.

 Нивото на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.

 Получили сте съобщение.

 Заклучили сте клавиатурата на телефонния капак.

 Заклучили сте устройството.

 Избрали сте профила без звук и устройството няма да звъни при входящо повикване или съобщение.

 Активира се Bluetooth.

 Имате активна инфрачервена връзка. Ако индикаторът мига, значи устройството ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.

 Вашето устройство се свързва с компютър чрез кабел за данни.

 Избрали сте всичките ви повиквания да бъдат прехвърлени към друг номер (услуга на мрежата).

1 и **2** Показва телефонната линия, която сте избрали в менюто **Settings > Call settings > Line for outgoing calls**, ако сте се абонирали за две телефонни линии (услуга на мрежата).

 Временният профил е активен. Можете да промените настройките на профила, като тоновете на звънене, в **Control panel**. [Вижте “Настройки на профил”, стр. 72.](#)

 Пропуснали сте повикване.

 Имате активирана аларма.

 Към устройството са свързани слушалки или слухов апарат.

 Има активна безжична LAN връзка. Ако във фон сте задали интервал за сканиране, се показва **W** когато е налична безжична LAN мрежа.

За да зададете интервал за сканиране във фон, отидете в **Desk > Tools > Control panel > Connections > Wireless LAN > Settings**.

 Има активна GPRS връзка.

 Има активно повикване за данни.

IP Има активно прокарване на IP.

 Вашето устройство синхронизира.

Заклучване на клавиатурата (Защита на клавиатурата)

Когато е включено заключването на клавиатурата, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Въведете аварийния номер и натиснете .

Използвайте заключването (защита) на клавиатурата, за да предотвратите неволното натискане на клавиши на телефонния капак.

За да заключите клавиатурата, натиснете центъра на клавиша за превъртане и .

За да отключите клавиатурата, натиснете центъра на клавиша за превъртане и .

За да заключите системата, натиснете центъра на клавиша за превъртане и . Имайте предвид, че трябва да определите код за заключване, с който можете да заключвате и отключвате системата.

За да отключите системата, натиснете центъра на клавиша за превъртане и . Въведете кода за заключване и натиснете **OK**.

■ Контрол на силата на звука



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

За да нагласите силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за превъртане наляво или надясно.

За да нагласите силата на звука, когато ползвате високоговорителя, отворете [Telephone](#) и превъртете с клавиша за превъртане наляво или надясно.

■ Карти с памет




Бележка: Преди да можете да използвате карта с памет от продажбената опаковка на Nokia 9210 Communicator, трябва да конвертирате картата с памет с помощта на програмата Data mover (Пренос на данни) и да преинсталирате приложенията, които преди това сте инсталирали на картата с памет. Недейте обаче да преинсталирате всички предварително инсталирани приложения за Nokia 9210 Communicator. Вашият Nokia 9500 Communicator съдържа по-нова версия на тези приложения и тези по-нови версии трябва да се използват с Nokia 9500 Communicator.

Вашето устройство Nokia поддържа само системата за файлове FAT16 за карти с памет. Ако използвате карта с памет от друго устройство или ако искате да осигурите съвместимост на картата с памет с вашето устройство Nokia, може да се наложи да форматирате картата с памет с вашето устройство Nokia. Имайте обаче предвид, че всички данни от картата с памет се изтриват завинаги, ако форматирате картата.

Поставяне и изваждане на карта с памет

1. Ако имате карта с памет, вкарайте картата с памет в слота за карта с памет (2). Уверете се, че скосият ъгъл на картата с памет сочи към слота за СИМ-картата и че контактната област на картата е обърната надолу. Задният панел трябва да бъде поставен, за да може устройството да разпознае картата с памет.

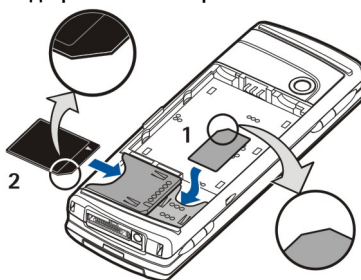

2.  **Бележка:** Не изваждайте Мултимедийната карта по време на операция, когато до картата се осъществява достъп. Изваждането на картата по време на операция може да повреди както картата с памет, така и устройството, а също така могат да се повредят и съхранените в нея данни.

Ако имате карта с памет можете да я извадите, след като сте сваили задния панел дори когато батерията е поставена.

Ако имате приложения на карта с памет, те са показани на [Desk](#) или в една от групите на Desk (Бюро), в зависимост от приложението.

Вижте също информацията на [File manager](#) и [“Защита на картата с памет”](#) на страница [65](#).

■ Указания във вашето устройство

За да преглеждате указания за приложенията във вашето устройство, натиснете Chr+. Помощта в устройството съдържа подробни указания, които удобно са на ваше разположение през цялото време.

■ Използване на компактдиска

Компактдисът в търговския пакет е съвместим с Windows 98SE, Windows ME, Windows 2000 и Windows XP.

В компактдиска можете да намерите разширеното Ръководство за потребителя на Nokia 9500 Communicator и някои допълнителни ръководства.

Можете също така да инсталирате Nokia PC Suite и да прочетете Ръководството за потребителя на Nokia PC Suite от компактдиска. Имайте предвид, че Nokia PC Suite може да се ползва само с Windows 2000 и Windows XP.

■ Поддръжка на Nokia в Интернет

Проверете www.nokia.com или местния ви Уеб сайт на Nokia за най-последната версия на това ръководство, за допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги, отнасящи се до вашия продукт на Nokia.

■ Лепенки в търговския пакет


Лепенките в търговския пакет съдържат важна информация за нуждите на сервизната поддръжка и поддръжката на клиенти. Търговският пакет съдържа също инструкции как да ползвате тези лепенки.

■ Трансфер на данни от други устройства

Има няколко начина да прехвърлите данни, например информация за контакти или календар, във вашата Nokia 9500 Communicator от други съвместими устройства. [Вижте “Управление на данни и софтуер”, стр. 91.](#)

2. Телефонен капак

С телефонния капак можете например да правите снимки, да правите и получавате повиквания и да сменяте профили. Повечето от тези функции са достъпни и в интерфейса на комуникатора.

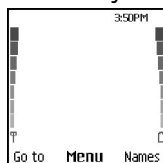

Дисплей на телефонен капак, режим готовност

За по-сложни операции ползвайте интерфейса на комуникатора, към който имате достъп като отворите капака. Ако отворите капака по време на разговор, се активира високоговорителят. По време на разговор можете да използвате и приложенията.

■ Повикване

За да правите или приемате повиквания, телефонният капак трябва да бъде включен, устройството трябва да има инсталирана валидна СИМ-карта и трябва да се намирате в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.

Ако има GPRS връзка, тя се задържа по време на гласови повиквания.

За да направите повикване, въведете телефонния номер, включително кода на района. Ако въведете грешен символ, натиснете [Clear](#).



Съвет: За международни разговори, натиснете  два пъти, за да добавите символа +, който замества кода за международно набиране и въведете кода на страната, кода на района (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да повикате номера, натиснете клавиша Call (Повикване). За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за край.



Съвет: За да настроите силата на звука по време на повикване, натиснете клавиша за превъртане надясно, за да увеличите или наляво, за да намалите силата на звука.

За да направите повикване с използване на запаметените контакти, превъртете надолу в режим готовност. Въведете първите букви от запаметеното име. Превъртете до името и натиснете клавиша Call (Повикване).



Съвет: Можете да запаметите нови контакти в менюто [Contacts](#) в телефона или в диалоговия прозорец [Contacts directory](#) на интерфейса на комуникатора.

За да повикате наскоро набран номер, в режим готовност натиснете клавиша Call (Повикване), за да видите до 20 номера, които последно сте повикали или сте се опитали да повикате. Превъртете до желанния номер или име и натиснете клавиша Call (Повикване).

За да повикате телефонен номер с използване на бързо набиране, когато сте задали номер на един от клавишите от  до , направете следното: Натиснете желанния клавиш с номер и клавиша Call (Повикване) в режим готовност или, ако функцията [Speed dialling](#) е включена, натиснете и задръжте клавиша с номер в режим готовност, докато повикването започне. За да зададете телефонен номер на клавиш с номер, натиснете [Menu](#) в режим готовност и изберете [Contacts](#) > [Speed dials](#). За да включите функцията [Speed dialling](#), натиснете [Menu](#) в режим готовност и изберете [Settings](#) > [Call settings](#) > [Speed dialling](#).

За да повикате вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), в режим готовност натиснете и задръжте  или натиснете  и клавиша Call (Повикване).

■ Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша Call (Повикване).

За да откажете повикването, натиснете клавиша за край. Повикването се прехвърля, ако сте активирали опция за прехвърляне на повикването като [Divert if busy](#).

За да заглушите тон на звънене, вместо да отговорите на повикване, натиснете [Silence](#).

За да отговорите на ново повикване, когато функцията [Call waiting](#) е активирана, натиснете клавиша Call (Повикване) или [Answer](#). Първото повикване се задържа. За да приключите активното повикване, натиснете клавиша за край.

■ Опции по време на повикване

Можете да натиснете **Options** за някои от следните функции по време на повикване: **Mute/Unmute**, **End call**, **End all calls**, **Contacts**, **Menu**, **Hold/Unhold**, **New call**, **Answer**, **Reject** и **Lock keypad**.

Други опции по време на повикване може да включват:

- **Conference** — Позволява ви да свържете активно и задържано повикване в конферентно повикване (услуга на мрежата).
- **Private** — Позволява ви да разговаряте лично с избран участник по време на конферентно повикване (услуга на мрежата).
- **Swap** — Позволява ви да превключвате между активно и задържано повикване (услуга на мрежата).
- **Send DTMF** — Позволява ви да изпращате DTMF (dual tone multi-frequency - двутонови многочестотни) поредици от тонове, пароли например. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в **Contacts** и натиснете **DTMF**.
Имайте предвид, че можете да въведете символа за изчакване w и символа за пауза p като натискате последователно .
- **Transfer** — Позволява ви да свържете задържаното повикване към активното повикване и да се изключите от повикването (услуга на мрежата).



Съвет: Ако ползвате слушалки или "свободни ръце" Bluetooth, можете да насочите активно повикване обратно до вашия Nokia 9500 Communicator, като натиснете **Hands**.

■ Писане на текст

Можете да въвеждате текст, например, когато пишете текстово съобщение. Натискайте последователно клавиш с номер, докато се появи желаният символ. Ако следващата буква се намира на същия клавиш като настоящата, изчакайте докато се появи курсора (или натиснете клавиша за превъртане наляво, надясно, нагоре или надолу, за да спрете изчакването) и въведете буквата. Наличните символи зависят от избрания език за писане на текст. За да вмъкнете интервал, натиснете .

- За да изтриете символ вляво от курсора, натиснете **Clear**. За да изтриете символите бързо, натиснете и задръжте **Clear**.
- За да сменяте малки и главни букви, натискайте .
- За да сменяте между режим букви и режим цифри, натиснете и задръжте .
- За да въведете номер в режим букви, натиснете и задръжте желанния клавиш с номер.
- За да вмъкнете специален символ, натискайте последователно .

Другата възможност е да натиснете , да превъртите до желанния символ и да натиснете **Use**.

■ Достъп до функциите от менюто

Телефонният капак предлага набор от функции от менюто.

Повечето от тези функции се придружават от кратък помощен текст. За да видите помощния текст, превъртете до функцията от менюто и изчакайте около 15 секунди. Трябва да активирате помощните текстове в **Settings > Telephone settings**, преди те да се покажат.

Достъп до функция от менюто

За да осъществите достъп до функция с превъртане, натиснете **Menu** в режим готовност, превъртете до желаното главно меню, например **Settings** и натиснете **Select**. Превъртете до подменю, например **Call settings** и натиснете **Select**. Превъртете до дадена настройка и натиснете **Select**.

За да осъществите достъп до функция с използване на бърз достъп до менюто, натиснете **Menu** в режим готовност и в рамките на 2 секунди въведете номера за бърз достъп на менюто, подменюто и настройката, която желаете да ползвате. Номерът за бърз достъп се показва горе вдясно на дисплея.

За да се върнете към предишното ниво на менюто, натиснете **Back**. За да излезете от менюто от главния списък с менюта, натиснете **Exit**. Можете да излезете от менюто и с натискане на клавиша за край.

Структура на меню

Messages 

1 **Write message**, 2 **Folders**, 3 **Voice messages**, 4 **Service commands**

Call register 

1 **Missed calls**, 2 **Received calls**, 3 **Dialled numbers**, 4 **Delete recent call lists**, 5 **Call duration**

Contacts 

1 **Search**, 2 **Add contact**, 3 **Delete**, 4 **Settings**, 5 **Speed dials**, 6 **Service numbers** (показва се, ако се поддържа от вашата СИМ-карта), 7 **My numbers** (показва се, ако се поддържа от вашата СИМ-карта)



Profiles



Settings



Camera



SIM services

Сдържа групи от настройки (профили), които можете да активирате. Във всеки един момент може да бъде активен само един профил.

1 [Call settings](#), 2 [Telephone settings](#), 3 [Security settings](#), 4 [Display settings](#), 5 [Time and date settings](#), 6 [Right select key](#)

Позволява ви да активирате камерата и да определите нейните настройки. [Вижте “Камера”, стр. 66.](#)

Позволява ви да ползвате допълнителните функции, налични във вашата СИМ-карта. Това меню е достъпно само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

■ Messages

Вашето устройство поддържа изпращането на текстови съобщения с над нормалното ограничение от 160 символа. Ако съобщението ви съдържа повече от 160 символа, то ще бъде изпратено като поредица от две или повече съобщения. В горната част на дисплея можете да видите индикатора за дължината на съобщението, който изброява от 160 надолу. Например 10/2 означава, че можете да добавите още 10 символа, за да се изпрати текстът като две съобщения.

Имайте предвид, ако използвате специални (Unicode) символи, например "л", "в", "б", "м", че те заемат повече място.

Ако в съобщението ви има специални символи, индикаторът може да не показва правилно дължината на съобщението. Преди да се изпрати съобщението, устройството ви уведомява, че съобщението надвишава максималната допустима дължина за едно съобщение.

Натиснете [Menu](#) и изберете [Messages](#).

Можете да пишете и други видове съобщения на интерфейса на комуникатора. [Вижте “Messaging \(Съобщения\)”, стр. 30.](#)

При изпращане на съобщения вашето устройство може да изведе на дисплея думите [Message sent](#). Това означава, че вашето съобщение е изпратено от вашето устройство до програмирования във вашето устройство номер на центъра за съобщения. Това не означава, че съобщението е получено от адресата. Повече подробности относно услугите за съобщения потърсете при вашия доставчик на услуги. За да напишете текстово съобщение, изберете [Write message](#) и напишете съобщението. За да изпратите съобщението, натиснете клавиша Call (Повикване) или [Send](#) и въведете телефонния номер на получатели или натиснете [Search](#), за да го потърсите в списъка с контакти. Ако натиснете [Options](#), докато пишете съобщението, можете например да изпратите съобщението до няколко получатели или да го запазвате, за да го ползвате по-късно.



Съвет: За да влезете в редактора на SMS съобщения в режим готовност, натиснете клавиша за превъртане наляво.

За да прегледате съдържанието на папка с текстови съобщения, изберете [Folders](#) и желаната папка. За да създадете нова папка, натиснете [Options](#) в списъка с папки и изберете [Add folder](#).



Съвет: За да отворите папката Inbox (Входяща кутия) в режим готовност, натиснете клавиша за превъртане надясно.

За да определите или редактирате номера на вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), изберете [Voice messages](#) > [Voice mailbox number](#). Въведете номера или го потърсете в списъка с контакти. Можете да получите номера на гласовата пощенска кутия от вашия доставчик на услуги или мрежов оператор.

За да прослушате вашите гласови съобщения (услуга на мрежата), изберете [Voice messages](#) > [Listen to voice messages](#).

За да изпратите команда за услуги до вашия доставчик на услуги (услуга мрежата), натиснете [Service commands](#). Напишете командата и натиснете клавиша Call (Повикване) или [Send](#).

■ Call register

Можете да видите телефонните номера на пропуснати, приети и набрани повиквания и приблизителната продължителност на вашите повиквания.

Телефонът запаметява пропуснатите и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и ако телефонът е включен и се намира в обхвата на обслужване на мрежата.

Натиснете [Menu](#) и изберете [Call register](#).

Информация за последните повиквания можете да видите също и от интерфейса на комуникатора. [Вижте “Преглеждане на набраните, приетите и пропуснатите повиквания”, стр. 26.](#)

■ Contacts

Можете да преглеждате и управлявате имената и телефонните номера (контакти), които сте запазили в паметта на телефона или СИМ-картата.

В паметта на телефона можете да запаляват имената с няколко телефонни номера. Броят имена, които можете да запазите зависи от количеството информация, което сте запазили за всяко име.

В паметта на СИМ-картата, можете да запазите един телефонен номер за всяко име.

Можете също така да използвате по-разширеното приложение **Contacts** от интерфейса на комуникатора.

Бърз достъп до списъка с контакти

Можете също да осъществите достъп до списъка с контакти по следните начини:

В режим готовност натиснете **Names** (ако е налично) или натиснете **Go to** и изберете **Contacts**.

В режим готовност превъртете надолу до желаното име, натиснете **Details** и превъртете до номер.

По време на повикване натиснете **Options** и изберете **Contacts**.

Търсене, добавяне и изтриване на контакти

За да търсите даден контакт, в режим готовност натиснете **Menu** и изберете **Contacts** > **Search** или натиснете клавиша за превъртане в режим готовност. Въведете първите букви от желаното име. Превъртете до желаното име и натиснете **Details**. Превъртете през телефонните номера добавени към името.

За да запазите име и телефонен номер в избраната памет, натиснете **Menu** и изберете **Contacts** > **Add contact**. Въведете първото име и натиснете **OK**. Ако използвате паметта на телефона, въведете второто име и натиснете **OK**. Въведете телефонния номер включващ кода на района и натиснете **OK**. Изберете типа на номера и натиснете **Select** > **Done**.



Съвет: За да ползвате телефонния номер, докато сте в чужбина, натиснете два пъти  (за символа +) и въведете кода на страната, кода на района (без нулата в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.



Съвет: За да запазите бързо името и телефонния номер в режим на готовност, въведете телефонния номер и натиснете **Save**. Въведете първото име и натиснете **OK**. Въведете второто име и натиснете **OK** > **Done**.

За да запазите повече номера за едно име, когато избраната памет е **Phone**, в режим готовност превъртете надолу до името, към което желаете да добавите номер и натиснете **Details**. Натиснете **Options** и изберете **Add number**, за да добавите нов телефонен номер към името.

За да изтриете контакти и всички номера зададени за тях, в режим готовност натиснете **Menu** и изберете **Contacts** > **Delete**. Изберете **One by one** или **Delete all**.

За да изтриете един от номерата добавени към име, в режим готовност превъртете до желаното име и натиснете **Details**. Превъртете до номера, който желаете да изтриете, натиснете **Options** и изберете **Delete number**.

За да редактирате име или номер, в режим готовност превъртете до желаното име и натиснете **Details**. Натиснете **Options** и изберете **Edit name** или **Edit number**. Редактирайте името или номера и натиснете **OK**.

Настройки за контактите

В режим готовност натиснете **Menu**, изберете **Contacts** > **Settings** и една от следните опции:

- **Memory in use** — За да изберете паметта, която желаете да ползвате за вашите контакти.
- **Contacts view** — За да изберете как се показват контактите.

Бързо набиране

За да зададете номер на един от клавишите от  до , натиснете **Menu** в режим готовност, изберете **Contacts** > **Speed dials** и превъртете до номера на клавиша, който желаете.

Натиснете **Assign** > **Search** и изберете името и номера, който желаете да зададете.

Ако даден телефонен номер вече е бил зададен за този клавиш, натиснете **Options** и изберете **Change**, за да промените телефонния номер или **Delete**, за да изтриете задаването.

Други функции

В режим готовност натиснете **Menu**, изберете **Contacts** и едно от следните неща:

- **Service numbers** — Можете да се обадите на номерата, които вашият доставчик на услуги евентуално е включил във вашата СИМ-карта (услуги на мрежата).
- **My numbers** — Можете да видите номерата зададени за вашата СИМ-картата, ако картата го позволява. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

■ Profiles

Натиснете [Menu](#) и изберете [Profiles](#).

За да промените профила, изберете желания профил и изберете [Activate](#).

За да активирате даден профил за определено време, изберете желания профил и [Timed](#). Задайте времето (до 24 часа), когато желаете настройката за профила да изтече. Когато крайното време бъде достигнато, предишният профил без ограничение във времето става активен.



Съвет: За да активирате профил в режим готовност, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете желания профил.

Можете да редактирате настройките на профила в интерфейса на комуникатора на вашето устройство. [Вижте “Настройки на профил”, стр. 72.](#)

■ Settings

Натиснете [Menu](#) и изберете [Settings](#).

За да зададете настройките за повикване, превъртете до [Call settings](#) и изберете:

- [Call divert](#) (услуга на мрежата) — изберете, за да насочите вашите входящи повиквания към друг номер като например вашата гласова пощенска кутия.

За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги. Опции, които не се поддържат от вашата СИМ-карта или вашия мрежов оператор, може да не се покажат.

Изберете желаната опция. Например, изберете [Divert if busy](#), за да прехвърляте гласови повиквания, когато вашият номер е зает или когато отказвате входящо повикване.

За да включите настройката за прехвърляне, изберете [Activate](#), желания телефонен номер (гласова пощенска кутия или друг номер) и периода от време, след който повикването трябва да се прехвърли, ако това е възможно за опцията за прехвърляне. За да изключите опцията за прехвърляне, изберете [Cancel](#) или, за да проверите дали опцията за прехвърляне е активирана, или не е, изберете [Check status](#), ако това е възможно за опцията за прехвърляне. Няколко опции за прехвърляне могат да бъдат активни едновременно.

Можете да видите съответните индикаторите в режим готовност.

- [Anykey answer](#) — изберете [On](#), ако желаете да отговаряте на входящо повикване с кратко натискане на всеки друг клавиш освен клавиша за захранване, клавишите за избор и клавиша за край.
- [Automatic redial](#) — изберете [On](#), за да програмирате телефона да прави най-много още 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране.
- [Speed dialling](#) — изберете [On](#), ако желаете да се обаждате на имената и телефонните номера, зададени на клавишите за бързо набиране от  до  с натискане и задържане на съответния клавиш.
- [Call waiting](#) — изберете [Activate](#), за да поискате от мрежата да ви уведомява, когато получавате ново повикване по време на повикване (услуга на мрежата).
- [Send my caller ID](#) — изберете [Yes](#), за да показвате вашия телефонен номер на лицето, на което се обаждате (услуга на мрежата). Ако изберете [Set by network](#), устройството ще използва настройката, за която сте се договорили с вашия доставчик на услуги.
- [Line for outgoing calls](#) (услуга на мрежата) — изберете телефонна линия 1 или 2 за осъществяване на повиквания. Ако изберете [Line 2](#) и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да можете да правите повиквания. Въпреки това повикванията и по двете линии могат да бъдат приемани независимо от избраната линия. Например можете да имате лична и служебна линия. Можете и да предотвратите избора на линия, ако това се поддържа от вашата СИМ-карта.



Съвет: В режим готовност можете да превключвате между телефонните линии като натискате и задържате .

За да зададете настройките за телефона, превъртете до [Telephone settings](#), и изберете:

- [Cell info display](#) — , за да програмирате устройството да показва кога го използвате в клетъчна мрежа работеща по технологията Micro Cellular Network (Микро клетъчна мрежа) (MCN) (услуга на мрежата).
- [Network selection](#) — , за да програмирате устройството автоматично да избира клетъчна мрежа налична във вашата област. Ако изберете [Manual](#), можете да изберете мрежа, която има договор за роуминг с вашия домашен доставчик на услуги.
- [Confirm SIM service actions](#) — за да програмирате телефона да показва съобщенията за потвърждение, които се изпращат между вашия телефон и вашия доставчик на услуги, когато ползвате услуги на СИМ-картата. Имайте предвид, че достъпът до тези услуги може да включва изпращане на текстово съобщение или телефонно повикване. За тези услуги можете да бъдете таксувани.
- [Help text activation](#) — , за да програмирате телефона да показва помощни текстове, които ви водят при ползването на функциите на менюто на телефонния капак.
- [Start-up tone](#) — да просвирва тон, когато телефонният капак бъде включен.

Телефонен капак

За да зададете настройките на защита за телефона, превъртете до [Security settings](#), и изберете:

- [PIN code request](#) —, за да програмирате телефона да иска вашия ПИН-код всеки път, когато телефонът бъде включен. Имайте предвид, че някои СИМ-карти не позволяват тази настройка да се променя.
- [Call barring service](#) —, за да ограничите повикванията (услуга на мрежата).

Изберете желаната опция за блокиране и я включете ([Activate](#)) или изключете ([Cancel](#)), или проверете дали опцията е активна ([Check status](#)).

- [Closed user group](#) (услуга на мрежата) —, за да определите група от хора, на които можете да се обадите, и които могат да се обадят на вас. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Изберете [Default](#), за да активирате основната група, съгласувана с вашия мрежов оператор; [On](#) - ако искате да използвате друга група (трябва да знаете индекс номера на групата); или [Off](#).

Когато повикванията са ограничени в затворена група контакти, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

- [Access codes](#) —, за да промените кода за защита, ПИН-кода, ПИН2-кода или паролата за блокиране.
- [Lock if SIM card is changed](#) —, за да програмирате устройството да пита за кода за заключване, когато непозната СИМ-карта бъде вмъкната в устройството. Устройството поддържа списък от СИМ-карти, които се разпознават като карти на притежателя.
- [Lock system](#) —, за да заключите устройството. За да отключите устройството, натиснете [Unlock](#) >  в режим на готовност. Вижте “Задаване на настройки за заключване на устройството”, стр. 76.

За да зададете настройките за дисплея на телефона, превъртете до [Display settings](#), и изберете:

- [Colour schemes](#) —, за да изберете цвета на някои части от дисплея на телефона, като индикаторите за силата на сигнала и нивото на зареждане на батерията.
- [Operator logo](#) —, за да покажете или скриете логото на оператора.
- [Screen saver timeout](#) —, за да зададете периода, след който се активира екранната анимация.

За да зададете настройките за час и дата, превъртете до [Time and date settings](#).

За да зададете функцията на десния клавиш за избор в режим готовност, превъртете до [Right select key](#) и изберете желаната функция от списъка.

■ Camera

Вижте “Камера и изображения”, стр. 66.

3. Desk (Бюро)

Desk е началната точка, от която можете да отваряте всички приложения в устройството или на карта с памет. Използвайте клавиша за превъртане или клавишите със стрелки, за да се придвижвате нагоре и надолу по екрана.



Desk (Бюро) показва всички приложения, които са инсталирани във вашето устройство. Когато инсталирате нови приложения, те също се показват на Desk (Бюро). Повечето приложения са групирани в основните групи, които са **Personal**, **Office**, **Media** и **Tools**. Ако имате приложения на карта с памет, те са показани на Desk (Бюро) или в една от групите, в зависимост от приложението.

Приложенията са групирани в основните групи както следва:

- групата **Personal**: **Telephone**, **Contacts**, **Messaging** и **Calendar**
- групата **Office**: **Documents**, **Sheet**, **Presentations**, **File manager** и **Calculator**
- групата **Media**: **Web**, **Images**, **Voice rec.**, **Music player** и **RealPlayer**
- групата **Tools**: **Control panel**, **Backup**, **Sync**, **Data transfer**, **Data mover**, **Modem**, **Conn. manager**, **Device manager**, **Cell broadcast** и **Help**

За да отворите приложение или група или да активирате кратка команда, изберете приложението, групата или кратката команда и натиснете **Open**.

За да изтриете приложение, отидете в **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Data management** > **Application manager**.

За да напишете бележка, натиснете **Write note**.



Съвет: За да напишете бележка в главния екран на Desk (Бюро), можете също да натиснете Desk (Бюро).



Съвет: Бележките се запаметяват в мястото, на което сте. Например съветите, които са създадени от групата **Office**, се запаметяват в тази група. За да видите списък с бележки в **Desk**, натиснете **Note list**.

Можете да добавяте свои кратки команди към **Desk** от повечето приложения. Кратките команди могат да отварят документ или уеб страница.

За да добавите кратка команда към **Desk**, натиснете Меню и изберете **File** > **Add to Desk**. Превъртете до групата, към която желаете да добавите кратката команда, изберете групата и натиснете **OK**.

За да изтриете кратка команда или бележка, натиснете Меню и изберете **File** > **Delete**.

За да промените реда на иконите за приложение, кратка команда или бележка, изберете иконата, натиснете Меню и изберете **File** > **Move**. Преместете иконата на новото място като използвате клавиша за превъртане или клавишите със стрелки и натиснете **Place here**. Не можете да премествате приложение, кратка команда или бележка в групи.

За да увеличите или намалите размера на иконите, натиснете Меню и изберете **View** > **Zoom in** или **Zoom out**.

За да добавите или промените фоново изображение, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Wallpaper settings....** Изберете страницата **Desk** и направете **Wallpaper** да бъде **Yes**. В полето **Image file** натиснете **Change**, за да намерите изображение. Превъртете изображение и натиснете **OK**.



Съвет: Можете да зададете фоновото изображение за дисплея на телефонния капак от страницата **Cover** на същия диалогов прозорец.

За да промените иконата или името на група, приложение, кратка команда или бележка, натиснете Меню и изберете **File** > **Properties**. Превъртете до **Icon** и натиснете **Change**. Превъртете до нова икона и натиснете **Done**. Превъртете до **Name**, въведете новото име и натиснете **Done**.

■ Управление на групи

Можете да групирате приложения, кратки команди или бележки в различни групи на **Desk**. Можете да имате едно и също приложение или кратка команда в няколко групи.

За да отворите група, изберете групата и натиснете **Open**.

За да преместите приложение, кратка команда или бележка в друга група, изберете това, което желаете да преместите, натиснете Меню и изберете **File** > **Show in groups....** Текущата група се отбелязва. Превъртете до нова група, изберете групата и натиснете **Done**.

■ Създаване на нови групи

Можете да групирате приложения, кратки команди или бележки на различни групи в [Desk](#). Не можете да създавате група в група. Например не можете да създадете група в групата [Office](#).


За да създадете нова група, натиснете Меню и изберете [File](#) > [New group....](#) Въведете име на групата и натиснете [OK](#).

4. Телефон

В **Telephone** можете да видите контактите, които сте съхранили в телефонния указател, СИМ-картата или картата с памет. Можете също да правите телефонни обаждания, да видите последните обаждания, да се свързвате с гласови пощенски кутии и да задавате настройките на повикванията.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

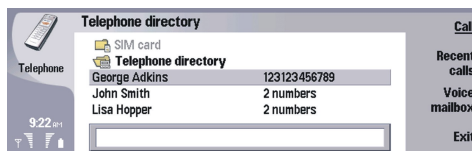

■ Повикване

За да правите или приемате повиквания, телефонният капак трябва да бъде включен, устройството трябва да има инсталирана валидна СИМ-карта и трябва да се намирате в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.

За да направите повикване, отидете в **Telephone**, въведете телефонния номер или изберете контакт от списъка и натиснете **Call**.

За да настроите силата на звука на активното повикване, натиснете **Audio controls**. Натиснете **Volume +**, за да увеличите силата на звука или **Volume -**, за да я намалите. Натиснете **Done**, когато силата на звука бъде настроена.

За да видите последните повиквания, които сте направили, приели или пропуснали, натиснете **Recent calls** и изберете **Dialled calls**, **Received calls** или **Missed calls**. За да минавате от една диалогова страница в друга, натискайте Меню. За да повикате даден номер, превъртете до номера и натиснете **Call**.

За да проверите вашата гласова поща (услуга на мрежата), натиснете **Voice mailbox**.

Имайте предвид, че ако има GPRS връзка, тя се задържа по време на гласови повиквания.

■ Отговаряне на повикване

Можете да видите името и телефонния номер на входящо повикване (ако е разрешено от повикващия) или само номера, ако номерът не е включен във вашия указател Контакти.

За да отговорите на повикването, натиснете **Answer**.



Съвет: Ако желаете да проведете личен разговор, ползвайте модула за разговор със свободни ръце или затворете капака на устройството.

За да превключите между активно и задържано повикване (услуга на мрежата), изберете задържаното повикване с клавишите със стрелки и натиснете **Activate**.

За да заглушите тона на звънене, натиснете **Silence**.

За да откажете повикването, натиснете **Reject**.

■ Бързо набиране

Бързото набиране ви позволява да направите повикване като натиснете клавиш с цифра и клавиша **Call** (Повикване), когато капакът на устройството е затворен.

Натиснете Меню и изберете **Settings** > **Speed dials...**

За да зададете клавиш с номер за даден телефонен номер, превъртете до клавиш за бързо набиране и натиснете **Add number**. Изберете желания номер от указателя за контакти.

За да изтриете телефонния номер зададен за клавиш с номер, превъртете до клавиша за бързо набиране и натиснете **Remove number**.

За да промените телефонен номер зададен за клавиш с номер, превъртете до клавиша за бързо набиране и натиснете **Change number**. Изберете желания номер от указателя за контакти.

■ Конферентно повикване

В едно конферентно повикване вие и до пет други лица можете да се чувате едновременно.

Т е л е ф о н

За да направите конферентно повикване (мрежова услуга), направете повикване или отговорете на входящо повикване. По време на повикването направете друго повикване или отговорете на друго входящо повикване и натиснете [Conference call](#).

За да видите списък с участниците в конферентно повикване, натиснете [Conference commands](#).

За да изключите звука на конферентно повикване, натиснете [Mute](#).

За да отстраните участник от конферентното повикване, превъртете до участника в списъка и натиснете [Drop](#).

За да проведете личен телефонен разговор с участник, превъртете до участника в списъка и натиснете [Private call](#).

■ Преглеждане на набраните, приетите и пропуснатите повиквания

Можете да прегледате повикванията, които последно сте набрали, приели или пропуснали.

Телефонът запаметява пропуснатите и приети повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и ако телефонът е включен и се намира в обхвата на обслужване на мрежата.

Натиснете [Recent calls](#) и изберете [Dialled calls](#), [Received calls](#) или [Missed calls](#).

За да минавате от една диалогова страница в друга, натискайте Меню.

Можете също така да видите информация за повикването в Дневник. [Вижте “Log”, стр. 28.](#)

За да повикате номер, изберете повикване от списъка и натиснете [Call](#).

За да изтриете всички повиквания от списъка, натиснете [Clear all](#).

За да запаметите телефонния номер на обаждането във вашия указател Контакти, изберете номера в списъка и натиснете [Add to Contacts](#).

■ Изпращане на DTMF тонове

Можете да изпращате DTMF тонове по време на активно повикване, за да управлявате вашата гласова пощенска кутия или други автоматизирани телефонни услуги.

За да изпратите поредица от DTMF тонове, направете повикване, изчакайте докато отсрещната страна отговори, натиснете Меню и изберете [Call](#) > [Send DTMF tone...](#) Изберете предварително определена поредица от DTMF тонове или я въведете.



Съвет: Можете да прикачвате поредици от DTMF към картички на контакти. Идете на [Contacts](#), отворете картичка на контакт, натиснете [Add field](#) и изберете [DTMF](#).

За да вмъкнете пауза от около 2 секунди преди или между DTMF символите, натиснете клавиша р.

За да програмирате устройството да изпраща символите, само след като натиснете [Send tone](#) по време на повикване, натиснете клавиша w.



Съвет: Можете също да изпращате DTMF тонове с натискане на клавишите с цифри. Когато капакът на устройството е затворен, можете да натискате клавишите с цифри на клавиатурата на телефона, за да изпращате тонове.

■ Задаване на профила офлайн

Профилът офлайн предотвратява случайно включване на вашия телефон, използвайки Bluetooth, изпращането и получаването на съобщения, също така затваря Интернет връзка, която може да е активна при избиране на профила офлайн. Имайте обаче предвид, че профилът офлайн не ви пречи да осъществите нова безжична LAN връзка. Затова не забравяйте да се съобразявате с всички приложими изисквания за безопасност, когато установявате и използвате безжична LAN връзка.



Важно: В офлайн профила не можете да осъществявате (или получавате) повиквания, или да използвате функции, които изискват покритие на GSM мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профила. Вероятно е в профил офлайн да можете да осъществите аварийно повикване, като натиснете клавиша за захранване на капака на устройството или после въведете официалния аварийен номер. Това може да се направи само като използвате интерфейса на телефонния капак, а не интерфейса на комуникатора. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да активирате функцията телефон. Когато устройството е заключено, е вероятно все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер.

За да осъществите аварийно повикване в профил офлайн или когато устройството е заключено, е необходимо устройството да разпознае официалния аварийен номер. Може да е по-добре да смените режима или да отключите устройството, като въведете кода за заключване, преди да направите аварийното повикване.

За да активирате профила офлайн, отидете в [Telephone](#), натиснете Меню и изберете  > [Offline](#).

За да активирате отново пълна комуникация, натиснете Меню и изберете  > [Exit Offline profile](#) > [OK](#). След това включете телефонния капак.



Съвет: Можете да активирате профила онлайн от менюто на всяко приложение или от телефонния капак.

■ Прехвърляне на повиквания

Можете да прехвърлите входящи повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер.

За да прехвърлите гласови повиквания, идете на [Telephone](#), натиснете Меню и изберете [Settings](#) > [Voice call diverting](#).

Изберете една от следните опции за прехвърляне:

- [Divert all calls](#) — , за да прехвърляте всички входящи повиквания
- [Divert if busy](#) — , за да прехвърляте входящите повиквания, когато имате активно повикване
- [Divert if out of reach](#) — , за да прехвърляте повиквания, когато телефонът или е изключен или е извън покритието на мрежата
- [Divert if not answered](#) — , за да прехвърляте повиквания след определен период от време. Определете времето, което оставяте телефона да звъни, преди да прехвърлите повикването, в полето [Time delay](#).



Съвет: За да активирате [Divert if busy](#), [Divert if out of reach](#) и [Divert if not answered](#) с едно действие, превъртете до [Divert if not available](#) и натиснете [Change](#).

За да проверите текущите ви прехвърляния, превъртете до опцията за прехвърляне и натиснете [Check status](#).

За да спрете прехвърлянето на гласови повиквания, натиснете [Cancel all](#).

■ Блокиране на повикване

Можете да ограничите входящите или изходящите повиквания и международните повиквания (услуга на мрежата).

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може все пак да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

За да блокирате гласови повиквания, идете на [Telephone](#) и изберете [Settings](#) > [Voice call barring](#).

Изберете една от следните опции за блокиране:

- [Outgoing calls](#) — , за да предотвратите осъществяването на гласови повиквания с вашето устройство
- [Incoming calls](#) — , за да блокирате входящите повиквания
- [International calls](#) — , за да предотвратите повикването на чужди страни или региони
- [Incoming calls when abroad](#) — , за да блокирате входящи повиквания, когато сте извън вашата страна
- [International except home country](#) — , за да предотвратите повиквания към чужди страни или региони, но да разрешите повиквания към вашата страна

За да ползвате услугата за блокиране на повиквания, имате нужда от парола за блокиране, която получавате от вашия доставчик на услуги, когато се абонирате за услугата.

За да проверите състоянието на блокиране на гласови повиквания, превъртете до опцията за блокиране и натиснете [Check status](#).

За да спрете блокирането на гласови повиквания, натиснете [Cancel all](#).

■ Настройки на повикването, мрежата и телефонната линия

В диалоговия прозорец [Other settings](#) можете да зададете различни настройки отнасящи се до повиквания и услуги на мрежата.

Отидете в [Telephone](#), натиснете Меню и изберете [Settings](#) > [Other settings](#).

Настройки на повикване

В диалоговия прозорец [Other settings](#) изберете [Call](#).

За да покажете вашия телефонен номер на получателите на вашите повиквания (услуга на мрежата), превъртете до [Send my caller ID](#), натиснете [Change](#) и изберете [On](#).

За да програмирате телефона за кратко да показва приблизителното времетраене на последното повикване, превъртете до [Summary after call](#), натиснете [Change](#) и изберете [On](#).

За да програмирате устройството да набира повторно номера, ако е дал заето при първия опит за повикване, превъртете до [Automatic redial](#), натиснете [Change](#) и изберете [On](#).

Мрежови настройки

В диалоговия прозорец **Other settings** изберете **Network**.

За да изберете клетъчна мрежа ръчно, превъртете до **Network selection**, натиснете **Change** и изберете **Manual**. Изберете една от наличните мрежи за вашето местонахождение.



Съвет: Ръчното избиране е от полза, когато знаете, че дадена мрежа е по-евтина от друга или има по-широка честотна лента.

За да настроите устройството да избира мрежата автоматично, превъртете до **Network selection**, натиснете **Change** и изберете **Automatic**.

За да използвате услугата за изчакване на повиквания (услуга на мрежата), превъртете до **Call waiting**, натиснете **Change** и изберете **On**. Когато по време на повикване получите ново повикване, новото повикване се оповестява със звук и бележка.



Съвет: Натиснете **Check status**, за да разберете дали услугата за изчакване на повиквания е активна.

Допълнителни настройки

Когато е активирано фиксираното набиране, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

В диалоговия прозорец **Other settings** изберете **Advanced**.

За да разрешите повиквания само до определени номера (фиксирано набиране), превъртете до **Fixed dialling number**, натиснете **Change** и изберете **On**. Дори когато фиксираното набиране се използва, можете да прелиствате номерата съхранени в паметта на устройството. Ако вашата СИМ-карта не поддържа фиксирано набиране, не можете да ползвате тази функция.

За да промените списъка с номера за фиксирано набиране, превъртете до **Fixed dialling number** и натиснете **Number list**.



Съвет: С фиксирано набиране можете например да ограничите повикванията до определени райони. В този случай въведете кода на района в полето **Number**.

За да зададете как да се приема непознато входящо повикване, превъртете до **Default call mode**. Например ако изберете **Voice call**, входящото повикване се приема като гласово повикване, когато мрежата не може да идентифицира дали повикването е гласово, или за факс. Това може да се получи, ако телефонът и факсът на повикващия имат един и същ номер. Тази настройка не е налична във всички региони.

За да промените телефонната линия за изходящи повиквания (услуга на мрежата), превъртете до **Telephone line in use**, натиснете **Change** и изберете телефонната линия. За да можете да ползвате тази функция, трябва да имате СИМ-карта, която поддържа услугата за втора линия и абонамент за две телефонни линии.

За да предотвратите избора на телефонна линия, превъртете до **Block line selection**, натиснете **Change** и изберете **Yes**.

■ Настройки на гласовата пощенска кутия

Можете да определите телефонния номер на гласова пощенска кутия и поредицата от DTMF тонове, която желаете да ползвате с пощенската кутия (услуга на мрежата).

Натиснете Меню и изберете **Settings** > **Voice mailboxes...**

За да определите телефонен номер на гласовата пощенска кутия, превъртете до **Number** и въведете телефонния номер. Можете да получите номера на услугата за гласова пощенска кутия от вашия доставчик на услуги.



Съвет: Ако желаете да ползвате вашата гласова пощенска кутия в чужбина, добавете знак плюс и кода на страната или региона към телефонния номер.

За да определите поредица от DTMF тонове за гласовата пощенска кутия, превъртете до **DTMF** и въведете поредицата от тонове.

■ Log

В **Log** можете да преглеждате информация за историята на комуникацията на устройството, например изпратените и получени текстови съобщения и направените и приети повиквания.

За да получите достъп до Дневник, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Log**.



Бърз достъп: Можете да натиснете Shift+Ctrl+L, за да отворите Дневник в повечето приложения.

Т е л е ф о н

За да използвате информацията в **From/To**, натиснете **Use**. Можете да отговаряте на текстови съобщения, факсове или повиквания или да добавяте повикващия или изпращача на дадено съобщение към вашите контакти с натискане на съответния бутон.

За да изберете типа комуникация, която желаете да преглеждате, например само телефонни повиквания, натиснете **Filter by type**.

За да прегледате събитията в Дневник по направление, изберете **View > Filter by direction....** Можете например да прегледате цялата комуникация или да видите само входящата комуникация, изходящата комуникация или пропуснатата комуникация.

За да сортирате информацията в Дневник в различен ред, натиснете Меню и изберете една от двете опции в **View > Sorting order**

За да прегледате подробна информация за комуникационно събитие, натиснете **Details**. Например можете да видите типа, направлението и темата на дадено съобщение или телефонния номер на повикващия или изпращача на дадено съобщение.

За да изчистите съдържанието на Дневник, натиснете Меню и изберете **Tools > Clear log....**

За да зададете колко дълго събитията от Дневник да остават там, преди да бъдат изтрети, натиснете Меню и изберете **Tools > Log duration....**

За да копирате номер от Дневник, натиснете Меню и изберете **File > Copy number**. Можете да копирате номера в нова картичка на контакт или съобщение.

За да прегледате обема от данни изпратени и получени с GPRS или безжична локална мрежа, натиснете Меню и изберете **Tools > GPRS data counter** или **WLAN data counter**.

5. Messaging (Съобщения)

В **Messaging** можете да създавате, изпращате, получавате, преглеждате, редактирате и организирате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, съобщения от електронна поща, факсове и специални текстови съобщения, съдържащи данни като например настройки или маркери на уеб страници. Можете също така да получавате съобщения и данни като използвате Bluetooth или инфрачервена връзка, да получавате съобщения от мрежата, съобщения от клетъчни емисии, както и да изпращате команди за услуги.

Преди да можете да изпращате или получавате съобщения:

- Телефонният капак трябва да бъде включен, устройството трябва да има инсталирана валидна СИМ-карта и трябва да се намирате в обхвата на обслужване на клетъчната мрежа. Капакът на устройството може да бъде отворен или затворен.
- Мрежата, която използвате, трябва да поддържа факсови повиквания, повиквания за предаване на данни и SMS, ако желаете да ги ползвате.
- Услугите за факс, данни и SMS трябва да бъдат активирани за вашата СИМ-карта.
- Настройките за Интернет точката за достъп трябва да бъдат определени. [Вижте “Internet setup”, стр. 78.](#)
- Настройките за електронната поща трябва да бъдат определени. [Вижте “Настройки за акаунт \(регистрация\) за електронна поща”, стр. 34.](#)
- Настройките за SMS трябва да бъдат определени. [Вижте “Настройки на текстовото съобщение”, стр. 37.](#)
- Настройките за мултимедийни съобщения трябва да бъдат определени. [Вижте “Настройки на достъпа за мултимедийни съобщения”, стр. 39.](#)

Свържете се с вашия доставчик на услуги, мрежов оператор или оператор на Интернет услуги за правилните настройки.



Съвет: Когато започнете да употребявате вашия Nokia 9500 Communicator, той може да разпознае доставчика на СИМ-картата и автоматично да конфигурира правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. Може да се наложи да се свържете с вашия мрежов оператор, за да активирате мултимедийните съобщения и GPRS, преди те да станат достъпни.

■ Център за съобщения

Главният екран на Messaging (Съобщения) има две рамки: списъкът с папките вляво и съобщенията от избраната папка вдясно. Натиснете клавиша за табулатор, за да минавате от едната рамка в другата.



Папки в главния екран на Съобщения:

- **Inbox** — съдържа всички получени съобщения освен съобщенията от електронната поща, тези от СИМ-картата и емисиите по клетъчната мрежа. Съобщенията от електронната поща се съхраняват във външната пощенска кутия.
- **Outbox** — съдържа съобщенията, които чакат за изпращане.
- **Drafts** — съхранява чернови на съобщения, които не са изпратени.
- **Sent** — съхранява изпратени съобщения, с изключение на изпратените по Bluetooth.

Всички външни пощенски кутии, които определяте, се показват последни в списъка с папки.

Писане и четене на съобщения

За да прегледате съобщение, изберете съобщението и натиснете **Open**.

За да разгърнете папка в пълния размер на дисплея, натиснете **Open folder**.

За да напишете ново съобщение, натиснете **Write message**. Изберете вида на съобщението и натиснете **OK**.

За да отговорите на подателя и всички получатели на дадено съобщение от електронната поща, натиснете Меню и изберете **Write > Reply to all**.

За да препратите получено съобщение, изберете съобщението, натиснете Меню и изберете **Write > Forward**. Имайте предвид, че може да не бъде възможно да препращате всички съобщения.



Съвет: Можете да препратите съобщението и от папката **Sent**, като използвате този метод.

За да маркирате съобщението като прочетено или непрочетено, натиснете Меню, изберете **Write > Mark** и след това **As read** или **As unread**.

За да изтеглите съобщения от вашата СИМ-карта, натиснете Меню и изберете **Receive** > **SIM messages**. СИМ съобщенията са текстови съобщения, които са били съхранени във вашата СИМ-карта.

Може да нямате възможност да отпечатвате всички видове съобщения, например мултимедийни съобщения или други специални видове съобщения.

За да сортирате съобщенията в определен ред, натиснете Меню и изберете една от опциите в менюто **View** > **Sort by**.

За да отпечатате съобщение, натиснете Меню и изберете **File** > **Printing** > **Print...**

За да промените оформлението на страницата, преди да отпечатате, натиснете Меню и изберете **File** > **Printing** > **Page setup...**

Управление на съобщения

За да създадете нова папка за съобщения, натиснете Меню и изберете **File** > **New folder...** Въведете **Folder name**, изберете къде ще бъде създадена папката и натиснете **Create**. Имайте предвид, че не можете да създавате подпапки в папките Inbox (Входяща кутия), Outbox (Изходяща кутия) или Sent (Изпратени) освен във външните папки Outbox (Изходяща пощенска кутия) и Sent (Изпратени) на IMAP4, когато сте онлайн. IMAP 4 е стандартен протокол за достъп до електронната поща на вашия външен сървър. С IMAP4 можете да правите търсения, да създавате, изтривате и управлявате съобщения и папки на сървъра.

За да преименувате папка, изберете папката, натиснете Меню и изберете **File** > **Rename folder...** Въведете новото име и натиснете **Rename**. Имайте предвид, че можете да преименувате само папки, които вие сте създали.

За да преместите съобщение, изберете съобщението, натиснете Меню и изберете **Edit** > **Move**. Превъртете до нова папка и натиснете **Move**. Ако желаете да преместите съобщението в подпапка, изберете папката от главното ниво и натиснете **Expand**.

За да търсите съобщения, натиснете Меню и изберете **Edit** > **Find...** Въведете текста, който желаете да потърсите, и натиснете **Find**.

За да уточните вашето търсене, натиснете **Options**.

Избягване на недостиг на памет

Трябва редовно да изтривате съобщения от папките Inbox (Входяща кутия) и Sent (Изпратени) и да изтривате изтеглената електронна поща от паметта на устройството, за да освободите пространство в паметта.

За да изтриете съобщения от електронната поща от устройството, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Delete e-mails locally...** Натиснете **Change** и изберете съобщението от електронната поща, което желаете да изтриете. Например можете да изтриете всички съобщения от електронната поща или само съобщенията получени преди повече от две седмици. Натиснете **Delete now**, за да изтриете съобщенията от електронната поща.



Съвет: Използвайте този метод, за да изтриете електронна поща само от устройството. Оригиналната електронна поща остава в сървъра. Ако изтривате електронна поща с командния бутон **Delete** в Messaging (Съобщения), тези съобщения се изтриват завинаги от устройството и вашата отдалечена пощенска кутия следващия път, когато влезете в режим онлайн.

За да изтриете съобщение от електронната поща, както от устройството, така и от външния сървър, отворете съобщение от електронната поща и натиснете **Delete**.

За да изпразвате автоматично папката **Sent**, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Sent items storage...** Настройте **Delete sent items** на **automatically** и въведете броя на дните след които съобщенията се изтриват.

■ Електронна поща

За да пишете и четете електронна поща, отидете в **Messaging**.

Системата за поща на Nokia 9500 Communicator е съвместима с Интернет стандартите SMTP, IMAP4 (rev 1) и POP3.

За да получавате и изпращате поща, трябва да настроите услуга за външна пощенска кутия. Тази услуга може да се предлага от доставчик на Интернет услуги, доставчик на мрежови услуги или вашата фирма.

Преди да можете да изпращате получавате, изтегляте, отговаряте на и препращате поща на вашето устройство, трябва да направите следното:

- Трябва правилно да конфигурирате Интернет точка за достъп. [Вижте "Internet setup", стр. 78.](#)
- Трябва правилно да зададете вашите настройки за пощата. [Вижте "Настройки за акаунт \(регистрация\) за електронна поща", стр. 34.](#)

Следвайте указанията от вашата външна пощенска кутия и доставчиците на Интернет услуги. Свържете се с вашите доставчици на мрежови и Интернет услуги или оператор за правилните настройки.

Работа онлайн и офлайн

Работа онлайн означава работа с вашето устройство свързано с външна пощенска кутия по Интернет връзка. Когато сте онлайн, можете да изтривате, преименувате или създавате нови папки във вашата външна пощенска кутия. Когато работите офлайн, което означава, че вашето устройство не е свързано към външна пощенска кутия, можете да изтривате само съобщения, но не и папки.

Имайте предвид, че всякакви промени, които правите в папките на външната пощенска кутия, докато сте офлайн, ще се отразят във вашата външна пощенска кутия следващия път, когато влезете онлайн и синхронизирате.

Ако изтриете електронна поща от вашето устройство, докато сте офлайн, електронната поща ще бъде изтрита от външната пощенска кутия следващия път, когато се свържете с пощенската кутия. Можете да изтриете съобщение от вашето устройство, за да пестите памет. [Вижте “Избягване на недостиг на памет”, стр. 31.](#)

Управляването на вашата електронна поща офлайн ви дава възможност да пестите такси за връзките и да работите в условия, които не позволяват връзка за предаване на данни. Ако работите в условия, където една връзка стане невъзможна, можете да промените връзката.

Промяна на Интернет връзката

Ако вашата стане недостъпна, може да се наложи да смените връзката.

За да ползвате друга връзка, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Change connection**. Превъртете до нова връзка и натиснете **Connect**. Имайте предвид, че трябва да изберете настройки за достъп до електронна поща и да бъдете онлайн, преди да можете да промените връзката и че връзката се променя само за тези настройки за достъп.

От вас ще се иска да потвърдите, ако текущата ви връзка стане недостъпна или ако не сте програмирали устройството да сменя връзката автоматично. [Вижте “Настройки за акаунт \(регистрация\) за електронна поща”, стр. 34.](#)

За да ползвате друга връзка, превъртете до връзката, която желаете да ползвате, и натиснете **Change**.

За да влезете онлайн след избиране на нова връзка, натиснете **Connect**.

Писане и изпращане на електронна поща

Натиснете **Write message**, изберете **E-mail** и натиснете **OK**.

За да напишете ново съобщение от електронната поща, натиснете **Recipient**. Изберете получателя на съобщението от **Contacts directory** и натиснете **To**. Въведете темата и съдържанието на съобщението и натиснете **Send**. Можете също така да въведете адреса на електронната поща на получателя в полето **To**. Имайте предвид, че адресите на електронната поща не могат да съдържат диакритични символи като Å, Ä, или Е.



Съвет: Ако изберете основния получател на електронна поща от указателя Контакти, можете също така да изберете и други получатели, като използвате бутоните **Cc** (получателят се вижда от всички други получатели) и **Bcc** (получателят е скрит от всички други получатели).

За да зададете часа на изпращане или да промените други настройки за доставка, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Sending options....**

Можете да изпращате документи, изображения и други файлове прикачени към съобщение от електронната поща.

За да прикачите файл към съобщение от електронната поща, натиснете **Insert file**.



Съвет: Всички съобщения от електронната поща се съхраняват в **Outbox**, преди да бъдат изпратени. Освен ако вашата електронна поща не се изпраща незабавно, вие можете да отворите Outbox (Изходяща кутия) и оттам да спрете или да продължите изпращането, или да отворите съобщението.

За да съхраните съобщението от електронната поща в папката **Drafts**, без да го изпращате, натиснете **Close**.

Започнете да пишете или редактирате съобщение от електронната поща, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Preferences....**

За да промените типа или размера на шрифта на текста, изберете подходящото поле и натиснете **Change**. Изберете нов тип шрифт или размер на шрифта и натиснете **OK**.

За да промените основния набор от символи, изберете **Default character set** и натиснете **Change**. Изберете набора от символи и натиснете **OK**. Наборите от символи засягат начина, по който програмата за електронна поща на получателя показва вашата електронна поща. Ако цялото съобщение или думите със специални знаци не се показват правилно, причината може да е в набора от символи.



Съвет: Можете да смените набора от символи за електронната поща, която е във формат на обикновен текст. Електронна поща в HTML формат винаги използва UTF-8 като набор символи. За да смените набора от символи само за съобщението по електронната поща, което пишете в момента, натиснете Меню и изберете **Format** > **Character set**.

Опции за изпращане

За да определите опциите за изпращане на съобщението по електронната поща, което пишете, натиснете Меню и изберете [Tools > Sending options....](#)

Изберете страницата [Message](#).

За да зададете важността на вашето съобщение от електронната поща, изберете [Priority](#) и натиснете [Change](#).

За да определите типа на съобщението от електронната поща, изберете [Message type](#) и натиснете [Change](#).

Изберете от тези опции:

- [Plain text \(no MIME\)](#) — Изберете когато получаващата система за електронна поща не може да показва съобщения изпратени в нормалния Интернет формат за електронна поща, MIME.
- [Plain text](#) — Изберете, за да ползвате нормалния Интернет формат за електронна поща, MIME. Форматът MIME позволява например включването на изображения като прикачени файлове в съобщението.
- [Formatted text \(HTML\)](#) — Изберете, за да използвате разширени опции за форматиране на текста като получер, курсив, подчертан текст или водещи символи. Ако получаващата система за електронна поща не поддържа HTML, съобщението се показва като прав текст без форматиране.

За да получите известие, когато получателят е отворил съобщението от електронната поща, изберете [Request read report](#), натиснете [Change](#) и изберете [Yes](#). Имайте предвид, че някои сървъри за електронна поща може да не поддържат справки за четене или че потребителят може да е изключил изпращането на обратна разписка.

Изберете страницата [Delivery](#).

За да промените настройките за достъп, с които изпращате електронната поща, изберете [E-mail account in use](#) и натиснете [Change](#). Изберете новите настройки за достъп и натиснете [OK](#).

За да зададете часа, в който желаете да се изпрати съобщението от електронната поща, изберете [Send e-mail](#) и натиснете [Change](#).

Изберете от тези опции:

- [Immediately](#) — за незабавно изпращане на съобщението по време на текущата връзка
- [Upon request](#) — за съхраняване на съобщението в [Outbox](#), откъдето можете да го изпратите по-късно
- [During next connection](#) — за изпращане на съобщението следващия път, когато установите връзка.

Изтегляне на електронна поща

Електронната поща адресирана до вас не се получава автоматично от вашето устройство, а от вашата външна пощенска кутия. За да прочетете вашата електронна поща, трябва първо да се свържете с външната пощенска кутия и след това да изберете съобщенията от електронна поща, които желаете да изтеглите във вашето устройство. Връзката с дадена външна пощенска кутия се установява с повикване за предаване на данни, GPRS, безжична локална мрежа или прокарване на IP. [Вижте “Свързване с други устройства”, стр. 96.](#)

Имайте предвид, че съобщенията от електронна поща, които маркирате като изтрити, когато сте офлайн, ще бъдат изтрити и от сървъра на външната пощенска кутия, когато устройството отново влезе онлайн. Можете да изтриете локално съобщенията от електронна поща, без да изтривате файловете от външната пощенска кутия. [Вижте “Избягване на недостиг на памет”, стр. 31.](#)

За да изтеглите електронна поща от външен сървър, превъртете до вашата пощенска кутия и натиснете [Retrieve e-mail](#). Изберете:

- [Mail headers \(stay online\)](#) — , за да изтеглите само данните за изпращача, датата и темата.
- [Messages](#) — , за да изтеглите целите съобщения от електронна поща без прикачените файлове. Това е налично само ако [E-mail account type](#) е IMAP4.
- [Messages and attachments](#) — , за да изтеглите всички съобщения от електронна поща с прикачените файлове, които съдържат.

Натиснете [Retrieve](#), за да влезете онлайн и да изтеглите съобщенията.

Ако сте създали подпапки във вашите IMAP4 пощенски кутии, можете да преглеждате тези папки с вашето устройство. За да можете да преглеждате папки във вашата IMAP4 пощенска кутия, установете връзка с Интернет, натиснете Меню и изберете [Receive > Folder subscriptions....](#) Имайте предвид, че можете да се абонирате само за папки във вашите IMAP4 пощенски кутии.

За да прегледате външна папка, изберете папка и натиснете [Subscribe](#). Всеки път, когато влезете онлайн, абонираните папки се актуализират. Имайте предвид, че това може да отнеме много време, ако папките са големи.

За да актуализирате списъка с папки, натиснете [Update list](#).

Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща

За да отговорите на съобщение от електронна поща, натиснете [Reply](#).



Съвет: Ако дадено съобщение от електронната поща съдържа Уеб адреси, адреси на електронна поща или телефонни или GSM номера, можете да ги ползвате. Например можете да изберете Уеб адрес или телефонен номер и да натиснете подходящия бутон за команда, за да отворите Уеб страницата, да изпратите съобщение от електронна поща или да повикате номера.

За да добавите нови контакти към вашия указател с контакти, изберете изпращача или получателя от полетата в главата на съобщението, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Add to Contacts....**



Съвет: Ако отговаряте на съобщение от електронна поща, което съдържа прикачени файлове, те не се включват в отговора. Ако препращате полученото съобщение от електронната поща, прикачените файлове се включват.

За да препратите съобщение, натиснете Меню и изберете **File** > **Forward**.

За да отпечтатате съобщение от електронна поща, натиснете Меню и изберете **File** > **Printing** > **Print...**

Прикачени файлове в електронна поща



Важно: Съобщения по електронна поща може да съдържат вируси или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви. Не отваряйте никой прикачен файл, ако не се сигурни в надеждността на подателя.

За да отворите прикачен файл, изберете прикачения файл и натиснете **Open**.

За да запаметите прикачен файл, изберете прикачения файл и натиснете **Save**.

За да изтриете прикачен файл, изберете прикачения файл и натиснете **Delete locally**. Имайте предвид, че копие от прикачения файл остава на сървъра за електронна поща.

Промяна на предпочитанията за отговор и преглеждане на електронна поща

Отворете получено съобщение от електронна поща и натиснете **Preferences....**

За да включвате текста на полученото съобщение от електронната поща във вашите отговори, изберете **Include message in reply**, натиснете **Change** и изберете **Yes**.

За да определите типа или размера на шрифта на текста, изберете подходящото поле и натиснете **Change**. Изберете новия тип шрифт или размер и натиснете **OK**.

Настройки за акаунт (регистрация) за електронна поща


Всички направени от вас промени на настройките на електронната поща влияят на начина, по който вашата електронна поща се изпраща и получава.

Натиснете Меню, изберете **Tools** > **Account settings...** и натиснете **Create new**.

Превъртете до акаунт, който желаете да създадете, и натиснете **OK**.



Съвет: Можете да създадете акаунти за **E-mail** или **Remote e-mail**. Когато създадете електронна поща, която искате да изпратите от вашия Nokia 9500 Communicator, вие използвате регистрацията (акаунта) за електронната поща. Когато синхронизирате устройството с Nokia PC Suite, вие използвате настройките за акаунт за отдалечената пощенска кутия.

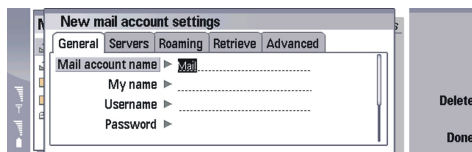

Трябва да зададете настройките само за регистрации (акаунт) за електронна поща.

Определете следните неща на страницата **General**:

- **E-mail account name** — Въведете описателно име за връзката. Имайте предвид, че максималната дължина на името е 25 символа.
- **My name** — Въведете вашето име.
- **Username** — Въведете вашето потребителско име, което ви е дадено от вашия доставчик на услуги.
- **Password** — Въведете вашата парола. Ако оставите това поле празно, от вас ще се иска да въведете парола, когато се опитате да се свържете с вашата пощенска кутия.
- **My e-mail address** — Въведете адреса на електронната поща, който ви е даден от вашия доставчик на услуги. Адресът трябва да съдържа символа @. Отговорите на вашите съобщения ще се изпращат до този адрес.
- **Internet access** — Изберете Интернет точката за достъп, която желаете да ползвате.
- **Default account** — Ако сте създали няколко акаунта за електронна поща, изберете онзи, който желаете да ползвате по подразбиране.



Съвет: Когато напишете електронната поща, настройката, която се използва за изпращане се показва под иконата за електронна поща, до информацията за получател и тема.

Определете следните неща на страницата **Servers**:

- **E-mail account type** — Изберете протокола за електронна поща, който вашият доставчик на външна пощенска кутия препоръчва. Имайте предвид, че тази настройка може да бъде избрана само веднъж и не може да бъде променяна, ако сте запаметили или излезли от настройките на пощенската кутия.



Съвет: POP3 е версия на Post Office Protocol (Протокол за поща), стандартен протокол за получаване на електронна поща от вашия външен сървър. С POP3 можете да проверите вашата външна пощенска кутия и да изтеглите вашата електронна поща. IMAP4 е версия на Internet Message Access Protocol (Протокол за достъп до Интернет съобщения), стандартен протокол за достъп до електронна поща на вашия външен сървър. С IMAP4 можете да правите търсения, да създавате, изтривате и управлявате съобщения и папки на сървъра.

- **Outgoing e-mail server** — Въведете IP адреса или хост името на компютъра, който изпраща вашата електронна поща.
- **Incoming e-mail server** — Въведете IP адреса или хост името на компютъра, който получава вашата електронна поща.
- **Use SMTP authentication** — Изберете дали SMTP сървърът (Simple Mail Transfer Protocol [Обикновен протокол за предаване на поща]) изисква удостоверяване и въведете потребителското име и паролата за SMTP.

Определете следните неща на страницата **Roaming**:

- **Change connection automatically** — Изберете дали желаете устройството автоматично да превключва между връзките, ако връзката към основната Интернет точка за достъп се разпадне.
- **Second access, Third access и Fourth access** — Определете другите възможни опции за достъп до Интернет.

Определете следните неща на страницата **Retrieve**:

- **Retrieve** — Изберете дали желаете да изтеглите само данните от главата на съобщението от електронната поща като изпращач, тема и дата, текста на съобщенията или съобщенията и прикачените към тях файлове.
- **Max. size of e-mail** — Определете как големи съобщения от електронната поща се изтеглят във вашето устройство.
- **Sync. e-mails in Inbox** — Изберете броя на съобщенията от електронна поща, които желаете да изтеглите от външния сървър във вашата Inbox (Входяща кутия).
- **Sync. e-mails in folders** — Изберете броя на съобщенията от електронна поща, които желаете да изтеглите от външния сървър във вашите папки.

Определете следните неща на страницата **Advanced**:

- **Default e-mail type** — Изберете дали да изпращате електронна поща като **Plain text**, **Plain text (no MIME)**, ако получаващата система за електронна поща не може да показва електронна поща изпратена в стандартния Интернет формат или **Formatted text (HTML)**, за да можете да ползвате разширените опции за форматиране на текст.
- **Send e-mail** — Изберете **Immediately**, за да изпращате електронната поща възможно най-бързо, **During next connection**, за да я изпращате следващия път, когато получавате електронна поща или **Upon request**, за да съхранявате електронната поща в Outbox (Изходяща пощенска кутия), откъдето можете да я изпращате по-късно.
- **Include signature** — Изберете дали желаете да ползвате подпис. Изберете **Use my contact card**, за да ползвате картичката на контакт в устройството или **Custom**, за да използвате файл за подпис, който можете да създадете за този акаунт за електронна поща.
- **Request read report** — Изберете дали желаете да получавате бележка, когато получателят отвори вашето съобщение от електронна поща.
- **Allow report requests** — Изберете дали желаете изпращачът на електронната поща да получава бележка, когато сте прочели съобщението от електронна поща.
- **Copy to my e-mail address** — Изберете дали желаете да получавате копие от всяко изпратено от вас съобщение от електронна поща.
- **Secure login (APOP)** — Изберете дали желаете да ползвате POP3 защитена система за регистрация, ако POP3 сървърът, който ползвате, поддържа тази система.
- **Incoming secure connection** — Изберете дали желаете да ползвате кодиране, за да направите входящата връзка защитена. Защитената връзка се ползва с протоколите POP3, IMAP4 и SMTP, за да защити връзката към външната пощенска кутия. Имайте предвид, че външният сървър трябва да поддържа защитени връзки, за да работи тази функция.
- **Outgoing secure connection** — Изберете дали желаете да ползвате кодиране, за да направите изходящата връзка защитена. Защитената връзка се ползва с протокола SMTP, за да защити връзката към външната пощенска кутия. Имайте предвид, че външният сървър трябва да поддържа защитени връзки, за да работи тази функция.
- **IMAP4 folder path** — Въведете пътеката към мястото на входящата кутия на IMAP4 в случай, че сървърът не може да я отвори автоматично. Обикновено няма нужда да определяте пътеката.

За да редактирате съществуващ акаунт, изберете типа на акаунта, който желаете да редактирате, и натиснете **Edit**.

■ Текстови съобщения

Вашето устройство поддържа изпращането на текстови съобщения с над нормалното ограничение от 160 символа. Ако съобщението ви съдържа повече от 160 символа, то ще бъде изпратено като поредица от две или повече съобщения.

В навигационния панел можете да видите индикатора за дължината на съобщението, който изброява от 160 надолу. Например 10 (2) означава, че можете да добавите още 10 символа, за да се изпрати текстът като две съобщения.

Имайте предвид, ако използвате специални (Unicode) символи, например "л", "в", "б", "м", че те заемат повече място.

Ако в съобщението ви има специални символи, индикаторът може да не показва правилно дължината на съобщението. Ако за [Confirm multipart messages](#) е избрано **Yes**, то преди да се изпрати съобщението, устройството ви уведомява, че съобщението надвишава максималната допустима дължина за едно съобщение. [Вижте "Настройки на текстовото съобщение", стр. 37.](#)

Натиснете [Write message](#), изберете [Text message](#) и натиснете **OK**.

За да напишете ново текстово съобщение, натиснете [Recipient](#), за да изберете получателите на съобщението или да въведете номерата на GSM телефоните на получателите в полето **To:**. Ако въвеждате повече от един номер, разделяйте номерата с точка запетая или с натискане на клавиша за нов ред след всеки номер. Напишете съобщението и натиснете [Send](#). Можете да видите броя на оставащите символи в брояча на символите. Имайте предвид, че едно текстово съобщение може да съдържа само неформатиран текст.

За да зададете часа на изпращане или да промените други настройки за доставка, натиснете [Sending options](#).



Съвет: Всички текстови съобщения се съхраняват в Outbox (Изходяща кутия), докато бъдат изпратени. Освен ако текстовото съобщение не се изпраща незабавно, можете да отворите Outbox (Изходяща кутия) и да спрете или продължите изпращането на съобщението.

За да отпечатате текстовото съобщение, натиснете Меню и изберете **File > Printing > Print....**

Опции за изпращане на текстово съобщение

За да зададете опциите за изпращане на текущото текстово съобщение, натиснете [Sending options](#) в редактора на текстови съобщения. За да минавате от една диалогова страница в друга, натискайте клавиша Меню.

На страницата [Sending options](#) определете следното:

- [Service centre in use](#) — Изберете центъра за съобщения, който ще достави съобщението.
- [Delivery report](#) — Изберете дали да виждате състоянието на изпратеното текстово съобщение в Log (Дневник).
- [Send text message](#) — Изберете кога ще изпратите текстовото съобщение. Ако изберете [Upon request](#), трябва да изберете съобщението в Outbox (Изходяща кутия) и да натиснете [Send](#), за да го изпратите. Ако изберете [Scheduled](#), ще трябва да определите датата и часа, когато съобщението ще се изпрати.

За да зададете опциите за изпращане на всички текстови съобщения, натиснете Меню в основния екран на Съобщения и изберете **Tools > Account settings....** Натиснете [Text message](#) и изберете [Edit](#).

За да зададете опциите за изпращане на текущото текстово съобщение, натиснете [Sending options](#) в редактора на текстови съобщения. За да минавате от една диалогова страница в друга, натискайте клавиша Меню.

На страницата [Advanced](#) определете следното:

- [Validity period](#) — Изберете колко дълго центърът за съобщения да съхранява текстово съобщение, ако получателят не може да бъде намерен. [Maximum](#) е максималната стойност, позволена от центъра за съобщения. Имайте предвид, че мрежата трябва да поддържа тази функция.
- [Reply via same centre](#) — Изберете дали отговорът на вашето съобщение трябва да се изпраща със същия номер на центъра за съобщения, който е ползвало вашето съобщение.
- [Message conversion](#) — Изберете дали да се преобразува текстовото съобщение във факс или съобщение за електронна поща или пейджър. Променете тази опция само ако сте сигурни, че центърът за съобщения може да преобразува текстови съобщения в тези други формати. Обърнете се към вашия мрежов оператор за повече информация.
- [Concatenation](#) — Изберете **No**, за да изпращате текстови съобщения по-дълги от 160 символа като няколко съобщения. Изберете **Yes**, за да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от 160 символа като няколко съобщения и да позволите те да бъдат получавани като едно дълго съобщение от съвместими с този метод устройства. Изпращането на съобщение над 160 символа може да бъде по-скъпо от изпращането на едно съобщение.

За да зададете опциите за изпращане на всички текстови съобщения, натиснете Меню и изберете **Tools > Account settings....** Натиснете [Text message](#) и изберете [Edit](#).

Отговаряне на текстови съобщения

За да отговорите на получени текстови съобщения, отворете съобщението и натиснете [Reply](#).



Съвет: Можете също така да отговорите на текстово съобщение с мултимедийно съобщение. Отворете съобщението, натиснете Меню и изберете **File > Reply > Via multimedia message**.

За да се обадите на подателя на текстовото съобщение, натиснете [Call sender](#).



Съвет: Ако текстовото съобщение, което сте получили, съдържа връзка, изберете връзката и натиснете [Open Web address](#), за да отворите брауъра. Ако текстовото съобщение, което сте получили, съдържа номер, поставете курсора на номера и натиснете [Call number](#), за да повикате номера.

Настройки на текстовото съобщение

За да зададете общите опции за изпращане на текстови съобщения, натиснете Меню и изберете [Tools > Account settings....](#) Натиснете [Text message](#) и изберете [Edit](#). За да минавате от една диалогова страница в друга, натискайте клавиша Меню.

На страницата [General](#) определете следното:

- [Service centre in use](#) — Изберете центъра за съобщения, който ще доставя съобщенията.
- [Delivery report](#) — Изберете дали да виждате състоянието на изпратените текстови съобщения в Log (Дневник).
- [Send text message](#) — Изберете кога ще изпращате текстовите съобщения. Ако изберете [Upon request](#), ще трябва да избирате съобщение в Outbox (Изходяща кутия) и да натискате [Send](#), за да го изпратите.
- [Validity period](#) — Изберете колко дълго центърът за съобщения ще съхранява съобщенията, ако получателят не може да бъде намерен. Имайте предвид, че мрежата трябва да поддържа тази функция.

На страницата [Concatenation](#) определете следното:

- [Concatenation](#) — Изберете [No](#), за да изпращате текстови съобщения по-дълги от 160 символа като няколко съобщения. Изберете [Yes](#), за да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от 160 символа като няколко съобщения и да позволите те да бъдат получавани като едно дълго съобщение от съвместими с този метод устройства. Изпращането на съобщение над 160 символа може да бъде по-скъпо от изпращането на едно съобщение.
- [Confirm multipart messages](#) — Изберете дали желаете да виждате бележка за потвърждение, когато се опитвате да изпращате текстови съобщения надхвърлящи 160 символа.

На страницата [Advanced](#) определете следното:

- [Reply via same centre](#) — Изберете дали отговорът на вашето съобщение трябва да се изпраща със същия номер на центъра за съобщения, който е ползвало вашето съобщение.
- [Include original in reply](#) — Изберете дали да копирате текста от получено текстово съобщение във вашия отговор.
- [Preferred connection](#) — Изберете дали да изпращате текстовото съобщение по GSM или GPRS мрежа. Имайте предвид, че съобщението ще се изпрати по GPRS само ако GPRS е достъпна. Ако GPRS не е достъпна, съобщението ще се изпрати по GSM.

Можете също така да променяте опциите за текстови съобщения в [Desk > Tools > Control panel > Messaging](#).

Промяна на настройките на центъра за съобщения

За да прегледате центровете за съобщения, натиснете Меню и изберете [Tools > Account settings....](#) Натиснете [Text message](#) и изберете [Edit](#). В [General](#) натиснете [Service centres](#).

За да промените центрове за съобщения, натиснете [Edit](#) и въведете [Service centre name](#) и [Service centre number](#).

За да добавите нови центрове за съобщения, натиснете [New](#) и въведете [Service centre name](#) и [Service centre number](#).

За да изтриете центрове за съобщения, превъртете до даден център и натиснете [Delete](#).

Управление на съобщения в СИМ-картата

Текстови съобщения могат да се съхраняват във вашата СИМ-карта.

За да прегледате текстови съобщения в СИМ-картата, натиснете Меню и изберете [Receive > SIM messages](#).

За да отворите текстово съобщение в СИМ-картата, изберете съобщението и натиснете [Move](#). Съобщението се премества във Inbox (Входяща кутия) и се изтрива от СИМ-картата. Натиснете [Close](#), за да затворите диалоговия прозорец за СИМ съобщенията. В Inbox (Входяща кутия) изберете съобщението и натиснете [Open](#).

За да копирате текстово съобщение от СИМ-картата, изберете съобщението и натиснете [Copy](#). Съобщението се копира във Inbox (Входяща кутия) и оригиналът остава в СИМ-картата.

За да изтриете текстово съобщение от СИМ-картата, изберете съобщението и натиснете [Delete](#).

Съобщения с картинка



Бележка: Функция за съобщения с картинка може да се използва само ако се поддържа от мрежовия ви оператор или от доставчика ви на мрежови услуги. Само устройствата, които предлагат опции за съобщения с картинки, могат да приемат и да показват такива съобщения.

За да прегледате съобщение с картинка, изберете съобщението в [Messaging](#) и натиснете [Open](#).

За да отговорите на подателя, натиснете [Reply via text msg.](#). Имайте предвид, че картинката няма да бъде включена в отговора.

За да препратите съобщение с картинка, натиснете [Forward](#). Натиснете [Recipient](#), за да изберете получател, напишете текста на съобщението и натиснете [Send](#). Имайте предвид, че текстът на съобщение с картинка не може да бъде по-дълъг от 120 символа.

■ Мултимедийни съобщения



Бележка: Само устройства, които предлагат съвместими функции за мултимедийни съобщения и електронна поща, могат да получават и показват мултимедийни съобщения.

Видът на мултимедийните съобщения може да варира в зависимост от приемащото устройство.

По принцип настройката по подразбиране на услугата за мултимедийни съобщения е “включено”.

Създаване и изпращане на мултимедийни съобщения

Едно мултимедийно съобщение може да съдържа текст, изображения, звукови клипове или видеоклипове.

Имайте предвид, че тази функция може да се използва само ако се поддържа от мрежовия ви оператор или от доставчика ви на мрежови услуги.

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Преди да можете да изпращате и получавате мултимедийни съобщения с вашето устройство, трябва правилно да зададете вашите настройки за мултимедийни съобщения. Свържете се с вашия доставчик на услуги за правилните настройки. [Вижте “Настройки на достъпа за мултимедийни съобщения”, стр. 39.](#)

За да отговорите на мултимедийно съобщение, отворете съобщението и натиснете [Reply](#). Изберете дали искате да отговорите с мултимедийно или текстово съобщение и натиснете [OK](#). Натиснете [Recipient](#), за да изберете получателите на съобщението или въведете номерата на GSM телефоните или адресите на електронната поща на получателите в полето [To:](#). Ако въвеждате повече от един номер, разделяйте номерата с точка запетая или с натискане на клавиша за нов ред след всеки номер. Въведете тема и създайте съобщението. Когато съобщението е готово, натиснете [Send](#).

За да създадете мултимедийно съобщение, натиснете [Write message](#), превъртете до [Multimedia message](#) и натиснете [OK](#). Натиснете [Recipient](#), за да изберете получателите на съобщението или въведете номерата на GSM телефоните или адресите на електронната поща на получателите в полето [To:](#). Ако въвеждате повече от един номер, разделяйте номерата с точка запетая или с натискане на клавиша за нов ред след всеки номер. Въведете тема и създайте съобщението. След като съобщението бъде готово, натиснете [Send](#).



Съвет: Можете също така да създавате мултимедийни съобщения директно от някои приложения като [Images](#) и [File manager](#).

За да добавите мултимедийни обекти към съобщение, натиснете [Insert](#). Можете да вмъквате изображения, звукови и видео клипове, както и да разделяте съобщението на страници. Изберете вида мултимедийен обект, който желаете да добавите и натиснете [Insert](#).



Съвет: Едно мултимедийно съобщение може да съдържа няколко страници. Ако курсорът се намира в полетата [To:](#) (До), [Cc:](#) (Копие до) или [Subject:](#) (Тема), когато добавяте страница, новата страница става първата страница от съобщението. В противен случай новата страница се добавя след страницата, в която е курсорът. Всяка страница може да съдържа само един видео или звуков клип.

За да добавите специални ефекти към изображенията в мултимедийните съобщения, натиснете Меню и изберете [Options](#) > [Transition settings....](#) Можете да зададете продължителността на времето, за което дадено изображение ще се появява, както и стилът, по който един нов обект ще се отваря. Трябва да бъдете в режим на допълнително редактиране.

За да прегледате едно мултимедийно съобщение, преди да го изпратите, натиснете Меню и изберете [View](#) > [Preview](#).

За да изтриете мултимедийен обект, изберете обекта, който желаете да изтриете, натиснете Меню и изберете [Edit](#) > [Delete](#) и подходящата опция от менюто.



Съвет: Някои прикачени файлове, например визитки, може да не се виждат в полето на съобщението, а да се показват само като иконка “кламер” в полето за тема. За да изтриете тези прикачени файлове, изберете [Edit](#) > [Delete](#) > [Attachments....](#) Изберете прикачения файл и натиснете [Delete](#).

За да изтриете страница, превъртете до страницата, натиснете Меню и изберете [Edit](#) > [Delete](#) > [Page](#).

Трябва да бъдете в режим на допълнително редактиране, за да използвате повечето от функциите за редактиране. Натиснете Меню и изберете [Options](#) > [Activate advanced editing mode](#).

За да промените положението на текста спрямо изображенията, натиснете Меню и изберете [Tools](#) > [Slide layout](#). Изберете [Text right](#) или [Text left](#).

За да редактирате вида, цвета и форматирането на текста, изберете текста, натиснете Меню и изберете **Options > Text format....** Можете също така да изберете форматирането, преди да започнете да пишете.

За да промените цвета на фона на мултимедийно съобщение, натиснете Меню и изберете **Options > Background colour....** Натиснете **Change**, превъртете до нов цвят и натиснете **OK**. Натиснете **Done**.

За да промените опциите за изпращане на мултимедийно съобщение, започнете да създавате или редактирате съобщение, натиснете Меню и изберете **Options > Sending options....** Можете да изберете дали да получавате справки за доставяне и колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщенията.

Задайте следните опции:

- **Receive report** — Изберете дали желаете да получавате известие, когато съобщението бъде успешно доставено до получателя. Получаването на справка за доставяне на мултимедийно съобщение, което е изпратено до адрес на електронна поща, може да не бъде възможно.
- **Validity period** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението. Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. Имайте предвид, че мрежата трябва да поддържа тази функция. **Maximum** е максималният период от време, допустим от мрежата.

Получаване на мултимедийни съобщения



Важно: Обектите на мултимедийните съобщения може да съдържат вируси или да бъдат по друг начин опасни за устройството и компютъра ви. Не отваряйте никои прикачени файлове, ако не се сигурни в надеждността на подателя.

Мултимедийните съобщения се получават във вашата Inbox (Входяща кутия) пощенска кутия и можете да ги отваряте и отговаряте на тях, както с другите съобщения.

Можете да получавате мултимедийни съобщения, които съдържат обекти, неподдържани от вашето устройство, но не можете да ги преглеждате. Можете обаче да се опитате да препратите тези съобщения на друго устройство, което поддържа такива обекти.

За да видите списък с прикачените мултимедийни файлове в дадено съобщение, натиснете Меню и изберете **Tools > Objects....**

За да запазите мултимедийен обект, изберете обекта и натиснете **Copy to**.

За да пуснете мултимедийен обект, изберете обекта и натиснете **Open**.

Настройки на достъпа за мултимедийни съобщения

Отидете в **Messaging**, натиснете Меню и изберете **Tools > Account settings....** Превъртете до **Multimedia message service** и натиснете **Edit**.

На страницата **Send** определете следните настройки:

- **Internet access** — Изберете връзката Internet access point (Интернет точка за достъп) (IAP), която желаете да ползвате за изпращане на съобщения.
- **Homepage** — Въведете адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- **Receive report** — Изберете дали желаете да получавате известие, когато съобщението бъде успешно доставено до получателя. Получаването на справка за доставяне на мултимедийно съобщение, което е изпратено до адрес на електронна поща, може да не бъде възможно.
- **Sending time** — Изберете кога желаете мултимедийното съобщение да бъде изпращано.
- **Validity period** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението. Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. **Maximum** е максималният период от време, допустим от мрежата. Имайте предвид, че мрежата трябва да поддържа тази функция.

На страницата **Receive** определете следните настройки:

- **Multimedia reception** — Изберете кога желаете да получавате мултимедийните съобщения. Например можете да получавате мултимедийни съобщения винаги или само в домашната си мрежа.
- **On receiving messages** — Изберете **On**, ако желаете да получавате мултимедийните съобщения. Получаването на мултимедийните съобщения е разрешено по подразбиране. Изберете **Deferred**, ако желаете центърът за мултимедийни съобщения да запазва съобщенията, за да бъдат изтеглени по-късно. Променете тази настройка на **On**, когато желаете да изтеглите съобщенията. Изберете **Reject**, ако желаете да отхвърляте мултимедийните съобщения. Центърът за мултимедийни съобщения ще изтрива съобщенията.
- **Receive advertisements** — Изберете дали желаете да получавате съобщения, определени като реклами.
- **Receive anonymous messages** — Изберете дали желаете да получавате съобщения от неизвестни податели.

На страницата **General** определете следните настройки:

- **Compress images** — Изберете дали изображенията, които включвате в мултимедийните съобщения да се компресират. Компресията може да намали размера на мултимедийното съобщение.

■ Факс

За да изпратите факс, натиснете **Write message**. Превъртете до **Fax** и натиснете **OK**. Натиснете **Recipient** и изберете получателя от **Contacts directory**. Можете също така сами да въведете номера. Напишете съобщението и натиснете **Send**.

За да промените шрифта и формата на текста на факса, натиснете Меню и изберете **Format** > **Font...**, **Formatting** или **Alignment**.

За да добавите документ, лист или изображение към факс, натиснете **Insert object**. Имайте предвид, че не винаги може да е възможно да вмъкнете документ във факс. Ако желаете да изпратите документ като факс, използвайте опцията **File** > **Send** > **Via fax** в **Documents**.

За да отпечатате факс, натиснете Меню и изберете **File** > **Printing** > **Print...** Проверете дали настройките за печат са правилни и натиснете **Print**.

Задаване на опциите за изпращане на факс

За да промените опциите за изпращане на факс, започнете да пишете факс, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Sending options...**

В **Fax cover page** можете да определите как да изглежда първата страница на факса. Имайте предвид, че ако промените титулната страница на факса, информацията, която вече сте въвели в главата на текущия факс може да се изтрие.

В **Send fax** можете да определите кога да се изпрати факсът. Имайте предвид, че ако изберете **Upon request**, трябва да отворите Outbox (Изходяща пощенска кутия) и да изпратите факса от там.

За да прегледате получен факс, изберете факса и натиснете **Open**. Натискайте клавишите със стрелки, за да превъртате през факса.

За да завъртите факс, натиснете **Rotate**.

За да увеличите или намалите мащаба, натиснете **Zoom in** или **Zoom out**.

Запаметяване на получен факс

В диалоговия прозорец **Range selection** можете да изберете частта от факса, която желаете да преобразувате и запаметите като изображение с друг файлов формат.

За да запаметите факс от повече страници, отворете факса, натиснете Меню и изберете **File** > **Export...** Изберете **Whole document**, за да запаметите целия факс, **Current page**, за да запаметите страницата, на която сте, **Selected**, за да запаметите участъка, който сте избрали, или **User defined**, за да въведете номерата на страниците, които желаете да запаметите.

Промяна на настройките на факса

Натиснете Меню и изберете **Tools** > **Account settings...** Натиснете **Fax** и изберете **Edit**.

На страницата **General** определете следното:

- **Fax cover page** — Изберете дали да ползвате заглавен ред или титулна страница за факс. Изберете **Template 1**, за да създадете отделна титулна страница; **Full template**, за да ползвате титулна страница, която включва цялата информация за връзка както на подателя, така и на получателя, вашите бележки по съдържанието на факса и датата; **Header**, за да покажете информацията за подателя и получателя и датата; или **None**, за да няма титулна страница.
- **Send fax** — Изберете кога ще изпращате съобщенията. Ако изберете **Upon request**, трябва да изберете съобщение в Outbox (Изходяща пощенска кутия) и да изпратите факса от там.

На страницата **Advanced** определете следното:

- **Resolution** — Изберете разделителната способност за вашите изпратени и получени факсове.
- **ECM** — Изберете дали сгрешените страници на факса да се коригират автоматично при изпращане. Имайте предвид също така, че получаващото устройство трябва да поддържа ECM (Режим за проверка на грешките).
- **Resend** — Изберете дали да пращате отново **All pages** или само **Missed pages**, ако някои страници на факса са изпратени неуспешно.

За да промените настройките за отклоняване или забраняване на факс, натиснете **Fax diverting** или **Fax barring**.

Получаване на факсове от външна факс кутия

Можете да извличате факсове от външна факс кутия с функцията за заявка на факс, ако е достъпна в мрежата. Тя ви позволява да осъществите факс повикване на факс апарат и да получите информация по факс.

За да получите факсове от външна факс кутия чрез заявка за факс, натиснете Меню и изберете [Receive](#) > [Dial fax poll](#). Въведете номера на факс кутията и натиснете [Call](#).

■ Видове специални съобщения

Устройството може да получава различен вид съобщения, например текстови съобщения, които съдържат данни, например лого на оператора, тонове на звънене, маркери или настройки за достъп до Интернет или електронната поща. Устройството може да получава и съобщения за услуга. Съобщенията за услуга са известия например за водещи новини и може да съдържат текстово съобщение или връзка. За наличност и абонамент се свържете с вашия доставчик на услуги.

Получаване на лого на оператора

За да зададете получено лого на оператора като ново лого на оператора, отворете съобщението, което съдържа логото на оператора, и натиснете [Save](#). Ако вече имате лого на оператора, натиснете [Replace](#), за да потвърдите, че искате да замените текущото си лого.

За да изтриете съобщението, което съдържа логото на оператора, натиснете [Delete](#).

Получаване на тонове на звънене

За да прослушате тон на звънене, отворете съобщението, което съдържа тона, и натиснете [Play](#).

За да запазите тон на звънене, натиснете [Save](#). Ако вече имате тон на звънене със същото име, новият тон на звънене се преименува с пореден номер след името.

Получаване на съобщения за конфигурация



Съвет: Съобщенията за конфигурация съдържат различни настройки, например настройки на точката за достъп до Интернет, настройки на електронната поща или мултимедийни съобщения, или номера за гласова поща или център за съобщения, изпратени до вас от доставчик на услуги.

За да прегледате съобщение за конфигурация, изберете съобщението и натиснете [Open](#).

За да приемете настройките, отворете съобщението и натиснете [Save](#).

Получаване на известия за електронна поща

За да прегледате известие за електронна поща, изберете съобщението и натиснете [Open](#).



Съвет: Известието за електронна поща е съобщение, съдържащо информация за броя на новите съобщения от електронната поща във вашата пощенска кутия.

Отваряне на съобщения, защитени с парола

За да прегледате съобщение, което е защитено с парола, изберете съобщението и натиснете [Open](#). Въведете правилната парола и натиснете [OK](#). Паролата обикновено се предоставя от автора на съобщението, оператора например.

Преглеждане на съобщения с маркери

За да прегледате съобщение, съдържащо маркер, изберете съобщението и натиснете [Open](#).



Съвет: Един маркер съдържа име и адрес на уеб страница.

За да запазите маркер, натиснете [Save](#).

Преглеждане на детайлите за конфигурацията

За да видите информацията за конфигурационните настройки, които сте получили в текстово съобщение, отворете съобщението и натиснете [Details](#).



Съвет: За да запазите настройките, затворете диалоговия прозорец с детайлите и натиснете [Save](#).

Имайте предвид, че няма да можете да прегледате детайлите на всички конфигурационни настройки, които получавате.

Преименуване на настройки

Ако се опитате да запазите настройки с име, което вече съществува, можете да изберете дали да замените, или да преименувате настройките.

За да запазите настройките с друго име, натиснете [Rename](#), въведете новото име и натиснете [OK](#).

Имайте предвид, че е вероятно да не можете да преименувате всички настройки.

Получаване на настройки за връзка

За да прегледате съобщение, съдържащо настройки за свързване с други устройства, изберете съобщението и натиснете [Open](#). Ако устройството ви пита за парола, въведете вашата парола и натиснете [OK](#). Имайте предвид, че след три пъти въвеждане на грешни пароли, съобщението се изтрива.

За да приемете настройките и да конфигурирате вашето устройство, натиснете [Save](#). Ако получите настройки за надежден сървър (основните настройки за връзка и адреса на сървъра) от вашия доставчик на услуги, настройките се запамятват автоматично и във вашата входяща пощенска кутия се появява информационно съобщение.

■ Клетъчна емисия

В области, където услугата клетъчна емисия е достъпна (услуга на мрежата), можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги като например за времето или пътната обстановка. За наличните теми и съответните номера на темите, се обърнете към вашия доставчик на услуги. Имайте предвид, че една връзка за пакетно предаване на данни (GPRS) може да попречи на приемането на клетъчни емисии. Свържете се с вашия мрежов оператор за правилните настройки на GPRS.

Отидете в [Desk](#) > [Tools](#) > [Cell broadcast](#).

За да отворите съобщение от клетъчна емисия, изберете тема и натиснете [Read](#).



Съвет: За да потърсите теми, въведете име или номер на тема в полето за търсене.

За да получите определена тема, изберете темата и натиснете [Subscribe](#). За да престанете да получавате теми, изберете темата и натиснете [Unsubscribe](#).

За да прекратите получаването на съобщения от клетъчна емисия, натиснете [Reception off](#). За да започнете отново да получавате съобщения от клетъчна емисия, натиснете [Reception on](#).

За да добавите, редактирате или изтриете теми, натиснете Меню и изберете една от опциите в менюто [Topic](#) > [More options](#).

За да създадете празен списък с теми, натиснете Меню, изберете [List](#) > [Edit lists](#) и натиснете [New](#). Въведете име на списъка с теми и натиснете [OK](#).

За да създадете списък с теми от избрани теми, натиснете Меню, изберете [Topic](#) > [Add selected topics to list](#) и натиснете [New](#). Въведете име на списъка с теми и натиснете [OK](#).

За да зададете автоматичното разпознаване на нови теми, натиснете Меню и изберете [Tools](#) > [Settings](#) > [Add new topics automatically to list](#).

За да зададете езика на получените съобщения, натиснете Меню и изберете [Tools](#) > [Settings](#). Превъртете до [Language](#) и изберете език.

6. Уеб

Web е HTML/XHTML браузър, който ви позволява да се свържете с Интернет, използвайки GPRS, EDGE или безжичен LAN. Браузърът поддържа различни модули, например Flash 5 и аудиомодули.



За да се свържете с World Wide Web (Световната мрежа):

- Трябва да конфигурирате Интернет точката за достъп и настройките на Интернет връзката. [Вижте “Internet setup”, стр. 78.](#)
- Ако ползвате повикване за предаване на данни или GPRS връзка, вашата клетъчна мрежа трябва да поддържа повиквания за предаване на данни или GPRS и услугата за данни трябва да е активирана на вашата СИМ-карта.

Свържете се с вашия доставчик на услуги за правилните настройки.

Браузване в Интернет

Най-добрият начин да разглеждате Уеб страници е да ползвате клавиатурата и показалката. Превъртайте страницата нагоре, надолу, наляво или надясно с клавишите със стрелки.

Движете показалката върху страница с клавиша за превъртане. Когато преместите показалката върху връзката, тя се променя на ръчичка. Натиснете клавиша за превъртане, за да отворите връзката. Можете да натиснете и клавишите на клавиатурата, за да изберете връзки или други елементи от Уеб страници. [Вижте “Кратки клавишни команди за търсене в Интернет”, стр. 45.](#)

За да отворите Уеб страница, натиснете **Open Web address**, въведете адреса на страницата и натиснете **Go to**. Ако не сте онлайн, трябва да установите връзка.



Съвет: За да отворите връзка, преместете показалката върху връзката така, че да се промени на ръчичка, и натиснете клавиша за превъртане.

За да отворите нов прозорец, натиснете Меню и изберете **File > Open > New window**.

За да отворите връзка в нов прозорец, преместете показалката в най-горната част на връзката и натиснете Shift+клавиша за превъртане. Появява се малък прозорец, който ви дава допълнителни опции. Превъртете до **Load in new window** и натиснете **Select**.

Запаметяване на файлове

За да запаметите дадена Уеб страница без изображения, натиснете Меню и изберете **File > Save as...**

За да запаметите изображение от Уеб страница, натиснете клавишите "e" или "d", за да изберете изображението така, че около него да се появи кутийка. Натиснете Меню и изберете **File > Save > Save image as...**



Съвет: Можете също да поставите показалката върху изображението и да натиснете Shift+клавиша за превъртане. Появява се малък прозорец, който ви дава допълнителни опции. Изберете **Save as...**, решете къде искате да запаметите изображението и натиснете **OK**.

За да запаметите дадена Уеб страница с рамки, натиснете Меню и изберете **File > Save > Save frame as...**

Изтегляне на файлове

За да изтеглите файл, преместете показалката върху връзката към файла и натиснете клавиша за превъртане. Можете да видите името, вида, размера, Уеб адреса и приложението, което използва вашето устройство, за да отвори файла, преди да започнете да изтегляте.

За да изтеглите и запаметите файл, натиснете **Save**. Изберете къде да съхраните файла и натиснете **OK**.

За да изтеглите и отворите файл в съответното приложение, натиснете **Save and open**. Изберете къде да съхраните файла и натиснете **OK**.

За да прегледате подробностите за текущо теглени файлове, натиснете Меню и изберете **View > Downloads...**

За да направите пауза на изтегляне, изберете изтеглянето и натиснете **Pause**.

За да отмените изтегляне, изберете изтеглянето и натиснете **Cancel download**.

За да изтриете на завършените изтегляния от списъка, натиснете **Clear list of compl.**

Cookies

Cookie е малък файл, който се съхранява в устройството и съдържа информация, например личните предпочитания за Уеб страница.

За да запаметите cookie във вашето устройство, натиснете [Accept](#).

За да спрете cookie от запамяване във вашето устройство, натиснете [Refuse](#).

Отваряне на посетени страници

За да прегледате списък от Уеб страници и Уеб адреси, които сте посетили или сте се опитали да посетите, натиснете Меню и изберете [Information](#) > [History list](#). Можете да превъртите списъка като ползвате клавишите за превъртане или клавишите със стрелки. Имайте предвид, че може да видите само заглавието на Уеб страницата.

За да изчистите списъка с история, натиснете [Clear list](#).



Съвет: За да проверите Уеб адреса на страницата, която преглеждате, натиснете [Open Web address](#). За да видите списък на Уеб адреси, които сте въвели в полето [Enter an address](#), натиснете клавиша за превъртане надолу. Превъртете до Уеб адреса, който искате, и натиснете [OK](#). Адресите на Уеб страниците, които сте посетили, използвайки връзки от Уеб страници, не се показват в списъка.

Изчистване на кеш паметта

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамяват в кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, натиснете Меню и изберете [Tools](#) > [Clear](#) > [Clear cache](#).

Управляване на маркери

Вашето устройство може да има качени маркери, свързани със сайтове, които не принадлежат на Nokia. Nokia не дава гаранции и не поддържа тези сайтове. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

За да видите списък с маркери, натиснете [Bookmarks](#).

За да създадете нов маркер, натиснете [New bookmark](#), въведете името и адреса на маркера и натиснете [OK](#).

За да отворите маркирана страница, превъртете до маркера и натиснете [Go to](#).

За да редактирате името и адреса на маркер, превъртете до маркера и натиснете [Edit](#).

За да създадете нова папка за маркери, натиснете Меню и изберете [Bookmarks](#) > [Insert new folder....](#) Въведете името на папката и натиснете [OK](#).

За да преименувате папка за маркери, изберете папката, натиснете Меню и изберете [Bookmarks](#) > [Rename folder...](#) Въведете името на папката и натиснете [OK](#).

За да запаметите вашите маркери като Уеб страница, натиснете Меню и изберете [Bookmarks](#) > [Export as HTML....](#)

■ Настройки на браузъра

За да промените настройките на браузъра, натиснете Меню и изберете [Tools](#) > [Settings....](#)

Изберете страницата [General](#), за да редактирате:

- [Home page address](#) — Въведете адреса на първата страница, която се отваря, когато отворите браузъра. Натиснете [Use current](#), ако желаете да ползвате страницата, която в момента сте отворили, като домашна страница.
- [Show images](#) — Изберете дали да желаете да виждате всички изображения на дадена Уеб страница, да не виждате изображения или да виждате само онези изображения, които са били вече запаметени в кеш паметта.
- [Frame options](#) — Изберете дали желаете да виждате всички рамки на дадена Уеб страница наведнъж или една по една.
- [Load in new window](#) — Изберете страницата, която желаете да се отваря, когато отворите нов прозорец на браузъра.

Изберете страницата [Services](#), за да редактирате:

- [Use cookies](#) — Изберете дали желаете да приемате всички cookie или никакви cookie, или желаете устройството да потвърждава всеки път, когато дадена Уеб страница се опита да запамети cookies.



Съвет: Cookie е файл, който съдържа данни, например лични настройки за дадена Уеб страница.

- [Enable plug-ins](#) — Изберете дали желаете да разширявате възможностите на браузъра с предварително инсталирани модули, които позволяват ползването на Flash анимации и други разширения.
- [Enable JavaScript](#) — Изберете дали желаете Уеб страниците, които отваряте да ползват JavaScript™.

- **Enable automatic redirection** — Изберете дали желаете автоматично да минавате на друга Уеб страница, ако се опитате да отворите Уеб страница, съдържаща команда за препращане.

Изберете страницата **Advanced**, за да редактирате:

- **Maximum cache size** — Изберете колко пространство желаете да заделите за кеш паметта.



Съвет: Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване.

- **Empty cache on exit** — Изберете дали желаете да изпразвате кеш паметта, когато затваряте браузъра.
- **Empty history list on exit** — Изберете дали желаете да изпразвате списъка с посетени Уеб страници, когато затворите браузъра.
- **Delete cookies on exit** — Изберете дали желаете да изтривате всички cookie от устройството, когато затваряте браузъра.
- **Use proxy configuration script** — Изберете дали желаете да ползвате конфигурационен скрипт за прокси сървър. Ако се ползва, той ще замени настройките на прокси сървъра за всяка Интернет точка за достъп.
- **Script address** — Въведете адреса на конфигурационния скрипт за прокси сървър.

Кратки клавишни команди за търсене в Интернет

Ето някои полезни кратки клавишни команди за търсене в Интернет. Допълнителни кратки клавишни команди се показват в менютата до командите. [Вижте “Кратки команди”, стр. 106.](#)

- Натиснете Shift+клавиша за превъртане, за да отворите връзка в нов прозорец.
- Натиснете клавиша за табулатор, за да изберете следващата кутия или елемент с друга форма.
- Натиснете Ctrl+клавиша за табулатор, за да изберете следващата рамка на страницата, ако е възможно.
- Натиснете Shift+Ctrl+клавиша за табулатор, за да изберете предишната рамка на страницата, ако е възможно.
- Натиснете A, за да изберете следващата връзка или Q, за да изберете предишната връзка на страницата.
- Натиснете D, за да изберете следващия елемент или E, за да изберете предишния елемент на страницата. Елементът може да част от страницата, например текстов параграф или изображение.
- Натиснете S, за да изберете следващото заглавие W, за да изберете предишното заглавие на страницата.
- Натиснете Chr+клавиша за превъртане нагоре или Chr+клавиша за превъртане надолу, за да превъртите страницата екран по екран.
- Натиснете Chr+клавиша за превъртане надясно, за да отидете в края на страницата, или Chr+клавиша за превъртане наляво, за да отидете в началото на страницата.
- Натиснете G, за да активирате и деактивирате изображения на страницата.
- Ако страницата е намалена, натиснете 6, за да я върнете в 100 %.
- Натиснете клавиша за интервал, за да разгърнете или свиете папка в екрана с маркери.
- Натиснете Esc, за да затворите екрана с маркери.
- Натиснете клавиша за връщане, за да изтриете маркер.

7. Contacts (Контакти)

Можете да ползвате приложението **Contacts**, за да създавате, редактирате и управлявате цялата информация за контактите, като телефонни номера и адреси.

Главната база данни за контактите се намира в паметта на комуникатора. Можете също така да съхранявате контакти в СИМ-картата и в бази данни на карта с памет, вмъкната в устройството.



Лявата рамка на главния екран на **Contacts (Contacts directory)** показва съдържанието на текущо отворената база данни с контакти (1).

Наличните бази данни с контакти са показани в горната част на списъка.

Под списъка има поле за търсене и намиране на записи (2).

Дясната рамка на главния екран на **Contacts** показва съдържанието на картата за контакт или групата, които сте избрали от списъка **Contacts directory**.

Данните от картата за контакт се ползват например и от приложението **Telephone**.

■ Управляване на карти за контакт

За да отворите база данни с контакти, превъртете до желаната база данни в списъка **Contacts directory** и натиснете **Open**. Имайте предвид, че ако изберете базата данни на СИМ-картата, не всички опции на менюто са налични.

За да създадете нова карта за контакт с използване на шаблона по подразбиране, натиснете **New card**, въведете данните на контакта и натиснете **Done**. Картичката се добавя към избраната база данни с контакти.



Съвет: За да ползвате телефонния номер в чужбина, добавете знак плюс (+) преди кода на държавата.

За да отворите карта за контакт в избраната база данни, превъртете до контакта в списъка **Contacts directory** и натиснете **Open**.

За да търсите съществуваща карта за контакт от избраната база данни, въведете първите букви на контакта в полето за търсене под списъка **Contacts directory**, превъртете до желания контакт и натиснете **Open**.

За да повикате контакт, превъртете до контакта в списъка **Contacts directory**, минете в десния прозорец, превъртете до телефонния номер и натиснете **Call**.

За да създадете нова карта за контакт, като използвате определен шаблон, натиснете Меню, изберете **File > New card** и шаблона, който желаете да ползвате.

За да изтриете съществуваща карта за контакт, превъртете до контакта в списъка **Contacts directory**, натиснете **Delete** и след това **Delete**.

За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение до контакт, превъртете до контакта в списъка **Contacts directory**, минете в десния прозорец, превъртете до номер на мобилен телефон и натиснете **Write text message** или **Write MMS**.

За да изпратите факс до контакт, превъртете до контакта в списъка **Contacts directory**, минете в десния прозорец, превъртете до номер на факс и натиснете **Write fax**.

За да изпратите съобщение по електронната поща до контакт, превъртете до контакта в списъка **Contacts directory**, минете в десния прозорец, превъртете до адреса на електронната поща и натиснете **Write e-mail**.

За да копирате всички контакти от дадена база данни, превъртете до базата данни в списъка **Contacts directory**, натиснете **Copy all** и изберете базата данни, където желаете да копирате данните на контактите.

За да отидете на Уеб адрес включен в карта за контакт, превъртете до контакта в списъка **Contacts directory**, минете в десния прозорец, превъртете до Уеб адреса и натиснете **Go to**.

За да създадете нова база данни във вашата карта с памет, натиснете Меню и изберете **File > More options > New database**.

За да излезете от приложението **Contacts**, натиснете **Exit**.

■ Редактиране на карти за контакт

В екрана на картата за контакт можете да създавате, преглеждате, промените и изтривате съдържанието на карти за контакт и шаблони за карти за контакт. За да отворите карта за контакт за редактиране, превъртете до контакт в списъка [Contacts directory](#) и натиснете [Open](#).

За да добавите поле към карта за контакт, натиснете [Add field](#).

За да преименувате поле в картата за контакт, превъртете до полето и натиснете [Rename field](#). Ако не ви е позволено да преименувате полето, [Rename field](#) е затъмнено.

За да изтриете поле от картата за контакт, превъртете до полето и натиснете [Delete field](#).

За да промените шаблона по подразбиране за нови карти за контакт, натиснете Меню, изберете [Tools](#) > [Settings](#) > [General](#) > [Default template](#), натиснете [Change](#) и изберете шаблона.

За да прикачите изображение към картата за контакт, натиснете Меню и изберете [Card](#) > [Insert picture](#). или Превъртете до празната рамка за изображение и натиснете [Insert picture](#).

За да промените изображението в картата за контакт, превъртете до изображението и натиснете [Change picture](#).

За да изтриете изображение от картата за контакт, натиснете Меню и изберете [Card](#) > [Remove picture](#). или Превъртете до изображението и натиснете [Remove picture](#).

За да зададете определен тон на звънене за даден контакт, натиснете Меню, изберете [Card](#) > [Ringing tone](#) и натиснете [Change](#).

За да прикачите DTMF тонове към карта за контакт, натиснете [Add field](#), изберете [DTMF](#) и въведете поредица от DTMF тонове.

За да запазите картата за контакт и да се върнете към главния екран на [Contacts](#), натиснете [Done](#).

За да изтриете карта за контакт, натиснете Меню и изберете [File](#) > [Delete card](#).

■ Създаване и редактиране на шаблони за карти за контакт

Шаблоните включват набор от полета, който устройството ползва, когато създавате или преглеждате карта за контакт. Шаблоните не се отнасят за картите за контакт в СИМ-картата, защото оформлението на карта за контакт в СИМ-картата е фиксирано.

За да създадете нов шаблон, идете на [Contacts directory](#), натиснете Меню, изберете [Tools](#) > [Card templates](#) и натиснете [New](#).

За да промените шаблон, идете на [Contacts directory](#), натиснете Меню, изберете [Tools](#) > [Card templates](#) и шаблона и натиснете [Open](#). За да промените поле, превъртете до него и натиснете [Rename field](#) или [Delete field](#). За да добавите поле, натиснете [Add field](#). За да запазите промените в полетата и да излезете от шаблона на карта за контакт, натиснете [Done](#).

За да изтриете шаблон, натиснете Меню и изберете [Tools](#) > [Card templates](#), изберете шаблона и натиснете [Delete](#). Ако изтриете шаблона по подразбиране, следващият шаблон в списъка става нов шаблон по подразбиране.

■ Моята карта за контакт



Съвет: Можете да ползвате данните в [My contact card](#) като ваша електронна визитка. Можете да изпратите вашата визитка като съобщение или по инфрачервена или Bluetooth връзка, или да я ползвате в главата или титулната страница на факс.

За да промените полетата във вашата карта за контакт, превъртете до дадено поле и натиснете [Rename field](#), [Delete field](#) или [Add field](#).

За да прикачите изображение към вашата карта за контакт, натиснете Меню и изберете [Card](#) > [Insert picture](#) или превъртете до празната рамка за изображение и натиснете [Insert picture](#).

За да промените изображението във вашата карта за контакт, превъртете до изображението и натиснете [Change picture](#).

За да изтриете изображението от вашата карта за контакт, натиснете Меню и изберете [Card](#) > [Remove picture](#) или превъртете до изображението и натиснете [Remove picture](#).

За да запазите промените и да излезете от [My contact card](#), натиснете [Done](#).

■ Изпращане на картички на контакт

В [Contacts directory](#) можете да изпращате картички на контакт като визитки във форматите vCard или Nokia Compact Business Card (Компактна визитка на Nokia) към съвместими устройства като ползвате услуга за SMS, MMS, електронна поща или инфрачервена или Bluetooth връзка.

За да отворите [Contacts directory](#), идете на [Contacts](#).

Изпращане на картичка на контакт

Идете на [Contacts](#), превъртете до контакт в списъка [Contacts directory](#), натиснете Меню и изберете [File](#) > [Send](#).

За да изпратите картичка на контакт като визитка, въведете името на получателя в полето [To:](#) или натиснете [Recipient](#), за да изберете името от указателя на контакти. За да изпратите визитката, натиснете [Send](#). Имайте предвид, че ако изберете SMS като метод на изпращане, картичките на контакт ще се изпращат без изображения.

За да запаметите съобщението с визитката като чернова, натиснете Меню и изберете [File](#) > [Save](#). Съобщението се запаметява в папката Drafts (Чернови) на приложението [Messaging](#).

За да изтриете визитката, натиснете Меню и изберете [File](#) > [Delete](#).

За да добавите съобщението като кратка команда към [Desk](#), натиснете Меню и изберете [File](#) > [Add to Desk...](#)

За да върнете предишното действие, натиснете Меню и изберете [Edit](#) > [Undo](#).

За да редактирате получателите, натиснете Меню, изберете [Edit](#) > [Cut](#), за да отрежете избрания текст в буфера, [Copy](#), за да копирате избрания текст в буфера или [Paste](#), за да копирате текста от буфера в полето [To:](#).

За да отворите следващото или предишното съобщение в папката Drafts (Чернови), натиснете Меню, изберете [View](#) > [Next message](#) или [Previous message](#).

За да проверите имената на получателите от базата данни с контакти, натиснете Меню, изберете [Tools](#) > [Check names](#). Буквите, които сте въвели в полето [To:](#), се сравняват с базата данни с контакти. Ако бъде открито само едно съвпадение, то се добавя към полето [To:](#). Ако бъдат открити повече съвпадения, можете да изберете правилното от списък.

■ Създаване и редактиране на групи контакти

Като ползвате групи контакти, можете да изпращате едно и също съобщение към група от хора по едно и също време.

За да създадете група контакти, натиснете Меню в [Contacts directory](#) и изберете [File](#) > [New group...](#) Превъртете до [Group name](#) и дайте име на групата. За да добавите член към групата, натиснете [Add member](#), превъртете до контакта в списъка и натиснете [Add](#). За да изберете няколко контакта, натискайте Shift и клавиша за превъртане.



Съвет: Ако желаете да ограничите входящите повиквания към определена група от хора, например, докато сте на събрание, можете да създадете група контакти, която включва само тези хора. [Вижте “Настройки на профил”, стр. 72.](#)

За да отворите група от контакти, превъртете до групата контакти в списъка [Contacts directory](#) и натиснете [Open](#).



Съвет: За да прикачите изображение към група контакти, натиснете Меню и изберете [Group](#) > [Insert picture](#).

За да изтриете даден член от група контакти, отворете групата в списъка [Contacts directory](#), превъртете до този член и натиснете [Remove member](#).

■ Управление на контакти, запаметени в СИМ-картата



Съвет: СИМ-картата съдържа информация, която ви идентифицира като потребител на мрежата. Дължината на името и телефонния номер, които можете да запаметите, зависи от СИМ-картата.

За да запаметите нов контакт във вашата СИМ-карта, отворете указателя на СИМ-картата и натиснете [New contact](#). Отваря се празна СИМ карта за контакт. Въведете името и номера на телефона или факса на контакта.

За да редактирате контакт запаметен в СИМ-картата, превъртете до контакта в списъка [Contacts directory](#) и натиснете [Open](#).

За да изтриете контакт от СИМ-картата, превъртете до контакта в списъка [Contacts directory](#) и натиснете [Delete](#).

За да повикате контакт, превъртете до контакта в списъка [Contacts directory](#), минете в десния прозорец, превъртете до телефонния номер и натиснете [Call](#).

За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение до контакт, превъртете до контакта в списъка [Contacts directory](#), минете в десния прозорец, превъртете до номер на мобилен телефон и натиснете [Write text message](#) или [Write MMS](#).

За да копирате съдържанието на указателя на СИМ-картата в друга база данни с контакти, превъртете до СИМ указателя в списъка [Contacts directory](#) и натиснете [Open](#) > [Copy all](#). Изберете базата данни, където желаете да копирате данните за контактите.

За да промените реда на сортиране на имената в указателя на СИМ-картата, натиснете Меню, изберете [View](#) > [Sort by](#) > [Name](#) или [SIM location](#).

■ Копиране и преместване на контакти в различни бази данни

Можете да копирате или премествате избраните контакти от една база данни в друга.

За да оставите копие от карта за контакт в оригиналната база данни, изберете [Copy to](#) и базата данни с контакти, където желаете да копирате контакта.

За да преместите картата за контакт от оригиналната база данни, изберете [Move to](#) и базата данни с контакти, където желаете да преместите контакта. В оригиналната база данни няма да остане копие от картата за контакт

Основната ви база данни с контакти е устройството. Можете също така да съхранявате данни за контакти в базите данни на вашите СИМ-карти и карти с памет. [Contacts directory](#) може да показва само една база данни в даден момент. За да видите съдържанието на друга база данни, изберете базата данни в [Contacts directory](#) и натиснете [Open](#).

Ако изберете базата данни на СИМ-картата, само името и номерата от картите за контакт могат да се копират. Ако картата за контакт включва повече от един номер на телефон или факс, всеки номер се слага на отделно място в паметта.

■ Настройки на картата за контакт

Можете да изберете шаблона по подразбиране за карти за контакт, реда в който желаете имената да се изброяват в списъка [Contacts directory](#), формата за адрес, използван в картите за контакт, и формата на визитките, които изпращате.

За да изберете шаблон по подразбиране за карти за контакт, идете на [Contacts](#), натиснете Меню, изберете [Tools](#) > [Settings](#) > [General](#) > [Default template](#) и натиснете [Change](#). Изберете шаблона от списъка и натиснете [OK](#). Не можете да ползвате друг шаблон след като сте създали картата за контакт. Можете обаче да добавяте, изтривате или преименувате полетата за данни в картата за контакт.

За да промените реда на имената, по който контактите се изброяват в списъка [Contacts directory](#), идете на [Contacts](#), натиснете Меню, изберете [Tools](#) > [Settings](#) > [General](#) > [Name display](#) и натиснете [Change](#). Натиснете [First name Last name](#) или [Last name, First name](#) и изберете [OK](#).


За да промените формата на изписване на адресите в картите за контакт, идете на [Contacts](#), натиснете Меню, изберете [Tools](#) > [Settings](#) > [General](#) > [Default country/region](#) и натиснете [Change](#). Форматите за адрес са определени според стандартния формат използван във всяка страна или регион. Изберете нова страна или регион с нов формат на адреса от списъка и натиснете [OK](#).

За да изберете формата за изпращане на визитки, идете на [Contacts](#), натиснете Меню, изберете [Tools](#) > [Settings](#) > [General](#) > [Sending format via text message](#) и натиснете [Change](#). Изберете [vCard](#), за да ползвате формата vCard или [Compact](#), за да ползвате компресирания формат и натиснете [OK](#).

8. Документи

В **Documents** можете да пишете нови и да редактирате съществуващи текстови документи. Можете да вмъквате и преглеждате изображения и други файлове в документите.

Documents е едно от приложенията, налични в групата **Office**. **Office** съдържа също приложенията **Sheet** и **Presentations**, **Calculator**, и приложението **File manager** за управление на файлове и папки. За да отворите групата **Office**, изберете **Desk > Office** и натиснете **Open**.

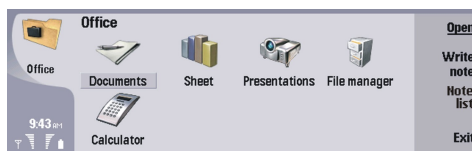

Можете да отваряте, редактирате и запамятвате документи създадени с Microsoft Word for Windows версии 97 и по-късни. Имайте предвид, че не всички параметри и форматиране на оригиналните документи се поддържат. Оригиналният документ не бива да бъде защитен с парола. Документи създадени с други версии на Microsoft Word могат само да бъдат прегледани.

■ Работа с документи

Придвижвайте се в документа с клавиша за превъртане и избирайте текст с натискане на Shift+клавиша за превъртане наляво, надясно, нагоре или надолу.



Съвет: Менюто съдържа много опции, които са познати от други приложения за редактиране на текст.

За да създадете нов документ, отворете приложението **Documents** и започнете да пишете в новия документ, който се е отворил, или натиснете Меню и изберете **File > New document > Blank document....** Напишете текст или го копирайте от друг документ.

За да отворите съществуващ документ, натиснете Меню и изберете **File > Open....** Идете до папката, където е запамен файлът.



Съвет: За да отворите документи, които сте ползвали скоро, натиснете Меню и изберете **File > Recent documents**.

За да копирате или изрежете избран текст в буфера, натиснете Меню и изберете **Edit > Copy** или **Cut**. За да вмъкнете текста от буфера, идете до документа, където желаете да добавите текста, натиснете Меню и изберете **Edit > Paste**.

За да странирате документ, натиснете Меню и изберете **Tools > Paginate**. Тази команда разделя документа на страници и актуализира номерата на страниците.

За да вмъкнете нови страници или нови редове в един документ, натиснете Меню и изберете **Insert > Page break** или **Line break**.

За да преброите думите, натиснете Меню и изберете **Tools > Word count**.

За да търсите текст в документа, натиснете Меню и изберете **Edit > Find....** Въведете текста, който търсите, и натиснете **Find**. За да уточните условията на търсенето, натиснете **Options**. За да замените намерения елемент с нещо друго, натиснете **Replace**, въведете текста за заместване и натиснете **Replace**.

За да запазите и затворите документ, натиснете **Exit**. Ако сте променили файла, натиснете **Save**, за да запазите документа с име на файл по подразбиране. Натиснете **Save as**, за да укажете името и мястото на файла или натиснете **Discard changes**, за да затворите приложението, без да запамятвате направените промени. За да съхраните файл в различен формат, натиснете **Change format**.

За да прегледате структурата на документ, натиснете Меню и изберете **View > Outline....** Документът е структуриран по различни нива на заглавия. Heading 1 (Заглавие 1) е най-горното ниво, Heading 2 (Заглавие 2) идва след това и така нататък. Основният текст не се показва в структурата на документа. За да видите повече нива в структурата на документа, натиснете **Expand**. За да скриете по-ниските нива, натиснете **Collapse**. За да прескочите до определено заглавие в документа, изберете заглавието и натиснете **Go to**.

За да скриете или покажете текстови маркери, натиснете Меню и изберете **Tools > Preferences....** На страницата **Basic options** можете да зададете дали символите за табулатор, интервал и нов абзац ще се виждат в документа. На страницата **Advanced options** можете да зададете дали символите за твърд нов ред, непрекъсваем интервал и твърдо тире ще се виждат в документа.

За да отворите определена страница в даден документ, натиснете Меню и изберете **Tools > Go to page....** В диалоговия прозорец **Go to** можете да видите колко страници има в документа и да изберете страницата, до която желаете да прескочите. Въведете номера на страницата и натиснете **Done**.

■ Форматиране на документи

Можете да променяте стила на документ на ниво шрифт и абзац. Можете да ползвате различни шрифтове, шрифтови големина и стилове. Можете да прилагате различни фабрично определени или определени от потребителя стилове като или променяте определени части от текста поотделно или с използване на шаблон, на който е основан стилът на текста.

За да форматирате текст, изберете текста, натиснете Меню и изберете **Format > Font..., Formatting, Bullets...** или **Paragraph**. Изберете подходящата опция за форматиране. Например можете да добавяте форматиране за получер, курсивен и подчертан текст, да променяте големината и цвета на шрифта, да добавяте водещи символи на редовете и рамки.

За да редактирате или създадете нов стил на абзац, натиснете **Style**. Изберете стила, който желаете да редактирате, и натиснете **Edit**. Натиснете **New**, за да създадете нов стил. Дайте име на новия стил и укажете параметрите на шрифта, водещия символ, рамката и разстоянието.

За да промените стил на абзац, вкарайте курсора в даден абзац и натиснете **Style**. Изберете новия стил и натиснете **Set**.

■ Вмъкване и редактиране на обекти

Обектите в текстови документи не са връзки, а вложени прикачени файлове, което може да увеличи сериозно размера на файла на документа. Някои типове обекти се показват само като икони.

За да вмъкнете обект в документ, натиснете **Insert object**. Изберете от списъка типа на обекта, който желаете да вмъкнете. Натиснете **Insert new**, за да отворите съответния редактор и да създадете нов обект или натиснете **Insert existing**, за да отворите списък от съществуващи файлове. Изброени са само файловете, които могат да бъдат вмъквани. Изберете файл и натиснете **OK**.

За да преоразмерите изображение, изберете изображението, натиснете Меню и изберете **Edit > Object > Object details....** На страницата **Scaling** можете да зададете ширината и височината на изображението или да преоразмерите изображението с определен процент. На страницата **Cropping** можете да отрежете изображението. Имайте предвид, че не можете да преоразмерявате икони.

За да отворите даден обект за преглеждане или редактиране, изберете обекта и натиснете клавиша за нов ред.

За да изтриете даден обект от документ, изберете обекта и натиснете клавиша за връщане.

■ Преглеждане на таблици

Можете да отворите таблици, създадени с Microsoft Word за Windows в отделен екран.

За да преглеждате таблици в отделен екран, преместете курсора под таблицата, натиснете клавиша със стрелка надясно, за да изберете таблица, и натиснете клавиша за нов ред.

За да копирате таблицата, натиснете **Copy**.

За да излезете от екрана на таблицата, натиснете **Close**.

■ Използване на шаблони

Можете да ползвате шаблони и да запаметявате документи като шаблони. Например може да имате фирмен шаблон с определено оформление.

За да запаметите документ като шаблон, натиснете Меню и изберете **File > Save > Save as template....**

За да изберете шаблон, натиснете Меню и изберете **File > New document > Use template....** Намерете папката, където е запаметен шаблонът.

9. Електронна таблица (лист)

В **Sheet** можете да съхранявате вашите данни във файл, който се нарича работна книга. Всяка работна книга съдържа поне един работен лист. Една работна книга може да съдържа също така графики; графичният лист е лист, който съдържа графика направена по данни от работен лист.

Отидете в **Desk > Office > Sheet**.

■ Работни книги

За да създадете нова работна книга, натиснете Меню и изберете **File > New workbook**.

За да отворите съществуваща работна книга, натиснете Меню и изберете **File > Open**. Идете до папката, където е запамен файлът.



Съвет: За да отворите работни книги, които сте ползвали скоро, натиснете Меню и изберете **File > Recent workbooks**.

■ Работа с работни листове

За да въвеждате данни в клетките, идете до клетката с клавиша за превъртане и въведете данните.

За да селектирате цял ред в електронна таблица, позиционирайте курсора върху първата клетка от този ред и натиснете клавиша Shift+клавиша за превъртане наляво. За да изберете цяла колона, позиционирайте курсора върху първата клетка на колоната и натиснете клавиша Shift+клавиша за превъртане нагоре.

За да форматирайте работни листове, изберете клетката или клетките, които желаете да форматирайте, натиснете Меню и изберете **Format** с подходящата опция от менюто. Можете да промените формата на шрифта и числата, както и да настроите подравняването, височината на редовете и ширината на колоните. За да форматирайте рамката или цвета на фона на дадена клетка, изберете **Format > Cell appearance > Borders** или **Background colour**.

За да добавите нов работен лист към работна книга, натиснете Меню и изберете **Insert > New worksheet**.

За да превключите към друг работен лист, натиснете Меню и изберете **View > Worksheets** или **Sheets/Charts**, ако работната книга съдържа поне една графика. Изберете работния лист и натиснете **OK**.

За да остават определени редове видими при превъртане, изберете реда под областта, която желаете да остава видима. За да остават видими колони, изберете колоната вдясно от областта, която желаете да остава видима. Натиснете Меню и изберете **View > Freeze panes**.

За да търсите данни, натиснете Меню и изберете **Edit > Find**. Въведете текста или числата, които желаете да търсите, и натиснете **Find**. За да търсите в работния лист по определени условия, натиснете **Options**.

За да преименувате работен лист, натиснете Меню и изберете **Format > Rename worksheet**. Въведете новото име и натиснете **Done**.

■ Работа с клетки

За да изчистите съдържанието или форматирането от дадени клетки, изберете клетките и натиснете **Clear**. Ако изберете **Formats**, форматирането на избраните клетки се изтрива, но съдържанието остава. Използва се стилът по подразбиране. Ако изберете **Contents**, съдържанието на избраните клетки се изтрива, но форматирането остава същото. **All** изчиства и форматирането, и съдържанието на избраните клетки.

За да вмъкнете клетки, изберете областта, където желаете да вмъкнете новите клетки, натиснете Меню и изберете **Insert > Cells**. Можете да вмъкнете клетки над (**Shift cells down**) или вляво (**Shift cells right**) от избраната област. Ако сте избрали само една клетка, само една нова клетка ще се вмъкне, а ако сте избрали област от клетки, съответната област от празни клетки ще се вмъкне. За да вмъкнете нов ред или колона, изберете **Entire row** или **Entire column** и натиснете **OK**.

За да изберете област от клетки, натиснете Меню и изберете **Edit > Select**. За да изберете целия работен лист, изберете **Entire worksheet** в полето **Range**.



Съвет: За да изберете колона A, изберете **Reference**, влезте в полето **Reference** и въведете A:A. По същия начин, за да изберете колони от A до C, въведете A:C. За да изберете ред 1, въведете 1:1. За да изберете колони от A до C и редове 2 и 3, въведете A2:C3.

За да изберете клетките, които сте наименували в работния лист, натиснете Меню и изберете **Edit > Select**. Изберете **Named cells** в полето **Range** и изберете клетката в полето **Named area**. След като сте избрали клетката, натиснете **Done**.

За да промените реда на клетките, изберете клетките, натиснете Меню и изберете **Tools > Sort > Top to bottom** или **Left to right**. На страница **1st column** или **1st row** изберете посоката на сортиране, а за да сортирате по главни и малки букви,

изберете **Yes** в полето **Case sensitive**. Ако сте избрали повече от един ред или колона, минете на втората и третата страница, за да сортирате следващата колона или ред.

За да въведете функция в избрана клетка, натиснете **Insert function** в работния лист. Функциите се ползват за автоматизиране на изчисления. Можете да изберете от различни категории функции и всяка категория има набор от функции. Например **MIN** намира най-малката от числовите стойности на избрана област от клетки, **AVERAGE** изчислява средното аритметично на стойностите, а **SUM** събира стойностите. След като сте избрали функция, натиснете **Done**. Функцията се вмъква в избраната клетка от работния лист. На работния лист натиснете **Point reference**, изберете клетките, които желаете да включите във функцията като натискате Shift+клавиша за превъртане и натиснете **OK**. [Вижте “Списък на функции”, стр. 53.](#)



Пример: Желаете да съберете числата в клетките от C2 до C6 и сборът да се появи в клетка C7. Изберете клетка C7 и натиснете **Insert function**. Изберете функцията **SUM**, натиснете **OK** и натиснете **Done**. Натиснете **Point reference**, изберете областта от клетки от C2 до C6 като натискате Shift+клавиша за превъртане и натиснете **OK**. Сборът се появява в клетка C7.

За да наименоувате клетка, изберете клетките, които желаете да наименоувате, натиснете Меню и изберете **Insert > Name > Add**. Въведете името на клетката или групата от клетки. Координатите на клетките, които сте избрали на работния лист, автоматично се вмъкват в полето **Value**. Можете да въведете нови координати, за да промените избраните клетки. Можете също така да въведете числа или букви за използване в различни функции.



Съвет: Можете да ползвате имена на клетките, за да направите функциите за изчисляване по-разбираеми. Например клетките, наименоувани "Наем" и "Продукти", може да се извадят от клетка, наименоувана "Заплата", когато се изчисляват парите оставащи за развлечения след месечните разходи за живот.

■ Създаване и промяна на графични листове

Графичните листове съдържат графики направени по данни от работни листове. Когато промените данните в работния лист, това автоматично се отразява на графиката.

За да създадете графичен лист, изберете клетките от работния лист, които съдържат данните, които желаете да включите в графиката, натиснете Меню и изберете **Insert > New chart**. Изберете вида на графиката, направете графиката двумерна или триизмерна, променете цвета на фона и оста или добавете заглавие към графиката.

За да промените областта от клетки, по които е направена графиката, натиснете **Sheets/ Charts**, изберете работния лист, по който е направена графиката и натиснете **OK**. Изберете нова област от клетки, натиснете Меню и изберете **View > Sheets/Charts**. Изберете графичния лист и натиснете **OK**. На графичния лист натиснете Меню и изберете **Tools > Replace data**. Натиснете **Replace ranges**, за да потвърдите промяната.

За да промените данните на графичния лист, натиснете **Sheets/ Charts**. Изберете работния лист и натиснете **OK**. Редактирайте данните в работния лист и натиснете **OK**. Натиснете Меню и изберете **View > Sheets/Charts**. Изберете графиката и натиснете **OK**.

За да промените общия вид на графика, натиснете **Chart settings**. Можете да изберете вид на графиката, да направите графиката тримерна и да промените цвета на фона и оста. Можете също да промените заглавието на графиката.

За да форматирайте една графика с повече подробности, натиснете **Select object**. Изберете обекта, който желаете да редактирате, и натиснете **OK**. Натиснете клавиша за нов ред, за да отворите диалогов прозорец, където можете да промените съответните настройки.



Съвет: Можете също така да избирате обекти на графичния лист като натискате клавиша за табулатор.

За да превключите на друг графичен лист в същата работна книга, натиснете **Sheets/ Charts**. Изберете графиката и натиснете **OK**.

За да изтриете графичен лист, натиснете Меню и изберете **Chart > Delete chart**.

■ Списък на функции

Функциите се ползват за автоматизиране на изчисления. [Вижте “Работа с клетки”, стр. 52.](#)

ABS(число)	Връща абсолютната стойност на число.
ACOS(число)	Връща аркус косинус на число.
ADDRESS(ред,колона,абзац,A1,име на страница)	Връща адреса на ред от таблица.
ASIN(число)	Връща аркус синус на число.
ATAN(число)	Връща аркус тангенс на число.
ATAN2 (x координата, y координата)	Връща аркус тангенс от x и y координати.

Електронна таблица (лист)

AVERAGE(число 1,число 2,...)	Връща средното аритметично от аргументите.
CELL(вид на данните,адрес)	Връща данни за положението, форматирането и съдържанието.
CHAR(номер)	Връща символа отговарящ на номера.
CHOOSE(индекс,стойност 1,стойност 2,...)	Избира стойност от списък със стойности.
CODE(текст)	Връща номера на първия символ.
COLUMN(адрес)	Връща номера на колоната на адреса.
COLUMNS(масив)	Връща броя на колоните в даден адрес.
COMBIN(стойност 1,стойност 2,...)	Връща броя на комбинациите за даден брой елементи.
COS(число)	Връща косинус на число.
COUNT(стойност 1,стойност 2,...)	Преброява колко числа има в списъка от аргументи.
COUNTA(стойност 1,стойност 2,...)	Преброява колко стойности има в списъка от аргументи.
COUNTBLANK(област)	Връща броя на празните клетки в дадена област.
DATE(година,месец,ден)	Връща поредния номер на определена дата.
DATEVALUE(дата като текст)	Преобразува дата от текстов вид в пореден номер.
DAY(пореден номер)	Преобразува пореден номер в ден от месеца.
DDB(стойност,ликвидационна стойност,живот,период,норма)	Изчислява амортизацията на даден актив за определен период с използване на метода за двойно намаляване на балансовата стойност или друг избран от вас метод.
DEGREES(ъгъл)	Преобразува радиани в градуси.
ERROR.TYPE(номер грешка)	Връща номер съответстващ на вид грешка.
EXACT(текст 1,текст 2)	Проверява дали две текстови стойности са еднакви.
EXP(число)	Връща е на степен равна на дадено число.
FACT(число)	Връща факториела на число.
False()	Връща логическата стойност FALSE (НЕВЯРНО).
FIND(намери текст,в текст,започни от символ)	Намира един текст в друг (прави разлика между главни и малки букви).
FV(лихва,брой периоди,плащане,настояща стойност,вид)	Връща бъдещата стойност на инвестиция.
HLOOKUP(търсена стойност,табличен масив,индекс на ред,...)	Търси в горния ред на масив и връща стойността на указаната клетка.
HOURL(пореден номер)	Преобразува пореден номер в час.
IF(логическа проба,стойност при вярно,стойност при невярно)	Изпълнява логическа проба.
INDEX(адрес,номер ред,номер колона)	Използва индекс, за да избере стойност от адрес.
INDIRECT(адрес,A1)	Връща адрес от даден текст.
INT(число)	Закръглява число до най-близкото цяло число.
IRR(стойност,предположение)	Връща вътрешната възвръщаемост за поредица от парични потоци.
ISBLANK(стойност)	Връща TRUE (ВЯРНО), ако стойността е празна.
ISERR(стойност)	Връща TRUE (ВЯРНО), ако стойността е всяка друга грешка освен #N/A.
ISERROR(стойност)	Връща TRUE (ВЯРНО), ако стойността е грешка.
ISLOGICAL(стойност)	Връща TRUE (ВЯРНО), ако стойността е логическа стойност.
ISNA(стойност)	Връща TRUE (ВЯРНО), ако стойността е грешка #N/A.

ISNONTEXT(стойност)	Връща TRUE (ВЯРНО), ако стойността не е текст.
ISNUMBER(стойност)	Връща TRUE (ВЯРНО), ако стойността е число.
ISTEXT(стойност)	Връща TRUE (ВЯРНО), ако стойността е текст.
LEFT(текст,брой символи)	Връща лявата част от дадена текстова стойност.
LEN(текст)	Връща броя на символите в текстов низ.
LN(число)	Връща натуралния логаритъм от число.
LOG10(число)	Връща десетичния логаритъм от число.
LOOKUP()	Връща стойност от област с един ред, област с една колона или масив.
LOWER(текст)	Преобразува текста в малки букви.
MAX(число 1,число 2,...)	Връща най-голямата стойност в списък от аргументи.
MID(текст,начален номер,брой символи)	Връща определен брой символи от текстов низ.
MIN(число 1,число 2,...)	Връща най-малката стойност в списък от аргументи.
MINUTE(пореден номер)	Преобразува пореден номер в минута.
MOD(делимо,делител)	Връща остатък от деление.
MONTH(пореден номер)	Преобразува пореден номер в месец.
N(стойност)	Връща стойност преобразувана в число.
NOW()	Връща поредния номер на текущата дата и час.
NPV(процент,стойност 1,стойност 2,...)	Връща нетната настояща стойност на инвестиция на основата на поредица от периодични парични потоци и сконтов процент.
OFFSET(адрес,редове,колони,височина,ширина)	Връща адрес на област намираща се на указан брой редове и колони от клетка или област от клетки.
PERMUT(брой, избран брой)	Връща броя на пермутациите за даден брой елементи.
PI()	Връща стойността на пи.
PMT(0,0,0)	Връща периодичното плащане на годишна рента.
POWER(число,степен)	Връща резултата от число повдигнато на степен.
PRODUCT(число 1,число 2,...)	Умножава аргументите.
PROPER(текст)	Прави главна първата буква от всяка дума в текстова стойност.
PV(процент,брой периоди,плащане,бъдеща стойност,вид)	Връща настоящата стойност на инвестиция.
RADIANS(ъгъл)	Преобразува градуси в радиани.
RAND()	Връща случайно число между 0 и 1.
RATE(брой периоди,плащане,настояща стойност,бъдеща стойност,вид,предположение)	Връща лихвения процент на годишна рента.
REPLACE(стар текст,начален номер,брой символи,нов текст)	Заменя символи в текст.
REPT(текст,брой пъти)	Повтаря текст даден брой пъти.
RIGHT(текст,брой символи)	Връща последния символ или символи от дадена текстова стойност.
ROUND(число,брой цифри)	Закръглява число към указан брой цифри.
ROW(ред)	Връща номера на реда на указан ред.
ROWS(масив)	Връща броя на редовете в даден адрес.
SECOND(пореден номер)	Преобразува пореден номер в секунда.
SIGN(число)	Връща символа отговарящ на номера.

Електронна таблица (лист)

SIN(число)	Връща синуса на даден ъгъл.
SLN(стойност,ликвидационна стойност,живот)	Връща праволинейната амортизация на актив за един период.
SQRT(число)	Връща положителен квадратен корен.
STDEV(число 1,число 2,...)	Изчислява стандартното отклонение на основата на дадена извадка.
STDEVP(число 1,число 2,...)	Изчислява стандартното отклонение на основата на общата съвкупност.
STRING()	Преобразува число в текст според даден низ за форматиране.
SUM(число 1,число 2,...)	Събира аргументите.
SUMPRODUCT(масив 1,масив 2,...)	Връща сбора от умножените масиви.
SUMSQ(масив 1,масив 2,...)	Връща сбора от квадратите.
SYD(стойност, ликвидационна стойност, живот, период)	Връща амортизацията на актив за даден период по метода на сбор от годините.
T(стойност)	Преобразува аргументите в текст.
TAN(число)	Връща тангенса на число.
TERM()	Изчислява броя на плащанията за инвестиция при зададена сума на периодичното плащане (P), лихвен процент (R) и бъдеща стойност (FV).
TIME(час,минута,секунда)	Връща поредния номер на определен час.
TIMEVALUE(час,текст)	Преобразува час от текстов вид в пореден номер.
TODAY()	Връща поредния номер на текущата дата.
TRIM(текст)	Маха интервалите от текст.
TRUE()	Връща логическата стойност TRUE (ВЯРНО).
TRUNC(число, брой цифри)	Свежда число до цяло число.
TYPE(поле)	Връща число, което зависи от съдържанието на избраното поле.
UPPER(текст)	Преобразува текста в главни букви.
VALUE(текст)	Превръща текстов аргумент в число.
VAR(число 1,число 2,...)	Изчислява коефициента на вариацията на основата на дадена извадка.
VARP(число 1,число 2,...)	Изчислява коефициента на вариация на основата на общата съвкупност.
VLOOKUP(търсена стойност,табличен масив,индекс на колона,...)	Търси стойност в най-лявата колона на таблица и връща стойност.
YEAR(пореден номер)	Преобразува пореден номер в година.

10. Презентации

В **Presentations** можете да отваряте, преглеждате, редактирате и запаметявате презентации, създадени с Microsoft PowerPoint 97 или по-късна версия. Можете също така да създавате нови презентации. Имайте предвид, че не всички параметри и форматиране на оригиналните файлове се поддържат.

Отидете в **Desk > Office > Presentations**.

■ Преглеждане на презентации

За да отворите съществуваща презентация, натиснете Меню и изберете **File > Open...** или натиснете **Ctrl+O**. Намерете папката, където файлът е запамен. Можете да превъртате слайда нагоре и надолу, наляво и надясно с клавиша за превъртане.



Съвет: За да отворите наскоро прегледана презентация, натиснете Меню и изберете **File > Recent presentations**.

За да се движите между слайдовете, натискайте **Next** и **Previous**. За да минете директно на определен слайд, натиснете Меню и изберете **Tools > Go to slide....** Изберете слайда от списъка и натиснете **Go**.

За да мащабираме прегледа, натиснете Меню и изберете **View > Zoom**.



Съвет: Можете също да увеличавате и намалявате мащаба като натискате **Chr** и клавишите с лупа.

За да преглеждате слайдове в режим на цял екран, натиснете Меню и изберете **View > Full screen mode**. В режим на цял екран натиснете който и да е от командните бутони, за да се покажат командите. Можете също така да ползвате **Ctrl+T**, за да превключвате между режим на цял екран и нормален режим.

Преглеждане на поредици от слайдове

Специалните ефекти или анимацията в една презентация се показват при преглеждане като поредица от слайдове. Имайте предвид, че не всички специални ефекти или анимации се поддържат.

За да стартирате поредица от слайдове, натиснете Меню и изберете **View > Slide show > View show**.

За да зададете опциите за поредица от слайдове, натиснете Меню и изберете **View > Slide show > Show unsupported objects** или **Show animations**.

За да се придвижвате между слайдовете в поредица от слайдове, натиснете Меню и изберете **Show > Next** и **Previous**. За да изберете първия или последния слайд, натиснете Меню и изберете **Show > First slide** или **Last slide**. За да минете на определен слайд, натиснете Меню и изберете **Tools > Go to slide....** Изберете слайда от списъка и натиснете **Go**.

За да приключите поредицата от слайдове, натиснете Меню и изберете **Show > End show**.

Показване на поредици от слайдове с прожекционен апарат

Можете да покажете поредици от слайдове със съвместим прожекционен апарат или друга съвместима прожекционна система. Поредицата от слайдове се прехвърля към прожекционния апарат например с Bluetooth връзка.

За да можете да показвате поредиците от слайдове със съвместим прожекционен апарат, трябва да инсталирате драйверите на прожекционния апарат. Ако драйверите не са инсталирани, опциите на менюто не се виждат. За повече информация се обърнете към производителя на прожекционния апарат или към негов представител.

За да покажете поредици от слайдове с прожекционен апарат, изберете презентацията, натиснете Меню и изберете **View > Slide show > Show on external display**. За да стартирате поредицата от слайдове, натиснете Меню и изберете **View > Slide show > View show**. Имайте предвид, че не се поддържат никакви специални ефекти или анимации. Ако презентацията съдържа бележки, те се виждат само на дисплея на комуникатора.



Съвет: Ако не сте избрали прожекционен апарат по-рано, се отваря диалоговият прозорец **External display**. Изберете прожекционен апарат, натиснете **Connect**, а след това **Done**.



Съвет: Ако превключите от изглед на поредица от слайдове към друг изглед по време на поредицата, например към изглед структура, презентацията няма да се показва повече на външния екран. За да продължите да показвате поредицата от слайдове с прожекционен апарат, превключете отново на изглед на поредица от слайдове.

За да смените прожекционния апарат, натиснете Меню и изберете **View > Slide show > External display settings....** В диалоговия прозорец **External display** изберете устройство от списъка и натиснете **Connect**, а след това **Done**.

За да спрете да показвате поредица от слайдове с прожекционен апарат, натиснете Меню, изберете **View > Slide show** и махнете избора от **Show on external display**.

■ Създаване на презентации

За да създадете нова презентация, натиснете Меню и изберете **File > New presentation**. Активирайте текстово поле като натиснете клавиша за табулатор и започнете да пишете. Когато сте готови, натиснете **OK** и минете на следващото текстово поле. Ако желаете да ползвате шаблон, натиснете Меню и изберете **File > New presentation > Use template....** Намерете папката, където е запаметен шаблонът.



Съвет: За да местите текстовото поле вътре в слайда, изберете текстовото поле с клавиша за табулатор и натиснете клавиша за превъртане наляво, надясно, нагоре или надолу. За да местите текстовото поле с по-малки стъпки, натиснете **Ctrl+клавиша за превъртане наляво, надясно, нагоре или надолу**. По същия начин можете да местите други обекти като картинки или готови форми.

За да вмъкнете нов слайд в презентация, изберете слайда, след който желаете да добавите слайда, и натиснете **Insert slide**. Изберете оформлението, което желаете да ползвате за новия слайд, и натиснете **Insert**.

За да вмъкнете изображения или готови форми и в дадена презентация, натиснете Меню и изберете **Insert > Picture...** или **Autoshape....** Намерете папката, където изображението е запаметено или изберете готова форма от списъка и натиснете **Insert**.



Съвет: За да промените размера на обект, натиснете **Shift+клавиша за превъртане наляво, надясно, нагоре или надолу**. За да промените размера с по-малки стъпки, натиснете **Ctrl+Shift+клавиша за превъртане наляво, надясно, нагоре или надолу**.

За да вмъкнете текстово каре в дадена презентация, натиснете Меню и изберете **Insert > Text box**. Въведете текста и натиснете **OK**.



Съвет: Менюто съдържа допълнителни опции за форматиране на текст: натиснете Меню, изберете **Format** и опция от менюто. Можете да промените форматите на шрифта и числата, да добавяте водещи символи на редовете и да промените подравняването.

За да запамите презентация, натиснете Меню и изберете **File > Save > Save presentation** или **Save as....** Файлът се запамята във формат PPT.

За да форматира обект, който сте вмъкнали в слайд, изберете обекта, натиснете Меню и изберете **Format > Object....** Можете да преоразмерите обекта и да го завъртите. Имайте предвид, че не всички обекти като изображения или таблици могат да се завъртат.

■ Вмъкване на таблици

За да вмъкнете таблица в дадена презентация, натиснете Меню и изберете **Insert > Table > Insert table....** Изберете броя редове и колони, които желаете да имате в таблицата, и натиснете **Insert**.

За да изберете клетки в дадена таблица, изберете таблицата като натискате клавиша за табулатор и след това натиснете клавиша за нов ред. Натиснете клавиша за табулатор, за да избирате клетки.

За да добавите редове или колони към дадена таблица, изберете клетка, натиснете Меню и изберете **Insert > Table > Insert column** или **Insert row**. Нова колона се вмъква вляво от избраната клетка, а нов ред се вмъква над избраната клетка.

За да изтриете редове или колони от дадена таблица, изберете клетка в реда или колоната, които желаете да изтриете, натиснете Меню и изберете **Insert > Table > Delete column** или **Delete row**.

■ Работа с различни изгледи

Presentations се състои от различни изгледи, които ви помагат при създаването на презентации.

За да превключите между различните изгледи, натиснете Меню и изберете **View > Slide, Notes, Outline** или **Slide master**.

Изглед структура

Изгледът структура показва текстовото съдържание на слайдовете от презентацията и се ползва за организиране на съдържанието.

За да отворите изглед структура, натиснете Меню и изберете **View > Outline**.

За да прегледате съдържанието на слайда, натиснете **Expand**. За да скриете съдържанието, натиснете **Collapse**. За да отворите слайда за редакция, изберете слайда и натиснете клавиша за нов ред.

За да промените реда на слайдовете, изберете слайда, който желаете да преместите, и натиснете **Move**. Превъртайте нагоре и надолу, за да преместите маркера на положението на ново място и натиснете **OK**.

За да изтриете слайдове, изберете слайда, който желаете да изтриете и натиснете **Delete**.

Изглед с бележки

Във изгледа с бележки можете да четете бележките, които са прикачени към слайдове в презентацията. Можете също да добавяте свои бележки.

За да отворите изгледа с бележки, натиснете Меню и изберете **View > Notes**. За да се движите между слайдовете, натискайте **Next** и **Previous**.

За да добавите бележка, активирайте текстово поле като натискате клавиша за табулатор и започнете да пишете в текстовото поле. Когато сте готови, натиснете **OK** и минете на следващия слайд, ако е необходимо.

Изглед шаблонен слайд

Шаблонният слайд е слайд, който управлява определени параметри на текста, които са общи за всички слайдове в една презентация. Когато желаете да промените вида на вашите слайдове, променете шаблонния слайд, вместо да променяте всеки слайд поотделно.

За да отворите изгледа шаблонен слайд, натиснете Меню и изберете **View > Slide master**. Активирайте текстово поле като натиснете клавиша за табулатор и започнете да пишете. Когато сте готови, натиснете **OK** и минете на следващото текстово поле.

11. Календар

В **Calendar** можете да създавате и преглеждате насрочени мероприятия и срещи. Можете също така да задавате аларми за записи в календара.



Календар, екран Месец

Можете да синхронизирате данните във вашия календар със съвместим компютър, като ползвате програмата PC Suite от компактдиска на продукта. За информация за синхронизацията вижте ръководството на PC Suite.

Можете също така да синхронизирате данни в календара със съвместими телефони. [Вижте "Data transfer", стр. 92.](#)

■ Създаване на записи в календара

Има четири вида записи в календара:

- Записите за срещи са записи, които имат определена дата и час.
- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня. Паметните бележки не се показват в екрана Седмичен график.
- Записите за годишнина ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се повтарят всяка година.
- Бележките за задачи ви напомнят за неща, които трябва да свършите. Те могат да бъдат степенувани по важност и организирани в списъци със задачи.

За да създадете запис в календара, изберете датата, натиснете Меню и изберете **File > New entry**. Изберете вида запис, който искате да създадете. Имайте предвид, че наличните настройки на записите за среща, паметна бележка, годишнина и бележка за задача са различни.

Определете настройките на следните страници:

- Страница **Details** — Можете да въведете описание и да укажете дата за записа. За да зададете конкретни времена за начало и край, изберете **Yes** в полето **Timed**.
- Страница **Notes** — Можете да въведете допълнителна информация за записа в календара. Иконата  се добавя към записа.
- Страница **Alarm** — Можете да зададете аларма за записа. Изберете полето **Set alarm** и **Yes**. Въведете часа на алармата и броя дни преди записа, когато желаете алармата да се включи. Ако имате запис за среща, който е свързан към определен час, въведете в полето **Time before** колко време преди срещата желаете алармата да се включи. Имайте предвид, че можете да зададете аларма на бележка за задача само ако сте указали краен срок на страницата **Details**.
- Страница **Repeat** — Можете да укажете дали желаете записът да се повтаря и кога. Определете вида на повтаряне, честотата и евентуалната крайна дата.
- Страница **Status** — Можете да определите цвят и символ за записа, да определите състоянието, както и да укажете дали желаете да синхронизирате записа. Ако състоянието на записа е неопределено, маркирайте го като **Tentative**. Можете да зачеркнете запис, ако е бил приключен. Зачеркването на запис не го изтрива от календара. Ако изберете **Private** в полето **Synchronisation**, детайлите за записа няма да бъдат показвани на други, когато се свържете към мрежа и синхронизирате вашия календар.



Съвет: Друг начин да създадете запис в календара е да започнете да пишете вашия запис, когато отворите **Calendar**. Когато започнете да въвеждате символи, прозорецът за въвеждане по подразбиране се отваря.



Съвет: Убедете се, че сте избрали правилния град в приложението **Clock**, защото насрочените записи в календара може да се променят, когато текущият град се промени и е в друг часови пояс.

За да отворите и редактирате запис, изберете записа и натиснете **Edit**. Редактирайте детайлите в различните страници.

Икони на календара

В **Calendar** се ползват следните икони:

-  Аларма
-  Годишнина
-  Бележка
-  Паметна бележка
-  Повтарящ се запис

Календар

-  Неуточнен запис
-  Бележка за задача
-  Бележка за задача с висока важност
-  Бележка за задача с ниска важност
-  Запис без определен час

Управление на записи в календара

За да зачеркнете запис или да го маркирате като неуточнен, натиснете Меню и изберете **Entry** > **Crossed out** или **Tentative**. Зачеркването на запис не го изтрива от календара.

За да изпратите запис в календара, натиснете Меню и изберете **File** > **Send**. Изберете метода на изпращане.

За да добавите получен запис от календар към вашия календар, отворете съобщението, което съдържа записа от календара, и натиснете **Add to calendar**.

За да определите настройките за запис по подразбиране, натиснете Меню и изберете **Entry** > **Default settings**. Изберете вида на записа и въведете стойностите, които най-често бихте използвали.

За да промените вида на отворен запис, натиснете Меню и изберете **Entry** > **Change entry type....** Изберете новия вид на записа от списъка и натиснете **Select**.

За да изтриете запис от календара, изберете записа и натиснете клавиша за връщане. Натиснете **OK**, за да потвърдите изтриването.

За да преместите или изтриете няколко записа от календара, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Move/Delete....** За да преместите всички предложени записи в друг файл или да ги изтриете от устройството, натиснете **OK**. За да зададете други критерии, натиснете **Options**. Можете да укажете дали записите от календара се изтриват или се преместват във файл, видовете записи, които ще се изтриват, а също така да ограничите изтриването към определен период от време.



Съвет: Можете също така да ползвате кратки команди, за да изтривате или премествате записи от календара. За да отрежете в буфера, натиснете **Ctrl+X**; за да копирате в буфера, натиснете **Ctrl+C**; а за да вмъкнете от буфера, натиснете **Ctrl+V**.

За да търсите записи в календара, натиснете Меню и изберете **Tools** > **Find entry....** Въведете ключовите думи за търсене, които се намират в описанието на записа, който търсите, и натиснете **Find**. Натиснете **Done** > **Find**, за да започнете търсенето. В екрана **Find results** можете да промените намерения запис и да отворите екрана на календара, който е бил отворен преди това.

За да уточните критериите за търсене, натиснете Меню, изберете **Tools** > **Find entry...** и натиснете **Options**. На страницата **Details** можете да уточните търсенето и да ограничите целевите групи на търсенето въз основа на общи характеристики.

Можете също така да ограничите търсенето към конкретен период от време:

- Whole calendar** — Включва всички записи в търсенето.
- From today** — Търси записи за бъдещи периоди. Въведете датата **Until**.
- Until today** — Търси записи за минали периоди. Въведете в полето **From** датата, от която желаете да започнете търсенето.
- User defined** — Позволява ви да зададете свой период от време за търсенето. Въведете датите в полетата **From** и **Until**.

■ Настройки на календара

За да промените общите настройки на календара, натиснете Меню и изберете **Tools** > **General settings....** На страницата **General** можете да изберете екрана, който ще се отваря, когато отворите приложението **Calendar** и да определите къде желаете записите без определено време да се появяват в екраните на календара. На страницата **Preferred views** можете да промените реда, в който се изброяват екраните на календара. Ако изберете **No** за екран на календара, той се показва последен в списъка или изобщо не се показва, когато промените екраните, като натискате клавиша на приложението Календар.

■ Екрани на календара

За да превключите между различните екрани на календара, натиснете **Change view** в който и да е от екраните на календара. Изберете новия екран от списъка и натиснете **Select**.



Съвет: Натискайте последователно клавиша на приложението Календар, за да разглеждате екраните на календара. Показват се само предпочитаните екрани. За да зададете предпочитаните екрани, натиснете Меню и изберете **Tools** > **General settings...** > **Preferred views**.

За да промените екраните на календара, натиснете Меню и изберете **View** > **View settings....**

За повече указания за промяната на настройките на даден екран, вижте функцията Помощ в устройството.

За да отворите определена дата в екрана на календара, натиснете [Go to date](#), въведете датата и натиснете [OK](#). За да отидете на днешната дата, натиснете [Today](#). За да видите датата в екран Месец, натиснете [Browse](#).



Съвет: За да отидете на днешната дата в повечето екрани на календара, натиснете клавиша за интервал на клавиатурата.

Екран Месец

В екрана [Month](#) можете да преглеждате дните на един месец в лявата рамка и да виждате записите за тези дни в дясната рамка. Днешната дата е отбелязана с оцветен правоъгълник; дните, които имат насрочени мероприятия, са отбелязани с получер шрифт (болд) в синьо, а текущо избраната дата е маркирана.

За да превключвате между дните от месеца и записите за деня, натискайте клавиша за табулатор.

Екран Седмица

Екранът [Week](#) показва мероприятията за избраната седмица в седем дневни карета. Днешната дата е отбелязана с оцветен правоъгълник.



Съвет: За да изберете бързо различна дата в екрана ден и седмица, натиснете клавиша за табулатор, изберете желаната дата и натиснете клавиша за нов ред.



Съвет: За да промените началния ден от седмицата, изберете [Desk](#) > [Tools](#) > [Control panel](#) > [General](#) > [Regional settings](#). Изберете страницата [Date](#) и полето [First day of the week](#).

Екран Ден

Екранът [Day](#) показва мероприятията за избрания ден. Записите са групирани по часови пояси според техния начален час. За да видите предишния или следващия ден, превъртете наляво или надясно.

Екран на седмичния график

Екранът [Weekly time schedule](#) показва запазените часове за избраната седмица. Показват се само записи с определено време. Ако дадено часово каре съдържа записи, на лентата в дъното на седмичния график се показват детайлите на записа. Числата вдясно от описанието на записа обозначават броя на записите в това часово каре. Например 1/3 означава, че виждате детайлите на първия от три записа. Ако часово каре съдържа повече от един запис, натискайте клавиша за табулатор, за да видите списък с всички записи.



Съвет: Можете да изберете различни цветове на ивиците за различните видове записи. Например можете да използвате зелена ивица за хоби и червена ивица за бизнес пътувания, за да получите бърз преглед на дейностите си през дадена седмица. За да определите цвят за даден запис, изберете записа и натиснете [Edit](#). Изберете страницата [Status](#) и полето [Colour/Symbol marking](#).

Екран на годишния график

Екранът [Year schedule](#) показва времевия график за избраната година. Показват се само записи с цветове. Ако за деня има няколко цвята, само един може да бъде показан.

Екран на годишнините

Екранът [Anniversaries](#) показва годишнините за период от четири месеца. Други записи не се показват.



Съвет: За да промените броя на месеците, показвани в екран на годишнините, натиснете Меню и изберете [View](#) > [View settings...](#)

Екран на списъци със задачи

В екрана [To-do lists](#) можете да преглеждате и създавате списъци, които съдържат бележки за задачи. Броят на страниците в горния десен ъгъл показва къде се намира списъкът със задачи сред другите списъци със задачи. Например 1/6 означава, че виждате първия списък със задачи от общо шест. За да видите предишния или следващия списък, превъртете наляво или надясно. За да видите списък на всички списъци със задачи, натиснете клавиша за табулатор.

За да създадете нов списък със задачи, натиснете Меню и изберете [File](#) > [New to-do list....](#) На страницата [Details](#) въведете името, мястото и начина на подреждане на списъка със задачи. На страницата [Visibility](#) определете дали бележките за задачи ще се виждат само в списъци със задачи или във всички екрани на календара, както и къде във времето искате бележките със задачи да се показват в екраните на календара.

■ Файлове на календара

Можете да ползвате повече от един файл на календара.

К а л е н д а р

За да създадете нов файл на календара, натиснете Меню и изберете **File > More options > New calendar....** Изберете място за файла на календара и въведете име за него. Натиснете **OK**.

За да отворите друг календар, натиснете Меню и изберете **File > More options > Open calendar....**


За да запазите текущо отворения файл на календара като нов файл, натиснете Меню и изберете **File > More options > Save as....** Изберете място за новия файл и въведете име за него. Натиснете **OK**.

За да добавите съдържанието на файл на календара към текущо отворения календар, натиснете Меню и изберете **File > More options > Import....** Намерете календарния файл, чието съдържание искате да внесете.

12. File manager (Файлов мениджър)

Във **File manager** можете да управлявате съдържанието и характеристиките на файлове и папки.

Отидете в **Desk > Office > File manager**.

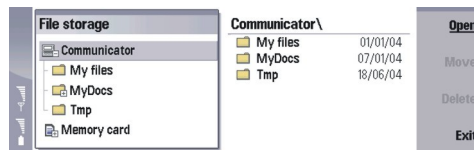

В лявата рамка на екрана на Файлов мениджър можете да прелиствате и избирате папки. За да разгръщате и свивате папки, натискайте клавиша за превъртане надясно и наляво. В дясната рамка можете да отваряте подпапки и файлове. За да минете на по-горно ниво на папките, изберете  и натиснете **Open**. За да минавате от една рамка на друга, натискайте клавиша за табулатор.

■ Управляване на файлове и папки

За да отворите папка, изберете папката и натиснете **Open**. Показват се всички подпапки и файлове в основната папка. За да отворите подпапка, изберете папката и натиснете **Open**. За да отворите папка от по-горно ниво, изберете  и натиснете **Open**. Натиснете **Close folder**, за да се върнете към главния екран.

За да отворите файл, изберете файла и натиснете **Open**. Подходящото приложение отваря файла. Имайте предвид, че не можете да отваряте повече от един файл едновременно.



Съвет: За да видите скритите файлове, натиснете Меню и изберете **View > Show all files**.

За да създадете нов файл или папка, отидете на мястото, където желаете да създадете новия файл или папка, натиснете Меню и изберете **File > New folder** или **New file...** Въведете името и натиснете **OK**.

За да преместите или копирате файлове или папки, изберете файла или папката, натиснете Меню и изберете **Edit > Cut** или **Copy**. След това идете до мястото, където желаете да сложите файла или папката, натиснете Меню и изберете **Edit > Paste**.



Съвет: Можете също така да премествате файлове или папки, като натискате **Move**.

За да преименувате файлове или папки, изберете файла или папката, натиснете Меню и изберете **File > Rename**. Въведете новото име и натиснете **Rename**. Препоръчва се да не променяте имената на основните папки. Основните папки са папки, които устройството създава по време на първоначалното стартиране, като **C:\My files** и **C:\My files\Templates**.

За да изтриете файлове или папки, изберете файла или папката и натиснете **Delete**.

За да прегледате и промените характеристиките на файл, папка или устройство, изберете файла, папката или устройството, натиснете Меню и изберете **File > Properties...** За да забраните редактирането на файла или папката, изберете полето **Read-only** и изберете **Yes**. За да направите файла в скрито състояние, изберете полето **Hidden** и **Yes**.

За да добавите кратка команда към Бюро, натиснете Меню и изберете **File > Add to Desk...** Изберете групите от приложения, към които желаете да добавите кратката команда.

За да сортирате файлове и папки, натиснете Меню и изберете **View > Sort by** или **Sorting order**. Изберете една от наличните опции.

За да изпратите файл, натиснете Меню и изберете **File > Send**. Изберете метода на изпращане.

За да промените настройките на **File manager**, натиснете Меню и изберете **Tools > Settings...** Можете да определите дали желаете да имате достъп до системната директория и всичките папки и файлове в нея в **File manager**.



Съвет: Препоръчва се да скриете системната директория, за да избегнете случайното изтриване или преместване на важни системни файлове и опасността от повреда на софтуера.

За да търсите файлове и папки, натиснете Меню и изберете **Tools > Find...** Въведете текста, който се съдържа в името на файла или папката, които търсите, и натиснете **Find**. За да промените мястото или уточните условията на търсене, натиснете **Options**. За да намирате файлове и папки, ползвайте следните опции:

- условни знаци: ? за произволен символ и * за всяка поредица от символи
- действия: AND (И), OR (ИЛИ), NOT (НЕ)
- кавички: например "mobile phone" ("мобилен телефон") търси точно тази фраза

В екрана **Results of Find** можете да отваряте и изтривате намерените файлове и папки, както и да ги премествате, копирате, преименувате и сортирате.

■ Защита на картата с памет

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола.

За да защитите картата с памет с парола, натиснете Меню и изберете [Memory card](#) > [Security](#) > [Change password....](#)

Въведете текущата парола (ако е била зададена такава), след това въведете новата парола, потвърдете я и натиснете [OK](#). Паролата може да съдържа до 8 символа. Паролата се съхранява във вашето устройство и не трябва да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на същото устройство. Ако използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.



Съвет: Главните и малки букви в паролата имат значение и можете да ползвате както главни, така и малки букви. Можете да ползвате и цифри.

За да изтриете паролата на картата с памет, натиснете Меню и изберете [Memory card](#) > [Security](#) > [Remove password....](#) Въведете текущата парола и натиснете [Remove](#).

За да форматираме карта с памет, натиснете Меню и изберете [Memory card](#) > [Format memory card....](#) Всички данни в картата с памет са безвъзвратно изтрити.

За да архивирате или възстановите данни в или от карта с памет, натиснете Меню и изберете [Memory card](#) > [Backup to memory card...](#) или [Restore from memory card....](#) [Вижте “Backup”, стр. 91.](#)

13. Камера и изображения

■ Камера

С вградената камера можете да правите снимки или да записвате видеоклипове.

Обективът на камерата е на гърба на устройството, а дисплеят на телефонния капак действа като визьор. Камерата прави снимки във формат JPEG и видеоклипове във формат 3GPP.

За да отворите приложението Камера, включете телефона и изберете **Menu** > **Camera** на капака на телефона.



Съвет: За да отворите бързо визьора на камерата, натиснете клавиша за превъртане нагоре в режим на готовност. За да промените режима на камерата, например във видео режим, натиснете клавиша за превъртане наляво или надясно.

Можете да преглеждате и промените снимки в **Images**. Вижте “Изображения”, стр. 67.

Снимане

1. На телефонния капак натиснете **Menu** > **Camera**.
2. Ако светлината е недостатъчна, натиснете **Options** > **Change mode** и изберете **Night mode**. Изберете **Portrait photo**, за да правите по-малки снимки, които отнемат по-малко памет и могат да бъдат прикачвани към картички на контакт.
3. Използвайте дисплея като визьор, насочете го към обекта и натиснете **Capture**. Устройството запаметява снимката в папката по подразбиране или в папката, която сте определили в **Control panel**.



Съвет: За да увеличите или намалите мащаба, преди да направите снимката, натиснете клавиша за превъртане нагоре или надолу.

4. Ако не желаете да запазите запаметената снимка, натиснете **Delete**. Натиснете **Back**, за да се върнете към визьора и да направите друга снимка. Натиснете **Options** и изберете **Open in Images**, за да видите снимката в интерфейса на комуникатора.

Можете да промените папката, където се запаметяват снимките. Вижте “Camera folders”, стр. 71.

За да настроите яркостта или контраста, натиснете **Options** и изберете **Brightness** или **Contrast**. Натиснете клавиша за превъртане наляво или надясно, за да намалите или увеличите яркостта или контраста.

За да зададете снимката, която сте направили, като тапет, натиснете **Options** > **Set as wallpaper**. Изберете **Desk**, ако желаете снимката да се появява в екрана на Бюро и изберете **Cover**, ако желаете да добавите фоново изображение към дисплея на телефонния капак.

Записване на видео клип

1. На телефонния капак натиснете **Menu** > **Camera**.
2. Натиснете **Options** и изберете **Change mode** > **Video**.
3. За да започнете записа на видео клип, натиснете **Record**. Оставашото време за запис се показва в горната част на дисплея. За да направите пауза на записа, натиснете **Pause**; за да продължите записа, натиснете **Continue**.
4. За да спрете записа, натиснете **Stop**. Устройството запаметява записа в папката по подразбиране или в папката, която сте определили в **Control panel**.
5. Ако не желаете да запазите запаметения видео клип, натиснете **Delete**. Натиснете **Back**, за да се върнете към визьора и да запишете друг видео клип. Натиснете **Options** и изберете **Open in RealPlayer**, за да прегледате видео клипа в приложението RealPlayer.

Можете да промените папката, където се запаметяват видео клиповете. Вижте “Camera folders”, стр. 71.

За да изключите или включите микрофона, натиснете **Options** и изберете **Mute** или **Unmute**.

За да настроите яркостта или контраста, натиснете **Options** и изберете **Brightness** или **Contrast**. Натиснете клавиша за превъртане наляво или надясно, за да намалите или увеличите яркостта или контраста.

Настройки на камерата

За да редактирате настройките на камерата, натиснете **Options** и изберете **Settings**.

Определете следното:

- **Image quality** — Определете колко ще бъде компресирана снимката, когато запаметявате изображението. **High** дава най-добро качество на изображението, но отнема повече памет.
- **Video clip length** — Изберете дължината на видео клиповете, които записвате. Максималната дължина на видеоклип е около 1 час в зависимост от наличната памет. Обикновено само видеоклипове, които са с основна дължина или по-къси, могат да се изпращат в мултимедийно съобщение.

- **Camera sounds** — Определете дали желаете камерата да издава звук, когато прави снимки.
- **Default title** — Определете заглавието, което ще се използва при запаметяване на снимка или видео клип. Ако изберете **Automatic**, се използва заглавието по подразбиране. Ако изберете **My title**, можете да въведете ново заглавие или да редактирате съществуващо заглавие.

■ Изображения

Отидете в **Desk > Media > Images**.

Images се състои от два различни екрана:

- В екрана на брауъра на изображения можете например да организирате, изтривате и преименувате изображения съхранени във вашето устройство или карта с памет. Изображенията може да се показват или като миниатюри, или като списък с имена на файлове.
- В прегледа на изображение, който се отваря, когато изберете изображение в екрана на брауъра на изображения и натиснете **Open**, можете да преглеждате, редактирате и изпращате отделни изображения. Имайте предвид, че файлове с формат TIFF или анимиран GIF не могат да се редактират.

Поддържат се следните файлови формати: JPEG, BMP, PNG, GIF 87a/89a и TIFF/F (монохромен). Устройството не поддържа задължително всички разновидности на горепосочените файлови формати.

Преглеждане на изображения

За да отворите изображение за преглеждане, изберете изображение в екрана на брауъра на изображения и натиснете **Open**. Изображението се отваря в прегледа на изображение.

За да отворите следващото или предишното изображение за преглеждане, натиснете Меню и изберете **Go to > Next image** или **Previous image**, или натиснете **Ctrl+F** за следващото изображение или **Ctrl+B** за предишното изображение.

За да увеличите или намалите преглежданото изображение на дисплея, натиснете Меню и изберете **View > Zoom > Zoom in** или **Zoom out**.

За да прегледате изображението в пълния размер на екрана, натиснете **Full screen**. За да се върнете в нормалния преглед, натиснете Меню, изберете **View** и махнете избора от **Full screen**. Ако желаете изображенията винаги да се отварят в пълния размер на екрана, натиснете Меню и изберете **Tools > Settings....** В полето **Always open image in full screen** изберете **Yes**.



Съвет: За да превключвате между цял и нормален екран, натискайте **Ctrl+T**. В режим на цял екран, натиснете който и да е от командните клавиши, за да се покажат командите.

Редактиране на изображения

За да завъртите дадено изображение, изберете изображението и натиснете **Open**. Натиснете Меню и изберете **Tools > Rotate**. Изображението се завърта на 90 градуса по посока на часовниковата стрелка.

За да обърнете дадено изображение хоризонтално или вертикално, изберете изображението и натиснете **Open**. Натиснете Меню и изберете **Tools > Flip > Flip horizontally** или **Flip vertically**.

За да отрежете дадено изображение, изберете изображението и натиснете **Open**. Натиснете Меню и изберете **Tools > Crop....** Натиснете **+** или **-**, за да увеличите или намалите размера на избраната област или натиснете **Ctrl** и превъртете нагоре, надолу, наляво или надясно, за да промените формата на избраната област. За да движите избора на област вътре в изображението, превъртайте нагоре, надолу, наляво или надясно. Натиснете **Crop**, за да отрежете изображението. Пространството извън избраната област се отстранява.

За да преоразмерите дадено изображение, изберете изображението и натиснете **Open**. Натиснете Меню и изберете **Tools > Resize....** Изберете процент или изберете **Custom size** и задайте сами размера. Ако желаете да мащабирате изображението така, че да няма празни полета отстрани на екрана, изберете **Best fit**. Тази опция е полезна например, когато създавате тапет за **Desk**. Имайте предвид, че съотношението на страните на изображението не може да се променя, когато изберете **Best fit**.

Управляване на файлове с изображения

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

За да прегледате подробна информация за дадено изображение, натиснете Меню и изберете **File > Properties....** Името, размерът и форматът на файла; часът и датата, когато файлът е бил последно променен; и разделителната способност на изображението в пиксели се показват. За да предотвратите променянето на изображението, изберете страницата **Attributes** и изберете **Read-only** и **Yes**.

За да изпратите дадено изображение, изберете изображението, натиснете Меню и изберете **File > Send** и метода за изпращане.

Камера и изображения

За да промените формата на файла, изберете изображението и натиснете **Open**. Натиснете Меню и изберете **File > Save > Save as....** Натиснете **Change**. Изберете новия формат на файла и натиснете **Done**. Натиснете **OK**, за да запаметите файла.

За да преименувате изображение, изберете изображението, натиснете Меню и изберете **File > Rename....** Въведете ново име и натиснете **OK**.

За да направите копие от изображение, изберете изображението, натиснете Меню и изберете **File > Duplicate**.

За да преглеждате изображенията като списък с имена на файлове или като миниатюри, натиснете Меню и изберете **View > Show as > Thumbnails** или **List**.


За да зададете изображение като тапет, изберете изображението, натиснете Меню и изберете **Tools > Set as wallpaper**. Изберете **Desk**, ако желаете изображението да се появява в екрана на Бюро и изберете **Cover**, ако желаете да добавите фоновото изображение към дисплея на телефонния капак.

За да добавите изображение към картичка на контакт, изберете изображението, натиснете Меню и изберете **Tools > Add to contact card....** Натиснете **+** или **-**, за да увеличите или намалите размера на избраната област. За да движите избора на област вътре в изображението, превъртайте нагоре, надолу, наляво или надясно. Натиснете Меню и изберете опция за мащабиране, завъртане или обръщане на изображението. Когато изображението бъде готово, натиснете **Add**. Изберете картичката на контакт, към която ще се добави изображението и натиснете **Done**.

14. Control panel (Панел за управление)

В **Control panel** можете да определяте и променяте различни настройки на вашето устройство. Промяната на тези настройки влияе на работата на вашето устройство с някои приложения.

Отидете в **Desk > Tools > Control panel**.

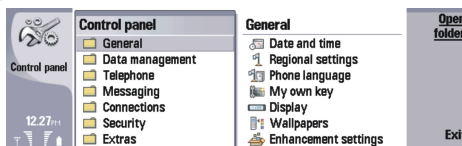

Панел за управление, главен екран

За да отворите приложение в **Control panel**, изберете една от папките в лявата рамка, а след това съответния елемент в дясната рамка.

За да увеличите мащаба в екрана на панела за управление, натиснете Меню и изберете **View > Zoom in**.

■ General

Отидете в **Desk > Tools > Control panel > General**.

Date and time

Можете да промените часа и датата, използвани от приложения като **Calendar** и **Clock**.

За да зададете текущия час и дата, изберете **General > Date and time**, изберете полетата **Time** и **Date** и въведете числата. Когато задавате датата, можете също така да натиснете **Browse**, за да отворите календарче, където можете да изберете датата.

За да актуализирате автоматично датата и часа, изберете **General > Date and time**. В полето **Auto time update** изберете **On**. Часът, датата и информацията за часовия пояс се актуализират във вашето устройство от мобилната телефонна мрежа (услуга на мрежата). Ако часовият пояс се промени, текущият град също се променя в приложението **Clock**, а началните и крайните часове на вашите записи в календара се показват в местно време. За да влезе тази настройка в сила, телефонът трябва да се рестартира.



Съвет: Проверете всички аларми и насрочени записи в календара, тъй като те могат да се повлияят от **Auto time update**.

За да използвате лятно и зимно часово време, изберете **General > Date and time**. В полето **Daylight-saving** изберете **On**, за да ползвате лятното и зимно часово време на системата. Имайте предвид, че не можете да активирате лятното и зимно часово време, ако сте избрали **On** в полето **Auto time update**.



Съвет: За да промените формата на часа и датата, изберете **General > Regional settings**. Променете настройките на страниците **Time** и **Date**.

Regional settings

Можете да определите формата за местния час, дата, числа и валута.

За да определите регионалните настройки, изберете **General > Regional settings** и изберете подходящата страница.

Страница Time

Определете следното:

- **Time format** — Изберете 12-часова или 24-часов формат за часовника.
- **am/pm format** — Ако сте избрали 12-часов формат на часовника в предишното поле, изберете начина, по който 12-часовия часовник ще се показва.
- **Separator** — Изберете символа, който разделя часовете и минутите.

Страница Date

Определете следното:

- **Date format** — Изберете реда на дните, месеците и годините.
- **Separator** — Изберете символа, който разделя дните, месеците и годините.
- **First day of the week** — Променете първия ден от седмицата.
- **Working days** — Определете кои са работните дни от седмицата.

Страница Numbers

Определете следното:

- **Decimal point** — Изберете знака, който ще се използва за десетична запетая.
- **Thousands separation** — Изберете дали желаете да има разделяне на хилядите.
- **Thousands separator** — Изберете знака, който ще се ползва да отделя хилядите и стотиците.
- **Measurement units** — Изберете метрични или неметрични мерни единици за дължина.

Страница Currency

Определете следното:

- **Currency symbol** — Въведете символа за използваната валута.
- **Decimal places** — Определете броя на десетичните знаци, използвани във валутни числа.
- **Symbol position** — Определете положението и разстоянието между валутния символ и числото на валутните единици.
- **Negative value format** — Определете как ще се показва отрицателна сума във валута.

Device language

За да промените езика на устройството, изберете **General** > **Device language**. Изберете новия език от списъка и натиснете **Done**. Натиснете **Reboot**, за да рестартирате устройството.

Клавиш My own (Моят собствен)

За да изберете приложението, което ще се отваря, когато натиснете клавиша My own (Моят собствен), изберете **General** > **My own key**. Натиснете **Select**, изберете приложението и натиснете **Done**.

Дисплей

За да определите контраста и яркостта на дисплея, изберете **General** > **Display**.

Определете следното:

- **Contrast level** — Натиснете **+** или **-**, за да увеличите или намалите разликата между най-светлите и най-тъмните участъци на екрана.
- **Brightness** — Натиснете **+** или **-**, за да увеличите или намалите количеството бяло, което цветовете съдържат.
- **Brightness period** — Изберете период от време, след който дисплеят ще се затъмни, ако устройство не действа.
- **Screen saver** — Изберете период от време, след който дисплеят автоматично ще се изключи, ако не са били натиснати никакви клавиши през това време.



Съвет: Можете да настроите яркостта и като натиснете Chr+интервал.

За да определите набора от цветове за диалоговите прозорци и контролните елементи, изберете **General** > **Display**. На страницата **Colour** изберете полето **Colour schemes**, изберете един набор от цветове и натиснете **Done**.

За да определите скоростта и ускорението на курсора, изберете **General** > **Display** и изберете страницата **Cursor settings**. Задайте колко бързо да се движи курсорът и колко да се ускорява като го движите по-бързо.

Wallpapers

За да промените фоновото изображение на интерфейса на комуникатора, изберете **General** > **Wallpapers**. Изберете страницата **Desk** и в полето **Wallpaper** изберете **Yes**. Изберете полето **Image file** и натиснете **Change**. Предварително инсталираните тапети са показани в диалоговия прозорец **Select wallpaper**. За да търсите други файлове, натиснете **Browse**. Имайте предвид, че по подразбиране се показват само файлове с изображения. За да видите други видове файлове, натиснете **Show all files**. За да видите избраното изображение, натиснете **Preview**.

По същия начин можете да промените фоновото изображение на дисплея на телефонния капак от страницата **Cover**.

Enhancement settings

За да програмирате устройството да отговаря автоматично на телефонни обаждания, когато се ползва аксесоар, изберете **General** > **Enhancement settings**, изберете **Headset**, **Loopset** или **Car kit** от списъка и натиснете **Edit**. В полето **Automatic answer** изберете **On**.

За да изберете профила, който ще се активира, когато свържете аксесоар към вашето устройство, изберете **General** > **Enhancement settings**, изберете **Headset**, **Loopset**, **Car kit** или **TTY** от списъка и натиснете **Edit**. Променете профила в полето **Default profile**. За да изберете текущо активния профил, изберете **Active**.

За да продължи лампата на телефонния капак да свети, когато устройството е свързано към комплект за автомобил, изберете **General** > **Enhancement settings**, изберете **Car kit** от списъка и натиснете **Edit**. В полето **Cover display lights** изберете **Always on**.

За да активирате телетайпа TTY (пищеща машина), изберете **General** > **Enhancement settings**, изберете **TTY** от списъка и натиснете **Edit**. В полето **TTY active** изберете **Yes**.

■ Data management

Отидете в **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Data management**.

Application manager

В **Application manager** можете да преглеждате подробностите на инсталираните приложения или да ги изтривате от устройството. Можете също така да зададете настройките на инсталацията.

Не можете да инсталирате приложения в **Application manager**. Вижте “Инсталиране на приложения и софтуер”, стр. 93.

Когато отворите **Application manager**, страницата **Installed software** изброява всички инсталирани софтуерни пакети с тяхното име, номер на версия, тип и размер.

За да видите подробностите на инсталиран софтуерен пакет, изберете **Data management** > **Application manager** и изберете страницата **Installed software**. Изберете приложение или компонент от списъка и натиснете **Details**.

За да деинсталирате приложения или компоненти, изберете **Data management** > **Application manager**. Изберете софтуера от списъка, натиснете **Remove** и потвърдете изтриването. Имайте предвид, че някои софтуерни пакети актуализират съществуващ софтуер и след инсталацията може само да ви разрешават да изтриете целия софтуерен пакет, а не само актуализацията.

Имайте предвид, че ако изтриете софтуер, можете да го инсталирате повторно само с използване на оригиналния файл на софтуерния пакет или с възстановяване на напълно архивирана система, която съдържа изтрития софтуерен пакет. Ако изтриете софтуерен пакет, може вече да нямате възможност да отваряте файлове създадени с този софтуер. Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, другият софтуерен пакет може да престане да работи. Обърнете се към документацията на инсталирания софтуерен пакет за подробности.

За да видите дневника на инсталация, изберете **Data management** > **Application manager** и след това изберете страницата **Install log**. Списък показва какъв софтуер е бил инсталиран и изрит, както и датата на инсталация или изтриване. Ако се сблъскате с проблеми с устройството след като сте инсталирали даден софтуерен пакет, може да ползвате този списък, за да разберете кой софтуерен пакет може да предизвиква проблема. Информацията в този списък може също да ви помогне да откриете проблеми предизвикани от софтуерни пакети, които са несъвместими един с друг.

За да запазите съдържанието на дневника на инсталация, изберете **Data management** > **Application manager** и след това изберете страницата **Install log**. Натиснете **Copy** и отворете приложението, където желаете да копирате съдържанието.

Промяна на настройки за инсталация

За да промените настройки за инсталация, изберете **Data management** > **Application manager** и след това изберете страницата **Preferences**. Можете да изберете опции отнасящи се до инсталацията на софтуер.

- **Delete source file after installation** — Ако изберете **Yes**, инсталационният файл на софтуерния пакет ще се изтрива от устройството след инсталация. Ако изтеглите софтуерни пакети с Уеб браузъра това може да помогне за намаляване на необходимото пространство за съхраняване. Ако желаете да запазите файла със софтуерния пакет за евентуално повторно инсталиране, не избирайте тази опция или бъдете сигурни, че сте копирали файла на софтуерния пакет на съвместим персонален компютър или на компактдиск.
- **Preferred language** — Ако софтуерният пакет съдържа няколко езикови версии на софтуера, изберете езиковата версия, която желаете да инсталирате.
- **Install application** — Изберете какъв вид приложения желаете да се инсталират. Ако изберете **Only certified**, само приложения с потвърдени сертификати могат да се инсталират. Имайте предвид, че тази настройка се отнася само за приложения от операционната система Symbian (SIS файлове).

Задаване на настройките за защита на Java приложения

За да промените настройките за защита на дадено Java приложение, изберете **Data management** > **Application manager** и след това изберете страницата **Installed software**. Изберете Java приложение от списъка и натиснете **Details**. На страниците **Network permissions** и **Privacy permissions** можете да разрешите или ограничите достъпа до определени функции на приложението.

Camera folders

За да промените папките, където снимките и видео клиповете се запамятват, изберете **Data management** > **Camera folders**. В полето **Images** изберете папка за снимки, а в полето **Video** изберете папка за вашите видео клипове. Снимките, които правите, и видеоклиповете, които записвате, се запамятват автоматично в тези папки.

Backup

Вижте [“Backup”, стр. 91.](#)

Memory

За да прегледате използване на памет, изберете [Data management](#) > [Memory](#). Можете да видите количеството свободна памет и използваната памет от различни елементи във вашето устройство и карта с памет.

За да превключите между статистика за памет на устройството и карта с памет, изберете [Data management](#) > [Memory](#) и натиснете [Device](#) или [Memory card](#).



Съвет: За да избегнете недостиг на памет, трябва редовно да изтривате или прехвърляте данни на карта с памет или персонален компютър.

Messaging tools

За да изпразвате автоматично папката Изпратени в [Messaging](#), изберете [Data management](#) > [Messaging tools](#) и след това изберете [Sent items storage](#). Задайте [Delete sent items](#) да бъде [automatically](#) и въведете броя на дните, след които устройството ще изпразва папката.

За да изтриете съобщения от устройството, изберете [Data management](#) > [Messaging tools](#). Изберете [Delete e-mails locally](#) и след това изберете съобщението от електронната поща, което желаете да изтриете. Например можете да изтриете всички съобщения от електронната поща или само съобщенията отпреди повече от две седмици. Натиснете [Delete now](#), за да изтриете съобщенията.

Вижте [“Избягване на недостиг на памет”, стр. 31.](#)

■ Telephone

Отидете в [Desk](#) > [Tools](#) > [Control panel](#) > [Telephone](#).

- [Speed dials](#) — Вижте [“Бързо набирање”, стр. 25.](#)
- [Voice call diverting](#) — Вижте [“Прехвърляне на повиквания”, стр. 27.](#)
- [Voice call barring](#) — Вижте [“Блокиране на повикване”, стр. 27.](#)
- [Voice mailboxes](#) — Вижте [“Настройки на гласовата пощенска кутия”, стр. 28.](#)
- [Other settings](#) — Вижте [“Настройки на повикването, мрежата и телефонната линия”, стр. 27.](#)

Настройки на профил

Можете да промените и определяте тоновете на устройството за различни мероприятия, обкръжения или групи абонати.

За да промените профил, изберете [Telephone](#) > [Profile settings](#). Изберете профил от списъка и натиснете [Edit](#). За да създадете нов профил, натиснете [New](#). Определете настройките на различните страници на диалоговия прозорец [Profile settings](#). Имайте предвид, че не всички настройки могат да се променят за всички профили.

Определете следното:

- [Name](#) — Можете да преименувате профил и да му дадете каквото име желаете. Профилите [General](#) и [Offline](#) не могат да се преименуват.
- [Ringing type](#) — Ако изберете [Ascending](#), силата на звънене започва от ниво едно и се увеличава постепенно до зададеното ниво на сила на звука.
- [Ringing tone](#) — Натиснете [Change](#), за да изберете тон на звънене от списъка. Ако звуковият файл се намира на карта с памет или в друга папка, натиснете [Browse](#), за да потърсите файла. За да прослушате избрания тон, натиснете [Play](#). Ако ползвате две различни телефонни линии, можете да зададете тон на звънене за всяка линия.
- [Personal tones](#) — Изберете [On](#), ако желаете да ползвате персоналните тонове на звънене на повикващите, които сте задали в Контакти.
- [Clock alarm](#) — Изберете тон на алармата, който ще се ползва с алармения часовник. По същия начин можете да зададете тон на алармата за аларми на календара и получени текстови, мултимедийни и факс съобщения.
- [Keyboard tone](#) — Задайте нивото на силата на звука от клавиатурата на комуникатора.
- [Telephone keypad tone](#) — Задайте нивото на силата на звука от клавиатурата на телефона.
- [Notification tones](#) — Задайте тоновете издавани от устройството, когато например батерията е почти изразходвана.
- [Play ringing tone for](#) — Можете да настроите телефона да звъни само при обаждания от телефонни номера, които принадлежат към избрана група от контакти. Телефонни повиквания идващи извън тази група ще имат тихо предупреждение.

Профил за достъп до СИМ

С профила за достъп до СИМ, можете да осъществите достъп до СИМ-картата на вашия комуникатор от съвместим компютър или телефон за автомобил. По този начин не ви трябва отделна СИМ-карта за достъп до данните на СИМ-картата и връзка с GSM мрежата.

Control panel (Панел за управление)

За да използвате профила за достъп до СИМ, ви трябва:

- съвместим телефон за автомобил, който поддържа Bluetooth
- валидна СИМ-карта, поставена във вашия комуникатор

Вижте “Bluetooth”, стр. 97.

За повече информация относно телефони за автомобил и съвместимост с вашия комуникатор вижте www.nokia.com.
Вижте ръководството на потребителя на вашия телефон за автомобил.

Използване на профила за достъп до СИМ

1. Активирайте Bluetooth във вашия комуникатор. Отидете в **Desk > Tools > Control panel > Connections > Bluetooth**. Изберете страницата **Settings**, превъртете до **Bluetooth active** и изберете **Yes**.
2. Превъртете до **Remote SIM access** и изберете **Enabled**.
3. Активирайте Bluetooth в телефона за автомобил.
4. Използвайте вашия телефон за автомобил, за да започнете да търсите за съвместими устройства. За инструкции вижте ръководството на потребителя на вашия телефон за автомобил.
5. Изберете вашия комуникатор от списъка със съвместими устройства.
6. Въведете Bluetooth паролата, показана на дисплея на телефона за автомобил, във вашия комуникатор, за да сдвоите устройствата.
7. Оторизирайте телефона за автомобил. Отидете в **Desk > Tools > Control panel > Connections > Bluetooth** и изберете страницата **Paired devices**. Изберете телефона за автомобил и натиснете **Edit**. В полето **Device authorised** изберете **Yes**. Връзките между вашия комуникатор и телефона за автомобил, могат да се правят без отделно приемане или оторизация. Ако изберете **No**, заявките за връзка от това устройство ще трябва да бъдат приемани отделно всеки път.



Съвет: Ако вече сте осъществили достъп до СИМ-картата от телефона за автомобил с активния потребителски профил, телефонът за автомобил автоматично търси устройството със СИМ-картата. Ако това устройство е вашият комуникатор, и е активирана автоматична оторизация, телефонът за автомобил намира комуникатора и автоматично се свързва с GSM мрежата, когато запалите автомобила.

Когато сте активирали профила за достъп до СИМ, не можете да използвате телефонния капак на вашия комуникатор. Можете обаче да използвате приложения от интерфейса на комуникатора, които не се нуждаят от мрежи или СИМ-услуги. За да прекратите Bluetooth връзката за достъп до СИМ от вашия комуникатор, натиснете Меню, изберете  натиснете **Exit Remote SIM profile** и **OK**.

Прехвърляне на повикване за предаване на данни или факс (услуга на мрежата)

Прехвърлянето на повикване ви позволява да насочите входящите повиквания за предаване на данни или факс към друг телефонен номер.

За да прехвърлите повиквания за предаване на данни или факс, изберете **Telephone > Data call diverting** или **Fax call diverting**.

Определете следното:

- **Divert all calls** — Когато бъде активирано, всички входящи повиквания се прехвърлят.
- **Divert if busy** — Когато е активирано, входящите повиквания се прехвърлят, ако в момента сте ангажирани с друго повикване.
- **Divert if out of reach** — Когато е активирано, входящите повиквания се прехвърлят, когато устройството е изключено или извън областта на обслужване на мрежата.
- **Divert if not answered** — Когато е активирано, входящите повиквания се прехвърлят, ако не им отговорите до определен период от време.
- **Divert if not available** — С едно действие тази опция активира следното: **Divert if busy**, **Divert if out of reach** и **Divert if not answered**.

За да проверите дали прехвърлянето е активно, изберете **Telephone > Data call diverting** или **Fax call diverting**, изберете опцията за прехвърляне и натиснете **Check status**.

За да отмените всички прехвърляния на повиквания за предаване на данни или факс, изберете **Telephone > Data call diverting** или **Fax call diverting** и натиснете **Cancel all**.

Блокиране на повикване за предаване на данни и факс (услуга на мрежата)

Блокирането на повикване ви позволява да ограничите правенето и приемането на повиквания. За да промените тези настройки, ви трябва парола за блокиране от вашия доставчик на услуги.

За да предотвратите или разрешите определени видове повиквания за предаване на данни или факс, изберете **Telephone > Data call barring** или **Fax call barring**.

Определете следното:

Control panel (Панел за управление)

- **Outgoing calls** — Когато е активирано, повиквания не могат да се осъществяват.
- **Incoming calls** — Когато е активирано, повиквания не могат да се приемат.
- **International calls** — Когато е активирано, повиквания не могат да се правят до други страни или региони.
- **Incoming calls when abroad** — Когато е активирано, повиквания не могат да се приемат, когато сте извън вашата страна.
- **International except home country** — Ако имате разрешен международен роуминг с вашия мрежов оператор, не можете да правите международни повиквания в чужбина, освен към вашата страна.

За да проверите текущото състояние на опция за блокиране, изберете **Telephone** > **Data call barring** или **Fax call barring**, изберете опцията за блокиране и натиснете **Check status**.

За да отмените всички блокирания на повиквания за предаване на данни или факс, изберете **Telephone** > **Data call barring** или **Fax call barring** и натиснете **Cancel all**.

■ Messaging

Идете на **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Messaging**.

Вижте [“Промяна на настройките на факса”, стр. 40.](#)

Вижте [“Настройки на достъпа за мултимедийни съобщения”, стр. 39.](#)

Вижте [“Настройки на текстовото съобщение”, стр. 37.](#)

Service message

За да редактирате настройки за приемане и удостоверяване за съобщения от мрежата, изберете **Messaging** > **Service message**. В полето **Reception**: изберете **Yes**, ако желаете да получавате всички съобщения от мрежата във вашата Inbox (Входяща). Изберете **No**, за да пренебрегвате всички съобщения от мрежата.

■ Connections

Отидете в **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Connections**.

- **Internet setup** — Вижте [“Internet setup”, стр. 78.](#)
- **Bluetooth** — Вижте [“Bluetooth”, стр. 97.](#)

Wireless LAN

За да прегледате състоянието на безжичната локална мрежа, изберете **Connections** > **Wireless LAN**. На страницата **Status** можете да прегледате състоянието на връзката, името на мрежата и защитата и качеството на връзката.

За да прегледате информация за мрежи, точки за достъп до безжична локална мрежа или мрежи "ад хок", изберете **Connections** > **Wireless LAN** и след това изберете страницата **Networks**. В полето **Display** изберете желания мрежов елемент и натиснете **View details**.

- **Networks** — Изберете това, за да прегледате всички безжични локални мрежи, до които е възможен достъп, и силата на сигнала на съответната мрежа.
- **Access points** — Изберете това, за да прегледате точките за достъп до безжични локални мрежи, които в момента се намират в обхвата и са достъпни, както и високочестотния канал, който използват.
- **Ad hoc networks** — Изберете това да видите достъпните мрежи "ад хок".

За да прегледате подробности на модулите за защита с EAP (extensible authentication protocol) (разширяем протокол за удостоверяване), изберете **Connections** > **Wireless LAN** и след това изберете страницата **Security**. Страницата съдържа списък с EAP модулите, които се ползват в една безжична локална мрежа за предаване на заявки за достъп до портове между безжични устройства, точки за достъп до безжична локална мрежа и сървъри за удостоверяване. Изберете модул и натиснете **View details**. Всеки от тези модули може да бъде променен, заедно с Интернет точките за достъп.

Задаване на настройки на безжична локална мрежа

Можете да променяте настройки, които са общи за всички връзки с безжични локални мрежи.

За да промените общи настройки на безжична локална мрежа, изберете **Connections** > **Wireless LAN** и след това изберете страницата **Settings**.

Определете следното:

- **Background scan interval** — Определете колко често желаете устройството да сканира за достъпни мрежи. За да намалите консумацията на ток от батерията, изберете **Never**. Иконата за безжична локална мрежа се появява в областта за индикация, когато бъде намерена мрежа.
- **WLAN power saving** — Ако имате проблеми при установяването на безжична LAN връзка, опитайте да изберете **Disabled**. Ако изберете **Disabled**, разходът на енергия се увеличава, когато се използва безжична LAN връзка и

едновременно с това не са възможни безжични LAN и Bluetooth връзки. Ако желаете да имате възможност да ползвате Bluetooth връзка по време на връзка с безжична локална мрежа, изберете **Enabled**.

За да промените допълнителни настройки на безжична локална мрежа, изберете **Connections** > **Wireless LAN**. Изберете страницата **Settings** и натиснете **Advanced settings**. Натиснете **OK**.

Определете следното:

- **Automatic configuration** — Изберете **Off**, ако желаете да определите допълнителните настройки на безжична локална мрежа ръчно. Не променяйте настройките ръчно, освен ако не сте сигурни как всяка настройка влияе на производителността на системата. Производителността на системата може да падне значително, ако не се ползват автоматичните настройки.
- **Ad hoc channel** — Изберете високочестотния канал, на който желаете да настроите мрежа "ад хок". Изберете **Automatic**, ако желаете автоматично да ви бъде заделен достъпен канал.
- **Long retry limit** — Определете максималния брой опити за предаване на рамка, чийто размер е по-голям от прага на RTS (request to send) (заявка за изпращане).
- **Short retry limit** — Определете максималния брой опити за предаване на рамка, чийто размер е по-малък или равен на прага на RTS.
- **RTS threshold** — Определя размера на пакет от данни, при който точката за достъп до безжична локална мрежа издава заявка за изпращане, преди да изпрати пакета.
- **TX power level** — Определете нивото на мощност използвано при предаване на данни.

За да използвате оригиналните фабрични настройки, натиснете **Restore defaults**.

Създаване на основна Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа

Можете бързо да създадете Интернет точка за достъп, която съдържа всички основни настройки. Интернет точка за достъп е необходима за връзка с Интернет.

За да създадете основна Интернет точка за достъп, изберете **Connections** > **Wireless LAN** и след това изберете страницата **Networks**. Изберете мрежата или точката за достъп до безжична локална мрежа, за която желаете да създадете Интернет точката за достъп, и натиснете **Create access point**. Натиснете **OK** и след това ще трябва да въведете WEP ключа или WPA настройките, ако се изискват от мрежата. Ако мрежата не изисква тези настройки за защита, ще ви се покажат подробностите на новата Интернет точка за достъп. Натиснете **OK**.

За указания за промяна на WEP ключа или настройките на EAP модула вижте функцията Help (Помощ) в устройството.

Можете също да създадете Интернет точка за достъп с повече подробности. [Вижте "Настройка на Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа", стр. 80.](#)

Cable setup

За да определите как се ползва кабелът за данни, изберете **Connections** > **Cable setup**.

Изберете от следните опции:

- **PC Suite connection** — Изберете това, за да ползвате кабела за данни за свързване с PC Suite.
- **IP passthrough** — Изберете това, за да свържете вашето устройство със съвместим персонален компютър и да ползвате Интернет или мрежовата връзка на персоналния компютър.
- **IP passthrough overrides PC Suite** — Изберете това, за да прекратите автоматично връзката с PC Suite през кабел за данни, когато свържете вашето устройство със съвместим персонален компютър и ползвате Интернет или мрежовата връзка на персоналния компютър.

RealPlayer settings

За да имате достъп до предавани по мрежата данни, като например аудио или видео в реално време, трябва да зададете настройките за мрежата и прокси сървър на приложението RealPlayer.

За да промените настройки на RealPlayer, изберете **Connections** > **RealPlayer settings**.

На страниците **Network** и **Proxy** определете следното:

- **Connection timeout** — Определете колко дълго RealPlayer изчаква, преди да съобщи за неуспешна мрежова връзка. Увеличете времето, ако често получавате грешки за прекъсване.
- **Server timeout** — Определете колко дълго RealPlayer изчаква отговор от медийния сървър, преди да прекъсне връзката.
- **Port range** — Изберете областта от портове, която се ползва за приемане на данни.
- **Use proxy** — Изберете **Yes**, ако вашият доставчик на Интернет услуги изисква да ползвате прокси сървър за връзка с Интернет.
- **Host address** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Port** — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

Restore default IAP

Вашето устройство съдържа предварително зададени основни точки за достъп до Интернет, които се създават автоматично, когато поставите нова СИМ-карта за първи път във вашето устройство. Ако изтриете тези точки за достъп, можете да ги възстановите с приложението [Restore default IAP](#).

За да възстановите предварително зададените точки за достъп, изберете [Connections](#) > [Restore default IAP](#) и натиснете [Yes](#).

Security

Отидете в [Desk](#) > [Tools](#) > [Control panel](#) > [Security](#).

Device security

Можете да промените настройките за защита на ПИН-кода, автоматичното заключване на устройството и смяната на СИМ-картата. Можете също така да промените ПИН-кода, ПИН2-кода, кода за заключване и паролата за блокиране.

Избягвайте ползването на кодове, които са близки до номерата за произшествия, например 112, за да предотвратите неволното набиране на номер за произшествия.

Кодовете се показват като звездички. Когато промените код, въведете текущия код и след това два пъти новия код.

Задаване на настройки за заключване на устройството



Важно: В онлайн профила не можете да осъществявате (или получавате) повиквания, или да използвате функции, които изискват покритие на GSM мрежата. За да осъществите повиквания, трябва първо да активирате функцията за телефон, като смените профила. Вероятно е в профил онлайн да можете да осъществите аварийно повикване, като натиснете клавиша за захранване на капака на устройството или после въведете официалния аварийен номер. Това може да се направи само като използвате интерфейса на телефонния капа, а не интерфейса на комуникатора. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да активирате функцията телефон. Когато устройството е заключено, е вероятно все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер.

За да осъществите аварийно повикване в профил онлайн или когато устройството е заключено, е необходимо устройството да разпознае официалния аварийен номер. Може да е по-добре да смените режима или да отключите устройството, като въведете кода за заключване, преди да направите аварийното повикване.

За да определите настройки за заключване, изберете [Security](#) > [Device security](#) и изберете страницата [Device lock](#).

Определете следното:

- **Autolock period** — Можете да зададете период на изчакване, след който устройството автоматично се заключва и може да бъде ползвано, само ако бъде въведен правилният код за заключване. Когато устройството е заключено, може все пак да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви. Можете също така да отговаряте на входящи повиквания.
- **Lock code** — Натиснете [Change](#), за да промените кода на заключване. Новият код трябва да бъде с дължина между 5 и 10 цифри. Фабрично зададеният код е 12345. За да избегнете неразрешена употреба на вашето устройство, променете кода за заключване. Пазете новия код в тайна и на сигурно място, отделно от вашето устройство.
- **Lock if SIM card is changed** — Можете да програмирате устройството да пита за кода за заключване, когато непозната СИМ-карта бъде вмъкната във вашето устройство. Устройството поддържа списък от СИМ-карти, които се разпознават като карти на притежателя.
- **Allow remote locking** — Ако направите тази опция да бъде [Yes](#), можете да заключите устройството като изпратите предварително зададено текстово съобщение от друг телефон.

За да създадете съобщение за заключване отвън, изберете [Security](#) > [Device security](#). Задайте опцията [Allow remote locking](#) да бъде [Yes](#), въведете вашия код за заключване и въведете текста на съобщението за заключване отвън в полето [Message](#). Потвърдете съобщението и натиснете [Done](#). При съобщението за заключване отвън се взимат под внимание малките и големи букви и може да бъде с дължина между 5 и 20 символа или цифри. Натиснете [Reboot](#), за да рестартирате устройството и промените да влязат в сила.



Съвет: Ако използвате карта с памет без парола, картата с памет ще бъде заключена, когато заключите вашето устройство със съобщение за заключване отвън. За да изтриете паролата на картата с памет, изберете [Desk](#) > [Office](#) > [File manager](#), натиснете Меню и изберете [Memory card](#) > [Security](#) > [Remove password....](#) Въведете съобщението за заключване отвън като паролата ви и натиснете [Remove](#). Ако съобщението за заключване отвън не е по-дълго от 8 символа, първите 8 символа на съобщението се използват като парола на картата с памет.

Определяне на настройки за ПИН-кода

За да определите настройки за ПИН-кода, изберете [Security](#) > [Device security](#) и изберете страницата [PIN codes](#).

Определете следното:

- **PIN code request** — Ако направите тази опция да бъде **On**, ПИН-кодът ще бъде искан всеки път, когато телефонът се включи. Имайте предвид, че тази настройка не може да се променя, ако телефонът е изключен или ако няма вмъкната валидна СИМ-карта. Имайте също така предвид, че някои СИМ-карти не позволяват да се изключи искането на ПИН-кода.
- **PIN code** — Натиснете **Change**, за да промените ПИН-кода. ПИН-кодът трябва да бъде с дължина между 4 и 8 цифри. Промяната на ПИН-кода изисква **PIN code request** да бъде избрано, устройството да бъде включено и да има вмъкната валидна СИМ-карта.
- **PIN2 code** — Натиснете **Change**, за да промените ПИН2-кода. ПИН2-кодът трябва да бъде с дължина между 4 и 8 цифри. ПИН2-кодът се изисква за достъп до някои функции като например настройките за фиксирано набиране, които трябва да се поддържат от вашата СИМ-карта.

Промяна на паролата за блокиране

За да промените паролата ползвана за блокиране на гласови и факс повиквания и повиквания за предаване на данни, изберете **Security** > **Device security** и след това изберете страницата **Call barring**. Изберете полето **Barring password** и натиснете **Change**. Въведете текущия код и след това новия код два пъти. Паролата за блокиране трябва да бъде с дължина четири цифри.

Certificate manager



Важно: Имайте предвид, че дори и използването на сертификати да прави рисковете, свързани с дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, значително по-малки, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни и надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи “Изтекъл сертификат” или “Все още невалиден сертификат”, когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственик и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Цифровите сертификати може да се ползват за:

- свързване онлайн с банкова услуга или с друг сайт или отдалечен сървър за пренос на поверителна информация
- намаляване на риска от вируси или друг вреден софтуер и проверка на достоверността на софтуер при неговото изтегляне и инсталиране

Управляване на сертификати

Личните сертификати са сертификати, издадени на вас. Те са изброени на страницата **User**.

Сертификатите на институции са на страницата **Other**. Те се използват от някои услуги, например банкиране, за проверка на валидността на други сертификати.

За да добавите сертификати, изберете **Security** > **Certificate manager**. Натиснете **Add**, за да добавите нов сертификат. След това можете да намерите файла на сертификата. Натиснете **Delete**, за да изтриете избран сертификат.

За да проверите достоверността на даден сертификат, изберете **Security** > **Certificate manager**. Изберете сертификат и натиснете **View details**. Полето **Issued to**: показва собственика на този сертификат. Уверете се, че това е името на лицето, на което принадлежи сертификатът. Полето **Fingerprint**: показва уникална идентификация на сертификата. Свържете се с отдела за помощ или обслужване на клиенти на собственика на сертификата и поискайте отпечатъка MD5 на сертификата. Сравнете отпечатъка с показания в диалоговия прозорец, за да видите дали съвпадат.



Съвет: Проверявайте достоверността на сертификата всеки път, когато добавяте нов сертификат.

За да промените настройките за доверие на даден сертификат, изберете **Security** > **Certificate manager**. Изберете сертификата, натиснете **View details** и натиснете **Trust settings**. В зависимост от сертификата се показва списък с приложенията, които могат да ползват избрания сертификат. Изберете полето за приложение и променете стойността на **Yes** или **No**. Имайте предвид, че не можете да промените настройките за доверие на личен сертификат.

За да промените паролата за мястото за съхранение на лични ключове, изберете **Security** > **Certificate manager**, изберете страницата **Password** и натиснете **Change password**. Въведете текущата парола, натиснете **OK** и въведете новата парола два пъти. Паролата за мястото за съхранение на лични ключове ви трябва, когато ползвате лични сертификати. Мястото за съхранение на лични ключове съдържа тайни ключове, които идват заедно с личните сертификати.

■ Extras

Отидете в **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Extras**.

About product

За да прегледате номера на версията на софтуера, изберете [Extras](#) > [About product](#) и превъртете до дъното на диалоговия прозорец.

Location privacy

Някои мрежи позволяват други да поискат да разберат положението на вашето устройство (услуга на мрежата). Имайте предвид, че за тази услуга се изисква отделен позициониращ модул.

За да програмирате устройството да приема или отхвърля всички заявки за положение, изберете [Extras](#) > [Location privacy](#) и изберете полето [Verification policy](#). Изберете [Accept all](#) или [Reject all](#).

Location request log

За да видите дневника за заявки за положение, изберете [Extras](#) > [Location request log](#). Дневникът показва списък с получените заявки за сектор, показва името или телефонния номер на изпращача на заявката, часа и датата и дали заявката е била приета.

HP printer selection

Вижте [“Управляване на настройките за мобилно печатане”, стр. 100.](#)

Service command editor

Заявките за услуги, познати още като USSD команди, са съобщения, които изпращате на вашия доставчик на услуги. Това може да са команди за активиране на мрежови услуги.

За да изпратите команда за услуга до вашия доставчик на услуги, изберете [Extras](#) > [Service command editor](#), въведете командата за услуга и натиснете [Send](#).

■ Internet setup

Идете на [Desk](#) > [Tools](#) > [Control panel](#) и изберете [Connections](#) > [Internet setup](#).

За да се свържете с Интернет, имате нужда от Интернет точка за достъп.

За да се свържете с Интернет по GPRS, устройството има предварително определени настройки по подразбиране за Интернет точка за достъп. Можете да създавате сами нови Интернет точки за достъп или може да получите настройките на вашите Интернет точки за достъп в съобщение от вашия доставчик на услуги. Това може да намали броя на настройките, които трябва вие да въвеждате или напълно да премахне нуждата от това.

Точните стойности на настройките обикновено се осигуряват от вашия доставчик на услуги. Следвайте много внимателно указанията, които са ви дадени от вашия доставчик на услуги.



Съвет: Може да се наложи да настроите няколко Интернет точки за достъп в зависимост от сайтовете, до които желаете да имате достъп. Например обикалянето из Интернет може да изисква един вид настройки, а достъпът до вътрешната мрежа на вашата фирма може да изисква друга връзка.



Съвет: Ако изтриете основна точка за достъп до Интернет, можете да я възстановите с приложението [Restore default IAP](#). Отидете в [Desk](#) > [Tools](#) > [Control panel](#) > [Connections](#) > [Restore default IAP](#) и натиснете [Yes](#).

Настройване на Интернет точка за достъп

1. Изберете [Connections](#) > [Internet setup](#).
2. Натиснете [New](#). Можете да ползвате съществуваща Интернет точка за достъп като основа за новата: след като сте натиснали [New](#), натиснете [Yes](#). Изберете точката за достъп от списъка и натиснете [OK](#).
3. Определете настройките.
 - [Internet settings name](#) — Въведете описателно име за връзката.
 - [Internet settings type](#) — Изберете тип на връзката. В зависимост от това коя връзка ще изберете, само определени настройки ще бъдат достъпни в процеса на настройка.
 - [Network ID](#) — Изберете мрежовия идентификатор според това коя целева мрежа желаете да достигнете с Интернет точката за достъп. Можете да преименувате и да създавате нови мрежови идентификатори. Използването на правилния мрежов идентификатор гарантира, че потокът от данни ще се насочи директно към желаната целева мрежа. Особено софтуерът за VPN (virtual private network) (виртуална частна мрежа) може да ограничи потока на данни за определена целева мрежа. Мрежовият идентификатор може да се използва за филтриране на Интернет точки за достъп, когато се осъществява Интернет връзка.
 - [GPRS access point name](#) (само за GPRS) — Ако не ползвате Интернет точка за достъп по подразбиране, определете име за точката за достъп. Можете да получите името от вашия доставчик на услуги или мрежов оператор.
 - [Telephone number](#) (само за GSM данни) — Въведете телефонния номер на модема на Интернет точката за достъп.

- **Password prompt** — Променете това на **Yes**, ако трябва да пишете нова парола всеки път, когато влизате в даден сървър или ако не желаете да запамятвате вашата парола в устройството.
 - **User name** — Въведете потребителско име, ако се изисква от доставчика на услуги. Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги. В потребителското име често главните и малки букви имат значение.
 - **Password** — За връзка с Интернет може да е необходима парола и тя обикновено се осигурява от доставчика на услуги. В паролата често главните и малки букви имат значение.
4. След като определите настройките, натиснете **Advanced**, за да определите допълнителните настройки, ако е необходимо. В противен случай натиснете **Finish** или **Done**, за да излезете от процеса на настройка.

Конфигуриране на допълнителни настройки за Интернет точка за достъп

Натиснете **Advanced**, когато сте приключили със задаването на основните настройки на Интернет точката за достъп. Наличните страници и опции зависят от типа на връзката, който сте избрали.

Страница IP configuration

Имайте предвид, че двата протокола (IPv4 и IPv6) изискват леко различаващи се настройки.

- **Network type** (само за GPRS) — За една GPRS връзка трябва да определите кой протокол желаете да ползвате.
- **Auto retrieve IP** — Ако изберете **Yes**, IP адресът се получава автоматично от сървъра. Тази настройка се нарича също "динамичен IP адрес".
- **IP address** — IP адресът на устройството. Ако IP се получава автоматично, тогава от вас не се иска да въвеждате подробности тук.
- **Auto retrieve DNS** — Ако изберете **Yes** за протокола IPv4, адресът на DNS (domain name server) (сървър за имена на домейни) се получава автоматично от сървъра. Съответната стойност за протокола IPv6 е **Well known**. DNS е Интернет услуга, която превежда имена на домейни като www.nokia.com в IPv4 адреси като 192.100.124.195 или IPv6 адреси като 3ffe:2650:a640:1c2:341:c39:14. Ако изберете **No** за протокола IPv4 или **Manual** за протокола IPv6, ще трябва да въведете IP адресите на главния и резервния DNS сървъри.

Страница Proxies

Може да желаете да ползвате прокси сървър, за да ускорите достъпа до Интернет. Някои доставчици на Интернет услуги изискват ползването на Уеб прокси сървъри. Свържете се с вашия доставчик на Интернет услуги, за да разберете подробностите за прокси сървъра.

Ако сте направили Интернет връзка към вътрешната мрежа на вашата фирма и не можете да изтеглите Уеб страници от общия Интернет, може да има нужда да настроите прокси сървър, за да изтеглите Уеб страници извън вътрешната мрежа на вашата фирма.

Определете следното:

- **Proxy protocol** — Изберете типа протокол за прокси сървър. Можете да зададете различни настройки за сървъра за всеки протокол.
- **Use proxy server** — Направете тази опция да бъде **Yes**, за да ползвате прокси сървъра.
- **Proxy server** — Въведете IP адреса на прокси сървъра или името на домейна. Примери за имена на домейни са: company.com и organisation.org.
- **Port number** — Номера на порта за прокси. Номерът на порта е свързан с протокола. Чести стойности са 8000 и 8080, но те варират с всеки прокси сървър.
- **No proxy for** — Тук определете домейните, за които HTTP или HTTPS прокси сървърът не е необходим.

Страница Data call

Определете следното:

- **Connection type** — Определете типа на GSM повикването за предаване на данни. За да ползвате **High speed**, доставчикът на услуги трябва да поддържа тази функция и ако е необходимо, да я активира за вашата СИМ-карта.
- **Remote modem type** — Определете дали устройството ползва аналогова или цифрова връзка. Тази настройка зависи както от вашия GSM мрежов оператор, така и от доставчика на Интернет услуги, защото някои GSM мрежи не поддържат определени видове ISDN връзки. За подробности се свържете с вашия доставчик на Интернет услуги. Ако ISDN връзките са налични, те установяват връзки по-бързо от аналоговите методи.
- **Modem speed** — Тази опция ви позволява да ограничите максималната скорост на връзката. По-високите скорости на предаване на данни може да струват по-скъпо в зависимост от доставчика на услуги. Скоростта представлява максималната скорост, с която вашата връзка ще действа. По време на връзката действителната скорост може да бъде по-ниска в зависимост от условията на мрежата.
- **Modem initialisation** — Можете да управлявате вашето устройство като ползвате AT команди на модема. Ако е необходимо, въведете символите, дадени от вашия доставчик на услуги.

Страница Script

Един скрипт може да автоматизира връзката между устройството и сървъра. Свържете се с вашия доставчик на Интернет услуги, за да разберете дали имате нужда от скрипт.

Определете следното:

- **Use login script** — Ако изберете **Yes**, можете да напишете или внесете скрипт за регистрация. Можете да редактирате скрипта в полето **Login script**.
- **Show terminal window** — Ако изберете **Yes**, след като връзката се установи, ще видите изпълнението на скрипта.

Страница Other

Определете следното:

- **Use callback** — Изберете **Yes**, ако имате услуга, която набира обратно вашето устройство, когато установявате връзка с Интернет.
- **Callback type** — Попитайте вашия доставчик на Интернет услуги за правилната настройка. **Server number** се отнася за стандартното обратно набирање на Microsoft, а **Server number (IETF)** се отнася до обратното набирање одобрено от Internet Engineering Task Force (Работната инженерна група за Интернет). Изберете **Number**, за да ползвате номер, който определяте в полето **Callback number**.
- **Callback number** — Въведете телефонния номер за повиквания за предаване на данни на вашето устройство, който услугата за обратно набирање ще ползва.
- **Allow plain text login** — Изберете **No**, ако желаете никога да не изпращате вашата парола като прав текст без кодиране. Имайте предвид, че тази опция засяга само PPP връзките; паролите за електронна поща и Уеб страници не се кодират. Някои доставчици на Интернет услуги изискват тази опция да бъде **Yes**.
- **Use PPP compression** — Изберете **Yes**, за да ускорите предаването на данни, ако това се поддържа от външния PPP сървър. Ако имате проблеми при установяване на връзка, изберете **No**.

Настройка на Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа

Вашето устройство има предварително определени Интернет точки за достъп до безжична локална мрежа, но вие можете да създавате нови Интернет точки за достъп сами.

1. Изберете **Connections** > **Internet setup**.
2. Натиснете **New**. Ако искате, можете да ползвате съществуваща точка за достъп до Интернет като основа за новата.
3. Определете настройките.
 - **Internet settings name** — Въведете описателно име за Интернет точката за достъп.
 - **Network ID** — Изберете мрежовия идентификатор според това коя целева мрежа желаете да достигнете с Интернет точката за достъп. Можете да преименувате и да създавате нови мрежови идентификатори. Използването на правилния мрежов идентификатор гарантира, че потокът от данни ще се насочи директно към желаната целева мрежа. Особено софтуерът за VPN (virtual private network) (виртуална частна мрежа) може да ограничи потока на данни за определена целева мрежа. Мрежовите идентификатори може да се използват за филтриране на Интернет точки за достъп, когато се осъществява Интернет връзка.
 - **Internet settings type** — Изберете **Wireless LAN** за тип на връзката.
 - **Network mode** — Ако изберете режима **Infrastructure**, устройствата може да общуват едно с друго и с устройства за кабелна локална мрежа през точка за достъп на безжична мрежа. Ако изберете режима **Ad hoc**, устройствата могат да пращат и получават данни директно едно от друго. Няма нужда от точка за достъп за безжична локална мрежа.
 - **Network name** — Въведете мрежовото име (SSID - service set identifier [идентификатор на комплекта услуги]), както е определено от системния администратор или натиснете **Change** и изберете едно от списъка. В режим ad hoc (ад хок), самите потребители дават име на безжичната локална мрежа. Ако не укажете името на мрежата тук, от вас ще се иска да изберете мрежа, когато установявате връзка с безжична локална мрежа.
 - **Security mode** — Трябва да изберете същия режим на защита, който се ползва в точката за достъп до безжичната локална мрежа. Ако изберете **WEP** (wired equivalent privacy [кабелно еквивалентна защита]) **802.1x** или **WPA** (Wi-Fi защитен достъп), ще трябва да конфигурирате и съответните допълнителни настройки.
4. След като определите настройките, натиснете **Advanced**, за да определите допълнителните настройки, ако е необходимо. В противен случай натиснете **Finish** или **Done**, за да излезете от процеса на настройка.

Конфигуриране на допълнителни настройки за Интернет точка за достъп

Натиснете **Advanced**, когато сте приключили със задаването на основните настройки на Интернет точката за достъп.

Наличните страници и опции зависят от настройките, които сте избрали. Попитайте вашия системен администратор за точните стойности.

Страница IP configuration

Имайте предвид, че двата протокола (IPv4 и IPv6) изискват леко различаващи се настройки.

Control panel (Панел за управление)

- **Auto retrieve IP** — Ако изберете **Yes**, IP адресът се получава автоматично от сървъра. Тази настройка се нарича понякога динамичен IP адрес. Ако изберете **No**, трябва да въведете IP адреса, маската на подмрежата и шлюза по подразбиране в долните полета.
- **Auto retrieve DNS** — Ако изберете **Yes** за протокола IPv4 или **DHCP** за протокола IPv6 адресите на главния и резервния DNS (domain name server) (сървър с имена на домейни) се получават автоматично от сървъра. DNS е Интернет услуга, която превежда имена на домейни като www.nokia.com в IPv4 адреси като 192.100.124.195 или IPv6 адреси като 3ffe:2650:a640:1c2:341:c39:14. Ако изберете **No** за протокола IPv4 или **Manual** за протокола IPv6, ще трябва да въведете IP адресите на главния и резервния DNS сървъри.

Страница Proxies

Може да желаете да ползвате прокси сървър, за да ускорите достъпа до Интернет. Имайте също така предвид, че някои доставчици на Интернет услуги изискват ползването на Уеб прокси сървъри. Свържете се с вашия доставчик на Интернет услуги, за да разберете подробностите за прокси сървъра.

Ако сте направили Интернет връзка към вътрешната мрежа на вашата фирма и не можете да изтеглите Уеб страници от общия Интернет, може да има нужда да настроите прокси сървър, за да изтеглите Уеб страници извън вътрешната мрежа на вашата фирма.

Определете следното:

- **Proxy protocol** — Изберете типа протокол за прокси сървъра. Можете да зададете различни настройки за сървъра за всеки протокол.
- **Use proxy server** — Направете тази опция да бъде **Yes**, за да ползвате прокси сървъра.
- **Proxy server** — Въведете IP адреса на прокси сървъра или името на домейна. Примери за имена на домейни са: company.com и organisation.org.
- **Port number** — Номера на порта за прокси. Номерът на порта е свързан с протокола. Чести стойности са 8000 и 8080, но те варират с всеки прокси сървър.
- **No proxy for** — Тук определете домейните, за които HTTP или HTTPS прокси сървърът не е необходим.

Страница WPA

В полето **WPA mode** изберете **EAP**, ако желаете да ползвате EAP модул за удостоверяване. Ако изберете **Pre-shared key**, въведете паролата (наричана също master key (главен ключ)) в долното поле. Имайте предвид, че същият ключ трябва да бъде въведен и в точката за достъп на безжичната локална мрежа.

Страница EAP

Можете да конфигурирате различните модули EAP (extensible authentication protocol) (разширяем протокол за удостоверяване), които се ползват за удостоверяване и кодиране на данни. Имайте предвид, че съответните стойности трябва да бъдат въведени в точката за достъп на безжичната локална мрежа. EAP удостоверяването е достъпно само ако сте избрали **WPA** или **802.1x** за режим на защита.

За указания за редакция на настройките на EAP модула вижте функцията Help (Помощ) в устройството.

Страница WEP

Можете да създадете до четири WEP ключа. Съответните стойности трябва да бъдат въведени в точката за достъп на безжичната локална мрежа.

- **WEP authentication** — Изберете **Open** или **Shared** като средство за удостоверяване между безжичното устройство и точката за достъп на безжичната мрежа.
- **WEP key in use** — Изберете WEP ключа, който желаете да ползвате с Интернет точката за достъп, която създавате.
- **Key #1 length** — Изберете подходящата дължина на ключа. Поддържаните дължини на ключовете са 40, 104 и 232 бита. Колкото повече битовете има в ключа, толкова по-високо е нивото на защита. WEP ключовете се състоят от таен ключ и 24-битов инициализиращ вектор. Например някои производители наричат 104-битовия ключ 128-битов ключ (104+24). Двата ключа дават същото ниво на кодиране и следователно са взаимозаменяеми.
- **Key #1 type** — Изберете дали желаете да въведете данните за WEP ключа в шестнайсетичен формат (**HEX**) или под формата на текст (**ASCII**).
- **Key #1 data** — Въведете данните на WEP ключа. Броят на знаците, които можете да въведете, зависи от дължината на ключа, която сте избрали. Например ключове с дължина 40 бита винаги се състоят от 5 буквено-цифрови символа или 10 шестнайсетични символа.

EAP модули

EAP модулите се ползват в една безжична LAN (локална мрежа), за да удостоверяват безжични устройства и сървъри за удостоверяване.

Имайте предвид, че мрежата трябва да поддържа тази функция.

Промяна на EAP-SIM настройките

За да използвате EAP-SIM удостоверяване, телефонният капак трябва да бъде включен и устройството трябва да има инсталирана валидна СИМ-карта.

За да промените EAP-SIM настройките за Интернет точката за достъп, изберете [Connections](#) > [Internet setup](#). Изберете Интернет точка за достъп на безжичната локална мрежа и [Edit](#) > [Advanced](#). Изберете страницата [EAP](#). Изберете EAP-SIM от списъка и натиснете [Configure](#).

Определете следното:

- **Use manual user name** — Тази настройка заменя потребителското име в първоначалния отговор за идентификация в случай, че сървърът иска от потребителя да извърши първоначалната идентификация с предварително зададено потребителско име, например с потребителско име за Windows. Ако изберете **Yes**, но оставите полето **User name** празно, за първоначалния отговор за идентификация се генерира случайно потребителско име.
- **Use manual realm** — Тази настройка заменя областта в първоначалния отговор за идентификация в случай, че сървърът изисква потребителя да извърши първоначалната идентификация с предварително зададена област. Ако изберете **No**, областта се извлича от IMSI (international mobile subscriber identity) (международна идентификация на мобилни абонати).
- **Use identity privacy** — EAP-SIM може да поиска от сървъра да изпрати идентификация с псевдоним за бъдещи удостоверявания. Тази идентификация предотвратява изпращането на потребителската IMSI.
- **Max. reauthentic. count** — EAP-SIM може да поиска от сървъра да изпрати на безжичното устройство идентификация за повторно удостоверяване, което може да ускори последващите удостоверявания. Можете да укажете колко пъти може да бъде ползван един механизъм за повторно удостоверяване, докато се извърши пълно удостоверяване. Ако механизмите за повторно удостоверяване се ползват твърде много пъти, възможно е защитата да бъде нарушена, защото СИМ-картата не се ползва при повторното удостоверяване.

Промяна на EAP-TLS настройките

За да промените EAP-TLS настройките за Интернет точка за достъп, изберете [Connections](#) > [Internet setup](#). Изберете Интернет точка за достъп на безжичната локална мрежа от списъка и натиснете [Edit](#) > [Advanced](#). Изберете страницата [EAP](#). Изберете EAP-TLS от списъка и натиснете [Configure](#).

- На страницата [User certificates](#) изберете кои лични сертификати се ползват за удостоверяване на потребителя при ползването на тази Интернет точка за достъп. Тази страница показва всички инсталирани лични сертификати на устройството. Сертификатите са разрешени по подразбиране. За да забраните даден сертификат, изберете сертификата и натиснете [Disable](#).
- На страницата [CA certificates](#) изберете кои сертификати за достъп са валидни за проверка на сървър при удостоверяване в безжична локална мрежа при ползването на тази Интернет точка за достъп. Тази страница показва всички инсталирани сертификати за достъп на устройството. Всички сертификати са разрешени по подразбиране. За да забраните даден сертификат, изберете сертификата и натиснете [Disable](#).
- На страницата [Cipher suites](#) изберете кои TLS (transport layer security) (защита на транспортния слой) шифрови пакети желаете да ползвате с тази Интернет точка за достъп. За да разрешите избран шифров пакет, изберете [Enable](#).
- На страницата [Settings](#) можете да зададете допълнителни настройки отнасящи се до EAP-TLS. За указания за промяна на тези настройки вижте функцията Help (Помощ) в устройството.

Промяна на EAP-PEAP настройките

За да промените EAP-PEAP настройките за Интернет точка за достъп, изберете [Connections](#) > [Internet setup](#). Изберете Интернет точка за достъп на безжичната локална мрежа от списъка и натиснете [Edit](#) > [Advanced](#). Изберете страницата [EAP](#). Изберете EAP-PEAP от списъка и натиснете [Configure](#).

- На страницата [User certificates](#) изберете личните сертификати за удостоверяване на потребителя при ползването на тази Интернет точка за достъп. Тази страница изброява всички лични сертификати инсталирани на устройството. Сертификатите са разрешени по подразбиране. За да забраните даден сертификат, изберете сертификата и натиснете [Disable](#).
- На страницата [CA certificates](#) изберете кои сертификати за достъп са валидни за проверка на сървър при удостоверяване в безжична локална мрежа при ползването на тази Интернет точка за достъп. Тази страница показва всички инсталирани сертификати за достъп на устройството. Всички сертификати са разрешени по подразбиране. За да забраните даден сертификат, изберете сертификата и натиснете [Disable](#).
- На страницата [Cipher suites](#) изберете кои TLS (transport layer security) (защита на транспортния слой) шифрови пакети желаете да ползвате с тази Интернет точка за достъп. За да разрешите избран шифров пакет, изберете [Enable](#).
- На страницата [EAP types](#) изберете и конфигурирайте методите за удостоверяване, които желаете да ползвате вътре в метода EAP-PEAP. Натиснете [Priority](#) и след това [Move up](#) и [Move down](#), за да смените реда на приоритета на тунелните EAP типове.
- На страницата [Settings](#) можете да зададете допълнителни настройки отнасящи се до EAP-PEAP. За указания за промяна на тези настройки вижте функцията Help (Помощ) в устройството.

Промяна на EAP-LEAP настройките

За да промените EAP-LEAP настройките за Интернет точка за достъп, изберете [Connections](#) > [Internet setup](#). Изберете Интернет точка за достъп на безжичната локална мрежа от списъка и натиснете [Edit](#) > [Advanced](#). Изберете страницата [EAP](#). Изберете EAP-LEAP от списъка и натиснете [Configure](#). Ако въведете вашето име на потребител в

полето **Username**, няма да има нужда да давате името на потребител по време на сесия за удостоверяване. Ако не желаете да бъдете питани за парола, изберете **No** в полето **Password prompt** и въведете паролата в полето **Password**.

Имайте предвид, че ако изберете **No** в полето **Password prompt**, паролата се съхранява в устройството и това намалява нивото на защита.

Конфигуриране на настройките за Интернет връзка

Тези настройки засягат всички Интернет връзки.

За да конфигурирате общите настройки за Интернет връзка, изберете **Connections** > **Internet setup**. Изберете страницата **Idle** и определете периода от време, след който връзката автоматично ще приключи и ще се върне в режим на готовност, ако не се използва. Можете да зададете различен период от време за всеки тип връзка, но настройката ще засегне всички Интернет точки за достъп, които ползват този тип връзка.

Някои Интернет връзки може да изглеждат бездействащи, но те може все пак да изпращат и получават данни във фонов режим. Тези връзки може да отложат затварянето на връзката.

Изберете страницата **Other** и определете настройките.

- **Ask before connecting** — Ако изберете **Yes**, диалогов прозорец ще се появява всеки път, когато се свържете с Интернет и ще иска от вас да потвърдите връзката или да промените Интернет точката за достъп.
- **GPRS operating mode** — Изберете **Always on**, за да поддържате GPRS връзката в режим на готовност и бързо да включвате пакетния трансфер на данни при необходимост. Ако изберете **On when needed**, устройството ползва GPRS връзка само когато стартирате приложение или действие, което има нужда от нея. Имайте предвид, че ако няма GPRS покритие и сте избрали **Always on**, устройството периодично ще се опитва да установи GPRS връзка.

За да промените приоритета на Интернет точките за достъп, изберете **Connections** > **Internet setup**. Натиснете **Priority**, изберете Интернет точка за достъп и натиснете **Move up** или **Move down**. Когато установявате връзка за предаване на данни, точките за достъп се търсят в реда, който сте задали.

Избиране на Интернет точка за достъп

Когато установявате Интернет връзка, от вас се иска да изберете Интернет точка за достъп, която желаете да ползвате за тази връзка. В диалоговия прозорец **Network connection**, изберете Интернет точка за достъп от списъка и натиснете **Connect**. Преди да се свържете, можете да филтрирате списъка с точки за достъп според типа на мрежата. За да видите всички Интернет точки за достъп, изберете **All networks**. За да видите Интернет точките за достъп, които са текущо достъпни, натиснете **Show available**. Например, ако ползвате профила **Offline**, в списъка няма да се показват нито GPRS, нито GSM Интернет точки за достъп.




Съвет: Диалоговият прозорец **Network connection** се отваря само ако сте избрали **Yes** в полето **Ask before connecting** в общите настройки на Интернет точките за достъп. За да проверите състоянието на настройката, изберете **Desk** > **Tools** > **Control panel** и страницата **Connections** > **Internet setup** > **Other**.



Съвет: Ако имате проблеми при установяването на безжична LAN връзка, опитайте да изберете **Disabled** за опцията **WLAN power saving**: отидете в **Desk** > **Tools** > **Control panel** > **Connections** > **Wireless LAN** > **Settings**. Ако изберете **Disabled**, разходът на енергия се увеличава, когато се използва безжична LAN връзка, и едновременно с това не са възможни безжични LAN и Bluetooth връзки.

15. Медийни приложения

Идете на [Desk](#) > [Media](#).

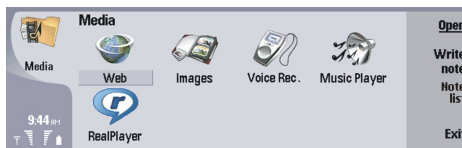

■ RealPlayer

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Отидете в [Desk](#) > [Media](#) > [RealPlayer](#).

[RealPlayer](#) възпроизвежда видео, звук и медийни файлове от Интернет. [RealPlayer](#) възпроизвежда много формати, включително: MPEG-4, MP4 (без стрийминг), 3GP, SDP, RV, RA, RAM и RM.

[RealPlayer](#) не поддържа задължително всички разновидности на даден медийен файлов формат.

Възпроизвеждане на медийни клипове

Можете да възпроизвеждате видеоклипове и звукови файлове съхранени в паметта на устройството или на карта с памет, прехвърлени чрез стрийминг на вашето устройство от електронна поща или съвместим персонален компютър или изпращани към вашето устройство по Интернет.

Стълбчето за позиция показва времето на просвирване, позицията и дължината на един медийен клип. По време на възпроизвеждане, видеото прави пауза, докато е показано главното меню или някой диалогов прозорец. Видеото се центрира хоризонтално и вертикално в областта за видео. Ако видеото е твърде голямо, за да запълни или цялата ширина, или височината на областта за видео, видеото се преоразмерява преди възпроизвеждане, за да се запази оригиналното съотношение на страните.



За да възпроизведете медийен файл чрез стрийминг, намерете медийен файл в Интернет и натиснете [Play](#). Ако проблем с мрежовата връзка предизвика грешка при възпроизвеждане, [RealPlayer](#) ще се опита автоматично да се свърже отново с Интернет точката за достъп.

За да възпроизведете съхранена медия, натиснете [Play](#). Възпроизвеждането спира автоматично.

За да спрете възпроизвеждането или стрийминга, натиснете [Stop](#). Буферирането или свързването със сайт за стрийминг спира, възпроизвеждането на клип спира и клипът се превърта в началото. Клипът остава избран в списъка с медийни клипове.

За да видите видеоклипа на цял екран, натиснете Меню и изберете [View](#) > [Full screen](#). Това променя размера на областта за видео на нормален или цял екран.

За да запазите медийен клип, натиснете Меню и изберете [File](#) > [Save clip as....](#) За да запазите линк към Интернет връзка, натиснете Меню и изберете [File](#) > [Save link as....](#)

За да промените размера на видеоклип, натиснете Меню и изберете [View](#) > [Zoom in](#) или [Zoom out](#). Мащабирането или увеличава размера на видеото така, че да покрие максимална част от областта за видео като запазва съотношението на страните, или връща видеото към оригиналния му размер.

За да затворите [RealPlayer](#), натиснете [Exit](#). Буферирането или свързването със сайт за стрийминг спира и възпроизвеждането на клип спира.



Съвет: За да добавите кратка команда към медийен клип, натиснете Меню и изберете [File](#) > [Add to Desk....](#) Това създава кратка команда към избрания медийен клип. Не можете да направите кратка команда към незапамен файл.

Нагласяне на силата на звука за възпроизвеждане

За да промените силата на звука за възпроизвеждане, превъртете нагоре или надолу.

За да изключите звука, натиснете [Set volume](#) > [Mute](#). Натиснете [Unmute](#), за да включите звука.

Изпращане на медийни клипове

Можете да изберете медийни клипове за прикачване към съобщение, документ или презентация от слайдове.

За да изпратите един медиен клип, натиснете Меню и изберете **File** > **Send**. Изберете метод за изпращане на клипа към друго устройство и натиснете **Insert**.

За да отмените вмъкване, натиснете **Cancel**. Медийният клип не се връща към първоначалното приложение и можете да изберете друг клип.

■ Music player



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е много силен.

Отидете в **Desk** > **Media** > **Music player**.


Music player може да възпроизвежда и организира музикални записи и звукови файлове. **Music player** поддържа няколко звукови формата: MP3, WAV, MIDI, AMR и AAC.

Слушане на музика



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Music player показва списък с музикалните записи, силата на звука, индикатори за разбъркване и повтаряне, текущо активният режим и стълбче за позиция. Стълбчето за позиция показва времето на просвирване, позицията и дължината на един запис.

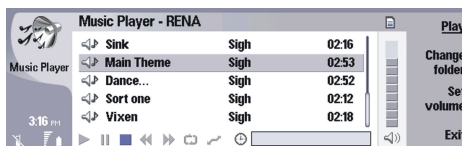

За да изберете даден музикален запис, превъртете нагоре или надолу в списъка с музикални записи.

За да възпроизведете музикален запис или записи в текущата папка, натиснете **Play**. Възпроизвеждането спира автоматично, когато последният запис в реда за възпроизвеждане свърши.

За да сортирате музикални записи, натиснете Меню и изберете **View** > **Sort by**. Подреждайте записите в текущата папка по име, име на файла, дата или размер. Сортирането влияе на реда на възпроизвеждане на записите в текущата папка.

За да изберете предишния или следващия запис, натиснете Меню и изберете **Go to** > **Previous track** или **Next track**. Записът се избира според текущия ред на сортиране.

За да възпроизведете музикални записи повторно, натиснете Меню и изберете **Playback** > **Repeat**. Това повтаря възпроизвеждането на записи в текущата папка от последния запис в реда на възпроизвеждане обратно към първия запис.

За да възпроизвеждате музика в случаен ред, изберете папка, натиснете Меню и изберете **Playback** > **Random**.



Съвет: Когато даден запис се възпроизвежда, превъртайте наляво за връщане назад или надясно за превъртане напред.

Управляване на музикални записи

За да запаметите музика, натиснете Меню и изберете **File** > **Save as....** Запаметете музиката на карта с памет или в паметта на телефона.

За да промените папки с музика, натиснете Меню и изберете **File** > **Change folder....** Използвайте диалоговия прозорец, за да изберете нова папка. Съдържанието на новата папка се сканира и музикалните записи се показват в списъка на записите.

За да добавите кратка команда към музика, натиснете Меню и изберете **File** > **Add to Desk....** Това създава кратка команда към избрания музикален запис. Не можете да създадете кратка команда към незапаметен файл.

За да промените размера на текста, натиснете Меню и изберете **Edit** > **Zoom in** или **Zoom out**. Това променя размера на текста в екрана със списъка.

Изпращане на музика

Можете да изпратите музика като съобщение.

За да изпратите музикален запис, натиснете Меню и изберете **File > Send**. Изберете метод за изпращане на избрания музикален запис към друго устройство. Натиснете **Insert**. Един музикален запис може да бъде изпратен като прикачен файл към съобщение.

За да изберете папка, натиснете **Change folder....** Използвайте диалоговия прозорец, за да изберете нова папка.

За да отмените вмъкване, натиснете **Cancel**. Записът не се връща към първоначалното приложение и можете да изберете друг запис.

■ Гласово записващо устройство


Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или GPRS връзка.

Отидете в **Desk > Media > Voice rec.**

Voice rec. може да записва телефонен разговор или гласова бележка, да запамети гласовия запис като звуков клип, да просвирва вашия клип или други звукови файлове и да редактира звукови файлове. **Voice rec.** може да просвирва следните формати: WAV, AMR, AU и компресиран GSM.

Отваряне на гласовото записващо устройство

Можете да отворите **Voice rec.** и да изберете файл или да създадете кратка команда, която отваря **Voice rec.** автоматично и пуска звуков клип.

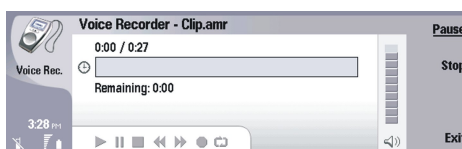

За да изберете гласов запис, натиснете Меню и изберете **File > Open....** Показва се диалоговият прозорец за отваряне на файл, съдържанието на текущата папка се сканира и гласовите записи се изброяват.

За да добавите кратка команда към гласов запис, натиснете Меню и изберете **File > Add to Desk....** Това създава кратка команда към избрания гласов запис. Не можете да създадете кратка команда към незапамен файл.

Записване на телефонен разговор или гласова бележка

Можете да записвате телефонен разговор или гласова бележка. **Voice rec.** автоматично създава компресиран звуков клип във формат WAV или AMR.

За да запишете гласова бележка, натиснете Меню и изберете **File > New clip**, а след това натиснете **Record. Voice rec.** започва да записва всички звуци, които влизат през външния микрофон. Когато завършите записа, изберете **Stop**. Натиснете Меню и изберете **File > Save > Save clip**. Въведете име на гласовия запис и натиснете **OK**.

За да запишете телефонен разговор, започнете повикването. Когато получателят на повикването отговори, натиснете Меню и изберете **File > New clip**, след което натиснете **Record. Voice rec.** започва да записва и двете страни ще чуват сигнал на всеки пет секунди, който обозначава, че телефонният разговор се записва. Когато завършите записа, изберете **Stop**. Натиснете Меню и изберете **File > Save > Save clip**. Въведете име на гласовия запис и изберете **OK**.

За да продължите записа в края на гласов запис, изберете гласов запис и натиснете **Record**. Записът продължава от крайната точка на предишния запис.

За да отмените запаметяване, когато устройството ви пита дали да запамети вашия гласов запис, командата за отмяна прекъсва текущото действие и се връща към предишното действие. Командата за отхвърляне изтрива гласовия запис от паметта на устройството.



Съвет: Максималната дължина на един гласов запис е 60 минути, но зависи и от наличното пространство в паметта на устройството или на карта с памет.

Възпроизвеждане на гласов запис

Можете да възпроизвеждате гласови записи и да правите паузи при прослушване. Можете да запаметявате гласов запис, който сте направили или да възпроизведете и запаметите гласов запис, който сте получили в съобщение. **Voice rec.** може да просвирва няколко формата: WAV, AU, AMR и компресиран GSM.

Стълбчето за позиция показва времето на просвирване, позицията и дължината на един гласов запис.

За да прослушате един гласов запис, натиснете **Play**. Превъртайте наляво, за да връщате или надясно, за да превъртате напред.

За да направите пауза в гласов запис, натиснете **Pause**. Просвирването продължава, когато натиснете **Play**.

За да възпроизведете повторно един гласов запис, натиснете Меню и изберете **Playback > Repeat**. Гласовият запис ще възпроизведе отново.



Съвет: Гласовите записи, които получавате или записвате, са временни файлове. Трябва да запаметявате файловете, които желаете да запазите.

Изпращане на гласов запис

Можете да изпратите гласов запис от вашето устройство до друго устройство през инфрачервена или Bluetooth връзка, като отделно съобщение от електронна поща или в мултимедийно съобщение.

За да изпратите гласов запис до друго устройство с инфрачервена връзка, се уверете, че инфрачервената връзка е активна на приемащото устройство. Изберете гласов запис, натиснете Меню, изберете **File** > **Send** и използвайте инфрачервената опция. Инфрачервена връзка се установява автоматично и гласовият запис се изпраща до приемащото устройство.

За да прехвърлите гласов запис с Bluetooth, се уверете, че Bluetooth връзката е активна на приемащото устройство. Изберете гласов запис, натиснете Меню, изберете **File** > **Send** и използвайте опцията Bluetooth. Активирайте Bluetooth на вашето устройство, потърсете приемащото устройство, изберете приемащото устройство от списъка с налични устройства и натиснете Send (Изпращане). Ако устройствата са сдвоени и разрешени или ако кодът за достъп е потвърден, гласовият запис ще се прехвърли на приемащото устройство, когато активна Bluetooth връзка бъде установена.

За да изпратите гласов запис като съобщение от електронна поща, натиснете Меню, изберете **File** > **Send** и използвайте опцията за поща. Приложението Mail (Поща) се отваря автоматично и гласовият запис е готов за изпращане като прикачен файл към вашето съобщение от електронна поща.

За да вмъкнете гласов запис в дадено мултимедийно съобщение, изберете гласовия запис, натиснете Меню, изберете **File** > **Send** и използвайте опцията за мултимедийно съобщение. Приложението MMS се отваря автоматично и гласовият запис е готов за изпращане като прикачен файл към вашето мултимедийно съобщение.

16. Calculator (Калкулатор)

В **Calculator** можете да извършвате изчисления и да запаметявате резултатите в паметта на калкулатора и да ги ползвате по-късно. **Desk calculator** може да бъде използван за прости изчисления, а **Scientific calculator** - за по-сложни изчисления.



Бележка: Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

Отидете в **Desk > Office > Calculator**.

■ Извършване на изчисления

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Натиснете клавиша за табулатор и изберете функция от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и натиснете клавиша за нов ред.

Имайте предвид, че калкулаторът извършва действията в реда, в който ги въвеждате. Скоби не могат да се ползват за промяна на реда на действията.

За да превключите между настолен и научен калкулатор, натиснете Меню и изберете **View > Desk calculator** или **Scientific calculator**.

За да направите едно число положително или отрицателно, напишете числото и натиснете **m** на клавиатурата.

За да отпечтатате изчисление, натиснете Меню и изберете **Printing > Print**.



Съвет: За да покажете страница, преди да я отпечтатате, натиснете Меню и изберете **Print preview > Printing** в менюто.

За да промените оформлението на страницата, натиснете Меню и изберете **Page setup**.

■ Ползване на научния калкулатор

Натиснете Меню и изберете **View > Scientific calculator**.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Натиснете клавиша за табулатор и изберете функция от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението, превъртете до **=** в картата на функциите и натиснете клавиша за нов ред.

За да обърнете функцията, натиснете **i** на клавиатурата и изберете функцията.

За да промените мерната единица за ъгъл, натиснете Меню, изберете **Tools > Angle unit** и изберете **Degrees, Radians** или **Grads**. Можете да видите текущата мерна единица за ъгъл в полето, където въвеждате числата.

■ Запаметяване на числа в паметта

Можете да запаметите 26 различни числа, недовършени изчисления или крайни резултати от изчисления, за да ги използвате по-късно.

1. Натиснете **Ctrl+S**. До стойността се появява стрелка.
2. Натиснете **Shift +** буквата, към която искате да прикачите стойността. Буквата се появява до стрелката.
3. Натиснете клавиша за нов ред, за да съхраните стойността.

За да използвате запаметена стойност, въведете буквата, към която сте прикачили стойността, и продължете с изчислението по обичайния начин.

За да изчистите всички стойности, запаметени в паметта, натиснете **Ctrl+D**.

■ Задаване на формата на числата в Калкулатор

За да промените формата на числата, натиснете Меню и изберете **Tools > Number format**.

Изберете:

- **Normal** —, за да запазите формата на числата по подразбиране
- **Fixed** —, за да зададете фиксиран брой на знаците след десетичната запетая
- **Scientific** —, за да зададете фиксиран брой на значещите цифри

17. Clock (Часовник)

В **Clock** можете да виждате датата и часа на града, в който живеете, и града, в който отивате, както и да управлявате алармите на часовника.

Идете на [Desk](#) > [Clock](#).

■ Използване на световния часовник

За да програмирате датата и часа, натиснете Меню и изберете [Tools](#) > [Date and time...](#)



Съвет: Можете също така да актуализирате датата и часа автоматично (услуга на мрежата). Можете да изберете тази настройка в Control panel (Панел за управление). [Вижте "Date and time", стр. 69.](#)

За да превключите между информацията за града, в който живеете, и града, в който отивате, натиснете клавиша за табулатор.

За да промените град, изберете или града, в който живеете, или града, в който отивате, и натиснете [Change city](#).



Съвет: Ако промените града, в който живеете, часовникът и записите в календара се актуализират. Това е полезно, например, когато желаете да участвате в телефонни конференции.

За да прегледате и управлявате алармите, натиснете [Alarm clock](#).

За да промените вида на часовника, натиснете Меню, изберете [View](#) > [Clock type](#) и изберете [Analog](#) или [Digital](#).



Съвет: За да минете на вид с един часовник, който показва само информацията за града, в който живеете, натиснете Меню и изберете [View](#) > [Remote city details](#).

■ Използване на Alarm clock

За да зададете аларма, натиснете [New alarm](#) и въведете часа на алармата.

За да промените аларма, натиснете [Edit alarm](#).

За да изтриете аларма, натиснете клавиша за връщане.

Когато прозвучи алармата, натиснете [Stop](#) от интерфейса на комуникатора или [Exit](#) на телефонния капак, за да я изключите. Натиснете [Snooze](#), за да отложите алармата. Въпреки че, телефонният капак е изключен, когато настъпи часа за аларма, прозвучава сигнал и на телефонния капак се показва бележката за аларма. Натиснете [View](#), за да прочетете бележката на алармата.

■ Аларми и напомнания

Когато една аларма зададена в часовника или календара се включи, се появява бележка за алармата.

За да отложите аларма, натиснете [Snooze](#).



Съвет: Времето за отлагане по подразбиране е десет минути.

За да заглушите аларма и да оставите бележката за алармата на дисплея, натиснете [Mute](#).

За да заглушите аларма и да затворите бележката за алармата, натиснете [Stop](#).

Ако не изключите алармата, алармата спира автоматично след 15 минути. Бележката за алармата остава на дисплея.

■ Градове и държави

Промяна на градове

За да промените град, изберете града, който желаете да промените, и натиснете [Change city](#). Изберете новия град от списъка и натиснете [Select](#).

Можете да видите местоположението на града на картата.



Съвет: Започнете да пишете в полето за търсене, за да търсите град.



Съвет: Натиснете Меню и изберете [File](#) > [New city...](#), за да добавите нов град към списъка.

Имайте предвид, че промяната на града, в който живеете, може да промени основното системно време на вашето устройство.

Намиране на градове на картата на света

За да зададете положението на даден град, изберете [File](#) > [New city...](#) или [Edit](#) > [City details...](#) и натиснете [Set position](#). На картата превъртете до местоположението на града, който желаете, и натиснете [OK](#).

Създаване и редактиране на записи на държави

За да създадете нови или да редактирате съществуващи държави, изберете [File](#) > [New country/region...](#) или [Edit](#) > [Country/Region details....](#) Въведете името на новата [Country/Region](#), изберете полето [Dialling code](#) и въведете новия номер. Имайте предвид, че когато редактирате съществуваща държава, можете също така да редактирате столицата.

Създаване и редактиране на записи на градове

За да създадете или редактирате записи на градове, изберете [File](#) > [New city...](#) и въведете името на града.

Можете също така да определите следните настройки:

- [Country/Region](#) — Изберете държава от списъка.
- [Area code](#) — Изберете кода, който се набира, когато се обажда в този град.
- [Daylight-saving zone](#) — Изберете часови пояс за зимното и лятно часово време.
- [GMT offset](#) — Изберете разликата в часове между града и времето по Гринуич.
- [Latitude](#) и [Longitude](#) — Въведете координатите на град или натиснете [Set position](#), за да намерите град на картата на света.

18. Управление на данни и софтуер

Вашият комуникатор предлага няколко приложения за управление на вашите лични данни, като информация за контакти и календар, както и електронна поща.

■ Data mover

Можете да използвате **Data mover** за преместване на определени данни, като контакти и настройки, от вашия Nokia 9200 series Communicator към вашия Nokia 9500 Communicator с инфрачервена връзка или карта с памет.

Преди да започнете, проверете дали имате достатъчно свободна памет във вашите устройства или картата с памет за преместването. Ако има по-малко от 2 MB свободна памет в Nokia 9500 Communicator, не можете да пренасяте данни.

Не използвайте Nokia 9500 Communicator, когато ползвате Data mover (Пренос на данни). Ако е възможно, изключете телефонния капак. Уверете се, че батерията има достатъчно заряд или свържете устройството със зарядно устройство.



Бележка: Преди да можете да използвате съществуваща съвместима карта с памет с вашия Nokia 9500 Communicator, трябва да конвертирате картата с памет, с помощта на програмата Data mover (Пренос на данни) и да преинсталирате приложенията, които преди това сте инсталирали на картата с памет. Недейте обаче да преинсталирате всички предварително инсталирани приложения за Nokia 9210 Communicator. Вашият Nokia 9500 Communicator съдържа по-нова версия на тези приложения и тези по-нови версии трябва да се използват с Nokia 9500 Communicator.

Може да се наложат допълнителни стъпки, в зависимост от типа на информацията, която желаете да пренесете, метода за пренос, който желаете да ползвате, количеството свободна памет във вашите комуникатори или картата с памет или броя на успешните или неуспешните преноси, които сте правили преди това.

Уверете се, че инфрачервените портове на устройствата са обърнати един към друг.

Винаги четете инструкциите, които Data mover (Пренос на данни) показва на дисплея.

1. Отидете в **Desk > Tools > Data mover**. Ако има данни на карта с памет, вкарайте я във вашия Nokia 9200 series Communicator. Натиснете **Continue transfer**.
2. Изберете вашия текущ град и държава и натиснете **OK**.
3. Активирайте инфрачервената връзка и в двете устройства, уверете се, че инфрачервените портове на устройствата са насочени едно към друго и натиснете **Continue**. Между устройствата се установява инфрачервена връзка.
4. Натиснете **Send data collector**, за да изпратите Data collector (Събиране на данни) към вашия Nokia 9200 series Communicator. Data collector (Събиране на данни) се изпраща като инфрачервено съобщение към Inbox (Входяща кутия) на вашия Nokia 9200 series Communicator. За да инсталирате Data collector (Събиране на данни), натиснете **Open** в 9200 series Communicator. Ако опцията **Open** не е налична, натиснете **Save**, за да запазите инсталационния файл и после го отворете от Файл мениджър. Data collector (Събиране на данни) се стартира автоматично след инсталацията. Управлявайте останалата част от процеса по преноса на данни с Nokia 9500 Communicator. След като се инсталира Data collector (Събиране на данни), натиснете **Connect data coll.** в Nokia 9500 Communicator.
5. В Nokia 9500 Communicator, изберете данните, които искате да преместите от вашия Nokia 9200 series Communicator. Можете да преместване данни от календара, данни за контакти, съобщения, настройки, документи и изображения. Някои файлове, например съобщения с визитки и съобщения по електронна поща, които не са съхранени в Inbox (Входяща кутия), не се преместват.
6. Натиснете **Transfer infrared** или **Transfer mem. card** в зависимост от метода, който желаете да ползвате.
7. Натиснете **Start transfer**. Ако процесът на се прекъсне, рестартирайте Data mover (Пренос на данни) и продължете преместването. Ако проблемът се появи отново, е възможно да има проблем в данните, които се опитвате да пренесете. Стартирайте преместването на данни отново, но не избирайте данните, които изглеждат причиняват проблема.
8. Натиснете **OK** след трансфера, за да завършите процеса по преместване на данни.
9. Натиснете **Exit**, за да затворите Data mover (Пренос на данни) или **Convert mem. card**, за да конвертирате карта с памет за ползване във вашия Nokia 9500 Communicator.

Преместването на големи количества данни от вашия Nokia 9200 series Communicator може да отнеме малко време.

■ Backup

Съветваме ви редовно да правите резервни копия на (архивирате) данните в устройството ви.

Отидете в **Desk > Tools > Backup**.

Преди да започнете да архивирате или възстановявате данни:

- Затворете всички други приложения.
- Ако е възможно, изключете телефонния капак.

- Уверете се, че батерията е достатъчно заредена.

За да архивирате данни в карта с памет, натиснете **New backup**. Въведете име за архива и изберете дали желаете да направите пълен или частичен архив. **Full backup** копира всички данни. Ако изберете **Partial backup**, определете какво желаете да включите в архива. Натиснете **Start backup**.



Съвет: Можете също така да архивирате данни в приложенията **File manager** и **Control panel**.

За да възстановите архивирани данни от картата с памет, изберете архив и натиснете **Restore**. Определете кои елементи искате да възстановите. Ако възстановявате данни от цялостно архивиране, можете да изберете **Partial backup** и да определите кои елементи искате да възстановите. Натиснете **Start restore**. Когато възстановяването приключи, натиснете **OK**, за да стартирате устройството.

■ Data transfer

Ако имате Nokia 9500 Communicator и друго устройство, което поддържа трансфер на данни, можете да ползвате **Data transfer**, за да синхронизирате записите във вашия календар и контактите между двете устройства.

За информация за съвместимите устройства се свържете с вашия търговец, оператор или доставчик на услуги.

Отидете в **Desk > Tools > Data transfer**.

1. Натиснете **New**, за да създадете нов профил за синхронизация.
2. Изберете информацията, която желаете да синхронизирате, и натиснете **Next**.
3. Изберете типа на връзката и натиснете **Select**. Ако изберете инфрачервена за тип на връзката, синхронизацията започва незабавно.
4. Ако сте избрали Bluetooth като тип на връзката, натиснете **Search**, за да потърсите устройството, с което желаете да синхронизирате. За да спрете търсенето, натиснете **Stop**.
5. Превъртете до устройството, с което желаете да синхронизирате, и натиснете **Select**. Синхронизацията започва.

За да видите дневника на синхронизация, натиснете Меню и изберете **File > Synchronisation log**.

■ Sync

Приложението **Sync** ви дава възможност да синхронизирате вашия календар или контакти с различни приложения за календар или адресник на съвместим компютър или външен Интернет сървър. Вашите настройки (какви данни се синхронизират, какъв метод за връзка се използва) се съхраняват към профил за синхронизация, който се използва след това по време на синхронизация.



Съвет: Можете да получите настройките за синхронизация като съобщение от вашия доставчик на услуги.

Приложението ползва технологията SyncML за дистанционно синхронизиране. За информация по съвместимостта със SyncML се свържете с доставчика на приложенията, с които желаете да синхронизирате вашето устройство.

Отидете в **Desk > Tools > Sync**.

Вашето устройство има профил за Nokia PC Suite. Редактирайте профила за PC Suite само с Nokia PC Suite.

Синхронизиране на информация за календара, контактите и електронната поща

1. Свържете вашето устройство със съвместим персонален компютър. Можете да ползвате Интернет, Bluetooth или кабелна връзка. Можете също да свържете вашата настолна поставка с компютър с помощта на кабел за данни и да поставите устройството на поставката. Вижте “Свързване с други устройства”, стр. 96.

Ако искате да използвате Bluetooth, трябва първо да конфигурирате Bluetooth връзката между вашето устройство и Nokia PC Suite като изберете Manage connections (Управление връзки) и отваряне на Nokia Connection Manager (Мениджър на връзки). За допълнителни инструкции вижте Ръководството за потребителя на Nokia PC Suite.

2. Отворете Nokia PC Suite на вашия компютър и изберете Synchronize (Синхронизирай). Отваря се Nokia PC Sync.
3. Ако сте свързали вашето устройство към компютъра, използвайки кабела за данни и настолната поставка, натиснете бутона sync (синхронизация) на настолната поставка. Ако сте свързали вашето устройство към компютъра, използвайки Bluetooth, използвайте Nokia PC Sync, за да започнете синхронизация.

Създаване на нов профил

1. Вашето устройство има предварително зададен профил за PC Suite. За да създадете други профили, натиснете Меню и изберете **File > New**. Отваря се помощната програма за създаване на профил, която ви помага да определите точните настройки.
2. Определете следните опции:
 - **Profile name** — Въведете описателно име за профила.
 - **Connection type** — Изберете **Bluetooth** или **Data cable**, за да синхронизирате с компютър или **Internet**, за да синхронизирате със сървър в Интернет.

- **Access point** — Ако сте избрали **Internet** като тип на връзката, изберете Интернет точка за достъп.
 - **Host address** — Въведете адреса на сървъра за синхронизация.
 - **Port** — Ако сте избрали Интернет като тип на връзката, въведете номера на порта на сървъра за синхронизация.
 - **User name** — Въведете вашия потребителски идентификатор за сървъра за синхронизация.
 - **Password** — Въведете вашата парола за сървъра за синхронизация.
 - **Confirm password** — Въведете вашата парола за сървъра за синхронизация.
3. Изберете дали искате да синхронизирате контактите, записите в календара или съобщения от електронната поща.
4. Въведете пътеките към базите данни на вашето устройство и на външния сървър и изберете **Synchronisation type**. Изберете **Normal**, за да синхронизирате информация от устройството към външния сървър и обратно, **One-way to telephone**, за да синхронизирате информация от външния сървър към устройството или **One-way from telephone**, за да синхронизирате информация от устройството към външния сървър.
5. Изберете дали желаете да ползвате създадения от вас профил като профил за синхронизация по подразбиране. Ако желаете да се върнете към настройките по подразбиране за PC Suite, натиснете Меню и изберете **Tools > Reset PC Suite profile**.
- За да редактирате съществуващ профил, изберете профила и натиснете **Edit**.
- За да зададете един от съществуващите профили за синхронизация като профил по подразбиране, изберете профила, натиснете Меню и изберете **File > Tools > Set as default**.
- За да синхронизирате цялото съдържание на база данни между устройството и сървъра, натиснете Меню и изберете **File > Sync > Slow sync**. Имайте предвид, че това пренебрегва типа на синхронизацията зададен за даден профил.
- За да изтриете базата данни от устройството и да я замените с базата данни на сървъра, натиснете Меню и изберете **File > Sync > Replace telephone data**.
- За да изтриете базата данни от сървъра и да я замените с базата данни на устройството, натиснете Меню и изберете **File > Sync > Replace server data**.
- След като сте синхронизирали вашето устройство със съвместим компютър, можете да прегледате дневник на синхронизация.
- За да отворите дневника на синхронизация, изберете профил и натиснете **Log**. Дневникът показва например датата и часа на синхронизацията и изброява евентуални грешки при синхронизация.
- За допълнителна информация за синхронизирането вижте Ръководството за потребителя за Nokia PC Suite или помощта за Nokia PC Sync.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite ви предлага комплект от програми за управление на вашия Nokia 9500 Communicator. Например можете да синхронизирате вашите контакти и информация от календара, електронната поща и бележките за задачи между устройството и съвместим персонален компютър като използвате Nokia PC Sync, да управлявате папките на устройството като използвате Nokia Phone Browser, да архивирате и възстановявате от архива лични данни като ползвате Nokia Content Copier и да инсталирате приложения като ползвате Nokia Application Installer.

Инсталирайте Nokia PC Suite от компактдиск или от www.nokia.com. Nokia PC Suite може да се използва само с Windows 2000 и Windows XP. За допълнителни инструкции как да инсталирате и ползвате PC Suite, вижте ръководството за потребителя на Nokia PC Suite на компактдиска или помощта в приложенията от Nokia PC Suite.

За да ползвате Nokia PC Suite, трябва да свържете вашето устройство към съвместим компютър като ползвате кабела DKU-2 (USB), Bluetooth или инфрачервена връзка. [Вижте “Свързване с други устройства”, стр. 96.](#)

- Ако искате да използвате кабел, ви трябва последна версия драйвер на кабел за връзка. Драйверът се инсталира по време на инсталацията на Nokia PC Suite. За подробности вижте Ръководството за потребителя на Nokia PC Suite..
- Ако желаете да ползвате Bluetooth, направете sdвояване на устройството със съвместим персонален компютър и задайте компютърът да бъде разрешен. [Вижте “Сдвояване с устройство”, стр. 98.](#)
- Ако желаете да ползвате инфрачервена връзка, активирайте инфрачервената връзка на вашето устройство. [Вижте “Инфрачервена връзка”, стр. 99.](#) Активирайте инфрачервената връзка на съвместимия персонален компютър, ако е необходимо.

Вие да се наложи да инсталирате или актуализирате драйверите за Bluetooth или инфрачервена връзка, ако искате да използвате устройството като модем. Вижте компактдиска от търговския пакет, www.nokia.com и Ръководството за потребителя на Nokia PC Suite за подробности.

■ Инсталиране на приложения и софтуер



Важно: Инсталирайте приложения само от източници, които предлагат необходимата защита от опасен софтуер.

Можете да инсталирате два типа приложения и софтуер на вашето устройство:

- Приложения и софтуер специално предназначени за Nokia 9500 Communicator или съвместими с операционната система Symbian. Тези софтуерни инсталационни файлове имат разширението .SIS.
- Приложения J2ME съвместими с операционната система Symbian. Инсталационните файлове за Java приложения имат разширения .JAD или .JAR.

Инсталационните файлове може да се прехвърлят във вашето устройство от съвместим компютър, да се изтеглят от Интернет или да ви се изпратят в мултимедийно съобщение, като прикачен файл от електронна поща или с Bluetooth. Ако ползвате PC Suite за Nokia 9500 Communicator, за да прехвърлите файл, запаметете файла в папката C:\nokia\installs на вашето устройство. Ако ползвате Microsoft Windows Explorer, за да прехвърлите файл, запаметете файла на карта с памет (локален диск).

По време на инсталацията устройството проверява достоверността на пакета, който се инсталира. Устройството показва информация за извършените проверки и ви дава възможност да продължите или отмените инсталацията.

[Вижте “Certificate manager”, стр. 77.](#)

Ако инсталирате приложения, които изискват мрежова връзка, имайте предвид, че енергопотреблението на вашето устройство може да се увеличи, когато използвате тези приложения.

Инсталиране на софтуер Symbian

Когато инсталирате актуализация или поправка на дадено приложение, трябва да имате оригинала или пълен архив, за да възстановите приложението. За да възстановите оригиналното приложение, изтрийте приложението и го инсталирайте повторно от оригиналния инсталационен файл или архивното копие.

За да инсталирате софтуер, потърсете инсталационния файл в паметта на устройството или в картата с памет, изберете файла и натиснете клавиша за нов ред, за да започнете инсталацията. Например, ако сте получили инсталационния файл като прикачен към съобщение от електронна поща, влезте във вашата пощенска кутия, отворете съобщението от електронната поща, изберете инсталационния файл и натиснете клавиша за нов ред, за да започнете инсталацията.

Използвайте Мениджър на приложения, за да изтривате софтуер. [Вижте “Application manager”, стр. 71.](#)

Инсталиране на Java™ приложения

1. Потърсете инсталационния файл в паметта на устройството или в картата с памет, изберете файла и натиснете клавиша за нов ред, за да започнете инсталацията. Например, ако сте получили инсталационния файл като прикачен към съобщение от електронна поща, влезте във вашата пощенска кутия, отворете съобщението от електронната поща, изберете инсталационния файл и натиснете клавиша за нов ред, за да започнете инсталацията.
2. Потвърдете инсталацията. Файловото разширение .JAR се изисква за инсталация. Ако то липсва, устройството може да поиска от вас да го изтеглите. Ако няма определена точка за достъп, ще поиска от вас да изберете такава. Когато изтеглите .JAR файла, може да се наложи да въведете потребителско име и парола за достъп до сървър. Можете да ги получите от доставчика на приложения.
3. Устройството ще ви уведоми, когато инсталацията приключи.



Съвет: Когато обикаляте Уеб страници, можете да изтеглите инсталационен файл и да го инсталирате незабавно. Имайте предвид, обаче, че по време на инсталацията връзката продължава на фон.

■ Java

Можете да инсталирате и стартирате Java приложения на вашето устройство. [Вижте “Инсталиране на приложения и софтуер”, стр. 93.](#)

Java платформата за Nokia 9500 Communicator е J2ME. Можете да търсите Java приложения с браузъра, да ги изтеглите от Интернет и да ги съхранявате в папката Приложения.

За да управлявате вашите Java приложения, използвайте [Application manager](#).

J2ME на вашето устройство поддържа две Java среди: MIDP и Personal Profile (Личен профил).



Съвет: За информация за разработчици на приложения посетете www.forum.nokia.com. Форумът на Nokia съдържа платформата за разработка на приложения за Series 80, Java Software Development Kit (SDK) (Комплект за разработка на Java софтуер), инструменти, технически бележки и приложения.

Java MIDP

Средата Java Mobile Information Device Profile (Профил за мобилно изчислително устройство) поддържа следните API (интерфейси за програмиране на приложения):

- Java CLDC 1.1 — реализация на hot spot (гореща точка), която е част от операционната система Symbian
- Java MIDP 2.0 — защита, която задава за Java приложенията следните области: производител, оператор, надеждна трета страна или ненадеждна
- Java WMA — безжично предаване на съобщения

Управление на данни и софтуер

- Java Mobile Media (Мобилна медия) — мултимедия за мобилни устройства
- Java Bluetooth — Възможности за Bluetooth връзка и Bluetooth Push за Java приложения
- Nokia UI (Потребителски интерфейс) — интерфейси за звук и графики
- Java DRM — определения за това как може да се използва съдържанието
- Java File (Файл) — услуги за файлов сървър
- Java PIM (Администратор на лична информация) — достъп до съдържанието на телефонния указател, записите от календара и бележките за задачи

Java PP (Личен профил)

Средата Java Personal Profile (Личен профил) поддържа следните API (интерфейси за програмиране на приложения):

- Java CDC 1.0 — допълнителни възможности за връзка на устройството
- Java Foundation Profile (Основен профил) 1.0 — поддръжка на мрежа и входно-изходни операции
- Java Personal Profile (Личен профил) 1.0 — Стандартни спецификации на интерфейс Java UI (Потребителски интерфейс) и AWT (Абстрактен инструментариум за прозорци) за интерфейси, графики и изображения
- Java UI (Потребителски интерфейс) — стандартни спецификации за интерфейс на Java
- JDBC (Java връзка с бази данни) — достъп за Java приложения към релационна база данни

19. Свързване с други устройства

Има няколко различни вида връзка, които можете да ползвате с вашето устройство. Можете да ползвате безжични методи за свързване като безжична LAN, Bluetooth или инфрачервена връзка, или USB (Universal Serial Bus) (Универсална серийна шина) кабелна връзка за PC Suite, или прокарване на IP.

■ Безжична LAN

Можете да определите точките за достъп, ползвани от безжична LAN за достъп до Интернет на приложения, които имат нужда от връзка с Интернет. [Вижте "Wireless LAN", стр. 74.](#)

Настройване на "ад хок" мрежа

С приложения на трети страни "Ад хок" мрежите позволяват на безжични станции да се свързват директно една с друга, без никакви точки за достъп до безжична локална мрежа. Един абонат създава "ад хок" мрежата, а другите абонати след това се включват в мрежата.

Трябва първо да създадете Интернет точка за достъп за "ад хок" мрежата.

За да създадете Интернет точка за достъп за "ад хок" мрежа

1. Изберете **Desk > Tools > Control panel** и след това изберете **Connections > Internet setup**.
2. Натиснете **New**. Ако искате, можете да ползвате съществуваща точка за достъп като основа за новата.
3. Определете настройките.
 - **Internet settings name** — Дайте описателно име за връзката.
 - **Network ID** — Изберете мрежовия идентификатор според това коя целева мрежа желаете да достигнете с Интернет точката за достъп. Можете да преименувате и да създавате нови мрежови идентификатори. Използването на правилния мрежов идентификатор гарантира, че потокът от данни ще се насочи директно към желаната целева мрежа. Особено софтуерът за VPN (virtual private network) (виртуална частна мрежа) може да ограничи потока на данни за определена целева мрежа.
 - **Internet settings type** — Изберете безжична локална мрежа за тип на връзката.
 - **Network mode** — Изберете **Ad hoc**.
 - **Network name** — Дайте име на мрежата.
 - **Security mode** — Изберете **WEP**, ако желаете да ползвате WEP (wired equivalent privacy - кабелно еквивалентна защита) ключ за удостоверяване.
4. Ако сте избрали **WEP** за режим на защита, ще трябва да конфигурирате и тези настройки.
 - **WEP key index** — Изберете номера за WEP ключа.
 - **WEP key length** — Изберете подходящата дължина на ключа. Поддържаните дължини на ключовете са 40, 104 и 232 бита. Колкото повече битове има в ключа, толкова по-високо е нивото на защита.
 - **WEP key type** — Изберете дали желаете да въведете данните за WEP ключа в шестнайсетичен формат (**HEX**) или под формата на текст (**ASCII**).
 - **WEP key data** — Въведете данните на WEP ключа. Броят на знаците, които можете да въведете, зависи от дължината на ключа, която сте избрали. Например ключове с дължина 40 бита се състоят от 5 буквено-цифрови символа или 10 шестнайсетични символа.
5. Натиснете **Finish** или **Done**, когато сте конфигурирали всички настройки. Ако трябва да конфигурирате допълнителни настройки, натиснете **Advanced**. [Вижте "Конфигуриране на допълнителни настройки за Интернет точка за достъп", стр. 80.](#)

■ Кабелна връзка

Можете да свържете вашето устройство със съвместим компютър използвайки кабел DKU-2 (USB). Свържете кабела към дъното на устройството. [Вижте Фиг. Клавиши и конектори, стр. 11.](#)

Можете също така да свържете кабела към настолната стойка на устройството. Имайте предвид, че ако свържете кабела към настолната поставка, конекторът на кабела трябва да бъде свързан наобратно.

Имайте предвид, че трябва да инсталирате драйвера DKU-2 на вашия компютър, преди да можете да използвате кабелна връзка. Вижте компактдиска от търговския пакет или www.nokia.com за подробности.

IP passthrough (Прокарване на IP)

Можете също да ползвате кабел за **IP passthrough**, където устройството ползва Интернет връзката на компютър. Можете да ползвате прокарване на IP, както ползвате всяка Интернет точка за достъп, например за търсене в Интернет или външна синхронизация.

Свързване с други устройства

Имайте предвид, че не можете да ползвате прокарване на IP по същото време, когато ползвате Nokia PC Suite. Можете да определите настройките на кабелната връзка в [Control panel](#). [Вижте “Cable setup”, стр. 75.](#)

Имайте предвид, че не можете да активирате модем, ако изберете [IP passthrough](#) в настройките на кабелна връзка. Трябва да ползвате [PC Suite connection](#) или [IP passthrough overrides PC Suite](#), без да има активна връзка за прокарване на IP.

Bluetooth

Това устройство е в съответствие със спецификацията Bluetooth Specification 1.1, поддържаща следните профили: Generic Access Profile (Основен профил за достъп), Serial Port Profile (Профил за сериен порт), Dial-Up Networking Profile (Профил за комутируемо свързване), Generic Object Exchange Profile (Основен профил за обмен на обекти), Object Push profile (Профил за изпращане на обекти), File Transfer Profile (Профил за трансфер на файлове), SIM Access Profile (Профил за достъп до СИМ) и Handsfree Profile (Профил за устройство "свободни ръце"). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или доставчика на услуги.

Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Технологията Bluetooth позволява безплатни безжични връзки между електронни устройства с максимален обхват от 10 метра. Една Bluetooth връзка може да се ползва за изпращане на изображения, видеоклипове, текстове, визитки, бележки от календара или безжично да се свързва с устройства използващи технологията Bluetooth, компютри например.

Тъй като устройствата използващи Bluetooth технологията се свързват с радиовълни, вашето устройство и другите устройства няма нужда да имат пряка видимост едно към друго. Двете устройства трябва единствено да бъдат в рамките на 10 метра едно от друго, макар че връзката може да търпи смущения от препятствия като стени или други електронни устройства.

Когато активирате Bluetooth за пръв път, от вас ще се иска да дадете име на вашето устройство.

Настройки на Bluetooth

За да промените настройките на Bluetooth, изберете [Desk](#) > [Tools](#) > [Control panel](#) и след това изберете [Connections](#) > [Bluetooth](#). Изберете страницата [Settings](#).

Определете следното:

- **Bluetooth active** — Изберете [Yes](#), за да разрешите Bluetooth. Ако изберете [No](#), всички активни Bluetooth връзки се прекъсват и Bluetooth не може да се използва за изпращане и получаване на данни.
- **My telephone's visibility** — Изберете [Shown to all](#), ако искате вашето устройство да бъде откривано от други Bluetooth устройства. Ако изберете [Hidden](#), вашето устройство няма да бъде откривано от други устройства.
- **My Bluetooth name** — Определете име за вашето устройство. Максималната дължина на името е 247 символа.
- **Remote SIM access** — Изберете [Enabled](#), за да позволите комуникация между съвместим комплект за автомобил и вашата Nokia 9500 Communicator. [Вижте “Профил за достъп до СИМ”, стр. 72.](#)

Ако сте задали Bluetooth като активен и сте променили вашата видимост на [Shown to all](#), вашето устройство и неговото име може да бъде виждано от други потребители на Bluetooth устройства.



Съвет: За да активирате или деактивирате Bluetooth, натиснете **Chr+**.

Имайте предвид, че ако Bluetooth е бил изключен поради влизане в профил [Offline](#), ще трябва ръчно да разрешите Bluetooth отново.

Изпращане на данни с Bluetooth

Защитата на авторски права може да не позволи някои изображения, тонове на звънене и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Във всеки момент може да има само една активна Bluetooth връзка.

1. Отворете приложението, където е съхранено онова, което желаете да изпратите. Например, за да изпратите снимка към друго устройство, отворете приложението [Images](#).
2. Изберете това, което желаете да изпратите, натиснете Меню и изберете [File](#) > [Send](#) > [Via Bluetooth](#).
3. Ако преди това сте търсили Bluetooth устройства, списък с устройствата намерени преди се показва пръв. Можете да видите икона на устройството и име на устройството. За да започнете ново търсене, натиснете [Search again](#). За да прекъснете търсенето, натиснете [Stop](#).
4. Изберете устройството, с което желаете да се свържете, и натиснете [Select](#).

Свързване с други устройства

5. Ако другото устройство изисква sdвояване, преди да се предават данни, от вас ще се иска да въведете код за достъп. Създайте свой код за достъп (с дължина от 1 до 16 символа, цифрови) и се договорете с притежателя на другото Bluetooth устройство да ползвате същия код. Кодът за достъп се ползва само веднъж и няма нужда да го запомняте. Устройства, които нямат потребителски интерфейс, имат предварително установен код за достъп. След sdвояването, устройството се запамята в страницата [Paired devices](#).
6. Когато връзката се осъществи успешно, се показва бележката [Sending...](#)

Получаване на данни с Bluetooth

Ако желаете да получавате данни с използване на Bluetooth, задайте Bluetooth да бъде активен и изберете опцията [Shown to all](#).

Когато получите данни с Bluetooth от устройство, което не е разрешено, първо ще бъдете запитани дали желаете да приемете Bluetooth съобщението. Ако приемете, полученото ще се съхрани в папката Inbox (Входяща кутия) на приложението [Messaging](#).



Съвет: Ако полученият елемент не е в папката Inbox (Входяща кутия), отидете в [Desk](#) > [Office](#) > [File manager](#) и вижте съдържанието на [C:\My files\](#).

Сдвояване с устройство

Сдвояването означава удостоверяване. Сдвояването с устройство прави търсенето на устройства по-бързо и по-лесно.

Отидете в [Desk](#) > [Tools](#) > [Control panel](#) и изберете [Connections](#) > [Bluetooth](#).

За да се сдвоите с дадено устройство, изберете страницата [Paired devices](#). Натиснете [New](#), а след това [Start](#), за да започнете търсене на устройство. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите, и натиснете [Pair](#). Въведете кода за достъп и натиснете [OK](#). Ако искате другото устройство да е разрешено, натиснете [Yes](#). Ако изберете [No](#), заявките за връзка от другото устройство ще трябва да бъдат приемани отделно всеки път.



Съвет: Потребителите на устройства ползващи технологията Bluetooth трябва да се договорят за кода за достъп и да ползват същия код за достъп и за двете устройства, за да могат за ги сдвоят. Устройства, които нямат потребителски интерфейс, имат предварително установен код за достъп.

За да отмените сдвояването, изберете страницата [Paired devices](#). Изберете устройството, чието сдвояване желаете да отмените, и натиснете [Delete](#).

За да зададете кратко име за сдвоено устройство, изберете страницата [Paired devices](#). Изберете устройството, чието име желаете да промените, и натиснете [Edit](#). В полето [Assign short name](#) можете да зададете кратко име (прякор, псевдоним), което да ви помогне да разпознаете определено устройство. Това име се съхранява в паметта на устройството и не може да бъде виждано от други потребители на Bluetooth устройства.

За да зададете дали едно устройство ще бъде разрешено или неразрешено, идете на страницата [Paired devices](#). Изберете устройството и натиснете [Edit](#). Минете в полето [Device authorised](#) и изберете [Yes](#). Връзки между вашето устройство и другото устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не е необходимо отделно приемане или разрешение. Изберете [Yes](#) за вашите собствени устройства, вашият персонален компютър например, или устройства принадлежащи на някого, на когото имате доверие. Иконата  се добавя до разрешените устройства в списъка сдвоени устройства. Ако изберете [No](#), заявките за връзка от това устройство ще трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За да се свържете с дадено Bluetooth устройство, изберете страницата [Paired devices](#). Изберете устройството от списъка, натиснете [Edit](#) и след това натиснете [Connect](#). Имайте предвид, че тази опция е налична само за аудио устройства, които се нуждаят от по-стабилна Bluetooth връзка, например Bluetooth слушалки или комплекти за автомобил. Подобни устройства трябва да поддържат спецификацията Bluetooth 1.1 и профила Handsfree (Свободни ръце). За да прекъснете връзката с избраното устройство, натиснете [Disconnect](#).

Профил за достъп до СИМ

Използвайки връзка Bluetooth и СИМ профила за достъп, можете да осъществите достъп до вашата СИМ-карта със съвместим телефон за автомобил. [Вижте “Профил за достъп до СИМ”, стр. 72.](#)

Прекъсване на Bluetooth връзка

Една Bluetooth връзка се прекъсва автоматично след изпращане или получаване на данни. Единствено със софтуера PC Suite и някои аксесоари като слушалките например връзката може да се поддържа, дори ако не се ползва активно.

Проверка на състоянието на Bluetooth връзката

 Bluetooth е активна.

 Когато иконата мига, вашето устройство се опитва да се свърже с другото устройство.

 Когато иконата се показва продължително, Bluetooth връзката е активна.

■ Инфрачервена връзка

Не насочвайте инфрачервения лъч в ниииии очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Можете да ползвате инфрачервена връзка за изпращане и получаване на файлове от други устройства с инфрачервена връзка.

1. Уверете се, че инфрачервените портове на устройствата са обърнати един към друг. Разположението на устройствата е по-важно от ъгъла или разстоянието.
2. Натиснете **Chr+** .

За да прекъснете инфрачервената връзка, натиснете отново **Chr+** .

■ Модем

Можете да ползвате устройството като модем, заедно със съвместим компютър.

Отидете в **Desk > Tools > Modem**.

Преди да можете да ползвате вашето устройство като модем:

- Подходящият софтуер за обмен на данни трябва да бъде инсталиран на вашия компютър.
- Трябва да се абонирате за подходящите мрежови услуги от вашия доставчик на услуги или доставчик на Интернет услуги.
- Трябва да имате подходящите драйвери инсталирани на вашия компютър. Трябва да инсталирате драйверите DKU-2 (USB) за кабелна връзка и може да трябва да инсталирате или актуализирате драйверите за Bluetooth или инфрачервена връзка.
- Препоръчва се да имате Nokia Modem Options инсталирани на вашия компютър.

Вижте www.nokia.com и Ръководството за потребителя на Nokia PC Suite за подробности.

За да свържете устройството със съвместим компютър по инфрачервена връзка, натиснете **Activate**. За да прекъснете връзката, натиснете **Disable**.



Съвет: За да ползвате устройството като модем по Bluetooth или кабелна връзка, трябва да свържете устройството със съвместим компютър и да активирате модема от компютъра.

Имайте предвид, че може да не бъдете в състояние да ползвате някои от другите комуникационни функции, когато устройството се ползва като модем.

■ Печатане

Можете да печатате файлове на съвместими принтери в повечето приложения. Преди да започнете да печатате, се уверете, че вашето устройство е правилно свързано към принтера.

За да отпечатате файл на съвместим принтер, натиснете Меню и изберете **File > Printing > Print...** Проверете дали настройките са правилни и натиснете **Print**.

За да промените настройките за печатане, натиснете **Options**.

За да прегледате файл преди печатане, натиснете Меню, изберете **File > Printing > Print...** и натиснете **Preview**. За да започнете печатане на съвместим принтер, натиснете **Print**. За да промените размера, полетата, колонтитулите или странирането на документа, натиснете **Page setup**.

Задаване на опциите за печатане

За да промените опциите за печатане на файл, натиснете Меню и изберете **File > Printing > Print...** и натиснете **Options**.

На страницата **Connection** задайте следното:

- **Connection type** — Изберете метода, който желаете да ползвате, за да се свържете с принтера.



Съвет: Можете да отпечатвате, използвайки Bluetooth или инфрачервена връзка или различни мрежови връзки, като безжичен LAN или GPRS. Ако използвате мрежова връзка, трябва да знаете правилния протокол **Network (LPR)** или **Network (Raw)**, IP адреса или името на принтера, правилния ред на отпечатване и евентуално потребителско име за принтера.

- **Printer** — Изберете правилния принтер. Ако изберете Hewlett-Packard, изберете драйвера на принтера тук, а принтера - в **Desk > Tools > Control panel > Extras**.

На страницата **Document** задайте следното:

- **Number of copies** — Изберете колко копия желаете да отпечатате.

Определяне настройката на страница

За да промените размера и ориентацията на страницата, натиснете Меню и изберете **File > Printing > Page setup....** Изберете раздела **Size**.

За да промените размера на страницата, превъртете до **Page size** и изберете нов размер. Имайте предвид, че вашият принтер може да не е в състояние да печата всички различни опции. Числата в полетата **Width** и **Height** се променят според размера на страницата, който избирате.

За да определите нестандартен размер на страница, въведете числата в полетата **Width** и **Height**.

За да промените ориентацията на отпечатаната страница, превъртете до **Orientation**. В **Portrait** височината е по-голяма от ширината. В **Landscape** ширината е по-голяма от височината.

За да определите полетата на дадена страница, натиснете Меню и изберете **File > Printing > Page setup....** Изберете раздела **Margins**, превъртете до всяко поле за въвеждане и въведете число.

За да видите как изглеждат новите полета, затворете диалоговия прозорец **Page setup**, натиснете Меню и изберете **File > Printing > Print preview**. Вашият принтер може да не е в състояние да печата нормално документи с много тесни полета.

За да определите горен колонтитул за дадена страница, натиснете Меню и изберете **File > Printing > Page setup....** Изберете страницата **Header** и въведете текста за колонтитула. Натиснете **Insert**, за да ползвате име на файл, обект, номера на страница, час или дата в горния колонтитул.

За да промените външния вид на текста, натиснете **Format**.

За да преместите горния колонтитул по-близо или по-далеч от върха на страницата, превъртете до **Distance from top of page** и въведете число. Вашият принтер може да не е в състояние да печата нормално документи с много тесни полета.

За да определите долен колонтитул за дадена страница, натиснете Меню и изберете **File > Printing > Page setup....** Изберете раздела **Footer** и въведете текста за долния колонтитул. Натиснете **Insert**, за да ползвате име на файл, обект, номера на страница, час или дата в долния колонтитул.

За да промените външния вид на текста, натиснете **Format**.

За да преместите долния колонтитул по-близо или по-далеч от дъното на страницата, превъртете до **Distance from bottom margin** и въведете число.

За да изберете номера на първата страница, превъртете до **Start numbering at** и въведете номера. Обикновено бихте започнали с 1 или 0.

За да изключите горния или долния колонтитул от първата страница, превъртете до **Include header on first page** или **Include footer on first page**, натиснете **Change** и изберете **No**.

Проблеми при печатане

Вашето устройство показва бележка, ако не можете да свържете устройството със съвместим принтер.

Ето няколко отправни точки за отстраняване на проблеми:

- Принтер - проверете дали принтерът е включен и в готовност, отпечатайте тестова страница, опитайте се да печатате, когато сте директно свързани с принтера, проверете дали принтерът работи с други безжични устройства или проверете дали принтерът се поддържа от вашето устройство.
- Инфрачервена връзка - проверете дали инфрачервената връзка е активирана, дали инфрачервените портове на устройството и принтера са обърнати един към друг и дали няма ярки светлини, които светят в единия или другия порт.
- Bluetooth - проверете дали Bluetooth е активиран и дали вашето устройство може да намира други Bluetooth устройства освен принтера и дали устройството и принтерът са в обхват.
- Безжична локална мрежа - проверете дали безжичната локална мрежа е активирана, дали настройките на безжичната локална мрежа са правилни, дали безжичният принтер е съвместим с вашето устройство и проверете дали други устройства в безжичната локална мрежа могат да намират вашия безжичен принтер.

Управляване на настройките за мобилно печатане

За да управлявате настройките за печат, когато печатате на съвместим принтер Hewlett-Packard, отидете в **Desk > Tools > Control panel > Extras > HP printer selection**. Задайте следното:

- **Printer model** — Изберете принтера, който желаете да ползвате.
- **Quality mode** — Изберете качеството на отпечатване в зависимост от качествата, които поддържа вашия принтер. **Normal** е за печатане с 600 dpi, **Draft** е за бързо печатане, 300 dpi, **Best** е за печатане 1200 dpi и **Maximum** е за печатане 2400/4800 dpi. За да пестите мастило или да ускорите печатането, изберете **Normal** или **Draft**.
- **Media type** — Изберете типа на материала за печат.
- **Colour mode** — Изберете дали да печатате в цвят или в сивата гама в зависимост от вашия принтер.

■ Външна конфигурация (услуга на мрежата)

Приложението **Device manager** ви помага да конфигурирате настройките за връзка, например електронна поща, мултимедийни съобщения или настройки за Интернет.

Отидете в **Desk > Tools > Device manager**.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървър, когато настройките на устройството трябва да бъдат актуализирани.

За да стартирате сесия за конфигурация, изберете профил от списъка и натиснете **Connect**. Ако не са били дефинирани профили за външна конфигурация, трябва първо да създадете нов профил.

За да забраните конфигурация, изберете профил, натиснете Меню и изберете **Tools > Disable configuration**. Не можете да получавате настройки за конфигурация от който и да е от сървърите за конфигурация, за които имате профил.

Когато сесията за конфигурация е приключила, можете да видите информация за състоянието.

За да отворите дневника на конфигурация, изберете профил и натиснете **Configuration log**. Файлът на дневника показва последното състояние за конфигурация на избрания профил.

Създаване на нов профил за сървър за конфигурация

Профилът за сървър за конфигурация съдържа настройките на външния сървър. Можете да създадете няколко профила, ако имате нужда от достъп до повече сървъри.

Може да получите настройките на профила за сървър за конфигурация като специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

1. Ако нямате определени профили, натиснете **New**, в противен случай натиснете Меню и изберете **File > New**.
2. Ако вече имате определени профили, изберете дали желаете да копирате стойностите от съществуващ профил, които да служат за основата на новия профил.
3. Отваря се диалоговият прозорец **Profile settings**.

Определете настройките на различните страници на диалоговия прозорец:

- **Server name** — Въведете име на сървър за конфигурация.
- **Server ID** — Въведете уникалният идентификатор за сървър за конфигурация. Обърнете се към вашия доставчик на услуги или системен администратор за точната стойност.
- **Password** — Напишете парола, с която вашето устройство ще се идентифицира пред сървъра. Потвърдете паролата.
- **Active** — Изберете **Yes**, за да разрешите на сървъра да започва сесия за конфигурация.
- **Accepted** — Изберете **Yes**, ако не желаете сървърът да ви пита за потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.
- **Connection type** — Изберете как желаете да се свързвате със сървъра.
- **Access point** — Изберете точката за достъп, която желаете да ползвате за връзката за предаване на данни със сървъра.
- **Host address** — Въведете URL адреса на сървъра. Обърнете се към вашия доставчик на услуги или системен администратор за точната стойност.
- **Port** — Въведете номера на порта на сървъра. Обърнете се към вашия доставчик на услуги или системен администратор за точната стойност.
- **User name** — Въведете вашия потребителски идентификатор за сървър за конфигурация. Обърнете се към вашия доставчик на услуги или системен администратор за точния ви потребителски идентификатор.
- **Password** — Въведете вашата парола за сървър за конфигурация. Потвърдете я в полето **Confirm password**. Обърнете се към вашия доставчик на услуги или системен администратор за точната парола.
- **HTTP authentication** — Изберете **Yes**, ако трябва да изпратите вашето потребителско име и парола на HTTP сървър. В диалоговия прозорец **HTTP authentication**, въведете вашето потребителско име и парола, след това натиснете **Done**.

За да редактирате настройките на профил за конфигурация, изберете профила и натиснете **Edit**.

За да изтриете профил, изберете профила и натиснете клавиша за връщане.



Съвет: Ако сте изтрили или сте променили предварително определения профил на PC Suite, можете да го възстановите, като натиснете Меню и изберете **Tools > Reset PC Suite profile**.

■ Връзки за предаване на данни

Устройството поддържа пакетно предаване на данни (GPRS), повиквания за високоскоростно предаване на данни (HSCSD), GSM повиквания за предаване на данни и безжични LAN връзки.

Безжична локална мрежа (безжична LAN)

На някои места може да има ограничения за използването на безжична локална мрежа. Проверете при местните власти или доставчика на услуги.

Функции, които използват безжична локална мрежа или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Вашето устройство е одобрено за ползване в безжична LAN. Можете да ползвате безжична LAN за изпращане и получаване на електронна поща, както и за свързване на вашето устройство към Интернет.

Вашето устройство поддържа следните функции на безжична LAN:

- IEEE 802.11b стандарт
- Работа на честота 2,4 GHz с използване на радиотехнологията директен сериен спектър на разпръскване (DSSS)
- Шифроване на данни с wired equivalent privacy (WEP) (сигурност, еквивалентна на кабелна връзка) с кодове до 232 бита.
- Wi-Fi защитен достъп (WPA)

Имайте предвид, че функциите WEP и WPA могат да се ползват само ако се поддържат от мрежата.

Ако преместите устройството на друго място в рамките на безжичната LAN и извън обхвата на точка за достъп на безжична LAN, функцията за роуминг може автоматично да свърже вашето устройство с друга точка за достъп, която принадлежи на същата мрежа. Стига да се намирате в обхвата на точки за достъп, които принадлежат на същата мрежа, вашето устройство може да остане свързано с мрежата.



Съвет: Една безжична LAN връзка се установява, когато създавате връзка за предаване на данни с Интернет точка за достъп на безжична LAN. Активната безжична LAN връзка приключва, когато приключите връзката за предаване на данни.

Вашето устройство позволява различни видове обмен на данни в една безжична LAN. Можете да избирате между два работни режима: инфраструктурен и „ad hoc“.

- Инфраструктурният режим на работа позволява два вида обмен на данни: безжични устройства, които обменят данни едно с друго през точка за достъп на безжична LAN, или безжични устройства, които обменят данни с кабелно LAN устройство през точка за достъп на безжична LAN.

Предимството на инфраструктурния режим на работа е, че имате повече контрол върху мрежовите връзки, тъй като те минават през точка за достъп. Едно безжично устройство има достъп до услугите, които се предлагат в нормална кабелна LAN: фирмена база данни, електронна поща, Интернет и други мрежови ресурси, например.

- С приложения на трети страни можете да изпращате и получавате данни директно един към друг в режим на работа „ad hoc“, например за печат. Няма нужда от точка за достъп на безжична LAN. Просто направете необходимите конфигурации и започнете да обменяте данни. „Ad hoc“ мрежите се създават лесно, но обменът на данни е ограничен до обхвата на устройствата.

[Вижте “Настройка на Интернет точка за достъп за безжична локална мрежа”, стр. 80.](#)

[Вижте “Настройване на “ад хок” мрежа”, стр. 96.](#)

Пакети данни (general packet radio service, GPRS - обща радиоуслуга за предаване на пакети данни)

GPRS позволява безжичен достъп за мобилни телефони до мрежи за предаване на данни (услуга на мрежата). GPRS използва пакетната технология за предаване на данни, при която информацията се изпраща на малки порции данни по мобилната мрежа. Ползата от изпращането на данни в пакети е, че мрежата е заета единствено, когато изпраща или получава данни. Тъй като GPRS използва мрежата ефективно, тя позволява бързо да се установи връзка за предаване на данни и бързи скорости на пренос на данни.

Трябва да се абонирате за GPRS услугата. За наличност и абонамент за GPRS, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Разширената GPRS (EGPRS) е подобна на GPRS, но позволява по-бърза връзка. За повече информация за наличността на EGPRS и скоростта на пренос на данни, се свържете с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги. Имайте предвид, че когато изберете GPRS за носител на данни, устройството ще използва EGPRS вместо GPRS, ако това е възможно в мрежата.

Имайте предвид, че по време на гласово повикване не можете да установите GPRS връзка и ако има съществуваща GPRS връзка, тя се задържа.

Повиквания за високоскоростно предаване на данни (high-speed circuit switched data, HSCSD-високоскоростни линейно-комутируеми данни)

HSCSD е сравнима със скоростта на много компютърни модеми, които се свързват с фиксирани телефонни мрежи.

За наличност и абонамент за услуги за високоскоростно предаване на данни, моля, свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

Свързване с други устройства

Имайте предвид, че изпращането на данни с HSCSD може да изтощи батерията по-бързо от нормалните гласови повиквания или повиквания за предаване на данни, тъй като устройството може да изпраща данни по-често до мрежата.

GSM повиквания за предаване на данни

За наличност, скорост на трансфер на данни и абонамент за услуги за трансфер на данни, моля, свържете се с вашия мрежов оператор или доставчик на услуги.

■ Мениджър на връзки

В **Conn. manager** можете да прегледате детайли на активни връзки с мрежата и да прекратявате неизползвани връзки. Отидете в **Desk > Tools > Conn. manager**.



Бележка: Действителното време за разговори, фактурирано от вашия оператор, може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прегледате подробна информация относно връзките с мрежата, изберете връзката от списъка и натиснете **Details**. Видът на показаната информация зависи от вида на връзка с мрежата.

За да прекратите връзка с мрежата, изберете връзката от списъка и натиснете **Disconnect**.

За да прекратите всички активни връзки с мрежата едновременно, натиснете Меню и изберете **Tools > Disconnect all**.

За да прегледате обема от данни изпратени и получени с GPRS или безжична локална мрежа, натиснете Меню и изберете **Counters > GPRS counter** или **WLAN counter**.

За да прегледате информация за IP адрес, натиснете Меню и изберете **Tools > IP address**. Информацията за IP адрес се показва само когато се установи връзката с мрежата, а не по време на активиране.

20. Персонализиране на вашето устройство


- Панели - можете да сменяте предните панели на вашето устройство.
- Desk (Бюро) - можете да организирате приложенията, кратките команди и бележките в папки, както и да създавате нови папки в Desk (Бюро). [Вижте “Управление на групи”, стр. 23.](#)
- Клавиш My own (Моят собствен) - можете да конфигурирате клавиша My own (Моят собствен) да отваря вашето любимо приложение. [Вижте “Клавиш My own \(Моят собствен\)”, стр. 70.](#)
- Фонови изображения - можете да зададете фоново изображение на дисплея на вашия панел и на дисплея на комуникатора. [Вижте “Wallpapers”, стр. 70.](#) Има няколко готови за ползване тапети, а също можете да ползвате и собствени картинки за фонови изображения.
- Цветна палитра - Можете да промените цветната палитра на вашето устройство. [Вижте “Дисплей”, стр. 70.](#)
- Клавиши за избор на панела - можете да променяте функциите, които са изписани над левия и десен клавиш за избор.

Смяна на предния панел и клавиатура




Бележка: Преди да свалите панелите, винаги изключвайте захранването и разкачайте зарядното устройство и каквото и да е друго свързано устройство. Избягвайте допира с електронни компоненти при смяна на панелите. Винаги дръжте и ползвайте устройството с поставени панели.


1. Натиснете бутона за освобождаване на предния панел (1) и повдигнете предния панел (2) в посоката на стрелката.

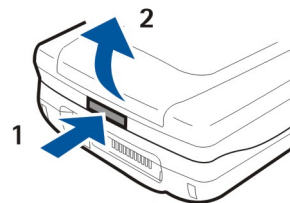


2. Повдигнете предния панел в посоката на стрелката.

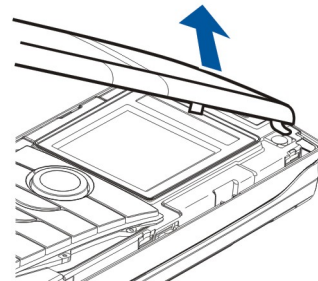


3. Извадете клавиатурата. Едно щифтче (1) придържа клавиатурата.

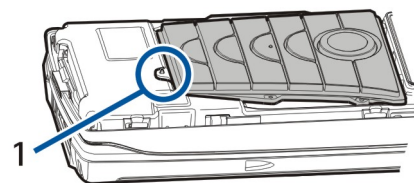


4. За да смените клавиатурата, изравнете я с щифтчето и я наместете с натискане.
5. За да смените предния панел, изравнете заключващите държачи с горната част на устройството под малък ъгъл и натиснете предния панел надолу, докато се намести с щракване.

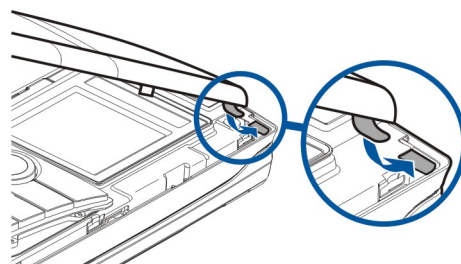

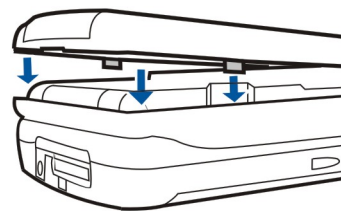

■ Клавиши за избор на панела

Левият клавиш за избор в режим готовност е **Go to**. Можете да използвате клавиша за бърз достъп до любимите ви функции. За да активирате функция, превъртете до нея и натиснете **Select**.



За да добавите функция към списъка с кратки команди, натиснете **Options**, изберете **Select options**, превъртете до дадена функция и натиснете **Mark**. За да изтриете функция от списъка, изберете функцията и натиснете **Unmark**.

За да препоредите функциите в списъка, натиснете **Options** и изберете **Organise**. Превъртете до функцията, която желаете да преместите, натиснете **Move** и изберете къде желаете да преместите функцията.

21. Кратки команди

Ето някои от наличните кратки клавишни команди във вашето устройство. Кратките клавишни команди правят използването на приложения по ефикасно.

Има няколко различни комбинации от кратки клавишни команди, които можете да използвате:

- Кратки команди с Ctrl+клавиш ви дават достъп до функциите на Меню. Например натискането на Ctrl+N създава нов прозорец в Интернет, нова карта за контакт в Контакти или ново съобщение в Съобщения.
- Допълнителни букви и символи обикновено се въвеждат с комбинацията Shift+клавиш. Например, натискането на Shift+цифров клавиш, може да въведе кавички, удивителен знак или скоби.
- Някои функции може да се активират с комбинациите Chr+клавиш. Например натискането на Chr+[икона за помощ] отваря допълнителна информация относно вашата текуща задача, или натискането на Chr+[икона за връзка] може да активира и деактивира инфрачервена връзка.



Съвет: Много кратки команди са също показани до опциите на менюто в приложенията.

■ Общи кратки команди

Ctrl+A	Избери всичко
Ctrl+C	Копирай в буфера
Ctrl+D	Изтрий
Ctrl+F	Намери
Ctrl+I	Сортирай
Ctrl+M	Премести
Ctrl+N	Нов
Ctrl+O	Отвори
Ctrl+P	Отпечатай
Ctrl+S	Запамети
Ctrl+T	Цял екран
Ctrl+V	Копирай от буфера
Ctrl+X	Отрежи в буфера
Ctrl+Z	Анулирай действие
Shift+Ctrl+E	Мащабирай
Shift+Ctrl+G	Следващ
Shift+Ctrl+L	Дневник
Shift+Ctrl+P	Предишен
Shift+Ctrl+S	Запамети като
Shift+Ctrl+U	Настройка на страница
Shift+Ctrl+V	Преглеждане за печат
Shift+Ctrl+Z	Редактирай
Shift+клавиш за връщане	Изтрий текста отцясно
Ctrl+Telephone (Телефон)	Отвори екрана Recent calls (Последни повиквания) в приложението телефон
Chr+буква	Вмъква символ с ударение
Chr+табулатор	Превключва между отворени приложения
Chr+клавиша на телефона	Набери отново последно набрания номер
Chr+клавиш Съобщения	Изтегли поща
Shift+Ctrl+Chr+S	Кадър

■ Специфични кратки команди за приложения

Приложение Desk

Ctrl+P	Свойства
Shift+Ctrl+S	Покажи в групи
Ctrl+Мой собствен клавиш	Конфигурирай Мой собствен клавиш

Clock

Ctrl+B	Отмени алармата
Ctrl+E	Покажи детайли за града
Ctrl+K	Настройки на аларма
Ctrl+T	Програмирай датата и часа
Shift+Ctrl+A	Алармен часовник
Shift+Ctrl+E	Покажи детайли за страната или областта
Shift+Ctrl+N	Добави нов град
Shift+Ctrl+Q	Задай вид на часовника
Shift+Ctrl+T	Детайли за друг град
Shift+Ctrl+W	Световен часовник

Telephone

Ctrl+P	Покажи сериен номер (IMEI)
Shift+Ctrl+B	Блокиране на повикване
Shift+Ctrl+M	Гласови пощенски кутии
Shift+Ctrl+O	Други настройки
Shift+Ctrl+P	Настройки на профил
Shift+Ctrl+S	Бързо набиране
Shift+Ctrl+V	Прехвърляне на повикване

Contacts

Ctrl+K	Настройки
Ctrl+M	Принадлежи към групи (в отворена карта за контакт)
Ctrl+N	Нова карта за контакт
Ctrl+P	Характеристики на база данни
Ctrl+R	Тон на звънене (в отворена карта за контакт)
Ctrl+T	Шаблони за картички
Shift+Ctrl+B	Нова база данни
Shift+Ctrl+C	Копирай в
Shift+Ctrl+D	Изтрий снимката (в отворена карта за контакт)
Shift+Ctrl+M	Премести в
Shift+Ctrl+N	Създай нова група
Shift+Ctrl+O	Вмъкни снимка (в отворена карта за контакт)

Messaging

Ctrl+B	Изтегли новите съобщения
Ctrl+G	Изтегли поща
Ctrl+I	Сортирай по (сортира по качества, които вече сте избрали, например дата или изпращач)
Ctrl+L	Влез онлайн или мини офлайн, ако има активна връзка.

Кратки команди

Ctrl+Q	Свойства
Ctrl+R	Отговори
Ctrl+T	Разгърни съдържанието на папката
Ctrl+U	Прекъсни връзката
Ctrl+Y	Промени връзката
Shift+Ctrl+A	Изтегли всички съобщения
Shift+Ctrl+B	Изтегли избраните съобщения
Shift+Ctrl+E	Преименувай избраната папка
Shift+Ctrl+F	Препрати избраното съобщение
Shift+Ctrl+N	Създай нова папка
Shift+Ctrl+R	Отговори на всички
Shift+Ctrl+S	Съхранение на изпратени елементи
Shift+Ctrl+T	Настройки за достъп
Shift+Ctrl+Z	Изтрий съобщенията локално
Chr+Messaging	Изтегли поща

Calendar

Ctrl+A	Създай нова годишнина
Ctrl+E	Създай нова паметка
Ctrl+G	Отиди на дата
Ctrl+K	Редактирай настройки на показване
Ctrl+N	Създай нова среща
Ctrl+Q	Промени изглед
Ctrl+S	Създай нова бележка за задача
Ctrl+T	Редактирай датата и часа
Shift+Ctrl+A	Задай "годишнина" като основен вид запис
Shift+Ctrl+C	Зачеркнат запис
Shift+Ctrl+D	Премести или изтрий избрания обект
Shift+Ctrl+E	Задай "среща" като основен вид запис
Shift+Ctrl+K	Редактирай общи настройки
Shift+Ctrl+M	Внеси записи
Shift+Ctrl+O	Задай "бележка за задача" като основен вид запис
Shift+Ctrl+P	Свойства
Shift+Ctrl+R	Задай "паметка" като основен вид запис
Shift+Ctrl+T	Неуточнен запис
Ctrl+Calendar (Календар)	Отвори текущия ден в екран Day (Ден)
Клавиш Календар	Промени изглед

Documents

Ctrl+B	Получер
Ctrl+G	Отиди на страница
Ctrl+I	Курсив
Ctrl+U	Подчертай
Shift+Ctrl+A	Форматирай подравняване на абзац
Shift+Ctrl+B	Форматирай водещи символи

Кратки команди

Shift+Ctrl+D	Форматирай рамка
Shift+Ctrl+F	Форматирай шрифта
Shift+Ctrl+G	Форматирай стила
Shift+Ctrl+J	Виж подробностите на избрания обект
Shift+Ctrl+K	Предпочитания
Shift+Ctrl+N	Форматирай междуредие
Shift+Ctrl+O	Вмъкни обект
Shift+Ctrl+Y	Форматирай табулатори
Shift+Ctrl+Z	Редактирай избрания обект

Sheet

Ctrl+H	Преименувай работния лист
Ctrl+M	Замрази панели
Ctrl+Q	Покажи работни листове
Ctrl+W	Вмъкни нов работен лист
Ctrl+Y	Вмъкни клетки
Shift+Ctrl+A	Форматирай подравняване на клетка
Shift+Ctrl+B	Форматирай рамка на клетка
Shift+Ctrl+C	Вмъкни нова графика
Shift+Ctrl+D	Изтрий клетката
Shift+Ctrl+F	Форматирай шрифта
Shift+Ctrl+G	Вмъкни нова страница
Shift+Ctrl+H	Форматирай височината на реда
Shift+Ctrl+I	Вмъкни функция
Shift+Ctrl+N	Форматирай числа
Shift+Ctrl+O	Настройки
Shift+Ctrl+P	Форматирай цвят на фон на клетки
Shift+Ctrl+R	Преизчисли
Shift+Ctrl+T	Покажи заглавие
Shift+Ctrl+W	Форматирай ширина на колоната
Shift+Ctrl+X	Изчисти клетката

Presentations

Ctrl+T	Режим цял екран
Shift+Ctrl+A	Форматирай подравняването
Shift+Ctrl+F	Форматирай шрифта
Shift+Ctrl+J	Форматирай избрания обект
Shift+Ctrl+V	Покажи поредица от слайдове
Клавиш за нов ред	Започни редакция на текст
Клавиш Esc	Отмени редакция на текст

File manager

Ctrl+E	Разширено показване
Ctrl+H	Покажи всички файлове
Ctrl+I	Сортирай по (качествата , които вече сте избрали, например име или дата)

Кратки команди

Ctrl+N	Нов файл
Ctrl+O	Сбито показване
Ctrl+P	Свойства
Ctrl+R	Преименувай избрания обект
Ctrl+U	Мини едно ниво нагоре
Shift+Ctrl+B	Архивирай на карта с памет
Shift+Ctrl+I	Ред на сортиране (реда, който вече сте избрали, например възходящи)
Shift+Ctrl+K	Настройки
Shift+Ctrl+N	Създай нова папка
Shift+Ctrl+Q	Промени парола на карта с памет
Shift+Ctrl+R	Възстанови от карта с памет

Calculator

Ctrl+B	Извади
Ctrl+F	Посока на прелистване
Ctrl+I	Добави
Ctrl+R	Извикай от паметта
Ctrl+Y	Карта на функции
Shift+Ctrl+C	Изчисти всички
Shift+Ctrl+D	Настолен калкулатор
Shift+Ctrl+S	Научен калкулатор

Web

Ctrl+B	Добави към маркерите
Ctrl+E	Затвори браузъра
Ctrl+G	Назад
	Отидете до маркер (в екран с маркери)
Ctrl+H	Иди на началната страница
Ctrl+I	Зареди всички изображения
	Вмъкни нова папка (в екран с маркери)
Ctrl+K	Настройки
Ctrl+M	Масштабирай до размера на екрана
Ctrl+N	Отвори нов прозорец
Ctrl+R	Отвори отново
Ctrl+T	Режим цял екран
Ctrl+U	Прекъсни връзката
Ctrl+W	Виж списък прозорци
Ctrl+Y	Промени връзката
Ctrl+Z	Спри
Shift+Ctrl+B	Маркери
	Промени маркер (в екран с маркери)
Shift+Ctrl+D	Покажи файловете за изтегляне
Shift+Ctrl+F	Отвори отново рамка
Shift+Ctrl+G	Напред
Shift+Ctrl+I	Преименувай папка (в екран с маркери)

Кратки команди

Shift+Ctrl+O	Отвори файл
Shift+Ctrl+R	Отвори отново всички
Shift+Ctrl+S	Запамети рамка като...
Shift+Ctrl+T	Покажи заглавен панел

Images

Ctrl+B	Предишно изображение (при отворено изображение)
Ctrl+F	Следващо изображение (при отворено изображение)
Ctrl+R	Завърти изображение (при отворено изображение)
Ctrl+T	Цял екран (при отворено изображение)

Гласово записващо устройство

Ctrl+L	Повтори
Ctrl+M	Изключи звука
Ctrl+R	Преименувай
Shift+Ctrl+K	Настройки

Music player

Ctrl+B	Предишен запис
Ctrl+F	Следващ запис
Ctrl+I	Подреди по (по качествата, които вече сте избрали)
Ctrl+L	Повтори всички
Ctrl+M	Изключи звука

RealPlayer

Ctrl+B	Предишен клип (с отворен видеоклип)
Ctrl+F	Следващ клип (с отворен видеоклип)
Ctrl+M	Изключи звука (с отворен видеоклип)
Ctrl+R	Повтори веднъж (с отворен видеоклип)
Ctrl+T	Цял екран (с отворен видеоклип)
Shift+Ctrl+K	Настройки
Shift+Ctrl+S	Запамети клип като (с отворен видеоклип)

Device manager

Shift+Ctrl+C	Свържи се
--------------	-----------

22. Предаване на данни

Това устройство използва възможностите за предаване на данни на GSM и WLAN мрежите, за да изпраща мултимедийни съобщения, SMS-съобщения и съобщения по електронна поща, както и да установява връзки с отдалечени компютри например.

Безжичните връзки за данни могат да се осъществят от повечето места, където работи вашето устройство, но се препоръчва да преместите устройството на място, където може да се приеме възможно най-силният радиосигнал. Когато сигналът е силен, предаването на данни е ефективно. Безжичните комуникации на данни може се осъществяват по-различно от комуникациите на данни, предавани по кабелен път. Това е така поради типичните характеристики на средата на безжично предаване. При безжичните връзки може да се наблюдават "шум", слаби или пропадащи сигнали, както и изкривявания.

■ Шум

Радиосмущенията от електронни устройства и апаратура, както и от други телефони, може да повлияят на качеството на безжичното предаване на данни.

■ Роуминг

Когато потребителят на устройството преминава от една клетка на мрежата в друга или от една област на покритие на WLAN точка за достъп в друга, силата на сигнала на канала може да спадне. Мрежата може да прехвърли потребителя към област на покритие и честота, при които сигналът е по-силен. Мрежовият роуминг може да се осъществи и когато потребителят е "неподвижен" поради различни натоварвания на трафика по мрежата. Такъв роуминг може да предизвика леки забавяния при предаването.

■ Електростатичен разряд

Разряд на статично електричество от пръст или проводник може да предизвика неправилно функциониране на електрическите устройства. Разрядът може да доведе до изкривявания на дисплея и нестабилна работа на софтуера. Безжичните връзки може да станат ненадеждни, може да има грешни данни и предаването да прекъсне. В този случай трябва да прекъснете текущото повикване (ако има такова), за да изключите устройството (ако е включено) и да извадите батерията. След това поставете отново батерията и осъществете нова безжична връзка.

■ Мъртви зони и пропадания

Мъртвите зони са области, където радио сигналите не могат да се приемат. Пропадания се получават, когато потребителят на устройството минава през област, в която радиосигналът е блокиран или отслабнал, поради географски характеристики или големи постройки.

■ Влошаване на сигнала

Разстоянието и препятствията може да доведат до дефазиране на сигнала. Те също така може да предизвикат отразени сигнали. И при двете положения ще има загуба на силата на сигнала.

■ Ниска сила на сигнала

Поради разстояние или препятствия силата на радиосигнала от WLAN точка за достъп или клетъчна зона може да не бъде достатъчно висока или стабилна, за да осигури надеждна връзка за обмен на данни. Следователно, за да гарантирате най-добра възможна комуникация, запомнете следните основни положения:

- Връзката за данни работи най-добре, когато устройството е неподвижно. Опити за безжични връзки за данни, когато се намирате в движещо се превозно средство, не се препоръчват.
- Не слагайте устройството на метална повърхност.
- Проверете на дисплея на устройството дали силата на сигнала е достатъчна. Преместването на устройството в стая, особено по-близо до прозорец, може да доведе до по-силен сигнал. Ако сигналът не е достатъчно силен, за да поддържа гласово повикване, не бива да се прави опит за връзка за данни, докато не намерите място с по-добро приемане на сигнала.

Информация за батериите

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Една нова батерия достига пълния си капацитет едва след два или три цикъла на зареждане и разреждане. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и време в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, закупете нова батерия. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Когато не се използва зарядното устройство, го изключете от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте батерията, свързана със зарядно устройство. Презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време. Екстремалните температури могат да повлияят върху способността на батерията да се зарежда:

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Случайно късо съединение може да възникне, когато метален обект, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например, когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Старайте се да съхранявате батерията при температури от 15°C до 25°C (59°F до 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батериите е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън! Изхвърляйте батериите в съответствие с местните разпоредби. Моля, рециклирайте, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като останалите домакински отпадъци.

ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Вашето устройство е продукт с превъзходен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите покритието на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага съдържат минерали, които водят до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти може да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да изкривят или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да блокират подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста, суха кърпа, за да почистите стъклени елементи (например обективите на фотоапарата, сензора за близост и сензора за светлина).
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да нарушат разпоредбите, свързани с радиопредавателните устройства.

Всичко казано по-горе се отнася еднакво както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство и който и да е аксесоар. Ако някое устройство не работи правилно, го занесете за ремонт в най-близкия оторизиран сервиз.

Допълнителна информация за безопасност

■ Работна среда

Не забравяйте, че трябва да спазвате всички специализирани правилници, в сила за дадена област, и винаги да изключвате устройството, когато неговото използване е забранено или може да предизвика смущения или опасности. Използвайте устройството само в нормално работно положение. За да спазвате изискванията за предпазване от радиочестотно облъчване, използвайте само одобрени от Nokia аксесоари за употреба с това устройство. Когато устройството е включено и се носи в близост до тялото, винаги използвайте одобрени калъфи или кутии за носене.

■ Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Генератори на сърдечни честотни импулси (Пейсмейкъри)

За избягване на евентуални смущения производителите на генератори за сърдечни честотни импулси препоръчват спазване на минимално отстояние от 15,3 см (6 инча) между безжичния телефон и пейсмейкъра. Тези препоръки са в съответствие с независимите проучвания и препоръки на Wireless Technology Research. Хората с пейсмейкъри трябва:

- винаги да държат устройството на повече от 15,3 см (6 инча) от своя пейсмейкър, когато устройството е включено;
 - да не носят устройството в джоб на гърдите; и
 - да държат устройството на ухото, противоположно на пейсмейкъра за намаляване на възможни смущения.
- Ако има причини да подозирате, че възникват смущения, незабавно изключете устройството.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия доставчик на услуги.

■ Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт може да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

■ Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до газови помпи в сервизни центрове. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти, моторни превозни

средства, използващи втечен природен газ (като пропан или бутан), участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах.

■ Аварийни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина, не може да се гарантира връзка при всички случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на важни комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на аварийно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. Някои мрежи може да изискват валидни СИМ-карти, правилно поставени в устройството.
2. Натиснете  колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете аварийния номер за сегашното си местонахождение. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиш .

Ако се използват определени функции, може да се наложи да ги изключите, преди да осъществите аварийното повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия доставчик на услуги. При аварийно повикване предайте цялата необходима информация, колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото комуникационно средство на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

■ Сертификационна информация (СИП)

ТОВА УСТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАДИОЧЕСТОТНО ОБЛЪЧВАНЕ.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. Той е проектирано и произведено така, че да не надвишава гранични стойности за излагане на радиочестотно облъчване, препоръчани от международните изисквания (ICNIRP). Тези гранични стойности са част от комплексните инструкции и определят разрешените нива за излагане на населението на радиочестотно облъчване. Изискванията са разработени от независими научни организации чрез периодични и щателни оценки на научните изследвания. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, предвиден да гарантира безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

В стандарта за излагане на въздействието за мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Специфична интензивност на поглъщане, или СИП. Граничните стойности на СИП според международните изисквания са 2.0 W/kg^* . Тестовите за СИП се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Независимо от факта, че СИП се определя при най-високото ниво на мощност, действителната СИП на устройството при експлоатация често е много под максималната стойност. Това е така, защото устройството е проектирано да работи на различни нива на мощност, така че да използва само толкова, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. По принцип колкото сте по-близо до базовата станция, толкова по-ниска ще е ползваната от устройството мощност.

Най-високото ниво на СИП за това устройство, показано при теста до ухото, е 0.49 W/kg .

Това устройство отговаря на изискванията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или когато е на най-малко 1.5 cm от тялото. Когато използвате кутия за носене, щипка за колан или калъф, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено за вашето тяло, те не трябва за съдържат метал и трябва да държат продукта най-малко на 1.5 cm от тялото.

За да предадете файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да закъснее, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за раздалечаване на определено разстояние, докато предаването приключи.

*Граничната стойност на СИП за мобилни устройства, използвани от населението, е 2.0 W/kg (ват/килограм), осреднено за десет грама телесна тъкан. Изискванията включват значителен резерв за безопасност, за да се осигури допълнителна защита на хората и да се вземат предвид евентуални вариации в измерванията. Стойностите на СИП може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и от честотната лента на мрежата. Информация за СИП в други региони можете да намерите в рубриката “информация за продукта” на адрес www.nokia.com.

Индекс

Символи/Числени означения

"ад хок" мрежа 96

В

Bluetooth 97

С

cookies 44

D

DTMF тонове 26

Е

EAP 81

Extensible Authentication Protocol (Разширяем протокол за удостоверяване)

Вижте *EAP*

G

GPRS 102

GSM повиквания за предаване на данни 103

Н

HSCSD 102

I

IP адрес 80

J

Java приложения 71, 94

P

PC Suite 93

R

RealPlayer 75, 84

S

SMS съобщения 35

W

WEP ключове 81

WLAN 102

WPA удостоверяване 81

A

автоматично заключване 76

автоматично повторно набиране 21

акаунти за електронна поща 34

Алармен часовник 89

архивиране на данни 65, 91

Б

батерия

зареждане 9

инсталиране 8

ниво на зареждане 14

безжична LAN

Вижте *WLAN*

Безжична локална мрежа (WLAN) 74

"ад хок" мрежа 96

Интернет точки за достъп 80

модули 81

настройки 74

блокиране на повикване 27, 73

блокиране на повиквания 27, 73

бърз достъп 13, 20, 106

бързо набиране 17, 20, 21, 25

Бюро 23

В

версия на софтуер 78

видеоклипове 66

възпроизвеждане 84

запаметяване 71

изпращане 85

видове свързване 96

визитки 47

високоскоростни линейно-комутируеми данни

Вижте *HSCSD*

включване и изключване на устройството 9

връзки 32, 74, 103

връзки за предаване на данни 101

възпроизвеждане

видео и звук 84

гласови записи 86

музика 85

възстановяване на данни 91

външна конфигурация 101

външни факс кутии 40

Г

гласова пощенска кутия 17, 28

гласови бележки 86

Гласово записващо устройство 86

горни колонтитули 100

градове 10, 89, 90

графици 62

графични листове 53

Д

данни за идентификация 21

дата и час 10, 69

дисплей 12

индикатори 14

настройки 70

дистанционно синхронизиране 92

дневник на повикванията 19

дневници

външна конфигурация 101

заявка за сектор 78

инсталация 71

обща 28

повиквания 19

синхронизация 93

трансфер на данни 92

Документи 50

долни колонтитули 100

държави 90

Е

екран ден в Календар 62

екран месец в Календар 62

И н д е к с

екран на годишнините в Календар 62
екран на годишния график в Календар 62
екран на седмичния график в Календар 62
екран на списъци със задачи в Календар 62
екран седмица в Календар 62
електронна поща 31
 известия 41
 настройки за достъп 33
 прикачени файлове 34
 сървъри 35
Електронна таблица (лист) 52
електростатичен разряд 112

З

заглушаване на тона на звънене 25
заклучване на клавиатурата 14
заклучване на системата 14
заклучване отвън 76
записване
 глас 86
 повиквания 86
зареждане на батерията 9
захранване 9
защита
 Java приложение 71
 Безжична локална мрежа (WLAN) 74
 защита на телефона 76
 карта с памет 65
защита на клавиатурата 14
заявки за сектор
 дневник 78
 приемане и отхвърляне 78
звукови файлове 84

И

изглед с бележки в Презентации 59
изглед структура в Презентации 58
изглед шаблонен слайд в Презентации 59
Изображения 67, 71
изпращане
 гласови записи 87
 мултимедийни съобщения 38
 факсове 40
изпращане на данни 97
изпращане на картичка на контакт 48
изтегляне на електронна поща 33
изтегляне на файлове 43
изчакване на повикването 21
индикатори 14
инсталиране
 батерия 8
 карта с памет 8
 приложения 93
 СИМ-карта 8
Интернет 43
 настройки 78
 промяна на връзка 32
Интернет точки за достъп 78
 Безжична локална мрежа (WLAN) 75, 80
 избиране 83
интерфейс на комуникатора 11, 70
информация за продукт 78
инфрачервена връзка 99

К

кабел
 връзки 96
 настройки 75
Календар 60
Калкулатор 88
Камера 66
карта с памет
 архивиране на данни 65, 92
 инсталиране 8
 пароли 65
 форматиране 65
кеш памет 44
клавиатура 11
Клавиш My own (Моят собствен) 70
клавиши 11
клетки 52
клетъчна емисия 42
код за заключване 10, 76
кодове за достъп 10
компактдиск 15
конектори 11
Контакти 20, 46
 групи от контакти 48
 списък с контакти 20
конферентни повиквания 25
копиране на данни 91

Л

лепенки в търговския пакет 16
лого на оператора 41

М

маркери 41, 44
Мениджър на връзки 103
Мениджър на приложения 71
методи за връзка
 инфрачервена връзка 99
 кабел 96
 модем 99
модем 99
Моята карта за контакт 47
Музикален плеър 85
мултимедийни съобщения 38
място за съхранение на лични ключове 77

Н

набиране с едно докосване 21
набрани повиквания 19, 26
напомняния 89
настройки
 Bluetooth 97
 RealPlayer 75
 Безжична локална мрежа (WLAN) 74, 75, 80
 браузър 44
 външна конфигурация 101
 гласова пощенска кутия 28
 дисплей 70
 доверие 77
 документи 50
 език 70
 електронна поща 33, 34
 Защита на Java приложения 71

И н д е к с

Интернет 78
Календар 61
Камера 66
Контакти 20, 49
мрежа 28
мултимедийни съобщения 39
повиквания 27
профили 72
първо стартиране 10
регионални 69, 70
свързване с други устройства 42
слушалки 70
тапет 70
текстови съобщения 36, 37
телефонен капак 21
факс 40
центрове за съобщения 37
час и дата 69
настройки за езика 10, 70
настройки за заключване 76
настройки за поверителност 78
настройки за слушалките 70
настройки на браузъра 44
настройки на връзка 35
настройки на прокси сървър 75, 79, 81
номериране на страници 100

О

обединяване 37
обекти в документи 51
обща радиоуслуга за предаване на пакети данни
Вижте *GPRS*
онлайн 32
опции за курсора 70
отговаряне на повикване 17, 25
отговаряне на текстови съобщения 36
отказване на повикване 17
офлайн 26, 32

П

пакети данни 102
памет 7, 31
Панел за управление 69
папки 71
парола за блокиране 77
пароли 10
карта с памет 65
място за съхранение на лични ключове 77
персонализиране 104
печатане 99
ПИН-код 10, 76
писане на текст 18
повикване 17, 25
повиквания за високоскоростно предаване на данни 102
повиквания за предаване на данни
блокиране 73
Настройки на Интернет точка за достъп 79
общи 102, 103
прехвърляне 73
повторно набиране 21
полета 100
получаване на данни 98

помощ във вашето устройство 15
поредици от слайдове 57
посетени Уеб страници 44
последни повиквания 19, 26
поща
Вижте *електронна поща*
преглед на файлове 99
предаване на данни 112
Презентации 57
прекръстване на връзки с мрежата 103
прелистване на Уеб страници 43
преместване на данни 91
пренос на данни 91
преоразмеряване на изображения 67
прехвърляне на повиквания 21, 27, 73
приети повиквания 19, 26
прикачени файлове 34, 39
приложение Телефон 25
приложения
изтриване 71
инсталиране 93
общи действия 13
пропуснати повиквания 19, 26
Профил за достъп до СИМ 72
профили 21, 72
Профил за достъп до СИМ 72
профили на сървъри за конфигурация 101
ПУК-код 10

Р

работни листове 52
радиосигнал 112
радиосмущения 112
размер и ориентация на страница 100
разширено Ръководство за потребителя 15
регионални настройки 69
регистър на повикванията 19
роуминг 112

С

свързване с Интернет 78
сдвояване с устройство 98
селектиране на текст 13
сертификати 77
сила на звука 15
сила на сигнала 14, 112
СИМ-карта
инсталиране 8
контакти 48
текстови съобщения 37
синхронизиране 92
скриптове 80
слушане на музика 85
снимки 66
софтуер
версия 78
изтриване 71
инсталиране 93
списък с контакти 20
статично електричество 112
съобщения 19, 30, 31
видове специални съобщения 41
електронна поща 31

И н д е к с

- изтриване 72
- мултимедийни съобщения 38
- съобщения с картинка 37
- текстови съобщения 35
- съобщения, защитени с парола 41
- съобщения за конфигурация 41
- съобщения от мрежата 74
- съобщения с картинка 37
- състояние на памет 72

Т

- таблици 51, 58
- тапет 70
- текстови съобщения 35
- телефон 17, 25
- телефонен капак 13, 17
- телефонна линия 27
- телефонни обаждания 17
- тонове на звънене 41
- точки за достъп 75, 78, 80
- трансфер на данни 92
- търсене
 - записи в календара 61
 - контакти 20
 - съобщения 31
 - файлове и папки 64

У

- Уеб 43
 - изтегляне на файлове 43
- управление на данни 71

Ф

- Файлов мениджър 64
- факсове 40
 - факс повиквания 73
- фоново изображение 70
- форматиране
 - карта с памет 65
 - съобщения 32
- форматиране на документи 51
- формат на валутата 70
- формат на числата
 - Калкулатор 88
 - обща 70
- функции от менюто 18

Ц

- Център за съобщения 30

Ч

- час и дата 10, 69
- Часовник 89

Ш

- шаблони 47
 - документи 51
- шум 112