


# Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-214

---

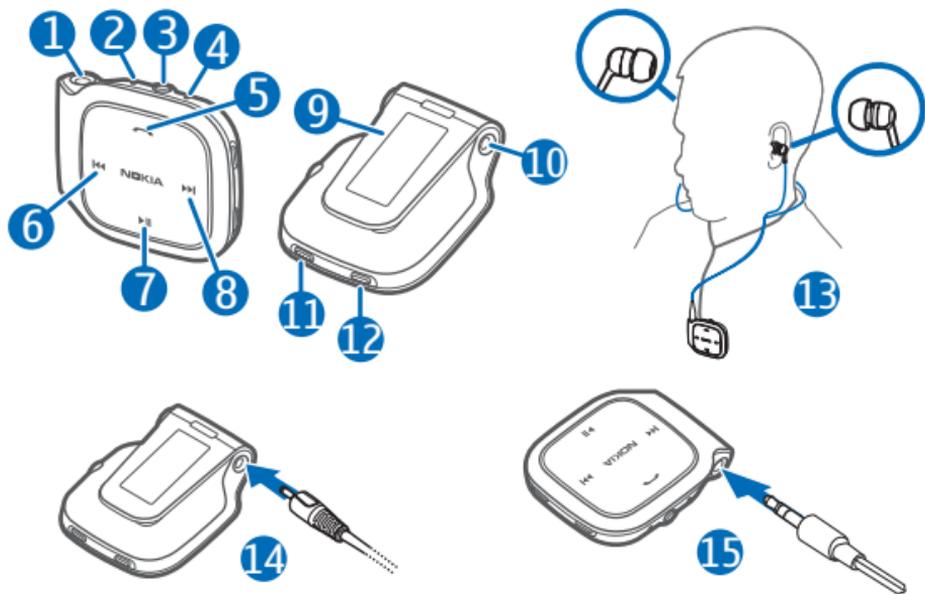

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A NOKIA CORPORATION declara que este produto BH-214 está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE.

É possível obter uma cópia da Declaração de Conformidade no endereço [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

**CE 0197** 

© 2009 Nokia. Todos os direitos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People e o logótipo dos Acessórios Originais Nokia são marcas comerciais ou marcas registadas da Nokia Corporation. Nokia tune é uma marca sonora da Nokia Corporation. Os nomes de outros produtos e empresas mencionados neste documento poderão ser marcas comerciais ou nomes comerciais dos respectivos proprietários.

É proibida a reprodução, a transferência, a distribuição ou o armazenamento da totalidade ou parte do conteúdo deste documento, seja sob que forma for, sem a prévia autorização escrita da Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia segue uma política de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações e melhoramentos em qualquer um dos produtos descritos neste documento, sem aviso prévio.

Na máxima medida do permitido pela legislação aplicável, nem a Nokia nem nenhum dos seus licenciadores será, em nenhuma circunstância, responsável por qualquer perda de dados ou de receitas nem por quaisquer danos especiais, acidentais, consequenciais ou indirectos, independentemente da forma como forem causados.

O conteúdo deste documento é fornecido "tal como está". Salvo na medida exigida pela lei aplicável, não são dadas garantias de nenhum tipo, expressas ou implícitas, incluindo, nomeadamente, garantias implícitas de aceitabilidade comercial e adequação a um determinado objectivo, relacionadas com a exactidão, fiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de rever ou retirar este

documento em qualquer altura e sem pré-aviso.

A disponibilidade de determinados produtos pode variar de zona para zona. Para mais informações, consulte o seu agente Nokia.

## Introdução

---

Com o Auricular Estéreo Bluetooth Nokia BH-214, pode efectuar e atender chamadas em modo de mãos-livres com o seu dispositivo móvel compatível. Também pode ouvir música a partir de um leitor de música compatível.

Antes de utilizar o auricular, leia atentamente este manual do utilizador. Além disso, leia o manual do utilizador do dispositivo que ligar ao auricular.

Este produto pode conter componentes pequenos. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

### Controlos de exportação

Este dispositivo pode conter equipamento, tecnologia ou software sujeito à legislação e regulamentação de exportação dos Estados Unidos e de outros países. São proibidos quaisquer desvios à legislação.

A superfície deste dispositivo não contém níquel.

### Tecnologia sem fios Bluetooth

A tecnologia sem fios Bluetooth possibilita a ligação de dispositivos compatíveis sem a utilização de cabos. A ligação não requer linha de mira entre o auricular e o outro dispositivo, desde que a distância entre os dois dispositivos não seja superior a 10 metros. As ligações podem estar sujeitas a interferências causadas por obstruções, como, por exemplo, paredes ou outros dispositivos electrónicos.

O auricular está em conformidade com a Bluetooth Specification 2.1 + EDR, que suporta os seguintes perfis: Headset Profile 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 e Audio

Video Remote Control Profile 1.0. Consulte os fabricantes dos outros dispositivos, para determinar a respectiva compatibilidade com este dispositivo.

## Preparação da utilização

---

O auricular inclui os seguintes componentes, mostrados na página de título: Conector áudio de 3,5 mm (1) para auriculares, microfone (2), tecla de alimentação (3), luz indicadora (4), tecla de atender/terminar (5), tecla de retrocesso (6), tecla de reprodução/pausa (7), tecla de avanço (8), clip (9), conector de carregador (10), tecla de aumento de volume (11) e tecla de diminuição de volume (12).

Antes de utilizar o auricular, terá de carregar a bateria e emparelhar

o auricular com um dispositivo compatível.

Os componentes do dispositivo são magnéticos. O dispositivo poderá atrair objectos metálicos. Não coloque cartões de crédito ou outros suportes magnéticos de armazenamento junto do dispositivo, uma vez que as informações guardadas nestes suportes podem ser apagadas.

### Carregar a bateria

Antes de carregar a bateria, leia atentamente "Informações sobre a bateria e o carregador".



**Aviso:** Utilize apenas carregadores certificados pela Nokia para uso com este modelo específico. A utilização de quaisquer outros tipos poderá invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa.

Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe a respectiva ficha, não o cabo.

1. Ligue o carregador a uma tomada de corrente.
2. Ligue o cabo do carregador ao conector de carregador (14). Durante o carregamento, a luz indicadora vermelha permanece acesa. Podem ser necessárias até 2 horas para carregar completamente a bateria.
3. Quando a bateria estiver completamente carregada, a luz indicadora passa a verde. Desligue o carregador do auricular e, em seguida, da tomada de corrente.

Quando completamente carregada, a bateria tem uma autonomia até 8 horas em conversação, 300 horas em repouso ou 7 horas em reprodução de música.

Para verificar a carga da bateria quando o auricular não estiver ligado a um carregador, prima a tecla de atender/terminar quando o auricular estiver ligado e não existir nenhuma chamada em curso. Se a luz indicadora for verde, o nível de carga é suficiente. Se a luz for amarela, poderá ter de recarregar a bateria brevemente. Se a luz for vermelha, recarregue a bateria.

Quando a carga da bateria está fraca, o auricular emite um sinal sonoro de 5 em 5 minutos e a luz indicadora vermelha pisca.

## Ligar ou desligar

Para ligar o auricular, prima a tecla de alimentação durante cerca de

2 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora verde acende-se. O auricular tenta ligar-se ao último dispositivo móvel ligado.

Para desligar o auricular, prima a tecla de alimentação durante cerca de 5 segundos. O auricular emite um sinal sonoro e a luz indicadora vermelha acende-se brevemente. Se o auricular não for ligado a um dispositivo no espaço de 30 minutos, desliga-se automaticamente.

### **Emparelhar e conectar o auricular**

Antes de utilizar o auricular, é necessário emparelhá-lo e ligá-lo a um dispositivo compatível.

Se o dispositivo móvel suportar o perfil A2DP Bluetooth e possuir uma função de leitor de música, também poderá utilizá-lo para reproduzir música com o auricular.

Se o dispositivo móvel não suportar o perfil A2DP Bluetooth, poderá emparelhar, em separado, o auricular com o dispositivo móvel e com um leitor de música que suporte este perfil. Se tiver emparelhado e ligado o auricular ao dispositivo móvel, desligue o auricular do mesmo antes de emparelhar o auricular com o leitor de música.

1. Certifique-se de que o dispositivo móvel ou o leitor de música está ligado e o auricular desligado.
2. Prima, sem soltar, a tecla de alimentação (durante cerca de 5 segundos) até a luz indicadora azul começar a piscar rapidamente.
3. No espaço de 3 minutos, active a função Bluetooth no dispositivo e defina-o para procurar dispositivos Bluetooth.
4. Seleccione o auricular na lista de dispositivos detectados.

5. Se necessário, introduza o código 0000 para emparelhar e ligar o auricular ao dispositivo. Se o dispositivo não tiver um teclado, poderá utilizar este código como predefinição.

Em alguns dispositivos, pode necessitar de efectuar a ligação separadamente após o emparelhamento.

Quando o auricular estiver ligado ao dispositivo e pronto a ser utilizado, a luz indicadora azul pisca lentamente.

Pode emparelhar o auricular com um máximo de oito dispositivos, mas apenas pode ligá-lo a um dispositivo que suporte o perfil HFP e a outro dispositivo que suporte o perfil A2DP, em simultâneo.

Para ligar manualmente o auricular ao último dispositivo utilizado que suporte o perfil HFP (por exemplo, após a perda de ligação), desligue e volte a ligar o auricular, ou prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante aproximadamente 2 segundos. Para ligar manualmente o auricular a um dispositivo que suporte o perfil A2DP, prima a tecla de reprodução/pausa.

É possível que consiga configurar o dispositivo de modo a que o auricular se ligue ao mesmo automaticamente. Para activar esta função num dispositivo Nokia, altere as definições do dispositivo emparelhado no menu Bluetooth.

## Utilização básica

### Usar o auricular

Ligue um par de auriculares ao conector de áudio (15).

Utilize um clip para prender o auricular à sua roupa. Coloque o cabo do auricular direito (assinalado com um R) sobre os seus ombros e introduza cuidadosamente os tampões nos seus ouvidos (13). Coloque o auricular a uma distância aproximada de 30 cm da sua boca.



**Aviso:** Quando utilizar o auricular, a sua capacidade de ouvir os sons exteriores pode ser afectada. Não utilize o auricular quando este puder colocar em risco a sua segurança.

### Ajustar o volume

Para ajustar o volume do auricular, prima a tecla de aumento ou

diminuição do volume, durante uma chamada ou enquanto ouve música. Para ajustar rapidamente o volume, prima, sem soltar, uma destas teclas. Também pode ajustar o volume do auricular no dispositivo A2DP ligado, caso o dispositivo suporte esta função.

### Chamadas

Para efectuar uma chamada, utilize o dispositivo móvel normalmente, quando o auricular estiver ligado ao mesmo.

Para remarcar o último número marcado (se o dispositivo móvel suportar esta função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima a tecla para atender/terminar.

Para activar a marcação por voz (se o dispositivo móvel suportar esta

função com o auricular), quando não existir nenhuma chamada em curso, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos. Continue, seguindo as intruções indicadas no manual do utilizador do dispositivo móvel.

Para atender ou terminar uma chamada, prima a tecla de atender/terminar. Para rejeitar uma chamada, prima duas vezes esta tecla.

Para passar uma chamada do auricular para um dispositivo móvel compatível, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos ou desligue o auricular. Para voltar a passar a chamada para o auricular, prima, sem soltar, a tecla de atender/terminar durante cerca de 2 segundos ou ligue o auricular.

## Ouvir música

Para ouvir música, ligue o auricular a um leitor de música compatível que suporte o perfil A2DP Bluetooth.

As funções de música disponíveis dependem do leitor de música.

Se receber ou efectuar uma chamada enquanto estiver a ouvir música, a música entra em pausa até a chamada ser terminada.



**Aviso:** Ouça música com um nível de som moderado.

A exposição contínua a um volume elevado pode causar danos à sua audição.

Para reproduzir uma música, seleccione-a no leitor de música e prima a tecla de reprodução/pausa.

Para fazer uma pausa ou retomar a reprodução, prima a tecla de reprodução/pausa. Para parar a reprodução, prima a tecla de reprodução/pausa.

Para seleccionar a música seguinte durante a reprodução, prima a tecla de avanço. Para seleccionar a música anterior, prima a tecla de retrocesso duas vezes. Para se deslocar rapidamente na música actual, prima, sem soltar, uma destas teclas.

### **Acender ou apagar as luzes**

Por predefinição, as luzes indicadoras acendem-se em todas as situações. Para desligar as luzes em determinadas situações (por exemplo, durante uma chamada ou quando o auricular é ligado a um dispositivo móvel), e para voltar a ligá-las, prima, sem soltar, a tecla de alimentação e a tecla de atender/terminar durante cerca de 5 segundos, quando o auricular estiver ligado ao dispositivo.

### **Limpar as definições ou reinicializar o auricular**

Para limpar as definições de volume e emparelhamento do auricular, prima, sem soltar, a tecla de alimentação e a tecla de atender/terminar (durante cerca de 5 segundos), até as luzes indicadoras vermelha e verde começarem a alternar.

Para reinicializar o auricular, se este deixar de funcionar, embora esteja carregado, ligue o auricular a um carregador enquanto prime, sem soltar, a tecla de alimentação.

### **Resolução de problemas**

Se não conseguir ligar o auricular a um dispositivo compatível, verifique se o auricular está carregado, ligado e emparelhado com o dispositivo.

## Informações sobre a bateria e o carregador

Este dispositivo inclui uma bateria interna inamovível e recarregável. Não tente remover a bateria do dispositivo, porque o pode danificar. Este dispositivo deve ser utilizado com energia fornecida pelos seguintes carregadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 e DC-9. O número de modelo exacto do carregador pode variar em função do tipo de ficha. A variante de conector é assinalada por uma das seguintes identificações: E, EB, X, AR, U, A, C ou UB. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, embora acabe por ficar inutilizada. Recarregue a bateria apenas com carregadores aprovados pela Nokia destinados a este dispositivo. A utilização de um carregador não certificado pode representar um perigo de incêndio, explosão, fuga ou outro risco.

Ao utilizar uma bateria pela primeira vez, ou não tendo sido a bateria utilizada durante muito tempo, pode ser

necessário ligar o carregador e, em seguida, desligá-lo e voltar a ligá-lo para iniciar o carregamento da bateria. Se a bateria estiver completamente descarregada, pode ser necessário aguardar vários minutos até a luz indicadora de carga aparecer no visor.

Desligue o carregador da tomada de corrente e do dispositivo, quando não estiver a ser utilizado. Não deixe uma bateria completamente carregada ligada a um carregador, porque o sobreaquecimento pode encurtar a respectiva vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, vai perdendo a carga ao longo do tempo.

Tente manter sempre a bateria a uma temperatura entre 15° C e 25° C (59° F e 77° F). As temperaturas extremas reduzem a capacidade e duração da bateria. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode

não funcionar temporariamente. O rendimento da bateria fica particularmente limitado quando sujeita a temperaturas muito abaixo do nível de congelação.

Não destrua as baterias queimando-as, porque podem explodir. As baterias também podem explodir se forem danificadas.

## Cuidados e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões que se seguem ajudá-lo-ão a preservar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a humidade e todos os tipos de humidificantes podem conter minerais, que causarão a corrosão dos circuitos electrónicos. Caso molhe o dispositivo, deixe-o secar completamente.

Nunca utilize um carregador danificado.



**Importante:** Os tempos de autonomia das baterias são meras estimativas e

dependem das condições da rede, das funções utilizadas, da idade e estado da bateria, das temperaturas às quais a bateria é exposta e de muitos outros factores.

- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujidade. Os componentes móveis e electrónicos podem ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As temperaturas elevadas podem reduzir a duração dos dispositivos electrónicos, danificar as baterias e deformar ou derreter certos plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retoma a temperatura normal, pode

formar-se humidade no respectivo interior, podendo danificar as placas dos circuitos electrónicos.

- Não tente abrir o dispositivo.
- Não deixe cair, não bata nem abane o dispositivo. Um manuseamento descuidado pode partir as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes nem detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode obstruir os componentes móveis e impedir um funcionamento correcto.

Estas sugestões aplicam-se igualmente ao dispositivo, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao serviço de assistência autorizado mais próximo.



## Reciclar

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas riscado, incluído no produto, na bateria, nos documentos ou na embalagem, indica que todos os produtos eléctricos e electrónicos, baterias e acumuladores devem ser objecto de recolha selectiva no final do respectivo ciclo de vida. Este requisito aplica-se à União Europeia. Não deposite estes produtos nos contentores municipais, como se de resíduos urbanos indiferenciados se tratassem. Para mais informações sobre o ambiente, consulte as Eco-Declarações dos produtos, em [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

Coloque sempre os produtos electrónicos, baterias e materiais de embalagem utilizados num ponto de recolha destinado ao efeito. Deste modo, ajudará a evitar a eliminação não controlada de resíduos e a promover a reciclagem dos materiais. Informações mais detalhadas estão disponíveis junto de retalhistas do produto, autoridades locais de gestão de

resíduos, organizações nacionais de responsabilização dos produtores ou o seu representante Nokia local.

Para saber como reciclar os seus produtos Nokia, consulte [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle); ou, se estiver a navegar utilizando um dispositivo móvel, consulte [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).