

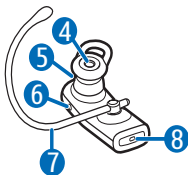
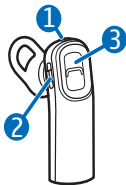
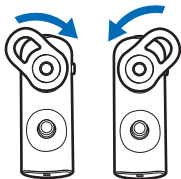


Nokia BH-216 Bluetooth-fülhallgató

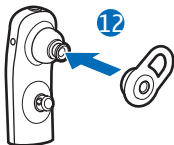

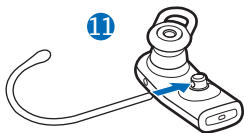

13

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a BH-216 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0560

© 2009 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételekiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot

bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

Az egyes termékek elérhetősége régióként változhat. A részletekről érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Bevezetés

A Nokia BH-216 Bluetooth-fülhallgató segítségével mobilkészülékünkkel hívást indíthatunk és fogadhatunk, anélkül, hogy a mobilkészülékhez hozzányúlnánk.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el annak a készüléknek a felhasználói útmutatóját is, amelyhez a fülhallgatót csatlakoztattuk.

A termék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk

kisgyermekektől távol. A készülék felülete nikkelformázott.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológiával vezeték nélküli kapcsolatot lehet létrehozni kompatibilis eszközök között.

A fülhallgatónak és a másik készüléknek nem kell látótávolságon belül lenniük, de nem lehetnek egymástól 10 méternél távolabb.

A kapcsolat során egyes akadályok – például falak vagy egyéb elektronikus eszközök – interferenciát okozhatnak.

A fülhallgató megfelel a 2.1 + EDR Bluetooth-specifikációnak és a következő profilokat támogatja: 1.1-es fülhallgatóprofil és 1.5-ös

kihangosító- (HFP-) profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kezdő lépések

A fülhallgató az alábbi alkatrészekből áll, amelyek a kezdőlapen láthatók: bekapcsológomb (1), hangerő-szabályozó gomb (2), válasz/vége gomb (3), fülbe helyezhető hangszóró (4), jelzőfény (5), a töltő csatlakozója (6), rögzítő (7) és mikrofon (8).

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót egy vele kompatibilis készülékhez kell csatlakoztatni.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses

adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Az akkumulátor töltése

Az akkumulátor töltése előtt figyelmesen olvassuk el a következőt: „Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk”.



Figyelmeztetés: Ehhez a tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott

töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, és emellett veszélyes is lehet.

A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy fali aljzathoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a töltő aljzatához. A piros jelzőfény töltés közben világít. Az akkumulátor teljes feltöltődése 1 óra 15 percig is tarthat.
3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált. Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból, majd a fali aljzataból.

A teljesen feltöltött akkumulátor legfeljebb 6 óra beszélgetési és legfeljebb 160 óra készenléti időt biztosít.

Ha ellenőrizni szeretnénk az akkumulátor töltöttségét, amikor a fülhallgató nincs a töltőhöz csatlakoztatva, a fülhallgató bekapcsolt állapotában nyomjuk meg

a bekapcsológombot. Ha a jelzőfény zöld, akkor az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő. Ha a fény narancssárga, akkor nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort. Ha a jelzőfény piros, akkor töltjük fel az akkumulátort.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató 5 percenként sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd.

Be- és kikapcsolás

A bekapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül négy másodpercig tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a zöld jelzőfény bekapcsol.

A fülhallgató megpróbál a legutóbb párosított készülékhez kapcsolódni.

A kikapcsolásához nyomjuk meg és körülbelül két másodpercig tartsuk lenyomva a bekapcsológombot.

A fülhallgató sípoló hangjelzést ad,

és a jelzőfény rövid időre pirosan felvillan. Ha a fülhallgatót körülbelül 30 percig nem csatlakoztatjuk egy készülékhez, automatikusan kikapcsol.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása

1. Győződjünk meg arról, hogy a készülék be van kapcsolva, a fülhallgató pedig ki van kapcsolva.
2. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot (körülbelül 8 másodpercig), amíg a zöld jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.
3. Körülbelül 3 percen belül aktiváljuk a készülék Bluetooth funkcióját, és kerestessünk a mobilkészülékkel Bluetooth-eszközöket.
4. A megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fülhallgatót.
5. Ha szükséges, a fülhallgató készülékkel való párosításához és

a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehoznunk.

Amikor a fülhallgató kapcsolódott a készülékhez és használatra kész, akkor a zöld jelzőfény lassan villogni kezd.

A fülhallgatót összesen legfeljebb 8, de egyidejűleg csak egy készülékhez csatlakoztathatjuk.

Ha a fülhallgatót a legutóbb használt készülékhez szeretnénk csatlakoztatni, akkor kapcsoljuk ki, majd be a fülhallgatót, vagy körülbelül 2 másodpercig tartjuk lenyomva a válasz/vége gombot.

Úgy is beállíthatjuk a készüléket, hogy a fülhallgató automatikusan kapcsolódjon hozzá. E funkció bekapcsolásához a Nokia készüléken a Bluetooth menüben módosítsuk a párosított eszköz beállításait.

Alapvető használat

A füldugó cseréje

A fülhallgatóhoz esetleg többféle méretű füldugó is tartozik. Válasszuk ki a fülünkbe legjobban illeszkedő, legkényelmesebb füldugót.

A füldugó kicseréléséhez húzzuk ki a jelenlegi füldugót a fülbe helyezhető hangszóróból, majd a keskenyebb végével előre felé nyomjuk az új füldugót a helyére (12).

A fülhallgató elhelyezése a fülön

Óvatosan nyomjuk a hangszórót a fülünkbe.

A fülhallgató megfelelő rögzítéséhez a füldugót elforgathatjuk (13). Például, ha a fülhallgatót a jobb fülünkön szeretnénk használni, akkor a megfelelő illeszkedéshez forgassuk el a füldugót jobbra. Ha fülbevalót

viselünk, ügyeljünk arra, hogy ne akadjon bele véletlenül a füldugóba.

A fülhallgató rögzítővel történő használatához csatlakoztassuk a rögzítőt a fülhallgatóhoz (11).

A rögzítő eltávolításához óvatosan húzzuk ki azt a fülhallgatóból.

Csúszttassuk a rögzítőt a fülünk mögé (9), és irányítsuk a fülhallgatót a szánk felé (10). Nyomjuk meg vagy húzzuk a rögzítőt a hosszának beállításához.

Hívások

Hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk, amikor a fülhallgató egy mobilkészülékhez van csatlakoztatva.

Az utolsó szám az újrahíváshoz (ha a készülék támogatja ezt a funkciót ezzel a fülhallgatóval) nyomjuk meg

kétszer a válasz/vége gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

A hangtárcsázás aktiválásához (ha a készülék támogatja ezt a funkciót ezzel a fülhallgatóval) nyomjuk meg és körülbelül 2 másodpercig tartuk lenyomva a válasz/vége gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

A továbbiakban járunk el a készülék felhasználói útmutatója szerint.

Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a Válasz/vége gombot. A hívás elutasításához kétszer nyomjuk meg ezt a gombot.

A hangerő beállításához nyomjuk a hangerő-szabályozó gombot felfelé vagy lefelé.

A mikrofon némításához, illetve a némítás kikapcsolásához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gomb közepét. Amikor a mikrofon némítva van, a zöld jelzőfény körülbelül 5 másodpercenként kétszer felvillan.

Ha a hívást a fülhallgatóról egy kompatibilis készülékre át szeretnénk kapcsolni, körülbelül 2 másodpercig tartuk lenyomva a válasz/vége gombot, vagy kapcsoljuk ki a fülhallgatót. Ha a hívást a vissza akarjuk kapcsolni a fülhallgatóra, körülbelül 2 másodpercig tartuk lenyomva a válasz/vége gombot, vagy kapcsoljuk be a fülhallgatót.

A fények be- vagy kikapcsolása

Alapértelmezésben a jelzőfények minden helyzetben megjelennek. Ha bizonyos helyzetekben szeretnénk kikapcsolni a fényeket (például hívás közben vagy amikor a fülhallgató mobilkészülékhez csatlakozik), vagy szeretnénk visszakapcsolni azokat, nyomjuk meg és körülbelül 2 másodpercig tartuk lenyomva a bekapcsológombot és a válasz/vége gombot, amikor a fülhallgató a készülékhez van csatlakoztatva.

A fények kikapcsolása megnöveli a készenléti időt.

Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítás

A fülhallgatón található párosítások törléséhez a kikapcsolt fülhallgatón nyomjuk le és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot és a válasz/vége gombot (körülbelül 8 másodpercig), amíg a piros és a zöld jelzőfény felváltva villogni nem kezd.

Ha a fülhallgató annak ellenére leáll, hogy fel van töltve, az alaphelyzetbe

állításához csatlakoztassuk a töltőt, miközben lenyomjuk és lenyomva tartjuk a bekapcsológombot. Az alaphelyzetbe állítás nem törli a párosítási beállításokat.

Hibaelhárítás

Ha nem tudjuk csatlakoztatni a fülhallgatót a kompatibilis készülékhez, akkor ellenőrizzük, hogy a fülhallgató fel van-e töltve, be van-e kapcsolva, és párosítva van-e a készülékkel.

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 és DC-4. A pontos töltőtípus száma a csatlakozó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja:

E, EB, X, AR, U, A, C vagy UB.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználdídik. Az akkumulátort csak a Nokia által kifejezetten ehhez a készülékhez jóváhagyott akkumulátorra cseréljük le. A nem jóváhagyott töltő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat.

Ha az akkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell. Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen

feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is robbanásveszélyes.

Soha ne használjunk sérült töltőt.



Fontos: Az akkumulátor beszéd- és készenléti ideje csak becslített érték, és az a

hálózati feltételektől, a használt funkcióktól, az akkumulátor élettartamától és állapotától, az akkumulátort érő hőmérséklettől és

számos más tényezőtől függ. A készülék hívásokra fordított időtartama befolyásolja annak készenléti idejét.

Hasonlóan, a bekapcsolt és készenléti állapotban eltöltött idő hatással van a készülék beszédidejére.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg felnyitni a készüléket.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.

- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.



Újrahasznosítás

A terméken, az akkumulátoron, a dokumentációban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerekesebb szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További

környezetvédelmi információk a termék környezetvédelmi nyilatkozatában olvashatók a www.nokia.com/environment címen.

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig a kijelölt gyűjtőhelyre vigyük vissza. Így segíthetünk a nem megfelelő hulladékkezelés megakadályozásában, és elősegíthetjük az alapanyagok állandó újrahasznosítását. Részletes tudnivalókat a termék eladójától, a hulladékkezelésért felelős helyi hatóságtól, a termelésért felelős nemzeti hatóságtól vagy a Nokia helyi képviselőjétől tudhatjuk meg. A Nokia termékek újrahasznosítási információit a www.nokia.com/werecycle webhelyen, vagy mobil eszközön való böngészés közben a www.nokia.mobi/werecycle webhelyen találjuk meg.