

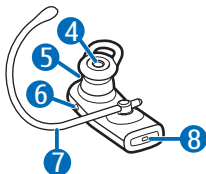
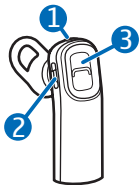
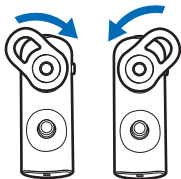


Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-216

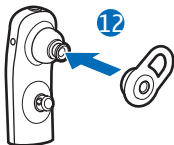

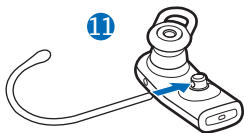

13

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product BH-216 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en het Nokia Original Accessories-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van Nokia is verboden.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties

betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Raadpleeg uw Nokia-leverancier voor meer informatie.

Inleiding

Met de Nokia Bluetooth Hoofdtelefoon BH-216 kunt u handsfree bellen en gebeld worden op uw compatibele mobiele telefoon.

Neem deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gaat gebruiken. Lees ook de gebruikershandleiding van het apparaat dat u op de hoofdtelefoon aansluit.

Dit product kan kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

van kleine kinderen. Het oppervlak van dit apparaat is nikkelvrij.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met de draadloze Bluetooth-technologie kunt u compatibele apparaten met elkaar verbinden zonder kabels. De hoofdtelefoon en het andere apparaat hoeven niet in elkaars zicht te staan, maar moeten zich wel binnen 10 meter afstand van elkaar bevinden. De verbinding kan storing ondervinden door obstakels,

zoals muren of andere elektronische apparaten.

De hoofdtelefoon voldoet aan de Bluetooth Specificatie 2.1 + EDR en ondersteunt de volgende profielen:

Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen die zijn afgebeeld op de titelpagina: aan/uit-toets (1), volumetoets (2), toets voor beantwoorden/beëindigen (3), oortelefoon (4), indicatorlampje (5), aansluiting voor lader (6), oorlus (7) en microfoon (8).

Voordat u de hoofdtelefoon kunt gaan gebruiken, moet u de batterij opladen en de hoofdtelefoon aan een compatibel apparaat koppelen.

Sommige onderdelen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door het apparaat worden

Headset Profile 1.1 en Hands-Free Profile (HFP) 1.5. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

aangetrokken. Plaats geen creditcards of andere magnetische opslagmedia in de buurt van het apparaat, omdat de gegevens op deze media kunnen worden gewist.

De batterij opladen

Lees 'Informatie over de batterij en de lader' aandachtig door voordat u de batterij gaat opladen.



Waarschuwing: gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit specifieke model. Het gebruik van alle andere typen kan de

goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Als u de stekker van een toebehoren uit het stopcontact verwijdt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

1. Sluit de lader aan op een stopcontact.
2. Sluit de kabel van de lader aan op de connector van de lader. Het rode indicatorlampje brandt tijdens het opladen. Het duurt maximaal 1 uur en 15 minuten om de batterij volledig op te laden.
3. Zodra de batterij volledig is opgeladen, gaat het groene indicatorlampje branden. Koppel de lader los van de hoofdtelefoon en trek vervolgens de stekker van de lader uit het stopcontact.

Een volledig opgeladen batterij biedt maximaal 6 uur gesprekstijd of maximaal 160 uur standby-tijd.

Als u wilt controleren of de batterij is opgeladen wanneer de hoofdtelefoon niet is aangesloten op een lader, drukt u op de aan/uit-toets terwijl de hoofdtelefoon is ingeschakeld. Als het groene indicatorlampje brandt, is de hoofdtelefoon voldoende opgeladen. Als het oranje lampje brandt, moet u de batterij mogelijk spoedig opladen. Als het rode lampje brandt, moet u de batterij opladen.

Als de batterij bijna leeg is, hoort u elke 5 minuten een pieptoon en knippert het rode indicatorlampje.

De hoofdtelefoon in- of uitschakelen

U schakelt de hoofdtelefoon in door de aan/uit-toets ongeveer 4 seconden ingedrukt te houden. Er klinkt een pieptoon en het groene indicatorlampje licht op.

De hoofdtelefoon probeert verbinding te maken met het apparaat waarmee

de laatste keer een verbinding bestond.

U schakelt de hoofdtelefoon uit door de aan/uit-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. Er klinkt een pieptoon en het rode indicatorlampje gaat kort aan. Als de hoofdtelefoon niet binnen ongeveer 30 minuten met een apparaat wordt verbonden, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld.

De hoofdtelefoon koppelen aan en verbinden met een ander apparaat

1. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat is ingeschakeld en de hoofdtelefoon is uitgeschakeld.
2. Houd de aan/uit-toets ongeveer 6 seconden ingedrukt totdat het groene indicatorlampje snel gaat knipperen.

3. Activeer binnen ongeveer 3 minuten de Bluetooth-verbinding op het mobiele apparaat en geef op dat er moet worden gezocht naar Bluetooth-apparaten.
4. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met gevonden apparaten.
5. Voer indien nodig de toegangscode **0000** in om de hoofdtelefoon te koppelen aan en verbinden met uw apparaat. Bij sommige apparaten moet u mogelijk apart verbinding maken nadat de koppeling tot stand is gebracht.

Zodra de hoofdtelefoon is verbonden met uw apparaat en klaar is voor gebruik, knippert het groene indicatorlampje langzaam.

U kunt de hoofdtelefoon koppelen aan maximaal acht apparaten, maar u kunt met slechts één apparaat tegelijk een verbinding maken.

Om de hoofdtelefoon handmatig te verbinden aan het laatst gebruikte apparaat, schakelt u de hoofdtelefoon uit en weer in, of houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer 2 seconden ingedrukt.

Mogelijk kunt u op uw apparaat instellen dat er automatisch verbinding moet worden gemaakt met de hoofdtelefoon. Om deze functie in te schakelen op een Nokia-apparaat, wijzigt u de instellingen voor gekoppelde apparaten in het Bluetooth-menu.

Algemene gebruiksinstructies

Het oorstukje verwisselen

De hoofdtelefoon wordt mogelijk geleverd met oorstukjes van verschillende grootte. Kies het oorstukje dat het beste in uw oor past en het prettigst aanvoelt.

Als u het oorstukje wilt verwisselen, trekt u dit uit de oortelefoon en plaatst u het nieuwe oorstukje, met het smalle uiteinde eerst (12).

De hoofdtelefoon op uw oor plaatsen

Duw de oortelefoon voorzichtig tegen uw oor.

U kunt het oorstukje draaien zodat dit goed in het oor blijft zitten (13). Als u de hoofdtelefoon bijvoorbeeld op uw rechteroor wilt plaatsen, moet u het oorstukje wellicht iets naar rechts draaien zodat het beter in uw oor past. Wees voorzichtig als u oorbellen

draagt, dat deze niet per ongeluk blijven haken aan het oorstukje.

Als u de hoofdtelefoon wilt gebruiken met de oorlus, bevestigt u de oorlus eerst aan de hoofdtelefoon (11).

U maakt de oorlus los door deze voorzichtig van de hoofdtelefoon te trekken. Schuif de oorlus achter uw oor (9) en richt de hoofdtelefoon op uw mond (10). Duw of trek aan de oorlus om de gewenste lengte in te stellen.

Bellen

U kunt bellen door uw mobiele telefoon te gebruiken zoals u gewend bent, terwijl de hoofdtelefoon met de telefoon is verbonden.

Om het laatst gebelde nummer opnieuw te bellen (als uw apparaat deze functie ondersteunt met een hoofdtelefoon) terwijl er geen oproep actief is, drukt u tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen.

Om spraakgestuurd nummers te kiezen (als uw apparaat deze functie ondersteunt met de hoofdtelefoon) terwijl er geen oproep actief is, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer 2 seconden ingedrukt. Verder gaat u te werk zoals is beschreven in de handleiding van uw apparaat.

U beantwoordt of beëindigt een oproep door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken. Om een oproep te weigeren, drukt u tweemaal op deze toets.

U kunt het volume aanpassen door de volumetoets omhoog of omlaag te duwen.

Om de microfoon te dempen of dit weer op te heffen, drukt u op het midden van de volumetoets. Als de microfoon is gedempt, knippert het groene indicatorlampje om de 5 seconden tweemaal achtereens.

Om een oproep om te schakelen van de hoofdtelefoon naar een compatibel apparaat, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer twee seconden ingedrukt of schakelt u de hoofdtelefoon uit. Om de oproep terug te schakelen naar de hoofdtelefoon, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer twee seconden ingedrukt of schakelt u de hoofdtelefoon in.

Lampjes in- of uitschakelen

Standaard zijn de indicatorlampjes onder alle omstandigheden ingeschakeld. Als u de lampjes in sommige gevallen wilt uitschakelen (tijdens een gesprek bijvoorbeeld, of wanneer de hoofdtelefoon is verbonden met een mobiele telefoon) of weer wilt inschakelen, houdt u de aan/uit-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt terwijl de hoofdtelefoon is verbonden met een apparaat.

Als u de lampjes uitschakelt, bespaart u op standby-tijd.

Instellingen wissen of de beginwaarden weer instellen

Om de koppelingen van de hoofdtelefoon te verwijderen terwijl de hoofdtelefoon is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen ongeveer 8 seconden ingedrukt, totdat de groene en rode indicatorlampjes beurtelings oplichten.

Als u de hoofdtelefoon weer op de beginwaarden wilt instellen als deze niet meer functioneert terwijl de batterij voldoende is opgeladen, sluit u de hoofdtelefoon aan op de lader terwijl u de aan/uit-toets ingedrukt houdt. Hierdoor worden de instellingen voor koppelen niet gewist.

Problemen oplossen

Als u de hoofdtelefoon niet kunt verbinden met een compatibel apparaat, controleert u of de

hoofdtelefoon voldoende is opgeladen, is ingeschakeld en is gekoppeld aan het apparaat.

Informatie over de batterij en de lader

Dit apparaat heeft een interne oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen, want hierdoor kunt u het apparaat beschadigen. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met één van de volgende laders: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 en DC-4. Het precieze modelnummer van de lader kan verschillen, afhankelijk van het type stekker. Het stekkertype wordt aangeduid met een van de volgende codes: E, EB, X, AR, U, A, C of UB. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor

dit apparaat. Het gebruik van een niet-goedgekeurde lader brengt het risico met zich mee van brand, explosie, lekkage of ander gevaar.

Als u een batterij voor de eerste keer gebruikt of als u de batterij langere tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten. Als de batterij geheel leeg is, kan het enkele minuten duren voordat het indicatorlampje op de lader gaat branden.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader omdat de

levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Probeer de batterij altijd te bewaren op een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen.

Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn.

Gebruik nooit een beschadigde lader.



Belangrijk: de opgegeven gesprekstijden en standby-tijden zijn slechts schattingen

en zijn afhankelijk van de kwaliteit van het netwerk, van de gebruikte functies, ouderdom en staat van de batterij, temperaturen waaraan de batterij is blootgesteld en veel andere factoren. De duur van de gesprekken die met het apparaat worden gevoerd, is van invloed op de standby-tijd. Op dezelfde manier is de tijd dat het apparaat is ingeschakeld en in standby-modus staat, van invloed op de beschikbare gesprekstijd.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen

veroorzaken. Mocht het apparaat toch nat worden, laat het dan volledig drogen.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet te openen.

- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Deze tips gelden zowel voor het apparaat als voor de lader of andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een apparaat niet goed werkt.



Recycling

Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten,

batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg voor meer informatie de verklaringen met betrekking tot het milieu op www.nokia.com/environment.

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar een hiervoor geëigend verzamelpunt. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Meer gedetailleerde informatie over afvalverzameling vindt u bij de verkoper van het product, bij de milieudienst van uw plaatselijke overheid, nationale organisaties voor producentenverantwoordelijkheid of uw plaatselijke vertegenwoordiger van Nokia. Voor het recyclen van uw

Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of, indien u op een mobiel apparaat browsst, op www.nokia.mobi/werecycle.