

„Nokia C1-01/C1-02“ vartotojo vadovas

Turinys		„Nokia Xpress“ garso pranešimai	15
		Paslauga „Nokia Messaging“	16
Saugumas	4	Balso pranešimai	16
		Pranešimų parametrai	16
Išlaikymas	5	Adresų knyga	17
Paruošimas naudoti	5	Nuotraukos	17
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	5	Atvaizdų fotografavimas ir vaizdo įrašų įrašymas	17
Klavišai ir dalys	6	Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra	18
Įjungimas arba išjungimas	6	Muzika	19
Baterijos įkrovimas	6	Muzikos grotuvas	19
Antenos	7	FM radijas	20
Laisvų rankų įranga	7	Ryšių žurnalas	21
Atminties kortelės įdėjimas	8	Žiniatinklis arba internetas	21
„microSD“ kortelės išėmimas	9	Prisijungti prie tinklo paslaugos	21
USB duomenų kabelio prijungimas	9	Parametrai	21
Riešo dirželio tvirtinimas	9	Aplinkos	21
Kreipties kodai	10	Tonai	22
Klaviatūros užraktas	10	Ekranas	22
Prietaiso naudojimas be SIM kortelės	11	Data ir laikas	22
Programos, veikiančios programų fone	11	Spartieji klavišai	22
Ryšiai	11	Sinchronizavimas ir atsarginė kopija	23
Skambinimas ir atsiliepimas į skambučių	11	Ryšiai su išoriniais prietaisais	23
Garsiakalbis	11	Skambinimas ir telefonas	24
Rinkimas sparčiaisiais klavišais	12	Priedai	25
Teksto rašymas	12	Sąranka	25
Teksto režimai	12	Gamintojo nustatytų parametru atkūrimas	25
Tradicinis teksto rašymas	12	Programos	26
Nuspėjamasis teksto rašymas	13	Žadintuvas	26
Meniu peržiūra	13	Galerija	26
Pranešimai	14	Kitos programos	26
Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai	14	Diktofonas	27
„Flash“ pranešimai	15	Darbu sąrašas	27

Operatoriaus meniu	27
SIM paslaugos	28
Aplinkosaugos patarimai	28
Energijos taupymas	28
Antrinis perdirbimas	28
Gaminio ir saugos informacija	29
Rodyklė	36

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Išjunkite prietaisą, kai mobiliuoju telefonu naudotis neleidžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų, pvz., lėktuve, prie medicinos įrangos, degalų, cheminių medžiagų arba sprogdinimo zonose.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

NELEISKITE PRIETAISUI SUDRĖKTI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

SAUGOKITE KLAUSĄ



Naudodami ausines, klausykitės ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis.

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobilųjį prietaisą – www.nokia.mobi/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite prietaisą iš naujo. Išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite adresu www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.


Paruošimas naudoti

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

SIM kortelę ir jos kontaktus galima lengvai pažeisti kortelę subraižius ar sulanksčius, todėl su ja elgtis, ją įdėti arba išimti reikėtų labai atsargiai.



Svarbu žinoti: Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




- 1 Padėkite pirštą ant įdubos prietaiso apačioje ir, atsargiai pakėlę, nuimkite galinį dangtelį (1).
- 2 Jei baterija įdėta, pakelkite ir išimkite ją (2).
- 3 Įdėkite SIM kortelę. Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn (3, 4).


6 Paruošimas naudoti

- 4 Priglauskite baterijos kontaktus prie vietos baterijai, tada įdėkite bateriją (5). Norėdami uždėti galinį dangtelį, nukreipkite dangtelio fiksatorius į jų lizdus (6) ir paspauskite, kad dangtelio fiksatoriai patektų į savo vietas (7).

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Klavišai ir dalys

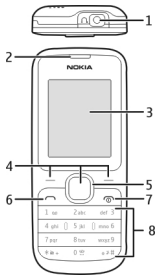1	Ausinių jungtis (3,5 mm)	
2	Vidinė ausinė	
3	Ekranas	
4	Pasirinkimo klavišai	
5	„Navi™“ klavišas (slinkties klavišas)	
6	Skambinimo klavišas	
7	Baigimo (jungimo) klavišas	
8	Klaviatūra	

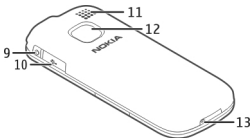9	Įkroviklio jungtis	
10	USB mikrojungtis	
11	Garsiakalbis	
12	Vaizdo kameros lęšis (tik „Nokia C1-01“)	
13	Mikrofonas	

Įjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaudę jungimo klavišą.

Baterijos įkrovimas

Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaisas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus



- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
- 3 Kai prietaisas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, prietaisą galite naudoti ir jį įkraudami. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.

Antenos

Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.



Laisvų rankų įranga




Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.



Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevisiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.

Jūsų prietaisui tinka iki 32 GB „microSD“ kortelės.



Suderinama atminties kortelė gali būti pateikta su prietaisu ir jau į ją įdėta. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.




- 1 Atidarykite galinį dangtelį.
- 2 Įsitikinkite, kad kortelės kontaktų sritis nukreipta žemyn. Stumkite kortelę, kol išgirsite užsifiksavimo garsą.
- 3 Uždėkite galinį dangtelį.

„microSD“ kortelės išėmimas




Svarbu žinoti: Neišimkite atminties kortelės veikimo metu, kai kortelė naudojama. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Išimti ir įdėti atminties kortelę galite veikiant telefonui (nebūtina jo išjungti), tačiau įsitikinkite, kad tuo metu jos nenaudoja programos.

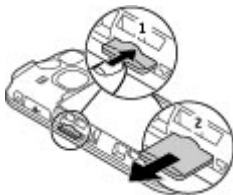

USB duomenų kabelio prijungimas

Prijunkite suderinamą USB duomenų kabelį prie USB jungties. Gali tekti atskirai įsigyti USB duomenų kabelį.

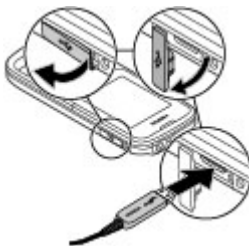


Jei norite keisti USB parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > USB duom. kabelis**, tada – pageidaujamą režimą.


Riešo dirželio tvirtinimas

Įverkite ir užveržkite riešo dirželį.

„Nokia C1-01“:



„Nokia C1-02“:



Kreipties kodai

Apsaugos kodas skirtas apsaugoti jūsų prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Kodą galite kurti arba keisti ir nustatyti, kad prietaisas jo reikalautų. Niekam neatskleiskite kodo ir saugokite jį saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų kreiptis į techninės priežiūros punktą. Gali būti taikoma papildomų mokesčių ir pašalinti jūsų prietaise saugomi asmeniniai duomenys. Išsamesnės informacijos galite gauti punkte „Nokia Care“ arba iš savo prietaiso pardavėjo.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas apsaugo kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia, norint naudotis tam tikromis paslaugomis. Įvedus netikslių PIN arba PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšių draudimo funkciją.

Jei norite nustatyti, kaip jūsų prietaisas turėtų naudoti kreipties kodus ir apsaugos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas**.

Klaviatūros užraktas

Norėdami išvengti atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrak.** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jei įjungta klaviatūros apsauga, gavę užklausa, įveskite saugumo kodą.

Jei norite, kad nesinaudojant prietaisu tam tikrą laiką, nustatytą iš anksto, automatiškai užsirašintų klaviatūra, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Automatinė klaviatūros apsauga > Įjungta**.

Norėdami atsiliiepti, kai klaviatūra užrakinta, paspauskite skambinimo klavišą. Baigus arba atmetus skambutį, klaviatūra užsirašina automatiškai.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Prietaiso naudojimas be SIM kortelės

Kai kuriomis jūsų prietaiso funkcijomis, pvz., žaidimais, galima naudotis neįdėjus SIM kortelės. Funkcijų, kurios neveikia beryšėje aplinkoje, negalima pasirinkti meniu.

Programos, veikiančios programų fone

Palikus programas veikti fone, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Programos, kurios paprastai veikia fone, yra, pavyzdžiui, radijas ir muzikos grotuvas.

Ryšiai

Skambinimas ir atsiliėpimas į skambutį

Skambinimas

Įveskite telefono numerį ir, jei būtina, šalies ir miesto kodą, tada spauskite skambinimo klavišą.

Atsiliėpimas į gaunamąjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą.

Skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas

Telefono skambučio metu spustelėkite slinkties klavišą į viršų arba į apačią.

Garsiakalbis

Jei įmanoma, galite pasirinkti **Garsiak.** arba **Įprast.**, kad ryšio metu garsas sklįstų iš telefono garsiakalbio arba ausinės.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaiykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Rinkimas sparčiaisiais klavišais

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

Pasirinkite **Meniu** > **Adresų knyga** > **Daugiau** > **Greit. rinkimo numeriai**, slinkite prie pageidaujamo skaitmens (2–9), tada pasirinkite **Susieti**. Įveskite pageidaujamą telefono numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, tada – įrašytą adresatą.

Sparčiojo numerių rinkimo įgalinimas

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Skambinimas** > **Greitasis rinkimas** > **Įjungtas**.

Skambinimas, naudojantis sparčiojo numerių rinkimo funkcija

Pradiniame ekrane palaikykite nuspaudę pageidaujamą skaitmens klavišą.

Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkc.**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc**, **abc** ir **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą ) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkc.** > **Rašomoji kalba**.

Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnę norimą raidę reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą raidę, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir rašykite raidę.

Norėdami atidaryti dažniausiai vartojamų skyrybos ženklų ir kitų rašmenų lentelę, spaudykite **1**. Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite *****. Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**.

Nuspėjamas tekstas rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

- 1 Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
- 2 Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.
 - Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Paraidž..** Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaug..**
 - Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.
- 3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

Meniu peržiūra

Prietaiso funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia aprašyti ne visi meniu ar juose esančios funkcijos.

Pradiniame ekrane pasirinkite **Meniu**, tada – pageidaujama meniu ir pomeniu.

Išėjimas iš dabartinio meniu lygmens

Pasirinkite **Išj. prg.** arba **Atgal**.

Grįžimas į pradinį ekraną

Spauskite baigimo klavišą.

Meniu rodinio keitimas

Pasirinkite **Meniu > Funkc. > Pagr. meniu vzd..**

Pranešimai

Savo prietaisu kurkite ir gaukite pranešimus, pvz., tekstinius ir daugiaformačius. Pranešimų mainų paslaugomis įmanoma naudotis tik tuo atveju, jei jomis leidžiama naudotis tinkle arba jas teikia paslaugų teikėjas.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokesť už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Matyti bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimus, prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatytas pagal jūsų SIM kortelės informaciją.

Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Daugiau > Pranešimų parametrai > Tekst. pranešimai > Pranešimų centras**.
- 2 Įveskite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą pavadinimą arba numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti tekstas, paveikslėliai (nuotraukos), garso arba vaizdo įrašai.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiam tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimo kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas pranešimas**.
- 2 Parašykite savo pranešimą.
Jei norite įterpti specialųjį rašmenį arba šypsniuką, pasirinkite **Funkc. > Įterpti simbolį**.
Jei prie pranešimo norite pridėti objektą, pasirinkite **Funkc. > Įterpti objektą**.
Pranešimo rūšis automatiškai pasikeičia į daugiaformačio pranešimo.
- 3 Jei norite pridėti gavėjų, pasirinkite **Siųsti**, tada – gavėją.
Jei norite įvesti telefono numerį arba pašto adresą rankiniu būdu, pasirinkite **Nr. arba el. adr..** Įveskite telefono numerį arba pasirinkite **Laiškas**, tada įveskite pašto adresą.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

Daugiaformačius pranešimus žymi piktograma ekrano viršuje.

Įvairių tipų pranešimams gali būti nustatytas skirtingas mokestis. Išsamios informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

„Flash“ pranešimai

„Flash“ pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie rodomi iš karto, juos gavus.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Skub. praneš..**
- 2 Rašykite pranešimą.
- 3 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimus, naudodamiesi MMS paslauga.

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Daugiau > Kiti pranešimai > Garso pran..** Įjungiamas diktofonas.
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą diktofonu, pasirinkite .
- 3 Jei norite baigti įrašymą diktofonu, pasirinkite .
- 4 Pasirinkite **Siųsti**, tada – adresatą.

Paslauga „Nokia Messaging“

Jūsų prietaisas gali palaikyti socialinių ryšių paslaugą „Nokia Messaging“, kuri apima programas „El. paštas“ ir „Pokalbiai“.

- Naudodami programą „El. paštas“, savo mobiliajame įrenginyje galite pasiekti įvairias el. pašto paskyras.
- Naudodami programą „Pokalbiai“, savo mobiliajame įrenginyje galite kalbėtis su prisijungusiais naudotojais.

Jei norite patikrinti, ar ši pranešimų sistema prietaise yra, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Paštas**. Jei pagrindinio lango viršuje rodoma

NOKIA

, paslaugą „Nokia Messaging“ galima naudoti.

Šia funkcija galima naudotis ne visose šalyse. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę **1**.

Savo balso pašto dėžutės numerio redagavimas

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Daugiau** > **Balso pranešimai** tada – **Balso pašto dėžutės numeris**.

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** ir **Daugiau** > **Pranešimų parametrai**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji param. — Nustatykite pranešimų šrifto dydį ir suaktyvinkite grafines šypsenėles ir siuntimo ataskaitas.

Tekst. pranešimai — Nustatykite tekstinių pranešimų ir SMS el. pašto pranešimų centrus.

Dgfrm. pranešimai — Leiskite siuntimo ataskaitas ir daugiaformačių pranešimų bei reklamų gavimą ir pasirinkite kitas daugiaformačių pranešimų nuostatas.

Pasl. pranešimai — įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti paslaugų pranešimų nuostatas.

Adresų knyga

Vardus ir telefono numerius galite įrašyti į prietaiso atmintinę ir SIM kortelę. Į prietaiso atmintinę galite įrašyti adresatus su telefono numeriais ir tekstiniais elementais. Į SIM kortelę įrašyti vardai ir numeriai pažymėti .

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Vardai**.

Adresato įtraukimas

Pasirinkite **Funkc. > Naujas adresat..**

Adresato informacijos pildymas

Būtina naudoti **Telef. atmintis** arba **Telefono ir SIM atmintį**. Pereikite prie adresato, tada pasirinkite **Rinktis > Funkc. > Nauji duomenys**.

Adresato paieška

Adresatų sąrašė pažymėkite norimą vardą arba įrašykite pirmąsias adresato vardo raides.

Adresato kopijavimas iš prietaiso atmintinės į SIM kortelę

Pereikite prie adresato ir pasirinkite **Funkc. > Daugiau > Kopij. adresatą**. Į SIM kortelę įmanoma įrašyti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Jei norite pasirinkti savo adresatams naudotiną SIM kortelę arba prietaiso atmintinę, vardų ir numerių rodymo būdą adresatų sąrašė ir matyti, kiek atmintinės vietos užima adresatai, pasirinkite **Meniu > Adresų knyga ir Daugiau > Parametrai**, tada – reikiamą parinktį.

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti iš suderinamo prietaiso, kuriame veikia „vCard“ standartas.

Vizitinės kortelės siuntimas

Pasirinkite adresatą, **Funkc. > Daugiau > Vizitinė kort.**, tada – siuntimo rūšį.

Nuotraukos

Atvaizdų fotografavimas ir vaizo įrašų įrašymas

Vaizdo kamera yra tik telefone „Nokia C1-01“.

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 480 x 640 taškų raiškos vaizdus.

Fotografavimo režimas

Naudojimasis fotografavimo funkcija

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos** > **Vzd. kamera**.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Fotografavimas

Pasirinkite **Fotogr..**

Peržiūros režimo ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Funkc.** > **Parametrai** > **Nuotraukos peržiūros trukmė**.

Laikmačio įjungimas

Pasirinkite **Funkc.**, tada – pageidaujamą parinktį.

Filmavimo režimas

Naudojimasis filmavimo funkcija

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos** > **Videokam..**

Vaizdo įrašo filmavimas

Pasirinkite **Filmuoti**.

Perjungimas iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai)

Prietaisui veikiant fotografavimo arba filmavimo režimu, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Atvaizdų ir vaizdo įrašų peržiūra

Atvaizdų peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos** > **Mano nuotraukos**.

Vaizdo įrašų peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Nuotraukos** > **Mano vzd. įr..**

Muzika

Muzikos grotuvas

Jūsų prietaise yra muzikos leistuvė, kurią naudodami, galite klausytis dainų ir kitų MP3 arba AAC garso failų.

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Mano muzika**.

Elementų leidimas ir leidimo pristabdymas

Spauskite slinkties klavišą.

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią

Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Spustelėkite slinkties klavišą du kartus į kairę.

Perėjimas prie kitos dainos

Spustelėkite slinkties klavišą į dešinę.

Leidžiamos dainos atsukimas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę.

Leidžiamos dainos persukimas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į dešinę.

Garsio keitimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Muzikos grotuvo garso išjungimas ir įjungimas

Spauskite #.

Muzikos grotuvo uždarymas

Spauskite baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo nustatymas veikti fone

Pasirinkite **Funkc. > Atkurti fone**.

Muzikos grotuvo uždarymas, kai jis veikia fone

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

**Perspėjimas:**

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykite muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

FM radijas

Pasirinkite **Meniu > Muzika > Radijas**.

Automatinė galimų radijo stočių paieška

Pasirinkite **Funkc. > Ieškoti stočių**. Geriausių rezultatų pasieksite ieškodami lauke ar stovėdami prie lango.

Kaimyninių radijo stočių paieška

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radijo stoties įrašymas

Nustatykite pageidaujamos radijo stoties dažnį, tada pasirinkite **Funkc. > Išsaug. radijo st.**

Perjungimas iš vienos įrašytos radijo stoties į kitą

Jei norite perjungti iš vienos radijo stoties į kitą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę arba spauskite pageidaujamos radijo stoties vietą atmintinėje atitinkantį skaitmens klavišą.

Garsio keitimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Radijo programos uždarymas

Spauskite baigimo klavišą.

Radijo nustatymas veikti fone

Pasirinkite **Slėpti**.

Radijo išjungimas, kai jis veikia fone

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

**Perspėjimas:**

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykite muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Ryšių žurnalas

Norėdami peržiūrėti savo ryšių, pranešimų, duomenų perdavimo ir sinchronizacijos informaciją, pasirinkite **Meniu** > **Žurnalas** ir reikiamą informaciją.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Žiniatinklis arba internetas

Galite pasiekti įvairias interneto paslaugas, telefono naršykle. Tinklapių išvaizda gali kisti, kintant ekrano dydžiui. Galite nematyti visų tinklalapio detalių.

Pagal jūsų telefoną, naršymo funkcija meniu gali būti rodoma kaip žiniatinklis arba internetas. Ateityje bus vadinama žiniatinkliu.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami sužinoti, ar šios paslaugos pasiekiamos, jų kainas ir instrukcijas, kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Naršymo konfigūracijos parametrus galite gauti iš savo paslaugos tiekėjo konfigūracijos žinute.

Prisijungti prie tinklo paslaugos

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Pradinis tinklalapis**. Jei prietaisas veikia laukimo režimu, palaikykite nuspaudę **0**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti jo puslapius. Naudojantis skirtingomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Telefono ekrane žiūrėkite tekstinius vadovus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Parametrai

Aplinkos

Laukiate skambučio, bet nenorite, kad jūsų prietaisas skambėtų? Galite naudoti įvairias parametų grupes, vadinamas aplinkomis, ir jas tinkinti, nustatydami toninius įvairių įvykių ir aplinkų skambučių signalus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**.

Pasirinkite pageidaujimą aplinką, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ijungti — įjungti aplinką.

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus.

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki tam tikro laiko. Pasibaigus nustatytam aplinkos veikimo laikotarpiui, įsijungia prieš tai naudota neribotos veikimo trukmės aplinka.

Tonai

Galite modifikuoti pasirinktos aktyvios aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus galite rasti meniu Aplinka.

Ekranas

Jei norite peržiūrėti arba nustatyti fono paveikslėlį, šrifto dydį arba kitas prietaiso ekrano savybes, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas**.

Data ir laikas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko parametrai**.

Datos ir laiko formato nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko formatų parametrai**.

Automatinis laiko naujinimas, atsižvelgiant į dabartinę laiko juostą

Pasirinkite **Laiko ir datos autotikslinimas** (tinklo paslauga).

Spartieji klavišai

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos**.

Telefono funkcijų priskyrimas pasirinkimo klavišams

Pasirinkite **Dešinysis pasirinkimo klavišas** arba **Kairysis pasirinkimo klavišas**, tada – funkciją iš sąrašo.

Nuorodų funkcijų pasirinkimas slinkties klavišui

Pasirinkite **Naršymo klavišas**. Slinkite į pageidaujamą kryptį, pasirinkite **Pakeisti** arba **Susieti**, tada – funkciją iš sąrašo.

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir atsarg.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis, pvz., savo adresatus, kalendoriaus įrašus, užrašus arba pranešimus iš savo į kitą prietaisą (ir atvirkščiai).

Kurti atsarginę kopiją — Kurti atsarginę pasirinktų duomenų kopiją.

Atkurti iš atsarg. kop. — Atkurti duomenis iš atsarginės kopijos. Jei norite matyti atsarginės kopijos failo informaciją, pasirinkite **Funkc. > Informacija**.

Sinch. su serveriu — Sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į kompiuterį arba tinklo serverį ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija suteikia galimybę radijo bangomis prijungti jūsų prietaisą prie suderinamo „Bluetooth“ prietaiso arba priedo, esančio iki 10 metrų (32 pėdų) atstumu nuo prietaiso.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Bluetooth**.

„Bluetooth“ ryšio parengimas

- 1 Pasirinkite **Mano telefono pavadinimas**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 2 Pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**.  rodo, kad veikia „Bluetooth“ ryšys.
- 3 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prisijungti prie garso priedu**, tada – prietaisą, prie kurio norite jungti priedą.
- 4 Jei norite poruoti savo prietaisą su bet kuriuo netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. pr.**

Pažymėkite rastą prietaisą ir pasirinkite **Įtraukti**.

Savo prietaise įveskite kodą (iki 16 rašmenų), tada įgalinkite ryšį kitame „Bluetooth“ prietaise.

Jei kyla abejonių dėl saugumo, išjunkite „Bluetooth“ funkciją arba nustatykite, kad **Mano telefono aptinkamumas būtų Paslėptas**. „Bluetooth“ ryšį sutikite užmegzti tik su tais prietaisais, kuriais pasitikite.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, suderinamą kompiuterį galite prijungti prie interneto, nenaudodami programinės įrangos „PC Suite“. Jūsų prietaisas turi būti įgalintas prisijungti prie interneto (tinklo paslauga), o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ technologija. Jūsų prietaisas, prisijungęs prie tinklo prieigos taško (angl. NAP) paslaugos ir suporuotas su kompiuteriu, automatiškai užmezga packetinių duomenų ryšį su internetu.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: bendrosios prieigos, laisvų rankų, ausinių, objektų spustelėjimo, failų persiuntimo, perjungiamojo tinklo, nuosekliojo prievado, SIM prieigos ir bendrojo keitimosi objektais. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Paketiniai duomenys

GPRS (bendrasis packetinis radijo ryšys) yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliaisiais telefonais siųsti ir priimti duomenis tinkle, kuriame veikia interneto protokolas (IP).

Jei norite nustatyti, kaip naudotis paslauga, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. priet. > Paket. duomenys > Packetinių duomenų ryšys**, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Pagal poreikį — užmegzti packetinių duomenų ryšį tik tada, kai jo reikia kokiai nors programai. Išjungus programą, ryšys taip pat nutraukiamas.

Nuolat įjungtas — įjungus telefoną, automatiškai prisijungti prie packetinių duomenų tinklo.

Skambinimas ir telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas**.

Gaunamųjų skambučių peradresavimas

Pasirinkite **Ryšų peradresavimas** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Automatinis perrinkimas dešimt kartų po nesėkmingo bandymo prisiskambinti
Pasirinkite **Automatinis perrinkimas** > **Ijungtas**.

Išpėjimų apie gaunamuosius skambučius gavimas skambučio metu
Pasirinkite **Ryšio laukimas** > **Ijungti** (tinklo paslauga).

Savo telefono rodymas arba jo nerodymas asmeniui, kuriam skambinate
Pasirinkite **Siųsti mano numerį** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Telefonas**.

Ekrano kalbos nustatymas

Pasirinkite **Kalbos parametrai** > **Telefono kalba**.

Priedai

Šis meniu matyti tik jei prietaisas yra arba buvo prijungtas prie suderinamo prietaiso.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Priedai**. Pasirinkite priedą, tada – jam tinkančią parinktį.

Sąranka

Galite konfigūruoti savo prietaiso parametrus, kurių reikia konkrečioms paslaugoms. Šiuos parametrus gali atsiųsti ir jūsų paslaugų teikėjas.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai**, tada – **Sąranka**.

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Numat. sąr. param. — peržiūrėti į prietaisą įrašytus paslaugų teikėjus ir nustatyti numatytąjį paslaugų teikėją.

Ijung. numat. prg. — įjungti numatytuosius suderinamų programų sąrankos parametrus.

Pageidaujamas prieigos taškas — peržiūrėti įrašytus prieigos taškus.

Asmeniniai sąrankos parametrai — įtraukti naujų paskyrų, skirtų įvairioms paslaugoms, ir jas įjungti arba šalinti. Norėdami sukurti naują asmeninę paskyrą, pasirinkite **Nauja** arba **Funkc.** > **Naujas rinkinys**. Pasirinkite paslaugos rūšį, tada įveskite reikiamą informaciją. Jei norite įjungti asmeninę paskyrą, slinkite prie jos, tada pasirinkite **Funkc.** > **Ijungti**.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Norėdami atkurti telefone gamintojo nustatytus parametrus, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Atkurti gamintojo par.** ir reikiamas funkcijas iš toliau išvardytųjų.

Atkurti tik param. — atkurti visus pradinius parametrus neištrinant asmeninių duomenų.

Atkurti viską — atkurti visus pradinius parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, tokius kaip adresatai, pranešimai, garso/vaizdo failai ir įjungimo raktai.

Programos

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujamu laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Programos > Žadintuvas**.
- 2 Norėdami įjungti signalą, slinkite kairėn arba dešinėn.
- 3 Įveskite signalo laiką.
- 4 Norėdami kartoti signalą pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Funkc. > Kartojimo dienos**, tada – dienas.
- 5 Norėdami pasirinkti signalo toną, pasirinkite **Funkc. > Signalo tonas**. Jei kaip signalo toną pasirinksite radiją, prie telefono prijunkite ausines.
- 6 Norėdami nustatyti signalo atidėjimo trukmę, pasirinkite **Funkc. > Atidėjimo trukmė**.
- 7 Pasirinkite **Saugoti**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Stabd..** Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus **Snausti**, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Galerija

Programoje „Galerija“ galite tvarkyti atvaizdus, vaizdo įrašus ir muzikos failus.

Programos „Galerija“ elementų peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Programos > Galerija**.

Kitos programos

Jūsų prietaise gali būti keli specialiai jūsų prietaisui sukurti žaidimai ir „Java™“ programos.

Pasirinkite **Meniu > Programos > Kitos programos**.

Žaidimo arba programos atidarymas

Pasirinkite **Žaidimai**, **Kolekcija** arba atminties kortelę, tada – žaidimą arba programą.

Laisvos atmintinės, į kurią būtų galima įdiegti žaidimų ir programų failus, tikrinimas

Pasirinkite **Funkc. > Atminties būklė**.

Žaidimo arba programos atsisiuntimas

Pasirinkite **Funkc. > Siuntiniai > Žaidimai parsis. arba Programos parsis..**

Jūsų prietaisui tinka J2ME™ „Java“ programos. Prieš atsisiųsdami programą, patikrinkite, ar ji tinka jūsų prietaisui.



Svarbu žinoti: Įdiekite ir naudokite tik patikimų šaltinių programas ir kitą programinę įrangą. Nepatikimų šaltinių programose gali būti kenksmingos programinės įrangos, kuria galima naudotis jūsų prietaise laikomais duomenimis ir padaryti finansinės žalos arba sugadinti jūsų prietaisą.

Atsisiųstas programas galite įrašyti ne į aplanką Galerija, bet į Programos.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Diktofonas**.

Įrašymas

Pasirinkite įrašymo piktogramą.

Naujausio įrašo perklausa

Pasirinkite **Funkc. > Kartoti paskutinį**.

Naujausio įrašo siuntimas daugiaformačiu pranešimu

Pasirinkite **Funkc. > Siųsti paskutinį**.

Darbų sąrašas

Pasirinkite **Meniu > Programos > Darbų sąrašas**.

Darbų sąrašas rodomas ir rikiuojamas pagal pirmenybę. Norėdami tvarkyti darbų sąrašą, pasirinkite **Funkc.** ir atitinkamą funkciją.

Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

SIM paslaugos

Jūsų SIM kortelė gali teikti papildomų paslaugų. Šį meniu galite atidaryti tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Aplinkosaugos patarimai



Energijos taupymas

Jei laikysitės toliau pateiktų nurodymų, bateriją reikės įkrauti kur kas rečiau (jei yra jūsų prietaise):

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite nenaudojamus ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį, kai jo nenaudojate.
- Sumažinkite ekrano šviesumą.
- Jei tai taikoma jūsų prietaisui, nustatykite, kad po minimalaus jo nenaudojimo laikotarpio įsijungtų energijos taupymo režimas.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas

Visas prietaiso dalis galima atkurti kaip žaliavą ir energiją. Informacijos apie jūsų nebe naudojamą „Nokia“ gaminių perdirbimą ieškokite adresu www.nokia.com/werecycle, o iš mobiliojo prietaiso – www.nokia.mobi/werecycle.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, aprašuose ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Bendroji informacija

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti EGSM 900 ir 1800 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvu, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.

Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu. Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Bendroji atmintis

Tą pačią atmintį gali naudoti šios prietaiso funkcijos: daugiaformačiai pranešimai (MMS).. Naudojant vieną ar daugiau šių funkcijų, gali sumažėti atminties kitoms funkcijoms. Pasirodžius pranešimui, kad visa atmintis užimta, ištrinkite dalį bendrojoje atmintyje saugomos informacijos.

Apie prietaiso programinės įrangos atnaujinimus

Atnaujinę prietaiso programinę įrangą galėsite naudotis naujomis ir patobulintomis savo prietaiso funkcijomis. Atnaujinus programinę įrangą taip pat gali padidėti jūsų prietaiso našumas.

Prieš atnaujinant prietaiso programinę įrangą rekomenduojama nukopijuoti atsargai asmeninius duomenis.



Perspėjimas:

Kai įdiegiate programinės įrangos atnaujinimą, prietaisu naudotis ir net skambinti skubios pagalbos tarnyboms negalite, kol atnaujinimas baigsis ir prietaisas įsijungs iš naujo. Prieš įdiegdami programinės įrangos atnaujinimą, išsaugokite duomenis atsargai.

Atnaujinus vartotojo vadove esančios instrukcijos gali tapti nebeaktualios.

Priedai



Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasitiraikite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiame bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumulatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5CB. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-3. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, X, AR, U, A, C, K arba B.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praėti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujungkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tiesiogiai sujungiami baterijos teigiamas (+) ir neigiamas (–) kontaktai. (Tai metalinės juostelės ant baterijos.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skystių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skysčiuose gali būti mineralų, kurie korozyškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulktose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikinę dalį.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui išilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veiktų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/wecycle.

Papildoma saugumo informacija

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro (5/8 colio) atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiojimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisas gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti bėlavdžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti bėlavdžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų bėlavdžio ryšio prietaisą glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti bėlavdžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikyti implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų bėlavdžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu medicininio prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai bėlavdžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbinės klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa bėlavdžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prispučia didelę jėgą, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Bėlavdžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogia aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtina išjungti prietaisą. Laikykites visų išskabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taisyklių ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtina pasitiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms



Svarbu žinoti: Šis prietaisas veikia naudodamas radijo signalus, bėlavdžių ir antžeminių laidinių telefono linijų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas. Jeigu naudojant jūsų prietaisą įmanoma užmegzti balso ryšius internetu, įjunkite ir ryšių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegzti ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir korinio ryšio, ir jūsų ryšių internetu teikėjo tinklais, jei įjungtos šios abi ryšių funkcijos. Neįmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prireikus medicininės pagalbos), niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik bėlavdžio prietaisu.

Skambinimas skubios pagalbos tarnybai

1 Įjunkite prietaisą, jeigu jis neįjungtas. Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Priklausomai nuo jūsų prietaiso, taip pat gali reikėti atlikti toliau išvardytus veiksmus.

- Įdėkite SIM kortelę, jeigu ji naudojama jūsų prietaise.
- Panaikinkite tam tikrus ryšių apribojimus, kuriuos įjungėte savo prietaise.
- Vietoje beryšės arba skrydžio aplinkos įjunkite aktyvių ryšių aplinką.

- 2 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti ir paruošti prietaisą ryšiams.
- 3 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų numeriai skiriasi.
- 4 Paspauskite skambinimo klavišą.

Kai skambinate skubios pagalbos tarnybos numeriu, perduokite visą būtiną informaciją kaip galima tiksliau. Jūsų belaidis prietaisas gali būti vienintelė ryšio priemonė įvykio vietoje. Neužbaikite pokalbio tol, kol jums neleis.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykinio absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiančio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksnų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 0,68 W/kg (RM-607) arba 1,27 W/kg (RM-643).

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-607/RM-643 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymu.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Navi“ yra paprasti arba registruoti „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikia pagrįsta nuolatinio tobulinimu. „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui yra suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: (i) asmenine ir nekomercine veikla užsiimančio vartotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; (ii) licencijuoto vaizdo medžiagos tiekėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSTIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGOJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATSPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIOU METU IR BE ĮSANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl išsamesnės informacijos ir galimybių gauti įrangą tam tikromis kalbomis teiraukitės „Nokia“ pardavėjo. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektualinės nuosavybės teisių. Taigi „Nokia“ neprisiima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽĖSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽĖSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

/1.2. leidimas LT

Rodyklė**Simboliai/skaitmenys**

„Bluetooth“	23
„flash“ pranešimai	15
„Galerija“	26
„Nokia“ išlaikymo informacija	5

A

adresatai	17
antenos	7
aplinkos	21
apsaugos kodas	10
atminties kortelė	8
atvaizdai	18
ausinės	7

B

balso pranešimai	16
baterija	5
— įkrovimas	6
beryšė aplinka	11

D

darbų aprašai	27
data ir laikas	22
diktofonas	27
duomenų atsarginės kopijos kūrimas	23

E

ekrano parametrai	22
-------------------	----

F

filmavimo režimas	17
fotografavimo režimas	17

G

gamintojo nustatyti parametrai	25
garso pranešimai	15

I

internetas	21
------------	----

K

kabelio ryšys	9
kitos programos	26
klaviatūros apsauga	10
klaviatūros užraktas	10
klavišai ir dalys	6
kreipties kodai	10

M

menu	13
Muzikos grotuvas	19

N

naršyklė	21
naujiniai	
— prietaiso programinė įranga	29
nuorodos	22
nuspėjamasis teksto rašymas	13

O

operatoriaus menu	27
-------------------	----

P

palaikymas	5
parametrai	21
parametrai, ekranas	22
Paslauga „Nokia Messaging“	16
PIN kodas	10
pranešimai	15
pranešimų centro numeris	14
pranešimų parametrai	16
priedai	25
prietaiso įjungimas / išjungimas	6
prietaiso įjungimas į / išjungimas iš elektros tinklo	6
programinės įrangos naujiniai	29

R	
radijas	20
riešo dirželis	9
ryšiai	11
ryšių parametrai	
— telefono parametrai	24
ryšių žurnalas	21

S	
sąranka	25
SIM kortelė	5, 11
sinchronizavimas	23
skaičių režimas	12
slaptažodžiai	10
spartusis numerių rinkimas	12

T	
tekstiniai pranešimai	14
teksto rašymas	12
teksto režimai	12
tonai	22
tradicinis teksto rašymas	12

U	
USB ryšys	9

V	
vaizdo įrašai	18
vaizdo kamera	17
vizitinės kortelės	17

Ž	
žadintuvas	26
žaidimai	26
žiniatinklis	21