

„Nokia C2-01“ vartotojo vadovas

Turinys		Pranešimai	18
Saugumas	4	Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai	18
Apie jūsų prietaisą	5	Paštas	20
Tinklo paslaugos	5	Pokalbiai su draugais	21
Paruošimas naudoti	7	„Flash“ pranešimai	21
Klavišai ir dalys	7	„Nokia Xpress“ garso pranešimai	21
SIM kortelės ir baterijos įdėjimas	7	Balso pranešimai	22
Atminties kortelės įdėjimas	9	Pranešimų parametrai	22
Atminties kortelės išėmimas	9	Tvarkyklė	22
Baterijos įkrovimas	10	Žadintuvas	22
Riešo virvutės tvirtinimas	10	Kalendorius ir darbų sąrašas	23
Prietaiso įjungimas arba išjungimas	10	Žiniatinklis arba internetas	23
GSM antena	11	Prisijungti prie tinklo paslaugos	24
Laisvų rankų įranga	11	Garso (vaizdo) programos	24
Pagrindinis naudojimas	12	Vaizdo kamera ir filmavimas	24
Klaviatūros užraktas	12	FM radijas	25
Kreipties kodai	12	Diktofonas	25
Garsio valdymas	13	Muzikos grotuvas	26
Laukimo režimas	13	Galerija	27
Indikatoriai	13	Parametrai	28
Meniu peržiūra	14	Aplinkos	28
Spartieji klavišai	14	Tonai	28
Operatoriaus meniu	14	Ekranas	29
Prietaiso naudojimas be SIM kortelės	15	Data ir laikas	29
Teksto rašymas	15	Sinchronizavimas ir atsarginė kopija	29
„Nokia“ paskyra ir „Nokia Ovi“ paslaugos	16	Ryšiai su išoriniais prietaisais	29
Apie „Ovi“ parduotuvę	16	Skambinimas ir telefonas	31
„Adresų knyga“	16	Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas	32
Ryšiai	17	Kaip gauti daugiau pagalbos	32
Skambinimas ir atsiliėpimas į skambutį	17	Išlaikymas	32
Garsiakalbis	18	Apie prietaiso programinės įrangos naujinius	32
Rinkimas sparčiaisiais klavišais	18		
Žurnalas	18		

Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas naudojant prietaisą	33
---	----

Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį	34
--	----

Aplinkos saugojimas	34
----------------------------	-----------

Energijos taupymas	34
--------------------	----

Antrinis perdirbimas	34
----------------------	----

Gaminio ir saugos informacija	35
--------------------------------------	-----------

Saugumas

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisydami šių nurodymų, galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Norėdami gauti daugiau informacijos, perskaitykite išsamų vartotojo vadovą.

IJUNKITE SAUGIAI



Neįjunkite prietaiso, kai belaidžiu telefonu naudotis draudžiama arba kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

SVARBIAUSIA – SAUGUS EISMAS



Nepažeiskite vietinių įstatymų. Vairuodami rankomis valdykite tik automobilį. Svarbiausias dalykas, apie kurį turite galvoti vairuodami, – saugus eismas.

TRIKDŽIAI



Visi belaidžio ryšio prietaisai gali būti jautrūs trikdžiams, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.

IŠJUNKITE DRAUDŽIAMOSIOSE ZONOSE



Laikykitės visų apribojimų. Išjunkite prietaisą oro transporto priemonėje, prie medicininės įrangos, degalų, cheminių medžiagų ir sprogdinimo zonose.

KVALIFIKUOTA PRIEŽIŪRA



Šį gaminį įdiegti arba taisyti gali tik kvalifikuoti specialistai.

PRIEDAI IR BATERIJOS



Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

ATSPARUMAS VANDENIUI



Jūsų prietaisas nėra atsparus vandeniui. Neleiskite jam sudrėkti.

Apie jūsų prietaisą

Šiame vadove aprašytas belaidžio ryšio prietaisas yra aprobuotas naudoti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz ir UMTS 900 / 1900 / 2100 MHz tinkluose. Išsamesnės informacijos apie tinklus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Jūsų prietaise gali būti gamintojo įrašytų žymų ir nuorodų, susijusių su trečiųjų šalių tinklalapiais, ar suteikiančių galimybę prie jų jungtis. Jos nesaistomos jokiais verslo ryšiais su „Nokia“, todėl „Nokia“ jų neremia ir dėl jų neprisiima jokios atsakomybės. Jungdamiesi prie šių tinklalapių, turite imtis atsargumo priemonių dėl jų saugumo ir turinio.



Perspėjimas:

Norėdami naudotis bet kuriomis šio prietaiso funkcijomis, išskyrus žadintuvo, įjunkite prietaisą. Neįjunkite belaidžio prietaiso, kai jis gali sukelti trikdžius ar pavojų.

Naudodamiesi šiuo prietaisu, nepažeiskite jokių įstatymų ir gerbkite vietinius papročius, kitų žmonių privatumą bei jų teises, taip pat autorių teises. Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti ar perduoti kai kuriuos atvaizdus, muziką ir kitą medžiagą.

Pasidarykite visos jūsų prietaise esančios svarbios informacijos atsargines kopijas duomenų laikmenose arba kur nors užsirašykite šią informaciją.

Prieš prijungdami šį prietaisą prie kito prietaiso, pastarojo vartotojo vadove perskaitykite išsamias saugumo instrukcijas. Neįjunkite nesuderinamų prietaisų.

Šiame vadove pateikti paveikslėliai ir jūsų prietaiso ekrane matomi vaizdai gali skirtis.

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinklo paslaugos

Norėdami naudotis prietaisu, turite sudaryti sutartį su belaidžio ryšio tinklo paslaugų teikėju. Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose tinkluose; norėdami naudotis tam tikromis paslaugomis turite su paslaugų teikėju sudaryti atskiras sutartis. Naudojantis tinklo paslaugomis, perduodami duomenys. Informacijos apie mokesčius jūsų namų ir kituose tinkluose pasiteiraukite savo paslaugų teikėjo. Jūsų paslaugų teikėjas gali ir paaiškinti, kokie mokesčiai bus taikomi. Kai kurių tinklų galimybės gali būti ribotos, todėl gali neveikti tam tikros šios prietaiso funkcijos, kurioms reikia tam tikrų tinklo funkcijų, kaip kad suderinamumo su tam tikromis technologijomis, pvz., TCP/IP protokolų pagrindu veikiančiais WAP 2.0 protokolais (HTTP ir SSL) ir vietos kalbos rašmenimis.


Jūsų paslaugų teikėjas gali nustatyti, kad jūsų prietaise kai kurios funkcijos būtų išjungtos ar neįjungtos. Tokiu atveju šios funkcijos nebus rodomos jūsų prietaiso meniu.


Jūsų prietaise gali būti tam tikri pritaikyti elementai, t. y. jame gali būti pakeisti meniu pavadinimai, tvarka ir piktogramos.

Ilgą laiką naudojant prietaisą, pvz., didelės spartos duomenų ryšys, jis gali įšilti. Dažniausiai tokia būseną yra normali. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą.

Paruošimas naudoti

Klavišai ir dalys

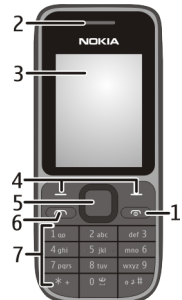1	Baigimo/ijungimo klavišas.	
2	Klausomoji anga	
3	Ekranas	
4	Pasirinkimo klavišai	
5	Navi™ klavišas (slinkties klavišas)	
6	Skambinimo klavišas	
7	Klaviatūra	

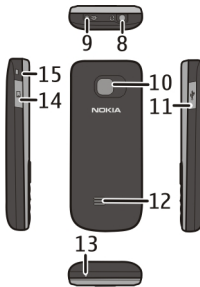8	Įkroviklio jungtis	
9	Ausinių jungtis, „Nokia“ garso (vaizdo) jungtis (3,5 mm)	
10	Vaizdo kameros lęšis	
11	„Micro USB“ jungtis	
12	Garsiakalbis	
13	Mikrofonas	
14	Atminties kortelės lizdas	
15	Skylutė riešo dirželiui	

SIM kortelės ir baterijos įdėjimas




Svarbu žinoti: Šiame prietaise nenaudokite „mini-UICC“ SIM kortelės, dar vadinamos „micro-SIM“ kortele, „micro-SIM“ kortelės su adapteriu arba SIM kortelės, kuri turi „mini-UICC“ išpjovą (žr. pav.). „Micro SIM“ kortelė yra mažesnė už standartinę SIM kortelę. Šiame prietaise negalima naudoti „micro-SIM“ ir nesuderinamų SIM kortelių, nes tai gali pažeisti kortelę arba prietaisą ir iškraipyti kortelėje saugomus duomenis.




SIM kortelė ir jos kontaktai lengvai pažeidžiami: braižosi ir lenkiasi, todėl ją dedant reikėtų elgtis labai atsargiai.


- 1 Spauskite ir stumkite galinį dangtelį link telefono apačios, tada jį nuimkite (1).
- 2 Išimkite bateriją (2).

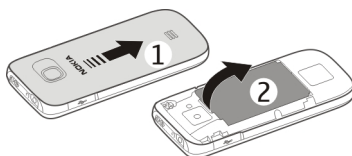

- 3 Atidarykite SIM kortelės laikiklį (3), įdėkite SIM kortelę, nukreipdami ją kontaktų sritimi žemyn (4), tada uždarykite laikiklį (5).

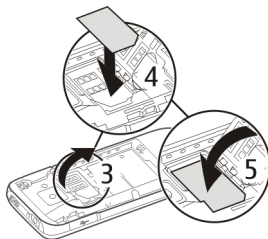

- 4 Įdėkite bateriją (6), tada uždėkite galinį dangtelį (7).

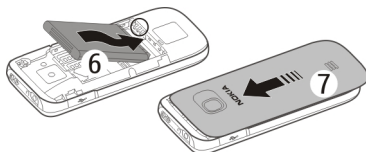


Atminties kortelės įdėjimas

Su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas suderinamas „microSD“ kortelės korteles. Nors „Nokia“ taiko aprobuotus atminčių kortelių pramoninius standartus, kai kurių gamintojų kortelės gali būti nevysiškai suderinamos su šiuo prietaisu. Naudodami nesuderinamą kortelę, galite pažeisti ne tik ją pačią, bet ir prietaisą bei kortelėje esančius duomenis.



Jūsų prietaisui tinka „microSD“ atminties kortelės, kurių talpa neviršija 16 GB.

Suderinama atminties kortelė gali būti pateikta su prietaisu ir jau į ją įdėta. Jei ne, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

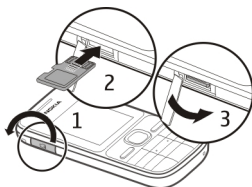


- 1 Atidarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.
- 2 Įdėkite kortelę į atminties kortelės lizdą kontaktų sritimi aukštyn ir ją spauskite tol, kol įsitvirtins.
- 3 Uždarykite atminties kortelės lizdo dangtelį.

Atminties kortelės išėmimas

 **Svarbu žinoti:** Neišimkite atminties kortelės veikimo metu, kai kortelė naudojama. Tai padarę galite pažeisti atminties kortelę ir prietaisą ir sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

Išimti arba pakeisti atminties kortelę galite telefonui veikiant – jo išjungti nereikia, bet turite įsitikinti, kad tuo metu jokia programa nenaudoja atminties kortelės.



Baterijos įkrovimas


Baterija iš dalies įkrauta gamykloje. Jei prietaisas rodo, kad įkrova maža, atlikite toliau nurodytus veiksmus



- 1 Įkiškite įkroviklį į kištukinį lizdą sienoje.
- 2 Prijunkite įkroviklį prie prietaiso.
- 3 Kai prietaisas rodo, kad baterija visiškai įkrauta, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso, tada – nuo sieninio kištukinio lizdo.

Baterijos nebūtina įkrauti konkretų laikotarpį. Be to, prietaisą galite naudoti ir jį įkraudami. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos indikatorius arba bus galima skambinti.


Riešo virvutės tvirtinimas

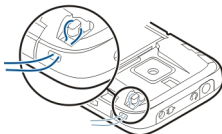

Įverkite ir užveržkite riešo virvutę, kaip parodyta paveikslėlyje.

Prietaiso įjungimas arba išjungimas

Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą .

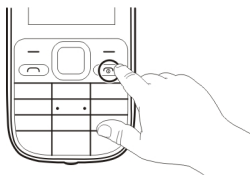

Galite būti paraginti gauti sąrankos parametrus iš paslaugų teikėjo (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

GSM antena



Šiame prietaise gali būti įtaisyta vidinė ir išorinė antena. Kai antena perduodami ar priimami duomenys, be reikalo nelieskite jos srities. Liečiant anteną gali pablogėti ryšio kokybė, veiklos metu padidėti energijos sąnaudos ir sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

Paveikslėlyje GSM antenos sritis pažymėta pilkai.

Laisvų rankų įranga



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.



Perspėjimas:

Naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties prijungdami bet kokį išorinį prietaisą ar laisvų rankų įrangą, kurie bendrovės „Nokia“ nėra nurodyti kaip tinkami naudoti su šiuo prietaisu, atkreipkite ypatingą dėmesį į garsumo lygius.

Neprijunkite gaminių, kuriuose sukuriamas išvesties signalas, kadangi jis gali pažeisti prietaisą. Prie „Nokia“ garso/vaizdo jungties neprijunkite jokio įtampos šaltinio.

Pagrindinis naudojimas

Klaviatūros užraktas

Norėdami išvengti atsitiktinių klavišų paspaudimų, pasirinkite **Meniu** ir per 3,5 sekundės paspauskite klavišą *, kad užsirakintų klaviatūra.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, pasirinkite **Atrakinti** ir paspauskite * per 1,5 sekundės. Jei įjungta klaviatūros apsauga, gavę užklausą, įveskite saugumo kodą.

Jei norite, kad nustatytą laiką prietaiso nenaudojus klaviatūra užsirakintų automatiškai, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Autom. klav. apsauga > Įjungta**.

Norėdami atsiliepti, kai klaviatūra užrakinta, paspauskite skambinimo klavišą. Baigus arba atmetus skambutį, klaviatūra užsirakina automatiškai.

Kai prietaisas arba klaviatūra yra užrakinti, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Kreipties kodai

Apsaugos kodas skirtas apsaugoti jūsų prietaisą nuo neteisėto naudojimosi. Iš anksto nustatytas kodas yra 12345. Kodą galite kurti arba keisti ir nustatyti, kad prietaisas jo reikalautų. Niekam neatskleiskite kodo ir saugokite jį saugioje vietoje atskirai nuo prietaiso. Jei pamirštumėte kodą, o jūsų prietaisas būtų užrakintas, reikėtų kreiptis į techninės priežiūros punktą. Gali būti taikoma papildomų mokesčių ir pašalinti jūsų prietaise saugomi asmeniniai duomenys. Išsamesnės informacijos galite gauti punkte „Nokia Care“ arba iš savo prietaiso pardavėjo.

Su SIM kortele pateiktas PIN kodas apsaugo kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Su kai kuriomis SIM kortelėmis pateikto PIN2 kodo reikia, norint naudotis tam tikromis paslaugomis. Įvedus netikslų PIN arba PIN2 kodą tris kartus iš eilės, gaunama telefono užklausa įvesti PUK arba PUK2 kodą. Jei jų neturite, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Modulio PIN kodas reikalingas informacijai iš jūsų SIM kortelės apsaugos modulio gauti. Parašo PIN kodas gali būti reikalingas skaitmeniniam parašui įvesti. Draudimo slaptažodis reikalingas naudojant ryšį draudimo funkciją.

Jei norite nustatyti, kaip jūsų prietaisas turėtų naudoti kreipties kodus ir apsaugos parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Saugumas**.

Garsio valdymas



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Norėdami reguliuoti vidinės ausinės arba garsiakalbio garsą skambučio metu, klausydamiesi garso failo arba FM radijo, spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Laukimo režimas

Telefono režimas, kai telefonas yra paruoštas naudoti, tačiau jame neįvedėte jokių rašmenų, vadinamas laukimo režimu.

1	Tinklo signalo stiprumas	
2	Baterijos įkrovos lygis	
3	Tinklo pavadinimas arba operatoriaus logotipas	
4	Pasirinkimo klavišų funkcijos	

Kairysis pasirinkimo klavišas yra **Svarbūs** kad galėtumėte peržiūrėti funkcijas, esančias asmeniniame nuorodų sąraše. Peržiūrėdami sąrašą, pasirinkite **Funkcijos** > **Rinktis funkcijas** kad pamatytumėte galimas funkcijas, arba **Funkcijos** > **Sutvarkyti** kad galėtumėte sukeisti jūsų nuorodų sąrašą esančias funkcijas vietomis.

Jei norite, kad telefone būtų rodomas pasirinktų funkcijų ir informacijos, kurią galite gauti tiesiogiai telefonui veikiant laukimo režimu, sąrašas, pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Ekranas** > **Pradinis ekranas**.

Indikatoriai



Yra neskaitytų pranešimų.



Yra neišsiųstų, atšauktų ir nepavykusių išsiųstų pranešimų.



Klaviatūra užrakinta.



Prietaisas neskamba, kai jums skambina arba kai gaunate tekstinį pranešimą.



Žadintuvo signalas nustatytas.



Prietaisas priregistruotas prie GPRS arba EGPRS tinklo.



Užmegztas GPRS arba EGPRS ryšys.



Nutrauktas (išlaikytas) GPRS arba EGPRS.

 Prietaisas užregistruotas 3G (UMTS) tinkle.

 „Bluetooth“ įjungtas.

 Visi gaunamieji skambučiai peradresuojami kitu numeriu.

 Skambučiai apriboti tik į uždara naudotojų grupę.

 Dabar įjungtos aplinkos trukmė ribota.

 Prie prietaiso prijungta laisvų rankų įranga.

 Prietaisas sujungtas su kitu prietaisu naudojant USB duomenų kabelį.

Meniu peržiūra

Prietaiso funkcijos sugrupuotos į meniu. Čia aprašyti ne visi meniu ar juose esančios funkcijos.

Pradiniame ekrane pasirinkite **Meniu**, tada – pageidaujamą meniu ir pomeniu.

Išėjimas iš dabartinio meniu lygmens

Pasirinkite **Išj. prg.** arba **Atgal**.

Grįžimas į pradinį ekraną

Spauskite baigimo klavišą.

Meniu rodinio keitimas

Pasirinkite **Meniu > Funkcijos > Pagr. meniu vaizdas**.

Spartieji klavišai

Asmeninės nuorodos yra puiki galimybė greitai įjungti dažnai naudojamas telefono funkcijas.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Mano nuorodos**.

Telefono funkcijų priskyrimas pasirinkimo klavišams

Pasirinkite **Deš. pasirink. klavišas** arba **Kair. pasirink. klavišas**, tada – funkciją iš sąrašo.

Nuorodų funkcijų pasirinkimas slinkties klavišui

Pasirinkite **Naršymo mygtukas**. Slinkite į pageidaujamą kryptį, pasirinkite **Pakeisti** arba **Susieti**, tada – funkciją iš sąrašo.

Operatoriaus meniu

Atidarykite jūsų tinklo operatoriaus teikiamų paslaugų portalą. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių. Operatorius gali atnaujinti šį meniu paslaugos pranešimu.

Prietaiso naudojimas be SIM kortelės

Kai kuriomis jūsų prietaiso funkcijomis, pvz., žaidimais, galima naudotis neįdėjus SIM kortelės. Funkcijų, kurios nepasiekiamos, kai suaktyvinta skrydžio aplinka, meniu pasirinkti negalima.

Teksto rašymas

Teksto režimai

Tekstą rašyti (pavyzdžiui, pranešimuose) galite dviem būdais: tradiciniu arba nuspėjamoju.

Rašydami tekstą ir palaikydami paspaudę **Funkcijos**, galite perjungti tradicinį teksto rašymo būdą (žymimą ) į nuspėjamąjį (žymimą ) ir atvirkščiai. Nuspėjamąjį teksto rašymo būdą galima naudoti ne su visomis kalbomis.

Raidžių skyrių (didžiąsias ar mažąsias raides) žymi simboliai **Abc**, **abc** ir **ABC**.

Jei norite pakeisti raidžių skyrių (didžiąsias į mažąsias arba atvirkščiai), paspauskite **#**. Norėdami įjungti skaičių režimą (žymimą **123**) vietoje raidžių, palaikykite paspaudę **#** ir pasirinkite **Skaičių režimas**. Norėdami įjungti raidžių režimą vietoje skaičių, palaikykite paspaudę **#**.

Norėdami nustatyti rašomąją kalbą, pasirinkite **Funkcijos > Rašomoji kalba**.

Tradicinis teksto rašymas

Paspauskite skaičiaus klavišą (2–9) keletą kartų, kol pasirodys norimas rašmuo. Galimi rašmenys priklauso nuo pasirinktos rašomosios kalbos.

Jei paskesnį norimą rašmenį reikia rašyti tuo pačiu klavišu kaip ir pirmiau parašytą, palaukite, kol pasirodys žymeklis, ir įveskite rašmenį.

Norėdami įterpti dažniausiai vartojamus skyrybos ženklus ir specialiuosius rašmenis, kelis kartus paspauskite **1**. Norėdami atidaryti specialiųjų ženklų sąrašą, paspauskite *****. Norėdami įterpti tarpą, paspauskite **0**.

Nuspėjamasis teksto rašymas

Rašant tekstą nuspėjamoju būdu, naudojamas telefono atmintyje esantis žodynas, kurį taip pat galite papildyti naujais žodžiais.

- 1 Pradėkite rašyti žodį klavišais **2–9**. Kad parašytumėte vieną raidę, kiekvieną klavišą turite paspausti tik po vieną kartą.
- 2 Jei parašytas žodis teisingas, spustelėkite naršymo mygtuką dešinėn arba paspauskite tarpo ženklą.
 - Jei žodis neteisingas, paspauskite klavišą ***** keletą kartų ir pasirinkite žodį iš sąrašo.

- Jeigu po žodžio, kurį norėjote parašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įtraukti žodį į žodyną, pasirinkite **Rašyba**. Parašykite žodį tradiciniu būdu ir pasirinkite **Išsaugoti**.
- Norėdami parašyti sudurtinį žodį, parašykite pirmąją jo dalį ir patvirtinkite ją paspausdami naršymo mygtuką dešinėn. Parašykite paskutinę žodžio dalį ir patvirtinkite visą žodį.

3 Pradėkite rašyti kitą žodį.

„Nokia“ paskyra ir „Nokia Ovi“ paslaugos

Galite sukurti „Nokia“ paskyrą naudodami kompiuterį arba mobilųjį prietaisą.

Naudodami „Nokia Ovi“ paslaugas ir „Nokia“ paskyrą, galite, pvz.:

- Gauti nemokamą „Ovi“ pašto“ paskyrą
- Parsisiųsti žaidimų, programų, vaizdo įrašų ir skambėjimo tonų iš „Ovi“ parduotuvės“.

Įvairiuose regionuose ir šalyse prieinamos paslaugos gali būti skirtingos, palaikomos ne visos kalbos.

Norėdami daugiau sužinoti apie „Ovi“, apsilankykite www.ovi.com.

Norėdami vėliau sukurti „Nokia“ paskyrą, prietaisu junkitės prie „Ovi“ paslaugos ir būsite paraginti sukurti paskyrą.

Apie „Ovi“ parduotuvę

 „Ovi“ parduotuvėje į savo prietaisą galite atsisiųsti mobiliųjų žaidimų, programų, vaizdo įrašų, atvaizdų, temų ir skambėjimo tonų. Kai kurie elementai yra nemokami, o už kitus reikia mokėti kredito kortele arba telefono sąskaita. Galimi mokėjimo būdai skiriasi atsižvelgiant į šalį ir tinklo paslaugų teikėją. „Ovi“ parduotuvė siūlo turinį, kuris yra suderinamas su jūsų mobiliuoju prietaisu, ir atitinka jūsų pomėgius bei vietovę.

„Adresų knyga“

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga**.

Vardus ir telefono numerius galite įrašyti į prietaiso atmintinę arba SIM kortelę. Į prietaiso atmintinę galite įrašyti adresatus su telefono numeriais ir tekstiniais elementais. Į SIM kortelę įrašyti vardai ir numeriai pažymėti .

Adresato įtraukimas

Pasirinkite **Naujas rinkinys**.

Adresato informacijos pildymas

Būtina naudoti **Telefono** arba **Telefono ir SIM** atmintinę. Pasirinkite **Vardai**, pereikite prie vardo ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Nauji duomenys**.

Adresato paieška

Pasirinkite **Vardai**, tada slinkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąsias vardo raides.

Adresato kopijavimas į kitą atmintinę

Pasirinkite **Vardai**, pereikite prie adresato ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Kopijuoti numerį**. Į SIM kortelę įmanoma įrašyti tik po vieną telefono numerį su kiekvienu vardu.

Pasirinkimas, kur įrašyti adresatus, kaip juos rodyti ir kiek vietos jiems skirti atmintinėje

Pasirinkite **Parametrai**.

Vizitinės kortelės siuntimas

Adresatų sąrašė pereikite prie adresato ir pasirinkite **Inform.** > **Funkcijos** > **Siųsti viz. kortelę**. Siųsti ir gauti vizitines korteles galite iš prietaisų, atitinkančių standartą „vCard“.

Ryšiai

Skambinimas ir atsiliepimas į skambutį

Skambinimas

Įveskite telefono numerį ir, jei būtina, šalies ir miesto kodą, tada spauskite skambinimo klavišą. Kai skambinate į užsienį, du kartus paspauskite *, kad įvestumėte tarptautinio skambučio ženklą (ženklas „+“ pakeičia pirmus tarptautinio skambučio kodo skaitmenis), ir įveskite šalies kodą, vietovės kodą (be nereikalingų pirmųjų nulių) bei telefono numerį.

Atsiliepimas į gaunamąjį skambutį

Spauskite skambinimo klavišą.

Skambučio atmetimas

Spauskite baigimo klavišą.

Garsio reguliavimas

Telefono skambučio metu spustelėkite slinkties klavišą į viršų arba į apačią.

Garsiakalbis

Jei įmanoma, galite pasirinkti **Garsiak.** arba **Ragelis**, kad ryšio metu garsas sklįstų iš telefono garsiakalbio arba ausinės.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Rinkimas sparčiaisiais klavišais

Telefono numerio priskyrimas skaitmenų klavišui

Pasirinkite **Meniu > Adresų knyga > Greito rink. Nr.**, slinkite prie pageidaujamo skaitmens (2–9), tada pasirinkite **Susieti**. Įveskite pageidaujamą telefono numerį arba pasirinkite **Ieškoti**, tada – įrašytą adresatą.

Sparčiojo numerių rinkimo įgalinimas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas > Greitasis rinkimas > Įjungtas**.

Skambinimas, naudojantis sparčiojo numerių rinkimo funkcija

Prietaisui veikiant laukimo režimu, palaikykite nuspaudę pageidaujamą skaitmens klavišą.

Žurnalas

Jei norite peržiūrėti informaciją apie skambučius, pranešimus, duomenis ir sinchronizacijos įvykius, pasirinkite **Meniu > Žurnalas** ir atitinkamą parinktį.



Pastaba: Paslaugų teikėjo faktinė sąskaita už ryšius ir paslaugas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo, mokesčių ir kt.

Pranešimai

Galite siųsti ir gauti tekstinius, daugiaformačius, garso ir „Flash“ pranešimus. Be to, galite siųsti ir gauti el. laiškus. Pranešimų mainų paslaugomis įmanoma naudotis tik tuo atveju, jei jomis leidžiama naudotis tinkle arba jas teikia paslaugų teikėjas.

Tekstiniai ir daugiaformačiai pranešimai

Galite sukurti pranešimą ir prie jo pridėti, pavyzdžiui, nuotrauką. Pridėjus failą, jūsų telefonas automatiškai pakeičia tekstinį pranešimą daugiaformačiu.

Tekstiniai pranešimai

Šiuo prietaisu galima atlikti veiksmus su ilgesniais nei įprasta tekstiniais pranešimais. Ilgi pranešimai išskaidomi ir siunčiami dviem ar daugiau pranešimų. Paslaugos teikėjas gali imti mokestį už kiekvieną atskirai siunčiamą pranešimo dalį. Rašmenys su diakritiniais ir kitais ženklais arba kai kurių kalbų rašmenys užima daugiau vietos, todėl vienu pranešimu galima išsiųsti mažiau rašmenų.

Matyti bendras likusių ženklų ir pranešimų, kuriuos reikėtų siųsti, skaičius.

Norint siųsti pranešimus, prietaise turi būti saugomas tikslus pranešimų centro numeris. Paprastai šis numeris iš anksto nustatytas pagal jūsų SIM kortelės informaciją.

Jei norite nustatyti numerį rankiniu būdu, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Praneš. parametrai > Tekstiniai pranešimai > Pranešimų centrai**.
- 2 Įveskite jūsų paslaugų teikėjo pateiktą pavadinimą arba numerį.

Daugiaformačiai pranešimai

Daugiaformačiame pranešime gali būti teksto, nuotraukų ir garso įrašų.

Tik tie prietaisai, kuriuose yra suderinamos funkcijos, gali priimti ir rodyti daugiaformačius pranešimus. Kaip bus rodomas pranešimas, priklauso nuo jį priėmusio prietaiso.

Belaidžiame tinkle gali būti ribojamas siunčiamų MMS pranešimų dydis. Jei pridėjus paveikslėlį viršijamas leistinas pranešimo dydis, prietaisas gali sumažinti paveikslėlį tiek, kad MMS pranešimo dydis neviršytų nustatytos ribos.



Svarbu žinoti: Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

Dėl informacijos apie galimybę naudotis daugiaformačių pranešimų mainų paslauga (MMS) ir jos užsisakymą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimų kūrimas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Naujas praneš. ir pranešimo tipą**.
- 2 Lauke Pagrind. gavėjai: įveskite gavėjo numerį arba el. pašto adresą (tinklo paslauga). Norėdami pasirinkti gavėją, pasirinkite **Įtraukti**. Galite pasirinkti daugiau negu vieną gavėją.
- 3 Lauke Tekstas: parašykite pranešimą.
Norėdami įtraukti specialųjį rašmenį arba šypsenėlę, pasirinkite **Funkcijos > Įterpti simbolį**.

Norėdami prie pranešimo pridėti turinį, nuslinkite iki ekrano apačioje esančios pridėjimo juostos ir pasirinkite norimo tipo turinį. Pranešimo tipas automatiškai pakeičiamas į daugiaformatį.

4 Pasirinkite **Siųsti**.

 **Pastaba:** išsiųstą pranešimą reiškianti piktograma arba atitinkamas tekstas jūsų prietaiso ekrane nereiškia, kad pranešimą gavo adresatas.

Priklausomai nuo pranešimo tipo, už jį paslaugos teikėjai gali imti skirtingą mokestį. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Paštas

El. pašto nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. paštas**.

Jei dar neturite el. pašto paskyros, galite sukurti „Nokia“ paskyrą, kurioje būtų „Ovi“ pašto“ paslauga.

- 1 Pasirinkite **Išigyti prgr. „Ovi“ paštas**.
- 2 Vykdykite pateikiamus nurodymus.

El. laiško skaitymas, rašymas ir siuntimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > El. paštas**.

El. laiško skaitymas

Pasirinkite el. laišką ir **Atidaryti**.

 **Svarbu žinoti:** Būkite atsargūs atidarydami pranešimus. Pranešimai gali turėti kenksmingos programinės įrangos ar gali kitaip pakenkti jūsų prietaisui ar kompiuteriui.

El. laiškai su priedais, pavyzdžiui, atvaizdais, pažymėti sąvaržėlės piktograma. Kai kurie priedai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu, todėl prietaise jų parodyti negalima.

Priedų peržiūra

Pasirinkite priedą ir **Peržiūrėti**.

El. laiško rašymas

Pasirinkite **Funkcijos > Kurti naują**.

Failo pridėjimas prie el. laiško

Pasirinkite **Funkcijos** > **Pridėti failą**.

El. laiško siuntimas

Pasirinkite **Siųsti**.

El. pašto programos uždarymas

Pasirinkite **Išsiregistruoti**.

Pokalbiai su draugais

Naudodamiesi prietaisu galite kalbėtis su kitais tinkle esančiais vartotojais.

Galite naudotis esama jūsų prietaiso palaikomos MP bendruomenės paskyra. Jei nesate prisiregistravę prie MP paslaugos, palaikomos MP paslaugos paskyrą galite sukurti naudodamiesi kompiuteriu arba savo prietaisu. Meniu gali skirtis atsižvelgiant į MP paslaugą.

Norėdami prisijungti prie paslaugos, pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai** > **Moment. praneš.** ir vykdykite pateikiamus nurodymus.

„Flash“ pranešimai

„Flash“ pranešimai – tai tekstiniai pranešimai, kurie rodomi iš karto, juos gavus.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Skubusis praneš..**
- 2 Lauke **Pagrind. gavėjai:** įveskite gavėjo numerį. Norėdami pasirinkti gavėją, pasirinkite **Ištraukti**. Galite pasirinkti daugiau negu vieną gavėją.
- 3 Lauke **Pranešimas:** parašykite pranešimą.
Norėdami įtraukti specialųjį rašmenį arba šypsenėlę, pasirinkite **Funkcijos** > **Įterpti simbolį**.
- 4 Pasirinkite **Siųsti**.

„Nokia Xpress“ garso pranešimai

Patogiai kurkite ir siųskite garso pranešimus kaip daugiaformačius.

Pasirinkite **Meniu** > **Pranešimai**.

- 1 Pasirinkite **Naujas praneš.** > **Garso pranešimas**. Įjungiamas diktofonas.
- 2 Jei norite įrašyti pranešimą diktofonu, pasirinkite .
- 3 Jei norite baigti įrašymą diktofonu, pasirinkite .

- 4 Lauke **Pagrind. gavėjai:** įveskite gavėjo numerį. Norėdami pasirinkti gavėją, pasirinkite **Ištraukti**. Galite pasirinkti daugiau negu vieną gavėją.
- 5 Pasirinkite **Siųsti**.

Balso pranešimai

Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, kurią gali reikėti užsisakyti. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Skambinimas į savo balso pašto dėžutę

Palaikykite nuspaudę **1**.

Savo balso pašto dėžutės numerio redagavimas

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai > Bals. pranešimai** tada – **Balso pašto dėž. Nr.**

Pranešimų parametrai

Pasirinkite **Meniu > Pranešimai ir Praneš. paramet.**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Bendrieji parametrai — Nustatykite pranešimų šrifto dydį ir įjunkite grafines šypsenėles.

Tekstiniai pranešimai — Nustatykite tekstinių pranešimų centrus ir įjunkite pristatymo ataskaitas.

MMS pranešimai — Leiskite siuntimo ataskaitas ir daugiaformačių pranešimų bei reklamų gavimą ir pasirinkite kitas daugiaformačių pranešimų nuostatas.

Paslaugų pranešimai — įjungti paslaugų pranešimų funkciją ir nustatyti paslaugų pranešimų nuostatas.

Tvaryklė

Žadintuvas

Galite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pageidaujama laiku.

Žadintuvo signalo nustatymas

- 1 Pasirinkite **Meniu > Tvaryklė > Žadintuvas**.
- 2 Nustatykite žadintuvo signalą, tada įveskite jo laiką.
- 3 Jei norite nustatyti, kad žadintuvo signalas skambėtų pasirinktomis savaitės dienomis, pasirinkite **Kartoti:** > **Taip**, tada – **dienas**.
- 4 Pasirinkite toninį žadintuvo signalą. Jei kaip žadintuvo signalą pasirenkate radiją, prijunkite prie prietaiso ausines.
- 5 Nustatykite atidėjimo laikotarpį, tada pasirinkite **Išsaugoti**.

Signalų išjungimas

Pasirinkite **Stabdyti**. Neišjungus žadintuvo signalo per minutę arba pasirinkus **Atidėti**, signalas nustoja skambėti nustatytą atidėjimo trukmę, tada vėl skamba.

Kalendorius ir darbų sąrašas

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Kalendorius**. Einamoji diena apibraukta. Jei su diena susietas bent vienas įrašas, diena rodoma storesniu šriftu.

Kalendoriaus įrašo įtraukimas

Slinkite prie datos, tada pasirinkite **Funkcijos > Naujas įrašas**.

Įrašo informacijos peržiūra

Slinkite prie įrašo, tada pasirinkite **Žiūrėti**.

Įrašų šalinimas iš kalendoriaus

Pasirinkite **Funkcijos > Ištrinti įrašus > Visus įrašus**.

Darbų sąrašo peržiūra

Pasirinkite **Meniu > Tvarkyklė > Darbų sąrašas**.

Darbų sąrašas rodomas ir rikiuojamas pagal pirmenybę. Norėdami sukurti naują darbo aprašą, siųsti kokią nors aprašą, pažymėti darbą kaip atliktą arba rikiuoti darbų sąrašą pagal terminą, pasirinkite **Funkcijos**.

Žiniatinklis arba internetas

Galite pasiekti įvairias interneto paslaugas, telefono naršykle. Tinklalapių išvaizda gali kisti, kintant ekrano dydžiui. Galite nematyti visų tinklalapio detalių.

Pagal jūsų telefoną, naršymo funkcija meniu gali būti rodoma kaip žiniatinklis arba internetas. Ateityje bus vadinama žiniatinkliu.



Svarbu žinoti: Naudokitės tik tomis paslaugomis, kuriomis pasitikite ir kurios siūlo pakankamą apsaugą nuo kenksmingos programinės įrangos.

Norėdami sužinoti, ar šios paslaugos pasiekiamos, jų kainas ir instrukcijas, kreipkitės į savo paslaugos tiekėją.

Naršymo konfigūracijos parametrus galite gauti iš savo paslaugos tiekėjo konfigūracijos žinute.

Prisijungti prie tinklo paslaugos

Pasirinkite **Meniu** > **Internetas** > **Prad. tinklalapis**. Jei prietaisas veikia laukimo režimu, palaikykite nuspaudę **0**.

Prisijungę prie paslaugos serverio, galite pradėti naršyti jo puslapius. Naudojantis skirtingomis paslaugomis, telefono klavišų funkcijos gali skirtis. Telefono ekrane žiūrėkite tekstinius vadovus. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Garso (vaizdo) programos

Vaizdo kamera ir filmavimas

Jūsų prietaisu galima užfiksuoti iki 2048 × 1536 tašk raiškos vaizdus.

Fotografavimo režimas

Naudojimasis fotografavimo funkcija

Pasirinkite **Meniu** > **Medija** > **Vaizdo kamera**.

Mastelio didinimas ir mažinimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Fotografavimas

Pasirinkite **Fotogr..**

Peržiūros režimo ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Parametrai** > **Nuotr. perž. trukmė**.

Laikmačio įjungimas

Pasirinkite **Funkcijos** > **Kameros laikmatis**.

Filmavimo režimas

Naudojimasis filmavimo funkcija

Pasirinkite **Meniu** > **Medija** > **Videokamera**.

Filmavimas

Pasirinkite **Filmuoti**.

Perjungimas iš fotografavimo į filmavimo režimą (ir atvirkščiai)

Prietaisui veikiant fotografavimo arba filmavimo režimu, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

FM radijas

FM radijas naudoja kitą, ne belaidžio prietaiso, anteną. Norint naudotis FM radiju, prie prietaiso būtina prijungti suderinamą laisvų rankų įrangą arba priedą.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykitės muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Meniu > Medija > Radijas**.

Kaimyninių radijo stočių paieška

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę arba į dešinę.

Radijo stoties įrašymas

Nustatykite pageidaujamos radijo stoties dažnį, tada pasirinkite **Funkcijos > Išsaug. radijo stotį**.

Perjungimas iš vienos įrašytos radijo stoties į kitą

Jei norite perjungti iš vienos radijo stoties į kitą, spustelėkite slinkties klavišą į kairę arba į dešinę arba spauskite pageidaujamos radijo stoties vietą atmintinėje atitinkantį skaitmens klavišą.

Garsio reguliavimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Radijo palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Radijo programos uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Diktofonas

Pasirinkite **Meniu > Medija > Diktofonas**.

Diktofonu negalima naudotis, kai įjungtas įprastas duomenų arba GPRS ryšys.

Įrašymas

Pasirinkite įrašymo piktogramą.

Įrašymas skambučio metu

Pasirinkite **Funkcijos > Įrašyti**. Skambučio įrašymo metu laikykite telefoną įprastai šalia ausies. Įrašas išsaugomas Galerija kataloge Garso įrašai.

Naujausio įrašo perklausa

Pasirinkite **Funkcijos > Kartoti paskutinį**.

Naujausio įrašo siuntimas daugiaformačiu pranešimu

Pasirinkite **Funkcijos > Siųsti paskutinį**.

Muzikos grotuvas

Jūsų prietaise yra muzikos leistuvė, kurią naudodami, galite klausytis dainų ir kitų MP3 arba AAC garso failų.



Perspėjimas:

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Klausykites muzikos ne per garsiai ir nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, nes iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus

Pasirinkite **Meniu > Medija > GV grotuvas**.

Elementų leidimas ir leidimo pristabdymas

Spauskite slinkties klavišą.

Perėjimas į leidžiamos dainos pradžią

Spustelėkite slinkties klavišą į kairę.

Perėjimas prie ankstesnės dainos

Spustelėkite slinkties klavišą du kartus į kairę.

Perėjimas prie kitos dainos

Spustelėkite slinkties klavišą į dešinę.

Leidžiamos dainos atsukimas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į kairę.

Leidžiamos dainos persukimas

Palaikykite nuspaudę slinkties klavišą į dešinę.

Garsio reguliavimas

Spustelėkite slinkties klavišą aukštyn arba žemyn.

Muzikos grotuvo garso išjungimas ir įjungimas

Spauskite #.

Muzikos grotuvo palikimas veikti fone

Spauskite baigimo klavišą.

Muzikos grotuvo uždarymas

Palaikykite nuspaudę baigimo klavišą.

Galerija

Jūsų telefone naudojama parsisiųstos medžiagos autorių teisių apsaugos sistema „Digital Rights Management“ (DRM). Prieš įkeldami į savo telefoną bet kokią medžiagą, susipažinkite su jos pateikimo sąlygomis ir patikrinkite jos aktyvinimo raktą, kadangi gali būti, jog už medžiagos naudojimą turėsite sumokėti.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema

Medžiagos savininkai gali naudoti įvairias skaitmeninių teisių apsaugos (DRM) technologijas jų intelektinei nuosavybei, įskaitant autorių teises, apsaugoti. Šiame prietaise naudojama įvairių rūšių DRM programinė įranga, skirta prieiti prie DRM apsaugotos medžiagos. Naudodamiesi šiuo prietaisu, galite prieiti prie WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 „forward lock“ ir OMA DRM 2.0. Jei tam tikra DRM programinė įranga neapsaugo medžiagos, jos savininkai gali paprašyti, kad tokia DRM programinės įrangos galimybė prieiti prie naujos DRM apsaugotos medžiagos būtų atšaukta. Dėl tokio atšaukimo gali būti nebeįmanoma atnaujinti jūsų prietaise esančios DRM apsaugotos medžiagos. Toks DRM apsaugotos programinės įrangos atšaukimas neturi jokios įtakos kitų rūšių DRM apsaugotos arba ne DRM apsaugotos medžiagos naudojimui.

Skaitmeninių teisių apsaugos sistema (DRM) apsaugota medžiaga tiekiamą su susijusiu įjungimo raktu, kuris apibrėžia, ką ir kiek galite daryti su pateikta medžiaga.

Jeigu jūsų prietaise yra OMA DRM apsaugota medžiaga, norėdami padaryti ir įjungimo raktą, ir medžiagos atsarginę kopiją, naudokitės programų paketo „Nokia Ovi Suite“ atsarginio kopijavimo funkcija.

Naudojant kitus perdavimo būdus, įjungimo raktai negali būti perduoti. Norint toliau naudotis OMA DRM apsaugota medžiaga po prietaiso atminties formatavimo, medžiagos įjungimo raktai turi būti atkurti. Įjungimo raktus gali reikėti atkurti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys.

Jeigu jūsų prietaise yra WMDRM apsaugota medžiaga, formatuojant prietaiso atmintį nebeliks nei įjungimo raktų, nei medžiagos. Įjungimo raktus bei medžiagą galite prarasti ir tada, kai iškraipomi jūsų prietaise esančių failų duomenys. Praradus įjungimo raktus ar medžiagą, gali būti apribota jūsų galimybė vėl naudoti tą pačią medžiagą jūsų prietaise. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Programos „Galerija“ elementų peržiūra

Pasirinkite **Meniu** > **Galerija**.

Parametrai

Aplinkos

Laukiate skambučio, bet nenorite, kad jūsų prietaisas skambėtų? Yra įvairių parametru grupių, vadinamų aplinkomis, kuriose galite tinkinti įvairiems įvykiams ir aplinkoms tinkančius skambėjimo tonus.

Pasirinkite **Meniu** > **Parametrai** > **Aplinka**.

Pasirinkite pageidaujamą aplinką, tada – iš toliau pateiktų parinkčių.

Ijungti — įjungti aplinką.

Nustatyti — keisti aplinkos parametrus.

Laikina — nustatyti, kad aplinka būtų įjungta iki tam tikro laiko. Pasibaigus nustatytam aplinkos veikimo laikotarpiui, įsijungia prieš tai naudota neribotos veikimo trukmės aplinka.

Galimos parinktys gali skirtis.



Perspėjimas:

Įjungę skrydžio aplinką, negalėsite nei skambinti (įskaitant skubios pagalbos tarnybas), nei atsiliepti į skambučius, nei naudoti kitų funkcijų, kurioms reikalingas ryšys su tinklu. Norėdami skambinti, turite pakeisti ryšio aplinką. Jei prietaisas buvo užrakintas, įveskite užrakto kodą.

Jei reikia paskambinti skubios pagalbos tarnybai, kai prietaisas yra užrakintas ir jame yra įjungta skrydžio aplinka, gali būti įmanoma užrakto kodo laukelyje surinkti prietaise užprogramuotą oficialųjį skubios pagalbos tarnybos numerį ir pasirinkti „Skambinti“. Prietaiso ekrane pamatysite pranešimą apie tai, kad ketinate išjungti skrydžio aplinką ir rinkti skubios pagalbos tarnybos numerį.

Tonai

Galite modifikuoti pasirinktos aktyvios aplinkos tonų parametrus.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Tonai**. Tuos pačius parametrus rasite Aplinka meniu.

Ekranas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ekranas**.

Galite peržiūrėti arba nustatyti fono paveikslėlį, šrifto dydį arba kitas prietaiso ekrano funkcijas.

Data ir laikas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Data ir laikas**.

Datos ir laiko nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko param..**

Datos ir laiko formato nustatymas

Pasirinkite **Datos ir laiko format..**

Automatinis laiko naujinimas, atsižvelgiant į dabartinę laiko juostą

Pasirinkite **Aut. dat./laiko tikslin.** (tinklo paslauga).

Sinchronizavimas ir atsarginė kopija

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Sinchr. ir ats. kop..**

Pasirinkite iš toliau pateiktų parinkčių.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis, pvz., savo adresatus, kalendoriaus įrašus, užrašus arba pranešimus iš savo į kitą prietaisą (ir atvirkščiai).

Kurti atsarg. kop. — Kopijuokite atsargai pasirinktus duomenis į prijungtą išorinį saugojimo prietaisą.

Atkurti iš atsarg. — Atkurkite duomenis iš prijungtame išoriniame saugojimo prietaise esančios atsarginės kopijos. Jei norite matyti išsamią atsarginės kopijos failo informaciją, pasirinkite **Funkcijos > Informacija**.

Kopijuoklė — sinchronizuoti arba kopijuoti pasirinktus duomenis iš savo prietaiso į tinklo serverį, ir atvirkščiai (tinklo paslauga).

Ryšiai su išoriniais prietaisais

Jūsų telefone yra kelios prijungimo prie kitų prietaisų duomenims siųsti ir gauti funkcijos.

Belaidžio „Bluetooth“ ryšio technologija

Naudodamiesi „Bluetooth“ technologija, radijo bangomis galite sujungti savo prietaisą su suderinamu „Bluetooth“ prietaisu, esančiu iki 10 metrų (32 pėdų) spindulio atstumu nuo jūsų prietaiso.

Šis prietaisas suderinamas su specifikacija „Bluetooth Specification 2.1 + EDR“, aprėpiančia šiuos profilius: bendra prieiga, laisvų rankų įranga, ausinės, objektų siuntimas, failų perdavimas, telefono ryšio priemonės, nuoseklusis prievadas, SIM prieiga, bendras keitimasis objektais, išplėstinis garso platinimas, garso ir vaizdo nuotolinis valdymas ir bendras garso ir vaizdo platinimas. Norėdami užtikrinti gerą sąveiką su kitais prietaisais, kuriuose yra įdiegta „Bluetooth“ technologija, su šiuo prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotus priedus. Apie kitų prietaisų suderinamumą su šiuo prietaisu teiraukitės jų gamintojų.

Naudojant „Bluetooth“ technologijos pagrindu veikiančias funkcijas, baterija gali išsikrauti greičiau ir veikti trumpesnę laiką.

Kai belaidžio ryšio prietaisas veikia nuotoliniu SIM režimu, norėdami skambinti ar priimti ryšius, galite naudotis tik prijungtu suderinamu priedu, pavyzdžiui, automobiliniu rinkiniu.

Jūsų belaidžio ryšio prietaisui veikiant šiuo režimu, negalima skambinti niekam, išskyrus skubios pagalbos tarnybų numeriais, užprogramuotais jūsų prietaise.

Norėdami skambinti, pirmiausia turite išjungti nuotolinį SIM režimą. Jei prietaisas buvo užrakintas, pirmiausia įveskite užrakto kodą, kad jį atrakintumėte.

Užmegzkite „Bluetooth“ ryšį.

- 1 Pasirinkite **Menu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Bluetooth**.
- 2 Pasirinkite **Mano tel. pavad.**, tada įveskite savo prietaiso pavadinimą.
- 3 Įjunkite „Bluetooth“ ryšį, pasirinkite **Bluetooth > Įjungtas**. ✎ reiškia, kad „Bluetooth“ ryšys įjungtas.
- 4 Jei norite prijungti savo prietaisą prie garso priedo, pasirinkite **Prisij. prie garso prd.**, tada – priedą.
- 5 Jei norite poruoti savo prietaisą su kitu netoliese esančiu „Bluetooth“ prietaisu, pasirinkite **Suporuoti prietaisai > Įtraukti nauj. priet..**
- 6 Pereikite prie rasto prietaiso ir pasirinkite **Įtraukti**.
- 7 Į prietaisą įveskite slaptažodį (iki 16 ženklų), tada jį įgalinkite prisijungti prie kitų „Bluetooth“ prietaisų.

Naudojant prietaisą paslėptuoju režimu, mažiau pavojinga gauti kenksmingos programinės įrangos. Nepriimkite prašymų užmegzti „Bluetooth“ ryšį iš nepatikimų šaltinių. Taip pat galite išjungti „Bluetooth“ funkciją. Ėmęsi paminėtų priemonių, galėsite įprastai naudotis kitomis prietaiso funkcijomis.

Kompiuterio prijungimas prie interneto

Kompiuterį galite prijungti prie interneto, naudodamiesi „Bluetooth“ technologija. Jūsų prietaisas turi turėti prisijungimo prie interneto funkciją (tinklo paslauga), o kompiuteris turi būti suderinamas su „Bluetooth“ technologija. Prisijungus prie prietaiso tinklo prieigos taško (angl. NAP) paslaugos ir suporavus prietaisą su kompiuteriu, prietaisas automatiškai užmezga packetinių duomenų ryšį su internetu.

Paketiniai duomenys

GPRS yra tinklo paslauga, leidžianti mobiliesiems telefonams siųsti ir gauti duomenis interneto protokolu (IP) pagrįstu tinklu.

Norėdami apibrėžti, kaip naudoti paslaugą, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Ryšiai su išor. > Paketiniai duomenys > Paket. duom. ryšys** ir iš šių parinkčių:

Pagal poreikį — Nustatyti packetinių duomenų ryšį, kai to reikalauja taikomoji programa. Ryšys nutraukiamas uždarius taikomąją programą.

Nuolat įjungtas — Automatiškai prisijungti prie packetinių duomenų tinklo, kai įjungiamas prietaisas.

Prietaisą galima naudoti kaip modemą prijungus jį prie suderinamo kompiuterio naudojant „Bluetooth“ technologiją. Išsamesnės informacijos ieškokite „Nokia Ovi Suite“ dokumentacijoje.

Skambinimas ir telefonas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Skambinimas**.

Gaunamųjų skambučių peradresavimas

Pasirinkite **Ryš. peradresavimas** (tinklo paslauga). Išsamesnės informacijos teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Automatinis perrinkimas dešimt kartų po nesėkmingo bandymo prisiskambinti

Pasirinkite **Autom. perrinkimas > Įjungtas**.

Išpėjimų apie gaunamuosius skambučius gavimas skambučio metu

Pasirinkite **Ryšio laukimas > Įjungti** (tinklo paslauga).

Savo telefono numerio rodymas arba jo nerodymas asmeniui, kuriam skambinate

Pasirinkite **Siųsti mano numerį** (tinklo paslauga).

Ekrano kalbos nustatymas

Pasirinkite **Meniu > Parametrai > Telefonas > Kalbos parametrai > Telefono kalba**.

Gamintojo nustatytų parametrų atkūrimas

Jei norite atkurti numatytuosius prietaiso parametrus, pasirinkite **Meniu > Parametrai > Atkurti gam.prmt..**

Jei norite iš naujo nustatyti visus pasirenkamus parametrus neištrynę asmeninių duomenų, pasirinkite **Tik parametrai**.

Jei norite iš naujo nustatyti pasirenkamus parametrus ir ištrinti visus asmeninius duomenis, pvz., adresatus, pranešimus, medijos failus ir įjungimo raktus, pasirinkite **Viskas**.

Kaip gauti daugiau pagalbos

Išlaikymas

Jei norite sužinoti daugiau, kaip naudotis savo prietaisu, arba nežinote, kaip jis turėtų veikti, apsilankykite tinklalapyje www.nokia.com/support arba, jei naudojate mobilųjį prietaisą – www.nokia.mobi/support.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, atlikite vieną iš toliau nurodytų veiksmų.

- Paleiskite prietaisą iš naujo. Išjunkite prietaisą, tada išimkite bateriją. Maždaug po minutės įdėkite bateriją, tada įjunkite prietaisą.
- Atkurkite pradinį gamintojo parametrus.
- Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą.

Jei nepavyksta išspręsti problemos, kreipkitės į bendrovę „Nokia“ dėl remonto. Apsilankykite adresu www.nokia.com/repair. Prieš siųsdami savo prietaisą remontuoti, visada sukurkite atsarginę jo duomenų kopiją.

Apie prietaiso programinės įrangos naujinius

Atnaujinę prietaiso programinę įrangą galėsite naudotis naujomis ir patobulintomis savo prietaiso funkcijomis. Atnaujinius programinę įrangą taip pat gali padidėti jūsų prietaiso našumas.

Prieš atnaujinant prietaiso programinę įrangą rekomenduojama nukopijuoti atsargiai asmeninius duomenis.



Perspėjimas:

Jei įdiegsite programinės įrangos atnaujinimą, negalėsite naudoti prietaiso (net skambinti skubios pagalbos tarnyboms), kol diegimas bus baigtas, o prietaisas paleistas iš naujo.

Parsisiunčiant programinės įrangos atnaujinimus, gali būti perduodami dideli duomenų kiekiai (tinklo paslauga).

Prieš pradėdami atnaujinti programinę įrangą, patikrinkite, ar jūsų prietaiso baterija yra pakankamai įkrauta, arba prijunkite įkroviklį.

Atnaujinus prietaiso programinę įrangą vartotojo vadove esančios instrukcijos gali tapti nebeaktualios.

Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas naudojant prietaisą

Norite padaryti prietaisą efektyvesnį ir gauti taikomųjų programų atnaujinimų ir puikių naujų funkcijų? Kad išnaudotumėte visas prietaiso galimybes, reguliariai naujinkite programinę įrangą. Taip pat galima nustatyti, kad prietaisas automatiškai tikrintų, ar yra atnaujinimų.

Pasirinkite **Meniu > Parametrai**.



- 1 Pasirinkite **Telefonas > Tel. atnaujinimai**.
- 2 Norėdami rodyti esamą programinės įrangos versiją ir patikrinti, ar yra atnaujinimas, pasirinkite **Esamos progr. įr. inf..**

- 3 Norėdami atsisiųsti ir įdiegti programinės įrangos atnaujinimą, pasirinkite **Parsisiųsti telefono PĮ**. Vykdykite pateikiamus nurodymus.
- 4 Jei atsisiuntus diegimas buvo atšauktas, pasirinkite **Įdiegti PĮ naujinimą**.

Programinės įrangos atnaujinimas gali užtrukti kelias minutes. Iškilus problemoms dėl įdiegimo, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Automatinis programinės įrangos atnaujinimų tikrinimas

Pasirinkite **Aut. PĮ naujinimas** ir apibrėžkite, kaip dažnai tikrinti, ar yra programinės įrangos atnaujinimų.

Jūsų paslaugų teikėjas gali atsisiųsti prietaiso programinės įrangos atnaujinimus tiesiai į jūsų prietaisą (tinklo paslauga).

Prietaiso programinės įrangos atnaujinimas naudojant kompiuterį

Norėdami atnaujinti prietaiso programinę įrangą, galite naudoti „Nokia Ovi Suite“ kompiuterio programą. Norint prijungti prietaisą prie kompiuterio, reikės suderinamo kompiuterio, didelės spartos interneto ryšio ir suderinamo USB duomenų kabelio.

Norėdami gauti daugiau informacijos ir parsisiųsti programą „Nokia Ovi Suite“, eikite į www.ovi.com/suite.

Aplinkos saugojimas

Energijos taupymas

Bateriją reikės įkrauti rečiau, jei:

- Uždarykite nenaudojamas programas ir išjunkite nenaudojamus ryšius, pvz., „Bluetooth“ ryšį, kai jo nenaudojate.
- Išjunkite nereikalingus garsus, pvz., klaviatūros signalus.

Antrinis perdirbimas



Kai prietaiso eksploatavimo laikas baigiasi, visas jį sudarančias medžiagas galima perdirbti ir jas atgauti arba paversti energija. Norėdama užtikrinti tinkamą išmetimą ir perdirtimą, „Nokia“ kartu su partneriais pradėjo programą „We:recycle“. Jei norite gauti informacijos, kaip perdirbti pasenusius „Nokia“ produktus ir kur rasti specialias surinkimo vietas, apsilankykite www.nokia.com/werecycle arba, naudodami savo

mobiliųjų prietaisą, – nokia.mobi/werecycle. Taip pat galite paskambinti „Nokia“ aptarnavimo centrui.

Atiduokite pakuotes ir naudotojo vadovus perdirbti į jūsų vietinį perdirbimo centrą.



Perbrauktas šiukšlių dėžės su ratukais ženklas ant jūsų gaminio, baterijos, aprašuose ar ant pakuotės primena, kad visus nebetinkamus naudoti elektroninius gaminius, baterijas ir akumuliatorius reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų šiukšlių. Šis reikalavimas taikomas Europos Sąjungoje. Neišmeskite šių gaminių kaip kitų nerūšiuotų šiukšlių. Išsamesnės informacijos apie su jūsų prietaisu susijusius aplinkosaugos klausimus rasite adresu www.nokia.com/ecodeclaration.

Gaminio ir saugos informacija

Priedai



Perspėjimas:

Su šio modelio prietaisu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas, kroviklius ir priedus. Naudodami kitokių rūšių baterijas, kroviklius ar priedus, galite netekti visų garantijų, be to, tai gali būti pavojinga. Naudojant neaprobuotą bateriją ar kroviklį esti gaisro, sprogimo, nuotėkio ar kiti pavojai.

Pasitirauskite savo mobiliojo prietaiso pardavėjo, kokių aprobuotų priedų galima įsigyti. Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, traukite už kištuko, bet ne už laido.

Baterija

Informacija apie baterijas ir įkroviklius

Jūsų prietaisą maitina daugkartinio įkrovimo baterija (akumuliatorius). Šiame prietaise galima naudoti bateriją BL-5C. „Nokia“ gali pagaminti papildomų, šiam prietaisui tinkamų, baterijų modelių. Su šiuo prietaisu galima naudoti kroviklius: AC-3. Tikslus kroviklio modelio numeris gali priklausyti nuo kištuko rūšies. Kištuko rūšį žymi kurios nors iš šių raidžių: E, X, AR, U, A, C, K arba B.

Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek susidėvės. Kai pokalbių ir laukimo laikas tampa pastebimai trumpesnis nei įprastai, pakeiskite bateriją. Naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkraukite savo bateriją tik „Nokia“ aprobuotais krovikliais, skirtais šiam prietaisui.

Jei baterija yra naudojama pirmą kartą arba nebuvo naudota labai ilgai, gali reikėti prijungti įkroviklį, tada – vėl jį atjungti ir prijungti, kad baterija būtų pradėta krauti. Jei baterija visai išsikrovusi, gali praeiti kelios minutės, kol ekrane pasirodys įkrovos juostelė arba bus galima skambinti.

Saugus išėmimas. Prieš išimdami bateriją būtinai išjunkite prietaisą ir atjunkite kroviklį.

Tinkamas krovimas. Ištraukite nenaudojamą kroviklį iš elektros tinklo lizdo ir atjunkite jį nuo prietaiso. Nepalikite visiškai įkrautos baterijos prijungtos prie kroviklio, nes per didelė įkrova gali sutrumpinti jos veikimo laiką. Jei visiškai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.

Saugokite nuo kraštutinių temperatūrų. Visada stenkitės laikyti bateriją 15–25 °C temperatūroje. Kraštutinės temperatūros mažina baterijos talpą ir trumpina jos veikimo trukmę. Prietaisas su karšta arba šalta baterija kurį laiką gali neveikti. Žemos neigiamos temperatūros aplinkoje baterija veikia ypač blogai.

Trumpai nesujungkite baterijos. Netyčinis trumpasis jungimas gali įvykti, kai metaliniu daiktu (moneta, sąvaržėlė ar rašikliu) tiesiogiai sujungiami baterijos teigiamas (+) ir neigiamas (–) kontaktai. (Tai metalinės juostelės ant baterijos.) Tai gali įvykti, pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Trumpai sujungus kontaktus gali sugesti baterija arba kontaktus sujungęs daiktas.

Naikinimas. Negalima baterijų išmesti į ugnį, nes jos gali sprogti. Nereikalingas baterijas atiduokite vietiniuose įstatymuose nurodytoms tarnyboms. Jei įmanoma, atiduokite baterijas perdirbti. Neišmeskite jų su buitinėmis šiukšlėmis.

Nuotėkis. Neardykite, nepjaustykite, neatidarykite, nespauskite, nelenkite, nepradurkite ir nesmulkinkite baterijų ar jų elementų. Jei iš baterijos teka skystis, saugokitės, kad jo nepatektų ant odos ir į akis. Ant odos arba į akis patekusį skystį nedelsdami plaukite vandeniu arba kreipkitės medicininės pagalbos.

Sugadinimas. Nekeiskite baterijos konstrukcijos, neperdarykite jos, nebandykite įkišti į bateriją pašalinių daiktų, nenardinkite ir nepilkite ant jos vandens ar kitų skysčių. Pažeistos baterijos gali sprogti.

Tinkamas naudojimas. Bateriją naudokite tik pagal paskirtį. Netinkamai naudojant bateriją gali kilti gaisro, sprogimo ar kitas pavojus. Jei prietaisas arba baterija nukrito (ypač ant kieto paviršiaus) ir manote, kad baterija pažeista, prieš toliau naudodami nuneškite ją apžiūrėti į techninės priežiūros centrą. Niekada nenaudokite pažeisto kroviklio arba baterijos. Laikykite savo bateriją mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prietaiso priežiūra

Atsargiai elkitės su prietaisu, baterija, krovikliu ir priedais. Toliau pateikti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus.

- Neleiskite prietaisui sudrėkti. Krituliuose, drėgmėje ir visų rūšių skystčiuose gali būti mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines. Jeigu jūsų prietaisas sušlapo, išimkite bateriją ir leiskite prietaisui išdžiūti.
- Prietaiso nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose arba purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios ir elektroninės dalys.
- Nelaikykite prietaiso aukštoje temperatūroje. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti prietaiso veikimo laiką, sugadinti bateriją ir deformuoti arba išlydyti plastikines dalis.
- Nelaikykite prietaiso šaltoje temperatūroje. Prietaisui įšilus iki normalios temperatūros, jame gali kondensuotis drėgmė ir sugadinti elektronines grandines.
- Nebandykite atidaryti prietaiso kitaip, nei nurodyta šiame vartotojo vadove.
- Atlikus neteisėtas modifikacijas galima sugadinti prietaisą ir pažeisti radijo prietaisus reglamentuojančius teisės aktus.
- Prietaiso negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines grandinių plokštes ir judančias dalis.
- Prietaiso paviršių valykite tik minkšta, švaria, sausa šluoste.
- Prietaiso negalima dažyti. Dažai gali užkimšti judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Retkarčiais išjunkite prietaisą ir išimkite bateriją, kad geriau veikėtų.
- Laikykite prietaisą toliau nuo magnetų arba magnetinių laukų.
- Norėdami išsaugoti svarbius duomenis, laikykite juos mažiausia dviejose atskirose vietose, pvz., prietaise, atminties kortelėje arba kompiuteryje, arba užsirašykite svarbią informaciją.

Ilgai naudojamas prietaisas gali įkaisti. Daugeliu atvejų tai normalu. Jei įtariate, kad prietaisas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią įgaliotąją taisyklą apžiūrėti.

Perdirbimas

Visada atiduokite savo nebenaudojamus elektroninius gaminius, baterijas ir pakuotės medžiagas į specialų surinkimo punktą. Taip padėsite išvengti nekontroliuojamo atliekų išmetimo ir skatinsite medžiagų perdirbimą. Apie gaminio aplinkosaugos informaciją ir „Nokia“ gaminių perdirbimą skaitykite interneto svetainėje www.nokia.com/wecycle arba mobiliuoju prietaisu – nokia.mobi/wecycle.

Papildoma saugumo informacija

Šio prietaiso paviršiuje nėra nikelio.

Maži vaikai

Jūsų prietaisas ir jo priedai – ne žaislai. Juose gali būti smulkių detalių. Laikykite juos mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Darbo aplinka

Šio modelio prietaisas tenkina RD poveikio rekomendacijas, kai yra įprastu būdu laikomas prie ausies arba ne mažesniu kaip 1,5 centimetro atstumu nuo kūno. Bet kokiame nešiavimo dėkle, diržo pakaba arba laikiklyje, skirtame nešioti prietaisą ant kūno, neturi būti metalo, naudojant minėtus priedus prietaisas turi būti pirmiau nurodytu atstumu nuo kūno.

Norint siųsti duomenis ir pranešimus, būtina užmegzti tinklo ryšį. Duomenų ar pranešimų siuntimas gali būti sustabdomas, kol bus atkurtas patikimas ryšys. Kol bus baigta perduoti, laikykitės nurodymų dėl atskirties atstumo.

Prietaiso dalys yra magnetinės. Prietaisais gali pritraukti metalinius daiktus. Arti prietaiso nedėkite kredito kortelių ar kitų magnetinių laikmenų, kadangi jose saugoma informacija gali būti ištrinta.

Medicininiai prietaisai

Radio siųstuvai, taip pat ir belaidžiai telefonai, veikdami gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius prietaisus. Pasikonsultuokite su medicininio prietaiso naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai apsaugoti nuo išorinės RD energijos. Išjunkite prietaisą, jei iškabintose taisyklėse reikalaujama tai padaryti. Ligoninėse arba sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojami išorinei RD energijai jautri įranga.

Implantuoti medicininiai prietaisai

Medicinių prietaisų gamintojai rekomenduoja, kad tarp belaidžio ryšio prietaiso ir implantuoto medicininio prietaiso, pavyzdžiui, širdies ritmo reguliatoriaus ar implantuoto elektrinio širdies defibriliatoriaus, būtų išlaikomas mažiausiai 15,3 centimetro atstumas, kad būtų išvengta galimo medicininio prietaiso trikdymo. Asmenys, turintys tokius prietaisus:

- turėtų visada laikyti belaidžio ryšio prietaisą didesniu nei 15,3 centimetro atstumu nuo medicininio prietaiso;
- nenešioti belaidžio prietaiso kišenėje prie krūtinės;
- turėtų belaidžio ryšio prietaisą glaudsti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei medicininis prietaisas;
- išjungti belaidžio ryšio prietaisą, jei yra bet kokia priežastis įtarti, kad vyksta trikdymas;
- turėtų laikytis implantuoto medicininio prietaiso gamintojo nurodymų.

Iškilus klausimams dėl jūsų belaidžio ryšio prietaiso naudojimo su implantuotu mediciniu prietaisu, teiraukitės savo sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų.

Pagalbinės klausos priemonės

Kai kurie skaitmeniniai belaidžiai prietaisai gali trikdyti kai kurias pagalbines klausos priemones.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai įdiegtoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms, pavyzdžiui, elektroninėms degalų įpurškimo, stabdžių antiblokavimo, greičio kontrolės ir oro pagalvių sistemoms. Daugiau informacijos kreipkitės į transporto priemonės arba jos įrangos gamintoją.

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų prižiūrėti arba įrengti prietaisą transporto priemonėje. Neteisingai įrengiant ar prižiūrint prietaisą gali kilti pavojų ir gali nustoti galioti garantija. Reguliariai tikrinkite, ar visa belaidžio ryšio prietaiso įranga, esanti transporto priemonėje, pritvirtinta teisingai ir veikia gerai. Nelaikykite ir negabenkite degių skysčių, dujų arba sproglių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su prietaisu, jo dalimis arba priedais. Nepamirškite, kad oro pagalvės prisipučia didele jėga, todėl jų išsiskleidimo vietoje nelaikykite prietaiso arba priedų.

Išjunkite prietaisą prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Belaidžio ryšio prietaisų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui ir neteisėtas.

Potencialiai sprogį aplinka

Būdami vietoje su galimai sprogia atmosfera, būtinai išjunkite prietaisą. Laikykites visų iškabintų taisyklių. Tokiose vietose dėl kibirkščių gali įvykti sprogimas ar kilti gaisras ir būti sunkiai ar netgi mirtinai sužaloti žmonės. Prietaisą išjunkite degalinėse ir visose degalų pildymo vietose. Degalų sandėliuose, saugyklose ir platinimo vietose, chemijos gamyklose ar vietose, kur vykdomi sprogdinimo darbai, laikykites taikomų ribojimų. Vietos su galimai sprogia atmosfera dažniausiai, tačiau ne visada, aiškiai pažymimos. Tokioms vietoms priskiriamos ir vietos, kur rekomenduojama išjungti automobilio variklį, patalpos laive žemiau denio, cheminių medžiagų perdavimo ar laikymo patalpos ir vietos, kur ore yra chemikalų ar dalelių (grūdų, dulkių ar metalo dulkių). Ar šį prietaisą saugu naudoti arti suskystintomis gamtinėmis dujomis (pvz., propanu ar butanu) varomų automobilių, būtinai pasiteiraukite tokio automobilio gamintojo.

Skambučiai skubios pagalbos tarnyboms

Kaip paskambinti skubios pagalbos tarnybai

- 1 Įsitinkinkite, ar prietaisais įjungtas.

- 2 Suraskite vietą, kurioje signalas pakankamai stiprus. Gali būti, kad taip pat turėsite atlikti šiuos veiksmus:
 - Įdėti SIM kortelę.
 - Pašalinti skambinimo apribojimus, kuriuos įjungėte prietaise, pvz., ryšių draudimą, apribotąjį rinkimą arba uždarytą vartotojų grupę.
 - Pasirūpinkite, kad nebūtų įjungta beryšė arba skrydžio aplinka.
- 3 Paspauskite baigimo klavišą tiek kartų, kiek reikia ekrano turiniui ištrinti.
- 4 Surinkite jūsų vietovėje galiojantį oficialų skubios pagalbos tarnybos numerį. Įvairiose vietovėse skubios pagalbos tarnybų telefono numeriai skiriasi.
- 5 Paspauskite skambinimo klavišą.
- 6 Pateikite kuo tikslesnę būtiną informaciją. Nebaikite pokalbio tol, kol nebus leista.



Svarbu žinoti: Jei jūsų prietaisas palaiko skambučius internetu, įjunkite ir skambučių internetu, ir korinio ryšio funkcijas. Prietaisas gali bandyti užmegztį ryšius su skubios pagalbos tarnybomis ir per korinio ryšio, ir per jūsų ryšių internetu teikėjo tinklus. Nejmanoma garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Norėdami užmegztį ryšį svarbiais atvejais (pavyzdžiui, prirėkus medicinos pagalbos), niekada nepasikliaukite vien tik belaidžiu prietaisu.

Informacija apie pažymas (SAR)

Šis mobilusis prietaisas atitinka direktyvų reikalavimus, taikomus radijo bangų trikdymui.

Jūsų mobilusis prietaisas yra radijo siųstuvas ir imtuvas. Jis sukurtas taip, kad neviršytų leistinų radijo bangų trikdymo normų, rekomenduojamų tarptautinėse direktyvose. Šiuos normatyvus sukūrė nepriklausoma mokslo organizacija ICNIRP. Juose numatyta didelė saugumo normų atsarga, kad visi žmonės, nepriklausomai nuo amžiaus ir sveikatos, būtų saugūs.

Mobiliųjų prietaisų trikdymo normatyvams išreikšti naudojamas matavimo vienetas, vadinamas santykiniu absorbcijos rodikliu (SAR). ICNIRP direktyvose nurodytas ribinis SAR yra 2,0 W/kg, vidutiniškai tenkantis 10 audinių gramų. SAR matuojamas standartinėmis darbo sąlygomis, kai prietaisas siunčia aukščiausios numatytos galios signalą įvairiomis dažnių juostomis. Tikrasis veikiantio prietaiso SAR gali būti mažesnis už maksimalią reikšmę, nes prietaisas veikia parinkdamas tokį galios lygį, kurio pakanka ryšiui su tinklu. Rodiklis keičiasi priklausomai nuo įvairių veiksmų, pavyzdžiui, nuo to, kaip arti tinklo bazinės stoties esate.

Išbandžius šį prietaisą pagal ICNIRP normatyvus prie ausies, nustatyta aukščiausia SAR reikšmė 1,20 W/kg .

Su prietaisu naudojant įvairius priedus, SAR reikšmės gali būti kitokios. SAR reikšmės gali skirtis, priklausomai nuo nacionalinių ataskaitų sudarymo, bandymų reikalavimų ir tinklo dažnio. Papildoma informacija apie SAR taip pat gali būti pateikta informacijos apie gaminį skyrelyje, svetainėje www.nokia.com.

Autorių teisių ir kitos pastabos

ATITIKIMO DEKLARACIJA

CE 0434

Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-721 atitinka esminius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas jam taikomas sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 „Nokia“. Visos teisės saugomos įstatymo.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, logotipai „Nokia Messaging“ ir „Nokia Original Enhancements“ yra paprastieji arba registruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. „Nokia tune“ yra bendrovės „Nokia Corporation“ garso ženklas. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško bendrovės „Nokia“ leidimo. Bendrovės „Nokia“ veikla pagrįsta nuolatiniu tobulinimu. Bendrovė „Nokia“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiam dokumente aprašytus gaminius.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Šiam gaminiui suteikta „MPEG-4 Visual Patent Portfolio“ licencija: i) asmenine ar nekomercine veikla užsiimančio naudotojo pagal standartą „MPEG-4 Visual Standard“ sukurtos informacijos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui; ii) licencijuoto vaizdo medžiagos teikėjo pateiktų MPEG-4 vaizdo įrašų naudojimui. Kitiems tikslams nei tiesioginė, nei kitaip numanoma licencija nesuteikiama. Daugiau informacijos apie medžiagos naudojimą reklamos, vidiniams ar komerciniams tikslams galima gauti iš MPEG LA, LLC. Žr. <http://www.mpegla.com>.

TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI, NEI „NOKIA“, NEI JOS LICENCIJŲ DAVĖJAI NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KURIŲ DUOMENŲ AR PAJAMŲ PRARADIMĄ ARBA SPECIFINIUS, ATSITIKTINIUS, APLINKYBIŲ SĄLYGŲJAMUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, KAD IR KOKIOS PRIEŽASTYS BŪTŲ JUOS SUKĖLUSIOS.

ŠIO DOKUMENTO TURINYS ATPINDI ESAMĄ PADĖTĮ. IŠSKYRUS TAIKYTINOS TEISĖS REIKALAVIMUS, DĖL ŠIO DOKUMENTO TIKSLUMO, PATIKIMUMO IR TURINIO NEPATEIKIAME JOKIŲ GARANTIJŲ, NEI KONKREČIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ, ĮSKAITANT GARANTIJAS DĖL GALIMYBĖS PANAUDOTI ŠIĄ INFORMACIJĄ KOMERCINIAIS AR KONKREČIAI PASKIRČIAI PRITAIKYTAIS TIKSLAIS. „NOKIA“ PASILIEKA TEISĘ BET KURIUO METU IR BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ŠĮ DOKUMENTĄ KEISTI ARBA JĮ ATŠAUKTI.

Galimybė įsigyti konkrečių gaminių ir jiems skirtų programų bei paslaugų įvairiose vietovėse gali skirtis. Dėl informacijos ir kitų kalbų versijų kreipkitės į savo „Nokia“ gaminių pardavėją. Šiame prietaise gali būti reikmenų, technologijų ar programinės įrangos, kuriems gali būti taikomi eksporto iš JAV ir kitų šalių įstatymai bei taisyklės. Įstatymams prieštaraujantys nukrypimai yra draudžiami.

Jūsų prietaise esančias programas sukūrė ir jų savininkai gali būti asmenys ar subjektai, kurie nėra „Nokia“ filialai ar kaip nors susiję su šia bendrove. „Nokia“ neturi nepriklausomų tiekėjų pateiktų programų autorių teisių ar intelektinės nuosavybės teisių. Taigi, „Nokia“ nepriima jokios atsakomybės už pagalbos dėl programų naudojimo teikimą galutiniam vartotojui, šių programų veikimo kokybės užtikrinimą ar už šiose programose ir su jomis susijusioje medžiagoje pateiktos informacijos turinį. „Nokia“ neteikia jokių garantijų dėl nepriklausomų tiekėjų programų.

NAUDODAMI PROGRAMAS, JŲS PRIPAŽĖSTATE, KAD PROGRAMOS PATEIKIAMOS ESAMOS BŪKLĖS, BE GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, TIEK, KIEK LEIDŽIA GALIOJANTYS ĮSTATYMAI. TAIP PAT PRIPAŽĖSTATE, KAD NEI „NOKIA“, NEI JOS FILIALAI NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTIJŲ, RAŠYTINIŲ AR NUMANOMŲ, BE KITŲ GARANTIJŲ ĮSKAITANT NUOSAVYBĖS TEISĖS, TINKAMUMO PREKYBAI IR KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS BEI GARANTIJAS, KAD PROGRAMOS NEPAŽEIS JOKIŲ TREČIŲJŲ ŠALIŲ PATENTŲ, PREKIŲ ŽENKLŲ, AUTORIŲ IR KITŲ TEISIŲ.

FCC/„INDUSTRY CANADA“ PAREIŠKIMAS

Jūsų prietaisas gali trikdyti televizorių ar radiją (pavyzdžiui, kai telefonas naudojamas šalia radijo bangas priimančio įrangos). FCC arba „Industry Canada“ gali pareikalauti, kad nustotumėte naudotis savo telefonu, jei tokio trikdymo neįmanoma pašalinti. Jei reikia pagalbos, kreipkitės į vietinį techninės priežiūros punktą. Šis prietaisas atitinka FCC taisyklių 15 dalies reikalavimus.

Naudojimui taikomos dvi sąlygos: 1) šis prietaisas negali skleisti kenksmingų trikdžių; 2) šis prietaisas turi priimti bet kokius trikdžius, tame tarpe tokius, kurie gali turėti nepageidaujamos įtakos veikimui. Be aiškaus „Nokia“ sutikimo pakeitęs ar patobulinęs įrenginį, vartotojas gali netekti teisės naudotis juo.

/1.2. leidimas LT