

Nokia C3-00 kasutusjuhend

Sisukord		Sõnumite saatmine	16
		Tekst- ja multimeediumsõnumid	16
		Välksõnumid	18
Ohutus	4	Nokia Xpressi helisõnumid	18
		TTeenus Nokia Messaging	18
Tugi	5	Kõneteated	18
		Sõnumiseaded	19
Nokia C3 lühiülevaade	5	Kontaktid	19
Põhifunktsioonid	5		
Seadme klahvid ja muud osad	5	Muusika	20
Alustusjuhend	7	Meediumipleier	20
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	7	FM-raadio	21
Sisse- ja väljalülitamine	8	Fotod	22
Antennid	8	Pildistamine ja videoklippide	
Aku laadimine	8	salvestamine	22
Peakomplekt	9	Piltide ja videoklippide vaatamine	22
microSD-kaardi paigaldamine	9	Rakendused	23
microSD-kaardi eemaldamine	10	Äratuskell	23
USB-andmesidekaabli ühendamine	10	Galerii	23
Randmepaela kinnitamine	10	Lisad	23
Magnetid ja magnetväljad	10	Diktofon	23
Päasukoodid	10	Ülesannete loend	24
Avakuva	11	Kalender	24
Klahvistiku lukustus	12		
Seadme kasutamine ilma SIM-kaardita	13	Seaded	25
Taustal töötavad rakendused	13	Profiilid	25
Kõned	13	Helinad	25
Helistamine ja kõne vastuvõtmine	13	Ekraan	25
Valjuhääldi	13	Kuupäev ja kellaaeg	25
Numbrivalimise otseteed	13	Otseteed	25
Teksti kirjutamine	14	Sünkroonimine ja varundamine	25
Teksti sisestamine klaviatuuri abil	14	Ühenduvus	26
Ennustav tekstisisestus	15	Kõned ja telefon	29
Menüüdes liikumine	16	Tarvikud	29
		Konfiguratsioon	29
		Algseadete taastamine	29

Teave Ovi Brauseri kohta	30
Operaatori menüü	31
SIM-teenused	31
Seadme keskkonnasäästlik kasutamine	32
Energia säästmine	32
Taaskasutus	32
Toote- ja ohutusteave	32
Register	39

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

OHUTU SISSELÜLITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Tugi

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas seadet kasutada või kuidas telefon peaks toimima, lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage alati salvestatud andmed.


Nokia C3 lühiülevaade

Mudelinumbr: Nokia C3-00

Põhifunktsioonid


- QWERTY-täisklaviatuuri abil saate sõnumite koostamiseks rohkem võimalusi.
- Suhtlusvõrgustikuprofiile saate hallata kõikjal.
- E-kirju lugeda ja nendele vastata võite nüüd ka ka kodust või kontorist eemal viibides.
- Internetti on hõlbus kasutada traadita side kohtvõrgu (WLAN-i) kaudu.
- Vestlusaknas saate vaadata vastava vestluspartneriga peetud tervet vestlust.

Seadme klahvid ja muud osad

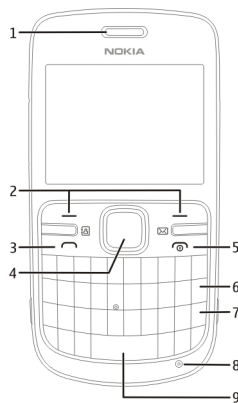


1 Kuular

- 2 Valikuklahvid
- 3 Helistamisklahv
- 4 Navi™-nupp (juhtnupp)
- 5 Lõpetamis-/toiteklahv
- 6 Tagasilükkeklahv
- 7 Sisestusklahv
- 8 Mikrofon
- 9 Tühikuklahv

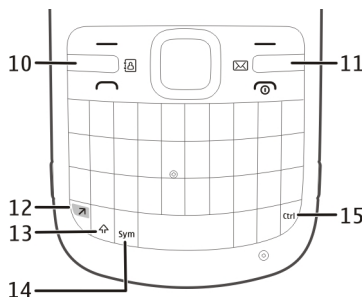

- 10 Kontaktiklahv
- 11 Sõnumiklahv
- 12 Funktsiooniklahv
- 13 Tõstuklahv
- 14 Sümboliklahv
- 15 Ctrl-klahv

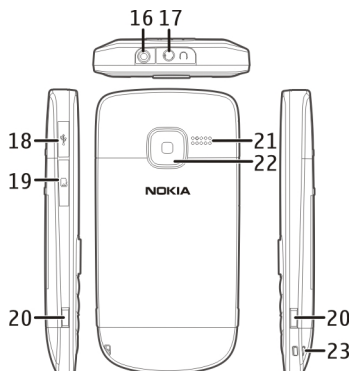

- 16 Laadija ühenduspesa
- 17 Peakomplektiliides / Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 18 Micro-USB-liides
- 19 Mälukaardipesa
- 20 Vabastusnupp
- 21 Valjuhääldi
- 22 Kaamera objektiiv
- 23 Randmepaela kinnitus

Eriklahvide funktsioonid

- Kontaktiklahv ja sõnumiklahv. Sõnumite või kontaktidega seotud teatud funktsioonide avamiseks vajutage kontakti- või sõnumiklahvi. Klahvidele saate määrata mitmesuguseid funktsioone.
- Funktsiooniklahv. Kirjutamiskeele vahetamiseks vajutage funktsiooniklahvi ja seejärel ctrl-klahvi.
- Tõstuklahv. Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage tõstuklahvi. Teksti kopeerimiseks või

lõikamiseks vajutage tõstuklahvi, hoidke seda all ja valige juhtnupu abil sõna, fraas või tekstilõik, mida soovite kopeerida või lõigata. Vajutage ctrl-klahvi, hoidke seda all ja vajutage siis klahvi C (kopeerimine) või X (lõikamine).

- Sümboliklahv. Erimärkide sisestamiseks vajutage sümboliklahvi ja valige soovitud sümbol.

Alustusjuhend

SIM-kaardi ja aku paigaldamine



Ohutu eemaldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

! NB! Ärge kasutage selles seadmes mini-UICC SIM-kaarti ehk micro-SIM-kaarti, adapteriga micro-SIM-kaarti ega SIM-kaarti, mida saab kohandada mini-UICC-ks (vt joonist). micro-SIM-kaart on tavalisest SIM-kaardist väiksem. See seade ei toeta micro-SIM-kaarte. Ühildumatute SIM-kaartide kasutamine võib kahjustada kaarti või seadet ja rikkuda kaardile salvestatud andmed.




SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik.


- 1 Vajutage tagakaane lukustusnuppe ja eemaldage tagakaas (1, 2). Eemaldage aku (3).

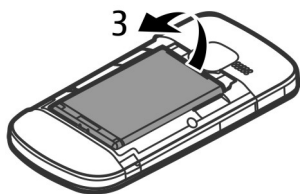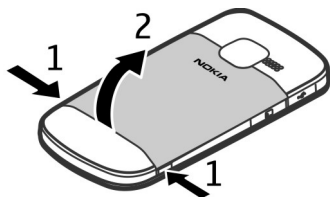

- 2 Veenduge, et SIM-kaardi kontaktid asuksid suunaga allapoole, ja pange SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse (4, 5, 6).

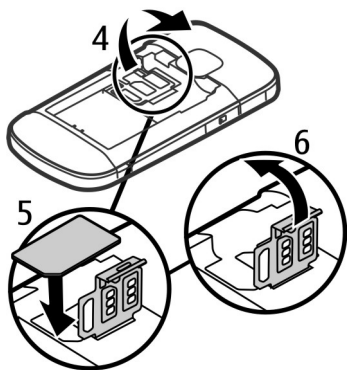

- 3 Pange aku ja tagakaas tagasi (7, 8, 9).

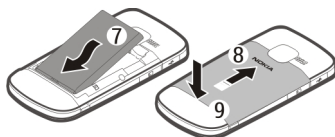


Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi.



Antennid

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

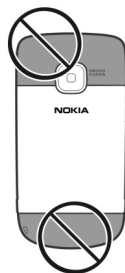

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

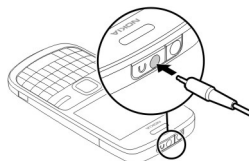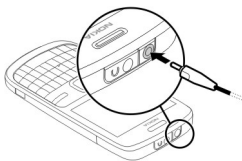

- 1 Ühendage laadija seinakontakti.
- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisinäidiku ilmuniseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Peakomplekt

Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingesallikat.


microSD-kaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.



Teie telefon toetab kuni 8 GB microSD-mälukaarte.

Ühilduv mälukaart võib olla seadmega kaasas ja seadmesse paigaldatud. Kui pole, tehke järgmist.

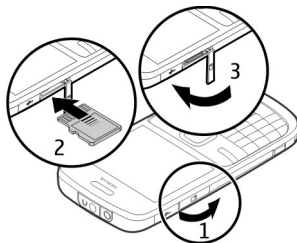


- 1 Avage mälukaardipesa kaas.
- 2 Asetage kaart mälukaardi pessa nii, et kontaktelemendid jäävad ülespoole, ja lükake kaart klõpsatusega paigale.
- 3 Sulgege mälukaardipesa kate.

microSD-kaardi eemaldamine


! NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja toimumingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi saate välja võtta või asendada ka telefoni töötamise ajal, seadet välja lülitamata, kuid enne tuleb veenduda, et ükski rakendus mälukaarti parajasti ei kasuta.

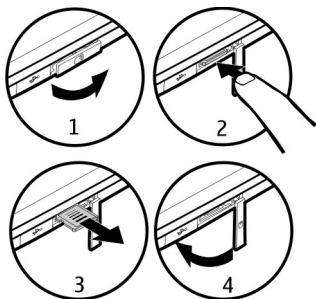


USB-andmesidekaabli ühendamine

Ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel USB-liidesesse. Võimalik, et peate USB-andmesidekaabli eraldi juurde ostma.

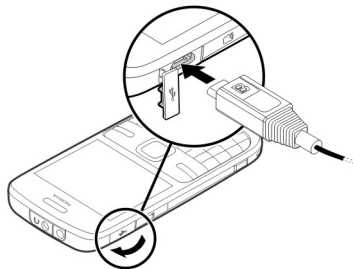

Mõne USB-režiimi seadete muutmiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > USB-kaabel** ja soovitud režiim.

Randmepaela kinnitamine

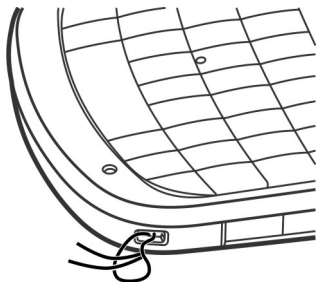

Kinnitage randmepael nii, nagu joonisel näidatud ja tõmmake kinni.

Magnetid ja magnetväljad

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

Päasukoodid

Turvakood aitab seadet kaitsta volitamata kasutamise eest. Te saate

koodi luua ja muuta ning määrata seadme koodi küsima. Hoidke koodi seadmest eraldi, salajases ja kindlas kohas. Kui selle koodi unustate ja seade on lukus, peate pöörduma klienditeenindusse. Lisanduda võivad täiendavad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i klienditeenindusse või seadme müüja poole.

SIM-kaardiga kaasas olev PIN-kood kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Mõne SIM-kaardiga kaasas olev PIN2-kood on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, võtke ühendust oma teenusepakujaga.


Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja puhul. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiiranguteenuse kasutamiseks.

Et määrata, kuidas seade pääsukoodi ja turvaseadeid kasutab, valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

Avakuva

Kui seade on kasutamiseks valmis ja te pole ühtegi märki sisestanud, kuvatakse seadme ekraanil avakuva.

Ekraan

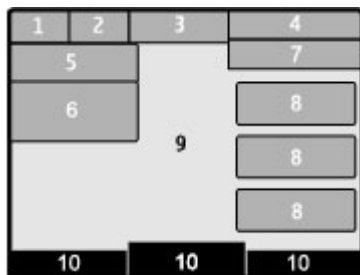

- 1 Võrgusignaali tugevus
- 2 Aku laetuse näidik
- 3 Näidikud ja tähised
- 4 Võrgu nimi või operaatori logo
- 5 Profiil
- 6 Kell
- 7 Kuupäev (kui täiustatud avakuva on desaktiveeritud)
- 8 Vidin
- 9 Ekraan
- 10 Valikuklahvi funktsioon

Täiustatud avakuva

Täiustatud avakuval saate kuvada valitud teabe ja funktsioonid, millele pääsete otse juurde.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Ekraan > Avakuva**.

Täiustatud avakuva aktiveerimine

Valige **Avakuvarežiim > Sisse**.

Täiustatud avakuva korraldamine ja isikupärastamine

Valige **Isikupärasta vaade**.

Täiustatud avakuva aktiveerimiseks kasutatava klahvi valimine

Valige **Avakuvaklahv**.

Liikumine avakuval

Loendis navigeerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla ja valige **Vali**, **Kuva** või **Muuda**. Nooled viitavad sellele, et saadaval on lisateavet.

Navigeerimise lõpetamine

Valige **Välju**.

Lemmikkontaktide lisamine avakuvale

Lemmikkontaktide vidina abil saate hõlpsasti oma pereliikmete ja sõpradega suhelda.

- 1 Täiustatud avakuva aktiveerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** ja **Ekraan** > **Avakuva** > **Avakuvarežiim** > **Sisse**.
- 2 Valige **Isikupärasta vaade**. Kui avakuvale pole seni veel vidinaid lisatud, pole eelmist toimingut vaja teha.
- 3 Liikuge soovitud sisualale ja valige **Muuda** või **Määra**.
- 4 Valige **Lemmikkontaktid**.

Liikuge avakuval lemmikkontaktide vidinale.

Lemmikkontakti lisamine

Valige **Valikud** > **Lisa uus lemmik**.

Lemmikkontaktile helistamine või lühisõnumi saatmine

Liikuge soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud** > **Helista** või **Saada sõnum**.

Lemmikkontakti pildi muutmine

Liikuge soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud** > **Muuda pilti**.

Lemmikkontaktide korraldamine

Liikuge soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud** > **Korralda lemmikuid** > **Teisalda**. Liikuge kerides uude asukohta ja valige **OK**.

Lemmikkontakti eemaldamine

Liikuge soovitud kontakti nimele ja valige **Valikud** > **Eemalda lemmikute seast**.

Lemmikkontakti eemaldamine lemmikute hulgast ei kustutata seda kontakti kontaktiloendist.

Klahvistiku lukustus

Klahvistiku lukustamine

Valige **Menüü** ning vajutage funktsiooniklahvi ja hoidke seda 3,5 sekundit all.

Klahvistiku luku avamine

Valige **Ava** ning vajutage funktsiooniklahvi ja hoidke seda 3 sekundit all. Kui palutakse, sisestage lukukood.

Kõne vastuvõtmine lukustatud klahvistiku korral

Vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Automaatse klahvistiku lukustuse lubamine

Valige Menüü > Seaded > Telefon > Automaatne klahvilukk > Sisse ja määrake aeg, mille möödudes klahvistik lukustatakse.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbril.

Seadme kasutamine ilma SIM-kaardita

Seadme teatud funktsioone (nt mängu) saab kasutada ilma SIM-kaarti paigaldamata. Funktsioone, mis pole vallasrežiimis saadaval, ei saa menüüdes valida.

Taustal töötavad rakendused

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaja.

Tavaliselt taustal töötavad rakendused on näiteks Raadio ja Muusikaleier.

Kõned

Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamine

Sisestage telefoninumber (vajaduse korral koos riigi ja suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi.

Sissetuleva kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal juhtnuppu üles või alla.

Valjuhääldi

Kui see valik on olemas, võite valida kõne ajal **Valjuhääldi** või **Telefon**, et kasutada vastavalt kas valjuhääldit või siis kuularit.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Numbrivalimise otseteed

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

Valige Menüü > Kontaktid > Veel > Kiirklahvid, liikuge soovitud numbrile (2–9) ja valige Määra. Sisestage soovitud telefoninumber või valige Otsi ja siis salvestatud kontakt.

Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimine

Valige Menüü > Seaded > Kõne > Kiirvalimine > Sisse.

Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine

Vajutage avakuval soovitud numbriklahvi ja hoidke seda all.

Teksti kirjutamine

Seadme sisestusviisid võivad müügipiirkonniti erineda.

Teksti sisestamine klaviatuuri abil

Seadmel on täisklaviatuur.

Kirjutamiskeele määramine

Valige Valikud > Kirjutamiskeel ja soovitud keel. Kirjutamiskeelt saate vahetada ka funktsiooniklahvi ja seejärel ctrl-klahvi vajutades.

Tähe- ja numbrižäimi vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage mitu korda funktsiooniklahvi, kuni kuvatakse soovitud sisestusviisi sümbol.

Numbrižäimi lukustamine

Vajutage kaks korda funktsiooniklahvi.

Numbrižäimi avamine

Vajutage funktsiooniklahvi.

Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage tõstuklahvi.

Vajutage seejärel klahvi, mille ülaservas on soovitud number või märk.

Vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Märgi kustutamine

Valige Kustuta. Võite vajutada ka tagasilükkeklahvi.

Erimärkide sisestamine

Vajutage sümboliklahvi ja valige soovitud märk. Kui soovite, et kuvataks rohkem märke, vajutage uuesti sümboliklahvi.

Uue rea lisamine

Vajutage sisestusklahvi.

Tühiku sisestamine

Vajutage tühikuklahvi.

Teksti kopeerimine või lõikamine

Teksti kopeerimiseks või lõikamiseks vajutage tõstuklahvi, hoidke seda all ja valige juhtnupu abil soovitud sõna, fraas või tekstilõik. Vajutage ctrl-klahvi, hoidke seda all ja vajutage siis klahvi C (kopeerimine) või X (lõikamine).

Teksti kleepimine

Liikuge kohta, kuhu soovite teksti kleepida, vajutage ctrl-klahvi, hoidke seda all ja vajutage siis klahvi V.

Ennustav tekstisisestus

Ennustav tekstisisestus põhineb seadmes asuval sõnastikul. Kõiki keeli ei toetata.

Ennustava tekstisisestuse aktiveerimine või desaktiveerimine

Valige Valikud > Veel > Enn. tekstisis. seaded > Sisestusabi > Sisse või Välja.

Ennustava ja tavalise tekstisisestuse vaheldumisi aktiveerimine

Vajutage juhtklahvi ja hoidke seda all ning vajutage seejärel tühikuklahvi.

Võite valida ka valiku Valikud ja hoida sõrme selle peal.

Ennustava tekstisisestuse kasutamine teksti kirjutamisel

- 1 Hakake märgiklahvide abil sõna tippima. Seade kuvab võimaliku vaste.
- 2 Sõna kinnitamiseks vajutage juhtnupu paremserva või tühikuklahvi.
Kui sõna pole õige, vajutage soovitatud sõnade loendi avamiseks juhtnupu allserva ja valige soovitud sõna.
- 3 Hakake tippima järgmist sõna.

Menüüdes liikumine

Seadme funktsioonid on jaotatud menüüdesse. Käesolevas juhendis ei kirjeldata kõiki menüüfunktsioone ja seadevalikuid.

Valige avakuval **Menüü** ning seejärel soovitud menüü ja alammenüü.

Praegusest menüütasemest väljumine

Valige **Välju** või **Tagasi**.

Avakuvale naasmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Menüü vaate vahetamine

Valige **Menüü** > **Valikud** > **Põhimenüü** vaade.

Sõnumite saatmine

Seadmega saab luua ja vastu võtta sõnumeid, näiteks tekst- ja multimeediumsõnumeid. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid siis, kui võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.

Tekst- ja multimeediumsõnumid Lühisõnumid

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi.

Numbri käsitsi lisamiseks toimige järgmiselt.

- 1 Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Veel** > **Sõnumi seaded** > **Lühisõnumid** > **Sõnumikeskus**.
- 2 Sisestage teenusepakkujalt saadud nimi ja number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi väljumine võib erineda olenevalt vastuvõtjast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurus. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

! NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeediumsõnumiteenuse (MMS) kättesaadavuse ja tellimise kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.

- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.
- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaitide, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Sõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum**.
- 2 Sisestage sõnum.
Erimärgi või emotikoni lisamiseks valige **Valikud > Lisa sümbol**.
Sõnumile objekti lisamiseks valige **Valikud > Lisa objekt**. Sõnum muutub automaatselt multimeediumsõnumiks.
- 3 Adressaadi lisamiseks valige **Saada ja adressaat**.
Telefoninumbri või e-posti aadressi käsitsi sisestamiseks valige **Nr või e-post**. Sisestage telefoninumber või valige **E-post** ja sisestage e-posti aadress.
- 4 Valige **Saada**.

Multimeediumsõnumeid tähistab ekraani ülaoas asjakohane ikoon.

Teenusepakkujate kehtestatud hinnad sõnumitüüpide kohta võivad olla erinevad. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Vestlusvaade

See seade toetab vestlussõnumivaadet. Selles vaates kuvatakse vestluse käigus kontaktilt vastu võetud ja kontaktile saadetud tekst- ja multimeediumsõnumid. See võimaldab teil vaadata sõnumivahetust kontaktiga ilma mitmesuguseid kaustu avamata.

Sõnumi saabumisel avatakse see vestlusvaates.

Kontaktiga peetud jälgitava vestluse kuvamine

Valige **Menüü > Sõnumside > Vestlused** ja soovitud vestlus.

Välksõnumid

Välksõnumid on tekstsõnumid, mis kuvatakse kohe kättesaamisel.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Veel > Muud sõnumid > Välksõnum**.
- 2 Sisestage sõnum.
- 3 Valige **Saada** ja soovitud kontakt.

Nokia Xpressi helisõnumid

Soovi korral saate luua helisõnumeid ja neid mugavalt MMS-iga saata.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Veel > Muud sõnumid > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
- 2 Sõnumi salvestamiseks valige .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige .
- 4 Valige **Saada** ja soovitud kontakt.

TTeenus Nokia Messaging

Võimalik, et teie seade toetab teenust Nokia Messaging, mis hõlmab suhtlusvõrgustikes kasutatavaid rakendusi E-post ja Vestlus.

- Rakenduse E-post abil saate oma mobiilsideseadmes kasutada paljude e-posti teenuse pakujate pakutavaid e-posti kontosid.
- Rakenduse Vestlus abil saate oma mobiilsideseadme kaudu teiste võrgus olevate kasutajatega vestlust pidada.

Kui soovite kontrollida, kas see sõnumiteenus on saadaval, valige **Menüü > E-post**. Kui põhikuva ülaservas kuvatakse

NOKIA

siis on teenus Nokia Messaging.

See funktsioon pole kõigis riikides saadaval. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Kõneteated

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage ja hoidke all klahvi **1**.

Kõnepostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumside > Veel > Kõnepost** ja seejärel **Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Valige **Menüü** > **Sõnumside** ja **Veel** > **Sõnumi seaded**.

Valige järgmiste valikute seast.

Üldseaded — sõnumite fondi suuruse määramiseks ning graafiliste emotikonide ja saamisteade aktiveerimiseks.

Lühisõnumid — tekstisõnumite ja SMS e-posti jaoks sõnumikeskuste seadistamiseks.

MMS-sõnumid — saamisteade, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks. Lisaks saate seadistada muid multimeediumsõnumitega seotud eelistusi.

Teenuseteated — teenussõnumite aktiveerimiseks ja nendega seotud eelistuste seadmiseks.

Kontaktid

Soovi korral saate salvestada seadme mälli ja SIM-kaardile nimesid ja telefoninumbreid. Seadme mälli saab kontakte salvestada koos numbrite ja tekstiüksustega. SIM-kaardile salvestatud nimedel ja numbritel on tähis .

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Nimed**.

Kontakti lisamine

Valige **Valikud** > **Lisa uus** > **Lisa uus kontakt**.

Andmete lisamine kontaktile

Veenduge, et kasutusel on kas telefoni mälu (**Telefon**) või telefoni ja SIM-kaardi mälu (**Telefon ja SIM**). Liikuge kontaktikirjele ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**.

Kontakti otsimine

Valige **Nimed**. Sirvige kontaktide loendit või sisestage kontakti nime esimesed tähed.

Kontakti kopeerimine seadme mälu ja SIM-kaardi vahel

Valige **Nimed**, liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > **Veel** > **Kopeeri kontakt**. SIM-kaardile saab iga nime jaoks salvestada ainult ühe telefoninumbri.

Kontaktide jaoks SIM-kaardi või seadme mälu valimiseks, nimede ja numbrite kontaktiloendis esitamise viisi määramiseks ning kontaktide jaoks olemasoleva vaba mäluruumi kontrollimiseks valige **Seaded** ja asjakohane valik.

Teil on võimalik saata ühilduvatele ning vCard-standardit toetavatele seadmetele isikute kontaktandmeid visiitkaartidena ning võtta vastu teistelt seadmetelt saadetud visiitkaarte.

Visiitkaardi saatmine

Valige kontakt, **Valikud > Veel > Visiitkaart** ja saatmistüüp.

Muusika**Meediumipleier**

Teie seadmes on meediumipleier lugude või muude MP3- või AAC-helifailide esitamiseks.

**Hoiatus:**

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige Menüü > Muusika > Minu muusika.

Esituse käivitamine või peatamine

Vajutage juhtnuppu.

Praeguse loo algusse liikumine

Vajutage juhtnuppu vasakule.

Eelmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu kaks korda vasakule.

Järgmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu paremale.

Praeguse loo tagasikerimine

Vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke all.

Praeguse loo edasikerimine

Vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke all.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Meediumipleieri vaigistamine või vaigistuse tühistamine

Vajutage klahvi #.

Meediumipleieri taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Meediumipleieri sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Raadio taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu tarvik.

⚠ Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Menüü > Muusika > Raadio**.

Naaberjaama otsimine

Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke all.

Raadiojaama salvestamine

Häälestage raadio soovitud jaamale ja valige **Valikud > Salvesta jaam**.

Salvestatud jaamade vahetamine

Jaama vahetamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale või vajutage soovitud jaama mälu kohale vastavat numbriklahvi.

Fotod**Pildistamine ja videoklippide salvestamine**

Teie seade toetab 1600 × 1200 pikslit fotode eraldusvõimet.

Pildistamisrežiim**Pildistamisfunktsiooni kasutamine**

Valige Menüü > Fotod > Kaamera.

Pildi suurendamine või vähendamine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pildistamine

Valige Pildista.

Eelvaaterežiimi ja -aja määramine

Valige Valikud > Seaded > Foto eelvaate aeg.

Viitpäästiku aktiveerimine

Valige Valikud ja soovitud valik.

Videorežiim**Videofunktsiooni kasutamine**

Valige Menüü > Fotod > Videokaamera.

Videoklipi salvestamise alustamine

Valige Filmi.

Pildistamis- ja videorežiimi vahetamine

Vajutage pildistamis- või videorežiimis juhtnuppu vasakule või paremale.

Piltide ja videoklippide vaatamine**Piltide vaatamine**

Valige Menüü > Fotod > Minu fotod.

Videoklippide vaatamine

Valige Menüü > Fotod > Minu videod.

Rakendused

Äratuskell

Soovi korral saate määrata kindlaks ajaks äratuse.

Äratuse määramine

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Äratuskell**.
- 2 Määrake äratus ja sisestage äratuse aeg.
- 3 Äratuse kordamiseks valitud nädalapäevadel valige **Kordus:** > **Sees** ja soovitud päevad.
- 4 Valige äratuse helisignaal. Kui valite äratuse heliks raadio, ühendage seadmega peakomplekt.
- 5 Määrake kordusintervall ja valige **Salvesta**.

Äratuse peatamine

Valige **Stopp**. Kui lasete äratusel ühe minuti kõlada või valite valiku **Kordus**, lülitub äratus kordusintervalli möödumiseni välja ja käivitub seejärel uuesti.

Galerii

Rakenduses Galerii saate hallata pilte, videoklippe ja muusikafaile.

Galerii sisu kuvamine

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Galerii**.

Lisad

Seade võib sisaldada mõnesid spetsiaalselt selle seadme jaoks valmistatud mängu ja Java™-rakendusi.

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Lisad**.

Mängu või rakenduse avamine

Valige **Mängud**, **Kogumik** või **mälukaart** ja mäng või rakendus.

Mängude ja rakenduste installimiseks saadaoleva vaba mäluruumi kontrollimine

Valige **Valikud** > **Mälu seis**.

Mängu või rakenduse allalaadimine

Valige **Valikud** > **Lingid** > **Mängulingid** või **Rakenduslingid**.

Seade toetab J2ME™ Java-rakendusi. Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie seadmega.

! NB! Installige ja kasutage ainult usaldusväärsetest allikatest pärit rakendusi ja tarkvara. Kahtlastest allikatest pärit rakendused võivad sisaldada viiruslikku tarkvara, mis võib teie seadmel sisalduvatele andmetele juurde pääseda, põhjustada teile rahalist kahju või teie seadet kahjustada.

Allalaaditud rakendusi võidakse salvestada rakendusse Galerii, mitte kausta **Rakendused**.

Diktofon

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Diktofon**.

Salvestamise alustamine

Valige salvestusikoon.

Salvestamise alustamine kõne ajal

Valige **Valikud** > **Veel** > **Lindista**. Kõne salvestamisel hoidke telefoni tavalises asendis kõrva juures. Salvestisi

talletatakse rakenduse Salvestised kaustas Galerii.

Viimatise salvestise kuulamine

Valige **Valikud** > **Esita viimati salvestatud**.

Viimatise salvestise saatmine multimeediumsõnumiga

Valige **Valikud** > **Saada viimati salvestatud**.

Ülesannete loend

Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Ülesanded**.

Ülesannete loendi sissekandeid näidatakse tähtsuse järjekorras. Ülesannete loendi haldamiseks valige **Valikud** ja soovitud valik.

Kalender

Valige **Menüü** > **Kalender**.

Tänane päev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas.

Kalendrimärkme lisamine

Avage soovitud kuupäev ja valige **Valikud** > **Märgi üles**.

Märkme andmete kuvamine

Avage soovitud märke ja valige **Kuva**.

Kõigi märkmete kustutamine kalendrist

Valige **Valikud** > **Kustuta märkmed** > **Kõik märkmed**.

Seaded

Profiilid

Ootate tähtsat kõnet, kuid ei saa telefonil heliseda lasta? Sellistel juhtudel on abiks profiilideks nimetatavad seadete rühmad, mida saab kohandada eri sündmuste ja keskkondade jaoks sobivate helinatega.

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid**.

Valige soovitud profiil ja mõni järgmistest valikutest.

Aktiveeri — profiili aktiveerimiseks.

Muuda — profiili seadete muutmiseks.

Ajastatud — profiili ajastamiseks. Kui määratud aeg möödub, aktiveeritakse eelmine ajastamata profiil.

Helinad

Saate muuta valitud aktiivse profiili helinaseadeid.

Valige **Menüü > Seaded > Toonid**.
Samad seaded leiata ka menüüst Profiilid.

Ekraan

Taustpildi, fondisuuruse või muude seadme ekraaniga seotud funktsioonide vaatamiseks või reguleerimiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan**.

Kuupäev ja kellaeg

Valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kell**.

Kuupäeva ja kellaaja määramine

Valige **Kuup./kellaaja seaded**.

Kuupäeva- ja kellaajavormingu määramine

Valige **Kuup.- ja kellavorm..**

Kellaaja automaatne uuendamine praeguse ajavööndi järgi

Valige **Kella autom. uuend.** (võrguteenus).

Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enam kasutatavatele funktsioonidele.

Valige **Menüü > Seaded > Minu otseteed**.

Funktsioonide määramine valikuklahvidele

Valige **Parem valikuklahv** või **Vasak valikuklahv** ja loendist funktsioon.

Funktsioonide määramine kontakti- või sõnumiklahvile

Valige **Kontaktiklahv** või **Sõnumiklahv** ja loendist funktsioon.

Funktsioonide määramine juhtnupule

Valige **Juhtnupp**. Vajutage juhtnuppu soovitud suunas ja valige **Muuda** või **Määra**, seejärel valige loendist funktsioon.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige **Menüü > Seaded > Süskr. ja varundam..**

Valige mõni järgmistest valikutest.

Lülita ümber — valitud andmete (nt kontaktid, kalendrikirjed, märkmed või

sõnumid) sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie ja muu seadme vahel.

Varundamine — valitud andmete varundamiseks.

Varundustaaste — andmete taastamiseks varundist. Varufaili andmete kuvamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

Sümkrooni serveriga — valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie seadme ja arvuti või võrguserveri (võrguteenus) vahel.

Ühenduvus

Telefonis on mitu funktsiooni, mille abil saab teiste seadmetega andmete edastamiseks ja vastuvõtmiseks ühenduse luua. Samuti saate Interneti-ühenduse loomiseks ühendada telefoni traadita side kohtvõrku (WLAN).

WLAN-ühenduvus

Interneti-ühenduse saate luua traadita side kohtvõrgu kaudu. Saate otsida saadaolevaid võrke ja nendega ühenduse luua, salvestada ja hallata eelistatud võrke ning muuta ühenduseseadmeid.

Seade toetab WLAN-võrgu pöörduspunkti automaatset autentimist ja tuvastab automaatselt, kas näiteks avalikes kohtades on Interneti-ühenduse loomiseks seda tüüpi autentimine nõutav.

Kui te WLAN-ühendust ei kasuta, siis sulgege see akutoite säästmiseks. Kui WLAN-ühendust viis minutit ei kasutata, sulgub see automaatselt.

Bluetoothi desaktiveerimine võib suurendada WLAN-ühenduse töökindlust.

Traadita side kohtvõrgul põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

! Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole.

WLAN-ühenduse loomine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **WLAN**.

Saadaolevate WLAN-võrkude otsimine

Valige **Saad. WLAN-võrgud** ja soovitud WLAN-võrk.

WLAN-võrkude loendi uuendamine

Valige **Valikud** > **Värskenda loend**.

WLAN-ühenduse loomine

Liikuge soovitud WLAN-võrgu nimele ja valige **Ühenda**.

Ühendatud WLAN-võrgu salvestamine

Liikuge soovitud WLAN-võrgu nimele ja valige **Valikud** > **Salvesta**.

WLAN-ühenduse katkestamine

Liikuge soovitud WLAN-võrgu nimele ja valige **Lahuta**.

Salvestatud WLAN-võrkude vaatamine

Valige **Salvestat. WLAN-võrgud**.

Interneti-ühenduse seadete muutmine

Valige **Interneti-ühendus** > **Enne küsi** või **Ära küsi**. Kui valite valiku **Enne küsi**,

palutakse teil määrata ühendusviis iga kord, kui Interneti-ühendust kasutava rakenduse (nt brauseri või e-posti rakenduse) avate. Kui valite valiku **Ära küsi**, loob seade juhul, kui rakenduse kasutamiseks on vaja luua Interneti-ühendus, ühenduse salvestatud WLAN-võrguga (kui see on saadaval).

Peidetud WLAN-võrgu SSID-d ei kuvata. Saadaolevate WLAN-võrkude loendis on need märgitud tähisega (**Peidetud võrk**). Peidetud võrguga saate ühenduse luua ainult juhul, kui teate selle SSID-d.

Ühenduse loomine peidetud võrguga

- 1 Valige (**Peidetud võrk**).
- 2 Sisestage võrgu SSID ja valige OK.

Pärast peidetud võrgu salvestamist kuvatakse see saadaolevate WLAN-võrkude loendis.

! NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

Salvestatud WLAN-võrgud

Salvestatud WLAN-võrke saate kuvada, hallata, tähtsuse järjekorda seada ja nendega ühenduse luua.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > WLAN** ja seejärel **Salvestat. WLAN-võrgud**.

Kõige olulisem WLAN-võrk kuvatakse loendis esimesena.

WLAN-võrkude haldamine

Valige **Valikud** ja mõni järgmistest valikutest.

Ühenda — WLAN-ühenduse käsitsi loomiseks.

Eemalda loendist — WLAN-võrgu eemaldamiseks.

Korralda prioriteeti — salvestatud WLAN-võrkude tähtsuse muutmiseks.

Saada seaded edasi — salvestatud WLAN-võrgu seadete edasisaatmiseks. Sisestage turbekood ja telefoninumber ning valige **Saada**.

Lisa uus võrk — uue WLAN-võrgu lisamiseks ja selle seadete määramiseks.

WLAN-võrgu parameetrite muutmine

Liikuge soovitud WLAN-võrgu nimele, valige **Muuda** ja mõni järgmistest valikutest.

Ühendusviis — saadaoleva WLAN-võrguga ühenduse automaatseks loomiseks.

Võrgu nimi — WLAN-võrgu nime sisestamiseks.

Võrgu seaded — WLAN-võrgu seadete määramiseks.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth võimaldab raadiolainete abil luua ühenduse teie seadme ja mõne 10 meetri raadiuses asuva ühilduva Bluetooth-seadme või -tarviku vahel.

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth**.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

- 1 Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma seadme nimi.
- 2 Valige **Bluetooth > Sisse**. Tähis  näitab, et Bluetooth-funktsioon on aktiveeritud.
- 3 Seadme ühendamiseks mõne helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvikuga** ja seejärel seade, millega ühenduse luua soovite.
- 4 Seadme sidumiseks mõne leivialas asuva Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.

Liikuge leitud seadmele ja valige **Lisa**.

Sisestage seadmes pääsukood (kuni 16 märki) ja lubage ühendatavas Bluetooth-seadmes ühendus.

Kui olete mures turvalisuse pärast, desaktiveerige Bluetooth-funktsioon või määrake seade **Telefoni leitavus** väärtuseks **Varjatud**. Kinnitage üksnes usaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomised.

Arvuti ühendamine Internetiga

Bluetooth-tehnoloogia abil saab luua ühilduvas arvutis Interneti-ühenduse tarkvara PC Suite abita. Seadmel peab olema juurdepääs Internetile (võrguteenus) ja arvuti peab toetama Bluetooth-tehnoloogiat. Pärast ühenduse loomist võrgu pöörduspunktiga (NAP – Network Access Point) ja seadme sidumist arvutiga avab seade automaatselt Internetti pääsemiseks pakettandmesideühenduse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2,1 koos suurema andmeedastuskiirusega (EDR) ja toetab järgmisi profile: generic access, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, serial port, SIM access ja generic object exchange. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Pakettandmeside

GPRS on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel Interneti-protokolli kasutatava võrgu kaudu andmeid saata ja vastu võtta.

Teenuse kasutamist reguleerivate seadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel — pakettandmesideühenduse loomiseks siis, kui vastav rakendus seda vajab. Rakenduse sulgemisel ühendus katkestatakse.

Pidevalt liinil — pakettandmesideühenduse automaatseks loomiseks pärast seadme sisselülitamist.

Seadet saab kasutada modemina. Selleks ühendage seade Bluetooth-ühenduse

kaudu arvutiga. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i abimaterjalidest.

Kõned ja telefon

Valige Menüü > Seaded > Kõne.

Sissetulevate kõnede suunamine

Valige Kõnede suunamine (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Automaatne kordusvalimine (10 korda) pärast ebaõnnestunud katset

Valige Autom. kordusvalimine > Sisse.

Poolelioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine

Valige Koputus > Aktiveeri (võrguteenus).

Kõne vastuvõtjale telefoninumbri näitamine või peitmine

Valige Saada minu helistaja ID (võrguteenus).

Valige Menüü > Seaded > Telefon.

Kuvariskeele määramine

Valige Keele seaded > Telefoni keel.

Tarvikud

See menüü on saadaval ainult siis, kui seade on või on olnud ühendatud ühilduva tarvikuga.

Valige Menüü > Seaded > Tarvikud.

Valige tarvik ja tarvikust sõltuvalt soovitud valik.

Konfiguratsioon

Seadme saab configureerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Teie teenusepakkuja võib need seaded teie telefonile saata.

Valige Menüü > Seaded ja seejärel Konfiguratsioon.

Valige mõni järgmistest valikutest.

Konfig. vaikeseaded — seadmesse salvestatud teenusepakkujate vaatamiseks ja vaiketeenusepakkuja valimiseks.

Rak-te vaikeseaded — toetatud rakenduste vaikekonfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks.

Eelistatud pöördusp. — salvestatud pöörduspunktide kuvamiseks.

Oma seaded — uute isiklike kontode lisamiseks mitmesuguste teenuste jaoks ning kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud** > **Lisa uus**. Valige teenuse tüüp ja sisestage vajalik teave. Isikliku konto aktiveerimiseks liikuge juhtnupu abil kontole ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Algseadete taastamine

Seadme vaikeseadete taastamiseks valige Menüü > Seaded > Taasta algsead..

Kõigi eelistusseadete lähtestamiseks ilma isiklike andmeid kustutamata valige **Ainult seaded**.

Kõigi eelistusseadete lähtestamiseks ja isiklike andmete (nt kontaktide, sõnumite, meediumifailide ja

aktiveerimisvõtmete) kustutamiseks valige **Kõik**.

Teave Ovi Brauseri kohta

Valige Menüü > Rakendused > Kogumik > Internet.

Saate lugeda uudiseid ja külastada oma lemmikveebisaite. Ovi Brauseri abil saab vaadata Internetis olevaid veebilehti.

Ovi Brauser tihendab ja optimeerib teie seadme jaoks veebisisu, seetõttu saate sirvida kiiremini veebilehti ning kokku hoida andmesidekulusid.

Veebilehtede sirvimiseks peab seadmes olema määratud Interneti-pöörduspunkt ja loodud Interneti-ühendus.

Teavet teenuse kättesaadavuse, hinna ja juhiste kohta saate oma teenusepakkuvalt.

Veebilehitsemiseks vajalikud seaded saate teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina.

Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt WLAN- või Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt klahvivajutuselid) välja.

Taaskasutus



Pärast selle seadme kasutusaja lõppu saab kõik seadme valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd taaskasutusprogrammi „We:recycle” raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või mobiilsideseadme kaudu veebilehelt nokia.mobi/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnalaast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Üldine teave

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakujalt.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järgehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehetele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehetele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitsitud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seadud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kujud võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlõlvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: multimeediumsõnumid (MMS-id). Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele funktsioonidele jäävat mälu mahtu. Kui seade kuvab teate, et mälu on täis, kustutage osa ühismälu salvestatud teabest.

Tarvikud



Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5J. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadike akusid Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekkitab lühihühenduse aku pluss- ja miinusklemmide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohta viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvata, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrnuden kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastdetaili.
- Ärge hoidke seadet külmus. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätkke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnateabe ja teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või mobiilsideseadme korral veebilehelt nokia.mobi/werecycle.

Teave digitaaloiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuananikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaaloiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitsesga sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsesga sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsesga sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsesga või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsesga (digitaalteoste autorikaitses) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentsi taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsesga sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsents kui ka sisu. Litsents ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid

rikutakse. Litsentsi või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned litsentsid võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on seadmesse sisestatud.

Veel ohutusalast teavet

Seadme pind on niiklivia.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalses keskkonnas või kehat vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarusus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehat eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükata seni, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaale suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniisemadete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideseadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniisemadest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniisemadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidesvahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Kuulmine



Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevad helid. Kui see võib teid ohu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaale võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvalid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadi avanemisspiirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propana või butaan) kasutavate sõidukite tootjatel, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned

! NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend

õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadet vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseadet on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,09 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-614 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Muud siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, üleandmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma eelneva Nokia kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse muuta ja täiustada käesolevas dokumendis kirjeldatud tooteid ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesoleva toote suhtes kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) isiklikuks ja mittekabanduslikuks kasutamiseks, mis on seotud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard kodeeritud informatsiooniga, mida tarbija kasutab isiklikuks mittekabanduslikuks otstarbeks, ning (ii) kasutamiseks seoses MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Lisateavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesisesse ja ärikasutusega seotud teavet on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÕHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõne toote, rakenduse ja teenuse kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige lähimalt Nokia edasimüüjalt. Seade võib sisaldada osi, tehnoloogiat või tarkvara, millele kohaldatakse USA ja muude riikide ekspordiseadusi ja -määrusi. Seadusvastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokia ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid.

RAKENDUSTE KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIOIGUSI, KAUBAMÄRKKE EGA TEISI ÕIGUSI.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired,

mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/4.0. väljaanne ET

Register			
A			
aku	7	kiirvalimine	13
— laadimine	8	klahvid ja muud osad	5
aku täitumus	11	klahvilukk	12
algseaded, taastamine	29	klahvistiku lukustus	12
andmete varundamine	25	klaviatuur	14
antennid	8	konfiguratsioon	29
avakuva	11	kontaktid	12, 19
		kuupäev ja kellaaeg	25
		kõned	13
		kõneteated	18
B		L	
Bluetooth	27	lisad	23
brauser		M	
Vt veebibrauser		meediumipleier	20
		menüüd	16
		microSD-mälukaart	9
		mälukaart	9
		mängud	23
D		N	
diktofon	23	Nokia toeteave	5
E		O	
ekraaniseaded	25	operaatori menüü	31
G		otseteed	25
Galerii	23	Ovi Brauser	30
H		P	
helisõnumid	18	paroolid	10
I		peakomplekt	9
Internet		pildid	22
Vt veebibrauser		pildistamisrežiim	22
K		PIN-kood	10
kaabelühendus	10	profiilid	25
kaamera	22	pääsukoodid	10
kalender	24		
kasutusest kõrvaldamine	32		
keskkonnaalased näpunäited	32		

S

seaded	25
— telefon	29
seaded, ekraan	25
seadete taastamine	29
seadme sisse-/väljalülitamine	8
signaalitugevus	11
SIM-kaart	7, 13
sõnumid	17, 18
sõnumikeskuse number	16
sõnumiseaded	19
sünkroonimine	25

T

tarvikud	29
teenus Nokia Messaging	18
teksti kirjutamine	14
tekstisisestus	14, 15
tekstsõnumid	16
toonid	25
tugiteenused	5
turvakood	10
tähised ja näidikud	11

U

USB-ühendus	10
-------------	----

V

vallasrežiim	13
veebibrauser	30
vestlusvaade	18
videoklipid	22
videorežiim	22
visiitkaardid	19
välksõnumid	18

W

WLAN (traadita side kohtvõrk)	26, 27
-------------------------------	--------

Ä

äratuskell	23
------------	----

Ü

ühendus	26
ülesanded	24