

Nokia C3-01 Användarhandbok

Innehåll		Återställa fabriksinställningarna	19
		Ordna filer	19
Säkerhet	5	Synkronisera kalender och kontakter med Ovi by Nokia	19
Om den här användarhandboken	6	Säkerhetskopiera bilder och annat innehåll på ett minneskort	19
Komma i gång	6	Telefon	20
Knappar och delar	6	Ringa ett samtal	20
Sätta i SIM-kort och batteri	7	Visa missade samtal	20
Sätta i eller ta ur ett minneskort	8	Ringa det senast uppringda numret	20
Ladda batteriet	9	Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan eller ett annat telefonnummer	21
Ladda batteriet via USB	9	Spara numret från ett mottaget samtal eller meddelande	21
GSM-antenn	10	Om internetsamtal	21
Binda fast en rem	10	Ringa ett internetsamtal	22
Slå på den	11	Ringa ett konferenssamtal	22
Nätjänster och kostnader	11	Endast tillåta samtal till bestämda nummer	23
Koder	11	Spärra samtal från att ringas eller tas emot	23
Slå på eller stänga av telefonen	12	Kontakter	24
Låsa knapparna och skärmen	12	Spara ett namn och telefonnummer	24
Pekskärmsåtgärder	12	Använda snabbuppringning	24
Pekskärmsinställningar	13	Skicka din kontaktinformation	24
Öppna ett program eller aktivera en funktion genom att svepa	14	Skapa en kontaktgrupp	25
Interaktiva objekt på startsidan	14	Flytta eller kopiera kontakter till SIM-kortet	25
Ändra volymen i ett samtal, en låt eller ett videoklipp	14	Skriva text	25
Indikatorer	15	Växla mellan textinmatningslägen	25
Kopiera kontakter eller bilder från en tidigare telefon	15	Skriva med hjälp av vanlig textinmatning	26
Använda telefonen utan SIM-kort	16	Skriva med hjälp av automatisk textinmatning	26
Använda telefonen offline	16	Meddelanden	27
Slå på och av ficklampan	16	Skicka ett meddelande	27
Hantera telefonen	17	Skicka ett meddelande till en grupp människor	27
Support	17		
My Nokia	17		
Uppdatera telefonens programvara med telefonen	17		
Uppdatera telefonens programvara via datorn	18		

Spara en bifogad fil	28	Ställa in timern	42
Visa en konversation	28	Kalender	42
Lyssna på röstmeddelanden	28	Skriva en shoppinglista	43
Skicka ett ljudmeddelande	29	Bilder och videor	43
E-post och chatt	29	Ta en bild	43
Om e-post	29	Spela in ett videoklipp	43
Logga in på ett e-postkonto	29	Skicka en bild eller en video	44
Skicka ett e-postmeddelande	30	Foton	44
Läsa och svara på e-post	30	Skriva ut en bild	45
Om chatt	30	Musik och ljud	45
Logga in på en chatttjänst	30	Mediaspelare	45
Chatta med dina vänner	31	FM-radio	47
Dölja chattprogrammet	31	Använda röstinspelning	49
Anpassa telefonen	31	Webb	49
Om startsidan	31	Om webbläsaren	49
Lägga till en genväg på startsidan	31	Surfa på webben	49
Lägga till dina viktigaste kontakter på startsidan	32	Rensa webbhistorik	50
Anpassa Gå till-menyn	32	Spel och program	50
Anpassa startsidan	32	Om spel och program	50
Ändra telefonens utseende	33	Få en bättre spelupplevelse	50
Skapa en egen profil	33	Hämta ett spel eller program	50
Anpassa dina signaler	33	Om Communities	51
Anslutning	34	Använda kalkylatorn	51
Bluetooth	34	Omvandla valuta och mått	51
USB-datakabel	36	Skydda telefonen	52
Anslut till ett WLAN	37	Låsa telefonen	52
Nokias Ovi-tjänster	39	Lösenordsskydda ditt minneskort	53
Ovi by Nokia	39	Formatera ett minneskort	53
Använda Nokias Ovi-tjänster	40	Förbered telefonen för återvinning	53
Om Nokia Ovi Suite	40	Var rädd om miljön	54
Nokia Ovi Player	40	Spara energi	54
Tidshantering	40	Återvinna	54
Ändra tid och datum	40	Produkt- och säkerhetsinformation	55
Ställa in ett alarm	41		
Snooza ett alarm	41		
Ta tid när du tränar	41		

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

STÅNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Stäng av enheten när det inte är tillåtet att använda mobiltelefon eller där den kan orsaka störningar eller fara, t.ex. i flygplan, i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

BATTERIER, LADDARE OCH ANDRA TILLBEHÖR



Använd endast batterier, laddare och andra tillbehör som godkänts av Nokia för användning med denna enhet. Anslut inte inkompatibla produkter.

HÅLL ENHETEN TORR



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

SKYDDA DIN HÖRSEL



Lyssna genom headsetet på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.


Om den här användarhandboken

I den tryckta versionen av användarhandboken beskrivs endast telefonens huvudsakliga funktioner.


Mer information finns i den fullständiga användarhandboken på www.nokia.com/support.

Komma i gång

Knappar och delar

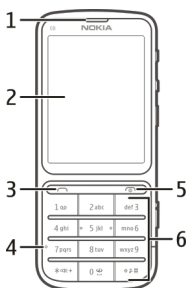

- 1 Högtalare
- 2 Display
- 3 Knappen Ring
- 4 Mikrofon
- 5 Av/på-knapp
- 6 Knappsats

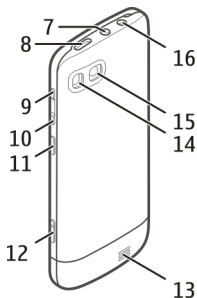

- 7 Nokia AV-kontakt (3,5 mm)
- 8 Mikro-USB-kontakt
- 9 Volym upp-knapp
- 10 Volym ned-knapp
- 11 Knapp för knapplås
- 12 Kameraknapp
- 13 Högtalare
- 14 Kamerablixt
- 15 Kameralins
- 16 Laddningskontakt

För bästa prestanda tar du bort skyddshöljet över t.ex. displayen och kameralinsen.

Sätta i SIM-kort och batteri


 **Viktigt!** Använd inte ett mini-UICC SIM-kort, också känt som ett micro-SIM-kort, ett micro-SIM-kort med en adapter eller ett SIM-kort som har en mini-UICC-utstansning (se bilden) i enheten. Ett micro-SIM-kort är mindre än standard-SIM-kortet. Enheten stöder inte användning av micro-SIM-kort och användning av inkompatibla SIM-kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.




Det batteri som ska användas med telefonen heter BL-5CT. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.


- 1 Tryck i mitten på skalet på baksidan, dra och ta bort det. Ta ur batteriet om det är isatt.

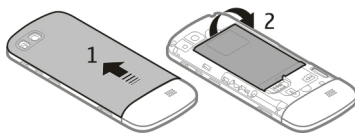

- 2 Se till att SIM-kortets kontaktyta är vänd nedåt och sätt i kortet. Skjut in kortet tills det sitter på plats.

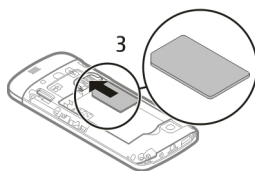

- 3 Se till att batteriets kontakter är vända så att de passar i batterifacket och sätt sedan i batteriet. Sätt tillbaka bakstycket genom att sätta i de övre låshakarna och sedan skjuta bakstycket tills det låses fast.

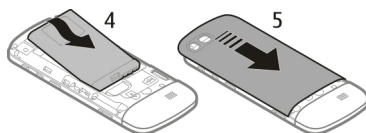


Sätta i eller ta ur ett minneskort

Använd endast kompatibla minneskort som godkänts av Nokia för användning tillsammans med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Din telefon stöder minneskort som rymmer högst 32 GB.

Sätta i ett minneskort

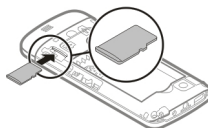

- 1 Lossa bakstycket.
- 2 Se till att kortets kontaktyta är vänd nedåt. Skjut in kortet tills det sitter på plats.
- 3 Sätt tillbaka bakstycket.

Ta ut minneskortet



Viktigt! Ta inte ut minneskortet när det används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Du kan ta bort eller byta ut minneskortet utan att stänga av telefonen.

- 1 Lossa bakstycket.
- 2 Tryck in kortet tills det släpper och dra ut kortet.
- 3 Sätt tillbaka bakstycket.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken, men du kan behöva ladda det mer innan du kan slå på telefonen första gången.

Om batterinivån är låg gör du följande:

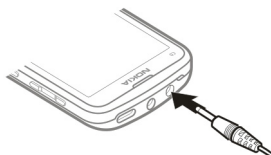

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till telefonen.
- 3 När telefonen visar att batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från telefonen och sedan från vägguttaget.

Det finns ingen bestämd tid för hur länge batteriet måste laddas, och telefonen kan användas samtidigt som den laddas. Telefonen kan kännas varm när den laddas.

Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.


Om ett batteri inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och koppla in den igen för att starta laddningen.

Om telefonen laddas samtidigt som du lyssnar på radio kan det påverka mottagningens kvalitet.

Ladda batteriet via USB

Är batteriet snart slut och du har ingen laddare med dig? Du kan använda en kompatibel USB-kabel och ansluta till en kompatibel enhet, till exempel en dator.


Var försiktig när du ansluter och kopplar från kabeln så att du inte skadar laddarkontakten.

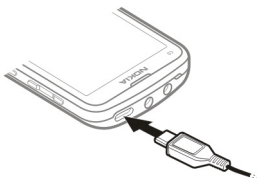

Det kan ta längre tid att ladda via USB-kabel och det kanske inte fungerar om du ansluter via en USB-hubb som inte har strömförsörjning. Telefonen laddas snabbare via ett vägguttag.

Om telefonen är ansluten till en dator kan du synkronisera telefonen medan den laddas.


GSM-antenn



Antennområdet är markerat.

Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi och kan leda till att batterilivslängden försämras.

Binda fast en rem

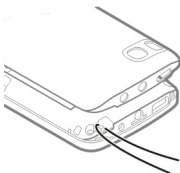

Slå på den

Nättjänster och kostnader

Enheten är godkänd för användning i följande nät GSM 850/900/1800/1900 MHz-nätverk och WCDMA 850/900/1900/2100 MHz-nätverk.

För att använda enheten måste du ha ett avtal med en operatör.

Användning av nättjänster och nedladdning av innehåll till enheten kräver en nätanslutning och kan medföra kostnader för data trafik. Vissa produktfunktioner kräver stöd från nätet och du kan behöva abonnera på dem.

Koder


PIN- eller PIN2-kod (4-8 siffror)	Dessa skyddar SIM-kortet mot obehörig användning eller krävs för att få åtkomst till vissa funktioner. Du kan ställa in enheten att fråga efter PIN-koden när enheten sätts på. Kontakta din tjänstleverantör om koden inte medföljde med SIM-kortet eller om du glömmat koderna. Du måste upphäva blockeringen med PUK- eller PUK2-koden om du anger fel kod tre gånger i rad.
PUK- eller PUK2-kod (8 siffror)	Dessa krävs för att upphäva blockerad PIN- eller PIN2-kod. Kontakta tjänstleverantören om koderna inte medföljer SIM-kortet.
IMEI-nummer (15 siffror)	Numret används för att identifiera giltiga enheter i nätverket. Numret kan också användas för att blockera till exempel stulna enheter. Ring *#06# för att visa ditt IMEI-nummer.
Låskod (säkerhetskod) (minst 4 siffror eller tecken)	Detta hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Du kan ställa in enheten att fråga efter låskoden som du valt. Låskoden är som standard 12345. Ge inte den koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten.

Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas.

Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Slå på eller stänga av telefonen

Håll strömbrytaren intryckt .

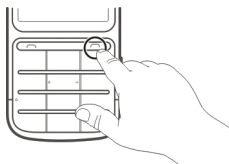

Eventuellt uppmanas du att hämta konfigurationsinställningarna från operatören. Kontakta operatören för mer information om den här nättjänsten.

Låsa knapparna och skärmen

Undvik att ringa någon av misstag när du har telefonen i fickan eller väskan genom att låsa knapparna och skärmen.

Tryck på knappen för knapplås.

Låsa upp knapparna och skärmen

Tryck på knappen för knapplås och välj **Lås upp**.

Pekskärmsåtgärder


Du använder pekskärmens gränssnitt genom att peka eller peka och hålla ned på skärmen.

Öppna ett program eller annan funktion på skärmen

Peka på programmet eller funktionen.

Få tillgång till objektspecifika alternativ

Peka och håll på objektet. En popup-meny med tillgängliga alternativ visas.

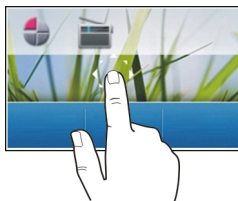

Bläddra i en lista eller meny

Placera fingret på skärmen, dra det snabbt uppåt eller nedåt och lyft sedan fingret. Innehållet på skärmen bläddras i den riktning och med den hastighet som då du tog bort fingret. Om du vill välja ett objekt i en lista som bläddras och stoppa rörelsen, så pekar du bara på objektet.



Dra med fingret

Placera ett finger på skärmen och dra sedan fingret i önskad riktning.



Om du till exempel tittar på en bild kan du visa nästa bild genom att dra åt vänster. Om du snabbt vill bläddra igenom dina bilder drar du snabbt med fingret över skärmen och bläddrar sedan åt vänster eller höger genom miniatyrbilderna.

Pekskärmsinställningar

Kalibrera pekskärmen och aktivera vibrationsåterkopplingen.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Telefon** > **Pekinställningar**.

Kalibrera pekskärmen

Välj **Kalibrering** och följ anvisningarna.

Aktivera vibrationsåterkopplingen

Välj **Vibrationssvar** > **På**.

När du pekar på en ikon vibrerar enheten en kort stund.

Öppna ett program eller aktivera en funktion genom att svepa

Du kan öppna program och aktivera funktioner om du sveper åt vänster eller höger på startsidan.

Interaktiva objekt på startsidan

Objekten på startsidan är interaktiva. Du kan t.ex. ändra datum och tid, ställa in alarm, eller skriva kalenderposter direkt från startsidan.



Ställa in ett alarm

Välj klockan (1).

Visa eller redigera ditt schema

Välj datumet (2).

Ändra volymen i ett samtal, en låt eller ett videoklipp

Använd volymknapparna.

Med de inbyggda högtalarna kan du ha ett samtal utan att behöva hålla i telefonen.

Aktivera högtalaren under ett samtal


Välj **Högtalare**.

Indikatorer

	Du har olästa meddelanden.
	Du har meddelanden som inte har skickats, misslyckats eller avbrutits.
	Knappsatsen är låst.
	Ingen ringsignal eller ton hörs vid inkommande samtal eller SMS.
	Ett alarm är inställt.
	Telefonen är registrerad på GPRS- eller EGPRS-nätet.
	En GPRS- eller EGPRS-anslutning är öppen.
	GPRS- eller EGPRS-anslutningen har parkerats.
	Telefonen är registrerad på ett 3G-nät (UMTS).
	Telefonen är registrerad på ett 3,5G-nät (HSDPA).
	Bluetooth är aktiverad.
	WLAN är aktiverad.
	Om du har två telefonlinjer används den andra linjen.
	Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer.
	Samtal är begränsade till en särskild användargrupp.
	Den aktiva profilen är tidsinställd.
	Ett headset är anslutet till telefonen.
	Telefonen är ansluten till en annan enhet via en USB-datakabel.

Kopiera kontakter eller bilder från en tidigare telefon

Vill du kopiera innehållet från din tidigare kompatibla Nokia-telefon och komma i gång med den nya telefonen snabbt? Du kan kopiera till exempel kontakter, kalenderposter och bilder till den nya telefonen kostnadsfritt.

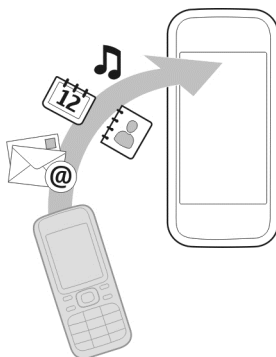

- 1 Aktivera Bluetooth på båda telefonerna.

- Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.
- 2 Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera**.
- 3 Välj **Tel.överföring > Kopiera hit**.
- 4 Välj först det innehåll som ska kopieras och sedan **Klar**.
- 5 Välj den tidigare telefonen i listan.
- 6 Om den andra telefonen kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du bestämmer själv, måste anges på båda telefonerna. I vissa telefoner är lösenordet fast. Mer information finns i den andra telefonens användarhandbok.
- Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.
- 7 Tillåt anslutnings- och kopieringsbegäran om du blir tillfrågad.

Använda telefonen utan SIM-kort

Vill dina barn spela på telefonen samtidigt som du inte vill att de ska ringa någon av misstag? Vissa funktioner på telefonen, till exempel spel och kalendern, kan användas utan att SIM-kortet behöver sitta i. De funktioner som är nedtonade kan inte användas.

Använda telefonen offline

Du kan aktivera profilen för flygning och spela spel eller lyssna på musik på platser där det inte är tillåtet att ringa eller ta emot samtal.

Välj **Meny > Inställningar > Profiler**.

Välj **Offline > Aktivera**.

✈ indikerar att profilen för flygning är aktiv.

Tips! Du kan lägga till en profilgenväg till genvägs-widgeten på startskärmen.



Varning!

När profilen för flygning är aktiverad går det inte att ringa eller ta emot några samtal, inte ens nödsamtal, eller att använda andra funktioner som behöver nätsignal. Aktivera en annan profil om du vill ringa ett samtal.

Slå på och av ficklampan

Du kan använda kamerablixten som ficklampa.

Tryck på och håll ned ***☞+** på startskärmen.

Rikta inte ficklampan mot någons ögon.

Hantera telefonen

Support

Om du vill lära dig mer om hur du använder produkten eller är osäker på hur telefonen bör fungera, ska du noga läsa igenom användarhandboken.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om telefonen. Stäng av telefonen och ta ur batteriet. Efter ca en minut sätter du tillbaka batteriet och slår på telefonen.
- Uppdatera telefonens programvara
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna

Om problemet kvarstår kontaktar du Nokia om eventuell reparation. Gå till www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid din information innan du skickar telefonen på reparation.

My Nokia

Välj Meny > Program > Extra > Java-program > My Nokia.

Med gratistjänsten My Nokia får du regelbundna SMS med tips, trick och support för telefonen. Du kan även surfa på My Nokias webbplats, där du kan hitta information om Nokia-telefoner och hämta ringsignaler, bilder, spel och program.

För att kunna använda My Nokia-tjänsten måste den vara tillgänglig i ditt land och ha stöd hos din tjänsteleverantör. Du måste registrera dig för att kunna använda tjänsten. SMS-avgifter tas ut när du skickar meddelanden om registrering och avregistrering. Du kan läsa villkoren i det material som medföljde telefonen eller på www.nokia.com/mynokia.

Uppdatera telefonens programvara med telefonen

Vill du förbättra telefonens prestanda och få programuppdateringar och nya funktioner? Få ut så mycket som möjligt av telefonen genom att uppdatera programvaran regelbundet. Du kan även ställa in telefonen så att den söker efter uppdateringar automatiskt.



Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Välj **Meny > Inställningar**.



- 1 Välj **Telefon > Telef.uppdat..**
- 2 Välj **Akt. programinfo.** för att visa aktuell programversion och se om det finns någon uppdatering.
- 3 Välj **Nedl. tel.prog.** om du vill hämta och installera en programuppdatering. Följ de anvisningar som visas.
- 4 Välj **Inst. prog.uppd.** om installationen avbröts efter hämtningen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programmet. Om problem uppstår med installationen kontaktar du operatören.

Sök efter programuppdateringar automatiskt

Välj **Aut. uppdatering** och ange hur ofta sökningar efter nya programuppdateringar ska göras.

Operatören kan skicka uppdateringar till telefonens programvara direkt till telefonen. Kontakta operatören för mer information om den här nättjänsten.

Uppdatera telefonens programvara via datorn

Du kan använda datorprogrammet Nokia Ovi Suite för att uppdatera telefonens programvara. Du behöver en kompatibel dator, en snabb internetanslutning och en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till datorn.

Gå till www.ovi.com/suite om du läsa mer och ladda ned Nokia Ovi Suite.

Återställa fabriksinställningarna

Om telefonen inte fungerar som den ska kan du återställa vissa inställningar.

- 1 Avsluta alla samtal och anslutningar.
- 2 Välj **Meny > Inställningar och Återst. fabr.inst. > Återst. end. inst..**
- 3 Ange säkerhetskoden.

Dokument eller filer som är lagrade på telefonen påverkas inte.

Telefonen startas om efter att fabriksinställningarna har återställts. Det här kan ta längre tid än vanligt.

Ordna filer

Du kan flytta, kopiera eller ta bort filer och mappar eller skapa nya mappar i telefonens minne eller på minneskortet. Om du ordnar filerna i deras respektive mappar blir det mycket lättare att hitta dem senare.

Välj **Meny > Program > Galleri.**

Skapa en ny mapp

Välj **Alternativ > Lägg till mapp** i den mapp där du vill skapa en undermapp.

Kopiera eller flytta en fil till en mapp

Välj och håll ned filen och välj lämpligt alternativ på popup-menyn.

Tips! Du kan också spela upp musik och videoklipp och visa bilder i Galleri.

Synkronisera kalender och kontakter med Ovi by Nokia

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera.**

- 1 Välj **Synka med Ovi > Synkronisera nu.**
- 2 Logga in med inloggningsuppgifterna för ditt Nokia-konto. Om du inte har något konto skaffar du ett.
- 3 Följ instruktionerna.

Säkerhetskopiera bilder och annat innehåll på ett minneskort

Vill du vara säker på att inga viktiga filer försvinner? Du kan säkerhetskopiera telefonens minne på ett kompatibelt minneskort.

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera.**

Välj **Säkerh.kopiera**.

Återställa en säkerhetskopia

Välj **Återställ**.

Telefon

Ringa ett samtal

- 1 Ange telefonnumret, inklusive eventuell landskod och riktnummer.
- 2 Tryck på samtalsknappen.

Besvara ett inkommande samtal

Tryck på samtalsknappen.

Avsluta ett samtal

Tryck på avsluta.

Avvisa ett samtal

Tryck på avsluta.

Visa missade samtal

Vill du se vem som ringde samtalet du missade?

Välj **Visa** på startsidan. Uppringarens namn visas om det finns med bland dina kontakter.

Missade och mottagna samtal loggas bara om funktionen stöds i nätet och telefonen är påslagen och inom nätets mottagningsområde.

Ringa tillbaka till en kontakt eller ett nummer

Gå till kontakten eller numret och tryck på samtalsknappen.

Visa missade samtal senare

Välj **Meny > Kontakter > Logg och Missade samtal**.

Ringa det senast uppringda numret

Försöker du ringa någon som inte svarar? Det är enkelt att ringa igen.

På startsidan trycker du på samtalsknappen, väljer numret i listan och trycker en gång till på samtalsknappen.

Vidarekoppla samtal till röstbrevlådan eller ett annat telefonnummer

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Samtal > Vidarekoppling.**
- 2 Välj ett alternativ, t.ex. **Om upptaget** eller **Om inget svar.**
- 3 Välj **Aktivera** och **Till röstbrevlåda** eller **Annat nummer.**

Spara numret från ett mottaget samtal eller meddelande

Har du tagit emot ett samtal eller ett meddelande från en person vars telefonnummer du ännu inte har sparat bland dina kontakter? Det är enkelt att spara numret bland dina kontakter.

Spara numret från ett mottaget samtal

- 1 Välj **Meny > Kontakter > Logg och Mottagna samt..**
- 2 Välj numret och **Alternativ > Spara.**
- 3 Ange ett namn för kontakten och välj sedan **Spara.**

Spara numret från ett mottaget meddelande

- 1 Välj **Meny > Meddelanden.**
- 2 Välj **Konversationer** eller **Inkorg** och ett meddelande.
- 3 Tryck på samtalsknappen.
- 4 Välj numret och **Spara.**
- 5 Ange ett namn för kontakten och välj sedan **Spara.**

Tips! Om du vill lägga till ett nytt nummer för en befintlig kontakt väljer du numret och **Lägg till kontakt.**

Om internetsamtal

Du kan ringa och ta emot samtal via internet (nätjänst). Internetsamtalstjänsterna kan ha stöd för samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet (Voice over Internet Protocol) och en vanlig telefon.

Vissa internetsamtalstjänstleverantörer tillåter gratis internetsamtal. Kontakta din internetsamtalstjänstleverantör för mer information om tillgänglighet och anslutningspriser.

Användning av VoIP-tjänsten eller andra tjänster kan vara begränsad i vissa länder. Kontakta återförsäljaren av telefonen, tjänstleverantören eller de lokala myndigheterna för mer information.

Du måste befinna dig i mottagningsområdet för det trådlösa nätverket (WLAN) eller 3G-nätet och vara inloggad på en internetsamtalstjänst för att kunna ringa och ta emot internetsamtal.

Vid användning av 3G-nätet för internetsamtal bör du kontrollera att det finns stöd för internetsamtal via 3G-nätet hos tjänsteleverantören. Undvik höga kostnader med ett mobilabonnemang som har obegränsad dataöverföring.

Tips! Om du inte har ett mobilabonnemang med obegränsad dataöverföring kan du spara pengar genom att ansluta till ett WLAN när du vill ringa internetsamtal.

Ringa ett internetsamtal

När du är inloggad på en internetsamtalstjänst kan du ringa internetsamtal.

Vill du få mer information om tillgänglighet och kostnader kan du kontakta den leverantör som tillhandahåller din internetsamtalstjänst.

Med Guide internettel. får du hjälp att ställa in kontot. Se till att du har kontoinformationen som du fått från tjänsteleverantören till hands innan du startar guiden.

Ställa in konto för internettelefoni

- 1 Kontrollera att ett giltigt SIM-kort är isatt och att telefonen är ansluten till ett WLAN.
- 2 Välj **Meny > Inställningar och Anslutbarhet > Internettelefon > Konton**.
- 3 Välj **Lägg till**.
- 4 Välj ett konto och **Anslut** och följ anvisningarna.

När guiden har slutförts visas ditt konto i kontolistan.

Om inställningarna för internettelefoni inte fungerar kontaktar du tjänsteleverantören.

Ringa en kontakt

- 1 Välj **Meny > Kontakter och Namn** och en kontakt.
- 2 Välj **Internetsamtal**.


Ringa upp ett telefonnummer

Ange telefonnumret och välj **Alternativ > Internetsamtal**.

För nödsamtal används bara mobilnätet.

Ringa ett konferenssamtal

Det är enkelt att lägga till fler deltagare i det aktiva samtalet om du behöver ringa ett konferenssamtal (operatörstjänst).

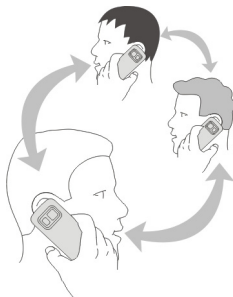

Kontakta tjänstleverantören för information om tillgänglighet.

- 1 Under ett pågående samtal väljer du **Alternativ > Mer > Nytt samtal**.
- 2 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.
- 3 Tryck på samtalsknappen.
- 4 Med båda samtalen i gång väljer du **Alternativ > Konferens**.
- 5 Välj **Alternativ > Avsluta samtal** när du vill avsluta konferenssamtalet.

Endast tillåta samtal till bestämda nummer

Välj **Meny > Inställningar och Säkerhet**.

- 1 Välj **Nummerbegräns. > På**.
- 2 Ange PIN2-koden.
- 3 Ange de önskade numren i listan över tillåtna nummer.

Tips! Om du vill kunna skicka SMS när tjänsten fast uppringning har aktiverats måste du lägga till numret till meddelandecentralen i listan över tillåtna nummer.

Spärra samtal från att ringas eller tas emot

Välj **Meny > Inställningar och Säkerhet**. Om du vill spärra samtal måste du ha en spärrkod som din mobiloperatör tillhandahåller.

Spärra vissa typer av samtal

- 1 Välj **Samtalsspärrar** och önskat alternativ.
- 2 Välj **Aktivera** och ange spärrkoden.

Kontakter

Spara ett namn och telefonnummer

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Välj **Lägg till ny kontakt**.

Välj var kontakten ska sparas om du blir ombedd att göra det.

Lägga till eller redigera uppgifter för en kontakt

- 1 Välj **Namn** och markera en kontakt.
- 2 Välj **Alternativ** > **Lägg till info**.

Tips! Om du vill lägga till en ringsignal eller bild för en kontakt väljer du först kontakten och sedan **Alternativ** > **Lägg till info** > **Multimedia**.

Använda snabbuppringning

Ring dina vänner och din familj snabbt genom att tilldela telefonens sifferknappar de telefonnummer du använder mest.

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Snabbuppringn..**

Tilldela en sifferknapp ett telefonnummer

- 1 Välj en sifferknapp. 1 är reserverad för röstbrevlådan.
- 2 Ange ett nummer eller sök efter en kontakt.

Ta bort eller ändra ett telefonnummer som är tilldelat en sifferknapp

Marekera och håll kvar på sifferknappen och välj **Radera** eller **Ändra** på popup-menyn.

Ringa ett samtal

Gå till startsidan. Håll ned en sifferknapp.

Inaktivera snabbuppringning

Välj **Meny** > **Inställningar och Samtal** > **Snabbuppringn..**

Skicka din kontaktinformation

Vill du skicka ditt telefonnummer eller din e-postadress till någon som du just har träffat? Lägg till din egen kontaktinformation i kontaktlistan och skicka ett visitkort till den här personen.

Välj **Meny** > **Kontakter och Namn**.

- 1 Välj den kontaktlistepost som innehåller din information.

2 Välj **Visitkort** och sändningstyp.

Spara ett mottaget visitkort

Välj **Visa** > **Spara**.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att lägga till dina familjemedlemmar eller vänner i en kontaktgrupp blir det enklare att skicka meddelanden till allihop på samma gång.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

- 1 Välj **Grupper** > **Lägg till**.
- 2 Ange ett namn, och om du vill, en bild och en ringsignal för gruppen. Välj sedan **Spara**.
- 3 Om du vill lägga till kontakter i gruppen väljer du gruppen och **Lägg till**.

Flytta eller kopiera kontakter till SIM-kortet

Vill du använda SIM-kortet i en annan telefon men fortfarande ha tillgång till dina kontakter? Kontakterna lagras i telefonens minne som standard, men du kan även kopiera dem till ett SIM-kort.

Välj **Meny** > **Kontakter**.

I telefonens minne kan fler kontakter lagras, och kontakter på SIM-kortet kan bara ha ett telefonnummer.  anger att kontakten är lagrad på SIM-kortet.

Kopiera alla kontakter

Välj **Kopiera kont.** > **Fr. tel. t. SIM-kort**.

Flytta alla kontakter

Välj **Flytta kontakter** > **Fr. tel. t. SIM-kort**.

Tips! Om kontakter lagras både i telefonens minne och på SIM-kortet kanske de visas två gånger i kontaktlistan. Om du bara vill visa kontakter som är lagrade på telefonen väljer du **Inställningar** > **Använt minne** > **Telefon**.

Skriva text

Växla mellan textinmatningslägen

När du skriver text kan du använda normal  eller automatisk  textinmatning.

Abc abc och ABC visar skiftlägena. 123 visar att sifferläget är aktiverat.

Aktivera eller inaktivera läge för automatisk textinmatning

Välj **Alternativ > Textigenkänning > Textigenk. på eller Textigenk. av**. Alla språk stöds inte av automatisk textinmatning.

Växla mellan små och stora bokstäver

Tryck på #.

Aktivera sifferläge

Håll # nedtryckt och välj **Sifferläge**. För att gå tillbaka till bokstavsläge håller du # nedtryckt.

Tips! Om du snabbt vill infoga en enskild siffra håller du ned sifferknappen.

Ange skrivspråk

Välj **Alternativ > Inmatningsspråk**.

Tips! Om du vill aktivera sifferläge, aktivera eller inaktivera automatisk textinmatning eller ange skrivspråk, kan du också hålla # nedtryckt och välja önskat alternativ.

Skriva med hjälp av vanlig textinmatning

- 1 Tryck på en sifferknapp (2–9) flera gånger tills önskat tecken visas.
- 2 Infoga nästa tecken. Om det finns på samma knapp väntar du tills markören visas eller flyttar fram markören.

Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text.

Flytta markören

Välj ◀ eller ▶ eller peka där du vill placera markören.

Infoga ett vanligt skiljetecken

Tryck på **1** flera gånger.

Infoga ett specialtecken

Välj **?!£** och önskat tecken.

Infoga ett blanksteg

Tryck på **0**.

Skriva med hjälp av automatisk textinmatning

Den inbyggda ordlistan föreslår ord när du väljer sifferknapparna.

- 1 Välj varje sifferknapp (2—9) en gång för varje tecken.

- 2 Välj * flera gånger för att hitta det ord du söker.
- 3 Bekräfta ordet genom att välja ►.

Meddelanden

Skicka ett meddelande

Håll kontakten med din familj och dina vänner med hjälp av SMS och MMS. Du kan bifoga bilder, videoklipp och visitkort i ett meddelande.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Skapa medd..**
- 2 Om du vill lägga till en bifogad fil väljer du **Alternativ > Infoga objekt**.
- 3 Skriv ditt meddelande och välj **Fortsätt**.
- 4 Om du vill ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt väljer du **Nr eller e-post**. Ange ett telefonnummer eller välj **E-post** och ange en e-postadress.
- 5 Välj **Sänd**.

Tips! Infoga ett specialtecken eller en smiley genom att välja **Alternativ > Infoga symbol**.

Det kan kosta mer att skicka ett meddelande med en bifogad fil än att skicka ett vanligt SMS. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Du kan skicka textmeddelanden som är längre än teckenbegränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta.

Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme, vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Om objektet du infogar i ett MMS är för stort för nätet kan enheten automatiskt minska storleken.

Det är enbart kompatibla enheter som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Meddelanden kan se olika ut på olika enheter.

Skicka ett meddelande till en grupp människor

Vill du skicka ett meddelande till hela familjen? Om du har lagt dem i en grupp kan du skicka ett meddelande till alla på samma gång.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Skapa medd..**
- 2 Skriv ditt meddelande och välj **Fortsätt**.

- 3 Välj **Kontaktgrupper** om du vill välja en grupp.
- 4 Välj **Sänd**.

Spara en bifogad fil

Du kan spara bifogade filer från MMS och e-postmeddelanden på telefonen.

Välj **Meny > Meddelanden**.

Spara en bifogad fil

- 1 Öppna meddelandet.
- 2 Välj **Alternativ > Visa innehåll**.
- 3 Välj den önskade filen och **Alternativ > Spara**.

Spara en bifogad fil från ett e-postmeddelande

- 1 Öppna e-postmeddelandet.
- 2 Välj den bifogade filen.
- 3 Välj **Spara**.

Bilder och videoklipp sparas i Galleri.

Visa en konversation

Du kan visa vilka meddelanden som du har skickat till och tagit emot från en viss kontakt i en enda vy och sedan fortsätta konversationen från den vyn.

Välj **Meny > Meddelanden**.

Läsa ett meddelande i en konversation

Välj **Konversationer**, en konversation och ett meddelande.

Växla till standard-Inkorgvy

Välj **Alternativ > Inkorgvy**.

Lyssna på röstmeddelanden

Om du inte kan svara på dina samtal kan du vidarebefordra dem till din röstbrevlåda och lyssna av dina meddelanden senare.

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Ringa upp röstbrevlådan

Tryck och håll ned **1** på startskärmen.

Spara numret till din röstbrevlåda

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Röstmedd. och Röstbrevlådenummer.**
- 2 Ange numret till din röstbrevlåda och välj **OK.**

Skicka ett ljudmeddelande

Har du inte tid att skriva ett SMS? Spela in och skicka ett ljudmeddelande i stället.

Välj **Meny > Meddelanden.**

- 1 Välj **Övr. medd.typer > Ljudmeddelande.**
- 2 Välj  om du vill spela in ett meddelande.
- 3 Välj  om du vill stoppa inspelningen.
- 4 Välj **Fortsätt** och markera en kontakt.

E-post och chatt

Om e-post

Välj **Meny > Meddelanden > E-post.**

Du kan använda telefonen för att läsa och skicka e-postmeddelanden från e-postkonton från olika e-posttjänster.

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett Nokia-konto. I kontot ingår Nokias Ovi Mail-tjänst. Mer information finns på www.ovi.com. Ditt Nokia-konto ger dig tillgång till alla Nokias Ovi-tjänster.

Logga in på ett e-postkonto

Du kan logga in på flera e-postkonton.

Välj **Meny > Meddelanden > E-post.**

- 1 Välj din leverantör av e-posttjänsten.
- 2 Ange användarnamnet och lösenordet för ditt konto.
- 3 Om du markerar **Spara lösenordet:** behöver du inte ange ditt lösenord varje gång du vill öppna ditt e-postkonto.
- 4 Välj **Logga in.**

Om du vill logga in på ytterligare ett e-postkonto väljer du **Lägg till konto.**

Om du inte har ett e-postkonto kan du skapa ett konto för Nokias Ovi Mail.

Konfigurera Ovi Mail

Välj **Ovi Mail > Skapa ny adress** och följ instruktionerna.

Skicka ett e-postmeddelande

Välj **Meny > Meddelanden > E-post** och ett e-postkonto.

- 1 Välj **Val > Skapa nytt**.
- 2 Ange mottagarens e-postadress, ämnet och skriv ditt meddelande.
- 3 Om du vill bifoga en fil, t.ex. en bild, väljer du **Val > Bifoga > Från Galleri**.
- 4 Om du vill ta en bild att bifoga i e-postmeddelandet väljer du **Val > Bifoga > Från Kamera**.
- 5 Välj **Skicka**.

Läsa och svara på e-post

Välj **Meny > Meddelanden > E-post** och ett e-postkonto.

- 1 Välj ett e-postmeddelande.
- 2 Om du vill svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande väljer du **Val**.

Om chatt

Välj **Meny > Meddelanden > Chatt**.

Du kan utbyta snabbmeddelanden med dina vänner. Chatt är en nättjänst. Om du inte har något chattkonto kan du skapa ett Nokia-konto och använda Nokias Ovi Chat.

Du kan låta Chatt-programmet köra i bakgrunden när du använder andra funktioner på telefonen och fortsätta få aviseringar om nya chattmeddelanden.

Stora mängder data kan skickas om du använder denna funktion eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Logga in på en chattjänst

Välj **Meny > Meddelanden > Chatt**.

Logga in på ett befintligt chattkonto

- 1 Om flera chattjänster är tillgängliga väljer du den du vill använda.
- 2 Ange användarnamn och lösenord för kontot.
- 3 Följ instruktionerna.

Använda flera chattjänster samtidigt

- 1 Välj en chattjänst och logga in.
- 2 När du vill växla mellan chattjänsterna öppnar du motsvarande flik.

Chatta med dina vänner

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Chatt**.

Du kan logga in och chatta genom flera tjänster samtidigt. Du måste logga in på varje tjänst för sig.

Du kan ha pågående konversationer med flera olika kontakter samtidigt.

- 1 Om flera chatttjänster är tillgängliga väljer du önskad tjänst.
- 2 Logga in på tjänsten.
- 3 Välj den kontakt som du vill chatta med i din lista med kontakter.
- 4 Skriv ditt meddelande i textrutan längst ned i displayen.
- 5 Välj **Skicka**.

Dölja chattprogrammet

Välj **Meny** > **Meddelanden** > **Chatt**.

Välj **Dölj**.

Dina sessioner förblir aktiva under en viss tid i enlighet med villkoren för ditt tjänstabonnemang. När programmet Chatt körs i bakgrunden kan du öppna andra program och senare återkomma till Chatt utan att behöva logga in igen.

Få aviseringar om nya meddelanden när programmet är dolt

- 1 I huvudvyn för Chatt väljer du **Val** > **Mer** > **Inställningar**.
- 2 Välj dina önskade aviseringstyper och **Spara**.

Anpassa telefonen

Om startsidan

På startsidan kan du:

- Se information om missade samtal och mottagna meddelanden
- Öppna dina favoritprogram
- Styra program, till exempel radion
- Lägga till genvägar till olika funktioner, till exempel att skriva ett meddelande
- Visa dina favoritkontakter och snabbt ringa upp dem, chatta med dem eller skicka meddelanden till dem

Lägga till en genväg på startsidan

Vill du kunna öppna favoritprogrammen direkt från startskärmen? Du kan lägga till genvägar till dina favoritfunktioner.

- 1 Välj och håll ned genvägswidgeten och välj **Välj genvägar** på popup-menyn.
- 2 Välj den genväg som du vill ange och välj sedan önskat objekt.

Tips! Om du vill ta bort en genväg ersätter du den med en annan.

Tips! Du kan också lägga till genvägar till menyn Gå till. Välj **Gå till > Anpassa vy**.

Lägga till dina viktigaste kontakter på startsidan

Vill du kunna ringa eller skicka meddelanden till dina favoritkontakter snabbare? Du kan lägga till genvägar till utvalda kontakter på startsidan.

- 1 Välj och håll ned fältet Favoritkontakter.
- 2 Välj **Redigera favoriter**.
- 3 Välj en kontaktikon  och en kontakt i listan.
Kontakten måste vara lagrad i telefonens minne.

Tips! Om du har lagt till en bild för kontakten visas den i fältet Favoritkontakter.

Ringa eller skicka ett meddelande till en kontakt

Välj kontakten i fältet Favoritkontakter och välj sedan önskat alternativ på popup-menyn.

Ta bort en kontakt från startsidan

- 1 Välj och håll ned fältet Favoritkontakter.
- 2 Välj **Redigera favoriter** och den kontakt som du vill ta bort.

Kontakten tas bort från fältet Favoritkontakter men finns kvar bland dina kontakter.

Anpassa Gå till-menyn

Du kan lägga till genvägar till dina favoritfunktioner.

- 1 Välj **Gå till > Anpassa vy**.
- 2 Välj ett menyalternativ och den önskade funktionen i listan.

När du vill komma åt en funktion väljer du **Gå till** och sedan den önskade funktionen.

Anpassa startsidan

Vill du visa ditt favoritlandskap eller bilder på din familj som bakgrund på startsidan? Du kan ändra den här bakgrunden och ordna om objekten på startsidan så att din enhet blir mer personlig.

Välj **Meny > Inställningar och Display**.

Ändra bakgrunden

Välj **Bakgrund**, en mapp och en bild. Du kan även ta en bild med kameran på telefonen och använda den bilden.

Tips! Du kan hämta fler bakgrunder från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Lägga till, ändra eller ta bort innehållet på startsidan

Välj **Startsida** > **Alternativ** > **Anpassa vy** > **Ändra** och ett objekt i listan.

Tips! Om du vill öka teckenstorleken i chatt- eller kontaktprogrammet, när du surfar på webben eller på huvudmenyn väljer du **Teckenstorlek**.

Ändra telefonens utseende

Med teman kan du ändra färgerna och utseendet på startsidan.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Teman**.

Välj **Välj tema** > **Teman** och ett tema i listan.

Tips! Du kan hämta fler teman från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Skapa en egen profil

Hur kan du göra så att telefonen fyller dina behov på jobbet, i skolan och hemma? Du kan skapa nya profiler för olika situationer och ge dem passande namn.

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Profiler**.

- 1 Välj **Min profil 1** eller **Min profil 2**.
- 2 Välj **Anpassa** och ange dina profilinställningar.
- 3 Ge profilen ett namn och välj **OK** > **Spara**.

Anpassa dina signaler

Du kan anpassa ringsignalen, knappsatsljudet och varningssignalerna för varje profil.

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Toner**.

Ändra ringsignalen

Välj **Rington**: och en ringsignal.

Tips! Du kan hämta fler ringsignaler från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Ändra ljudvolymen för knappsatsen

Välj **Volym knappljud**: och dra i volymreglaget.

Anslutning

Bluetooth


OM Bluetooth-anlutningar

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Du kan ansluta trådlöst till andra enheter, t.ex. telefoner, datorer, headsets och bilsatser.

Med hjälp av anslutningen kan du skicka data från telefonen, kopiera filer från en kompatibel dator och skriva ut filer med en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

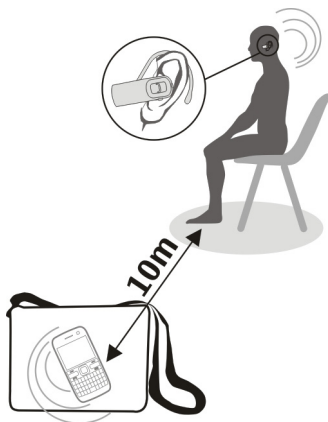

När telefonen är låst är endast anslutningar till godkända enheter möjliga.

Tips! Du kan komma åt dina Bluetooth-inställningar genom att lägga till en genväg i genvägsvidgeten.

Ansluta till ett trådlöst headset

Vill du fortsätta använda datorn under ett samtal? Använd ett trådlöst headset. Du kan dessutom besvara samtal när du inte har telefonen nära till hands.

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth och Bluetooth > På**.
- 2 Sätt på headsetet.
- 3 Välj **Anslut ljudtillbehör** om du vill koppla ihop telefonen och headsetet.
- 4 Välj headsetet.
- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i headsetets användarhandbok.

Tips! Du kan ställa in telefonen så att den ansluter till Bluetooth-headsetet automatiskt efter att du har kopplat ihop dem första gången.

Skicka en bild eller annat innehåll till en annan enhet via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth när du vill skicka bilder, videor, visitkort eller annat innehåll som du har skapat för datorn eller till en väns kompatibla telefon eller enhet.

- 1 Markera och håll kvar på det objekt du vill skicka och välj **Sänd > Via Bluetooth** på popup-menyn.
- 2 Välj vilken enhet du vill ansluta till. Om enheten inte visas kan du söka efter den genom att välja **Ny sökning**. De Bluetooth-enheter som finns inom räckvidd visas.
- 3 Om den andra enheten kräver ett lösenord anger du det. Lösenordet, som du bestämmer själv, måste anges på båda enheterna. I vissa enheter är lösenordet fast. Mer information finns i enhetens användarhandbok.
Lösenordet gäller endast för den aktuella anslutningen.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Ansluta till en bilsats med fjärr-SIM-läget

I fjärr-SIM-läget kan en kompatibel bilsats använda telefonens SIM-kort.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Innan du aktiverar fjärr-SIM-läget måste du först koppla ihop telefonen med bilsatsen.

- 1 Du aktiverar Bluetooth på telefonen genom att välja **Bluetooth > På**.
- 2 Aktivera Bluetooth i bilsatsen.
- 3 Följ anvisningarna på telefonen.

I fjärr-SIM-läget är endast bilsatsen ansluten till mobilnätet.

Om du vill ringa eller ta emot samtal i fjärranslutet SIM-läge måste du använda ett kompatibelt tillbehör, t.ex. en bilsats ansluten till enheten.

Enheten tillåter endast nödsamtal i detta läge.

Fjärr-SIM-läget inaktiveras automatiskt när bilsatsen stängs av, t.ex. när du stänger av bilmotorn.

Inaktivera fjärr-SIM-läget manuellt

- 1 Välj **Koppl. enheter**.
- 2 Välj bilsatsen och välj sedan **Rad. ihopkoppl.** på popup-menyn.

Ansluta automatiskt till en kopplad enhet

Ansluter du telefonen regelbundet till andra Bluetooth-enheter, till exempel en bilsats, ett headset eller datorn? Du kan ställa in telefonen så att den ansluter automatiskt.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth och Koppl. enheter**.

- 1 Välj den telefon som ska ansluta automatiskt.
- 2 Välj **Inställningar > Autoanslut > Ja** på popup-menyn.

Skydda telefonen

Vill du inte att andra ska se när du använder Bluetooth? Du kan styra vilka som kan hitta och ansluta till din telefon.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.

Hindra andra från att hitta telefonen

Välj **Telefonens synlighet > Ej synlig**.

När telefonen är dold kan andra inte hitta den. Men ihopkopplade enheter kan fortfarande ansluta till telefonen.

Inaktivera Bluetooth

Välj **Bluetooth > Av**.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda telefonen från skadligt innehåll.

USB-datakabel

Kopiera innehåll mellan telefonen och en dator

Med en USB-datakabel kan du kopiera dina bilder och annat innehåll mellan telefonen och en kompatibel dator.

- 1 Använd en kompatibel USB-kabel för att ansluta telefonen till en dator.
- 2 Välj något av följande lägen:

Nokia Ovi Suite — Nokia Ovi Suite är installerat på datorn.

Mediaöverföring — Nokia Ovi Suite är inte installerat på datorn. Om du vill ansluta telefonen till ett hemmabiosystem eller skrivare använder du det här läget.


Massminne — Nokia Ovi Suite är inte installerat på datorn. Telefonen visas som en flyttbar enhet på datorn. Om du vill ansluta telefonen till andra enheter, till exempel en stereo hemma eller i bilen använder du det här läget.

- 3 Använd datorns filhanterare för att kopiera innehållet.
Använd Nokia Ovi Suite för att kopiera kontakter, musikfiler, videor och bilder.

Kopiera en bild eller annat innehåll mellan telefonen och ett USB-minne

Du kan kopiera bilder på telefonen till ett kompatibelt USB-minne. Det här kan vara ett bra sätt att skapa säkerhetskopior av bilder som du tar när du är ute och reser.

- 1 Anslut en kompatibel adapterkabel för USB OTG till telefonens mikro-USB-kontakt.
- 2 Anslut ett minneskort till USB OTG-adapterkabeln.

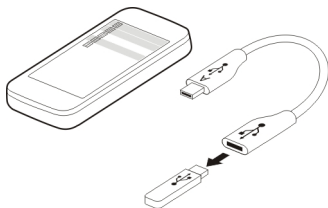

- 3 Välj först **Meny** > **Program** > **Galleri** och välj sedan och håll ned en fil eller mapp.
- 4 Välj om du vill kopiera eller flytta filen eller mappen.
- 5 Välj målmappen.

Anslut till ett WLAN Om WLAN-anslutningar

Välj **Meny** > **Inställningar** > **Anslutbarhet** > **WLAN**.

Anslut till ett WLAN och hantera dina WLAN-anslutningar.

 **Viktigt!** Använd kryptering för att öka nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att andra ska komma åt dina data.



Obs: Användningen av WLAN kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike är det till exempel bara tillåtet att använda WLAN inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Ansluta till ett WLAN hemma

Minska dina kostnader genom att ansluta till ditt trådlösa hemnätverk (WLAN) när du är hemma och vill surfa på telefonen.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

Ansluta första gången

- 1 Om du vill söka efter ditt WLAN hemma väljer du **Tillgängliga WLAN**.
- 2 Du ansluter genom att välja ditt WLAN.
- 3 Om hemnätverket är skyddat  anger du lösenordet.
- 4 Om du sparar ditt WLAN så behöver du inte söka efter det när du vill använda det igen. Välj och håll ned ditt WLAN. På popup-menyn väljer du **Spara**.

 visar sparade WLAN.

Ansluta till ditt sparade WLAN

- 1 Välj **Sparade WLAN**.
- 2 Välj och håll ned ditt hem-WLAN. På popup-menyn väljer du **Anslut**.

Koppla från ett WLAN

Markera och håll kvar det WLAN som telefonen är ansluten till  och välj **Koppla från** på popup-menyn.

Ansluta till ett WLAN när du är i farten

Att ansluta till ett WLAN är ett praktiskt sätt att få tillgång till internet när man inte är hemma. Anslut till offentliga WLAN på ställen som bibliotek och internetcaféer.

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

Du måste ha ett lösenord för att ansluta till ett skyddat WLAN .

- 1 Om du vill söka efter tillgängliga WLAN väljer du **Tillgängliga WLAN**.
- 2 Välj ett WLAN.
- 3 Om det är ett skyddat WLAN anger du lösenordet.

Koppla från ett WLAN

Välj det WLAN som telefonen är ansluten till .

Ansluta till ett dolt WLAN

Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > WLAN**.

Du kan ansluta till ett dolt WLAN om du känner till namnet (SSID) och lösenordet.

- 1 Om du vill söka efter tillgängliga WLAN väljer du **Tillgängliga WLAN**.
- 2 Välj **(Dolt nätverk)**.
- 3 Ange namnet (SSID) och lösenordet.

Koppla från ett WLAN

Välj det WLAN som telefonen är ansluten till .

Nokias Ovi-tjänster

Ovi by Nokia

Tillgänglighet och kostnad för Nokias Ovi-tjänster

Tillgängligheten för Nokias Ovi-tjänster kan variera mellan olika områden. Stora mängder data kan skickas om du använder dessa tjänster eller detta program, vilket kan medföra kostnader för datatrafik. Kontakta operatören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Mer information om Ovi finns på www.ovi.com.

Om Ovi Butik

 I Ovi Butik kan du hämta mobilspel, program, videor, bilder, teman och ringsignaler till telefonen. En del innehåll är kostnadsfritt och en del måste du betala för med ett kreditkort eller via telefonräkningen. Tillgängligheten för betalningssätten beror på ditt land och din operatör. I Ovi Butik hittar du innehåll som är kompatibelt med din telefon och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Välj **Meny > Butik** eller gå till www.ovi.com.

Om Ovi Kontakter

 Med Ovi Kontakter kan du hålla kontakten med dina vänner och din familj, se vad de gör och hitta nya vänner via Ovi community. Du kan även säkerhetskopiera kontakterna på telefonen till Ovi.

Gå till www.ovi.com om du vill använda Ovi Kontakter.

Om Ovi E-post från Yahoo!

 Med Ovi E-post från Yahoo! kan du lätt få åtkomst till din e-post via din telefon eller dator.

Du kan skapa ett e-postkonto med Ovi E-post från Yahoo! på din telefon eller dator. Gå till www.ovi.com om du vill skapa ett e-postkonto på datorn.

Du får åtkomst till e-postkontot via inloggningsuppgifterna till ditt Nokia-konto. Mer information om hur du skapar och hanterar ett Nokia-konto finns i supportavsnittet på www.ovi.com.

Tips! Du kan enkelt hålla kontakten med vännerna genom att använda chattprogrammet på telefonen och Ovi Chatt från Yahoo!

Använda Nokias Ovi-tjänster

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program** och önskad Ovi-tjänst.

Stora mängder data kan skickas om du använder vissa av tjänsterna eller laddar ned innehåll, vilket kan medföra kostnader för datatrafik.

Om Nokia Ovi Suite

Med datorprogrammet Nokia Ovi Suite kan du hantera innehåll på telefonen och se till att det är synkroniserat med datorn.

Du kan hitta mer information och hämta Nokia Ovi Suite på www.ovi.com.

Nokia Ovi Player

Med Nokia Ovi Player kan du spela upp och ordna din musik, hämta musik från Ovi by Nokia, kopiera låtar och spellistor mellan en kompatibel dator och kompatibla Nokia-telefoner samt kopiera och bränna CD-skivor.

Öppna fliken **Min musik** när du vill hantera din musiksamling. Du kan ansluta flera kompatibla telefoner till Nokia Ovi Player för att visa och spela upp musik som är lagrad på telefonerna.

Du kan provlyssna och hämta miljoner låtar från Ovi by Nokia genom att öppna fliken **Ovi Musik**. Du måste ha ett Nokia-konto om du vill hämta musik.

Tillgängligheten för Nokias Ovi Musik-tjänster kan variera mellan olika regioner.

Tidshantering

Ändra tid och datum

Välj **Meny > Inställningar och Datum och tid**.

Ändra tidszon på resor

- 1 Välj **Inst. för dat. & tid > Tidszon:**.
- 2 Välj tidszonen där du befinner dig.
- 3 Välj **Spara**.

Tiden och datumet anges i enlighet med tidszonen. På det här sättet visar alltid telefonen rätt tid för när mottagna SMS eller MMS skickades.

Exempelvis anger GMT -5 tidszonen för New York (USA), 5 timmar väster om Greenwich, London (Storbritannien).

Ställa in ett alarm

Du kan använda telefonen som en alarmklocka.

Välj **Meny > Program > Alarm**.

- 1 Ställ in alarmtiden.
- 2 Välj 🕒 om du vill ställa in alarmet.
- 3 Om du vill ställa in alarmet så att det ringer vid samma tid varje dag väljer du **Inställn. > Repetera alarm > På** och sedan dagarna.

Snooza ett alarm

När alarmet ringer kan du snooza alarmet. Då pausas alarmet under en angiven tidslängd.

När alarmet ringer väljer du **Snooze**.

Ange snoozetidens varaktighet.

Välj **Meny > Program > Alarm och Inställn. > Snooze-timeout** och sedan varaktigheten.

Ta tid när du tränar

Utmana dig själv när du springer den dagliga rundan! Använd stoppuret och ta tid.

Välj **Meny > Program > Stoppur**.

Ta varvtider

- 1 Välj **Varvtidtagning > Starta**.
- 2 Välj **Varv** när du börjar på nästa varv. Varvtiden läggs till i listan och timern återställs.
- 3 Välj **Stopp**.

Ta mellantider

- 1 Välj **Mellantidtagning > Starta**.
- 2 Välj **Dela**. Mellantiden läggs till i listan och timern fortsätter att ta tid.
- 3 Välj **Stopp**.

Tips! Vill du spara dina tider så att du kan jämföra resultaten senare? Välj **Spara** och ange ett namn.

Dölj stoppuret

Tryck på avsluta. Om du vill återgå till timern väljer du **Meny > Program > Stoppur** och **Fortsätt**.

Ställa in timern

Behöver du snabbt kunna ställa in ett alarm för en viss tid, till exempel när du kokar ägg? Använd timern och ställ in alarmet.

Välj **Meny > Program > Timer**.

- 1 Välj **Normal timer**.
- 2 Ange en tid och skriv ett meddelande som visas när tiden går ut.
- 3 Välj **Starta**.

Kalender

Lägga till en avtalad tid

Du kan spara viktiga avtalade tider i kalendern som mötesposter.

Välj **Meny > Kalender**.

- 1 Gå till det önskade datumet och välj **Alternativ > Gör en notering**.
- 2 Välj posttypsfältet **Möte** och fyll i fälten.

Komma ihåg någons födelsedag

Du kan lägga till påminnelser för födelsedagar och andra bemärkelsedagar. Dessa påminnelser upprepas varje år.

Välj **Meny > Kalender**.

- 1 Gå till det önskade datumet och välj **Alternativ > Gör en notering**.
- 2 Välj posttypsfältet **Födelsedag** och fyll i fälten.

Lägga till en uppgift i din Att göra-lista

Du kan spara en Att göra-anteckning för en uppgift som du måste utföra och lägga till en påminnelse i kalendern.

Välj **Meny > Program > Att göra-lista**.

- 1 Välj **Ny** och fyll i fälten.

- När du vill lägga till en påminnelse öppnar du den önskade Att göra-anteckningen, väljer **Alternativ > Spara i Kalender > Påminnelse** och fyller sedan i fälten.

Skriva en shoppinglista

Shoppinglistor på papper är lätta att slarva bort. Om du skriver dem på telefonen har du alltid dem med dig. Du kan även skicka listan, t.ex. till en familjemedlem.

Välj **Meny > Program > Anteckningar**.

- Välj **Anteckn..**
- Skriv texten i anteckningsfältet.

Skicka listan

Öppna anteckningen och välj **Alternativ > Skicka anteckn.** samt vilket sätt du vill skicka den på.

Bilder och videor

Ta en bild

- Tryck på kameraknappen på startsidan.
- Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.
- Tryck på kameraknappen.
Dina bilder lagras i **Meny > Foton > Mina foton**.

Aktivera kamerans blix

Om du vill ställa in telefonen på automatisk blix när det inte finns tillräckligt med ljus väljer du  **> Blixt > Automatisk**. Om du alltid vill använda blix väljer du **Blixt på**.

Stänga kameran

Tryck på stoppknappen.

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Spela in ett videoklipp

Förutom att ta bilder med din telefon kan du även spela in viktiga händelser som videor.

Håll ned kameraknappen på startsidan.

- Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du  **> Videokamera**.
- Tryck på kameraknappen för att påbörja inspelningen.
Använd volymknapparna om du vill zooma in eller ut.

3 Om du vill stoppa inspelningen väljer du **Stopp**.

Videor sparas i **Meny > Foton > Mina videor**.

Stänga kameran

Tryck på avsluta.

Skicka en bild eller en video

Vill du dela dina bilder och videor med släkt och vänner? Skicka ett MMS eller en bild via Bluetooth.

Välj **Meny > Foton**.

Skicka en bild

- 1 Välj den mapp där bilden finns.
- 2 Markera och håll kvar på den bild som ska skickas.
Om du vill skicka mer än en bild väljer du **Alternativ > Markera** och markerar önskade bilder.
- 3 Välj **Sänd** eller **Sänd markerade** och önskat sätt att skicka.

Skicka en video

- 1 Välj den mapp där videon finns.
- 2 Välj **Alternativ > Markera** och markera videon. Du kan markera flera videor samtidigt om du vill skicka flera.
- 3 Välj **Alternativ > Sänd markerade** och önskat sätt att skicka.

Foton

Om Foton

Välj **Meny > Foton**.

I programmet Foton kan du visa alla bilder och videor som finns på telefonen. Du kan spela upp videor eller bläddra bland bilder och skriva ut dina favoriter.

Ordna dina bilder

Du kan ordna dina bilder i mappar.

Välj **Meny > Foton**.

- 1 Välj **Mina album**.
- 2 Välj  **> Skapa album** och ange ett albumnamn.
- 3 Välj de bilder som du vill lägga till i albumet.

Redigera en bild

Är en bild som du tagit för mörk eller inte rätt centrerad? Du kan rotera, vända och beskära bilder du tagit samt justera deras ljusstyrka, kontrast och färger.

- 1 Välj en bild i Mina foton, Tidslinje eller Mina album.
- 2 Välj  och önskad effekt.

Skriva ut en bild

Du kan skriva ut dina bilder direkt via en kompatibel skrivare.

- 1 Använd en USB-datakabel eller Bluetooth (om skrivaren har stöd för det) för att ansluta telefonen till en PictBridge-kompatibel skrivare.
- 2 Välj **Mediaöverföring** som USB-anslutningsläge.
- 3 Välj den bild som ska skrivas ut.
- 4 Välj  > **Skriv ut**.

Musik och ljud

Mediaspelare

Spela upp en låt

Spela upp musik som är lagrad i telefonens minne eller på minneskortet.

Välj **Meny > Musik > Min musik > Öppna Mediaspelare och Alla låtar**.

- 1 Välj en låt.
- 2 Välj  om du vill pausa uppspelningen och välj  om du vill fortsätta uppspelningen igen.

Spela upp en video


Spela upp videor som är lagrade i telefonens minne eller på minneskortet.

Välj **Meny > Musik > Min musik > Öppna Mediaspelare och Videor**.

- 1 Välj en video.
- 2 Välj  om du vill pausa uppspelningen och välj  om du vill fortsätta uppspelningen igen.

Kopiera musik från din dator

Har du musik på datorn som du vill lyssna på med telefonen? Använd Nokia Ovi Player och en USB-datakabel för att hantera och synkronisera din musiksamling.

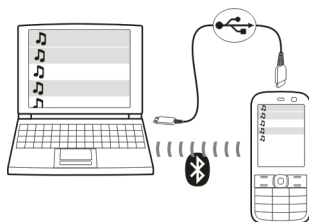

- 1 Använd en kompatibel USB-datakabel för att ansluta telefonen till datorn. Kontrollera att ett kompatibelt minneskort är isatt i telefonen.
- 2 Välj **Mediaöverföring** som anslutningsläge.
- 3 Öppna Nokia Ovi Player på din dator. Mer information finns i hjälpen för Nokia Ovi Player.

Vissa musikfiler kan vara DRM-skyddade (Digital Rights Management) och kan därför bara spelas på en telefon.

Ändra soundet eller klangen i musiken

Visste du att du kan ändra soundet eller klangen i musiken så att det passar genren bättre? Du kan anpassa profiler för olika musikstilar i equalizern.

Välj **Meny > Musik > Min musik > Öppna Mediaspelare > Alternativ > Mer > Equalizer**.

Aktivera en befintlig ljudprofil

Välj en uppsättning och **Aktivera**.

Skapa en ny ljudprofil

- 1 Välj en av de senaste två uppsättningarna i listan.
- 2 Välj skjutreglagen och justera dem.
- 3 Välj **Spara**.

Ansluta högtalare till telefonen

Lyssna på musik på telefonen med kompatibla högtalare (säljs separat).

Gör ditt musikbibliotek bärbart och lyssna på dina favoritlåtar utan kablar. Med trådlös Bluetooth-teknik kan du direktuppspela musik från telefonen på en annan enhet.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten. Om du ansluter en extern enhet eller

ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten måste du vara försiktig med volymnivåerna.

Ansluta kabelanslutna högtalare

Anslut högtalarna till telefonens AV-kontakt (3,5 mm).

Ansluta Bluetooth-högtalare

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth och På**.
- 2 Slå på högtalarna.
- 3 Välj **Anslut ljudtillbehör** om du vill koppla ihop telefonen och högtalarna.
- 4 Välj högtalarna.
- 5 Du kan behöva ange ett lösenord. Mer information finns i högtalarnas användarhandbok.


FM-radio

Om FM-radion

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Du kan lyssna på FM-radio med telefonen – anslut bara ett headset och välj en kanal.

Om du vill lyssna på radion måste du ansluta ett kompatibelt headset till enheten. Headsetet fungerar som en antenn.

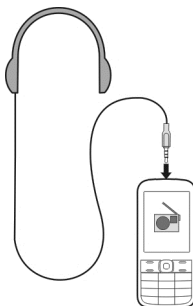

Lyssna på radio

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Pausa eller fortsätta uppspelning

Välj  eller .

Låta radion spela i bakgrunden

Tryck kort på slutknappen.

Stänga radion

Håll ned slutknappen.

Tips! Om du vill lyssna på radion via headsetet eller högtalaren väljer du **Val > Inställningar > Spela upp via** och önskat alternativ.

Hitta och spara radiokanaler

Sök efter dina favoritradiokanaler och spara dem så att du enkelt kan lyssna på dem senare.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Sök efter nästa tillgängliga kanal

Välj och håll ned  eller .

Spara en kanal

Välj **Alternativ > Spara kanal**.

Automatiskt söka efter lokala radiokanaler.

Välj **Alternativ > Sök alla kanaler**.

Växla till en sparad kanal

Välj  eller .

Byta namn på en kanal

Välj **Alternativ > Kanaler**

Markera och håll pekaren nedtryckt på kanalen och välj sedan **Ändra namn** på popup-menyn.

Tips! Om du vill öppna en kanal direkt från listan med sparade kanaler trycker du på sifferknappen som motsvarar kanalnumret.

Förbättra radiomottagningen

Om du aktiverar RDS byter radion automatiskt till en frekvens med bättre mottagning.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

- 1 Välj **Alternativ > Inställningar > RDS > På**.
- 2 Välj **Auto-frekvens > På**.

Använda röstinspelning

Du kan spela in röstmeddelanden, telefonsamtal och olika ljud i naturen, till exempel fågelsång.

Välj **Meny > Program > Röstinspelning**.

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Avsluta inspelning

Välj . Inspelningen sparas i mappen Inspelningar i Galleri.

Spela in ett telefonsamtal

Under samtalet väljer du **Alternativ > Mer > Spela in**.

De som samtarar hör en ton som återkommer med jämna mellanrum under inspelningen.

Webb

Om webbläsaren

Välj **Meny > Internet**.

Du kan visa webbsidor på internet genom att använda telefonens webbläsare.

Om du vill surfa på webben måste telefonen vara ansluten till internet.

Om du vill ha mer information om tillgänglighet, priser och instruktioner för olika tjänster kontaktar du operatören.

Du kan få de konfigurationsinställningar som behövs för att surfa som ett konfigurationsmeddelande från operatören.

Surfa på webben

Välj **Meny > Internet**.

Tips! Om du inte har ett mobilabonnemang med obegränsad dataöverföring kan du spara pengar genom att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) när du vill ansluta till internet.

Gå till en webbplats

Välj **Gå till adress** och ange adressen.

Rensa webbhistorik

Välj **Meny > Internet**.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Rensa enhetens cache-minne varje gång du har fått tillgång till eller försökt få tillgång till hemlig information eller en säker tjänst som kräver lösenord.

Rensa cache-minnet och ta bort cookies

Medan du surfar på en webbsida väljer du **Alternativ > Verktyg > Töm cache eller Radera cookies**.

Hindra cookies från att sparas

Välj **Alternativ > Inställningar > Säkerhet > Cookies**.

Spel och program

Om spel och program

Välj **Meny > Program och Extra**.

Spel och program kan finnas på telefonen. De kan lagras i telefonens minne eller på ett minneskort och kan sorteras i mappar.

Välj **Spel** om du vill visa en lista med spel. Välj **Java-program** om du vill visa en lista med program.

Få en bättre spelupplevelse

Aktivera eller inaktivera ljud, ljus och vibrationer och få en bättre spelupplevelse.

Välj **Meny > Program och Extra > Alternativ > Inställningar**.

Hämta ett spel eller program

Du kan hämta spel och program direkt till telefonen.

Välj **Meny > Program och Extra > Alternativ > Nedladdningar**.

Telefonen har stöd för Java™ ME-program som har filnamnstillägget .jad eller .jar. Innan du hämtar ett program bör du kontrollera att det är kompatibelt med telefonen.

- 1 Välj **Nedl. av progr.** eller **Nedl. av spel**. En lista med tillgängliga tjänster visas.
- 2 Välj en tjänst och följ anvisningarna.

Tips! Hämta spel och program från Nokias Ovi Butik. Mer information om Ovi Butik finns på www.ovi.com.

Om Communities

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Communityn** och logga in på önskat socialt nätverk.

Med hjälp av programmet Communities kan du använda de sociala nätverken på ett bekvämt och smidigt sätt. Programmet kanske inte är tillgängligt i alla regioner. När du är inloggad på olika sociala nätverk, till exempel Facebook eller Twitter, kan du göra följande:

- Se dina vänners statusuppdateringar
- Publicera egen statusuppdatering
- Dela bilder som du tar med kameran direkt

Det är bara de funktioner som stöds av tjänsten för det sociala nätverket som är tillgängliga.

Du måste ha stöd för nättjänster för att kunna använda sociala nätverk. Det här kan innebära att stora datamängder överförs och då debiteras kostnader för datatrafik. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha mer information om dataöverföringsavgifter.

Tjänsterna för sociala nätverk är tredjepartstjänster och tillhandahålls inte av Nokia. Kontrollera sekretessinställningarna för den tjänst för sociala nätverk som du använder eftersom du kan dela information med många människor. Användningsvillkoren för tjänsten för sociala nätverk gäller för delning av information i den tjänsten. Lär dig mer om tjänstens användningsvillkor och sekretessrutiner.

Använda kalkylatorn

Välj **Meny > Program > Kalkylator**.

- 1 Välj **Alternativ** och välj sedan antingen standardkalkylatorn eller den tekniska kalkylatorn.
- 2 Ange dina tal och räknesätt och välj sedan **=**.

Tips! Du kan använda den ekonomiska kalkylatorn när du vill beräkna ränta, låneperioder eller amorteringar för ett lån. Välj **Alternativ** om du vill växla till den ekonomiska kalkylatorn.

Omvandla valuta och mått

Om omvandlaren

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Konverterare**.

Med hjälp av omvandlaren kan du konvertera olika mått och valutor.

Omvandla mått

Du kan omvandla olika mått, t.ex. längd i kilometer till miles.

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Konverterare och Välj.**

- 1 Välj en omvandlingskategori.
- 2 Välj omvandlingsenheter.
- 3 Ange ett värde i något av enhetsfälten. Det omvandlade värdet visas automatiskt i det andra fältet.

Omvandla valuta

Med hjälp av omvandlaren kan du snabbt omvandla valutor.

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Konverterare.**

- 1 Välj **Välj > Valuta** och ett valutapar.
- 2 Ange summan för en valuta. Det omvandlade värdet visas automatiskt.

Ställa in en växlingskurs

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Konverterare.**

Innan du kan omvandla en valuta måste du ange växlingskursen.

- 1 Välj **Val > Ange växelkurser.**
- 2 Välj ett valutapar.
- 3 Ange växlingskursen för en av valutorna.

Lägga till ett valutapar

Du kan lägga till ytterligare valutapar som ska omvandlas.

Välj **Meny > Program > Extra > Java-program > Konverterare.**

- 1 Välj **Val > Ny valutaomräkning.**
- 2 Skriv namnen på de två valutorna och välj **OK.**
- 3 Ange växlingskursen för en av valutorna.

Skydda telefonen

Låsa telefonen

Vill du skydda telefonen mot obehörig användning? Ange en säkerhetskod och att telefonen ska låsas automatiskt när den inte används.

Ange en egen säkerhetskod

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Säkerhet > Lösenord > Änd. säkerh.kod.**
- 2 Ange den förinställda säkerhetskoden, 12345.
- 3 Ange en ny kod. Minst 5 siffror krävs. Endast siffror kan användas.
Håll säkerhetskoden hemlig och förvara den på ett säkert ställe som inte är nära telefonen. Om telefonen är låst och du inte kommer ihåg säkerhetskoden måste du lämna in den för service. Det kan innebära extra kostnader och att all personlig information tas bort från telefonen. Kontakta din Nokia Care-center eller din telefonåterförsäljare för mer information.

Aktivera säkerhetsknapplåset

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Säkerhetsknapplås > På.**

Telefonen är låst när knapparna och skärmen är låsta. Du måste ha säkerhetskoden för att låsa upp telefonen.

Lösenordsskydda ditt minneskort

Vill du skydda ditt minneskort mot obehörig användning? Du kan ange ett lösenord för att skydda dina data.

- 1 Välj **Meny > Program > Galleri.**
- 2 Markera och håll pekaren nedtryckt på minneskortet och välj sedan **Minneskortalt.** på popup-menyn.
- 3 Välj **Ställ in lösenord** och ange ett lösenord.
Håll lösenordet hemligt och på ett säkert ställe, avskilt från minneskortet.

Formatera ett minneskort

Vill du ta bort allt innehåll på ditt minneskort? När du formaterar ett minneskort tas all information på det bort.

- 1 Välj **Meny > Program > Galleri.**
- 2 Markera och håll pekaren nedtryckt på minneskortet och välj sedan **Minneskortalt.** på popup-menyn.
- 3 Välj **Format. minnesk. > Ja.**

Förbered telefonen för återvinning

Om du köper en ny telefon, eller vill kasta telefonen av någon annan anledning, rekommenderar vi att du lämnar in telefonen för återvinning. Du kanske först vill ta bort all personlig information och innehåll från telefonen.

Ta bort allt innehåll och återställa inställningarna till de ursprungliga värdena

- 1 Säkerhetskopiera det innehåll som du vill behålla på ett kompatibelt minneskort eller en kompatibel dator.
- 2 Avsluta alla samtal och anslutningar.
- 3 Välj **Meny > Inställningar och Återst. fabr.inst. > Alla**.
- 4 Telefonen startas om. Gör en noggrann kontroll att allt ditt personliga innehåll, t.ex. kontakter, bilder, musik, videoklipp, anteckningar, meddelanden, e-post, presentationer, spel och andra installerade program har tagits bort.
Innehåll och information som lagras på minnekortet eller SIM-kortet tas inte bort.

Var rädd om miljön

Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet så ofta om du gör följande:

- Stäng program och dataanslutningar, till exempel WLAN- eller Bluetooth-anslutningen, när de inte används.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. ljud för pekskärm och knappar.

Återvinna



När det är dags att kassera telefonen kan dess material återanvändas som material och energi. För att få en korrekt avyttring och återvinning samarbetar Nokia med sina partner i ett program som heter We:recycle. Mer information om hur du återvinner gamla Nokia-produkter och var du hittar insamlingsplatser finns på www.nokia.com/werecycle. Om du använder en mobiltelefon går du till nokia.mobi/werecycle. Du kan också ringa Nokia Contact Center.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Det här kravet gäller i EU. Kasta inte

dessas produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om telefonens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten är avsedd att användas med ett laddningsbart BL-5CT -batteri. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Använd alltid originalbatterier från Nokia.

Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3, AC-8, AC-10, AC-11, AC-15. Det exakta modellnumret på Nokia-laddaren kan variera beroende på vad den har för kontakt. Kontaktvariant anges med E, X, AR, U, A, C, K eller B.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri.

Batterisäkerhet

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet. När du kopplar bort en laddare eller ett tillbehör håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Förvara alltid batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera.

Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål kommer i kontakt med batteriets metallband, t.ex. om du har ett reservbatteri i fickan. Kortslutning kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta till vara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om ett batteri börjar läcka ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ned det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Använd endast batteriet och laddaren för avsett ändamål. Felaktig användning eller användning av icke-godkända batterier eller inkompatibla laddare kan medföra risk för brand, explosion eller andra faror och kan innebära att telefonens typgodkännande eller garanti upphör att gälla. Om du tror att batteriet eller laddaren kan ha skadats tar du det/den till ett serviceställe för inspektion innan du fortsätter använda det/den. Använd aldrig ett skadat batteri eller en skadad laddare. Använd endast laddaren inomhus.

Ta väl hand om enheten

Behandla enheten, batteriet, laddaren och tillbehör med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten blir blöt ska du ta bort batteriet och låta enheten torka.
- Förvara inte enheten i kalla temperaturer.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i användarhandboken.

- Otillåtna modifieringar kan skada enheten och strida mot bestämmelser om radioenheter.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den.
- Rengör endast enhetens yta med ett mjukt, rent, torrt tygstycke.
- Stäng av enheten och ta ur batteriet då och då för bästa möjliga prestanda.
- Håll enheten på avstånd från magneter eller magnetfält.
- Om du vill att viktig information ska hållas säker förvarar du den på minst två olika ställen, t.ex. på enheten, minneskortet eller datorn, eller skriver ned den.

Enheten kan kännas varm om den används under en lång tid. I de flesta fall är detta normalt. Om du misstänker att enheten inte fungerar som den ska du ta den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Återvinning

Lämna alltid in uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningar till en återvinningsstation. På så vis hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer miljöinformation om produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle, eller med en mobil enhet på nokia.mobi/werecycle.

Den överkorsade soptunnan



Den överkorsade soptunnan på produkter, batteri, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Detta krav gäller inom EU. Kasta inte dessa produkter i det vanliga hushållsavfallet. Mer information om miljöattribut i enheten finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Om DRM (Digital Rights Management)

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra kopiering, ändring och överföring av bilder, musik och annat innehåll.

Ägare till innehåll kan använda olika typer av DRM-tekniker (Digital Rights Management) för att skydda sina immateriella rättigheter, till exempel upphovsrätter. I denna enhet används olika typer av DRM-programvara för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med enheten kan du komma åt innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock och OMA DRM 2.0. Om någon DRM-programvara inte kan skydda innehållet kan ägare till innehåll begära att DRM-programvarans möjlighet att komma åt nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Återkallelsen kan även innebära att DRM-skyddat innehåll som redan finns på enheten inte kan förnyas. Återkallelse av DRM-programvaran inverkar inte på användningen av innehåll som skyddas med andra typer av DRM eller användningen av innehåll som inte är DRM-skyddat.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både licenserna och innehållet.

Andra överföringsmetoder överför kanske inte licenserna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa licenserna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licenserna och innehållet om enhetens minne formateras. Licenserna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licenserna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det, till exempel i sjukhusmiljöer.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörsel



Varning!

När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Vissa trådlösa enheter kan orsaka störningar hos vissa hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakta du fordonets tillverkare eller deras representant.

Låt endast kvalificerad personal installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Användning av trådlösa enheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Ringa ett nödsamtal

- 1 Kontrollera att enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Du kan även behöva göra följande:
 - Sätta i ett SIM-kort.
 - Inaktivera samtalsbegränsningar som du aktiverat för enheten, till exempel samtalsspärr, nummerbegränsning eller begränsad grupp.
 - Kontrollera att profilen för offline eller flygning inte är aktiverad.
 - Lås upp enhetsskärmen och knapparna om de är låsta.
- 3 Tryck på avsluta-knappen några gånger tills startskärmen visas.
- 4 Välj Samtal.
- 5 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 6 Tryck på samtalsknappen.
- 7 Lämna nödvändig information så exakt som möjligt. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



Viktigt! Aktivera både mobil- och Internetsamtal, om enheten stöder Internetsamtal. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Förlita dig inte enbart till en trådlös enhet för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Skydda enheten från skadligt innehåll

Enheten kan utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Vidta följande försiktighetsåtgärder:

- Var försiktig när du öppnar meddelanden. De kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.
- Var försiktig när du accepterar begäranden om anslutning, surfning på Internet och hämtning av innehåll. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga.
- Installera och använd endast tjänster och programvara från källor som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd.
- Installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer. Använd endast ett antivirusprogram åt gången. Om du använder fler kan det inverka på enhetens och/eller datorns prestanda och användning.
- Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder om du använder förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörers webbplatser. Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,25 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 ⓘ

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-776 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Ovi, Nokia Xpress print, Nokia Xpress audio messaging och Navi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för privat och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument enligt MPEG-4 Visual Standard för privat och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licensierad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Med undantag av vad som följer av tvingande lag, ansvarar Nokia eller någon av dess licensgivare under inga omständigheter för eventuell förlust av data eller inkomst eller indirekta skador, följdskador eller några som helst andra skador, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Informationen i dokumentet tillhandahålls i befintligt skick. Förutom vad som stadgas i tvingande lag ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier för produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller det här dokumentets riktighet, tillförlitlighet eller innehåll. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar i dokumentet eller att återkalla dokumentet när som helst utan föregående meddelande.

Tillgången på produkter, funktioner, program och tjänster kan variera mellan olika regioner. Kontakta Nokia-återförsäljaren eller tjänstleverantören för mer information. Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

Nokia lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport. Genom att använda ett program accepterar du att programmet tillhandahålls i befintligt skick. Nokia gör inga utfästelser, lämnar inte någon garanti och ansvarar inte för de tredjepartsprogram som medföljer enheten eller deras funktion, innehåll eller slutanvändarsupport.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Den här enheten uppfyller del 15 av FCC:s regler och Industry Canada-licensundantaget och RSS-standard. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av Nokia kan förverka användarens behörighet att använda utrustningen.

Modellnummer: C3-01.5

/Utgåva 1.1 SV

Index

A

alarm	41, 42
alarmklocka	41
anpassa din enhet	31, 32, 33
anpassa telefonen	32, 33
anslutning	37
Anteckningar	43
antenn	10
automatisk textinmatning	25, 26

B

batteri	55
— ladda	9
— sätta i	7
bilder	
— fotografera	43
— kopiera	15, 36, 37
— ordna	44
— redigera	45
— skicka	35, 44
— utskrift	45
— visa	44
Se bilder	
Bluetooth	34, 35, 36
brevlåda	
— röst	28

C

cache-minne	50
Chatt	30
Chatt (snabbmeddelanden)	31
chatttjänster	30, 31
chatt-tjänster (IM)	30

D

dataanslutningar	
— Bluetooth	34, 35
— WLAN	37

datum och tid	40
---------------	----

E

e-post	29
— konton	29
— läsa och svara på	30
— skapa	29, 30
— skicka	30
equalizer	46

F

fabrikinställningar, återställa	19
ficklampa	16
filhantering	19, 53
FM-radio	47, 48
foton	
Se bilder	
födelsedagsposter	42

G

genvägar	14, 31, 32
----------	------------

H

högtalare	14, 46
-----------	--------

I

IM (snabbmeddelanden)	30
IMEI-nummer	11
indikatorer	15
inkorg, meddelanden	28
inställningar	
— återställa	19
internet	49
internetsamtal	21, 22

K

kabelanslutning	36
kalender	42
Kalender	42
kalkylator	51

kamera	
— skicka bilder och videor	44
— spela in videor	43
— ta bilder	43
klocka	40, 41
knappar och delar	6
koder	11
kontakter	
— grupper	25, 27
— kopiera	15, 25
— lägga till	24
— skicka	24
— spara	21, 24, 25
— widgetar	32
konton	29, 30
konversationer	28
kopiera innehåll	15, 36, 37, 45

L

ladda batteriet	9, 55
låsa	
— knappar	12
— skärm	12
— telefon	52
låskod	11, 52
läsare	49

M

meddelanden	28
— bifogade filer	28
— ljud	29
— skicka	27
miljötips	54
minne	53
minneskort	8, 53
MMS	27
MMS (multimedia message service)	27
musik	45, 46
— kopiera	45
My Nokia	17
mötesposter	42

N

nedladdningar	
— program	50
— spel	50
nedräkningsklocka	42
Nokia Ovi Player	40
Nokia Ovi Suite	40
Nokias Ovi-tjänster	39
Nokia-support	17
nödsamtal	58

O

offlineprofil	16
omvandlare	51, 52
Ovi Butik	39
Ovi by Nokia	39
Ovi E-post från Yahoo!	39
Ovi Kontakter	39
Ovi Player	
Se <i>Nokia Ovi Player</i>	
Ovi Suite	
Se <i>Nokia Ovi Suite</i>	

P

pekskärm	12, 13
PIN-koder	11
profiler	
— anpassa	33
— skapa	33
profil för flygning	16
program	50
programuppdateringar	17, 18
PUK-koder	11

R

radio	47, 48
rem	10
ringsignaler	33
röstmeddelanden	28

S		
samtal		
— begränsa	23	
— internetsamtal	21, 22	
— konferens	22	
— nöd	58	
— ringa	20	
— samtalslogg	20, 21	
— vidarekoppla	21	
signaler	33	
SIM-kort	16	
— sätta i	7	
slå av/på	12	
slå på/av	12	
SMS	27	
SMS (short message service)	27	
snabbuppringning	24	
sociala nätverk	51	
spel	50	
spela in		
— ljud	49	
— samtal	49	
— videor	43	
startsida	14, 31, 32	
startsidan	14, 32	
stoppur	41	
support	17	
synkronisering	19	
säkerhetskod	11, 52	
säkerhetskopiera data	19	
sätta av/på	12	
söka		
— radiokanaler	48	
T		
ta bilder		
— <i>Se kamera</i>		
tangentlås	12	
telefon		
— slå av/på	12	
telefonöverföring	15	
teman	32, 33	
textinmatning	25, 26	
tid och datum	40	
U		
uppdateringar		
— programvara till telefonen	18	
— telefonens programvara	17	
uppgifter	42	
USB-anslutning	36, 37	
USB-laddning	9	
utskrift	45	
V		
videoklipp		
— kopiera	37	
— spela upp	44	
videor		
— kopiera	15, 36	
— skicka	35, 44	
— spela in	43	
— spela upp	45	
visitkort	24, 35	
volym	14	
W		
webb	49	
webbläsare	49	
— cache-minne	50	
— cookies	50	
— <i>Se webbläsare</i>		
web browser		
— besöka webbsidor	49	
WLAN (wireless local area network)	37, 39	
A		
årsdagsposter	42	
återställa data	19	
återställa inställningar	19	
återvinning	54	

Ö

överföra innehåll 15, 36, 37, 45