

Gebruikershandleiding Nokia C6-01

Inhoudsopgave

Veiligheid

Aan de slag

Toetsen en onderdelen	8
Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen	10
De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen	10
De SIM-kaart plaatsen	11
De geheugenkaart plaatsen of verwijderen	12
Opladen	13
Antennelocatie	16
De polsband bevestigen	16
Headset	17
Het apparaat in- of uitschakelen	17
Uw apparaat de eerste keer gebruiken	17
Nokia-account	18
Contacten of foto's van uw oude apparaat kopiëren	18
Apparaat instellen	19
De gebruikershandleiding op het apparaat gebruiken	20

Nokia Ovi Suite installeren op uw pc

Ontdek de internetdiensten van Ovi Kaarten van Nokia

Ovi by Nokia	21
Over Ovi Mail	22
Over de webdienst Ovi Kaarten	22
Over Ovi Muziek	22
Over Ovi Winkel	23

Basistoepassing

Handelingen aanraakscherm	23
---------------------------	----

Interactieve elementen van het startscherm	26
Schakelen tussen geopende toepassingen	27
Tekst invoeren	28
Schersymbolen	31
Het waarschuwingslampje laten knipperen bij gemiste oproepen of berichten	32
Op uw apparaat en op het internet zoeken	33
Uw apparaat offline gebruiken	33
Levensduur van de batterij verlengen	34

Aanpassen

Profielen	35
Het thema wijzigen	37
Startscherm	37
Uw toepassingen indelen	40
Een spelletje, toepassing of ander item downloaden	41

Telefoon

Een telefoonnummer bellen	41
Een oproep beantwoorden	42
Een contact zoeken	42
Een oproep weigeren	43
Een contact bellen	43
Een wachtende oproep beantwoorden	43
Een video-oproep plaatsen	44
Een video-oproep beantwoorden	45
Een video-oproep weigeren	45
Een conferentiegesprek voeren	45
Nummers bellen die u het meest gebruikt	46
Met uw stem een nummer kiezen	47
Oproepen plaatsen via internet	48
Het laatst gekozen nummer bellen	49
Een telefoongesprek opnemen	49
Dempsen door te draaien	49
Gemiste oproepen weergeven	50

Uw voicemailbox bellen	50
Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer	51
Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen	51
Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan	52
Video delen	53

Contacten	55
Informatie over Contacten	55
Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan	55
Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan	55
Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten	56
Een foto voor een contact toevoegen	56
Een beltoon instellen voor een specifiek contact	56
Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart	57
Een contactgroep maken	57
Een bericht verzenden aan een groep mensen	58
Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw apparaat	58
Een back-up van uw contacten plaatsen bij Ovi by Nokia	58

Berichten	59
Informatie over Berichten	59
Een bericht verzenden	59
Een audiobericht verzenden	60
Berichten ontvangen	60
Een conversatie weergeven	61
Een SMS-bericht beluisteren	61
De taal wijzigen	62

E-mail	62
E-mail	62

Internet	66
Over de webbrowser	66
Op internet surfen	66
Een bookmark toevoegen	67
Abonneren op een webfeed	67
Gebeurtenissen in de buurt ontdekken	67
Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijf	68

Sociale netwerken	68
Over Sociale netwerken	68
De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken	69
Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten	69
Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens	69
De statusupdates van uw vrienden weergeven in het startscherm	70
Een foto of video uploaden naar een dienst	70
Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen	71
Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst	71
Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda van uw apparaat	72

Camera	72
Informatie over de camera	72
Een foto nemen	72
Foto- en videotips	73
Een foto in het donker nemen	73
Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's	74
Een foto of video versturen	74
Een video opnemen	75

Uw foto's en video's	76
Informatie over Foto's	76
Foto's en video's weergeven	76

Uw foto's organiseren	77
Gemaakte foto's bewerken	78
Een foto die u hebt genomen, afdrukken	78
Foto's en video's op een tv weergeven	78

Video's en tv	79
Video's	79
Naar Web TV kijken	80

Muziek en audio	81
Muziekspeler	81
Over Ovi Muziek	83
Beveiligde inhoud	84
Geluiden opnemen	84
FM-radio	85

Kaarten	87
Naar een bestemming navigeren	87
Mijn positie	87
Zoeken	92
Favorieten	93
Inchecken	96
Rijden en wandelen	97
Feedback bij Kaarten	101

Tijdbeheer	102
Klok	102
Agenda	104

Office	107
Quickoffice	107
PDF-documenten lezen	108
Berekeningen maken	108
Notities schrijven	109
Woorden vertalen van de ene taal in de andere	109
ZIP-bestanden openen of maken	109
Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijf	110

Connectiviteit	110
-----------------------	------------

Internetverbindingen	110
Draadloos LAN	111
Bluetooth	112
USB-gegevenskabel	116
Een netwerkverbinding verbreken	118
Uw bestanden op een extern station opslaan	118

Apparaatbeheer	119
Uw apparaatsoftware en toepassingen up-to-date houden	119
Bestanden beheren	120
Beschikbaar geheugen vergroten zodat u meer inhoud kunt toevoegen	122
Toepassingen beheren	123
Inhoud synchroniseren	123
Contacten of foto's kopiëren tussen apparaten	125
Uw apparaat beschermen	126
Uw apparaat klaarmaken om te recyclen	127

Meer informatie vinden	128
Ondersteuning	128

Toegangscodes	128
----------------------	------------

Problemen oplossen	129
Oorspronkelijke instellingen herstellen	129
Wat te doen als het geheugen vol is?	129
Knipperende berichtenindicator	130
Een contact staat twee keer in de contactenlijst	130
Onleesbare tekens tijdens het browsen	130
Uw apparaat klaarmaken om te recyclen	130

Het milieu beschermen	131
Energie besparen	131
Recyclen	131

Product- en veiligheidsinformatie	131
--	------------

Index	139
--------------	------------

Veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk of onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN GEBIEDEN WAARBINNEN EEN GEBRUIKSVERBOD GELDT



Schakel het apparaat uit wanneer het gebruik van mobiele telefoons niet is toegestaan of wanneer dit storingen of gevaar kan opleveren, bijvoorbeeld in vliegtuigen, in de nabijheid van medische apparatuur, brandstof, chemicaliën of gebieden waar explosieven worden gebruikt.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG



Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

STORING



Alle draadloze apparaten kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de werking van het apparaat negatief beïnvloeden.

DESKUNDIG ONDERHOUD



Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepareerd.

HOUD HET APPARAAT DROOG



Het apparaat is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

GLAZEN ONDERDELEN



De voorkant van het apparaat is van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het apparaat op een hard oppervlak valt of als er veel kracht op wordt uitgeoefend. Als het glas breekt, moet u de glazen onderdelen van het apparaat niet aanraken of proberen het gebroken glas uit het apparaat te verwijderen. Gebruik het apparaat niet totdat het glazen onderdeel door bevoegd personeel vervangen is.

GEHOORSCHADE VOORKOMEN



Luister naar een hoofdtelefoon met een gematigd geluidsvolume. Houd het apparaat niet dicht bij uw oor wanneer de luidspreker in gebruik is.


Aan de slag

Toetsen en onderdelen

Voorkant



- 1 Oorstukje
- 2 Lichtsensor
- 3 Nabijheidssensor. Schakelt het aanraakscherm automatisch uit tijdens gesprekken.
- 4 Menutoets
- 5 Beltoets
- 6 Secundaire camera
- 7 Aan/uit-toets



Dek het gedeelte boven het aanraakscherm niet af met bijvoorbeeld een beschermende laag of plakband.

Zijkanten, achterkant en onderkant



- 8 Cameraflitser/Zaklantaarn
- 9 Volume-/zoomtoets
- 10 Toetsvergrendelingsschakelaar / zaklantaarntoets
- 11 Cameratoets
- 12 Camera
- 13 Luidspreker
- 14 Aansluiting voor oplader
- 15 Polsbandpin
- 16 Batterij-indicator
- 17 Nokia AV-aansluiting (3,5 mm)
- 18 Micro-USB-aansluiting
- 19 Microfoon

Aanraakscherm

Raak het scherm licht met uw vingertoppen aan om uw apparaat te bedienen. Het scherm reageert niet wanneer u uw nagels gebruikt.

Als uw vingertoppen koud zijn, kan het gebeuren dat het scherm niet reageert als u het aanraakt.



Belangrijk: Voorkom dat er krassen ontstaan op het aanraakscherm. Gebruik nooit een echte pen, een potlood of een ander scherp voorwerp voor het aanraakscherm.

Zaklantaarn

De cameraflitser kan als een zaklamp worden gebruikt. Schuif en houdt de toetsvergrendelingsschakelaar twee seconden vast als u de zaklamp aan of uit wilt zetten.

De zaklamp kan alleen worden gebruikt wanneer u op het startscherm bent. U kunt de zaklamp ook inschakelen als u op het startscherm bent en de toetsen, het scherm of het apparaat vergrendeld zijn.

De zaklantaarn niet in de ogen schijnen.

Het volume van een oproep, nummer of video wijzigen

Gebruik de volumetoetsen.

U kunt het volume aanpassen tijdens een oproep of wanneer een toepassing actief is.

Dankzij de interne luidspreker kunt u vanaf korte afstand spreken en luisteren zonder dat u het apparaat aan uw oor hoeft te houden.

De luidspreker activeren of deactiveren tijdens een gesprek

Selecteer  of .

De toetsen en het scherm vergrendelen of ontgrendelen

Vergrendel de toetsen en het scherm van uw apparaat om te voorkomen dat er per ongeluk een oproep wordt gedaan terwijl het apparaat in uw zak of tas zit.

De toetsvergrendelingsschakelaar schuiven.



Tip: Als de vergrendelingschakelaar zich buiten uw bereik bevindt, drukt u op de menu-toets en selecteert u **Ontgrendel** om het apparaat te ontgrendelen.


De toetsen en het scherm instellen op automatisch vergrendelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Time-out scherm/ttsnblok..**
- 2 Geef de tijdsduur op waarna de toetsen en het scherm automatisch worden vergrendeld.


De SIM-kaart plaatsen

Plak geen etiketten op uw SIM-kaart.


- 1 Schuif de achtercover open en verwijder deze.

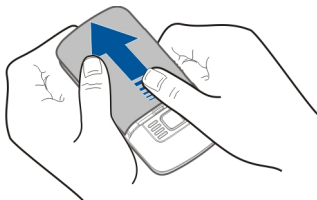


- 2 Plaats de batterij.

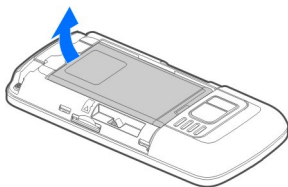


- 3 Ontgrendel de SIM-kaarthouder door deze te schuiven.

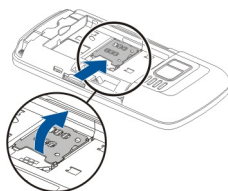

- 4 Til de SIM-kaarthouder op en plaats de SIM-kaart. Controleer of het contactgebied van de kaart omlaag is gericht wanneer u de SIM-kaarthouder laat zakken.

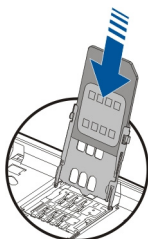

- 5 Laat de SIM-kaarthouder zakken. Vergrendel de SIM-kaarthouder door deze te schuiven.

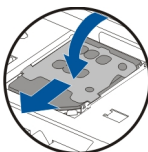

- 6 Plaats de batterij en achtercover terug.

De geheugenkaart plaatsen of verwijderen

Gebruik alleen compatibele microSD- en microSDHC-kaarten die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik met dit apparaat. Incompatibele kaarten kunnen de kaart en het apparaat beschadigen en gegevens op de kaart aantasten.

U kunt high-definition video's opnemen met uw apparaat. Als u een video opneemt naar een geheugenkaart, moet u voor optimale prestaties snelle microSD-kaarten van hoge kwaliteit en van bekende fabrikanten gebruiken. De aanbevolen microSD-kaartklasse is 4 (32 Mbit/seconde (4 MB/seconde)) of hoger.




Plak geen etiketten op uw geheugenkaart.

De geheugenkaart plaatsen

Als er nog geen geheugenkaart is geplaatst:


- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Zorg ervoor dat het contactgebied van de geheugenkaart naar beneden is gericht. Duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort.

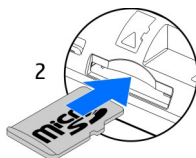

- 3 Plaats de cover weer op het apparaat.

De geheugenkaart verwijderen

- 1 Duw de kaart naar binnen tot u een klik hoort.
- 2 Trek de kaart eruit.

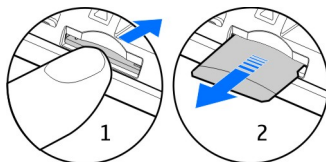

Opladen


Over de batterij

Het apparaat heeft een verwisselbare, oplaadbare batterij. Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd en bestemd zijn voor dit apparaat. U kunt ook een compatibele USB-gegevenskabel gebruiken om het apparaat op te laden.


Als de batterij bijna leeg is, wordt de modus energiebesparing geactiveerd. Als u de modus voor energiebesparing wilt deactiveren, drukt u op de aan/uit-toets  en selecteert u **Energiespaarst. uitschkn.** Wanneer de modus voor energiebesparing is geactiveerd, kunt u mogelijk de instellingen van bepaalde toepassingen niet wijzigen.

De batterij plaatsen

- 1 Verwijder de achtercover.
- 2 Plaats de batterij terug (houdt de contactpunten op een rij).

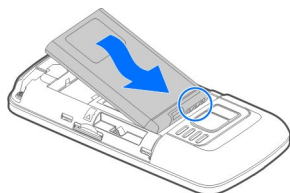


- 3 Plaats de cover weer op het apparaat.

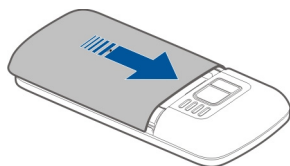


De batterij opladen

Uw batterij is in de fabriek gedeeltelijk opgeladen, maar moet wellicht opnieuw worden opgeladen voordat u het apparaat voor het eerst kunt inschakelen.

Als wordt aangegeven dat het batterijniveau laag is, gaat u als volgt te werk:

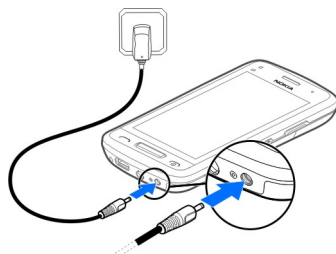

2

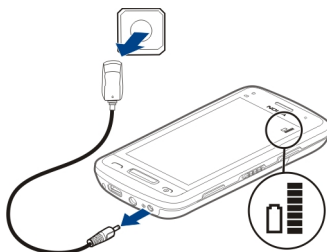


U hoeft de batterij niet gedurende een bepaalde periode op te laden en u kunt het apparaat gebruiken terwijl het wordt opgeladen.

Als de batterij volledig ontladen is, kan het enkele minuten duren voordat de batterij-indicator op het scherm wordt weergegeven en u weer met het apparaat kunt bellen.

Als u de batterij lange tijd niet hebt gebruikt, is het mogelijk dat u de lader moet aansluiten, ontkoppelen en vervolgens opnieuw moet aansluiten om het opladen te starten.


Tip: U kunt ook een compatibele USB-lader gebruiken om de batterij op te laden.

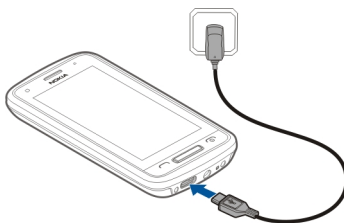

Batterij opladen via USB

Uw batterij is leeg, maar u hebt geen oplader bij u? Gebruik een compatibele USB-kabel om uw apparaat op een compatibel apparaat zoals een computer aan te sluiten.

Voorkom schade aan de aansluiting voor de oplader door voorzichtig te zijn bij het insteken of uittrekken van de kabel van de oplader.

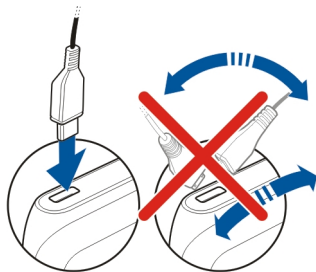

Als u verbonden bent met een computer, kunt u uw apparaat synchroniseren tijdens het opladen.

Laden via USB duurt wellicht langer in het begin en werkt mogelijk niet als u een USB-hub zonder vermogen gebruikt. Uw apparaat wordt sneller opgeladen wanneer het is aangesloten op een stopcontact.

Wanneer de batterij wordt opgeladen, brandt het lichtje van de batterij-indicator naast de USB-connector. Als de batterij bijna leeg is, knippert de batterij-indicator. Het kan even duren voordat het opladen begint.


Antennelocatie

Vermijd onnodig contact met het gebied rond de antenne als de antenne aan het zenden of ontvangen is. Contact met antennes kan de kwaliteit van de communicatie nadelig beïnvloeden en kan tijdens gebruik leiden tot een hoger stroomverbruik en tot een kortere levensduur van de batterij.




De polsband bevestigen

Bevestig de polsband zoals aangegeven en vervang de achtercover.

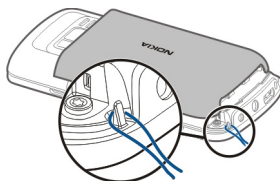

Headset

U kunt een compatibele headset of hoofdtelefoon bij uw apparaat gebruiken.

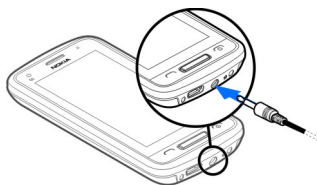

Het apparaat in- of uitschakelen

Houd de aan/uit-toets ingedrukt  totdat u het apparaat voelt trillen.



Uw apparaat de eerste keer gebruiken

Uw apparaat leidt u door de eerste installatie, wanneer u uw SIM-kaart plaatst en voor het eerst uw apparaat inschakelt. Maak een Nokia-account om alle Ovi-diensten van Nokia te gebruiken. U kunt ook uw contacten en andere inhoud van uw vorige apparaat kopiëren en u abonneren voor het ontvangen van nuttig tips en trucs.

U heb een internetverbinding nodig om een Nokia-account maken. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider. U kunt later een account maken als u geen verbinding met internet kunt maken.

Tip: Ga naar www.ovi.com om uw Nokia-account op internet te maken en te beheren.

Als u reeds over een Nokia-account beschikt, meldt u zich aan.

Tip: Wachtwoord vergeten? U kunt het aanvragen door het in een e-mail of SMS-bericht naar u te laten verzenden.

Gebruik de toepassing Telef. overdracht om uw inhoud te kopiëren zoals:

- Contacten
- Berichten
- Foto's en video's
- Persoonlijke instellingen

Wanneer u uw e-mailaccount instelt, kunt u uw inbox zo instellen dat deze wordt weergegeven op het startscherm, zodat u eenvoudig uw e-mail kunt controleren.

Druk op de beltoets als u een alarmnummer moet kiezen tijdens de installatiefase.

Nokia-account

Wanneer u uw apparaat de eerste keer inschakelt, helpt uw apparaat u bij het maken van een Nokia-account.

Met uw Nokia-account kunt u bijvoorbeeld het volgende doen:

- Toegang krijgen tot alle Ovi-diensten van Nokia, zowel op uw apparaat als op een compatibele computer, met één gebruikersnaam en wachtwoord.
- Inhoud downloaden van Ovi-diensten
- Sla details over uw apparaatmodel en contactinformatie op. U kunt ook de details van uw creditcard toevoegen.
- Opslaan van uw belangrijke wandel- en autoroutes op Ovi Kaarten

Ga voor meer informatie over een Nokia-account en diensten van Ovi naar www.ovi.com.

Als u later een Nokia-account wilt maken, probeert u met uw apparaat toegang te krijgen tot een Ovi-dienst zodat u wordt gevraagd om een account te maken.

Contacten of foto's van uw oude apparaat kopiëren

Wilt u belangrijke informatie kopiëren vanaf uw vorige compatibele Nokia-apparaat en snel gebruik gaan maken van uw nieuwe apparaat? Gebruik de toepassing

Telef.overdracht om gratis items zoals contacten, agenda-items en foto's naar uw nieuwe apparaat te kopiëren.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Instrum. > Install. v tel. en Gegevensoverdr.**



Als uw oude Nokia-apparaat niet beschikt over de toepassing Telef.overdracht, verzendt uw nieuwe apparaat deze in een bericht. Open het bericht op het oude apparaat en volg de instructies.

- 1 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en koppel de apparaten. Bluetooth moet worden geactiveerd.
- 2 Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 3 Selecteer de inhoud en **OK**.

Apparaat instellen

Als u bepaalde basisinstellingen voor uw apparaat wilt definiëren, selecteert u de Install. v tel. snelkoppeling  die zich op een van de startschermen bevindt. Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.

U kunt het volgende doen:

-  Contacten, foto's en andere inhoud van uw vorige Nokia-apparaat kopiëren
-  Uw apparaat aanpassen door de beltoon en het thema te wijzigen
-  E-mail instellen

-  De apparaatsoftware bijwerken

Als u de instellingen later wilt definiëren, kunt u ook **Menu > Toepassingen > Instrum. > Install. v tel.** selecteren.

De gebruikershandleiding op het apparaat gebruiken

 Selecteer **Menu > Toepassingen > Gebr.handl..**

De gebruikershandleiding openen vanuit een toepassing

Selecteer **Opties > Gebruikershandleiding**. Dit is niet vanuit elke toepassing mogelijk.

Zoeken in de gebruikershandleiding

Wanneer de gebruikershandleiding geopend is, selecteert u **Opties > Zoeken** en voert u een letter of woord in het zoekveld in.

Schakelen tussen de gebruikershandleiding en een toepassing

Houd de menu-toets ingedrukt, veeg over het scherm naar links of rechts en selecteer de gewenste toepassing.

 geeft een koppeling naar een webpagina aan. Mogelijk worden onderaan de instructies koppelingen weergegeven naar verwante onderwerpen.

Nokia Ovi Suite installeren op uw pc

Met de pc-toepassing Nokia Ovi Suite kunt u inhoud op uw apparaat beheren en deze synchroniseren met uw computer. U kunt ook uw apparaat bijwerken met de meest recente software en kaarten downloaden.


Download de meest recente versie van Nokia Ovi Suite van www.ovi.com/suite naar uw computer.

Als uw computer geen verbinding kan maken met internet, installeert u Nokia Ovi Suite als volgt vanaf uw apparaatgeheugen:


- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de computer aan te sluiten.

Als u Windows XP of Windows Vista op uw computer gebruikt, stelt u de USB-modus van uw apparaat in op **Massaopslag**. Om de USB-modus op uw apparaat in te stellen, selecteert u het meldingengebied in de rechterbovenhoek en selecteert u vervolgens  **> USB > Massaopslag**.


Uw geheugenkaart wordt als verwisselbare schijf weergegeven op uw pc.

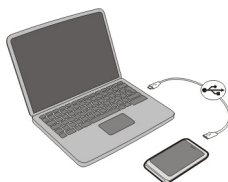

- 2 Selecteer **Nokia Ovi Suite installeren** op uw computer.

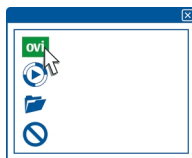

Als het installatievenster niet automatisch wordt geopend, opent u het installatiebestand handmatig. Selecteer **Map voor weergeven van bestanden openen** en dubbelklik op **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe**.

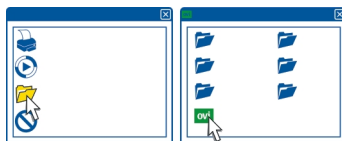

- 3 Volg de weergegeven instructies.
- 4 Wanneer de installatie is voltooid en als u Windows XP of Windows Vista op uw computer gebruikt, controleert u of de USB-modus van uw apparaat is ingesteld op **Nokia Ovi Suite**.

Ga voor meer informatie over Nokia Ovi Suite naar www.ovi.com/suite.

Als u wilt weten welke besturingssystemen door Nokia Ovi Suite worden ondersteund, gaat u naar www.nokia.com/support.

Ontdek de internetdiensten van Ovi Kaarten van Nokia

Ovi by Nokia

ovi Met Ovi by Nokia kunt u nieuwe plaatsen en diensten ontdekken en in contact blijven met uw vrienden. U kunt onder andere het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden in verschillende diensten voor sociale netwerken bekijken
- Spelletjes, toepassingen, video's en beltonen naar uw apparaat downloaden.
- De weg vinden naar allerlei locaties met de gratis wandel- en autonavigatie, reizen plannen en locaties op een kaart bekijken
- Een gratis Ovi Mail-account instellen
- Muziek ophalen

Bepaalde items kunt u gratis downloaden, voor andere moet u mogelijk betalen.

Welke diensten beschikbaar zijn hangt ook af van het land of de regio en bovendien worden niet alle talen ondersteund.

Om de Ovi-diensten van Nokia te kunnen gebruiken, gaat u naar www.ovi.com en registreert u uw eigen Nokia-account.

Ga naar het ondersteuningsgedeelte op www.ovi.com voor meer informatie.

Over Ovi Mail

 Via Ovi Mail krijgt u gemakkelijk toegang tot uw e-mail bij populaire online e-mailproviders. Als u zich registreert voor een Nokia account, kunt u ook een gratis e-mailaccount van Ovi krijgen, dat u zowel op uw mobiele telefoon als op de computer kunt gebruiken. De antispambeveiliging helpt uw mailbox op orde te houden en door de antivirusbeveiliging wordt de bescherming verhoogd.

Over de webdienst Ovi Kaarten

 Met de webdienst Ovi Kaarten kunt u locaties van overal op de wereld weergeven.

U kunt het volgende doen:

- Naar adressen, interessante plaatsen en diensten zoeken
- Routes maken en navigatie-instructie ophalen
- Uw favoriete plaatsen en routes opslaan bij uw Nokia-account
- Uw opgeslagen items synchroniseren met uw compatibele Nokia-apparaat en deze onderweg gebruiken

Ga naar www.ovi.com als u de webdienst Ovi Kaarten wilt gebruiken.

Over Ovi Muziek

 Met Ovi Muziek kunt u tracks kopen en naar uw apparaat en uw computer downloaden en de tracks van de één naar de ander kopiëren. Voor het beheren van uw muziekcollectie en downloads kunt u Ovi Player op uw compatibele pc installeren of uw internetbrowser gebruiken om muziek te downloaden.

Selecteer **Menu > Muziek > Ovi Music** of ga naar www.ovi.com als u muziek wilt ontdekken.

Over Ovi Winkel



Via Ovi Winkel kunt u mobiele spelletjes, toepassingen, video's, foto's, thema's en beltonen downloaden naar het apparaat. Sommige items zijn gratis, voor de aanschaf van andere items moet u via uw creditcard of telefoonrekening betalen. Welke betaalmethoden beschikbaar zijn, hangt af van het land waar u woont en van het netwerk van uw serviceprovider. Via Ovi Winkel kunt u over inhoud beschikken die compatibel is met uw mobiele apparaat en die aan uw interesses en locatie voldoet.

Selecteer **Menu > Winkel** of ga naar www.ovi.com.

Basistoepassing

Handelingen aanraakscherm


Als u met de gebruikersinterface wilt werken, tikt u op het aanraakscherm of tikt u op het aanraakscherm en houdt u dit even vast.

Een toepassing of ander schermelement openen


Tik op de toepassing of het element.

Snel naar functies gaan


Tik op het item en houd dit vast. Er wordt een pop-upmenu met de beschikbare opties geopend. Als u bijvoorbeeld een afbeelding wilt verzenden of een alarm wilt verwijderen, tikt u hierop en houdt u dit even vast en selecteert u de gewenste optie in het pop-upmenu.

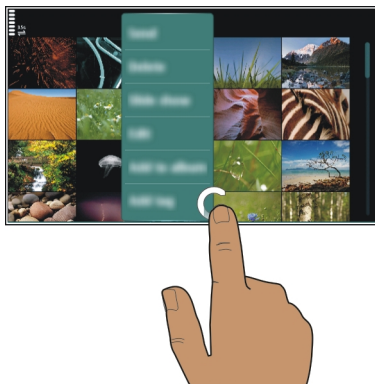

Als u op het startscherm tikt en dit even vasthoudt, wordt de bewerkingsmodus geactiveerd.

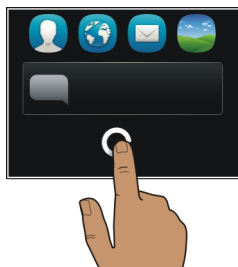


Een item slepen

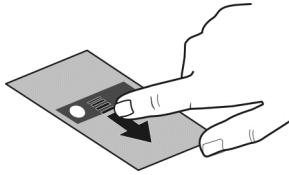

Tik op het item en houd dit vast, en schuif vervolgens met uw vinger over het scherm. Het item volgt uw vinger.

U kunt items in het startscherm of het hoofdmenu slepen als u de bewerkingsmodus hebt geactiveerd.


Vegen

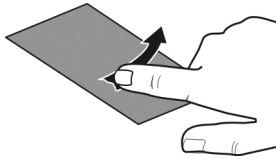

Plaats een vinger op het scherm en laat deze gestaag in de gewenste richting glijden. Wanneer u bijvoorbeeld een foto bekijkt, kunt u de volgende foto weergeven door naar links te vegen.


Door een lijst of menu bladeren

Plaats uw vinger op het scherm, schuif deze snel over het scherm en til uw vinger vervolgens snel op. De inhoud van het scherm schuift nu met dezelfde snelheid en in dezelfde richting als op het moment waarop u uw vinger optilde. Tik op een item om het item te selecteren in een bladerlijst of om de beweging te stoppen.

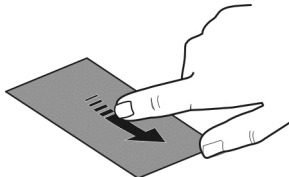

Inzoomen

Plaats twee vingers op een item, zoals een foto of webpagina, en spreid uw vingers.

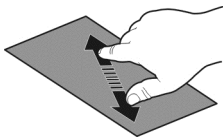

Uitzoomen

Plaats twee vingers op een item en schuif uw vingers naar elkaar toe.

Tip: U kunt ook tweemaal op het item drukken om in of uit te zoomen.

Interactieve elementen van het startscherm

De elementen op het startscherm zijn interactief. U kunt bijvoorbeeld rechtstreeks in het startscherm de datum en tijd wijzigen, alarmen instellen, agenda-items maken of profielen bewerken.



Een alarm instellen

De klok (1) selecteren.

Profielen activeren of bewerken

Het profiel (2) selecteren.

Uw planning weergeven of bewerken.

De datum (3) selecteren.

Gemiste oproepen of ongelezen berichten weergeven

Het meldingengebied (4) selecteren.

Beschikbare WLAN's weergeven of Bluetooth-verbindingen beheren

Het meldingengebied (4) selecteren.

De verbindinginstellingen wijzigen

Het meldingengebied (4) en ➡ selecteren.

In de meeste overige weergaven kunt u het meldingengebied (4) selecteren en de volgende taken uitvoeren:

- De verbindinginstellingen wijzigen
- De klok openen om een alarm in te stellen
- De status van de batterij weergeven en de energiebesparende modus inschakelen
- Meldingen van gemiste oproepen of ongelezen berichten weergeven
- De wizard WLAN openen en een verbinding met een WLAN maken
- Bluetooth-verbindingen beheren

Schakelen tussen geopende toepassingen

U kunt bekijken welke toepassingen en taken op de achtergrond zijn geopend en ertussen schakelen.

Houd de menutoets ingedrukt, veeg over het scherm naar links of rechts en selecteer de gewenste toepassing.



Toepassingen die op de achtergrond worden uitgevoerd kosten extra energie en leggen beslag op het geheugen. Als u een toepassing wilt sluiten die u niet gebruikt, selecteert u .


Tip: Selecteer de taakschakelaar en houd deze even vast om alle geopende toepassingen te sluiten en selecteer **Alles sluiten** in het pop-upmenu.

Tekst invoeren

Tekst invoeren met het virtueel toetsenbord

Het virtuele toetsenbord gebruiken

Als u het virtuele toetsenbord wilt activeren, selecteert u een tekstinvoerveld. U kunt het virtuele toetsenbord zowel in liggende als in staande modus gebruiken.

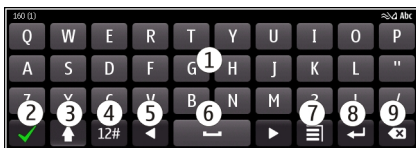

- 1 Virtueel toetsenbord
- 2 Sluitttoets - Hiermee sluit u het virtuele toetsenbord.
- 3 Shift- en Caps Lock-toets - Hiermee kunt u een teken in hoofdletters invoeren wanneer u in kleine letters schrijft, of vice versa. Selecteer de toets voordat u het teken invoert. Als u de Caps Lock-modus wilt activeren, selecteert u de toets tweemaal. Een streep onder de toets geeft aan dat de Caps Lock-modus is geactiveerd.
- 4 Tekengebied - Selecteer het gewenste tekengebied, zoals cijfers of speciale tekens.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
- 6 Spatiebalk - Hiermee kunt u een spatie invoeren.
- 7 Invoermenu - Hiermee activeert u tekstvoorspelling of wijzigt u de schrijftaal.
- 8 Enter-toets - Hiermee kunt u de cursor naar de volgende rij of het volgende tekstinvoerveld verplaatsen. Extra functies zijn gebaseerd op de huidige context. In bijvoorbeeld het webadresveld van de webbrowser fungeert de toets als het activeringspictogram.
- 9 Backspace-toets - Hiermee verwijdert u een teken.

Tussen het virtuele toetsenbord en het toetsenblok schakelen in staande modus

Selecteer  > Alfabetisch toetsenbl. of QWERTY-toetsenbord.

Een accent toevoegen aan een teken

Selecteer het teken en houd het vast.

Tekstvoorspelling inschakelen voor het virtueel toetsenbord

Tekstvoorspelling is mogelijk niet in alle talen beschikbaar.

- 1 Selecteer  > Invoeropties > Voersp. inschakelen.  wordt weergegeven.

- 2 Begin met het schrijven van een woord. Uw apparaat doet suggesties voor mogelijke woorden terwijl u schrijft. Wanneer het juiste woord wordt weergegeven, selecteert u dit.
- 3 Als het woord niet in de woordenlijst voorkomt, geeft het apparaat een alternatieve suggestie uit de woordenlijst. Als u het nieuwe woord wilt toevoegen aan de woordenlijst, selecteert u het woord dat u hebt geschreven.

De modus voor tekstvoorspelling deactiveren

Selecteer  > **Invoeropties** > **Voorspell. uitschakln.**

De instellingen voor tekstinvoer wijzigen

Selecteer  > **Invoeropties** > **Instellingen.**

Tekst invoeren met het virtueel toetsenblok

Het virtuele toetsenblok gebruiken

Als u er de voorkeur aan geeft het alfanumerieke toetsenblok te gebruiken wanneer u schrijft in de staande modus, kunt u schakelen van het virtuele toetsenbord naar het virtuele toetsenblok.

- 1 Selecteer een tekstinvoerveld.
- 2 Selecteer  > **Alfanumeriek toetsenbl..**



1 Cijfertoetsen

- 2 * - Voer een speciaal teken in of blader door de mogelijke woorden als de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling is geactiveerd en het woord is onderstreept.
- 3 Shift-toets - Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters. U kunt de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling activeren of deactiveren door snel tweemaal op deze toets te drukken. U kunt schakelen tussen de letter- en cijfermodus door op deze toets te drukken en deze ingedrukt te houden.
- 4 Toets Sluiten - Hiermee sluit u het virtuele toetsenblok.
- 5 Pijltjestoetsen - Hiermee verplaatst u de cursor naar links of naar rechts.
- 6 Invoermenu - Tekst invoer met tekstvoorspelling inschakelen, de schrijftaal wijzigen of schakelen naar het virtuele toetsenbord.
- 7 Toets Backspace - Hiermee verwijdert u een teken.
- 8 Tekstinvoersymbool (indien beschikbaar) - Geeft aan of hoofdletters of kleine letters zijn ingeschakeld, of de cijfer- of lettermodus actief is en of de modus voor tekst invoer met tekstvoorspelling is geactiveerd.

U activeert gewone tekst invoer met het virtuele toetsenblok

Selecteer **#** tweemaal snel.

Een teken invoeren

- 1 Selecteer herhaaldelijk een cijfertoeets (1-9), totdat het gewenste teken wordt weergegeven. Er zijn meer tekens beschikbaar dan u kunt zien op de toets.
- 2 Als de volgende letter op dezelfde toets staat moet u wachten totdat de cursor weer verschijnt of u moet de cursor naar voren verplaatsen en de toets opnieuw selecteren.

Een spatie invoegen

Selecteer **0**.

De cursor naar de volgende regel verplaatsen

Selecteer **0** drie keer snel.

Tekstvoorspelling inschakelen voor het virtueel toetsenblok

Tekstvoorspelling is gebaseerd op een ingebouwde woordenlijst die u zelf kunt uitbreiden. Tekstvoorspelling is niet voor alle talen beschikbaar.

- 1 Selecteer  > **Tekstvoorspell. activeren.**
- 2 Gebruik de toetsen 2-9 om het gewenste woord te schrijven. Selecteer elke toets eenmaal voor elke letter. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt schrijven wanneer de Engelse woordenlijst is geselecteerd, selecteert u **6** voor N, **6** voor o, **5** voor k, **4** voor i en **2** voor a.

Het voorspelde woord verandert na elke toetsselectie.

- 3 Als het woord niet het gewenste woord is, selecteert u herhaaldelijk * totdat het gewenste woord wordt weergegeven. Als het woord niet in het woordenboek staat, selecteert u **Spellen**, en voert u het woord met de traditionele tekstinvoer in en selecteert u **OK**.
Als ? achter het woord wordt weergegeven, staat het niet in de woordenlijst. Als u een woord aan de woordenlijst wilt toevoegen, selecteert u *, voert u het woord met de traditionele tekstinvoer in en selecteert u **OK**.
- 4 Als u een spatie wilt invoegen, selecteert u **0**. Als u een veelgebruikt leesteken wilt invoegen, selecteert u **1** en selecteert u vervolgens herhaaldelijk * totdat het gewenste leesteken wordt weergegeven.
- 5 Begin met het schrijven van het volgende woord.

Tekstvoorspelling deactiveren

Selecteer # tweemaal snel achter elkaar.

De schrijftaal definiëren

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Aanraakinvoer > Schrijftaal**.

De taal wijzigen terwijl u schrijft

Selecteer  > **Invoeropties > Schrijftaal of**  > **Schrijftaal**.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

Schersmsymbolen

Algemene indicatoren

-  Het aanraakscherm en de sleutels zijn geblokkeerd.
-  Het apparaat geeft een stille waarschuwing af bij inkomende oproepen of berichten.
-  De wekker is ingesteld.
-  Een geprogrammeerd profiel is geactiveerd.
-  U hebt een kalendergebeurtenis gemist.

Oproepindicatoren

-  Iemand heeft geprobeerd u te bellen.
-  U maakt gebruik van uw tweede telefoonlijn (netwerkdienst).
-  Inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar een ander nummer (netwerkdienst). U hebt twee telefoonlijnen; een nummer geeft de actieve lijn aan.
-  Uw apparaat is gereed voor een internetoproep.

D Er is een gegevensoproep actief (netwerkdienst).

Berichtindicatoren



U hebt ongelezen berichten. Als het symbool knippert, is uw map Inbox misschien vol.



De map Outbox bevat berichten die nog niet zijn verzonden.

Netwerkindicatoren



Uw apparaat is verbonden met een GSM-netwerk (netwerkdienst).



Uw apparaat is verbonden met een 3G-netwerk (netwerkdienst).



Er staat een GPRS-gegevensverbinding open (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in de wacht staat en dat er een verbinding wordt geopend of gesloten.



Er staat een EGPRS-gegevensverbinding open (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in de wacht staat en dat een verbinding tot stand wordt gebracht.



Er staat een 3G-gegevensverbinding open (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in de wacht staat en dat een verbinding tot stand wordt gebracht.



Er staat een HSPA-gegevensverbinding open (netwerkdienst). geeft aan dat de verbinding in de wacht staat en dat een verbinding tot stand wordt gebracht.



Er is een WLAN-verbinding beschikbaar. geeft aan dat de verbinding is gecodeerd en geeft aan dat de verbinding niet is gecodeerd.

Verbindingsindicatoren



Bluetooth is actief. geeft aan dat uw apparaat gegevens aan het verzenden is. Als de indicator knippert, wordt geprobeerd een verbinding met een ander apparaat tot stand te brengen.



Er is een USB-kabel op uw apparaat aangesloten.



GPS is actief.



Het apparaat is bezig met synchroniseren.



Er is een compatibele hoofdtelefoon aangesloten op uw apparaat.



Er is een compatibele TV Out-kabel aangesloten op uw apparaat.



Er is een compatibele teksttelefoon aangesloten op uw apparaat.

Het waarschuwinglampje laten knipperen bij gemiste oproepen of berichten

Als het meldingslampje van het apparaat knippert, hebt u een oproep gemist of is een bericht binnengekomen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Waarsch.lampjes > Meldingsindicator.**

Op uw apparaat en op het internet zoeken



U kunt zoeken naar items, zoals berichten, foto's, bestanden, muziek of video's die zijn opgeslagen op uw apparaat of op het internet.

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > Zoeken.**
- 2 Voer een trefwoord in en maak een keuze uit de voorgestelde opties.
- 3 Als u wilt zoeken op internet, selecteert u de internetkoppeling aan het einde van elk zoekresultaat. U hebt een actieve internetverbinding nodig.

Tip: U kunt een zoekwidget toevoegen aan het startscherm. Tik op het startscherm en houd het ingedrukt. Selecteer vervolgens  en de zoekwidget uit de lijst.

Uw apparaat offline gebruiken

Op plaatsen waar u geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, kunt u nog steeds toegang krijgen tot uw agenda, contactenlijst en offline-spelletjes, als u het profiel Offline activeert. Schakel het apparaat uit als het gebruik van een mobiele telefoon niet is toegestaan of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

Selecteer op het startscherm het profiel en **Offline.**

Wanneer het profiel Offline is geactiveerd, is de verbinding met het mobiele netwerk gesloten. Er worden geen radiofrequentiesignalen tussen het apparaat en het mobiele netwerk uitgewisseld. Als u probeert een bericht te verzenden, wordt het in de outbox geplaatst en pas verzonden wanneer een ander profiel wordt geactiveerd.

U kunt uw apparaat ook zonder SIM-kaart gebruiken. Schakel het apparaat uit en verwijder de SIM-kaart. Als u het weer inschakelt, wordt het profiel Offline geactiveerd.



Belangrijk: In het profiel Offline kunt u geen oproepen doen of ontvangen en kunnen ook andere functies waarvoor netwerkdekking vereist is, niet worden gebruikt. U kunt mogelijk nog wel het alarmnummer kiezen dat in het apparaat is geprogrammeerd. Als u wilt bellen, moet u eerst een ander profiel kiezen.

Wanneer het profiel Offline is ingeschakeld, kunt u nog wel verbinding maken met een draadloos LAN (WLAN), bijvoorbeeld om uw e-mails te lezen of te internetten. U kunt ook Bluetooth gebruiken.

Zorg dat u aan de veiligheidseisen voldoet.

Levensduur van de batterij verlengen

Soms lijkt het alsof u altijd op zoek bent naar een lader, maar er zijn manieren om het stroomverbruik van uw apparaat te verminderen.

- Laad de batterij altijd volledig op.
- Als de modus voor energiebesparing is ingeschakeld, zijn apparaatinstellingen, zoals **Netwerkmodus** en de screensaver geoptimaliseerd.

Energiebesparende modus activeren

Druk op de aan/uit-toets  en selecteer **Energiespaarst. inschkn.** Als u de modus voor energiebesparing wilt uitschakelen, drukt u op de aan/uit-toets  en selecteert u **Energiespaarst. uitschkn.**

Toepassingen sluiten die u niet gebruikt

Houd de menutoets ingedrukt, veeg over het scherm totdat de gewenste toepassing wordt weergegeven en selecteer .

Geluiden, thema's en effecten

- Schakel overbodige tonen, zoals toetstonen, uit.
- Gebruik een hoofdtelefoon met kabel in plaats van de luidspreker.
- Wijzig de lengte van de time-outperiode waarna het scherm van het apparaat wordt uitgeschakeld.

De duur van de time-outperiode instellen

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Weergave > Time-out verlichting.**

Een donker thema en donkere achtergrond activeren

Selecteer **Menu > Instellingen en Thema's > Algemeen.** Als u de achtergrond in het startscherm wilt wijzigen, selecteert u **Opties > Achtergrond wijzigen.**

Animatie-effecten op de achtergrond uitschakelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Thema's > Algemeen > Opties > Thema-effecten > Uit.**

Helderheid van het scherm verminderen

In de weergave-instellingen, selecteert u **Helderheid.**

De Grote klok screensaver uitschakelen

Selecteer **Menu > Instellingen en Thema's > Screensaver > Geen.**

Netwerkgebruik

- Als u naar muziek luistert of uw apparaat op een andere manier gebruikt, maar geen oproepen wilt plaatsen of ontvangen, activeert u het profiel Offline.
- Stel uw apparaat zodanig in dat er minder vaak op nieuwe e-mail wordt gecontroleerd.
- Gebruik een WLAN-verbinding om verbinding te maken met internet, in plaats van een packet-gegevensverbinding (GPRS of 3G).
- Als uw apparaat is ingesteld op gebruik van zowel het GSM-netwerk als het 3G-netwerk (dual mode), gebruikt het apparaat meer stroom als het zoekt naar het 3G-netwerk.

Stel uw apparaat zodanig in dat alleen het GSM-netwerk wordt gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Netwerk > Netwerkmodus > GSM**.

Bluetooth-verbinding deactiveren wanneer u deze niet nodig hebt

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth > Bluetooth > Uit**.

Zoeken naar beschikbare WLAN-netwerken op uw apparaat beëindigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN > Opties > Instellingen > Beschikbare WLAN tonen > Nooit**.

Een packet-gegevensverbinding (3G of GPRS) tot stand brengen, alleen wanneer u dat wilt

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstellingen > Packet-gegevens > Packet-gegevensverbinding > Wanneer nodig**.

Aanpassen

Profielen

Informatie over profielen

 Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**.

U verwacht een telefoontje maar u wilt uw telefoon niet laten overgaan? De telefoon heeft verschillende instellingsgroepen, profielen genoemd, die u voor verschillende gebeurtenissen en omgevingen kunt aanpassen. U kunt ook uw eigen profielen maken.

U kunt de profielen op de volgende manieren aanpassen:

- De beltoon en waarschuwingstonen voor berichten wijzigen.
- Het volume van bel- en toetstonen aanpassen.
- Toets- en waarschuwingstonen dempen.

- Trilsignalen activeren.
- Stel het apparaat zo in dat de naam van de beller wordt uitgesproken.

Uw tonen aanpassen

U kunt uw apparaattonen voor elk profiel aanpassen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**.

- 1 Selecteer het gewenste profiel.
- 2 Selecteer **Aanpassen** en de gewenste optie.

Tip: Beltonen downloaden van Ovi Winkel. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www.ovi.com.

Geluid van uw apparaat dempen

Als het stille profiel is geactiveerd, worden alle bel- en waarschuwingstonen uitgeschakeld. Activeer dit profiel als u in de bioscoop of in een vergadering bent.

Selecteer het profiel en **Stil** in het startscherm.

Uw profiel wijzigen voor vergaderingen of buitenshuis

Wanneer het profiel Vergaderen is geactiveerd, piept uw apparaat slechts eenmalig in plaats van over te gaan. Wanneer het profiel Buiten is geactiveerd, is de beltoon harder, zodat u geen oproep mist in een lawaaiige omgeving.

Selecteer het profiel en **Vergadering** of **Buiten** in het startscherm.

Een nieuw profiel maken

Hoe kunt u uw apparaat aanpassen aan uw behoeften op het werk, op school of thuis? U kunt nieuwe profielen maken voor verschillende situatie's en deze toepasselijke namen geven.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen en Opties > Nieuw maken**.
- 2 Definieer uw instellingen en selecteer **Profielnaam**.
- 3 Geef een naam voor het profiel op.

Een geprogrammeerd profiel instellen

U kunt een bepaald profiel tot een bepaald tijdstip activeren, waarna het profiel wordt geactiveerd dat hiervoor werd gebruikt.

Selecteer **Menu > Instellingen > Profielen**.

- 1 Selecteer het gewenste profiel en selecteer **Tijdelijk**.
- 2 Stel de tijd in waarop het geprogrammeerde profiel moet verlopen.

Het thema wijzigen



Met Thema's kunt u de kleuren en het uiterlijk van uw scherm wijzigen.

Selecteer **Menu > Instellingen > Thema's**.

Selecteer **Algemeen** en een thema.

Sommige thema's bevatten animatie-effecten op de achtergrond. Als u energie wilt besparen, selecteert u **Algemeen > Opties > Thema-effecten > Uit**.

Tip: Thema's downloaden van Ovi Store van Nokia. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www.ovi.com.

Startscherm

Over het startscherm

Op het startscherm kunt u:

- Meldingen van gemiste oproepen en ontvangen berichten bekijken
- Uw favoriete toepassingen openen
- Toepassingen zoals de radio bedienen
- Snelkoppelingen toevoegen voor verschillende functies zoals het schrijven van een bericht
- Uw favoriete contacten weergeven en hen snel bellen, met hen chatten of berichten naar hen verzenden


U kunt meer dan een startschermpagina hebben, bijvoorbeeld aparte startschermen voor werk en privé.

De elementen op het startscherm zijn interactief. Als u bijvoorbeeld de klok selecteert, wordt de kloktoepassing geopend.

Schakelen tussen startschermen

Er is meer dan één startscherm mogelijk. U kunt bijvoorbeeld aparte startschermen maken voor werk en privé, en de inhoud ervan aanpassen naar uw eigen voorkeuren.

Schakel naar een ander startscherm door naar links of naar rechts te vegen.

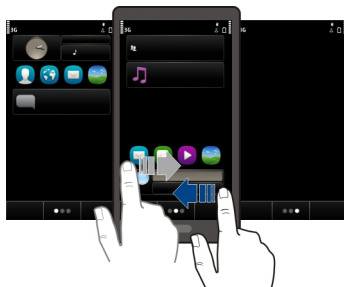

● ● ● geeft aan op welk startscherm u zich bevindt.

Het startscherm aan uw voorkeuren aanpassen

Wilt u uw favoriete landschap of foto's van uw familie op de achtergrond van het startscherm zien? U kunt deze achtergrond wijzigen en de items op het startscherm herschikken om het aan uw voorkeuren aan te passen.

Tip: Als u meer dan één startscherm hebt, kunt u ertussen schakelen terwijl u aan het bewerken bent en tegelijkertijd al uw startschermen personaliseren.


De achtergrond wijzigen

- 1 Tik op het startscherm en houd dit vast.
- 2 Selecteer **Opties** > **Achtergrond wijzigen** > **Afbeelding**.
- 3 Selecteer de gewenste foto.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Tip: U kunt meer achtergrondafbelingen downloaden in de Ovi Winkel van Nokia. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www.ovi.com.

Items op het startscherm herschikken

- 1 Tik op het startscherm en houd dit vast.
- 2 Sleep de items en zet ze in een nieuwe locatie neer.

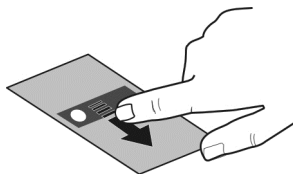

3 Selecteer **Gereed**.

Een widget toevoegen aan het startscherm

Bent u geïnteresseerd in het weer of het nieuws van het moment? U kunt minitoepassingen (widgets) toevoegen aan uw startscherm en de voor u meest relevante informatie in één oogopslag zien.

- 1 Tik op het startscherm en houd dit vast.
- 2 Selecteer  en de gewenste widget in de lijst.
- 3 Selecteer **Gereed**.

Met een widget kunt u de verwante toepassing verbeteren en kan ook de manier waarop de toepassing werkt worden veranderd. Als u bijvoorbeeld een meldingswidget toevoegt, ontvangt u een melding van ontvangen berichten in de widget.

Tip: Selecteer **Winkel** om meer widgets te downloaden.

Bij het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Sommige startschermwidgets verbinden mogelijk automatisch met internet. Selecteer **Opties > Widgets nr offl. modus** om dit te voorkomen.

Een widget van het startscherm verwijderen

- 1 Tik op het startscherm en houd dit vast.
- 2 Selecteer de widget en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer **Gereed**.

Een snelkoppeling aan het startscherm toevoegen

Wist u dat u snelkoppelingen naar uw meest gebruikte toepassingen en functies kunt maken? U kunt snelkoppelingen toevoegen aan toepassingen, webbookmarks of acties zoals het schrijven van een bericht.

- 1 Tik op het startscherm en houd het vast.
- 2 Selecteer de widget Snelkoppeling en **Instellingen**.

- 3 Selecteer de snelkoppeling die u wilt definiëren en selecteer **Bookmark of Toepassing** en het gewenste item.
- 4 Selecteer **Terug** > **Gereed**.

Tip: Als u een snelkoppeling wilt verwijderen, vervangt u deze door een andere.

Tip: Als u lege snelkoppelingwidgets toevoegt terwijl u een startscherm bewerkt, kunt u later de snelkoppelingen direct op het startscherm definiëren.

Uw belangrijke contacten toevoegen aan het startscherm

Voeg uw belangrijkste contacten toe aan het startscherm zodat u snel kunt bellen met, of een bericht kunt verzenden naar deze personen.

- 1 Selecteer  in de widget Favoriete contacten.
- 2 Selecteer de gewenste contacten om aan te geven dat u deze wilt toevoegen aan het startscherm. U kunt maximaal 20 contacten toevoegen aan de widget.

Bellen met, of een bericht verzenden naar een contact

Selecteer het contact in de widget.

Een contact van het startscherm verwijderen

Selecteer  en het te verwijderen contact in de widget. Het contact wordt verwijderd uit de widget, maar blijft bewaard in uw contactenlijst.

Uw toepassingen indelen

Wilt u uw meest gebruikte toepassingen sneller kunnen openen? In het hoofdmenu kunt u uw toepassingen indelen en minder gebruikte toepassingen in mappen verbergen.

Druk op de menu-toets en selecteer **Opties** > **Bewerken**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties** > **Nieuwe map**.

Een toepassing naar een map verplaatsen

Selecteer de toepassing en houd deze even vast, en selecteer **Verplaatsen naar map** en de nieuwe map in het pop-upmenu.

Tip: U kunt toepassingen en mappen ook slepen.

Een spelletje, toepassing of ander item downloaden

Download gratis spelletjes, apps, video's, of koop meer inhoud voor uw apparaat! In Ovi Winkel vindt u inhoud die speciaal voor uw apparaat is ontworpen.

Selecteer **Menu** > **Winkel** en meld u aan bij uw Nokia-account.

- 1 Het item selecteren.
- 2 Selecteer **Kopen** als bij het item een prijs staat vermeld. Selecteer **Downl.** als het item gratis is.
- 3 U kunt met een creditcard of via uw telefoonrekening betalen.
Selecteer **Sla deze kaart op in mijn Nokia account.** als u uw kaartgegevens in uw Nokia-account wilt opslaan.
Selecteer **Factuurgegevens wijzigen** als uw kaartgegevens al zijn opgeslagen en u een andere betalingsmethode wilt gebruiken.
- 4 Selecteer of voer een e-mailadres in als u een ontvangstbewijs van uw aankoop wilt ontvangen.
- 5 Selecteer **Bevestigen**.
- 6 Wanneer de download is voltooid, kunt u het item openen of bekijken of doorgaan met het bladeren naar inhoud. Het type inhoud bepaalt waar het item op uw mobiele telefoon wordt opgeslagen. Als u de standaardlocatie wilt wijzigen, selecteert u **Account** > **Installatievoorkeuren** en het gewenste geheugen.

Tip: Gebruik een WLAN-verbinding als u grotere bestanden wilt downloaden, zoals spelletjes, toepassingen of video's.

Tip: U kunt uw gegevens in uw Nokia-account opslaan als u niet telkens opnieuw de details van uw betaalkaart wilt invoeren wanneer u items koopt bij Ovi Winkel. U kunt meerdere betaalkaarten opgeven en kiezen met welke kaart u wilt betalen.

Neem voor meer informatie over een item contact op met de uitgever van het item.

Telefoon

Een telefoonnummer bellen

- 1 In het startscherm selecteert u **Bellen** om de kiesfunctie te openen. Vervolgens voert u het telefoonnummer in.
Als u het +-teken wilt invoeren, dat wordt gebruikt voor internationale oproepen, selecteert u twee keer *.
- 2 Druk op de beltoets als u de oproep wilt activeren.
- 3 Druk op de eindtoets om de oproep te beëindigen.

Tip: Als u een contact wilt bellen, selecteert u in het startscherm **Bellen** en begint u de naam van het contact te typen.


Een oproep beantwoorden

Druk op de beltoets wanneer een oproep binnenkomt.

Een contact zoeken

U kunt zoeken naar een contactpersoon die u in de lijst met contacten hebt opgeslagen.

Selecteer **Bellen** in het startscherm en voer de voor- of achternaam in van het contact. U kunt ook zoeken op bedrijfsnaam. Selecteer bij het invoeren van tekens elke nummertoeets slechts eenmaal voor elke letter. Als u bijvoorbeeld Nokia zoekt, drukt u op **6**, **6**, **5**, **4** en **2**.

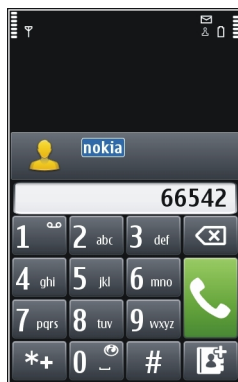

Het gevonden contact bellen

Selecteer het contact en houd dit even vast en selecteer in de contactkaart **Spraakoproep**.

Een bericht naar het contact verzenden

Selecteer het contact en houd dit even vast en selecteer in de contactkaart **Bericht**.

Een video-oproep plaatsen naar het contact

Selecteer het contact en houd dit even vast en selecteer in de contactkaart **Video-oproep**.

Het zoeken naar een contact stoppen

Selecteer **Opties** > **Contact zoeken** > **Uit**.

Een oproep weigeren

Druk op de beëindigingstoets wanneer een oproep binnenkomt.

Een SMS-bericht bij weigering van een oproep verzenden

- 1 Selecteer **Stil** > **Ber. vrzndn** en bewerk het bericht om te informeren dat u de oproep niet kunt beantwoorden.
- 2 Selecteer  om het bericht te verzenden.
- 3 De oproep weigeren.

Een standaard SMS-bericht bij weigering van een oproep schrijven

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Berichttekst** en schrijf het bericht.

Tip: U kunt automatisch geweigerde oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst). Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Doorschakelen** > **Spraakoproepen** > **Indien bezet** > **Inschakelen** > **Naar voicemailbox of Naar ander nummer**.

Een contact bellen

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

- 1 Geef de eerste letters of tekens van de voor- of achternaam op in het zoekveld om naar een contact te zoeken.
- 2 Selecteer het contact.
- 3 Selecteer **Spraakoproep** in de contactkaart.
- 4 Houd **Spraakoproep** geselecteerd als het contact meerdere telefoonnummers heeft en selecteer het gewenste nummer.

Een wachtende oproep beantwoorden

U kunt een oproep beantwoorden terwijl u met een andere oproep bezig bent. Oproep in wachtrij is een netwerkdienst.

Druk op de beltoets. Het eerste gesprek wordt dan in de wacht gezet.

De status van de dienst inschakelen, uitschakelen of controleren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Bellen** > **Oproep** > **Oproep in wachtrij** > **Inschakelen, Uitschakelen, of Status controleren**.

Wisselen tussen een actieve oproep en een wachtende oproep

Selecteer **Opties** > **Wisselen**.

De wachtende oproep verbinden met de actieve oproep

Selecteer **Opties** > **Doorverbinden**. U verbreekt uw verbinding met de oproepen.

Een actieve oproep beëindigen


Druk op de beëindigingstoets.

Beide oproepen beëindigen

Selecteer **Opties** > **Alle oproep. beëindigen**.

Een video-oproep plaatsen

Hebt u vrienden of familie die u niet veel ziet in eigen persoon? Waarom plaatst u dan geen video-oproep voor een persoonlijke chat?

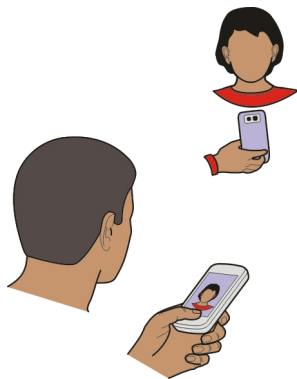

Een video-oproep is een netwerkdienst, en als u een video-oproep wilt plaatsen, moet u zich bevinden in een 3G-netwerk.

Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en kosten.

Video-oproepen zijn alleen mogelijk tussen twee partijen. Video-oproepen zijn niet mogelijk als een andere spraak-, video- of gegevensoproep actief is.

- 1 Selecteer **Menu** > **Contacten** en zoek naar een contact.
- 2 Selecteer het contact en selecteer **Video-oproep** in de contactkaart.

De camera aan de voorzijde van uw apparaat wordt standaard gebruikt voor video-oproepen. Het starten van een video-oproep kan enige tijd duren. Als de oproep mislukt, bijvoorbeeld omdat video-oproepen niet worden ondersteund door het netwerk of omdat het ontvangende apparaat niet compatibel is, wordt u gevraagd of u een gewone oproep wilt plaatsen of een bericht wilt verzenden.

De video-oproep is actief wanneer u twee video's ziet en via de luidspreker het geluid hoort. Mogelijk wordt het verzenden van video geweigerd door de ontvanger van de oproep en hoort u alleen de stem van de beller. U ziet dan mogelijk een afbeelding of een grijs scherm.

- 3 Druk op de eindtoets om de video-oproep te beëindigen.

Een afbeelding in plaats van live video verzenden

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Afbeelding in video-opr..**

Als u geen live video verzendt, wordt de oproep toch als video-oproep in rekening gebracht.

Een video-oproep beantwoorden

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

- 1 Druk op de beltoets.
- 2 Selecteer **Ja** om te beginnen met het verzenden van live video.

Als u het verzenden van video niet start, hoort u alleen maar de stem van de beller. In plaats van uw eigen afbeelding wordt een grijs scherm weergegeven.

Het verzenden van live video starten tijdens een video-oproep

Selecteer **Opties > Inschakelen > Video verzenden.**

Een foto in plaats van het grijze scherm weergegeven

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproep > Afbeelding in video-opr..**
- 2 Selecteer **Door gebruiker gedef.** en een foto.


Een video-oproep weigeren

Wanneer er een video-oproep binnenkomt, wordt  weergegeven.

Druk op de beëindigingstoets.

Een conferentiegesprek voeren

Conferentiegesprekken (netwerkdienst) tussen maximaal zes deelnemers (inclusief uzelf) worden ondersteund. Videoconferentiegesprekken worden niet ondersteund.

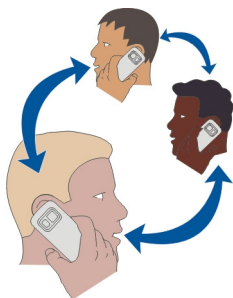

- 1 Bel de eerste deelnemer.
- 2 Als u een oproep wil doen aan een andere deelnemer, selecteert u **Opties > Nieuwe oproep**. De eerste oproep wordt in de wachtstand geplaatst.
- 3 Wanneer de nieuwe oproep wordt beantwoord, kunt u de eerste deelnemer aan het conferentiegesprek toevoegen door  te selecteren.

Een nieuwe deelnemer toevoegen aan een conferentiegesprek

Start een gesprek met een andere deelnemer en voeg de nieuwe oproep toe aan het conferentiegesprek.

Een privégesprek voeren met een deelnemer aan een conferentiegesprek

- 1 Selecteer .
- 2 Ga naar de deelnemer en selecteer . Het conferentiegesprek wordt in de wachtstand geplaatst op uw apparaat. De andere deelnemers gaan gewoon door met het conferentiegesprek.
- 3 Als u wilt terugkeren naar het conferentiegesprek, selecteert u .

De verbinding met een deelnemer aan een conferentiegesprek verbreken

Selecteer , ga naar de deelnemer en selecteer .

Een actief conferentiegesprek beëindigen

Druk op de beëindigingstoets.

Nummers bellen die u het meest gebruikt

U kunt snel uw vrienden en familieleden bellen wanneer u uw meest gebruikte telefoonnummers toewijst aan de cijfertoetsen van uw apparaat.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Snelkeuze**.

Een telefoonnummer aan een cijfertoets toewijzen

- 1 Selecteer de cijfertoets waaraan u het telefoonnummer wilt toewijzen.
1 is gereserveerd voor de voicemailbox.
- 2 Selecteer het telefoonnummer in uw contactenlijst.

Een aan een cijfertoets toegewezen telefoonnummer verwijderen of wijzigen

Selecteer de toegewezen toets en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen of Wijzigen** in het pop-upmenu.

Een oproep plaatsen

Selecteer **Bellen** op het startscherm om de kiezer te openen en selecteer de toegewezen cijfertoets en houd deze ingedrukt.

Met uw stem een nummer kiezen

Met spraakopdrachten kunt u uw stem gebruiken om oproepen te plaatsen of uw apparaat te bedienen.

Spraakopdrachten zijn niet afhankelijk van de stem van de spreker. Opdrachten worden automatisch door uw apparaat gemaakt.

Wanneer u contactpersonen invoert of spraakopdrachten bewerkt, moet u geen zeer korte of sterk op elkaar lijkende namen gebruiken voor verschillende contactpersonen of opdrachten.



Opmerking: Het gebruik van spraaklabels kan moeilijkheden opleveren in een drukke omgeving of tijdens een noodgeval. Voorkom dus onder alle omstandigheden dat u uitsluitend van spraaklabels afhankelijk bent.

Wanneer u spraakgestuurd bellen gebruikt, wordt de luidspreker gebruikt. Houd het apparaat iets van u af wanneer u de spraakopdracht geeft.

- 1 Houd in het startscherm de beltoets ingedrukt. Als er een compatibele hoofdtelefoon met hoofdtelefoontoets is aangesloten, houdt u deze toets ingedrukt.
- 2 U hoort een korte toon en de tekst **Spreek nu** wordt weergegeven. Noem duidelijk de naam die u voor het contact hebt opgeslagen.
- 3 In de geselecteerde apparaattaal wordt een samengestelde spraakopdracht afgespeeld voor de herkende contactpersoon, en de naam en het nummer worden weergegeven. Als u spraakgestuurde nummerkeuze wilt annuleren, selecteert u **Stoppen**.

Een spraakopdracht voor een contact beluisteren

- 1 Selecteer een contact en **Opties** > **Details spraaklabel**.
- 2 Selecteer een contactgegevens.

Als voor een naam verschillende nummers zijn opgeslagen, kunt u ook de naam en het nummertype noemen, zoals mobiel of telefoon.

Oproepen plaatsen via internet

Informatie over internetoproepen

Met de netwerkdienst voor internetoproepen kunt u oproepen plaatsen en ontvangen via internet. Internetoproepdiensten bieden mogelijk ondersteuning voor oproepen tussen computers, tussen mobiele telefoons, en tussen een VoIP-apparaat en een traditionele telefoon.

Sommige providers van internetoproepdiensten staan gratis internetoproepen toe. Raadpleeg de provider van de internetoproepdienst voor informatie over de beschikbaarheid en verbindingskosten.

Als u een internetoproep wilt plaatsen of ontvangen, moet u zich bevinden in een gebied met een WLAN (draadloos LAN) of beschikken over een packet-gegevensverbinding (GPRS) in een 3G-netwerk en moet u aangemeld zijn bij een internetoproepdienst.

Een internetoproepdienst installeren

In Ovi Winkel kunt u zoeken naar internetoproepdiensten. Ga voor meer informatie naar www.ovi.com.

- 1 Download een installatiewidget voor de internetoproepdienst.
- 2 Selecteer de installatiewidget om de installatie te starten.
- 3 Volg de weergegeven instructies.

Wanneer een internetoproepdienst is geïnstalleerd, wordt in de lijst met contacten een tabblad voor de dienst weergegeven.

Een internetoproep plaatsen

Als u bent aangemeld bij een internetoproepdienst, kunt u een oproep plaatsen vanaf de vriendenlijst of de contactenlijst.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een oproep tot stand brengen met een contact in de vriendenlijst

- 1 Open het tabblad voor internetoproepdiensten en meld u aan bij een internetoproepdienst.
- 2 Selecteer een contact in de vriendenlijst en selecteer **Internetoproep**.

Breng een internetoproep tot stand met een telefoonnummer of SIP-adres.

- 1 Selecteer **Bellen** in het startscherf om de kiesfunctie te openen en voer het nummer in.
- 2 Selecteer **Opties > Bellen > Internetoproep**.

Het laatst gekozen nummer bellen

Probeerf u iemand te bellen, maar neemt diegene niet op? U kunt het eenvoudig opnieuw proberen. In het oproepenlogboek kunt u informatie zien over de oproepen die u hebt geplaatst en ontvangen.

Selecteer **Bellen** in het startscherf om de kiesfunctie te openen en selecteer . Als u het laatst gekozen nummer wilt bellen, selecteert u het nummer in de lijst.

Een telefoongesprek opnemen

Met de toepassing Recorder kunt u telefoongesprekken opnemen.

- 1 Selecteer tijdens een actieve spraakoproep **Menu > Toepassingen > Kantoor > Recorder**.
- 2 Selecteer  om de opname te starten.
- 3 Als u de opname wilt beëindigen, selecteert u . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestndn in de toepassing Bestandsbeheer.

Gedurende de opname horen beide partijen met regelmatige tussenpozen een toon.


Dempfen door te draaien

Als uw apparaat overgaat in een situatie waarin u niet gestoord wilt worden, kunt u het apparaat zo instellen dat de beltoon wordt uitgeschakeld.

Dempfen door te draaien activeren

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Sensorinstellingen > Oproepen dempfen > Aan**.

Wanneer uw apparaat overgaat, draait u het met het scherm omlaag.

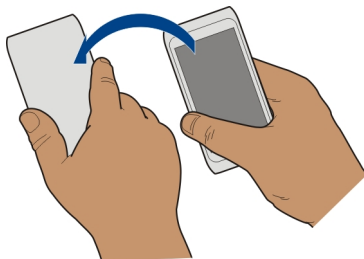

Gemiste oproepen weergeven

Op het startscherm kunt u zien wanneer u oproepen hebt gemist. Selecteer **Weergev.** om het telefoonnummer weer te geven. De naam van de beller wordt weergegeven als deze is opgeslagen in de contactenlijst.

Gemiste en ontvangen oproepen worden alleen bijgehouden als dit door het netwerk wordt ondersteund en als het apparaat is ingeschakeld en zich in het netwerkdienstgebied bevindt.

Het contact of het nummer terugbellen

Selecteer het contact of het nummer.

Als u de gemiste oproepen later wilt weergeven, selecteert u **Bellen** in het startscherm om de kiesfunctie te openen, selecteert u  en opent u het tabblad gemiste oproepen .

Uw voicemailbox bellen

U kunt uw inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox (netwerkdienst). Mensen kunnen een bericht achterlaten, bijvoorbeeld wanneer u niet opneemt.

Selecteer **Bellen** in het startscherm om de kiesfunctie te openen en houd **1** ingedrukt.

Het telefoonnummer van uw voicemailbox wijzigen

- 1 Selecteer **Menu** > **Instellingen** en **Bellen** > **Oproepmailbox**.
- 2 Selecteer een mailbox en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Nummer wijzigen** in het pop-upmenu.
- 3 Voer het nummer in (dit krijgt u van de serviceprovider) en selecteer **OK**.

Oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer

Als u uw oproepen niet kunt beantwoorden, kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar uw voicemailbox of naar een ander telefoonnummer.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Doorschakelen > Spraakoproepen**.

Doorschakelen is een netwerkdienst. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Alle spraakoproepen naar uw voicemailbox doorschakelen

Selecteer **Alle spraakoproepen > Inschakelen > Naar voicemailbox**.

Alle spraakoproepen naar een ander telefoonnummer doorschakelen

- 1 Selecteer **Alle spraakoproepen > Inschakelen > Naar ander nummer**.
- 2 Voer het nummer in of selecteer **Zoeken** om een nummer in uw contactenlijst te gebruiken.

Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn, zoals **Indien bezet** en **Als niet aangenomen**.

Op het startscherm geeft  aan dat alle oproepen worden doorgeschakeld.

De functies voor het blokkeren en doorschakelen van oproepen kunnen niet tegelijkertijd actief zijn.

Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst of ontvangen

Misschien wilt u soms de oproepen die met uw apparaat kunnen worden geplaatst of ontvangen, beperken. Met Oproepen blokkeren (netwerkdienst) kunt u bijvoorbeeld alle uitgaande internationale oproepen of inkomende oproepen beperken wanneer u zich in het buitenland bevindt.

Selecteer **Menu > Instellingen en Bellen > Oproepen blokkeren**.

U hebt het blokkeringswachtwoord van uw serviceprovider nodig om deze instellingen te wijzigen.

Voorkomen dat er oproepen worden geplaatst

- 1 Als er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, selecteert u **Mobiele oproepen blokkeren**.
- 2 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden geplaatst, selecteert u **Uitgaande oproepen** of **Internationale oproepen**. Als u wilt voorkomen dat er internationale oproepen worden geplaatst, maar wel oproepen

naar uw eigen land wilt toestaan, selecteert u **Internationaal behalve naar eigen land**.

- 3 Selecteer **Inschakelen**. Oproepblokkering heeft effect op alle oproepen, ook op gegevensoproepen.

Voorkomen dat oproepen worden ontvangen

- 1 Als er een internetoproepdienst is geïnstalleerd, selecteert u **Mobiele oproepen blokkeren**.
- 2 Als u wilt voorkomen dat er oproepen of internationale oproepen worden ontvangen wanneer u in het buitenland bent, selecteert u **Inkomende oproepen of Inkomende oproepen bij roaming**.
- 3 Selecteer **Inschakelen**.

Voorkomen dat er anonieme internetoproepen worden ontvangen

Selecteer **Internetoproepen blokkeren** > **Anonieme opr. blokk.** > **Aan**.

Alleen oproepen naar bepaalde nummers toestaan

Met de dienst voor vaste nummers kunt u instellen dat alleen een beperkt aantal telefoonnummers kan worden gebeld. U kunt uw kinderen bijvoorbeeld alleen toestaan familieleden of andere belangrijke nummers te bellen.

Selecteer **Menu** > **Contacten en Opties** > **SIM-nummers** > **Nrs. vaste contacten**.

Niet alle SIM-kaarten ondersteunen vaste nummers. U hebt de PIN2-code van uw serviceprovider nodig.

Vaste nummers activeren

Selecteer **Opties** > **Vaste nummers activeren**. Voer de PIN2-code in.

De mensen selecteren naar wie oproepen zijn toegestaan

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw SIM-contact**.
- 2 Voer de PIN2-code in.
- 3 Voer de contactnaam en het telefoonnummer in waarnaar oproepen zijn toegestaan, en selecteer **Gereed**. Als u een contact in de contactenlijst wilt toevoegen aan de lijst met vaste nummers, selecteert u **Toevoegen uit Contacten** en een contact.

Als u een SMSbericht wilt verzenden naar een SIM-contact terwijl de dienst voor vaste nummers is geactiveerd, moet u het nummer van de berichtencentrale voor SMS-berichten toevoegen aan de lijst met vaste nummers.

Video delen

Informatie over het delen van video

Met Video delen (netwerkdienst) kunt u tijdens een spraakoproep live of opgenomen video op uw apparaat delen met een ander compatibel apparaat.

Wanneer u Video delen activeert, wordt de luidspreker automatisch ingeschakeld. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, kunt u een compatibele hoofdtelefoon gebruiken.

Vereisten voor het delen van video

Voor zowel u als de ontvanger gelden de volgende vereisten voor het delen van video:

- U moet zich beiden in een 3G-netwerk bevinden. Als een van u buiten het 3G-netwerk gaat, blijft de spraakoproep wel actief.
- U moet beiden de functie Video delen hebben geactiveerd.
- U moet beiden verbindingen van persoon tot persoon hebben ingesteld.

Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie over de dienst, de beschikbaarheid van het 3G-netwerk en de kosten die aan het gebruik van deze dienst zijn verbonden.

Video delen instellen

U hebt instellingen voor verbindingen van persoon tot persoon en 3G-verbindinginstellingen nodig om video delen mogelijk te maken.

Een verbinding van persoon tot persoon wordt ook wel een SIP-verbinding (Session Initiation Protocol) genoemd. De SIP-profielinstellingen moeten in het apparaat worden geconfigureerd voordat u video's kunt delen. Vraag de serviceprovider naar de SIP-profielinstellingen en sla deze op in het apparaat. Uw serviceprovider stuurt u de instellingen mogelijk in een configuratiebericht of geeft u een lijst met de benodigde parameters.

Een verbinding van persoon tot persoon instellen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Beheerinstellingen > SIP-instellingen** en een SIP-profiel.
- 2 Voer de benodigde instellingen voor het SIP-profiel in.

Instellingen voor het delen van video wijzigen

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Video delen**.

Een 3G-verbinding gebruiken

Neem voor meer informatie over netwerken contact op met uw serviceprovider.

Een SIP-adres aan een contact toevoegen

- 1 Selecteer **Menu > Contacten**.
- 2 Selecteer een contact of maak een nieuw contact.
- 3 Selecteer **Opties > Bewerken**.
- 4 Selecteer **Opties > Detail toevoegen > Video delen**.
- 5 Voer het SIP-adres in met de indeling gebruikersnaam@domeinnaam (u mag een IP-adres gebruiken in plaats van een domeinnaam).

Als u geen SIP-adres weet voor de contactpersoon, kunt u het telefoonnummer van de ontvanger gebruiken, inclusief het landnummer om videobeelden te delen (indien ondersteund door de provider van de netwerkdienst).

Live of opgenomen video delen

Selecteer **Opties > Video delen** tijdens een actieve spraakoproep.

- 1 Als u live video wilt delen, selecteert u **Live video**.
Selecteer **Videoclip** als u een video wilt delen.
- 2 Selecteer het gewenste SIP-adres of telefoonnummer dat is opgeslagen in de contactkaart van de ontvanger. Als het SIP-adres of telefoonnummer niet beschikbaar is, voert u de gegevens handmatig in en selecteert u **OK**. Als u een telefoonnummer invoert, moet u ook de landcode invoeren. De uitnodiging wordt verzonden naar het SIP-adres.

Als u een andere toepassing opent tijdens het delen van een video, wordt het delen onderbroken.

Delen hervatten

Selecteer **Opties > Video delen voortzetten** in het startscherm.

Video delen stoppen

Selecteer **Stoppen**. Druk op de eindtoets als u de spraakoproep wilt beëindigen. Wanneer u het gesprek beëindigt, wordt ook het delen van de video beëindigd.

De live video die u hebt gedeeld, opslaan

Selecteer **Ja** wanneer ernaar wordt gevraagd.

Een uitnodiging om video te delen accepteren

Selecteer **Ja**. Video delen begint automatisch.

Contacten

Informatie over Contacten



Selecteer **Menu** > **Contacten**.

U kunt de telefoonnummers, adressen en andere contactgegevens van uw vrienden opslaan en ordenen. Als u eenvoudig contact wilt houden met uw belangrijkste contacten, kunt u deze toevoegen aan het startscherm.

Telefoonnummers en e-mailadressen opslaan

U kunt het telefoonnummer, e-mailadres en andere informatie van uw vriend opslaan in uw lijst met contacten.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Hiermee voegt u een contact toe aan de lijst met contacten

- 1 Selecteer **Opties** > **Nieuw contact**.
- 2 Selecteer een veld en voer de gegevens in.

Contactgegevens bewerken

- 1 Een contact selecteren.
- 2 Open het tabblad contactkaart .
- 3 Een contactgegeven selecteren.

Gegevens toevoegen over een contact

Selecteer een contact en **Opties** > **Bewerken** > **Opties** > **Detail toevoegen**.

Het nummer van een ontvangen oproep of bericht opslaan

Hebt u een oproep of bericht ontvangen van iemand van wie het telefoonnummer nog niet is opgeslagen in de contactenlijst? U kunt het nummer eenvoudig opslaan in een nieuw of bestaand item in de contactenlijst.

Het nummer van een ontvangen oproep opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Logboek**.
- 2 Selecteer **Recente oproepen** > **Ontv. oproepen**.
- 3 Selecteer een telefoonnummer en houd dit even vast, en selecteer **Opslaan in Contacten** in het pop-upmenu.
- 4 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

Het nummer van een ontvangen bericht opslaan

- 1 Selecteer **Menu** > **Berichten**.
- 2 Selecteer **Inbox** en een bericht.
- 3 Selecteer het telefoonnummer en **Opslaan in Contacten**.
- 4 Selecteer of u een nieuw item in de contactenlijst wilt maken of een bestaand item wilt wijzigen.

Snel contact opnemen met uw belangrijkste contacten

U kunt uw belangrijkste contacten instellen als favorieten. Uw favorieten worden boven aan in de lijst met contacten weergegeven, zodat u snel contact met hen kunt opnemen.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een contact als favoriet instellen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Toev. aan favorieten** in het pop-upmenu.

Een contact uit de favorieten verwijderen

Selecteer een contact en houd deze even vast, en selecteer **Verwijdrn uit favorieten** in het pop-upmenu. Het contact wordt niet uit uw standaardlijst met contacten verwijderd.

Een foto voor een contact toevoegen

Wilt u meteen zien wie u belt? Voeg een foto voor een bepaald contact toe.

Selecteer **Menu** > **Contacten** en een contact.

- 1 Selecteer het pictogram naast de naam van het contact en **Afbeeld. toevoegen**.
- 2 Selecteer een foto uit Foto's.

Een foto wijzigen of verwijderen

Selecteer een foto en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Afbeelding wijzigen** of **Afbld. verwijderen**.

De contacten moeten zijn opgeslagen in het apparaatgeheugen. Als u wilt controleren welk geheugen in gebruik is, selecteert u **Opties** > **Instellingen** > **Contacten weergeven**.

Een beltoon instellen voor een specifiek contact

Wilt u het kunnen horen als een bepaalde persoon u belt? U kunt speciaal voor die persoon een beltoon instellen.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Een beltoon instellen voor een contact

- 1 Selecteer een contact en selecteer **Opties** > **Bewerken**.
- 2 Selecteer het veld Beltoon en een beltoon.

Een beltoon instellen voor een contactgroep

- 1 Open het tabblad voor groepen.
- 2 Selecteer de naam van een groep en houd deze even vast, en selecteer **Beltoon** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer een beltoon in de lijst.

De beltoon is alleen van toepassing op de leden van de groep ten tijde van het instellen van de beltoon.

Uw contactgegevens verzenden via Mijn kaart

Mijn visitekaartje is uw elektronische visitekaartje. Met Mijn visitekaartje kunt u uw contactgegevens naar anderen zenden.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

Uw contactgegevens als visitekaartje verzenden

Selecteer **Mijn visitekaartje** en houd dit even vast en selecteer in het pop-upmenu **Vrzdnd als visitekaartje**.

Uw contactgegevens in Mijn kaart bewerken

Selecteer **Mijn visitekaartje** en de detailgegevens die u wilt bewerken.

Een contactgroep maken

Als u contactgroepen hebt gemaakt, kunt u een bericht verzenden naar meerdere mensen tegelijk. U kunt uw familieleden bijvoorbeeld aan een groep toekennen.

Selecteer **Menu** > **Contacten**.

- 1 Open het tabblad voor groepen.
- 2 Selecteer **Opties** > **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam voor de groep in en selecteer **OK**.
- 4 Selecteer de groep en **Opties** > **Leden toevoegen**.
- 5 Geef aan welke contacten u aan de groep wilt toevoegen door deze te selecteren.

Een bericht verzenden aan een groep mensen

Wilt u snel een bericht kunnen verzenden aan al uw familieleden? Als u hen hebt toegekend aan een groep, kunt u een bericht naar hen allemaal tegelijk verzenden.

Selecteer **Menu > Contacten**.

- 1 Open het tabblad voor groepen.
- 2 Selecteer de naam van een groep en houd deze even vast, en selecteer **Bericht maken** in het pop-upmenu.

Contacten kopiëren van de SIM-kaart naar uw apparaat

Als u contacten hebt opgeslagen op uw SIM-kaart, kunt u deze kopiëren naar uw apparaat. U kunt meer gegevens toevoegen aan de contacten die op uw apparaat zijn opgeslagen, zoals alternatieve telefoonnummers, adressen of foto's.

Selecteer **Menu > Contacten**.

Selecteer **Opties > SIM-nummers > Alles kop. naar telef.**

Tip: Als een contact tweemaal voorkomt in uw lijst met contacten, selecteert u **Opties > Instellingen > Contacten weergeven** en schakelt u het selectievakje **SIM-geheugen** uit.

Een back-up van uw contacten plaatsen bij Ovi by Nokia

Als u een back-up van uw contacten in Ovi by Nokia plaatst, kunt u deze contacten eenvoudig naar een nieuw apparaat kopiëren. Als uw apparaat wordt gestolen of beschadigd raakt, kunt u online toch uw lijst met contacten raadplegen.

Selecteer **Menu > Contacten en Opties > Ovi Synchronisatie**.

Als u automatische synchronisatie toestaat, wordt er bij Ovi by Nokia automatisch een back-up geplaatst van alle wijzigingen die u in de contactenlijst aanbrengt.

U moet een Nokia-account hebben om Ovi te kunnen gebruiken. Als u nog geen account hebt, kunt u er een maken op www.ovi.com. U wordt ook gevraagd om een account te maken als u met uw apparaat een Ovi-dienst opent.

Als u Ovi-synchronisatie gebruikt om uw contacten automatisch te synchroniseren, mag u geen gebruikmaken van andere diensten voor synchronisatie van contacten, omdat dit conflicten kan veroorzaken. Ovi-synchronisatie voor contacten is niet beschikbaar als u synchronisatie van contacten hebt geactiveerde in Mail for Exchange.

Berichten

Informatie over Berichten



Selecteer **Menu > Berichten**.

U kunt verschillende soorten berichten verzenden en ontvangen:

- SMS-berichten
- Audioberichten
- Multimedieberichten met foto's en video's
- Groepsberichten

Voor Berichten is netwerkkondersteuning vereist.

Een bericht verzenden

Via SMS- en multimedieberichten kunt u snel contact opnemen met vrienden en familie. Aan een multimediebericht kunt u foto's, video's en geluidscips toevoegen die u wilt delen.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Nieuw bericht**.
- 2 Als u ontvangers wilt selecteren in de contactenlijst, selecteert u het veld **Aan**. Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt invoeren, voert u het nummer in het veld **Aan in**.
- 3 Als u een bijlage wilt toevoegen, selecteert u .
- 4 Selecteer .

Het verzenden van een bericht met een bijlage kan duurder zijn dan het verzenden van een normaal SMS-bericht. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

U kunt tekstberichten verzenden die langer zijn dan de tekenlimiet voor één bericht. Langere berichten worden verzonden als twee of meer berichten. Uw serviceprovider kan hiervoor de desbetreffende kosten in rekening brengen.

Tekens met accenten, andere symbolen en sommige taalopties nemen meer ruimte in beslag, waardoor het aantal tekens dat in één bericht kan worden verzonden, wordt beperkt.

Als de omvang van het ingevoegde item in een multimediebericht te groot is voor het netwerk, kan de grootte automatisch worden verkleind door het apparaat.

Alleen compatibele apparaten kunnen multimediaberichten ontvangen en weergeven. De weergave van een bericht kan verschillen, afhankelijk van het ontvangende apparaat.

Een audiob bericht verzenden

U kunt een geluidsclip, bijvoorbeeld een verjaardagsliedje, opnemen en deze clip als audiob bericht naar een vriend verzenden.

Selecteer **Menu > Berichten**.

- 1 Selecteer **Opties > Bericht maken > Audiob bericht**.
- 2 Selecteer  om het bericht op te nemen.
- 3 Als u de ontvanger wilt selecteren in de contactenlijst, selecteert u het veld **Aan**. Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt invoeren, voert u het nummer in het veld **Aan in**.
- 4 Selecteer .

Berichten ontvangen

Wanneer u een bericht ontvangt, kunt u het direct vanaf het startscherm openen. Later kunt u het bericht vinden in de map **Conversaties** of in de map **Inbox** in **Berichten**.

Selecteer **Menu > Berichten**.

Wanneer u een bericht ontvangt, worden  en **1 nieuw bericht** op het startscherm weergegeven. Selecteer **Weergev.** om het bericht te openen. Als u een meldingenwidget hebt toegevoegd aan het startscherm, opent u het bericht vanuit de widget. Het bericht wordt standaard geopend in de weergave **Conversaties**.

Een ontvangen bericht in de weergave **Conversaties** beantwoorden

Selecteer het invoerveld onder op het scherm, schrijf een bericht en selecteer .

Een bericht in de map **Inbox** openen

Selecteer **Menu > Berichten** en **Inbox** en een bericht.

Een ontvangen bericht in de weergave **Inbox** beantwoorden

Open een bericht en selecteer .

Een bericht in de weergave **Inbox** doorsturen

Open een bericht en selecteer .

Een ontvangen multimedia-item opslaan

Selecteer het item en houd het even vast, en selecteer **Opslaan** in het pop-upmenu. Het item kan worden weergegeven in de overeenkomstige toepassing. Als u bijvoorbeeld opgeslagen foto's wilt weergeven, opent u Foto's.

Een conversatie weergeven

U kunt de berichten die u hebt verzonden naar, en ontvangen van een bepaald contact zien in een enkele weergave, en de conversatie vanuit die weergave vervolgen.

Selecteer **Menu > Berichten**.

Selecteer **Conversaties** en een contact. Alle berichten die zijn verzonden naar, en ontvangen van dat contact worden weergegeven.

Een bericht in een conversatie beantwoorden

- 1 Open de conversatie.
- 2 Tik op het invoerveld onder op het scherm en schrijf een bericht.
- 3 Als u bijlagen of meer ontvangers wilt toevoegen, selecteert u **Opties > Toevoegen**.
- 4 Selecteer  om het bericht te verzenden.

Wanneer u een nieuw bericht verzendt, wordt het toegevoegd aan de huidige conversatie. Als er geen conversatie bestaat, wordt een nieuwe conversatie gestart.

Wanneer u een ontvangen bericht vanaf het startscherm opent, wordt het bericht standaard geopend in de weergave Conversaties. Als u wilt dat de berichten worden geopend in de weergave Inbox, selecteert u **Opties > Berichtweergave > Inbox**.

Een SMS-bericht beluisteren

U kunt uw apparaat zo instellen dat uw SMS-berichten worden voorgelezen.

- 1 Selecteer **Menu > Berichten**.
- 2 Selecteer **Inbox**.
- 3 Selecteer een bericht en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Beluisteren** in het pop-upmenu.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Berichtlezer**.

De taal wijzigen

Selecteer **Taal** en een taal.

Een extra taal downloaden

Selecteer **Opties > Talen downloaden**.

De stem wijzigen

Selecteer  Als u een voorbeeld van een stem wilt horen, selecteert u de stem en houdt u deze even vast, en selecteert u vervolgens **Spraak afspelen**.

De taal wijzigen

U kunt de taal van het apparaat en de taal waarin u uw berichten en e-mails schrijft, wijzigen. U kunt ook tekstvoorspelling activeren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Taal**.

De taal van het apparaat wijzigen

Selecteer **Telefoontaal**.

De schrijftaal wijzigen

Selecteer **Schrijftaal**.


Hiermee activeert u tekstvoorspelling

Selecteer **Tekstvoorspelling**.

E-mail**E-mail****Over e-mail**

Selecteer **Menu > Toepassingen > E-mail**.

U kunt meerdere mailboxen toevoegen en deze rechtstreeks vanaf het startscherm openen. In de hoofdweergave voor e-mail kunt u van de ene mailbox overschakelen naar een andere.

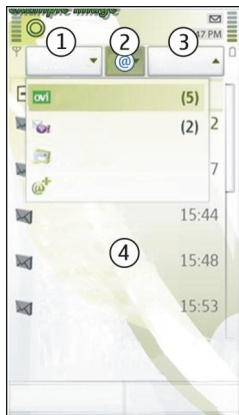

- 1 Schrijf een bericht.
- 2 Schakel over tussen uw mailboxen.
- 3 Sorteert uw e-mail, bijvoorbeeld op datum.
- 4 Verzend e-mail vanuit huidige mailbox.

E-mail bevat interactieve elementen. Selecteer bijvoorbeeld een e-mailbericht en houd dit even vast om een pop-upmenu weer te geven.

Bij het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Een gratis e-mailaccount van Ovi van Nokia krijgen

ovi Via Ovi Mail van Nokia kunt u uw toestel of pc gebruiken voor toegang tot uw e-mail. De antispambeveiliging helpt uw mailbox op orde te houden en door de antivirusbeveiliging wordt de bescherming verhoogd.

- 1 Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **E-mail**.
- 2 Selecteer **Nieuwe mailbox** > **Starten** > **Ovi-mail** en **Nu aanmelden**.

Uw pc gebruiken voor toegang tot uw e-mailaccount

Ga naar www.ovi.com en meld u aan.

Een mailbox toevoegen

U kunt diverse mailboxen aan uw apparaat toevoegen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > E-mail**.

Een mailbox toevoegen

Selecteer **Nieuwe mailbox** en volg de instructies.

Voor een gratis Ovi Mail-account van Nokia selecteert u **Ovi-mail** en **Nu aanmelden**.

Een e-mailwidget aan het startscherm toevoegen

- 1 Tik op het startscherm op een leeg gebied en houd dit even vast.
- 2 Selecteer  en de gewenste widget in de lijst.

Een mailbox verwijderen

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > E-mail**.
- 2 Selecteer **Opties > Mailbox verwijderen** en de mailbox.


E-mail lezen

U kunt uw apparaat gebruiken om e-mail te lezen en te beantwoorden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > E-mail**.

Een e-mail lezen

Selecteer een e-mail. Spreid twee vingers over het scherm om in of uit te zoomen.

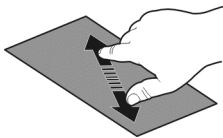

Een bijlage openen of opslaan

Selecteer de bijlage en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu. Als er meer bijlagen zijn, kunt u ze allemaal tegelijk opslaan.

Een e-mail beantwoorden

Selecteer **Opties > Beantwoorden**.

Een e-mail doorsturen

Selecteer **Opties > Doorsturen**.

Tip: Als een e-mail een webadres bevat en u het adres in de browser van het apparaat wilt openen of aan uw bookmarks wilt toevoegen, selecteert u het adres en selecteert u de gewenste optie in het pop-upmenu.

Tip: Gebruik de pijlpictogrammen om naar de volgende of vorige e-mail te gaan.

Een e-mail verzenden

U kunt uw apparaat gebruiken om e-mail te schrijven en te verzenden en bestanden aan uw e-mail toe te voegen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > E-mail**.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer het pictogram Aan, Cc of Bcc als u een ontvanger uit uw lijst met contacten wilt toevoegen. Selecteer het veld Aan, Cc of Bcc als u handmatig een e-mailadres wilt invoegen.
- 3 Als u een bijlage aan de e-mail wilt toevoegen, selecteert u .
- 4 Als u het e-mailbericht wilt verzenden, selecteert u .

Een vergaderverzoek beantwoorden

Met Mail for Exchange kunt u vergaderverzoeken openen en accepteren. Wanneer u een vergaderverzoek accepteert, wordt het in uw agenda weergegeven.

Selecteer **Menu > Toepassingen > E-mail** en open het vergaderverzoek.

Selecteer  (Accepteren),  (Weigeren) of  (Onder voorbehoud).

Uw beschikbaarheid controleren

Selecteer **Opties > Agenda weergeven**.

Open een geaccepteerd vergaderverzoek in uw agenda als u het wilt bewerken, verzenden of doorsturen.

De beschikbare opties kunnen verschillen.

E-mails openen van het startscherm

Er kunnen meerdere e-mailwidgets op het startscherm staan, afhankelijk van uw apparaat. Elke e-mailwidget bevat één mailbox. In de widget kunt u zien of u nieuwe e-mails hebt ontvangen en wat het aantal ongelezen e-mails is.

Een e-mailwidget toevoegen aan het startscherm

Selecteer **Nieuwe mailbox** op het startscherm en volg de instructies.

Nog een e-mailwidget toevoegen aan het startscherm

Tik op het startscherm en houd dit even vast. Selecteer vervolgens  en de gewenste widget uit de lijst.

Een e-mail openen

Selecteer een e-mail in de e-mailwidget.

Internet

Over de webbrowser



Selecteer **Menu** > **Web**.

Op de hoogte blijven van het nieuws en uw favoriete websites bezoeken. U kunt de webbrowser van uw apparaat gebruiken om internetpagina's te bekijken.

Als u internetpagina's wilt weergeven, moet er op uw apparaat een internettoegangspunt zijn geconfigureerd en moet u verbonden zijn met een netwerk.

Op internet surfen

Selecteer **Menu** > **Web**.

Tip: Als u bij uw serviceprovider geen data-abonnement met een vast tarief hebt, kunt u besparen op de kosten voor gegevensoverdracht op uw telefoonrekening door een WLAN te gebruiken om verbinding te maken met internet.

Naar een website gaan

Selecteer de webadresbalk, voer een webadres in en selecteer .

Tip: Als u op internet wilt zoeken, selecteert u de webadresbalk, voert u het zoekwoord in en selecteert u de koppeling onder de webadresbalk.

In- of uitzoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers naar elkaar toe of van elkaar af.

Een cache is een geheugenlocatie die wordt gebruikt om gegevens tijdelijk op te slaan. Als u toegang hebt gezocht of gehad tot vertrouwelijke informatie waarvoor u een wachtwoord moet opgeven, kunt u de cache van het apparaat na gebruik beter legen.

De cache wissen

Selecteer  >  > **Privacy** > **Privacygegevens wissen** > **Cache**.

Een bookmark toevoegen

Als u steeds dezelfde websites bezoekt, kunt u deze toevoegen aan de weergave Bookmarks, zodat u ze snel kunt openen.

Selecteer **Menu > Web**.

Selecteer tijdens het browsen  > .

Tijdens het browsen naar een website met bookmark gaan

Selecteer  >  en een bookmark.

Abonneren op een webfeed

U hoeft uw favoriete websites niet regelmatig te bezoeken om op de hoogte te blijven van nieuwe inhoud op deze websites. U kunt zich abonneren op webfeeds en automatisch koppelingen ontvangen naar de nieuwste inhoud.

Selecteer **Menu > Web**.

Webfeeds op webpagina's worden gewoonlijk aangegeven met . Ze worden gebruikt om bijvoorbeeld de recentste nieuwskoppen of weblogitems te delen.

Ga naar een blog of webpagina met een webfeed en selecteer  >  en de gewenste feed.

Een feed bijwerken

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze vast. Selecteer vervolgens **Vernieuwen** in het pop-upmenu.

Een feed zodanig instellen dat deze automatisch wordt bijgewerkt

Selecteer in de weergave Webfeeds de feed en houd deze even vast. Selecteer vervolgens **Bewerken > Automatische updates** in het pop-upmenu.

Gebeurtenissen in de buurt ontdekken

Bent u op zoek naar interessante gebeurtenissen in de buurt van uw huidige locatie? Met Hier en nu kunt u informatie ontvangen over bijvoorbeeld het weer, gebeurtenissen, bioscooptijden of restaurants in de buurt.

Selecteer **Menu > Web**.

- 1 Selecteer  >  > **Hier en nu**.
- 2 Blader door de beschikbare diensten en selecteer een dienst voor meer informatie.

Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Sommige diensten zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar en zijn mogelijk uitsluitend beschikbaar in bepaalde talen. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkprovider.

Bij het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijf



U kunt het apparaat ook gebruiken om verbinding te maken met het intranet van uw bedrijf.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Intranet**.

- 1 Selecteer **Opties > Instellingen**. Neem voor de relevante instellingen contact op met de systeembeheerder. U moet ook een VPN-toegangspunt definiëren.
- 2 Selecteer **Opties > Verbinden**.

Tip: Als u verschillende intranetbestemmingen hebt gedefinieerd in Verbindingsinstellingen, bijvoorbeeld extranetten van partners, selecteert u **Handmatige verbinding** om op te geven op welk intranet u wilt surfen.

Sociale netwerken

Over Sociale netwerken



Selecteer **Menu > Sociaal** en meld u aan bij de diensten voor sociale netwerken die u gebruikt.

Sociaal worden op Ovi om uw sociale netwerk nog beter onderhouden. Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken, zoals Facebook of Twitter via de toepassing Sociaal, dan kunt u het volgende doen:

- De statusupdates van uw vrienden uit meerdere diensten weergeven in één weergave
- Uw eigen statusupdate tegelijkertijd op meerdere diensten plaatsen
- Met de camera gemaakte foto's direct delen
- Video's delen met uw vrienden
- De profielen van uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens op uw telefoon
- Uw locatiegegevens aan uw statusupdate toevoegen

- Gebeurtenissen vanaf de dienst agenda toevoegen aan de agenda van uw apparaat

Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze door de dienst voor sociale netwerken worden ondersteund.

Voor het gebruik van diensten voor sociale netwerken is netwerkondersteuning vereist. Hiervoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht waarvoor de daaraan gekoppelde kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht. Neem voor meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

De diensten voor sociale netwerken worden verzorgd door derden en worden niet door Nokia geleverd. Controleer de privacy-instellingen van de dienst voor sociale netwerken die u gebruikt, omdat u uw gegevens mogelijk met een grote groep mensen deelt. De gebruiksvoorwaarden van de dienst voor sociale netwerken zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van gegevens. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en privacygewoonten van de betreffende service.

De statusupdates van uw vrienden in één weergave bekijken

Wanneer u bent aangemeld bij diensten voor sociale netwerken via de toepassing Sociaal, dan kunt u de statusupdates van uw vrienden in al die diensten in één enkele weergave bekijken. U hoeft niet heen en weer te schakelen tussen verschillende toepassingen om te zien wat iedereen aan het doen is.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

- 1 Selecteer een dienst en meld u aan.
- 2 Selecteer **Sociaal netwerk toevoegen**.
- 3 Selecteer een andere dienst en meld u aan.
- 4 Selecteer **Alle activiteit**.

Alle feeds van de diensten die u heeft toegevoegd worden automatisch in de weergave opgenomen.

Uw status plaatsen op socialenetwerkdiensten

Met de toepassing Sociale netwerken kunt u uw statusupdate op socialenetwerkdiensten plaatsen.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

Schrijf uw statusupdate in het tekstveld.

Uw online vrienden koppelen aan hun contactgegevens

U kunt het profiel van uw online vrienden uit sociale netwerkdiensten koppelen aan hun contactgegevens op uw apparaat. Na de koppeling kunt u hun contactgegevens

direct bekijken in de socialenetwerkttoepassing en hun meest recente statusupdates bekijken in uw lijst met contacten.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

- 1 Selecteer de profielfoto van een online vriend(in).
- 2 Selecteer **Link Profile to Contact** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer in uw lijst met contacten het contact waaraan u het profiel wilt koppelen.

De statusupdates van uw vrienden weergeven in het startscherm

Als u zich via Ovi by Nokia aanmeldt bij socialenetwerkdiensten, zoals Facebook of Twitter, kunt u de statusupdates van uw online vrienden rechtstreeks in het startscherm zien.

Door de updates in het startscherm bladeren

Als u zich hebt aangemeld voor een dienst, kunt u updates bekijken in de widget Sociale netwerken.

De socialenetwerkttoepassing openen in het startscherm

Selecteer het widget Sociale netwerken. Als u zich hebt aangemeld, wordt de weergave met statusupdates geopend. Als u zich nog niet hebt aangemeld, wordt de weergave geopend waarin u zich kunt aanmelden.

Een foto of video uploaden naar een dienst

Gebruik de toepassing Sociaal om uw foto's of video's te uploaden naar diensten voor sociale netwerken zoals Facebook.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteren of u een afbeelding of een video wilt uploaden.
- 3 Geef aan welke items moet worden geüpload door deze items te selecteren. De maximale bestandsgrootte is 4 MB voor foto's en 10 MB voor video's.
- 4 Als u één afzonderlijke foto uploadt, kunt u een beschrijving en een label met een opmerking toevoegen aan een bepaald gedeelte van de foto.

Als u een video wilt uploaden, moet deze functie door de dienst voor sociale netwerken worden ondersteund en u moet een WLAN-verbinding gebruiken.

Een foto nemen en deze uploaden

- 1 Selecteer .
- 2 Selecteer de optie voor het uploaden van een foto van een camera.

- 3 Neem een foto.
- 4 Voeg een beschrijving en een label met een opmerking toe aan een bepaald gedeelte van de foto.

Uw locatie als onderdeel van uw statusupdate delen

Met de toepassing Sociale netwerken kunt u uw vrienden laten weten waar u bent, zodat ze u kunnen vinden.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

- 1 Selecteer het tekst invoerveld boven aan het scherm.
- 2 Voeg uw locatie toe. Het apparaat maakt gebruik van GPS om uw huidige locatie te bepalen en zoekt naar landmarks bij u in de buurt.
- 3 Als er diverse landmarks zijn gevonden, selecteert u er een in de lijst.

Het delen van locaties is alleen beschikbaar als het door de dienst wordt ondersteund.



Belangrijk: Voordat u de locatie deelt, moet u altijd goed nagaan met wie u dit doet. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u mogelijk uw locatie met een grote groep mensen deelt.

De gebruiksvoorwaarden van de dienst voor sociale netwerken zijn mogelijk ook van toepassing op het delen van uw locatie. Stel u op de hoogte van de gebruiksvoorwaarden en van de privacypraktijken van de dienst en denk goed na voordat u uw locatiegegevens aan anderen bekendmaakt of de locatie van anderen weergeeft.

Contact opnemen met een vriend van een socialenetwerkdienst

Wanneer u niet alleen commentaar wilt geven op de status van een vriend, kunt u bellen met, of een bericht verzenden aan deze vriend.

Selecteer **Menu > Sociaal**.

- 1 Selecteer de profielfoto van een vriend(in).
- 2 Selecteer **View contact info** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer een communicatiemethode.

Deze functie is beschikbaar als u op uw apparaat uw online vrienden aan hun contactgegevens hebt gekoppeld.

De beschikbare communicatiemethoden verschillen. Als u iemand wilt bellen of een SMS-bericht wilt sturen, moet de functie worden ondersteund door de dienst.

Een gebeurtenis toevoegen aan de agenda van uw apparaat

Wanneer u reageert op uitnodigingen voor gebeurtenissen in een socialenetwerkdienst als Facebook, kunt u deze gebeurtenissen toevoegen aan de agenda van uw apparaat, zodat u aankomende gebeurtenissen kunt weergeven, zelfs als u niet online bent.

Selecteer **Menu > Sociaal** en een dienst, en meld u aan.

- 1 Selecteer een uitnodiging voor een gebeurtenis.
- 2 Voeg de gebeurtenis toe aan de agenda van uw apparaat.

Deze functie is alleen beschikbaar als deze door de dienst wordt ondersteund.

Camera

Informatie over de camera

 Houd de cameratoets ingedrukt.

Waarom zou u een aparte camera meenemen als u ook herinneringen kunt vastleggen met uw apparaat? Met de camera van uw apparaat kunt u makkelijk foto's nemen of video's opnemen.

Daarna kunt u uw apparaat gebruiken om de foto's en video's te bekijken of te bewerken, via internet te delen of naar compatibele apparaten te verzenden.

Een foto nemen

Houd de cameratoets ingedrukt.



Het apparaat beschikt over de functie waarmee u volledig kunt scherpstellen. Met deze functie kunt u foto's maken waarbij zowel de voorgrond als de achtergrond goed zijn scherpgesteld.

Druk op de cameratoets. Houd het apparaat stil totdat de foto is opgeslagen en de definitieve foto op het scherm wordt weergegeven.

In- of uitzoomen

Gebruik de volumetoetsen.

Bij gezichtsherkenning worden gezichten gedetecteerd, worden er witte rechthoeken omheen geplaatst en de scherpstelling geoptimaliseerd, zelfs wanneer de gezichten bewegen. Gezichtsherkenning wordt standaard ingeschakeld.

Gezichtsherkenning uitschakelen

Selecteer  > **Gezichthrk..**

Foto- en videotips

Houd de cameratoets ingedrukt.

Bij het maken van een foto:

- Gebruik beide handen om de camera stil te houden.
- Als u inzoomt, kan de fotokwaliteit afnemen.
- Als u ongeveer een minuut niets doet, wordt de batterijspaarstand geactiveerd. Als u de camera weer wilt activeren, drukt u kort op de cameratoets.
- U kunt een bepaalde scène instellen als standaardscène telkens wanneer u de camera opent. Selecteer het  > **Scènemodus** > **Door gebruiker gedef.** > **Bewerken**. Wijzig de instellingen en selecteer **Inst. als std.scènemodus** > **Ja**.

Houd een veilige afstand aan wanneer u de flitser gebruikt. Richt de flitser niet van dichtbij op mensen of dieren. Dek de flitser niet af wanneer u een foto maakt.

Bij het opnemen van een video:

- Sluit voor het beste resultaat geopende toepassingen voor het opnemen.
- Voor optimale prestaties bij het opnemen van video's op een geheugenkaart gebruikt u een compatibele, snelle en hoogwaardige microSD-kaart. De aanbevolen microSD-kaartklasse is 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) of hoger.

Maak voordat u de kaart gaat gebruiken een back-up van de belangrijke gegevens en gebruik het apparaat om de kaart te formatteren. Doe dit zelfs als de kaart al eerder geformatteerd is geweest of gebruikt is in een Nokia-apparaat. Alle gegevens op de kaart worden verwijderd als u deze formateert.

Maak een back-up van de belangrijke gegevens en gebruik het apparaat om de kaart te formatteren, als de prestaties van de geheugenkaart verminderen na verloop van tijd.

Een foto in het donker nemen

Activeer de nachtmodus, als u zelfs bij slecht licht foto's wilt maken.

Houd de cameratoets ingedrukt.

Nachtmodus activeren

- 1 Selecteer  > **Scènemodus**.
- 2 Selecteer **Nachtportret** als u de flitser wilt gebruiken. Selecteer **Nacht** als u de flitser niet wilt gebruiken.

Locatiegegevens opslaan bij uw foto's en video's

Als u er moeite mee hebt om te onthouden waar u een bepaalde foto of video hebt gemaakt, kunt u uw apparaat zodanig instellen dat de locatie automatisch wordt vastgelegd.

Als de locatiecoördinaten kunnen worden bepaald via het netwerk en GPS, kunt u locatiegegevens toevoegen aan een afbeelding of videoclip. Als u een afbeelding of videoclip deelt waaraan locatiegegevens zijn toegevoegd, kunnen die locatiegegevens zichtbaar zijn voor anderen die de afbeelding of videoclip bekijken. U kunt geotagging uitschakelen in de camera-instellingen.

Houd de cameratoets ingedrukt.

De functie voor het vastleggen van de locatie activeren

Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Locatie-info opslaan** > **Ja**.

Het kan enige minuten duren voordat de coördinaten van uw locatie zijn ontvangen. De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen worden beïnvloed door uw positie, gebouwen, natuurlijke obstakels en weersomstandigheden. Als u een bestand met locatiegegevens deelt, worden de locatiegegevens ook gedeeld. Uw locatie kan dan zichtbaar zijn voor derden die het bestand bekijken. Voor deze functie is een netwerkdienst vereist.

Symbolen voor locatiegegevens:

 — Er zijn geen locatiegegevens beschikbaar. Mogelijk worden er geen locatiegegevens opgeslagen bij foto's of video's.

 — Locatiegegevens beschikbaar. Er worden locatiegegevens opgeslagen bij foto's of video's.

Een foto of video versturen.

U kunt foto's en video's versturen in een multimediasbericht of e-mailbericht, of via Bluetooth.

Een multimediasbericht versturen

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via bericht**.

- 3 Als u een ontvanger wilt selecteren in uw contactenlijst, selecteert u . Als u de naam of het telefoonnummer van de ontvanger wilt opgeven, selecteert u het veld Aan en voert u de naam of het telefoonnummer in.
- 4 Selecteer .

Versturen in een e-mailbericht

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via e-mail**.
- 3 Als u een ontvanger wilt selecteren in uw contactenlijst, selecteert u de titel **Aan**. Als u het telefoonnummer van de ontvanger handmatig wilt invoeren, voert u het nummer in het veld Aan in.
- 4 Selecteer .

Verzenden via Bluetooth

- 1 Maak een foto of neem een video op.
- 2 Selecteer **Opties** > **Verzenden** > **Via Bluetooth**.
- 3 Selecteer het apparaat waar u verbinding mee wilt maken of zoek naar meer apparaten.
Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in.

Een video opnemen

Behalve foto's nemen kunt u met uw apparaat ook speciale momenten op video vastleggen.

Houd de cameratoets ingedrukt.

- 1 Als u van de afbeeldingsmodus op de videomodus wilt overschakelen, selecteert u .
- 2 Druk op de cameratoets om de opname te starten. Een rood opnamepictogram wordt weergegeven.
- 3 Als u de opname wilt onderbreken, selecteert u **Onderbr..** Als u de opname onderbreekt en binnen vijf minuten niet op een toets drukt, wordt de opname gestopt.
Gebruik de volumetoetsen om in of uit te zoomen.
- 4 Druk op de cameratoets om de opname te stoppen. De video wordt automatisch opgeslagen in Foto's.

U kunt high-definition-video's opnemen. Gebruik voor de beste prestaties een snelle, hoge kwaliteit micro-SD-kaart van een bekende fabrikant als u video's opneemt op een geheugenkaart. De aanbevolen klasse van de micro-SD-kaart is 4 (32 Mbit/s (4 MB/s)) of hoger.

Tip: U kunt uw video in een MMS-bericht verzenden. Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Videokwaliteit** en sleep de schuif naar **Standaard** als u de grootte van de te verzenden video wilt beperken.

Uw foto's en video's

Informatie over Foto's



Selecteer **Menu** > **Foto's**.

U kunt de video's bekijken die u hebt opgenomen of door de foto's bladeren die u hebt genomen.

U kunt ook de foto's en video's bekijken op een compatibele televisie. Een afgedrukte versie maken van de beste opnames

U kunt uw mediabestanden op een effectievere wijze beheren door labels toe te voegen aan de bestanden of deze onder te verdelen in categorieën.

Foto's en video's weergeven

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Foto's doorbladeren

Veeg omhoog of omlaag.

Een foto weergeven


Selecteer de foto.

Een foto op het volledige scherm weergeven

Selecteer de foto en draai uw apparaat in de liggende stand.

Een foto zoomen

Plaats twee vingers op het scherm en schuif uw vingers van elkaar af om in te zoomen. U kunt uitzoomen door uw vingers naar elkaar toe te schuiven.

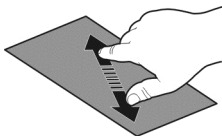

Tip: Tik tweemaal op het scherm om snel in of weer uit te zoomen.

Foto's weergeven als diavoorstelling

Selecteer een foto en **Opties** > **Diavoorstelling** > **Afspelen**. De diavoorstelling begint bij de geselecteerde foto.

U kunt al uw foto's en video's weergeven of uw foto's en video's gegroepeerd per album of label.

Schakelen tussen weergaven

Selecteer  en een weergave.

Een video afspelen

Selecteer een video. Video's worden aangeduid met ►.

Foto's en video's kunnen ook naar u worden verzonden vanaf een compatibel apparaat. U kunt ontvangen foto's of video's direct weergeven in **Foto's**.

Uw foto's organiseren

U kunt uw foto's organiseren in albums en er een label aan geven, zodat u gemakkelijker een bepaalde foto kunt vinden.

Selecteer **Menu** > **Foto's**.

Een nieuw album maken

- 1 Selecteer  >  >  in de hoofdweergave.
- 2 Als u de naam van het album wilt wijzigen, selecteert u de albumnaam.

De naam van een album wijzigen

Selecteer het album en houd deze ingedrukt en selecteer **Naam wijzigen** en de albumnaam in het pop-upmenu.

Een foto naar aan album verplaatsen

- 1 Selecteer een foto en houd deze ingedrukt en selecteer **Toevoegen aan album** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer het album waar u de foto naar wilt verplaatsen. Als u een nieuw album wilt maken om de foto naar te verplaatsen, selecteert u **Nieuw album**.

Tip: Als u meerdere foto's naar een album wilt verplaatsen, selecteert u de foto's, vervolgens selecteert u **Opties** > **Toevoegen aan album**.

Een album verwijderen

Selecteer een album en houd deze ingedrukt en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

De foto's en video's in het album worden niet verwijderd van uw apparaat.

Label toevoegen aan een foto

- 1 Selecteer een foto en houd deze ingedrukt en selecteer **Label toevoegen** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer een label uit de lijst of geef een nieuw label op.

Gemaakte foto's bewerken



Met Foto-editor kunt u effecten, tekst, illustraties of kaders aan uw foto's toevoegen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Foto-editor** en een foto.

- 1 Voeg effecten toe door de gewenste optie op de uitgebreide werkbalk te selecteren.
- 2 Als u de bewerkte foto wilt opslaan, selecteert u **Opties > Opslaan**. De bewerkte foto vervangt de originele foto niet.

Als u later uw bewerkte foto's wilt weergeven, selecteert u **Menu > Foto's**.

Een foto die u hebt genomen, afdrukken

U kunt uw foto's rechtstreeks afdrukken op een compatibele printer.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op een printer in de modus Mediaoverdr. aan te sluiten.
- 2 Selecteer de af te drukken foto.
- 3 Selecteer **Opties > Afdrukken**.
- 4 Als u de USB-verbinding wilt gebruiken om afdrukken te maken, selecteert u **Afdrukken > Via USB**.
- 5 Selecteer **Opties > Afdrukken** om de foto af te drukken.

Tip: U kunt ook een Bluetooth-printer gebruiken. Selecteer **Afdrukken > Via Bluetooth**. Wijzig de geselecteerde printer in Bluetooth en volg de weergegeven instructies op.

Tip: Als de USB-kabel is aangesloten, kunt u de USB-modus wijzigen. Selecteer  > **USB** in de rechterbovenhoek van de browserweergave.


Foto's en video's op een tv weergeven

U kunt foto's en video's weergeven op een compatibele tv, zodat het eenvoudiger voor u is om ze aan uw familie en vrienden te laten zien.

U hebt een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit nodig (apart verkrijgbaar) en mogelijk moet u de tv-out-instellingen en de beeldverhouding aanpassen. Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Accessoires > Tv-uitvoer** als u de tv-uitvoerinstellingen wilt wijzigen.

Foto's en video's op een standaard tv weergeven

- 1 Verbind een Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan de video-uitvoer van een compatibele tv. De kleur van de stekkers moet overeenkomen met de kleur van het contact.
- 2 Sluit het andere uiteinde van de Nokia-kabel voor videoconnectiviteit aan op de Nokia AV-connector van het apparaat. Mogelijk moet u de USB-modus **Tv-outkabel** selecteren.
- 3 Selecteer een foto of een video.

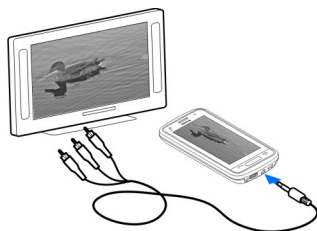

Video's en tv

Video's

Over de videospeler



Selecteer **Menu > Video's en tv**.

U kunt video's op uw apparaat bekijken als u op stap bent.

Tip: Nieuwe video's ophalen bij Ovi Winkel. Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www.ovi.com.

Het gebruik van een packet-gegevenstoegangspunt om een video te downloaden kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens over het netwerk van de serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Een video afspelen

Selecteer **Menu > Video's en tv**.

Selecteer de video.

De bedieningselementen van de videospeler gebruiken

Tik op het scherm.

Uw video's kopiëren van uw apparaat naar een computer en omgekeerd

Hebt u video's opgenomen met uw apparaat die u op uw computer wilt bekijken? Of wilt u uw video's van het apparaat naar uw computer kopiëren? Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw video's van uw apparaat naar een computer en omgekeerd te kopiëren.

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op een computer aan te sluiten.
Als u foto's wilt kopiëren tussen een geheugenkaart in uw apparaat en een computer, moet u zorgen dat de geheugenkaart is geplaatst.
- 2 Open Nokia Ovi Suite op uw computer en volg de weergegeven instructies.

Naar Web TV kijken

Met On Demand Web TV kunt u op de hoogte blijven van het nieuws en de allernieuwste afleveringen van uw favoriete televisieseries bekijken.

Selecteer **Menu > Video's & tv** en een dienst.

Als u inhoud wilt streamen via de ether moet u gebruikmaken van een 3G-, 3.5G- of WLAN-verbinding. Het gebruik van Web TV-services gaat mogelijk gepaard met het overbrengen van grote hoeveelheden gegevens. Informeer bij uw serviceprovider naar de kosten voor gegevensoverdracht.

Welke vooraf geïnstalleerde Web TV-diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van het land en de netwerkprovider. De inhoud van de Web TV-diensten varieert per dienst.

- 1 Blader door Web TV-inhoud door over het scherm te vegen.
- 2 U kunt het afspelen starten door de miniatuurafbeelding te selecteren.
- 3 U kunt tijdens het afspelen de bedieningstoetsen weergeven of verbergen door op het scherm te tikken.
- 4 Gebruik de volumetoetsen als u het volume wilt aanpassen.

Een Web TV-widget toevoegen aan het startscherm

Tik op het startscherm en houd dit vast. Selecteer vervolgens  en de gewenste Web TV-dienst.

Andere Web TV-diensten zoeken

Selecteer **Meer items** als u TV-diensten vanuit de Ovi Winkel van Nokia wilt downloaden. Gedownloade diensten worden opgeslagen in de map Applications. U kunt ze echter ook verplaatsen naar een andere map, zoals een speciale Web TV-map.

Ga voor meer informatie over Ovi Winkel naar www.ovi.com.

Muziek en audio

Muziekspeler

Over Muziekspeler



Selecteer **Menu > Muziek > Muz.speler**.

Met de toepassing Muz.speler kunt u naar muziek en podcasts luisteren terwijl u onderweg bent.


Tip: Haal meer muziek op bij Ovi Muziek. Selecteer **Menu > Muziek > Ovi Music**. Ga voor meer informatie over Ovi naar www.ovi.com.

Muziek afspelen

Selecteer **Menu > Muziek > Muz.speler**.

- 1 Selecteer **Opties** en de gewenste weergave. U kunt zoeken op nummer, album of genre.

Om door de albumcovers te bladeren in de albumweergave, veegt u naar links of rechts.

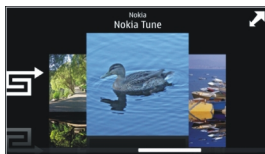

- 2 Selecteer een nummer of album.


Tip: Als u in willekeurige volgorde naar de nummers wilt luisteren, selecteert u .

Het afspelen onderbreken of hervatten

Selecteer  om het afspelen te onderbreken, en  om het afspelen te hervatten.

Een nummer terugspoelen of snel vooruitspoelen.

Houd  of  ingedrukt.

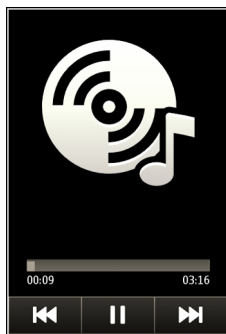

Tip: Als u naar muziek luistert, kunt terugkeren naar het startscherm, terwijl de muzikspeler op de achtergrond blijft spelen.

Een afspeellijst maken

Wilt u verschillende muziek voor verschillende stemmingen? Met afspeellijsten kunt u selecties van nummers maken, die in een bepaalde volgorde worden afgespeeld.

Selecteer **Menu > Muziek > Muz.speler.**

- 1 Selecteer **Opties > Afspeellijsten.**
- 2 Selecteer **Opties > Nieuwe afspeellijst.**
- 3 Voer een naam voor de afspeellijst in en selecteer **OK.**
- 4 Selecteer de nummers die u wilt toevoegen aan de afspeellijst, in de volgorde waarin u ze afgespeeld wilt hebben.

Als een compatibele geheugenkaart is geplaatst, wordt de afspeellijst hierop opgeslagen.

Een nummer aan een afspeellijst toevoegen

Selecteer het nummer en houd het even vast, en selecteer **Toev. aan afspeellijst** in het pop-upmenu.

Een nummer van de afspeellijst verwijderen

Selecteer het nummer in de afspeellijst en houd het even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Hiermee verwijdert u het nummer niet uit het apparaat, maar alleen uit de afspeellijst.


Een afspeellijst afspelen

Selecteer **Opties** > **Afspeellijsten** en de afspeellijst.

Tip: Met Muz.speler wordt automatisch een afspeellijst gemaakt voor de nummers die het vaakst worden afgespeeld, nummers die onlangs zijn afgespeeld en nummers die onlangs zijn toegevoegd.

Muziek van uw pc kopiëren

Hebt u muziek op uw pc die u op uw apparaat wilt beluisteren? Nokia Ovi Suite is de snelste manier om muziek over te brengen naar uw apparaat en u kunt het gebruiken om uw muziekcollectie te beheren en synchroniseren.

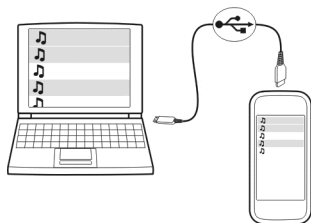

- 1 Gebruik een compatibele USB-gegevenskabel om uw apparaat op de computer aan te sluiten. Zorg ervoor dat er een compatibele geheugenkaart in uw apparaat zit.
- 2 Selecteer op uw apparaat het meldingengebied in de rechterbovenhoek en selecteer  > **USB** > **Mediaoverdr.**
- 3 Open Nokia Ovi Suite op de computer en volg de weergegeven instructies. Voor meer informatie kijkt u op Help van Nokia Ovi Suite.

De laatste versie van Nokia Ovi Suite downloaden van www.ovi.com.

Sommige muziekbestanden zijn beschermd met digitale rechten (DRM) en kunnen niet op meer dan een apparaat worden afgespeeld.

Over Ovi Muziek

 Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Ovi Music** of ga naar www.ovi.com.

Ovi Muziek biedt u toegang tot tracks die u kunt doorzoeken en downloaden. Blader door Ovi Muziek en ontdek nieuwe muziek en oude favorieten.

Er zijn, afhankelijk van uw het land waarin u woont, verschillende diensten en opties beschikbaar.

U moet een Nokia-account maken om muziek te kunnen downloaden.

U kunt een Nokia-account maken, lid worden van Ovi Muziek en u aanmelden bij uw account met een van de volgende opties:

- Uw mobiel apparaat
- Een compatibele webbrowser
- Nokia Ovi Player
- Nokia Ovi Suite

Als u al Nokia-account hebt, kunt u dat account gebruiken voor Ovi Muziek.

Beëindig de account niet als u download-tegoed of downloads hebt, of als u een abonnement voor onbeperkte downloads met uw Nokia-account hebt. Als u dat wel doet bent u alles kwijt.

Beveiligde inhoud

Inhoud, zoals foto's, video's en muziek, die is beschermd met digitale rechten (DRM), wordt geleverd met een licentie waarin uw rechten staan voor het gebruik van de inhoud.

U kunt de gegevens en status van de licenties weergeven, maar ook licenties opnieuw activeren en verwijderen.

Licenties digitale rechten beheren

Selecteer **Menu > Instellingen > Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinstell. > Beveiligde inhoud.**

Geluiden opnemen

U kunt de recorder van uw apparaat gebruiken om natuurgeluiden, zoals een fluitende vogels, en spraakmemo's op te nemen. U kunt de opgenomen geluidsclips naar uw vrienden verzenden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Recorder.**

Een geluidsclip opnemen

Selecteer .

Opname stoppen

Selecteer . De geluidsclip wordt automatisch opgeslagen in de map Geluidsbestndn in de toepassing Bestandsbeheer.

Een opgenomen geluidsclip als audiobERICHT verzenden

Selecteer **Opties** > **Verzenden**.


FM-radio

Informatie over FM-radio



Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

U kunt met uw apparaat naar FM-radiozenders luisteren. U hoeft alleen maar een hoofdtelefoon aan te sluiten en een zender te selecteren!

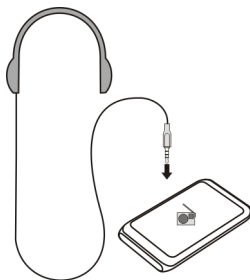

Radiozenders zoeken en opslaan

Zoek naar uw favoriete radiozenders en sla deze op, zodat u er later makkelijk naar kunt luisteren.

Selecteer **Menu** > **Muziek** > **Radio**.

Selecteer  >  op de werkbalk.

U kunt automatisch laten zoeken naar radiozenders of handmatig een frequentie instellen. De eerste keer dat u de FM-radio opent, zoekt de toepassing automatisch naar radiozenders die u kunt ontvangen op uw locatie.

Naar alle beschikbare zenders zoeken

- 1 Selecteer  op de werkbalk.
- 2 Als u alle gevonden zenders wilt opslaan, selecteert u  op de werkbalk. Als u een enkele zender wilt opslaan, selecteert u de zendernaam en houdt u deze even vast, en selecteert u **Opslaan** in het pop-upmenu.

Handmatig een frequentie instellen

- 1 Selecteer  **Handm. afstemmen** op de werkbalk.

- 2 Gebruik de pictogrammen met de pijl omhoog en omlaag om een frequentie in te voeren.

Naar de radio luisteren

U kunt onderweg van uw favoriete FM-radiozenders genieten.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

Naar een opgeslagen zender luisteren

Selecteer  >  op de werkbalk en selecteer een zender in de lijst.

Naar de volgende of vorige opgeslagen zender gaan

Veeg naar rechts of naar links. U kunt ook  of  selecteren.

Naar een andere beschikbare zender zoeken

Veeg omhoog of omlaag. U kunt ook  of  selecteren en even vasthouden.

Via de luidspreker naar de radio luisteren

Selecteer **Opties > Luidspreker inschakelen**. U moet evengoed een hoofdtelefoon aangesloten hebben.

U kunt oproepen plaatsen en beantwoorden terwijl u naar de radio luistert. De radio wordt automatisch gedempt tijdens een actieve oproep.

Tip: U kunt muziek opzoeken en kopen bij Ovi Muziek door  >  te selecteren in de werkbalk.

De kwaliteit van de radio-uitzending is afhankelijk van de dekking van de radiozender in het gebied.

De volgorde van opgeslagen zenders in de lijst wijzigen

U kunt de volgorde van de opgeslagen zenders in de lijst wijzigen zodat uw favoriete zenders bovenaan komen.

Selecteer **Menu > Muziek > Radio**.

De zenders die u hebt opgeslagen, worden weergegeven in de Zenderlijst.

Een zender verplaatsen in de lijst

- 1 Selecteer  >  op de werkbalk.
- 2 Selecteer een zendernaam en houd deze even vast, en selecteer **Verplaatsen** in het pop-upmenu.
- 3 Selecteer de nieuwe plaats in de lijst.

Kaarten

Naar een bestemming navigeren



Selecteer **Menu > Kaarten**.

Kaarten laat u zien wat er zich in de buurt bevindt, helpt u uw route te plannen en begeleidt u naar uw bestemming, gratis. U kunt:

- Plaatsen, straten en diensten zoeken
- De weg vinden met navigatie-instructies
- Uw favoriete locaties en routes op uw mobiele apparaat synchroniseren met de internetdienst van Ovi Kaarten
- Weersverwachtingen en andere lokale informatie controleren, indien beschikbaar

Tip: U kunt ook met de internetdienst Ovi Kaarten op uw pc een route plannen en de route naar uw apparaat kopiëren. Ga voor meer informatie naar www.ovi.com.

Sommige diensten zijn niet in alle landen beschikbaar, en worden mogelijk alleen in bepaalde talen aangeboden. De beschikbare diensten kunnen per netwerk verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw netwerkserviceprovider.

Bij het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Bijna alle digitale cartografie is niet helemaal accuraat en volledig. Vertrouw nooit uitsluitend op de cartografie die u voor dit apparaat hebt gedownload.

Bepaalde inhoud wordt aangeleverd door derden en niet door Nokia. Deze inhoud kan onjuistheden bevatten en is mogelijk niet altijd beschikbaar.

Mijn positie

Uw locatie en de kaart weergeven

Bekijk uw huidige locatie op de kaart en blader door kaarten van verschillende steden en landen.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart**.



geeft uw huidige positie aan, indien beschikbaar. Als het apparaat uw positie aan het zoeken is, knippert . Als uw positie niet beschikbaar is, geeft  uw laatst bekende positie aan.

Als nauwkeurige positiebepaling niet beschikbaar is, geeft een ronde cirkel rond het positiebepalingspictogram het algemene gebied aan waarin u zich waarschijnlijk

bevindt. In dichtbevolkte gebieden is de nauwkeurigheid van de schatting groter en is de rode cirkel kleiner dan in de dunner bevolkte gebieden.

De kaart bladeren

Sleep de kaart met uw vinger. De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Uw huidige of laatst bekende locatie weergeven

Selecteer .

Als u zoekt of bladert naar een locatie en gegevens over de locatie met een dienst zoals Weer bekijkt, wordt de informatie voor de locatie die u op dat moment bekijkt weergegeven. Als u wilt terugkeren naar het weergeven van uw huidige locatie of de informatie over uw huidige locatie, dan selecteert u .

In- of uitzoomen

Selecteer + of -.

Tip: Als u wilt zoomen, kunt u ook twee vingers op de kaart plaatsen en uw vingers uit elkaar schuiven om in te zoomen of naar elkaar toe schuiven om uit te zoomen. Niet alle apparaten ondersteunen deze functie.

Als u naar een gebied bladert dat niet voorkomt op de plattegronden die op het apparaat zijn opgeslagen en er een actieve gegevensverbinding is, worden automatisch nieuwe plattegronden gedownload.


Voorkomen dat nieuwe plattegronden automatisch worden gedownload

Selecteer  > **Internet** > **Verbinding** > **Offline** in het hoofdmenu.

Nieuwe plattegronden worden ook gedownload als u upgrade naar de meest recente applicatie Kaarten. Wanneer u Kaarten de eerste keer na een upgrade gebruikt, selecteert u **Gebr. Ovi Kaarten online..** U hebt een actieve internetverbinding nodig.

De kaartdekking verschilt per land en regio.

Kaart

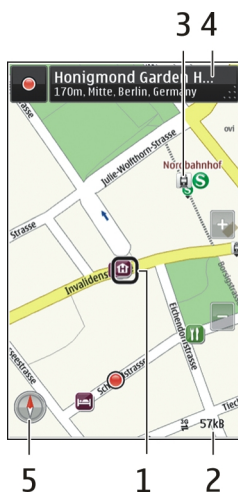

- 1 Geselecteerde locatie
- 2 Indicatorgebied
- 3 Point of interest (bijvoorbeeld een treinstation of een museum)
- 4 Informatiegebied.
- 5 Kompas

De weergave van de kaart wijzigen.

Bekijk de kaart in verschillende modi, zodat u gemakkelijk kunt vaststellen waar u zich bevindt.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Kaart**.

Selecteer  en maak een keuze uit de volgende opties:

Kaartweergave — In de standaardkaartweergave zijn details als locatienamen of wegnummers gemakkelijk leesbaar.

Satellietweergave — Gebruik satellietbeelden voor een gedetailleerde weergave.

Omgevingsweergave — Overzie in één oogopslag het soort terrein. Dit is bijvoorbeeld handig wanneer u onbestraat terrein doorkruist.

3D-weergave — Voor een meer realistische weergave kunt u het perspectief van de kaart wijzigen.

Herkenningspunten — Geef belangrijke gebouwen en attracties weer op de kaart.

Nachtmodus — Dim de kleuren van de kaart. Wanneer u in het donker rijdt, is de kaart gemakkelijker te lezen in deze modus.

Vervoerslijnen — Bekijk geselecteerde openbaar-vervoersdiensten zoals metro- of tramroutes.

De beschikbare opties en functies kunnen per regio verschillen. De opties die niet beschikbaar zijn, worden gedimd weergegeven.

Kaarten downloaden en bijwerken

Sla vóór een reis nieuwe plattegronden op uw apparaat op, zodat u de kaarten zonder internetverbinding kunt raadplegen wanneer u reist.

Als u kaarten wilt downloaden en bijwerken op uw apparaat, hebt u een actieve WLAN-verbinding nodig.

Kaarten downloaden

- 1 Selecteer **Bijwerken** > **Nieuwe kaarten toev.**
- 2 Selecteer een continent en een land en selecteer **Downloaden**.

Wanneer u het downloaden later wilt voltooien, selecteert u **Onderbreken** of **Download afsl.**

Tip: Gebruik de toepassing Nokia Ovi Suite PC om de meest recente kaarten en bestanden met gesproken instructies te downloaden en kopieer deze naar uw apparaat. Ga naar www.ovi.com als u Nokia Ovi Suite op uw compatibele computer wilt downloaden en installeren.

Als u een nieuwere versie van de toepassing Kaarten op uw apparaat installeert, worden de land- en streekkaarten verwijderd. Open en sluit de toepassing Kaarten voordat u Nokia Ovi Suite gebruikt om nieuwe land- en streekkaarten te downloaden en zorg ervoor dat de nieuwste versie van Nokia Ovi Suite op uw computer is geïnstalleerd.

Kaarten bijwerken

Selecteer **Bijwerken** > **Controleren op updates**.

Het kompas gebruiken

Als het kompas geactiveerd is, draaien zowel de pijl van het kompas als de kaart automatisch dezelfde kant op als de bovenkant van uw apparaat.

Selecteer **Menu** > **Kaarten en Kaart**.

Het kompas activeren

Selecteer .

Het kompas deactiveren

Selecteer nogmaals . De kaart is naar het noorden gericht.

Het kompas is actief als het groen is. Als het kompas moet worden gekalibreerd, is het rood.

Het kompas kalibreren

Draai het apparaat in een continue beweging rond alle assen tot het kompas groen is.



De nauwkeurigheid van het kompas is beperkt. Elektromagnetische velden, metalen objecten of andere externe omstandigheden kunnen de nauwkeurigheid van het kompas nadelig beïnvloeden. Het kompas moet altijd goed worden geijkt.

Over positiebepalingsmethoden

Kaarten geeft uw locatie op de kaart weer met behulp van op GPS, A-GPS, SA-GPS, WLAN of netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling.

Het GPS (Global Positioning System) is een op satellieten gebaseerd navigatiesysteem dat wordt gebruikt om een locatie te berekenen. Assisted GPS (A-GPS) is een netwerkdienst die u GPS-gegevens verzendt en zo de snelheid en nauwkeurigheid van de positiebepaling verbetert. Self-assisted GPS (SA-GPS) biedt de snelste positiebepaling zonder een netwerkverbinding te gebruiken.

WLAN-positiebepaling verbetert de nauwkeurigheid van de positiebepaling wanneer GPS-signalen niet beschikbaar zijn, met name wanneer u binnenshuis bent of zich tussen hoge gebouwen bevindt.

Met netwerk-gebaseerde (cel-id) positiebepaling, wordt de positie bepaald via het antennesysteem waarmee uw mobiele apparaat op dat moment is verbonden.

Om op gegevenskosten te besparen, kunt u A-GPS, WLAN en netwerk-gebaseerde (cellid) positiebepaling uitschakelen in de positiebepalingsinstellingen van uw apparaat. Het berekenen van uw locatie duurt dan mogelijk veel langer.

De beschikbaarheid en kwaliteit van GPS-signalen kunnen negatief worden beïnvloed door uw locatie, de positie van satellieten, gebouwen, natuurlijke obstakels, weersomstandigheden en wijzigingen met betrekking tot GPS-satellieten door de regering van de Verenigde Staten. GPS-signalen zijn in gebouwen of onder de grond mogelijk niet beschikbaar.

GPS moet niet worden gebruikt voor exacte plaatsbepaling en u moet nooit uitsluitend op de locatiegegevens van de GPS-ontvanger en mobiele netwerken vertrouwen.

De tripmeter is mogelijk niet nauwkeurig, afhankelijk van de beschikbaarheid en kwaliteit van uw GPS-verbinding.

 **Opmerking:** In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Afhankelijk van de beschikbare positiebepalingsmethoden kan de nauwkeurigheid van positiebepaling variëren van enkele meters tot enkele kilometers.

Zoeken

Een locatie zoeken

Kaarten helpt u bij het vinden van specifieke locaties en bedrijven.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart > Zoeken**.

- 1 Voer trefwoorden in, zoals een adres of plaatsnaam.
- 2 Selecteer een item in de lijst met voorgestelde overeenkomsten.
De locatie wordt op de kaart weergegeven.

Teruggaan naar de lijst met voorgestelde overeenkomsten

Selecteer **Zoeken**.

Tip: In de zoekweergave kunt u ook selecteren uit de lijst met eerder opgeslagen trefwoorden.

Andere soorten plaatsen in de buurt zoeken

Selecteer **Categorieën** en een categorie, zoals winkelen, accommodatie of transport.

Als er geen zoekresultaten worden gevonden, controleert u de spelling van de trefwoorden. Wanneer u online zoekt, kunnen problemen met de internetverbinding ook invloed hebben op de resultaten.

Als u kaarten van het gebied waarin u zoekt op uw telefoon hebt opgeslagen om kosten voor gegevensoverdracht te besparen, kunt u ook zoekresultaten ophalen zonder actieve internetverbinding, maar de zoekresultaten zijn mogelijk wel beperkt.

Locatiegegevens weergeven

Zoek indien mogelijk meer informatie over een specifieke locatie of plaats, bijvoorbeeld een hotel of restaurant.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart > Zoeken**.

De beschikbare opties kunnen per regio verschillen. U hebt een actieve internetverbinding nodig om alle beschikbare details van een plaats te kunnen bekijken.

De details van een plaats weergeven

Zoek een plaats. Selecteer de plaats en het informatiegebied.

Een plaats beoordelen

Zoek een plaats. Selecteer de plaats, het informatiegebied, **Score** en het aantal sterren. Als u een plaats bijvoorbeeld 3 van de 5 sterren wilt toekennen, selecteert u de derde ster.

Wanneer u een plaats vindt die niet bestaat of ongeschikte informatie of onjuiste gegevens bevat, bijvoorbeeld de verkeerde contactgegevens of locatie, wordt u geadviseerd dit bij Nokia te melden..

Onjuiste plaatsinformatie melden

Selecteer de plaats, het informatiegebied, **Rapporteren** en de juiste optie.

Favorieten

Een plaats of route opslaan of weergeven

Sla een adres, interessante plaats of route op zodat u deze later snel kunt gebruiken.

Selecteer **Menu > Kaarten**.

Een plaats opslaan

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Tik op de locatie. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 4 Selecteer **Opslaan**.

Een route opslaan

- 1 Selecteer **Kaart**.
- 2 Tik op de locatie. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 3 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 4 Selecteer **Navigeren** > **Toevoegen aan route** als u nog een routepunt wilt toevoegen.
- 5 Selecteer **Nieuw routepunt toevoegen** en de juiste optie.
- 6 Selecteer **Route wgv.** > **Opties** > **Route opslaan**.

Een opgeslagen plaatsen weergeven

Selecteer in de hoofdweergave **Favorieten** > **Plaatsen**, de plaats en **Weergeven op kaart**.

Een opgeslagen route weergeven

Selecteer in de hoofdweergave **Favorieten** > **Routes** en de route.

Plaatsen of routes weergeven en ordenen

Gebruik uw Favorieten om snel toegang te krijgen tot de plaatsen en routes die u hebt opgeslagen.

Groep de plaatsen en routes in een verzameling, bijvoorbeeld bij het plannen van een reis.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Favorieten**.

Een opgeslagen plaats op de kaart weergeven

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Ga naar de plaats.
- 3 Selecteer **Weergeven op kaart**.

Als u wilt teruggaan naar de lijst met opgeslagen plaatsen, selecteert u **Lijst**.

Een verzameling maken

Selecteer **Nieuwe collectie** en geef een verzamelingnaam op.

Een opgeslagen plaats toevoegen aan een collectie

- 1 Selecteer **Plaatsen** en de plaats.
- 2 Selecteer **Collecties beheren**.
- 3 Selecteer **Nieuwe collectie** of een bestaande verzameling.

Een plaats uit een verzameling een andere naam geven of verwijderen

- 1 Selecteer **Plaatsen**.
- 2 Selecteer de plaats en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Een route uit een verzameling een andere naam geven of verwijderen

- 1 Selecteer **Routes**.
- 2 Selecteer de route en houd het even vast, en selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Een plaats naar een vriend verzenden

Wanneer u uw vrienden wilt laten zien waar een plaats zich op de kaart bevindt, kunt u de plaats naar uw vrienden verzenden.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart**.

Als u de plaats op de kaart wilt weergeven, hoeven uw vrienden geen mobiel Nokia-apparaat te hebben. Een actieve internetverbinding is echter wel vereist.

- 1 Selecteer een plaats en het informatiegebied.
- 2 Selecteer **Delen > Via SMS delen of Via e-mail delen**.

Er wordt een e-mail- of SMS-bericht met een koppeling naar de locatie op de kaart naar uw vriend verzonden.

Uw Favorieten synchroniseren

Plan een reis op uw computer via de website van Kaarten, synchroniseer de opgeslagen plaatsen en routes met uw mobiele apparaat en geef de route weer terwijl u onderweg bent.

U moet aangemeld zijn bij uw Nokia-account om plaatsen of routes tussen uw mobiele apparaat en de internetdienst Kaarten te synchroniseren.

Opgeslagen plaatsen en routes synchroniseren

Selecteer **Favorieten > Synchroniseren met Ovi**. Als u nog geen Nokia-account hebt, wordt u gevraagd er een te maken.

U kunt uw apparaat zo instellen, dat uw favorieten automatisch worden gesynchroniseerd, wanneer u de toepassing Kaarten opent of sluit.

Favorieten automatisch synchroniseren

Selecteer  **> Synchronisatie > Synchronisatie > Bij het opstart. en afsl..**

Voor synchronisatie is een actieve internetverbinding vereist en het synchroniseren kan de overdracht van grote hoeveelheden gegevens via het netwerk van uw serviceprovider met zich meebrengen. Neem meer informatie over de kosten van gegevensoverdracht contact op met uw serviceprovider.

Ga naar www.ovi.com als u de internetdienst Kaarten wilt gebruiken.

Inchecken

Met de functie Inchecken kunt u een privéregistratie bijhouden van waar u bent geweest. Houd uw vrienden van uw sociale netwerk en contacten op de hoogte van wat u doet en deel uw locatie via uw favorieten sociale-netwerkdiensten.

Selecteer **Menu > Kaarten en Check-in**.

U hebt een Nokia-account nodig om u aan te melden. U hebt ook een account bij een sociale-netwerkdienst nodig om uw locatie te kunnen delen. Welke sociale-netwerkdiensten worden ondersteund, verschilt per land of regio.

- 1 Meld u aan bij uw Nokia-account of maak een account als u er nog geen hebt.
- 2 U kunt uw locatie delen via de sociale-netwerkdiensten die u gebruikt. Als u de functie Inchecken voor het eerst gebruikt, kunt u accountreferenties instellen voor de diensten die u gebruikt. Selecteer  als u later accounts wilt instellen.
- 3 Selecteer uw huidige locatie.
- 4 Schrijf uw statusupdate.
U kunt alleen publiceren naar geselecteerde diensten die u hebt ingesteld. Als u een dienst wilt uitsluiten, selecteert u het logo van die dienst. Als u alle diensten wilt uitsluiten en uw locatie en statusupdate privé wilt houden, schakelt u het selectievakje **en plaatsen op** uit.
- 5 Selecteer **Check-in**.

Afhankelijk van de sociale-netwerkdienst kunt u misschien ook een afbeelding aan uw bericht koppelen.

Uw incheckgeschiedenis weergeven

Selecteer .

U hebt een internetverbinding nodig om in te checken en uw locatie te delen. Hiervoor worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht waarvoor de daaraan gekoppelde kosten voor gegevensverkeer in rekening worden gebracht.

De gebruiksvoorwaarden van de sociale-netwerkdienst zijn van toepassing op het delen van uw locatie via die dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van die dienst.

Bedenk voordat u uw locatie met anderen deelt, altijd zorgvuldig met wie u deze gegevens deelt. Controleer de privacy-instellingen van de sociale-netwerkdienst die u gebruikt, aangezien u uw locatie mogelijk met een grote groep mensen deelt.

Rijden en wandelen

Spraakaanwijzingen activeren

Als spraakaanwijzingen beschikbaar zijn voor uw taal, helpen deze u de weg naar een bestemming te vinden, zodat u van de reis kunt genieten.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto of Lopen**.

Wanneer u de rij- of wandelnavigatie voor het eerst gebruikt, wordt u verzocht de taal van de spraakaanwijzingen te selecteren en de bijbehorende bestanden te downloaden.

Als u een taal selecteert die straatnamen omvat, worden ook de straatnamen hardop uitgesproken. Spraakaanwijzingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor uw taal.

De taal voor spraakaanwijzingen wijzigen

Selecteer in de hoofdweergave  > **Navigatie** en **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en de juiste optie.

Spraakaanwijzingen deactiveren

Selecteer in de hoofdweergave  > **Navigatie** en **Per auto-begeleiding** of **Te voet-begeleiding** en **Geen**.

De spraakaanwijzingen herhalen voor autonavigatie

Selecteer **Opties** > **Herhalen** in de navigatieweergave.

Het volume van de spraakaanwijzingen voor autonavigatie aanpassen

Selecteer **Opties** > **Volume** in de navigatieweergave.

Navigatiesysteem

Als u tijdens het rijden navigatie-instructie nodig hebt, helpt Kaarten u uw bestemming te bereiken.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Naar een bestemming rijden

Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

Naar huis rijden

Selecteer **Naar huis rijden**.

U kunt beginnen te rijden zonder een bestemming in te stellen. De kaart volgt uw locatie en verkeersinformatie wordt automatisch weergegeven, als deze beschikbaar is. Selecteer **Bestemming** als u later de bestemming wilt instellen.

De kaart draait standaard in de richting waarin u rijdt.

De kaart naar het noorden richten

Selecteer . Selecteer  als u de kaart weer wilt richten in de richting waarin u rijdt.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

Uw thuislocatie wijzigen

- 1 Selecteer  in de hoofdweergave.
- 2 Selecteer **Navigatie** > **Thuislocatie** > **Opn. defin..**
- 3 Selecteer de juiste optie.

Weergaven wijzigen tijdens navigatie

Veeg naar links om **2D-weergave**, **3D-weergave**, **Pijlweerg.** of **Routeoverzicht** te selecteren.

Houd u aan alle lokale wetgeving. Houd tijdens het rijden altijd uw handen vrij om het voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te hebben terwijl u rijdt.

Navigatieweergave



- 2 Uw locatie en richting
- 3 Informatiebalk (snelheid, afstand, tijd)

Verkeers- en veiligheidsinformatie opvragen

Verbeter uw rijervaring met actuele informatie over verkeersproblemen, rijbaanhulp en waarschuwingen omtrent snelheidslimieten, als deze beschikbaar zijn voor uw land of regio.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Per auto**.

Verkeersproblemen weergeven op de kaart

Selecteer tijdens de navigatie de optie **Opties** > **Verkeersinf.**. De gebeurtenissen worden als driehoekjes en lijnen weergegeven.

Verkeersinformatie bijwerken

Selecteer **Opties** > **Verkeersinf.** > **Verkeersinfo bijwerken**.

Wanneer u een route plant, kunt u het apparaat zo instellen dat verkeersproblemen, zoals files en wegwerkzaamheden, moeten worden vermeden.

Verkeersproblemen vermijden

Selecteer  > **Navigatie** > **Nwe route vw. verk.sit.** in de hoofdweergave.

Als de betreffende functie is ingeschakeld, kan tijdens de navigatie de locatie van flitspalen worden aangegeven. In sommige landen is het gebruik van dergelijke informatie verboden of aan regels gebonden. Nokia is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens over de locaties van flitspalen of voor de consequenties van het gebruik van deze gegevens.

Navigatiesysteem voor voetgangers

Wanneer u navigatie-instructies nodig hebt om een route te voet af te leggen, wijst Kaarten u de weg langs kruispunten, parken, voetgangerszones en zelfs winkelcentra.

Selecteer **Menu** > **Kaarten** en **Lopen**.

Lopen naar een bestemming

Selecteer **Best. inst.** en de juiste optie.

Naar huis lopen

Selecteer **Naar huis lopen**.

U kunt beginnen te lopen zonder een bestemming in te stellen.

De kaart is standaard naar het noorden gericht.

Draai de kaart in de richting waarin u loopt.

Selecteer . Selecteer  als u de kaart weer wilt naar het noorden wilt richten.

Wanneer u de eerste keer **Naar huis rijden** of **Naar huis lopen** selecteert, wordt u gevraagd uw thuislocatie op te geven.

Uw thuislocatie wijzigen

- 1 Selecteer  in de hoofdweergave.
- 2 Selecteer **Navigatie > Thuislocatie > Opn. defin..**
- 3 Selecteer de juiste optie.

Een route plannen

Plan uw reis, stel uw route samen en geef deze weer op de kaart voordat u vertrekt.

Selecteer **Menu > Kaarten en Kaart.**

Een route maken

- 1 Tik op de locatie van het beginpunt. Selecteer **Zoeken** als u een adres of plaats wilt zoeken.
- 2 Tik op het informatiegebied van de locatie.
- 3 Selecteer **Navigeren > Toevoegen aan route.**
- 4 Als u nog een routepunt wilt opnemen, selecteert u eerst **Nieuw routepunt toevoegen** en vervolgens de gewenste optie.

Tip: Ga naar de webdienst Ovi Kaarten op www.ovi.com als u een route wilt plannen met het gemak van uw computer en het wilt kopiëren naar uw apparaat.

De volgorde van de routepunten wijzigen

- 1 Selecteer een routepunt.
- 2 Selecteer **Verplaatsen.**
- 3 Tik op de plaats waarnaar u het routepunt wilt verplaatsen.

De locatie van een routepunt bewerken

Tik op het routepunt en selecteer **Bewerken** en de gewenste optie.

De route op de kaart weergeven

Selecteer **Route wg.**

Navigeren naar de bestemming

Selecteer **Route wgv.** > **Opties** > **Rit starten** of **Wandeling starten**.

De route-instellingen hebben betrekking op de navigatie-instructies en de manier waarop de route op de kaart wordt weergegeven.

De instellingen van een route wijzigen

- 1 Open het tabblad Instellingen in de routeplanningsweergave. U kunt vanuit de navigatieweergave naar de routeplanningsweergave gaan door **Opties** > **Routepunten** of **Lijst met routepunten** te selecteren.
- 2 Stel de transportmodus in op **Per auto** of **Te voet**. Als u **Te voet** selecteert, worden straten met eenrichtingsverkeer beschouwd als normale straten en kunt u ook wandelpaden en routes door, bijvoorbeeld, parken en winkelcentra gebruiken.
- 3 Selecteer de gewenste optie.

De modus Lopen selecteren

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Te voet** en selecteer **Voorkeursroute** > **Straten** of **Rechte lijn**. **Rechte lijn** is handig bij locaties van de weg af omdat hiermee de looprichting wordt aangegeven.

De snellere of kortere route gebruiken

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Per auto** en selecteer **Routeselectie** > **Snellere route** of **Kortere route**.

De geoptimaliseerde route gebruiken

Open het tabblad Instellingen, stel de transportmodus in op **Per auto** en selecteer **Routeselectie** > **Geoptimaliseerd**. De geoptimaliseerde route combineert de voordelen van de kortere en de snellere route.

U kunt ook aangeven dat u bijvoorbeeld snelwegen, tolwegen of veerboten wilt toestaan of uitsluiten.

Feedback bij Kaarten

Werk mee aan het verbeteren van de toepassing Kaarten en stuur ons uw feedback.

Selecteer **Menu** > **Kaarten**.

- 1 Selecteer **?** > **Feedback**.
- 2 Selecteer hoe u Kaarten zou aanbevelen aan anderen.
U kunt ook uw redenen opgeven. De feedback is anoniem.
- 3 Selecteer **Indienen**.

U hebt een actieve internetverbinding nodig om feedback te kunnen geven.

Nadat u uw feedback bij de huidige versie van Kaarten hebt verzonden, is de optie niet meer beschikbaar.

Tijdbeheer

Klok

Over de klok



Selecteer **Menu** > **Toepassingen** > **Klok**.

Een alarm instellen en aanpassen, en lokale tijden in verschillende landen en steden opzoeken.

Datum en tijd instellen

Selecteer in het startscherm de klok en **Opties** > **Instellingen** > **Tijd of Datum**.

Tip: Als u de datum en tijd wilt weergeven terwijl het scherm en het toetsenblok zijnvergrendeld, houdt u de menutoets ingedrukt.

Een alarm instellen

U kunt uw apparaat gebruiken als wekker.

Selecteer de klok in het startscherm.

- 1 Selecteer **Nieuw alarm**.
- 2 Stel de tijd voor het alarm in en voer een beschrijving in.
- 3 Als u bijvoorbeeld wilt instellen dat de wekker elke dag op dezelfde tijd afgaat, selecteert u **Herhalen**.

Een alarm verwijderen

Selecteer het alarm en houd dit even vast, en selecteer vervolgens **Alarm verwijderen** in het pop-upmenu.

Een alarm in sluimerstand zetten

Wanneer de wekker gaat, kunt u het alarmsignaal op sluimerstand zetten. Hierdoor wordt het alarm voor een opgegeven tijd onderbroken.


Wanneer de wekker gaat, selecteert u **Snooze**.

De sluimertijd instellen

- 1 Selecteer op het startscherm de klok.

2 Selecteer **Opties** > **Instellingen** > **Snoozetijd alarm** en stel de tijdsduur in.

Tip: U kunt een alarm ook in de sluimerstand zetten door uw apparaat met het scherm naar beneden te draaien.

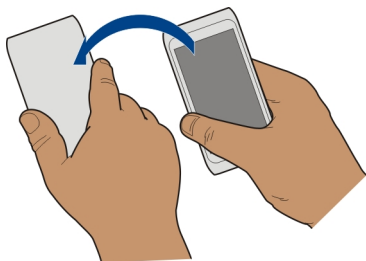

Draaibediening voor sluimeren activeren

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Telefoon** > **Sensorinstellingen** > **Alarmen dempen** > **Aan**.

De datum en tijd automatisch bijwerken

U kunt uw apparaat zodanig instellen dat datum, tijd en tijdzone automatisch worden aangepast.

Selecteer in het startscherm de klok en **Opties** > **Instellingen** > **Automat. tijdaanpassing** > **Aan**.

Automatische tijdaanpassing is een netwerkdienst.

De tijdzone wijzigen tijdens het reizen

U kunt de klok instellen op de plaatselijke tijd wanneer u naar het buitenland reist.

Selecteer de klok op het startscherm en open het tabblad Wereldklok.

Een locatie toevoegen

Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen** en een locatie.

Uw huidige locatie instellen

Selecteer een locatie en houd deze even vast, en selecteer **InstIn als huidige locatie** in het pop-upmenu.

De tijd op uw apparaat wordt aangepast aan de geselecteerde locatie. Controleer of de tijd klopt.

De tijd controleren in verschillende steden

Als u de tijd van verschillende locaties wilt weergeven, moet u deze aan het tabblad Wereldklok toevoegen. U kunt ook foto's aan de locaties toevoegen, zoals bijvoorbeeld van een vriend die in de stad in kwestie woont, of het uitzicht vanaf uw favoriete toeristische attractie.

Selecteer de klok op het startscherm en open het tabblad Wereldklok.

Een locatie toevoegen

Selecteer **Opties** > **Locatie toevoegen** en een locatie. U kunt maximaal 15 locaties toevoegen.

Een foto toevoegen voor een locatie

Houd een locatie geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Afbeelding wijzigen** en een foto.

Agenda

Over de agenda

 Selecteer **Menu** > **Agenda**.

Met de agenda op uw telefoon kunt u het volgende doen:

- Houd uw planningen op orde
- Voeg herinneringen toe voor speciale dagen en andere belangrijke datums
- Houd uw takenlijst up-to-date

U kunt aparte agenda's bijhouden voor vrije tijd en werk.


Een agenda-item toevoegen

Sla uw belangrijke afspraken als agenda-items op in uw agenda.

Selecteer de datum op het startscherm.

- 1 Selecteer **(Tik om een item te maken)** of tik op het gebied onder een item als er bestaande items zijn. Het agenda-itemtype is standaard vergadering.
- 2 Vul de velden in.
- 3 Als u het agenda-item met regelmatige tussenpozen wilt herhalen, selecteert u  en het tijdsinterval. Selecteer **Herhalen tot** en geef de einddatum op.
- 4 Selecteer **Gereed**.

Tip: U kunt ook een agenda-item toevoegen in de dagweergave. Selecteer de starttijd en houd deze vast. Sleep vervolgens de pijlen om de duur in te stellen.

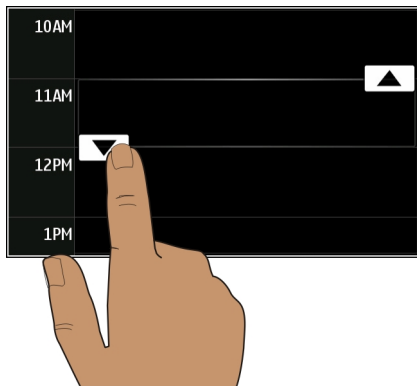

Uw weekagenda weergeven

U kunt in verschillende weergaven door uw agenda-items bladeren. Gebruik de weekweergave als u een helder overzicht wilt van alle items voor een bepaalde week.

Selecteer de datum op het startscherm.

Selecteer het gewenste weeknummer.

Tip: Als u de afmeting van het zichtbare gebied wilt vergroten of verkleinen, plaatst u twee vingers op het scherm en schuift u ze uit elkaar of naar elkaar toe.

In verschillende weergaven door uw agenda bladeren

Wilt u all uw agenda-items voor een bepaalde dag zien? U kunt in verschillende weergaven door uw agenda-items bladeren.

Selecteer de datum op het startscherm.

Selecteer **Opties** > **Weergave wijzigen** en de gewenste weergave.

Tip: Als u in de juiste weergave naar de vorige of volgende dag, week of maand wilt gaan, veegt u naar links of rechts.

Een taak toevoegen aan uw takenlijst

Hebt u belangrijke klussen te doen op uw werk, bibliotheekboeken die teruggebracht moeten worden of een gebeurtenis die u wilt bijwonen? U kunt taken toevoegen aan uw agenda. Als u een bepaalde deadline moet halen, kunt u een herinnering instellen.

Selecteer de datum op het startscherm.

- 1 Selecteer **(Tik om een item te maken)** of tik op het gebied onder een item als er bestaande items zijn.
- 2 Selecteer het veld voor het itemtype  en selecteer **Taken** als het itemtype.
- 3 Vul de velden in.
- 4 Als u een herinnering voor de taak wilt toevoegen, selecteert u .
- 5 Selecteer **Gereed**.

Een vergaderverzoek verzenden

U kunt vergaderverzoeken maken en deze naar de deelnemers verzenden.

Selecteer de datum op het startscherm.

Voordat u een nieuw vergaderverzoek kunt maken en verzenden, moet u een mailbox instellen.

- 1 Selecteer in de agendaweergave een agenda-item en houd het vast, en selecteer **Verzenden** > **Via e-mail** in het pop-upmenu.
- 2 De deelnemers aan de vergadering toevoegen als ontvanger van de mail met het verzoek.
- 3 Als u het verzoek wilt verzenden, selecteert u .

Een verjaardag onthouden

U kunt een herinnering toevoegen voor verjaardagen en andere speciale dagen. De herinneringen worden elk jaar herhaald.

Selecteer de datum op het startscherm.

- 1 Ga naar de gewenste datum en selecteer **(Tik om een item te maken)** of tik op het gebied onder een item als er bestaande items zijn.
- 2 Selecteer het veld voor het itemtype  en selecteer **Speciale dag** als het itemtype.
- 3 Vul de velden in en selecteer **Gereed**.

Aparte agenda's bijhouden voor werk en vrije tijd

U kunt meer dan één agenda gebruiken. U kunt een agenda maken voor uw vrije tijd en een voor uw werk.

Selecteer de datum op het startscherm.

Een nieuwe agenda maken

- 1 Selecteer **Opties** > **Agenda's beheren**.

- 2 Selecteer **Opties > Nieuwe agenda maken**.
- 3 Voer een naam in en bepaal een kleurcode voor de agenda.
- 4 Bepaal de zichtbaarheid van de agenda. Als een agenda verborgen is, worden de agenda-items en herinneringen niet weergegeven in verschillende agendaweergaven of op het startscherm.
- 5 Selecteer **Gereed**.

De instellingen van een agenda wijzigen

- 1 Selecteer de gewenste agenda in de weergave **Agenda's beheren**.
- 2 Wijzig de naam, kleur en zichtbaarheid.
- 3 Selecteer **Gereed**.

Een item toevoegen aan een bepaalde agenda

- 1 Terwijl u een agenda-item toevoegt, selecteert u  en de agenda.
- 2 Selecteer **Gereed**.

Kleurcodes geven aan tot welke agenda een item behoort.

De locatie toevoegen aan een agenda-item

Hebt u een afspraak in een plaats die u nog nooit hebt bezocht? U kunt de locatiegegevens toevoegen aan uw agenda-item.

Selecteer de datum op het startscherm.

- 1 Selecteer **(Tik om een item te maken)** of tik op het gebied onder een item als er bestaande items zijn.
- 2 Selecteer  **Locatie toevoegen** en selecteer de locatie in de toepassing Kaarten. In dit tekstveld kunt u ook handmatig de locatie invoeren.
- 3 Selecteer **Gereed**.

Office

Quickoffice

Over Quickoffice



Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Quickoffice**.

Quickoffice bestaat uit de volgende onderdelen:

- Quickword voor het weergeven van Microsoft Word-documenten
- Quicksheet voor het weergeven van Microsoft Excel-werkbladen
- Quickpoint voor het weergeven van Microsoft PowerPoint-presentaties

Niet alle bestandsindelingen en functies worden ondersteund.

Selecteer **Updates en upgrades** om de versie met editor van Quickoffice te kopen.

Microsoft Word-, Excel- en PowerPoint-documenten lezen

U kunt Microsoft Office-documenten weergeven, zoals Word-documenten, Excel-worksheets of PowerPoint-presentaties.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Quickoffice**.

Een bestand openen

Selecteer **Bestanden doorzkn** en het geheugen waar het bestand is opgeslagen. Blader vervolgens naar de juiste map en selecteer het bestand.

Bestanden sorteren

Selecteer **Opties > Sorteren op**.

Niet alle indelingen en functies worden ondersteund.

PDF-documenten lezen



Met Adobe Reader kunt u PDF-documenten lezen.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Adobe PDF**.

Een bestand openen

Selecteer het geheugen waarin het bestand is opgeslagen, blader naar de juiste map en selecteer het bestand.

Berekeningen maken



Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Rekenm..**

- 1 Geef het eerste getal voor de berekening op.
- 2 Selecteer een functie, bijvoorbeeld optellen of aftrekken.
- 3 Geef het tweede getal voor de berekening op.
- 4 Selecteer =.

De uitkomst van een berekening opslaan of ophalen

Selecteer **Opties > Geheugen > Opslaan of Oproepen**.

Notities schrijven

Informatie over Notities



Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Notities**.

U kunt notities schrijven, zoals vergadermemo's, en ontvangen plattetekstbestanden (TXT-bestanden) opslaan in de toepassing Notities.

Een boodschappenlijst maken

Boodschappenlijstjes op papier zijn makkelijk kwijt te raken. In plaats van uw boodschappenlijstjes op papier te schrijven, kunt u ze met Notities maken. Zo hebt u de lijst altijd bij u! U kunt de lijst bijvoorbeeld ook naar een familielid verzenden.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Notities**.

- 1 Selecteer **Opties > Nieuwe notitie**.
- 2 Voer tekst in het notatieveld in.

De lijst verzenden

Open de notitie en selecteer **Opties > Verzenden** en de verzendmethode.

Woorden vertalen van de ene taal in de andere



Hiermee kunt u woorden van de ene in de andere taal vertalen. Niet alle talen worden ondersteund.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Woordenbk**.

- 1 Voer tekst in het zoekveld in. Er worden suggesties voor te vertalen woorden weergegeven.
- 2 Selecteer het woord in de lijst.

De bron- of doeltaal wijzigen

Selecteer **Opties > Talen > Bron of Doel**.

Meer talen van internet downloaden

Selecteer **Opties > Talen > Talen downloaden**.

Engels is vooraf geïnstalleerd en daar kunt u twee talen aan toevoegen.

ZIP-bestanden openen of maken

U kunt bestanden openen en uitpakken vanuit ZIP-bestanden. U kunt ook nieuwe ZIP-bestanden maken om bestanden op te slaan en te comprimeren.



Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Zip**.

U kunt de ZIP-bestanden opslaan in het apparaatgeheugen of op een geheugenkaart.

Toegang krijgen tot het intranet van uw bedrijf



U kunt het apparaat ook gebruiken om verbinding te maken met het intranet van uw bedrijf.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Intranet**.

- 1 Selecteer **Opties > Instellingen**. Neem voor de relevante instellingen contact op met de systeembeheerder. U moet ook een VPN-toegangspunt definiëren.
- 2 Selecteer **Opties > Verbinden**.

Tip: Als u verschillende intranetbestemmingen hebt gedefinieerd in Verbindingsinstellingen, bijvoorbeeld extranetten van partners, selecteert u **Handmatige verbinding** om op te geven op welk intranet u wilt surfen.

Connectiviteit

Internetverbindingen

Instellen hoe uw apparaat verbinding maakt met internet

Uw apparaat zoekt automatisch naar, en maakt verbinding met een beschikbaar bekend netwerk wanneer een netwerkverbinding nodig is. De selectie vindt plaats op basis van de verbindingsinstellingen, tenzij er toepassingsspecifieke instellingen gelden.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Instellingen**.

Automatisch overschakelen op een bekende WLAN-verbinding indien beschikbaar

Selecteer **Overschakelen naar WLAN > Alleen bek. WLAN's**.

U kunt ook handmatig verbinding maken met WLAN's door de WLAN-wizard te gebruiken.

Alleen een WLAN-verbinding gebruiken

Als u WLAN-verbindingen wilt wanneer u zich binnen uw thuisnetwerk bevindt, selecteert u **Geg.gebruik in eigen land > Alleen WLAN**. Als u WLAN-verbindingen wilt wanneer u zich buiten uw thuisnetwerk bevindt, selecteert u **Gegev.gebr. in buitenland > Alleen WLAN**.

Automatisch een packet-gegevensverbinding gebruiken wanneer u zich binnen uw thuisnetwerk bevindt

Selecteer **Geg.gebruik in eigen land > Automatisch**.

Als u wilt instellen dat er om bevestiging wordt gevraagd voor het verbinden, selecteert u **Geg.gebruik in eigen land > Altijd vragen**.

Om bevestiging vragen voordat er buiten uw thuisnetwerk een packet-gegevensverbinding wordt gebruikt

Selecteer **Gegev.gebr. in buitenland > Altijd vragen**.

Als u wilt instellen dat er automatisch verbinding wordt gemaakt door het apparaat, selecteert u **Gegev.gebr. in buitenland > Automatisch**. Verbindingen openen in het buitenland kan leiden tot aanzienlijk hogere kosten voor gegevensoverdracht.

De prioriteit van het toegangspunt voor de internetverbinding wijzigen

- 1 Selecteer **Bestemmingen > Internet**.
- 2 Selecteer een toegangspunt en houd het vast. Selecteer vervolgens **Prioriteit wijzigen** in het pop-upmenu.
- 3 Tik op de positie in de lijst waarnaar u het toegangspunt wilt verplaatsen.

Voorbeeld: Als een WLAN-toegangspunt boven een toegangspunt voor packet-gegevens wordt gerangschikt, zal het apparaat altijd proberen met het WLAN-toegangspunt te verbinden en alleen met het toegangspunt voor packet-gegevens verbinden als het WLAN-toegangspunt niet beschikbaar is.

Een nieuw toegangspunt te maken

Selecteer **Opties > Nieuw toegangspunt**.

Draadloos LAN

Informatie over WLAN-verbindingen

 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN**.

De WLAN-wizard helpt u verbinding te maken met een draadloos lokaal netwerk (WLAN) en uw WLAN-verbindingen te beheren.




Belangrijk: Schakel encryptie in om de beveiliging van uw WLAN-verbinding te vergroten. Het gebruik van encryptie verkleint het risico van onbevoegde toegang tot uw gegevens.



Opmerking: In sommige landen kunnen beperkingen gelden voor het gebruik van WLAN. In Frankrijk mag WLAN bijvoorbeeld uitsluitend binnenshuis worden gebruikt. Neem voor meer informatie contact op met de lokale autoriteiten.

Thuis verbinding maken met een WLAN

Om te besparen op gegevenskosten kunt u thuis verbinding maken met uw WLAN-netwerk om op het web te surfen met uw apparaat.

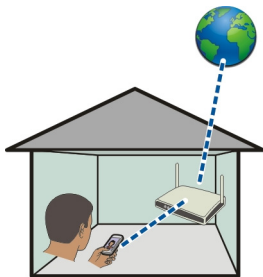

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN**.
- 2 Selecteer uw eigen WLAN-verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Browsen starten** in het pop-upmenu.

Als uw WLAN beveiligd is, voert u de toegangscode in. Als uw WLAN verborgen is, selecteert u **Anders (verborgen netw.)** en voert u de netwerknaam (Service Set Identifier, SSID) in.

De WLAN-verbinding sluiten

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **WLAN-verb. verbreken** in het pop-upmenu.

Onderweg verbinding maken met een WLAN

Wanneer u niet thuis bent, kunt u op een praktische manier internetten door verbinding te maken met een WLAN. Maak in openbare gelegenheden, bijvoorbeeld een bibliotheek of internetcafé, verbinding met openbare WLAN's.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > WLAN**.
- 2 Selecteer de gewenste WLAN-verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Browsen starten** in het pop-upmenu.

Bluetooth

Bluetooth-connectiviteit




Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Via Bluetooth kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen met andere compatibele apparaten, zoals mobiele telefoons, computers, headsets en carkits.

U kunt met deze verbinding vanaf uw apparaat items verzenden, bestanden van uw compatibele pc overbrengen en met een compatibele printer bestanden afdrukken.

Aangezien apparaten met draadloze Bluetooth-technologie communiceren via radiogolven, hoeft er geen 'direct zicht' te bestaan tussen de apparaten. De twee apparaten mogen maximaal 10 meter van elkaar zijn verwijderd, hoewel de verbinding wel hinder kan ondervinden van obstakels, zoals muren of andere elektronische apparaten.

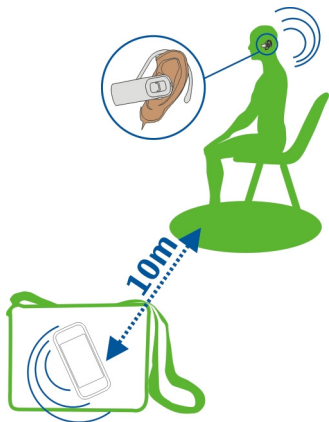

Als het apparaat is vergrendeld, zijn alleen verbindingen met geautoriseerde apparaten mogelijk.

Een draadloze hoofdtelefoon aansluiten

Met een draadloze hoofdtelefoon kunt u ook gesprekken aannemen als uw apparaat niet direct binnen handbereik is, en hebt u uw handen vrij, bijvoorbeeld om tijdens een gesprek te blijven werken op uw computer. Draadloze hoofdtelefoons zijn apart verkrijgbaar.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth > Aan**.
- 2 Schakel de hoofdtelefoon in.
- 3 Open het tabblad **Gekoppelde apparaten** om de hoofdtelefoon aan uw apparaat te koppelen.
- 4 Selecteer de hoofdtelefoon.

Als de hoofdtelefoon niet wordt weergegeven in de lijst, selecteert u **Opties > Nw gekoppeld apparaat** om ernaar te zoeken.

- 5 Misschien moet u een toegangscode invoeren. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de hoofdtelefoon voor meer informatie.

Een afbeelding of andere inhoud naar een ander apparaat verzenden via Bluetooth

U kunt Bluetooth gebruiken om afbeeldingen, video's, visitekaartjes, agenda-items en andere inhoud naar compatibele apparaten van vrienden en naar uw computer te verzenden.

Er kunnen verschillende Bluetooth-verbindingen tegelijkertijd actief zijn. Als u bijvoorbeeld een compatibele headset hebt aangesloten, kunt u tegelijkertijd bestanden verzenden naar een ander compatibel apparaat.

- 1 Selecteer het item zoals bijvoorbeeld een afbeelding en houd het ingedrukt. Selecteer **Verzenden > Via Bluetooth** in het pop-upmenu.
- 2 Selecteer het apparaat waarmee u wilt verbinden. Als het gewenste apparaat niet wordt weergegeven, selecteert u **Meer apparaten** om ernaar te zoeken. Tijdens het zoeken worden Bluetooth-apparaten die binnen het bereik vallen weergegeven.
- 3 Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 4 Als u vaak verbinding maakt met een bepaald apparaat, kunt u het als geautoriseerd instellen door tijdens het koppelen het autorisatieverzoek **Apparaat toestaan automatisch verbinding te maken?** te bevestigen. Als een apparaat is geautoriseerd, hoeft u niet elke keer de toegangscode in te voeren.

Een carkit aansluiten met behulp van de externe SIM-modus

In de externe SIM-modus kunt u de SIM-kaart van uw apparaat gebruiken met een compatibele carkit.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Voordat de externe SIM-modus kan worden geactiveerd, moet de accessoire aan uw apparaat worden gekoppeld. Breng deze koppeling tot stand vanaf de carkitaccessoire.

- 1 Activeer Bluetooth door **Bluetooth > Aan** te selecteren.
- 2 Selecteer **Externe SIM-modus > Aan** om de externe SIM-modus op uw apparaat te activeren.

3 Activeer Bluetooth in de carkitaccessoire.

Wanneer de externe SIM-modus is geactiveerd, wordt **Externe SIM-modus** op het startscherm weergegeven. De verbinding met het draadloze netwerk is gesloten en u kunt geen diensten of functies voor de SIM-kaart gebruiken waarvoor dekking van het mobiele netwerk vereist is.

Als het draadloze apparaat in de externe SIM-modus staat, kunt u alleen gesprekken voeren of ontvangen via compatibele en aangesloten toebehoren, zoals een carkit.

U kunt in deze modus alleen alarmnummers kiezen.

De externe SIM-modus uitschakelen

Druk op de aan/uit-toets en selecteer **Externe SIM sluiten**.

Een apparaat blokkeren

U kunt voorkomen andere apparaten een Bluetooth-verbinding met uw apparaat tot stand brengen.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Open het tabblad **Gekoppelde apparaten**, houd het apparaat dat u wilt blokkeren geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Blokkeren**.

Een apparaat verwijderen uit de lijst met geblokkeerde apparaten.

Open het tabblad **Geblokkeerde apparaten**, houd het apparaat dat u wilt verwijderen geselecteerd en selecteer in het pop-upmenu **Verwijderen**.

Als u een koppelingsverzoek van een ander apparaat wilt weigeren, wordt u gevraagd of u het apparaat wilt toevoegen aan de lijst met geblokkeerde apparaten.

Uw apparaat beschermen

Als Bluetooth is geactiveerd op uw apparaat, kunt u zelf bepalen wie uw apparaat kan vinden en wie hiermee verbinding kan maken.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Bluetooth**.

Voorkomen dat anderen uw apparaat detecteren

Selecteer **Waarneemb. telefoon > Verborgen**.

Als uw apparaat verborgen is, kunnen anderen het niet detecteren. Gekoppelde apparaten kunnen echter nog steeds verbinding maken met uw apparaat.

Bluetooth deactiveren

Selecteer **Bluetooth** > **Uit**.

Maak geen koppelingen met een onbekend apparaat en accepteer hiervan ook geen verbindingsverzoeken. Zo kunt u uw apparaat vrijwaren van schadelijke inhoud.

USB-gegevenskabel

Een foto of andere inhoud kopiëren van uw apparaat naar een computer en omgekeerd

U kunt een USB-gegevenskabel gebruiken om foto's en andere inhoud te kopiëren van de computer naar uw apparaat en omgekeerd.

- 1 Om ervoor te zorgen dat Mediaoverdr. is ingesteld als de USB-modus, selecteert u **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **USB** > **Mediaoverdr.**
- 2 Gebruik een compatibele -gegevenskabel om uw apparaat op een computer aan te sluiten.
Het apparaat wordt als een draagbaar apparaat weergegeven op de computer. Als de modus Mediaoverdr. niet werkt op uw computer, maakt u in plaats daarvan gebruik van de modus Massaopslag.
- 3 Gebruik Bestandsbeheer op de computer om de inhoud te kopiëren.

De USB-modus wijzigen

De beste resultaten bij het kopiëren van inhoud of het synchroniseren van uw apparaat met uw computer krijgt u door de juiste USB-modus te activeren bij gebruik van een USB-gegevenskabel bij het maken van verbinding met verschillende apparaten.

Selecteer **Menu** > **Instellingen en Connectiviteit** > **USB** en maak een keuze uit de volgende opties:

 **Nokia Ovi Suite** — Verbind uw apparaat met een compatibele computer waarop Nokia Ovi Suite is geïnstalleerd. In deze modus kunt u uw apparaat synchroniseren met Ovi Suite en andere functies van Ovi Suite gebruiken.

Deze modus wordt automatisch geactiveerd wanneer u de toepassing Ovi Suite opent.

 **Massaopslag** — Verbind uw apparaat met een compatibele computer waarop Nokia Ovi Suite niet is geïnstalleerd. Uw apparaat wordt herkend als USB-flashgeheugen. U kunt uw apparaat ook verbinden met andere apparaten, zoals een stereo-installatie thuis of in de auto, waarop u een USB-station kunt aansluiten.

Terwijl het apparaat in deze modus is aangesloten op een computer, kunt u wellicht enkele toepassingen ervan niet gebruiken.

De geheugenkaart in uw apparaat is niet toegankelijk voor het andere apparaat.

 **Mediaoverdr.** — Verbind uw apparaat met een compatibele computer waarop Nokia Ovi Suite niet is geïnstalleerd. Muziek die wordt beschermd via Digital Rights Management (DRM) moet in deze modus worden overgebracht. Bepaalde thuisentertainmentsystemen en printers kunnen eveneens in deze modus worden gebruikt.

 **Pc verb. met net** — Verbind uw apparaat met een compatibele computer en gebruik het apparaat als een draadloze modem. Er wordt automatisch een verbinding tot stand gebracht tussen de computer en internet.


Tip: Als de USB-kabel is aangesloten, kunt u de USB-modus in de meeste weergaven wijzigen. Selecteer  > **USB** in de rechterbovenhoek.

Een USB-apparaat voor massaopslag aansluiten

Met de USB OTG-adapter (On-The-Go) kunt u een compatibele USB-geheugenstick of harde schijf op uw apparaat aansluiten.

Een geheugenstick aansluiten

- 1 Sluit de micro-USB-kant van de USB OTG-adapter aan op de USB-aansluiting van uw apparaat.
- 2 Sluit een geheugenstick aan op de USB OTG-adapter.

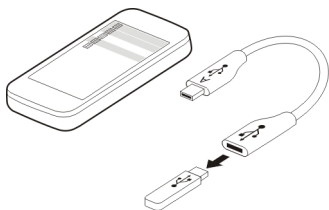

De toepassing Bestandsbeheer wordt geopend en de geheugenstick wordt weergegeven als massageheugen.

Een bestand kopiëren of verplaatsen

Houd in Best.beheer het te kopiëren of verplaatsen bestand ingedrukt en selecteer in het pop-upmenu de gewenste optie en de doelmap.

Als u een harde schijf aansluit die meer dan 200 mA aan stroom vereist, dient u een externe krachtbron voor deze harde schijf te gebruiken.

Een netwerkverbinding verbreken

Als meerdere toepassingen gebruikmaken van een internetverbinding, kunt u de toepassing Verbindingsbeheer gebruiken om enkele of alle netwerkverbindingen te verbreken.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Verbindingsbeheer**.

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Verbinding verbreken** in het pop-upmenu.

In de weergave met actieve gegevensverbindingen kunt u uw huidige netwerkverbindingen zien.  geeft een packet-gegevensverbinding aan, en  geeft een WLAN-verbinding (draadloos lokaal netwerk) aan.

Verbindingsgegevens weergeven

Selecteer de verbinding en houd deze even vast, en selecteer **Details** in het pop-upmenu.

Vervolgens wordt er meer informatie weergegeven, zoals de hoeveelheid overgedragen gegevens en de verbindingstijd.

Tip: In de meeste weergaven opent u de toepassing Verbindingsbeheer door het meldingsgebied in de rechterbovenhoek te selecteren en  > **Verbindingsbeheer** te selecteren.

Uw bestanden op een extern station opslaan

Als u een back-up wilt maken van uw gegevens of ruimte wilt besparen op uw apparaat, kunt u een extern station gebruiken om uw bestanden op te slaan en te beheren.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Externe stations**.

U kunt de instellingen voor het externe station ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider. Open het bericht en sla de instellingen op.

Voor deze service worden mogelijk kosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw serviceprovider voor informatie over de beschikbaarheid en mogelijke kosten.

Verbinding maken met een extern station

Selecteer het externe station en houd dit even vast, en selecteer **Verbinden** in het pop-upmenu.

Een nieuw extern station toevoegen

- 1 Selecteer **Opties > Nieuw station**.
- 2 Voer de naam van het externe station in.

- 3 Voer het webadres van het externe station in, inclusief het poortnummer.
- 4 Selecteer **Toegangspunt > Door gebruiker gedef.** als u het toegangspunt wilt instellen dat moet worden gebruikt om verbinding te maken met het externe station. Als u **Vragen indien nodig** selecteert, moet u altijd de bestemming of het toegangspunt opgeven wanneer de toepassing verbinding maakt met het netwerk.
- 5 Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in als dit wordt vereist door het externe station.

De instellingen van een bestaand extern station wijzigen

Selecteer **Externe stations** en het gewenste station.

Gebruik de toepassing **Bestandsbeheer** om uw externe stations te openen en uw opgeslagen bestanden te beheren.

Apparaatbeheer

Uw apparaatsoftware en toepassingen up-to-date houden

Informatie over apparaatsoftware en toepassingsupdates

Met updates voor apparaatsoftware en toepassingen krijgt u de beschikking over nieuwe functies en verbeterde functies voor uw apparaat. Het bijwerken van de software kan ook de apparaatprestaties verbeteren.



Het wordt aanbevolen een back-up te maken van persoonlijke gegevens voordat u de apparaatsoftware bijwerkt.



Waarschuwing:

Tijdens het installeren van een software-update kunt u het apparaat niet gebruiken, zelfs niet om een alarmnummer te bellen, totdat de installatie voltooid is en het apparaat opnieuw is ingeschakeld.

Bij het gebruik van de dienst of het downloaden van inhoud worden mogelijk grote hoeveelheden gegevens overgebracht, wat kan leiden tot kosten voor gegevensverkeer.

Zorg ervoor dat de batterij van het apparaat voldoende capaciteit heeft of dat de lader is aangesloten voordat u begint met bijwerken.

Na de update zijn de instructies in de gebruikershandleiding mogelijk niet meer up-to-date.

De apparaatsoftware en toepassingen op uw apparaat bijwerken



U kunt controleren of er updates beschikbaar zijn voor uw apparaatsoftware of voor afzonderlijke toepassingen en deze vervolgens downloaden en op uw apparaat installeren (netwerkdienst). U kunt uw apparaat ook zo instellen dat er automatisch op updates wordt gecontroleerd en dat u wordt geïnformeerd wanneer er belangrijke of aanbevolen updates beschikbaar zijn.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Sw-update**.

Als er beschikbare updates zijn, selecteert u de updates die u wilt downloaden en installeren, en selecteert u .

Uw apparaat zo instellen dat er automatisch wordt gecontroleerd op updates

Selecteer **Opties > Instellingen > Aut. controle op updates**.

Apparaatsoftware bijwerken vanaf de pc

U kunt de pc-toepassing Nokia Ovi Suite gebruiken om uw apparaatsoftware bij te werken. U hebt een compatibele pc, een internetverbinding met hoge snelheid en een compatibele USB-gegevenskabel nodig om het apparaat te verbinden met de pc.

Bezoek www.ovi.com/suite als u meer informatie wilt en als u de toepassing Nokia Ovi Suite wilt downloaden.

Bestanden beheren

Informatie over Bestandsbeheer



Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Best.beheer**.

Met Bestandsbeheer kunt u bestanden op uw apparaat zoeken, beheren en openen. U kunt ook bestanden op een compatibele geheugenkaart in uw apparaat weergeven en beheren.

De bestanden weergeven die zijn opgeslagen op uw apparaat

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Best.beheer** en het gewenste geheugen.

De mappen in de basis van het geheugen worden weergegeven.

Bestanden ordenen

U kunt nieuwe bestanden en mappen verwijderen, verplaatsen, kopiëren of maken. Als u een back-up van bestanden wilt maken of deze uploaden, maakt het ordenen in hun eigen mappen het overbrengen makkelijker.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Best.beheer**.

Een nieuwe map maken

Selecteer **Opties > Nieuwe map** in de map waarin u een submap wilt maken.

Een bestand naar een map kopiëren of verplaatsen

Selecteer het bestand en houd het ingedrukt. Selecteer de gewenste optie in het pop-upmenu.

Tip: U kunt ook meerdere bestanden tegelijkertijd kopiëren of verplaatsen. Selecteer **Opties > Meerdere items mark..**

Back-ups van bestanden maken

Wilt u ervoor zorgen dat u geen belangrijke bestanden verliest? U kunt een back-up van het apparaatgeheugen maken op een compatibele computer of geheugenkaart.



Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Best.beheer** en **Back-up en herstel**.

Het is aan te raden regelmatig een back-up van het apparaatgeheugen te maken op een compatibele computer of een geheugenkaart.

Tip: Als u over DRM-beveiligde inhoud beschikt, kunt u met Nokia Ovi Suite een back-up maken op uw computer van zowel de licenties als de inhoud.

Uw geheugenkaart beveiligen met een wachtwoord.

Wilt u uw geheugenkaart beschermen tegen ongeautoriseerd gebruik? U kunt een wachtwoord instellen om de gegevens te beveiligen.

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Best.beheer**.
- 2 Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast.
- 3 Selecteer **Wachtw. instellen** in het pop-upmenu en voer een wachtwoord in. Houd het wachtwoord geheim en bewaar het op een veilige plaats, niet bij de geheugenkaart.

Een geheugenkaart formatteren

Wilt u alle inhoud van uw geheugenkaart verwijderen? Wanneer u een geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens erop verwijderd.

- 1 Selecteer **Menu > Toepassingen > Kantoor > Best.beheer**.
- 2 Selecteer de geheugenkaart en houd deze even vast, en selecteer **Formatteren** in het pop-upmenu.

Beschikbaar geheugen vergroten zodat u meer inhoud kunt toevoegen

Wilt u het beschikbare apparaatgeheugen vergroten, zodat u meer toepassingen kunt installeren of meer inhoud kunt toevoegen?

U kunt het volgende verwijderen, als u het niet langer nodig hebt:

- SMS-, multimedia- en e-mailberichten
- Contactitems en -gegevens
- Toepassingen
- Installatiebestanden (.SIS of .SISX) van geïnstalleerde toepassingen
- Muziek, foto's of video's

Kopieer inhoud die u wilt houden naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer.

Tip: Als er verlopen proef- of demotoepassingen zijn geïnstalleerd, verwijdert u deze.

Toepassingen beheren

Informatie over Toepassingsbeheer

Selecteer  en **Menu > InstellingenToepassingsbeheer.**

Met Toepassingsbeheer kunt u informatie over geïnstalleerde toepassingen bekijken, toepassingen verwijderen en installatie-instellingen opgeven.

U kunt de volgende soorten toepassingen installeren:

- Java™ ME-toepassingen die de bestandsextensie .JAD of .JAR hebben
- Toepassingen die compatibel zijn met het Symbian-besturingssysteem en de bestandsextensie .SIS of .SISX hebben
- Widgets die de bestandsextensie .WGZ hebben

Installeer alleen toepassingen die compatibel zijn met uw apparaat.

Een toepassing van uw apparaat verwijderen

U kunt geïnstalleerde toepassingen, die u niet langer wilt bewaren of gebruiken, verwijderen om de beschikbare hoeveelheid geheugen te vergroten.

Selecteer **Menu > Instellingen en Toepassingsbeheer.**

- 1 Selecteer **Geïnstall. toepass..**
- 2 Selecteer de te verwijderen toepassing en houd deze even vast, en selecteer **Verwijderen** in het pop-upmenu.

Als u een toepassing verwijderd, kunt u deze alleen opnieuw installeren als u het originele installatiebestand of een volledige back-up van de verwijderde toepassing hebt. U kunt misschien geen bestanden meer openen die zijn gemaakt met een verwijderde toepassing.

Als een geïnstalleerde toepassing afhankelijk is van een verwijderde toepassing, werkt de geïnstalleerde toepassing misschien niet meer. Raadpleeg de gebruikersdocumentatie van de geïnstalleerde toepassing voor meer informatie.

De installatiebestanden kunnen grote hoeveelheden geheugen in beslag nemen en ervoor zorgen dat u geen andere bestanden meer kunt opslaan. Gebruik Nokia Ovi Suite om een back-up van de installatiebestanden te maken op een compatibele pc. Vervolgens verwijderd u de installatiebestanden uit het geheugen van het apparaat via Bestandsbeheer.

Inhoud synchroniseren

Informatie over synchronisatie

 Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Gegevensoverdr. > Synchronisatie.**

Met de toepassing Synchronisatie kunt u uw contacten, notities en andere inhoud synchroniseren tussen uw apparaat en een externe server. Na de synchronisatie hebt u op de server een back-up van uw belangrijke gegevens.



Inhoud synchroniseren tussen uw apparaat en een externe server

Wilt u uw agenda, notities en andere inhoud in een back-up en bij de hand hebben, of u nu achter uw computer zit of onderweg bent met uw mobiele apparaat? Met de toepassing Synchronisatie kunt u belangrijke inhoud synchroniseren tussen uw apparaat en een externe server.

Selecteer **Menu > Instellingen en Connectiviteit > Gegevensoverdr. > Synchronisatie.**

U kunt de synchronisatie-instellingen ontvangen in een configuratiebericht van uw serviceprovider. De synchronisatie-instellingen worden opgeslagen als synchronisatieprofiel. Wanneer u de toepassing opent, wordt het standaardsynchronisatieprofiel of eerder gebruikte synchronisatieprofiel weergegeven.

Inhoudstypen opnemen of uitsluiten

Selecteer een inhoudstype.

Gegevens synchroniseren

Selecteer **Opties > Synchroniseren.**

Tip: U kunt de toepassing Ovi-synchronisatie gebruiken om inhoud te synchroniseren tussen uw apparaat en Ovi.

Informatie over Ovi-synchronisatie



Selecteer **Menu > Toepassingen > Instrum. > Ovi Synchr..**

Met Ovi-synchronisatie kunt u contacten, agenda-items en notities synchroniseren tussen uw apparaat en Ovi by Nokia. Zo hebt u altijd een back-up van uw belangrijke inhoud. U hebt een Nokia-account nodig om Ovi-synchronisatie te kunnen gebruiken. Als u nog geen Nokia-account hebt, kunt u er een maken op www.ovi.com.

Als u Ovi-synchr. gebruikt om uw contacten automatisch te synchroniseren, maakt u geen gebruik van andere diensten voor synchronisatie, zoals Mail for Exchange, omdat dit conflicten kan veroorzaken.

Een back-up plaatsen bij Ovi

Wilt u een back-up van uw agenda-items, notities en andere inhoud op uw apparaat bij Ovi plaatsen? Met de toepassing Ovi-synchronisatie kunt u de inhoud handmatig of automatisch synchroniseren tussen uw apparaat en Ovi.

Selecteer **Menu > Toepassingen > Instrum. > Ovi Synchr..**

Als u de toepassing voor het eerst opent, helpt de synchronisatie-wizard u om de instellingen op te geven en te selecteren welke inhoud u wilt synchroniseren.

Te synchroniseren inhoud opgeven

Selecteer **Opties > Synchr. instell. > Items voor synchr..**

Handmatig synchroniseren

Selecteer **Synchroniseren**.

Automatisch synchroniseren

- 1 Selecteer **Opties > Synchr. instell. > Autom. synchronisatie** om automatische synchronisatie te activeren.
- 2 Selecteer **Opties > Synchr. instell. > Gepland synchr.interval** om op te geven hoe vaak er moet worden gesynchroniseerd.

Contacten of foto's kopiëren tussen apparaten

Met de toepassing Telef.overdracht kunt u Bluetooth gebruiken voor het gratis synchroniseren van twee compatibele Nokia-apparaten en kopiëren van inhoud van het ene naar het andere apparaat.

Selecteer **Menu > Instellingen > Connectiviteit > Gegevensoverdr. > Telef.overdracht**.

- 1 Selecteer een van de volgende opties:



— Synchroniseer inhoud tussen twee apparaten.



— Kopieer inhoud vanaf een ander apparaat.



— Kopieer inhoud naar een ander apparaat.

- 2 Selecteer het apparaat waarmee u verbinding wilt maken en koppel de apparaten. Bluetooth moet worden geactiveerd.
- 3 Als voor het andere apparaat een toegangscode vereist is, voert u deze in. De toegangscode, die u zelf mag definiëren, moet in beide apparaten worden ingevoerd. Sommige apparaten hebben een vaste toegangscode. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het apparaat voor meer informatie.
De toegangscode is alleen geldig voor de huidige verbinding.
- 4 Selecteer de inhoud en **OK**.

Tip: Als u de details opslaat, is het gemakkelijker om dezelfde inhoud later opnieuw uit te wisselen met hetzelfde apparaat.

Uw apparaat beschermen

Uw apparaat instellen op automatisch vergrendelen

Wilt u uw apparaat beveiligen tegen ongeautoriseerd gebruik? Geef een blokkeringscode op en stel uw apparaat in op automatisch uitschakelen wanneer u het niet gebruikt.

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinstell. > Telefoon en SIM-kaart**.
- 2 Selecteer **Blokkeringscode** en voer een blokkeringscode in. Er zijn minimaal vier tekens vereist en er mogen getallen, symbolen, hoofdletters en kleine letters worden gebruikt.
Houd de blokkeringscode geheim en bewaar deze op een veilige plaats, niet bij uw apparaat. Als u de code bent vergeten en uw apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Mogelijk worden extra kosten in rekening gebracht en worden alle persoonlijke gegevens van het apparaat verwijderd. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-locatie of de leverancier van uw apparaat.
- 3 Selecteer **Per. autom. blokk. telefn** en geef de tijdsduur op waarna het apparaat automatisch wordt vergrendeld.

Uw apparaat handmatig vergrendelen

Druk op de aan/uit-toets  in het startscherm, selecteer **Blokkeer telefoon** en voer de blokkeringscode in.

Uw apparaat ontgrendelen

Verschuif de toetsvergrendelingsschakelaar, voer de blokkeringscode in en selecteer **OK**.

Als de toetsvergrendelingsschakelaar niet bereikbaar is, drukt u op de menutoets en selecteert u **Ontgrndln**.

Uw apparaat op afstand vergrendelen

Bent u uw apparaat vergeten op het werk en wilt u het vergrendelen om onbevoegd gebruik te voorkomen? U kunt uw apparaat op afstand vergrendelen met een vooraf gedefinieerde SMS. U kunt uw geheugenkaart ook op afstand vergrendelen.

Op afstand blokkeren inschakelen

- 1 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Beveiligingsinstell. > Telefoon en SIM-kaart > Telef. op afstand vergr. > Ingeschakeld.**
- 2 Voer de tekst voor het bericht in. Deze kan 5-20 tekens lang zijn en zowel uit hoofdletters als kleine letters bestaan.
- 3 Voer dezelfde tekst nogmaals in ter verificatie.
- 4 Voer de blokkeringscode in.

Het bericht verzenden

Als u uw apparaat extern wilt vergrendelen, schrijft u de vooraf gedefinieerde tekst en verzendt u deze als SMS naar uw apparaat.

Als u het apparaat wilt ontgrendelen, hebt u de blokkeringscode nodig.

Uw apparaat klaarmaken om te recyclen

Als u een nieuw apparaat koopt of uw apparaat om een andere reden wilt afdanken, adviseert Nokia u uw apparaat te recyclen. Verwijder eerst alle persoonlijke informatie en inhoud van uw apparaat.

Alle inhoud verwijderen en standaardinstellingen herstellen

- 1 Maak op een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of op een compatibele computer een back-up van de inhoud die u wilt houden.
- 2 Sluit alle actieve verbindingen en oproepen.
- 3 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstellingen > Gegevens verw. en herst..**
- 4 Uw apparaat wordt automatisch uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld. Controleer zorgvuldig of alle persoonlijke inhoud, zoals contacten, foto's, muziek, video's, notities, berichten, e-mailberichten, presentaties, spelletjes en andere geïnstalleerde toepassingen zijn verwijderd.
Inhoud en informatie die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of SIM-kaart, worden niet verwijderd.

Meer informatie vinden

Ondersteuning

Als u meer wilt weten over hoe u uw product kunt gebruiken of als u niet zeker weet hoe uw apparaat behoort te werken, gaat u naar www.nokia.com/support. Voor mobiele apparaten kijkt u op nokia.mobi/support. U kunt ook de gebruikershandleiding op uw apparaat lezen. Selecteer **Menu > Toepassingen > Gebr.handl.**

Als u hiermee het probleem niet kunt oplossen, gaat u als volgt te werk:

- Schakel uw apparaat opnieuw in. Schakel het apparaat uit en verwijder de batterij. Plaats de batterij na ongeveer een minuut weer in het apparaat en schakel het apparaat in.
- Stel de oorspronkelijke fabriekswaarden weer in
- De apparaatsoftware bijwerken

Als het probleem nog steeds niet is opgelost, neemt u contact op met Nokia om het apparaat te laten repareren. Ga naar www.nokia.com/repair. Voordat u uw apparaat opstuurt voor reparatie, moet u altijd een back-up van de gegevens op het apparaat maken.

Toegangscodes

PIN- of PIN2-code (4-8 cijfers)	Deze beschermen uw SIM-kaart tegen ongeautoriseerd gebruik of zijn nodig om toegang te krijgen tot bepaalde functies. U kunt uw apparaat zo instellen dat er wordt gevraagd om de PIN-code wanneer u het inschakelt. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart of wanneer u de codes bent vergeten. Als u drie maal op rij de verkeerde code invoert, moet u de code opheffen met de PUK- of PUK2-code.
PUK- of PUK2-code (8 cijfers)	Deze zijn nodig om de blokkering van een PIN- of PIN2-code op te heffen. Neem contact op met uw serviceprovider als ze niet zijn meegeleverd bij uw SIM-kaart.
IMEI-nummer (15 cijfers)	Deze wordt gebruikt voor het identificeren van geldige apparaten in het netwerk. Het nummer kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld gestolen apparaten te blokkeren.

	Bel *#06# om uw IMEI-nummer te bekijken.
Blokkeringscode (beveiligingscode) (min. 4 cijfers of tekens)	Dit helpt u om uw apparaat tegen ongeautoriseerd gebruik te beveiligen. U kunt het apparaat zo instellen dat wordt gevraagd naar de blokkeringscode die u heeft opgegeven. Houd de code geheim en bewaar deze op een veilige plaats, niet bij het apparaat. Als u de code bent vergeten en het apparaat is geblokkeerd, is extra service nodig. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht en alle persoonlijke gegevens in uw apparaat kunnen worden gewist. Neem voor meer informatie contact op met een Nokia Care-centrum of de leverancier van uw apparaat.

Problemen oplossen

Oorspronkelijke instellingen herstellen

Als uw apparaat niet goed werkt, kunt u de oorspronkelijke waarde van bepaalde instellingen herstellen.

- 1 Beëindig alle actieve oproepen en verbindingen.
- 2 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstellingen > Herstellen**.
- 3 Voer de blokkeringscode in.

Dit heeft geen gevolgen voor documenten of bestanden die op uw apparaat zijn opgeslagen.

Nadat de oorspronkelijke waarden zijn hersteld, wordt het apparaat uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld. Dit kan langer duren dan normaal.

Wat te doen als het geheugen vol is?

Als een van de volgende berichten wordt weergegeven wanneer u meerdere items tegelijk wilt verwijderen, verwijdert u de items een voor een, te beginnen met de kleinste items:

- **Onvoldoende geheugen voor bewerking. Wis eerst enkele gegevens.**
- **Geheugen bijna vol. Verwijder gegevens uit het telefoongeheugen.**

Verplaats inhoud die u wilt behouden naar een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of naar een compatibele computer. Installeer toepassingen op de geheugenkaart in plaats van in het apparaatgeheugen, indien mogelijk.

Knipperende berichtenindicator

V: Waarom knippert de berichtenindicator op het startscherm?

A: Het maximum aantal berichten is op uw apparaat opgeslagen. Verwijder enige berichten. Het aantal berichten dat kan worden opgeslagen op de SIM-kaart, is aanzienlijk lager dan het aantal dat kan worden opgeslagen op de geheugenkaart. U kunt Nokia Ovi Suite gebruiken om berichten op te slaan op een compatibele computer.

Een contact staat twee keer in de contactenlijst

V: Een van mijn contacten staat twee keer in mijn contactenlijst. Hoe verwijder ik het extra contact?

A: U kunt twee contacten samenvoegen. Selecteer **Opties > Contacten samenvgn**, selecteer de samen te voegen contacten en selecteer **Samenvgn**.

Onleesbare tekens tijdens het browsen

Als er onleesbare tekens worden weergegeven, selecteert u **Menu > Web** en  **> Pagina > Standaardcodering** en de juiste codering voor de tekenset van de taal.

Uw apparaat klaarmaken om te recylen

Als u een nieuw apparaat koopt of uw apparaat om een andere reden wilt afdanken, adviseert Nokia u uw apparaat te recylen. Verwijder eerst alle persoonlijke informatie en inhoud van uw apparaat.

Alle inhoud verwijderen en standaardinstellingen herstellen

- 1 Maak op een compatibele geheugenkaart (indien beschikbaar) of op een compatibele computer een back-up van de inhoud die u wilt houden.
- 2 Sluit alle actieve verbindingen en oproepen.
- 3 Selecteer **Menu > Instellingen en Telefoon > Telefoonbeheer > Fabrieksinstellingen > Gegevens verw. en herst..**
- 4 Uw apparaat wordt automatisch uitgeschakeld en vervolgens weer ingeschakeld. Controleer zorgvuldig of alle persoonlijke inhoud, zoals contacten, foto's, muziek, video's, notities, berichten, e-mailberichten, presentaties, spelletjes en andere geïnstalleerde toepassingen zijn verwijderd.

Inhoud en informatie die zijn opgeslagen op de geheugenkaart of SIM-kaart, worden niet verwijderd.

Het milieu beschermen

Energie besparen

U hoeft de batterij niet zo dikwijls op te laden als u de volgende gewoontes hanteert:

- Sluit toepassingen en gegevensverbindingen, zoals uw WLAN- of Bluetooth-verbinding, wanneer u ze niet gebruikt.
- Stel het apparaat zo in dat het in de energiespaarstand overgaat nadat het toestel gedurende een minimumperiode niet is gebruikt.
- Schakel onnodige geluiden uit, waaronder tonen voor het aanraakscherm en de toetsen.

Recyclen



Aan het einde van de levensduur van dit apparaat, kunnen alle materialen worden hergebruikt in de vorm van materialen en energie. Om te garanderen dat apparaten correct worden verwijderd en hergebruikt, werkt Nokia samen met haar partners in een programma dat We:recycle wordt genoemd.

Recycle verpakkingsmateriaal en gebruikershandleidingen volgens het lokale recyclingprogramma.



Het symbool van de doorgestreepte container op uw product, in de documentatie of op de verpakking wil zeggen dat alle elektrische en elektronische producten, batterijen en accu's na afloop van de levensduur voor gescheiden afvalverzameling moeten worden aangeboden. Dit geldt voor de Europese Unie. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Raadpleeg www.nokia.com/ecodeclaration voor meer informatie over de milieu-aspecten van uw apparaat.

Product- en veiligheidsinformatie

Netwerkdiensten en kosten

Uw apparaat is goedgekeurd voor gebruik in een WCDMA 900, 1700-2100, 1900, 2100 en GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz-netwerken. Om het apparaat te kunnen gebruiken, moet u beschikken over een abonnement bij een serviceprovider.

Voor het gebruik van netwerkdiensten en het downloaden van content naar uw apparaat is verbinding met een netwerk vereist. Mogelijk worden kosten voor gegevensverkeer in rekening gebracht. Voor sommige productfuncties is netwerkondersteuning vereist en mogelijk moet u zich hierop abonneren.

Uw apparaat onderhouden

Behandel uw apparaat, batterij, lader en toebehoren met zorg. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Als het apparaat nat wordt, verwijdt u de batterij en laat u het apparaat drogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige of vuile plaatsen. Bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer hoge temperaturen. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van het apparaat bekorten, de batterij beschadigen en kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet bij zeer lage temperaturen. Wanneer het apparaat weer opwarmt tot de normale temperatuur, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in de gebruikershandleiding wordt voorgeschreven.
- Niet-goedgekeurde aanpassingen kunnen het apparaat beschadigen en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en mechaniek beschadigen.
- Het oppervlak van het apparaat mag alleen worden gereinigd met een zachte, schone, droge doek.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.
- Voor optimale prestaties kunt u het apparaat het beste zo nu en dan uitschakelen en de batterij verwijderen.
- Houd het apparaat uit de buurt van magneten en magneetvelden.
- Om ervoor te zorgen dat uw belangrijke gegevens veilig zijn opgeborgen, moet u deze op minstens twee afzonderlijke plaatsen bewaren, bijvoorbeeld op uw apparaat, geheugenkaart of computer, of belangrijke informatie noteren.

Bij langdurig gebruik kan het apparaat warm aanvoelen. In de meeste gevallen is dit normaal. Als u vermoedt dat het apparaat niet naar behoren werkt, brengt u het naar het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt

Recycling

Breng uw gebruikte elektronische producten, batterijen en verpakkingsmateriaal altijd terug naar hiervoor geëigende verzamelpunten. Op deze manier helpt u het ongecontroleerd weggooien van afval tegen te gaan en bevordert u het hergebruik van materialen. Voor milieu-informatie en het recyclen van uw Nokia-producten kijkt u op www.nokia.com/werecycle of voor een mobiel apparaat op nokia.mobi/werecycle.

Over Digital Rights Management (DRM)

Houd u bij het gebruik van dit apparaat aan alle regelgeving en respecteer lokale gebruiken, privacy en legitieme rechten van anderen, waaronder auteursrechten. Auteursrechtbescherming kan verhinderen dat u afbeeldingen, muziek en andere inhoud kunt kopiëren, wijzigen of overdragen.

De eigenaren van inhoud kunnen verschillende technologieën voor het Digital Rights Management (DRM) gebruiken voor de bescherming van hun intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten. Op dit apparaat worden diverse soorten DRM-software gebruikt om inhoud met DRM-beveiliging te openen. Met dit apparaat kunt u inhoud openen die wordt beschermd met WM DRM 1.0 en OMA DRM 2.0. Als de inhoud niet wordt beschermd door bepaalde DRM-software, kunnen de eigenaren van de inhoud vragen om ervoor te zorgen dat dergelijke DRM-software nieuwe inhoud met DRM-bescherming niet langer kan openen. Hierdoor wordt mogelijk ook voorkomen dat dergelijke inhoud met DRM-bescherming die al op uw apparaat staat, kan worden vernieuwd. Als dergelijke DRM-software deze inhoud niet meer kan openen, is dit niet van invloed op het gebruik van inhoud die wordt beveiligd met andere typen DRM of het gebruik van inhoud zonder DRM-beveiliging.

Bij inhoud die is beveiligd met Digital Rights Management (DRM) wordt een bijbehorende licentie geleverd die uw rechten om gebruik te maken van de inhoud definieert.

Als het apparaat inhoud met OMA DRM-beveiliging bevat, kunt u met de back-upfunctie van Nokia Ovi Suite een back-up maken van zowel de licenties als de inhoud.

Andere overdrachtsmethoden kunnen mogelijk de licenties die samen met de inhoud moet worden hersteld, niet overdragen, waardoor u de OMA DRM-beveiligde inhoud niet meer kunt gebruiken nadat u het apparaatgeheugen hebt geformatteerd. U moet mogelijk ook de licenties herstellen als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt.

Als uw apparaat WMDRM-beveiligde inhoud bevat, zullen zowel de licenties als de inhoud verloren gaan als het apparaatgeheugen wordt geformatteerd. Het is ook mogelijk dat de licenties en de inhoud verloren gaan als de bestanden op uw apparaat beschadigd zijn geraakt. Het verlies van de licenties of de inhoud kan uw mogelijkheden beperken om dezelfde inhoud op uw apparaat nogmaals te gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Sommige licenties zijn mogelijk gekoppeld aan een specifieke SIM-kaart. In dat geval kunt u alleen toegang tot de beschermde inhoud krijgen als die SIM-kaart in het apparaat is geplaatst.

Batterijen en opladers

Controleren van de echtheid van Nokia-batterijen

Gebruik altijd originele Nokia-batterijen voor uw veiligheid. Verzeker u ervan dat u een originele Nokia-batterij koopt door de batterij bij een erkende Nokia-dealer of een Nokia-servicecentrum aan te schaffen en het hologramlabel te controleren:

De echtheid van het hologram controleren

- 1 Bekijk het hologram. Vanuit de ene hoek hoort u het Nokia-symbool met de handen zien en vanuit de andere hoek het Nokia Original Accessories-logo.



- 2 Houd het hologram onder een hoek naar links, rechts, omlaag en omhoog. U hoort op iedere zijde respectievelijk 1, 2, 3 en 4 stippen te zien.



Dit biedt echter geen totale garantie voor de echtheid van de batterij. Als u de echtheid van de batterij niet kunt vaststellen of als u reden hebt om aan te nemen dat uw Nokia-batterij met hologramlabel geen echte Nokia-batterij is, gebruik de batterij dan niet langer, maar breng deze naar de dichtstbijzijnde erkende Nokia-dealer of een Nokia-servicecentrum.

Ga naar www.nokia.com/battery voor meer informatie over originele Nokia-batterijen.

Informatie over de batterij en de lader

Uw apparaat is bedoeld voor gebruik met een oplaadbare BL-5CT batterij. Nokia kan eventueel ook andere batterijmodellen voor dit apparaat beschikbaar stellen. Gebruik altijd originele Nokia-batterijen.

Dit apparaat is bedoeld voor gebruik met een van de volgende laders: AC-15 . Het exacte modelnummer van de Nokia-lader is afhankelijk van het type stekker dat wordt aangeduid met E, X, AR, U, A, C, K of B.

De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gespreksduur en stand-byduur aanmerkelijk korter zijn dan normaal, moet u de batterij vervangen.

Veiligheid van de batterij

Schakel het apparaat altijd uit en ontkoppel de lader voordat u de batterij verwijderd. Wanneer u een lader of accessoire loskoppelt, moet u aan de stekker trekken, niet aan het snoer.

Wanneer u de lader niet gebruikt, moet u deze loskoppelen van het stopcontact en het apparaat. Houd een volledig opgeladen batterij niet gekoppeld aan de lader, omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Bewaar de batterij altijd op een temperatuur tussen 15°C en 25°C. Bij extreme temperaturen nemen de capaciteit en levensduur van de batterij af. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn.

Onopzettelijke kortsluiting kan optreden wanneer een metalen voorwerp in aanraking komt met de metalen strips op de batterij, bijvoorbeeld als u een reservebatterij in uw zak hebt. Kortsluiting kan schade veroorzaken aan de batterij of aan het voorwerp waarop deze is aangesloten.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

U mag nooit geheugencellen of batterijen ontmantelen, erin snijden of ze openen, platdrukken, verbuigen, doorboren of slopen. Als een batterij lekt, mag u de vloeistof niet in aanraking laten komen met de huid of ogen. Als dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk uw huid en ogen met water afspoelen of medische hulp zoeken.

Wijzig de batterij niet, verwerk deze niet tot een ander product, en probeer er geen vreemde voorwerpen in te brengen. Bescherm de batterij en dompel deze niet onder in water of andere vloeistoffen. Batterijen kunnen ontploffen als deze beschadigd raken.

Gebruik de batterij en lader alleen voor de doelen waarvoor ze bestemd zijn. Onjuist gebruik of gebruik van niet-goedgekeurde batterijen of incompatibele laders kan het risico van brand, explosie of een ander gevaar met zich meebrengen, en kan de goedkeuring of garantie doen vervallen. Als u denkt dat de batterij of lader beschadigd is, moet u deze ter inspectie naar een servicepunt brengen voordat u deze opnieuw gebruikt. Gebruik nooit een beschadigde batterij of lader. Gebruik de lader alleen binnenshuis.

Aanvullende veiligheidsinformatie

Alarmnummer kiezen

Een alarmnummer bellen

- 1 Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld.
- 2 Controleer of de signaalontvangst voldoende is. Misschien moet u ook het volgende doen:
 - Een SIM-kaart plaatsen.
 - De oproepbeperkingen die u hebt ingeschakeld voor uw apparaat verwijderen, bijvoorbeeld vaste nummers, gesloten gebruikersgroepen of het blokkeren van oproepen.
 - Ervoor zorgen dat uw apparaat niet is ingesteld op een offline of vluchtprofiel.

- Als het scherm van het apparaat en de sleutels zijn geblokkeerd, maakt u de blokkering ongedaan.
- 3 Wis het scherm door zo vaak op de menu-toets te drukken als nodig is.
- 4 Selecteer **Bellen**.
- 5 Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt.
- 6 Selecteer .
- 7 Geef de noodzakelijke informatie zo nauwkeurig mogelijk op. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen.

Als u uw apparaat voor het eerst inschakelt, wordt u mogelijk gevraagd een Nokia-account te maken. Druk op de menu-toets als u een alarmnummer wilt kiezen tijdens het instellen van de account.



Belangrijk: Activeer zowel GSM-oproepen als internetoproepen, als het apparaat internetoproepen ondersteunt. Het apparaat kan proberen een alarmnummer te kiezen via zowel mobiele netwerken als uw internetoproepprovider. Verbindingen kunnen niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Vertrouw nooit alleen op een draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie, bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Kleine kinderen

Het apparaat en toebehoren zijn geen speelgoed. Ze kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kleine kinderen.

Medische apparatuur

Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloeden. Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of het apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie. Schakel uw apparaat uit wanneer dat wordt voorgeschreven door instructies, bijvoorbeeld in ziekenhuizen.

Geïmplanteerde medische apparaten

Om mogelijke storing van geïmplanteerde medische apparatuur zoals een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator te voorkomen, raden fabrikanten van medische apparatuur aan om draadloze apparaten altijd op minimaal 15,3 centimeter afstand te houden. Personen met dergelijke apparaten moeten met het volgende rekening houden:

- Houd het draadloze apparaat altijd op meer dan 15,3 centimeter afstand van het medische apparaat.
- Draag het draadloze apparaat niet in een borstzak.
- Houd het draadloze apparaat tegen het oor aan de andere kant van het lichaam dan de kant waar het medische apparaat zit.
- Schakel het draadloze apparaat uit als er enige reden is om te vermoeden dat er een storing plaatsvindt.
- Volg de instructies van de fabrikant van het geïmplanteerde medische apparaat.

Als u vragen hebt over het gebruik van het draadloze apparaat wanneer u een geïmplanteerde medisch apparaat hebt, neemt u contact op met uw zorginstelling.

Gehoör



Waarschuwing:

Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Sommige draadloze apparaten kunnen storingen in sommige gehoorapparaten veroorzaken.

Nikkel



Opmerking: Het oppervlak van dit apparaat bevat geen nikkel in de gemetalliseerde delen. Het oppervlak van dit apparaat bevat roestvrij staal.

Het apparaat beschermen tegen schadelijke inhoud

Uw apparaat kan worden blootgesteld aan virussen en andere schadelijke inhoud. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Wees voorzichtig met het openen van berichten. Berichten kunnen schadelijke software bevatten of anderszins schadelijk zijn voor het apparaat of de computer.
- Wees voorzichtig bij het aanvaarden van verbindingsverzoeken, browsen op internet of downloaden van content. Sta geen verbindingen toe met Bluetooth-apparaten van bronnen die u niet vertrouwt.
- Installeer en gebruik alleen diensten en software van bronnen die u vertrouwt en die adequate beveiliging en bescherming bieden.
- Installeer antivirus- en andere beveiligingssoftware op het apparaat en eventuele aangesloten computers. Gebruik slechts één antivirus-toepassing tegelijk. Het gebruik van meer dan één antivirus-toepassing kan een negatieve invloed hebben op de prestaties en werking van het apparaat en/of de computer.
- Als u vooraf geïnstalleerde bladwijzers en koppelingen naar websites van derden opent, moet u voorzorgsmaatregelen treffen. Nokia onderschrijft deze sites niet en aanvaardt er geen verantwoordelijkheid voor.

Gebruiksomgeving

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan radiosignalen in de normale positie aan het oor of wanneer het apparaat minstens 1,5 centimeter (5/8 inch) van het lichaam wordt gehouden. Een draagtas, riemclip of houder voor het dragen van het apparaat op het lichaam mag geen metaal bevatten en moet het apparaat op de eerder genoemde afstand van het lichaam houden.

Voor het verzenden van gegevensbestanden of berichten is een goede verbinding met het netwerk vereist. De verzending van gegevensbestanden of berichten kan vertraging oplopen zolang een dergelijke verbinding niet beschikbaar is. Houd u aan de instructies voor de afstand tot het lichaam totdat de verzending voltooid is.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen worden aangetrokken door het apparaat. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omdat de gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.

Voertuigen

Radiosignalen kunnen elektronische systemen in gemotoriseerde voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn, zoals elektronische systemen voor brandstofinjectie, antiblokkeerremmen en systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbags negatief beïnvloeden. Raadpleeg voor meer informatie de fabrikant van uw voertuig of van de hierin geïnstalleerde apparatuur.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel in een auto worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan risico's opleveren en de garantie ongeldig maken. Controleer regelmatig of de draadloze apparatuur in de auto nog steeds goed bevestigd is en naar behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gassen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als het apparaat of de bijbehorende onderdelen of toebehoren. Vergeet niet dat in een noodsituatie de airbag in een auto met zeer veel kracht wordt opgeblazen. Plaats uw apparaat of toebehoren daarom nooit in de ruimte vóór de airbag.

Schakel uw apparaat uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat. Het gebruik van mobiele apparaten kan gevaarlijk zijn voor de werking van het vliegtuig en is mogelijk illegaal.

Explosiegevaarlijke omgevingen

Schakel het apparaat uit in een omgeving met een mogelijk explosieve atmosfeer. Volg alle aanwezige instructies op. Vonken kunnen in een dergelijke omgeving een explosie of brand veroorzaken die kan resulteren in letsel of de dood. Schakel het apparaat uit op plekken waar brandstoffen worden getankt, zoals op benzinestations. Houd u aan de beperkingen in gebieden

waar brandstof wordt opgeslagen en gedistribueerd, bij chemische bedrijven of waar explosiewerkzaamheden worden uitgevoerd. Gebieden met een mogelijk explosieve atmosfeer worden meestal, maar niet altijd, als zodanig aangeduid. Hiertoe behoren ook omgevingen waar u wordt aangeraden uw automotor uit te zetten, het benedende gedeelte op boten, plaatsen voor overdracht en opslag van chemische stoffen en omgevingen waar de lucht chemische stoffen of deeltjes bevat zoals metaalkorreltjes, -stof of -poeders. Informeer bij de fabrikanten van voertuigen die op vloeibare gasen rijden (zoals propaan of butaan) om te bepalen of dit apparaat in de omgeving daarvan veilig kan worden gebruikt.

Informatie over certificatie (SAR)

Dit mobiele apparaat voldoet aan richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het is zo ontworpen dat de grenzen voor blootstelling aan radiogolven die worden aanbevolen door internationale richtlijnen, niet worden overschreden. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door de onafhankelijke wetenschappelijke organisatie ICNIRP en bevatten veiligheidsmarges om de veiligheid van alle personen te waarborgen, ongeacht hun leeftijd en gezondheidstoestand.

De blootstellingsrichtlijnen voor mobiele apparatuur worden uitgedrukt in de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet in de richtlijnen van het ICNIRP is 2,0 W/kg (watt/kilogram) gemiddeld over tien gram lichaamssweefsel. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Het werkelijke SAR-niveau van een werkend apparaat kan onder de maximumwaarde liggen, omdat het apparaat zo is ontworpen dat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. De hoeveelheid benodigde energie kan wijzigen afhankelijk van een aantal factoren, zoals de afstand tot een zendmast waarop u zich bevindt.

De hoogste SAR-waarde onder de ICNIRP-richtlijnen voor gebruik van het apparaat bij het oor is 1,03 W/kg.

Het gebruik van toebehoren met het apparaat kan resulteren in andere SAR-waarden. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen, testseisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR kunt u vinden onder "product information" op www.nokia.com.

Copyright- en andere vermeldingen

CONFORMITEITSVERKLARING

CE 0434

Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product RM-718 in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Europese richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Alle rechten voorbehouden.

Nokia, Nokia Connecting People en Ovi zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Nokia tune is een geluidsmerk van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Reproductie, overdracht, distributie of opslag van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit document in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nokia is verboden. Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Dit product is gelicentieerd onder de MPEG-4 Visual Patent Portfolio-licentie (i) voor privé- en niet-commercieel gebruik in verband met informatie die is gecodeerd volgens de visuele norm MPEG-4, door een consument in het kader van een privé- en niet-commerciële activiteit, en (ii) voor gebruik in verband met MPEG-4-videomateriaal dat door een gelicentieerde videoaanbieder is verstrekt. Voor ieder ander gebruik is of wordt expliciet noch impliciet een licentie verstrekt. Aanvullende informatie, waaronder informatie over het gebruik voor promotionele doeleinden, intern gebruik en commercieel gebruik, is verkrijgbaar bij MPEG LA, LLC. Zie <http://www.mpegla.com>.

Voor zover maximaal toegestaan op grond van het toepasselijke recht, zal Nokia of een van haar licentiehouders onder geen omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele of indirecte schade of gevolgschade van welke oorzaak dan ook.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

Reverse engineering van de software in het apparaat is verboden voor zover maximaal is toegestaan op grond van het toepasselijke recht. Voor zover deze gebruikershandleiding beperkingen bevat aangaande verklaringen, garanties, schadevergoedingsplichten en aansprakelijkheden van Nokia, gelden deze beperkingen op dezelfde wijze voor verklaringen, garanties, schadevergoedingsplicht en aansprakelijkheden van Nokia-licentiegevers.

De beschikbaarheid van producten, functies, toepassingen en diensten kan per regio verschillen. Neem voor meer informatie contact op met uw Nokia-dealer of uw serviceprovider. Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Nokia biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd. Door een toepassing te gebruiken erkent u dat deze zonder enige vorm van garantie wordt verstrekt. Nokia doet geen toezeggingen, biedt geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid voor de functionaliteit, inhoud of ondersteuning voor toepassingen van derden die bij uw apparaat worden geleverd.

MEDEDELING FCC/INDUSTRY CANADA

Uw apparaat veroorzaakt mogelijk televisie- of radiostoringen (bijvoorbeeld wanneer u een telefoon gebruikt in de nabijheid van ontvangstapparatuur). De FCC of Industry Canada kunnen u verplichten het gebruik van uw telefoon te stoppen als dergelijke storingen niet kunnen worden verholpen. Neem voor assistentie contact op met uw lokale servicepunt. Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken en (2) dit apparaat moet storingen van buitenaf accepteren, ook wanneer deze een ongewenste werking tot gevolg kunnen hebben. Alle veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Nokia zijn goedgekeurd, kunnen het recht van de gebruiker om met deze apparatuur te werken tenietdoen.

Sommige handelingen en functies zijn afhankelijk van de SIM-kaart en/of het netwerk, van de MMS-ondersteuning of van de compatibiliteit tussen de apparatuur en de bestandsindelingen van het materiaal. Voor sommige diensten wordt een aparte toeslag in rekening gebracht.

Index

A

aanraakscherm	9, 23, 28, 29
achtergrond	38
afbeeldingen	
— organiseren	77
Zie <i>foto's</i>	
afdrukken	78
afspeellijsten	82
agenda	104, 105, 106, 107
Agenda	72
antennes	16
apparaat	
— instellen	19
apparaten	
— instellen	17
audioberichten	59, 60

B

back-up van gegevens maken	121
batterij	13, 134
— energie besparen	34
— opladen	14, 15
— plaatsen	13
batterij opladen	14, 15
beltonen	35, 36, 49, 56
berichten	59, 60, 130
— audio	60
— conversaties	61
— verzenden	59
berichtlezer	61
bestandsbeheer	120, 121, 122
beveiligingscode	126, 128
blogs	67
blokkeren	
— apparaat	115, 126
— op afstand	127
— scherm	10
— toetsen	10

blokkeren, oproepen	51
blokkeren op afstand	126, 127
blokkeringscode	126, 128
Bluetooth	112, 113, 114, 115
bookmarks	67
browser	
Zie <i>webbrowser</i>	

C

cachegeheugen	66
camera	72
— foto's nemen	72, 73
— foto's versturen	74
— locatiegegevens	74
— opnemen, video's	75
contacten	55
— beltonen	56
— bewerken	55
— favorieten	56
— foto's	56
— groepen	57, 58
— in sociale netwerken	69, 71
— kopiëren	18, 58, 125
— opslaan	55
— problemen oplossen	130
— synchroniseren	58, 124
— toevoegen	55
— verzenden	57, 114
— widgets	40
— zoeken	42
copyrightbescherming	84

D

datum en tijd	103
de batterij opladen	134
delen, online	70, 71
doorschakelen, oproepen	51
downloads	41
— thema's	37
DRM (Digital Rights Management)	84

E	
e-mail	65
— instellen	63
— lezen en beantwoorden	64
— mailbox	63
<i>Zie mail</i>	
externe stations	118

F	
favorieten	56
feeds, nieuws	67
feestdag, items	106
FM-radio	85, 86
foto's	
— afdrukken	78
— bewerken	78
— delen	70
— kopiëren	18, 116, 125
— locatiegegevens	74
— nemen	72, 73
— verzenden	74, 114
— weergeven	76
— weergeven op een tv	78
<i>Zie foto's</i>	
Foto-editor	78

G	
gebruikershandleiding	20
gegevensverbindingen	118
— Bluetooth	112
geheugen	121, 127, 130
— vrijmaken	122, 129
geheugenkaart	12, 122
GPS (Global Positioning System)	91

H	
headset	17
help	20
Het profiel Offline	33

I	
IMEI-nummer	128
in/uitschakelen	17
in-/uitschakelen	17
inbox, berichten	60
indicatoren	31, 130
inhoud kopiëren	17, 18, 80, 83, 116, 125
inhoud overdragen	18, 80, 83, 116, 125
installeren, toepassingen	123
instellingen	
— herstellen	129
— taal	62
— toegangspunten	110
instellingen herstellen	129
internet	
<i>Zie webbrowser</i>	
internetoproepen	48
internetverbinding	110
intranet	68, 110

J	
Java-toepassingen	123

K	
Kaarten	87
— bladeren	87
— downloaden, kaarten	90
— Favorieten	94
— feedback geven	101
— Inchecken	96
— kompas	90
— locatiegegevens	93
— locaties delen	95, 96
— locaties zoeken	92
— navigatie	97, 99
— opgeslagen plaatsen weergeven	93
— opgeslagen routes weergeven	93
— opslaan, plaatsen	93
— opslaan, routes	93
— plaatsen ordenen	94
— positiebepaling	91

— routes	97
— routes ordenen	94
— routes plannen	100
— schermelementen	89, 98
— spraakaanwijzingen	97
— synchroniseren	95
— verkeersinformatie	99
— wandelroutes	99
— wijzigen, weergaven	89
kabelverbinding	116
kantoortoepassingen	108
klok	102, 103, 104

L

licenties	84
locatiegegevens	71, 74, 91, 107
Logboek	50
lokale activiteiten en diensten	67
luidspreker	10

M

mail	22, 62, 63
— bijlagen	65
— maken	65
— verzenden	65
— widgets	65
mailbox	
— voice	50
meerdere taken tegelijk uitvoeren	27
menu's	40
Mijn kaart	57
milieutips	131
MMS (Multimedia Message Service)	59
multimediaberichten	59
muziek	81, 83
— afspeellijsten	82

N

nieuwsfeeds	67
Nokia-account	18
Nokia-ondersteuningsinformatie	128

Nokia Ovi Player	83
Nokia Ovi Suite	20, 83
noodoproepen	134
Notities	109

O

office-toepassingen	107
ondersteuning	20, 128
oorspronkelijke instellingen herstellen	129
Opladen via USB	14
opnemen	
— geluiden	84
— oproepen	49
— video's	75
oproepen	50
— beantwoorden	42
— beperken	51, 52
— conferentie	45
— doorschakelen	51
— internetoproepen	48
— laatst gekozen	49
— nood	134
— plaatsen	41, 43
— video-oproepen	44
— weigeren	43
Ovi-account	
— Zie <i>Nokia-account</i>	
Ovi by Nokia	21, 58
Ovi Kaarten	22
Ovi Mail	22, 63
Ovi Music Unlimited	83
Ovi Muziek	22, 83
Ovi Store	
— downloads	41
— kopen	41
Ovi Suite	
— Zie <i>Nokia Ovi Suite</i>	
Ovi-synchronisatie	124, 125
Ovi Winkel	23

P

persoonlijke instellingen, apparaat	36, 37, 38,
pictogrammen	31
PIN-codes	128
polsband	16
positioneringsgegevens	71, 91
profielen	35, 36
— aanpassen	36
— maken	36
— offline	33
— personaliseren	36
PUK-codes	128

Q

Quickoffice	107, 108
-------------	----------

R

radio	85, 86
RDS (Radio Data System)	85, 86
recycling	131
Rekenmachine	108

S

sensorinstellingen	49
signalen	
— personaliseren	36
SIM-kaart	58
— plaatsen	11
SMS (Short Message Service)	59
SMS-berichten	59
snelkeuze	46
sneltoetsen	26, 39, 40
sociale netwerken	68, 69, 70, 71, 72
software	123
software-updates	119, 120
speakerphone	10
spraakopdrachten	47
spraakoproepen	
— Zie oproepen	
startscherm	26, 37, 38, 39, 40, 65

statusupdates	70, 71
stil profiel	36
synchronisatie	58, 123, 124, 125

T

taalinstellingen	62
taken	105
tekst invoer	28, 29, 30, 31
telefoonboek	
— Zie contacten	
Telefoonoverdracht	18, 125
thema's	37
tijd en datum	103
toegangscode's	128
toepassingen	27, 40, 120, 123
toetsblokkering	10
toetsenblok	29
toetsenbord	28
toetsen en onderdelen	8, 9
toetsen vergrendelen	10
tv	
— foto's en video's weergeven op	78
— naar programma's kijken	80

U

updates	
— apparaatsoftware	119, 120
— toepassingen	119, 120
USB-verbinding	116, 117

V

verbindingen	118
vergaderitems	104, 106
vergaderverzoeken	65
verjaardag, items	106
video's	79
— afspelen	79
— bekijken	76
— delen	53, 54, 70
— kopiëren	18, 80, 116, 125
— locatiegegevens	74

— opnemen	73, 75
— verzenden	74, 114
— weergeven op een tv	78
video-oproepen	44
— beantwoorden	45
— weigeren	45
virtueel toetsenblok	29
virtueel toetsenbord	28
visitekaartjes	57, 114
volumeregeling	10

W

Waardebbon voor Ovi Muziek	83
waarschuingsverlichting	32
wachtende oproep	43
webbrowser	66, 130
— bookmarks	67
— browsen, pagina's	66
— cachegeheugen	66
— intranet	68, 110
webfeeds	67
webverbinding	110
wekker	102
wereldklok	103, 104
widgets	39, 40, 65, 80
WLAN (draadloos lokaal netwerk)	111, 112
woordenboek	109

Z

zaklantaarn	9
ZIP-bestanden	109
zoeken	33
— contacten	42
— radiozenders	85