

Set auto Nokia CK-300

Ghid de utilizare și instalare

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, firma NOKIA CORPORATION, declară că acest produs HF-21W este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Produsul este în conformitate cu limitele stabilite prin Directiva 2004/104/CE (modificare la Directiva 72/245/CEE), Anexa I, paragrafele 6.5, 6.6, 6.8 și 6.9. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People și Navi sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În niciun caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca anumite produse să nu fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi și reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9202247 / Ediția 1 RO

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

Pentru siguranța Dvs.....	4	Dezactivarea sau activarea microfonului	18
Pornirea rapidă	5	Comutarea unui apel între setul auto și aparatul mobil.....	18
Instalare	5	Conectarea unui aparat mobil.....	18
Aparatul de comandă	5	Ascultarea muzicii.....	18
Utilizarea fără CarMenu	6		
Tasta de apelare vocală	6		
Tasta de dezactivare microfon	6		
Tasta de mod	6		
Tasta de apelare	6		
Tasta de terminare.....	6		
Rotița Navi.....	6		
Utilizarea cu CarMenu	7		
Instalarea CarMenu	7		
Utilizarea CarMenu cu aparatul de comandă.....	8		
Încărcarea aparatului conectat	11		
1. Introducere.....	12		
2. Pregătirea pentru utilizare	13		
Componente.....	13		
Pornirea sau oprirea setului auto ...	13		
Pornirea.....	14		
Oprirea.....	14		
Asocierea și conectarea unui aparatur mobil.....	14		
Tehnologia radio Bluetooth.....	14		
Conectarea music playerului Dvs. la setul auto.....	16		
3. Utilizarea fără CarMenu ...	17		
Preluarea unui apel.....	17		
Terminarea unui apel.....	17		
Efectuarea unui apel	17		
Apelarea ultimului număr format.....	17		
Apelarea vocală	17		
Reglarea volumului în timpul unei convorbiri	17		
		4. Depanarea.....	19
		Probleme de conectare	19
		Probleme audio	19
		Alte probleme	21
		5. Instalare	22
		Informații referitoare la siguranță	22
		Opțiuni de conectare.....	23
		Conexiunea Bluetooth.....	24
		Conexiunea prin cablu.....	24
		Conectarea la sistemul auto stereo.....	24
		Instalarea setului auto într-un autovehicul.....	31
		Unitate de lucru fără comenzi manuale HF-21W	32
		Aparatur de comandă CU-10.....	33
		Microfonul MP-2	34
		Cablul de conectare CA-113CU... ..	34
		Cablul de sistem CA-139	35
		Suportul pentru telefon mobil	35
		Accesorii opționale	36
		Cuplorul de antenă și antena externă	36
		Verificarea funcționării setului auto	36
		Îngrijire și întreținere	37
		Informații suplimentare privind siguranța.....	38

Pentru siguranța Dvs.

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul.

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia pot conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.



PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ

Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.



SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE

Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.



INTERFERENȚE

Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.



DECONECTAȚI LA ALIMENTAREA CU CARBURANȚI

Nu folosiți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant. Nu-l folosiți în apropierea carburanților sau a substanțelor chimice.



DECONECTAȚI ÎN ZONE UNDE AU LOC EXPLOZII

Respectați toate restricțiile. Nu folosiți aparatul în zone unde au loc explozii.



SERVICE CALIFICAT

Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.



ACCESORII

Folosiți numai accesorii omologate. Nu conectați între ele produse incompatibile.



CONECTAREA LA ALTE ECHIPAMENTE

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

Pornirea rapidă

Vă mulțumim pentru că ați ales setul auto Nokia CK-300. Cu setul auto, puteți efectua și primi comod apeluri fără comenzi manuale și puteți asculta muzică stocată pe aparatul mobil prin sistemul stereo al autovehiculului.


În acest capitol sunt descrise pe scurt funcțiile de bază ale setului auto. Pentru detalii, consultați secțiunile aferente din acest ghid.

■ Instalare

1. Setul auto trebuie instalat numai de un tehnician de service calificat, utilizând componentele Nokia originale livrate în pachetul de vânzare. Pentru instrucțiuni, consultați „Instalare” la pag. 22.
2. Dacă doriți să utilizați setul auto printr-o interfață de utilizator optimizată pentru folosire pe autovehicul, descărcați aplicația CarMenu din pagina pentru produs de la www.nokia.com sau de pe site-ul local Nokia și instalați aplicația pe telefonul mobil compatibil.
3. Conectați aparatul Dvs. mobil la setul auto utilizând tehnologia radio Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați „Asocierea și conectarea unui aparat mobil” la pag. 14.

■ Aparatul de comandă

1. Tasta de apelare vocală
2. Tasta de dezactivare microfon
3. Tasta de mod
4. Tasta de apelare
5. Tasta de terminare
6. Rotiță Navi™

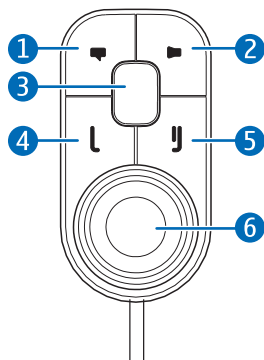

■ Utilizarea fără CarMenu

Puteți utiliza setul auto cu sau fără aplicația CarMenu. Această secțiune descrie modul de utilizare a aparatului de comandă când CarMenu nu este instalat pe aparatul dvs. mobil.

Tasta de apelare vocală

Apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare vocală pentru a activa apelarea vocală cu un aparat mobil compatibil atunci când nu există niciun apel în desfășurare.

Tasta de dezactivare microfon

Apăsați tasta de dezactivare microfon pentru a comuta un apel între setul auto și un aparat mobil compatibil.

Apăsați și mențineți apăsată tasta de dezactivare microfon pentru a activa sau a dezactiva microfonul în timpul unei convorbiri.

Tasta de mod

Apăsați tasta de mod pentru a porni, a întrerupe sau a relua redarea muzicii când music playerul aparatului Dvs. mobil este activ.

Tasta de apelare

Apăsați tasta de apelare pentru a prelua un apel.

Apăsați de două ori tasta de apelare pentru a reapela ultimul număr format.

Tasta de terminare

Apăsați tasta de terminare pentru a termina un apel activ sau pentru a respinge un apel intrat.

Rotița Navi

Apăsați și mențineți apăsată roțița pentru a efectua următoarele operații:

- Pornirea sau oprirea setului auto dacă nu este conectat cablul de sesizare a aprinderii

- Conectarea setului auto la un aparat asociat (apăsăți și mențineți apăsată roțița timp de cca. 1 secundă)

Răsuciți roțița pentru a efectua următoarele operații:

- Reglarea volumului în timpul unei convorbiri
- Trecerea la piesa următoare sau cea anterioară a unei liste de melodii, la interpretul următor sau anterior sau la albumul următor sau anterior, atunci când o piesă este redată sau întreruptă.

■ Utilizarea cu CarMenu

Dacă doriți să utilizați setul auto printr-o interfață de utilizator optimizată pentru folosire pe autovehicul, descărcați aplicația CarMenu din pagina pentru produs de la www.nokia.com sau de pe site-ul local Nokia și instalați aplicația pe telefonul mobil compatibil. Citiți, de asemenea, ghidul utilizatorului CarMenu de pe CD-ROM.

Puteți utiliza aplicația Hărți Nokia cu CarMenu dacă aplicația Hărți Nokia este instalată pe aparatul Dvs. mobil.

Instalarea CarMenu

Pentru instalare, este posibil să aveți nevoie de drepturi de administrator pentru calculatorul Dvs. Aveți, de asemenea, nevoie de următoarele:

- Un aparat mobil compatibil bazat pe Series 60 versiunea 3.0 (sau mai recentă). Aparatul trebuie să accepte specificația Bluetooth și profilurile descrise în „Tehnologia radio Bluetooth”, la pag. 14.
- O conexiune Internet de pe calculator sau de pe aparatul mobil. Contactați furnizorul Dvs. de servicii pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.
- Trei megabyte de memorie disponibilă în aparatul Dvs.
- Cablul USB care v-a fost furnizat împreună cu aparatul Dvs. mobil
- Un calculator compatibil cu sistemul de operare Windows XP sau Windows Vista

Pentru a instala CarMenu în aparatul Dvs. mobil, procedați în modul următor:

1. Dacă doriți să instalați CarMenu pe o cartelă de memorie disponibilă pe care o utilizați cu aparatul Dvs. mobil, introduceți cartela în aparat.
2. Dacă utilizați un calculator pentru conexiunea la Internet, introduceți CD-ROM-ul furnizat în unitatea CD-ROM (sau într-o unitate DVD compatibilă) de pe calculatorul Dvs. și selectați opțiunea de descărcare CarMenu din programul care pornește automat (dacă funcția de pornire automată CD-ROM este activată în Windows). Urmați instrucțiunile afișate pentru a descărca fișierul de instalare CarMenu de pe site-ul Internet Nokia pe calculator și copiați fișierul de pe calculator pe aparatul mobil sau pe cartela de memorie introdusă în acesta. Puteți, de asemenea, să descărcați fișierul de pe pagina produsului la www.nokia.com sau de pe site-ul local Nokia fără a utiliza CD-ROM-ul.

Dacă utilizați browserul Internet al aparatului Dvs. mobil compatibil pentru conectarea la Internet, descărcați fișierul de instalare CarMenu de pe pagina produsului de la www.nokia.com sau de pe site-ul local Internet Nokia, în aparatul Dvs. mobil sau pe cartela de memorie introdusă în acesta.

3. Începeți instalarea în modul descris în ghidul utilizatorului aparatului Dvs. mobil și urmați instrucțiunile indicate în programul de instalare.
4. Pentru a lansa aplicația CarMenu, porniți setul auto.

Utilizarea CarMenu cu aparatul de comandă

Tasta de apelare vocală

Apăsați și mențineți apăsată tasta de apelare vocală pentru a activa apelarea vocală cu un aparat mobil compatibil atunci când nu există niciun apel în desfășurare.

În Hărți Nokia, apăsarea tastei de apelare vocală efectuează aceeași funcție ca și apăsarea tastei **4** de pe aparatul mobil. Dacă funcția de navigare este activă, este repetată ultima instrucțiune vocală.

Tasta de dezactivare microfon

Apăsați tasta de dezactivare microfon pentru a efectua următoarele operații:

- Comutarea unei convorbiri între setul auto și un aparat mobil compatibil
- Setarea volumului setului auto pe modul silențios când nu există apeluri în desfășurare

Apăsați și mențineți apăsată tasta de dezactivare microfon pentru a activa sau a dezactiva microfonul în timpul unei convorbiri.

Tasta de mod

Apăsați tasta de mod pentru a efectua următoarele operații:

- Comutarea între modul telefon, modul music player și modul Hărți Nokia (dacă rulează)
- Revenirea la ecranul principal al modului curent

Apăsați și mențineți apăsată tasta de mod pentru a reveni la ecranul principal al modului telefon din orice mod.

Tasta de apelare

În modul telefon, apăsați tasta de apelare pentru a efectua următoarele operații:

- Preluarea unui apel
- Comutarea între un apel activ și un apel în așteptare
- Vizualizarea listei ultimelor numere apelate în ecranul principal

În modul telefon, apăsați tasta de apelare de două ori în ecranul principal pentru a reapela ultimul număr format.

În modul music player, apăsați tasta de apelare pentru a efectua următoarele operații:

- Redarea melodiei afișate pe aparatul Dvs. mobil, întreruperea sau reluarea redării
- Redarea tuturor pieselor listei de melodii, a tuturor melodiilor unui interpret sau a tuturor albumelor selectate începând cu prima piesă

În Hărți Nokia, apăsarea tastei de apelare realizează aceeași funcție ca și apăsarea tastei de selecție stânga de pe aparatul mobil.

Tasta de terminare

Apăsați tasta de terminare pentru a efectua următoarele operații:

- Terminarea unui apel activ sau respingerea unui apel
- Ștergerea unei note de agendă de pe ecran
- Revenirea la ecranul anterior sau la nivelul anterior de meniu
- Ștergerea unui singur caracter când scrieți text sau numere
- Oprirea redării melodiei afișate în ecranul principal al modului music player
- În Hărți Nokia, apăsarea tastei de terminare realizează aceeași funcție ca și apăsarea tastei de selecție dreapta de pe aparatul mobil.

Apăsați și mențineți apăsată tasta de terminare pentru a ieși în ecranul principal al modului curent.

Rotița Navi

Apăsați rotița pentru a efectua următoarele operații:

- Preluarea unui apel intrat
- Efectuarea funcției afișate la baza ecranului, selectarea unui element (cum ar fi o funcție a meniului) sau ștergerea unei note de agendă de pe ecran
- În Hărți Nokia, apăsarea rotiței Navi realizează aceeași funcție ca și apăsarea tastei de selecție centru sau a centrului tastei de parcurgere de pe telefonul mobil

Apăsați și mențineți apăsată rotița pentru a efectua următoarele operații:

- Pornirea sau oprirea setului auto dacă nu este conectat cablul de sesizare a aprinderii
- Conectarea setului auto la un aparat asociat (apăsați și mențineți apăsată rotița timp de cca. 1 secundă)

Răsuciți roțița în orice sens pentru a efectua următoarele operații:

- Parcurgerea până la un element (cum ar fi o funcție a meniului) sau parcurgerea unei liste
- Reglarea volumului în timpul unei convorbiri
- În modul music player, trecerea la piesa următoare sau cea anterioară a unei liste de melodii, la interpretul următor sau anterior sau la albumul următor sau anterior, atunci când o piesă este redată sau întreruptă.
- În Hărți Nokia, răsucirea roțiței realizează aceeași funcție ca și apăsarea tastei de parcurgere în sus sau în jos pe aparatul mobil.

Răsuciți spre stânga roțița în ecranul principal pentru a introduce un număr de telefon sau pentru a utiliza apelarea rapidă.

Răsuciți spre dreapta roțița în ecranul principal pentru a căuta un contact în [Contacte](#).

■ Încărcarea aparatului conectat

Pentru a încărca acumulatorul aparatului Dvs. compatibil Nokia în timp ce utilizați setul auto, conectați aparatul la setul auto prin cablul de conectare CA-113CU.

1. Introducere

Cu setul auto Nokia CK-300, puteți gestiona comod apelurile fără comenzi manuale și puteți asculta muzica memorată în aparatul Dvs. mobil compatibil. Puteți comanda setul auto folosind aparatul extern de comandă.

Dacă aveți un aparat bazat pe platforma de programe Series 60 versiunea 3.0 (sau mai recentă), puteți instala aplicația CarMenu în aparatul Dvs. mobil. CarMenu vă oferă acces rapid la toate contactele și melodiile memorate în aparatul Dvs. mobil compatibil. Puteți utiliza CarMenu și cu aplicația Hărți Nokia (dacă este instalată în aparatul Dvs. mobil).

Citiți cu atenție acest ghid. Citiți, de asemenea, și ghidul de utilizare al aparatului Dvs. mobil, care oferă informații importante privind siguranța și întreținerea, precum și ghidul de utilizare al CarMenu și Hărți Nokia. Dacă utilizați un music player separat cu setul auto, citiți și ghidul de utilizare al acestuia.

Căutați la www.nokia.com/support sau pe site-ul Internet local Nokia ultima versiune a acestui ghid, informații suplimentare, materiale ce pot fi descărcate din rețea și servicii în legătură cu produsul Dvs. Nokia.


Este posibil ca unele aparate mobile să nu accepte toate funcțiile descrise în acest ghid.

Nu lăsați niciun fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.

2. Pregătirea pentru utilizare

■ Componente

Setul auto dispune de următoarele componente:

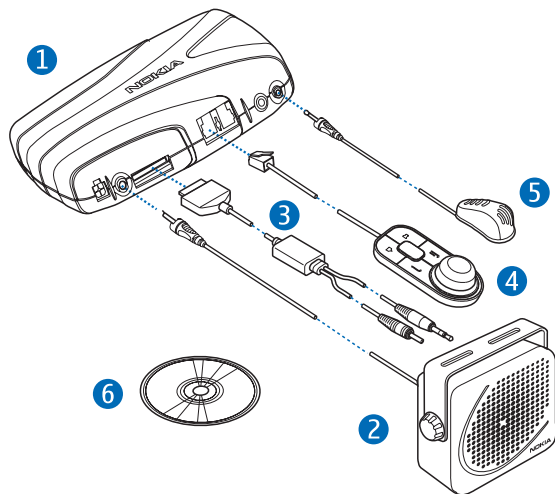

1. Unitate de lucru fără comenzi manuale HF-21W
2. Difuzor SP-3 (nu este inclus în toate pachetele de vânzare)
3. Cablu de conectare CA-113CU. Este posibil ca în pachetul de vânzare să se afle și alte cabluri de conectare.
4. Aparat de comandă CU-10
5. Microfon MP-2
6. CD-ul care conține aplicația CarMenu și acest ghid

■ Pornirea sau oprirea setului auto

Dacă nu sunteți sigur că este conectat cablul de sesizare a aprinderii, contactați tehnicianul care a instalat setul auto.

Pornirea

În cazul în care cablul de sesizare a aprinderii este conectat, porniți motorul. Când setul auto este pornit, aplicația CarMenu instalată pe aparatul Dvs. mobil pornește de asemenea și indicatorul luminos al aparatului de comandă se aprinde.

În cazul în care cablul de sesizare a aprinderii nu este conectat, apăsați și mențineți apăsată roțița Navi.

Oprirea

În cazul în care cablul de sesizare a aprinderii este conectat, opriți motorul. Dacă opriți motorul în timpul unei convorbiri, setul auto se oprește după ce terminați convorbirea sau când deconectați aparatul mobil de la setul auto.

În cazul în care cablul de sesizare a aprinderii nu este conectat, apăsați și mențineți apăsată roțița Navi până ce indicatorul luminos al aparatului de comandă se stinge. Nu lăsați aparatul mobil conectat la setul auto după oprirea motorului, pentru a evita descărcarea accidentală a bateriei auto.

■ Asocierea și conectarea unui aparat mobil

Puteți conecta setul auto la un aparat mobil compatibil utilizând tehnologia radio Bluetooth.

Tehnologia radio Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără a utiliza cabluri. O conexiune Bluetooth nu impune ca aparatele să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar aparatele trebuie să se afle la o distanță de maximum 10 metri unul față de celălalt. Conexiunea poate fi supusă unor interferențe cauzate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Setul auto este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 1.2, acceptând următoarele profiluri: Handsfree 1.5, Advanced Audio Distribution (A2DP) 1.0 și Audio/Video Remote Control (AVRCP) 1.0.

Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu acest set auto.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.

Stabilirea unei conexiuni cu aparatul Dvs. mobil.

Pentru o conexiune Bluetooth, este necesar un aparat mobil ce acceptă tehnologia radio Bluetooth. Când aparatul Dvs. este conectat la setul auto utilizând tehnologia radio Bluetooth, îl puteți ține, de exemplu, într-o geantă, în timpul utilizării setului auto. Pentru a încărca acumulatorul aparatului Dvs. compatibil Nokia în timp ce utilizați setul auto, conectați aparatul la setul auto prin cablul de conectare furnizat.

Pentru a asocia și conecta aparatul Dvs. la setul auto, procedați după cum urmează:

1. Porniți aparatul și setul auto (consultați pag. 13).
2. Activați funcția Bluetooth în aparatul Dvs. și setați aparatul să caute aparate Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare al aparatului Dvs.
3. Selectați setul auto din lista aparatelor găsite.
4. Introduceți parola Bluetooth **0000** pentru a asocia și a conecta setul auto cu aparatul Dvs. În cazul anumitor aparate, este posibil să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere. Pentru detalii, consultați ghidul de utilizare al aparatului Dvs. Nu trebuie să asociați setul auto cu aparatul Dvs. decât o dată.

Dacă asocierea a fost efectuată cu succes, setul auto emite un bip de frecvență ridicată și este afișat în meniul aparatului Dvs. mobil în care puteți vizualiza aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Dacă asocierea eșuează, setul auto emite un bip de frecvență joasă.

Încercați din nou asocierea urmând cu atenție instrucțiunile de asociere.

Puteți asocia setul auto cu maximum opt aparate mobile, dar nu îl puteți conecta simultan cu mai mult de un aparat mobil.

Setul auto se poate conecta la un aparat asociat numai dacă acesta din urmă este pornit și are funcția Bluetooth activată.

Conectarea manuală a setului auto

Când porniți setul auto dar nu ați conectat un aparat la acesta, puteți seta setul auto să caute aparate asociate.

Pentru a începe căutarea, apăsați și mențineți apăsată roțița Navi timp de aproximativ 1 secundă. În timpul căutării, indicatorul luminos al aparatului de comandă se aprinde intermitent. Setul auto încearcă mai întâi să se conecteze la aparatul cu care a fost utilizat cel mai recent. Dacă această operație nu reușește, setul auto va încerca să se conecteze la unul dintre celelalte aparate Bluetooth cu care a fost asociat recent. Setul auto emite un bip la conectarea cu aparatul.

Conectarea automată a setului auto

Puteți seta aparatul Dvs. asociat să permită conectarea automată la setul auto, la pornirea acestuia din urmă. Pentru a face acest lucru cu aparatele Nokia, modificați setările pentru aparatul asociat în meniul Bluetooth.

La pornirea setului auto, în interval de 45 de secunde setul auto încearcă să stabilească o conexiune Bluetooth cu ultimul aparat utilizat. Dacă această operație nu reușește, setul auto va încerca să se conecteze la unul dintre celelalte aparate Bluetooth cu care a fost asociat recent.

Deconectarea setului auto

Pentru a deconecta setul auto de la aparatul Dvs., terminați conexiunea cu setul auto din meniul Bluetooth al aparatului Dvs. sau opriți setul auto.

Pentru a deconecta setul auto nu este necesar să ștergeți asocierea cu acesta.

Ștergerea listei de aparate asociate

Setul auto memorează informațiile de asociere referitoare la ultimele opt aparate Bluetooth cu care a fost asociat. Pentru a șterge aceste informații, opriți setul auto și apăsați și mențineți apăsată roțița Navi timp de 10 secunde. Setul auto emite bipuri.

■ Conectarea music playerului Dvs. la setul auto

Puteți conecta un music player compatibil la setul auto, utilizând mufa audio de 3,5 mm a cablului de conectare furnizat.

3. Utilizarea fără CarMenu

■ Preluarea unui apel

Pentru a prelua apelul, apăsați .

Pentru a respinge un apel, apăsați .

■ Terminarea unui apel

Pentru a termina un apel activ, apăsați .

■ Efectuarea unui apel

Pentru a efectua un apel, selectați contactul dorit din agenda telefonică a aparatului Dvs. mobil sau introduceți un număr de telefon în aparatul Dvs. mobil și apăsați .

Apelarea ultimului număr format

Pentru a apela ultimul număr format, apăsați de două ori .

Apelarea vocală

Puteți utiliza indicativele vocale memorate în aparatul Dvs. mobil.

Pentru a iniția apelarea vocală, apăsați și mențineți apăsat  până când auziți un ton. Rostiți indicativul vocal. Aparatul mobil redă indicativul vocal și numărul de telefon aferent. Pentru detalii referitoare la utilizarea apelării vocale, consultați ghidul utilizatorului aparatului Dvs. mobil.

■ Reglarea volumului în timpul unei convorbiri

Pentru a regla volumul în timpul unei convorbiri sau în timp ce telefonul emite o alertă, răsușiți spre stânga roțița Navi pentru a micșora volumul sau spre dreapta pentru a-l mări.

■ Dezactivarea sau activarea microfonului

Pentru a dezactiva sau a activa microfonul în timpul unui apel, apăsați și mențineți apăsat .

■ Comutarea unui apel între setul auto și aparatul mobil

Pentru a comuta o convorbire între setul auto și un aparat mobil compatibil, apăsați .

■ Conectarea unui aparat mobil

Pentru a conecta setul auto la un aparat asociat, apăsați și mențineți apăsată roțița Navi timp de aproximativ 1 secundă.

■ Ascultarea muzicii

Apăsați tasta de mod pentru a porni, a întrerupe sau a relua redarea muzicii când music playerul aparatului Dvs. mobil este activ.

Pentru a trece la piesa următoare sau cea anterioară a unei liste de melodii, la interpretul următor sau anterior sau la albumul următor sau anterior, atunci când o piesă este redată sau întreruptă, răsuțiți roțița Navi.

4. Depanarea

■ Probleme de conectare

Nu pot să îmi conectez setul auto la aparatul mobil printr-o conexiune Bluetooth.

- Asigurați-vă că setul auto este pornit și asociat cu aparatul.
- Verificați dacă funcția Bluetooth este activată în aparatul Dvs.

Setul auto nu stabilește o conexiune Bluetooth cu aparatul meu asociat când pornesc motorul sau setul auto.

- Verificați dacă funcția Bluetooth este activată în aparatul Dvs.
- Asigurați-vă că aparatul Dvs. este setat pentru a se conecta automat la setul auto la pornirea acestuia din urmă.

Aparatul meu radio auto nu dispune de intrare stereo sau auxiliară.

Solicitați tehnicianului care instalează setul auto să utilizeze un adaptor care permite conectarea ieșirilor stereo ale setului auto la alte intrări ale aparatului radio auto (cum ar fi conectorul schimbătorului de CD-uri) pentru sunet stereo.

Nu pot asocia music playerul meu compatibil cu setul auto.

Verificați dacă pentru music player codul Bluetooth este 0000. În caz contrar, schimbați codul în 0000, conform instrucțiunilor din ghidul de utilizare al music playerului.

■ Probleme audio

Apelantul nu îmi poate auzi vocea în timpul unui apel.

- Verificați dacă microfonul setului auto nu este dezactivat.
- Asigurați-vă că aparatul este conectat corect la setul auto printr-o conexiune Bluetooth.

Calitatea audio nu este bună sau nu se aude sunetul.

- Dacă setul auto este conectat la aparatul radio auto, verificați dacă volumul aparatului radio este setat corespunzător.

leșirea mono a setului auto este destinată utilizării împreună cu un difuzor și nu funcționează corect dacă este conectată la un aparat radio auto.

- Dacă setul auto este conectat la difuzorul livrat, verificați dacă volumul setului auto este setat corespunzător.

Sunetul setului auto nu este redat stereo.

- Verificați dacă aparatul radio auto este setat pentru a recepționa semnalele audio prin intrarea stereo.
- Verificați dacă ați selectat sursa audio corectă în aparatul radio auto.
- Verificați dacă volumul aparatului radio auto este setat corespunzător.

Calitatea sunetului emis de music player este similară calității sonore a unui apel telefonic.

Dacă utilizați funcția de music player a aparatului Dvs. mobil, verificați dacă modelul aparatului Dvs. este afișat în lista de compatibilitate din secțiunea de asistență destinată setului auto, la adresa www.nokia.com.

Nu se aud melodiile redade pe music player când aparatul mobil sau music playerul este conectat la setul auto.

- Dacă utilizați funcția de music player a aparatului Dvs., verificați dacă modelul aparatului Dvs. este afișat în lista de compatibilitate din secțiunea de asistență destinată setului auto, la adresa www.nokia.com.
- Verificați dacă aparatul mobil sau music playerul sunt corect conectate la setul auto.
- Verificați dacă setul auto este corect conectat la intrarea stereo a aparatului Dvs. radio auto. Consultați „Opțiunea de configurare 1” la pag. 25 sau contactați tehnicianul care a instalat setul auto.

Sunetul aparatului radio nu este dezactivat când recepționez un apel sau când ascult o instrucțiune de navigare.

Solicitați tehnicianului care a instalat setul auto să verifice dacă firul de dezactivare a sonorului este conectat corespunzător.

■ Alte probleme

Setul auto nu pornește când pornesc motorul.

Solicitați tehnicianului care a instalat setul auto să verifice conectarea adecvată a cablului de sesizare a aprinderii.

Acumulatorul aparatului mobil nu se încarcă atunci când telefonul este conectat la setul auto.

Verificați dacă toate cablurile sunt conectate corect.

5. Instalare

■ Informații referitoare la siguranță

La instalarea setului auto, respectați următoarele recomandări referitoare la siguranță.

- Setul auto trebuie instalat numai de către un tehnician de service autorizat, folosind componentele originale Nokia aprobate, livrate în pachetul de vânzare. Instalarea și depanarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate setului auto.

Utilizatorii finali trebuie să rețină că setul auto cuprinde echipamente tehnice complexe care necesită o instalare profesională și utilizarea unor instrumente speciale și a unor cunoștințe speciale în domeniu.

- Instrucțiunile oferite în acest ghid sunt recomandări generale care sunt valabile pentru instalarea setului auto într-un autovehicul. Totuși, datorită existenței pe piață a unui mare număr de tipuri și modele de autoturisme, acest ghid nu poate cuprinde cerințe tehnice specifice pentru orice tip de autovehicul. Contactați producătorul autovehiculului pentru informații detaliate privind autovehiculul respectiv.
- Setul auto este destinat utilizării numai în autovehicule cu tensiunea de 12 V și minusul la masă. Utilizarea la alte tensiuni de alimentare sau cu polaritatea inversată poate deteriora echipamentul.
- Rețineți că sistemele auto moderne includ calculatoare de bord în care sunt stocați parametri importanți ai autovehiculului. Deconectarea necorespunzătoare a acumulatorului auto poate provoca pierderi de date, necesitând eforturi suplimentare pentru reinițializarea sistemului. Dacă aveți dubii, contactați distribuitorul autovehiculului Dvs. înaintea executării oricăror lucrări de instalare.
- Nu montați cablurile setului auto în apropierea cablurilor de înaltă tensiune ale sistemului de aprindere.

- La instalarea componentelor setului auto asigurați-vă că niciunul dintre acestea nu interferează cu sau nu împiedică utilizarea sistemului de direcție sau de frânare și a altor comenzi sau sisteme necesare pentru funcționarea autovehiculului (de exemplu, airbag-urile) sau nu vă restrânge câmpul vizual atunci când conduceți. Asigurați-vă că setul auto și oricare dintre componentele sale nu sunt instalate în zone ce permit contactul cu acestea în cazul unui accident sau unei ciocniri.

La instalarea unui suport de telefon mobil, verificați vizibilitatea afișajului telefonului pentru utilizator.

- Tehnicianul Dvs. de service sau distribuitorul Dvs. v-ar putea oferi informații referitoare la variante alternative de instalare corectă a echipamentului în autovehiculul Dvs., fără a fi necesară practicarea unor găuri.
- Nu fumați când lucrați la autovehicul. Asigurați-vă că nu există surse de foc sau flacără în apropiere.
- În timpul lucrărilor de instalare, aveți grijă să nu deteriorați cablurile electrice, conductele circuitelor de carburant sau de frână și alte echipamente de siguranță.
- Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau sistemele electronice din interiorul autovehiculelor protejate necorespunzător, cum ar fi sistemul de injecție electronică, sistemul de frânare cu dispozitiv de antiblocare, sistemul electronic de control al vitezei și sistemul airbag. Dacă observați o defecțiune sau o modificare în funcționarea unor astfel de sisteme, contactați distribuitorul Dvs. de autovehicule.
- Asigurați-vă că aceste cabluri sunt montate astfel încât să nu poată fi supuse unor suprasolicitări mecanice (de exemplu, nu le montați pe sub scaune sau peste muchii ascuțite).

■ Opțiuni de conectare

Puteți conecta setul auto la un aparat mobil compatibil utilizând tehnologia radio Bluetooth. Setul auto poate fi conectat la un music player compatibil utilizând cablul de conectare furnizat.

Conexiunea Bluetooth

Pentru realizarea unei conexiuni radio Bluetooth, utilizatorul trebuie să dețină un aparat mobil compatibil ce acceptă tehnologia Bluetooth. Pentru informații suplimentare, consultați pag. 14 și 24.

Conexiunea prin cablu

Setul auto este livrat împreună cu un cablu de conectare care are o mufă de încărcare de 2,0 mm și o mufă audio de 3,5 mm. Pentru informații suplimentare, consultați „Cablul de conectare CA-113CU” la pag. 34.

Conectarea la sistemul auto stereo


Setul auto poate fi conectat la sistemul auto stereo în trei moduri diferite. Selectați opțiunile de conectare adecvate în funcție de componentele disponibile în pachetul de vânzare.

Opțiunea de configurare 1

Pentru apeluri telefonice, utilizați cablul sistem ISO tip CA-139 (dacă este furnizat cu setul auto) sau un cablu specific aparatului radio din mașină, pentru a conecta setul auto la radioul din mașină și la difuzoarele acestuia.

Pentru muzică, utilizați un cablu specific radioului din mașină pentru a conecta ieșirea stereo de 3,5 mm la intrarea AUX a radioului auto.

Puteți conecta setul auto la un difuzor cu o impedanță de cel puțin 2 ohm. Impedanța optimă pentru setul auto este de 4 ohm. Dacă impedanța depășește 8 ohm, puterea de ieșire este considerabil mai redusă decât în mod normal.

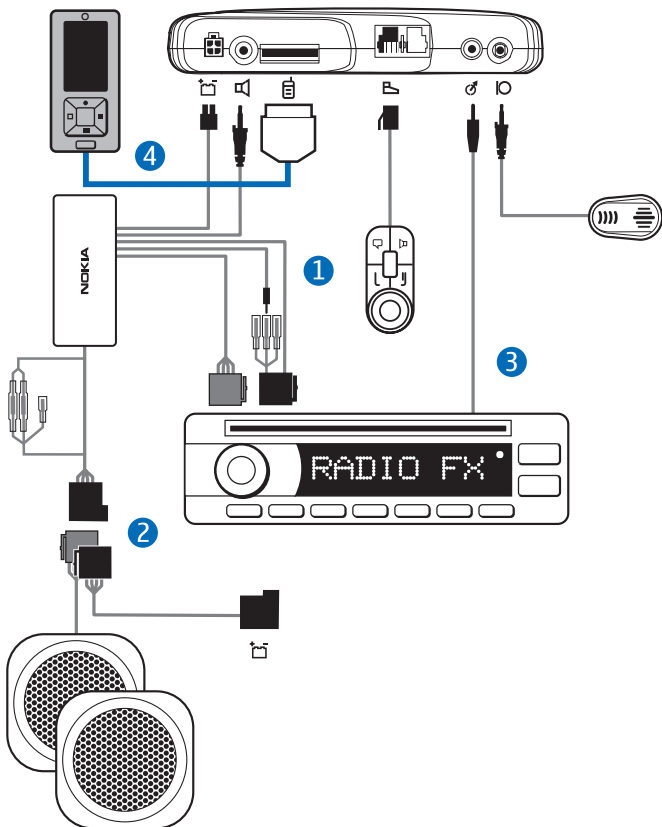

1. Deconectați cei doi conectori ISO de la radioul din mașină pentru alimentare și difuzoare și înlocuiți-i cu cei doi conectori ai cablului de sistem CA-139.

Conectați firul cu eticheta „Sonor dezactivat” al cablului sistemului la unul dintre firele cu etichetele „Sonor de dezactivat 1”, „Sonor dezactivat 2” sau „Sonor dezactivat 3”, conform pinilor radioului

auto. Lăsați celelalte fire de dezactivare sonor conectate așa cum sunt. Conectați împreună firele de aceeași culoare.

Pentru apeluri telefonice, conectați cablul de sistem CA-139 la ieșirea de alimentare și la ieșirea pentru difuzor a unității fără comenzi manuale.


2. Verificați pinul de alimentare de +12-V și pinul de aprindere ai celor două conectori ISO care vin din instalația autoturismului și pinii respectivi ai cablului de sistem CA-139. Dacă este cazul, inversați cele două fire ale cablului de sistem. Conectați cablul de sistem la cele două conectori ISO deschise.
3. Conectați ieșirea pentru muzică a unității cu comenzi manuale (un conector standard de 3,5 mm) la intrarea AUX a radioului auto. Utilizați un cablu adecvat specific radioului auto (acest cablu nu este furnizat cu setul auto).
4. Pentru a încărca un aparat compatibil Nokia prin setul auto, conectați un capăt al cablului de conectare CA-113CU la unitatea fără comenzi manuale și celălalt la conectorul de încărcare de 2,0 mm al aparatului mobil.

Pentru a reda muzică de pe un music player mobil prevăzut cu un conector audio standard 3,5-mm, conectați mufa de 3,5 mm a cablului de legătură la aparatul de redare muzică.

După ce ați efectuat toate conexiunile descrise mai sus, conectați aparatul extern de comandă CU-10 și microfonul MP-2 la respectivii conectori de pe unitatea fără comenzi manuale.

Opțiunea de configurare 2

Dacă radioul auto este prevăzut cu o intrarea pentru telefon mobil și o intrare AUX pentru aparate muzicale, puteți conecta aparatul mobil la difuzoarele radioului auto.

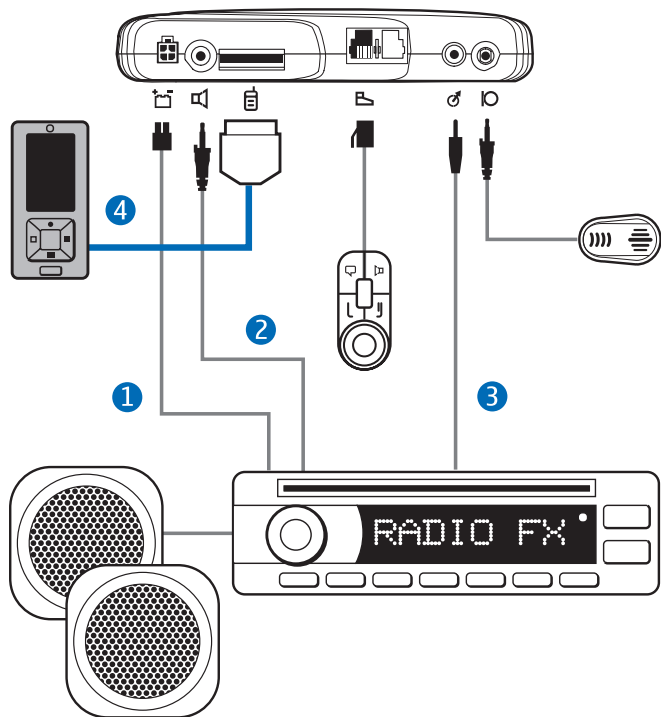

1. Conectați firele respective ale cablului de alimentare PCU-4 la bateria mașinii și la conexiunea de sesizare a aprinderii (dacă este disponibilă). Conectați semnalul de dezactivare a radioului auto (dacă este disponibil) la radioul auto. Conectați mufa la unitatea fără comenzi manuale.


2. Pentru apeluri telefonice, conectați ieșirea difuzorului unității fără comenzi manuale la intrarea pentru telefonul mobil a radioului auto. Utilizați un cablu adecvat specific radioului auto (acest cablu nu este furnizat cu setul auto).
3. Conectați ieșirea pentru muzică a unității cu comenzi manuale (un conector standard de 3,5 mm) la intrarea AUX a radioului auto. Utilizați un cablu adecvat specific radioului auto (acest cablu nu este furnizat cu setul auto).
4. Pentru a încărca un aparat compatibil Nokia prin setul auto, conectați un capăt al cablului de conectare CA-113CU la unitatea fără comenzi manuale și celălalt la conectorul de încărcare de 2,0 mm al aparatului mobil.

Pentru a reda muzică de pe un music player mobil prevăzut cu un conector audio standard 3,5-mm, conectați mufa de 3,5 mm a cablului de legătură la aparatul de redare muzică.

După ce ați efectuat toate conexiunile descrise mai sus, conectați aparatul extern de comandă CU-10 și microfonul MP-2 la respectivi conectori de pe unitatea fără comenzi manuale.

Opțiunea de configurare 3

Puteți utiliza difuzorul exterior SP-3 și cablul de alimentare PCU-4 în modul următor (dacă este furnizat cu setul auto):

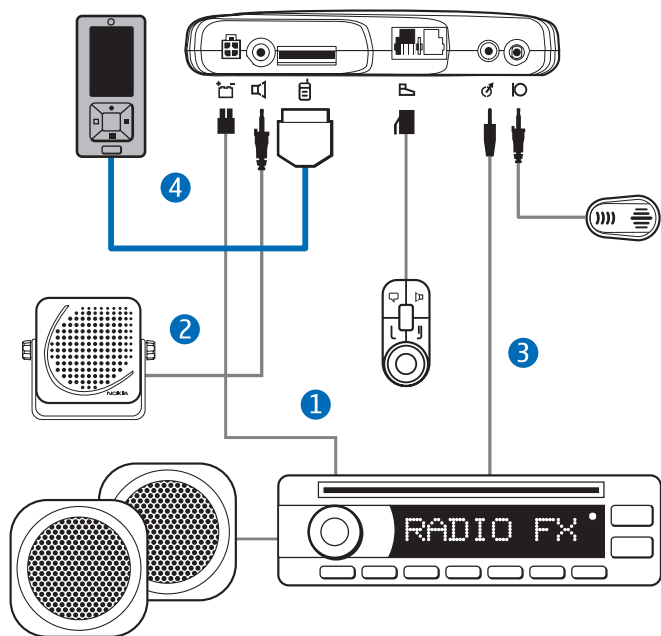

1. Conectați firele respective ale cablului de alimentare PCU-4 la bateria mașinii și la conexiunea de sesizare a aprinderii (dacă este disponibilă). Conectați semnalul de dezactivare a radioului auto (dacă este disponibil) la radioul auto. Conectați mufa la unitatea fără comenzi manuale.
2. Pentru apeluri telefonice, conectați ieșirea de difuzor a unității fără comenzi manuale la difuzorul SP-3.
3. Conectați ieșirea pentru muzică a unității cu comenzi manuale (un conector standard de 3,5 mm) la intrarea AUX a radioului auto.

Utilizați un cablu adecvat specific radioului auto (acest cablu nu este furnizat cu setul auto).


4. Pentru a încărca un aparat compatibil Nokia prin setul auto, conectați un capăt al cablului de conectare CA-113CU la unitatea fără comenzi manuale și celălalt la conectorul de încărcare de 2,0 mm al aparatului mobil.

Pentru a reda muzică de pe un music player mobil prevăzut cu un conector audio standard 3,5-mm, conectați mufa de 3,5 mm a cablului de legătură la aparatul de redare muzică.

După ce ați efectuat toate conexiunile descrise mai sus, conectați aparatul extern de comandă CU-10 și microfonul MP-2 la respectivii conectori de pe unitatea fără comenzi manuale.

■ Instalarea setului auto într-un autovehicul


În această secțiune este descris modul de instalare a componentelor setului auto într-un autovehicul. Componentele sunt descrise detaliat în „Componente” la pag. 13.

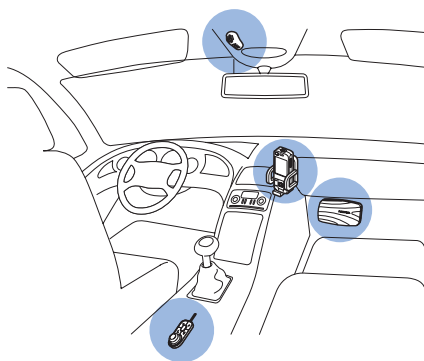

Exemplu de instalare adecvată

Unitate de lucru fără comenzi manuale HF-21W

Unitatea de lucru fără comenzi manuale dispune de următoarele conectoare. Simbolurile sunt tipărite în partea inferioară a unității.

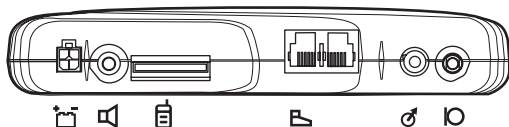

– Alimentare

– Leșire difuzor pentru apeluri telefonice; pentru conexiuni, consultați „Conectarea la sistemul auto stereo” la pag. 24

– Conector de sistem pentru cablul de legătură CA-113CU pentru încărcarea unui aparat mobil și redarea de muzică prin conexiune prin cablu

– Conector pentru aparatul de comandă CU-10

– Leșire stereo

– Conector pentru microfonul MP-2

La instalarea unității de operare fără comenzi manuale, asigurați-vă că firele pentru microfon și difuzor sunt destul de lungi pentru a ajunge în locul în care doriți să instalați aceste componente.

Nu instalați unitatea de operare fără comenzi manuale în interiorul unei carcase de metal sau pe o suprafață de metal deoarece acest fapt va obstrucționa conexiunea dintre unitatea de operare fără comenzi manuale și aparatul Bluetooth conectat la setul auto. Pentru realizarea unei conexiuni optime, asigurați-vă că distanța dintre unitatea de operare fără comenzi manuale și suprafața de metal este mai mare de 4 mm.

Pentru instalarea unității de operare fără comenzi manuale, utilizați agățătoarea și benzile adezive livrate împreună cu setul auto. Procedați în modul următor:

1. Separați cele două suporturi unul de altul.
2. Atașați suportul cu benzile adezive: îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv și fixați suportul în locul pe care l-ați ales în autovehicul.

Când dezlipiți folia de protecție, nu atingeți partea adezivă cu degetele. Asigurați-vă că suprafața pe care doriți să fixați suportul este uscată și lipsită de impurități sau praf.

3. Atașați suportul cu agățătoare: îndepărtați folia de protecție de pe partea cu adeziv și fixați suportul în partea inferioară a unității de operare fără comenzi manuale.
4. Apăsați ferm unitatea de operare fără comenzi manuale pe suport și verificați dacă aceasta este fixată corespunzător.

Aparatul de comandă CU-10

Aparatul de comandă trebuie poziționat în așa fel încât să fie ușor accesibil utilizatorului. La instalarea componentelor setului auto asigurați-vă că niciunul dintre acestea nu interferează cu sau nu împiedică utilizarea sistemului de direcție sau de frânare și a altor comenzi sau sisteme necesare pentru funcționarea autovehiculului (de exemplu, airbag-urile).

Asigurați-vă că acest cablu al aparatului de comandă ajunge la unitatea de operare fără comenzi manuale pentru a se putea stabili conexiunea. Se recomandă ca aparatul de comandă să fie instalat în poziție orizontală pe consola dintre scaunul șoferului și cel al pasagerului din față, astfel încât butoanele aparatului de comandă să fie îndreptate spre partea din față a autovehiculului.

Pentru montarea aparatului de comandă, procedați în modul următor:

1. Lipiți banda adezivă furnizată pe locul dorit din autovehicul: dezlipiți folia de protecție de pe o parte a benzii și fixați banda la locul ei prin presare.

Când dezlipiți folia de protecție, nu atingeți partea adezivă cu degetele. Asigurați-vă că suprafața pe care doriți să fixați suportul este uscată și lipsită de impurități sau praf.

2. Dezlipiți folia de protecție de pe banda de pe spatele aparatului de comandă și de pe cealaltă parte a benzii lipită în autovehicul.
3. Apăsați ferm benzile una pe cealaltă și verificați dacă aparatul de comandă este fixat corespunzător.

Microfonul MP-2

Selectați atent locul de instalare a microfonului pentru a spori calitatea transmisiei vocale.

Cel mai bun loc pentru montarea microfonului este lângă oglinda retrovizoare. Montați microfonul astfel încât acesta să fie orientat către gura șoferului, la cel puțin 1 metru de difuzorul setului auto, pentru a evita reacția microfonică.

Instalați microfonul în așa fel încât să nu fie expus la curenții de aer provenind din canalele de ventilație. Nu poziționați cablul microfonului în sisteme de încălzire, de ventilație sau de aer condiționat. Pentru fixarea microfonului, utilizați banda dublu adezivă livrată, în vederea reducerii nivelului zgomotului de fond din autovehicul, zgomot ce poate interfera cu apelurile Dvs.

Introduceți mufa microfonului în conectorul de pe unitatea de operare fără comenzi manuale și răsuciți mufa în sens orar pentru a o fixa. Utilizarea oricărui alt microfon în afară de microfonul MP-2 livrat împreună cu setul auto poate afecta calitatea audio.

Cablul de conectare CA-113CU

Setul auto este livrat împreună cu un cablu de conectare care are o mufă audio stereo standard de 3,5 mm și o mufă de încărcare de 2,0 mm.


Mufa stereo de 3,5 mm este compatibilă cu music playerele care dispun de respectivul conector audio. Mufa de încărcare de 2,0 mm este compatibilă cu aparatele mobile Nokia care dispun de respectivul conector de încărcare.

Cu ajutorul cablului puteți conecta setul auto la un music player pentru a asculta muzică în timp ce utilizați setul auto, printr-o conexiune Bluetooth cu un aparat mobil compatibil pentru apeluri, și puteți încărca acumulatorul aparatului mobil de la bateria autovehiculului.

Pentru a conecta cablul, introduceți cu grijă capătul marcat cu textul TOP în conectorul  de pe unitatea de operare fără comenzi manuale, astfel încât textul să fie orientat în sus. Introduceți mufa de încărcare în aparatul mobil și mufa audio în music player.

Cablul de sistem CA-139

Cu cablul de sistem (dacă este furnizat cu setul auto) puteți conecta cu ușurință setul auto care dispune de conectori ISO (consultați „Conectarea la sistemul auto stereo” la pag. 24). Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului radioului auto.

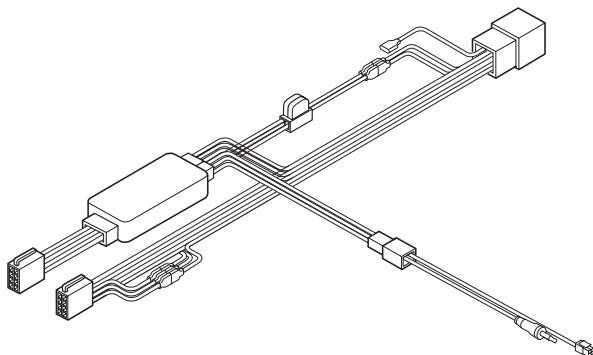

Suportul pentru telefon mobil

Dacă aparatul mobil este conectat la setul auto cu un cablu sau dacă setul auto este utilizat cu aplicația CarMenu, trebuie să montați un suport mobil conceput pentru aparatul mobil utilizat cu setul auto.

La instalarea unui suport de telefon mobil în autovehiculul Dvs., verificați dacă afișajul aparatului mobil este vizibil pentru utilizator și dacă suportul nu intră în contact cu sau nu împiedică utilizarea sistemului de direcție, de frânare, a altor comenzi sau sisteme necesare pentru funcționarea autovehiculului (de exemplu airbagurile). Pentru instrucțiuni de instalare, consultați documentația livrată împreună cu suportul pentru telefon mobil.

Dacă utilizați un suport universal (un suport ce poate fi utilizat cu diferite modele de aparate mobile), este posibil să fie necesar să conectați cablul de încărcare direct la aparat după așezarea acestuia din urmă în suport.

■ Accesorii opționale

Puteți spori performanța funcțiilor setului auto cu accesoriile opționale. Contactați furnizorul Dvs. sau tehnicianul de service pentru informații privind accesoriile adecvate setului auto. Folosiți numai accesorii aprobate și compatibile.

Cuplorul de antenă și antena externă

Pentru a conecta o antenă externă la setul auto, puteți utiliza un cuplor de antenă. Antena externă îmbunătățește semnalul recepționat de aparatul mobil în interiorul unui autovehicul. Pentru disponibilitate, contactați distribuitorul Dvs.



Observație: Pentru a respecta reglementările de expunere la radio frecvență, instalați antena externă astfel încât să poată fi menținută o distanță minimă de 20 cm între antena externă și toate persoanele, cu un câștig al antenei externe de maxim 3 dBi.

■ Verificarea funcționării setului auto

După instalarea setului auto, verificați dacă acesta este montat corect și funcționează corespunzător. Consultați și „Depanarea” la pag. 19.

Îngrijire și întreținere

Setul Dvs. auto este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Feriți setul auto de umezeală. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice.
- Nu folosiți și nu depozitați setul auto în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu încercați să desfaceți setul auto. Intervențiile necalificate pot duce la deteriorarea lui.
- Pentru curățarea componentelor setului auto nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți componentele setului auto. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Dacă setul auto nu funcționează corespunzător, duceți vehiculul la o unitate de service autorizată pentru repararea setului auto.

Informații suplimentare privind siguranța

■ Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice auto instalate sau protejate necorespunzător, cum ar fi sisteme de injecție electronică, sisteme electronice de frânare antipatinaj (antiblocare), sisteme electronice de control al vitezei, sisteme airbag. Pentru informații suplimentare, consultați producătorul autovehiculului Dvs. sau al accesoriilor adăugate sau reprezentantul acestuia.

Instalarea și depănarea necorespunzătoare a aparatului pot fi periculoase și pot duce la anularea oricărei garanții acordate aparatului. Verificați în mod regulat dacă toate accesoriile aparatului mobil de la bordul autovehiculului Dvs. sunt montate corect și dacă funcționează corespunzător. Nu depozitați și nu transportați lichide și gaze inflamabile sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, cu subansamble sau accesorii ale acestuia. În cazul autovehiculelor echipate cu airbag, rețineți că acesta se umflă cu deosebită forță. Nu așezați obiecte, inclusiv accesorii fixe sau mobile, în zona de deasupra airbagului sau în zona de acțiune a acestuia. Dacă accesoriiile telefonului mobil din interiorul autovehiculului sunt instalate necorespunzător și airbagul se umflă, acestea pot cauza vătămări grave.