

# Ръководство на потребителя за E51

---



Издание 3

# ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

# CE 0434



С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-244/RM-426 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2008 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries и E51 са знаци или търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

## symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java  
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се поддържа даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА

ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуер в устройство Nokia се забранява до степента, разрешена от приложимото право. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia.

Наличността на определени изделия, приложения и услуги за тези изделия може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

#### Експортен контрол

Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

#### ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

Номер на модела: E51-1 (RM-244) или E51-2 (RM-426)

9211729/Издание 3

# Съдържание

## Безопасност.....11

Информация за вашето устройство.....11

Услуги на мрежата.....12

Сваляне на батерията.....13

## Как да започнем?.....14

Поставяне на СИМ-картата и батерията.....14

Зареждане на батерията.....15

Клавиши и части.....16

Свързване на слушалки.....17

Закачване на каишката за ръка.....17

Първоначално стартиране.....18

Заклучване на клавишите.....18

Индикатори на дисплея.....19

Информация за поддръжка и контакт с Nokia.....20

## Вашата Nokia E51.....22

Добре дошли.....22

Помощна програма за настройки .....22

Режими на готовност.....23

Активен режим на готовност.....23

Готовност.....24

Меню.....24

Общи действия в някои приложения.....25

Трансфер.....26

Прехвърляне на съдържание между

устройства.....26

Преглед на дневника за прехвърляне.....26

Синхронизиране, изтегляне и изпращане на

данни.....27

Персонализиране.....27

Профили .....27

Избиране на тонове на звънене.....28

Персонализиране на профили.....28

Промяна на палитрата на дисплея.....29

Изтегляне на палитра.....29

3-D тонове на звънене .....29

Регулиране силата на звука.....29

Клавиши с едно натискане.....30

Клавиш Начало.....30

Клавиш Контакт.....30

Клавиш Календар.....30

Клавиш Електронна поща.....30

Няколко задачи наведнъж.....31

Памет.....31

Свободна памет.....31

Карта с памет .....31

MicroSD.....32

Поставяне на картата с памет.....32

Използване на карта с памет.....32

Изваждане на картата с памет.....33

Писане на текст.....33

Традиционно въвеждане на текст.....33

Въвеждане на предсказуем текст.....34

Промяна на езика за писане.....34

Антени.....34

Допълнителна информация.....35

## Бизнес комуникации.....36

Телефон.....36

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Гласови повиквания.....                                               | 36 |
| Отговаряне на повикване.....                                          | 36 |
| Осъществяване на повикване.....                                       | 36 |
| Осъществяване на конферентен разговор.....                            | 37 |
| Видеоповиквания.....                                                  | 37 |
| Осъществяване на видеоповикване.....                                  | 38 |
| Споделяне на видеоклип.....                                           | 38 |
| Получаване на покана за споделяне на видео.....                       | 39 |
| Мрежови повиквания .....                                              | 39 |
| Създаване на профил за мрежово повикване.....                         | 39 |
| Свързване към услугата за мрежови повиквания.....                     | 40 |
| Осъществяване на мрежови повиквания.....                              | 40 |
| Настройки за услугата интернет повикване.....                         | 41 |
| Бързо набиране.....                                                   | 41 |
| Прехвърляне на повикване.....                                         | 41 |
| Блокиране на повиквания.....                                          | 42 |
| Блокиране на мрежови повиквания.....                                  | 43 |
| Изпращане на DTMF тонове.....                                         | 43 |
| Гласова поща .....                                                    | 43 |
| Гласова помощ .....                                                   | 44 |
| Гласови команди .....                                                 | 44 |
| Осъществяване на повикване.....                                       | 45 |
| Стартиране на приложение.....                                         | 45 |
| Промяна на профили.....                                               | 45 |
| Настройки на гласови команди.....                                     | 45 |
| Дневник .....                                                         | 46 |
| Регистри на повиквания и данни.....                                   | 46 |
| Следене на всички комуникации.....                                    | 46 |
| Осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения от Дневника..... | 47 |
| Настройки на дневника.....                                            | 47 |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Контакти .....                                                        | 47        |
| Копиране на контакти между паметта на СИМ-картата и устройството..... | 47        |
| Управление на контакти.....                                           | 48        |
| Управление на групи контакти.....                                     | 48        |
| Добавяне на тонове на звънене за контакти.....                        | 49        |
| Изпращане на визитки.....                                             | 49        |
| Управление на получените визитки.....                                 | 49        |
| СИМ указател.....                                                     | 49        |
| Календар .....                                                        | 50        |
| Създаване на записи в календара.....                                  | 50        |
| Създаване на запис за среща.....                                      | 51        |
| Записи за задачи.....                                                 | 52        |
| Екрани на календара.....                                              | 52        |
| Работа в различни екрани.....                                         | 52        |
| Екран месец.....                                                      | 52        |
| Екран седмица.....                                                    | 53        |
| Екран ден.....                                                        | 53        |
| Екран списък със задачи.....                                          | 53        |
| Настройки на календара.....                                           | 53        |
| Интернет .....                                                        | 53        |
| Защита на връзката.....                                               | 54        |
| Търсене в интернет.....                                               | 54        |
| Маркери.....                                                          | 54        |
| Изчистване на кеш паметта.....                                        | 54        |
| "Фийдове" и "блогове".....                                            | 55        |
| Прекратяване на връзка.....                                           | 55        |
| Настройки за интернет.....                                            | 55        |
| <b>Съобщения .....</b>                                                | <b>56</b> |
| Папки за съобщения.....                                               | 56        |
| Поддръждане на съобщения.....                                         | 57        |
| Четец на съобщения.....                                               | 57        |
| Говор .....                                                           | 58        |

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Променете гласовите характеристики .....                          | 58 |
| Съобщения по електронна поща.....                                 | 58 |
| Създаване на електронна поща.....                                 | 58 |
| Свързване към външна пощенска кутия.....                          | 59 |
| Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща.....          | 60 |
| Писане и изпращане на електронна поща.....                        | 60 |
| Изтриване на съобщения.....                                       | 61 |
| Подпапки във външната електронна поща.....                        | 61 |
| Текстови съобщения.....                                           | 61 |
| Писане и изпращане на текстови съобщения .....                    | 61 |
| Опции за изпращане на текстови съобщения.....                     | 62 |
| Текстови съобщения на СИМ-картата.....                            | 62 |
| Преглеждане на съобщения с картинка.....                          | 62 |
| Препращане на съобщения с картинка.....                           | 63 |
| Мултимедийни съобщения.....                                       | 63 |
| Създаване и изпращане на мултимедийни съобщения.....              | 63 |
| Получаване и отговаряне на мултимедийни съобщения.....            | 64 |
| Създаване на презентации.....                                     | 65 |
| Преглед на презентации.....                                       | 65 |
| Преглеждане и запаметяване на прикачени мултимедийни файлове..... | 66 |
| Препращане на мултимедийно съобщение.....                         | 66 |
| Изпращане на звуков клип.....                                     | 66 |
| Опции за изпращане на мултимедийни съобщения.....                 | 66 |
| Видове специални съобщения.....                                   | 67 |
| Съобщения за услуги.....                                          | 67 |
| Изпращане на команди за услуги.....                               | 67 |
| Съобщения от мрежата.....                                         | 67 |
| Настройки на съобщения.....                                       | 68 |
| Настройки за текстови съобщения.....                              | 68 |

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Настройки за мултимедийни съобщения.....           | 69 |
| Настройки за акаунт (регистрация) за ел. поща..... | 70 |
| Настройки за връзка.....                           | 70 |
| Лични настройки.....                               | 70 |
| Настройки за изтегляне.....                        | 71 |
| Настройки за автоматично теглене.....              | 71 |
| Настройки на съобщения за услуги.....              | 71 |
| Настройки за съобщенията от мрежата.....           | 72 |
| Други настройки.....                               | 72 |

## **Офис инструменти на Nokia.....73**

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Активни бележки .....                            | 73 |
| Създаване и промяна на бележки .....             | 73 |
| Настройки за Активни бележки.....                | 73 |
| Калкулатор .....                                 | 74 |
| Мениджър на файлове .....                        | 74 |
| Quickoffice .....                                | 75 |
| Работа с файлове.....                            | 75 |
| Комплект за екипи Nokia.....                     | 75 |
| Работа с екипи.....                              | 75 |
| Промяна на екипи.....                            | 76 |
| Настройки на комплекта за екипи Nokia.....       | 76 |
| Настройки на лентата за действия.....            | 77 |
| Конвертор .....                                  | 77 |
| Конвертиране на мерки.....                       | 77 |
| Задаване на основната валута и обменен курс..... | 77 |
| Zip мениджър .....                               | 78 |
| PDF четец .....                                  | 78 |
| Печатане.....                                    | 78 |
| Отпечатване на файлове .....                     | 78 |
| Опции за печат.....                              | 79 |
| Настройки на принтера.....                       | 79 |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Часовник .....                      | 79 |
| Алармен часовник.....               | 79 |
| Световен часовник.....              | 80 |
| Настройки на часовника.....         | 80 |
| Бележки .....                       | 80 |
| Писане и изпращане на бележки ..... | 80 |
| Безжична клавиатура на Nokia.....   | 80 |

## **Свободно време.....82**

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Камера .....                                               | 82 |
| Заснемане на изображение.....                              | 82 |
| Запис на видеоклип.....                                    | 82 |
| Настройки на Камерата.....                                 | 83 |
| Галерия .....                                              | 83 |
| Работа с медийни файлове и папки.....                      | 83 |
| Преглед на изображения.....                                | 84 |
| Управляване на файлове с изображения.....                  | 84 |
| Споделяне онлайн.....                                      | 84 |
| Споделяне на изображения онлайн.....                       | 85 |
| RealPlayer .....                                           | 85 |
| Възпроизвеждане на видеоклипове и връзки за стрийминг..... | 85 |
| Изпращане на аудиофайлове и видеоклипове.....              | 86 |
| Преглед на информация за медиен клип.....                  | 86 |
| Настройки на RealPlayer.....                               | 86 |
| Музикален плеър .....                                      | 86 |
| Слушане на музика.....                                     | 86 |
| Списъци с песни.....                                       | 87 |
| Музикални категории.....                                   | 87 |
| Предварително зададени честотни настройки.....             | 88 |
| Рекордер .....                                             | 88 |
| Записване на звуков клип.....                              | 88 |

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Възпроизвеждане на запис.....               | 88  |
| Настройки на Рекордер.....                  | 88  |
| Мигновени съобщения .....                   | 89  |
| Определяне на настройките за лафче.....     | 89  |
| Започване на разговор.....                  | 90  |
| Групи за Лафче.....                         | 90  |
| Блокиране на потребители.....               | 91  |
| Настройки на приложението за Лафче.....     | 91  |
| Flash плеър.....                            | 92  |
| Управление на flash файлове.....            | 92  |
| Радио.....                                  | 92  |
| Слушане на радио.....                       | 93  |
| Преглед на визуално съдържание.....         | 93  |
| Запаменети станции.....                     | 93  |
| Настройки за радио.....                     | 94  |
| Интернет радио.....                         | 94  |
| Слушане на интернет радиостанции.....       | 94  |
| Търсене на станции.....                     | 94  |
| Запамятуване на станции.....                | 95  |
| Настройки на Интернет радио.....            | 95  |
| Предаване .....                             | 95  |
| Настройки за ПР.....                        | 96  |
| Влизане в услугата ПР.....                  | 96  |
| Осъществяване на повикване за ПР.....       | 96  |
| Създадени повиквания от ПР.....             | 96  |
| Управление на контактите за ПР.....         | 97  |
| Създаване на канал за ПР.....               | 97  |
| Изход от ПР.....                            | 97  |
| Информация за GPS и спътникови сигнали..... | 97  |
| Настройки за локализация.....               | 99  |
| Карти.....                                  | 99  |
| Информация за Карти.....                    | 99  |
| Придвижване в картите.....                  | 100 |
| Индикатори на дисплея.....                  | 100 |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| Намиране на местоположения.....                    | 101        |
| Планиране на маршрут.....                          | 101        |
| Ходене до крайната точка на вашето пътуване.....   | 101        |
| Шофиране до крайната точка на вашето пътуване..... | 102        |
| Информация за трафика.....                         | 103        |
| Пътеводители.....                                  | 103        |
| GPS данни .....                                    | 103        |
| Използване на GPS данни.....                       | 104        |
| Ориентири .....                                    | 104        |
| Създаване на ориентир.....                         | 104        |
| Промяна на ориентири.....                          | 105        |
| Категории ориентири.....                           | 105        |
| Получаване на ориентири.....                       | 105        |
| <b>Свързване.....</b>                              | <b>106</b> |
| Бързо изтегляне.....                               | 106        |
| Nokia PC Suite.....                                | 106        |
| Кабел за данни.....                                | 106        |
| Инфрочервена връзка .....                          | 107        |
| Bluetooth .....                                    | 108        |
| Информация за Bluetooth.....                       | 108        |
| Изпращане и получаване на данни с Bluetooth.....   | 108        |
| Сдвояване на устройства.....                       | 109        |
| Съвети за защита.....                              | 110        |
| Профил за достъп до СИМ.....                       | 110        |
| Безжичен LAN.....                                  | 111        |
| Безжични връзки.....                               | 111        |
| Преглед на наличността на безжична мрежа.....      | 112        |
| Помощна програма за безжична мрежа (WLAN) .....    | 112        |
| Интернет точки за достъп.....                      | 113        |

|                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| Настройка на интернет точка за достъп за пакети данни (GPRS).....     | 114 |
| Фини настройки на интернет точка за достъп за пакет данни (GPRS)..... | 114 |
| Ръчно създаване на точка за достъп до безжична мрежа (WLAN).....      | 115 |
| Фини настройки на точка за достъп до WLAN (безжична мрежа).....       | 116 |
| Модем .....                                                           | 116 |
| Мениджър на връзки.....                                               | 117 |
| Преглед и прекъсване на активни връзки.....                           | 117 |
| Търсене на безжична локална мрежа.....                                | 117 |

## **Управление на защитата и данните.....118**

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| Заклучване на устройството.....               | 118 |
| Защита на картата с памет.....                | 119 |
| Фиксирано набиране.....                       | 119 |
| Мениджър на сертификати.....                  | 120 |
| Преглеждане на детайлите на сертификата.....  | 120 |
| Настройки за доверие на сертификата.....      | 120 |
| Защитни модули.....                           | 121 |
| Преглед и промяна на защитни модули.....      | 121 |
| Архивиране на данни.....                      | 121 |
| Дистанционна конфигурация.....                | 122 |
| Мениджър на приложения .....                  | 123 |
| Инсталиране на приложения.....                | 123 |
| Настройки на инсталацията.....                | 124 |
| Настройки на защита за Java.....              | 124 |
| Ключове за активиране.....                    | 125 |
| Използване на ключове за активиране.....      | 125 |
| Синхронизиране на данни.....                  | 126 |
| Създаване на профил за синхронизация.....     | 127 |
| Избор на приложения за синхронизиране.....    | 127 |
| Настройки на връзката за синхронизиране ..... | 127 |



|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Изтегли!.....                            | 128 |
| Избор на каталози, папки и продукти..... | 128 |
| Настройки на Изтегли!.....               | 128 |
| Софтуерни актуализации.....              | 129 |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>Настройки.....</b>                                  | <b>130</b> |
| Общи настройки.....                                    | 130        |
| Настройки за персонализиране.....                      | 130        |
| Настройки на дисплея.....                              | 130        |
| Настройки за режим на готовност.....                   | 131        |
| Настройки на тоновете.....                             | 131        |
| Настройки за езика.....                                | 132        |
| Лампичка за известяване.....                           | 132        |
| Настройки на дата и час.....                           | 132        |
| Настройки на аксесоари.....                            | 132        |
| Общи настройки на аксесоарите.....                     | 132        |
| Настройки за защита.....                               | 133        |
| Защита на устройството и СИМ-картата.....              | 133        |
| Възстановяване на оригиналните настройки.....          | 134        |
| Настройки на телефона.....                             | 134        |
| Настройки повижаваня.....                              | 134        |
| Мрежови настройки.....                                 | 135        |
| Настройки на връзка.....                               | 135        |
| Точки за достъп.....                                   | 135        |
| Настройки на пакети данни (GPRS).....                  | 136        |
| Настройки на безжична мрежа.....                       | 136        |
| Фини настройки на безжични мрежи.....                  | 137        |
| Настройки на защитата на безжичната локална мрежа..... | 137        |
| Настройки за WEP защита.....                           | 137        |
| Настройки на WEP ключ.....                             | 138        |
| Настройки на защита за 802.1x.....                     | 138        |
| Настройки на защитата за WPA.....                      | 138        |
| Безжични LAN модули.....                               | 139        |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Модули за EAP.....                                      | 139 |
| Използване на модули за EAP.....                        | 139 |
| Настройки на Протоколи за започване на сесии (SIP)..... | 139 |
| Промяна на SIP профили.....                             | 140 |
| Промяна на SIP прокси сървърите.....                    | 140 |
| Промяна на регистрационните сървъри.....                | 140 |
| Настройки на интернет повикване.....                    | 141 |
| Настройки за конфигурация.....                          | 141 |
| Ограничаване на пакети данни.....                       | 141 |
| Настройки на приложението.....                          | 142 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| <b>Бързи команди.....</b> | <b>143</b> |
| Общи бързи команди.....   | 143        |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Речник.....</b> | <b>145</b> |
|--------------------|------------|

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| <b>Отстраняване на неизправности.....</b> | <b>149</b> |
|-------------------------------------------|------------|

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| <b>Аксесоари.....</b> | <b>153</b> |
|-----------------------|------------|

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Информация за батериите и зарядните устройства.....</b>      | <b>154</b> |
| Информация за батериите и зарядните устройства.....             | 154        |
| Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia..... | 155        |
| Холограма за установяване на автентичността.....                | 156        |
| Какво следва, ако батерията не е автентична?.....               | 156        |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| <b>Грижи и поддръжка.....</b> | <b>157</b> |
| Изхвърляне.....               | 158        |

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| <b>Допълнителна информация за</b>      |            |
| <b>безопасност.....</b>                | <b>159</b> |
| Малки деца.....                        | 159        |
| Работна среда.....                     | 159        |
| Медицински устройства.....             | 159        |
| Импантирани медицински устройства..... | 160        |
| Слухови апарати.....                   | 160        |
| Моторни превозни средства.....         | 160        |
| Потенциално взривоопасни среди.....    | 161        |
| Спешни повиквания.....                 | 161        |
| Сертификационна информация (SAR).....  | 162        |
| <b>Индекс.....</b>                     | <b>164</b> |

# Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



## ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



## СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



## ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



## КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



## АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



## ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

# Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в (E)GSM 850, 900, 1800 и 1900 мрежи, както и UMTS 900/2100 HSDPA мрежи. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани или прехвърляни.

Вашето устройство поддържа няколко метода на свързване. Подобно на компютрите устройството ви е изложено на риск от вируси и друг вид вредно съдържание. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и файлове за изтегляне. Инсталирайте и използвайте само услуги и друг софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита срещу опасен софтуер, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица. Вие също така можете да имате достъп до сайтове на трети лица чрез вашето устройство. Сайтовете на трети лица не са свързани с Nokia и Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете предпазни мерки за защита или съдържание.



**Предупреждение:** За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Офис приложенията поддържат общи функции на Microsoft Word, PowerPoint и Excel (Microsoft Office 2000, XP и 2003). Не всички файлови формати могат да бъдат преглеждани или модифицирани.

Не забравяйте да направите резервни копия или да съхраните писмени копия на цялата важна информация, запамената в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство могат да се различават от дисплея на вашето устройство.

## Услуги на мрежата

За да използвате устройството, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Използването на услуги на мрежата е свързано с пренос на данни. Проверете при мобилния си оператор за подробности относно таксите във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е например някои мрежи да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е по искане на вашия мобилен оператор определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето

устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, подреждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Това устройство поддържа протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с TCP/IP протоколи. Някои функции на това устройство, например ел. поща, сърфиране и мултимедийни съобщения (MMS), изискват поддръжка на мрежата за тези технологии.

## Сваляне на батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

# Как да започнем?

Номер на модела: Nokia E51-1 (RM-244, с камера) и Nokia E51-2 (RM-426, без камера).

Наричан по-нататък Nokia E51.

## Поставяне на СИМ-картата и батерията

1. Обърнете устройството със задната му част към вас, натиснете бутона за освобождаване (1), и свалете с приплъзване задния панел (2).



2. Ако батерията е поставена, вдигнете я в посоката на стрелката, за да я извадите.




3. Поставете СИМ-картата. Направете така, че зоната на контактите на картата да бъде обърната срещу изходите на устройството и скосеният ъгъл да бъде обърнат към горната част на устройството.



4. Поставете батерията. Подравнете контактите на батерията със съответните конектори в отделението за батерията и я поставете в посока на стрелката.



5. Плъзнете задния панел обратно на мястото му.

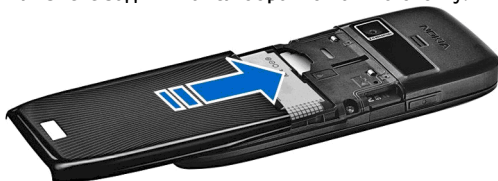

## Зареждане на батерията

1. Включете съвместимо зарядно устройство в електрическия контакт.

2.



Свържете захранващия кабел към устройството. Ако батерията е напълно разредена, може да мине известно време, преди индикаторът за зареждане да почне да се движи.

3. Когато батерията е напълно заредена, изключете зарядното устройство от телефона, а после от стенния контакт.

Батерията е предварително заредена в завода, но нивото на зареждане може да е различно. За да достигнете пълния капацитет за работа, заредете батерията докрай съгласно индикатора за нивото на батерията.



**Съвет:** Ако имате стари съвместими зарядни устройства на Nokia, можете да ги ползвате с Nokia E51, като поставите адаптера CA-44 на старото зарядно устройство. Адаптерът се предлага като отделен аксесоар.

# Клавиши и части



1 — Клавиш за захранване

2 — Слушалка

3 — Клавиш за увеличаване на звука

4 — Клавиш за заглушаване на звука. Натиснете клавиша, за да заглушите микрофона по време на повикване.

5 — Клавиш за намаляване на звука

6 — Клавиш за превъртане Navi™. Натиснете клавиша за превъртане, за да въведете избор, за да превъртате наляво, надясно, нагоре и надолу по дисплея.

7 — Клавиш за избор. Използвайте клавиша за избор за изпълнение на функциите, показани на дисплея над тях.

8 — Клавиш за прекратяване. Натиснете клавиша за прекратяване, за да откажете повикване, да прекратите активни повиквания и задържани повиквания, а с продължително натискане на клавиша - да прекратите връзките за данни.

9 — Клавиш за връщане. Натиснете клавиша, за да изтриете елементи.

10 — Клавиш Shift. Когато пишете текст, натиснете и задръжте клавиша и изберете текста с клавиша за превъртане. Натиснете този клавиш за няколко секунди, за да превключвате между профилите Безшумен и Общ.

11 — Натиснете клавиша за няколко секунди, за да включите Bluetooth връзка. Когато пишете текст, натиснете клавиша и изберете **Повече символи** за достъп до специални символи.

12 — Клавиш Повикване

13 — Клавиш за избор

14 — Инфрачервен порт

15 — Гласов клавиш. Този клавиш се използва при гласовите команди, Рекордера и приложенията за Предаване.


16 — Лампичка за известяване и светлинен сензор

17 — Микрофон

18 — Конектор за слушалки



- 19 — Отвор за каишка за ръка  
20 — Mini-USB порт  
21 — Конектор за зарядно устройство

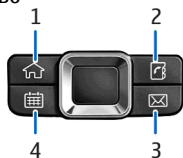

- 1 — Клавиш Начало  
2 — Клавиш Контакти  
3 — Клавиш Електронна поща  
4 — Клавиш Календар

## Свързване на слушалки



**Предупреждение:** Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.

Свържете съвместими слушалки към конектора за слушалки на устройството.



## Закачване на каишката за ръка

Прокарайте каишката за ръка, както е показано и я затегнете.



# Първоначално стартиране

1. Натиснете и задръжте клавиша за захранване.
2. Ако устройството поиска ПИН код или код за заключване, въведете кода и изберете **ОК**.
3. При подкана въведете държавата, в която се намирате и текущата дата и час. За да намерите вашата държава, въведете първите букви от името ѝ. Важно е да изберете правилната държава, защото насрочените записи в календара може да се променят, ако по-късно промените държавата, и ако новата държава се намира в друг часови пояс.
4. Отваря се приложението Добре дошли. Изберете от различни опции, или изберете **Изход**, за да затворите приложението.

За да конфигурирате различните настройки в устройството си, използвайте приложението Помощна програма за настройки в режим готовност. Когато включите устройството, то може да разпознае доставчика на СИМ-карта и някои настройки да се конфигурират автоматично. Можете също да се свържете с доставчика на услуги за правилните настройки.



Можете да включите устройството без поставена СИМ-карта, като в този случай, устройството стартира в режим офлайн и не можете да използвате функциите на телефона, зависещи от мрежата.

За да изключите устройството, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

## Заклучване на клавишите

Когато устройството или клавиатурата са заключени, са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Клавиатурата на вашето устройство се заключва автоматично, за да се предпазят клавишите от случайно натискане. За да смените периода, след който клавиатурата се заключва, изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Време авт. закл. клав..**

За ръчно заключване на клавишите в режим на готовност натиснете левия клавиш за избор и \*.

За отключване на клавишите натиснете левия клавиш за избор и \*.



**Съвет:** За да заключите клавишите в менюто или в отворено приложение, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Закл. клавиатура**. За отключване натиснете левия клавиш за избор и \*.



## Индикатори на дисплея



Устройството се използва в GSM мрежа (услуга на мрежата). Стълбчето до иконата показва силата на сигнала на мрежата при сегашното ви местоположение. Колкото е по-високо стълбчето, толкова по-силен е сигналът.

**3G** Устройството се използва в UMTS мрежа (услуга на мрежата).



Ниво на зареждане на батерията. Колкото по-високо е стълбчето, толкова по-силен е зарядът на батерията.



Имате едно или повече непрочетени съобщения в папката Входящи в Съобщения.



Получили сте нова електронна поща във външната пощенска кутия.



Има съобщения, които чакат да бъдат изпратени в папката Изходящи на Съобщения.



Имате едно или няколко пропуснати повиквания.



Клавишите на устройството са заключени.



Включена е аларма.



Избрали сте профила без звук и устройството не звъни при входящо повикване или съобщение.



Bluetooth е активен.



Предават се данни чрез Bluetooth връзка. Когато индикаторът мига, вашето устройство се опитва да се свърже с друго устройство.



Активирана е инфрачервена връзка. Ако индикаторът мига, значи устройството ви се опитва да се свърже с другото устройство или връзката се е разпаднала.



Възможна е GPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).



Има активна GPRS връзка за пакети данни.



Задържана е GPRS връзка за пакети данни.



Възможна е EGPRS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).



Активирана е EGPRS връзка.

-  Задържана е EGPRS връзка за пакети данни.
-  Възможна е UMTS връзка за пакети данни (услуга на мрежата).
-  Има активна UMTS връзка за пакети данни.
-  Задържана е UMTS връзка за пакети данни.
-  Високоскоростният даунлинк пакетноориентиран достъп (HSDPA) се поддържа и е наличен (услуга на мрежата). Иконата може да се различава според областта.
-  Високоскоростният даунлинк пакетноориентиран достъп (HSDPA) е активен. Иконата може да се различава според областта.
-  Високоскоростният даунлинк пакетноориентиран достъп (HSDPA) е задържан. Иконата може да се различава според областта.
-  Настроили сте устройството да търси WLAN и има наличен WLAN.
-  Има активна WLAN връзка в мрежа, която няма кодиране.
-  Има активна WLAN връзка в мрежа, която има кодиране.
-  Устройството е свързано с компютър чрез USB кабел за данни.
- 2** Използва се втората телефонна линия (услуга на мрежата).
-  Всички повиквания се пренасочват към друг номер. Ако имате две телефонни линии, цифра показва активната линия.
-  Към устройството са свързани слушалки.

-  Връзката със слушалки, снабдени с Bluetooth, се е разпаднала.
-  Комплект "свободни ръце" за кола е свързан с устройството.
-  Към устройството е свързан слухов апарат.
-  Към устройството е свързан текстофон.
-  Вашето устройство синхронизира.
-  Имате входящо повикване за предаване (push-to-talk).
-  Вашата връзка за Предаване е в режим "не ме притеснявайте", тъй като вида звънене на вашето устройство е настроен на **Единич. сигнал** или **Без звук**, или имате входящо или текущо повикване. В този режим, не можете да правите повиквания за Предаване (PTT).

## Информация за поддръжка и контакт с Nokia

Проверете [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) или вашия местен уебсайт на Nokia за последните ръководства, допълнителна информация, файлове за теглене и услуги, свързани с Nokia.

Ако трябва да се свържете с отдела за обслужване на клиенти, проверете списъка с местни центрове на Nokia Care на адрес [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

За услуги по поддръжката проверете най-близкия  
сервизен център на Nokia на адрес [www.nokia.com/  
repair](http://www.nokia.com/repair).

# Вашата Nokia E51

## Добре дошли

Когато включите устройството си за пръв път, се отваря приложението Добре дошли. Изберете от следните:

- **Обучение** предоставя информация относно устройството и показва как да го използвате.
- **Пренос** ви позволява да прехвърляте съдържание, например контакти и календарни записи от съвместимо устройство Nokia. [Вижте “Прехвърляне на съдържание между устройства”, стр. 26.](#)
- **Помощ. настр.** ви помага да конфигурирате различни настройки. [Вижте “Помощна програма за настройки”, стр. 22.](#)
- **Оператор** съдържа връзка към началния портал на оператора.

За да отворите приложението Добре дошли по-късно, изберете **Меню > Помощ > Поздрав.**

Наличните елементи може да се различават според областта.

## Помощна програма за настройки

Изберете **Меню > Инструменти > Помощ.настр..**

Помощната програма за настройки конфигурира вашето устройство за настройки, базирани на информацията от мрежовия оператор. За да използвате тези услуги, може да се наложи да се обвърнете към доставчика на услуги за активиране на връзка за предаване на данни или други услуги.

Наличността на различните елементи на настройване в помощната програма за настройки зависи от функциите на устройството, СИМ-картата, доставчика на услуги и наличността на данните в базата с данни на помощната програма за настройки.

Ако Помощната програма за настройки не се предлага от вашия доставчик на услуги, тя може да не се появява в менюто на вашето устройство.

За да стартирате Помощната програма, изберете **Старт**. Когато я използвате за първи път, помощната програма ви води в процеса на конфигуриране на настройките. Ако няма поставена СИМ-карта, трябва да изберете страната на вашия доставчик на услуги и вашия доставчик на услуги. Ако страната или доставчикът на услуги, предложени от помощната

програма, не са верни, изберете верните от списъка. Ако конфигурирането на настройките е прекъснато, настройките не са зададени.

За да получите достъп до основния екран на помощната програма за настройки, след като помощната програма е приключила с конфигурирането на настройките, изберете **ОК**.

В основния екран изберете **Опции** и от следните опции:

- **Оператор** — Конфигурирайте специфичните за оператора настройки като MMS, интернет, WAP и настройки на стрийминг.
- **Настр. ел.поща** — Конфигурирайте настройки на ел. поща.
- **Предаване** — Конфигурирайте настройките за предаване.
- **Сподел. видео** — Конфигурирайте настройки на споделяне на видео.


Ако не можете да използвате помощната програма за настройки, вижте уебсайта за настройки на телефон Nokia.

## Режими на готовност

Вашето устройство има два различни режима на готовност: активен режим на готовност и режим на готовност.

## Активен режим на готовност

След като включите устройството и то бъде готово за ползване, но не сте въвели символи или не сте избрали нищо друго, устройството е в активен режим на готовност. В активен режим на готовност можете да видите различни индикатори, например индикатори на вашия мрежов оператор или индикатори за аларми и приложения, до които искате да осъществите бърз достъп.

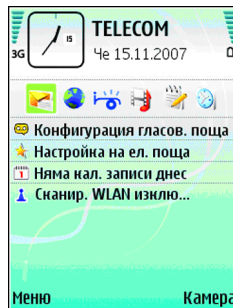

За да изберете приложения, до които желаете достъп от режим на активна готовност, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.** > **Режим на готовност** > **Прилож. акт.реж.гот..**

За да промените функциите на клавишите за избор в режим на активна готовност, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.** > **Режим на готовност** > **Бързи команд..**

За да ползвате основния режим на готовност, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.** > **Режим на готовност** > **Актив. готов.** > **Изключено.**

## ГОТОВНОСТ

В основен режим на готовност можете да видите името на вашия доставчик на услуги, часа и различни индикатори, като например индикатори за аларми.


За да прегледате последно набраните номера, натиснете клавиша за повикване. Превъртете до номер или име и натиснете клавиша за повикване още веднъж, за да се свържете с номера.

За да повикате вашата гласова пощенска кутия (услуга на мрежата), натиснете и задръжте **1**.

За преглед на информацията в календара превъртете надясно.

За писане и изпращане на текстови съобщения превъртете наляво.

За да промените тези команди за бърз достъп, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.** > **Режим на готовност** > **Бързи команд.**

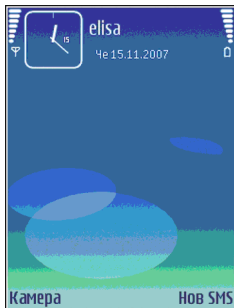


## Меню

Изберете **Меню**.

Менюто е отправната точка, от която можете да отворите всички приложения в устройството или на карта с памет.

Менюто съдържа приложения и папки, които са групи от родни приложения. Всички приложения, които инсталирате в устройството, се запаметяват по подразбиране в папката **Инсталир.**

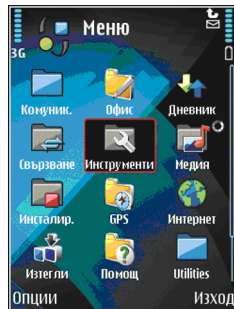

За отваряне на приложение превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За преглед на приложенията в списък изберете **Опции** > **Промени изглед** > **Като списък**. За да се върнете към екран с клетки, изберете **Опции** > **Промени изглед** > **Като решетка**.

За да анимирате иконите на приложението и папките, изберете **Опции** > **Анимация с икона** > **Включена**.

За преглед на изразходването на памет от различните приложения и данните, запаметени в устройството или картата с памет, и за да проверите количеството свободна памет, изберете **Опции** > **Данни за паметта**.

За да създадете нова папка, изберете **Опции** > **Нова папка**.

За да преименувате нова папка, изберете **Опции** > **Преименуване**.



За пренареждане на папката, превъртете до приложението, което желаете да преместите, и изберете **Опции** > **Премести**. До приложението се появява отметка. Превъртете до ново място и изберете **ОК**.

За преместване на приложение в различна папка, превъртете до приложението, което желаете да преместите, и изберете **Опции** > **Премести в папка**, новата папка и **ОК**.

За изтегляне на приложения от интернет изберете **Опции** > **Изтегли приложения**.

## Общи действия в някои приложения

Можете да намерите следните действия в някои приложения:

За да промените профила или да изключите или заключите устройството, натиснете кратко бутон за захранване.

Ако едно приложение се състои от няколко раздела (вижте фигурата), отворете даден раздел чрез превъртане надясно или наляво.


За да запаметите настройките, които сте конфигурирали в дадено приложение, изберете **Назад**.

За да запаметите файл, изберете **Опции** > **Запазети**. Има различни опции за запазване в зависимост от приложението, което ползвате.

За да изпратите файл, изберете **Опции** > **Изпрати**. Можете да изпратите файла в съобщение по ел. поща или в мултимедийно съобщение чрез Bluetooth или инфрачервена връзка.

За да копирате, натиснете и задръжте клавиша shift и след това изберете текста с клавиша за превъртане. Натиснете и задръжте клавиша shift и изберете **Копирай**. За да вмъкнете, превъртете до мястото, в което желаете да вмъкнете текста, натиснете и задръжте клавиша shift и изберете **Залепи**. Този метод може да не работи в приложения, които имат свои команди за копиране и вмъкване.

За да избирате различни неща, например съобщения, файлове или контакти, превъртайте до елемента, който желаете да изберете. Изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране**, за да изберете отделен елемент или **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркирай всичко**, за да изберете всички елементи.

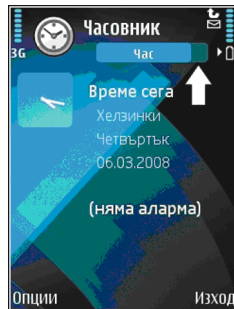



**Съвет:** За да изберете повечето елементи, първо изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркирай всичко**, после изберете елементите, които не желаете, и **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Демаркиране**.

За да изберете обект (например приложение в документ), превъртете до обекта, за да се появят квадратни маркери от всяка страна на обекта.

## Трансфер

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Пренос**.

Можете да прехвърляте съдържание, като например контакти, от съвместимо устройство Nokia към устройството ви от новата Е серия чрез връзка Bluetooth или инфрачервена връзка. Видът на съдържанието, което може да се прехвърля, зависи от модела на устройството. Ако другото устройство поддържа синхронизация, вие можете също да синхронизирате данни между двете устройства или да изпращате данни от това устройство към другото.

Когато прехвърляте данни от предишното устройство, то може да поиска от вас да поставите СИМ-картата. Новото ви устройство от Е серията не се нуждае от СИМ-карта при прехвърляне на данни.

Съдържанието се копира от паметта на другото устройство в съответното място на вашето устройство. Времето за копиране зависи от количеството данни за прехвърляне. Можете също така да отмените и да продължите по-късно.

Нужните стъпки за прехвърляне на данни може да се различават в зависимост от вашето устройство и от

това дали сте прекъсвали прехвърлянето по-рано. Елементите, които можете да прехвърлите, се различават в зависимост от другото устройство.

## Прехвърляне на съдържание между устройства

За да свържете двете устройства, следвайте инструкциите на дисплея. За някои модели устройства приложението Трансфер се изпраща до другото устройство като съобщение. За да инсталирате Трансфер в другото си устройство, отворете съобщението и следвайте инструкциите на дисплея. Изберете от вашето ново устройство Е серия съдържанието, което искате да копирате от другото устройство.

След прехвърлянето на данни, можете да запаметите бързия достъп с настройките за прехвърляне в основния екран, за да повторите същото прехвърляне по-късно. За да промените бързия достъп, изберете **Опции** > **Настройки бърз достъп**.

## Преглед на дневника за прехвърляне

Дневник за прехвърлянията се показва след всяко прехвърляне.

За да видите детайлите за прехвърлянето, превъртете до прехвърления елемент в дневника и изберете **Опции** > **Детайли**.

За да видите дневник на предишно прехвърляне, превъртете до бърз достъп за прехвърляне, ако има такъв в основния екран, и изберете **Опции** > **Покажи дневник**.

Всякакви нерешени конфликти за прехвърляне също се показват в екрана за дневник. За да започнете да решавате конфликти, изберете **Опции** > **Реша конфликти**.

## Синхронизиране, изтегляне и изпращане на данни

Ако преди това сте прехвърляли данни към вашето устройство с приложението Трансфер, изберете от следните икони в основния екран на Трансфер:

 Синхронизиране на данни със съвместимо устройство ако другото устройство поддържа синхронизация. Със синхронизацията можете да държите данните актуализирани и в двете устройства.

 Изтегляне на данни от другото устройство във вашата нова Е серия.

 Изпращане на данни от вашата нова Е серия до другото устройство.

## Персонализиране

Можете да персонализирате вашето устройство като регулирате например различни тонове, фонови изображения и екранни защиты.

## Профили

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Профили**.

Можете да настроите и персонализирате тоновете на звънене, предупреждаващи тонове и другите тонове на устройството за различни събития, среди или групи абонати. Използваният в момента профил се показва в горната част на дисплея в режим на готовност. Въпреки това, ако активният профил е Общ, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За смяна на профил изберете профила и **Опции** > **Активизиране**. Профилът Офлайн предпазва устройството от случайно включване, изпращане или получаване на съобщения, или ползване на безжична мрежа (LAN), Bluetooth или FM радио. Той също така затваря всяка връзка с интернет, която се ползва, когато профилът бъде избран. Офлайн профилът не предотвратява създаването на безжична (LAN) или Bluetooth връзка на по-късен етап, нито рестартирането на FM радиото, затова трябва да се спазват всички приложими изисквания за безопасност, когато се създават и използват тези функции.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции** > **Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

## Избиране на тонове на звънене

За да зададете тон на звънене за даден профил, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон на звънене**. Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Всички изтеглени тонове се запаметяват в Галерия.

За да възпроизведете тона на звънене само за избраната група контакти, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Сигнализирай за**, а след това изберете желаната група. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

За да промените тона на съобщението, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон получ. съобщ.**.

## Персонализиране на профили

Изберете **Опции** > **Персонализиране** и определете следното:

- **Тон на звънене** — Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Ако ползвате две отделни телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.
- **Тон за видеоповик.** — Избор на тон на звънене за видеоповикванията.

- **Кажи името** — Когато изберете тази опция и някой от вашия списък с контакти ви се обажда, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.
- **Тип звънене** — Избиране как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.
- **Сила на звънене** — Избиране силата на звука на тона на звънене.
- **Тон получ. съобщ.** — Избиране на тон за получените текстови съобщения.
- **Сигнал за ел. поща** — Избиране на тон за получените съобщения от ел. поща.
- **Сигнал за лафче** — Избиране на тон за получените текстови съобщения.
- **Вибриращ сигнал** — Избиране дали желаете устройството да вибрира, когато получавате повикване.
- **Тонове на клавиши** — Избиране на силата на звука за тоновете на клавиатурата на устройството.
- **Предупред. тонове** — Включване или изключване на предупреждаващите тонове. Тази настройка засяга и тоновете на някои игри и Java приложения.
- **Сигнализирай за** — Можете да настроите устройството да звъни само при повиквания от телефонни номера, които принадлежат към избрана група контакти. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.
- **Име на профила** — Можете да дадете име на нов профил или да преименувате съществуващ профил. Профилите Общ и Офлайн не могат да се преименуват.

## Промяна на палитрата на дисплея

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Палитри**.

За да промените палитрата, използвана във всички приложения, изберете папката **Общи**.

За да промените палитрата, използвана в основното меню, изберете папката **Изглед Меню**.

За промяна на палитрата за определено приложение изберете специфичната за приложението папка.

За да промените фоновото изображение за режима на готовност, изберете папката **Тапет**.

За да изберете изображение или въведете текст за скрийнсейвъра, изберете папката **Спест.енергия**.

## Изтегляне на палитра

За да изтеглите палитра, изберете **Общи** или **Изглед Меню** > **Изтегли палитри**. Въведете линка, от който искате да изтеглите палитрата си. След като палитрата е изтеглена, можете да я прегледате, активирате или промените.

За да прегледате дадена палитра, изберете **Опции** > **Преглед**.

За стартиране на използването на избраната палитра изберете **Опции** > **Задай**.

## 3-D тонове на звънене

Изберете **Меню** > **Медия** > **3-D тонове звънене**.

За да включите триизмерни звукови ефекти за тонове на звънене, изберете **Ефекти на 3-D тонове** > **Включено**. Не всички тонове на звънене поддържат 3-D ефекти.

За да смените 3-D ефекта, който се използва за тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желания ефект.

За да промените 3-D ефекта, изберете от следните:

- **Скорост траектория** — Изберете скоростта, с която звукът се мести от една посока в друга. Тази настройка не е налична за всички ефекти.
- **Ехо** — За да настроите количеството ехо, изберете желания ефект.
- **Доплеров ефект** — Изберете **Включено**, за да звучи тонът на звънене по-силно, когато сте близо до устройството си, и по-тихо, когато сте на голямо разстояние. Тази настройка не е налична за всички ефекти.

За да слушате тона на звънене с 3-D ефект, изберете **Опции** > **Пусни тон**.


За регулиране силата на звука на тона на звънене изберете **Меню** > **Инструменти** > **Профили** > **Опции** > **Персонализиране** > **Сила на звънене**.

## Регулиране силата на звука

За да настроите силата на звука в слушалката по време на повикване, или силата на звука на медийните приложения, използвайте клавишите за звук.

# Клавиши с едно натискане

С клавишите с едно натискане можете бързо да осъществите достъп до приложения и задачи. Към всеки клавиш е присвоено приложение и задача. За да ги промените, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.** > **Един натиск**. Вашият мрежов оператор може да е присвоил приложения към тези клавиши, и в такъв случай не можете да ги променяте.

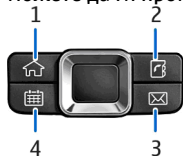

- 1 — Клавиш Начален
- 2 — Клавиш Контакти
- 3 — Клавиш Електронна поща
- 4 — Клавиш Календар

## Клавиш Начало

За достъп до основното меню натиснете кратко началния клавиш. Натиснете още веднъж за кратко началния клавиш, за да влезете в активната готовност.

За да видите списъка с активни приложения, натиснете началния клавиш за няколко секунди. Когато списъкът е отворен, натиснете началния клавиш кратко, за да

превъртате списъка. За да отворите избраното приложение, натиснете началния клавиш за няколко секунди или натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

## Клавиш Контакти

За да отворите приложението Контакти, натиснете кратко клавиша за контакти.

За да създадете нов контакт, натиснете клавиша за контакти няколко секунди.

## Клавиш Календар

За да отворите приложението Календар, натиснете кратко клавиша за календара.

За да създадете нов запис за среща, натиснете клавиша за календара няколко секунди.

## Клавиш Електронна поща

За да отворите вашата основна пощенска кутия, натиснете кратко клавиша за електронна поща.

За да създадете ново електронно съобщение, натиснете клавиша за електронна поща няколко секунди.

# Няколко задачи наведнъж

Можете да имате няколко приложения отворени едновременно. За да превключвате между активни приложения, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до приложение и натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.



**Пример:** Когато имате активно телефонно повикване и искате да проверите вашия календар, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Календар. Телефонното повикване остава активно във фон.



**Пример:** Когато пишете съобщение и искате да проверите уебсайт, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Интернет. Изберете маркер или въведете интернет адреса ръчно и изберете **Фаворит..** За да се върнете към съобщението си, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до съобщението и натиснете клавиша за превъртане.

## Памет

Има два вида памет, в които можете да запаметявате данни или да инсталирате приложения: памет на устройството и карта с памет.

## Свободна памет

За да видите колко памет се използва в момента, колко свободна памет остава и колко памет се използва от всеки тип данни, изберете **Меню > Опции > Данни за паметта > Памет телеф.** или **Карта с памет.**



**Съвет:** За да избегнете недостиг на памет, изтривайте и прехвърляйте редовно данни на картата с памет или компютъра, или използвайте Мениджър на файлове за изтриване на файлове, които вече не ви трябва.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да запазите достатъчно памет, използвайте Nokia PC Suite, за да архивирате инсталационните файлове в съвместим компютър, а след това използвайте файл мениджъра, за да отстраните инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

## Карта с памет

Изберете **Меню > Инструменти > Памет.**

Ако някоя карта не работи в устройството ви, може би видът карта с памет е сгрешен, картата може да не е форматирана за работа с вашето устройство или на картата може да има повредена система от файлове. Вашето устройство Nokia поддържа системите за файлове FAT16 и FAT32 за карти с памет.

## MicroSD

Това устройство ползва карта с памет microSD.



За да осигурите съвместимост, ползвайте само съвместими microSD карти с това устройство. Проверявайте съвместимостта на microSD картите при техните производители или доставчици. Други карти с памет освен microSD не са съвместими с това устройство. Използването на несъвместима карта с памет може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените в несъвместимата карта данни.

## Поставяне на картата с памет

Ползвайте карта с памет, за да пестите паметта на устройството. Можете също така да правите резервно копие на информацията от устройството върху картата с памет.

Оригиналният пакет на вашето устройство може да не включва карта с памет. Карти с памет са налични като отделни аксесоари.

1. Обърнете устройството със задната му част към вас, натиснете бутона за освобождаване (1) и свалете с приплъзване задния панел (2).



2. Поставете картата с памет в гнездото с областта на контактите напред. Уверете се, че контактната област е обърната към конекторите на устройството.



3. Натиснете картата, докато щракне на място.
4. Затворете задния панел.

## Използване на карта с памет

За форматиране на карта с памет на устройството изберете **Опции** > **Формат. карта пам.**. Когато картата с данни се форматира, всички данни върху нея се губят безвъзвратно. Посъветвайте се с вашия доставчик дали трябва да форматирате картата с памет, преди да я използвате.

За да промените името на картата с памет, изберете **Опции** > **Име на карта памет**.

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола. За да зададете парола, изберете **Опции** > **Задайте парола**. Паролата може да е с дължина до осем символа и зависи дали се използват главни или малки букви. Паролата се запаметява в устройството. Не се налага да я въвеждате наново, докато използвате картата с памет в същото устройство. Ако използвате картата с памет



на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.

За изтриване на паролата за картата с памет изберете **Опции** > **Отстрани парола**. Когато премахнете паролата, данните от картата с памет не са защитени срещу неразрешено използване.

За да отключите заключена карта с памет, изберете **Опции** > **Откл.карта с памет**. Въведете паролата.

## Изваждане на картата с памет



**Важно:** Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Отстраняването на картата по време на работа може да повреди картата с памет, както и устройството, а също така и съхранените на картата данни.

1. Натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Извади карта с памет**.
2. Натиснете бутона за освобождаване и свалете с приплъзване задния панел.
3. Натиснете края на картата с памет, за да я извадите от гнездото.
4. Затворете задния панел.

## Писане на текст

Начините за въвеждане на текст в устройството може да се различават в зависимост от различните области на продажба.

## Традиционно въвеждане на текст

**Abc** се показва в горния десен ъгъл на дисплея, когато пишете текст чрез традиционно въвеждане на текст.

**ABC** и **abc** показват дали е избрана малка или главна буква. **Abc** показва, че първата буква от изречението се пише с главна буква, а всички останали букви автоматично са малки. **123** обозначава режима за писане на цифри.

За въвеждане на текст с клавиатурата натискайте цифров клавиш от **2-9**, докато се покаже желаният символ. Всеки цифров клавиш може да изпише повече букви отколкото е обозначено на него. Ако следващата буква се намира на същия клавиш като текущата изчакайте, докато се появи курсора и след това въведете буквата.

За да вмъкнете номер, натиснете и задръжте цифров клавиш.

За да превключвате между режим за големи и малки букви, както и цифров режим, натиснете **#**.

За да изтриете символ, натиснете клавиша за връщане. Натиснете и задръжте клавиша за връщане, за да изтриете повече от един символ.

За достъп до най-честите препинателни знаци натиснете клавиш **1**. Натискайте **1**, за да стигнете желания препинателен знак.

За да добавяте специални символи, натискайте **\***. Превъртете до желания символ и натиснете клавиша за превъртане.

За да въведете интервал, натиснете **0**. За да преместите курсора на следващия ред, натиснете **0** три пъти.

За да превключвате между малка и голяма буква, натискайте **#**.

## Въвеждане на предсказуем текст

1. За активиране на въвеждането на предсказуем текст натиснете бързо два пъти **#**. Това активира въвеждане на предсказуем текст за всички редакционни приложения в устройството. Индикаторът  се показва на дисплея.
2. За да напишете желаната дума, натиснете **2-9**. Натиснете всеки клавиш само веднъж за една буква.
3. След като напишете думата и тя е правилна, за да я потвърдите превъртете надясно или натиснете **0**, за да добавите интервал.

Ако думата не е правилна, натискайте **\***, за да видите съвпадащите думи, които речникът е намерил.

Ако символът ? се появи след думата, това означава, че думата, която искате да напишете, не е в речника. За да добавите дума в речника, изберете **Правоп.**, въведете думата (до 32 букви) като използвате традиционно въвеждане на текст и изберете **OK**. Думата се добавя в речника. Когато речникът е пълен, новата дума замества най-старата добавена дума.

Напишете първата половина на сложна дума; за да я потвърдите, превъртете надясно. Напишете последната част на сложната дума. За да завършите сложната дума, натиснете **0**, за да добавите интервал.

За да изключите въвеждането на предсказуем текст за всички редактори в устройството, два пъти бързо натиснете **#**.

## Промяна на езика за писане

Когато пишете текст, можете да промените езика на писане. Например, ако натискате клавиша **6** последователно, за да достигнете определен символ, промяната на езика за писане ще ви даде достъп до символи в друг ред.

Ако пишете текст, като използвате нелатинска азбука, и желаете да пишете латински символи, например адреси за ел. поща или интернет, може да се наложи да промените езика на писане. За да промените езика на писане, изберете **Опции** > **Език за писане** и език за писане, който ползва латински символи.

## Анени

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на предаване или приемане ненужен допир с антената. Контактът с антената влияе върху качеството на комуникация и може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



## Допълнителна информация

### Инструкции във вашето устройство

За да прочетете указанията за текущия екран на отвореното приложение, изберете **Опции** > **Помощ**.

За да разгледате темите за помощ и да извършите търсения, изберете **Меню** > **Помощ** > **Помощ**. Можете да изберете категориите, за които искате да видите указания. Изберете категория, например Съобщения, за да видите какви указания (теми за помощ) има налични. Докато четете темата, превъртете наляво или надясно, за да видите и другите заглавия от тази категория.

За да превключвате между приложение и помощ, натиснете и задръжте началния клавиш.

### Обучение

Обучението ви предоставя информация относно устройството и показва как да го използвате. Изберете **Меню** > **Помощ** > **Обучение**.

# Бизнес комуникации

Вашето устройство ви предоставя ефикасни инструменти за гласова комуникация, както и за управление на контактите и времето.

## Телефон

За да правите или приемате повиквания, устройството трябва да бъде включено, в него трябва да има поставена валидна СИМ-карта и трябва да се намирате в обхват на клетъчна мрежа.

За да осъществите или получите мрежово повикване, устройството трябва да е свързано към услугата за мрежово повикване. За да се свържете с услуга за мрежово повикване, вашето устройство трябва да е в обхват на мрежа за връзка, като например WLAN точка за достъп.

## Гласови повиквания



**Бележка:** Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

## Отговаряне на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да отхвърлите повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да заглушите тона на звънене, вместо да отговорите на повикване, изберете **Без звук**.

Когато имате активно повикване и е активирана функцията за чакащо повикване (услуга на мрежата), натиснете клавиша за повикване, за да приемете ново входящо повикване. Първото повикване се задържа. За да приключите активното повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

## Осъществяване на повикване



**Важно:** Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да активирате функцията за телефон. Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер. За да се осъществи спешно повикване в профил "офлайн" или когато устройството е заключено, е необходимо устройството да разпознава номера като официален аварийен номер. Препоръчва се да смените профила или да отключите

устройството чрез въвеждане на кода за заключване, преди да осъществите спешното повикване.

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода за автоматично набиране, и натиснете клавиша за повикване.



**Совет:** За международни разговори добавете символа +, който замества кода за международно набиране, и въведете кода на страната, кода на района (без 0 в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.

За да приключите повикването или прекъснете опита за повикване, натиснете клавиша за прекратяване.

За да осъществите повикване, като използвате запаметените контакти, изберете **Контакти** в режим на готовност. Въведете първите букви на името, превъртете до него и натиснете клавиша за повикване. [Вижте "Контакти", стр. 47.](#)

За да осъществите повикване, използвайки дневника, натиснете клавиша за повикване, за да прегледате 20-те номера, с които последно сте се свързали или сте опитали да се свържете. Превъртете до желаната номер или име и натиснете клавиша за повикване. [Вижте "Дневник", стр. 46.](#)

За да регулирате силата на звука на активно повикване, използвайте клавишите за звук.

За превключване от гласово повикване към видеоповикване изберете **Опции** > **Превкл. на видеопов.** Устройството прекратява гласовото повикване и осъществява видеоповикване с получателя.

## Осъществяване на конферентен разговор

1. За осъществяване на конферентно повикване въведете телефонния номер на участника и натиснете клавиша за повикване.
2. Когато участникът приеме повикването, изберете **Опции** > **Ново повикване**.
3. Когато сте осъществили телефонно повикване до всички участници, изберете **Опции** > **Конференция**, за да слеете повикванията в конферентен разговор.

За да заглушите микрофона на устройството по време на повикването, изберете **Опции** > **Без звук**.

За да изключите участник от конферентното повикване, превъртете до участника и изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**.

За да проведете лична дискусия с участник от конферентния разговор, превъртете до участника и изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**.

## Видеоповиквания

За да можете да осъществите видеоповикване, трябва да бъдете в обхвата на UMTS мрежа. За наличността и абонамента за услуги за видеоповиквания се обърнете към своя мрежов оператор или доставчик на услуги. Докато говорите, можете да видите в реално време двустранно видео между вас и получателя на повикването, ако получателят има съвместим мобилен телефон. Видеоизображението, заснето от камерата на устройството, се показва на получателя на

видеоповикването. Видеоповикване може да се осъществи само между две страни.

## Осъществяване на видеоповикване



**Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да осъществите видеоповикване, въведете телефонния номер или изберете получател на обаждането от Контакти и изберете **Опции** > **Повикване** > **Видео повикване**. Когато започне видеоповикването, камерата на устройството се активира. Ако камерата вече се използва, изпращането на видео е деактивирано. Ако получателят на повикването не иска да изпраща видео обратно към вас, вместо видеото се появява неподвижно изображение. Можете да зададете неподвижното изображение в **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Повикване** > **Избр.във видеопов..**

За да деактивирате изпращането на звук, видео или видео и звук, изберете **Опции** > **Деактивирай** > **Изпращане на аудио**, **Изпращане на видео** или **Изпр. аудио и видео**.

За да използвате високоговорителя за получаване на звук, изберете **Опции** > **Включи високогов..** За да изключите високоговорителя и да използвате слушалката, изберете **Опции** > **Активирай телеф..**

За да разменяте местата на изображения, изберете **Опции** > **Смени ред изобрж..**

За да мащабираме изображението на дисплея, изберете **Опции** > **Увеличи** или **Намали**.

За да прекратите видеоповикването и да осъществите ново гласово повикване до същия получател, изберете **Опции** > **Превкл. на глас. пов..**

## Споделяне на видеоклип

Използвайте Споделяне на видеоклип (услуга на мрежата), за да изпращате видео на живо или видеоклип от вашето мобилно устройство до друг съвместим телефон по време на гласово повикване. За да използвате тази функция, устройството трябва да е в обхват на UMTS мрежата.

1. Извършване на телефонно повикване до избрания получател. Можете да започнете да споделяте видеоклип след приемане на телефонното повикване и свързването на устройството ви към SIP сървър.
2. За да изпращате видео на живо или видеоклип от устройството, изберете **Опции** > **Сподели видео** > **На живо** или **Клип**. За преглед на клипа изберете **Опции** > **Пусни**.
3. Изберете получателя от Контакти или въведете SIP адреса ръчно, за да му изпратите покана. Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме споделянето на видео.
4. За прекратяване на споделянето на видеото, изберете **Стоп**. Гласовото повикване продължава нормално.

## Получаване на покана за споделяне на видео

Когато получите покана за споделяне на видео, на дисплея се появява съобщение с името на търсещия ви или със SIP адреса му.

За да приемете поканата и да започнете сесията за споделяне, изберете **Приеми**.

За да отхвърлите поканата, изберете **Отхвърли**. Гласовото повикване продължава нормално.

## Мрежови повиквания

Изберете **Меню** > **Свързване** > **Интернет т..**

Вашето устройство поддържа гласови повиквания чрез интернет (интернет повиквания). Вашето устройство опитва да осъществи спешни повиквания предимно през клетъчни мрежи. Ако спешно повикване през клетъчни мрежи не е успешно, вашето устройство опитва спешно повикване чрез доставчик на интернет повикване. Поради естеството на клетъчните повиквания трябва да използвате клетъчни мрежи за спешни повиквания, ако е възможно. Ако имате обхват в клетъчна мрежа, уверете се, че вашият клетъчен телефон е включен и е готов да осъществява повиквания, преди да се опитате да осъществите спешно повикване. Възможността за провеждане на спешно повикване чрез интернет телефония зависи от наличността на WLAN и от това, дали вашият доставчик на интернет повикване е предвидил такава възможност. Свържете се с вашия доставчик на интернет повикване, за да

проверите възможността за спешно интернет повикване.

С услугата за интернет повикване (мрежова услуга) можете да осъществите и приемете повиквания по интернет, като използвате технологията VoIP (глас по интернет протокол). Интернет повиквания могат да се установят между компютри, между мобилни телефони и между VoIP устройство и традиционен телефон. За да осъществите или приемете интернет повикване например, вашето устройство трябва да е в обхвата на WLAN. Наличността на услугата за интернет повикване може да варира в зависимост от държавата или областта.

## Създаване на профил за мрежово повикване

Преди да можете да осъществявате мрежови повиквания, трябва да създадете профил за мрежово повикване.

1. Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **SIP настройки** > **Опции** > **Нов SIP профил** и въведете исканата информация. За да се регистрирате автоматично към услугата за мрежови повиквания, изберете **Регистрация** > **Винаги включена**. Свържете се с доставчика на мрежови повиквания за правилните настройки.
2. Изберете **Назад**, докато се върнете в основното меню на настройките за **Връзка**.
3. Изберете **Интернет тел.** > **Опции** > **Нов профил**. Въведете име за профила и изберете SIP профила, който току-що създадохте.

За да зададете създаденият профил да се използва автоматично, когато се свързвате към услугата за мрежови повиквания, изберете **Меню** > **Свързване** > **Интернет т.** > **Предпочитан профил**.

За да се свържете ръчно към услугата за мрежови повиквания, в SIP настройките, изберете **Регистрация** > **При нужда**, когато създавате профил за мрежови повиквания.

За да правите защитени мрежови повиквания, питайте вашия доставчик на услуги за настройките за защитени мрежови повиквания. Прокси сървърът, избран за профила за мрежово повикване, трябва да поддържа защитени мрежови повиквания.

## Свързване към услугата за мрежови повиквания

За да осъществите или получите мрежово повикване, устройството трябва да е свързано към услугата за мрежово повикване. Ако сте избрали автоматична регистрация, устройството автоматично се свързва към услугата за мрежови повиквания. Ако се регистрирате ръчно в услугата, изберете налична мрежа от списъка и **Избери**.

Списъкът с мрежи се актуализира автоматично на всеки 15 секунди. За да актуализирате списъка ръчно, изберете **Опции** > **Опресни**. Използвайте тази опция, ако вашата безжична мрежа не се появява в списъка.

За да изберете услуга за мрежови повиквания за изходящи повиквания, ако устройството е свързано с повече от една услуга, изберете **Опции** > **Смяна на услуга**.

За да конфигурирате нови услуги, изберете **Опции** > **Настр. услуга**. Тази опция е показана само ако има услуги, които не са били конфигурирани.

За да запаметите мрежата, към която сте свързани в момента, изберете **Опции** > **Запиши мрежата**. Запаметените мрежи са маркирани с икона под формата на звезда в списъка с мрежи.

За да се свържете с услуга за мрежови повиквания, като използвате скрита безжична локална мрежа, изберете **Опции** > **Използв. скрита мрежа**.

За да прекратите връзката с услугата за мрежови повиквания, изберете **Опции** > **Прекъсни връз. с усл.**

## Осъществяване на мрежови повиквания

Можете да осъществявате мрежово повикване от всички приложения, от които можете да осъществявате и обикновено гласово повикване. Например в Контакти превъртете до желанния контакт и изберете **Повикване** > **Интернет повикване**.

За да осъществите мрежово повикване в режим на готовност, въведете SIP адреса и натиснете клавиша за повикване.

За да осъществите мрежово повикване до адрес, който не започва с цифра, натиснете който и да е цифров клавиш, когато устройството е в режим на готовност, и след това натиснете # за няколко секунди, за да изчистите екрана и да превключите устройството от цифров в буквен режим. Въведете адреса и натиснете клавиша за повикване.



За да зададете мрежовото повикване да е предпочитан тип повикване за изходящите повиквания, изберете **Меню > Свързване > Интернет т. > Опции > Настройки > Вид повикв. по подр. > Интернет повикв..** Когато устройството е свързано към услуга за мрежови повиквания, всички повиквания се осъществяват като мрежови повиквания.

## Настройки за услугата интернет повикване

Изберете **Опции > Настройки**, превъртете до настройките на желаната услуга и натиснете клавиша за превъртане.

За да се регистрирате автоматично към услугата за мрежови повиквания, изберете **Вид регистрация > Автоматична**. Ако използвате автоматичен тип регистрация за безжични мрежи, устройството периодически сканира за безжични мрежи, което увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

За да се регистрирате ръчно към услугата за мрежови повиквания, изберете **Вид регистрация > Ръчна**.

За да видите мрежите, които сте запазили за услугата за мрежови повиквания, и мрежите, открити от услугата за мрежови повиквания, изберете **Записани мрежови вр..**

За да определите специфичните за услугата настройки, изберете **Редакт. настр-ки услуга**. Тази опция е налична само ако на устройството е инсталиран специфичен за услугата софтуерен модул.

## Бързо набиране

Изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Телефон > Повикване > Бързо набиране > Включване**.

Бързото набиране ви позволява да осъществите повикване чрез натискане и задържане на цифров клавиш в режим на готовност.

За да присвоите цифров клавиш на някой телефонен номер, изберете **Меню > Инструменти > Бърз. наб..** Превъртете до цифров клавиш (2-9) на дисплея и изберете **Опции > Присвои**. Изберете желания номер от Контакти.

За да изтриете телефонния номер, присвоен на цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и натиснете **Опции > Отстрани**.

За да промените телефонен номер, присвоен на цифров клавиш, превъртете до клавиша за бързо набиране и натиснете **Опции > Промени**.

## Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Телефон > Прехв. повикв..**

Прехвърляне на входящи повиквания към гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За подробности се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Изберете прехвърляне на гласови или факс повиквания, и изберете от следните опции:

- **Всички гласови повиквания** или **Всички повиквания за факс** — Прехвърляне на всички входящи гласови или факс повиквания.
- **Ако дава заето** — Прехвърляне на входящите повиквания, когато има активно повикване.
- **Ако не отговаря** — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни определен период от време. Изберете времето, което оставяте устройството да звъни, преди повикването да се прехвърли в списъка **Време изчакване**.
- **Ако няма обхват** — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън обхвата на мрежата.
- **Ако е недостъпен** — Активиране на последните три настройки по едно и също време. Тази опция прехвърля повикванията, ако устройството е заето, няма отговор или е извън обхват.

За прехвърляне на повиквания към гласовата пощенска кутия изберете тип повикване и опция за прехвърляне, а след това изберете **Опции** > **Активиране** > **Към гласова поща**.

За прехвърляне на повиквания към друг телефонен номер изберете тип повикване и опция за прехвърляне, а след това изберете **Опции** > **Активиране** > **Към друг номер**. Въведете номер в полето **Номер**: или изберете **Намери** за извикване на номер, запаменен в Контакти.

За да проверите текущия режим на прехвърляне, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Отмени**.

## Блокиране на повиквания

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Блок. повикв.**.

Можете да блокирате повикванията, които могат да се осъществяват или приемат с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви трябва паролата за блокиране от вашия доставчик на услуги. Блокирането на повиквания засяга всички видове повиквания.

Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно.

Когато повикванията са забранени, може да са възможни повиквания до определени официални аварийни номера.

За да блокирате повиквания, изберете **Блокиране на гласово повикване** и след това от следните опции:

- **Изходящи повиквания** — Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.
- **Входящи повиквания** — Забраняване на входящи повиквания.
- **Международни повиквания** — Забраняване на обажданията до чужди държави или райони.
- **Входящи повиквания в чужбина** — Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страна си.
- **Международни повикв. без собствената страна** — Забраняване на повикванията до чужди държави

или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.

За да проверите състоянието на забраните за гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и изберете **Опции > Провери състояние**.

За да спрете всички забрани за гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции > Отмяна вс. блокир..**

За промяна на паролата за блокиране на гласови и факс повиквания, изберете **Блокиране на гласово повикване > Опции > Пром. парола забр..** Въведете текущия код, след това новия код два пъти. Паролата за блокиране трябва да бъде дълга четири цифри. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

## Блокиране на мрежови повиквания

Изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Телефон > Блок. повикв. > Блокиране на Интернет повикване**.

За отхвърляне на мрежови повиквания от анонимни повикващи, изберете **Блокир. анонимни пов. > Включено**.

## Изпращане на DTMF тонове

Можете да изпращате двутоновы многочестотни (DTMF) тонове по време на активно повикване, за да

управлявате вашата гласова пощенска кутия или други автоматизирани телефонни услуги.

### Изпращане на поредица от DTMF тонове

1. Осъществете повикване и изчакайте другата страна да отговори.
2. Изберете **Меню > Опции > Изпрати DTMF**.
3. Въведете поредицата от DTMF тонове или изберете предварително зададена поредица.

### Прикачване на поредица от DTMF тонове към карта на контакт

1. Изберете **Меню > Контакти**. Отворете контакт и изберете **Опции > Промени > Опции > Добави детайл > DTMF**.
2. Въведете поредицата от тонове. За да вмъкнете пауза от около 2 секунди преди или между DTMF тоновете, въведете **p**. За да настроите устройството да изпраща DTMF тонове само след като изберете **Изпрати DTMF** по време на повикване, вмъкнете **w**.
3. Изберете **Готово**.

## Гласова поща

Изберете **Меню > Инструменти > П.к. повикв..**

Когато отворите приложението Гласова поща за първи път, ще бъдете подканени да въведете номера на вашата гласова пощенска кутия.

За повикване на вашата гласова поща изберете **Опции > Повикване гл. п.к..**

Ако сте конфигурирали настройките за интернет повикване в устройството си и имате пощенска кутия за интернет повикване, изберете **П.к.интернет повик.** > **Опции** > **Повикв. интерн. п.к.**, за да я повикате.

За повикване на вашата гласова поща от началния екран натиснете и задръжте **1** или натиснете **1**, а след това - клавиша за повикване. Ако сте определили пощенска кутия за интернет повикване, изберете дали искате да повикате вашата гласова поща, или пощенската си кутия за интернет повикване.

За да промените номера на гласовата пощенска кутия, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени номер**.

За да промените адреса на пощенската кутия за интернет повикване, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени адрес**.

## Гласова помощ

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Гл. помощ**.

Приложението Гласова помощ чете текст от дисплея, като ви позволява да използвате основните функции на вашето устройство, без да гледате дисплея.

За да чуете записите във вашия списък с контакти, изберете **Контакти**. Не използвайте тази опция, ако имате повече от 500 контакта.

За да чуете информация за вашите неприети и приети повиквания, набрани номера и чести повиквания, изберете **Послед.повик..**

За да прослушате гласовите си съобщения, изберете **Глас.пощ.кутия**.

За набиране на телефонен номер изберете **Набиране**.

За да използвате гласови команди при осъществяване на повикване, изберете **Глас. команди**.

За да се прочетат получените ви съобщения на глас, изберете **Четец на съобщения**.

За да чуete текущото време, изберете **Часовник**. За да чуete текущата дата, превъртете надолу.

Ако приложението Гласов помощник е отворено, когато дойде редът на календарна аларма, приложението чете на глас съдържанието на календарната бележка.

За да чуete повече опции, изберете **Опции**.

## Гласови команди

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Гл. команд..**

Използвайте гласови команди, за да осъществявате повиквания и да стартирате приложения, профили или други функции в устройството.

Устройството създава гласов маркер за записите в Контакти и за функциите, посочени в приложението Гласови команди. Когато се изрече гласова команда, устройството сравнява изречените думи с гласовия маркер в устройството. Гласовите команди не зависят от гласа на говорителя, но все пак разпознаването на гласа в устройството се приспособява към гласа на основния потребител, за да може по-добре да разпознава гласовите команди.

## Осъществяване на повикване

Маркерът към контакт е името или прякорът, който е запаметен в картата за контакт в Контакти.



**Бележка:** Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

За да прослушате гласовия маркер, отворете контакта и изберете **Опции** > **Възпр.глас. маркер**.

1. За да осъществите повикване, използвайки гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за говорене.
2. Когато чуete тона или видите визуалния дисплей, кажете ясно името, съхранено в контакта.
3. Устройството възпроизвежда на избрания език синтезирания гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. След изчакване от 1,5 секунди устройството набира номера. Ако разпознатият контакт не е този, който искате, изберете **Следващ**, за да прегледате списък на останалите съвпадения, или **Спри**, за да отмените набирането.

Ако към контакта са били запаметени няколко номера, устройството избира основния номер, ако е бил зададен такъв. В противен случай устройството избира първия достъпен номер от следните полета: **Мобилен**, **Мобилен (дом.)**, **Мобилен (сл.)**, **Телефон**, **Телефон (дом.)** и **Телефон (сл.)**.

## Стартиране на приложение

Устройството създава гласови маркери за приложенията, които са изброени в приложението Гласови маркери.

За да стартирате приложение, използвайки гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за говорене, след което кажете ясно името на приложението. Ако разпознатото приложение не е това, което искате, изберете **Следващ**, за да прегледате списък на останалите съвпадения, или **Спри**, за да отмените.

За да добавите повече приложения към списъка, изберете **Опции** > **Ново приложение**.

За да промените гласовата команда за приложение, изберете **Опции** > **Смени команда** и въведете новата команда.

## Промяна на профили

Устройството създава гласов маркер за всеки профил. За да зададете профил, използвайки гласова команда, натиснете и задръжте клавиша за говорене и кажете името на профила.

За да промените гласовата команда, изберете **Профили** > **Опции** > **Смени команда**.

## Настройки на гласови команди

За да изключите синтезатора, който възпроизвежда разпознатите гласови команди на избрания за

устройството език, изберете **Настройки** > **Синтезатор** > **Изключен**.

За да възстановите обучението на гласово разпознаване при смяна на основния потребител на устройството, изберете **Отстрани гласови адапт.**

## Дневник

Изберете **Меню** > **Дневник**.

Дневникът съхранява информация за историята на комуникацията на устройството. Устройството регистрира неприети и получени повиквания само ако мрежата поддържа тези функции и устройството е включено и се намира в зона на покритие на мрежата.

## Регистри на повиквания и данни

За да прегледате последните пропуснати, получени и съществени повиквания, изберете **Посл. повикв.**



**Съвет:** За да отворите **Набр. номера** в режимите на готовност, натиснете клавиша за повикване.

За да прегледате приблизителното време на разговори към и от вашето устройство, изберете **Време на разг.**

За да прегледате количеството данни, прехвърлени по време на връзки за предаване на пакети данни, изберете **Пакет данни**.

## Следене на всички комуникации

За да следите всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни, регистрирани от устройството, отворете раздела за общия дневник.

За да видите подробна информация за комуникационно събитие, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.



**Съвет:** Подсъбития, например изпращане на текстово съобщение на повече от една части и връзки за предаване на пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзките с вашата пощенска кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за предаване на пакети данни.

За да добавите телефонен номер от комуникационно събитие в Контакти, изберете **Опции** > **Запомети в Контакти** и създайте нов контакт или добавете телефонен номер към съществуващ контакт.

За да копирате номера, например в текстово съобщение, изберете **Опции** > **Копирай номер**.

За да видите единичен тип комуникационно събитие или комуникационни събития с още една страна, изберете **Опции** > **Филтър** и изберете желания филтър.

За да триете постоянно съдържанието на дневника, регистъра на последните повиквания и докладите за изпращане на събития, изберете **Опции** > **Изчисти дневника**.

## Осъществяване на повиквания и изпращане на съобщения от Дневника

За да отговорите на абонат, изберете **Посл. повикв.** и отворете **Непр. повикв.**, **Приети повик.** или **Набр. номера**. Изберете абоната и **Опции** > **Повикване**.

За да отговорите на абонат със съобщение, изберете **Посл. повикв.** и отворете **Непр. повикв.**, **Приети повик.** или **Набр. номера**. Изберете абоната и изберете **Опции** > **Ново съобщение**. Можете да изпратите текстови и мултимедийни съобщения.

## Настройки на дневника

За да зададете времето за съхраняване на всички комуникационните събития в дневника, изберете **Опции** > **Настройки** > **Срок на дневника** и времето. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника се изтрива завинаги.

## Контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

Можете да запаметявате и актуализирате информацията за контактите, например телефонните номера, домашните адреси или електронните адреси на вашите контакти. Можете да добавяте личен тон на звънене или умалено изображение към контакта. Можете да създавате също и групи контакти, което ви позволява да изпращате текстови или електронни

съобщения на повече от един получател едновременно. Можете да добавяте получена информация за контакта (визитки) към Контакти. Информацията за контакти може да се изпраща или получава само от съвместими устройства.

## Копиране на контакти между паметта на СИМ-картата и устройството

Ако вече имате контакти, запаметени в СИМ-картата, можете да ги копирате в паметта на устройството.

За да копирате контакти от СИМ-картата в паметта на устройството, изберете **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**. Маркирайте контактите, които искате да копирате, или изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркирай всичко**, за да копирате всички контакти. Изберете **Опции** > **Копир. в Контакти**.

За да копирате контакти от паметта на устройството в СИМ-картата, изберете **Опции** > **Копирай в СИМ ук..** Маркирайте контактите, които искате да копирате, или изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркирай всичко**, за да копирате всички контакти. Изберете **Опции** > **Копирай в СИМ ук..**



**Съвет:** Ако имате запаметени контакти в предишното устройство, можете да използвате приложението Трансфер, за да ги копирате. [Вижте "Прехвърляне на съдържание между устройства", стр. 26.](#)

## Управление на контакти

За добавяне на нов контакт изберете **Опции** > **Нов контакт**.

За да добавите умалено изображение към контакт, изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** > **Добавяне иконка**. Умаленото изображение се появява, когато контактът ви търси.

За да чуете гласовия маркер, присвоен на контакта, изберете **Опции** > **Възпр.глас. маркер**.

За да търсите контакт, въведете първите букви на името в полето за търсене. На дисплея се появява списък с контакти, започващ с буквите.

За добавяне на информация към контакт изберете **Опции** > **Промени**.



**Съвет:** Можете също да използвате Nokia PC Suite за добавяне и промяна на контактите.

За изпращане на информация за контактите изберете **Опции** > **Изпрати**.

Можете да присвоите основен номер или адрес към контакт, така че да можете лесно да позвъните или изпратите съобщение до основния номер или адрес дори ако към този контакт са запазени няколко номера или адреса. Основният номер се използва също и при гласовото набиране.

За да промените основна информация за контакт, отворете контакта и изберете **Опции** > **По подразбиране**. Изберете номера или адреса, който искате да зададете като основен. Основният номер или адрес е подчертан в контакта.

За да добавите контакт към група, изберете **Опции** > **Добави към група** (показва се само ако сте създали група).



**Съвет:** За да проверите към коя група принадлежи даден контакт, изберете **Опции** > **От групи**.

За да добавите клавиш за бързо набиране към телефонния номер на контакта, изберете **Опции** > **Присв. бързо наб.**.

За да промените реда на дисплея на собствените и фамилените имена на вашите контакти, изберете **Опции** > **Настройки** и **Фамилия Име**, или **Име Фамилия**.

## Управление на групи контакти

Можете да създадете група контакти, така че да можете да изпратите съобщения до няколко получатели наведнъж.

1. Отворете раздела за групи контакти и изберете **Опции** > **Нова група**.
2. Въведете име за групата и натиснете **ОК**.
3. Отворете групата и изберете **Опции** > **Добави членове**.
4. Превъртете до всеки контакт, който искате да добавите към групата, и натиснете клавиша за превъртане, за да го маркирате.
5. Изберете **ОК**, за да добавите всички маркирани контакти към групата.



За да отстраните контакт от група контакти, превъртете до контакта, който искате да отстраните, и изберете **Опции** > **Отстрани от група**.

## Добавяне на тонове на звънене за контакти

Можете да изберете тон на звънене за контакт или група контакти. Ако телефонният номер на търсещия ви се изпраща заедно с входящото повикване и вашето устройство разпознава номера, а тонът на звънене звучи винаги, когато този контакт ви позвъни.

За да изберете тон на звънене за контакт или група контакти, отворете контакта или групата контакти и изберете **Опции** > **Тон на звънене**. Отваря се списък с тонове на звънене. Изберете тона на звънене, който желаете да използвате.

За да отстраните присвоения тон на звънене, изберете **Тон по подразбир**. от списъка с тонове на звънене.

## Изпращане на визитки

За изпращане на визитка изберете контакта от Контакти и изберете **Опции** > **Изпрати**, както и метода на изпращане. Въведете телефонния номер или адреса, или добавете получател от Контакти. Изберете **Опции** > **Изпрати**. Ако изберете текстово съобщение като метод на изпращане, визитките се изпращат без изображения.

## Управление на получените визитки

За преглед на получена визитка изберете **Отвори** от изписаното съобщение или отворете съобщението от папката Входящи в приложението Съобщения.

За запаметяване на получена визитка изберете > **Запамети визитка**.

## СИМ указател

Изберете **Опции** > **СИМ контакти** > **СИМ указател**.

В СИМ указателя можете да видите имената и номерата, съхранени в СИМ-картата, да добавяте, променяте или копирате номера в контакти и да осъществявате повиквания.

За да видите СИМ контакт, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За да добавите контакти във вашия СИМ указател, изберете **Опции** > **Нов СИМ контакт**. Въведете информацията за контакта и изберете **Готово**.

За да видите списък с номера за фиксирано набиране, изберете **Опции** > **СИМ контакти** > **Контакти фикс.набр.**. Тази настройка се показва само ако се поддържа от вашата СИМ-карта.

За да ограничите повикванията от вашето устройство към определени телефонни номера, изберете **Опции** > **Вкл.фикс.набиране**. Имате нужда от вашия ПИН2 код, за да активирате и деактивирате фиксираното набиране или да промените своите контакти за

фиксирано набиране. Ако нямате кода, обърнете се към вашия доставчик на услуги.

За да добавите нови номера към списъка с номера за фиксирано набиране, изберете **Опции** > **Нов СИМ контакт**. Необходим ви е ПИН2 код за тази функция. Когато използвате фиксирано набиране, не е възможно да осъществявате връзки за обмен на пакети данни, освен когато изпращате текстови съобщения чрез връзка за пакети данни. В такъв случай номерът на центъра за съобщения и телефонният номер на получателя трябва да са включени в списъка за фиксирано набиране. Когато е активирано фиксираното набиране, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

За да прегледате собствените си номера, ако са съхранени в СИМ-картата, изберете **Опции** > **Мои номера**. Например може да сте абониран за две телефонни линии с една и съща СИМ-карта. Не всички СИМ-карти съдържат вашите собствени номера.

За промяна на информация за контактите изберете **Опции** > **Промени**.

За да копирате контакта от СИМ указателя в Контакти, изберете **Опции** > **Копир. в Контакти**.

За да проверите количеството свободна памет във вашата СИМ-карта, изберете **Опции** > **Данни СИМ-карта**.

## Календар

Изберете **Меню** > **Календар**.

Можете да създавате и преглеждате насрочени мероприятия и срещи. Можете също да задавате аларми за записи в календара. За да синхронизирате вашия календар със съвместим компютър чрез програмата Nokia PC Suite. Вижте ръководството на Nokia PC Suite.

## Създаване на записи в календара

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите **Среща** имат конкретна дата и час.
- Записите **Записка** се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.
- Записите **Годишнина** ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите **Задача** ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определено време от деня.

За създаване на запис в календара, превъртете до дата и изберете **Опции** > **Нов запис**. Изберете тип записи. Наличните настройки на записите за среща, паметна бележка, годишнина и бележка за задача са различни.

Изберете от следните:

- **Тема** или **Случай** — Въвеждане на описание на записа.
- **Място** — Въвеждане на информация за мястото.
- **Начало** — Въвеждане на началния час.
- **Край** — Въвеждане на часа на приключване.

- **Начална дата** или **Дата** — Въвеждане на началната дата или датата, на която настъпва събитието.
- **Крайна дата** — Въвеждане на крайната дата.
- **Аларма** — Задаване на аларма за записите за срещи и годишнини. Алармата се обозначава в екрана за деня.
- **Повторение** — Определете дали желаете записът да се повтаря и кога. Определете вида на повторение, честотата и евентуалната крайна дата.
- **Синхронизация** — Ако изберете **Лична**, записът в календара може да бъде видян само от вас и не се показва на други лица с онлайн достъп за преглеждане на календара. Ако изберете **Обществена**, записът в календара се показва и на други лица, които имат онлайн достъп за преглеждане на календара. Ако изберете **Няма**, записът в календара няма да се копира в компютъра, когато правите синхронизация.



**Съвет:** Убедете се, че сте избрали правилния град в приложението Часовник, защото насрочените записи в календара могат да се променят, когато текущият град се промени и е в друг часови пояс.

За редактиране на съществуващ запис, превъртете до записа и изберете **Опции** > **Отваряне**. Редактирайте детайлите в различните полета.

За изтриване на запис в календара изберете **Опции** > **Изтрий**, след това изберете **Преди дата** за изтриване на всички записи преди избраната дата или **Всички записи** за изтриване на всички календарни записи от устройството.



**Съвет:** Когато променяте или изтривате повтарящ се запис, изберете как искате да се

направи промяната: Ако изберете **Всички календарни записи са изтрити**, всички повторени записи се изтриват. Ако изберете **Изтрий запис**, се изтрива само текущият запис.

За изпращане на календарен запис до съвместимо устройство, изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез SMS**, **Чрез мултимедия**, **Чрез ел. поща**, **Чрез Bluetooth** или **Чрез ИЧ порт**. Ако другото устройство не е съвместимо с Coordinated Universal Time (UTC), информацията за час на получените календарни записи може да не се изобразява правилно.

За добавяне на получен календарен запис във вашия календар, отворете приложението на съобщението, което съдържа записа от календара, и изберете **Опции** > **Запази в Календар**.

За да отговорите на получен запис от календар, изберете **Приеми**, **Несигурен** или **Откажи**, ако има такава опция. Ако приемете записа или го маркирате като предварително приет, той се добавя към календара. Може да изпратите отговор на изпращача на календарния запис по електронна поща. Изберете **Да** и съобщението се запаметява в Изходящи, за да изчака да бъде изпратено.

## Създаване на запис за среща

1. Превъртете до дата и изберете **Опции** > **Нов запис** > **Среща**.
2. Въведете тема, местоположение, начален и краен час, както и началните и крайните дати, ако е необходимо.

3. За задаване на аларма за срещата изберете **Аларма** > **Включване**. Въведете часа на алармата и датата.
4. Изберете дали това да е повтаряща се среща.
5. В полето **Синхронизация** определете как да се обработва записът по време на синхронизиране. Изберете **Лична**, за да скриете записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена**, за да дадете достъп до записа на други лица, ако календарът е наличен онлайн, или **Няма**, за да не копирате записа на вашия компютър, когато синхронизирате.

## Записи за задачи

Можете да създавате и поддържате задача или списък със задачи, които трябва да се свършат до определен ден. Към всяка задача може да бъде зададен краен срок и аларма.

### Създаване на запис за задача

1. Превъртете до дата и изберете **Опции** > **Нов запис** > **Задача**.
2. В полето **Тема** въведете темата.
3. Въвеждане на краен срок.
4. За задаване на аларма за записа за задача, изберете **Аларма** > **Включване**. Въведете часа на алармата и датата.
5. Посочете приоритет. Иконите за приоритет са (!) **Висок** и (-) **Нисък**. Няма икона за **Нормално**.
6. В полето **Синхронизация** определете как да се обработва записът по време на синхронизиране.

Изберете **Лична**, за да скриете записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена**, за да дадете достъп до записа на други лица, ако календарът е наличен онлайн, или **Няма**, за да не копирате записа на вашия компютър, когато синхронизирате.

## Екрани на календара

Календарът има четири екрана: в екрана за месец, можете да видите целия месец наведнъж; екранът за седмица показва събитията за избраната седмица в кутийки по седем дни; екранът за ден показва събитията за избрания ден; а екранът за списък със задачи показва задачите за избрания ден.

### Работа в различни екрани

За превключване между различните екрани на календара, изберете **Опции** в който и да е от екраните на календара. Избиране на типа екран от списъка.

За да въведете основния екран за календара, изберете **Опции** > **Настройки** > **Избор на показване** и екрана, който желаете.

За да видите специфична дата, изберете **Опции** > **Отиди на дата** и въведете датата.

### Екран месец

Изберете **Опции** > **Екран месец**.

В екран месец можете да видите целия месец едновременно. Всеки ред показва по една седмица от дати. Активният месец се изписва, като активният ден е или днес, или последният ден, който е бил прегледан. Активният ден се маркира с цветно квадратче. Дните,

в които има насрочени събития, са отбелязани с малко триъгълниче. Натиснете клавиша за превъртане, за да отворите записа за ден.

## Екран седмица

Изберете **Опции** > **Екран седмица**.

Екранът седмица показва мероприятията за избраната седмица в седемдневни карета. Днешната дата е отбелязана с оцветено квадратче. Паметните бележки и напомняния за годишнини се поставят преди 08:00 ч. сутринта.

За промяна на началния ден от седмицата изберете **Опции** > **Настройки** > **Седмичната започва в**.

## Екран ден

Превъртете до определен ден и натиснете клавиша за превъртане. Екранът ден показва мероприятията за избрания ден. Записите са групирани по часови групи според техния начален час. За да видите предишния или следващия ден, превъртете наляво или надясно.

## Екран списък със задачи

Изберете **Опции** > **Екран задачи**.

Екранът списък със задачи показва задачите за изпълнение за избрания ден.

За да маркирате дадена задача като изпълнена, изберете **Опции** > **Марк. като прикл..**

За да възстановите задача, изберете **Опции** > **Марк.като неприкл..**

# Настройки на календара

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да промените тона на алармата, изберете **Аларм.тон календар**.

За да промените екрана, който се появява когато отворите календара, изберете **Избор на показване**.

За промяна на първия ден от седмицата, изберете **Седмичната започва в**.

За да промените заглавието на екран седмица, изберете **Пок. на седмицата** и **Номер седмица** или **Седмиц. по дати**.

## Интернет

Изберете **Меню** > **Интернет**.

За разглеждане в интернет (услуга на мрежата) е необходимо да конфигурирате настройките на интернет точката за достъп. Ако използвате GPRS връзка, вашата безжична мрежа трябва да поддържа GPRS и услугата трябва да е активирана за вашата СИМ-карта.



**Съвет:** Можете да получите настройките за интернет точка за достъп от доставчика на услуги като специално текстово съобщение или от уеб страницата на доставчика на услуги. Може и ръчно да въведете настройките на интернет точката за достъп. [Вижте "Интернет точки за достъп", стр. 113.](#)

Проверете за наличността на услугите, цените и тарифите при вашия доставчик на услуги.

Доставчиците на услуги ви предоставят и инструкции как да ползвате техните услуги.

## Защита на връзката

Ако по време на връзка се покаже индикаторът за защита () , прехвърлянето на данни между устройството и интернет шлюза или сървър се кодира. Тази икона за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървър с съдържащо (или мястото, където необходимият ресурс се съхранява) е защитено. Мобилният оператор защитава предаването на данни между шлюза и сървър за съдържание.

Сертификатите за защита може да се изискват за някои услуги, като например банкови услуги. Получавате известие, ако идентичността на сървър не е достоверна или ако нямате правилния сертификат за защита в устройството. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

## Търсене в интернет

За да търсите в интернет, изберете маркер и въведете интернет адреса ръчно, след което изберете **Фаворит..** Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.



**Съвет:** Когато започнете да въвеждате адреса, се появяват адреси на страници, посетени преди това, които съвпадат с това, което сте въвели. За отваряне на страница превъртете до адреса ѝ и натиснете клавиша за превъртане.

За да се придвижвате в интернет страница, използвайте клавиша за превъртане, който се показва като показалка в страницата. Когато преместите показалката върху връзката, тя се променя на ръчишка. Натиснете клавиша за превъртане, за да отворите връзката. На интернет страницата новите връзки обикновено са подчертани със синьо, а преди това посетените връзки - в лилаво. Изображенията, които действат като връзки, са очертани със синя рамка.

Адресите на посетените страници се запаметяват в папката **Автом. маркери**.

## Маркери

За преглед на маркирана интернет страница превъртете до маркера и натиснете клавиша за превъртане.

За разглеждане на друга интернет страница изберете **Опции > Опции навигация > Отиди на уеб адр.,** въведете адреса на страницата и изберете **Фаворит..**

За да добавите маркер, изберете **Опции > Мениджър маркери > Добави маркер.**

За да подредите маркерите си, изберете **Опции > Мениджър маркери** в основния екран на интернет. Можете да премествате и променят маркери и да създавате нови папки.

## Изчистване на кеш паметта

Кеш паметта е място в паметта, която се използва за временно съхраняване на данни. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до

конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запаметяват в кеш паметта.

За изпразване на кеш паметта изберете **Опции** > **Изтрий лични данни** > **Изчисти кеш памет**.

## "Фийдове" и "блогове"

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Уеб записи**.

"Фийдове" обикновено съдържат заглавия и статии за последни новини или други теми. "Блог" е съкращение от weblog, което е непрекъснато актуализиращ се интернет дневник.

За изтегляне на "фийд" или "блог" превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За да добавите или промените "фийд" или "блог", изберете **Опции** > **Мениджър на запис** > **Нов запис** или **Промени**.

## Прекратяване на връзка

За да прекратите връзката и да преглеждате страницата на брауъра офлайн, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Прекъсни връзката**. За да прекратите връзката и да затворите брауъра, изберете **Опции** > **Изход**.

## Настройки за интернет

Изберете **Меню** > **Интернет** > **Опции** > **Настройки**.

Настройките за интернет са разделени в четири групи:

- **Общи** съдържа настройки, отнасящи се до точката за достъп и началната страница.
- **Страница** съдържа настройки за изображения, аудио и изскачащи прозорци.
- **Лични** съдържа настройки, свързани с вашата поверителност.
- **Уеб записи** съдържа настройки, отнасящи се до интернет "фийдове" и "блогове".

# Съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщ.**.

В Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови съобщения, мултимедийни съобщения, аудиосъобщения и съобщения по имейл. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате сервизни команди.

Преди да изпратите или получите съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ-карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ-картата.
- Определете настройките на точката за интернет достъп в устройството. [Вижте “Интернет точки за достъп”, стр. 113.](#)
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството. [Вижте “Настройки за акаунт \(регистрация\) за ел. поща”, стр. 70.](#)
- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството. [Вижте “Настройки за текстови съобщения”, стр. 68.](#)

- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството. [Вижте “Настройки за мултимедийни съобщения”, стр. 69.](#)

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ-карта и автоматично да конфигурира някои от настройките. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

## Папки за съобщения

Съобщенията и данните, получени чрез Bluetooth връзка или ИЧ, се съхраняват в папката **Входящи**. Съобщенията по имейл се съхраняват в **Пощ. кутия**. Съобщенията, които сте писали, могат да се съхраняват в папката **Чернови**. Съобщенията, които чакат да бъдат изпратени, се съхраняват в папката **Изходящи**, а изпратените съобщения, с изключение на съобщенията чрез Bluetooth и ИЧ, се съхраняват в папка **Изпратени**.



**Съвет:** Съобщенията се поставят в Изходящи, например когато устройството е извън покритието на мрежата. Можете да зададете съобщенията по имейл да се изпращат



следващия път, когато се свържете с отдалечената пощенска кутия.



**Бележка:** Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

За да поискате от мрежата да ви предоставя доклад за изпратените от вас текстови или мултимедийни съобщения (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Настройки** > **Текст. съоб.** или **Мултим. съобщение** > **Получаване доклад.** Докладите се запаметяват в папката **Доклади**.

## Подреждане на съобщения

За да създадете нова папка за подреждане на вашите съобщения, изберете **Моите папки** > **Опции** > **Нова папка**.

За да преименувате папка, изберете **Опции** > **Преименувай папка**. Можете да преименувате само папки, които вие сте създали.

За да преместите съобщение в друга папка, изберете **Опции** > **Премести в папка**, папката и **ОК**.

За да подредите съобщения в определен ред, изберете **Опции** > **Сортирай по**. Можете да подредите съобщенията по **Дата**, **Подател**, **Тема** или **Вид на съобщението**.

За да прегледате характеристиките на съобщение, изберете съобщението и **Опции** > **Данни съобщение**.

## Четец на съобщения

Четецът на съобщения чете получения текст, мултимедията и електронната поща на високоговорител. Четецът на съобщения не може да чете съобщения от електронната поща в допълнително инсталирани приложения за електронна поща.

За възпроизвеждане на съобщение натиснете и задръжте левия клавиш за избор, когато получавате съобщение.

За да започнете да четете съобщение от Входящи или от пощенската кутия, изберете **Опции** > **Слушай**.

За да стартирате четене на следващото съобщение във Входящи или в пощенската кутия, превъртете надолу. За да стартирате четене на съобщението отново, превъртете нагоре. В началото на съобщението превъртете нагоре, за да чуете предишното съобщение.

За да направите пауза на четенето, натиснете за кратко левия клавиш за избор. За да продължите, натиснете отново за кратко левия клавиш за избор.

За да прекратите четенето, натиснете клавиша за прекратяване.

# Говор

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Реч**.

В Говор можете да установите езика, гласа и характеристиките на гласа за четеца на съобщения.

## Променете гласовите характеристики

За да определите езика на четеца на съобщения, изберете **Език**. За да изтеглите допълнителни езици за устройството си, отидете на уебсайта на Nokia или използвайте приложението Изтегли!.

За да настроите говорещия глас, изберете **Глас**. Гласът зависи от езика.

За да настроите скоростта на говорене, изберете **Гласови настройки** > **Скорост**.

За да настроите силата на звука при говорене, изберете **Гласови настройки** > **Сила на звука**.

За да прослушате гласа, отворете раздела за глас, изберете гласа и изберете **Опции** > **Пусни глас**.

## Съобщения по електронна поща

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Пощ. кутия**.

За да получавате и изпращате електронна поща, трябва да имате услуга за външна пощенска кутия.

Тази услуга може да се предлага от доставчик на интернет услуги, доставчик на мрежови услуги или вашата фирма. Вашето устройство е съвместимо с интернет стандартите SMTP, IMAP4 (revision 1) и POP3 и с различни специфични за доставчика решения за електронна поща. Други доставчици на електронна поща могат да предлагат услуги с различни от описаните в това ръководство настройки или функции. За повече информация се свържете с доставчика на електронна поща или на услуги.

Преди да можете да изпращате, получавате, изтегляте, отговаряте на и препращате електронна поща на вашето устройство, трябва да направите и следното:

- Конфигурирайте точка за интернет достъп. [Вижте “Интернет точки за достъп”, стр. 113.](#)
- Създайте регистрация (акаунт) за електронна поща и задайте правилно настройките на електронна поща. За да направите това, използвайте ръководството за пощенска кутия или определете акаунта ръчно. [Вижте “Настройки за акаунт \(регистрация\) за ел. поща”, стр. 70.](#)

Поискайте правилните настройки от доставчика ви на услуги.

## Създаване на електронна поща

С помощната програма за ел. поща можете да създадете вашия служебен акаунт за ел. поща, например Microsoft Outlook или Microsoft Exchange; и акаунт за интернет ел. поща, например Google услуги за ел. поща.

1. За да стартирате помощната програма за ел. поща, отидете в активната готовност, превъртете до помощната програма за ел. поща и натиснете клавиша за превъртане.
2. Въведете вашия адрес за ел. поща и паролата. Ако помощната програма не може да конфигурира автоматично настройките ви за ел. поща, изберете вида на вашия акаунт за ел. поща и въведете съответните настройки.

Ако вашето устройство съдържа допълнителни клиенти за ел. поща, те ви се предлагат, когато стартирате помощната програма за ел. поща.

При настройване на ел. поща може да ви бъде поискана следната информация:

- Потребителско име
- Вид на ел. поща
- Сървър за входяща поща
- Порт на сървъра за входяща поща
- Сървър за изходяща поща
- Порт на сървъра за изходяща поща
- Парола
- Точка за достъп

Ако настройвате служебната си ел. поща, попитайте вашия IT отдел за подробности. Ако настройвате вашата ел. поща, вижте уебсайта на вашия доставчик на ел. поща за подробности.

## Свързване към външна пощенска кутия

Електронната поща, адресирана до вас, не се получава автоматично от вашето устройство, а от вашата външна пощенска кутия. За да прочетете вашата електронна поща, трябва първо да се свържете с външната пощенска кутия и след това да изберете съобщенията от електронна поща, които желаете да изтеглите във вашето устройство.

1. За да изтеглите получени електронни съобщения в устройството си и да ги прегледате офлайн, изберете вашата пощенска кутия в основния екран на Съобщения. Когато устройството попита **Да се свърже ли с пощенската кутия?**, изберете **Да**.
2. Въведете вашето потребителско име и парола, ако бъдете подканени.
3. Изберете **Опции** > **Изтегли ел. поща** > **Ново**, за да изтеглите нови съобщения, които не сте чели, нито сте изтеглили, **Избрани**, за да изтеглите само съобщения, които изберете от външната пощенска кутия, или **Всички**, за да изтеглите всички съобщения, които не сте изтеглили до момента.
4. За да работите с електронната поща офлайн, за да пестите от разходите за връзка с интернет и да работите в условия, които не позволяват връзка за данни, изберете **Опции** > **Прекъсване**, за да се изключите от външната пощенска кутия. Всякакви промени, които правите в папките на външната пощенска кутия, докато сте офлайн, ще се отразят във вашата външна пощенска кутия при следващата онлайн връзка и синхронизиране.

## Четене и отговаряне на съобщение по електронна поща



**Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получена електронна поща, отворете я от пощенската кутия.

За да отворите прикачен файл, изберете **Опции** > **Прикачени файлове**. Превъртете до прикачения файл и натиснете клавиша за превъртане.

За да отговорите само на подателя на електронното съобщение, изберете **Опции** > **Отговор** > **До подателя**.

За да отговорите на всички получатели на електронно съобщение, изберете **Опции** > **Отговор** > **До всички**.



**Съвет:** Ако отговаряте на съобщение от електронна поща, което съдържа прикачени файлове, те не се включват в отговора. Ако препращате полученото съобщение от електронната поща, прикачените файлове се включват.

За да препратите ел. поща, изберете **Опции** > **Препрати**.

За да прикрепите файл към електронно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни** и файла, който искате да добавите.

За да изтриете прикачен файл от електронна поща, която изпращате, изберете прикачения файл и **Опции** > **Отстрани**.

За да определите приоритета на съобщението, изберете **Опции** > **Опции изпращане** > **Приоритет**.

За да зададете време за изпращане на електронното съобщение, изберете **Опции** > **Опции изпращане** > **Изпращ. на съобщ.**. Изберете **Назабавно** или **Когато има връз.**, ако работите офлайн.

За да се обадите на подателя на електронното съобщение, ако подателят не може да бъде открит в Контакти, изберете **Опции** > **Повикване**.

За да отговорите на подателя на електронното съобщение с аудио- или мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Ново съобщение**.

## Писане и изпращане на електронна поща

1. За да напишете електронно съобщение, изберете **Ново съобщ.** > **Електронна поща**.
2. Изберете **Опции** > **Добави получател**, за да посочите адресите на електронна поща на получателите от Контакти, или въведете адресите в полето **До**. Използвайте точка и запетая, за да отделите записите. Използвайте полето **Копие**, за да изпратите копие до други получатели, или

полето **Скрито**, за да изпратите скрито копие до получателите.

3. В полето **Тема** въведете темата за електронната поща.
4. Въведете вашия адрес на електронна поща в полето за текст и изберете **Опции** > **Изпрати**.

## Изтриване на съобщения

За да освободите повече памет в устройството, редовно изтривайте съобщения от папките Входящи и Изпратени, както и изтеглени електронни съобщения.

За да изтриете електронно съобщение само от устройството и да запазите оригинала на сървъра, изберете **Опции** > **Изтрий** > **Телефон (загл. остава)**.

За да изтриете електронна поща от устройството и от външния сървър, изберете **Опции** > **Изтрий** > **Телефон и сървър**.

За да откажете изтриването, изберете **Опции** > **Възстанови**.

## Подпапки във външната електронна поща

Ако създадете подпапки във вашите пощенски кутии IMAP4 на външен сървър, можете да преглеждате и управлявате тези папки с устройството си, когато се абонирате за тях. Можете да се абонирате само за папки във вашите IMAP4 пощенски кутии.

За да прегледате папките във вашата пощенска кутия IMAP4, установете връзка и изберете **Опции** > **Настройки ел.поща** > **Настр. изтегляне** > **Абонамент за папки**.

За да прегледате външна папка, изберете папка и **Опции** > **Абонирай**. При всяко влизане онлайн абонираните папки се актуализират. Това може да отнеме известно време, ако папките са големи.

За да актуализирате списъка с папки, изберете папка и **Опции** > **Акт. списък папки**.

## Текстови съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщ.**.

## Писане и изпращане на текстови съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщ.**.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място, като ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

1. За да напишете текстово съобщение, изберете **Ново съобщ.** > **Текст. съобщение**.
2. Въведете в полето **До** номер на получател или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите

получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер, отделете номерата с точка и запетая.

3. Въведете текста на съобщението. За да използвате шаблон, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Шаблон**.
4. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

## Опции за изпращане на текстови съобщения

За да изберете център за съобщения за изпращане на съобщението, изберете **Опции** > **Опции за изпращ.** > **Цент. съб. в употр..**

За да може мрежата да изпраща доклади за изпращане за вашите съобщения (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Опции за изпращ.** > **Получаване доклад** > **Да**.

За да определите колко дълго центърът за съобщения да изпраща повторно съобщението, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Опции за изпращ.** > **Валид. на събщ..** Ако получателят не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.

За да конвертирате съобщението в друг формат, изберете **Опции** > **Опции за изпращ.** > **Събщ. изпат. като** > **Текст, Факс, Чрез пейджър** или **Ел. поща**. Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения може да конвертира текстови съобщения в тези други формати. Обърнете се към вашия доставчик на услуги.

## Текстови съобщения на СИМ-картата

Изберете **Опции** > **СИМ съобщения**.

Текстовите съобщения може да се съхраняват на СИМ-картата. Преди да можете да преглеждате съобщенията на СИМ-картата, трябва да копирате съобщенията в папка на устройството. След като копирате съобщенията в някоя папка, можете да ги преглеждате в папката или да ги изтривате от СИМ-картата.

1. Изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**, за да маркирате всяко съобщение.
2. Изберете **Опции** > **Копирай**.
3. Изберете папка и **ОК** за начало на копирането.

За да видите съобщенията в СИМ-картата, отворете папката, в която сте копирали съобщенията, и след това отворете някое съобщение.

## Преглеждане на съобщения с картинка

Начинът, по който дадено съобщение с картинка изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

За да видите съобщение с картинка, отворете съобщението от папката Входящи.

За да прегледате информацията за съобщението с картинка, изберете **Опции** > **Данни съобщение**.

За да запаметите съобщение в друга папка, изберете **Опции** > **Премести в папка**.

За да добавите подателя на съобщението в Контакти, изберете **Опции** > **Запамети в Контакти**.

## Препращане на съобщения с картинка

1. За да препратите съобщението, го отворете от папка Входящи и изберете **Опции** > **Препрати**.
2. Въведете в полето **До** номер на получател или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер, отделете номерата с точка и запетая.
3. Въведете текста на съобщението. За да използвате шаблон, изберете **Опции** > **Вмъкни** > **Шаблон**.
4. Изберете **Опции** > **Изпрати**.



**Съвет:** За да отстраните картинката от съобщението, изберете **Опции** > **Премахни картинка**.

## Мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщ..**

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение

изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийно съобщение (MMS) може да съдържа текст и обекти, като например изображения, звукови клипове или видеоклипове. Преди да можете да изпращате или получавате мултимедийни съобщения с вашето устройство, трябва да зададете настройките за мултимедийни съобщения. Устройството може да е разпознало доставчика на СИМ-карта и автоматично да е конфигурирало мултимедийните настройки. Ако това не стане, използвайте Помощната програма за настройване или се свържете с вашия доставчик на услуги за правилните настройки. [Вижте “Настройки за мултимедийни съобщения”, стр. 69.](#)

## Създаване и изпращане на мултимедийни съобщения



**Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

1. За да създадете ново съобщение, изберете **Ново съобщ.** > **Мултим.съобщение**.
2. Въведете в полето **До** номер на получател или адрес на електронна поща или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, отделете ги с точка и запетая.

3. В полето **Тема** въведете тема за съобщението. За да промените полетата, които са видими, изберете **Опции** > **Полета за адрес**.
4. Въведете текста на съобщението и изберете **Опции** > **Вмъкни обект**, за да добавите медийни обекти. Можете да добавите обекти, например **Изображение**, **Звуков клип** или **Видеоклип**.  
Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.
5. Всеки слайд на вашето съобщение може да съдържа само един видео- или звуков клип. За да добавите повече слайдове в съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни нов** > **Слайд**. За да промените реда на слайдовете във вашето съобщение, изберете **Опции** > **Премести**.
6. За да прегледате едно мултимедийно съобщение, преди да го изпратите, изберете **Опции** > **Преглед**.
7. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да изтриете обект от мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Отстрани**.

За да зададете опциите за изпращане за текущото мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Опции за изпращ.**

## Получаване и отговаряне на мултимедийни съобщения



**Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.



**Съвет:** Ако получите мултимедийни съобщения, които съдържат обекти, неподдържани от вашето устройство, не можете да ги отворите. Опитайте да изпратите тези обекти на друго устройство, например компютър, и ги отворете оттам.

1. За да отговорите на мултимедийно съобщение, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Отговор**.
2. Изберете **Опции** и **До подателя**, за да отговорите на подателя с мултимедийно съобщение, **С текст. съобщение**, за да отговорите с текстово съобщение, **Чрез аудиосъобщ.**, за да отговорите с аудиосъобщение, или **Чрез ел. поща**, за да отговорите с електронно съобщение.



**Съвет:** За да добавите получатели към вашия отговор, изберете **Опции** > **Добави получател**, за да изберете получатели на съобщението от Контакти, или въведете телефонните номера на получателите или адресите за ел. поща ръчно в полето **До**.

3. Въведете текста на съобщението и изберете **Опции** > **Изпрати**.



# Създаване на презентации

Създаването на мултимедийни презентации не е възможно, ако **Режим създав. MMS** е настроен на **Ограничен**. За промяна на настройката изберете **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Режим създав. MMS** > **Свободен**.

1. За създаване на презентация изберете **Ново съобщ.** > **Мултим. съобщение**.
2. Въведете в полето **До** номер на получател или адрес на електронна поща, или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, ги отделете с точка и запетая.
3. Изберете **Опции** > **Нова презентация** и шаблон за презентация. Шаблонът може да определи кои медийни обекти можете да включите в презентацията, къде да се появят и кои ефекти да се покажат между изображенията и слайдовете.
4. Превъртете до полето за текст и въведете текста.
5. За да вмъквате в презентацията си изображения, звук, видеоклипове или бележки, превъртете до съответното място на обекта и изберете **Опции** > **Вмъкни**.
6. За да добавите слайдове, изберете **Вмъкни** > **Нов слайд**.

За да изберете цвят на фон за презентацията и фонови изображения за различни слайдове, изберете **Опции** > **Настройки за фон**.

За да изберете ефекти между изображенията или слайдовете, изберете **Опции** > **Настр.прелистване**.

За преглед на презентация изберете **Опции** > **Преглед**. Мултимедийните презентации могат да се преглеждат само в съвместими устройства, които поддържат презентации. Те може да изглеждат по-различно в различни устройства.

## Преглед на презентации

За да прегледате презентация, отворете мултимедийното съобщение от папката Входящи. Превъртете до презентацията и натиснете клавиша за превъртане.

За да направите пауза на презентацията, натиснете произволен клавиш за избор.

За да възобновите възпроизвеждането на презентацията, изберете **Опции** > **Продължи**.

Ако текстът или изображенията са твърде големи, за да се поберат на дисплея, изберете **Опции** > **Вкл. превъртане** и превъртете, за да видите цялата презентация.

За да откриете телефонни номера и електронни или интернет адреси в презентацията, изберете **Опции** > **Търси**. Може да използвате тези номера и адреси, за да осъществявате повиквания, изпращате съобщения или например да създавате маркери.

## Преглеждане и запаметяване на прикачени мултимедийни файлове

За да прегледате мултимедийните съобщения като пълни презентации, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Пусни презентация**.



**Съвет:** За да прегледате или възпроизведете мултимедийен обект в мултимедийно съобщение, изберете **Покажи снимката**, **Пусни звуков клип** или **Пусни видеоклип**.

За да видите името и размера на прикачения файл, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Обекти**.

За да запаметите мултимедийен обект, изберете **Опции** > **Обекти**, обекта и **Опции** > **Запамети**.

## Препращане на мултимедийно съобщение

Отворете Входящи, превъртете до мултимедийно известие и натиснете клавиша за превъртане. За да изпратите съобщението до съвместимо устройство, без да го изгледате във вашето устройство, изберете **Опции** > **Препрати**. Ако сървърът не поддържа препращане на мултимедийни съобщения, тази опция не е налична.

1. Въведете в полето **До** номер на получател или адрес на електронна поща, или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер или

адрес на електронна поща, ги отделете с точка и запетая.

2. Променете съобщението, ако желаете, и изберете **Опции** > **Изпрати**.



**Съвет:** За да промените настройките за доставка на съобщението, изберете **Опции** > **Опции за изпращ.**

## Изпращане на звуков клип

1. За да съставите аудиосъобщение, изберете **Ново съобщ.** > **Аудиосъобщение**.
2. Въведете в полето **До** номер на получател или адрес на електронна поща, или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от Контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, ги отделете с точка и запетая.
3. Изберете **Опции** > **Вмъкни звуков клип** и изберете дали да запишете звуков клип или да изберете такъв от Галерия.
4. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

## Опции за изпращане на мултимедийни съобщения

Изберете **Ново съобщ.** > **Мултим.съобщение** > **Опции** > **Опции за изпращ.** и от следните опции:

- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, ако желаете да получавате известие, когато съобщението бъде успешно доставено на получателя. Получаването на

справка за доставяне на мултимедийно съобщение, което е изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.

- **Валидност съобщен.** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението. Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. Мрежата трябва да поддържа тази функция. **Максим. време** е максималният период от време, допустим от мрежата.

## Видове специални съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщ.**.

Можете да приемате специални съобщения, които съдържат данни като например лого на оператора, тонове на звънене, маркери или настройки за достъп до интернет или електронната поща.

За да запаметите съдържанието на тези съобщения, изберете **Опции** > **Запамети**.

## Съобщения за услуги

Съобщенията за услуги се изпращат до вашия апарат от доставчика на услуги. Съобщенията за услуги може да съдържат различни уведомления като заглавия на новини, услуги или линкове, чрез които съдържанието на съобщенията може да се изтегли.

За да определите специфичните за съобщението настройки, изберете **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. за услуга**.

За да изтеглите услугата или съдържанието на съобщението, изберете **Опции** > **Изтегли съобщен.**.

За да видите информация за подателя, интернет адрес, дата на валидност и други подробности за съобщението, преди да го изтеглите, изберете **Опции** > **Данни за съобщ.**.

## Изпращане на команди за услуги

Можете да изпратите съобщение със запитване за услуга (познато също като USSD команда) до доставчика на услуги и да поискате активирането на определени мрежови услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за текста на запитването за услуга.

За да изпратите съобщение със запитване за услуга, изберете **Опции** > **Служебна команда**. Въведете текста на запитването за услуга и изберете **Опции** > **Изпрати**.

## Съобщения от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Съобщ. от мрежата**.

С услугата за съобщения от мрежата можете да получавате съобщения на различни теми от вашия

доставчик на услуги, например метеорологичните или пътнотранспортните условия в определен район. За достъпните теми и съответните номера на темите се обърнете към вашия доставчик на услуги. Съобщенията от мрежата не могат да се получават, когато устройството е в режим на външна СИМ-карта. Връзка за пакетни данни (GPRS) може да попречи на приемането на съобщения от мрежата.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS (3G) мрежи.

За да получавате съобщения от мрежата, трябва да включите приемането от мрежата. Изберете **Опции** > **Настройки** > **Приемане** > **Включване**.

За преглед на съобщенията, свързани с дадена тема, изберете темата.

За получаване на съобщенията, свързани с дадена тема, изберете **Опции** > **Абониране**.



**Съвет:** Можете да зададете важните теми като горещи теми. Докато устройството е в режим на готовност, ще получавате уведомление, когато получавате съобщение по гореща тема. Изберете тема и изберете **Опции** > **Маркиране**.

За добавяне, промяна или изтриване на теми изберете **Опции** > **Тема**.

## Настройки на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки**.

Попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ-картата и да конфигурира правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. Ако не, свържете се с доставчика на услуги за правилните настройки, поръчайте настройките от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация или използвайте приложението Помощна програма за настройки.

## Настройки за текстови съобщения

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Текст. съб.**.

Изберете от следните:

- **Цент. за съобщения** — Прегледайте наличните центрове за съобщения за вашето устройство или създайте нов.
- **Цент. съб. в употр.** — Изберете център за съобщения за изпращане на съобщението.
- **Кодиране на символи** — Изберете **Намален.поддръж.**, за да ползвате автоматичното преобразуване на символите в друга кодова система, когато това се предлага.
- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, ако желаете мрежата да ви изпраща доклади за изпращане на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валид. на съобщ.** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да изпраща повторно съобщението, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде

- намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Съобщ. изпрат. като** — Конвертиране на съобщението в друг формат, например **Текст**, **Факс**, **Чрез пейджър** или **Ел. поща**. Променяйте тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения може да конвертира текстови съобщения в тези други формати. Обърнете се към вашия доставчик на услуги.
  - **Предпочит. връзка** — Изберете предпочитания метод за връзка, когато изпращате текстови съобщения от вашето устройство.
  - **Отг.чрез същ.център** — Изберете дали желаете съобщението за отговор да се изпраща, като се ползва номерът на същия център за съобщения (услуга на мрежата).

## Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Изберете от следните:

- **Размер изображение** — Изберете **Малък** или **Голям**, за да мащабирате изображения в мултимедийни съобщения. Изберете **Оригинален**, за да поддържате оригиналния размер на изображението.
- **Режим създав. MMS** — Изберете **Ограничен**, за да не ви позволи устройството да включвате във вашите мултимедийни съобщения съдържание, което може да не се поддържа от мрежата или от приемащото устройство. За да получавате

предупреждения относно включването на такова съдържание, изберете **Направляван**. За да създадете мултимедийно съобщение без ограничения на вида прикачен файл, изберете **Свободен**. Ако изберете **Ограничен**, не е възможно създаването на мултимедийни презентации.

- **Изпол. точка достъп** — Изберете основната точка за достъп, с която да се свързвате към центъра за мултимедийни съобщения. Възможно е да не ви е позволено да промените основната точка за достъп, ако е предварително зададена в устройството ви от вашия доставчик на услуги.
- **Изтегляне мултим.** — Изберете **Винаги автомат.** - за да получавате мултимедийните съобщения винаги автоматично, **Авт.в дом.мрежа** - за да получите известие за ново мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите от центъра за съобщения (например когато пътувате в чужбина или сте извън домашната мрежа), **Ръчно** - за да изтегляте ръчно мултимедийни съобщения от центъра за съобщения, или **Изключено** - за да спрете получаването на мултимедийни съобщения.
- **Позвол.аноним.съоб.** — Изберете дали желаете да получавате съобщения от неизвестни податели.
- **Получ. на реклами** — Изберете дали желаете да получавате съобщения, определени като реклами.
- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, за да се показва състоянието на изпратените съобщения в дневника (услуга на мрежата). Получаването на справка за доставяне на мултимедийно съобщение, което е изпратено до адрес на електронна поща, може да не е възможно.
- **Отказ изпр. доклад** — Изберете **Да**, за да не изпращате доклади за доставка на мултимедийни съобщения от вашето устройство.

- **Валидност съобщен.** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението (услуга на мрежата). Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на периода на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. **Максим. време** е максималният период от време, допустим от мрежата.

## Настройки за акаунт (регистрация) за ел. поща

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Електронна поща**.

Ако се опитате да промените настройките на пощенската кутия, но не сте създали регистрация (акаунт) за електронна поща, ръководството за пощенска кутия се отваря и ви помага при създаването на регистрация.

Ако сте задали пощенска кутия, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане, за да промените настройките.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни. Някои настройки може да са предварително зададени от вашия доставчик на услуги.

## Настройки за връзка

За да определите настройките за връзка, изберете акаунт за електронна поща и **Опции** > **Промени** > **Настройки за връзка**. За да промените настройките за електронната поща, която получавате, изберете **Входяща ел.поща**. За да промените настройките за

електронната поща, която изпращате, изберете **Иходяща ел.поща**.

## Лични настройки

За да определите личните настройки на акаунт за електронна поща, изберете акаунта, изберете **Опции** > **Промени** > **Лични настройки** и задайте следните настройки:

- **Моето име** — Въвеждане на име, което да се появява пред адреса за електронна поща, когато изпращате електронна поща.
- **Отговор до** — Изберете дали искате отговорите да се пренасочват на друг адрес. Изберете **Включен** и въведете адреса за електронна поща, на който искате да пренасочите отговорите. Можете да въведете само един адрес, на който да се пренасочват отговори.
- **Изтриване имейли от** — Изберете дали да изтриете съобщенията от електронната поща само в устройството или от устройството и от сървъра. Изберете **Винаги питай**, за да потвърдите откъде да се изтриват съобщенията при всяко изтриване на поща.
- **Изпр. съобщението** — Изберете дали да изпратите електронното съобщение веднага или когато има установена връзка.
- **Прати копие до мен** — Изберете дали искате да запамятите копие на електронната поща във вашата външна пощенска кутия и в адреса, зададен в **Мой ел. адрес**, в настройките на **Иходяща ел.поща**.
- **Включи подпис** — Изберете дали искате да прикачите подпис към вашите електронни съобщения.

- **Нови сигнали за е.поща** — Изберете дали искате да получавате известия за новополучени съобщения чрез тон и бележка.

## Настройки за изтегляне

За да определите настройките за изтегляне, изберете акаунта за ел.поща, изберете **Опции** > **Промени** > **Настр. изтегляне** и задайте следните настройки:

- **Ел. поща за теглене** — Изберете дали искате да изтегляте само информацията от заглавията на електронната поща като подател, тема и дата, електронната поща, или електронната поща с прикачените файлове. Тази настройка е само за пощенски кутии POP3.
- **Колич. за теглене** — Изберете броя съобщения от електронната поща, които искате да изтегляте от външния сървър във вашата пощенска кутия.
- **Път. папка IMAP4** — Определете пътеката за папките, към които ще се абонирате. Тази настройка е само за пощенски кутии IMAP4.
- **Абонамент за папки** — Абонирайте се за други папки във външната пощенска кутия и изтеглете съдържание от тези папки. Тази настройка е само за пощенски кутии IMAP4.

## Настройки за автоматично теглене

За да определите настройките за автоматично теглене на акаунт за електронна поща, изберете акаунта, изберете **Опции** > **Промени** > **Автом. изтегляне** и задайте следните настройки:

- **Изтегляне на ел.поща** — Изберете **Включена**, за да изтегляте автоматично нова електронна поща от вашата външна пощенска кутия, или **Само в дом**.

**мрежа**, за да изтеглите автоматично нова електронна поща от външната пощенска кутия само когато сте в домашната мрежа, а не по време на пътуване например.

- **Дни за изтегляне** — Изберете дните, в които да се изтегля електронна поща в устройството.
- **Часове изтегляне** — Определете часовете, в рамките на които да се изтегля електронната поща.
- **Интервал изтегляне** — Изберете часовия интервал между тегленето на нови съобщения от електронната поща.
- **Известия ел.поща** — Изберете дали да получавате уведомления за получена електронна поща.

## Настройки на съобщения за услуги

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. за услуга**.

Изберете **Съобщ. за услуги** > **Включено**, за да получите съобщения от доставчика на услуги.

За да изберете как да изтеглите съдържание на услуга или съобщение за услуга, изберете **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. за услуга** > **Изтегли съобщения** > **Автоматично** или **Ръчно**. Ако натиснете **Автоматично**, може да се поиска от вас да потвърдите изтеглянето, тъй като не всички услуги могат да се свалят от мрежата автоматично.

## Настройки за съобщенията от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Съобщ. от мрежата**.

За да получавате съобщения от мрежата, изберете **Приемане** > **Включване**.

За да изберете езиците, на които желаете да получавате съобщения от мрежата, изберете **Език**.

За да покажете новите теми в списъка със съобщения на мрежата, изберете **Разпознаване теми** > **Включено**.

## Други настройки

Изберете **Меню** > **Съобщ.** > **Опции** > **Настройки** > **Други**.

Изберете от следните:

- **Запам.изпрат.съобщ.** — Изберете дали да запаметявате изпратени съобщения в папката Изпратени.
- **Брой запам. съобщ.** — Въведете броя на изпратените съобщения за запаметяване. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.
- **Използвана памет** — Изберете къде да се запаметяват съобщенията. Можете да запаметите съобщения в картата с памет само ако има поставена карта с памет.
- **Изглед на папката** — Определете как искате да се показват съобщенията във Входящи.



# Офис инструменти на Nokia

Office Инструменти Nokia поддържат мобилния бизнес и позволяват ефективна комуникация с работни групи.

## Активни бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Акт. бележ.**.

Активни бележки ви позволява да създавате, промените и преглеждате различни типове бележки, например записи за срещи, бележки за хобита или списъци за пазаруване. Можете да вмъквате изображения, видеоклипове и звук в бележките. Можете да свързвате бележките към други приложения, например Контакти, и да изпращате бележки на други получатели.

## Създаване и промяна на бележки

За да създадете бележка, започнете да пишете.

За да промените бележка, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане.

За да вмъкнете изображения, звукови клипове, видеоклипове, визитки, интернет ориентир и файлове, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

За да добавите нови елементи към бележката, изберете **Опции** > **Вмъкни нов**. Можете да записвате звукови или видеоклипове и да заснемате изображения.

За да добавите към текста получен, курсив или подчертан шрифт или за да промените цвета на шрифта, натиснете и задръжте клавиша shift и използвайте клавиша за превъртане, за да изберете текста. След това изберете **Опции** > **Текст**.

За да изпратите бележка чрез текстово съобщение, мултимедийно съобщение, електронна поща, Bluetooth или ИЧ, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За свързване на бележка към контакт изберете **Опции** > **Връзка бележка с пов.** > **Добави контакти**. Можете да видите бележката на дисплея на устройството, когато осъществявате повикване или приемате повикване от контакта.

## Настройки за Активни бележки

Изберете **Настройки**.

За да запаметите бележки в паметта на устройството, изберете **Използвана памет** > **Памет на телефона**.

За да ги запаметите в карта с памет, изберете **Използвана памет** > **Карта с памет**.

За да промените оформлението на активните бележки, изберете **Промени изглед** > **Решетка**. За преглед на бележките под формата на списък, изберете **Промени изглед** > **Списък**.

За да видите бележка във фон, когато осъществявате или получавате телефонни повиквания, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Да**.



**Съвет:** Ако временно не желаете да виждате бележките по време на телефонни повиквания, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Не**. По този начин не трябва да отстранявате връзките между бележките и картите на контактите.

## Калкулатор

Изберете **Меню** > **Офис** > **Калкулат..**

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане от картата с функции. Въведете второто число от изчислението и изберете **=**. Калкулаторът извършва действията в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето за редакция и може да се ползва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултатите от последното изчисление в своята памет. Излизането от приложението Калкулатор или изключването на

устройството не изчиства паметта. За да извикате последно запомнения резултат, следващия път, когато отворите приложението Калкулатор, изберете **Опции** > **Последен резултат**.

За да запаметите числата или резултатите от изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**.

За да изтеглите резултатите от дадено изчисление от паметта и да ги ползвате в изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**.

## Мениджър на файлове

С Мениджър на файлове можете да управлявате съдържанието и свойствата на файлове и папки в паметта на устройството и на картата с памет. Можете да отворяте, създавате, премествате, копирате, преименувате, изпращате и търсите файлове и папки. Защитата на авторските права може да не позволи изпращането на някои файлове.

Отворете раздела на устройството или раздела на картата с памет.

За да изберете много файлове, превъртете до всеки файл и изберете **Опции** > **Маркир./Демаркир.** > **Маркиране**.

За да изпратите избраните файлове, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да премествате или копирате файлове или папки в друга папка, изберете **Опции** > **Премести в папка** или

**Копирай в папка.** Основни папки, като Звукови клипове в Галерия, не могат да се местят.

За да търсите файлове, изберете **Опции** > **Намери**. Въведете текст за търсене и натиснете клавиша за превъртане. Показват се папки и файлове, чиито имена съдържат търсения текст.

За да прегледате информацията за избрания файл, изберете **Опции** > **Детайли**. За да прегледате онлайн допълнителна информация за избрания файл, изберете **Опции** > **Допълнит. детайли**.

## Quickoffice

Изберете **Меню** > **Офис** > **Quickoffice**.

Quickoffice се състои от Quickword за Microsoft Word, Quicksheet за Microsoft Excel и Quickpoint за Microsoft PowerPoint. С Quickoffice можете да преглеждате документи на Microsoft Office 2000, XP и 2003 (.doc, \*.xls и \*.ppt). Ако разполагате с редакторската версия на Quickoffice, можете да редактирате и файлове.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

## Работа с файлове

За да отворите файл, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За сортиране на файлове съгласно типа изберете **Опции** > **Сортирай по**.

За да прегледате данните за даден файл, изберете **Опции** > **Детайли**. Подробните данни включват

името, размера и местоположението на файла, както и часа и датата, когато файлът е модифициран за последен път.

За изпращане на файлове към съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати** и метода на изпращане.

## Комплект за екипи Nokia

Изберете **Меню** > **Офис** > **Екипи**.

С комплекта за екипи Nokia можете да създавате, променят и изтриват екипи, да изпращате съобщения, да преглеждате уеб страници на екипи и историята на комуникацията, както и да осъществявате телефонни повиквания до екипите.

## Работа с екипи


За да създадете нов екип, изберете **Опции** > **Екип** > **Създай нов**. Дайте име на екипа и, ако е необходимо, въведете информация за услугата за конферентни повиквания. След това изберете членовете на екипа.

За да изберете действие, първо изберете екипа, за който искате да приложите действието, а след това превъртете до лентата с действия и изберете желаното действие. Ако не искате да прилагате действието на всички членове на екипа, отворете екипа и изберете желаните членове. След това изберете действието.

За да намерите повече действия, различни от показаните на лентата с действия, изберете **Опции** > **Действия**.

Налични са следните действия:

- **Повикване** — Осъществяване на телефонно повикване до екипа или до избрани членове на екипа. Членовете на екипа се повикват един по един и се оставят на изчакване, докато всички повиквания не се свържат в едно конферентно повикване (услуга на мрежата). Максималният брой участници зависи от услугата на мрежата.
- **Ново съобщение** — Изпращане на текстово съобщение, на мултимедийно съобщение или на имейл до екипа или до избрани членове на екипа.
- **Услуга конф. повикв.** — Започване на повикване до услугата за конферентни повиквания (услуга на мрежата), която е определена за избрания екип.
- **Дневник комуникац.** — Преглед на дневника с комуникации за екипа или за избрани членове на екипа.

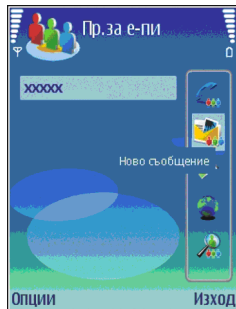

- **Активни бележки** — Писане и четене на бележки, свързани с екипа.
- **Търсене на екип** — Търсене на съдържание, свързано с екипа или определени членове на екипа.
- **Предаване** — Общуване чрез предаване (услуга на мрежата) с екипа или избрани членове на екипа.
- **Уеб маркери екип** — Отваряне на папката с маркери, която съдържа уеб страниците на екипа.

## Промяна на екипи

За да добавите членове на екипа, изберете **Опции** > **Членове** > **Добави**.

За да отстраните членове на екипа, изберете **Опции** > **Членове** > **Отстрани**.

За да промените данните за даден член, изберете **Опции** > **Членове** > **Промени**.

За да видите в кои екипи членува даден член, изберете **Опции** > **Членове** > **Принадл. на екипи**.

## Настройки на комплекта за екипи Nokia

За да изберете дали на дисплея да виждате снимки на членовете на екипа, изберете **Опции** > **Настройки** > **Покаж. снимка контакт**.

За да определите настройките на модул, изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки на добавки**. Тази настройка е налична само ако има модули за конфигуриране.

## Настройки на лентата за действия

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Икони от поле действ..**

За да се показват бутоните за действия в лентата за действия, изберете желаните действия. За да скриете действията, изтрийте избраното.

За да промените реда на бутоните за действия, изберете някое действие и **Опции** > **Нагоре**, **Надолу**, **Най-горе** или **Най-долу**.



**Совет:** Ако изберете да не показвате всички действия в лентата за действия, пак ще можете да отворите действията с избиране на **Опции** > **Действия**.

## Конвертор

Изберете **Меню** > **Офис** > **Конвертор**.

Конверторът има ограничена точност и може да има грешки при закръглянето.

## Конвертиране на мерки

1. Превъртете до полето **Тип** и изберете **Опции** > **Вид конвертиране**, за да отворите списък с мерки. Изберете мярката, която ще използвате, и изберете **ОК**.
2. Превъртете до първото поле **Единица** и изберете **Опции** > **Избор на единица**. Изберете единицата, от която ще конвертирате, и изберете **ОК**.

Превъртете до следващото поле **Единица** и изберете единицата, към която ще конвертирате.

3. Превъртете до първото поле **К-во** и въведете стойността, която ще конвертирате. Другото поле **К-во** се променя автоматично, за да покаже конвертираната стойност.

## Задаване на основната валута и обменен курс

Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Преди да можете да конвертирате валута, трябва да изберете основна валута и да добавите обменни курсове. Курсът на основната валута е винаги 1. Основната валута определя обменния курс на другите валути.

1. За да зададете обменния курс за валутната единица, превъртете до полето **Тип** и изберете **Опции** > **Валутни курсове**.
2. Превъртете до типа на валутата и въведете обменния курс, който желаете да зададете за единица валута.
3. За да промените основната валута, превъртете до валутата и изберете **Опции** > **Като основен курс**.
4. Изберете **Готово** > **Да**, за да запазите промените.

След като сте вмъкнали всички необходими обменни курсове, можете да правите преобразувания на валута.

## Zip мениджър

Изберете **Меню** > **Офис** > **Zip**.

Със Zip мениджъра можете да създавате нови архивни файлове за съхраняване на компресирани файлове във формат ZIP, да добавяте отделни или множество компресирани файлове или директории към архив, да задавате, отстранявате или променяте паролата на защитени архиви и да променяте настройки, каквито са нивото на компресия и кодиране на имената на файловете.

Можете да съхранявате архивните файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

## PDF четец

Изберете **Меню** > **Офис** > **Adobe Reader**.

С PDF четеца можете да четете PDF документи на дисплея на устройството; да търсите текст в документите; да променяте настройки, каквото е нивото на мащабиране и изгледите на страниците; и да изпращате PDF файлове по ел. поща.

## Печатане

Можете да отпечатате съобщение или файл от устройството, да прегледате задание за печат, да определите опциите за разположение на страницата, да изберете принтер или да отпечатате на файл. Може би няма да можете да отпечатате всички съобщения,

например мултимедийни съобщения или други специални съобщения.

## Отпечатване на файлове

За да конфигурирате принтер за вашето устройство, изберете **Меню** > **Офис** > **Принтери** > **Опции** > **Добави**. За да определите принтера като принтер по подразбиране, изберете **Опции** > **Направи основен**.

Преди да отпечатате, уверете се, че устройството е правилно свързано към принтера.

За да отпечатате съобщение или файл, изберете **Опции** > **Печат**.

За да отпечатате файл, изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Печат във файл** и определете местоположението за файла.

За да промените опциите за печат, изберете **Опции** > **Опции за печат**. Може да изберете принтера, който искате да използвате, броя на копията и страниците, които искате да отпечатате.

За да промените разположението на страницата преди печат, изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Настройка на стран..** Можете да промените размера на страницата и ориентацията, да определите размера на полетата, да вмъкнете горен или долен колонтитул. Максималната дължина на горния и долния колонтитул е 128 знака.

За да прегледате файл или съобщение преди отпечатване, изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Преглед**.

## Опции за печат

Отворете файл или съобщение и изберете **Опции** > **Опции за печат**.

Определете следните опции:

- **Принтер** — Изберете наличен принтер от списъка.
- **Печат** — Изберете **Всички страници**, **Четни страници** или **Нечетни страници** като обхват за печат.
- **Диапазон за печат** — Изберете **Целия диапазон**, **Текущата страница** или **Определ.страници** като обхват на страниците.
- **Брой копия** — Изберете броя на копията за печат.
- **Печат във файл** — Изберете да отпечатате на файл и определете местоположението за файла.

## Настройки на принтера

Изберете **Меню** > **Офис** > **Принтери**.

За да добавите нов принтер, изберете **Опции** > **Добави**.

Определете следното:

- **Принтер** — Въведете име за принтера.
- **Драйвер** — Изберете драйвер за принтера.
- **Носител** — Изберете носител за принтера.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп
- **Порт** — Изберете порта.
- **Хост** — Определете хоста.
- **Потребител** — Въведете потребителя.
- **Опашка** — Въведете реда за отпечатване.
- **Ориентация** — Изберете ориентацията.

- **Размер на хартията** — Изберете размера на хартията.

## Часовник

Изберете **Меню** > **Офис** > **Часовник**.

В Часовник можете да видите информация за местното време и часова зона, да настройвате и променяте аларми или да модифицирате настройки за дата и час.

## Алармен часовник

Отворете раздела за алармения часовник.

За задаване на аларма изберете **Опции** > **Настройка аларма**. Когато има активна аларма, се показва .

За да изключите алармата, изберете **Стоп**, а за да спрете алармата за 5 минути, изберете **Повтори**. Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Стоп**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството или **Да**, за да осъществявате и приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжичен телефон може да причини смущения или опасности.

За да промените часа на алармата, изберете **Опции** > **Възстанови аларма**.

За изтриване на алармата изберете **Опции** > **Отстрани аларма**.

## Световен часовник

Отворете раздела за световния часовник, за да проверите времето в различни градове.

За да добавите град към екрана на световния часовник, изберете **Опции** > **Добави град**.

За да промените града, който определя часа и датата в устройството, изберете **Опции** > **Задай настоящ град**. Градът се показва в основния екран на Часовник, а часът във вашето устройство се променя според избрания град. Проверете дали часът е правилен и дали отговаря на вашия часови пояс.

## Настройки на часовника

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да промените часа или датата, изберете **Време** или **Дата**.

За да промените часовника, който се показва в режим на готовност, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да позволите на мобилната телефонна мрежа да актуализира часа, датата и информацията за часовия пояс в устройството (услуга на мрежата), изберете **Свер. час от оператора** > **Автомат.сверяване**.

За да промените тона на алармата, изберете **Тон аларм.часовник**.

## Бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Бележки**.

В Бележки можете да създавате и изпращате бележки до други съвместими устройства, както и да запаметявате обикновени текстови файлове (.txt формат).

## Писане и изпращане на бележки

За писане на бележка започнете да въвеждате текста. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

За да отворите бележка, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане.

За да изпратите бележка на други съвместими устройства, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да синхронизирате или да определите настройките за синхронизиране на бележка, изберете **Опции** > **Синхронизация**. Изберете **Старт**, за да започнете синхронизация, или **Настройки**, за да определите настройките за синхронизация за бележката.

## Безжична клавиатура на Nokia

Безжичните клавиатури са налични като отделни аксесоари. За да настроите безжичната клавиатура на Nokia или друга съвместима клавиатура, която поддържа профила Bluetooth Human Interface Devices (HID) за употреба с вашето устройство, използвайте приложението за безжична клавиатура.



1. Активирайте Bluetooth връзка във вашето устройство: изберете **Меню** > **Свързване** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Включване**. Уверете се, че сте настроили **Видимост на тел. ми** > **Видим за всички**.
2. Включете клавиатурата.
3. Изберете **Меню** > **Офис** > **Безж. клав.**.
4. За да започнете да търсите устройства с връзка Bluetooth, изберете **Опции** > **Намери клавиатура**.
5. Изберете клавиатурата от списъка и натиснете клавиша за превъртане, за да започнете връзката.
6. За да вдвоите клавиатурата с вашето устройство, въведете парола по ваш избор (1 до 9 цифри) в устройството и същата парола във вашата клавиатура.
7. Ако ви питата за оформление на клавиатурата, изберете го от списък във вашето устройство.

Когато се появи името на клавиатурата, състоянието ѝ се сменя на **Клавиатурата е свързана** и индикатора на вашата клавиатура мига бавно; клавиатурата е готова за употреба.

За подробности относно работата и поддръжката на вашата клавиатура, вижте ръководството на потребителя.

# Свободно време

Вашето устройство съдържа разнообразни медийни приложения както за бизнес, така и за свободно време.

## Камера

Този раздел описва камерата във вашето устройство E51-1 (RM-244).

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

## Заснемане на изображение

Вашето устройство поддържа разделителна способност на заснетото изображение от 1600x1200 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

За да заснемете изображение, използвайте дисплея като визьор, фокусирайте върху обекта и натиснете клавиша за превъртане. Устройството заснема изображението в папката по подразбиране или папката, която сте определили.



**Съвет:** За да доближите или отдалечите, преди да направите снимка, превъртете нагоре или надолу.

Ако не искате да задържите заснетото изображение, изберете **Опции** > **Изтрий**. Изберете **Назад**, за да се

върнете към визьора и да заснемете друго изображение. Изберете **Опции** > **Отвори Галерия**, за да видите изображението в Галерия.

Ако осветлението е слабо, изберете **Опции** > **Нощен режим**, преди да заснемете изображението.

За да регулирате изображението, изберете **Опции** > **Настрой** > **Светлинен баланс** или **Цветови тон**.

За да заснемете изображения в поредица, изберете **Опции** > **Снимай серийно**. Камерата заснема шест изображения в поредица.

За да заснемете синхронизирани изображения, изберете **Опции** > **Собствен брояч**, изберете желаното изчакване и натиснете **Включи**. Камерата заснема изображението след като изчакването свърши.



**Съвет:** За да имате бърз достъп до различните режими на камерата, изберете **Опции** > **Покажи Инструменти**.

За да разглеждате заснетите изображения, изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**.

## Запис на видеоклип

1. Превъртете до раздела за видео, за да активирате видеорекордера.

2. За да започнете записа на видеоклип, натиснете клавиша за превъртане. Оставашото време за запис се показва в горната част на дисплея.
3. За да направите пауза в записа, изберете **Пауза**; за да продължите записа, изберете **Продължи**.
4. За да спрете записа, изберете **Стоп**. Устройството запаметява клипа в основната папка или папката, която сте определили.
5. Ако не искате да задържите запаметения видеоклип, изберете **Опции** > **Изтрий**. Изберете **Назад**, за да се върнете към виъора и да запишете друг видеоклип. Изберете **Опции** > **Пусни**, за да прегледате видеоклипа в приложението RealPlayer.

## Настройки на Камерата

Изберете **Опции** > **Настройки**.

За да регулирате качеството на изображението, за да изберете дали изображенията да останат на дисплей след като ги заснемете, както и да промените разделителната способност, името по подразбиране, или паметта, в която да запаметявате вашите нови изображения, изберете **Изображение**.

За да смените дължината, разделителната способност и името по подразбиране на видеоклиповете, които записвате, или паметта, в която ги запаметявате, изберете **Видеоклип**.

## Галерия

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

Ползвайте Галерия, за да отваряте и ползвате различни типове медийни файлове, включително изображения, видеоклипове, музика и звуци. Всички отворени изображения и видеоклипове и всички получени музикални и звукови файлове автоматично се запаметяват в Галерия. Звуковите клипове се отварят в музикалния плеър, а видеоклиповете и връзките за стрийминг – в приложението RealPlayer. Изображенията се отварят в екрана за изображения.

## Работа с медийни файлове и папки

За да отворите файл или папка, превъртете до тях и натиснете клавиша за превъртане.

За да създадете нова папка, изберете файл и след това **Опции** > **Подреди** > **Нова папка**. Не можете да създавате папки в други папки.

За да копирате или премествате файлове, изберете файл и **Опции** > **Подреди** > **Премести в папка**, **Нова папка**, **Премес. в карта пам.**, **Копир.в карта памет**, **Копир. в памет тел.** или **Премес. в памет тел.**

За изтегляне на файлове в Галерия чрез използване на браузъра изберете **Изтег.графики**, **Изтегли видео**, **Изтегли песни** или **Изтегли звуци**. Браузърът се отваря и можете да изберете маркер или да въведете адреса на сайта, от който ще се тегли.

За да потърсите файл, изберете **Опции** > **Търси**. Напишете елемента, който търсите. Файловете, които съвпадат с търсеното, се показват.

## Преглед на изображения

За да отворите изображение за разглеждане, изберете **Опции** > **Отвори**.

За да отворите следващото или предишното изображение за разглеждане, превъртете надясно или наляво.

За да увеличите изображението на дисплея, изберете **Опции** > **Увеличаване**. За да намалите изображението на дисплея, изберете **Намаляване**.

За да прегледате изображението на цял екран, изберете **Опции** > **Цял екран**. За да се върнете в нормален екран, изберете **Опции** > **Нормален екран**.

За да завъртите изображението, изберете **Опции** > **Завърти**. Изберете **Дясно**, за да завъртите изображението 90 градуса по посока на часовниковата стрелка, или изберете **Ляво**, за да завъртите изображението 90 градуса обратно на часовниковата стрелка.

## Управляване на файлове с изображения

За да прегледате подробна информация за изображението, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да изпратите изображението, изберете **Опции** > **Изпрати** и изберете метода за изпращане.

За да преименувате изображението, изберете **Опции** > **Преименувай**.

За да зададете изображението като фон на дисплея, изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Задай като тапет**.

За добавяне на изображението към контакт изберете **Опции** > **Използ.изображение** > **Присвои към контакт**. Отваря се приложението Контакти и можете да изберете контакт за изображението.

## Споделяне онлайн

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл.**.

Можете да споделяте изображения и видеоклипове в съвместими онлайн албуми, блогове, или в други съвместими услуги за онлайн споделяне в интернет. Можете да качите съдържание, да запаметите незавършени публикации като чернови и да продължите по-късно, както и да прегледате съдържанието на албумите. Поддържаните видове съдържание може да се различават в зависимост от доставчика на услуги.

За да споделяте файлове онлайн, трябва да имате акаунт с услуга за онлайн споделяне на изображения. Обикновено можете да се регистрирате за такава услуга в интернет страницата на вашия доставчик на услуги. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

# Споделяне на изображения онлайн

За да качите файл от Галерия в онлайн услуга, изберете **Меню** > **Галерия**, изберете желанния файл и **Опции** > **Изпрати** > **Публик. в мрежата**.

## RealPlayer

Изберете **Меню** > **Медия** > **RealPlayer**.

RealPlayer може да възпроизвежда видеоклипове и аудиофайлове, съхранени в паметта на устройството или на карта с памет, прехвърлени в устройството от електронно съобщение или съвместим компютър или изпратени към устройството по интернет. Поддържаните формати включват MPEG-4, MP4 (без стрийминг), 3GP, RV, RA, AMR и Midi. RealPlayer не поддържа задължително всички разновидности на медиен файлов формат.

## Възпроизвеждане на видеоклипове и връзки за стрийминг



**Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За възпроизвеждане на видеоклип или аудиофайл изберете **Опции** > **Отвори** > **Последни клипове**, за да се възпроизведе един от шестте най-често възпроизвеждани от вас видеоклипа, или **Запамен клип**, за да се възпроизведе даден видеоклип или да се отвори интернет връзка. Изберете **Пусни**.

За да възпроизведете стрийминг медиен клип, изберете интернет връзка, която указва клип, и изберете **Пусни** или се свържете с интернет, потърсете видеоклип или аудиофайл и изберете **Пусни**. RealPlayer разпознава два вида връзки: rtsp:// URL и http:// URL, които указват за файл RAM. Преди да започнете стрийминг на съдържанието, устройството трябва да се свърже с интернет сайт и да зареди съдържанието в буфера. Ако проблем с мрежовата връзка предизвика грешка при възпроизвеждане, RealPlayer ще се опита автоматично да се свърже отново с интернет точката за достъп.

За да настроите силата на звука по време на възпроизвеждане, използвайте клавишите за сила на звука.

За да превъртите бързо напред по време на възпроизвеждане, натиснете нагоре и задръжте. За да превъртите назад по време на възпроизвеждане, натиснете надолу и задръжте.

За да спрете възпроизвеждането или стрийминга, изберете **Стоп**. Буферирането или свързването със сайт за стрийминг спира, спира възпроизвеждането на клипа и клипът се превърта до началото.

За изтегляне на видеоклипове от интернет изберете **Опции** > **Изтегли видео**.

За да прегледате видеоклипа на цял екран, изберете **Опции** > **Пусни в цял екран**. Целият екран увеличава размера на видеото така, че да покрие максимална част от областта за видео, като запазва съотношението на страните.



**Съвет:** За да превключите бързо между режим на цял и нормален екран, натиснете 2 на клавиатурата.

## Изпращане на аудиофайлове и видеоклипове

За прехвърляне на медиен клип към съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати**. Изберете метода на изпращане.

За да изпратите медиен клип в съобщение, създайте мултимедийно съобщение, изберете клип, който да прикрепите, и натиснете **Вмъкни обект** > **Видеоклип** или **Звуков клип**.

## Преглед на информация за медиен клип

За да прегледате характеристиките на видеоклип, аудиофайл или интернет връзка, изберете **Опции** > **Данни за клипа**. Информацията може да включва например битова честота или интернет връзка към стрийминг файла.

За да включите защитата на файл за медиен клип, изберете **Опции** > **Данни за клипа** > **Статус** >

**Опции** > **Промени**. Защитата на файла не позволява на другите да го променят.

## Настройки на RealPlayer

Можете да получите настройките на RealPlayer в съобщение от вашия доставчик на услуги.

За ръчно определяне на настройките изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео** или **Стрийминг**.

## Музикален плеър

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър**.

С музикалния плеър можете да възпроизвеждате и да създавате и прослушвате списъци с песни. Музикалният плеър поддържа файлове с разширения като MP3 и AAC.

## Слушане на музика



**Предупреждение:** Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да изберете песен, изберете **Опции** > **Фонотека**. **Всички песни** изрежда цялата музика във вашето устройство. За да видите подредени песни, изберете **Албуми**, **Изпълнители**, **Жанрове** или **Композитори**.

За да възпроизведете песента, изберете **Опции** > **Пусни**. За да направите пауза при възпроизвеждането, превъртете до **■** и натиснете клавиша за превъртане.

За да превъртите бързо напред или назад песента, превъртете нагоре или надолу и задръжете.

За да изберете предишната или следващата песен, превъртете нагоре или надолу.

За да управлявате силата на звука, превъртете надясно или наляво. За да заглушите звука, превъртете наляво, докато силата на звука се намали.

За да спрете песен, превъртете до **■** и натиснете клавиша за превъртане.

За да възпроизведете песните повторно, изберете **Опции** > **Непрекъснато**. Изберете **Всички**, за да повторите песните в текущата папка, **Една** за повторение на избраната песен или **Изключено** за изключване на повторението.

За да възпроизведете музика в случаен ред, изберете папка и **Опции** > **Произвол. пускане**.

След като добавите или отстраните музикални файлове в устройството, актуализирайте вашата фонотека. Изберете **Опции** > **Актуал. фонотека**. Музикалният плеър търси в паметта на устройството музикални файлове и ги актуализира според фонотеката.

За да видите информация за дадена песен, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

## Списъци с песни

Можете да създадете нов списък и да добавяте песни към него или да промените запаметен списък.

За да създадете нов списък с песни, изберете **Опции** > **Фонотека** > **Списъци с песни** > **Опции** > **Нов списък песни**.

За да добавите песен към даден списък, отворете списъка и изберете **Опции** > **Добави песни**.

## Музикални категории

За да видите музикалните категории, изберете **Опции** > **Фонотека** > **Назад, Албуми, Не** или **Композитори**.

За да възпроизведете всички песни от подкатегория, превъртете до подкатегория и изберете **Опции** > **Пусни**.

За да видите всички песни, които принадлежат към подкатегория, превъртете до подкатегорията и натиснете клавиша за превъртане.

За да добавите всички песни от определена подкатегория към нов, запаметен или текущо възпроизвеждан списък с песни, изберете **Опции** > **Добави към списък**.

За да изтриете всички песни от категория или подкатегория, изберете **Опции** > **Изтрий**.

## Предварително зададени честотни настройки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър** > **Опции** > **Към Звучат сега** > **Опции** > **Еквалайзер**.

За да използвате предварително зададена честотна настройка при възпроизвеждане на музика, изберете честотната настройка, която искате да използвате, и изберете **Опции** > **Активирай**.

За да измените честотата на предварително зададена настройка, изберете **Опции** > **Промени**, изберете честотна лента и превъртете нагоре или надолу за увеличаване или намаляване на стойността ѝ. Честотната корекция ще се чуе непосредствено при възпроизвеждане.

За да възстановите първоначалните стойности на честотните ленти, изберете **Опции** > **Възстан. основни**.

За да създадете нова честотна настройка, изберете **Опции** > **Нова настройка**. Въвеждане на име за честотната настройка. Превъртете нагоре или надолу за придвижване между честотните ленти и настройте честотата на всяка лента.

## Рекордер

Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер**.

С Рекордер можете да запишете гласова бележка до 60 минути, да запаметите гласовия запис като звуков клип и да възпроизведете звуковия клип. Рекордерът поддържа файлов формат AMR.

Можете също така да натиснете гласовия клавиш, за да отворите приложението Рекордер. Ако сте се регистрирали в ПР, гласовият клавиш функционира като клавиш за "предаване" и не отваря Рекордера.

## Записване на звуков клип

За да запишете звуков клип, изберете **Опции** > **Запис звуков клип**. Изберете **Пауза**, за да направите пауза на записването и **Запис**, за да продължите записването. Когато завършите записването, изберете **Стоп**. Звуковият клип се запаметява автоматично в папката Звукови клипове на Галерия.

## Възпроизвеждане на запис

За да прослушате звуков клип, който току що сте записали, изберете **Пусни**. Стълбчето за позиция показва времето на прослушване, позицията и дължината на клипа. Изберете **Стоп** за отмяна на възпроизвеждането.

За да направите пауза при възпроизвеждане на записан клип, изберете **Пауза**. Възпроизвеждането продължава, когато изберете **Пусни**.

## Настройки на Рекордер

Записите автоматично се запаметяват в паметта на устройството, освен ако не промените местоположението по подразбиране. Записите, които създавате или получавате след като промените настройката, ще бъдат неизправни.



За промяна на местонахождението по подразбиране на запаметените записи изберете **Опции** > **Настройки** > **Използвана памет**.

За да определите качеството на записа, изберете **Опции** > **Настройки** > **Качество на записа**. Ако изберете **Високо**, звуковият клип, който записвате, е във вълново-степенен файлов формат (.wav) и максималната дължина на клипа е 60 минути. Ако изберете **Съвместим с MMS**, звуковият клип, който записвате, е в адаптивен многостепенен файлов формат (.amr) и максималната дължина на клипа е една минута.

## Мигновени съобщения

Изберете **Меню** > **Свързване** > **Лафче**.

Мигновените съобщения (Лафче) (услуга на мрежата) ви позволяват да разговаряте с други хора, като използвате мигновени съобщения, и да се присъединявате към дискусии на форуми (групи за Лафче) със специфични теми. Различни доставчици на услуги поддържат сървъри за Лафче, към които можете да се включите, след като се регистрирате към услуга за Лафче. Доставчиците на услуги може да се различават по отношение на предлаганите от тях функции.

Ако вашият доставчик на услуги не предлага Лафче, то може да не се появява в менюто на вашето устройство. Свържете се с вашия доставчик на услуги за повече информация относно регистрацията за услуги Лафче и

таксите за услугата. За повече информация относно настройките за Лафче се свържете с доставчика на услуги.

Може да получите настройките в специално текстово съобщение от доставчика на услуги, който предлага услугата Лафче. Ако това не е възможно, въведете настройките ръчно.

## Определяне на настройките за лафче

За да определите настройките за приложението за лафче, изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки за лафче**. Можете, например, да определите прякор и предупреждаващи тонове за лафче.

За да разговаряте с потребител или потребители от Лафче и да виждате и промените контактите си в Лафче, трябва да влезете в сървъра за съобщения Лафче. За добавяне на Лафче изберете **Опции** > **Настройки** > **Сървъри**. Питайте доставчика си на услуги за правилните настройки. За да зададете устройството автоматично да се свързва към този сървър, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основен сървър**.

За да определите как устройството се свързва със сървъра за Лафче, изберете **Опции** > **Настройки** > **Тип регистър в Лафче**. За да установявате автоматично връзка между устройството и сървъра по подразбиране, изберете **Автоматично**. За да автоматизирате връзката, когато се намирате в домашната мрежа, изберете **Авт. в дом. мрежа**. За да се свържете със сървъра, когато отворите приложението

за лафче, изберете **При старт прил.**. За да се свържете ръчно със сървъра, изберете **Ръчно** и влезте в сървъра в основния екран на Лафче, като изберете **Опции** > **Регистриране**. При подкана въведете идентификацията си за потребител и парола. Можете да получите потребителско име, парола и други настройки от доставчика на услуги, когато се регистрирате за услугата.

## Започване на разговор

Отваряне на **Разговори**.

За да търсите потребители на Лафче и идентификации на потребители, изберете **Контак. лафче** > **Опции** > **Нов контакт лафче** > **Търси**. Можете да търсите по **Потребителско име**, **ИД на потребител**, **Телефонен номер** и **Адрес на ел. поща**.

За да прегледате разговор, изберете участник.

За да продължите разговора, въведете своето съобщение и натиснете **Опции** > **Изпрати**.

За да се върнете към списъка с разговори, без да затваряте разговора, изберете **Назад**. За да затворите разговора, изберете **Опции** > **Прекрати разговор**.

За да започнете нов разговор, изберете **Опции** > **Нов разговор**. Можете да започнете нов разговор с контакт, докато сте в друг активен разговор. Не можете обаче да имате два активни разговора с един и същи контакт.

За да вмъкнете изображение в съобщение за "лафче", изберете **Опции** > **Изпрати изображ.**, а след това изберете изображението, което желаете да изпратите.

За да запаметите участник в разговора при вашите контакти за Лафче, изберете **Опции** > **Добав. в конт.лаф.**.

За да запаметите разговор, докато сте в екран на разговор, изберете **Опции** > **Запис на лафче**. Разговорът се запазва като текстови файл, който може да се отваря и преглежда в приложението Бележки.

## Групи за Лафче

Отворете **Групи лафче**. **Групи лафче** е налична само ако сте влезли в сървъра за Лафче и ако сървърът поддържа групи за Лафче.

За да създадете група за Лафче, изберете **Опции** > **Създай нова група**.

За да се включите в група за Лафче или да продължите групов разговор, превъртете до групата и натиснете клавиша за превъртане. Въведете съобщение и изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да се включите в група за Лафче, която не присъства в списъка, но чиято идентификация знаете, изберете **Опции** > **Включи се в група**.

За да напуснете групата за Лафче, изберете **Опции** > **Напусни група**.

За да търсите потребители на Лафче и идентификации на групи, изберете **Групи лафче** > **Опции** > **Търси**. Можете да търсите по **Име на групата**, **Тема** и **Членове** (идентификация на потребител).

За да добавите потребител на лафче към групата, изберете **Опции** > **Добави член**. Изберете

потребител от вашите контакти за Лафче или въведете идентификацията на контакта.

За да изтриете член от групата за Лафче, изберете **Опции** > **Изтрий**.

За да дадете на членовете права за промяна в групата, изберете **Опции** > **Добави редактор**. Изберете потребител от вашите контакти за Лафче или въведете идентификацията на потребителя. Потребителите на Лафче с права за промяна могат да променят настройките на групата и да канят други потребители да се включват в групата или да им забраняват това.

За да отнемете права за промяна от член на група, изберете **Опции** > **Изтрий**.

За да попречите на потребители на Лафче да се включват в групата, изберете **Опции** > **Доб. в забранени**. Изберете потребител от вашите контакти за Лафче или въведете идентификацията на потребителя.

За да разрешите на забранен потребител да се включи в групата, изберете **Опции** > **Изтрий**.

## Блокиране на потребители

Изберете **Контак. лафче** > **Опции** > **Опции блокиране** > **Покажи блокирани**.

За да намерите блокиран потребител на Лафче, въведете първите букви от името на потребителя. Съпадащите имена се появяват в списък.

За да позволите получаването на съобщения от блокиран потребител на Лафче, изберете **Опции** > **Деблокирай**.

За да попречите на получаването на съобщения от други потребители на Лафче, изберете **Опции** > **Блок. нови контакти**. Изберете потребителя на Лафче от вашите контакти за Лафче или въведете идентификацията на потребителя.

## Настройки на приложението за Лафче

Изберете **Опции** > **Настройки** > **Настройки за лафче** и определете следните настройки:

- **Използвай прякор** — За да промените името, което ви обозначава в групите за Лафче, изберете **Да**.
- **Покаж. моя наличност** — Изберете дали позволявате на всички други потребители на лафче или само на вашите контакти за лафче да виждат, когато сте онлайн. Изберете **За никого**, за да скриете своето онлайн състояние.
- **Позволи съобщ. от** — Изберете дали да получавате съобщения за "лафче" от всички останали потребители на Лафче, само от вашите контакти за Лафче, или изобщо да не получавате съобщения.
- **Позволи покани от** — Изберете дали да получавате покани за групи за Лафче от всички потребители на Лафче, само от вашите контакти за Лафче, или изобщо да не получавате покани.
- **Скорост съобщения** — За да намалите или увеличите скоростта, с която се показват новите съобщения, превъртете наляво или надясно.
- **Сорт. конт. лафче** — Изберете дали вашите контакти за Лафче да се показват по азбучен ред или по тяхното онлайн състояние.

- **Обновяв. наличност** — За да актуализирате автоматично онлайн състоянието на вашите контакти, изберете **Автоматично**.
- **Контакти онлайн** — Изберете дали контактите за Лафче със състояние онлайн да се показват в списъка с контакти за Лафче.
- **Цвят мое съобщение** — Изберете цвета на мигновените съобщения (за лафче), които изпращате.
- **Цвят получено съобщ.** — Изберете цвета на мигновените съобщения (за лафче), които получавате.
- **Покажи инфо дата/час** — Изберете **Да**, за да видите времето за получаване и изпращане на всяко съобщения от разговора със съобщения за Лафче.
- **Сигнал за лафче** — Изберете тона, който да прозвучава, когато получавате ново мигновено съобщение (за лафче).

## Flash плеър

Изберете **Меню** > **Медия** > **Flash пл..**

С Flash плеър можете да гледате, пускате и да взаимодействате с flash файлове, направени за мобилни устройства.

## Управление на flash файлове

За да оптимизирате използването на Flash плеър, поставете картата с памет в устройството.

За изтриване на flash файл превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За изпращане на flash файл до съвместими устройства изберете **Опции** > **Изпрати**. Защитата на авторските права може да предотврати изпращането на някои flash файлове.

За да превключвате между flash файловете, запазени в устройството или картата с памет, превъртете до съответните раздели.

За да промените качеството на flash файла, изберете **Опции** > **Качество**, когато пускате flash файла. Ако изберете **Високо**, възпроизвеждането на някои flash файлове може да изглежда накъсано и бавно поради техните първоначални настройки. Променете настройката за качеството на подобни файлове на **Нормално** или **Ниско** за да подобрите възпроизвеждането.

За да организирате flash файловете си, изберете **Опции** > **Организирай**.

## Радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Radio**.

Качеството на радио излъчването зависи от покритието на радиостанцията в тази област.

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. Включете съвместими слушалки или аксесоар към устройството, за да може FM радиото да работи нормално.

## Слушане на радио



**Предупреждение:** Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да търсите станция, изберете  или . За да зададете честотата ръчно, изберете **Опции** > **Ръчно настройване**.

За да прегледате наличните станции според мястото им, изберете **Опции** > **Указател станции** (услуга на мрежата).

За запаметяване на текущата станция в списъка със станции изберете **Опции** > **Запамети станция**.

За да изберете предварително запаметена радиостанция, изберете  или .

За да настроите силата на звука, използвайте клавишите за сила на звука.

За да превключите от ползване на слушалки към слушане на радио през високоговорителя, изберете **Опции** > **Вкл. високоговорител**.

За да се върнете в режим на готовност и да оставите FM радиото да свири във фон, изберете **Опции** > **Пусни във фон**.

## Преглед на визуално съдържание

За да проверите наличността и разходите, както и да се абонирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги.

Преди да можете да преглеждате визуално съдържание, трябва да посочите точка за достъп до интернет в **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп**.

1. За да видите наличното визуално съдържание за настроена станция, изберете **Опции** > **Старт визуална услуга**. Ако услугата служебната идентификация за визуално радио не е запаметена за станцията, я въведете или изберете **Изтегли**, за да я търсите в указателя на станциите (услуга на мрежата).
2. Изберете от указателя на станции, мястото най-близо до вас. Ако вашето устройство намери станция, която съвпада с настроената честота, се показва служебната идентификация. За да видите визуалното съдържание, изберете **ОК**.

## Запаметени станции

За да отворите списъка на вашите запаметени станции, изберете **Опции** > **Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции** > **Станция** > **Слушане**.

За да видите налично визуално съдържание на станция с услугата Visual Radio, изберете **Опции** > **Станция** > **Старт визуална услуга**.

За да смените детайлите за станциите, изберете **Опции** > **Станция** > **Промени**.

## Настройки за радио

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните опции:

- **Начален тон** — Изберете дали да се чува тон при пускане на приложението.
- **Автомат. старт. услуга** — Изберете **Да**, за да стартира услугата Visual Radio автоматично, когато изберете запаметена станция, която предлага услугата Visual Radio.
- **Точка за достъп** — Изберете точката на достъп, която се използва за връзка за данни. Не ви трябва точка на достъп, за да използвате приложението като обикновено ФМ радио.
- **Текуща област** — Изберете областта, в която се намирате в момента. Тази настройка се показва само ако е нямало покритие на мрежата, когато е стартирано приложението.

## Интернет радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Интернет радио**.

### Слушане на интернет радиостанции

За слушате дадена радиостанция в интернет, изберете станция от указател със станции, търсете станции по тяхното име от услугата Интернет радио на Nokia или

изберете **Опции** > **Добави станц. ръчно**. Когато намерите правилната станция, изберете **Слушане**.

За да спрете възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане. За да възстановите възпроизвеждането, натиснете отново клавиша за превъртане.

За да регулирате звука, използвайте клавишите за сила на звука.

За да видите информация за станцията, изберете **Опции** > **Инфо за станция** (не е налично, ако сте избрали станцията ръчно).

Ако слушате станция, запаметена в списъка с предпочитания, превъртете наляво или надясно, за да слушате предишната или следващата запаметена станция.



**Съвет:** Можете да разгледате линкове за станции с приложението за Интернет. Съвместимите линкове автоматично се отварят в приложението за Интернет радио.

## Търсене на станции

За да търсите радиостанции в услугата Интернет радио на Nokia по тяхното име, изберете **Търси**. Въведете име на станция или първите ѝ букви в полето за търсене, след това изберете **Търси**.

За да слушате станцията, изберете **Слушане**.

За да запаметяване на станцията в списъка с предпочитания изберете **Опции** > **Добав. към Предпоч.**

За да направите друго търсене, изберете **Опции** > **Търси отново**.

## Запаметяване на станции

За да прегледате и слушате вашите предпочитани станции, изберете **Предпочитани**.

За да добавите ръчно станция в списъка с предпочитания, изберете **Опции** > **Добави станц. ръчно**. Въведете интернет адреса на станцията и името, което искате да се появи в списъка с предпочитания.

За да добавите свирещата в момента станция към списъка с предпочитания, изберете **Опции** > **Добав. към Предпоч.**

За да видите информация за станцията, да прескочите една станция нагоре или надолу или да изтриете станция от списъка с предпочитания, изберете **Опции** > **Станция** и желаната станция.

За да прегледате само станции, започващи с определени букви или номера, започнете да въвеждате символите. Съпадащите станции се показват.

## Настройки на Интернет радио

За да изберете основната точка на достъп за връзка с мрежата, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основна точка за достъп**. Изберете **Винаги питай**, ако искате

устройството да пита за точка на достъп при всяко отваряне на приложението.

За да промените скоростта на връзката за GPRS връзки за пакети данни, изберете **Опции** > **Настройки** > **скорост за GPRS връзка**.

За да промените скоростта на връзката за 3G връзки за пакети данни, изберете **Опции** > **Настройки** > **скорост за 3G връзка**.

За да промените скоростта на връзката за WLAN връзки, изберете **Опции** > **Настройки** > **скорост за Wi-Fi връзка**.

Качеството на радиопредаването зависи от избраната скорост за връзка. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-добро е качеството. За да избегнете съхраняване в паметта, използвайте най-високото качество само с високоскоростни връзки.

## Предаване

Изберете **Меню** > **Свързване** > **ПР**.

Предаване (ПР) (услуга на мрежата) предоставя директна гласова комуникация с натискането на бутон. С ПР можете да използвате устройството си като радиостанция.

Можете да използвате ПР, за да осъществите разговор с един човек или с група хора или да се присъедините към канал. Каналът е като стая за разговор: можете да наберете канала, за да видите дали някой е онлайн. Повикването към даден канал не алармира останалите потребители; потребителите просто се присъединяват към канала и започват да говорят един с друг.

При ПР комуникацията един човек разговаря, докато другите потребители слушат чрез вградения високоговорител. Потребителите се редуват да говорят един с друг. Тъй като само един потребител може да говори в даден момент, максималното време за разговор е ограничено. За подробности относно времетраенето на разговора за вашата мрежа се свържете с доставчика на услуги.

## Настройки за ПР

Изберете **Опции** > **Настройки** и **Лични настройки**, за да определите своите предпочитания за ПР, или **Настройки за връзка**, за да промените параметрите на връзката. Поискайте правилните настройки от доставчика ви на услуги.



**Съвет:** Можете и да получите настройките в съобщение от доставчика на услугата за ПР.

## Влизане в услугата ПР

Ако сте включили **Старт. на приложение** в **Лични настройки**, ПР автоматично влиза в услугата при стартиране. Ако не е така, трябва да влезете ръчно.

За ръчно влизане в услугата за ПР изберете **Опции** > **Включи ПР**

Когато настройката **Тип звънене** на вашето устройство е зададена да бъде **Единич. сигнал** или **Без звук**, или ако в момента се извършва телефонно повикване, не можете да извършвате или приемате повиквания за ПР.

## Осъществяване на повикване за ПР



**Предупреждение:** Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

За да извършите повикване за ПР, изберете **Опции** > **Контакти за ПР**, един или няколко контакти от списъка, след което натиснете гласовия клавиш. Не забравяйте да държите устройството пред себе си по време на повикването, за да гледате дисплея. Дисплеят ви уведомява, когато е ваш ред да говорите. Говорете към микрофона и не покривайте високоговорителя с ръце. Дръжте натиснат гласовия клавиш през цялото време, докато говорите. Когато приключите с говоренето, пуснете клавиша.

За да приключите повикване за ПР, натиснете клавиша за прекратяване.

Когато получите повикване за ПР, натиснете клавиша за повикване, за да приемете повикването, или клавиша за прекратяване, за да отхвърлите повикването.

## Създадени повиквания от ПР

Изберете **Опции** > **Дневник ПР** > **Създад. повик.** и повикване.

За да осъществите повикване за ПР до контакт, изберете **Опции** > **Говори 1 към 1**.



За изпращане на заявка за повикване до контакт изберете **Опции** > **Изпр.заявка обр.пов..**

За създаване на контакт изберете **Опции** > **Добави в Контакти**.

## Управление на контактите за ПР

За да видите, добавите, промените, изтриете или повикате контакти, изберете **Опции** > **Контакти за ПР**. Списък с имената от приложението Контакти на вашето устройство се показва заедно с информация за тяхното състояние на влизане.

За да повикате избрания контакт, изберете **Опции** > **Говори 1 към 1**.

За да извършите групово повикване, изберете няколко контакта и **Опции** > **Осъщ.групово пов. ПР**.

За да изпратите на контакта заявка за повикване, изберете **Опции** > **Изпр.заявка обр.пов..**

За да отговорите на заявка за обратно повикване, изберете **Покажи**, за да отворите заявката за обратно повикване. За да извършите повикване за ПР до изпращача на заявката, натиснете гласовия клавиш.

## Създаване на канал за ПР

За да създадете канал, изберете **Опции** > **Нов канал** > **Създай нов**.

За да се включите в канал, изберете канала, в който желаете да говорите, и натиснете гласовия клавиш.

За да поканите потребител в даден канал, изберете **Опции** > **Изпрати покана**.

За да видите активните в момента потребители в даден канал, изберете **Опции** > **Активни членове**.

Когато влезете в ПР, автоматично бивате свързани с каналите, които са били активни, когато приложението е било затворено за последен път.

## Изход от ПР

За да излезете от ПР, изберете **Опции** > **Изход**. Изберете **Да**, за да излезете и затворите услугата. Изберете **Не**, ако желаете да задържите приложението активно във фон.

## Информация за GPS и спътникови сигнали

Глобалната позиционираща система (GPS) е световна система за радионавигация, която включва 24 спътника и техните наземни станции, които следят работата на спътниците. За да използвате GPS, ви трябва съвместим GPS приемник. Използвайте Bluetooth връзка, за да се свържете с GPS приемника. За да започнете да използвате съвместим GPS приемник с Bluetooth връзка, изберете **Свързване** > **Bluetooth**.

GPS терминалът приема слаби радиосигнали от спътници и измерва времето за пътуване на сигналите. От времето за пътуване GPS приемникът може да изчисли мястото си с точност до метри.

Координатите в GPS се показват в градуси и десетични градуси, като се използва международната координатна система WGS-84.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияе от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS приемникът трябва да се използва само на открито, за да може да приема GPS сигнали.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

За да включите или изключите различни методи на позициониране, например Bluetooth GPS, изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Общи > Локализация > Методи за локализац..**

Ако вашето устройство не може да намери спътников сигнал, имайте предвид следното:

- Ако сте в закрито помещение, излезте навън, за да хванете по-добър сигнал.
- Ако сте на открито, се преместете на по-открито място.
- Когато атмосферните условия са лоши, силата на сигнала може да бъде намалена.
- Установяването на GPS връзка може да отнеме от няколко секунди до няколко минути.

## Състояние на спътника

За да проверите колко спътника е намерило вашето устройство и дали то получава спътникови сигнали, изберете **Меню > Инструменти > GPS данни > Местопол. > Опции > Състояние спътник**. Ако вашето устройство е намерило спътници, за всеки спътник се показва стълбче в екрана за информация за спътници. Колкото по-дълго е стълбчето, толкова по-силен е и спътниковият сигнал. Когато вашето устройство е получило достатъчно данни от спътниковия сигнал за определяне на координатите на вашето място, стълбчето става черно.

Първоначално устройството трябва да получава сигнали от поне четири спътника, за да може да изчисли координатите на местоположението ви. Когато се направи първоначалното изчисление, може да продължите да изчислявате координатите на вашето място с три спътника. Въпреки това точността е по-добра, когато са намерени повече спътници.

# Настройки за локализация

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Локализация**.

За да използвате определен метод за локализация на устройството, изберете **Методи за локализация**.

За избор на сървър за локализация изберете **Сървър локализация**.

## Карти

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Карти**.

С помощта на приложението Карти можете да видите своето местоположение на картата към момента, да разглеждате картите за различни градове и държави, да търсите адреси и важни обекти, да планирате маршрути от едно място до друго и да запазвате местоположения, които да изпращате до съвместими устройства. Можете да закупите и лицензи за допълнителни услуги, например пътеводители, информация за трафика и услуга за навигация с гласови указания. Тези услуги не се предлагат във всички държави или региони.

Ако търсите област, която не можете да намерите в картите, вече изтеглени на устройството, карта на тази област се изтегля автоматично от интернет. Възможно е някои карти да са налични в устройството или в картата с памет. Можете да използвате и компютърния софтуер Nokia Map Loader за изтегляне на карти. За да

инсталирате Nokia Map Loader на съвместим компютър, отидете на [www.maps.nokia.com](http://www.maps.nokia.com).

Възможно е изтеглянето на карти да бъде свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информация относно тарифите за пренос на данни.

Когато използвате Карти за първи път, може да е необходимо да изберете клетъчна или безжична точка за достъп за изтегляне на карти. За промяна на точката за достъп по-късно изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Интернет** > **Точ. дост. по подразб.**

## Информация за Карти

За автоматично свързване в интернет при стартиране на Карти изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Интернет** > **Минаване онлайн при стартиране** > **Винаги включено**.

За да предотвратите автоматичното изтегляне на карти, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Интернет** > **Минаване онлайн при стартиране** > **Никога**.

За да зададете устройството да иска разрешение преди свързване в интернет, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Интернет** > **Минаване онлайн при стартиране** > **Питай винаги**.

За да получавате информация, когато устройството се регистрира в друга мрежа, различна от домашната, изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Интернет** > **Предупр. за роуминг** > **Включено**

(показва се само когато сте онлайн). За подробности и такси за роуминг се свържете с доставчика на услуги.



**Съвет:** За да избегнете разходите за трансфер на данни, можете да използвате Карти без интернет връзка и да търсите в картите, които са запазени в устройството или в картата с памет.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

## Придвижване в картите

Покритието на картите е различно в различните държави и региони.

Когато отворите Карти, се вижда столицата на държавата, в която сте, или местоположението, запазено от последната ви сесия. Ако е необходимо, се изтегля и картата на местоположението.

За да увеличите мащаба до вашата GPS позиция или до последното познато местоположение, натиснете **0**.

Когато GPS връзката е активна,  показва на картата местоположението ви в момента.

За да се придвижите по картата, превъртете нагоре, надолу или надясно с клавиша за превъртане. По подразбиране картата е ориентирана на север.

За да увеличавате или намалявате мащаба на картата, натиснете **\*** и **#**.

Когато преглеждате картата на дисплея, автоматично се изтегля нова карта, ако превъртите до област, която не е покрита от вече изтеглените карти. Тези карти са

безплатни, но изтеглянето може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. За повече информация относно таксите за пренос на данни се свържете с мобилния оператор. Картите автоматично се запазват в паметта на устройството или на съвместима карта с памет (ако е поставена).

## Индикатори на дисплея

Индикаторът на GPS  в долния десен ъгъл на дисплея показва наличността и силата на сателитния сигнал. Едно стълбче означава един сателит. Когато устройството се опитва да намери сателит, стълбчето е жълто. Когато устройството получава достатъчно данни от сателита, за да установи GPS връзка, стълбчето става зелено. Колкото повече зелени стълбчета има, толкова по-силна е GPS връзката.

Първоначално устройството трябва да получава сигнали от поне четири сателита, за да изчисли координатите на местоположението ви. След първоначалното изчисление са достатъчни сигналите от три сателита.

Индикаторът за трансфер на данни  **21.5 kb** показва използваната интернет връзка и количеството данни, прехвърлени от стартирането на приложението.

## Намиране на местоположения

За да намерите дадено място в града или в областта, показана на картата, в полето за търсене въведете пълния или частичен адрес на местоположението и натиснете клавиша за превъртане. За да намерите местоположение в друг град, въведете града и пълния или частичен адрес, например **София, ул. Московска** и натиснете клавиша за превъртане.

За да намерите определен адрес или адрес в друга държава, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Търсене** > **Адреси. Държава/регион \*** и **Град или пощенски код** са задължителни.



**Съвет:** За да търсите местоположения в друга държава чрез полето за търсене, въведете и името на държавата: **Рим Италия**.

За да прехвърлите адрес на местоположение от приложението **Контакти**, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Търсене** > **Адреси** > **Опции** > **Контакт**.

Резултатите от търсенето се групират в категории. За да ограничите търсенето в една категория, изберете **Опции** > **Търсене**.

Ако търсите местоположения без интернет връзка, резултатите от търсенето са ограничени до радиус от 50 км (31 мили).

## Планиране на маршрут

За да планирате маршрут, изберете начална точка на картата или потърсете местоположение, натиснете

клавиша за превъртане и изберете **Добави** > **Към маршрута**.

За да определите крайната точка и да добавите още местоположения към маршрута си, потърсете местоположението и изберете **Опции** > **Добави точка от маршрут**.

За да видите маршрута на картата, изберете **Опции** > **Покажи маршрут**.

За да навигирате до крайната точка с кола или пеша, ако сте закупили лиценз за тези допълнителни услуги, изберете **Опции** > **Започни карането** или **Старт.пешех.режим**.

За да запаметите маршрута, изберете **Опции** > **Запиши маршрута**.

## Ходене до крайната точка на вашето пътуване

Маршрутът за ходене игнорира възможните ограничения в навигацията за кола като например еднопосочни улици и забранени завои, и включва места като пешеходни зони и паркове. Освен това избира с приоритет пешеходни пътеки и по-малки пътища, като избягва шосета и автомагистралаи.

Маршрутът е очертан на картата, а стрелката показва посоката. Малките точки показват в коя посока се движите.

Дължината на маршрута за ходене е ограничена до максимум 50 км (31 мили), а скоростта на ходене е максимум 30 км/ч (18 мили/ч). Ако се надвиши

скоростта, навигацията спира и се възобновява, когато скоростта отново е в рамките на допустимото.

Няма налични гласови указания за навигация за пешеходци.

За закупуване на лиценз за навигация за пешеходци изберете **Опции** > **Допълнителни** > **Пешеходен**. Лицензът е специфичен за региона и може да се използва само в избраната област. Можете да платите за лиценза с кредитна карта или чрез сметката си за телефон, ако тази опция се предлага от доставчика на услуги.



**Съвет:** За да изпробвате навигацията с тридневен безплатен лиценз, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Върви до**. Приложението Карти проверява дали има наличен безплатен лиценз за вашето устройство. За да активирате лиценза, изберете **ОК**. Можете да използвате лиценза само веднъж.

За да стартирате навигирането, изберете място и **Опции** > **Върви до**.

За намиране на алтернативен маршрут изберете **Опции** > **Друг маршрут**.

За да спрете навигацията, изберете **Опции** > **Стоп навигация**.

## Шофиране до крайната точка на вашето пътуване

За да закупите лиценз за навигация за пешеходци и коли с гласови указания, изберете **Опции** > **Допълнителни** > **Каране и пеша**. Лицензът е

специфичен за региона и може да се използва само в избраната област.



**Съвет:** За да изпробвате навигацията с тридневен безплатен лиценз, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Карай до**. Приложението Карти проверява дали има наличен безплатен лиценз за вашето устройство. За да активирате лиценза, изберете **ОК**. Можете да използвате лиценза само веднъж.

За да стартирате навигирането с кола, изберете местоположение, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Карай до**. Когато използвате за първи път навигация за кола, трябва да изберете език за гласовите указания и да изтеглите съответните файлове с гласови указания. За да промените езика по-късно, в основния екран изберете **Опции** > **Инструменти** > **Настройки** > **Навигация** > **Гласово указание**. Няма налични гласови указания за навигация за пешеходци.

За да превключвате между различните екрани по време на навигацията, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изглед с маневриране**, **Изглед от птичи поглед** или **Изглед със стрелка**.

За намиране на алтернативен маршрут изберете **Опции** > **Друг маршрут**.

За повторение на гласово указание изберете **Опции** > **Повтори**.

За да спрете навигацията, изберете **Опции** > **Стоп навигация**.

# Информация за трафика

Услугата за информация за трафика в реално време предлага информация за събития в трафика, които могат да окажат влияние на пътуването ви. Услугата за информация за трафика е допълнителна услуга, която можете да закупите и изтеглите на устройството, ако се предлага във вашата държава или регион.

За закупуване на лиценз за услугата за информация за трафика изберете **Опции** > **Допълнителни** > **Инфо трафик**.

За преглед на информацията относно събития от трафика изберете **Опции** > **Инф. трафик**. Събитията се показват на картата като триъгълници и линии.

За преглед на подробности относно дадено събитие, включително възможни опции за промяна в маршрута, изберете събитието и **Опции** > **Отвори**.

За актуализиране на информацията за трафика изберете **Актуал.инфо трафик**.

## Пътеводители

Пътеводителите дават информация за забележителности, ресторанти, хотели и други важни места. Някои пътеводители съдържат видео и аудиоклипове. Пътеводителите трябва да бъдат закупени и изтеглени преди употреба.

Изтеглянето на пътеводители може да е свързано с пренос на голям обем данни през мрежата на мобилния ви оператор. Свържете се с мобилния оператор за информацията относно тарифите за пренос на данни.

За закупуване и изтегляне на пътеводители или за преглед на изтеглените изберете **Опции** > **Допълнителни** > **Пътеводители**.

За разглеждане на категориите в пътеводителя изберете категория и натиснете клавиша за превъртане. Ако има и подкатегории, изберете подкатегория и натиснете отново клавиша за превъртане.

За изтегляне на нов пътеводител на устройството превъртете до желания пътеводител и изберете **Да**. Можете да платите за пътеводителите с кредитна карта или чрез сметката си за телефон, ако тази опция се предлага от доставчика на услуги.

## GPS данни

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **GPS данни**.

С GPS данни можете да видите текущото си положение, да намерите пътя до желано местоположение и да проследите разстоянието.

Изберете **Навигация**, за да направите преглед на навигационната информация до мястото на пътуване, **Местопол.**, за да направите преглед на информацията за позициониране относно сегашното местоположение, или **Изм. път**, за да направите преглед на информацията за пътуване, например пропътувано разстояние и време, средна и максимална скорост.

Приложението трябва да получава информация за позициониране най-малко от три спътника, за да може да бъде от помощ при пътуване.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

## Използване на GPS данни

За да проверите силата на сигнала на спътниците, които дават информация за позициониране, необходима за навигацията, отворете един от трите екрана и изберете **Опции** > **Състояние спътник**.

За да зададете ориентир или място като крайна точка на пътуването, изберете **Навигация** > **Опции** > **Задай дестинация**. Можете също така да въведете координатите на географската ширина и дължина на крайната точка.

За да премахнете крайната точка, зададена за вашето пътуване, изберете **Навигация** > **Опции** > **Край навигация**.

За да запаметите текущата място като ориентир, изберете **Навигация** или **Местопол.** и **Опции** > **Запам. местополож..**

За активиране на километража изберете **Разстоян. път** > **Опции** > **Старт**. За спиране на километража изберете **Опции** > **Стоп**.

За нулиране на всички полета и за ново пресмятане на пътуването изберете **Разстоян. път** > **Опции** > **Рестартирай**.

За смяна на използваната измервателна система изберете **Опции** > **Настройки** > **Вид мерни единици** > **Метри/километри** или **Футове/мили**.

За да въведете калибриране на височината за корекция на тази, която е получена от спътниците за локализация, изберете **Опции** > **Настройки** > **Калибр.надм. р-ще**.

## Ориентири

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Ориентири**.

Ориентирите са координати към географски места, които можете да запаметите във вашето устройство за по-късна употреба в различни услуги за намиране на местонахождение. Можете да създадете ориентири, като използвате Bluetooth GPS аксесоар или мрежа (услуга на мрежата).

## Създаване на ориентир

За създаване на ориентир изберете **Опции** > **Нов ориентир**. Изберете **Текущо местонахож.**, за да отправите запитване до мрежата за координатите на географската ширина и дължина на текущото ви местоположение, или **Използвай карта**, за да изберете местонахождение на картата, или **Въведи ръчно**, за да попълните необходимата информация за местоположението като наименование, категория, адрес, географска ширина, дължина и надморска височина.

За да видите ориентира на картата, изберете **Опции** > **Покажи на карта**.



## Промяна на ориентири

За да промените ориентир, изберете **Опции** > **Промени** > **Опции** и от следните опции:

- **Избери категории** — Подреждане на ориентира в група с подобни ориентири. Изберете категория за промяна на информацията за ориентира като наименование, категория, адрес, географска ширина, дължина и височина.
- **Изтегл. текущ.местон.** — Заявка и автоматично попълване на координатите за географска ширина и дължина, за да стане сегашното ви местоположение ориентир.
- **Изтрий** — Отстраняване на ориентира.
- **Икона на ориентир** — Промяна на иконата на ориентира.
- **Покажи на карта** — Показване на ориентира на картата.
- **Изпрати** — Изпращане на ориентира до съвместими устройства.
- **Опции за промяна** — Редактиране на телефонните номера и URL адресите, присвоени на ориентира.
- **Език за писане** — Промяна на езика за писане.

## Категории ориентири

Можете да виждате категориите ориентири на два екрана: единият изброява категориите, които вече съдържат ориентири, а другият изброява всички категории, които има устройството.

За преглед на ориентирите, които съдържа дадена категория, превъртете до категорията и натиснете клавиша за превъртане.

За създаване на нова категория изберете **Опции** > **Промени категории** > **Опции** > **Нова категория**.

За да преместите ориентир от една категория в друга, отворете раздела за ориентири, изберете ориентира и **Опции** > **Добави в категор.** Изберете старата категория, за да отстраните отметката до нея. Изберете категорията или категориите, към които искате да добавите ориентир. Изберете **Приеми**.

## Получаване на ориентири

Изберете **Меню** > **Съобщ.**.

Отваряне на съобщение, което съдържа ориентир, получено от друго устройство. Превъртете до ориентира и натиснете клавиша за превъртане.

За запаметяване на ориентира в устройството изберете **Опции** > **Запамети**.

За изпращане на ориентира до съвместими устройства изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да видите получения ориентир на картата, изберете **Опции** > **Покажи на карта**.

За да разберете как да се придвижите до получения ориентир, изберете **Опции** > **Покажи маршрут**.

# Свързване

Устройството предлага няколко опции за връзка с интернет, със служебен интранет или с друго устройство или компютър.

## Бързо изтегляне

Високоскоростният даунлинк пакетноориентиран достъп (HSDPA, наричан още 3.5G, се обозначава от **3.5G**) е услуга на мрежата в UMTS мрежи и предоставя високоскоростно изтегляне на данни. Когато се активира HSDPA поддръжка в устройството и то е свързано с UMTS мрежа, която поддържа HSDPA, изтеглянето на данни, като например съобщения, електронна поща и страници на браузър през клетъчната мрежа може да е по-бързо. Активната HSDPA връзка се обозначава с . Иконата може да се различава според областта.

За да активирате HSDPA, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Пакети данни** > **Дост. високоскор. пакети**. Някои клетъчни мрежи не позволяват входящи гласови повиквания, когато е активно HSDPA, и в такъв случай трябва да деактивирате HSDPA, за да приемете повиквания. За подробности се свържете с вашия мрежов оператор.

За наличност и абонамент за услуги за връзки за данни се обърнете към своя доставчик на услуги.

HSDPA засяга само скоростта на изтегляне; изпращането на данни към мрежата, като съобщения и електронна поща не е засегнато.

## Nokia PC Suite

Можете да инсталирате Nokia PC Suite от CD-ROM или от интернет. Nokia PC Suite може да се използва с Windows 2000, Windows XP и Windows Vista. С Nokia PC Suite можете да правите копия, да синхронизирате устройството си със съвместим компютър, да обменяте файлове между устройството и съвместим компютър и да използвате устройството си като модем.

За повече информация относно Nokia PC Suite, вижте ръководството на Nokia PC Suite.

## Кабел за данни

За да не повредите картата с памет, не отстранявайте кабела за данни по време на трансфера на данни.

### Прехвърляне на данни между устройството и компютъра

1. Поставете карта с памет в устройството и свържете устройството със съвместим компютър с USB кабел за данни.

2. Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим можете да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.
3. Прекратете връзката от компютъра (например от помощна програма Unplug (Откачи) или Eject Hardware (Извади хардуер) в Windows), за да избегнете повреда на картата с памет.

За да използвате Nokia PC Suite с вашето устройство, инсталирайте Nokia PC Suite на вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite**.

За да използвате устройството за свързване на компютъра с интернет, свържете кабела за данни и изберете **Св.комп.към И-нет**.

За да синхронизирате музиката във вашето устройство с Nokia Music Player, инсталирайте софтуера на Nokia Music Player във вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **Прехвърляне медия**.

За да промените USB режима, който обикновено ползвате с кабела за данни, изберете **Меню > Свързване > USB > USB режим** или желаната опция.

За да настроите устройството да пита за режима при всяко свързване на USB кабела за данни с устройството, изберете **Меню > Свързване > USB > Питай при връзка > Да**.

## Инфрачервена връзка



Не насочвайте инфрачервения лъч (ИЧ) в ниичи очи и не допускайте той да смущава други инфрачервени устройства. Това устройство е лазерен продукт Клас 1.

Използване на инфрачервена връзка за свързване на две устройства и прехвърляне на данни между тях. С инфрачервена връзка можете да прехвърляте данни като визитни картички, календарни бележки и медийни файлове на съвместимо устройство.

1. Уверете се, че инфрачервените портове на устройствата са обърнати един към друг. Разположението на устройствата е по-важно от ъгъла или разстоянието.
2. Изберете **Меню > Свързване > ИЧ**, за да включите инфрачервената връзка на устройството.
3. Включете инфрачервената връзка на другото устройство и изчакайте няколко секунди, за да се установи връзката.
4. Намерете желания файл в приложение или Мениджъра на файлове и изберете **Опции > Изпрати > Чрез ИЧ порт**.

Ако прехвърлянето на данни не започне в рамките на една минута след активирането на инфрачервения порт, връзката се прекъсва и трябва да бъде активирана отново.

Всички данни, получени чрез инфрачервена връзка, се съхраняват в папка Входяща кутия в Съобщения.

Разполагане на устройствата далеч едно от друго прекъсва връзката, но инфрачервеният лъч остава активен в устройството, докато не се изключи.

## Bluetooth

Изберете [Меню](#) > [Свързване](#) > [Bluetooth](#).

### Информация за Bluetooth

Технологията Bluetooth позволява безжични връзки между електронни устройства в диапазон от 10 метра (33 фута). Bluetooth връзка може да се ползва за изпращане на изображения, видеоклипове, текст, визитки, бележки от календара, а също и за безжично свързване с устройства, които ползват технологията Bluetooth.

Тъй като устройствата, ползващи технологията Bluetooth, обменят данни по радиовълни, не е необходима пряка видимост между вашето устройство и другите устройства. Двете устройства трябва единствено да бъдат на максимум 10 метра едно от друго, въпреки че връзката може да се смущава от препятствия като стени или от други електронни устройства.

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например, ако устройството е свързано със слушалка, можете също да прехвърляте файлове към друго съвместимо устройство по същото време.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

### Изпращане и получаване на данни с Bluetooth

1. Когато активирате Bluetooth за първи път, от вас се иска да дадете име на вашето устройство. Дайте на устройството уникално име, за да го разпознавате лесно, ако в близост има няколко Bluetooth устройства.
2. Изберете [Bluetooth](#) > [Включване](#).
3. Изберете [Видимост на тел. ми](#) > [Видим за всички](#) или [Задай период](#). Ако изберете [Задай период](#), трябва да определите времето, през което устройството е видимо за другите. Вашето устройство и въведеното от вас име могат вече да се виждат от други потребители, които имат устройства, ползващи технологията Bluetooth.
4. Отворете приложението, където е съхранен елементът, който желаете да изпратите.
5. Изберете елемента и изберете [Опции](#) > [Изпрати](#) > [Чрез Bluetooth](#). Устройството търси други устройства, ползващи технологията Bluetooth, в обхват и ги изброява.



**Съвет:** Ако сте изпращали данни по Bluetooth преди това, се появява списък с резултатите от предишното търсене. За да търсите повече Bluetooth устройства, изберете [Още устройства](#).

6. Изберете устройството, с което искате да се свържете. Ако другото устройство изисква сдвояване, преди да може да се предават данни, от вас ще бъде поискано да въведете парола.

Когато връзката се установи, се показва **Изпращам данни**.

Папката Изпратени в Съобщения не съхранява съобщения, изпратени чрез Bluetooth връзка.

За приемане на данни чрез Bluetooth изберете **Bluetooth** > **Включване** и **Видимост на тел. ми** > **Видим за всички**, за да получавате данни от несдвоено устройство или **Скрит**, за да получавате данни само от сдвоено устройство. Когато приемате данни чрез Bluetooth, се чува сигнал и получавате запитване дали желаете да приемете съобщението, което съдържа данните. Ако приемете, съобщението се поставя в папката Входящи в приложението Съобщения.



**Съвет:** Можете да отваряте файловете в устройството или в картата с памет, като ползвате съвместим аксесоар, който поддържа услугата "Клиент с профил за прехвърляне на файлове" (например преносим компютър).

Bluetooth връзката се прекъсва автоматично след изпращане или получаване на данни. Само Nokia PC Suite и някои аксесоари като слушалките могат да поддържат връзката и когато тя не се ползва активно.

## Сдвояване на устройства

Отворете раздела за сдвоени устройства.

Преди сдвояване създайте собствена парола (от 1 до 16 цифри) и се договорете с потребителя на другото устройство да ползва същата парола. Устройствата, които нямат потребителски интерфейс, имат фиксирана парола. Паролата ви трябва само когато се свързвате с устройствата за първи път. След сдвояване е възможно да разрешите връзката. Сдвояването и разрешаването на връзката прави свързването по-бързо и по-лесно, тъй като няма нужда да приемате връзката между сдвоени устройства всеки път, когато я установявате.

Паролата за външен достъп до СИМ-картата трябва да бъде 16-цифрена.

1. Изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр..**  
Устройството започва да търси Bluetooth устройства в обхват. Ако сте изпращали данни по Bluetooth преди това, се появява списък с резултатите от предишното търсене. За да търсите повече Bluetooth устройства, изберете **Още устройства**.
2. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите, и въведете паролата. Същата парола трябва да се въведе и в другото устройство.
3. Изберете **Да**, за да направите автоматично връзка между вашето устройство и другото устройство, или **Не**, за да потвърждавате връзката ръчно при всеки опит за нейното установяване. След сдвояването устройството се запаметява на страницата за сдвоени устройства.

За да дадете псевдоним на сдвоеното устройство, изберете **Опции** > **Задай псевдоним**. Псевдонимът се показва само на дисплея на вашето устройство.

За да изтриете сдвояване, изберете устройството, чието сдвояване желаете да изтриете, и **Опции** >

**Изтрий.** За да изтриете всички вдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**. Ако в момента сте свързани с устройство и откажете вдвояването с това устройство, вдвояването се изтрива незабавно и връзката се прекратява.

За да позволите на вдвоено устройство да се свързва автоматично с вашето устройство, изберете **Има право**. Връзките между вашето устройство и другото устройство могат да се правят без ваше знание. Няма нужда от отделно приемане или разрешение. Ползвайте този режим за вашите собствени устройства, каквито например са съвместимата ви слушалка или компютър, както и за устройствата, които принадлежат на някого, на когото имате доверие. Ако искате всеки път да приемате отделни заявки за връзка от другото устройство, изберете **Неоторизирано**.

За да ползвате Bluetooth аудиоаксесоар, например Bluetooth "свободни ръце" или слушалки, трябва да вдвоите своето устройство с този аксесоар. Вижте в ръководството за потребителя на аксесоара за паролата и други указания. Включете аудиоаксесоара, за да се свържете с него. Някои аудиоаксесоари се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай отворете раздела за вдвоени устройства, превъртете до аксесоара и изберете **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

## Съвети за защита

Когато не ползвате Bluetooth връзка, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на тел. ми** > **Скрит**.

Не се вдвоявайте с непознато устройство.

## Профил за достъп до СИМ

С профила за достъп до СИМ можете да имате достъп до СИМ-картата на устройството от съвместимо устройство за автомобил. По този начин нямате нужда от отделна СИМ-карта за достъп до данните на СИМ-картата и свързване с GSM мрежата.

За използване на профила за достъп до СИМ са ви необходими:

- Съвместимо устройство за автомобил, което поддържа безжична технология Bluetooth.
- Валидна СИМ-карта в устройството ви

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва първо да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, първо въведете кода за заключване, за да го отключите.

За повече информация относно комплектите за автомобил и съвместимостта с вашето устройство, вижте уебсайта и ръководството за потребителя на комплекта за автомобил.

## Използване на профила за достъп до СИМ

1. Изберете **Меню > Свързване > Bluetooth > Режим външна СИМ > Включен**.
2. Активирайте Bluetooth в комплекта за автомобил.
3. Използвайте комплекта за автомобил, за да започнете търсене на съвместими устройства. За инструкции вижте ръководството на потребителя на комплекта за автомобил.
4. Изберете вашето устройство от списъка със съвместими устройства.
5. За сдвояване на устройствата въведете кода за достъп за Bluetooth, показан на дисплея на комплекта за автомобил, във вашето устройство.



**Съвет:** Ако вече сте имали достъп до СИМ-картата от устройството за автомобил с активния потребителски профил, устройството за автомобил автоматично търси устройство със СИМ-картата. Ако открие вашето устройство и автоматичното разрешаване е активирано, комплектът за автомобил автоматично се свързва с GSM мрежата, когато включите двигателя на автомобила.

Когато активирате профила за отдалечен достъп до СИМ, можете да ползвате приложенията на устройството, които не се нуждаят от мрежа или от СИМ услуги.

За осъществяване на връзки между устройството и комплекта за автомобил без отделно приемане или упълномощаване изберете **Меню > Свързване > Bluetooth** и отворете раздела за сдвоени устройства. Превъртете до комплекта за автомобил, натиснете клавиша за превъртане и въведете кода за достъп на

Bluetooth. Когато устройството поиска да установи връзка автоматично, изберете **Да**. Ако изберете **Не**, заявките за връзка от този комплект трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За прекратяване на отдалечена връзка за достъп до СИМ от устройството изберете **Меню > Свързване > Bluetooth > Режим външна СИМ > Изключен**.

## Безжичен LAN

На някои места, например Франция, има ограничения за използване на безжична LAN. Проверете при местните власти за повече информация.

Вашето устройство може да открие безжична локална мрежа (WLAN) и да се свърже към нея. За да използвате безжична локална мрежа, трябва да има налична мрежа във вашето местонахождение и устройството трябва да е свързано с нея.

## Безжични връзки



**Важно:** Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

За да използвате безжична локална мрежа, трябва да създадете интернет точка за достъп в безжична локална мрежа. Използвайте точката за достъп за приложения, които трябва да са свързани с интернет. Безжичната връзка е установена, когато създадете

връзка за данни с помощта на точка за достъп за безжична мрежа. Активната безжична връзка е прекратена, когато прекратите връзката за данни. Можете също така да прекратите връзката ръчно. [Вижте “Мениджър на връзки”, стр. 117.](#)

Можете да използвате безжична мрежа по време на гласово повикване или когато има активен пакет данни. Можете да бъдете свързани само към една точка за достъп за безжична мрежа едновременно, но няколко приложения могат да използват една и съща интернет точка за достъп.

Когато устройството е в профил Офлайн, можете пак да използвате безжична мрежа, ако има такава. Не забравяйте, че трябва да спазвате приложимите изисквания за безопасност, когато създавате или използвате безжична връзка.

Ако преместите устройството на друго място в обхвата на безжичната мрежа и извън обхвата на точка за достъп на безжичната мрежа, функцията за роуминг може автоматично да свърже устройството към друга точка за достъп, която принадлежи на същата безжична мрежа. Устройството ви ще остане свързано с мрежата, докато вие останете в обхвата на точките за достъп, които принадлежат към същата мрежа.



**Съвет:** За да проверите уникалния media access control (MAC) адрес, който идентифицира устройството, например за да конфигурирате MAC адреса на устройството на рутер за безжична мрежа, въведете \*#62209526# от клавиатурата на устройството. MAC адресът се показва на дисплея на устройството.

## Преглед на наличността на безжична мрежа

За да може устройството ви да показва наличните безжични локални мрежи, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Безжична LAN** > **Покажи наличн. WLAN**.

Ако има налична безжична мрежа, на дисплея се показва



**Съвет:** Можете също да сканирате за мрежи в обхвата.

## Помощна програма за безжична мрежа (WLAN)



Изберете **Меню** > **Свързване** > **Помщ.WLAN**.

Помощната програма за безжична мрежа ви помага да намерите безжична мрежа и да се свържете с нея. Когато отворите приложението, устройството започва да сканира за налични безжични мрежи и да ги изброява.

За актуализиране на списъка от налични безжични мрежи изберете **Опции** > **Обнови**.

За да започнете или продължите търсенето в интернет чрез точката за достъп за безжична мрежа, превъртете до желаната мрежа и изберете **Опции** > **Старт уеб браузване** или **Продъл. уеб браузв..**

За прекъсване на активната връзка с безжичната мрежа изберете **Опции** > **Прекъснете WLAN**.



За да прегледате данните за безжичната мрежа, изберете **Опции > Подробности**.

За да запаметите точката на достъп за безжичната мрежа, изберете **Опции > Опред. точка достъп**.

Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

### Използване на помощната програма в активен режим на готовност


Помощната програма за безжична мрежа показва състоянието на вашите безжични връзки и на търсенето на мрежи в активен режим на готовност. За да разгледате наличните опции, превъртете до реда, показващ състоянието, и натиснете клавиша за превъртане. В зависимост от състоянието можете да стартирате интернет браузъра чрез безжична връзка, да прекратите връзката с безжичната мрежа, да търсите безжични мрежи или да включите или изключите сканирането на мрежата.

Ако сканирането на безжичните мрежи (WLAN) е изключено и вие не сте свързани към безжична мрежа, в активен режим на готовност на екрана се появява **Сканир. WLAN изключ.** За да включите сканирането и да търсите налични безжични мрежи, превъртете до реда, показващ състоянието, и натиснете клавиша за превъртане.

За да стартирате търсенето на налични безжични мрежи (WLAN), превъртете до реда, показващ състоянието, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Търсене на WLAN**. За да изключите сканирането на налични безжични мрежи, превъртете до реда, показващ състоянието, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изкл. сканир. WLAN**.

Когато изберете **Старт уеб браузване**, помощната програма за безжични мрежи автоматично създава точка за достъп за избраната безжична мрежа. Точката за достъп може да бъде използвана и с други приложения, изискващи безжична връзка.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, трябва да въведете съответните пароли. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилния идентификатор за услуга - service set identifier (SSID).

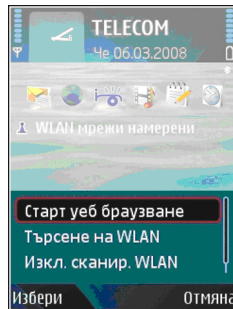

## Интернет точки за достъп

Точка за достъп до Интернет е набор от настройки, които определят как устройството да създава връзки за данни към мрежата. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да

преглеждате интернет страници, първо трябва да определите точките за достъп за тези услуги.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашия телефон от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, промените или отстранявате.

## Настройка на интернет точка за достъп за пакети данни (GPRS)

1. Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп.**
2. Изберете **Опции** > **Нова точка за достъп** за създаване на нова точка за достъп или изберете съществуваща точка за достъп от списъка и след това **Опции** > **Дублиране точ. достъп**, за да използвате точката за достъп като основа за новата.
3. Определете следните настройки.
  - **Име на връзката** — Въвеждане на описателно име за връзката.
  - **Носител на данни** — Изберете **Пакет данни.**
  - **Име точка за достъп** — Въвеждане на име на точката за достъп. Името обикновено се предоставя от доставчика на услуги.
  - **Име на абоната** — Въвеждане на потребителско име, ако се изисква от доставчика на услуги. Потребителските имена често са с главни и малки букви и се предоставят от доставчика на услуги.

- **Искане на парола** — Изберете **Да**, за да въвеждате паролата си всеки път, когато се регистрирате в сървър, или **Не**, за да запазите паролата в паметта на устройството и направите регистрирането автоматично.
  - **Парола** — Въвеждане на потребителско име, ако се изисква от доставчика на услуги. Паролата често е с главни и малки букви и се предоставя от доставчика на услуги.
  - **Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си кодирана или **Нормално**, за да изпращате паролата си кодирана, когато е възможно.
  - **Начална страница** — Въвеждане на интернет адреса на страницата, която желаете да се появява като начална страница, когато използвате тази точка за достъп.
4. След определяне на настройките изберете **Опции** > **Фини настройки** за определяне на фините настройки или **Назад** за запаметяване на настройките и излизане.

## Фини настройки на интернет точка за достъп за пакет данни (GPRS)

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп.**

След настройка на основна интернет точка за достъп за пакет данни (GPRS) изберете **Опции** > **Фини настройки** и определете следните фини настройки:

- **Тип мрежа** — Изберете **IP в.4** или **IP в.6** като тип на интернет протокола. Интернет протоколът дефинира как данните се предават от и към вашето устройство.
- **IP адр. на телефона** — Въвеждане на IP адреса на вашето устройство. Изберете **Автоматичен**, за да може мрежата да осигури IP адрес на устройството. Тази настройка се показва само ако сте избрали **Тип мрежа > IP в.4**.
- **DNS адрес** — Изберете **Основен DNS адрес** и **Вторичен DNS адрес**, след което въведете техните IP адреси, ако се изисква от вашия доставчик на услуги. В противен случай адресите на сървърите за имена се предоставят автоматично.
- **Адрес прокси сърв.** — Въведете адреса на прокси сървъра. Прокси сървърите са посреднически сървъри между услуга за търсене и нейните потребители, които сървъри се използват от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

## Ръчно създаване на точка за достъп до безжична мрежа (WLAN)

1. Изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Връзка > Точка за достъп**.
2. Изберете **Опции > Нова точка за достъп** за създаване на нова точка за достъп или изберете съществуваща точка за достъп от списъка и след това **Опции > Дублиране точ. достъп**, за да

използвате точката за достъп като основа за новата.

### 3. Определете следните настройки.

- **Име на връзката** — Въвеждане на описателно име за връзката.
- **Носител на данни** — Изберете **Безжична LAN**.
- **Име на WLAN мрежата** — За да въведете service set identifier (SSID), който представлява името, идентифициращо специфичната безжична мрежа, изберете **Въведи ръчно**. За да изберете мрежата от безжичните мрежи в обхвата, изберете **Търси име мрежи**.
- **Състояние на мрежата** — Изберете **Скрит**, ако мрежата, с която се свързвате, е скрита, или **Обществен**, ако не е скрита.
- **Мрежови режим WLAN** — Ако изберете **Инфраструктура**, устройствата могат да комуникират едно с друго и с устройства от кабелна мрежа чрез точка за достъп до безжична мрежа. Ако изберете **Ad-hoc**, устройствата могат да изпращат и получават данни помежду си директно, и не е необходима точка за достъп до безжична мрежа.
- **Режим защит. WLAN** — Трябва да изберете същия режим на защита, който се използва за точката за достъп до безжичната мрежа. Ако изберете WEP (wired equivalent privacy), 802.1x или WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), трябва също да конфигурирате съответните допълнителни настройки. Вижте Помощта (help) в устройството за повече информация.
- **Настр. защита WLAN** — Променете настройките на защитата за избрания режим на защита.

- **Начална страница** — Въвеждане на интернет адреса на страницата, която желаете да се появява като начална страница, когато използвате тази точка за достъп.

За да настроите ръчно WLAN точката на достъп, използвайте помощната програма за WLAN. Изберете **Меню > Свързване > Помощ.WLAN**.

## Фини настройки на точка за достъп до WLAN (безжична мрежа)

Изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Връзка > Точка за достъп**.

След настройка на основна точка за достъп до безжична мрежа (WLAN) изберете **Опции > Фини настройки** и определете следните фини настройки:

- **Настройки IP в.4** — Въведете IP на устройството и адресите на сървърите за имена за интернет протокола IPv4.
- **Настройки IP в.6** — Изберете или въведете адресите на сървърите за имена за интернет протокола IPv6.
- **Специален канал** — Обикновено каналът се избира автоматично. За да въведете номера на канала (1-11) ръчно, изберете **Лична настройка**.
- **Адрес прокси сърв.** — Въвеждане на адреса на прокси сървъра.
- **Ном. на порт прокси** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

## Модем

Изберете **Меню > Свързване > Модем**.

Заедно със съвместим компютър можете да използвате устройството, например като модем за свързване с интернет.

### Преди да можете да използвате устройството като модем:

- Необходимо е на вашия компютър да бъде инсталиран подходящ софтуер за обмен на данни, като например Nokia PC Suite. За повече информация вижте ръководството на Nokia PC Suite.
- Трябва да се абонирате за подходящите мрежови услуги от вашия доставчик на услуги или доставчик на интернет услуги.
- Трябва да имате подходящите драйвери, инсталирани на компютъра. Трябва да инсталирате драйверите за кабелната връзка и може да се наложи да инсталирате или актуализирате драйверите за Bluetooth или инфрачервена връзка.

За свързване на устройството със съвместим компютър чрез инфрачервена връзка натиснете клавиша за превъртане. Уверете се, че инфрачервените портове на устройството и компютъра са един срещу друг без препятствия между тях.

За свързване на устройството с компютър чрез безжична технология Bluetooth започнете свързването от компютъра. За активиране на Bluetooth на устройството изберете **Меню > Свързване > Bluetooth** и изберете **Bluetooth > Включване**.

Ако използвате кабел за свързване на устройството с компютър, започнете свързването от компютъра.

Може да не бъдете в състояние да ползвате някои от другите комуникационни функции, когато устройството се използва като модем.

## Мениджър на връзки

Изберете **Меню** > **Свързване** > **Мджър.вр..**

### Преглед и прекъсване на активни връзки

За да видите отворените връзки за данни, изберете **Акт. вр. данни**.

За да видите подробна информация относно мрежовите връзки, изберете връзка от списъка и **Опции** > **Детайли**. Видът на показаната информация зависи от вида на връзката.

За прекратяване на избраната мрежова връзка изберете **Опции** > **Прекъсни връзка**.

За да прекъснете едновременно всички активни връзки за мрежа, изберете **Опции** > **Прекъсни всички**.

### Търсене на безжична локална мрежа

За да търсите безжични мрежи, намиращи се в обхвата, изберете **Нал. WLAN м..** Наличните безжични локални

мрежи са изброени с техния мрежов режим (инфраструктура или ad-hoc), сила на сигнала и индикатори за кодиране на мрежата, и дали устройството има активна връзка с мрежата.

За да видите детайли за дадена мрежа, превъртете до нея и натиснете клавиша за превъртане.

За да създадете интернет точка за достъп за мрежа, изберете **Опции** > **Задай точ. достъп**.

# Управление на защитата и данните

Управлявайте данните и софтуера във вашето устройство и внимавайте за защитата на устройството и неговите компоненти.



**Важно:** Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

## Заклучване на устройството



**Важно:** Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да активирате функцията за телефон. Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер. За да се осъществи спешно повикване в профил “офлайн” или когато устройството е заключено, е необходимо устройството да разпознава номера като официален аварийен номер. Препоръчва се да смените профила или да отключите устройството чрез въвеждане на кода за заключване, преди да осъществите спешното повикване.

За да предотвратите достъпа до съдържанието на устройството, заключете го, когато сте в режим на готовност. Натиснете клавиша за захранване, изберете **Заключи телефон** и въведете кода за заключване. Стандартният код за заключване е 12345. За отключване натиснете левия клавиш за избор, въведете своя код за отключване и натиснете клавиша за превъртане.

За да смените кода за заключване, изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Код за заключване**. Въведете стария код, а след това – новия код два пъти. Новият код може да е с дължина между 4-255 символа. Могат да се използват едновременно букви и числа, както и главни и малки букви.

Можете да заключите устройството отвън, като изпратите текстово съобщение до него. За да активирате заключване отвън и да съставите текста на съобщението, изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Разреши дист.заключ. > Да**. Въведете съобщението за заключване отвън и потвърдете съобщението. Съобщението трябва да е с дължина поне 5 символа.



**Съвет:** Заклучването отвън заключва и вашата карта с памет. За да отключите картата с памет, изберете **Меню > Инструменти > Памет >**

**Опции** > **Отстрани парола** и въведете съобщението за заключване отвън като парола. Ако съобщението е по-дълго от 8 символа, първите 8 символа се използват като парола за картата с памет.

## Защита на картата с памет

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Памет**.

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола. За да зададете парола, изберете **Опции** > **Задайте парола**. Паролата може да е дълга до 8 символа и зависи дали се използват главни или малки букви. Паролата се запаметява в устройството. Не се налага да я въвеждате наново, докато използвате картата с памет в същото устройство. Ако използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.

За изтриване на паролата за картата с памет изберете **Опции** > **Отстрани парола**. Когато премахнете паролата, данните от картата с памет не са защитени срещу неразрешено използване.

За да отключите заключена карта с памет, изберете **Опции** > **Откл.карта с памет**. Въведете паролата.

Ако не можете да си спомните паролата за отключване на заключена карта с памет, можете да форматируете картата, като в този случай картата се отключва и паролата се премахва. Форматирането на карта с памет унищожава всички данни, съхранени на картата.

## Фиксирано набиране

Изберете **Меню** > **Контакти** > **Опции** > **СИМ контакти** > **Контакти фикс.набр..**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничите повикванията от устройството до определени телефонни номера. Не всички СИМ-карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато е активирано фиксираното набиране, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

1. За да ограничите повикванията от вашето устройство, изберете **Опции** > **Нов СИМ контакт** и въведете името на контакта и телефонния номер в списъка с номера, към които са позволени повиквания, или изберете **Добав. от Контакти**, за да копирате контакта от Контакти. За да ограничите повикванията по код на държава, въведете кода на държавата в списъка с номера. Всички телефонни номера, към които са позволени повиквания, трябва да започват с този код на държава.
2. Изберете **Опции** > **Вкл.фикс.набиране**. Имате нужда от вашия ПИН2 код, за да активирате и деактивирате фиксираното набиране или да промените своите контакти за фиксирано набиране. Ако нямате кода, обърнете се към вашия доставчик на услуги. За отмяна на услугата изберете **Опции** > **Изкл. фикс. набир..**



**Съвет:** За да изпратите текстови съобщения до СИМ контактите, докато е активна услугата за фиксирано набиране, трябва да добавите

номера на центъра за текстови съобщения към списъка за фиксирано набиране.

## Мениджър на сертификати

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Защита** > **Управ. сертификати.**

Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на софтуера, но не гарантират сигурността. Има четири различни вида сертификати: сертификати за достъп, лични сертификати, доверени сертификати за сайт и сертификати на устройства. По време на защитена връзка сървърът може да изпрати сертификат за сървър на вашето устройство. При получаване той се проверява чрез сертификата за достъп, съхранен в устройството. Получавате известие, ако идентичността на сървъра не е достоверна или ако нямате правилния сертификат в устройството.

Изтеглете сертификата от уеб страница или го получите като прикачен към електронна поща файл или като съобщение, изпратено чрез Bluetooth или инфрачервена връзка. Сертификатите трябва да се използват, когато се свързвате онлайн с банка или външен сървър за прехвърляне на поверителна информация. Те трябва да се използват също, ако желаете да намалите опасността от вируси или друг вреден софтуер и за да проверите достоверността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате в устройството.

120



**Съвет:** Когато добавяте нов сертификат, проверете неговата достоверност.

## Преглеждане на детайлите на сертификата

Можете да бъдете сигурни в самоличността на сървър само когато са били проверени подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра.

За преглед на детайлите за сертификатите изберете **Покажи детайли.**

Може да се появи едно от следните известия:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте задали приложение, което да използва сертификата. Може да поискате да смените настройките за доверие.
- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Срокът на валидност на избрания сертификат не е започнал още.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се с издателя на сертификата.

## Настройки за доверие на сертификата

Да имате доверие на сертификат, означава, че вие го упълномощавате да проверява интернет страници, сървъри за електронна поща или софтуерни пакети. Само доверени сертификати могат да се използват за проверка на услуги и софтуер.





**Важно:** Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи “Изтекъл сертификат” или “Все още невалиден сертификат”, когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките за доверие, изберете сертификат и **Опции** > **Настр. за доверие**. Изберете приложение и натиснете клавиша за превъртане, за да изберете **Да** или **Не**. Не можете да променят настройките за доверие на личен сертификат.

В зависимост от сертификата се появява списък с приложения, които могат да използват сертификата:

- **Инстал. Symbian** — Ново приложение за операционна система Symbian.
- **Интернет** — Електронна поща и графики.
- **Инстал. прилож.** — Ново Java™ приложение.
- **Онлайн пров. серт.** — Протокол за състояние на онлайн сертификат.

## Защитни модули

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Защита** > **Модул защита**.

### Преглед и промяна на защитни модули

За да прегледате или промените защитен модул, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане.

За повече информация за даден защитен модул изберете **Опции** > **Детайли за защита**.

За да промените ПИН-кодовете за защитния модул, изберете **ПИН за модул**, за да промените ПИН-кода за защитния модул или **ПИН за подпис**, за да промените ПИН-кода за цифровите подписи. Може да не успеете да промените кодовете за всички защитни модули.

В съхранението на ключовете се намира съдържанието на защитния модул. За да изтриете съхранението на ключове, изберете **Съхранение ключ**, изберете желаното съхраняване на ключове и **Опции** > **Изтрий**. Може да не успеете да изтриете съхранението на ключовете за всички защитни модули.

## Архивиране на данни

Препоръчва се паметта на устройството да се копира редовно върху картата с памет или на съвместим компютър.

За да архивирате информация от паметта на устройството в карта с памет, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Памет** > **Опции** > **Копирай памет тел..**

За връщане на информация от картата с памет в паметта на устройството, изберете **Меню** > **Инструменти** > **Памет** > **Опции** > **Възстан. от карта.**

Можете също да свържете устройството със съвместим компютър и да използвате Nokia PC Suite за архивиране на данни.

## Дистанционна конфигурация

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **У-ва.**

С Мениджъра на устройствата можете да управлявате дистанционно настройките, данните и софтуера на устройството.

Можете да се свържете със сървър и да получите конфигурационните настройки за вашето устройство. Можете да получите профили на сървъри и разни конфигурационни настройки от вашите доставчици на услуги или фирмения отдел за управление на информацията. Конфигурационните настройки могат да включват настройки на връзката и други, които се ползват от различни приложения в устройството. Наличните опции могат да варират.

Връзката за дистанционна конфигурация обикновено се започва от сървъра, когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции** > **Нов проф. сървър.**

Можете да получите тези настройки в съобщение за конфигурация от вашия доставчик на услуги. Ако не, дефинирайте следното:

- **Име на сървъра** — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.
- **ИД на сървъра** — Въвеждане на уникалната идентификация на конфигурационния сървър.
- **Парола на сървъра** — Въведете парола за идентификация на устройството пред сървъра.
- **Тип сесия** — Изберете предпочитания тип връзка.
- **Точка за достъп** — Избиране на точка за достъп на връзката или създаване на нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване.
- **Адрес на хоста** — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра.
- **Потребителско име** — Въведете своята идентификация на потребител за конфигурационния сървър.
- **Парола** — Въведете парола за конфигурационния сървър.
- **Позволи конфигурир.** — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне конфигурационна сесия.
- **Авт.приеми вс. иск.** — Изберете **Да**, ако не желаете сървърът да пита за вашето потвърждение, когато започне конфигурационна сесия.
- **Удостовер. на мрежата** — Изберете дали да се използва http удостоверяване. Тази настройка е налична само ако сте избрали интернет като тип носител.

- **Потр. име за мрежа** — Въведете своята идентификация на потребител за http удостоверяването. Тази настройка е налична само ако сте избрали интернет като тип носител.
- **Парола за мрежата** — Въведете парола за http удостоверяването. Тази настройка е налична само ако сте избрали интернет като тип носител.

За да се свържете със сървъра и да получите конфигурационните настройки на устройството, изберете **Опции** > **Започни конфигур..**

За преглед на конфигурационния дневник на избрания профил изберете **Опции** > **Покажи дневник.**

## Мениджър на приложения

Изберете **Меню** > **Инсталир.** > **Менидж.п..**

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер на устройството:

- Приложения и софтуер, предназначени точно за вашето устройство или съвместими с операционната система Symbian. Тези софтуерни инсталационни файлове имат разширение .sis или .sisx.
- Java ME™ приложения, които са съвместими с операционната система Symbian. Инсталационните файлове за Java приложения имат разширения .jad или .jar.

Инсталационните файлове могат да се прехвърлят в устройството от съвместим компютър, да се изтеглят от

интернет или да ви се изпращат в мултимедийно съобщение, като прикачен файл от ел. поща или по Bluetooth.

По време на инсталацията устройството проверява целостта на пакета, който ще се инсталира. Устройството показва информация за извършваните проверки и ви дава опции за продължаване или отказ от инсталацията.

Ако инсталирате приложения, които изискват връзка с мрежата, имайте предвид, че потреблението на енергия на вашето устройство може да се увеличи, когато ползвате тези приложения.



**Свет:** Когато разглеждате страници в интернет, можете да изтеглите инсталационен файл и да го инсталирате незабавно. Имайте предвид обаче, че по време на инсталирането връзката с интернет продължава да действа на фон.

## Инсталиране на приложения



**Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

За изтегляне и инсталиране на софтуер от интернет изберете **Изтегли приложения.** Изберете приложението и **Опции** > **Инсталирай.**

За да видите подробностите за инсталиран софтуерен пакет, изберете приложението и **Опции** > **Покажи детайли.**

За да видите дневника на инсталациите, изберете **Опции** > **Покажи дневник**. Списъкът показва какъв софтуер е бил инсталиран и изтрит и датата на инсталиране или изтриване. Ако срещнете проблеми с устройството след инсталиране на софтуерен пакет, използвайте този списък, за да разберете кой софтуерен пакет може да бъде причината за проблема. Информацията в този списък може също да помогне за засичане на проблеми, които са причинени от софтуерни пакети, които са несъвместими един с друг.

За изтриване на софтуер изберете **Опции** > **Отстрани**. Ако изтриете софтуер, можете да го инсталирате повторно само от оригиналния файл на софтуерния пакет или с възстановяване на пълно резервно копие, което съдържа изтрияния софтуерен пакет. Ако изтриете софтуерен пакет, може да нямате повече възможност да отваряте файлове, създадени с този софтуер. Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. Вижте в документацията на инсталирания софтуерен пакет за подробности.

## Настройки на инсталацията

За да промените настройките на инсталацията, изберете **Опции** > **Настройки** и от следните опции:

- **Изтрий** — Инсталационният файл на софтуерния пакет се изтрива от устройството след инсталацията. Ако сте изтеглили софтуерния пакет с уеб браузър, това може да помогне да намалите размера на необходимото място за съхранение. Ако желаете да съхраните файла на софтуерния пакет за евентуално повторно инсталиране, не избирайте

тази опция или се погрижете да разполагате с копие от файла на софтуерния пакет, което е съхранено на съвместим компютър или CD-ROM.

- **Избор на език** — Ако софтуерният пакет съдържа няколко езикови версии на софтуера, изберете езиковата версия, която желаете да инсталирате.
- **Тип** — Изберете какъв вид приложения желаете да инсталирате. Можете да изберете да инсталирате само приложения с проверени сертификати. Тази настройка се отнася само за приложения за операционната система Symbian (.sis или .sisx файлове).

## Настройки на защита за Java

За да посочите настройките за защита за дадено Java приложение, изберете **Опции** > **Настройки**.

Можете да определите какви функции може да ползва Java приложението. Стойността, която можете да задавате за всяка една функционалност, зависи от домейна за защита на софтуерния пакет.

- **Точка за достъп** — Изберете точка за достъп, която приложението да използва, когато установява връзка с мрежата.
- **Достъп до мрежата** — Разрешаване на приложението да установява с мрежата връзка за данни.
- **Съобщения** — Разрешаване на приложението да изпраща съобщения.
- **Авт. старт прилож.** — Разрешаване на приложението да стартира автоматично.
- **Свързване** — Разрешаване на приложението да активира връзка за данни, например Bluetooth връзка.

- **Мултимедия** — Разрешаване на приложението да използва функциите за мултимедия на вашето устройство.
- **Прочети данни потр.** — Разрешаване на приложението да чете вашите записи в календара, контакти или други лични данни.
- **Промени данни потр.** — Разрешаване на приложението да добавя лични данни, например записи в Контакти.
- **Локализация** — Разрешаване на приложението да използва данни за местонахождение от вашето устройство.
- **Ориентири** — Разрешаване на приложението да използва ориентирите от вашето устройство.

Можете да определите как да ви бъде напомнено да потвърждавате достъпа на Java приложението до функциите на устройството. Изберете една от следните стойности:

- **Питай всеки път** — Изискване Java приложението да иска вашето потвърждение всеки път, когато ползва съответната функционалност.
- **Питай първи път** — Изискване Java приложението да иска първоначално потвърждение за ползване на съответната функционалност.
- **Винаги позвол.** — Разрешаване на Java приложението да ползва функционалността без вашето потвърждение. Настройките на защитата помагат за опазването на устройството от вредни Java приложения, които могат да ползват функции на устройството без ваше разрешение. Избирайте **Винаги позвол.** само ако познавате доставчика и сте сигурни в надеждността на приложението.
- **Не е позволено** — Java приложението няма да може да ползва функционалността.

## Ключове за активиране

Изберете **Меню > Инструменти > Ключове**.

Някои медийни файлове, например изображения, музика или видеоклипове са защитени с цифрови права за ползване. Ключовете за активиране за подобни файлове могат да позволят или забранят тяхната употреба. С някои ключове за активиране, например, можете да слушате дадена песен ограничен брой пъти. По време на едно възпроизвеждане можете да превъртате бързо напред или назад или да правите пауза по време на песента, но спрете ли я веднъж, значи сте използвали вече един от позволените пъти.

## Използване на ключове за активиране

Съдържанието, защитено с DRM, се предоставя със съответен код за активиране, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да архивирате кодовете за активиране и съдържанието, използвайте функцията за архивиране на Nokia PC Suite. Други методи за трансфер могат да не прехвърлят кодовете за активиране, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също да

възстановите кодовете за активиране в случай, че файловете на устройството се повредят.

Ако съдържанието на устройството е защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и кодовете за активиране, и съдържанието. Можете също да загубите кодовете за активиране и съдържанието в случай, че файловете на устройството се повредят. Загубата на кодовете за активиране или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание на устройството си. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

Някои кодове за активиране могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За преглед на вашите ключове за активиране по типове изберете **Валид. ключ.**, **Невал. ключ.** или **Неизп. ключ.**.

За преглед на детайлите за ключовете изберете **Опции** > **Детайли за ключ.**

Следните детайли се показват за всеки медиен файл:

- **Статус** — Състоянието е **Ключ за актив. валиден**, **Ключ за актив. е изтекъл** или **Ключ актв.още невалид.**.
- **Изпращане съдрж.** — **Позволено** означава, че можете да изпращате файла на друго устройство. **Не е позволено** означава, че не можете да изпращате файла на друго устройство.
- **Съдържание в тел.** — **Да** означава, че файлът е в устройството и неговата пътека е показана. **Не**

означава, че съответния файл в момента не е в устройството.

За да активирате ключ, отидете до основния екран на Ключове за активиране, и изберете **Невал. ключ.** > **Опции** > **Вземи ключ за актив.** Установете мрежова връзка при поискване и ще бъдете насочени към интернет страница, от която можете да закупите права за медията.

За да отстраните права за файлове, отворете раздела с валидни ключове или раздела с неизползвани ключове, превъртете до желания файл и изберете **Опции** > **Изтрий**. Ако има няколко права за същия медиен файл, всичките права се изтриват.

Екранът за ключове на групи показва всички файлове, свързани с право за група. Ако сте изтеглили няколко медийни файла с еднакви права, всичките се показват в този екран. Можете да отворите екрана за група от разделите за валидни ключове или от разделите за невалидни ключове. За достъп до тези файлове трябва да отворите папката с права за групи.

## Синхронизиране на данни

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Синхрон.**.

Със Синхронизиране можете да синхронизирате контакти, календарни записи или бележки със съответните приложения на съвместим компютър или отдалечен интернет сървър. Настройките за синхронизиране са запаметени в профил на синхронизиране. Приложението за синхронизиране

ползва технологията SyncML за дистанционно синхронизиране. За информация по съвместимостта със SyncML се свържете с доставчика на приложенията, с които желаете да синхронизирате устройството.

Можете да получите настройките за синхронизация като съобщение от вашия доставчик на услуги. Наличните приложения, които можете да синхронизирате, могат да се различават. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

## Създаване на профил за синхронизация

Във вашето устройство има профил за синхронизация на Nokia PC Suite. Няма нужда да го променяте, ако синхронизирате вашето устройство с компютър чрез Nokia PC Suite.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Нов профил за синх.** и дайте име на профила, изберете приложенията за синхронизиране с профила и задайте необходимите настройки на връзката. За подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

## Избор на приложения за синхронизиране

1. За да изберете приложенията за синхронизиране с профила за синхронизиране, изберете **Опции** > **Промени профила** > **Приложения**.
2. Изберете желаното приложение и **Включи в синхр.** > **Да**.

3. Посочете настройките за **Външна база данни** и **Вид синхронизация**.

## Настройки на връзката за синхронизиране

За да определите настройките за връзка на нов профил, изберете **Опции** > **Нов профил за синх.** > **Настройки за връзка** и определете следните настройки:

- **Версия на сървъра** — Изберете SyncML версията (протокола за електронна поща), която можете да използвате с външен сървър.
- **Идент. на сървъра** — Въведете идентификацията на външния сървър. Тази настройка е налична само ако изберете 1.2 като версия SyncML.
- **Носител на данни** — Изберете носителя на данни, който да се свърже с външния сървър по време на синхронизация.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп, която да се използва за синхронизация, или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката на достъп всеки път, когато започвате синхронизация.
- **Адрес на хоста** — Въведете интернет адреса на сървъра, който съдържа базата данни, с която искате да синхронизирате вашето устройство.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра на външната база данни.
- **Име на абоната** — Въведете потребителското име и парола за идентификация на устройството пред сървъра.

- **Парола** — Въведете потребителското име и парола за идентификация на устройството пред сървъра.
- **Позволи иск. синх.** — За да позволите синхронизацията да започва от външния сървър за база данни, изберете **Да**.
- **Приеми вс.иск. синх.** — За да иска устройството ви потвърждение, преди да приеме синхронизация от сървъра, изберете **Не**.
- **Удостов. в мрежата** — За да удостоверите вашето устройство в мрежата, преди да започнете синхронизация, изберете **Да**. Въведете потребителското име за вашата мрежа и паролата.

## Изтегли!

Изберете **Меню** > **Изтегли**.

С Изтегли! (услуга на мрежата), можете да разглеждате, да изтеглите и инсталирате от интернет на устройството различни неща, например най-новите приложения и свързани с тях документи.

Тези неща се категоризират в каталози и папки, предоставени от Nokia или независими доставчици на услуги. За някои от тях трябва да платите, но обикновено можете да ги разгледате безплатно.

Изтегли! използва услугите на мрежата ви за достъп до най-актуалното съдържание. За информация във връзка с допълнителни продукти, предлагани чрез Изтегли!, се свържете с вашия доставчик на услуги или доставчик или производител на елемента.

Инсталирайте и използвайте приложения и друг софтуер от източници, които предлагат адекватна безопасност и защита срещу опасен софтуер.

## Избор на каталози, папки и продукти

За актуализация на съдържанието на Изтегли! изберете **Опции** > **Обнови списъка**.

За да скриете папка или каталог от списъка, например за да прегледате елементи, които използвате често, изберете **Опции** > **Скрий**. За да направите елементите отново видими, изберете **Опции** > **Покажи всички**.

За да закупите избрания елемент, изберете **Опции** > **Купи**. Отваря се подменю, където можете да изберете версията на елемента и да видите информация за цената.

За изтегляне на елемент, който е безплатен, изберете **Опции** > **Получи**.

За да прегледате данните за избрания елемент, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.

За да се върнете към основното ниво на Изтегли!, изберете **Опции** > **Начална страница**.

Наличните опции са различни в зависимост от доставчика на услуги, избрания елемент и екрана, в който сте.

## Настройки на Изтегли!

За промяна на настройките на Изтегли! изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Точка за достъп** — Изберете точка на достъп, която да използвате за връзка със сървъра на доставчика на услуги.



- **Автоматично отваряне** — Изберете дали искате изтегленият продукт или приложение да се отварят автоматично след приключване на изтеглянето.
- **Потвърждение откъс** — Изберете дали искате запитването за потвърждение да се показва преди преглеждане на елемента.
- **Потвържд. покупка** — Изберете дали искате запитването за потвърждение да се показва преди купуване на елемента.

## Софтуерни актуализации

Възможно е Nokia да създаде актуализации на софтуер, които могат да предложат нови възможности, подобрена функционалност и повишено бързодействие. С приложението Nokia Software Updater можете да поискате тези актуализации. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от приложението Nokia Software Updater, персонален компютър с операционна система Microsoft Windows 2000, XP или Vista, широколентов достъп до Интернет и съвместим кабел за данни, за да свържете устройството си с компютъра.

За да получите повече информация и да изтеглите приложението Nokia Software Updater, посетете [www.nokia.com/softwareupdate](http://www.nokia.com/softwareupdate) или вашия местен уеб сайт на Nokia.



**Съвет:** За да проверите софтуерната версия във вашето устройство, въведете **\*#0000#** в режим на готовност.

# Настройки

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.**

Можете да определите и промените различни настройки на устройството. Промяната на тези настройки влияе на работата на устройството в някои приложения.

Някои настройки може да са предварително зададени в устройството или да са ви изпратени в специално съобщение от доставчика на услуги. Може да не бъдете в състояние да промените такива настройки.

Изберете настройката, която искате да промените, за да направите следното:

- Превключване между две стойности, например включено или изключено.
- Избор на стойност от списък.
- Отваряне на текстов редактор за въвеждане на стойност.
- Отваряне на плъзгач за намаляване или увеличаване на стойност с превъртане наляво или надясно.

## Общи настройки

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи.**

Изберете от следните:

- **Персонализац.** — Промяна на настройките на дисплея и персонализиране на устройството.
- **Дата и час** — Промяна на датата и часа.
- **Аксесоар** — Определяне на настройките за аксесоарите.
- **Защита** — Определете настройките за защита.
- **Фабр. настр.** — Възстановяване на първоначалните настройки на устройството.
- **Локализация** — Определете метода за локализация и сървър за GPS-базирани приложения.

## Настройки за персонализиране

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Персонализац.**

### Настройки на дисплея

За да определите нивото на светлината, необходимо на устройството преди включване на фоновото осветление, изберете **Дисплей** > **Светлинен сензор.**

За промяна на размера на шрифта изберете **Дисплей** > **Размер на шрифт.**

За регулиране на периода от време, в който дисплект може да бъде оставен в покой преди активиране на скрийнсейвъра, изберете **Дисплей > Време иконом. режим.**

За да изберете поздрав или лого за дисплея, изберете **Дисплей > Поздрав/лого.** Може да изберете поздрава по подразбиране, да въведете собствен текст или да изберете изображение.

За да зададете колко бързо да се затъмнява дисплект след последното натискане на клавиш, изберете **Дисплей > Време осветление.**

## Настройки за режим на готовност

За да изберете дали да използвате активния режим на готовност, изберете **Режим на готовност > Актив. готов..**

За да присвоите бързи команди на клавиша за превъртане и на клавишите за избор, изберете **Режим на готовност > Бързи команд..** Тези бързи команди не са налични в активен режим на готовност.

За да присвоите бързи команди на приложения, изберете **Режим на готовност > Прил. актив. режим.**

За да изберете дали да се показва или скрива логото на оператора, изберете **Режим на готовност > Лого на оператора > Включено** или **Изключено.**

За да изберете Входящи или пощенската кутия, която се показва в активен режим на готовност, изберете **Режим на готовност > П.кут.в акт.режим гот..**

За да изберете модули, които се показват в активен режим на готовност, изберете **Режим на готовност >**

**Добави в акт.реж. гот..** Можете например да видите колко гласови повиквания имате. Наличните модули могат да се различават.

## Настройки на тоновете

За да изберете тон на звънене за гласови повиквания, изберете **Тонове > Тон на звънене.**

За да изберете тон на звънене за видеоповиквания, изберете **Тонове > Тон за видеоповик..**

За задаване на типа на звънене изберете **Тонове > Тип звънене.** Можете да настроите устройството да издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене, когато някой от вашия списък с контакти ви се обаждат. Изберете **Тонове > Кажете името.**

За определяне на силата на звука на тона на звънене изберете **Тонове > Сила на звънене.**

За задаване на различни предупреждаващи тонове изберете **Тонове > Тон получ. съобщ., Сигнал за ел. поща, Алармен тон календар** или **Тон алармен часовник.**

За да зададете устройството да вибрира при приемане на повикване, изберете **Тонове > Вибриращ сигнал.**

За определяне на силата на звука на тоновете на клавиатурата на устройството изберете **Тонове > Тонове на клавиши.**

За включване или изключване на предупреждаващите тонове изберете **Тонове > Предупред. тонове.**

## Настройки за езика

За определяне на езика, който се използва на дисплей на устройството, изберете **Език** > **Език на телефона**.

За избор на езика, на който пишете бележки и съобщения, изберете **Език** > **Език за писане**.

За да изберете дали да използвате въвеждането на предсказуем текст, изберете **Език** > **Предсказуем текст**.

## Лампичка за известяване

Можете да зададете лампичката за известяване върху панела на устройството ви да мига, когато сте получили ново съобщение или когато сте пропуснали телефонно повикване.

За да зададете продължителността на мигане на лампичката за известяване, изберете **Лампичка за известие** > **Мигаща лампичка за**.

За да изберете за кои събития да бъдете известявани, изберете **Лампичка за известие** > **Съобщени събития**.

## Настройки на дата и час

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Дата и час**.

За да зададете текущата дата и часа, изберете **Дата** и **Време**.

За да определите вашият часов пояс, изберете **Часова зона**.

За да актуализирате автоматично информацията за часа, датата и часовия пояс (услуга на мрежата), изберете **Свер. час от оператора** > **Автомат.сверяване**.

За да изберете дали да използвате 12-часов или 24-часов часовник, както и символа за разделя на часа и минутите, изберете **Формат час** и **Разделител за час**.

За да определите формата на датата и разделителя, изберете **Формат дата** и **Разделител за дата**.

За да определите вида часовник, изберете **Тип часовник** > **Аналогов** или **Цифров**.

За да изберете тона за алармения часовник, изберете **Тон аларм.часовник**.

За да определите седмичните дни, които са работни дни за вас, изберете **Работни дни**.

## Настройки на аксесоари

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Аксесоар**.

### Общи настройки на аксесоарите

При повечето аксесоари можете да направите следното:

За посочване на профила, който се активира, когато свържете аксесоар към устройството, изберете **Профил по подразб..**

За програмиране на устройството да отговаря автоматично на телефонни повиквания след 5 секунди, когато се ползва аксесоар, изберете **Автоматич. отговор** > **Включен**. Ако типът на

звънене е настроен на **Единич. сигнал** или **Без звук** в избрания профил, автоматичният отговор е изключен.

Изберете **Осветление** > **Включено** за осветяване на устройството, докато е свързано с аксесоар.

## Настройки за защита

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Общи** > **Защита**.

Определете следните настройки за защита:

- **Телефон и СИМ-карта** — Регулиране на настройките за защита за устройството и СИМ-картата.
- **Управ. сертификати** — Управление на сертификатите за защита.
- **Модул защита** — Управление на защитния модул.

Избягвайте използването на кодове за достъп, подобни на обществените номера за аварийни повиквания, за да не се стигне до случайно набиране на такъв аварийен номер. Кодовете се показват като звездички. Когато промените код, въведете текущия код и след това два пъти новия код.

## Защита на устройството и СИМ-картата

За да смените ПИН-кода, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **ПИН-код**. Новият код трябва да е дълъг от 4 до 8 цифри. ПИН-кодът предпазва СИМ-картата от неразрешено ползване и се доставя със СИМ-картата. След въвеждането на погрешен ПИН-код три пъти последователно, ПИН-кодът се блокира и трябва да

използвате ПУК-кода за отблокиране, преди да можете да използвате отново СИМ-картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период от време, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време авт. закл. клав.**.

За да зададете срок на изчакване, след който устройството автоматично се заключва и може да се ползва само ако се въведе правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автоматич. закл.**. Въведете число за времето на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да изключите времето за автоматично заключване. Когато устройството е заключено, може все пак да отговаряте на входящи повиквания и да правите повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в апарата ви.

За да зададете нов код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Код за заключване**. Предварително зададеният код е 12345. Въведете текущия код, а след това новия код два пъти. Новият код може да е с дължина между 4-255 символа. Могат да се използват едновременно букви и числа, както и главни и малки букви. Устройството ви съобщава, ако кодът за заключване не е в правилен формат.

За програмиране на устройството да иска кода за заключване, когато непозната нова СИМ-карта бъде поставена в него, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Заключи при друга СИМ**. Устройството поддържа списък от СИМ-карти, които се разпознават като карти на притежателя.

## Възстановяване на оригиналните настройки

За възстановяване на първоначалните настройки на устройството изберете **Фабр. настр.**. За да направите това, ви трябва кодът за заключване на устройството. След възстановяване на настройките на устройството може да му бъде необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контактите, записите в календара и файловете не се засягат.

## Настройки на телефона

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон**.

Изберете от следните:

- **Повикване** — Определяне на общите настройки за повиквания.
- **Прехв. повикв.** — Определяне на настройките за прехвърляне на повикване. Вижте “Прехвърляне на повикване”, стр. 41.
- **Блок. повикв.** — Определяне на настройките за блокиране на повикване. Вижте “Блокиране на повиквания”, стр. 42.
- **Мрежа** — Регулиране на настройките на мрежата.

## Настройки повиквания

За да се показва телефонният номер на лицето, което набирате, изберете **Повикване** > **Изпрати своя номер** > **Включено**. За да оставите мрежата да определи дали да се изпраща вашата идентификация при обаждане, изберете **Задад. от мрежа**.

За да се показва адресът на мрежовото повикване на лицето, което набирате чрез мрежово повикване, изберете **Повикване** > **Изпр. моя ИД за инт. пов.** > **Включено**.

За да бъдете известявани за ново входящо повикване по време на активен разговор, изберете **Повикване** > **Чакащо повикване** > **Опции** > **Активиране**. За да проверите дали функцията е активирана в мрежата, изберете **Опции** > **Провери състояние**.

За да изберете дали при мрежови повиквания да има сигнал или не, изберете **Повикване** > **Сигнал Интернет пов.**. Получавате известие за пропуснати мрежови повиквания чрез известие.

За да определите основния тип повикване, изберете **Повикване** > **Основен вид повик.** и изберете **Гласово повикване**, ако осъществявате GSM повиквания, или **Интернет**, ако осъществявате мрежови повиквания.

За да изпратите автоматично текстово съобщение до лицето, което звъни, в което да го информирате защо не можете да приемете повикването, изберете **Повикване** > **Отхв. повикв. с SMS** > **Да**. За да определите текста на съобщението, изберете **Повикване** > **Текст на съобщение**.

# Мрежови настройки

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Телефон** > **Мрежа**.

За избор на мрежов режим изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим**, **UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството автоматично превключва между мрежите.



**Съвет:** **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да намали трайността ѝ. В области, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За избор на оператор изберете **Избор на оператор** и **Ръчно**, за да изберате от налични мрежи, или **Автоматично**, за да може устройството да избира мрежата автоматично.

Изберете **Инфо за клет. мрежа** > **Включване**, за да настроите устройството да показва кога се използва в клетъчна мрежа (MCN).

# Настройки на връзка

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка**.

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Променете настройките за Bluetooth. [Вижте "Изпращане и получаване на данни с Bluetooth", стр. 108.](#)

- **USB** — Променете настройките на кабела за данни. [Вижте "Кабел за данни", стр. 106.](#)
- **Точка за достъп** — Създаване на нови или промяна на съществуващи точки за достъп. Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашия телефон от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, промените или отстранявате.
- **Пакети данни** — Можете да определите кога да се ползват връзки за пакетно предаване на данни и да въведете точката за достъп, ако използвате телефона като модем за компютър.
- **Безжична LAN** — Определете дали устройството извежда на дисплея индикатор, когато има налична безжична мрежа, и колко често устройството търси мрежи.
- **SIP настройки** — Преглед или създаване на профили за SIP (протоколи за започване на сесии).
- **Интернет тел.** — Определете настройки на повиквания в мрежа.
- **Конфигурац.** — Преглед и изтриване на сигурни сървъри, от които вашият телефон може да получава настройки на конфигурация.
- **Управлен. APN** — Ограничете връзките за пакети данни. [Вижте "Ограничаване на пакети данни", стр. 141.](#)

# Точки за достъп

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп**.

Интернет точка за достъп е набор от настройки, които определят как устройството създава връзка за данни

към мрежата. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, първо трябва да определите точките за достъп за тези услуги.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашия телефон от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, променяте или отстранявате.

За създаване на нова точка за достъп изберете **Опции** > **Нова точка за достъп** или изберете съществуваща точка за достъп от списъка и след това **Опции** > **Дублиране точ. достъп**, за да използвате точката за достъп като основа за новата.

## Настройки на пакети данни (GPRS)

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Пакети данни**.

Телефонът ви поддържа връзки за обмен на пакети данни като GPRS в GSM мрежата. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, е възможно да има много връзки за предаване на данни, които да бъдат активни по едно и също време, а точките за достъп могат да споделят една връзка за данни и връзките за предаване на данни да остават активни, например при гласови повиквания. [Вижте "Мениджър на връзки", стр. 117.](#)

За да определите настройките за пакети данни, изберете **Връзка пакет данни** и изберете **Когато е налице**, за да регистрирате устройството в мрежата за

предаване на пакети данни, когато го включвате в мрежа, с която то може да работи, или **При необходим.**, за да се установи връзка за пакетно предаване на данни само когато дадено приложение или действие я изискват. Изберете **Точка достъп** и въведете точката за достъп, осигурена от вашия доставчик на услуги, за използване на апарата като модем за пакети данни към вашия компютър. За да използвате високоскоростна връзка, изберете **Дост. високоскор.пакети** > **Включен**.

Тези настройки засягат всички точки за достъп на връзки за предаване на пакети данни.

## Настройки на безжична мрежа

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Безжична LAN**.

За да може на екрана да се показва индикатор в случаите, когато има налична безжична мрежа в настоящото ви местонахождение, изберете **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да изберете интервал, в който устройството да сканира налични безжични мрежи и да актуализира индикатора, изберете **Сканирай за мрежи**. Тази настройка се показва само ако сте избрали **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.



## Фини настройки на безжични мрежи

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**. Фините настройки на безжичната мрежа обикновено се задават автоматично и промяната им не е препоръчителна.

За ръчна промяна на настройките изберете **Автомат.конфигурация** > **Изключена** и определете следните:

- **Огранич. брой опити** — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава приеман сигнал за потвърждение от мрежата.
- **Огранич. брой опити** — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава от мрежата сигнал, че може да се изпраща информация.
- **RTS праг** — Изберете размер за пакета данни, за който точката за достъп на безжичната мрежа да издава заявка за изпращане преди изпращането на пакета.
- **TX ниво мощност** — Изберете нивото на мощност на устройството при изпращането на данни.
- **Радио измерване** — Активиране или деактивиране на радиоизмерванията.
- **Спестяване на енергия** — Изберете дали да използвате опцията за пестене на енергия на WLAN, за да пестите енергията в батерията на устройството. Употребата на опцията за пестене на енергия подобрява работата на батерията, но може да отслаби работата на WLAN.

За да върнете всички настройки към първоначалните им стойности, изберете **Опции** > **Възстанови основни**.

## Настройки на защитата на безжичната локална мрежа

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точка за достъп** > **Опции** > **Нова точка за достъп** или изберете точка за достъп и **Опции** > **Промени**.

В настройките на точка за достъп изберете **Режим защит. WLAN** и желанния режим.

## Настройки за WEP защита

Изберете **WEP** като режим на защита за WLAN.

Методът за кодиране WEP (wired equivalent privacy) кодира данните преди предаването им. Забранява се достъпът до мрежата на потребители, които нямат необходимите WEP ключове. Когато се използва режим на защита WEP, ако устройството получи пакет с данни, които не са кодирани с WEP ключовете, данните не се приемат.

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настр. защита WLAN** и от следните опции:

- **Използван WEP кл.** — Изберете желанния WEP ключ.
- **Тип удостоверяв.** — Изберете **Отворено** или **Споделено**.

- **Настр. на WEP ключ** — Промяна на настройките на WEP ключа.

## Настройки на WEP ключ

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настр. защита WLAN** > **Настр. на WEP ключ** и от следните опции:

- **WEP кодиране** — Изберете желаната дължина на WEP ключа за кодиране.
- **Формат WEP ключ** — Изберете дали искате да въведете данните за WEP ключа във формат **ASCII** или **Шестнадесетич..**
- **WEP ключ** — Въведете данните за WEP ключа.

## Настройки на защита за 802.1x

Изберете **802.1x** като режим на защита за WLAN.

**802.1x** удостоверява и упълномощава устройствата да получат достъп до безжична мрежа и предотвратява достъпа, ако процесът на упълномощаване е неуспешен.

Изберете **Настр. защита WLAN** и от следните опции:

- **WPA/WPA2** — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, който се използва за идентификация на устройството).

- **Настр. на EAP опции** — Ако сте избрали **WPA/WPA2** > **EAP**, изберете кои модули за EAP, зададени на устройството, да използвате с точката за достъп.
- **Предв. споделен ключ** — Ако сте избрали **WPA/WPA2** > **Предв. сподел. ключ**, въведете споделения личен ключ, който идентифицира устройството пред безжичната мрежа, към която иска да се свърже.

## Настройки на защитата за WPA

Изберете **WPA/WPA2** като режим на защита за WLAN.

Изберете **Настр. защита WLAN** и от следните опции:

- **WPA/WPA2** — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, който се използва за идентификация на устройството).
- **Настр. на EAP опции** — Ако изберете **WPA/WPA2** > **EAP**, изберете кои модули за EAP, зададени на устройството, да използвате с точката за достъп.
- **Предв. споделен ключ** — Ако изберете **WPA/WPA2** > **Предв. сподел. ключ**, въведете споделения личен ключ, който идентифицира устройството пред безжичната мрежа, към която иска да се свърже.
- **WPA2 единствен режим** — За да позволите TKIP и AES (Advanced Encryption Standard) кодиране, изберете **Изключен**. За да позволите само AES, изберете **Включен**.

## Безжични LAN модули

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Точки за достъп.**

Модулите за разширяемия протокол за удостоверяване (EAP) се използват в безжичните мрежи за разпознаване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване, а различните модули за EAP правят възможно използването на методите на EAP (услуга на мрежата).

Можете да прегледате модулите за EAP, които са инсталирани към момента на устройството ви (услуга на мрежата).

### Модули за EAP

1. За да определите настройките на модулите за EAP, изберете **Опции** > **Нова точка за достъп** и задайте точка за достъп, която използва безжична мрежа като носител на данни.
2. Изберете **802.1x** или **WPA/WPA2** като режим на защита.
3. Изберете **Настр. защита WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Настр. на EAP опции.**

### Използване на модули за EAP

За да използвате модул за EAP, когато се свързвате към безжична локална мрежа (WLAN) чрез точка за достъп, изберете желанния модул и **Опции** > **Активирай**. Модулите за EAP, които могат да се използват с тази точка за достъп, имат отметка, поставена до тях. За да не използвате даден модул, изберете **Опции** > **Деактивирай**.

За да промените настройките на модул за EAP, изберете **Опции** > **Промени**.

За да промените приоритета на настройките на модул за EAP, изберете **Опции** > **Повиши приоритет**, за да опитате да използвате модула преди други модули, когато се свързвате към мрежата чрез точка за достъп, или **Опции** > **Намали приоритет**, за да използвате този модул за удостоверяване на мрежата след опит за използване на други модули.

Вижте помощта в устройството за повече информация за модулите за EAP.

## Настройки на Протоколи за започване на сесии (SIP)

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **SIP настройки.**

Протоколите за започване на сесии (SIP) се използват за създаване, промяна и прекратяване на някои видове съобщителни сесии с един или повече участници (услуга на мрежата). Типични сесии за комуникация са споделяне на видео- и интернет повиквания. SIP профилите включват настройките за тези сесии. SIP профилът, който се използва по подразбиране при съобщителна сесия, е подчертан.

За да създадете SIP профил, изберете **Опции** > **Нов SIP профил** > **Полз. осн. профил.** или **Изн. съществ. профил.**

За да изберете SIP профил, който желаете да се използва по подразбиране при съобщителни сесии, изберете **Опции** > **Основен профил**.

## Промяна на SIP профили

Изберете **Опции** > **Промени** и от следните опции:

- **Име на профил** — Въвеждане на SIP профила.
- **Профил на услугата** — Изберете **IETF** или **Nokia 3GPP**.
- **Осн. точка за дост.** — Избор на точката за достъп, която ще се използва за интернет връзката.
- **Общ. потребит. име** — Въвеждане на вашето потребителско име, получено от вашия доставчик на услуги.
- **Използвай компресия** — Изберете, ако се използва компресия на данни.
- **Регистрация** — Изберете режима на регистрация.
- **Използвай защита** — Изберете, ако се използва защита.
- **Прокси сървър** — Въвеждане на настройките на прокси сървъра за този SIP профил.
- **Сърв. на регист.** — Въвеждане на настройките на регистрационния сървър за този SIP профил.

## Промяна на SIP прокси сървърите

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Прокси сървър**.

Прокси сървърите са посреднически сървъри между услуга за търсене и нейните потребители, които сървъри се използват от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

Изберете от следните:

- **Адр. на прокси сърв** — Въвеждане на името на хоста или IP адрес на прокси сървъра, който се използва.
- **Realm** — Въвеждане на областта на прокси сървъра.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за прокси сървъра.
- **Позв. своб. маршрут.** — Изберете, ако се допуска по-свободно насочване.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

## Промяна на регистрационните сървъри

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Сърв. на регист.**.

Изберете от следните:

- **Адрес сървър. рег.** — Въвеждане на името на хоста или IP адрес на регистриращия сървър, който се използва.
- **Realm** — Въвеждане на областта на регистриращия сървър.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за регистриращия сървър.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на регистриращия сървър.

## Настройки на интернет повикване

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Интернет тел..**

За да създадете нов профил за мрежово повикване, изберете **Опции** > **Нов профил**.

За промяна на съществуващ профил изберете **Опции** > **Промени**.

## Настройки за конфигурация

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Конфигурац..**

Можете да получавате съобщения от вашия доставчик на услуги или службата за управление на фирмена информация, които съдържат настройки за конфигурация за доверени сървъри. Тези настройки автоматично се запаметяват в **Конфигурац..** От доверените сървъри можете да получите настройки за конфигурация на точки за достъп, услуги за мултимедия или електронна поща, както и настройки за предаване или синхронизация.

За да изтриете конфигурации за доверен сървър, изберете **Опции** > **Изтрий**. Настройките за конфигурация за другите приложения, предоставени от този сървър, също се изтриват.

## Ограничаване на пакети данни

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Връзка** > **Управлен. APN**.

С услугата за контрол на точката за достъп можете да ограничите връзките за предаване на пакети данни от устройството само към определени точки за достъп. Вашата СИМ карта може да не поддържа услугата за контрол на точката за достъп. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

За да ограничите връзките за предаване на пакети данни от устройството, изберете **Опции** > **Активир. ограничения**. Нуждаете се от ПИН2-кода, за да активирате и деактивирате контрола на точката за достъп или да промените точките за достъп за пакети данни в контролния списък.

За да добавите точки за достъп, които могат да се използват за връзки за предаване на пакети данни към контролния списък, изберете **Опции** > **Добави име ръчно**. За активиране на връзка към точка за достъп, предоставена от оператора, създайте празна точка за достъп.

За да изтриете точки за достъп от списъка, изберете **Опции** > **Отстрани**.

# Настройки на приложението

Изберете **Меню** > **Инструменти** > **Настройк.** > **Приложения.**

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

# Бързи команди

Ето някои от наличните бързи команди от клавиатурата на вашето устройство. Бързите команди могат да увеличат ефективността при използване на приложенията.

## Общи бързи команди

### Общи бързи команди

|                      |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Клавиш за захранване | Натиснете и задръжте, за да включите и изключите устройството.<br>Натиснете веднъж за превключване между профилите. |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Активен режим на готовност

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Ляв клавиш за избор + * | Отключване и заключване на клавиатура.                                       |
| Клавиш Повикване        | Отваряне на дневника за повикванията.                                        |
| 0                       | Натиснете и задръжте, за да отворите началната страница в интернет браузъра. |

|                     |                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #                   | Натиснете и задръжте, за да превключите между профила <b>Без звук</b> и <b>Общ профил</b> .                                                                                                               |
| 1                   | Натиснете и задръжте, за да се свържете с гласовата си пощенска кутия.                                                                                                                                    |
| Цифров клавиш (2–9) | Свързване с телефонен номер чрез бързо набиране. Първо трябва да активирате бързо набиране в <b>Меню &gt; Инструменти &gt; Настройк. &gt; Телефон &gt; Повикване &gt; Бързо набиране &gt; Включване</b> . |

### Интернет

|   |                                                                   |
|---|-------------------------------------------------------------------|
| * | Увеличаване на страницата.                                        |
| # | Намаляване на страницата.                                         |
| 2 | Отваряне на диалогов прозорец за търсене.                         |
| 5 | Преглед на активни страници.                                      |
| 8 | Изглед на преглед на страницата.                                  |
| 9 | Отваряне на диалогов прозорец за въвеждане на нов интернет адрес. |

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| <b>0</b> | Отваряне на папката с маркери. |
|----------|--------------------------------|

### **Преглед на изображения**

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Клавиш<br>Повикване | Изпращане на изображението.                                          |
| <b>0</b>            | Намаляване на мащаба.                                                |
| <b>5</b>            | Увеличаване на мащаба.                                               |
| <b>7</b>            | Увеличаване на мащаба. Натиснете два пъти за пълен размер на екрана. |
| <b>4</b>            | Превъртете наляво в мащабираното изображение.                        |
| <b>6</b>            | Превъртете надясно в мащабираното изображение.                       |
| <b>2</b>            | Превъртете нагоре в мащабираното изображение.                        |
| <b>8</b>            | Превъртете надолу в мащабираното изображение.                        |
| <b>3</b>            | Завъртете по посока на часовниковата стрелка.                        |
| <b>1</b>            | Завъртете обратно на часовниковата стрелка.                          |
| <b>*</b>            | Превключване между пълния размер на екрана и нормален екран.         |



# Речник

## Речник

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3G                   | Трето поколение мобилни комуникации. Цифрова система за мобилни комуникации, която е предназначена за глобална употреба, и предлага по-голяма ширина на честотната лента. 3G позволява на потребителя на мобилното устройство достъп до разнообразни услуги, например мултимедия.                |
| Работен режим ad-hoc | Мрежов режим WLAN, при който две или повече устройства се свързват едно с друго чрез WLAN директно без WLAN точка за достъп.                                                                                                                                                                     |
| Cookies              | Cookies са малки по обем файлове с информация, които ви се предоставят от сървъра за съхранение на информация за вашите посещения в даден уебсайт. Когато приемате cookies, сървърът може да направи оценка на използването на уебсайта, от какво се интересувате, какво искате да четете и т.н. |
| DNS                  | Услуга за името на домейна. Интернет услуга, която превръща имена на домейни като <a href="http://www.nokia.com">www.nokia.com</a> в IP                                                                                                                                                          |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | адреси като 192.100.124.195. Имената на домейните са по-лесни за запомняне, но тази трансформация е необходима, защото интернет се базира на IP адреси.                                                                                                                                                                                 |
| DTMF тонове | Двутоновни многочестотни (DTMF) тонове. DTMF системата се използва от телефони с ръчно набиране. DTMF присвоява специфична честота или тон на всеки клавиш, за да може той да се разпознава лесно от микропроцесор. DTMF тоновете ви позволяват да комуникирате с гласови пощенски кутии, компютъризирани системи за телефония и други. |
| EAP         | Разширяем протокол за удостоверяване. Модулите за EAP се използват в безжични мрежи за разпознаване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване.                                                                                                                                                                                 |
| EGPRS       | Разширена GPRS. EGPRS прилича на GPRS, но позволява по-бърза връзка. За повече информация за наличността на EGPRS и скоростите за предаване на данни се обърнете към доставчика на услуги.                                                                                                                                              |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPRS  | <p>Обща пакетна радиоуслуга. GPRS позволява безжичен достъп за мобилни телефони до мрежи за данни (услуга на мрежата). GPRS ползва технология за пакетни данни, при която информацията се изпраща на кратки "залпове" от данни по мобилната мрежа. Ползата от изпращането на данни в пакети е, че мрежата е заета само когато се изпращат или получават данни. Тъй като GPRS ползва мрежата ефективно, тя позволява бърза настройка на връзките за данни и бързи скорости на предаване на данни.</p> <p>За да ползвате GPRS, трябва да се абонирате за услугата. За наличността и абонамента за GPRS се обърнете към своя доставчик на услуги.</p> <p>По време на гласово повикване не можете да установите GPRS връзка, а всички съществуващи GPRS връзки се задържат, освен ако мрежата не поддържа режим на двойно предаване.</p> |
| GPS   | Глобална позиционираща система. GPS е световна система за радионавигация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HSDPA | Високоскоростен даунлинк пакетноориентиран достъп. HSDPA осигурява високоскоростна доставка на данни до 3G терминали, като гарантира, че потребители, нуждаещи се от ефективни мултимедийни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | възможности, могат се възползват от скоростите за трансфер на данни, които не са предлагани досега поради ограничения в мрежата за радиодостъп.                                                                                                             |
| HTTP                         | Протокол за трансфер на текстови и графични файлове. Протокол за трансфер на документи, използван в интернет.                                                                                                                                               |
| HTTPS                        | HTTP през защитена връзка.                                                                                                                                                                                                                                  |
| IMAP4                        | Интернет протокол за достъп до съобщения, версия 4. Протокол, който се използва за достъп до външната ви пощенска кутия.                                                                                                                                    |
| Интернет точка за достъп     | Точката за достъп е мястото, където вашето устройство се свързва с мрежа. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, най-напред трябва да определите интернет точки за достъп до тези услуги. |
| Работен режим инфраструктура | Мрежов режим WLAN, при който устройствата се свързват с WLAN чрез WLAN точка за достъп.                                                                                                                                                                     |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПИН        | Персонален идентификационен номер. ПИН кодът защитава устройството от неразрешена употреба. ПИН кодът се предоставя заедно със СИМ-картата. Ако е избрано искането за ПИН код, кодът се изисква всеки път, когато се включва устройството. ПИН кодът трябва да съдържа между 4 и 8 цифри. |
| ПИН2       | ПИН2 кодът се предоставя заедно с някои СИМ-карти. ПИН2 кодът се изисква за достъп до определени функции, поддържани от СИМ-картата. Дължината на ПИН2 кода е между 4 и 8 цифри.                                                                                                          |
| POP3       | Протокол за поща, версия 3. Основен протокол за поща, който може да се използва за достъп до отдалечена пощенска кутия.                                                                                                                                                                   |
| ПУК и ПУК2 | ПИН деблокиращ ключ. ПУК и ПУК2 кодовете се изискват за смяна на блокиран ПИН-код или съответно ПИН2-код. Дължината на кода е 8 цифри.                                                                                                                                                    |
| SIP        | Протокол за започване на сесии. SIP се използват за създаване, промяна и прекратяване на някои видове съобщителни сесии с един или повече участници.                                                                                                                                      |
| SSID       | Идентификатор за скрита услуга. SSID е името, което идентифицира специфичния WLAN.                                                                                                                                                                                                        |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стрийминг | Стрийминг на аудио- и видеофайлове означава те да се възпроизвеждат директно от интернет без първоначалното им изтегляне в устройството.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| UMTS      | <p>Универсална система за мобилни комуникации. UMTS е 3G мобилна система за комуникация. Освен глас и данни UMTS позволява аудио и видео прехвърляне към безжични устройства.</p> <p>Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи, повече връзки за данни могат да бъдат активни едновременно, а точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни остават активни по време на гласови повиквания. Можете например да търсите в интернет по-бързо отколкото е било възможно преди, докато в същото време говорите по телефона.</p> |
| УПИН      | ПИН код, използван в UMTS мрежа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| УПУК      | УПИН деблокиращ ключ. УПУК-кодът се изисква за смяна на блокиран УПИН или ПИН2-код. Дължината на кода е 8 цифри.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| УСИМ      | СИМ карта, използвана в UMTS мрежа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                        |                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USSD команда           | Запитване за услуга, например запитване за активиране на приложение или отдалечено конфигуриране на различни настройки, което може да изпратите на своя оператор или доставчик на услуги чрез устройството. |
| VoIP                   | Технологията Глас чрез интернет протокол. VoIP представлява поредица от протоколи, които улесняват телефонните повиквания през IP мрежа, например интернет.                                                 |
| VPN                    | Виртуална частна мрежа. VPN създава защитена връзка със съвместима служебна вътрешна мрежа и услуги като електронна поща.                                                                                   |
| WAP                    | Протокол за безжични приложения. WAP е международен стандарт за безжична комуникация.                                                                                                                       |
| WEP                    | Методът за кодиране (Wired equivalent privacy). WEP е метод за криптиране, който криптира данни преди предаването им в WLAN.                                                                                |
| Безжична локална мрежа | Безжична локална мрежа (WLAN).                                                                                                                                                                              |
| WPA                    | Wi-Fi защитен достъп. Метод за защита за безжични мрежи.                                                                                                                                                    |
| WPA2                   | Wi-Fi защитен достъп 2. Метод за защита на WLAN.                                                                                                                                                            |

# Отстраняване на неизправности

За да видите често задавани въпроси за вашето устройство, посетете страниците за поддръжка на уебсайта на Nokia.

## **В: Какъв е моят код за заключване, ПИН или ПУК-код?**

О: Стандартният код за заключване е **12345**. Ако забравите или загубите кода за заключване, свържете се с вашия доставчик на услуги. Ако забравите или загубите ПИН или ПУК-код или ако не сте получили такъв код, свържете се с вашия доставчик на мрежови услуги.

## **В: Как да затворя приложение, което не реагира?**

О: Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане, за да го затворите.

## **В: Защо изображенията изглеждат зацапани?**

О: Уверете се, че защитните стъкла на обектива на камерата са чисти.

## **В: Защо при всяко включване на устройството се появяват липсващи, обезцветени или ярки точки?**

О: Това е отличителна черта на този вид дисплей. Някои дисплеи може да съдържат пиксели, които остават включени или изключени. Това е нормално, не е повреда.

## **В: Защо не мога да намеря устройството на приятеля ми, когато използвам връзка Bluetooth?**

О: Проверете дали и двете устройства са съвместими, дали имат активирана Bluetooth връзка и дали не са в скрит режим. Проверете и дали разстоянието между двете устройства не е повече от 10 метра (33 фута) и дали няма стени или други препятствия между устройствата.

## **В: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка ?**

О: Ако друго устройство е свързано с вашето, можете да прекратите връзката, като използвате другото устройство или като деактивирате връзката Bluetooth. Изберете **Меню > Свързване > Bluetooth > Bluetooth > Изключване**.

## **В: Защо не мога да видя WLAN точка за достъп, въпреки че знам, че съм в обхвата?**

О: Проверете дали вашето устройство не използва профила Офлайн.

WLAN точката за достъп може да използва скрит идентификатор на услугата (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID, ако знаете правилния SSID и сте създали WLAN точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia

Проверете дали WLAN точката за достъп не е на канали 12-13, тъй като с тях не може да се осъществи връзка.

## **В: Как да изключа WLAN във моето устройство Nokia?**

О: WLAN на вашето устройство Nokia се изключва, когато не се опитвате да се свържете, когато не сте свързани с друга точка за достъп или когато не сканирате за налични мрежи. За да намалите още разхода на батерията, можете да зададете вашето устройство Nokia да не сканира или да сканира по-рядко за налични мрежи във фон. WLAN се изключва между сканирания във фон.

За да спрете сканиранията във фон, изберете [Меню](#) > [Инструменти](#) > [Настройк.](#) > [Връзка](#) > [Безжична LAN](#) > [Покажи наличн. WLAN](#) > [Никога](#). Все още можете ръчно да сканирате за налични WLAN мрежи и да се свържете с WLAN мрежи както обикновено.

За да увеличите интервала за сканиране във фон, изберете [Покажи наличн. WLAN](#) > [Да](#) и определете интервала в [Сканирай за мрежи](#).

## **В: Защо не мога да разгледам интернет, въпреки че WLAN връзката работи и IP настройките са правилни?**

О: Проверете дали сте задали HTTP/ HTTPS прокси настройките правилно в разширените настройки на вашата WLAN точка за достъп.

## **В: Как да проверя качеството на сигнала на моята връзка WLAN?**

Изберете [Меню](#) > [Свързване](#) > [Мджър.вр.](#) > [Акт. вр. данни](#) > [Опции](#) > [Детайли](#). Ако качеството на сигнала е слабо или средно, може да имате проблеми с връзката. Опитайте пак, заставайки по-близо до точката за достъп.

## **В: Защо имам проблеми с режима за защита?**

О: Проверете дали сте конфигурирали режима за защита правилно и дали е същият, който използва мрежата. За да проверите режима за защита, който използва мрежата, изберете [Меню](#) > [Свързване](#) > [Мджър.вр.](#) > [Акт. вр. данни](#) > [Опции](#) > [Детайли](#).

Проверете и следното: дали имате правилния WPA режим (предварително споделен ключ или EAP), дали сте изключили всички видове EAP, които не са необходими, и дали настройките за всички видове EAP са правилни (пароли, потребителски имена, сертификати).

## **В: Защо не мога да избира контакт за моето съобщение?**

О: Картата за контакт няма телефонен номер и адрес или електронен адрес. Изберете [Меню](#) > [Контакти](#) и променете картата за контакти.

## **В: Бележката Изтеглям съобщението се показва кратко. Какво става?**

О: Устройството се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Тази бележка се показва, ако сте задали **Изтегляне мултим.** на **Винаги автомат.** в настройките за мултимедийни съобщения. Проверете дали настройките за мултимедийни съобщения са определени правилно и дали няма грешки в телефонните номера или адреси. [Вижте "Настройки за мултимедийни съобщения", стр. 69.](#)

## **В: Как мога да прекратя връзката за данни, когато устройството започва постоянно нова връзка за данни?**

О: Устройството може да се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да зададете на устройството да не осъществява връзка за данни, изберете **Меню > Съобщ. > Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Изтегляне мултим. > Ръчно**, за да може центърът за мултимедийни съобщения да запазва съобщенията, които ще се изтеглят по-късно, или **Изключено** да игнорира всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, получавате уведомление, когато има ново мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството не осъществява никакви мрежови връзки, свързани с мултимедийните съобщения.

За да настроите устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню >**

**Инструменти > Настройк. > Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходим..**

Ако това не помогне, изключете устройството и го включете отново.

## **В: Защо имам проблеми със свързването на устройството с моя компютър?**

О: Уверете се, че имате последната версия на Nokia PC Suite и че е инсталирана и работи на вашия съвместим компютър. За допълнителна информация относно употребата на Nokia PC Suite вижте функцията за помощ в Nokia PC Suite или посетете страниците за поддръжка на уебсайта на Nokia.

## **В: Как да пестя батерия?**

О: Много функции във вашето устройство увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да спестите батерията, направете следното:

- Изключвайте Bluetooth, когато не ви трябва.
- Спрете сканиранията за WLAN във фон. Изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Връзка > Безжична LAN > Покажи наличн. WLAN > Никога**. Все още можете ръчно да сканирате за налични WLAN мрежи и да се свържете с WLAN мрежи както обикновено.
- Задайте устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея. Изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходим..**
- Спрете устройството автоматично да изтегля нови карти в приложението Карти. Изберете **Меню >**

**Инструменти > Карти > Опции > Настройки > Интернет > Използв. мрежа > Изключено.**

- Сменете изчакването, след което се изключва фоновото осветление. Изберете **Меню > Инструменти > Настройк. > Общи > Персонализац. > Дисплей > Време осветление.**
- Затворете приложенията, които не използвате. Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане, за да го затворите.



# Акcesoари



**Предупреждение:** Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени акcesoари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате захранващия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

# Информация за батериите и зарядните устройства

## Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-6MT . Nokia може да предложи допълнителни модели батерии за това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при захранване с ток от следните зарядни устройства: AC-5 . Номерът на модела зарядно устройство може да е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете контакти се означават като: E, EB, X, AR, U, A, C или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство. Използването на неодобрена

батерия или зарядно устройство може да породи риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Необичайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е

особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачкайте, не прегъвайте, не деформирайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапят или излагате на вода или други течности.

Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е

била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

## Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia

За вашата безопасност винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia и проверете холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното изпълнение на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я използвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

## Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа на Nokia с докосващите се ръце под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато накланяте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.



## Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на Nokia, не я използвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да е опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да обезсили всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

# Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.

- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате оптичните стъкла, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

## Изхвърляне



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния живот. Това изискване се прилага за Европейския съюз и другите региони, където съществуват системи за разделно събиране на отпадъците. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Чрез връщането на продуктите за събиране вие подпомагате предотвратяването на неконтролируемото изхвърляне на отпадъци и насърчавате повторното използване на ресурсите. По-подробна информация можете да намерите от търговеца на продукта, местната администрация за отпадъци, национални организации за отговорност на производителя или местния представител на Nokia. За Екодекларацията за продукта или инструкции за връщане на вашия излязъл от употреба продукт потърсете специфична за страната информация на адрес [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Допълнителна информация за безопасност

## Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

## Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите

по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

## Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това. Възможно е болничните и здравните комплекси да

използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

## Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство е включено.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има причина да се съмняват, че има смущение.
- Да четат и спазват указанията на производителя на имплантираното устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

## Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, консултирайте се с вашия мобилен оператор.

## Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозивни в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се



помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

## Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт. Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до помпите в бензиностанции. Спазвайте ограничения върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни

работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах. Трябва да се допитате до производителите на превозни средства, използващи втечен газ (като пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да бъде безопасно използвано в близост до тях.

## Спешни повиквания



**Важно:** Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството ще се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В

зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:

- Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
  - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
  - Променете вашия профил от "офлайн" или "полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
  3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
  4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

## Сертификационна информация (SAR)

**Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.**

Вашето мобилно устройство представлява радио приемно-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,40 W/kg (E51-1) и 1,47 W/kg (E51-2).

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да

получите при информацията за продукти на адрес  
[www.nokia.com](http://www.nokia.com).

# Индекс

## Символи/Числени означения

**3-D тонове на звънене** 29  
**802.1x**

настройки за защита 138

## B

### Bluetooth

защита 110  
изпращане на данни 108  
оторизиране на  
устройства 109  
парола 109  
получаване на данни 108  
сдвояване 109

## D

**DTMF тонове** 43

## E

### EAP

използване на модул за  
EAP 139  
настройки за модули 139

## G

### GPRS

настройки 136

настройки на точка за  
достъп 114  
фини настройки на точка за  
достъп 114

## H

**HSDPA (високоскоростен  
даунлинк пакетноориентиран  
достъп)** 106

## J

**jad файлове** 123  
**jar файлове** 123  
**Java приложения** 123, 124

## M

**microSD** 32

## N

**Nokia PC Suite** 106  
**Nokia Team Suite**  
настройки 76  
настройки на лентата за  
действия 77  
промяна на екипи 76

## P

**PC Suite** 106  
**PDF четец** 78

## Q

**Quickoffice** 75

## R

### RealPlayer

възпроизвеждане на медийни  
клипове 85  
изпращане на файлове 86  
настройки 86  
преглеждане на подробности за  
клип 86

## S

### SIP

настройки 139  
промяна на прокси  
сървъри 140  
промяна на профили 140  
промяна на регистрационните  
сървъри 140  
създаване на профили 139

**sisx файлове** 123

**sis файлове** 123

**Symbian приложения** 123

## U

**USB кабел за данни** 106

## V

VoIP 41

## W

### WEP

ключове 138  
настройки за защита 137

### WLAN

MAC адрес 136  
WEP ключове 138  
настройки 136  
настройки за защита 137  
настройки за защита за 802.1x 138  
настройки на защита за WPA 138  
настройки на точка за достъп 115  
точки на достъп 112  
фини настройки 137  
фини настройки на точка за достъп 116

## Z

Zip мениджър 78

## A

### аксесоари

външен достъп до СИМ 110  
настройки 132

активна готовност 23

активни бележки 73

Активни бележки

настройки 73

актуализация на софтуер 129

алармен часовник 79

анимиран скрийнсейвър 29

антени 34

архивиране на данни 121

аудиофайлове

изпращане 86  
подробности 86

## Б

### батерия

зареждане 15  
ниво на зареждане 19  
поставяне 14

безжична клавиатура 80

Безжична локална мрежа

MAC адрес 111

Безжична мрежа

наличност 112

безжични локални мрежи

търсене на мрежи 117

бележки 80

блог 55

блогове 55

блокиране на повиквания 42

мрежови повиквания 43

бързи команди 143

бързо набиране 41

## В

вибриращ сигнал 131

видеоклипове 82

възпроизвеждане 85  
изпращане 86

подробности 86

видеоповиквания

осъществяване на

повикване 38

превключване към гласово

повикване 38

визитки 49

изпращане 49

включване и изключване на устройството 18

време за автоматично

заклучване 133

връзки

GPRS настройки 114

WLAN настройки 115

прекратяване 117

въвеждане на предсказуем

текст 34, 132

възпроизвеждане

видео и аудио 85

записи 88

съобщения 57

възстановяване на

оригиналните настройки 134

външна синхронизация 127

## Г

Галерия 83

Гласова помощ 44

гласова поща

повикване 43

промяна на номера 43

гласови команди

настройки 45

промяна на профили 45

стартиране на приложение 45  
 глас чрез IP 41  
 Говор 58

## Д

### дата

настройки 132

### дисплей

индикатори 19

настройки 130

промяна на изгледа 29

### дистанционна

### конфигурация 122

### Дневник 46

дневник за превърляне 26

добавяне на номера към

Контакти 46

изпращане на съобщения 47

изтриване 46

настройки 47

осъществяване на

повикване 47

### дневник на инсталациите 123

## Е

### език

настройки 132

смяна 34

### език за писане 34

### еквалайзер 88

### екранна защита 130

### електронна поща

изпращане 60

изтриване 61

лични настройки 70  
 настройки за автоматично  
 теглене 71  
 настройки за връзка 70  
 настройки за изтегляне 71  
 отговаряне 60  
 писане 60  
 свързване с пощенска  
 кутия 59  
 създаване на папки 61

## З

### заклучване

автоматично заключване на

устройството 133

клавиатура 18, 133

устройство 118

### заклучване за смяна на

### СИМ 133

### заклучване отвън 118

### запаметяване

настройки 25

текуща позиция 104

файлове 25

### записване

видеоклипове 82

звукови клипове 88

### записи за задачи 52

### зареждане на батерията 15

### защита

Bluetooth 110

Java приложение 124

карта с памет 119

устройство и СИМ-карта 133

### защита на клавиатурата 18

### защитен модул 121

### звукови клипове

записване 88

изпращане 66

## И

### идентификация на

### повикващия 134

### измервателна система

смяна 104

### изображения

добавяне към контакти 84

завъртане 84

изпращане 84

мащабиране 84

споделяне онлайн 85

фон на дисплея 84

### изпращане

видеоклипове 38

файлове 25, 74

чрез Bluetooth 108

### Изтегли!

каталози 128

настройки 128

### индикатори 19

### инсталиране

приложения 123

### интернет 54

прекратяване на връзки 55

### Интернет

защита на връзката 54

настройки 55

### интернет повиквания 40

настройки 141

профили 141

## Интернет радио

- запаметяване на станции 95
- настройки 95
- слушане 94
- търсене 94

- информация за поддръжка** 20
- информация за поддръжка и контакт с Nokia** 20
- инфрачервена връзка** 107

## К

### кабел 106

#### Календар

- добавяне на получени записи 50
- екран ден 53
- екран месец 52
- екран седмица 53
- екран списък със задачи 53
- изпращане на записи 50
- изтриване на записи 50
- настройки 53
- създаване на записи 50

#### калибриране на надморската височина 104

#### Калкулатор 74

#### камера

- записване на видеоклипове 82
- заснемане на изображения 82
- настройки 83

#### карта с памет

- microSD 32
- архивиране на данни 121
- задаване на парола 32, 74

- заклучване 119
- отключване 32
- пароли 119
- поставяне 32
- форматиране 32

#### Кarti 99

- браузване 100
- индикатори 100
- информация за трафика 103
- маршрути 101
- намиране на местоположения 101
- пътеводители 103
- ходене 101
- шофиране 102

#### кеш

- изпразване 54

#### километраж 104

#### клавиатура

- заклучване 18
- настройки за заключване 133
- тонове 131

#### клавиш за електронна

#### поща 30

#### клавиш за календар 30

#### клавиш за контакти 30

#### клавиши 16

- команди за бърз достъп 131

#### клавиш Начален 30

#### ключове

- WEP ключове 138
- ключове за активиране 125

#### ключове за активиране 125

#### код за заключване 118, 133

## команди за бърз достъп

- клавиши 131
- приложения 131

## команди за услуги 67

## комплект за автомобил

- външен достъп до СИМ 110

## Комплект за екипи Nokia 75

## конвертиране

- валута 77
- мерки 77

## конвертиране на валута 77

## конектори 16

## контакти

- гласови маркери 48
- групи 48
- добавяне на умалени изображения 48
- Контакти на СИМ-картата 47
- копиране на информация 47
- СИМ указател 49
- създаване 48
- тонове на звънене 49
- търсене 47

## конферентни повиквания 37

## крайна точка

- настройка 104
- отстраняване 104

## крайна точка на пътуване 104

## Л

## лампичка за известяване 132

## Лафче

- блокиране на потребители 91
- групи 90
- започване на разговор 90

настройки 89  
настройки на  
приложението 91

## лога

лого на оператора 131

## лого

поздравително лого 130

## локализация

настройки 99

## М

### маркери 54

### Мениджър на устройства 122

### Мениджър на файлове 74

### меню 24

### мерки

конвертиране 77

### методи за връзка

Bluetooth 108

инфрачервена връзка 107

модем 116

### модем 116

### мрежа

настройки 135

### мрежови повиквания 41

блокиране 43

настройки за известяване 134

осъществяване на

повикване 40

свързване 40

### мрежово повикване

профили 39

### музикален плеър

слушане на музика 86

## Музикален плеър

музикални категории 87

списъци с песни 87

## мултимедийни съобщения

изпращане 63

настройки 69

опции за изпращане 66

отговаряне на 64

получаване 64

препращане 66

прикачени файлове 66

създаване 63

създаване на презентации 65

## Н

### настройки

EAP модули 139

GPRS 114, 136

Nokia Team Suite 76

RealPlayer 86

SIP 139

WEP защита 137

WLAN 136

WLAN защита 137

WLAN точка за достъп 115,

116

аксесоари 132

Активни бележки 73

връзка за електронна

поща 70

възстановяване 134

гласови команди 45

дата 132

дисплей 130

Дневник 47

език 132

заклучване на

клавиатурата 133

защита Java приложения 124

Изтегли! приложение 128

инсталации на

приложения 124

Интернет 55

интернет повикване 141

Интернет радио 95

Календар 53

камера 83

Лафче 89

локализация 99

мрежа 135

мултимедийни съобщения 69

пакети данни 136

повиквания 134

потребител на ел.поща 70

ПР 96

приложения 142

принтер 79

радио 94

режим на готовност 131

рекордер 88

сертификат 120

съобщения за услуги 71

съобщения от мрежата 72

теглена на електронна

поща 71

текстови съобщения 68

тонове 131

фини WLAN 137

час 132

часовник 80



настройки на защита за  
**WPA 138**  
настройки на  
приложението 142  
настройки на принтера 79  
начини за връзка  
кабел за данни 106  
няколко задачи наведнъж 31

## **О**

**оператор**  
избиране 135  
лого 131  
**оригинални настройки 134**  
**ориентири**  
изпращане 105  
категории 105  
получаване 105  
променяне 105  
създаване 104  
**осъществяване на**  
**повикване 36**  
**отдел за обслужване 20**  
**отпечатване 78, 79**  
**отстраняване на**  
**неизправности 149**

## **П**

**пакети данни**  
настройки 136  
настройки на точка за  
достъп 114  
ограничаване 141

фини настройки на точка за  
достъп 114  
**палитри**  
изтегляне 29  
промяна 29  
**памет 31**  
**пароли**  
парола за карта за памет 32  
парола за карта с памет 74  
**персонализация 29**  
дисплей 130  
**персонализиране**  
режими готовност 131  
смяна на езика 132  
тонове 131  
**ПИН-код**  
промяна 133  
**повиквания**  
блокиране на мрежови  
повиквания 43  
бързо набиране 41  
гласова поща 43  
гласови команди 45  
гласово набиране 45  
заглушаване на тона на  
звънене 36  
идентификация на  
повикващия 134  
избор на вид 134  
конферентно повикване 37  
настройки 134  
осъществяване 36  
осъществяване на мрежово  
повикване 40

осъществяване на повикване от  
Дневника 47  
отговаряне 36  
отхвърляне 36  
отхвърляне с текстово  
съобщение 134  
ПР 96  
сигнал за мрежово  
повикване 134  
фиксирано набиране 49, 119  
чакащо повикване 134

**поздрав 130**  
**помощна програма за**  
**WLAN 112**  
**помощна програма за**  
**електронна поща 58**  
**Помощна програма за**  
**настройки 22**  
**поставяне**  
батерия 14  
карта с памет 32  
СИМ-карта 14  
**пощенски кутии**  
свързване 59

## **ПР**

влизане 96  
излизане 97  
контакти 97  
настройки 96  
осъществяване на  
повикване 96  
създаване на канал 97  
създадени повиквания 96  
**предупреждаващи тонове 131 169**  
**презентации 65**

**прекръстване**  
интернет връзки 55  
мрежови връзки 117  
**прехвърляне на данни** 26  
**прехвърляне на повикване** 41  
**прикачени файлове**  
електронна поща 60  
звукови клипове 66  
мултимедийни съобщения 66  
**Приложение добре дошли** 22  
**приложения**  
инсталиране 123  
команди за бърз достъп 131  
общи действия 25  
промяна на инсталациите 124  
**протокол за започване на  
сеция**  
Вижте *SIP*  
**профил за достъп до СИМ** 110  
**профили**  
избиране на тонове на  
звънене 28  
персонализиране 27, 28  
профил за интернет  
повикване 141  
профил за мрежово  
повикване 39  
създаване 27

## Р

**радио**  
запометени станции 93  
настройки 94  
преглед на визуално  
съдържание 93

слушане на 93  
**раздели** 25  
**режими готовност**  
настройки 131  
**режими на готовност**  
активна готовност 23  
основен режим готовност 24  
**рекордер**  
възпроизвеждане на  
записи 88  
записване на звуков клип 88  
настройки 88  
**ремонтни услуги** 20

## С

**световен часовник** 80  
**свободна памет** 31  
**сдвояване**  
парола 109  
устройства 109  
**сертификати**  
детайли 120  
настройки 120  
**сила на звука** 29  
**сила на сателитния сигнал** 104  
**сила на сигнала** 19  
**СИМ-карта**  
поставяне 14  
текстови съобщения 62  
**СИМ указател** 49  
**синхронизация**  
настройки 127  
профили за  
синхронизация 127

**синхронизиране** 27  
приложения 127  
**скрийнсейвър** 29  
**слушалки**  
свързване 17  
**софтуерни пакети**  
инсталиране 123  
настройки за  
инсталацията 124  
**списъци с песни** 87  
**споделяне на видео**  
получаване на покани 39  
**споделяне на видеоклип** 38  
**създаване на електронна  
поща** 58  
**съобщения** 56  
други настройки 72  
изпращане на звукови  
клипове 66  
настройки за съобщения от  
мрежата 72  
настройки за текстови  
съобщения 68  
съобщения за  
конфигурация 141  
съобщения за отхвърляне на  
повикване 134  
съобщения за услуги 67  
**Съобщения**  
папки 56, 57  
**съобщения за  
конфигурация** 141  
**съобщения за услуги** 67  
настройки 71

## **Съобщения от мрежата 67**

настройки 72

## **Съобщения с картинка**

преглеждане 62

препращане 63

## **Съхраняване на ключ 121**

## **Т**

### **тапет 84**

### **текст**

буквен режим 33

предсказуем текст 34

смяна на размер 130

традиционно въвеждане на  
текст 33

цифров режим 33

### **текстови съобщения**

изпращане 61

настройки 68

опции за изпращане 62

писане 61

съобщения в СИМ-картата 62

### **тонове 131**

настройки 131

### **тонове на звънене 49, 131**

3-D 29

вибриращ сигнал 131

в профили 28

### **точки за достъп**

създаване 135

### **традиционно въвеждане на**

### **текст 33**

### **Трансфер**

дневник 26

## **търсене**

интернет 54

контакти 47

налични безжични локални

мрежи 117

офлайн 55

## **У**

### **УПИН-код**

промяна 133

### **услуги за поддръжка 20**

## **Ф**

### **Файлове**

flash файлове 92

изпращане 74

изтегляне 83

### **Фийдове 55**

### **фиксирано набиране 49, 119**

### **фоново изображение 29**

## **Ч**

### **час**

настройки 132

### **Часовник**

аларми 79

настройки 80

световен часовник 80

### **четене на съобщения 57**

### **четец на съобщения**

избиране на глас 58