

E51 Användarhandbok



Utgåva 3

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434 

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-244/RM-426 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklARATIONEN om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries och E51 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. All rights reserved.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk eller (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT GÄLLER I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER

LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT ÄNDRA DETTA DOKUMENT ELLER ÅTERKALLA DET UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av någon programvara i Nokia-enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla varor, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lag är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

Modellnummer: E51-1 (RM-244) eller E51-2 (RM-426)

9211734/Utgåva 3

Innehåll

Säkerhet.....10

Om enheten.....10

Nätjänster.....11

Borttagning av batteri.....11

Komma igång.....12

Sätta i SIM-kortet och batteriet.....12

Ladda batteriet.....13

Knappar och delar.....14

Ansluta headsetet.....15

Sätta fast bärremmen.....15

Första gången enheten startas.....15

Låsa knapparna.....16

Indikatorer på displayen.....16

Nokia support- och kontaktinformation.....18

Din Nokia E51.....19

Välkommen.....19

Inställningsguiden.....19

Väntelägen.....20

Aktivt vänteläge.....20

Vänteläge.....20

Meny.....21

Vanliga åtgärder i olika program.....21

Överföra.....22

Överföra innehåll mellan enheter.....22

Visa överföringslogg.....22

Synkronisera, hämta och sänd data.....23

Anpassning.....23

Profiler.....23

Välja ringsignaler.....23

Anpassa profiler.....24

Byta displaytema.....24

Ladda ner ett tema.....24

3D-ringsignaler.....25

Volymkontroll.....25

Snabbknappar.....25

Hemknapp.....25

Kontakter.....26

Kalenderknapp.....26

E-postknapp.....26

Multikörning.....26

Minne.....26

Ledigt minne.....26

Minneskort.....27

MicroSD.....27

Sätta i minneskortet.....27

Använda ett minneskort.....28

Mata ut minneskortet.....28

Skriva text.....28

Normal textinmatning.....28

Automatisk textigenkänning.....29

Ändra skrivspråk.....29

Antenner.....29

Mer information.....30

Affärskommunikationer.....31

Telefon.....31

Röstsamtal.....31

Besvara ett samtal.....31

Ringa ett samtal.....	31
Ringa ett konferenssamtal.....	32
Videosamtal.....	32
Ringa ett videosamtal.....	32
Dela en video.....	33
Ta emot en inbjudan om videodelning.....	33
Internetsamtal	33
Skapa en Internetsamtalsprofil.....	34
Ansluta till Internetsamtalstjänsten.....	34
Ringa Internetsamtal	34
Serviceinställningar för nätsamtal.....	35
Snabbuppringning.....	35
Vidarekoppling av samtal.....	35
Samtalsspärr.....	36
Spärra Internetsamtal.....	37
Skicka DTMF-toner.....	37
Röstbrevlåda	37
Rösthjälp.....	37
Röstkommandon.....	38
Ringa ett samtal.....	38
Starta ett program.....	38
Ändra profiler.....	39
Inställningar för röstkommandon.....	39
Logg.....	39
Samtals- och dataregister.....	39
Övervaka all kommunikation.....	39
Ringa samtal och skicka meddelanden från Logg.....	40
Logginställningar.....	40
Kontakter.....	40
Kopiera kontakter mellan SIM-kort och enhetens minne.....	40
Hantera kontakter.....	41
Hantera kontaktgrupper.....	41

Lägga till ringsignaler för kontakter.....	42
Skicka visitkort.....	42
Hantera mottagna visitkort.....	42
SIM-katalog.....	42
Kalender.....	43
Skapa kalenderposter.....	43
Skapa en mötespost.....	44
Att göra-poster.....	44
Kalendervyer.....	45
Arbeta i olika vyer.....	45
Vyn Månad.....	45
Vyn Vecka.....	45
Vyn Dag.....	45
Vyn Att göra.....	45
Kalenderinställningar.....	46
Webb.....	46
Anslutningssäkerhet.....	46
Använda webben.....	46
Bokmärken.....	47
Tömma cacheminnet.....	47
Feeds och bloggar.....	47
Avsluta en anslutning.....	47
Webbinställningar.....	47
Meddelanden.....	48
Meddelandemappar.....	48
Sortera meddelanden.....	49
Meddelandeläsare.....	49
Tal	49
Redigera röstegenskaper	49
E-postmeddelanden.....	49
Ställ in e-post.....	50
Ansluta till ett fjärr-e-postkonto.....	50
Läsa och svara på e-post.....	51

Skriva och skicka e-post.....	51
Radera meddelanden.....	52
Udarmappar på fjärrkontot.....	52
Textmeddelanden.....	52
Skriva och skicka SMS	52
Sändningsalternativ för SMS.....	53
SMS på SIM-kortet.....	53
Visa bildmeddelanden.....	53
Vidarebefordra bildmeddelanden.....	53
Multimediameddelanden (MMS).....	54
Skapa och skicka multimediameddelanden.....	54
Ta emot och svara på multimediameddelanden.....	55
Skapa presentationer.....	55
Visa presentationer.....	56
Visa och spara multimediebilagor.....	56
Vidarebefordra ett multimediameddelande.....	56
Skicka ett ljudklipp.....	56
Sändningsalternativ för multimediameddelanden.....	57
Typer av specialmeddelanden.....	57
Service­meddelanden.....	57
Skicka servicekommandon.....	57
Cell broadcast.....	57
Meddelandeställningar.....	58
Inställningar för SMS.....	58
Inställningar för multimediameddelanden.....	59
E-postkonton.....	59
Inställningar för anslutning.....	60
Användarinställningar.....	60
Hämt­ningsinställningar.....	60
Inställningar för automatisk hämtning.....	60
Inställningar för servicemeddelanden.....	61
Cell broadcast-meddelanden.....	61
Fler inställningar.....	61

Nokia kontorsverktyg.....	62
Aktiva anteckningar	62
Skapa och redigera anteckningar	62
Inställningar för Aktiva anteckningar.....	62
Kalkylator	63
Filhanteraren	63
Quickoffice	63
Arbeta med filer.....	64
Nokia Team Suite.....	64
Arbeta med grupper.....	64
Redigera team.....	65
Nokia Team Suite-inställningar.....	65
Inställningar för åtgärdsfältet.....	65
Omvandlare	65
Omvandla mått.....	65
Ange basvaluta och valutakurser.....	65
Zip Manager	66
PDF-läsare	66
Utskrift.....	66
Skriva ut filer	66
Utskriftsalternativ.....	67
Skrivarinställningar.....	67
Klocka	67
Alarmklocka.....	67
Världstid.....	68
Klockinställningar.....	68
Anteckningar	68
Skriva och skicka anteckningar	68
Nokias trådlösa tangentbord.....	68
Fritid.....	70
Kamera	70
Ta en bild.....	70
Spela in ett videoklipp.....	70

Kamerainställningar.....	71
Galleri.....	71
Arbeta med mediafiler och -mappor.....	71
Visa bilder.....	71
Hantera bildfiler.....	72
Dela online.....	72
Dela bilder online.....	72
RealPlayer.....	72
Spela videoklipp och direktuppspelningslänkar.....	72
Skicka ljudfiler och videoklipp.....	73
Visa information om ett medieklipp.....	73
RealPlayer-inställningar.....	73
Musikspelaren.....	74
Lyssna på musik.....	74
Låtlistor.....	74
Musikkategorier.....	74
Förinställda frekvensinställningar.....	75
Inspelning.....	75
Spela in ljudklipp.....	75
Spela upp en inspelning.....	75
Inspelningsinställningar.....	76
Chatt.....	76
Ange chattinställningar.....	76
Starta en konversation.....	77
Chattgrupper.....	77
Blockera användare.....	78
Inställningar för chattprogram.....	78
Flash-spelaren.....	78
Hantera flash-filer.....	79
Radio.....	79
Lyssna på radio.....	79
Visa visuellt innehåll.....	80
Sparade kanaler.....	80
Radio-inställningar.....	80

Internetradio.....	80
Lyssna på Internetradiokanaler.....	80
Söka efter kanaler.....	81
Spara kanaler.....	81
Internetradioinställningar.....	81
Talknappstjänst.....	81
Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten.....	82
Logga in på talknappstjänsten.....	82
Ringa ett talknappssamtal.....	82
Gjorda talknappssamtal.....	82
Hantera talknappskontakter.....	83
Skapa en kanal för talknappssamtal.....	83
Avsluta talknappstjänsten.....	83
Om GPS och satellitsignaler.....	83
Positionsinställningar.....	84
Kartor.....	85
Om Kartor.....	85
Förflytta dig på en karta.....	85
Indikatorer på displayen.....	86
Hitta platser.....	86
Planera en rutt.....	86
Gå till din destination.....	87
Kör till din destination.....	87
Trafikinformation.....	88
Reseguiden.....	88
GPS-data.....	88
Använda GPS-data.....	89
Landmärken.....	89
Skapa ett landmärke.....	89
Redigera landmärken.....	89
Kategorier för landmärken.....	90
Ta emot landmärken.....	90

Anslutbarhet.....	91
Snabb nedladdning.....	91
Nokia PC Suite.....	91
Datakabel.....	91
Infraröd.....	92
Bluetooth	92
Om Bluetooth.....	92
Skicka och ta emot data med Bluetooth.....	93
Koppla ihop enheter.....	93
Säkerhetstips.....	94
SIM-profil.....	94
Trådlöst LAN.....	95
Trådlösa LAN-anslutningar.....	95
Se tillgång till trådlöst LAN.....	96
WLAN-guiden	96
Internet-kopplingspunkter.....	97
Ställa in en Internetkopplingspunkt för paketdata (GPRS).....	97
Avancerade Internetkopplingspunktinställningar för paketdata (GPRS).....	98
Ställa in en kopplingspunkt för trådlöst LAN.....	99
Avancerade inställningar för kopplingspunkter för trådlöst LAN.....	99
Modem	100
Anslutningshanteraren.....	100
Visa och avsluta aktiva anslutningar.....	100
Söka efter WLAN.....	100
Hantering av säkerhet och data.....	101
Låsa enheten.....	101
Säkert minneskort.....	101
Nummerbegränsning.....	102
Certifikathanterare.....	102
Visa information om certifikat.....	103

Tillförlitlighetsinställningar för certifikat.....	103
Säkerhetsmoduler.....	103
Visa och redigera säkerhetsmoduler.....	104
Säkerhetskopiera data.....	104
Fjärrkonfiguration.....	104
Programhanterare	105
Installera program.....	105
Installationsinställningar.....	106
Java-säkerhetsinställningar.....	106
Aktiveringsnycklar.....	107
Använda aktiveringsnycklar.....	107
Datasynkronisering.....	108
Skapa en synkroniseringsprofil.....	108
Välj program att synkronisera.....	108
Anslutningsinställningar för synkronisering.....	109
Hämta!.....	109
Välja kataloger, mappar och objekt.....	109
Inställningar för Hämta!.....	110
Programuppdatering.....	110
Inställningar.....	111
Allmänna inställningar.....	111
Anpassningsinställningar.....	111
Displayinställningar.....	111
Inställningar för vänteläge.....	112
Inställningar för ljudsignaler.....	112
Språkinställningar.....	112
Meddelandelampa.....	112
Inställningar för datum och tid.....	113
Tillbehörsinställningar.....	113
Vanliga tillbehörsinställningar.....	113
Säkerhetsinställningar.....	113
Enhets- och SIM-kortsäkerhet.....	113
Återställa originalinställningarna.....	114

Telefoninställningar.....	114
Samtalsinställningar.....	114
Nätinställningar.....	115
Inställningar för anslutning.....	115
Kopplingspunkter.....	115
Paketdatainställningar (GPRS).....	116
WLAN-inställningar.....	116
Avancerade WLAN-inställningar.....	116
Säkerhetsinställningar för WLAN.....	117
WEP säkerhetsinställningar.....	117
WEP-nyckelinställningar.....	117
802.1x-säkerhetsinställningar.....	117
WPA-säkerhetsinställningar.....	118
Plugin-program för trådlöst LAN.....	118
EAP-plugin-program.....	118
Använda EAP-plugin-program.....	118
SIP-inställningar.....	119
Redigera SIP-profiler.....	119
Redigera SIP-proxyserverar.....	119
Redigera registerserverar.....	119
Inställningar för nätsamtal.....	120
Konfigurationsinställningar.....	120
Begränsa paketdata.....	120
Programinställningar.....	120
Genvägar.....	121
Allmänna genvägar.....	121
Ordlista.....	123
Felsökning.....	127
Tillbehör.....	130

Information om batteri och laddare.....	131
Information om batteri och laddare.....	131
Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier.....	132
Kontrollera hologrametiketternas äkthet.....	132
Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?.....	133
Skötsel och underhåll.....	134
Avfallshantering.....	135
Ytterligare säkerhetsinformation.....	136
Småbarn.....	136
Användningsmiljö.....	136
Medicinska enheter.....	136
Inopererade medicinska enheter.....	136
Hörapparater.....	137
Fordon.....	137
Områden med risk för explosion.....	137
Nödsamtal.....	138
Information om certifiering (SAR).....	138
Index.....	140

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.



SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT

Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



STÖRNINGAR

Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.



STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN

Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENBESTÄNDIGHET

Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i (E)GSM 850-, 900-, 1800- och 1900-nät samt UMTS 900/2100-HSDPA-nät. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Enheten har stöd för flera olika anslutningsmetoder. På samma sätt som en dator kan enheten utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot skadlig programvara, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten.

Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.



Varning! Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003). Det är inte alla filformat som kan visas eller ändras.

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

Nättjänster

För att använda enheten måste du ha ett avtal med en tjänsteleverantör. Många av funktionerna kräver särskilda nätverksfunktioner. De funktionerna finns inte

tillgängliga i alla nätverk. Andra nätverk kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda nätverkstjänsterna. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta tjänsteleverantören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan ge anvisningar och förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda nättjänsterna. En del nät stöder exempelvis inte alla språkberoende tecken och tjänster.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras för enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha en särskild konfiguration, t.ex. ändringar av menynamn, menyernas ordning och ikoner. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Enheten hanterar WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll. Vissa funktioner i enheten, som e-post, webbläsare och multimediemeddelanden (MMS), kräver att nätet hanterar denna teknik.

Borttagning av batteri

Slå alltid av enheten och koppla från laddaren innan du tar ut batteriet.

Komma igång

Modellnummer: Nokia E51-1 (RM-244, med kamera) och Nokia E51-2 (RM-426, utan kamera)

Nedan kallad Nokia E51.

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Vänd enhetens baksida mot dig. Tryck på låsspärren (1) och dra av bakstycket (2).



2. Om batteriet sitter i lyfter du ut det i pilens riktning.




3. Sätt i SIM-kortet. Se till att kortets kontaktyta ligger mot kontaktarna på enheten och att det avfasade hörnet är riktat uppåt.



4. Sätt i batteriet. Rikta batteriets kontakter mot motsvarande kontakter i batterifacket och sätt i det i pilens riktning.



5. Skjut tillbaka bakstycket på plats.

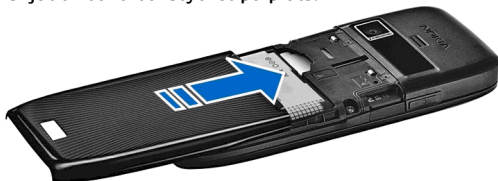

Ladda batteriet

1. Anslut en kompatibel laddare till ett vägguttag.
- 2.



Anslut nätsladden till enheten. Om batteriet är helt tomt kan det ta en stund innan laddningsindikatorn börjar rulla.

3. När batteriet är fulladdat kopplar du bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Batteriet är laddat när det levereras, men laddningsnivåerna kan variera. Du får så lång driftstid som möjligt genom att ladda batteriet tills indikatorn visar att det är fulladdat.



Tips! Om du har gamla kompatibla Nokia-laddare kan du använda dem med Nokia E51 genom att koppla en CA-44-laddningsadapter till den gamla laddaren. Adaptern finns som separat tillbehör.

Knappar och delar



1 — På/av-knapp

2 — Hörsnäcka

3 — Volym upp

4 — Ljud av-knappen. Tryck på knappen för att stänga av mikrofonen under ett samtal.

5 — Volym ned

6 — Navi™-blåddringsknapp. Tryck på blåddringsknappen om du vill välja ett alternativ och flytta åt vänster, höger, uppåt och nedåt på displayen.

7 — Väljarknapp. Tryck på väljarknappen för att utföra funktionen som visas ovanför den på displayen.

8 — Avsluta-knapp. Tryck på Avsluta-knappen om du vill avvisa ett samtal, avsluta pågående och parkerade samtal, och genom att trycka länge på knappen avsluta dataanslutningar.

9 — Backsteg. Tryck på den här knappen för att ta bort objekt.

10 — Skift-tangenten. När du skriver text håller du ner den här knappen och markerar texten med blåddringsknappen. Håll ned den här knappen i några sekunder om du vill växla mellan den ljudlösa och allmänna profilen.

11 — Håll knappen intryckt i några sekunder för att slå på Bluetooth. När du skriver text håller du knappen intryckt och väljer **Fler symboler** om du vill komma åt specialtecken.

12 — Ring

13 — Väljarknapp

14 — IR-port

15 — Röstknapp. Den här knappen används i röstkommandon och programmen Inspelare och Talknapp.


16 — Meddelandelampa och ljussensor

17 — Mikrofon

18 — Headsetkontakt

19 — Hål för bärrem

- 20 — Mini-USB-port
21 — Kontakt för laddare

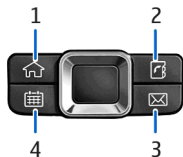

- 1 — Hemknapp
2 — Kontakter
3 — E-postknapp
4 — Kalenderknapp

Ansluta headsetet

 **Varning!** När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut det kompatibla headsetet till headsetkontakten på enheten.



Sätta fast bärremmen

Trä i bärremmen som på bilden och dra åt den.



Första gången enheten startas

1. Håll ner strömbrytaren.
2. Om du ombeds ange en PIN-kod eller lösenord gör du det och väljer **OK**.
3. Ange det land där du befinner dig samt aktuellt datum och aktuell tid. Du hittar ditt land om du skriver de första bokstäverna i landets namn. Det är viktigt att du väljer rätt land eftersom de schemalagda mötena kan komma att ändras beroende på olika tidszoner.
4. Välkomstprogrammet öppnas. Välj bland de olika alternativen eller välj **Avsluta** för att stänga programmet.

Du kan konfigurera olika inställningar i enheten med programmet Inställningsguiden och de guider som finns tillgängliga i vänteläget. När du slår på enheten kan den känna igen SIM-kortleverantören och göra vissa inställningar automatiskt. Rätt inställningar kan du också få av tjänstleverantören.



Du kan slå på enheten även om du inte satt i något SIM-kort. Då startar enheten i offlineläge och det går inte att använda de nätberoende telefonfunktionerna.

När du vill stänga av enheten håller du ned strömbrytaren.

Låsa knapparna

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Knappsatsen på enheten låses automatiskt så att inte knapparna på enheten ska tryckas in av misstag. Om du vill ändra efter vilken period knappsatsen låses väljer du **Meny > Verktyg > Inställn. > Allmänt > Säkerhet > Telefon & SIM-kort > Autolåsperiod f. knapps..**

Om du vill låsa knapparna manuellt i vänteläge trycker du på vänster väljarknapp och *.

När du vill låsa upp knapparna trycker du på vänster väljarknapp och *.



Tips! Om du vill låsa knapparna i menyn eller i ett öppet program trycker du snabbt på på/av-knappen och väljer **Lås knappsats**. När du vill låsa upp trycker du på vänster väljarknapp och *.



Indikatorer på displayen



Enheten används i ett GSM-nät (nättjänst). Stapeln bredvid ikonen anger signalstyrkan i det nät där du befinner dig. Ju högre stapel, desto starkare signal.

3G Enheten används i ett UMTS-nät (nättjänst).



Batterinivå. Ju högre stapel, desto bättre laddning i batteriet.

-  Du har ett eller flera olästa meddelanden i Inkorgen i Meddelanden.
-  Du har fått nya e-postmeddelanden i fjärrpostlådan.
-  Det finns meddelanden som väntar på att skickas i mappen Utkorg i Meddelanden.
-  Du har ett eller flera missade telefonsamtal.
-  Enhetens knappar är låsta.
-  Ett alarm är aktivt.
-  Du har valt profilen Ljudlös och enheten låter inte när du får inkommande samtal eller meddelanden.
-  Bluetooth är aktivt.
-  Data överförs med hjälp av en Bluetooth-anslutning. Om indikatorn blinkar innebär det att enheten försöker ansluta till en annan enhet.
-  En IR-anslutning är aktiv. Om indikatorn blinkar försöker din enhet att ansluta till den andra enheten, eller så har anslutningen avbrutits.
-  En GPRS-paketdataanslutning finns tillgänglig (nättjänst).
-  En GPRS-paketdataanslutning är aktiv.
-  En GPRS-paketdataanslutning är parkerad.
-  En EGPRS-paketdataanslutning finns tillgänglig (nättjänst).
-  En EGPRS-anslutning är aktiv.
-  En EGPRS-paketdataanslutning är parkerad.
-  En UMTS-paketdataanslutning finns tillgänglig (nättjänst).

-  En UMTS-paketdataanslutning är aktiv.
-  En UMTS-paketdataanslutning är parkerad.
-  HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) stöds och är tillgängligt (nättjänst). Ikonen kan variera mellan regioner.
-  HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) är aktivt. Ikonen kan variera mellan regioner.
-  HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access) är parkerat. Ikonen kan variera mellan regioner.
-  Du har ställt in enheten på att söka efter trådlösa nätverk och det finns ett trådlöst nätverk tillgängligt.
-  En trådlös LAN-anslutning är aktiv i ett nät som inte har kryptering.
-  En trådlös LAN-anslutning är aktiv i ett nät som har kryptering.
-  Enheten är ansluten till en dator med en USB-datakabel.
- 2** Den andra telefonlinjen används (nättjänst).
-  Alla inkommande samtal vidarekopplas till ett annat nummer. Om du har två telefonlinjer visar en siffra vilken linje som är aktiv.
-  Ett headset är anslutet till enheten.
-  Anslutningen till ett Bluetooth-headset har förlorats.
-  En bilmonteringssats är ansluten till enheten.
-  En slinga är ansluten till enheten.
-  En texttelefon är ansluten till enheten.
-  Enheten synkroniserar.



Du har ett aktivt samtal via talknappen.



Talknappsanslutningen är i stör ej-läge eftersom enhetens ringsignal är inställd som **Ett pip** eller **Ljudlös**, eller det finns ett inkommande eller pågående telefonsamtal. I det här läget kan du inte ringa talknappssamtal.

Nokia support- och kontaktinformation

Se www.nokia.com/support eller lokal Nokia-webbplats för de senaste handböckerna, ytterligare information, nedladdningar och tjänster relaterade till din Nokia-produkt.

Om du vill kontakta kundtjänst kan du se i listan över lokala Nokia Care-kontaktcenter på www.nokia.com/customerservice.

För underhållstjänster kontaktar du närmaste Nokia-servicecenter på www.nokia.com/repair.

Din Nokia E51

Välkommen

När du slår på enheten för första gången öppnas välkomstprogrammet. Välj bland följande:

- I **Handledning** får du information om enheten och hur du använder den.
- **Överföring** gör att du kan överföra innehåll, till exempel kontakter och kalenderposter, från en kompatibel Nokia-enhet. [Se "Överföra innehåll mellan enheter" s. 22.](#)
- **Inställn.guiden** hjälper dig att göra olika inställningar. [Se "Inställningsguiden" s. 19.](#)
- **Operatör** innehåller en länk till operatörens hemportal.

Om du vill öppna välkomstprogrammet senare väljer du **Meny** > **Hjälp** > **Välkommen**.

De tillgängliga objekten kan variera mellan regioner.

Inställningsguiden

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inst.guiden**.

Med Inställningsguiden kan du konfigurera din enhet för operatörsinställningar utifrån information som du får av

din nätoperatör. Om du vill använda de här tjänsterna kanske du måste kontakta operatören eller tjänstleverantören för att aktivera en dataanslutning eller andra tjänster.

Vilka olika inställningar du kan göra i inställningsguiden beror på enhetens funktioner, SIM-kortet, leverantören av trådlösa tjänster och tillgängliga data i inställningsguidens databas.

Om du inte har tillgång till Inställningsguiden via tjänstleverantören visas den eventuellt inte på enhetens meny.

Du startar guiden genom att välja **Starta**. Första gången du använder guiden får du vägledning genom inställningskonfigurationen. Om du inte har satt i något SIM-kort uppmanas du att välja hemland för tjänstleverantören samt din tjänstleverantör. Om det land eller den tjänstleverantör som föreslås av guiden inte är korrekt väljer du rätt alternativ i listan. Inställningarna definieras inte om inställningskonfigurationen avbryts.

Om du vill öppna inställningsguidens huvudvy när guiden har avslutat inställningskonfigurationen väljer du **OK**.

Välj **Val** i huvudvyn och välj sedan något av följande:

- **Operatör** — Konfigurera operatörsspecifika inställningar, t.ex. inställningar för MMS, Internet, WAP och direktuppspelning.
- **Inst. för e-post** — Konfigurera e-postinställningar.

- **Talknappstjänst** — Konfigurera inställningar för talknappstjänsten.
- **Dela video** — Konfigurera inställningar för videodelning.

Om du inte kan använda inställningsguiden besöker du Nokias webbplats för telefoninställningar.


Väntelägen

Enheten har två olika väntelägen: aktivt vänteläge och vänteläge.

Aktivt vänteläge

När du har startat enheten och den är klar att användas och du inte har skrivit några tecken eller valt några alternativ är enheten i aktivt vänteläge. I aktivt vänteläge kan du visa olika indikatorer som nätoperatör eller alarm och program som du snabbt vill ha tillgång till.

Om du vill välja vilka program som du ska komma åt från aktivt vänteläge väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa** > **Vänteläge** > **Prog. i akt. läge**.

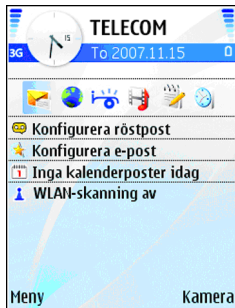

Om du vill ändra väljarknapparnas funktioner i aktivt vänteläge väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa** > **Vänteläge** > **Genvägar**.

Om du vill använda det vanliga vänteläget väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa** > **Vänteläge** > **Akt. väntel.** > **Av**.

Vänteläge

I det vanliga vänteläget visas nätoperatör och tid samt olika indikatorer, t.ex. för alarm.


Om du vill visa de senast slagna numren trycker du på knappen Ring. Bläddra till ett nummer eller namn och tryck på Ring igen för att ringa upp.

Om du vill ringa upp din röstbrevlåda (nättjänst) håller du ned **1**.

När du vill visa kalenderinformation bläddrar du åt höger.

När du vill skriva och skicka textmeddelanden bläddrar du åt vänster.

Om du vill ändra dessa genvägar väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa** > **Vänteläge** > **Genvägar**.

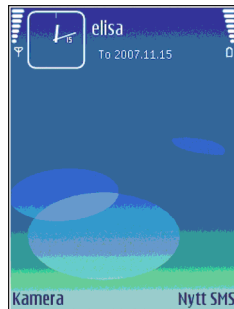

Meny

Välj **Meny**.

Menyn är startpunkten varifrån du kan öppna alla program i enheten eller på ett minneskort.

I menyn finns program och mappar, som är grupper med liknande program. Alla program som du själv installerar i enheten sparas som standard i mappen **Installerat**.

Om du vill öppna ett program bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill visa programmen i en lista väljer du **Val > Byt vy > Visa som lista**. Om du vill återgå till ikonvyn väljer du **Val > Byt vy > Visa som ikoner**.


Om du vill animera programikonerna och mapparna väljer du **Val > Ikonanimering > På**.

Om du vill visa hur mycket minne som används av olika program, hur mycket data som är lagrat på enheten eller i minnet och hur mycket minne som är ledigt, väljer du **Val > Minnesinfo..**

Om du vill skapa en ny mapp, väljer du **Val > Ny mapp**.

Om du vill byta namn på en ny mapp väljer du **Val > Byt namn**.

Om du vill ordna om i mappen bläddrar du till det program som du vill flytta och väljer **Val > Flytta**. En

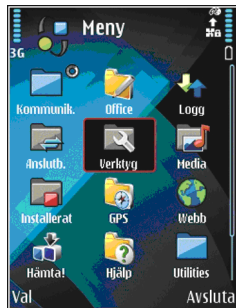

bockmarkering placeras bredvid programmet. Bläddra till en ny plats och välj **OK**.

Om du vill flytta ett program till en annan mapp bläddrar du till det program som du vill flytta och väljer **Val > Flytta till mapp**, den nya mappen och **OK**.

Om du vill ladda ned program från webben väljer du **Val > Ladda ned program**.

Vanliga åtgärder i olika program

Följande åtgärder finns i olika program:


Om du vill byta profil eller stänga av eller låsa enheten trycker du kort på på/av-knappen.

Om det finns flera flikar i programmet (se bilden) öppnar du en flik genom att flytta åt höger eller vänster.

Om du vill spara de inställningar du har konfigurerat i programmet väljer du **Tillbaka**.

Om du vill spara en fil väljer du **Val > Spara**. Det finns olika sparalternativ beroende på vilket program du använder.

Om du vill skicka en fil väljer du **Val > Sänd**. Du kan skicka en fil i ett e-postmeddelande eller mms, eller via IR- eller Bluetooth-anslutning.

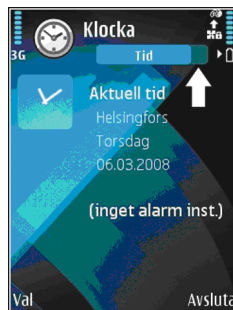

Du kopierar genom att hålla ned skiftnappen och markera texten med bläddringsknappen. Håll ned skiftnappen och välj **Kopiera**. Om du vill klistra in texten bläddrar du till den plats där den ska klistras in, håller ned skiftnappen och väljer **Klistra in**. Den här metoden kanske inte fungerar i program som har egna kommandon för att kopiera och klistra in.

Om du vill markera olika objekt, t.ex. meddelanden, filer eller kontakter bläddrar du till önskat objekt. Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** om du vill markera ett objekt, eller **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera alla** om du vill markera alla objekt.



Tips! Om du vill markera nästan alla objekt väljer du först **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera alla**, och sedan de objekt du inte vill ha, och **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Avmarkera**.

Om du vill markera ett objekt (t.ex. en bifogad fil i ett dokument), bläddrar du till objektet så att hakparenteser visas på var sida av objektet.

Överföra

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Överföring**.

Du kan överföra innehåll, t.ex. kontakter, från en kompatibel Nokia-enhet till den nya Eseries-enheten via Bluetooth-anslutning eller IR. Vilket slags innehåll som kan överföras beror på enhetsmodellen. Om den andra enheten har stöd för synkronisering kan du också synkronisera data mellan enheterna eller skicka data från den här enheten till den andra.

När du överför data från den andra enheten kan den kräva att du sätter in SIM-kortet. Den nya Eseries-enheten behöver inget SIM-kort när du överför data till den.

Innehåll kopieras från minnet i den andra enheten till motsvarande plats i din enhet. Kopieringstiden beror på den datamängd som ska överföras. Du kan även avbryta och fortsätta senare.

De obligatoriska stegen för dataöverföring kan variera beroende på enhet och om du har avbrutit dataöverföring tidigare. Vilka objekt du kan överföra varierar beroende på den andra enheten.

Överföra innehåll mellan enheter

Anslut de båda enheterna genom att följa anvisningarna på displayen. I vissa modeller skickas programmet Överföring till den andra enheten som ett meddelande. Installera Överföring på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna på displayen. På den nya Eseries-enheten väljer du vilket innehåll som du vill kopiera från den andra enheten.

Efter dataöverföringen kan du spara genvägen med överföringsinställningarna i huvudmenyn om du vill upprepa samma överföring senare. Om du vill redigera genvägen väljer du **Val** > **Genvägsinställningar**.

Visa överföringslogg

En överföringslogg visas efter varje överföring.

Om du vill visa överföringsinformationen bläddrar du till det överförda objektet i loggen och väljer **Val** > **Info..**

Om du vill visa loggen för en tidigare överföring bläddrar du till en överföringsgenväg, om den finns tillgänglig, i huvudmenyn och väljer **Val** > **Visa logg**.

Alla olösta överföringskonflikter visas också i loggvyn. Om du vill börja lösa konflikter väljer du **Val** > **Lös konflikter**.

Synkronisera, hämta och sänd data

Om du tidigare har överfört data till enheten med programmet Överföring väljer du bland följande ikoner i huvudmenyn i Överföring:

 Synkronisera data med en kompatibel enhet om den andra enheten har stöd för synkronisering. Med synkronisering kan du hålla data aktuella på båda enheterna.

 Hämta data från den andra enheten till den nya Eseries-enheten.

 Skicka data från den nya Eseries-enheten till den andra enheten.

Anpassning

Du kan anpassa enheten genom att t.ex. ställa in olika signaler, bakgrundsbilder och skärmsläckare.

Profiler

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Profiler**.

Du kan justera och anpassa ringsignaler, varningssignaler och andra toner för olika händelser, miljöer eller samtalsgrupper. Den profil som används för tillfället visas högst upp på displayen i vänteläge. Om den allmänna profilen används visas däremot bara dagens datum.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val** > **Skapa ny** och anger inställningarna.

Om du vill anpassa en profil markerar du den och väljer **Val** > **Anpassa**.

Om du vill byta profil markerar du den och väljer **Val** > **Aktivera**. Offlineprofilen hindrar enheten från att av misstag stängas av, skicka och ta emot meddelanden eller använda LAN, Bluetooth eller FM-radio. Dessutom stängs alla Internetanslutningar när den här profilen är vald. Profilen Offline hindrar inte nätverks- eller Bluetooth-anslutning eller omstart av FM-radio senare, så kontrollera och följ gällande bestämmelser när du använder de här funktionerna.

Om du vill radera en profil som du har skapat väljer du **Val** > **Radera profil**. Du kan inte ta bort de fördefinierade profilerna.

Välja ringsignaler

Om du vill ange en ringsignal för en profil väljer du **Val** > **Anpassa** > **Rington**. Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned ljud** om du vill öppna en bokmärksmapp med en lista över bokmärken och ladda ner ringsignaler via webbläsaren. Alla nedladdade signaler sparas i galleriet.

Om du vill att ringsignalen endast ska spelas upp för en vald kontaktgrupp väljer du **Val** > **Anpassa** > **Ringer**

för och väljer önskad grupp. Telefonsamtal från personer utanför gruppen får då en tyst signal.

Om du vill ändra meddelandesignalen väljer du **Val** > **Anpassa** > **Ton för meddelanden**.

Anpassa profiler

Välj **Val** > **Anpassa** och ange följande:

- **Rington** — Välj en ringsignal i listan eller välj **Ladda ned ljud** om du vill öppna en bokmärksmapp med en lista över bokmärken och ladda ned ringsignaler via webbläsaren. Om du använder två skilda telefonlinjer kan du ange olika ringsignaler för var och en.
- **Ton för videosamtal** — Välj ringsignal för videosamtal.
- **Säg vem som ringer** — När du väljer det här alternativet och någon i kontaktlistan ringer dig, uttalas namnet på personen som ringer dig samtidigt med den valda ringsignalen.
- **Ringsignal** — Välj hur du vill att ringsignalen ska ljuda.
- **Ringvolym** — Välj volymnivå för ringsignalen.
- **Ton för meddelanden** — Välj en signal för mottagna SMS.
- **Ton för e-post** — Välj en signal för mottagna e-postmeddelanden.
- **Sign. för chattmedd.** — Välj en signal för mottagna chattmeddelanden.
- **Vibrationssignal** — Välj om du vill att enheten ska vibrera när du får ett samtal.
- **Knapptoner** — Ställ in volymnivå för knappsatsljudet.
- **Varningstoner** — Aktivera eller inaktivera varningstoner. Den här inställningen påverkar också ljuden i vissa spel och Java-program.

- **Ringer för** — Du kan ställa in att enheten bara ska ringa vid samtal från telefonnummer som tillhör en viss kontaktgrupp. Telefonsamtal från personer utanför gruppen får då en tyst signal.
- **Profilnamn** — Du kan ge ett namn på en ny profil eller byta namn på en befintlig profil. Det går inte att byta namn på profilerna Allmän och Offline.

Byta displaytema

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Teman**.

Om du vill ändra tema för alla program väljer du mappen **Allmänna**.

Om du vill ändra tema för huvudmenyn väljer du mappen **Menyvy**.

Om du vill ändra tema för ett visst program väljer du den programspecifika mappen.

Om du vill ändra bakgrundsbild för vänteläget väljer du mappen **Bakgrund**.

Om du vill välja en bild eller skriva en text som skärmläckare väljer du mappen **Energispar**.

Ladda ner ett tema

Om du vill ladda ner ett tema väljer du **Allmänna** eller **Menyvy** > **Ladda ned teman**. Ange den länk från vilken du vill ladda ner temat. När temat har laddats ner kan du förhandsgranska, aktivera eller redigera det.

Om du vill förhandsgranska ett tema väljer du **Val** > **Förhandsgranska**.

Om du vill börja använda det valda temat väljer du **Val > Använd**.

3D-ringsignaler

Välj **Meny > Media > 3D-ringtoner**.

Om du vill aktivera tredimensionella ljudeffekter för ringsignaler, väljer du **3D-ringtonseffekter > På**. 3D-effekter fungerar dock inte med alla ringsignaler.

Om du vill ändra 3D-effekten som används för ringsignalen väljer du **Ljudbana** och den nya effekten.

Välj mellan följande alternativ om du vill modifiera 3D-effekten:

- **Ljudbanans hastighet** — Välj hur snabbt ljudet ska röra sig från en riktning till en annan. Inställningen är inte tillgänglig för alla effekter.
- **Eko** — Om du vill justera mängden eko väljer du den önskade effekten.
- **Dopplereffekt** — Välj **På** om ringsignalen ska låta högre när du är nära enheten och lägre om du befinner dig längre bort. Inställningen är inte tillgänglig för alla effekter.

Välj **Val > Spela upp ton** när du vill lyssna på ringsignalen med tillämpad 3D-effekt.


Välj **Meny > Verktyg > Profiler > Val > Anpassa > Ringvolym** om du vill justera ringsignalens volym.

Volymkontroll

Använd volymknapparna om du vill ställa in volymen på hörsnäckan under ett samtal eller volymen i mediaprogrammen.

Snabbknappar

Med snabbknapparna kan du få snabb åtkomst till program och uppgifter. Varje knapp har tilldelats ett program och en uppgift. Om du vill ändra dem väljer du **Meny > Verktyg > Inställn. > Allmänt > Anpassa > One-touch**. Nätoperatören kan ha tilldelat knapparna olika program och i så fall kan du inte byta program.

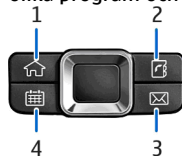

- 1 — Hemknapp
- 2 — Kontakter
- 3 — E-postknapp
- 4 — Kalenderknapp

Hemknapp

Tryck kort på hemknappen om du vill öppna huvudmenyn. Tryck kort på hemknappen igen om du vill nå det aktiva vänteläget.

Om du vill se listan över aktiva program håller du hemknappen intryckt i några sekunder. När listan är öppen trycker du kort på hemknappen för att rulla listan. Öppna det valda programmet genom att hålla hemknappen intryckt i några sekunder eller trycka på bläddringsknappen. Om du vill stänga det valda programmet trycker du på backstegsknappen.

Om du kör program i bakgrunden förbrukas mer energi och batteriets livslängd förkortas.

Kontakter

Om du vill öppna programmet Kontakter trycker du kort på kontaktknappen.

Om du vill skapa en ny kontakt håller du kontaktknappen intryckt i några sekunder.

Kalenderknapp

Om du vill öppna programmet Kalender trycker du kort på kalenderknappen.

Om du vill skapa en mötespost håller du kalenderknappen intryckt i några sekunder.

E-postknapp

Tryck kort på e-postknappen om du vill öppna standardbrevlådan.

Om du vill skapa ett nytt e-postmeddelande håller du e-postknappen intryckt i några sekunder.

Multikörning

Du kan ha flera program öppna samtidigt. Du växlar mellan aktiva program genom att hålla hemknappen intryckt, bläddra till ett program och trycka på bläddringsknappen. Om du vill stänga det valda programmet trycker du på Backsteg.



Exempel: När du har ett aktivt telefonsamtal och vill kontrollera kalendern, trycker du på hemknappen för att komma åt menyn och öppnar programmet Kalender. Telefonsamtalet är aktivt i bakgrunden.



Exempel: Om du skriver ett meddelande och vill kolla en webbplats, trycker du på hemknappen för att komma åt menyn och öppnar webbprogrammet. Välj ett bokmärke eller ange webbadressen manuellt och välj [Gå till](#). Du återgår till meddelandet genom att hålla hemknappen intryckt, bläddra till meddelandet och trycka på bläddringsknappen.

Minne

Det finns två typer av minne där du kan spara data eller installera program på enheten: enhetsminnet eller minneskortet.

Ledigt minne

Om du vill se hur mycket minne som används för tillfället, hur mycket ledigt minne som återstår och hur mycket

minne som används av varje datatyp, väljer du **Meny** > **Val** > **Minnesinfo.** > **Telefonminne** eller **Minneskort.**



Tips! För att se till att du har tillräckligt mycket minne bör du överföra data med jämna mellanrum till ett minneskort eller en dator, eller radera filer du inte längre behöver med Filhanteraren.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia PC Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Minneskort



Välj **Meny** > **Verktyg** > **Minne.**

Om du inte kan använda ett minneskort i enheten kanske du har fel typ av minneskort, kortet kanske inte har formaterats för enheten eller så kanske det har ett skadat filsystem. Nokia-enheten stöder FAT16- och FAT32-filsystem för minneskort.

MicroSD

I den här enheten används ett microSD-minneskort.



Om du vill vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra enheter bör du endast använda kompatibla microSD-kort med den här enheten. Kontrollera kompatibiliteten för ett microSD-kort med

tillverkaren eller leverantören. Andra minneskort än microSD-kort är inte kompatibla med den här enheten. Om du använder ett inkompatibelt minneskort kan både minneskortet och enheten skadas, och data som lagrats på det inkompatibla kortet kan gå förlorade.

Sätta i minneskortet

Använd ett minneskort om du vill spara minnet på enheten. Du kan också säkerhetskopiera information från enheten till minneskortet.

Produktpaketet för enheten innehåller eventuellt inte något minneskort. Minneskort finns tillgängliga som separat tillbehör.

1. Vänd enhetens baksida mot dig. Tryck på låsspärren (1) och dra av bakstycket (2).



2. Sätt i minneskortet i facket med kontaktytan först. Se till att kontaktytan ligger mot kontaktarna på enheten.



3. Skjut in kortet tills det sitter på plats.
4. Stäng bakstycket.

Använda ett minneskort

Du formaterar ett minneskort för enheten genom att välja **Val** > **Formatera minnesk.**. När ett minneskort formateras försvinner all information på kortet permanent. Fråga återförsäljaren om du måste formatera minneskortet innan du börjar använda det.

Om du vill ändra namn på minneskortet väljer du **Val** > **Minneskortets namn**.

Du kan skydda ett minneskort med ett lösenord för att undvika obehörig användning. Om du vill ställa in ett lösenord väljer du **Val** > **Ange lösenord**. Lösenordet kan ha upp till åtta tecken och är skiftlägeskänsligt. Lösenordet lagras i enheten. Du behöver inte skriva in det igen så länge du använder minneskortet i samma enhet. Om du vill använda minneskortet på en annan enhet måste du ange lösenordet. Lösenordsskydd stöds inte av alla minneskort.

Om du vill ta bort lösenordet för minneskortet väljer du **Val** > **Ta bort lösenord**. När du tar bort lösenordet är data på minneskortet oskyddade mot obehörig användning.

Om du vill öppna ett låst minneskort väljer du **Val** > **Lås upp minneskort**. Ange ditt lösenord.

Mata ut minneskortet



Viktigt! Ta inte bort minneskortet under en pågående bearbetning där kortet används. Om du tar bort kortet under en pågående bearbetning kan både

minneskortet och enheten skadas, liksom den information som lagras på kortet.

1. Tryck kort på strömknappen och välj **Ta ut minneskort**.
2. Tryck på låsspärren och dra av bakstycket.
3. Tryck på kanten av minneskortet så att det lossar från minneskortfacket.
4. Stäng bakstycket.

Skriva text

Textinmatningsmetoderna i enheten kan variera mellan olika länder.

Normal textinmatning

Abc visas längst upp till höger i displayen när du skriver text med traditionell textinmatning.

ABC och **abc** anger valt skiftläge. **Abc** anger att den första bokstaven i meningen skrivs med versal och resterande bokstäver automatiskt med gemener. **123** anger sifferläge.

Om du vill skriva text med knappsetsen trycker du på en sifferknapp **2-9** upprepade gånger tills önskat tecken visas. Det finns fler tecken tillgängliga för en sifferknapp än vad som visas på knappen. Om nästa bokstav ligger på samma knapp som den nuvarande bokstaven väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Om du vill infoga en siffra håller du motsvarande knapp intryckt.

Om du vill växla mellan stora och små bokstäver och sifferläge trycker du på #.

Om du vill radera ett tecken trycker du på backstegsknappen. Håll ner backstegsknappen om du vill radera flera tecken.

Du kommer åt de vanligaste kommateringstecknena genom att trycka på knappen 1. Tryck på 1 flera gånger tills önskat kommateringstecken visas.

Om du vill infoga specialtecken trycker du på *. Bläddra till önskat tecken och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill infoga ett blanksteg trycker du på 0. Om du vill flytta markören till nästa rad trycker du på 0 tre gånger.

Om du vill växla mellan de olika skiftlägena trycker du på #.

Automatisk textigenkänning

1. Om du vill aktivera automatisk textigenkänning trycker du hastigt två gånger på #. Nu aktiveras funktionen för alla redigerare i enheten. Indikatorn  visas på displayen.
2. Om du vill skriva önskat ord trycker du på 2-9. Tryck en gång på varje knapp för att skriva in en bokstav.
3. När du har skrivit ordet och det är rätt bekräftar du det genom att bläddra åt höger eller infoga ett blankslag genom att trycka på 0.

Om ordet är fel trycker du på * upprepade gånger så visas förslag på ord från ordlistan.

Om tecket ? visas efter ordet finns inte det ord du söker i ordlistan. Om du vill lägga till ett ord i ordlistan väljer du **Stava**, skriver ordet (högst 32 bokstäver) med

traditionell textinmatning och väljer sedan **OK**. Ordet läggs till i ordlistan. När ordlistan är full ersätter det nya ordet det äldsta tillagda ordet.

Skriv den första delen av ett sammansatt ord och bekräfta det sedan genom att bläddra åt höger. Skriv sedan den andra delen av ordet. Slutför ordet genom att trycka på 0 så att ett blanksteg infogas.

Om du vill inaktivera automatisk textigenkänning för alla redigerare i enheten trycker du hastigt två gånger på #.

Ändra skrivspråk

När du skriver text kan du ändra skrivspråket. Om du t.ex. trycker på 6 flera gånger tills ett visst tecken visas, kan du genom att ändra skrivspråket öppna olika tecken i en annan ordning.

Om du skriver text med ett icke-latinskt alfabet och vill använda latinska tecken, t.ex. e-post- eller webbadresser, kan du behöva ändra skrivspråk. Om du vill ändra skrivspråk väljer du **Val** > **Skrivspråk** och ett språk med latinska tecken.

Antenner

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antennen påverkar kommunikationens kvalitet och kan medföra att enheten använder mer energi än nödvändigt vilket kan leda till att batterilivslängden försämras.



Mer information

Anvisningar på enheten

Om du vill läsa anvisningar om den aktuella vyn i det program som är öppet, väljer du **Val** > **Hjälp**.

Om du vill bläddra och söka i hjälpavsnitten väljer du **Meny** > **Hjälp** > **Hjälp**. Du kan välja vilka kategorier du vill ha instruktioner för. Välj en kategori, till exempel Meddelanden, och se vilka instruktioner (hjälpavsnitt) som finns. Medan du läser avsnittet bläddrar du åt vänster eller höger för att se andra avsnitt i den kategorin.

Om du vill växla mellan programmet och hjälpen håller du ned hemknappen.

Handledning

I handledningen får du information om enheten och hur du använder den. Välj **Meny** > **Hjälp** > **Handledning**.

Affärskommunikationer

Enheten innehåller effektiva verktyg för röstkommunikation och hantering av kontakter och tider.

Telefon

Om du vill ringa och ta emot samtal måste enheten vara påslagen och ha ett giltigt SIM-kort installerat, och du måste befinna dig inom täckningsområdet för ett mobilnät.

Om du vill ringa eller ta emot ett Internetsamtal måste enheten vara ansluten till en Internetsamtalstjänst. Om du vill kunna ansluta till en Internetsamtalstjänst måste enheten vara inom ett anslutningsnätverks täckningsområde, t.ex. en kopplingspunkt för ett trådlöst nät.

Röstsamtal



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Besvara ett samtal

Om du vill besvara ett samtal trycker du på knappen Ring.
Om du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Om du vill stänga av ringsignalen istället för att besvara ett samtal väljer du **Ljud av**.

När du har ett pågående samtal och funktionen samtal väntar (nättjänst) är aktiverad, trycker du på knappen Ring om du vill besvara ett nytt inkommande samtal. Det första samtalet parkeras. Om du vill avsluta det aktiva samtalet trycker du på knappen Avsluta.

Ringa ett samtal



Viktigt! Om enheten är låst måste du ange låskoden innan du kan aktivera telefonfunktionen. När enheten är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnumret. För att det ska gå att ringa ett nödsamtal när profilen för offline-arbete är aktiverad eller när enheten är låst, måste enheten känna igen numret som ett officiellt nödnummer. Vi rekommenderar att du byter profil eller slår in låskoden innan du ringer nödsamtalet.

När du vill ringa ett samtal anger du telefonnumret inklusive riktnummer och trycker på samtalsknappen.



Tips! För utlandssamtal lägger du till utlandsprefixet + och slår landsnummer, riktnummer (uteslut eventuellt inledande nolla) och telefonnummer.

Om du vill avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket trycker du på avsluta-knappen.

Om du vill ringa ett samtal genom att använda sparade kontakter väljer du **Kontakter** i vänteläge. Skriv in de första bokstäverna i namnet, bläddra till namnet och tryck på samtalsknappen. [Se "Kontakter" s. 40.](#)

Om du vill ringa ett samtal med hjälp av samtalslistan trycker du på samtalsknappen för att visa de upp till 20 senaste numren som du ringt eller försökt att ringa. Bläddra till önskat nummer eller namn och tryck på samtalsknappen. [Se "Logg" s. 39.](#)

Använd volymknapparna för att ändra volymen på ett aktivt samtal.

Om du vill växla från ett röstsamtal till ett videosamtal väljer du **Val** > **Växla till videosamtal**. Röstsamtalet avslutas och ett videosamtal rings till samma mottagare.

Ringa ett konferenssamtal

1. Om du vill ringa konferenssamtal anger du telefonnumret till en deltagare och trycker på knappen Ring.
2. När deltagaren svarar väljer du **Val** > **Nytt samtal**.
3. När du har ringt upp alla deltagare väljer du **Val** > **Konferens** för att koppla ihop alla samtalen till ett konferenssamtal.

Om du vill stänga av mikrofonen på din enhet under samtalet väljer du **Val** > **Mikrofon av**.

Om du vill koppla bort en deltagare från konferenssamtalet bläddrar du till deltagaren och väljer **Val** > **Konferens** > **Koppla fr. deltagare**.

Om du vill prata privat med en deltagare från konferenssamtalet bläddrar du till deltagaren och väljer **Val** > **Konferens** > **Privat**.

Videosamtal

Du måste ha täckning från ett UMTS-nät för att kunna ringa videosamtal. Information om tillgänglighet till och prenumeration på videosamtalstjänster får du av din nätoperatör eller tjänsteleverantör. Under samtal kan mottagaren och du skicka video i realtid till varandras enheter, om mottagaren har en kompatibel mobiltelefon. Videobilden som tas av enhetens kamera visas för mottagaren av videosamtalet. Det går bara att ringa ett videosamtal mellan två parter.

Ringa ett videosamtal



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill ringa ett videosamtal anger du telefonnumret eller väljer en mottagare från Kontakter och sedan **Val** > **Ring** > **Videosamtal**. När videosamtalet börjar aktiveras kameran på enheten. Om kameran redan används inaktiveras videoöverföring. Om mottagaren av samtalet inte vill skicka video till dig visas en stillbild i stället. Du kan ange stillbilden i **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Samtal** > **Bild vid videosamtal**.

Om du vill avsluta överföringen av ljud, video eller båda väljer du **Val** > **Avaktivera** > **Ljudsändning**, **Videosändning** eller **Ljud- & videosändn.**

Om du vill ta emot ljud med högtalaren väljer du **Val** > **Aktivera högtalare**. Om du vill stänga av högtalaren och använda hörsnäckan väljer du **Val** > **Aktivera telefonen**.

Om du vill byta plats på bilder väljer du **Val** > **Ändra bildordning**.

Om du vill zooma in bilden på displayen väljer du **Val** > **Zooma in** eller **Zooma ut**.

Om du vill avsluta videosamtalet och ringa ett nytt röstsamtal till samma mottagare väljer du **Val** > **Växla till röstsamtal**.

Dela en video

Använd Dela bild (nättjänst) när du vill skicka en videosekvens eller ett sparat videoklipp från din mobiltelefon till en annan mobiltelefon under ett röstsamtal. För att kunna använda funktionen måste enheten befinna sig inom täckningsområdet för ett UMTS-nätverk.

1. Ring ett samtal till den markerade mottagaren. Du kan börja dela en video när samtalet har kopplats fram och enheten har registrerats hos SIP-servern.
2. Om du vill skicka video i realtid eller ett videoklipp från enheten väljer du **Val** > **Dela video** > **Live** eller **Klipp**. Om du vill förhandsgranska klippet väljer du **Val** > **Spela**.
3. Välj mottagaren från Kontakter eller ange mottagarens SIP-adress manuellt om du vill skicka en inbjudan till mottagaren. Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar videodelningen.
4. Om du vill avsluta videodelningen väljer du **Stopp**. Röstsamtalet påverkas inte av detta.

Ta emot en inbjudan om videodelning

När du tar emot en inbjudan om videodelning visas ett meddelande med avsändarens namn eller SIP-adress.

Om du vill acceptera en inbjudan och börja delningen väljer du **Godkänn**.

Om du vill avvisa inbjudan väljer du **Avvisa**. Röstsamtalet påverkas inte av detta.

Internetsamtal



Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Internettel.**

Enheten har stöd för röstsamtal via Internet (Internetsamtal). Enheten försöker först ringa nödsamtal via mobilnätverk. Om det inte går att ringa ett nödsamtal via mobilnätverken, försöker enheten ringa nödsamtalet via leverantören av Internetsamtal. På grund av att mobiltelefoni är mer etablerat än Internetsamtal bör du om möjligt använda mobilnätverk för nödsamtal. Om du har tillgång till mobilnätssignal kontrollerar du att mobiltelefonen är påslagen och redo att användas innan du försöker ringa ett nödsamtal. Möjligheten till nödsamtal via Internettelefoni beror på om det finns ett trådlöst nätverk tillgängligt och på hur leverantören implementerar nödsamtalsfunktioner. Kontakta leverantören av Internetsamtal för att kontrollera möjligheten att ringa nödsamtal via Internettelefoni.

Med Internetsamtalstjänsten (nättjänst) kan du ringa och ta emot samtal över Internet med VoIP-teknik (Voice over Internet Protocol). Internetsamtal kan upprättas mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en traditionell telefon. Om du vill ringa eller ta emot ett Internetsamtal måste enheten befinna sig i ett WLAN-

täckt område, till exempel. Internetsamtalstjänstens tillgänglighet varierar efter land och region.

Skapa en Internetsamtalsprofil

Innan du kan ringa Internetsamtal måste du skapa en Internetsamtalsprofil.

1. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar** > **Val** > **Ny SIP-profil** och ange informationen som krävs. Om du vill logga in på Internetsamtalstjänsten automatiskt, väljer du **Registrering** > **Alltid**. Kontakta leverantören för Internetsamtalstjänsten för rätt inställningar.
2. Välj **Tillbaka** tills du är tillbaka i huvudinställningsvy för **Anslutning**.
3. Välj **Internettel.** > **Val** > **Ny profil**. Skriv ett namn för profilen och välj SIP-profilen som du skapade nyss.

Om du vill att den skapade profilen ska användas automatiskt när du ansluter till Internetsamtalstjänsten, väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Internettel.** > **Prioriterad profil**.

Om du vill logga in på Internetsamtalstjänsten manuellt väljer du **Registrering** > **När det behövs** i SIP-inställningarna när du skapar en Internetsamtalsprofil.

Om du vill ringa säkra Internetsamtal ber du tjänstleverantören om inställningarna för säkra Internetsamtal. Den valda proxyservern för Internetsamtalsprofilen måste ha stöd för säkra Internetsamtal.

Ansluta till Internetsamtalstjänsten

Om du vill ringa eller ta emot ett Internetsamtal måste enheten vara ansluten till en Internetsamtalstjänst. Om du

har valt automatisk inloggning ansluter enheten automatiskt till Internetsamtalstjänsten. Om du loggar in på tjänsten manuellt, väljer du ett tillgängligt nätverk från listan och väljer **Välj**.

Listan över nätverk uppdateras automatiskt var 15:e sekund. Om du vill uppdatera listan manuellt väljer du **Val** > **Uppdatera**. Använd det här alternativet om ditt trådlösa lokala nätverk inte visas i listan.

Om du vill välja en Internetsamtalstjänst för utgående samtal ifall enheten är ansluten till mer än en tjänst, väljer du **Val** > **Ändra tjänst**.

Om du vill konfigurera nya tjänster väljer du **Val** > **Konfigurera tjänst**. Alternativet visas bara om det finns tjänster som inte har konfigurerats.

Om du vill spara nätverket som du för tillfället är ansluten till väljer du **Val** > **Spara nätverk**. Sparade nätverk är markerade med en stjärna i listan över nätverk.

Om du vill ansluta till en Internetsamtalstjänst genom ett dolt trådlöst lokalt nätverk, väljer du **Val** > **Använd dolt nätverk**.

Om du vill avsluta anslutningen till Internetsamtalstjänsten, väljer du **Val** > **Koppla från server**.

Ringa Internetsamtal

Du kan ringa Internetsamtal från alla applikationer där du kan ringa vanliga röstsamtal. I exempelvis Kontakter, flyttar du till önskad kontakt och väljer **Ring** > **Internetsamtal**.

Om du vill ringa ett Internetsamtal i vänteläge anger du SIP-adressen och trycker på ring.

Om du vill ringa ett Internetsamtal till en adress som inte börjar med en siffra, trycker du på valfri sifferknapp när enheten är i vänteläge, och håller sedan ned # i några sekunder. Displayen rensas och enheten går från sifferläge till bokstavsläge. Skriv adressen och tryck på ring.

Om du vill ange Internetsamtal som prioriterad samtalstyp för utgående samtal, väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Internettel.** > **Val** > **Inställningar** > **Standardsamtalstyp** > **Internetsamtal**. När enheten är ansluten till en Internetsamtalstjänst blir alla samtal Internetsamtal.

Serviceinställningar för nätsamtal

Välj **Val** > **Inställningar**, bläddra till inställningarna för den önskade tjänsten och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill logga in på Internetsamtalstjänsten automatiskt, väljer du **Inloggningstyp** > **Automatisk**. Om du använder den automatiska inloggningstypen för trådlösa nätverk söker enheten med jämna mellanrum efter trådlösa nätverk, vilket förbrukar mer energi och förkortar batteriets livslängd.

Om du vill logga in på Internetsamtalstjänsten manuellt, väljer du **Inloggningstyp** > **Manuell**.

Om du vill visa de nätverk du har sparat för Internetsamtalstjänsten eller nätverk som upptäcks av Internetsamtalstjänsten, väljer du **Sparade ansl.nätv..**

Du anger tjänstespecifika inställningar genom att välja **Ändra tjänstinst..** Alternativet är endast tillgängligt om ett tjänstespecifikt programvarutillägg är installerat i enheten.

Snabbuppringning

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Samtal** > **Snabbuppringning** > **På**.

Snabbuppringning innebär att du kan ringa ett samtal genom att hålla ned en sifferknapp i vänteläge.

Om du vill tilldela en sifferknapp till ett telefonnummer väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Snabbupp..** Bläddra till sifferknappen (2 - 9) på displayen och välj **Val** > **Tilldela**. Välj ett nummer från katalogen.

Om du vill ta bort ett telefonnummer från en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ändra ett telefonnummer som är tilldelat till en sifferknapp bläddrar du till snabbuppringningsknappen och väljer **Val** > **Ändra**.

Vidarekoppling av samtal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Vidarekoppling**.

Vidarekoppla inkommande samtal till din röstbrevlåda eller till ett annat telefonnummer. Mer information får du av nätoperatören.

Välj om du vill vidarekoppla röst- eller faxsamtal och välj bland följande alternativ:

- **Alla röstsamtal** eller **All faxöverföring** — Vidarekoppla alla inkommande röst- eller faxsamtal.
- **Om upptaget** — Vidarekoppla inkommande samtal under ett pågående samtal.

- **Om obesvarat** — Vidarekoppla inkommande samtal när telefonen ringer efter en viss tidsperiod. Välj hur lång tid telefonen ska ringa innan samtalet vidarekopplas i listan **Fördröjning:**.
- **Om ej anträffbar** — Vidarekoppla samtal när enheten är avstängd eller saknar täckning.
- **Om ej tillgänglig** — Aktivera de tre senaste inställningarna på samma gång. Med det här alternativet vidarekopplas samtal om enheten är upptagen, om ingen svarar eller om det saknas täckning.

Om du vill vidarekoppla samtal till röstbrevlådan väljer du en samtalstyp och ett vidarekopplingsalternativ, och väljer sedan **Val** > **Aktivera** > **Till röstbrevlåda**.

Om du vill vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer, väljer du en samtalstyp och ett vidarekopplingsalternativ, och väljer sedan **Val** > **Aktivera** > **Till annat nummer**. Ange ett nummer i fältet **Nummer:** eller välj **Sök** om du vill hämta ett nummer som sparats i Kontakter.

Om du vill kontrollera status för vidarekoppling bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill avbryta vidarekoppling av samtal bläddrar du till vidarekopplingsalternativet och väljer **Val** > **Avbryt**.

Samtalsspärr

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Samtalsspärrar**.

Du kan spärra samtalen som kan ringas eller tas emot med enheten (nättjänst). Om du vill ändra inställningarna för

den här funktionen behövs en spärrkod från din tjänsteleverantör. Samtalsspärrarna gäller för alla samtalstyper.

Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

När samtalsspärrar används kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer.

Om du vill spärra samtal väljer du **Spärra röstsamtal** och väljer bland följande alternativ:

- **Utgående samtal** — Förhindra röstsamtal från din enhet.
- **Inkommande samtal** — Förhindra inkommande samtal.
- **Internationella samtal** — Förhindra att samtal rings till andra länder eller regioner.
- **Ink. om utomlands** — Förhindra inkommande samtal när du är utanför ditt hemlands gränser.
- **Internat. utom hem** — Förhindra att samtal rings till andra länder eller regioner, men tillåt samtal till ditt hemland.

Om du vill kontrollera status för röstsamtalsspärrar, markerar du spärralternativet och väljer **Val** > **Kontrollera status**.

Om du vill stoppa alla röstsamtalsspärrar, markerar du ett spärralternativ och väljer **Val** > **Avbryt alla spärrar**.

Om du vill ändra lösenordet som används för att spärra röst- och faxsamtal väljer du **Spärra röstsamtal** > **Val** > **Ändra spärrkod**. Ange den aktuella koden och sedan den nya koden två gånger. Spärrkoden måste bestå av fyra siffror. Detaljer om detta får du av tjänsteleverantören.

Spärra Internetsamtal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Samtalsspärrar** > **Internetsamtalsspärr**.

Om du vill avvisa nätverkssamtal från personer som ringer anonymt väljer du **Spärra anonyma samtal** > **På**.

Skicka DTMF-toner

Du kan skicka DTMF-toner (Dual Tone Multi-Frequency) under ett pågående samtal för att kontrollera din röstbrevlåda eller andra automatiserade telefontjänster.

Skicka en DTMF-tonsekvens

1. Ring ett samtal och vänta på svar.
2. Välj **Meny** > **Val** > **Sänd DTMF**.
3. Ange DTMF-tonsekvensen eller välj en fördefinierad sekvens.

Bifoga en DTMF-tonsekvens till ett kontaktkort

1. Välj **Meny** > **Kontakter**. Öppna en kontakt och välj **Val** > **Redigera** > **Val** > **Lägg till information** > **DTMF**.
2. Ange tonsekvensen. Om du vill infoga en paus på ca 2 sekunder före eller mellan DTMF-toner anger du **p**. Om du vill att enheten ska skicka DTMF-tonerna endast när du har valt **Sänd DTMF** under ett samtal anger du **w**.
3. Välj **Klar**.

Röstbrevlåda

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Smt.br.låda**.

När du öppnar röstbrevlådan första gången ombeds du ange numret till brevlådan.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan väljer du **Val** > **Ring röstbrevlåda**.

Om du har gjort inställningar för Internetsamtal på enheten och har en brevlåda för Internetsamtal, ringer du upp den genom att välja **Röstbr. (Internet)** > **Val** > **Ring röstbr. (Intern.)**.

Om du vill ringa upp röstbrevlådan när du är på startskärmen håller du ned **1** eller trycker på **1** och sedan samtalsknappen. Om du har definierat en brevlåda för Internetsamtal väljer du om du vill ringa upp röstbrevlådan eller brevlådan för Internetsamtal.

Om du vill ändra numret till röstbrevlådan väljer du röstbrevlådan och **Val** > **Ändra nummer**.

Om du vill ändra e-postadressen för Internetsamtal väljer du brevlådan och **Val** > **Ändra adress**.

Rösthjälp

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Rösthjälp**.

Funktionen för rösthjälp läser text på skärmen så att du kan använda enhetens grundfunktioner utan att titta på displayen.

Om du vill få poster i din kontaktlista upplästa väljer du **Kontakter**. Använd inte det här alternativet om du har fler än 500 kontakter.

Om du vill få information uppläst om missade och mottagna samtal, uppringda nummer samt nummer du ringt ofta väljer du **Samtalslistor**.

Om du vill lyssna på röstmeddelanden väljer du **Röstbrevlåda**.

Om du vill ringa ett telefonnummer väljer du **Samtal från**.

Om du vill använda röstkommandon för att ringa samtal väljer du **Röstkomm..**

Om du vill att mottagna meddelanden ska läsas upp högt väljer du **Läsare**.

Om du vill få tiden uppläst väljer du **Klocka**. Om du vill få datumet uppläst bläddrar du nedåt.

Om funktionen för rösthjälp är aktiverad när ett alarm är satt i kalendern läses innehållet i kalenderposten upp högt.

Om du vill höra fler alternativ väljer du **Val**.

Röstkommandon

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Röstkomm..**

Använd röstkommandon för att ringa telefonsamtal och starta program, profiler eller andra funktioner i enheten.

Enheten skapar ett röstmärke för posterna i kontaktlistan och för funktionerna som är avsedda för röstkommandoprogrammet. När ett röstkommando uttalas jämför enheten de talade orden med röstmärket i enheten. Röstkommandon är inte beroende av den talandes röst men röstigenkänningen i enheten anpassas dock till huvudanvändarens röst för att röstkommandon lättare ska kunna identifieras.

Ringa ett samtal

Röstmärket för en kontakt är det namn eller smeknamn som är sparad på kontaktkortet i Kontakter.



Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation, därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Om du vill lyssna på ett röstmärke öppnar du en kontakt och väljer **Val** > **Spela upp röstm..**

1. Om du vill ringa ett samtal med ett röstkommando håller du ned röstknappen.
2. När du hör ringtonen eller ser den visuella displayen uttalar du med tydlig röst namnet som är sparad på kontakten.
3. Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Efter en väntetid på 1,5 sekunder ringer enheten numret. Om det inte var rätt kontakt som identifierades väljer du **Nästa** för att visa en lista över andra träffar eller **Avbryt** för att avbryta uppringningen.

Om det finns flera sparade nummer för kontakten väljer enheten standardnumret om ett sådant har angetts. Annars väljs det första tillgängliga numret av följande fält: **Mobil**, **Mobil (privat)**, **Mobil (arbete)**, **Telefon**, **Telefon (hem)** och **Telefon (arbete)**.

Starta ett program

Enheten skapar röstmärken för programmen som visas i röstkommandoprogrammet.

Om du vill starta ett program med ett röstkommando håller du ner röstknappen och uttalar tydligt programmets namn. Om det inte var rätt program som identifierades väljer du **Nästa** för att visa en lista över andra träffar eller **Avbryt** för att avbryta.

Om du vill lägga till fler program till listan väljer du **Val** > **Nytt program**.

Om du vill ändra röstkommandot för ett program väljer du **Val** > **Ändra kommando** och anger det nya kommandot.

Ändra profiler

Enheten skapar ett röstmärke för varje profil. Om du vill aktivera en profil med hjälp av ett röstkommando håller du ner röstknappen och uttalar namnet på profilen.

Om du vill ändra röstkommandot väljer du **Profiler** > **Val** > **Ändra kommando**.

Inställningar för röstkommandon

Om du vill stänga av synthesizern som spelar upp igenkända röstkommandon på det valda enhetsspråket väljer du **Inställningar** > **Text till tal** > **Av**.

Om du vill återställa inläringen av röstigenkänning vid en ny huvudanvändare av enheten väljer du **Ta bort röstanpassningar**.

Logg

Välj **Meny** > **Logg**.

I Logg sparas information om enhetens kommunikationshistorik. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet och enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Samtals- och dataregister

Om du vill visa missade, mottagna och uppringda nummer väljer du **Samtalslistor**.



Tips! Tryck på bläddringsknappen om du vill öppna **Uppringda nr** i vänteläge.

Om du vill visa den ungefärliga längden på samtal till och från enheten, väljer du **Samtalslängd**.

Om du vill visa hur mycket data som överförts under paketdataanslutningar, väljer du **Datapaket**.

Övervaka all kommunikation

Om du vill övervaka alla röstsamtal, textmeddelanden eller dataanslutningar som registrerats i enheten öppnar du den allmänna loggfiken.

Du kan visa detaljerad information om en kommunikationshändelse om du flyttar till den och trycker på bläddringsknappen.



Tips! Delhändelser, t.ex. ett textmeddelande som skickats i flera delar och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse.

Anslutningar till e-postkontot, mms-centralen eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Om du vill lägga till ett telefonnummer från en kommunikationshändelse i Kontakter, väljer du **Val** > **Spara i Kontakter** och lägger till ett nytt nummer i en ny eller befintlig kontakt.

Om du vill kopiera numret och t.ex. klistra in det i ett textmeddelande, väljer du **Val** > **Kopiera nummer**.

Om du vill visa en enstaka kommunikationshändelsetyp eller kommunikationshändelser med annan part, väljer du **Val** > **Filtrera** och väljer önskat filter.

Om du vill radera innehåll i loggen, samtalslistor och meddelandeleveransrapporter permanent, väljer du **Val** > **Töm logg**.

Ringa samtal och skicka meddelanden från Logg

Om du vill ringa upp någon som har ringt väljer du **Samtalslistor** och öppnar **Missade samtal**, **Mottagna samt.** eller **Uppringda nr.** Markera uppringaren och **Val** > **Ring**.

Om du vill skicka ett meddelande till någon som har ringt väljer du **Samtalslistor** och öppnar **Missade samtal**, **Mottagna samt.** eller **Uppringda nr.** Markera uppringaren och välj **Val** > **Skapa medd..** Du kan skicka både textmeddelanden och multimedie-meddelanden.

Logginställningar

Om du vill ange hur länge alla kommunikationshändelser ska vara kvar i loggen, väljer du **Val** > **Inställningar** > **Loggtid**, och tiden. Om du väljer **Ingen logg**, tas allt logginnehåll bort permanent.

Kontakter

Välj **Meny** > **Kontakter**.

Du kan spara och uppdatera kontaktinformation som telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser till kontakterna. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild i en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper och skicka textmeddelanden eller e-post till flera mottagare på samma gång. Du kan lägga till kontaktinformation som du fått (t.ex. visitkort) i Kontakter. Kontaktinformation kan endast skickas och tas emot från kompatibla enheter.

Kopiera kontakter mellan SIM-kort och enhetens minne

Om du redan har sparat kontakter på SIM-kortet kan du kopiera dem till enhetens minne.

Om du vill kopiera kontakter från ett SIM-kort till enhetens minne, väljer du **Val** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog**. Markera de kontakter som du vill kopiera, eller välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera alla** om du vill kopiera alla kontakter. Välj **Val** > **Kopiera t. Kontakter**.

Om du vill kopiera kontakter från enhetens minne till ett SIM-kort väljer du **Val > Kopiera t. SIM-katal..** Markera de kontakter som du vill kopiera och välj **Val > Markera/Avmarkera > Markera alla** för att kopiera alla kontakter. Välj **Val > Kopiera t. SIM-katal..**



Tips! Om du har sparat kontakter på en tidigare enhet kan du kopiera dem med hjälp av överföringsprogrammet. [Se "Överföra innehåll mellan enheter" s. 22.](#)

Hantera kontakter

Om du vill lägga till en ny kontakt väljer du **Val > Ny kontakt.**

Om du vill lägga till en miniatyrbild för en kontakt väljer du **Val > Redigera > Val > Lägg till miniatyrbild.** Miniatyrbilden visas när kontakten ringer.

Om du vill lyssna på röstmärket för en kontakt, väljer du **Val > Spela upp röstm..**

Du söker efter en kontakt genom att skriva i de första bokstäverna i namnet i sökfältet. En lista över kontakter som börjar med de bokstäverna visas på displayen.

Om du vill redigera informationen för en kontakt, väljer du **Val > Redigera.**



Tips! Du kan även lägga till och redigera kontakter med hjälp av Nokia PC Suite.

Du skickar kontaktinformation genom att välja **Val > Sänd.**

Du kan koppla ett standardnummer eller en standardadress till en kontakt så att du lätt kan ringa upp eller skicka ett meddelande till det numret eller den

adressen, även om flera nummer eller adresser har sparats för kontakten. Standardnumret används även vid röstuppringning.

Om du vill ändra standardinformationen för en kontakt öppnar du kontakten och väljer **Val > Förstahandsval.** Välj numret eller adressen som du vill ha som standard. Standardnumret eller standardadressen är understruken på kontaktkortet.

Om du vill lägga till en kontakt i en grupp väljer du **Val > Lägg till i grupp** (visas bara om du har skapat en grupp).



Tips! Om du vill se vilken grupp kontakten tillhör väljer du **Val > Tillhör grupperna.**

Om du vill koppla en snabbuppringningsknapp till kontaktens telefonnummer väljer du **Val > Tilldela snabbupp..**

Om du vill ändra visningsordning på kontakternas för- och efternamn, väljer du **Val > Inställningar** och **Eft.namn. F.namn.** eller **F.namn. Eft.namn..**

Hantera kontaktgrupper

Du kan skapa en kontaktgrupp så att du kan skicka meddelanden till flera mottagare samtidigt.

1. Öppna kontaktgruppsfliken och välj **Val > Ny grupp.**
2. Ange ett namn på gruppen och välj **OK.**
3. Öppna gruppen och välj **Val > Lägg till medlemmar.**
4. Bläddra till varje kontakt som du vill lägga till till gruppen och markera den genom att trycka på bläddringsknappen.

5. Välj **OK** för att lägga till alla markerade kontakter till gruppen.

Om du vill ta bort en kontakt från en kontaktgrupp, bläddrar du till kontakten och väljer **Val** > **Ta bort från grupp**.

Lägga till ringsignaler för kontakter

Du kan välja en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp. Om telefonnumret till den som ringer skickas tillsammans med det inkommande samtalet och din enhet känner igen numret, spelas ringsignalen upp när kontakten ringer dig.

Om du vill välja en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp, öppnar du kontakten eller kontaktgruppen och väljer **Val** > **Rington**. En lista med ringsignaler visas. Välj den ringsignal du vill använda.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan över ringsignaler.

Skicka visitkort

Om du vill skicka ett visitkort väljer du kontakten i Kontakter och väljer sedan **Val** > **Sänd** och sändningsmetod. Ange telefonnumret eller adressen eller lägg till en mottagare från Kontakter. Välj **Val** > **Sänd**. Om du väljer textmeddelande som metod för att skicka, skickas visitkortet utan miniatyrbilder.

Hantera mottagna visitkort

Om du vill visa ett mottaget visitkort väljer du **Öppna** från det visade meddelandet eller öppnar meddelandet från Inkorgen i Meddelanden.

Om du vill spara ett mottaget visitkort väljer du > **Spara visitkort**.

SIM-katalog

Välj **Val** > **SIM-kontakter** > **SIM-katalog**.

I SIM-katalogen kan du se namn och nummer som har sparats på SIM-kortet, och lägga till, redigera eller kopiera nummer till kontakter och ringa samtal.

Om du vill visa en SIM-kontakt bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill lägga till kontakter till din SIM-katalog väljer du **Val** > **Ny SIM-kontakt**. Skriv in kontaktinformationen och välj **Klar**.

Om du vill visa nummerbegränsningslistan väljer du **Val** > **SIM-kontakter** > **Kont. med nr begr.**. Den här inställningen visas bara om den stöds av SIM-kortet.

Om du vill begränsa samtal från enheten till vissa telefonnummer väljer du **Val** > **Aktivera nr-begr.**. Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna som ingår i nummerbegränsning. Kontakta tjänsteleverantören om du inte har koden.

Om du vill lägga till nummer i nummerbegränsningslistan väljer du **Val** > **Ny SIM-kontakt**. Du behöver PIN2-koden för den här funktionen. När du använder

nummerbegränsning går det inte att utföra paketdataanslutningar förutom för att skicka textmeddelanden över en paketdataanslutning. I så fall måste numret till meddelandecentralen och mottagarens telefonnummer inkluderas på listan för nummerbegränsning. När nummerbegränsningen är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Om du vill visa dina egna nummer, om de är lagrade på SIM-kortet, väljer du **Val > Mina nummer**. Du kanske t.ex. har abonnerat på två telefonlinjer med samma SIM-kort. Alla SIM-kort innehåller inte dina egna nummer.

Du redigerar kontaktinformationen genom att välja **Val > Redigera**.

Om du vill kopiera kontakten från SIM-katalogen till Kontakter väljer du **Val > Kopiera t. Kontakter**.

Om du vill kontrollera mängden ledigt minne på ditt SIM-kort väljer du **Val > Info. om SIM-kortet**.

Kalender

Välj **Meny > Kalender**.

Du kan skapa och visa schemalagda händelser och bokningar. Du kan även ställa in alarm för kalenderposter. Du kan synkronisera kalenderdata med en kompatibel dator med Nokia PC Suite. Mer information finns i handboken till Nokia PC Suite.

Skapa kalenderposter

Du kan skapa följande typer av kalenderposter:

- **Möte**-poster har specifikt datum och tid.
- **Memo**-poster avser hela dagen, inte en specifik tidpunkt på dagen.
- **Årsdag**-poster påminner dig om födelsedagar och andra speciella datum. De refererar till en viss dag men inte till en specifik tidpunkt. Årsdagsposter återkommer varje år.
- **Att göra**-poster påminner dig om en uppgift som har ett förfallodatum men inte till en specifik tidpunkt på dagen.

Om du vill skapa en kalenderpost bläddrar du till ett datum och väljer **Val > Ny post**. Välj typ av post. De tillgängliga inställningarna för mötes-, memo-, årsdags- och att göra-poster varierar.

Välj från följande:

- **Ämne** eller **Anledning** — Ange en beskrivning för posten.
- **Plats** — Ange information om plats.
- **Starttid** — Ange starttid.
- **Sluttid** — Ange sluttid.
- **Startdatum** eller **Datum** — Ange startdatumet eller datum för när händelsen inträffar.
- **Slutdatum** — Ange slutdatum.
- **Alarm** — Ställ in ett alarm för mötes- och årsdagsposter. Alarmet visas i dagsvyn.
- **Upprepa** — Ange om du vill att posten ska upprepas, och i så fall när. Ange på vilket sätt posten ska återkomma, frekvens och eventuellt slutdatum.
- **Synkronisering** — Om du väljer **Privat** är det bara du som kan se kalenderposten och inte andra som har behörighet att se kalendern online. Om du väljer **Allmän** visas kalenderposten för andra som har behörighet att se kalendern online. Om du väljer

Ingen kopieras inte kalenderposten till din dator när du synkroniserar.



Tips! Kontrollera att du har valt korrekt stad i programmet Klocka eftersom schemalagda kalenderposter kan komma att ändras när den aktuella staden ändras och finns i en annan tidszon.

Om du vill redigera en befintlig post bläddrar du till den och väljer **Val** > **Öppna**. Redigera informationen i de olika fälten.

Om du vill radera en kalenderpost väljer du **Val** > **Radera** och väljer **Före datum** för att radera alla poster före det valda datumet, eller **Alla poster** för att radera alla kalenderposter från enheten.



Tips! När du redigerar eller raderar en upprepade post väljer du hur du vill att ändringen ska tas i bruk. Om du väljer **Alla kalender- poster har raderats**, raderas alla upprepade poster. Om du väljer **Radera poster** raderas bara den aktuella posten.

Om du vill skicka en kalenderpost till en kompatibel enhet, väljer du **Val** > **Sänd** > **Via SMS**, **Via MMS**, **Via e-post**, **Via Bluetooth** eller **Via infraröd**. Om den andra enheten inte är kompatibel med UTC (Universal Time Coordinated), kanske inte tidsuppgifterna på mottagna kalenderposter visas korrekt.

Om du vill lägga till en mottagen kalenderpost till kalendern öppnar du bilagan med kalenderposten i meddelandet och väljer **Val** > **Spara i Kalender**.

Om du vill svara på en mottagen kalenderpost, väljer du **Acceptera**, **Preliminärt** eller **Avböj**, om det är tillgängligt. Om du godkänner posten eller markerar den som obekräftad, läggs posten till i kalendern. Du kan skicka ett

svar till kalenderpostens avsändare med e-post. Välj **Ja** så sparas meddelandet i Utkorgen tills det skickas.

Skapa en mötespost

1. Bläddra till ett datum och välj **Val** > **Ny post** > **Möte**.
2. Ange ämne, plats, start- och sluttid samt start- och slutdatum om det behövs.
3. Om du vill ställa in ett alarm för ett möte väljer du **Alarm** > **På**. Ställ in alarmtid och datum.
4. Välj om det här är ett återkommande möte.
5. Ange hur posten ska hanteras under synkroniseringen i fältet **Synkronisering**. Välj **Privat** om du vill dölja posten för personer som tittar i kalendern om den visas online, **Allmän** om du vill att posten ska vara synlig för personer om kalendern visas online eller **Ingen** om du inte vill att posten ska kopieras till datorn när du synkroniserar.

Att göra-poster

Du kan skapa en uppgift eller en lista över uppgifter som måste utföras en viss dag. En uppgift kan tilldelas ett förfallodatum och ett alarm.

Skapa en att göra-post

1. Bläddra till ett datum och välj **Val** > **Ny post** > **Att göra**.
2. Ange ämnet i fältet **Ämne**.
3. Ange förfallodatum.

4. Ställ in ett alarm för posten genom att välja **Alarm** > **På**. Ställ in alarmtid och datum.
5. Ange prioritet. Prioritetssymbolerna är (!) **Hög** och (-) **Låg**. Det finns ingen symbol för **Normal**.
6. Ange hur posten ska hanteras under synkroniseringen i fältet **Synkronisering**. Välj **Privat** om du vill dölja posten för personer som tittar i kalendern om den visas online, **Allmän** om du vill att posten ska vara synlig för personer om kalendern visas online, eller **Ingen** om du inte vill att posten ska kopieras till datorn när du synkroniserar.

Kalendervyer

Kalendern har fyra vyer: i månadsvy kan du visa hela månaden på samma gång, i veckovyn visas den valda veckans händelser i sju dagsrutor, i dagsvy visas händelserna för den valda dagen och i vyn Att göra visas att göra-händelserna för den valda dagen.

Arbeta i olika vyer

Om du vill växla mellan de olika kalendervyerna väljer du **Val** i alla kalendervyer. Välj en typ av vy i listan.

Om du vill ställa in kalenderns standardvy väljer du **Val** > **Inställningar** > **Standardvy** och den vy du vill använda.

Om du vill visa ett visst datum väljer du **Val** > **Gå till datum** och anger datumet.

Vyn Månad

Välj **Val** > **Månadsvy**.

I månadsvy kan du visa hela månaden på samma gång. Varje rad visar en vecka med datum. Den aktiva månaden

visas och den aktiva dagen är antingen idag eller den senaste dagen som visades. Den aktiva dagen är markerad med en färgad ruta. Dagar med schemalagda händelser är markerade med en liten triangel. Tryck på bläddringsknappen för att öppna posten för dagen.

Vyn Vecka

Välj **Val** > **Veckovy**.

I veckovyn visas den valda veckans händelser i sju dagsrutor. Dagens datum är markerad med en färgad rektangel. Memos och årsdagar placeras för 08:00.

Om du vill ändra startdatum för veckan väljer du **Val** > **Inställningar** > **Veckan börjar**.

Vyn Dag

Bläddra till en dag och tryck på bläddringsknappen. I vyn Dag visas händelserna för den valda dagen. Posterna är grupperade i tidsenheter efter starttid. Om du vill visa föregående eller nästa dag, bläddrar du åt vänster eller höger.

Vyn Att göra

Välj **Val** > **Att göra**.

I vyn Att göra visas att göra-händelserna för den valda dagen.

Om du vill markera att en uppgift är utförd väljer du **Val** > **Markera som utförd**.

Om du vill återställa en uppgift väljer du **Val** > **Mark. som ej utförd**.

Kalenderinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Alarm för kalender**.

Om du vill ändra vyn som visas när du öppnar kalendern, väljer du **Standardvy**.

Om du vill ändra startdag för veckan väljer du **Veckan börjar**.

Om du vill ändra rubrik på veckovyn väljer du **Rubrik för veckovyn** och **Veckonummer** eller **Veckans datum**.

Webb

Välj **Meny** > **Webb**.

För att kunna läsa webbsidor (nätjänst) måste du konfigurera inställningarna för Internetkopplingspunkter. Om du använder en GPRS-anslutning måste ditt trådlösa nät kunna hantera GPRS och datatjänsten måste vara aktiverad för ditt SIM-kort.



Tips! Du kan få inställningarna för Internetkopplingspunkten från tjänsteleverantören som ett textmeddelande eller från Internetleverantörens webbsida. Du kan också skriva in inställningarna för Internetkopplingspunkt manuellt. [Se "Internetkopplingspunkter" s. 97.](#)

Kontrollera tillgång på tjänster, priser och taxor hos tjänsteleverantören. Tjänsteleverantören ger dig också instruktioner om hur du kan använda tjänsterna.

Anslutningssäkerhet

När säkerhetsindikatorn () visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och din Internet-gateway eller server krypterad. Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (eller den plats där den begärda resursen är lagrad) är säker. Tjänsteleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Det krävs säkerhetscertifikat för vissa tjänster, t.ex. banktjänster. Du får ett meddelande om en servers identitet inte är autentisk eller om enheten saknar rätt säkerhetscertifikat. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Använda webben

Du använder webben genom att välja ett bokmärke eller skriva i webbadressen manuellt och välja **Gå till**. Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.



Tips! När du börjar skriva adressen visas adresser till sidor som du tidigare har besökt och som matchar det du skriver. Om du vill öppna en sida bläddrar du till adressen och trycker på bläddringsknappen.

Du förflyttar dig på en webbsida med hjälp av bläddringsknappen, som visas som en pekare på sidan. När du för pekaren över en länk ändras den till en hand. Tryck på bläddringsknappen för att öppna länken. På en webbsida visas nya länkar vanligtvis understrukna med

blått, och tidigare besökta med lila. Bilder som fungerar som länkar har blå kant.

Adresser för sidor som du besöker sparas i mappen **Auto. bokmärken**.

Bokmärken

Om du vill visa en bokmärkt webbsida bläddrar du till bokmärket och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill läsa andra webbsidor väljer du **Val** > **Navigeringsalt.** > **Gå till webbadress**, skriver sidans adress och väljer **Gå till**.

Om du vill lägga till ett bokmärke väljer du **Val** > **Hantera bokmärken** > **Lägg till bokmärke**.

Om du vill sortera dina bokmärken väljer du **Val** > **Hantera bokmärken** i Webbhuvudvyn. Du kan flytta och redigera bokmärken och skapa nya appar.

Tömma cacheminnet

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord. Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i cache-minnet.

Om du vill tömma cacheminnet väljer du **Val** > **Radera privata data** > **Töm cache**.

Feeds och bloggar

Välj **Meny** > **Webb** > **Webbfeeds**.

Feeds innehåller vanligtvis rubriker och artiklar som ofta handlar om nyheter eller andra ämnen. Blogg är en förkortning av webblogg och är en webbdagbok som uppdateras kontinuerligt.

Om du vill ladda ned en feed eller blogg bläddrar du till den och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill lägga till eller redigera en feed eller blogg, väljer du **Val** > **Hantera feed** > **Ny feed** eller **Ändra**.

Avsluta en anslutning

Om du vill avsluta anslutningen och läsa webbsidan offline väljer du **Val** > **Verktyg** > **Koppla från**. Om du vill avsluta anslutningen och stänga webbläsaren väljer du **Val** > **Avsluta**.

Webbinställningar

Välj **Meny** > **Webb** > **Val** > **Inställningar**.

Webbinställningarna är indelade i fyra grupper:

- **Allmänna** innehåller inställningar för kopplingspunkt och startsida.
- **Sida** innehåller inställningar för bilder, ljud och popup-fönster.
- **Integritet** innehåller inställningar för integritet.
- **Webbfeeds** innehåller inställningar för webbfeeds och bloggar.

Meddelanden

Välj **Meny** > **Medd..**

I Meddelanden (nättjänst) kan du skicka och ta emot SMS, MMS, ljudmeddelanden och e-postmeddelanden. Du kan också ta emot webbtjänstmeddelanden, CBS-meddelanden (Cell Broadcast Service), specialmeddelanden som innehåller data och skicka servicekommandon.

Innan du kan skicka eller ta emot meddelanden kan du behöva göra följande:

- Sätt i ett giltigt SIM-kort i enheten och se till att du befinner dig inom nätoperatörens täckningsområde.
- Kontrollera att nätet har stöd för de meddelandefunktioner som du vill använda och att de är aktiverade på SIM-kortet.
- Ange inställningarna för Internetkopplingspunkten. [Se "Internet-kopplingspunkter" s. 97.](#)
- Ange e-postkontointställningarna på enheten. [Se "E-postkonton" s. 59.](#)
- Ange textmeddelandeinställningarna på enheten. [Se "Inställningar för SMS" s. 58.](#)
- Ange multimedieinställningarna på enheten. [Se "Inställningar för multimedie-meddelanden" s. 59.](#)

Enheten kan identifiera SIM-kortleverantören och konfigurera vissa meddelandeinställningar automatiskt. Om inte kan du behöva ange inställningarna manuellt,

eller kontakta tjänsteleverantören för att konfigurera inställningarna.

Meddelandemappar

Meddelanden och data som tas emot med Bluetooth-anslutning eller IR lagras i mappen **Inkorg**. E-postmeddelanden lagras i **E-postkonto**. Meddelanden som du har skrivit kan lagras i mappen **Utkast**.

Meddelanden som väntar på att skickas lagras i mappen **Utkorg** medan skickade meddelanden (med undantag för Bluetooth- och IR-meddelanden) lagras i mappen **Sända**.



Tips! Meddelandena placeras i Utkorgen när enheten till exempel befinner sig utanför operatörens täckningsområde. Du kan också ange att e-postmeddelandena ska skickas nästa gång du ansluter till e-postkontot.



Obs: Ikonen eller texten på enhetens display om att ett meddelande skickats visar inte att meddelandet har tagits emot.

Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nättjänst). Välj **Val** > **Inställningar** > **SMS** eller **MMS** > **Ta emot rapport**. Rapporterna sparas i mappen **Rapporter**.

Sortera meddelanden

Om du vill skapa en ny mapp för att ordna dina meddelanden väljer du **Mina mappar** > **Val** > **Ny mapp**.

Om du vill byta namn på en mapp väljer du **Val** > **Byt mappnamn**. Du kan endast byta namn på mappar som du har skapat.

Om du vill flytta ett meddelande till en annan mapp, väljer du **Val** > **Flytta till mapp**, mappen, och **OK**.

Om du vill sortera meddelanden i en viss ordning, väljer du **Val** > **Sortera efter**. Du kan sortera meddelanden efter **Datum**, **Avsändare**, **Ämne** eller **Meddelandetyp**.

Om du vill visa egenskaperna för ett meddelande, väljer du meddelandet och **Val** > **Meddelandeinfo..**

Meddelandeläsare

Meddelandeläsaren läser upp mottagna SMS-, MMS- och e-postmeddelanden högt. Meddelandeläsaren kan inte läsa upp e-postmeddelanden i tillägsprogram för e-post.

Du spelar upp ett meddelande genom att hålla ned vänster väljarknapp när du får ett meddelande.

Om du vill börja läsa upp ett meddelande i Inkorgen eller på e-postkontot, väljer du **Val** > **Lyssna**.

Starta uppläsningen av nästa meddelande i Inkorgen eller på e-postkontot genom att bläddra nedåt. Om du vill läsa upp meddelandet igen bläddrar du uppåt. I början av meddelandet bläddrar du uppåt för att lyssna på föregående meddelande.

Om du vill göra en paus i uppläsningen trycker du med en kort tryckning på vänster väljarknapp. Fortsätt uppläsningen genom att trycka med en kort tryckning på vänster väljarknapp igen.

Om du vill avsluta uppläsningen trycker du på knappen Avsluta.

Tal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Tal**.

Med Tal kan du ställa in språk, röst och röstegenskaper för meddelandeläsaren.

Redigera röstegenskaper

Om du vill ställa in språk för meddelandeläsaren väljer du **Språk**. Om du vill ladda ned fler språk till enheten går du till Nokias webbplats eller använder programmet Hämta!.

Om du vill ställa in uppläsningröst väljer du **Röst**. Rösten är språkberoende.

Om du vill ställa in uppläsningshastighet väljer du **Röstinställningar** > **Hastighet**.

Om du vill ställa in uppläsningröstens volym väljer du **Röstinställningar** > **Volym**.

Om du vill lyssna på en röst öppnar du röstfliken, väljer rösten och sedan **Val** > **Spela upp röst**.

E-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** > **E-postkonto**.

Om du vill ta emot och skicka e-post måste du ha ett fjärr-postkonto. Tjänsten kan du skaffa via en nätoperatör, ditt företag eller via en Internetleverantör. Enheten överensstämmer med Internetstandarderna SMTP, IMAP4 (revision 1) och POP3 samt olika leverantörsspecifika lösningar för e-postmeddelanden. Andra e-postleverantörer kan erbjuda tjänster med andra inställningar eller funktioner än de som beskrivs i den här användarhandboken. Kontakta din e-postleverantör om du vill ha mer information.

Innan du kan skicka, ta emot, hämta, svara på och vidarebefordra e-post på enheten, måste du också göra följande:

- Konfigurera en Internetkopplingspunkt. [Se "Internetkopplingspunkter" s. 97.](#)
- Ställa in ett e-postkonto och konfigurera e-postinställningarna korrekt. Det kan du göra med e-postkontoguiden eller genom att ställa in kontot manuellt. [Se "E-postkonton" s. 59.](#)

Rätt inställningar får du av tjänsteleverantören.

Ställ in e-post

Med e-postguiden kan du skaffa ett företagskonto för e-post, till exempel Microsoft Outlook eller Microsoft Exchange, och ett Internetkonto för e-post, till exempel Googles e-posttjänst.

1. Du öppnar e-postguiden genom att gå till det aktiva väntelåget, bläddra till e-postguiden och trycka på bläddringsknappen.
2. Ange din e-postadress och lösenordet. Om guiden inte automatiskt kan konfigurera e-postinställningarna

måste du välja typ av e-postkonto och ange tillhörande inställningar.

Om enheten innehåller ytterligare e-postklienter visas de för dig när du startar e-postguiden.

När du konfigurerar e-postkontot måste du uppgge följande information:

- Användarnamn
- E-posttyp
- Server för inkommande e-post
- Serverport för inkommande e-post
- Server för utgående e-post
- Serverport för utgående e-post
- Lösenord
- Kopplingspunkt

Om du konfigurerar ett företagskonto kan du få information från företagets IT-avdelning. Om du konfigurerar ett Internetkonto hittar du information på e-posttjänstleverantörens webbplats.

Ansluta till ett fjärr-postkonto

E-post som adresserats till dig hämtas inte automatiskt till din enhet, utan till din fjärrbrevlåda. För att kunna läsa din e-post måste du först ansluta till fjärr-postkontot och sedan markera de e-postmeddelanden som du vill hämta till enheten.

1. Om du vill hämta mottagna e-postmeddelanden till enheten och visa dem, väljer du ditt e-postkonto i

huvudvyn för Meddelanden. När enheten frågar **Ansluta till e-postkontot?**, väljer du **Ja**.

2. Skriv in ditt användarnamn och lösenord om du ombeds göra det.
3. Välj **Val** > **Hämta e-post** > **Nya** för att hämta nya meddelande som du varken har läst eller hämtat, **Valda** för att bara hämta meddelanden som du väljer från fjärrbrevlådan eller **Alla** för att hämta alla meddelanden som inte tidigare har hämtats.
4. Om du vill hantera e-postmeddelanden offline för att minska anslutningskostnaden och arbeta i situationer där dataanslutning inte är tillåten, väljer du **Val** > **Koppla från** och frångopplar fjärrkontot. Alla ändringar du gör i fjärrkontots mappar när du är offline aktiveras nästa gång du ansluter dig och synkroniserar.

Läsa och svara på e-post



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du läser ett inkommet e-postmeddelande genom att öppna det från e-postkontot.

Om du vill öppna en bilaga väljer du **Val** > **Bilagor**. Bläddra till bilagan och tryck på bläddringsknappen.

Om du bara vill svara e-postmeddelandets avsändare, väljer du **Val** > **Svara** > **Avsändaren**.

Om du vill svara alla mottagare av ett e-postmeddelande, väljer du **Val** > **Svara** > **Alla**.



Tips! Om du svarar på ett e-postmeddelande som innehåller bifogade filer inkluderas inte bilagorna i svaret. Om du vidarebefordrar det mottagna e-postmeddelandet inkluderas bilagorna.

Du vidarebefordrar ett e-postmeddelande genom att välja **Val** > **Vidarebefordra**.

Om du vill bifoga en fil i ett e-postmeddelande väljer du **Val** > **Infoga** och bilagan du vill lägga till.

Om du vill radera en bilaga från ett e-postmeddelande som du skickar, markerar du bilagan och väljer **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ange meddelandeprioritet väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Prioritet**.

Om du vill ställa in sändningstiden för e-postmeddelandet, väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Sänd meddelande**. Välj **Omedelbart** eller **Vid nästa anslutn.** om du arbetar offline.

Om du vill ringa upp någon som har skickat ett e-postmeddelande och personen finns i Kontakter, väljer du **Val** > **Ring**.

Om du vill svara någon som har skickat ett e-postmeddelande med ett eget ljudmeddelande eller ett mms, väljer du **Val** > **Skapa meddelande**.

Skriva och skicka e-post

1. Du skriver ett e-postmeddelande genom att välja **Nytt medd.** > **E-post**.
2. Välj **Val** > **Lägg till mottagare** om du vill välja mottagarnas e-postadresser från Kontakter, eller skriv in e-postadresserna i fältet **Till**. Använd semikolon för

att avgränsa adresserna. Använd fältet **Kopia** om du vill skicka en kopia till andra mottagare, eller fältet **H. kopia** om du vill skicka en hemlig kopia till mottagare.

3. Skriv meddelandets ämne i fältet **Ämne**.
4. Skriv meddelandet i textområdet och välj **Val** > **Sänd**.

Radera meddelanden

Frigör minnesutrymme på enheten genom att regelbundet radera meddelanden från mapparna Inkorgen och Skickat och radera hämtade e-postmeddelanden.

Om du bara vill ta bort e-post från enheten och ha kvar originalet på servern, väljer du **Val** > **Radera** > **Telefon (rubrik kvar)**.

Om du vill ta bort e-post från både enheten och servern, väljer du **Val** > **Radera** > **Telefon och server**.

Om du vill avbryta raderingen trycker du på **Val** > **Ångra radera**.

Undermappar på fjärrkontot

Du kan skapa undermappar i dina IMAP4-e-postkonton på en fjärrserver som du kan visa och hantera i enheten om du prenumererar på dem. Du kan endast prenumerera på mappar i dina IMAP4-brevlådor.

Om du vill visa mappar i din IMAP4-brevlåda upprättar du en anslutning och väljer **Val** > **E-postinställningar** > **Hämtinställningar** > **Mappabonnemang**.

Om du vill visa en fjärrmapp väljer du en mapp och **Val** > **Abonnera**. Varje gång du ansluter dig uppdateras de mappar som du prenumererar på. Detta kan ta en stund om mapparna är stora.

Om du vill uppdatera listan över mappar väljer du en mapp och **Val** > **Uppdat. mapplistan**.

Textmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.**

Skriva och skicka SMS

Välj **Meny** > **Medd.**

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter eller andra markörer och tecken från vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

1. När du vill skriva ett SMS väljer du **Nytt medd.** > **SMS**.
2. Skriv mottagarens nummer i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan. Om du anger mer än ett nummer avgränsar du numren med semikolon.
3. Skriv meddelandet. Om du vill använda en mall väljer du **Val** > **Infoga** > **Mall**.
4. Välj **Val** > **Sänd**.

Sändningsalternativ för SMS

Om du vill ange en meddelandecentral för att skicka meddelandet väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Använd medd.cent.**.

Välj **Val** > **Sändningsalternativ** > **Ta emot rapport** > **Ja** om du vill ha leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst) från nätet.

Om du vill ange hur länge meddelandecentralen ska skicka om meddelandet om det första försöket misslyckas (nättjänst) väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Giltighetstid**. Om mottagaren inte kan nå inom giltighetsperioden tas meddelandet bort från meddelandecentralen.

Om du vill konvertera meddelandet till ett annat format väljer du **Val** > **Sändningsalternativ** > **Meddel. sänds som** > **Text, Fax, Personsökning** eller **E-post**. Ändra bara det här alternativet om du är säker på att meddelandecentralen kan konvertera SMS till de andra formaten. Kontakta operatören.

SMS på SIM-kortet

Välj **Val** > **SIM-meddelanden**.

Du kan spara SMS på SIM-kortet. Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera meddelandena till en mapp på enheten. När du har kopierat dem till en mapp kan du visa dem i mappen, eller radera dem från SIM-kortet.

1. Välj **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera** eller **Markera alla** om du vill markera varje meddelande.
2. Välj **Val** > **Kopiera**.

3. Välj en mapp och **OK** om du vill börja kopiera.

Om du vill visa SIM-kortsmeddelanden öppnar du mappen med de kopierade meddelandena, och öppnar ett meddelande.

Visa bildmeddelanden

Ett bildmeddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Om du vill visa ett bildmeddelande öppnar du meddelandet från inkorgen.

Om du vill se information om bildmeddelandet väljer du **Val** > **Meddelandeinfo.**.

Om du vill spara ett meddelande i en annan mapp väljer du **Val** > **Flytta till mapp**.

Om du vill lägga till meddelandets avsändare i kontaktlistan väljer du **Val** > **Spara i Kontakter**.

Vidarebefordra bildmeddelanden

1. Om du vill vidarebefordra meddelandet öppnar du det i inkorgen och väljer **Val** > **Vidarebefordra**.
2. Skriv mottagarens nummer i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från kontaktlistan. Om du anger mer än ett nummer avgränsar du numren med semikolon.
3. Skriv in meddelandet. Om du vill använda en mall väljer du **Val** > **Infoga** > **Mall**.
4. Välj **Val** > **Sänd**.



Tips! Om du vill ta bort bilden från meddelandet väljer du **Val** > **Ta bort grafik**.

Multimediemeddelanden (MMS)

Välj **Meny** > **Medd..**

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimediemeddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Ett multimediemeddelande (MMS) kan innehålla text och objekt som bilder, ljudklipp och videoklipp. Innan du kan skicka eller ta emot multimediemeddelanden från/till enheten måste du definiera inställningarna för multimediemeddelanden. Enheten kan ha identifierat SIM-kortleverantören och konfigurerat inställningarna för multimediemeddelanden automatiskt. I annat fall ber du tjänstleverantören om rätt inställningar eller använder Inställningsguiden. Se "[Inställningar för multimediemeddelanden](#)" s. 59.

Skapa och skicka multimediemeddelanden



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

1. Om du vill skapa ett nytt meddelande väljer du **Nytt medd.** > **MMS**.
2. Skriv mottagarens nummer eller e-postadress i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från Kontakter. Om du anger mer än ett nummer eller en e-postadress avgränsar du numren med semikolon.
3. Skriv ett ämne för meddelandet i fältet **Ämne**. Om du vill ändra vilka fält som visas väljer du **Val** > **Adressfält**.
4. Skriv in meddelandetexten och välj **Val** > **Infoga objekt** för att lägga till medieobjekt. Du kan lägga till objekt som **Bild**, **Ljudklipp** eller **Videoklipp**.
Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.
5. Varje sida i meddelandet kan endast innehålla ett ljud- eller videoklipp. Om du vill lägga till fler sidor väljer du **Val** > **Infoga nytt objekt** > **Sida**. Om du vill ändra ordning på sidorna i meddelandet väljer du **Val** > **Flytta**.
6. Om du vill förhandsgranska ett multimediemeddelande innan du skickar det väljer du **Val** > **Förhandsgranska**.
7. Välj **Val** > **Sänd**.

Om du vill radera ett objekt från ett multimediemeddelande väljer du **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ställa in sändningsalternativ för det aktuella multimediemeddelandet väljer du **Val** > **Sändningsalternativ**.

Ta emot och svara på multimediedelanden



Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.



Tips! Om du tar emot multimediedelanden som innehåller objekt som inte stöds av din enhet, kan du inte öppna dem. Försök skicka objekten till en annan enhet, t.ex. en dator, och öppna dem där.

1. Om du vill svara på ett multimediedelande öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Svara**.
2. Välj **Val** och **Avsändaren** om du vill svara avsändaren med ett multimediedelande, **Via SMS** om du vill svara med ett textmeddelande, **Via ljudmeddelande** om du vill svara med ett ljudmeddelande och **Via e-post** om du vill svara med ett e-postmeddelande.



Tips! Om du vill skicka svaret till flera mottagare väljer du **Val** > **Lägg till mottagare** för att välja mottagare från kontaktlistan eller skriver in mottagarnas telefonnummer eller e-postadresser manuellt i fältet **Till**.

3. Skriv ett meddelande och välj **Val** > **Sänd**.

Skapa presentationer

Det går inte att skapa multimediepresentationer om **Läget skapa MMS** har ställts in till **Begränsat**. Om du vill ändra inställningen väljer du **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **MMS** > **Läget skapa MMS** > **Fritt**.

1. När du vill skapa en presentation väljer du **Nytt medd.** > **MMS**.
2. Skriv mottagarens nummer eller e-postadress i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från Kontakter. Om du anger mer än ett nummer eller en e-postadress avgränsar du numren med semikolon.
3. Välj **Val** > **Skapa presentation** och en presentationsmall. En mall kan definiera vilka medieobjekt som kan inkluderas i presentationen, var de visas, samt de effekter som visas mellan bilder och sidor.
4. Bläddra till textområdet och skriv texten.
5. Om du vill infoga bilder, ljudklipp, videoklipp eller anteckningar i presentationen bläddrar du till rätt objektområde och väljer **Val** > **Infoga**.
6. Om du vill lägga till sidor väljer du **Infoga** > **Ny sida**.

Du kan välja bakgrundsfärg för presentationen och bakgrundsbilder för de olika sidorna. Välj **Val** > **Bakgrundsinställn.**

Om du vill ange effekter mellan bilder eller sidor väljer du **Val** > **Effekter**.

Om du vill förhandsgranska presentationen väljer du **Val** > **Förhandsgranska**. Multimediepresentationer kan endast visas i kompatibla enheter som har stöd för presentationer. De kan se olika ut i olika enheter.

Visa presentationer

Om du vill visa en presentation öppnar du multimediemeddelandet från inkorgen. Bläddra till presentationen och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill göra en paus i presentationen trycker du på en av väljarknapparna.

När du vill fortsätta spela upp presentationen väljer du **Val** > **Fortsätt**.

Om text eller bilder är för stora för att helt rymmas på skärmen väljer du **Val** > **Aktivera rullning** och bläddrar sedan för att kunna se hela presentationen.

Om du vill söka efter telefonnummer och e-postadresser eller webbadresser i presentationen väljer du **Val** > **Sök**. Du kan t.ex. använda dessa nummer och adresser för att ringa samtal, skicka meddelanden eller skapa bokmärken.

Visa och spara multimediebilagor

Om du vill visa multimediemeddelanden som presentationer öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Visa presentation**.



Tips! Om du vill visa eller spela upp ett multimedieobjekt i ett multimediemeddelande väljer du **Visa bild**, **Spela upp ljudklipp** eller **Spela upp video**.

Om du vill visa namn och storlek på en bilaga öppnar du meddelandet och väljer **Val** > **Objekt**.

Om du vill spara ett multimedieobjekt väljer du **Val** > **Objekt**, objektet och **Val** > **Spara**.

Vidarebefordra ett multimediemeddelande

Öppna Inkorgen, bläddra till ett meddelande om MMS och tryck på bläddringsknappen. Om du vill skicka ett meddelande till en kompatibel enhet utan att hämta det till din enhet, väljer du **Val** > **Vidarebefordra**. Om servern inte har stöd för vidarebefordring av multimediemeddelanden är detta alternativ inte tillgängligt.

1. Skriv mottagarens nummer eller e-postadress i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från Kontakter. Om du anger mer än ett nummer eller en e-postadress avgränsar du numren med semikolon.
2. Redigera meddelandet om du vill och välj sedan **Val** > **Sänd**.



Tips! Om du vill redigera meddelandets sändningsinställningar väljer du **Val** > **Sändningsalternativ**.

Skicka ett ljudklipp

1. Om du vill komponera ett ljudmeddelande väljer du **Nytt medd.** > **Ljudmeddelande**.
2. Skriv mottagarens nummer eller e-postadress i fältet **Till** eller tryck på bläddringsknappen om du vill lägga till en mottagare från Kontakter. Om du anger mer än ett nummer eller en e-postadress avgränsar du numren med semikolon.
3. Välj **Val** > **Infoga ljudklipp** och välj om du vill spela in ett ljudklipp eller välja ett från galleriet.

4. Välj **Val** > **Sänd**.

Sändningsalternativ för multimediedelanden

Välj **Nytt medd.** > **MMS** > **Val** > **Sändningsalternativ** och välj från följande alternativ:

- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill få en bekräftelse när meddelandet har levererats till mottagaren. Dock är det kanske inte möjligt att få en leveransrapport för ett multimediedelalande som har skickats till en e-postadress.
- **Giltighetstid** — Ange hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka meddelandet. Om mottagaren av ett meddelande inte kan nå inom den angivna tiden tas meddelandet bort från meddelandecentralen för multimediedelanden. Nätet måste stödja denna funktion. **Maximal tid** är den maximala tidsperiod som tillåts i nätet.

Typer av specialmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.**.

Du kan få specialmeddelanden som innehåller data, t.ex. operatörslogotyper, ringsignaler, bokmärken eller inställningar för Internetanslutning och e-postkonto.

Om du vill spara innehållet i meddelandena väljer du **Val** > **Spara**.

Servicemeddelanden

Servicemeddelanden skickas till din enhet av tjänsteleverantörer. Servicemeddelanden kan innehålla nyhetsrubriker, tjänster eller länkar via vilka meddelandets innehåll kan laddas ned.

Om du vill ange inställningar för servicemeddelanden väljer du **Val** > **Inställningar** > **Servicemeddelande**.

Om du vill ladda ner service- eller meddelandeeinnehållet väljer du **Val** > **Ladda ned medd.**.

Om du vill visa information om avsändare, webbadress, utgångsdatum och annan information om meddelandet innan du laddar ner det väljer du **Val** > **Meddelandeinfo**.

Skicka servicekommandon

Du kan skicka en servicebegäran (kallas också ett USSD-kommando) till tjänstleverantören och be om aktivering av vissa nättjänster. Rätt text till servicebegäran får du av tjänstleverantören.

Du skickar meddelandet genom att välja **Val** > **Servicekommando**. Ange texten för servicebegäran och välj **Val** > **Sänd**.

Cell broadcast

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Cell broadcast**.

Med cell broadcast-nättjänsten kan du ta emot infomeddelanden av olika slag från tjänsteleverantören, t.ex. väderleksrapporter eller trafikinformation för ett

visst område. Uppgifter om typ av information och motsvarande nummer får du av tjänsteleverantören. Du kan inte ta emot cell broadcast-meddelanden när enheten är i fjärranslutet SIM-läge. Paketdataanslutning (GPRS) kan hindra mottagning av cell broadcast-meddelanden.

Cell broadcast-meddelanden kan inte tas emot i UMTS-nätverk (3G-nätverk).

Om du vill ta emot cell broadcast-meddelanden måste du aktivera cell broadcast-mottagning. Välj **Val** > **Inställningar** > **Mottagning** > **På**.

Om du vill visa meddelanden om ett visst ämne, markerar du ämnet.

Om du vill få meddelanden om ett visst ämne, väljer du **Val** > **Abonnera**.



Tips! Du kan ange vissa ämnen som speciellt intressanta. När enheten är i vänteläge meddelas du när du fått ett infomeddelande om ett särskilt intressant ämne. Välj ett ämne och välj **Val** > **Meddela ink. ämnen**.

Om du vill lägga till, redigera eller ta bort ämnen väljer du **Val** > **Ämne**.

Meddelandeställningar

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar**.

Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk.

Om enheten lyckas identifiera SIM-kortleverantören, kan eventuellt inställningarna för textmeddelanden, multimediameddelanden och GPRS konfigureras automatiskt. I annat fall ber du tjänsteleverantören om rätt inställningar, beställer inställningarna från tjänsteleverantören i ett konfigurationsmeddelande eller använder inställningsguiden.

Inställningar för SMS

Välj **Val** > **Inställningar** > **SMS**.

Välj från följande:

- **Meddelandecentraler** — Visa de tillgängliga meddelandecentralerna för enheten eller skapa en ny.
- **Använd medd.cent.** — Välj en meddelandecentral för att skicka meddelandet.
- **Teckenkodning** — Välj **Begränsat stöd** om du vill använda automatisk teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är möjligt.
- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).
- **Giltighetstid** — Välj hur länge meddelandecentralen ska skicka om meddelandet om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om mottagaren inte kan nås inom giltighetsperioden tas meddelandet bort från meddelandecentralen.
- **Meddel. sänds som** — Konvertera meddelandet till ett annat format, t.ex. **Text**, **Fax**, **Personsökning** eller **E-post**. Ändra bara det här alternativet om du är säker på att meddelandecentralen kan konvertera SMS till de andra formaten. Kontakta operatören.
- **Primär anslutning** — Välj önskad anslutningsmetod när SMS skickas från din enhet.

- **Svar via samma cent.** — Välj om du vill att svarsmeddelandet ska skickas via samma meddelandecentral (nättjänst).

Inställningar för multimediedelanden

Välj **Val** > **Inställningar** > **MMS**.

Välj från följande:

- **Bildstorlek** — Välj **Liten** eller **Stor** om du vill anpassa bildstorleken i multimediedelanden. Välj **Original** om du vill behålla den ursprungliga bildstorleken.
- **Läget skapa MMS** — Välj **Begränsat** om du vill att enheten ska hindra innehåll i multimediedelanden som kanske inte stöds av nätet eller den mottagande enheten. Om du vill få varningar ifall du skulle lägga till sådant innehåll i meddelanden väljer du **Med anvisningar**. Om du vill skapa ett multimediedelande som inte har några begränsningar rörande typ av bilagor väljer du **Fritt**. Om du väljer **Begränsat** kan du inte skapa multimediepresentationer.
- **Anv. kopplingspunkt** — Välj standardkopplingspunkt för att ansluta till meddelandecentralen för multimediedelanden. Du kanske inte kan ändra standardkopplingspunkt om denna är förinställd av tjänsteleverantören.
- **Hämta MMS** — Välj **Alltid automatiskt** om du alltid vill ta emot multimediedelanden automatiskt, **Aut. i hemnätet** för att få ett meddelande om när du kan hämta ett nytt multimediedelande från meddelandecentralen (t.ex. när du befinner dig utomlands och utanför hemoperatörens

täckningsområde), **Manuellt** om du alltid vill hämta multimediedelanden manuellt från meddelandecentralen, eller **Av** om du inte vill ta emot multimediedelanden.

- **Tillåt anonyma medd.** — Ange om du vill ta emot meddelanden från okända avsändare.
- **Ta emot reklam** — Ange om du vill ta emot meddelanden som har definierats som reklam.
- **Ta emot rapport** — Välj **Ja** om du vill att status på det skickade meddelandet ska visas i loggen (nättjänst). Det kanske inte är möjligt att få en leveransrapport för ett multimediedelande som har skickats till en e-postadress.
- **Neka rapportsändn.** — Välj **Ja** om du inte vill skicka leveransrapporter från enheten för mottagna multimedieenheter.
- **Giltighetstid** — Ange hur länge meddelandecentralen ska försöka skicka meddelandet (nättjänst). Om mottagaren av ett meddelande kan inte kan nås inom giltighetstiden tas meddelandet bort från meddelandecentralen för multimedia. **Maximal tid** är den maximala tidsperiod som tillåts i nätet.

E-postkonton

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **E-post**.

Om du försöker redigera inställningarna för e-postkonto men inte har ställt in något e-postkonto, öppnas guiden för e-postkonto som hjälper dig att ställa in det.

Om du definierat ett e-postkonto bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen för att redigera inställningarna.

Inställningarna som är tillgängliga för redigering kan variera. En del inställningar kan vara förinställda av tjänsteleverantören.

Inställningar för anslutning

Om du vill ange anslutningsinställningar väljer du ett e-postkonto och **Val** > **Redigera** >

Anslutningsinställn. Om du vill ändra inställningar för e-post som du tar emot väljer du **Inkommande e-post**. Om du vill ändra inställningar för e-post som du skickar, väljer du **Utgående e-post**.

Användarinställningar

Om du vill konfigurera användarinställningarna för ett e-postkonto väljer du kontot, väljer **Val** > **Redigera** > **Användarinställn.** och gör följande inställningar:

- **Mitt namn** — Ange ett namn som ska visas före din e-postadress när du skickar e-post.
- **Svara till** — Välj om du vill att svarsmeddelanden ska dirigeras till en annan adress. Välj **På** och ange e-postadressen som du vill dirigera svar till. Du kan bara ange en adress.
- **Radera e-post från** — Välj om e-postmeddelanden endast ska raderas från enheten eller från både enheten och servern. Välj **Fråga alltid** om du vill bekräfta varifrån e-post ska raderas varje gång du raderar ett e-postmeddelande.
- **Sänd meddelande** — Välj om du vill att e-post ska skickas direkt eller först när en anslutning är tillgänglig.
- **Kopia till mig själv** — Välj om du vill spara en kopia av e-posten på ditt fjärrkonto och på adressen som har angetts i **Min e-postadress** i inställningarna för **Utgående e-post**.

- **Inkludera signatur** — Välj om du vill bifoga en signatur till dina e-postmeddelanden.
- **Medd. om ny e-post** — Välj om du vill bli meddelad via en signal eller ett meddelande när du får ett nytt e-postmeddelande.

Hämtningsinställningar

Om du vill konfigurera hämtningsinställningarna väljer du e-postkontot, väljer **Val** > **Redigera** >

Hämtinställningar och gör följande inställningar:

- **E-post att hämta** — Välj om du endast vill hämta e-postmeddelandets rubrikinformation t.ex. avsändare, ämne och datum, e-postmeddelande eller e-postmeddelande med bilagor. Den här inställningen gäller endast POP3-konton.
- **Antal som hämtas** — Välj antalet e-postmeddelanden som du vill hämta från fjärrservern till ditt e-postkonto.
- **IMAP4-mappsökväg** — Ange mappsökvägen för mappar att prenumerera på. Den här inställningen gäller endast IMAP4-konton.
- **Mappabonnemang** — Prenumerera på andra mappar i fjärrkontot och hämta innehåll från de mapparna. Den här inställningen gäller endast IMAP4-konton.

Inställningar för automatisk hämtning

Om du vill konfigurera inställningarna för automatisk hämtning för ett e-postkonto väljer du kontot, väljer **Val** > **Redigera** > **Automatisk hämtning** och gör följande inställningar:

- **Hämta e-post** — Välj **Aktiverad** om nya e-postmeddelanden ska hämtas automatiskt från ditt fjärrkonto eller **End. hemoperatör** om nya e-postmeddelanden bara ska hämtas automatiskt från

ditt fjärrkonto när du är i hemnätet och inte t.ex. är ute och reser.

- **Anslutningsdagar** — Välj vilka dagar som e-post ska hämtas till din enhet.
- **Anslutningstid** — Ange mellan vilka tider e-post ska hämtas.
- **Uppdateringsintervall** — Välj tidsintervallet mellan hämtning av nya e-postmeddelanden.
- **Medd. om e-post** — Välj om du vill få meddelanden om mottagen e-post.

Inställningar för servicemeddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Servicemeddelande**.

Om du vill ta emot servicemeddelanden från tjänsteleverantörer väljer du **Servicemeddelanden** > **På**.

Om du vill välja hur du laddar ner tjänster och innehåll i servicemeddelanden väljer du **Val** > **Inställningar** > **Servicemeddelande** > **Ladda ned medd.** > **Automatiskt** eller **Manuellt**. Om du väljer **Automatiskt** kanske du ändå måste bekräfta en del nerladdningar eftersom inte alla tjänster kan laddas ner automatiskt.

Cell broadcast-meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Cell broadcast**.

Om du vill ta emot CBS-meddelanden väljer du **Mottagning** > **På**.

Välj de språk som du vill att cell broadcast-meddelandena ska visas på genom att välja **Språk**.

Välj **Ämnesspårning** > **På** om du vill visa nya ämnen i listan över cell broadcast-ämnen.

Fler inställningar

Välj **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj från följande:

- **Spara sända medd.** — Välj om du vill spara skickade meddelanden i mappen Skickat.
- **Antal sparade medd.** — Ange antalet skickade meddelanden som ska sparas. När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.
- **Använt minne** — Välj var du vill spara dina meddelanden. Du kan bara spara meddelanden i minneskortet om något sådant är isatt.
- **Mappvy** — Ange hur meddelandena i Inkorgen ska visas.

Nokia kontorsverktyg

Nokia kontorsverktyg stöder mobilt kontorsarbete och gör det möjligt att kommunicera effektivt med arbetslag.

Aktiva anteckningar

Välj **Meny** > **Office** > **Aktiva ant.**

Med Aktiva anteckningar kan du skapa, redigera och visa olika typer av anteckningar, till exempel anteckningar från möten, noteringar om egna aktiviteter eller inköpslistor. Du kan infoga bilder, videor och ljud i anteckningarna. Du kan länka anteckningar till andra program, t.ex. Kontakter, och skicka dem till andra.

Skapa och redigera anteckningar

Du skapar en anteckning genom att börja skriva.

Om du vill redigera en anteckning bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill infoga bilder, ljudklipp, video, visitkort, webbkänmärken och filer väljer du **Val** > **Infoga**.

Om du vill lägga till nya objekt i en anteckning väljer du **Val** > **Infoga ny/nytt**. Du kan spela in ljud- och videoklipp och ta bilder.

Om du vill lägga till fetstil, kursiv stil eller understrykningar i texten eller ändra färg på teckensnittet, trycker du ned skiftknappen och markerar texten med bläddringsknappen. Välj sedan **Val** > **Text**.

Om du vill skicka en anteckning via SMS, MMS, e-post, Bluetooth eller IR väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill länka en anteckning till en kontakt väljer du **Val** > **Länka ant. till samtal** > **Lägg till kontakter**. Anteckningen visas sedan på displayen när du ringer eller tar emot samtal från kontakten.

Inställningar för Aktiva anteckningar

Välj **Inställningar**.

Du kan spara anteckningarna på enhetens minne genom att välja **Minne som används** > **Telefonminne**. Om du vill spara dem på ett minneskort väljer du **Minne som används** > **Minneskort**.

Om du vill ändra layouten för aktiva anteckningar väljer du **Byt vy** > **Ikoner**. Om du vill visa anteckningarna i en lista väljer du **Byt vy** > **Lista**.

Om du vill att en anteckning ska visas i bakgrunden när du ringer eller tar emot samtal, väljer du **Visa ant. under samtal** > **Ja**.



Tips! Om du tillfälligt inte vill se anteckningar under telefonsamtal, väljer du **Visa ant. under samtal** > **Nej**. På så vis behöver du inte ta bort länkarna mellan anteckningarna och kontaktkortet.

Kalkylator

Välj **Meny** > **Office** > **Räknare**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

När du ska göra en uträkning anger du det första talet i beräkningen. Bläddra till och välj funktion, t.ex. addera eller subtrahera. Ange det andra talet och välj =. Räknaren utför beräkningarna i den ordning de anges. Resultatet står kvar redigeringsfältet och kan användas som första tal i en ny beräkning.

Enheten sparar resultatet av den senaste beräkningen i minnet. När Kalkylatorn eller enheten stängs av rensas inte minnet. Om du vill använda det senast sparade resultatet nästa gång du öppnar Kalkylatorn väljer du **Val** > **Senaste resultatet**.

Om du vill spara resultatet av en uträkning väljer du **Val** > **Minne** > **Spara**.

Om du vill hämta resultatet av en uträkning från minnet och använda det i en ny beräkning väljer du **Val** > **Minne** > **Hämta**.

Filhanteraren

Med Filhanteraren kan du hantera innehållet och egenskaper i filer och mappar på enhetens minne och på

minneskortet. Du kan öppna, skapa, flytta, kopiera, byta namn på, skicka och söka efter filer och mappar. Copyright-skydd kan förhindra att vissa filer skickas.

Öppna enhetsfliken eller minneskortsfliken.

Om du vill välja flera filer flyttar du till varje fil och väljer **Val** > **Markera/Avmarkera** > **Markera**.

Du skickar de valda filerna genom att välja **Val** > **Sänd**.

Om du vill flytta eller kopiera filer eller mappar till en annan mapp väljer du **Val** > **Flytta till mapp** eller **Kopiera till mapp**. Standardmappar som Ljudklipp i Galleri kan inte flyttas eller raderas.

Om du vill söka efter filer väljer du **Val** > **Sök**. Skriv in texten du vill söka efter och tryck på bläddringsknappen. Mapparna och filerna vars namn innehåller den sökta texten visas.

Om du vill visa information om en markerad fil väljer du **Val** > **Information**. Om du vill visa mer information om filen online, väljer du **Val** > **Mer information**.

Quickoffice

Välj **Meny** > **Office** > **Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword för Microsoft Word, Quicksheet för Microsoft Excel, Quickpoint för Microsoft PowerPoint och Quickmanager för inköp av programvara. Du kan visa dokument för Microsoft Office 2000, XP och 2003 (*.doc, *.xls och *.ppt) med Quickoffice. Om du har redigeringsversionen av Quickoffice kan du också redigera filer.

Det finns inte stöd för alla filformat eller funktioner.

Arbeta med filer

Om du vill öppna en fil bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill sortera filer enligt typ väljer du **Val** > **Sortera efter**.

Om du vill se informationen för en fil väljer du **Val** > **Egenskaper**. Filinformationen omfattar namn, storlek och plats samt tid och datum då filen ändrades senast.

Om du vill skicka filer till en kompatibel enhet väljer du **Val** > **Sänd** och väljer sändningsmetod.

Nokia Team Suite

Välj **Meny** > **Office** > **Grupper**.

Med Nokia Team Suite kan du skapa, redigera och ta bort grupper, skicka meddelanden, visa grupperns webbsidor och kommunikationshistorik samt ringa upp grupper.

Arbeta med grupper


Om du vill skapa ett nytt team väljer du **Val** > **Grupp** > **Skapa ny**. Namnge teamet och ange vid behov informationen för konferenssamtalstjänsten. Välj sedan medlemmar för teamet.

Om du vill välja en åtgärd väljer du först teamet du vill tillämpa åtgärden för, bläddrar till åtgärdsfältet och väljer sedan önskad åtgärd. Om du inte vill tillämpa åtgärden för alla teammedlemmar öppnar du teamet och väljer önskade medlemmar. Välj sedan åtgärd.

Om du vill visa fler åtgärder än dem i åtgärdsfältet väljer du **Val** > **Åtgärder**.

Följande åtgärder är tillgängliga:

- **Samtal** — Ringa ett samtal till gruppen eller valda gruppmedlemmar. Gruppmedlemmarna rings upp en i taget och samtalen parkeras tills de kan kopplas upp till ett konferenssamtal (nättjänst). Hur många som kan delta beror på nättjänsten.
- **Skapa medd.** — Skicka ett SMS, MMS eller ett e-postmeddelande till gruppen eller valda gruppmedlemmar.
- **Ring konferenstjänst** — Starta ett samtal till den konferenssamtalstjänst (nättjänst) som definierats för den valda gruppen.
- **Kommunikationslogg** — Visa kommunikationsloggen för gruppen eller valda gruppmedlemmar.
- **Aktiva anteckn.** — Skriva och läsa noteringar som rör gruppen.
- **Grupsökning** — Söka efter innehåll som rör gruppen eller valda gruppmedlemmar.
- **PTT** — Kommuniera via talknappstjänsten (nättjänst) med gruppen eller valda gruppmedlemmar.

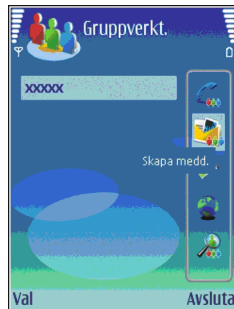

- **Webbokm. för grupp** — Öppna bokmärkesmappen som innehåller gruppens webbsidor.

Redigera team

Om du vill lägga till teammedlemmar väljer du **Val** > **Medlemmar** > **Lägg till**.

Om du vill ta bort teammedlemmar väljer du **Val** > **Medlemmar** > **Ta bort**.

Om du vill ändra informationen om en medlem väljer du **Val** > **Medlemmar** > **Redigera**.

Om du vill se vilket team en medlem tillhör väljer du **Val** > **Medlemmar** > **Tillhör grupper**.

Nokia Team Suite-inställningar

Du kan ange om bilder på teammedlemmarna ska visas eller inte genom att välja **Val** > **Inställn.** > **Visa kontaktbild**.

Om du vill ändra inställningarna för ett plugin-program väljer du **Val** > **Inställn.** > **Inst. för plugin**. Inställningen är bara tillgänglig om det finns plugin-program som du kan konfigurera.

Inställningar för åtgärdsfältet

Välj **Val** > **Inställn.** > **Ikoner i åtgärdsfältet**.

Om du vill visa åtgärdsknapparna i åtgärdsfältet markerar du önskade åtgärder. Om du vill dölja åtgärder tar du bort markeringen.

Om du vill ändra ordning på åtgärdsknapparna markerar du en åtgärd och väljer **Val** > **Flytta upp**, **Flytta ned**, **Längst upp** eller **Längst ned**.



Tips! Även om du väljer att inte visa alla åtgärder i åtgärdsfältet kan du använda åtgärder genom att välja **Val** > **Åtgärder**.

Omvandlare

Välj **Meny** > **Office** > **Omvandlare**.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Omvandla mått

1. Bläddra till fältet **Typ** och välj **Val** > **Omvandlingstyp** om du vill öppna en lista över olika mått. Välj det mått som ska användas och välj **OK**.
2. Bläddra till det första fältet för **Enhet** och välj **Val** > **Välj enhet**. Välj den enhet som du vill omvandla från och välj **OK**. Bläddra till nästa fält för **Enhet** och välj den enhet som du vill omvandla till.
3. Bläddra till det första fältet för **Antal** och ange det värde du vill omvandla. Det andra fältet för **Antal** ändras automatiskt till det konverterade värdet.

Ange basvaluta och valutakurser

Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta och lägga till valutakurser. Kursen för basvalutan är alltid 1. Konverteringskurserna för de andra valutorna baseras på basvalutan.

1. Om du vill ange valutaenhetens kurs bläddrar du till fältet **Typ** och väljer **Val** > **Valutakurser**.
2. Bläddra till valutatypen och ange den kurs du vill använda per valutaenhet.
3. Om du vill ändra basvalutan bläddrar du till valutan och väljer **Val** > **Anv. som basvaluta**.
4. Välj **Klar** > **Ja** för att spara ändringarna.

När du har infört alla valutakurser som behövs kan du utföra valutakonverteringar.

Zip Manager

Välj **Meny** > **Office** > **Zip**.

Med Zip Manager kan du skapa nya arkivfiler om du vill lagra komprimerade filer i ZIP-format. Du kan lägga till enstaka eller flera komprimerade filer eller kataloger i ett arkiv, och du kan ange, radera eller ändra arkivlösenordet för skyddade arkiv. Du kan också ändra inställningar, t.ex. komprimeringsnivå och filnamnskodning.

Du kan lagra arkivfiler på enhetens minne eller på ett minneskort.

PDF-läsare

Välj **Meny** > **Office** > **Adobe Reader**.

Med en PDF-läsare kan du läsa PDF-dokument på enhetens display, söka efter text i dokument, ändra inställningar som t.ex. zoomnivå och sidvisningar och skicka PDF-filer via e-post.

Utskrift

Du kan skriva ut meddelanden eller filer från enheten, förhandsgranska utskriftsjobb, definiera alternativ för sidlayout, välja skrivare eller skriva ut till fil. Du kan eventuellt inte skriva ut alla meddelanden, t.ex. multimedie-meddelanden eller andra specialmeddelanden.

Skriva ut filer

Om du ska konfigurera en skrivare för enheten väljer du **Meny** > **Office** > **Skrivare** > **Val** > **Lägg till**. Om du vill välja skrivaren som standardskrivare väljer du **Val** > **Ange som standard**.

Kontrollera att enheten är ordentligt ansluten till skrivaren innan du skriver ut.

Om du ska skriva ut ett meddelande eller en fil väljer du **Val** > **Skriv ut**.

När du ska skriva ut till fil väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Skriv ut till fil** och anger var filen ska sparas.

Om du vill ändra utskriftsalternativ väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ**. Du kan välja vilken skrivare som ska användas, antal kopior och vilket sidintervall som ska skrivas ut.

När du ska ändra sidlayout före utskrift väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Sidoformat**. Du kan ändra pappersstorlek och orientering, definiera marginaler och sätta in sidhuvud och sidfot. Sidhuvud och sidfot får innehålla högst 128 tecken.

Om du vill förhandsgranska en fil eller ett meddelande innan du skriver ut väljer du **Val** > **Utskriftsalternativ** > **Förhandsgranska**.

Utskriftsalternativ

Öppna en fil eller ett meddelande och välj **Val** > **Utskriftsalternativ**.

Ange följande alternativ:

- **Skrivare** — Välj en tillgänglig skrivare i listan.
- **Skriv ut** — Välj **Alla sidor**, **Jämna sidor** eller **Ojämna sidor** som utskriftsintervall.
- **Utskriftsintervall** — Välj **Alla sidor i intervall**, **Aktuell sida** eller **Angivna sidor** som sidintervall.
- **Antal kopior** — Välj hur många kopior som ska skrivas ut.
- **Skriv ut till fil** — Välj att skriva ut till fil och ange var filen ska sparas.

Skrivarinställningar

Välj **Meny** > **Office** > **Skrivare**.

Om du vill lägga till en ny skrivare väljer du **Val** > **Lägg till**.

Definiera följande:

- **Skrivare** — Ange ett namn på skrivaren.
- **Drivrutin** — Välj en drivrutin för skrivaren.

- **Bärare** — Välj en bärare för skrivaren.
- **Kopplingspunkt** — Välj kopplingspunkt.
- **Port** — Välj port.
- **Värd** — Ange värd.
- **Användare** — Ange användare.
- **Kö** — Ange utskriftskö.
- **Indelning** — Välj orientering.
- **Pappersstorlek** — Välj pappersstorlek.

Klocka

Välj **Meny** > **Office** > **Klocka**.

I Klocka kan du visa lokal tid och tidszonsinformation, ställa in och ändra alarm och ändra inställningar för datum och tid.

Alarmklocka

Öppna alarmklockfiken.

Om du vill ställa in ett alarm väljer du **Val** > **Ställ in alarm**. När ett alarm är aktivt visas .

Om du vill stänga av alarmet väljer du **Stopp**. Om du vill stoppa det i fem minuter väljer du **Snooze**. Om alarmtiden infaller när enheten är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du väljer **Stopp** frågar enheten om du vill aktivera den för samtal. Välj **Nej** om du vill stänga av enheten, eller **Ja** om du vill ringa och ta emot samtal. Välj inte **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

Om du vill ändra alarmtiden väljer du **Val** > **Ändra alarmtid**.

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Val** > **Ta bort alarm**.

Världstid

Öppna världstidsfliken och se vad klockan är på olika orter.

Om du vill lägga till en stad i världstidvyn väljer du **Val** > **Lägg till stad**.

Om du vill ändra staden som avgör tid och datum för enheten väljer du **Val** > **Ange som aktuell stad**. Staden visas i huvudvyn för klockan och enhetens tid ändras efter den stad du har valt. Kontrollera att tiden är korrekt och att den stämmer med din tidszon.

Klockinställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill ändra tid eller datum väljer du **Tid** eller **Datum**.

Om du vill ändra klockan som visas i vänteläge väljer du **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

Om du vill att mobiltelefonnätet ska uppdatera tid, datum och tidszonsinformation på din enhet (nättjänst) väljer du **Autojustering av nättid** > **Autoupdatera**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Alarmsignal**.

Anteckningar

Välj **Meny** > **Office** > **Anteckn..**

Du kan skapa och skicka anteckningar till andra kompatibla enheter, och spara mottagna filer i .txt-format (oformaterad text) i Anteckningar.

Skriva och skicka anteckningar

När du vill skriva en anteckning börjar du skriva in texten. Anteckningsredigeraren öppnas automatiskt.

Om du vill öppna en anteckning bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skicka en anteckning till andra kompatibla enheter väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill synkronisera eller ange synkroniseringsinställningar för en anteckning väljer du **Val** > **Synkronisering**. Välj **Börja** för att inleda synkroniseringen eller **Inställningar** för att ange synkroniseringsinställningar för anteckningen.

Nokias trådlösa tangentbord

Trådlösa tangentbord finns tillgängliga som separata tillbehör. Använd programmet Trådlöst tangentbord när du ska installera Nokias trådlösa tangentbord eller något annat kompatibelt trådlöst tangentbord med stöd för Bluetooth HID-profilen (Human Interface Device) för användning med enheten.

1. Aktivera Bluetooth-anslutning på enheten: välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **På**.

Kontrollera att du har ställt in **Telefonens synlighet** > **Visas för alla**.

2. Aktivera tangentbordet.
3. Välj **Meny** > **Office** > **Trådl. t.bord**.
4. Om du vill söka efter enheter med Bluetooth-anslutning väljer du **Val** > **Sök tangentbord**.
5. Välj tangentbordet i listan och tryck på bläddringsknappen för att starta anslutningen.
6. Koppla ihop tangentbordet med enheten genom att ange ett valfritt lösenord (1–9 siffror) på enheten och samma lösenord på tangentbordet.
7. Om du uppmanas att välja tangentbordslayout väljer du från listan i enheten.

När tangentbordets namn visas, statusen ändras till **Tangentbord anslutet**, och indikatorn på tangentbordet blinkar långsamt är tangentbordet klart att använda.

Mer information om hur du använder och sköter tangentbordet finns i användarhandboken.

Fritid

Enheten innehåller flera mediaprogram för både arbete och fritid.

Kamera

I det här avsnittet beskrivs kameran i E51-1-enheten (RM-244).

Välj **Meny** > **Media** > **Kamera**.

Ta en bild

Enheten kan ta bilder med en upplösning på upp till 1600 x 1200 bildpunkter. Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.

Om du vill ta en bild använder du displayen som sökare, siktar in motivet och trycker på bläddringsknappen. Fotot sparas i standardmappen eller i en annan mapp som du har bestämt.



Tips! Om du vill zooma in eller ut innan du tar en bild bläddrar du uppåt eller nedåt.

Om du inte vill ha kvar den tagna bilden väljer du **Val** > **Radera**. Välj **Tillbaka** om du vill återgå till sökaren och ta en ny bild. Välj **Val** > **Gå till Galleri** om du vill visa fotot i Galleri.

Om belysningen är svag väljer du **Val** > **Natt** innan du tar en bild.

Justera bilden genom att välja **Val** > **Justera** > **Vitbalans** eller **Färgton**.

Om du vill ta flera bilder i en följd väljer du **Val** > **Bildserie**. Kameran tar sex bilder i följd.

Om du vill ta bilder med självutlösaren väljer du **Val** > **Självutlösare**, väljer önskad väntetid, och trycker på **Aktivera**. Kameran tar en bild när tiden har passerat.



Tips! Om du snabbt vill få tillgång till olika kameralägen väljer du **Val** > **Visa verktygsfält**.

Om du vill visa bilderna väljer du **Meny** > **Media** > **Galleri** > **Bilder**.

Spela in ett videoklipp

1. Bläddra till videofliken för att aktivera videoinspelaren.
2. Du startar inspelningen genom att trycka på bläddringsknappen. Den återstående inspelningstiden visas överst i displayen.
3. Om du vill göra en paus i inspelningen väljer du **Paus**. När du vill fortsätta väljer du **Fortsätt**.

4. Om du vill stoppa inspelningen väljer du **Stopp**. Klippet sparas i standardmappen eller i en annan mapp som du har bestämt.
5. Om du inte vill ha kvar det sparade videoklippet väljer du **Val** > **Radera**. Välj **Tillbaka** om du vill återgå till sökaren och spela in ett annat videoklipp. Välj **Val** > **Spela upp** om du vill visa videoklippet i programmet RealPlayer.

Kamerainställningar

Välj **Val** > **Inställningar**.

Om du vill justera bildkvaliteten, välja om fotona ska visas på displayen när de har tagits, ändra upplösning, standardnamn eller minne där nya bilder sparas, väljer du **Bild**.

Om du vill ändra längd, upplösning och standardnamn på de videor du spelar in, eller det minne där de ska sparas, väljer du **Video**.

Galleri

Välj **Meny** > **Media** > **Galleri**.

Använd Galleri om du vill öppna och använda olika typer av media, t.ex. bilder, videor, musik och ljud. Alla visade bilder och videor och alla mottagna musik- och ljudfiler sparas automatiskt i Galleri. Ljudklipp öppnas i musikspelaren, och videoklipp och länkar för direktuppspelning i RealPlayer. Bilder öppnas i bildvisningsprogrammet.

Arbeta med mediafiler och -mappar

Om du vill öppna en fil eller mapp bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skapa en ny mapp väljer du en fil och sedan **Val** > **Organisera** > **Ny mapp**. Det går inte att skapa mappar inuti mappar.

Om du vill kopiera eller flytta filer väljer du en fil och **Val** > **Organisera** > **Flytta till mapp**, **Ny mapp**, **Flytta till minneskort**, **Kopiera till minnesk.**, **Kopiera till tel.minne** eller **Flytta till tel.minne**.

Om du vill ladda ned filer till Galleri med en webbläsare, väljer du **Ladda ned bild.**, **Ladda ned vid.**, **Ladda ned låtar** eller **Ladda ned ljud**. Webbläsaren öppnas och du kan välja ett bokmärke eller ange adressen till webbsidan du laddar ned från.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val** > **Sök**. Skriv det objekt du söker efter. De filer som matchar sökningen visas.

Visa bilder

Om du vill öppna en bild för visning väljer du **Val** > **Öppna**.

Om du vill öppna nästa eller föregående bild för visning, flyttar du åt höger eller vänster.

Om du vill förstora bilden på displayen väljer du **Val** > **Zooma in**. Om du vill förminska bilden på displayen väljer du **Zooma ut**.

Om du vill visa bilden i helskrämsstorlek väljer du **Val** > **Hel display**. För att återgå till normal visning väljer du **Val** > **Normal display**.

Justera bilden genom att välja **Val** > **Rotera**. Välj **Åt höger** för att rotera bilden 90 grader medurs, eller välj **Åt vänster** för att rotera bilden 90 grader moturs.

Hantera bildfiler

Om du vill visa detaljerad information om bilden, väljer du **Val** > **Visa information**.

Om du vill skicka en bild väljer du **Val** > **Sänd** och väljer en metod för att skicka.

Byt namn på bilden genom att välja **Val** > **Byt namn**.

Om du vill använda bilden som bakgrundsbild, väljer du **Val** > **Använd bild** > **Ange som bakgrund**.

Om du vill lägga till bilden i en kontakt väljer du **Val** > **Använd bild** > **Tilldela till kontakt**. Programmet Kontakter öppnas och du kan välja en kontakt för bilden.

Dela online

Välj **Meny** > **Media** > **Dela online**.

Du kan dela med dig av bilder och videoklipp i kompatibla album och bloggar online, eller på andra kompatibla delningstjänster på nätet. Du kan överföra innehåll, spara oavslutade inlägg som utkast och fortsätta senare samt visa albumens innehåll. Vilka innehållstyper som stöds kan variera beroende på tjänsteleverantör.

Om du vill dela filer online måste du ha ett konto hos en bilddelningstjänst online. Oftast kan du registrera dig för en sådan tjänst på din tjänsteleverantörs webbplats. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Dela bilder online

Överför en fil från Galleri till onlinetjänsten genom att välja **Meny** > **Galleri**, välja önskad fil och **Val** > **Sänd** > **Webbuppladdning**.

RealPlayer

Välj **Meny** > **Media** > **RealPlayer**.

RealPlayer spelar upp videoklipp och ljudfiler som är lagrade i enhetens minne eller på ett minneskort, som överförs till din enhet från ett e-postmeddelande eller en kompatibel dator eller som spelats upp direkt till din enhet via Internet. Bland de format som stöds finns MPEG-4, MP4 (inte direktuppspelning), 3GP, RV, RA, AMR och Midi. RealPlayer kanske inte stöder alla varianter av mediefilformaten.

Spela videoklipp och direktuppspelningslänkar



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill spela upp ett videoklipp eller en ljudfil väljer du **Val > Öppna > Senaste klipp** om du vill spela upp ett av de sex klipp du spelade upp senast, eller **Sparat klipp** om du vill spela upp ett klipp eller öppna en Internetlänk. Välj **Spela upp**.

Om du vill spela upp direktuppspelande media väljer du en webblänk som pekar på ett klipp och väljer **Spela upp**. Du kan även ansluta till Internet, bläddra till ett videoklipp eller en ljudfil och välja **Spela upp**. RealPlayer känner igen två typer av länkar: en `rtsp://`-URL och en `http://`-URL som pekar på en RAM-fil. Innan innehållet börjar direktuppspelas måste enheten vara ansluten till en webbplats och buffra innehållet. Om det uppstår ett fel i uppspelningen på grund av nätanslutningsproblem, försöker RealPlayer automatiskt att återansluta till Internetkopplingspunkten.

Om du vill ändra volymen under uppspelning trycker du på volymknapparna.

Om du vill snabbspola framåt under uppspelning bläddrar du uppåt och håller ner. Om du vill spola bakåt under uppspelning bläddrar du nedåt och håller ner.

Om du vill stoppa uppspelningen eller direktuppspelningen väljer du **Stopp**. Buffringen eller anslutningen till direktuppspelningsplatsen avbryts, uppspelningen av klippet avbryts och klippet spolas tillbaka.

Om du vill ladda ned videoklipp från Internet väljer du **Val > Ladda ned videor**.

Om du vill visa videoklippet i helskrämsstorlek väljer du **Val > Visa i hel display**. Helskärm ökar storleken på videon så att maximalt område täcks medan proportionerna behålls.



Tips! Du växlar mellan normalt skärmläge och helskrämsläge genom att trycka på 2 på knappsatsen.

Skicka ljudfiler och videoklipp

Om du vill överföra ett mediaklipp till en kompatibel enhet väljer du **Val > Sänd**. Välj överföringsmetod.

Om du vill skicka ett mediaklipp i ett meddelande skapar du ett multimediameddelande, väljer ett klipp att bifoga och **Infoga objekt > Videoklipp** eller **Ljudklipp**.

Visa information om ett mediaklipp

Om du vill visa egenskaperna för ett videoklipp, en ljudfil eller en Internetlänk väljer du **Val > Info om klipp**. Informationen kan t.ex. omfatta bithastigheten eller Internetlänken till en direktuppspelningsfil.

Om du vill aktivera filskydd för ett mediaklipp väljer du **Val > Info om klipp > Status > Val > Ändra**. Filskydd förhindrar andra från att göra ändringar i filen.

RealPlayer-inställningar

Du kan eventuellt få RealPlayer-inställningar i ett meddelande från din tjänstleverantör.

Om du vill ange inställningar manuellt väljer du **Val > Inställningar > Video** eller **Direktuppspeeln..**

Musikspelaren

Välj **Meny** > **Media** > **Musikspel..**

Med musikspelaren kan du spela upp musikfiler och skapa och lyssna på låtlistor. Musikspelaren stöder filer med tillägg som t.ex. MP3 och AAC.

Lyssna på musik



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå. Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill välja en låt väljer du **Val** > **Musikbibliotek**. **Alla låtar** visar alla låtar på enheten. Om du vill visa sorterade låtar väljer du **Album**, **Artister**, **Genrer** eller **Kompositörer**.

När du vill spela upp en låt väljer du **Val** > **Spela upp**. Om du vill göra paus i uppspelningen bläddrar du till  och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill snabbspola låten framåt eller bakåt håller du bläddringsknappen intryckt uppåt eller nedåt.

Om du vill välja föregående eller nästa låt bläddrar du uppåt eller nedåt.

Om du vill ändra volymen bläddrar du åt höger eller vänster. Om du vill stänga av ljudet bläddrar du till vänster tills ljudet är avstängt.

Du stoppar en låt genom att bläddra till  och trycka på bläddringsknappen.

Om du vill spela upp låtarna upprepade gånger väljer du **Val** > **Upprepa**. Välj **Alla** för att upprepa alla låtar i aktuell mapp, **Ett** för att upprepa en markerad låt eller **Av** för att stänga av upprepningen.

Om du vill spela upp musik i slumpmässig ordning väljer du en mapp och **Val** > **Slumpvis ordning**.

När du har lagt till eller tagit bort musikfiler på enheten uppdaterar du musikbiblioteket. Välj **Val** > **Uppd. musikbiblioteket**. Musikspelaren söker i enhetens minne efter musikfiler och uppdaterar dem till musikbiblioteket.

Om du vill se låtinformation väljer du **Val** > **Visa information**.

Låtlistor

Du kan skapa en ny låtlista och lägga till låtar till den eller ändra en sparad låtlista.

Om du vill skapa en ny låtlista väljer du **Val** > **Musikbibliotek** > **Spellistor** > **Val** > **Ny spellista**.

Om du vill lägga till en låt till en låtlista öppnar du listan och väljer **Val** > **Lägg till låtar**.

Musikkategorier

Om du vill visa musikkategorier väljer du **Val** > **Musikbibliotek** > **Artister**, **Album**, **Genrer** eller **Kompositörer**.

Om du vill spela upp alla låtar från en underkategori bläddrar du till en underkategori och väljer **Val** > **Spela upp**.

Om du vill visa alla låtar som tillhör en viss underkategori bläddrar du till underkategorin och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill lägga till alla låtar från en viss underkategori till en ny, sparad eller aktuell spellista väljer du **Val** > **Lägg till i spellistan**.

Om du vill radera alla låtar från en kategori eller underkategori väljer du **Val** > **Radera**.

Förinställda frekvensinställningar

Välj **Meny** > **Media** > **Musikspel.** > **Val** > **Gå till Spelas nu** > **Val** > **Equalizer**.

Om du vill använda en förinställd frekvensinställning när du spelar musik, väljer du önskad frekvensinställning och väljer **Val** > **Aktivera**.

Om du vill ändra frekvensen för en förinställd inställning, väljer du **Val** > **Ändra** väljer ett frekvensband och flyttar uppåt eller nedåt för att öka eller minska värdet. Du hör frekvensjusteringen omedelbart i uppspelningen.

Om du vill återställa frekvensbanden till deras originalvärden väljer du **Val** > **Återställ standard**.

Om du vill skapa en egen frekvensinställning väljer du **Val** > **Nytt läge**. Ange ett namn på frekvensinställningen. Använd bläddringsknappen för att flytta mellan frekvensbanden och ställ in frekvensen på varje band.

Inspelning

Välj **Meny** > **Media** > **Inspelning**.

Med Inspelning kan du spela in upp till 60 minuter av ett röstmemo, spara röstinspelningen som ett ljudklipp och spela upp ljudklippet. Inspelning stöder AMR-format.

Du kan också öppna Inspelning genom att trycka på röstknappen. Om du har loggat in på talknappstjänsten fungerar röstknappen som en talknapp och öppnar inte Inspelning.

Spela in ljudklipp

Om du vill spela in ett ljudklipp väljer du **Val** > **Spela in ljudklipp**. Välj **Paus** för att göra en paus i inspelningen och **Spela in** för att återuppta inspelningen. När inspelningen är klar väljer du **Stopp**. Ljudklippet sparas automatiskt till mappen Ljudklipp i Galleri.

Spela upp en inspelning

Om du vill lyssna på det ljudklipp som du precis har spelat in väljer du **Spela**. Förloppsindikatorn visar klippets speltid, position och längd. Välj **Stopp** för att avbryta uppspelningen.

Om du vill göra en paus i uppspelningen av en ljudklipp väljer du **Paus**. Uppspelningen återupptas när du väljer **Spela**.

Inspelningsinställningar

Inspelningar sparas automatiskt i enhetens minne om du inte ändrar standardplatsen. Inspelningar som du skapar eller tar emot när du har ändrat inställningarna påverkas.

Om du vill ändra platsen som inspelningar sparas till som standard väljer du **Val** > **Inställningar** > **Använt minne**.

Om du vill ställa in inspelningskvaliteten väljer du **Val** > **Inställningar** > **Inspelningskvalitet**. Om du väljer **Hög** är ljudklippet du spelar in i filformatet waveform (.wav) och klippet kan vara högst 60 minuter långt. Om du väljer **MMS-kompatibel** är ljudklippet du spelar in i filformatet adaptive multirate (.amr) och klippet kan vara högst en minut långt.

Chatt

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Chatt**.

Med Chatt (nättjänst) kan du konversera med andra via snabbmeddelanden och delta i diskussionsforum (chattgrupper) med specifika ämnen. Det finns flera tjänsteleverantörer som underhåller chattserverar där du kan logga in så snart du har registrerat dig för en chatttjänst. Support för funktionerna kan variera mellan olika leverantörer.

Om chatttjänsten inte är tillgänglig hos tjänsteleverantören kanske den inte visas på enhetens meny. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om abonnemang och priser för chatttjänster. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information om chattinställningar.

Du kan få inställningarna i ett SMS från den tjänsteleverantör som tillhandahåller chatttjänsten. Annars anger du inställningarna manuellt.

Ange chattinställningar

Du anger chattprograminställningar genom att välja **Val** > **Inställningar** > **Chattinställningar**. Du kan till exempel ange skärmnamn och signaler för chattmeddelanden.

Om du vill chatta med chattanvändare, och visa och redigera dina chattkontakter, måste du logga in på en chattserver. Du lägger till en chattserver genom att välja **Val** > **Inställningar** > **Servrar**. Be tjänsteleverantören om rätt inställningar. Om du vill ange att din enhet automatiskt ska logga in på den här servern, väljer du **Val** > **Inställningar** > **Standardserver**.

Om du vill definiera hur enheten ska ansluta till chattservern väljer du **Val** > **Inställningar** > **Inloggn.typ för Chatt**. Om du vill att en ny anslutning mellan enheten och standardservern ska skapas automatiskt, väljer du **Automatisk**. Om du vill att anslutningen bara ska ske automatiskt när du befinner dig i hemnätet, väljer du **Aut. i hemnätv**. Om du vill ansluta till servern när du öppnar chattprogrammet, väljer du **Vid programstart**. Om du vill ansluta till servern manuellt, väljer du **Manuell** och loggar in på servern i chatthuvudvyn genom att välja **Val** > **Logga in**. Ange användar-ID och lösenord när du uppmanas till det. Du kan få användarnamn, lösenord och andra inställningar för att logga in från den tjänsteleverantör som du registrerat tjänsten hos.

Starta en konversation

Öppna **Konversationer**.

Om du vill söka efter chattenvändare och användar-ID:n väljer du **Chattkontakter** > **Val** > **Ny chattkontakt** > **Sök**. Du kan söka efter **Användarens namn**, **Användar-ID**, **Telefonnummer** och **E-postadress**.

Om du vill visa en konversation väljer du en deltagare.

Om du vill fortsätta konversationen skriver du ett meddelande och väljer **Val** > **Sänd**.

Om du vill återgå till konversationslistan utan att stänga konversationen, väljer du **Tillbaka**. Om du vill stänga konversationen väljer du **Val** > **Avsluta konv.**

Om du vill starta en ny konversation väljer du **Val** > **Ny konversation**. Du kan starta en ny konversation med en kontakt medan du befinner dig i en aktiv konversation. Men du kan inte ha två aktiva konversationer med samma kontakt.

Om du vill lägga in en bild i en chatt väljer du **Val** > **Sänd bild** och väljer den bild du vill skicka.

Om du vill spara en konversationsdeltagare bland dina chattkontakter väljer du **Val** > **Lägg till i Chattkont.**

Om du vill spara en konversation väljer du, medan du är i konversationsvy, **Val** > **Spela in konv.** Konversationen sparas som en textfil som kan öppnas och visas i programmet Anteckningar.

Chattgrupper

Öppna **Chattgrupper**. **Chattgrupper** är bara tillgängligt om du är inloggad på en chattserver som stöder chattgrupper.

Om du vill skapa en chattgrupp väljer du **Val** > **Skapa ny grupp**.

Om du vill delta i en chattgrupp eller fortsätta en gruppkonversation bläddrar du till gruppen och trycker på bläddringsknappen. Skriv ett meddelande och välj **Val** > **Sänd**.

Om du vill delta i en chattgrupp som inte är med på listan, men vars grupp-ID du känner till, väljer du **Val** > **Gå med i ny grupp**.

Om du vill gå ur chattgruppen väljer du **Val** > **Lämna chattgrupp**.

Om du vill söka efter chattgrupper och grupp-ID:n väljer du **Chattgrupper** > **Val** > **Sök**. Du kan söka efter **Gruppenamn**, **Ämne**, och **Medlemmar** (användar-ID).

Om du vill lägga till en chattenvändare i gruppen, väljer du **Val** > **Lägg till medlem**. Välj en användare bland dina chattkontakter eller ange kontaktens ID.

Om du vill ta bort en medlem från chattgruppen väljer du **Val** > **Ta bort**.

Om du vill ge medlemmar redigeringsrättigheter för gruppen, väljer du **Val** > **Lägg till admin.** Välj en användare bland dina chattkontakter eller ange användarens ID. Chattenvändare med redigeringsrättigheter kan redigera gruppinställningar och bjuda in andra användare till gruppen eller avstänga dem.

Om du vill ta bort redigeringsrättigheterna från en gruppmedlem väljer du **Val** > **Ta bort**.

Om du vill hindra chattanvändare från att delta i gruppen, väljer du **Val** > **Lägg till i Avstängda**. Välj en användare bland dina chattkontakter eller ange användarens ID.

Om du vill tillåta en avstängd användare att delta i gruppen väljer du **Val** > **Ta bort**.

Blockera användare

Välj **Chattkontakter** > **Val** > **Blockeringsalt.** > **Visa Blockerade**.

Om du vill hitta en blockerad chattanvändare anger du de första bokstäverna i användarnamnet. De namn som matchar visas i en lista.

Om du vill tillåta mottagning av meddelanden från en blockerad chattanvändare väljer du **Val** > **Blockera ej**.

Om du vill hindra mottagning av meddelanden från andra chattanvändare väljer du **Val** > **Blockera nya kont.** Välj användaren bland dina chattkontakter eller ange användar-ID:t.

Inställningar för chattprogram

Välj **Val** > **Inställningar** > **Chattinställningar** och ange följande inställningar:

- **Använd alias** — Om du vill ändra det namn som identifierar dig i chattgrupper, väljer du **Ja**.
- **Visa min tillgänglighet** — Välj om alla andra chattanvändare eller bara dina chattkontakter ska se

dig när du är online. Välj **Inte för någon** om du vill dölja din onlinestatus.

- **Tillåt meddelanden från** — Välj om du vill få chattmeddelanden från alla andra chattanvändare, bara från dina egna chattkontakter, eller inga alls.
- **Tillåt inbjudningar från** — Välj om du vill få inbjudningar till chattgrupper från alla andra chattanvändare, bara från dina egna chattkontakter, eller inga alls.
- **Meddelandehastighet** — Om du vill minska eller öka hastigheten nya meddelanden ska visas med, bläddrar du åt vänster eller höger.
- **Sortera chattkont.** — Välj om chattkontakterna ska visas i alfabetisk ordning eller efter onlinestatus.
- **Autouppd. tillgängl.** — Om du vill att chattkontakternas onlinestatus ska uppdateras automatiskt väljer du **Automatiskt**.
- **Offlinekontakter** — Välj om chattkontakter med offlinestatus ska visas i chattkontaktlistan.
- **Färg, egna medd.** — Välj färg på det chattmeddelande du skickar.
- **Färg, mottagna medd.** — Välj färg på det chattmeddelande du tar emot.
- **Visa datum/tid** — Välj **Ja** om du vill visa vilken tid ett meddelande skickats eller tagits emot i en chattkonversation.
- **Signal för chatt** — Välj vilken signal som ska höras när du får ett chattmeddelande.

Flash-spelaren

Välj **Meny** > **Media** > **Flash-spel.**

Med Flash-spelaren kan du visa, spela upp och använda flash-filer avsedda för mobila enheter.

Hantera flash-filer

Du kan optimera användningen av Flash-spelaren genom att sätta in ett minneskort i enheten.

Om du vill spela upp en flash-fil bläddrar du till den och trycker sedan på bläddringsknappen.

Om du vill skicka en flash-fil till en kompatibel enhet väljer du **Val** > **Sänd**. Copyright-skydd kan förhindra sändning av vissa flash-filer.

Du kan växla mellan flash-filer på enhetens minne och på minneskortet genom att bläddra till motsvarande flikar.

Om du vill ändra på flash-filens kvalitet väljer du **Val** > **Kvalitet** när du spelar upp filen. Om du väljer **Hög**, kan uppspelningen av vissa flash-filer vara ojämn och långsam på grund av ursprungsinställningarna. Du får bättre uppspelning om du ändrar kvalitetsinställningen för den här typen av filer till **Normal** eller **Låg**.

Om du vill sortera flash-filerna väljer du **Val** > **Sortera**.

Radio

Välj **Meny** > **Media** > **Radio**.

Kvaliteten på radiosändningen beror på vilken täckning kanalen har i området där du befinner dig.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Anslut ett kompatibelt

headset eller tillbehör till enheten för att FM-radion ska fungera som den ska.

Lyssna på radio



Varning! Lyssna på musik på måttlig ljudnivå.

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill söka efter en kanal väljer du  eller . Om du vill ställa in frekvensen manuellt väljer du **Val** > **Manuell sökning**.

Om du vill visa tillgängliga kanaler baserat på plats väljer du **Val** > **Kanalkatalog** (nätjänst).

Om du vill spara den aktuella kanalen i kanallistan väljer du **Val** > **Spara kanal**.

Om du vill välja en sparad radiokanal väljer du  eller .

Justera volymen med hjälp av volymknapparna.

Du växlar från att använda headset till att lyssna på radion via högtalaren genom att välja **Val** > **Aktivera högtalare**.

Om du vill återgå till vänteläget och låta FM-radion spela i bakgrunden, väljer du **Val** > **Spela i bakgrunden**.

Visa visuellt innehåll

Om du vill ha mer information om tillgänglighet och abonnemang på denna tjänst kontaktar du tjänsteleverantören.

Innan du kan visa visuellt innehåll måste du ha definierat en Internetkopplingspunkt på **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.

1. Om du vill visa visuellt innehåll för en inställd kanal väljer du **Val** > **Starta visuell tjänst**. Om du inte har sparat något ID för den visuella tjänsten anger du det. Du kan även välja **Hämta** om du vill söka efter ett ID i kanalkatalogen (nättjänst).
2. Välj den plats som ligger närmast dig i kanalkatalogen. Om enheten hittar en kanal på en matchande frekvens visas kanalens visuella tjänst-ID. Om du vill visa det visuella innehåller väljer du **OK**.

Sparade kanaler

Välj **Val** > **Kanaler** för att visa listan över sparade kanaler.

Om du vill lyssna på en sparad kanal väljer du **Val** > **Kanal** > **Lyssna**.

Om du vill visa tillgängligt visuellt innehåll för en kanal med Visual Radio-tjänsten väljer du **Val** > **Kanal** > **Starta visuell tjänst**.

Om du vill ändra kanalinformation väljer du **Val** > **Kanal** > **Redigera**.

Radio-inställningar

Välj **Val** > **Inställningar** och från följande:

- **Påslagningston** — Välj om en ton ska spelas upp när programmet startar.
- **Autostarta tjänst** — Välj **Ja** om du vill att Visual Radio-funktionen ska aktiveras automatiskt när du väljer en sparad kanal som har denna tjänst.
- **Anslutning** — Välj kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen. Du behöver inte ange någon kopplingspunkt för att använda programmet som en vanlig FM-radio.
- **Aktuellt område** — Välj den region som du för närvarande befinner dig i. Den här inställningen visas endast om det inte fanns någon nättäckning när programmet startades.

Internetradio

Välj **Meny** > **Media** > **Internetradio**.

Lyssna på Internetradiokanaler

Om du vill lyssna på en radiokanal på nätet väljer du en kanal i kanalkatalogen, söker efter kanaler efter namnet med tjänsten Nokia Internetradio, eller väljer **Val** > **Lägg till kanal manuellt**. När du har hittat rätt kanal väljer du **Lyssna**.

Stoppa uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen. Återuppta uppspelningen genom att trycka på bläddringsknappen igen.

Justera volymen med hjälp av volymknapparna.

Om du vill visa kanalinformation väljer du **Val** > **Kanalinfo** (inte tillgängligt om du har sparat kanalen manuellt).

Om du lyssnar på en kanal som har sparats bland dina favoriter, bläddrar du åt vänster eller höger för att lyssna på föregående respektive nästa sparade kanal.



Tips! Du kan bläddra bland kanallänkarna med webbläsaren. Kompatibla länkar öppnas automatiskt i programmet Internetradio.

Söka efter kanaler

Om du vill söka efter radiokanaler i tjänsten Nokia Internetradio efter namn, väljer du **Sök**. Ange ett kanalnamn eller första bokstäverna i namnet i sökfältet och välj **Sök**.

Om du vill lyssna på kanalen väljer du **Lyssna**.

Om du vill spara den aktuella kanalen bland dina favoriter väljer du **Val** > **Lägg till i Favoriter**.

För att göra en ny sökning väljer du **Val** > **Ny sökning**.

Spara kanaler

För att visa och lyssna på dina favoritkanaler väljer du **Favoriter**.

Om du manuellt vill lägga till en kanal bland favoriterna väljer du **Val** > **Lägg till kanal manuellt**. Ange kanalens webbadress och ett namn som du vill ska visas i listan med favoriter.

Om du vill lägga till den kanal som spelas just nu bland favoriterna väljer du **Val** > **Lägg till i Favoriter**.

Om du vill visa kanalinformation, flytta en kanal uppåt eller nedåt i listan eller ta bort en kanal från favoriterna väljer du **Val** > **Kanal** och önskat alternativ.

Om du bara vill visa kanaler som börjar med vissa bokstäver eller siffror börjar du skriva tecknen. De kanaler som överensstämmer visas.

Internetradioinställningar

Du väljer standardkopplingspunkt för anslutning till nätet genom att välja **Val** > **Inställningar** > **Standardkopplingspunkt**. Välj **Fråga alltid** om du vill att enheten ska fråga efter kopplingspunkten varje gång du startar programmet.

Om du vill ändra anslutningshastigheten för GPRS-paketdataanslutningar väljer du **Val** > **Inställningar** > **GPRS-anslut.bithastighet**.

Om du vill ändra anslutningshastigheten för 3G-paketdataanslutningar väljer du **Val** > **Inställningar** > **3G-anslut.bithastighet**.

Om du vill ändra anslutningshastigheten för WLAN-anslutningar väljer du **Val** > **Inställningar** > **Wi-Fi-anslut.bithastighet**.

Kvaliteten på radioutsändningen beror på den valda anslutningshastigheten. Ju högre hastighet, desto bättre kvalitet. För att undvika buffring ska du endast använda den högsta kvaliteten med höghastighetsanslutningar.

Talknappstjänst

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **PTT**.

Talknappstjänsten (nättjänst) ger möjlighet till direktkommunikation via talknappen. Med talknappen kan du använda enheten ungefär som en walkie-talkie.

Du kan använda talknappstjänsten om du vill samtala med en person eller en grupp personer, eller om du vill delta i en kanal. En kanal är som ett chattrum: du kan ringa upp kanalen och se om någon är online. Kanalen varnar inte de andra deltagarna, utan man bara deltar i kanalen och börjar tala med varandra.

I ett talknappssamtal är det en person som talar medan de andra lyssnar via en inbyggd högtalare. Deltagarna svarar i tur och ordning. Eftersom bara en person kan tala åt gången är taltiden för varje deltagare begränsad. Mer information om taltiden i ditt nät får du av nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Konfigurationsinställningar för talknappstjänsten

Välj **Val** > **Inställningar** och välj **Användarinställningar** om du vill ange inställningar för talknappssamtal eller **Anslutningsinställn.** om du vill ändra anslutningsuppgifterna. Rätt inställningar får du av tjänsteleverantören.



Tips! Du kan också få inställningarna i ett meddelande från tjänsteleverantören.

Logga in på talknappstjänsten

Om du har angett **Starta program** i **Användarinställningar**, loggas du automatiskt in på

talknappstjänsten vid starten. Annars måste du logga in manuellt.

Om du vill logga in manuellt på talknappstjänsten väljer du **Val** > **Slå på PTT**.

När enhetens inställning för **Ringsignal** är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej**, eller om det pågår ett telefonsamtal, kan du inte ringa eller ta emot talknappssamtal.

Ringa ett talknappssamtal



Varning! Håll inte enheten vid örat när du använder högtalaren, eftersom volymen kan vara extremt hög.

Om du vill ringa ett talknappssamtal väljer du **Val** > **PTT-kontakter**, väljer en eller flera kontakter i listan och trycker på röstknappen. Kom ihåg att hålla enheten framför dig under samtalet så att du ser displayen. På displayen visas när det är din tur att tala. Tala in i mikrofonen och täck inte över högtalaren med händerna. Håll röstknappen nedtryckt hela tiden medan du talar. Släpp knappen när du har talat klart.

Om du vill avsluta talknappssamtalet trycker du på knappen **Avsluta**.

När du får ett PTT-samtal håller du ned samtalsknappen för att besvara samtalet och avsluta-knappen för att avvisa det.

Gjorda talknappssamtal

Välj **Val** > **PTT-logg** > **Gjorda samtal** och ett samtal.

Om du vill ringa ett talnappssamtal till en kontakt väljer du **Val** > **Samtala 1-till-1**.

Om du vill skicka en förfrågan till en kontakt om att ringa upp dig, väljer du **Val** > **Sänd uppr.förfr.**

Om du vill skapa en kontakt väljer du **Val** > **Lägg till i Kontakter**.

Hantera talnappskontakter

Om du vill visa, ändra, ta bort eller ringa upp kontakter väljer du **Val** > **PTT-kontakter**. En lista visas med namn från enhetens kontakter med information om deras inloggningsstatus.

Om du vill ringa upp en markerad kontakt väljer du **Val** > **Samtala 1-till-1**.

Om du vill ringa ett gruppsamtal väljer du flera kontakter och **Val** > **Ring PTT-gruppsamtal**.

Om du vill skicka en förfrågan till kontakten om att ringa upp dig, väljer du **Val** > **Sänd uppr.förfr.**

Om du vill besvara en uppringningsförfrågan väljer du **Visa** för att öppna förfrågan. Om du vill ringa ett talnappssamtal till avsändaren trycker du på röstknappen.

Skapa en kanal för talnappssamtal

Om du vill skapa en kanal väljer du **Val** > **Ny kanal** > **Skapa ny**.

Du deltar i en kanal genom att välja den kanal du vill tala med och trycka på röstknappen.

Om du vill bjuda in en deltagare till en kanal väljer du **Val** > **Sänd inbjudan**.

Om du vill visa medlemmar som just nu är aktiva i en kanal väljer du **Val** > **Aktiva medlemmar**.

När du loggar in på talnappstjänsten ansluts du automatiskt till de kanaler som var aktiva när programmet senast stängdes.

Avsluta talnappstjänsten

Avsluta talnappstjänsten genom att välja **Val** > **Avsluta**. Välj **Ja** om du vill logga ut och stänga tjänsten. Tryck på **Nej** om du vill att programmet ska vara aktivt i bakgrunden.

Om GPS och satellitsignaler

GPS (Global Positioning System) är ett världstäckande radionavigeringssystem som består av 24 satelliter samt markstationer som övervakar satelliterna. För att använda GPS behöver du en kompatibel GPS-mottagare. Använd Bluetooth-anslutning för att ansluta till GPS-mottagaren. Du börjar använda en GPS-mottagare med Bluetooth-anslutning genom att välja **Anslutb.** > **Bluetooth**.

En GPS-terminal tar emot radiosignaler med låg effekt från satelliterna och beräknar signalernas hastighet. Med hjälp av hastigheten kan GPS-mottagaren beräkna positionen med en noggrannhet på ett par meter.

Koordinaterna i GPS uttrycks i formatet grader och tiondels grader enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-mottagaren bör endast användas utomhus för att kunna emot GPS-signaler.

En GPS-mottagare bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobiltelefonnäten vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Om du vill aktivera eller inaktivera olika positioneringsmetoder, t.ex. Bluetooth GPS, väljer du **Meny > Verktyg > Inställn. > Allmänt > Position > Positionsmetoder**.

Om satellitsignaler

Om enheten inte hittar satellitsignalen bör du tänka på följande:

- Om du är inomhus bör du gå ut för att få en bättre signal.
- Om du är utomhus bör du flytta dig till en öppnare plats.

- Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan komma att påverkas.
- Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning.

Satellitstatus

. Om du vill kontrollera hur många satelliter enheten har hittat och om enheten tar emot signaler från satelliterna, väljer du **Meny > Verktyg > GPS-data > Position > Val > Satellitstatus**. Om enheten har hittat satelliter visas en stapel för varje satellit i vyn med satellitinformation. Ju längre stapel desto starkare satellitsignal. När enheten har tagit emot tillräckligt mycket data från satellitsignalen för att kunna beräkna koordinaterna för din position, blir stapeln svart.

Till en början måste enheten ta emot signaler från minst fyra satelliter för att kunna beräkna koordinaterna för ditt läge. När den inledande beräkningen har gjorts går det att fortsätta beräkna positionens koordinater med hjälp av tre satelliter. Precisionen blir dock vanligtvis bättre om fler satelliter hittas.

Positionsinställningar

Välj **Meny > Verktyg > Inställn. > Allmänt > Position**.

Om du vill använda en viss positionsbestämningsmetod för att upptäcka var din enhet finns, väljer du **Positionsmetoder**.

Du väljer positionsserver genom att gå till **Positionsserver**.

Kartor

Välj [Meny](#) > [Verktyg](#) > [Kartor](#).

Med Kartor kan du se var du befinner dig på kartan, söka på kartor efter olika städer och länder, söka efter adresser och andra intressanta platser, planera din färdväg från en plats till en annan och spara platser och skicka dem till kompatibla enheter. Du kan också köpa licenser för extra tjänster, t.ex. reseguider, trafikinformation och en navigeringstjänst med röstvägledning. Tjänsterna är inte tillgängliga i alla länder eller områden.

Om du förflyttar dig till ett område som inte täcks av de kartor som redan laddats ned till enheten, laddas en karta över området automatiskt ned via Internet. Vissa kartor kan finnas tillgängliga i enheten eller på minneskortet. Du kan också ladda ned kartor med programmet Nokia Map Loader. Om du vill installera Nokia Map Loader på en kompatibel dator går du till www.maps.nokia.com.

Om du ska ladda ned kartor kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänsteleverantörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

När du använder Kartor första gången kan du behöva välja en kopplingspunkt för mobilnät eller WLAN för att ladda ned kartor. Om du vill byta kopplingspunkt senare väljer du [Alternativ](#) > [Verktyg](#) > [Inställningar](#) > [Internet](#) > [Standardkopplingspunkt](#).

Om Kartor

Om du vill ansluta till Internet automatiskt när du startar Kartor väljer du [Alternativ](#) > [Verktyg](#) > [Inställningar](#) > [Internet](#) > [Gå online vid start](#) > [Alltid på](#).

Om du inte vill att kartor ska hämtas automatiskt väljer du [Alternativ](#) > [Verktyg](#) > [Inställningar](#) > [Internet](#) > [Gå online vid start](#) > [Aldrig](#).

Om du vill att enheten ska fråga dig innan den ansluter till Internet väljer du [Alternativ](#) > [Verktyg](#) > [Inställningar](#) > [Internet](#) > [Gå online vid start](#) > [Fråga alltid](#).

Om du vill få ett meddelande när enheten registreras i ett nät utanför hemnätet, väljer du [Alternativ](#) > [Verktyg](#) > [Inställningar](#) > [Internet](#) > [Roaming-varning](#) > [På](#) (visas bara när du är online). Mer information och roaming-kostnader får du från tjänsteleverantören.



Tips! Om du vill undvika kostnader för dataöverföring kan du också använda Kartor utan en Internetanslutning och bläddra på kartorna som finns sparade i enheten eller på minneskortet.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Förflytta dig på en karta

Kartornas täckning varierar efter land och område.

När du öppnar Kartor visas huvudstaden i det land du befinner dig i eller den plats som sparades sist förra gången programmet användes. Vid behov hämtas även platsen karta.

Om du vill zooma in till din GPS-position eller din senaste kända plats trycker du på **0**.

När GPS-anslutningen är aktiv visas din aktuella plats på kartan med .

Du förflyttar dig på kartan genom att bläddra uppåt, nedåt, åt vänster och åt höger med bläddringsknappen. Som standard riktas kartan mot norr.

Du zoomar in och ut på kartan genom att trycka på * och #.

När du förflyttar dig på kartan på skärmen hämtas automatiskt en ny karta om du går till ett område som inte täcks av de kartor du redan hämtat. Dessa kartor är gratis, men att hämta dem kan innebära att stora mängder data överförs via tjänsteleverantörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om dataöverföringskostnader. Alla kartor som hämtas sparas automatiskt i enhetens minne eller på minneskortet (om sådant finns).

Indikatorer på displayen

Satellitensignalens tillgänglighet och styrka visas med GPS-indikatorn  längst ned till höger på skärmen. Ett fält är en satellit. När enheten söker efter en satellit är fältet gult. När enheten har tagit emot tillräckligt med data för att upprätta en GPS-anslutning blir fältet grönt. Ju fler gröna fält, desto starkare GPS-anslutning.

I början måste enheten ta emot signaler från minst fyra satelliter för att koordinaterna för din plats ska kunna beräknas. Efter den första beräkningen brukar det räcka med signaler från tre satelliter.

Wilken Internetanslutning som används samt mängden överförda data sedan programmet startades visas med dataöverföringsindikatorn  **21.5 kb**.

Hitta platser

Om du vill söka efter en plats i den stad eller det område som visas på kartan anger du hela eller en del av platsens adress i sökfältet och trycker på bläddringsknappen. Om du vill söka efter en plats i en annan stad anger du vilken stad och hela eller en del av adressen, till exempel **London Oxford Street**, och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill söka efter en viss adress eller en adress i ett annat land trycker du på bläddringsknappen och väljer **Sök** > **Adresser**. **Land/region** * och **Stad eller postnr** är obligatoriska.



Tips! Om du vill söka efter platser i ett annat land med hjälp av sökfältet anger du även landets namn i fältet: **Rom Italien**.

Om du vill importera en platsadress från programmet Kontakter trycker du på bläddringsknappen och väljer **Sök** > **Adresser** > **Alternativ** > **Kontakt**.

Sökresultaten ordnas efter kategorier. Om du vill begränsa sökningen till en kategori väljer du **Alternativ** > **Sök**.

Om du söker efter platser utan att vara ansluten till Internet begränsas sökresultaten till en radie på 50 km.

Planera en rutt

Om du vill planera en rutt väljer du startpunkten på kartan eller söker efter en plats, trycker på bläddringsknappen och väljer **Lägg till** > **Till rutt**.

Om du vill ange målet och lägga till fler platser för ruten, söker du efter platsen och väljer **Alternativ** > **Lägg till ruttpunkt**.

Om du vill visa ruten på kartan, väljer du **Alternativ** > **Visa rutt**.

Om du vill navigera till målet med bil eller till fots, om du har köpt en licens för de extratjänsterna, väljer du **Alternativ** > **Börja köra** eller **Börja gå**.

Om du vill spara ruten väljer du **Alternativ** > **Spara rutt**.

Gå till din destination

Gångvägen ignorerar möjliga begränsningar för bilar, t.ex. enkelriktade gator och förbjudna svängar, och tar med områden som gågator och parker. Den prioriterar också gångvägar och mindre vägar och utelämnar motorvägar.

Ruten ritas upp på kartan och pilen visar riktningen. De små punkterna visar åt vilket håll du går.

Längden för en gångrutt är begränsad till högst 50 kilometer och resehastigheten till högst 30 km/tim. Om hastighetsgränsen överskrids stoppas navigeringen och återupptas när hastigheten är tillbaka inom gränserna.

Röstvägledning är inte tillgänglig för navigering till fots.

Om du vill köpa en licens för navigering till fots väljer du **Alternativ** > **Extra** > **Gå**. Licensen är regionspecifik och kan endast användas inom avsett område. Du kan betala med kreditkort eller låta summan dras från telefonräkningen, om tjänstleverantören tillåter det.



Tips! Om du vill prova navigering kostnadsfritt i tre dagar trycker du på bläddringsknappen och väljer

Gå hit. En kontroll utförs för att se om det finns en kostnadsfri provlicens för enheten. Du aktiverar licensen genom att välja **OK**. Licensen kan endast användas en gång.

Om du vill börja navigera väljer du en plats och trycker på **Alternativ** > **Gå hit**.

Om du vill hitta en alternativ färdväg väljer du **Alternativ** > **Annan rutt**.

Om du vill stoppa navigeringen väljer du **Alternativ** > **Stoppa navigeringen**.

Kör till din destination

Om du vill köpa en licens för navigering till fots och bilnavigering med röstvägledning väljer du **Alternativ** > **Extra** > **Kör och gå**. Licensen är regionspecifik och kan endast användas inom avsett område.



Tips! Om du vill prova navigering kostnadsfritt i tre dagar trycker du på bläddringsknappen och väljer **Kör hit**. En kontroll utförs för att se om det finns en kostnadsfri provlicens för enheten. Du aktiverar licensen genom att välja **OK**. Licensen kan endast användas en gång.

Om du vill börja navigera med bilen väljer du en plats, trycker på bläddringsknappen och väljer **Kör hit**. Första gången du använder bilnavigeringen får du välja språk för röstvägledningen och hämta de tillhörande röstvägledningsfilerna. Om du vill byta språk senare väljer du **Alternativ** > **Verktyg** > **Inställningar** > **Navigering** > **Röstvägledning** i huvudvyn. Röstvägledning är inte tillgänglig för navigering till fots.

Om du vill växla mellan olika vyer under navigeringen trycker du på bläddringsknappen och väljer **Manövervy**, **Fågelperspektiv** eller **Pilvy**.

Om du vill hitta en alternativ färdväg väljer du **Alternativ** > **Annan rutt**.

Om du vill upprepa röstvägledningen väljer du **Alternativ** > **Upprepa**.

Om du vill stoppa navigeringen väljer du **Alternativ** > **Stoppa navigeringen**.

Trafikinformation

Tjänsten för trafikinformation i realtid ger information om trafikhändelser som kan påverka din resa.

Trafikinformationstjänsten är en extra tjänst som du kan köpa och hämta till enheten, om den finns tillgänglig i ditt land eller din region.

Om du vill köpa en licens för trafikinformationstjänsten väljer du **Alternativ** > **Extra** > **Trafikinfo..**

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** om du vill se information om trafikhändelser. Händelserna visas på kartan som trianglar och linjer.

Om du vill visa detaljerad information om en händelse, inklusive möjliga alternativ för omdirigering, väljer du händelsen och **Alternativ** > **Öppna**.

Om du vill uppdatera informationen väljer du **Uppd. trafikinfo..**

Reseguides

I reseguiderna finns information om sevärdheter, restauranger, hotell och andra intressanta platser. Vissa guider innehåller video- och ljudklipp. Du måste köpa och ladda ned en guide innan du kan använda den.

Om du ska ladda ned reseguider kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänsteleverantörens nätverk. Kontakta tjänsteleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om du vill köpa och ladda ned reseguider eller se nedladdade guider väljer du **Alternativ** > **Extra** > **Guider**.

Om du vill bläddra i kategorier för reseguider väljer du en kategori och trycker på bläddringsknappen. Om det finns underkategorier väljer du en underkategori och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill ladda ned en ny guide bläddrar du till den önskade guiden och väljer **Ja**. Du kan betala med kreditkort eller låta summan dras från telefonräkningen, om tjänsteleverantören tillåter det.

GPS-data

Välj **Meny** > **Verktyg** > **GPS-data**.

Med GPS-data kan du visa din aktuella position, hitta till en viss plats och mäta avstånd.

Välj **Navigering** om du vill ha navigeringsinformation för ditt resmål, **Position** om du vill visa positionsinformation om aktuell plats, eller **Trippm**, om du vill visa reseinformation som t.ex. hur långt och hur länge du har rest, samt medel- och maxhastighet.

Programmet måste ta emot positionsinformation från minst tre satelliter för att det ska kunna användas som reseguide.

Trippmätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Använda GPS-data

Om du vill kontrollera styrkan på satellitsignalerna som anger den positionsinformation som krävs för navigering, öppnar du någon av de tre vyerna och väljer **Val** > **Satellitstatus**.

Om du vill ange ett landmärke eller en plats som resmål väljer du **Navigering** > **Val** > **Ange mål**. Du kan också ange målets latitud- och longitudkoordinater.

Om du vill ta bort målet som angetts för resan väljer du **Navigering** > **Val** > **Avbryt navigering**.

Om du vill spara din aktuella position som landmärke väljer du **Navigering** eller **Position** och **Val** > **Spara position**.

Om du vill aktivera resemätaren väljer du **Färdavstånd** > **Val** > **Starta**. Om du vill stoppa resemätaren väljer du **Val** > **Stoppa**.

Om du vill återställa alla fält och börja beräkna resan igen väljer du **Färdavstånd** > **Val** > **Starta om**.

Om du vill ändra det måttssystem som används väljer du **Val** > **Inställningar** > **Måttssystem** > **Metrisk** eller **Imperial**.

Om du vill ange höjdkalibreringen för att korrigera höjden du får från positionssatelliterna, väljer du **Val** > **Inställningar** > **Höjdkalibrering**.

Landmärken

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Landmärken**.

Landmärken är koordinater till geografiska platser som du kan spara på enheten och använda senare i olika platsbaserade tjänster. Du kan skapa landmärken med ett Bluetooth GPS-tillbehör eller -nätverk (nättjänst).

Skapa ett landmärke

När du vill skapa ett landmärke väljer du **Val** > **Nytt landmärke**. Välj **Nuvarande position** för att göra en nätbegäran för latitud- och longitudkoordinater för din aktuella position, **Använd karta** för att markera positionen på en karta eller **Ange manuellt** för att fylla i nödvändig platsinformation som t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.

Om du vill visa landmärket på kartan, väljer du **Val** > **Visa på karta**.

Redigera landmärken

Om du vill redigera ett landmärke väljer du **Val** > **Redigera** > **Val** och från följande:

- **Välj kategorier** — Lägg till landmärket i en grupp med liknande landmärken. Välj en kategori och ändra information om ett landmärke, t.ex. namn, kategori, adress, latitud, longitud och höjd.

- **Hämta aktuell position** — Begär och fyll automatiskt i geografiska koordinater för latitud och longitud och skapa ett landmärke på aktuell plats.
- **Radera** — Ta bort landmärket.
- **Landmärkesikon** — Ändra ikon för ett landmärke.
- **Visa på karta** — Visa landmärket på kartan.
- **Sänd** — Skicka landmärket till kompatibla enheter.
- **Redigeringsalternativ** — Redigera telefonnummer och webbadresser som hör till landmärket.
- **Skrivspråk** — Byt skrivspråk.

Kategorier för landmärken

Du kan visa kategorier för landmärken i två vyer: en visar kategorier som redan innehåller landmärken, och den andra visar alla kategorier som finns i enheten.

Om du vill visa landmärkena i en kategori flyttar du till kategorin och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skapa en ny kategori väljer du **Val** > **Redigera kategorier** > **Val** > **Ny kategori**.

Om du vill flytta ett landmärke från en kategori till en annan öppnar du landmärkesfliken, markerar landmärket och väljer **Val** > **Lägg till kategori**. Välj den gamla kategorin för att ta bort markeringen bredvid. Markera den eller de kategorier som landmärket ska läggas till i. Välj **Godkänn**.

Ta emot landmärken

Välj **Meny** > **Medd..**

Öppna ett meddelande som innehåller ett landmärke som du har fått från en annan enhet. Bläddra till landmärket och tryck på bläddringsknappen.

Om du vill spara landmärket i enheten väljer du **Val** > **Spara**.

Om du vill vidarebefordra landmärket till en kompatibel enhet väljer du **Val** > **Sänd**.

Om du vill visa det mottagna landmärket på kartan, väljer du **Val** > **Visa på karta**.

Om du vill ta reda på hur du navigerar till det mottagna landmärket väljer du **Val** > **Visa rutt**.

Anslutbarhet

I enheten finns flera alternativa sätt att ansluta till Internet, ett företagsintranät eller till en annan enhet eller dator.

Snabb nedladdning

HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access, kallas även 3.5G, visas med ) är en nättjänst i UMTS-nätverk och ger dataöverföringar med hög hastighet. När HSDPA-stödet i enheten är aktiverat och enheten är ansluten till ett UMTS-nätverk som stöder HSDPA, kan det gå snabbare att hämta data som meddelanden, e-post och webbläsarsidor via mobilnätet. En aktiv HSDPA-anslutning visas av . Ikonen kan variera mellan regioner.

Om du vill aktivera eller inaktivera HSDPA väljer du **Meny > Verktyg > Inställn. > Anslutning > Paketdata > Åtkomst via högh.pkt.** Vissa mobilnät tillåter inte inkommande röstsamtal när HSDPA är aktiverat. I sådana fall måste du inaktivera HSDPA för att kunna ta emot samtal. Kontakta nätoperatören för mer information.

Mer information om dataanslutningstjänster finns hos din tjänstleverantör.

HSDPA påverkar endast nedladdningshastigheten. Att skicka data, t.ex. meddelanden och e-post, till nätet påverkas inte.

Nokia PC Suite

Du kan installera Nokia PC Suite från cd-skivan eller från webben. Nokia PC Suite kan bara användas med Windows 2000, Windows XP och Windows Vista. Med Nokia PC Suite kan du skapa säkerhetskopior, synkronisera enheten med en kompatibel dator, flytta filer mellan enheten och en kompatibel dator eller använda enheten som ett modem.

Mer information om Nokia PC Suite finns i Nokia PC Suite-handboken.

Datakabel

Ta inte bort datakabeln under en dataöverföring så undviker du att skada minneskortet.

Överföra data mellan enheten och en dator

1. Sätt in ett minneskort i enheten och anslut den till en kompatibel dator med USB-datakabeln.
2. När enheten frågar vilket läge som används, väljer du **Masslagring**. I det här läget kan du se enheten som en borttagbar hårddisk på datorn.
3. Avbryt anslutningen från datorn (t.ex. från guiden Koppla från eller mata ut maskinvara i Windows) för att undvika skada på minneskortet.

Om du vill använda Nokia PC Suite med enheten installerar du Nokia PC Suite på datorn, ansluter datakabeln och väljer **PC Suite**.

Om du vill ansluta datorn till Internet med hjälp av enheten ansluter du datakabeln och väljer **Anslut dator t. Int.**

Om du vill synkronisera musiken i enheten med Nokia Music Player installerar du programmet Nokia Music Player på datorn, ansluter datakabeln och väljer **Mediaöverföring**.

Om du vill ändra vilket USB-läge du normalt använder med datakabeln väljer du **Meny > Anslutb. > USB > USB-läge** och önskat alternativ.

Om du vill att enheten ska fråga efter läge varje gång du ansluter USB-datakabeln till enheten väljer du **Meny > Anslutb. > USB > Fråga vid uppkoppl. > Ja**.

Infraröd

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter. Enheten är en Klass 1-laserprodukt.

Använd IR för att ansluta två enheter och överföra data mellan dem. Med IR kan du överföra data som t.ex. visitkort, kalendernoteringar och mediefiler till och från en kompatibel enhet.

1. Se till att enheternas IR-portar är riktade mot varandra. Enheternas placering är viktigare än vinkeln eller avståndet.
2. Välj **Meny > Anslutb. > Infraröd** om du vill växla till IR på enheten.

3. Växla till IR på den andra enheten och vänta några sekunder till IR-anslutningen har upprättats.

4. Leta upp önskad fil i ett program eller i filhanteraren och välj **Val > Sänd > Via infraröd**.

Om dataöverföringen inte startas inom 1 minut efter att IR-porten har aktiverats avbryts anslutningen och måste startas igen.

Alla objekt som tas emot via IR placeras i Inkorgen i Meddelanden.

Om enheterna flyttas från varandra avbryts anslutningen, men IR-strålen förblir aktiv på enheten tills den inaktiveras.

Bluetooth

Välj **Meny > Anslutb. > Bluetooth**.

Om Bluetooth

Bluetooth-teknik möjliggör trådlös anslutning mellan elektroniska enheter inom en räckvidd på 10 meter. En Bluetooth-anslutning kan användas för att skicka bilder, videor, texter, visitkort och kalendernoteringar, eller för att ansluta trådlöst till enheter som använder Bluetooth-teknik.

Eftersom enheter med Bluetooth-teknik kommunicerar via radiovågor är inte fri sikt nödvändig mellan enheterna. Den enda förutsättningen är att de två enheterna befinner sig inom tio meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter eller liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Flera Bluetooth-anslutningar kan vara aktiva samtidigt. Om enheten t.ex. är ansluten till ett headset kan du samtidigt överföra filer till en annan kompatibel enhet.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Skicka och ta emot data med Bluetooth

1. När du aktiverar Bluetooth första gången ombeds du att uppge ett namn på din enhet. Välj ett unikt namn som är lätt att känna igen om det finns flera Bluetooth-enheter i omgivningen.
2. Välj **Bluetooth** > **På**.
3. Välj **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** eller **Ange period**. Om du väljer **Ange period** måste du ange hur lång tid enheten ska vara synlig för andra. Du kan andra användare av Bluetooth-enheter se din enhet och det namn du angett.
4. Öppna programmet som innehåller det objekt du vill skicka.
5. Välj objektet och välj **Val** > **Sänd** > **Via Bluetooth**. Enheten söker efter andra enheter med Bluetooth-teknik inom räckvidden och visar dem.



Tips! Om du har skickat data med Bluetooth tidigare visas en lista över tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Fler enheter**.

6. Välj den enhet som du vill ansluta till. Om hopkoppling begärs av den andra enheten innan data kan överföras, ombeds du att uppge ett lösenord.

När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Meddelanden som skickats via Bluetooth lagras inte i mappen Skickat i Meddelanden.

Om du vill ta emot data via Bluetooth väljer du **Bluetooth** > **På** och **Telefonens synlighet** > **Visas för alla** om du vill ta emot data från en enhet som inte är hopkopplad, eller **Ej synlig** om du bara vill ta emot data från en hopkopplad enhet. När du tar emot data via Bluetooth hörs en ton och du tillfrågas om du vill godkänna meddelandet med data. Om du godkänner meddelandet placeras det i Inkorgen i Meddelanden.



Tips! Du kan öppna filerna i enheten eller på minneskortet med ett kompatibelt tillbehör som fungerar med tjänsten File Transfer Profile Client (t.ex. en bärbar dator).

Bluetooth-anslutningen avbryts automatiskt när du har skickat eller tagit emot data. Endast Nokia PC Suite och vissa tillbehör, t.ex. ett headset, kan ha kvar en anslutning även när den inte används aktivt.

Koppla ihop enheter

Öppna fliken för hopkopplade enheter.

Innan du kopplar ihop enheter bör du skapa ett eget lösenord (1-16 siffror) och komma överens med användaren av den andra enheten om att använda samma kod. Enheter utan användargränssnitt har ett fast lösenord. Du behöver bara lösenordet när du kopplar ihop enheterna första gången. När enheterna är hopkopplade är det möjligt att ge behörighet till anslutningen. Anslutningen sker snabbare och lättare med hopkopplade enheter vars anslutning har fått behörighet, eftersom

anslutningen då inte behöver godkännas varje gång den upprättas.

Lösenordet för fjärr-SIM-åtkomst måste bestå av 16 siffror.

1. Välj **Val** > **Ny ihopkoppl. enhet**. Enheten börjar söka efter Bluetooth-enheter inom räckvidden. Om du har skickat data med Bluetooth tidigare, visas en lista över tidigare sökresultat. Om du vill söka efter fler Bluetooth-enheter väljer du **Blue enheter**.
2. Välj den enhet som du vill koppla ihop med och ange lösenordet. Samma lösenord måste anges på den andra enheten.
3. Välj **Ja** om du vill att anslutningen mellan din enhet och den andra enheten ska ske automatiskt, eller **Nej** om du vill bekräfta anslutningen manuellt vid varje anslutningsförsök. När hopkopplingen är klar sparas enheten på sidan över hopkopplade enheter.

Du ger den hopkopplade enheten ett namn genom att välja **Val** > **Tilldela smeknamn**. Namnet visas bara i din enhet.

Om du vill radera en hopkoppling väljer du den enhet vars hopkoppling du vill ta bort och **Val** > **Radera**. Om du vill radera alla hopkopplingar väljer du **Val** > **Radera alla**. Om du är ansluten till en enhet och avbryter hopkopplingen med den, tas hopkopplingen bort direkt och anslutningen avslutas.

Om du vill låta en hopkopplad enhet ansluta automatiskt till din enhet, väljer du **Ange som behörig**. Anslutningar mellan din enhet och den andra enheten kan ske utan din vetskap. Ingen separat bekräftelse eller godkännande krävs. Använd denna status för egna enheter, t.ex. ett kompatibelt headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på. Om du vill godkänna varje

anslutningsförfrågning från den andra enheten enskilt, väljer du **Ange som obehörig**.

Om du vill använda ett Bluetooth-ljudtillbehör, t.ex. en handsfree eller ett headset, måste du koppla ihop din enhet med tillbehöret. I användarhandboken för tillbehöret finns lösenord och ytterligare anvisningar. Om du vill ansluta till ljudtillbehöret slår du först på tillbehöret. Vissa ljudtillbehör ansluts automatiskt till din enhet. Öppna annars fliken för hopkopplade enheter, bläddra till tillbehöret och välj **Val** > **Anslut till ljudenhet**.

Säkerhetstips

När du inte använder Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth** > **Av** eller **Telefonens synlighet** > **Ej synlig**.

Koppla inte ihop enheten med en okänd enhet.

SIM-profil

Med SIM-profilen kan du komma åt SIM-kortet på din enhet från en kompatibel enhet i en bilsats. Det betyder att du inte behöver ett separat SIM-kort för att använda data och ansluta till GSM-nätet.

Om du vill använda SIM-profilen behöver du följande:

- Kompatibel bilsatsenhet som stöder trådlös Bluetooth-teknik
- Giltigt SIM-kort i enheten

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en

bilsats, för att ringa och ta emot samtal. Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten. Om du vill ringa från enheten måste du först gå ur fjärranslutet SIM-läge. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Mer information om bilsatsenheter och kompatibilitet med din enhet finns på Nokias webbplats och i användarhandboken till bilsatsen.

Använda SIM-profilen

1. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** > **Fjärransl. SIM-läge** > **På**.
2. Aktivera Bluetooth i bilsatsen.
3. Använd bilsatsen för att börja söka efter kompatibla enheter. Se även användarhandboken för bilsatsen för mer information.
4. Välj din enhet i listan över kompatibla enheter.
5. Om du vill koppla ihop enheterna anger du det Bluetooth-lösenord som visas på displayen i bilsatsenheten.



Tips! Om du redan har kommit åt SIM-kortet från bilsatsen med aktiv användarprofil, söker bilsatsen automatiskt efter en enhet med SIM-kortet. Om den hittar din enhet och automatiskt godkännande aktiveras, ansluter bilsatsenheten automatiskt till GSM-nätet när du startar bilen.

När du har aktiverat fjärr-SIM-profilen kan du använda program på din enhet som inte kräver nät- eller SIM-tjänster.

Om du vill skapa anslutningar mellan enheten och bilsatsenheten utan särskilt godkännande eller behörighet väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** och

öppnar fliken med hopkopplade enheter. Bläddra till bilsatsenheten, tryck på bläddringsknappen och ange Bluetooth-lösenordet. När enheten frågar om anslutningen ska göras automatisk väljer du **Ja**. Om du väljer **Nej**, måste en anslutningsbegäran från denna enhet godkännas varje gång.

Om du vill avsluta enhetens fjärr-SIM-anslutning väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** > **Fjärransl. SIM-läge** > **Av**.

Trådlöst LAN

Vissa platser, t.ex. Frankrike, har begränsningar för användning av trådlösa nätverk. Kontakta de lokala myndigheterna för mer information.

Enheten kan identifiera och ansluta till ett trådlöst lokalt nätverk (WLAN). Om du vill använda ett trådlöst LAN måste det finnas ett nätverk på den aktuella platsen och din enhet måste vara ansluten till det.

Trådlösa LAN-anslutningar



Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Om du vill använda ett trådlöst LAN måste du skapa en Internetkopplingspunkt i ett trådlöst LAN. Använd kopplingspunkten för program som behöver ansluta till Internet. En trådlös LAN-anslutning upprättas när du

skapar en dataanslutning med en kopplingspunkt i ett trådlöst LAN. Den aktiva trådlösa LAN-anslutningen avslutas när du avbryter dataanslutningen. Du kan också avsluta anslutningen manuellt. [Se "Anslutningshanteraren" s. 100.](#)

Du kan använda ett trådlöst LAN under ett röstsamtal eller när paketdata är aktiva. Enheten kan endast vara ansluten till en kopplingspunkt för trådlöst LAN åt gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

Även om enheten använder offlineprofilen kan du använda ett trådlöst LAN om något sådant är tillgängligt. Kom ihåg att uppfylla eventuella säkerhetskrav när du upprättar och använder en trådlös LAN-anslutning.

Om du flyttar enheten till en annan plats inom ett trådlöst LAN och utom räckhåll för kopplingspunkten för ett trådlöst LAN, kan roaming-funktionen automatiskt ansluta enheten till en annan kopplingspunkt som tillhör samma trådlösa LAN. Så länge du är inom räckhåll för kopplingspunkterna för det aktuella nätverket kan enheten behålla anslutningen till nätverket.



Tips! Om du vill kontrollera den unika MAC-adress (Media Access Control) som identifierar din enhet, t.ex. för att konfigurera din enhets MAC-adress för en WLAN-router, anger du *#62209526# på enhetens knappsats. MAC-adressen visas på enhetens display.

Se tillgång till trådlöst LAN

Om du vill att enheten ska visa när ett trådlöst LAN är tillgängligt väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Visa WLAN-status.**

Om ett trådlöst LAN är tillgängligt visas  på displayen.



Tips! Du kan också söka efter nätverk i intervall.

WLAN-guiden

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **WLAN-guide.**

Med WLAN-guiden får du hjälp att hitta och ansluta till ett trådlöst LAN. När du öppnar programmet påbörjar enheten en sökning efter tillgängliga trådlösa LAN och en lista över dem visas.

Om du vill uppdatera listan över tillgängliga trådlösa LAN väljer du **Val** > **Uppdatera.**

Om du vill börja eller fortsätta bläddra på webben, och använda det trådlösa lokala nätverkets kopplingspunkt, bläddrar du till önskat nätverk och väljer **Val** > **Börja surfa** eller **Fortsätt surfa.**

Om du vill koppla från anslutningen till det trådlösa lokala nätverket väljer du **Val** > **Koppla bort WLAN.**

Om du vill visa information om det trådlösa lokala nätverket väljer du **Val** > **Egenskaper.**

Om du vill spara kopplingspunkten för det trådlösa lokala nätverket väljer du **Val** > **Ange kopplingspunkt.**

Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.


Använda guiden i aktivt vänteläge

I aktivt vänteläge visar WLAN-guiden statusen för dina trådlösa LAN-anslutningar och nätverkssökningar. Om du vill visa tillgängliga alternativ bläddrar du till den rad där statusen visas och trycker på bläddringsknappen. Beroende på vilken status som visas kan du starta webbläsaren via en trådlös LAN-anslutning, koppla från ett trådlöst LAN, söka efter trådlösa LAN och aktivera eller inaktivera sökning efter nätverk.

Om sökning efter trådlöst LAN är inaktiverad och enheten inte är ansluten till något trådlöst LAN, visas **WLAN-skanning av** i aktivt vänteläge. Om du vill aktivera sökning efter tillgängliga trådlösa LAN bläddrar du till raden där status visas och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill starta en sökning efter tillgängliga trådlösa LAN bläddrar du till raden där status visas, trycker på bläddringsknappen och väljer **Sök efter WLAN**. Om du vill inaktivera sökningen efter tillgängliga trådlösa LAN bläddrar du till raden där status visas, trycker på bläddringsknappen och väljer **Stäng av WLAN-skan..**

När **Börja surfa** är valt skapar WLAN-guiden automatiskt en kopplingspunkt för det valda trådlösa nätverket. Kopplingspunkten kan också användas med andra program som kräver en trådlös LAN-anslutning.

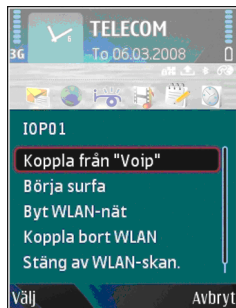

Om du väljer ett säkert trådlöst LAN blir du ombedd att ange de lösenord som krävs. Om du vill ansluta till ett dolt nätverk måste du ange korrekt SSID (Service Set Identifier).

Internetkopplingspunkter

En Internetkopplingspunkt är en samling inställningar som avgör hur enheten skapar en dataanslutning till nätverket. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller bläddra på webbsidor måste du först definiera kopplingspunkter för dessa tjänster.

Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänstleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.

Ställa in en Internetkopplingspunkt för paketdata (GPRS)

1. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.
2. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** om du vill skapa en ny kopplingspunkt eller välj en befintlig kopplingspunkt i listan och sedan **Val** > **Kopiera koppl.punkt** om du vill använda kopplingspunkten som grund för den nya kopplingspunkten.
3. Definiera följande inställningar:

- **Anslutningsnamn** — Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - **Databärare** — Välj **Datapak**.
 - **Koppl.punktens namn** — Ange namnet på kopplingspunkten. Namnet tillhandahålls vanligtvis av tjänsteleverantören.
 - **Användarnamn** — Ange ditt användarnamn om tjänsteleverantören kräver det. Användarnamn är ofta skiftlägeskänsliga och tillhandahålls av tjänsteleverantören.
 - **Efterfråga lösenord** — Välj **Ja** för att ange ditt lösenord varje gång du loggar in på en server eller **Nej** för att spara lösenordet i enhetens minne och automatisera inloggningen.
 - **Lösenord** — Ange ditt lösenord om tjänsteleverantören kräver det. Lösenordet är ofta skiftlägeskänsligt och tillhandahålls av tjänsteleverantören.
 - **Verifiering** — Välj **Säker** för att alltid skicka ditt lösenord krypterat eller **Normal** för att skicka ditt lösenord krypterat när det går.
 - **Startsida** — Ange webbadressen till den sida som ska visas som startsida när du använder den här kopplingspunkten.
4. När du har definierat inställningarna väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** för att definiera de avancerade inställningarna eller **Tillbaka** för att spara inställningarna och gå ur programmet.

Avancerade Internetkopplingspunktinställningar för paketdata (GPRS)

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.

När du har ställt in en grundläggande Internetkopplingspunkt för paketdata (GPRS) väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** och definierar följande avancerade inställningar:

- **Nätverkstyp** — Välj **IPv4** eller **IPv6** som Internetprotokolltyp. Internetprotokollet definierar hur data överförs till och från din enhet.
- **IP-adress till telefon** — Ange IP-adressen för din enhet. Om du väljer **Automatisk**, tillhandahåller nätverket enhetens IP-adress. Den här inställningen visas endast om du väljer **Nätverkstyp** > **IPv4**.
- **DNS-adress** — Välj **Primär DNS-adress** och **Sekundär DNS-adr.** och ange deras IP-adresser om tjänstleverantören kräver det. Annars tillhandahålls namnservradresserna automatiskt.
- **Proxyserveradress** — Ange adressen till proxyservern. Proxyservrar är servrar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänsteleverantörer. Dessa servrar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.

Ställa in en kopplingspunkt för trådlöst LAN

1. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.
2. Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** om du vill skapa en ny kopplingspunkt eller välj en befintlig kopplingspunkt i listan och sedan **Val** > **Kopiera koppl.punkt** om du vill använda kopplingspunkten som grund för den nya kopplingspunkten.
3. Definiera följande inställningar:
 - **Anslutningsnamn** — Ge anslutningen ett beskrivande namn.
 - **Databäare** — Välj **Trådlöst LAN**.
 - **WLAN-namn** — Du kan ange SSID (namnet som identifierar ett visst trådlöst LAN) genom att välja **Ange manuellt**. Om du vill välja nätverket bland tillgängliga trådlösa LAN väljer du **Sök efter nätv..**
 - **Nätstatus** — Välj **Dolt** om nätverket du ansluter till är dolt, eller **Allmän** om det inte är dolt.
 - **WLAN-läge** — Om du väljer **Infrastruktur** kan enheter kommunicera med varandra och med kabelanslutna LAN-enheter via en kopplingspunkt för trådlöst LAN. Om du väljer **Ad-hoc** kan enheter skicka och ta emot data direkt till varandra, och ingen kopplingspunkt för trådlöst LAN krävs.
 - **WLAN-säkerhetsläge** — Du måste välja samma säkerhetsläge som används i kopplingspunkten för det trådlösa lokala nätverket. Om du väljer WEP (Wired Equivalent Privacy), 802.1x eller WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) måste du även konfigurera övriga relevanta inställningar. Mer information finns i hjälpen för enheten.

- **WLAN-säkerh.inst.** — Redigera säkerhetsinställningarna för valt säkerhetsläge.
- **Startsida** — Ange webbadressen till den sida som ska visas som startsida när du använder den här kopplingspunkten.

Om du vill ställa in en WLAN-kopplingspunkt automatiskt använder du WLAN-guiden. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **WLAN-guide**.

Avancerade inställningar för kopplingspunkter för trådlöst LAN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.

När du har ställt in en grundläggande kopplingspunkt för trådlöst LAN väljer du **Val** > **Avancerade inställn.** och definierar följande avancerade inställningar:

- **IPv4-inställningar** — Ange enhets-IP och namnsveradresser för IPv4 Internet-protokollet.
- **IPv6-inställningar** — Välj eller ange namnsveradresser för IPv6 Internet-protokollet.
- **Valfri kanal** — Kanalen väljs vanligen automatiskt. Om du vill ange kanalens nummer (1–11) manuellt väljer du **Användardefinierad**.
- **Proxyserveradress** — Ange proxyserveradressen.
- **Proxyportnummer** — Ange proxyserveradressens portnummer.

Modem

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Modem**.

Du kan t.ex. använda enheten tillsammans med en kompatibel dator som ett modem för att ansluta till Internet.

Det här krävs för att använda enheten som modem

- Du måste ha lämplig programvara för datakommunikation installerad, t.ex. Nokia PC Suite. Mer information finns i Nokia PC Suite-handboken.
- Du måste prenumerera på relevanta nättjänster hos din tjänst- eller Internetleverantör.
- Du måste ha lämpliga drivrutiner installerade på din dator. Du måste installera drivrutiner för kabelanslutningen och du kanske behöver installera eller uppdatera drivrutinerna för Bluetooth eller IR.

Om du vill ansluta enheten till en kompatibel dator med en IR-anslutning trycker du på bläddringsknappen. Se till att IR-portarna på enheten och datorn är vända mot varandra och att det inte finns något mellan dem.

Om du vill ansluta enheten till en dator med Bluetooth-teknik startar du anslutningen från datorn. Om du vill aktivera Bluetooth i enheten väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** och väljer **Bluetooth** > **På**.

Om du använder en kabel för att ansluta enheten till en dator startar du anslutningen från datorn.

Du kanske inte kan använda alla kommunikationsfunktioner när enheten används som modem.

Anslutningshanteraren

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Ansl.hant.**

Visa och avsluta aktiva anslutningar

Om du vill visa öppna dataanslutningar väljer du **Aktiva dataansl.**

Om du vill visa detaljerad information om nätanslutningar väljer du en anslutning i listan och **Val** > **Information**. Vilken typ av information som visas beror på typen av anslutning.

Om du vill avsluta nätanslutningen väljer du **Val** > **Koppla från**.

Om du vill avsluta alla aktiva nätanslutningar samtidigt väljer du **Val** > **Koppla från alla**.

Söka efter WLAN

Om du vill söka efter tillgängliga trådlösa LAN inom räckvidd väljer du **Tillgängliga WLAN**. En lista visas över tillgängliga trådlösa LAN med deras nätverksläge (infrastruktur eller ad hoc), signalstyrka och nätverkskrypteringsindikatorer, samt om enheten har en aktiv anslutning till nätverket.

Om du vill visa information om ett nätverk, bläddrar du till det och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill skapa en Internetkopplingspunkt för ett nätverk, väljer du **Val** > **Definiera koppl.pkt**.

Hantering av säkerhet och data

Hantera data och programvara på enheten och ta hand om enhetens säkerhet och innehåll.



Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Låsa enheten



Viktigt! Om enheten är låst måste du ange låskoden innan du kan aktivera telefonfunktionen. När enheten är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnumret. För att det ska gå att ringa ett nödsamtal när profilen för offline-arbete är aktiverad eller när enheten är låst, måste enheten känna igen numret som ett officiellt nödnummer. Vi rekommenderar att du byter profil eller slår in låskoden innan du ringer nödsamtal.

Du kan förhindra obehörig åtkomst till innehållet på din enhet genom att låsa enheten i vänteläge. Tryck på på/av-knappen, välj **Lås telefonen** och ange din låskod. Låskoden är 12345 som standard. Om du vill låsa upp trycker du på den vänstra väljarknappen, anger låskoden och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill ändra låskoden väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** > **Låskod**. Ange den nuvarande koden och sedan den nya koden två gånger. Den nya koden kan ha 4-255 tecken. Både bokstäver och siffror kan användas och både gemener och versaler är möjliga.

Du kan också fjärrlåsa enheten genom att skicka ett SMS till den. Om du vill aktivera fjärrlåsnings och ange texten för SMS:et väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Telefon & SIM-kort** > **Tillåt fjärrlåsnings** > **Ja**. Skriv in fjärrlåsningsmeddelandet och bekräfta det. Meddelandet måste innehålla minst 5 tecken.



Tips! När du använder fjärrlåsnings låses även minneskortet. Du låser upp minneskortet genom att välja **Meny** > **Verktyg** > **Minne** > **Val** > **Ta bort lösenord**, och anger fjärrlåsningsmeddelandet som lösenord. Om meddelandet är längre än 8 tecken används de första 8 tecknen som lösenord för minneskortet.

Säkert minneskort

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Minne**.

Du kan skydda ett minneskort med ett lösenord för att undvika obehörig användning. Om du vill ställa in ett

lösenord väljer du **Val** > **Ange lösenord**. Lösenordet kan ha upp till 8 tecken och är skiftlägeskänsligt. Lösenordet lagras i enheten. Du behöver inte skriva in det igen så länge du använder minneskortet i samma enhet. Om du vill använda minneskortet i en annan enhet måste du ange lösenordet. Lösenordsskydd stöds inte av alla minneskort.

Om du vill ta bort lösenordet för minneskortet väljer du **Val** > **Ta bort lösenord**. När du tar bort lösenordet är data på minneskortet oskyddade mot obehörig användning.

Om du vill öppna ett låst minneskort väljer du **Val** > **Lås upp minneskort**. Ange ditt lösenord.

Om du glömmer lösenordet till ett låst minneskort kan du formatera om kortet. Då låses kortet upp och lösenordet tas bort. Om du formaterar om ett minneskort försvinner alla data som lagrats på kortet.

Nummerbegränsning

Välj **Meny** > **Kontakter** > **Val** > **SIM-kontakter** > **Kont. med nr begr.**

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

När nummerbegränsningen är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

1. Om du vill begränsa samtal från enheten väljer du **Val** > **Ny SIM-kontakt** och anger kontaktnamn och telefonnummer i listan över tillåtna nummer eller väljer **Hämta fr. Kontakter** för att kopiera kontakten

från Kontakter. Om du vill att det bara ska gå att ringa samtal med ett visst landsnummer, anger du landsnumret i nummerlistan. Alla telefonnummer dit samtal tillåts måste börja med detta landsnummer.

2. Välj **Val** > **Aktivera nr-begr.**. Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna som ingår i nummerbegränsningen. Kontakta tjänsteleverantören om du inte har koden. Om du vill avbryta tjänsten väljer du **Val** > **Inaktivera nr-begr.**



Tips! Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

Certifikathanterare

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Säkerhet** > **Certifikathantering**.

Digitala certifikat används för att intyga programvarans ursprung men garanterar inte säkerheten. Det finns fyra olika typer av certifikat: attesterarcertifikat, personliga certifikat, tillförlitliga webbplatscertifikat och enhetscertifikat. Under en säker anslutning kan en server skicka ett servercertifikat till din enhet. Vid mottagningen sker en kontroll med ett attesterarcertifikat som är lagrat på enheten. Du får meddelande om serverns identitet inte är äkta eller om du inte har rätt certifikat i din enhet.

Hämta ett certifikat från en webbplats eller få ett certifikat som e-postbilaga eller meddelande via en Bluetooth- eller IR-anslutning. Certifikat ska användas när du ansluter till en onlinebank eller en fjärrserver för att överföra

konfidentiell information. De ska också användas om du vill minska risken för virus eller andra skadliga program och vara säker på programvarans äkthet när du laddar ner och installerar programvara till din enhet.



Tips! När du lägger till ett nytt certifikat kontrollerar du dess äkthet.

Visa information om certifikat

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och giltighetstiden för dess certifikat har kontrollerats.

Om du vill visa certifikatinformation väljer du **Visa information**.

En av följande noteringar kan visas:

- **Certifikat ej säkert** — Du har inte angett att något program ska använda certifikatet. Du kan behöva ändra tillförlitlighetsinställningarna.
- **Utgången certifikat** — Giltighetsperioden är slut för det valda certifikatet.
- **Certifikatet ej giltigt än** — Giltighetsperioden har ännu inte börjat för det valda certifikatet.
- **Certifikatet innehåller fel** — Certifikatet kan inte användas. Kontakta utfärdaren.

Tillförlitlighetsinställningar för certifikat

Lita på ett certifikat innebär att du ger det behörighet att verifiera webbsidor, e-postserverar, programpaket och andra data. Endast tillförlitliga certifikat kan användas för att verifiera tjänster och programvara.



Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Om du vill ändra tillförlitlighetsinställningarna väljer du ett certifikat och **Val > Tillitsinställningar**. Välj ett programfält och tryck på bläddringsknappen för att välja **Ja** eller **Nej**. Du kan inte ändra tillförlitlighetsinställningarna för ett personligt certifikat.

Beroende på certifikat visas en lista över program som kan använda certifikatet:

- **Installation av progr.** — Nytt operativsystemsprogram från Symbian.
- **Internet** — E-post och grafik.
- **Inst. av Java-progr.** — Nytt Java™-program.
- **Kontroll. cert. online** — Protokoll för onlineverifiering av certifikat.

Säkerhetsmoduler

Välj **Meny > Verktyg > Inställn. > Allmänt > Säkerhet > Säkerhetsmodul**.

Visa och redigera säkerhetsmoduler

Om du vill visa eller ändra en säkerhetsmodul bläddrar du till den och trycker på bläddringsknappen.

Om du vill visa detaljerad information om en säkerhetsmodul väljer du **Val** > **Säkerhetsinformation**.

Om du vill ändra PIN-koderna för säkerhetsmodulen väljer du **Modul-PIN** för att ändra säkerhetsmodulens PIN-kod eller **PIN för godkännande** för att ändra PIN-kod för digitala signaturer. Du kanske inte kan ändra dessa koder för alla säkerhetsmoduler.

I nyckelarkivet finns innehållet i säkerhetsmodulen. Om du vill radera nyckelarkivet väljer du **Nyckellager på tel.**, väljer önskat nyckelarkiv och **Val** > **Radera**. Du kanske inte kan radera nyckelarkiv för alla säkerhetsmoduler.

Säkerhetskopiera data

Det rekommenderas att du regelbundet säkerhetskopierar enhetens minne till minneskortet eller en kompatibel dator.

Om du vill säkerhetskopiera information från enhetens minne till ett minneskort, väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Minne** > **Val** > **Kopiera telef.minnet**.

Om du vill återställa information från minneskortet till enhetens minne, väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Minne** > **Val** > **Återställ från kort**.

Du kan också ansluta enheten till en kompatibel dator och använda Nokia PC Suite för att säkerhetskopiera information.

Fjärrkonfiguration

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Enh.hant.**.

Med Enhetshanteraren kan du hantera inställningar, data och program på enheten.

Du kan ansluta till en server och få konfigurationsinställningar för din enhet. Du kan få serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från tjänsteleverantörer eller företagets informationsavdelning. Konfigurationsinställningarna kan bestå av anslutning och andra inställningar som används av andra program på enheten. Tillgängliga alternativ kan variera.

Fjärrkonfigurationsanslutningen startas vanligtvis av servern när enhetens inställningar måste uppdateras.

Om du vill skapa en ny serverprofil väljer du **Val** > **Ny serverprofil**.

Du kan hämta inställningarna från tjänstleverantören i ett konfigurationsmeddelande. Annars definierar du följande:

- **Servernamn** — Ange ett namn på konfigurationsservern.
- **Server-ID** — Ange ett unikt ID för att identifiera konfigurationsservern.
- **Lösenord för servern** — Ange ett lösenord som identifierar din enhet för servern.
- **Anslutningstyp** — Välj önskad anslutningstyp.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för anslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar anslutningen.

- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen till konfigurationsservern.
- **Port** — Ange serverns portnummer.
- **Användarnamn** — Ange användar-ID för konfigurationsservern.
- **Lösenord** — Ange lösenord för konfigurationsservern.
- **Tillåt konfigurering** — Välj **Ja** om du vill att servern ska kunna starta en konfigurationssession.
- **Godkänn alla förfr.** — Välj **Ja** om du inte vill bekräfta varje gång servern startar en konfigurationssession.
- **Nätverifiering** — Välj om http-verifiering ska användas. Inställningen kan bara användas om du har valt Internet som typ av bärare.
- **Nätanvändarnamn** — Ange användar-ID för http-verifieringen. Inställningen kan bara användas om du har valt Internet som typ av bärare.
- **Nätlösenord** — Ange lösenord för http-verifieringen. Inställningen kan bara användas om du har valt Internet som typ av bärare.

Om du vill ansluta till servern och få konfigurationsinställningar för enheten, väljer du **Val** > **Starta konfig.**.

Om du vill visa konfigurationsloggen för den valda profilen, väljer du **Val** > **Visalogg**.

Programhanterare

Välj **Meny** > **Installerat** > **Progr.hant.**.

Du kan installera två typer av programvara på enheten:

- Programvara som är avsedd speciellt för din enhet eller kompatibel med Symbian-operativsystemet. De här installationsfilerna har filtillägget .sis eller .sisx.

- Java ME™-program som är kompatibla med Symbian-operativsystemet. Installationsfilerna för Java-program har filtilläggen .jad eller .jar.

Installationsfilerna kan överföras till din enhet från en kompatibel dator, laddas ned medan du surfar, skickas i ett MMS-meddelande, skickas som bifogade filer i ett e-postmeddelande, eller via Bluetooth.

Under installationen kontrolleras integriteten hos det paket som ska installeras. Du får information om alla kontroller som genomförts och du får möjlighet att fortsätta eller avbryta installationen.

Om du installerar program som kräver nätverksanslutning bör du tänka på att enhetens energiförbrukning ökar när du använder dessa program.



Tips! Medan du surfar på nätet kan du ladda ned en installationsfil och installera den direkt. Kom dock ihåg att anslutningen körs i bakgrunden under installationen.

Installera program



Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Om du vill ladda ned och installera programvara från nätet väljer du **Ladda ned program**. Välj program och **Val** > **Installera**.

Om du vill visa information om ett installerat programpaket väljer du programmet och **Val** > **Visa information**.

Om du vill visa installationsloggen väljer du **Val > Visa logg**. En lista visas över de program som har installerats och tagits bort, och datum för åtgärderna. Om du får problem med enheten när du har installerat ett programpaket kan du använda listan för att se vilket programpaket som kan ha orsakat problemet. Informationen i listan kan också vara till hjälp för att upptäcka problem som orsakas av inkompatibla programpaket.

Om du vill ta bort programvara väljer du **Val > Ta bort**. Om du tar bort ett program kan du bara installera om det med hjälp av den ursprungliga programpaketfilen, eller genom att återställa en fullständig säkerhetskopia som innehåller det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett programpaket kan du kanske inte längre öppna de filer som skapades med det programmet. Om ett annat programpaket är beroende av det borttagna programpaketet, kanske det paketet inte fungerar. Mer information finns i dokumentationen för det installerade programpaketet.

Installationsinställningar

Om du vill ändra installationsinställningarna väljer du **Val > Inställningar** och något av följande:

- **Radera** — Installationsfilen för programpaketet raderas från enheten efter installationen. Om du laddar ned programpaket med webbläsaren kan du minska mängden lagringsutrymme som krävs. Om du vill spara programpaketfilen för att kunna installera om programmet bör du inte välja det här alternativet, eller se till att du har en kopia av programpaketfilen på en kompatibel dator eller på en cd-skiva.

- **Välj språk:** — Om programpaketet innehåller flera språkversioner av programmet väljer du den version som du vill installera.
- **Typ** — Ange vilken typ av program du vill installera. Du kan välja att endast installera program med verifierade certifikat. Den här inställningen avser endast Symbian-operativsystemprogram (.sis- eller .sisx-filer).

Java-säkerhetsinställningar

Om du vill ange säkerhetsinställningar för ett Java-program väljer du **Val > Inställningar**.

Du kan definiera vilka funktioner som kan användas av Java-programmet. Vilket värde du kan ange för varje funktion beror på programpaketets skyddsdomän.

- **Kopplingspunkt** — Välj en kopplingspunkt som programmet kan använda för att göra nätverksanslutningar.
- **Nätverksanslutningar** — Tillåt programmet att skapa en dataanslutning till nätverket.
- **Meddelanden** — Tillåt programmet att skicka meddelanden.
- **Starta progr. autom.** — Tillåt programmet att starta automatiskt.
- **Anslutningar** — Tillåt programmet att aktivera en dataanslutning, t.ex. en Bluetooth-anslutning.
- **Multimedia** — Tillåt programmet att använda multimediafunktionerna i enheten.
- **Läs användardata** — Tillåt programmet att läsa kalenderposter, kontakter eller andra personliga data.
- **Ändra anv.data** — Tillåt programmet att lägga till personlig information, t.ex. poster i Kontakter.
- **Position** — Tillåt programmet att använda platsdata i enheten.

- **Landmärken** — Tillåt programmet att använda landmärkena i enheten.

Du kan bestämma hur du vill bekräfta Java-programmets åtkomst till enhetens funktioner. Välj något av följande:

- **Fråga alltid** — Begär att bekräfta varje gång Java-programmet använder en funktion.
- **Fråga första g.** — Begär att bekräfta första gången Java-programmet använder en funktion.
- **Alltid tillåtet** — Tillåt Java-programmet att använda funktionen utan din bekräftelse.
Säkerhetsinställningarna skyddar enheten från skadliga Java-program som kan använda datorns funktioner utan din tillåtelse. Du bör endast välja **Alltid tillåtet** om du känner till leverantören och vet att programmet är tillförlitligt.
- **Ej tillåtet** — Hindra Java-programmet från att använda funktionen.

Aktiveringsnycklar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Nycklar**.

Vissa mediefiler, som till exempel bilder, musikfiler eller videoklipp, är skyddade med hjälp av digitala användningsrättigheter. Aktiveringsnycklarna för sådana filer styr hur de får användas. Du kanske bara får lyssna på en musikfil ett visst antal gånger. När du spelar upp ett musikspår kan du spola bakåt och framåt eller göra en paus i uppspelningen, men när du väl har tryckt på Stopp så har du förbrukat en användningsgång.

Använda aktiveringsnycklar

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en aktiveringsnyckel som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia PC Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet. Andra överföringsmetoder överför kanske inte aktiveringsnycklarna, som måste återställas tillsammans med innehållet för att du ska kunna fortsätta använda OMA DRM-skyddat innehåll efter att enhetens minne har formaterats. Du kan också behöva återställa aktiveringsnycklarna om filerna på enheten blir skadade.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både aktiveringsnycklarna och innehållet om enhetens minne formateras. Aktiveringsnycklarna och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar aktiveringsnycklarna eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Vissa aktiveringsnycklar kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, så att du bara kan komma åt det skyddade innehållet om SIM-kortet är isatt i enheten.

Om du vill visa aktiveringsnycklar efter typ, väljer du **Giltiga nycklar**, **Ogiltiga nycklar** eller **Inaktiva nycklar**.

Om du vill visa nyckelinformation väljer du **Val** > **Info om nyckel**.

Följande detaljer visas för varje mediefil:

- **Status** — Status är **Aktiv.nyckeln är giltig**, **Nyckeln har gått ut** eller **Aktiv.nyckeln ej giltig än**.

- **Sändning av innehåll** — **Tillåtet** innebär att du kan skicka filen till en annan enhet. **Ej tillåtet** innebär att du inte kan skicka filen till en annan enhet.
- **Innehåll i telefonen** — **Ja** innebär att filen i enheten och sökvägen till filen visas. **Nej** innebär att den relaterade filen inte finns i enheten för tillfället.

Om du vill aktivera en nyckel går du till huvudvyn för aktiveringsnycklar och väljer **Ogiltiga nycklar** > **Val** > **Hämta akt.nyckel**. Skapa en nätanslutning vid prompten så dirigeras du till en webbplats där du kan köpa rättigheterna till media.

Om du vill ta bort filbehörigheter öppnar du fliken för giltiga nycklar eller fliken för nycklar som inte används, bläddrar till önskad fil och väljer **Val** > **Radera**. Om det finns flera behörigheter för samma mediefil raderas alla behörigheter.

Gruppnyckelvyn visar alla de filer som är relaterade till en gruppbehörighet. Om du har laddat ned flera mediefiler med samma behörigheter visas alla i den här vyn. Du kan öppna gruppvyn från fliken för antingen giltiga eller ogiltiga nycklar. Om du vill få åtkomst till dessa filer öppnar du mappen för gruppbehörigheter.

Datasynkronisering

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Synk**.

Med hjälp av Synkronisering kan du synkronisera kontakter, kalenderposter eller anteckningar med motsvarande program på en kompatibel dator eller fjärrserver. Dina synkroniseringsinställningar sparas i en synkroniseringsprofil. Synkroniseringsprogrammet använder SyncML-teknik för fjärrsynkronisering. Kontakta

leverantören av de program som du vill synkronisera enheten med för mer information om SyncML-kompatibilitet.

Du kan även ta emot synkroniseringsinställningarna som ett meddelande från din tjänsteleverantör. De program som är tillgängliga för synkronisering kan variera. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Skapa en synkroniseringsprofil

Det finns en synkroniseringsprofil för Nokia PC Suite i enheten. Du behöver inte redigera den om du synkroniserar enheten med en dator via Nokia PC Suite.

Du skapar en ny profil genom att välja **Val** > **Ny synkprofil** och ge profilen ett namn. Välj de program som ska synkroniseras med profilen och ange de anslutningsinställningar som behövs. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

Välj program att synkronisera

1. Du väljer de program som ska synkroniseras med en synkroniseringsprofil, genom att välja **Val** > **Redigera synkprofil** > **Program**.
2. Välj önskat program och välj **Inkl. i synkronisering** > **Ja**.
3. Ange inställningar för **Fjärrdatabas** och **Typ av synkronisering**.

Anslutningsinställningar för synkronisering

Om du vill ange anslutningsinställningar för en ny profil väljer du **Val** > **Ny synkprofil** > **Anslutningsinställn.** och från följande alternativ:

- **Serverversion** — Välj den SyncML-version som du kan använda med fjärrservern.
- **Server-ID** — Ange server-ID för fjärrservern. Denna inställning är bara tillgänglig om du väljer 1.2 som SyncML-version.
- **Databäare** — Välj databäare som ansluts till fjärrservern under synkroniseringen.
- **Kopplingspunkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för synkroniseringsanslutningen eller skapa en ny kopplingspunkt. Du kan även välja att ange kopplingspunkt varje gång du startar synkroniseringen.
- **Adress till värdenhet** — Ange webbadressen för servern som innehåller den databas som du vill synkronisera enheten med.
- **Port** — Ange portnumret för fjärrdatabasservern.
- **Användarnamn** — Ange ditt användarnamn och lösenord för att identifiera din enhet för servern.
- **Lösenord** — Ange ditt lösenord för att identifiera din enhet för servern.
- **Tillåt synk.förfrågn.** — Om du vill tillåta att synkronisering startas från fjärrdatabasservern väljer du **Ja**.
- **Godk. alla synk.förfr.** — Om du vill bli uppmanad att bekräfta innan du godtar synkronisering från servern väljer du **Nej**.
- **Nätverksverifiering** — Om du vill att din enhet ska verifieras för nätverket före synkronisering väljer du

Ja. Ange ditt användarnamn och lösenordet för nätverket.

Hämta!

Välj **Meny** > **Hämta!**.

Med Hämta! (nättjänst) kan du bläddra, ladda ned och installera objekt, som till exempel nya program och tillhörande dokument, till enheten från nätet.

Objekten finns sorterade i kataloger och mappar som tillhandahålls av Nokia eller oberoende tjänsteleverantörer. En del av objekten kan kosta pengar, men du kan vanligtvis förhandsvisa dem kostnadsfritt.

Hämta! använder telefonens nättjänster så att du kan tillgå det allra senaste innehållet. Om du vill ha mer information om ytterligare objekt som är tillgängliga genom Hämta! kontaktar du din tjänsteleverantör eller objektets leverantör eller tillverkare.

Installera och använd bara programvara från källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadlig programvara.

Välja kataloger, mappar och objekt

Om du vill uppdatera innehållet i Hämta! väljer du **Val** > **Uppdatera lista**.

Om du vill dölja en mapp eller katalog i listan, om du till exempel bara vill visa objekt som du använder ofta, väljer du **Val** > **Dölj**. Om du vill att objekten ska visas igen väljer du **Val** > **Visa alla**.

Om du vill köpa det valda objektet väljer du **Val > Köp**. En undermeny öppnas, där du kan välja version av objektet och se prisuppgifter.

Om du vill ladda ned ett kostnadsfritt objekt, väljer du **Val > Hämta**.

Om du vill visa information om det valda objektet väljer du **Val > Visa information**.

Om du vill gå tillbaka till huvudnivån för Hämta! väljer du **Val > Start sida**.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på tjänsteleverantören, det valda objektet och vilken vy du befinner dig i.

Inställningar för Hämta!

Om du vill ändra Hämta!-inställningarna väljer du **Val > Inställningar** och något av följande:

- **Kopplingspunkt** — Välja en kopplingspunkt för anslutning till tjänsteleverantörens server.
- **Öppna automatiskt** — Välj om du vill att det nedladdade objektet eller programmet ska öppnas automatiskt när hämtningen har slutförts.
- **Bekräfta förhandsvisn.** — Välj om du vill att en bekräftelsefråga ska visas innan du förhandsvisar ett objekt.
- **Bekräfta köp** — Välj om du vill att en bekräftelsefråga ska visas innan du köper ett objekt.

Programuppdateringar

Nokia kan skapa programuppdateringar som ger nya funktioner, förbättrade funktioner eller bättre prestanda. Du kan begära sådana uppdateringar via datorprogrammet Nokia Software Updater. För att uppdatera programmen i enheten behöver du programmet Nokia Software Updater och en kompatibel dator med operativsystemet Microsoft Windows 2000, XP eller Vista, Internetanslutning via bredband samt en datakabel för anslutning av enheten till datorn.

Mer information och möjlighet att hämta programmet Nokia Software Updater finns på www.nokia.com/softwareupdate eller din lokala Nokia-webbplats.



Tips! Om du vill kontrollera programvaruversionen i enheten anger du ***#0000#** i vänteläget.

Inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.**

Du kan definiera och ändra många inställningar i din enhet. När du ändrar inställningarna påverkas enhetens funktioner i flera program.

Vissa inställningar kan vara förinställda eller skickas till dig i ett meddelande av tjänstleverantören. Den typen av inställningar kan du förmodligen inte ändra.

Välj den inställning du vill ändra om du vill göra följande:

- Växla mellan två värden, t.ex. av och på.
- Välja ett värde i en lista.
- Öppna en textredigerare för att ange ett värde.
- Öppna ett reglage för att öka eller minska värdet genom att bläddra åt höger eller vänster.

Allmänna inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt.**

Välj från följande:

- **Anpassa** — Ändra inställningarna för displayen och anpassa enheten.
- **Datum och tid** — Ändra datum och tid.
- **Tillbehör** — Ange inställningar för tillbehör.
- **Säkerhet** — Ange säkerhetsinställningar.

- **Fabriksinställn.** — Återställ enhetens ursprungliga inställningar.
- **Position** — Ange positionsbestämningsmetod och server för GPS-baserade program.

Anpassningsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa.**

Displayinställningar

Om du vill ange vilken ljusstyrka omgivningen ska ha för att enheten ska tända belysningen väljer du **Display** > **Ljussensor.**

Om du vill ändra textstorleken väljer du **Display** > **Fontstorlek.**

Om du vill ange hur länge displayen ska vara inaktiv innan skärmläckaren aktiveras väljer du **Display** > **Energisparf., time-out.**

Om du vill välja välkomsttext eller välkomstlogotyp för displayen väljer du **Display** > **Välkomsttext el. logo.** Du kan välja en välkomsttext, ange en egen text eller välja en bild.

Om du vill ange hur länge skärmen ska vara tänd efter den senaste knapptryckningen väljer du **Display** > **Time-out för belysning.**

Inställningar för vänteläge

Välj **Vänteläge** > **Akt. väntel.** om du vill ange ifall aktivt vänteläge ska användas.

Om du vill koppla genvägar till bläddringsknappen och väljarknapparna väljer du **Vänteläge** > **Genvägar**. Genvägarna kan inte användas i aktivt vänteläge.

Om du vill koppla genvägar till program väljer du **Vänteläge** > **Akt. progr. i väntel.**

Ange om operatörslogotypen ska visas eller döljas genom att välja **Vänteläge** > **Operatörslogo** > **På** eller **Av**.

Välj **Vänteläge** > **Brevlåda akt. vänteläge** om du vill välja Inkorgen eller brevlådan som visas vid aktivt vänteläge.

När du vill välja plugin-program som visas i aktivt vänteläge väljer du **Vänteläge** > **Progr. akt. vänteläge**. Du kan t.ex. se hur många meddelanden du har i röstbrevlådan. Tillgängliga plugin-program kan variera.

Inställningar för ljudsignaler

Om du vill ange ringsignal för röstsamtal väljer du **Toner** > **Rington**.

Om du vill ange ringsignal för videosamtal väljer du **Toner** > **Ton för videosamtal**.

Om du vill ange ringsignal väljer du **Toner** > **Ringsignal**. Du kan också ange en ringsignal som är en kombination av den uppringandes namn och den valda ringsignalen när någon från kontaktlistan ringer upp dig. Välj **Toner** > **Säg vem som ringer**.

Du anger volym för ringsignalen genom att välja **Toner** > **Ringvolym**.

Om du vill ange signaler för olika typer av meddelanden väljer du **Toner** > **Ton för meddelanden**, **Ton för e-post**, **Alarm för kalender** eller **Alarmsignal**.

Om du vill att enheten ska vibrera när du får ett samtal väljer du **Toner** > **Vibrationssignal**.

Du anger volym för knappsatsljudet genom att välja **Toner** > **Knapptoner**.

Du aktiverar eller inaktiverar varningssignaler genom att välja **Toner** > **Varningstoner**.

Språkinställningar

Om du vill ange vilket språk som ska användas på enhetens display väljer du **Språk** > **Språk**.

Om du vill ange språk för anteckningar och meddelanden väljer du **Språk** > **Skrivspråk**.

Välj **Språk** > **Intelligent ordbok** om du vill ange huruvida aktivt vänteläge ska användas.

Meddelandelampa

Du kan ange att meddelandelampan på enhetens framsida ska blinka när du har fått ett nytt meddelande eller om du har missat ett samtal.

Om du vill ange hur lång tid lampan ska blinka, väljer du **Meddelandeindikering** > **Blinka för**.

Om du vill välja vilka händelser du vill bli meddelad om, väljer du **Meddelandeindikering** > **Indikeringshändelser**.

Inställningar för datum och tid

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Datum och tid**.

Om du vill ställa in aktuellt datum och tid väljer du **Datum** och **Tid**.

Om du vill ange tidszon väljer du **Tidszon**.

Välj **Autojustering av nåttid** > **Autoupdatera** om du vill att tid, datum och tidszon ska uppdateras automatiskt (nåttjänst).

Om du vill välja om 12-timmarsklocka eller 24-timmarsklocka ska användas och vilken symbol som avgränsar timmar och minuter, väljer du **Tidsformat** och **Tidavskiljare**.

Om du vill ställa in datumformat och avgränsare väljer du **Datumformat** och **Datumavskiljare**.

Om du vill ställa in klocktyp väljer du **Klocktyp** > **Analog** eller **Digital**.

För att välja alarmsignal väljer du **Alarmsignal**.

Om du vill ställa in vilka veckodagar som är arbetsdagar för dig väljer du **Arbetsdagar**.

Tillbehörsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Tillbehör**.

Vanliga tillbehörsinställningar

För de flesta tillbehör kan du göra följande:

Välj **Standardprofil** om du vill ange vilken profil som aktiveras när du ansluter ett tillbehör till enheten.

Om du vill låta enheten besvara telefonsamtal automatiskt efter fem sekunder när ett tillbehör ansluts väljer du **Automatiskt svar** > **På**. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ringer ej** i den valda profilen är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Välj **Belysning** > **På** för att få belysning på enheten när den är ansluten till ett tillbehör.

Säkerhetsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Säkerhet**.

Ange följande säkerhetsinställningar:

- **Telefon & SIM-kort** — Ändra säkerhetsinställningarna för enheten och SIM-kortet.
- **Certifikathantering** — Hantera säkerhetscertifikat.
- **Säkerhetsmodul** — Hantera säkerhetsmodulen.

Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag. Koder visas som asterisker. Om du vill ändra en kod anger du den aktuella koden och sedan den nya koden två gånger.

Enhets- och SIM-kortsäkerhet

Om du vill ändra PIN-koden väljer du **Telefon & SIM-kort** > **PIN-kod**. Den nya koden måste innehålla 4 till 8 siffror. PIN-koden skyddar SIM-kortet mot obehörig användning och medföljer SIM-kortet. Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras PIN-koden och du måste avblockera den med PUK-koden innan du kan använda SIM-kortet igen.

Om du vill att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en viss tid väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Autolåsperiod f. knapps.**

Om du vill ange hur länge det ska dröja innan enheten automatiskt ska låsas efter användning och endast kunna användas om rätt låskod anges väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Autom. telefonlåstid**. Ange tiden i minuter eller välj **Ingen** om du vill stänga av autolåsperioden. När enheten är låst kan du fortfarande besvara inkommande samtal och det kan fortfarande gå att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

Om du vill ange en ny låskod väljer du **Telefon & SIM-kort** > **Låskod**. Den förinställda låskoden är 12345. Ange den nuvarande koden och sedan den nya koden två gånger. Den nya koden kan ha 4-255 tecken. Både bokstäver och siffror kan användas och både gemener och versaler är möjliga. Du får ett meddelande om låskoden är felaktigt formaterad.

Du kan ställa in enheten så att den frågar efter låskoden om ett okänt SIM-kort sätts in. Välj **Telefon & SIM-kort** > **Lås om SIM-kortet ändras**. Enheten upprätthåller en lista över SIM-kort som identifieras som ägarens.

Återställa originalinställningarna

Om du vill återställa originalinställningarna på enheten väljer du **Fabriksinställn.**. För detta krävs en låskod för enheten. När du har återställt inställningarna kan det ta längre tid för enheten att starta. Dokument, kontaktinformation, kalenderposter och filer påverkas inte.

Telefoninställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon**.

Välj från följande:

- **Samtal** — Ange allmänna inställningar.
- **Vidarekoppling** — Ange inställningar för vidarekoppling av samtal. [Se "Vidarekoppling av samtal" s. 35.](#)
- **Samtalsspärrar** — Ange inställningar för samtalsspärr. [Se "Samtalsspärr" s. 36.](#)
- **Nät** — Justera nätverksinställningarna.

Samtalsinställningar

Om du vill att den uppringandes telefonnummer ska visas väljer du **Samtal** > **Sändning av mitt nr** > **Ja**. Om du vill låta nätet avgöra om ditt nummer visas för den du ringer upp väljer du **Inst. av operatör**.

Om du vill att din nätsamtalsadress ska visas för den du ringer upp via nätsamtal väljer du **Samtal** > **Sänd mitt Internet-ID** > **Ja**.

Om du vill ha ett meddelande om nytt inkommande samtal under ett pågående samtal väljer du **Samtal** > **Samtal väntar** > **Val** > **Aktivera**. Välj **Val** > **Kontrollera status** för att kontrollera om funktionen är aktiv i nätet.

Om du vill ange om nätsamtal ska ge signal eller inte väljer du **Samtal** > **Visa Internetsamtal**. Du får ett meddelande om missade nätsamtal.

Du anger standardsamtalstyp genom att välja **Samtal** > **Standardsamtalstyp** och sedan välja **Röstsamtal** om du ringer GSM-samtal. Välj **Internet** för nätsamtal.

Välj **Samtal** > **Avvisa med SMS** > **Ja** om du vill att ett SMS ska skickas automatiskt till den person som ringer dig och tala om varför du inte kan besvara det inkommande samtalet. Du anger text för SMS:et genom att välja **Samtal** > **Meddelandetext**.

Nätinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Telefon** > **Nät**.

Om du vill välja nätläge väljer du **Nätläge** och **Dual mode**, **UMTS** eller **GSM**. I dual mode växlar enheten automatiskt mellan olika nät.



Tips! **UMTS** möjliggör snabbare dataöverföring men kan öka energiförbrukningen och minska batteriets livslängd. Om du väljer **Dual mode** på platser som är nära både GSM- och UMTS-nätverk kan det leda till att telefonen hela tiden hoppar mellan de två nätverken, vilket också ökar energiförbrukningen.

Välj **Val av operatör** och **Manuellt** om du vill välja bland tillgängliga nät eller **Automatiskt** om enheten ska välja nät automatiskt.

Om du vill att enheten ska visa när den används i MCN (Micro Cellular Network) väljer du **Visning av cellinfo** > **På**.

Inställningar för anslutning

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning**.

Välj från följande:

- **Bluetooth** — Redigera Bluetooth-inställningarna. [Se "Skicka och ta emot data med Bluetooth" s. 93.](#)
- **USB** — Redigera datakabelinställningarna. [Se "Datakabel" s. 91.](#)
- **Koppl.punkter** — Ställ in nya eller redigera befintliga kopplingspunkter. Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänstleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.
- **Paketdata** — Bestäm när paketdataanslutningar används och ange kopplingspunkten om du använder enheten som ett modem för en dator.
- **Trådlöst LAN** — Bestäm om en indikator ska visas på enheten när ett trådlöst LAN är tillgängligt, och hur ofta enheten ska söka efter nät.
- **SIP-inställningar** — Visa eller skapa SIP-profiler (Session Initiation Protocol).
- **Internettel.** — Definiera inställningar för nätsamtal.
- **Konfig.** — Visa och ta bort tillförlitliga servrar från vilka din enhet kan ta emot konfigurationsinställningar.
- **KPN-kontroll** — Begränsa paketdataanslutningar. [Se "Begränsa paketdata" s. 120.](#)

Kopplingspunkter

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter**.

En Internetkopplingspunkt är en samling inställningar som avgör hur enheten skapar en dataanslutning till nätverket. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller bläddra på webbsidor måste du först definiera kopplingspunkter för dessa tjänster.

Några eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda för din enhet av tjänstleverantören och du kanske inte kan skapa, redigera eller ta bort dem.

Välj **Val** > **Ny kopplingspunkt** om du vill skapa en ny kopplingspunkt eller välj en befintlig kopplingspunkt i listan och sedan **Val** > **Kopiera koppl.punkt** om du vill använda kopplingspunkten som grund för den nya kopplingspunkten.

Paketdatainställningar (GPRS)

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Paketdata**.

Enheten stöder paketdataanslutningar, t.ex. GPRS i GSM-nätet. När du använder enheten i GSM- och UMTS-nät kan du ha flera dataanslutningar aktiva samtidigt. Kopplingspunkter kan dela en dataanslutning och dataanslutningar kan förbli aktiva (t.ex. under röstsamtal). [Se "Anslutningshanteraren" s. 100.](#)

Om du vill ange inställningar för paketdata väljer du **Datapaketanslutn.** och väljer sedan **Om tillgänglig** om du vill registrera enheten i paketdatanätet när du aktiverar enheten i ett nät som stöds, eller **Vid behov** om du vill upprätta paketdataanslutning endast när detta krävs för ett program eller en åtgärd. Välj **Kopplingspunkt** och ange namnet på den kopplingspunkt som du har fått från tjänstleverantören om du vill använda enheten som paketdatamodem till datorn. Om du vill använda en höghastighetsdataanslutning väljer du **Åtkomst via högh.pkt** > **Aktiverat**.

De här inställningarna påverkar alla kopplingspunkter för paketdataanslutningar.

WLAN-inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN**.

Om du vill att en indikator ska visas när ett trådlöst nätverk (WLAN) är tillgängligt på den aktuella platsen väljer du **Visa WLAN-status** > **Ja**.

Om du vill ange tidsintervall då enheten ska söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och uppdatera indikatorn väljer du **Skanna nät**. Den här inställningen är endast tillgänglig om du väljer **Visa WLAN-status** > **Ja**.

Avancerade WLAN-inställningar

Välj **Val** > **Avancerade inställn.**. De avancerade inställningarna för trådlöst nätverk (WLAN) definieras vanligtvis automatiskt och du bör inte ändra dem.

Om du vill ändra inställningarna manuellt väljer du **Autom. konfiguration** > **Avaktiverad** och anger följande:

- **Lång återkoppl.gräns** — Ange högsta antalet överföringsförsök när enheten inte får någon mottagningsbekräftelsesignal från nätet.
- **Kort återkoppl.gräns** — Ange högsta antalet överföringsförsök när enheten inte får någon redo-att-skicka-signal från nätet.
- **RTS-tröskelvärde** — Välj vid vilken datapaketstorlek som kopplingspunkten för trådlöst nätverk ska utfärda en förfrågan om att skicka innan paketet skickas.
- **TX-nivå** — Välj strömnivå för enheten när data skickas.

- **Radiomätning** — Aktivera och inaktivera radiomätning.
- **Energisparfunktion** — Välj om energisparfunktionen för trådlöst nätverk ska användas för att spara på enhetens batteri. Om du använder energisparfunktionen förbättras batteriets prestanda men det trådlösa nätverket kan fungera sämre.

Välj **Val** > **Återställ standard** om du vill återställa alla inställningar till originalvärden.

Säkerhetsinställningar för WLAN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Koppl.punkter** > **Val** > **Ny kopplingspunkt** eller välj en kopplingspunkt och **Val** > **Redigera**.

Välj **WLAN-säkerhetsläge** i inställningarna för kopplingspunkten och sedan önskat läge.

WEP säkerhetsinställningar

Välj **WEP** som säkerhetsläge för trådlöst nätverk.

Med WEP-krypteringsmetoden (Wired Equivalent Privacy) krypteras data innan de överförs. Användare som saknar de nödvändiga WEP-nycklarna nekas åtkomst till nätet. När WEP-säkerhetsläge används ignoreras data om enheten erhåller ett datapaket som inte är krypterat med WEP-nycklarna.

I ett ad-hoc-nät måste alla enheter använda samma WEP-nyckel.

Välj **WLAN-säkerh.inst.** och från följande:

- **Aktiv WEP-nyckel** — Välj önskad WEP-nyckel.
- **Verifieringstyp** — Välj **Öppen** eller **Delad**.
- **WEP-nyckelinst.** — Redigera inställningarna för WEP-nyckeln.

WEP-nyckelinställningar

I ett ad-hoc-nät måste alla enheter använda samma WEP-nyckel.

Välj **WLAN-säkerh.inst.** > **WEP-nyckelinst.** och från följande:

- **WEP-kryptering** — Välj önskad nyckellängd för WEP-kryptering.
- **WEP-nyckelformat** — Välj om du vill ange WEP-nyckeldata i **ASCII**- eller **Hexadecimalt**-format.
- **WEP-nyckel** — Ange WEP-nyckeldata.

802.1x-säkerhetsinställningar

Välj **802.1x** som säkerhetsläge för trådlöst nätverk.

802.1x verifierar och kontrollerar enheternas behörighet att ansluta till ett trådlöst nätverk, och förhindrar åtkomst om verifieringsprocessen misslyckas.

Välj **WLAN-säkerh.inst.** och från följande:

- **WPA/WPA2** — Välj **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** (en privat nyckel som används för enhetsidentifiering).
- **Inst. för EAP-plugin** — Om du valde **WPA/WPA2** > **EAP** väljer du vilka EAP-plugin-program som har definierats i enheten och som ska användas med kopplingspunkten.

- **I förväg delad nyckel** — Om du valde **WPA/WPA2** > **I förväg delad nyckel** anger du den delade privata nyckeln som identifierar enheten i det trådlösa nätverk du ansluter till.

WPA-säkerhetsinställningar

Välj **WPA/WPA2** som säkerhetsläge för trådlöst nätverk.

Välj **WLAN-säkerh.inst.** och från följande:

- **WPA/WPA2** — Välj **EAP** (Extensible Authentication Protocol) eller **I förväg delad nyckel** (en privat nyckel som används för enhetsidentifiering).
- **Inst. för EAP-plugin** — Om du väljer **WPA/WPA2** > **EAP** väljer du vilka EAP-plugin-program som har definierats i enheten och som ska användas med kopplingspunkten.
- **I förväg delad nyckel** — Om du väljer **WPA/WPA2** > **I förväg delad nyckel** anger du den delade privata nyckeln som identifierar enheten i det trådlösa nätverk du ansluter till.
- **Endast WPA2** — Om du vill tillåta kryptering med både TKIP och AES (Advanced Encryption Standard) väljer du **Av**. Om du bara vill tillåta AES väljer du **På**.

Plugin-program för trådlöst LAN

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Kopplingspunkter**.

EAP-plugin-program (Extensible Authentication Protocol) används i trådlösa nätverk för att verifiera trådlösa enheter och autentiseringsservrar. De olika EAP-plugin-

programmen gör det möjligt att använda olika EAP-metoder (nättjänst).

Du kan se vilka EAP-plugin-program som är installerade på enheten (nättjänst).

EAP-plugin-program

1. Om du vill definiera EAP-plugin-inställningarna väljer du **Val** > **Ny kopplingspunkt** och anger en kopplingspunkt som använder trådlöst LAN som databärare.
2. Välj **802.1x** eller **WPA/WPA2** som säkerhetsläge.
3. Välj **WLAN-säkerh.inst.** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Inst. för EAP-plugin**.

Använda EAP-plugin-program

Om du vill använda ett EAP-plugin-program när du ansluter till ett WLAN med kopplingspunkten väljer du önskat plugin-program och **Val** > **Aktivera**. EAP-plugin-programmet som är aktiverat för den aktuella kopplingspunkten är markerat. Om du inte vill använda något plugin-program väljer du **Val** > **Avaktivera**.

Om du vill redigera ett EAP-plugin-program väljer du **Val** > **Redigera**.

Om du vill ändra prioriteten för inställningarna för EAP-plugin-program väljer du **Val** > **Högre prioritet** för att försöka använda plugin-programmet före andra plugin-program när du ansluter till nätverket med kopplingspunkten, eller **Val** > **Lägre prioritet** för att använda plugin-programmet för nätverksverifiering efter att du har försökt använda andra plugin-program.

Mer information om EAP-plugin-program finns i hjälpen för enheten.

SIP-inställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **SIP-inställningar**.

Session initiation protocols (SIP) används för att skapa, ändra och avsluta vissa typer av kommunikationssessioner med en eller flera deltagare (nättjänst). Typiska kommunikationssessioner är videodelning och Internetsamtal. SIP-profiler inkluderar inställningar för dessa sessioner. Den SIP-profil som används som standard för en kommunikationssession är understruken.

Om du vill skapa en SIP-profil väljer du **Val** > **Ny SIP-profil** > **Anv. stand.profil** eller **Anv. befintlig profil**.

Om du vill välja den SIP-profil som ska användas som standard för kommunikationssessioner väljer du **Val** > **Standardprofil**.

Redigera SIP-profiler

Välj **Val** > **Redigera** och välj bland följande:

- **Profilnamn** — Ange ett namn på SIP-profilen.
- **Serviceprofil** — Välj **IETF** eller **Nokia 3GPP**.
- **Standardkoppl.punkt** — Välj den kopplingspunkt som ska användas för Internetanslutningen.
- **Allmänt användarnamn** — Ange det användarnamn du fick från tjänstleverantören.
- **Använd komprimering** — Välj om komprimering används.
- **Registrering** — Välj registreringsläge.
- **Använd säkerhet** — Välj om säkerhetsförhandling används.

- **Proxyserver** — Ange inställningarna för proxyservern för den här SIP-profilen.
- **Registerserver** — Ange inställningarna för registerservern för den här SIP-profilen.

Redigera SIP-proxyserverar

Välj **Val** > **Ny SIP-profil** eller **Redigera** > **Proxyserver**.

Proxyserverar är serverar som ligger mellan en webbläsartjänst och dess användare och används av en del tjänstleverantörer. Dessa serverar ger extra säkerhet och snabbar upp anslutningen till tjänsten.

Välj från följande:

- **Proxyserveradress** — Ange värdnamnet eller IP-adressen för den proxyserver som används.
- **Sfär** — Ange proxyserversfären.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för proxyservern.
- **Tillåt lös routing** — Välj om lös routing är tillåtet.
- **Transporttyp** — Välj **UDP**, **Auto** eller **TCP**.
- **Port** — Ange proxyserverns portnummer.

Redigera registerserverar

Välj **Val** > **Ny SIP-profil** eller **Redigera** > **Registerserver**.

Välj från följande:

- **Registerserveradress** — Ange värdnamnet eller IP-adressen för den registerserver som används.
- **Sfär** — Ange registerserversfären.
- **Användarnamn** och **Lösenord** — Ange ditt användarnamn och lösenord för registerservern.

- **Transporttyp** — Välj **UDP**, **Auto** eller **TCP**.
- **Port** — Ange registerserverns portnummer.

Inställningar för nätsamtal

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Internettel..**

Om du vill skapa en ny nätsamtalsprofil väljer du **Val** > **Ny profil**.

Om du vill redigera en befintlig profil väljer du **Val** > **Redigera**.

Konfigurationsinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Konfig..**

Du kan ta emot meddelanden från tjänstleverantören eller företagets informationsavdelning med konfigurationsinställningar för tillförlitliga servrar. Dessa inställningar sparas automatiskt i **Konfig..** Du kan få konfigurationsinställningar för kopplingspunkter, multimedie- och e-posttjänster och IM- eller synkroniseringsinställningar från tillförlitliga servrar.

Om du vill ta bort konfigurationer för en tillförlitlig server väljer du **Val** > **Radera**. Konfigurationsinställningarna för andra program som tillhandahålls av den här servern tas också bort.

Begränsa paketdata

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **KPN-kontroll**.

Med tjänsten för kopplingspunktkontroll kan du begränsa paketdataanslutningar från enheten till enbart vissa kopplingspunkter. Tjänsten för kopplingspunktkontroll kanske inte kan användas med ditt SIM-kort. Kontakta tjänsteleverantören om du vill ha mer information.

Om du vill begränsa paketdataanslutningar från enheten väljer du **Val** > **Aktivera begränsningar**. Du behöver ange PIN2-koden för att kunna aktivera och inaktivera kopplingspunktkontroll och redigera kopplingspunkter för paketdata i kontrollistan.

Om du vill lägga till kopplingspunkter som kan användas för paketdataanslutningar i kontrollistan, väljer du **Val** > **Lägg till namn manuellt**. Om du vill tillåta anslutning till en kopplingspunkt som nätoperatören tillhandahåller skapar du en tom kopplingspunkt.

Om du vill ta bort kopplingspunkter från listan väljer du **Val** > **Ta bort**.

Programinställningar

Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Program**.

Välj ett program i listan om du vill ändra inställningar för det.

Genvägar

Nedan visas några av de tangentbordsgenvägar som är tillgängliga i enheten. Med genvägar kan du använda programmen på ett effektivare sätt.

Allmänna genvägar

Allmänna genvägar

På/av-knapp	Tryck på och håll in för att stänga av och slå på enheten. Tryck en gång för att växla mellan profiler.
-------------	--

Aktivt vänteläge

Vänster väljarknapp + *	Lås och lås upp knappsatsen.
Ring	Öppna samtalsloggen.
0	Håll knappen nedtryckt om du vill öppna startsidan i webbläsaren.
#	Håll knappen nedtryckt om du vill växla mellan profilerna Ljudlös och Allmän .
1	Tryck på och håll in för att ringa upp din röstbrevlåda.

Sifferknapp (2–9)	Ring ett telefonnummer med snabbuppringning. Du måste först aktivera snabbuppringning med Meny > Verktyg > Inställn. > Telefon > Samtal > Snabbuppringning > På .
-------------------	--

Internet

*	Zooma in eller ut på sidan.
#	Zooma in eller ut på sidan.
2	Öppna sökfönstret.
5	Visa aktiva sidor.
8	Visa sidöversikten.
9	Öppna det fönster där du kan ange en ny webbadress.
0	Öppna bokmärkesmappen.

Bildvisningsprogram

Ring	Skicka bilden.
0	Zooma ut.
5	Zooma in.

7	Zooma in. Tryck två gånger för helskämsstorlek.
4	Bläddra åt vänster i den zoomade bilden.
6	Bläddra åt höger i den zoomade bilden.
2	Bläddra uppåt i den zoomade bilden.
8	Bläddra nedåt i den zoomade bilden.
3	Rotera medurs.
1	Rotera moturs.
*	Växla mellan helskämsstorlek och normal visning.

Ordlista

Ordlista

3G	Tredje generationens mobilkommunikationssystem. Ett digitalt system för mobil kommunikation för global användning med ökad bandbredd. 3G gör det möjligt att få en mängd olika tjänster, till exempel multimedia, i mobiltelefonen.
Ad hoc-driftläge	Ett nätverksläge för trådlöst LAN där en eller flera enheter ansluter till direkt varandra via trådlöst LAN utan en kopplingspunkt.
Cookies	Cookies är informationsbitar som enheten tar emot från servern för att lagra information om dina besök på en webbplats. Om du godkänner cookies kan servern utvärdera hur du använder en webbplats, vad du är intresserad av, vad du vill läsa om och så vidare.
DNS	Domain Name Service. En Internettjänst som översätter domännamn som www.nokia.com till IP-adresser som 192.100.124.195. Domännamn är enklare att komma ihåg men den här

	översättningen är nödvändig eftersom Internet är baserat på IP-adresser.
DTMF-toner	Dual Tone Multi-Frequency. DTMF-systemet används i tonvalstelefoner. DTMF tilldelar varje knapp en viss frekvens, eller ton, så att den blir lättare att känna igen för en mikroprocessor. Med DTMF-toner kan du kommunicera med röstbrevlådor, datoriserade telefonsystem osv.
EAP	Extensible Authentication Protocol. EAP-pluginprogram används i trådlösa nätverk för att autentisera trådlösa enheter och autentiseringsserverar.
EGPRS	Enhanced GPRS. EGPRS liknar GPRS men ger snabbare anslutning. Mer information om tillgänglighet för EGPRS och dataöverföringshastighet får du av din tjänsteleverantör.

GPRS	General Packet Radio Service. GPRS ger mobiltelefoner trådlös åtkomst till datanätverk (nätjänst). I GPRS används paketdatateknik där informationen skickas i "paket" över mobilnätet. Fördelen med detta är att nätet endast är upptaget när data skickas eller tas emot. Eftersom GPRS använder nätet så effektivt går det fortare att starta en dataanslutning och överföra data. Du måste prenumerera på GPRS-tjänsten. Information om tillgänglighet och prenumeration får du från din tjänsteleverantör. Du kan inte upprätta någon GPRS-anslutning under ett röstsamtal. En eventuellt befintlig GPRS-anslutning parkeras då, såvida nätet inte stöder dual mode.
GPS	Global Positioning System (globalt positioneringssystem). GPS är ett världsomspännande radionavigeringssystem.
HSDPA	High-Speed Downlink Packet Access. HSDPA levererar höghastighetsdata till 3G-terminaler och ger användare som kräver effektiva multimediefunktioner dataöverföringshastigheter som tidigare inte var möjliga på grund av begränsningar i radioåtkomstnätet.

HTTP	Hypertext Transfer Protocol. Ett dokumentöverföringsprotokoll som används på nätet.
HTTPS	HTTP över en säker anslutning.
IMAP4	Internet Mail Access Protocol, version 4. Ett protokoll som används för åtkomst till fjärr-e-postkontot.
Internetkopplingspunkt	En kopplingspunkt är där din enhet ansluter till ett nät. Om du vill använda e-post- och multimedietjänster eller ansluta till Internet och bläddra på webbsidor måste du först definiera Internetkopplingspunkter för dessa tjänster.
Infrastruktur-driftläge	Ett nätverksläge för trådlöst LAN där enheterna är anslutna till det trådlösa nätverket via en kopplingspunkt.
PIN	Personal Identity Number. PIN-koden skyddar enheten från obehörig användning. PIN-koden medföljer SIM-kortet. Om alternativet Ange PIN-kod är valt måste koden anges varje gång enheten slås på. Koden måste innehålla 4 till 8 siffror.
PIN2	PIN2-koden medföljer vissa SIM-kort. PIN2-koden behövs för att få tillgång till vissa SIM-kortsfunktioner. PIN2-koden måste innehålla 4 till 8 siffror.

POP3	Post Office Protocol, version 3. Ett vanligt e-postprotokoll som kan användas för åtkomst till fjärr-e-postkontot.
PUK och PUK2	PIN Unblocking Key. PUK- och PUK2-koderna behövs för att ändra en blockerad PIN- respektive PIN2-kod. Koden är 8 siffror lång.
SIP	Session Initiation Protocol. SIP används för att skapa, ändra och avsluta vissa typer av kommunikationssessioner med en eller flera deltagare.
SSID	Service Set Identifier. SSID är det namn som identifierar det specifika trådlösa lokala nätverket.
Direktuppspelning	Direktuppspelning av ljud- och videofiler innebär att de spelas upp direkt från Internet, utan att först laddas ner till din enhet.
UMTS	Universal Mobile Telecommunications System. UMTS är ett 3G-mobilkommunikationssystem. Utöver röst och data så möjliggör UMTS överföring av ljud och video till trådlösa enheter. När du använder enheten i GSM- och UMTS-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. I UMTS-nätet förblir dataanslutningar aktiva under röstsamtal. Du kan till exempel surfa snabbare på nätet än vad som tidigare

	var möjligt medan du samtidigt pratar i telefonen.
UPIN	PIN-kod som används i UMTS-nätet.
UPUK	UPIN Unblocking Key. UPUK-koden krävs för att ändra en blockerad UPIN- eller PIN2-kod. Koden är 8 siffror lång.
USIM	SIM-kort som används i UMTS-nätet.
USSD-kommando	En servicebegäran, som en begäran att aktivera ett program eller fjärrkonfigurera olika inställningar, som du kan skicka till operatören eller tjänsteleverantören.
VoIP	Voice Over Internet Protocol-teknik. VoIP-tekniken är en uppsättning protokoll som underlättar telefonsamtal över ett IP-nätverk som till exempel Internet.
VPN	Virtual Private Network. VPN skapar en säker anslutning till kompatibla företagsintranät och tjänster, till exempel e-post.
WAP	Wireless Application Protocol. WAP är en internationell standard för trådlös kommunikation.
WEP	Wired Equivalent Privacy. WEP är en krypteringsmetod som krypterar data innan de överförs i ett WLAN.
WLAN	Wireless Local Area Network.

WPA	Wi-Fi Protected Access. Säkerhetsmetod för WLAN.
WPA2	Wi-Fi Protected Access 2. Säkerhetsmetod för WLAN.

Felsökning

Om du vill läsa vanliga frågor om enheten kan du gå till sidorna med produktsupport på Nokias webbplats.

Fråga: Vad är min låskod, PIN-kod eller PUK-kod?

Svar: Låskoden är som standard **12345**. Kontakta försäljningsstället för enheten om du glömmer eller tappar bort låskoden. Om du glömmer eller tappar bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din tjänstleverantör.

Fråga: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

Svar: Håll ned hemknappen. Bläddra sedan till programmet och tryck på backsteg för att stänga programmet.

Fråga: Varför ser bilderna fläckiga ut?

Svar: Kontrollera att kameranlinsfönstren är rena.

Fråga: Varför visas saknade, missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på enheten?

Svar: Så är det med den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

Fråga: Varför hittar jag inte min kompis enhet via Bluetooth-anslutning?

Svar: Kontrollera att båda enheterna är kompatibla, har Bluetooth-anslutningen aktiverad och inte är i dolt läge. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.

Fråga: Varför kan jag inte avsluta en Bluetooth-anslutning?

Svar: Om en annan enhet är ansluten till din enhet kan du avsluta anslutningen med hjälp av den andra enheten eller genom att inaktivera Bluetooth-anslutningen. Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Av**.

Fråga: Varför ser jag ingen kopplingspunkt för trådlöst nätverk trots att jag befinner mig inom dess räckvidd?

Svar: Kontrollera att profilen Offline inte används på enheten.

Det kan bero på att kopplingspunkten använder en dold tjänstidentifierare (SSID). Du har bara åtkomst till nätverk som använder en dold SSID om du känner till rätt SSID och har skapat en kopplingspunkt för trådlöst nätverk för det nätverket på din Nokia-enhet.

Kontrollera att åtkomstpunkten inte är på kanal 12–13, eftersom den inte kan kopplas till dem.

Fråga: Hur stänger jag av trådlöst nätverk på min Nokia-enhet?

Svar: WLAN stängs av på Nokia-enheten när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till en kopplingspunkt och inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att Nokia-enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden. WLAN stängs av mellan bakgrundssökningarna.

Stoppa bakgrundssökningarna genom att välja **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Visa WLAN-status** > **Aldrig**. Du kan fortfarande söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och ansluta till dem på vanligt sätt.

Om du vill öka intervallet för bakgrundssökning väljer du **Visa WLAN-status** > **Ja** och definierar intervallet i **Skanna nät**.

Fråga: Varför kan jag inte komma ut på nätet även om WLAN-anslutningen fungerar och IP-inställningarna är korrekta?

Svar: Kontrollera att du har definierat proxyinställningarna för HTTP/HTTPS rätt i de avancerade inställningarna för kopplingspunkten.

Fråga: Hur kontrollerar jag signalkvaliteten för min WLAN-anslutning?

Välj **Meny** > **Anslutb.** > **Ansl.hant.** > **Aktiva dataansl.** > **Val** > **Information**. Om signalkvaliteten är svag eller måttlig kan du få anslutningsproblem. Försök igen närmare kopplingspunkten.

Fråga: Varför har jag problem med säkerhetsläget?

Svar: Kontrollera att du har konfigurerat säkerhetsläget rätt och att det är samma säkerhetsläge som nätverket använder. Om du vill kontrollera nätverkets säkerhetsläge väljer du **Meny** > **Anslutb.** > **Ansl.hant.** > **Aktiva dataansl.** > **Val** > **Information**.

Kontrollera också följande: att du har rätt WPA-läge (fördelad nyckel eller EAP), att du har inaktiverat alla EAP-typer som inte används och att alla EAP-typinställningarna är korrekta (lösenord, användarnamn, certifikat).

Fråga: Varför kan jag inte välja en kontakt för meddelandet?

Svar: Kontaktkortet saknar telefonnummer, adress eller e-postadress. Välj **Meny** > **Kontakter** och redigera kontaktkortet.

Fråga: Meddelandet Hämtar meddelande visas under en kort tid. Vad är det som händer?

Svar: Enheten försöker hämta ett MMS från MMS-centralen. Meddelandet visar om du har ställt in **Hämta MMS** på **Alltid automatiskt** i MMS-inställningarna. Kontrollera att inställningarna för MMS är korrekt definierade och att telefonnumren och adresserna stämmer. [Se "Inställningar för multimedie-meddelanden" s. 59.](#)

Fråga: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när enheten startar en dataanslutning om och om igen?

Svar: Enheten försöker kanske hämta ett MMS från MMS-centralen. Om du vill hindra enheten från att upprätta en dataanslutning väljer du **Meny** > **Medd.** > **Val** > **Inställningar** > **MMS** > **Hämta MMS** > **Manuell** om du

vill att MMS-meddelandecentralen ska spara meddelandena och hämta dem senare, eller **Av** om du vill ignorera alla inkommande MMS. Om du väljer **Manuellt** får du veta när du har fått ett MMS som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Av** kommer inte enheten att skapa några nätverksanslutningar när du får MMS.

Om du vill att enheten bara ska använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den väljer du **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Paketdata** > **Datapaketanslutn.** > **Vid behov**.

Om det inte hjälper stänger du av enheten och slår på den igen.

Fråga: Varför har jag problem med att ansluta enheten till min dator?

Svar: Kontrollera att du har den senaste versionen av Nokia PC Suite och att den är installerad och körs på en kompatibel dator. Mer information om hur du använder Nokia PC Suite finns i hjälpfunktionen till Nokia PC Suite och på supportsidorna på Nokias webbplats.

Fråga: Hur sparar jag batterikapacitet?

Svar: Många enhetens funktioner drar extra energi från batteriet och minskar dess livslängd. Så här kan du minska energiförbrukningen:

- Stäng av Bluetooth när du inte använder det.
- Stoppa bakgrundssökningarna efter trådlösa nätverk. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Trådlöst LAN** > **Visa WLAN-status** > **Aldrig**. Du kan fortfarande söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och ansluta till dem på vanligt sätt.

- Ställ in att enheten bara ska använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Anslutning** > **Paketdata** > **Datapaketanslutn.** > **Vid behov**.
- Hindra enheten från att automatiskt ladda ned nya kortor i programmet Kortor. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Kortor** > **Val** > **Inställningar** > **Internet** > **Använd nätverket** > **Av**.
- Ändra efter hur lång tid bakgrundsbelysningen ska stängas av. Välj **Meny** > **Verktyg** > **Inställn.** > **Allmänt** > **Anpassa** > **Display** > **Time-out för belysning**.
- Stäng programmen du inte använder. Håll ned hemknappen. Bläddra sedan till programmet och tryck på backsteg för att stänga programmet.

Tillbehör



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Information om batteri och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BP-6MT. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-5. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras med någon av följande beteckningar: E, EB, X, AR, U, A, C eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Om du använder ett icke-godkänt batteri eller laddare kan det medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan

det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Även skadade batterier riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser.

Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, deformera, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du inte låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om du råkar komma i kontakt med vätskan från ett läckande batteri, måste du omedelbart skölja huden eller ögonen med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor.

Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det.

Använd endast batteriet för avsett ändamål. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det från auktoriserad Nokia-återförsäljare och kontrollerar hologrametiketten med hjälp av följande instruktioner:

Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du misstänker att ditt batteri inte är ett äkta originalbatteri från Nokia ska du inte använda det. Ta istället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Servicestället eller återförsäljaren undersöker om batteriet är äkta eller inte. Om det inte går att styrka att batteriet är äkta bör du återlämna det till inköpsstället.

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

1. När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.
2. När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanterna.



Vad ska du göra om batteriet inte är äkta?

Om du inte kan bekräfta att ditt Nokia-batteri med hologrametikett är ett äkta Nokia-batteri bör du inte använda det. Ta i stället med batteriet till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp. Att använda ett batteri som inte är godkänt av tillverkaren kan medföra fara och din enhet och dess tillbehör kan skadas eller få försämrade prestanda. Det kan också innebära att du förverkar din rätt till eventuella garantier för enheten.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster.
- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.

- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Rengör alla linser (som kamerans, avståndsmätarens och ljussensors linser) med en mjuk, torr trasa.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästnanordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alltid alla data du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Avfallshantering



Den överkorsade soptunnan på produkter, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation vid slutet av sin livslängd. Kravet gäller i EU och andra länder med separat sopuppsamling. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

Genom att lämna produkterna till insamling hjälper du till att undvika okontrollerad sophantering och främja återvinning av material. Mer information om insamling och återvinning finns hos produktens återförsäljare, lokala myndigheter, organisationer som bevakar tillverkningsindustrin eller hos närmaste Nokia-representant. Produktens eko-deklaration eller information om hur du returnerar en uttjänt produkt finns i den landsspecifika informationen på www.nokia.com.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat, eller när den befinner sig minst 2,2 centimeter (7/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en bärväska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. I en del fall kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Se till att avståndsanvisningarna ovan följs tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av enheten när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 cm (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- Alltid hålla enheten på ett avstånd av minst 15,3 cm (6 tum) från den medicinska enheten när den trådlösa enheten är påslagen.

- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- Hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten för att minska risken för störningar.
- Stänga av den trådlösa enheten omedelbart om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar.
- Läs igenom och följ direktiven från tillverkaren av den inopererade medicinska apparaten.

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din tjänsteleverantör.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare, system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill ha mer information, kontakter du tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon eller eventuell tilläggsutrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil

är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att krockkuddar luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Felaktigt installerad radioutrustning i bilen kan leda till allvarliga skador om luftkudden luftfylls.

Det är förbjudet att använda enheten under flygning. Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng alltid av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Risk för explosion föreligger bland annat i områden där du normalt ombeds att stänga av bilmotorn. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller t.o.m. döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar och säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbete. Områden med risk för explosion är oftast, men inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar, vid transport eller

lagring av kemikalier och områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. Kontrollera med tillverkare av fordon som drivs av flytande bränsle (som propan eller butan) om enheten kan användas i närheten av sådana fordon.

Nödsamtal



Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder rödsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten försöker ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-arbete eller flygning till en aktiv profil.
2. Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.

3. Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation. Det högsta

SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 1,40 W/kg (E51-1) och 1,47 W/kg (E51-2).

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet.

Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet.

Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Index

Symboler/nummer

3D-ringsignaler 25

802.1x

säkerhetsinställningar 117

A

Aktiva anteckningar 62

inställningar 62

aktiveringsnycklar 107

aktivt vänteläge 20

alarmklocka 67

animerad skärmläckare 24

anpassning 24

display 111

signaler 112

väntelägen 112

ändra språk 112

anslutningar

avsluta 100

GPRS-inställningar 97, 98

WLAN-inställningar 99

anslutningsmetoder

Bluetooth 93

datakabel 91

infraröd 92

modem 100

Anteckningar 68

antenner 29

att göra-poster 44

autoläsperiod 113

140

automatisk textigenkänning 29,
112

avsluta

Internetanslutningar 47

nätverksanslutningar 100

B

bakgrundsbild 24, 72

batteri

ladda 13

laddningsnivå 16

sätta i 12

bilagor

e-post 51

ljudklipp 56

MMS 56

bilder

dela online 72

displaybakgrund 72

lägga till i kontakter 72

rotera 71

skicka 72

zooma 71

bildmeddelanden

vidarebefordra 53

visa 53

biltelefon

SIM-fjärråtkomst 94

bloggar 47

Bluetooth

auktorisera enheter 93

koppla ihop 93

lösenord 93

skicka data 93

säkerhet 94

ta emot data 93

bokmärken 47

C

cache

tömma 47

cell broadcast 57

inställningar 61

certifikat

information 103

inställningar 103

chatt

blockera användare 78

grupper 77

inställningar 76

inställningar för

chattprogram 78

starta en konversation 77

D

datum

inställningar 113

display

indikatorer 16

inställningar 111
ändra utseende 24
DTMF-toner 37

E

EAP

använda ett EAP-plugin-
program 118
plugin-inställningar 118

Enhetshanteraren 104

e-post

ansluta till e-postkonto 50
användarinställningar 60
hämtningsinställningar 60
inställningar för anslutning 60
inställningar för automatisk
hämtning 60
radera 52
skapa mapper 52
skicka 51
skriva 51
svara på 51

e-postguide 50

e-postinställning 50

e-postknapp 26

e-postkonton

ansluta 50

equalizer 75

F

feeds 47

felsökning 127

filer

flash-filer 79

ladda ner 71
skicka 63
Filhanteraren 63
fjärrkonfiguration 104
fjärrlåsning 101
fjärrsynkronisering 108
flikar 21

G

Galleri 71

genvägar 121

knappar 112
program 112

GPRS

avancerade
kopplingspunktsinställninga
r 98
inställningar 116
kopplingspunktsinställninga
r 97

H

headset

ansluta 15

hemknapp 25

HSDPA (high-speed downlink packet access) 91

Hämta!

inställningar 110
kataloger 109

höjdkalibrering 89

I

indikatorer 16

infraröd 92

inspelning

spela in ljudklipp 75
spela upp inspelningar 75

Inspektion

inställningar 76

installationslogg 105

installera

program 105

inställningar

Aktiva anteckningar 62
avancerat WLAN 116
cell broadcast 61
certifikat 103
chatt 76
datum 113
display 111
EAP-plugin-program 118
e-postanslutning 60
e-postanvändare 60
GPRS 97, 98, 116
hämtning av e-post 60
inspelning 76
Internetradio 81
Internetsamtal 120
Java-program, säkerhet 106
Kalender 46
kamera 71
klocka 68
knapplås 113
Logg 40
MMS 59
Nokia Team Suite 65
nät 115
paketdata 116

position 84
 program 120
 programinstallationer 106
 programmet Hämta! 110
 radio 80
 RealPlayer 73
 röstkommandon 39
 samtal 114
 servicemeddelanden 61
 signaler 112
 SIP 119
 skrivare 67
 SMS 58
 språk 112
 säkerhet för trådlöst
 nätverk 117
 talknapp 82
 tid 113
 tillbehör 113
 trådlöst nätverk 116
 vänteläge 112
 Web 47
 WEP-säkerhet 117
 WLAN-kopplingspunkt 99
 återställa 114
Inställningsguiden 19
internet 46
Internet
 avsluta anslutningar 47
Internetradio
 inställningar 81
 lyssna på 80
 spara kanaler 81
 söka 81

Internetsamtal 34
 ansluta 34
 inställningar 120
 profiler 34, 120
 ringa ett samtal 34
 signalinställningar 114
 spärra 37

J

jad-filer 105
jar-filer 105
Java-program 105, 106

K

kabel 91
Kalender
 inställningar 46
 lägga till mottagna poster 43
 månadsvy 45
 radera poster 43
 skapa poster 43
 skicka poster 43
 veckovy 45
 vyn Att göra 45
 vyn Dag 45
kalenderknapp 26
Kalkylator 63
kamera
 inställningar 71
 spela in videoklipp 70
 ta bilder 70
Kartor 85
 använda 85
 gå 87

hitta platser 86
 indikatorer 86
 körning 87
 reseguider 88
 rutter 86
 trafikinformation 88

Klocka

alarm 67
 inställningar 68
 världstid 68

knappar 14

genvägar 112

knappplås 16

knappsats

lock settings 113
 låsa 16
 signaler 112

konferenssamtal 32

konfigurationsmeddelanden 120

kontakter 14, 26

grupper 41
 kontakter på SIM-kort 40
 kopiera information 40
 lägga till miniatyrbilder 41
 ringsignaler 42
 röstmärken 41
 SIM-katalog 42
 skapa 41
 söka 40

koppla ihop

enheter 93
 lösenord 93

kopplingspunkter

skapa 115

kundservice 18

L

ladda batteriet 13

landmärken

- kategorier 90
- redigera 89
- skapa 89
- skicka 90
- ta emot 90

ledigt minne 26

ljudfiler

- information 73
- skicka 73

ljudklipp

- skicka 56
- spela in 75

Logg 39

- inställningar 40
- lägga till nummer i
Kontakter 39
- radera 39
- ringa ett samtal 40
- skicka meddelanden 40
- överföringslogg 22

logotyper

- operatörslogotyp 112
- välkomstlogotyp 111

låsa

- automatiskt enhetslås 113
- enhet 101
- knappsats 16, 113

låskod 101, 113

låtlistor 74

lösenord

lösenord för minneskort 28, 63

M

meddelandelampa 112

meddelandeläsare 49

välja röst 49

meddelanden 48

- andra inställningar 61
- cell broadcast-inställningar 61
- inställningar 57
- inställningar för SMS 58
- konfigurationsmeddelande
n 120
- meddelande om avvisat
samtal 114
- skicka ljudklipp 56

Meddelanden

mappar 48, 49

meddelandesignaler 112

meny 21

microSD 27

minne 26

minneskort

- ange lösenord 28, 63
- formatera 28
- låsa 101
- låsa upp 28
- lösenord 101
- microSD 27
- säkerhetskopiera data 104
- sätta i 27

MMS

- bilagor 56
- inställningar 59

skapa presentationer 55

vidarebefordra 56

modem 100

multikörning 26

multimediameddelanden

sändningsalternativ 57

multimediameddelande

- skapa 54
- skicka 54
- svara på 55
- ta emot 55

Musikspelaren

- lyssna på musik 74
- låtlistor 74
- musikkategorier 74

mål

- ställa in 89
- ta bort 89

mått

omvandla 65

måttsystem

ändra 89

N

Nokia PC Suite 91

Nokia support- och kontaktinformation 18

Nokia Team Suite 64

- inställningar 65
- inställningar för
åtgärdsfältet 65
- redigera team 65

normal textinmatning 28

nummrbegränsning 42, 102

nummerpresentation 114

nyckellagring 104

nycklar

aktiveringsnycklar 107

WEP-nycklar 117

nät

inställningar 115

nätsamtal 35

O

omvandla

mått 65

valutor 65

operatör

inställningar 115

logotyp 112

originalinställningar 114

P

paketdata

avancerade

kopplingspunktsinställningar

r 98

begränsa 120

inställningar 116

kopplingspunktsinställningar

r 97

PC Suite 91

PDF-läsare 66

PIN-kod

ändra 113

position

inställningar 84

presentationer 55

profiler

anpassa 23, 24

Internetsamtalsprofil 34, 120

skapa 23

välja ringsignaler 23

program

genvägar 112

installera 105

vanliga åtgärder 21

ändra installationer 106

programinställningar 120

programpaket

installationsinställningar 106

installera 105

programuppdatering 110

Q

Quickoffice 64

R

radio

inställningar 80

lyssna på 79

sparade kanaler 80

visa visuellt innehåll 80

RealPlayer

inställningar 73

skicka filer 73

spela upp medieklipp 72

visa klippinformation 73

reparationsservice 18

resemätare 89

resmål 89

ringa ett samtal 31

ringsignaler 42, 112

3D 25

i profiler 23

vibration 112

röstbrevlåda

ringa 37

ändra nummer 37

Rösthjälp 37

röstkommandon

inställningar 39

starta ett program 38

ändra profiler 39

S

samtal

avvisa 31

avvisa samtal med SMS 114

besvara 31

inställningar 114

konferenssamtal 32

nummerbegränsning 42, 102

nummrepresentation 114

ringa 31

ringa ett Internetsamtal 34

ringa ett samtal från Logg 40

röstbrevlåda 37

röstkommandon 38

röstuppringning 38

samtal väntar 114

signal för Internetsamtal 114

snabbuppringning 35

spärra Internetsamtal 37

stänga av ringsignalen 31

talknapp 82

välja typ 114

samtalsspärr

Internetsamtal 37

satellitsignalens styrka 89

servicekommandon 57

servicemeddelanden 57

inställningar 61

signaler 112

inställningar 112

signalstyrka 16

SIM-katalog 42

SIM-kort

SMS 53

sätta i 12

SIM-profil 94

SIM-ändringslås 113

SIP

inställningar 119

redigera profiler 119

redigera proxyserverar 119

redigera registerserverar 119

skapa profiler 119

SIP (session initiation protocol)

Se *SIP*

sis-filer 105

sisx-filer 105

skicka

filer 21, 63

via Bluetooth 93

videor 33

skrivarinställningar 67

skriva ut 66, 67

skrivspråk 29

skärmsläckare 24, 111

SMS

inställningar 58

meddelanden på SIM-kort 53

sändningsalternativ 53

snabbuppringning 35

spara

filer 21

inställningar 21

nuvarande position 89

spela in

ljudklipp 75

videoklipp 70

spela upp

inspelningar 75

meddelanden 49

video och ljud 72

språk

ändra 29

spårk

inställningar 112

spärra samtal 36

stänga av och slå på enheten 15

supportinformation 18

surfa

offline 47

webb 46

Symbian-program 105

synkronisera

program 108

synkronisering 23

inställningar 109

synkroniseringsprofiler 108

säkerhet

Bluetooth 94

enhet och SIM-kort 113

Java-program 106

minneskort 101

säkerhetskopiera data 104

säkerhetsmodul 104

sätta i

batteri 12

minneskort 27

SIM-kort 12

söka

kontakter 40

tillgängliga trådlösa LAN 100

T

Tal 49

talknapp

avsluta 83

gjorda samtal 82

inställningar 82

kontakter 83

logga in 82

ringa ett samtal 82

skapa en kanal 83

teman

ladda ner 24

ändra 24

text

automatisk igenkänning 29

bokstavsläge 28

normal inmatning 28

sifferläge 28

ändra storlek 111

textmeddelanden

skicka 52

skriva 52

tid

inställningar 113

tillbehör
inställningar 113
tilläggsprodukter
SIM-fjärråtkomst 94
trådlöst LAN
MAC-adress 95
söka efter nätverk 100
tillgång 96
trådlöst nätverk
WEP-nycklar 117
trådlöst nätverk
802.1x-
säkerhetsinställningar 117
inställningar 116
kopplingspunkter 96
MAC-adress 116
säkerhetsinställningar 117
WPA-säkerhetsinställningar 118
trådlöst tangentbord 68

U

underhållsservice 18
UPIN-kod
ändra 113
USB-datakabel 91

V

valutaomvandlingar 65
varningssignaler 112
vibration 112
vidarekoppling av samtal 35
videodelning 33
ta emot inbjudningar 33

videoklipp 70
information 73
skicka 73
spela upp 72
videosamtal
ringa ett samtal 32
videosatmal
växla till röstsamtal 32
visitkort 42
skicka 42
voice over IP 35
VoIP 35
volym 25
Välkommen 19
välkomsthälsning 111
väntelägen
aktivt vänteläge 20
inställningar 112
vanligt vänteläge 20
världstid 68

W

Web
anslutningssäkerhet 46
inställningar 47
webbloggar 47
WEP
nycklar 117
säkerhetsinställningar 117
WLAN
avancerade inställningar 116
avancerade inställningar för
kopplingspunkter 99
kopplingspunktinställningar 99
WLAN-guiden 96

WPA-säkerhetsinställningar 118

Z

Zip Manager 66

Å

**återställa
originalinställningarna 114**

Ö

Överföra
logg 22
överföra data 22