

Nokia E63 kasutusjuhend



Nokia E63

NOKIA
Eseries



6.0. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434 

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-437 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E63, Ovi ja Visual Radio on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2010. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Kohaldatavate seadustega lubatud ulatuses on keelatud selle seadme tarkvara pöördprojekteerida. Selles kasutusjuhendis esitatud mis tahes piirangud Nokia kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse osas kehtivad ka Nokia litsentsiaandjate kinnituste, garantiide, kahjude, kohustuste ja vastutuse kohta. Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES

OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevelikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/6.0. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....	7
Teave seadme kohta.....	7
Võrguteenused.....	8
Abi leidmine.....	9
Tugi.....	9
Kaugkonfigureerimine.....	9
Tarkvara uuendamine arvuti abil.....	10
Lisateave.....	10
Põhifunktsioonid.....	11
Seadme klahvid ja osad.....	12
Seadme ettevalmistamine.....	14
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	14
Aku laadimine.....	15
Mälukaardi paigaldamine.....	15
Mälukaardi väljutamine.....	15
Peakomplekti ühendamine.....	16
Randmepaela kinnitamine.....	16
Antennid.....	16
Alustamine.....	17
Esmakordne käivitus.....	17
Tervitus.....	17
Häälestusviisard	17
Avaekraan.....	18

Menüü.....	18
Sisu edastamine teistest seadmetest	19
Ekraanitähised.....	20
Eri rakenduste sarnased toimingud.....	21
Klahvilukk.....	22
Helitugevuse seadmine.....	23
Teksti kirjutamine.....	23
Eseries uuendused.....	24
Ülesannete kiire avamine.....	24
Avaekraan.....	24
Kiirklahvid.....	25
Nokia kalender Eseries-seadmele.....	26
Nokia kontaktid Eseries-seadmele.....	28
Multitegumtöö.....	29
Taskulamp.....	29
Ovi avamine.....	29
Rakenduse Ovi Store kohta.....	29
Ovi Files.....	30
Teave teenuse Ovi kontaktid kohta.....	30
My Nokia.....	31
Telefon.....	32
Häälkõned.....	32
Videokõned.....	33
Interneti-kõned	34
Kiirvalimine	36
Kõnede suunamine.....	36

Kõnepiirang.....	37
Interneti-kõnede piiramine.....	37
DTMF-toonide saatmine.....	37
Kõnepost	38
Häälabi	38
Häälkäsklused	38
Raadiosaatja	39
Logi	41

Sõnumid	43
Sõnumikaustad.....	43
Sõnumite korrastamine.....	44
Sõnumite lugeja.....	44
Kõne	44
E-kirjad.....	44
Tekstsõnumid.....	48
Multimeediumsõnumid.....	50
Kiirsõnumid	53
Erinevat tüüpi sõnumid.....	55
Kärjeteated.....	56
Sõnumiseaded.....	56

Internet.....	60
Veeb	60
Sisevõrgu sirvimine.....	61
Interneti-pöörduspunktid.....	62
Arvuti ühendamine veebi.....	64

Reisimine.....	65
GPS-ist ja satelliitidest.....	65
Positsioneerimiseadad.....	66
Kaardid.....	66

GPS-andmed	70
Maamärgid	71

Meediumirakendused.....	73
Kaamera.....	73
Nokia Taskuhäälina.....	74
Muusikapleier	75
Veebijaotus.....	77
Diktofon	77
Galerii	78
RealPlayer	79
Flash-pleier	80
Raadio.....	81
Interneti-raadio.....	82

Kohandamine.....	84
Profiilid	84
Helinate valimine.....	84
Profiilide kohandamine.....	84
Avaekraani kohandamine.....	85
Ekraani seadeteema muutmine.....	85
Teema allalaadimine.....	85
3-D helinad	86

Nokia Kontori rakendused.....	87
Aktiivmärkmed	87
Kalkulaator	88
Failihaldur	88
Quickoffice	88
Teisendaja	89
Zip-failide haldur	89
PDF-lugeja	89

Printimine.....	89
Kell	91
Märkmed	91
Nokia juhtmevaba klaviatuur.....	92

Ühenduvus.....	93
Arvutiühendused.....	93
Andmesidekaabel.....	93
Bluetooth	93
SIM-kaardi pääsuprofiil.....	96
WLAN.....	97
Ühendushaldur.....	99

Turvalisus ja andmehaldus.....	100
Seadme lukustamine.....	100
Mälu.....	100
Mälukaardi turve.....	101
Krüpteerimine.....	101
Lubatud valiknumbrid.....	102
Sertifikaatide haldur.....	103
Turvamoodulid.....	104
Andmete varundamine.....	104
Rakendushaldur	104
Kasutusvõtmed.....	106
Andmete sünkroonimine	107
Mobiilne VPN.....	108

Seaded.....	111
Üldseaded.....	111
Telefoniseaded.....	114
Ühenduse seaded.....	115
Rakendusseaded.....	120

Otseteed.....	121
Tavalised otseteed.....	121
Sõnastik.....	123
Tõrkeotsing.....	126
Toote- ja ohutusteave.....	129
Register.....	135

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiате täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilside-seadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrgud (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 ning UMTS 900/2100. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Seade toetab erinevaid ühendusviise ja nagu arvutit, võivad ka seda seadet ohustada viirused ja muu kahjulik sisu. Suhtuge sõnumite avamisse, ühenduste loomisse, Interneti sirvimisse ja sisu allalaadimisse ettevaatlikult. Kasutage ja installige ainult neid teenuseid ja tarkvara, mis on pärit usaldusväärseist allikaist ja mis pakuvad piisavat turvalisust ja kaitset (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™). Seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse on soovitatav installida viirusetõrje- ja muu turvatarkvara.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile

veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendite esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kuvad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta

saate teenusepakkujalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Abi leidmine

Tugi

Lisateavet seadme kasutamise või funktsioonide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support, mobiilsideseadme kaudu saate teavet hankida veebilehelt www.nokia.mobi/support. Lisaks saate oma seadmes valida **Menüü** > **Abi** > **Abi**.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algeused.
- Uuendage seadme tarkvara.

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme parandamiseks Nokia poole. Avage veebileht www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Kaugkonfigureerimine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Sead.hald..**

Seadmehaldur võimaldab hallata seadme seadeid, andmeid ja takvara eemalt.

Võite luua ühenduse serveriga ja saada seadme jaoks konfiguratsiooniseaded. Serveriprofiilid ja mitmesugused konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakujalt või

ettevõtte infotehnoloogiaosakonnast.

Konfiguratsiooniseaded võivad sisaldada ühendusseadeid ja muid sätteid, mida kasutavad seadme erinevad rakendused. Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kaugkonfiguratsiooniühenduse algatab üldjuhul server, siis kui seadme seadeid on vaja uuendada.

Uue serveriprofiili koostamiseks valige **Valikud** > **Uus serveriprofiil**.

Vajalikud seaded võib teenusepakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumis. Kui seda ei juhtu, määrake järgmised seaded.

- **Serveri nimi** — sisestage konfiguratsiooniserveri nimi.
- **Serveri tunnus** — sisestage konfiguratsiooniserveri unikaalne tunnus.
- **Serveri parool** — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Seansi režiim** — valige eelistatav ühendusviis.
- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida ühenduse loomiseks kasutatakse või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et ühenduse loomisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada. Seade on kasutatav ainult siis, kui olete kandjatüübiks valinud **Internet**.
- **Serveri aadress** — sisestage konfiguratsiooniserveri veebiaadress.
- **Port** — sisestage serveri pordinumber.
- **Kasutajanimi** — sisestage oma kasutajatunnus.
- **Parool** — sisestage oma parool.

- **Konfig. lubatud** — valige **Jah**, et lubada konfiguratsiooniseansi alustamist serveri poolt.
- **Kõik pär. autom. lubat.** — valige **Jah**, kui te ei soovi, et server küsiks konfiguratsiooniseansi alustamiseks teie kinnitust.
- **Võrgu autentimine** — http autentimise valimine.
- **Võrgu kasutajanimi** — sisestage http autentimiseks oma kasutajatunnus. Seade on saadaval ainult siis, kui olete määranud, et **Võrgu autentimine** on kasutusel.
- **Võrgu parool** — sisestage http autentimiseks oma parool. Seade on saadaval ainult siis, kui olete määranud, et **Võrgu autentimine** on kasutusel.

Serveriga ühenduse loomiseks ja seadme jaoks konfiguratsiooniseadete saamiseks valige **Valikud** > **Alusta konfig..**

Valitud profiili konfiguratsioonilogi vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Tarkvara uuendamine arvuti abil

Nokia Software Updater on arvutirakendus seadme tarkvara uuendamiseks. Seadme tarkvara uuendamiseks läheb tarvis ühilduvat arvutit, Interneti-lairibaühendust ning ühilduvat USB-kaablit seadme ja arvuti omavaheliseks ühendamiseks.

Lisateabe saamiseks ja rakenduse Nokia Software Updater allalaadimiseks külastage veebiaadressi www.nokia.com/softwareupdate.

Lisateave

Seadmes olevad juhised

Mingis rakenduses avatud funktsiooni kohta abitekstide lugemiseks valige **Valikud** > **Abi**.

Teemade sirvimiseks ja otsingute sooritamiseks valige **Menüü** > **Abi** > **Abi**. Saate valida kategooriad, mille kohta soovite abi saada. Valige kategooria, näiteks Sõnumid ja vaadake olemasolevaid juhiseid. Teema lugemise ajal liikuge muude sama kategooria teemade vaatamiseks vasakule või paremale.

Rakenduse ja abifunktsiooni vahetamiseks hoidke all koduklahvi.

Juhendaja

Juhendaja annab teile teavet seadme kohta ja õpetab seda kasutama. Valige **Menüü** > **Abi** > **Juhendaja**.

Põhifunktsioonid

Mudeli number: Nokia E63-1 (RM-437).

Edaspidi viidatakse sellele mudelile nimega Nokia E63.

Telefoniga Nokia E63 saate hallata nii tööalast kui ka isiklikku teavet. Järgmisena on esitatud mõned olulisemad funktsioonid.



Kontakt- ja kalendrikirjete teisaldamine eelmisest telefonist Nokia E63 telefoni rakendusega **Vahetus**.



Sõnumite saatmine ja vastuvõtmine.



Interneti sirvimine rakendusega **Veeb**



Ettevõtte sisevõrgu sirvimine rakendusega **Sisevõrk**.



Seadme kasutamine taskulambina.



Kohtumiste vaatamine ja kavandamine rakendusega **Kalender**.



Äripartnerite ja sõprade kontaktandmete haldamine rakendusega **Kontaktid**.



Helistamine Interneti-kõnede teenuse kaudu rakendusega **I-telefon**.



WLAN-võrguga ühenduse loomine rakendusega **WLAN-i viisard**.



Huviväärsuste leidmine rakendusega **Kaardid**.




Lülitumine töötelefoni režiimist isikliku telefoni režiimi.



Lähtekuva välimuse muutmine rakendusega **Režiimid**.

Seadme klahvid ja osad

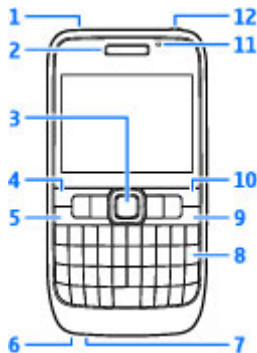

1 — Valjuhääldi

2 — Kuular

3 — Navi™-nupp (juhtnupp). Vajutage juhtnuppu valiku tegemiseks, vasakule, paremale, üles ja alla liikumiseks. Liikumise kiirendamiseks vajutage juhtnuppu ja hoidke seda all. Juhtnupu kasutamine koos funktsiooniklahviga muudab helitugevust.

4 — Valikuklahvid. Klahvi kohal ekraanil kuvatava funktsiooni rakendamiseks vajutage vastavat valikuklahvi.

5 — Helistamisklahv

6 — Mikrofon

7 — Laadija ühenduspesa


8 — Tagasilükkeklahv

9 — Toite-/lõpetamisklahv. Vajutage seda klahvi kõnest keeldumiseks, aktiivsete ja ootel kõnede lõpetamiseks ning profiilide vahetamiseks. Seadme sisse- või väljalülitamiseks hoidke seda klahvi all.

10 — Valikuklahv

11 — Valgusandur

12 — Peakomplekti ühenduspesa

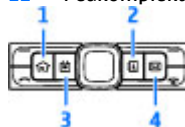


1 — Lähtekuvaklahv

2 — Kontaktide klahv

3 — Kalendriklahv

4 — E-posti klahv

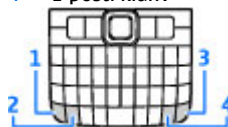

1 — Funktsiooniklahv. Klahvi hallile alale trükitud numbrite või märkide sisestamiseks hoidke funktsiooniklahvi all ja vajutage vastavat klahvi või hoidke ainult märgiklahvi all.

2 — Tõstuklahv. Täheregistrite vahetamiseks vajutage tõstuklahvi.

3 — Chr-klahv. Teksti kirjutamisel vajutage Chr-klahvi, et sisestada märke, mida klahvistikul näha ei ole.

4 — Juhtklahv. Vajutage juhtklahviga seotud kiirklahvide kasutamiseks, näiteks ctrl + C.

Seadme ettevalmistamine


Nokia E63 ettevalmistamiseks tutvuge järgmiste juhistega.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


1. Tagakaane eemaldamiseks pöörake seade tagurpidi, vajutage lukustusnuppu ja libistage tagakaas maha.



2. Kui aku on paigaldatud, tõstke seda noole suunas ja võtke välja.

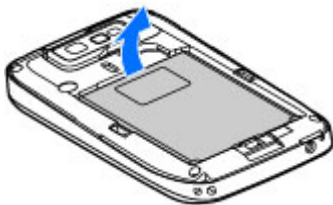

3. Paigaldage SIM-kaart. Veenduge, et kaardi klemmid jäävad seadme klemmide poole ja kaardi kaldnurk seadme ülemise osa poole.

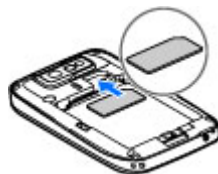

4. Paigaldage aku. Asetage aku klemmid akupesa klemmidega kohakuti ja sisestage aku noolega näidatud suunas.



5. Asetage kaas tagasi ja lukustage see.



Aku laadimine

1. Ühendage seadmega ühilduv laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija seadmega. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimistähise kuvamine veidi aega võtta.



3. Kui aku on täielikult laetud, eraldage laadija seadmest ja vooluvõrgust.

Aku on tehases eellaetud, kuid laetuse tase võib erineda. Täieliku laadimise saavutamiseks laadige akut, kuni tähis näitab aku täielikku laetust.



Näpunäide. Teil on võimalik kasutada vanemaid Nokia laadijaid, kui ühendate adapteri CA-44 vana laadijaga. Adapter on saadaval eraldiseisva tarvikuna.

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage mälukaarti, et seadme mälu säästa. Mälukaardile võib ka seadmesse salvestatud andmeid varundada.

Seadme müügi komplekt ei pruugi sisaldada mälukaarti. Mälukaardid on müügil eraldi.

1. Avage mälukaardipesa kaas.



2. Sisestage mälukaart pesa, klemmidena pool peab olema eespool. Veenduge, et kaardi klemmid jäävad seadme klemmide poole.
3. Lükake kaarti sisse, kuni see paika lukustub.
4. Sulgege kaas.

Mälukaardi väljutamine

1. Vajutage põgusalt toitenuppu ja valige **Eemalda mälukaart**.
2. Avage mälukaardipesa kaas.
3. Kaardi vabastamiseks pesast lükake seda veidi sissepoole.
4. Sulgege kaas.

Peakomplekti ühendamine



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Ühendage ühilduv peakomplekt seadme peakomplekti ühenduspessa.




Randmepaela kinnitamine

Asetage randmepael ümber randme ja tõmmake see kinni.



Antennid

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Alustamine

Pärast seadme ettevalmistamist lülitage seade sisse ja tutvuge, milliseid uusi võimalusi telefon Eseries teile pakub.

Esmakordne käivitus

1. Hoidke toitenuppu all seni, kuni seade hakkab vibreerima.
2. Kui seade küsib PIN-koodi või lukukoodi, sisestage see ja valige **OK**.
3. Kui küsitakse, sisestage oma asukohariik ning kuupäev ja kellaaeg. Riigi leidmiseks sisestage riigi nime esimesed tähed. Õige riigi valimine on oluline, kuna riigi hilisemal muutmisel juhul, kui uus riik asub teises ajavööndis, võivad kalendris olevad ajastatud kirjed muutuda.
4. Avaneb tervitusrakendus. Valige sobiv valik või valige **Välja**, et rakendus sulgeda.



Konfigureerige seaded lähtekval saadaolevate viisardite ning rakenduse Häälestusviisard abil. KSeadme Kui seade sisse lülitada, võib see tuvastada SIM-kaardi väljastaja ning mõned seaded automaatselt konfigureerida. Võite õigete seadete saamiseks ka teenusepakkujaga ühendust võtta.

Seadme saab sisse lülitada ka ilma SIM-kaardita. Seade käivitub vallasrežiimis, võrgufunktsioone selles režiimis kasutada ei saa.

Seadme väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Tervitus

Seadme esmakordsel sisselülitamisel avaneb tervitusrakendus. Valige järgmiste valikute seast.

- **Juhendaja** tutvustab teile seadet ja selle kasutamist.
- **Vahetus** võimaldab sisu edastamist ühest seadmest teise, näiteks kontakt- ja kalendrikirjete saatmist teisest ühilduvast Nokia seadmest. Vt "[Andmete ülekandmine ühest seadmest teise](#)", lk 19.
- **E-posti seaded** aitab konfigureerida e-posti seadeid.
- **Hääl.viisard** aitab konfigureerida mitmesuguseid seadeid. Vt "[Häälestusviisard](#)", lk 17.

Tervitusrakenduse avamiseks hiljem valige **Menüü** > **Abi** > **Tervitus**.

Saadaolevad valikud võivad olla teistsugused.

Häälestusviisard

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Hääl.viisard**.

Häälestusviisard konfigureerib seadme seaded teie võrguoperaatorilt saadud teabe põhjal. Nende teenuste kasutamiseks võib tarvilikuks osutuda oma teenusepakkuja

poole pöördumine, et aktiveerida andmeside- või muud teenused.

Häälestusviisardis saadaolevate seadete valik sõltub seadme funktsioonidest, SIM-kaardist, mobiilside-teenuse pakkujust ning Häälestusviisardi andmebaasis saadaolevatest andmetest.

Kui teenusepakkuja ei toeta Häälestusviisardit, ei pruugi see seadme menüüs kuvatud olla.

Viisardi käivitamiseks valige **Alusta**. Viisardi esmakordsel kasutamisel juhendab viisard teid seadete konfigureerimisel. Kui SIM-kaarti pole sisestatud, tuleb teil valida oma mobiilside-teenuse pakkuja asukohariik ja teenusepakkuja. Kui viisardi pakutav teenusepakkuja asukohariik on vale, valige loendist õige. Seadete konfigureerimise katkestamisel jäävad seaded määramata.

Kui viisard on seaded konfigureerinud, valige Häälestusviisardi põhivaate avamiseks **OK**.

Valige põhivaates mõni järgmistest valikutest.

- **Operaator** — operaatorikohaste seadete (nt MMS-i, Interneti-, WAP ja voogesitusseaded) määramine.
- **E-posti seadistus** — e-posti seadete konfigureerimine.
- **Raadiosaatja** — raadiosaatja seadete konfigureerimine.
- **Videojaotus** — videojaotuse seadete konfigureerimine.

Kui te ei saa Häälestusviisardit kasutada, külastage Nokia telefoniseadete veebisaiti.

Avaekraan

Avaekraanilt saab kiiresti avada oma lemmikrakendusi ning saada ülevaade vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.




Võite seadistada kaks erinevat avaekraani, kus üks näitab näiteks tööalaste e-kirjade ja teine isiklike e-kirjade saabumist. Sel juhul ei näe teile töövälisel ajal tööalaste kirjade saabumist.

Menüü

Valige **Menüü**.

Menüü on lähtepunkt, millest saate avada kõik seadme ja mälukaardi rakendused.

Menüü sisaldab rakendusi ja kaustu, milles asuvad sarnase sisuga rakendused. Kõik

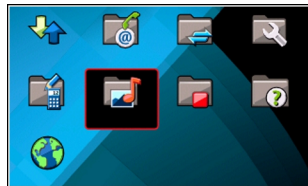

rakendused, mida te ise seadmesse installite, salvestatakse vaikimisi kausta **Install**.

Rakenduse avamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Loendis olevate rakenduste vaatamiseks valige **Valikud** > **Muuda menüü vaadet** > **Loend**. Pildivaatesse naasmiseks valige **Valikud** > **Muuda menüü vaadet** > **Pildivaade**.

Seadmesse või mälukaardile salvestatud erinevate rakenduste ja andmete mäluhõive ja vaba mälumahu vaatamiseks valige **Valikud** > **Mälu andmed**.

Uue kausta loomiseks valige **Valikud** > **Uus kaust**.

Uue kausta ümbernimetamiseks valige **Valikud** > **Muuda nime**.

Kausta ümberkorraldamiseks liikuge rakendusele, mida soovite teisaldada, ja valige **Valikud** > **Teisalda**. Rakenduse kõrvale kuvatakse märged. Liikuge uude asukohta ja valige **OK**.

Rakenduse teise kausta teisaldamiseks liikuge sellele rakendusele ja valige **Valikud** > **Teisalda kausta**, seejärel valige kaust ja **OK**.

Rakenduste veebist allalaadimiseks valige **Valikud** > **Rakenduste lingid**.

Avatud rakenduste vaheldumisi aktiveerimiseks vajutage ja hoidke all koduklahvi. Valige rakendus ja vajutage sellele rakendusele lülitumiseks juhtnuppu. Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Sisu edastamine teistest seadmetest

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Vahetus**.

Eri ühendusviiside abil saate sisu, nt kontakte, ühilduvast Nokia seadmest uude seadmesse Eseries edastada. Sisu tüüp, mida on võimalik edastada, sõltub telefonimudelist. Kui teine seade toetab sünkroonimist, siis saate kahe seadme vahel andmeid sünkroonida või neid seadmesse saata.

Kui edastate sisu vanast seadmest, peate võib-olla SIM-kaardi sisestama. Uus seade Eseries ei vaja andmete edastamiseks SIM-kaarti.

Sisu kopeeritakse seadme mälust seadme Eseries vastavasse asukohta. Kopeerimisele kuluv aeg sõltub edastatavate andmete mahust. Võite toimingut alati katkestada ja seda hiljem jätkata.

Andmeedastusetaapid võivad sõltuvalt teie seadmest ja eelnevatest toimingutest erineda. Objektid, mida on võimalik edastada, sõltuvad teie vanast seadmest.

Andmete ülekandmine ühest seadmest teise

Seadmete ühendamiseks järgige ekraanil kuvatud juhiseid. Mõne telefonimudeli puhul saadetakse rakendus sõnumiga teisele seadmele. Rakenduse installimiseks teises seadmes avage sõnum ja järgige ekraanil olevaid juhiseid. Valige oma Eseries-seadmes andmerühmad, mida soovite teisest seadmest kopeerida.

Pärast andmeedastust võite salvestada avaekraanile edastusseadete otsetee, et edastust hiljem korrata. Otsetee muutmiseks valige **Valikud** > **Otsetee seaded**.

Edastuslogi vaatamine

Edastuslogi näidatakse pärast igit ülekannet.

Edastusandmete vaatamiseks liikuge logis mingile objektile ja valige **Valikud** > **Andmed**.

Eelmiste edastuste logi vaatamiseks liikuge avaekraanil edastuse otseteele, kui see on saadaval, ja valige **Valikud** > **Vaata logi**.

Logis kuvatakse ka kõik lahendamata konfliktid. Konfliktide lahendamise alustamiseks valige **Valikud** > **Lahenda konfliktid**.

Andmete sünkroonimine, seadmesse laadimine ja saatmine

Kui rakendusega "Vahetus" on kunagi andmeid edastatud, valige rakenduse põhikuval järgmiste ikoonide seast.

 andmete sünkroonimine teise ühilduva seadmega, kui viimane toetab sünkroonimist. Sünkroonimine säilitab andmete ajakohasuse mõlemas seadmes.

 andmete edastamine teisest seadmest teie Eseries-seadmesse.

 andmete saatmine teie Eseries-seadmest teise seadmesse.

Ekraanitähised

3G Seadet kasutatakse UMTS-võrgus (võrguteenus).

 Aku laetuse tase. Mida kõrgem on tulp, seda rohkem on aku laetud.

 Rakenduse Sõnumid sisendkaustas üks või mitu lugemata sõnumit.

 Serveris on teile uus e-kiri.

 Sõnumite menüü kaustas Saatmiseks on saatmist ootavaid sõnumeid.

 Teil on üks või mitu vastamata kõnet.

 Seadme klahvid on lukus.

 Helisignaali on aktiivne.

 Aktiveeritud on hääletu profiil - kõne või sõnumi saabumisel seade ei helise.

 Bluetooth-ühendus on aktiivne.

 Toimub andmeedastus Bluetooth-ühendusega. Kui tähis vilgub, üritab teie seade teise seadmega ühendust luua.

 GPRS-pakettandmeside ühendus on saadaval (võrguteenus). Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.

 EGPRS-pakettandmeside ühendus on saadaval (võrguteenus). Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.

 UMTS-pakettandmeside ühendus on kasutatav (võrguteenus). Tähis  näitab aktiivset ühendust. Tähis  näitab ootel olevat ühendust.

 Seade otsib traadita side kohtvõrke (WLAN-võrke) ning WLAN on saadaval.

 WLAN-ühendus on aktiivne võrgus, mis ei toeta krüpteerimist.

 WLAN-ühendus on aktiivne võrgus, mis toetab krüpteerimist.

 Seade on ühendatud arvutiga USB-kaabli abil.

2 Kasutusel on teine kõneliini (võrguteenus).

 Kõik kõned suunatakse ümber teisele numbrile. Kui teil on kaks kõneliini, näitab number aktiivset liini.

 Seadmega on ühendatud peakomplekt.

 Ühendus Bluetooth-peakomplektiga on katkenud.

 Seadmega on ühendatud vabakäe-autotarvik.

 Seadmega on ühendatud silmusvõimendi.

 Seadmega on ühendatud tekstitelefoni.

 Seadmes toimub sünkroonimine.

 Teil on kestev RS-ühendus.

 Raadiosaatja on režiimis "Ära sega", sest seadme helina seadeks on valitud **Üks piiks** või **Hääletu**, või teile saabub telefonikõne või kõne on pooleli. Selles režiimis ei saa raadiosaatjakõnet algatada.

Eri rakenduste sarnased toimingud

Paljudes rakendustes on kasutusel järgmised toimingud.

Profiili vahetamiseks või seadme väljalülitamiseks või lukustamiseks vajutage põgusalt toitenuppu.

Kui rakendus koosneb mitmest sakist (vt joonist), siis avage sakk, vajutades juhtnuppu paremale või vasakule.

Rakenduses konfigureeritud seadete salvestamiseks valige **Tagasi**.

Faali salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**. Salvestusviisid sõltuvad kasutatavast rakendusest.


Faali saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**. Faali võite saata e- kirja või multimeediumsõnumi manuseks, kuid selleks võib ka teisi ühendusviise kasutada.

Kopeerimiseks hoidke tõstuklahvi all ja valige soovitud tekst juhtnupu abil. Hoidke tõstuklahvi all ja valige **Kopeeri**. Kleepimiseks liikuge kohta, kuhu soovite teksti kleepida, hoidke tõstuklahvi all ja valige **Kleebi**. See meetod ei pruugi toimida rakendustes, millel on oma kopeerimis- ja kleepimiskäsud.

Eri objektide (nt sõnumid, failid või kontaktid) valimiseks liikuge objektile, mille soovite valida. Ühe objekti valimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**, kõigi objektide valimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali kõik**.



Näpunäide. Enamiku objektide valimiseks valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali kõik**, seejärel valige objektid, mida te ei soovi, ning valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Tühista valik**.

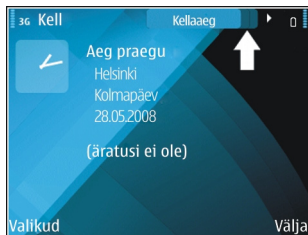

Objekti valimiseks (nt dokumendi manusi) liikuge objektile nii, et selle igasse külge ilmub märgis.

Klahvilukk


Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

Klahvide juhusliku vajutamise vältimiseks lukustub seadme klahvistik automaatselt. Lukustuse ooteaja muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.

Klahvide käsitsi lukustamiseks lähtekuvalt vajutage vasakut valikuklahvi ja funktsiooniklahvi.

Klahvide käsitsi lukustamiseks menüüs või avatud rakenduses vajutage lühidalt toitenuppu ja valige **Lukusta klahvid**.

Klahvistiku avamiseks vajutage uuesti vasakut valikuklahvi ja funktsiooniklahvi.

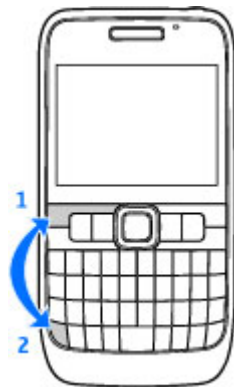

Helitugevuse seadmine

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Meediumirakenduste helitugevuse reguleerimiseks hoidke funktsiooniklahvi all ja vajutage juhtnuppu üles või alla.

Teksti kirjutamine

Seadme sisestusmeetodid võivad sõltuvalt müügiipiirkonnast erineda.

Teksti kirjutamine klaviatuuriga

Seadmel on täisklaviatuur.

Kirjavahemärkide sisestamiseks vajutage vastavat klahvi või klahvikombinatsiooni.

Täheregistri vahetamiseks vajutage tõstuklahvi.

Klahvi ülaosale trükitud numbrite või märkide sisestamiseks hoidke vastavat klahvi all, või hoidke all funktsiooniklahvi ja vajutage vastavat märgiklahvi.

Märgi kustutamiseks vajutage tagasilükkelahvi. Mitme märgi kustutamiseks hoidke all tagasilükkelahvi.

Selliste märkide sisestamiseks, mida klaviatuuril näha pole, vajutage klahvi Chr.

Teksti kopeerimiseks vajutage ja hoidke all tõstuklahvi ning liikuge juhtnupu abil vajaliku sõna, tekstilõigu või rea esiletõstmiseks. Vajutage klahve Ctrl + C. Teksti dokumenti sisestamiseks liikuge soovitud kohta ja vajutage klahve Ctrl + V.

Sisestuskeele muutmiseks või sõnastikupõhise ehk ennustava tekstisisestuse aktiveerimiseks valige **Valikud** > **Tekstisisestuse valikud** ja mõni saadaolevatest valikutest.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhise tekstisisestuse aktiveerimiseks vajutage funktsiooniklahvi ja tühikuklahvi ning valige **Ennustav tekstisis.** > **Lülita sisse**. Ekraanil kuvatakse tähis . Kui alustate sõna kirjutamist, hakkab seade sõnu pakkuma. Kui ekraanil on õige sõna, liikuge selle kinnitamiseks paremale. Kirjutamise ajal võite liikuda allapoole ja vaadata seadme pakutud sõnu. Kui vajalik sõna on loendis, liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Kui sõna, mida kirjutate, sõnastikus puudub, pakutakse võimalikku vastet ning vaste kohal kuvatakse teie sisestatud sõna. Sõna valimiseks liikuge ülespoole. Kui alustate järgmise sõna kirjutamist, lisatakse see sõna sõnastikku.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse väljalülitamiseks vajutage funktsiooniklahvi ja tühikuklahvi ning valige **Ennustav tekstisis.** > **Lülita välja**.

Tekstisisestusseadete määramiseks valige **Valikud** > **Tekstisisestuse valikud** > **Seaded**.

Sisestuskeele muutmiseks valige **Valikud** > **Tekstisisestuse valikud** > **Sisestuskeel**.


Eseries uuendused

Teie uus seade Eseries sisaldab rakenduste Kalender ja Kontaktid uusi versioone ning uut lähtekuva. Samuti võite oma seadmega kasutada teenust Ovi.

Ülesannete kiire avamine

Kui avaekraanil, kontaktides või kalendris kuvatakse ikoon ►, liikuge valikute vaatamiseks juhtnupuga paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Neis rakendustes rakenduse eelmisele tasemele pöördumiseks vajutage juhtnuppu vasakule.

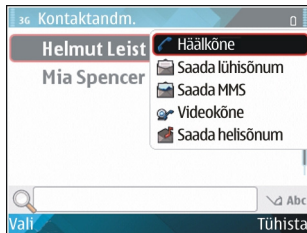

Avaekraan

Avaekraanilt saab kiiresti avada oma lemmikrakendusi ning saada ülevaade vastamata kõnedest ja saabunud sõnumitest.

Avaekraanil liikumine

Avaekraani kuvamiseks vajutage põgusalt koduklahvi.

Avaekraan sisaldab:

- rakenduste otseteid (1) Rakenduse kiireks avamiseks liikuge rakenduse otseteele ja vajutage juhtnuppu.
- infovälja (2) Infoväljal kuvatud elemendi vaatamiseks liikuge sellele elemendile ja vajutage juhtnuppu.
- teadaandeid (3) Teadannete vaatamiseks liikuge vastavale kastile. Kast on nähtaval vaid sel juhul, kui see sisaldab teadet. Kastide varjamiseks vajutage tagasilükkeklahvi.



Toimingud avaekraanil

Kontakti otsingu alustamiseks avaekraanilt hakake kontakti nime sisestama. Seade pakub sobivaid vasteid. Liikuge soovitud kontaktile. See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Helistamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kontaktitsingu väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Kontakti otsimine välja**.

Saabunud sõnumite kontrollimiseks liikuge infoväljal sõnumite kastile. Sõnumi lugemiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu. Muude toimingute valimiseks liikuge paremale.

Vastamata kõnede vaatamiseks liikuge infoväljal kõnede kastile. Tagasihelistamiseks liikuge kõnele ja vajutage helistamisklahvi. Helistajale tekstisõnumi saatmiseks liikuge kõnele, seejärel liikuge juhtnupuga paremale ja valige toimingute loendist **Saada lühisõnum**.

Kõneteadete kuulamiseks liikuge infoväljal kõneposti kastile. Liikuge soovitud kõnepostile ja vajutage postkasti helistamiseks helistamisklahvi.

Avaekraanide vahetamine


Võite seadistada kaks avaekraanirežiimi, kus üks näitab näiteks tööalaste e-kirjade ja teine isiklike e-kirjade saabumist. Sel juhul ei näe teile töövälisel ajal tööalaste kirjade saabumist.

Võimalik, et võrguoperaator on teie jaoks kohandanud ka kolmanda avaekraani, mis sisaldab operaatoripõhiseid elemente.

Avaekraani režiimide ümberlülitamiseks leidke  ja vajutage juhtnuppu.

Kiirklahvid

Kiirklahvide kasutatakse rakenduste ja toimingute avamiseks kiirmeetodil. Igale klahvile on määratud mingi rakendus või toiming. Nende muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Kiirklahvid**. Kui võrguoperaator on määranud klahvidele rakendused, ei saa neid muuta.

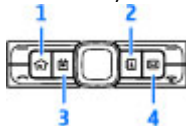

- 1 — Koduklahv
- 2 — Kontaktide klahv
- 3 — Kalendriklahv
- 4 — E-posti klahv

Koduklahv

Avaekraani kuvamiseks vajutage põgusalt koduklahvi. Menüüsse naasmiseks vajutage uuesti põgusalt koduklahvi.

Aktiivsete rakenduste vaatamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all. Kui loend on avatud, vajutage selle sirvimiseks põgusalt koduklahvi. Valitud rakenduse avamiseks hoidke koduklahvi mõni sekund all või vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükket. Klahvi.

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kontaktide klahv

Kontaktide rakenduse avamiseks vajutage põgusalt kalendriklahvi.

Uue kontaktkirje koostamiseks hoidke kontaktide klahvi mõni sekund all.

Kalendriklahv

Kalendri avamiseks vajutage põgusalt kalendriklahvi.

Uue kirje koostamiseks hoidke kalendriklahvi mõni sekund all.

E-posti klahv

Vaikepostkasti avamiseks vajutage põgusalt e-posti klahvi.

Uue e-kirja koostamiseks hoidke e-posti klahvi mõni sekund all.

Nokia kalender Eseries-seadmele

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Kalender**.

Teil on võimalik koostada ja vaadata planeeritud kalendrisündmusi ja kohtumisi ning vaadata kalendri eri esitusviise.

Kalendrivaated

Valige järgmiste vaadete seast sobiv.

- Kuu ülevaade näitab praegust kuud ja valitud päeva sissekannete loendit.
- Nädalavaates kuvatakse valitud nädala sündmusi seitsme kastikesena, iga päeva jaoks üks.
- Päeva ülevaade näitab valitud päeva kirjeid sündmuse algusaja järgi grupeeritult.
- Ülesannete ülevaade kuvab kõik ülesanded.
- Ajakava ülevaade näitab valitud päeva sissekannete loendit.

Vaate muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda vaadet** ja leidke sobiv valik.



Näpunäide. Nädala ülevaate avamiseks liikuge nädalanumbrile ja vajutage juhtnuppu.

Kuu, nädala, päeva ja ajakava ülevaates järgmise või eelmise päeva valimiseks liikuge juhtnupuga paremale või vasakule.

Vaikeülevaate muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Esitus vaikimisi**.

Kalendri sissekannete vaatamine

Kuu ülevaates tähistab kalendrikirjet kolmnurk. Tähtpäevakirjeid tähistab lisaks ka hüüumärk. Valitud päeva kirjed kuvatakse loendis.

Kalendrikirje avamiseks avage kalendri ülevaade, liikuge kirjele ja vajutage juhtnuppu.



36	Mai 2008							0
	E	T	K	N	R	L	P	K 28.05.2008
18	28	29	30	1	2	3	4	5 sootel ülesannet
19	5	6	7	8	9	10	11	Tellida kinopiletit
20	12	13	14	15	16	17	18	Lõuna
21	19	20	21	22	23	24	25	
22	26	27	28	29	30	31	1	
23	2	3	4	5	6	7	8	
Valikud								Välja

Kalendrikirjete koostamine

Saate koostada järgmist tüüpi kalendrikirjeid.

- Kohtumiste kirjed tuletavad meelde kindlal kuupäeval ja kellaajal toimuvaid sündmusi.
- Memokirjed on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata.
- Tähtpäevade kirjed tuletavad meelde sünnipäevi ja muid tähtpäevi. Need on seotud kindla päevaga, kuid on kellaajaliselt määratlemata. Tähtpäeva meeldetuletus kordub igal aastal.
- Ülesanded meenutavad, et ülesandel on tähtaeg, kuid on kellaajaliselt määratlemata.

Kalendrikirje koostamiseks liikuge kuupäevale, valige **Valikud** > **Uus kirje** ja määrake kirje tüüp.



Näpunäide. Kohtumiskirje koostamiseks sisestage kõigepealt teema.

Kohtumise, memo, tähtpäeva ja ülesande koostamine

1. Sisestage teema.
2. Kohtumise puhul sisestage algus- ja lõpuaeg, või valige **Päeva sündmus**.
3. Kohtumise ja memo puhul sisestage alguse ja lõpu kuupäevad. Tähtpäeva puhul sisestage kuupäev ja ülesande puhul tähtaeg.
4. Kohtumise puhul sisestage asukoht.
5. Kohtumisele, tähtpäevale ja ülesandele saab määrata meeldetuletussignaali.
6. Korduva kohtumise puhul sisestage kordumisaeg.
7. Ülesande puhul määrake prioriteet. Kohtumisele prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Prioriteet**.
8. Memo, tähtpäeva ja ülesande puhul valige, kuidas kirjet sünkroonimisel käsitletakse. Kirje peitmiseks vaatajate eest kui kalender on sidusrežiimis kasutatav, valige **Isiklik**, kirje nähtavaks muutmiseks valige **Avalik** ning kirje arvutisse kopeerimise vältimiseks valige **Puudub**.
9. Sisestage kirjeldus.

Kirje saatmiseks valige **Valikud** > **Saatmine**.

Kalendriseaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Kalendri helisignaali**.

Kalendri avamisel kuvatava vaate muutmiseks valige **Esitus vaikimisi**.

Nädala alguspäeva muutmiseks valige **Nädal algab**.

Nädalavaate pealkirja muutmiseks valige **Nädala esitusviis** ja **Nädala number** või **Nädala kuup**..

Nokia kontaktid Eseries-seadmele

Valige **Menüü** > **Siderakend**. > **Kontaktid**.

Saate salvestada ja uuendada kontaktiteavet, nagu telefoninumbrid, kodusadressid või e-posti aadressid. Kontaktile saate lisada isikliku helina või pispildi. Samuti saate koostada kontaktide rühmi, et suhelda korraga paljude kontaktidega ning saata kontaktandmeid (visiitkaarte) ja neid vastu võtta.

Kui kuvatakse ikoon ►, liikuge pakutavate toimingute vaatamiseks paremale. Loendi sulgemiseks liikuge vasakule.

Kontaktide lisamine

Valige **Valikud** > **Uus kontakt** ja sisestage kontakti andmed.

Kontakti andmete kopeerimiseks mälukaartilt valige **Valikud** > **Kopeerimine** > **Mälukaartilt**.

Kontaktide rühmad

Valige iga gruppi lisatav kontakt, märkige need valikute **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali** abil, valige **Valikud** > **Grupp** > **Lisa grupp** > **Uue grupi loomine** > **Grupi nimi** ja sisestage grupile nimi.

Kui soovite teha konverentskõnesid rühmale, määrake veel ka järgmised andmed.

- **Konverentsteenuse nr** — sisestage konverentskõne teenuse number.
- **Konverentsteenuse ID** — sisestage konverentskõne teenuse tunnus.
- **Konverentsteen. PIN** — sisestage konverentskõne PIN-kood.

Konverentskõne tegemiseks rühmale liikuge juhtnupuga paremale ja valige toimingute loendist **Hel. konv.teen. nr**.

Kontaktide otsing

Kontaktide otsimiseks alustage kontakti nime otsinguväljale sisestamisest.

Kontaktide kataloogide haldamine

Kontaktide kataloogi muutmiseks liikuge nimeloendi algusesse, vajutage juhtnuppu ja valige kataloogide loendist kataloog.

Kontaktide kataloogide korrastamiseks valige **Valikud** > **Korralda kont.loendeid** ja leidke kataloog. Liikuge ülespoole, et kataloog sobivasse kohta paigutada.

Helinate lisamine kontaktidele

Saate kontaktile või kontaktirühmale helina määrata. Helin kostab, kui kontakt helistab.

Helina lisamiseks kontaktile avage kontaktkirje, valige **Valikud** > **Helin** ja soovitud helin.

Helina lisamiseks kontaktide rühmale valige kontaktide rühm, **Valikud** > **Grupp** > **Helin** ja soovitud helin.

Määratud helina eemaldamiseks valige helinate loendis **Helin vaikimisi**.

Kontaktide seadete muutmine

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Kontaktide kuvamisviisi muutmiseks valige **Nime näitamine**.

Et valida, milline kontaktide kataloog avaneb kontaktide rakenduse käivitamisel, valige **Vaikekontaktiloend**.

Multitegumtöö

Seadmes võib olla korraga avatud mitu rakendust. Aktiivsete rakenduste vahetamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge rakendusele ja vajutage juhtnuppu. Valitud rakenduse sulgemiseks vajutage tagasilükkeklahvi.



Näide: Kalendri vaatamiseks aktiivse telefonikõne ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü ja avage siis kalendri rakendus. Telefonikõne jääb taustal aktiivseks.



Näide: Mingi veebilehe avamiseks sõnumi kirjutamise ajal vajutage koduklahvi, et avada menüü, seejärel avage veebi rakendus. Valige järjehoidja või sisestage veebiaadress, seejärel valige **Ava**. Sõnumi kirjutamise jätkamiseks hoidke all koduklahvi, liikuge sõnumile ja vajutage juhtnuppu.

Taskulamp

Kaamera välklampi saab kasutada taskulambina. Taskulambi sisse- ja väljalülitamiseks hoidke lähtekuval all tühikuklahvi.

Ärge suunake taskulampi kellelegi silma.

Ovi avamine

Ovi on uks, mille kaudu pääseb juurde Nokia teenustele.

Tutvumiseks ja lisateabe saamiseks külastage veebiaadressi www.ovi.com.

Rakenduse Ovi Store kohta

Ovi pood võimaldab teil oma seadmesse alla laadida mobiilsideseadmetele mõeldud mängu, rakendusi, videoid,

pilte ja helinaid. Mõni neist üksustest on tasuta, teised tuleb krediitkaardi abil või telefoniarve kaudu osta. Ovi pood pakub teile mobiilsideseadmega ühilduvat sisu, mis vastab teie maitsele ja asukohale.

Ovi Store sisu on sorteeritud järgmistesse kategooriatesse

- Soovitatud
- Mängud
- Kohandamine
- Rakendused
- Audio & video

Ovi Files

Rakendusega Ovi Files saate kasutada seadet Nokia E63 arvuti sisu avamiseks, kui arvuti on sisse lülitatud ja Interneti ühendatud. Rakendus Ovi Files tuleb installida kõikidesse arvutitesse, mida soovite rakendusega Ovi Files kasutada.

Võite kasutada rakenduse Ovi Files prooviversiooni.

Rakendusega Ovi Files saate teha järgmist.

- Pilte sirvida, otsida ja vaadata. Te ei pea pilte veebilehele üles laadima, vaid saate neid mobiilseadme kaudu otse arvutist avada.
- Faile ja dokumente sirvida, otsida ja vaadata.
- Muusikapalasid arvutist seadmesse edastada.
- Faile ja kaustu otse arvutist saata, neid mobiilseadmesse kopeerimata.
- Avada arvutis olevaid faile ka siis, kui arvuti on välja lülitatud. Lihtsalt valige kaustad ja failid, mida soovite

kasutada ja rakendus Ovi Files hoiab uuendatud koopiat automaatselt kaitstud veebiriiumis, et faile kasutada ka siis, kui arvuti on välja lülitatud.

Lisateavet leiate aadressilt files.ovi.com/support.

Teave teenuse Ovi kontaktid kohta

Teenuse Ovi kontaktid abil olete tähtsate inimestega alati ühenduses. Soovi korral saate Ovi kogukonnast kontakte otsida ja uute sõpradega tutvuda. Sõpradega toimuvaga kursis püsimiseks on mitu võimalust, näiteks saate nendega vestelda, omavahel asukoha- ja olekuteavet jagada ning nende tegemisi ja asukohta jälgida. Isegi teenust Google Talk™ kasutavad sõbrad on nüüd vestlemiseks saadaval.

Samuti saate Nokia seadmesse salvestatud kontakti- ja kalendrikirjeid ning muud sisu veebisaidiga Ovi.com sünkroonida. Teile olulist teavet talletatakse ja hoitakse ajakohasena nii seadmes kui ka veebis. Teenust Ovi kontaktid kasutades saate oma kontaktiloendi dünaamiliseks muuta ja olla kindel, et teie kontaktid on veebisaidil Ovi.com talletatud.

Teenuse kasutamiseks peab teil olema Nokia konto. Looge konto mobiilsideseadme kaudu või arvuti abil veebiaadressil www.ovi.com.

Teenuse Ovi kontaktid kasutamine võib tähendada teie teenusepakkuja võrgu kaudu suurte andmemahutuste edastamist. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust võrguteenuse pakkujaga.

My Nokia

My Nokia on tasuta teenus, mis saadab regulaarselt teie Nokia seadmesse uudiseid, õpetusi ja abimaterjale sisaldavaid tekstisõnumeid. Saate ka kasutada My Nokia WAP-lehte, kust leiate Nokia seadmete täpsed andmed ja allalaadimiseks helinaid, graafikat, mängu ja rakendusi.

Teenuse My Nokia kasutamiseks peab see olema teie asukohariigis saadaval ning teenusepakkuja toega. Teenuse kasutamiseks tuleb registreeruda.

Sõnumi saatmine teenusega liitumiseks või liitumise tühistamiseks on tasuta.

Tingimuste kohta leiate teavet oma seadmega kaasas olevast dokumentatsioonist ja veebiaadressilt www.nokia.com/mynokia.

My Nokia kasutamine

1. Valige **Menüü** > **Abi** > **My Nokia**.
2. Valige **Registr. My Nokia konto**.
3. Lugege ekraanil olevat teavet ja valige **Nõus**.

My Nokia saadab teile täiendavaid juhiseid sisaldava tekstisõnumi.

My Nokia WAP-lehe avamiseks veebibrauseris valige **My Nokia** > **Ava My Nokia WAP-ver..**

My Nokia teenuse tellimuse tühistamiseks valige **My Nokia** > **Tühista tellimus**.

My Nokia juhiste lugemiseks valige **My Nokia** > **Juhised**.

Telefon

Helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks peab seade olema sisse lülitatud, seadmesse peab olema paigaldatud kehtiv SIM-kaart ning te peate asuma mobiilsidevõrgu teeninduspiirkonnas.

Interneti-kõne algatamiseks või kõne vastuvõtmiseks peab telefonil olema ühendus Interneti-kõne teenusega. Interneti-kõne teenusega ühendumiseks peab telefon asuma ühendusvõrgu, näiteks WLAN-i pöörduspunkti leviipiirkonnas.

Häälkõned



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Kõne vastuvõtmine

Kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Helina vaigistamiseks kõnele vastamise asemel valige **Vaigista**.

Kui kõne on pooleli ja koputusfunktsioon (võrguteenus) on aktiveeritud, vajutate saabuva kõne vastuvõtmiseks

helistamisklahvi. Esimene kõne läheb ootele. Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutate lõpetamisklahvi.

Helistamine

Helistamiseks sisestage telefoninumber koos suunakoodiga ja vajutage helistamisklahvi.



Näpunäide. Rahvusvaheliste kõnede jaoks lisage plussmärk (+), mis asendab rahvusvahelist pääsukoodi, seejärel sisestage riigikood, suunakood (vajadusel jätke ära esimene 0) ja telefoninumber.

Kõne lõpetamiseks või helistamiskatse tühistamiseks vajutage lõpetusklahvi.

Kontaktide loendist helistamiseks vajutage kontaktide klahvi. Sisestage nime esimesed tähed, liikuge juhtnupu abil nimele ja vajutage helistamisklahvi. [Vt "Nokia kontaktid Eseries-seadmele", lk 28.](#)

Logi vahendusel helistamiseks vajutage helistamisklahvi, et näha 20 viimati valitud numbrit (sisaldab ka neid numbreid, mida ei ühendatud). Liikuge soovitud numbrile või nimele ja vajutage helistamisklahvi. [Vt "Logi", lk 41.](#)

Aktiivse kõne helitugevuse reguleerimiseks liikuge paremale või vasakule.

Häälkõnelt videokõnele lülitamiseks valige **Valikud** > **Lülitu videokõnele**. Seade lõpetab häälkõne ja võtab adressaadile videokõne.

Konverentskõne algatamine

1. Konverentskõne tegemiseks sisestage osalejate telefoninumbriid ja vajutage helistamisklahvi.
2. Kui osaleja vastab valige **Valikud** > **Uus kõne**.
3. Kui olete kõikidele osalejatele helistanud, valige kõnede konverentskõneks liitmiseks **Valikud** > **Konverents**.

Seadme mikrofoni vaigistamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Mikrofon välja**.

Osaleja konverentskõnest välja lülitamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Vabasta osaleja**.

Konverentskõne osalejaga eravestluse pidamiseks leidke osaleja ja valige **Valikud** > **Konverents** > **Eravestlus**.

Videokõned

Videokõne sooritamiseks peate asuma UMTS-võrgu levialas. Videokõne teenuse olemasolu ja tellimise kohta saate teavet võrguoperaatorilt või teenusepakkujal. Kõne ajal saate vaadata reaajas kahepoolset videot teie ja adressaadi vahel, kui adressaadil on ühilduv mobiiltelefon. Videokõne adressaat näeb teie seadme kaamera jäädvustatud videopilti. Videokõnes saab osaleda vaid kaks telefoni.

Videokõne algatamine

Videokõne algatamiseks sisestage telefoninumber või valige isik menüüst Kontaktid ja valige **Valikud** > **Helista** > **Videokõne**. Kui videokõne käivitub, aktiveeritakse seadme

kaamera. Kui kaamerat juba kasutatakse, on video saatmine desaktiveeritud. Kui kõne adressaat ei soovi videot tagasi saata, kuvatakse selle asemel stoppkaaider. Stoppkaadri saate määrata menüüs **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Kõne** > **Videokõne foto**.

Heli, video või mõlema saatmise väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Blokeeri** > **Heli saatmine**, **Video saatmine** või **Heli & video saatmine**.

Aktiivse videokõne helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppu paremale või vasakule.

Heli suunamiseks valjuhääldisse valige **Valikud** > **Aktiv. valjuhääldi**. Valjuhääldi vaigistamiseks ja kuulari kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri kõnetoru**.

Piltide asukohtade vahetamiseks valige **Valikud** > **Muuda piltide järjestust**.

Kuvatava pildi suumimiseks valige **Valikud** > **Suurenda** või **Vähenda**.

Videokõne lõpetamiseks ja samale adressaadile häälkõne tegemiseks valige **Valikud** > **Lülitu häälkõnele**.

Video jagamine

Video saatmiseks oma mobiilsideseadmelt teisele ühilduval mobiilsideseadmele häälkõne ajal kasutage videojaotust (võrguteenus). Selle võimaluse kasutamiseks peab seade asuma UMTS-võrgu levialas.

1. Helistage valitud adressaadile. Videot saate hakata jagama kohe pärast telefonikõne loomist ja seadme SIP-serverisse registreerimist.

2. Video saatmiseks seadmest valige **Valikud** > **Video jagamine** ja jagamise suvand, kui see on saadaval. Klipi eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Esita**.
3. Kutse saatmiseks adressaadile valige adressaat või sisestage adressaadi SIP-aadress käsitsi. Jagamine käivitub automaatselt, kui adressaat videojaotusega nõustub.
4. Videojaotuse lõpetamiseks valige **Stopp**. Häälkõne kestab edasi.

Videojagamise kutse vastu võtmine

Kui võtate vastu kutse videojagamiseks, kuvatakse teade koos helistaja nime või SIP-aadressiga.

Kutsega nõustumiseks ja jagamisseansi käivitamiseks valige **Nõus**.

Kutsest keeldumiseks valige **Keeldu**. Häälkõne kestab edasi.

Interneti-kõned

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **I-telefon**.

Seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned). Kõigepealt üritab telefon helistada hädaabinumbritel mobiilsidevõrkude kaudu. Kui see ei õnnestu, üritab seade helistada Interneti- kõneteenuste pakkuja kaudu. Võimaluse korral peaksite hädaabikõnedeks mobiilsidevõrke kasutama, kuna see on mobiiltelefonide jaoks kõige sobivam moodus. Kui mobiilsidevõrguühendus

on olemas, veenduge enne hädaabinumbri valimist, et telefon on sisse lülitatud ja helistamiseks valmis. Võimalus kasutada Interneti-telefoni hädaabikõnedeks sõltub WLAN-võrgu olemasolust ja sellest, kas Interneti-kõneteenuste pakkuja on sellise hädaabikõneteenuse aktiveerinud. Teabe saamiseks hädaabinumbri helistamise kohta Interneti-telefoniga pöörduge Interneti- kõneteenuste pakkuja poole.

Interneti-kõne teenuse (võrguteenus) abil saab Interneti vahendusel VoIP-d (IP-kõne) kasutades helistada ja kõnesid vastu võtta. Interneti-kõne võib toimuda arvutite ja mobiiltelefonide vahel, kuid ka VoIP-seadme ja tavalise telefoni vahel. Interneti-kõne algatamiseks või vastuvõtmiseks peab teie seade olema näiteks WLAN-võrgus. Interneti-kõne teenuse olemasolu sõltub riigist ja piirkonnast.

Interneti-kõne profiil koostamine

Enne Interneti-kõne algatamist tuleb koostada Interneti-kõne profiil.

1. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **SIP-seaded** > **Valikud** > **Uus SIP profiil** ja sisestage nõutavad andmed. Interneti-kõne teenusesse automaatselt sisselogimiseks valige **Registreerimine** > **Alati sisselülitatud**. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.
2. Valige **Tagasi**, kuni ilmub seade **Ühendus** põhivaade.
3. Valige **Internetitelefon** > **Valikud** > **Uus profiil**. Sisestage profiili nimi ning valige äsjaloodud SIP-profiil.

Et koostatud profiili kasutatakse Interneti-kõne teenusega ühendamiseks automaatselt, valige **Menüü** > **Siderakend.** > **I-telefon** > **Elisprofiil**.

Interneti-kõne teenusesse käsitsi sisselogimiseks valige SIP-seadetes Interneti-kõne profiili koostamisel **Registreerimine** > **Vajadusel**.

Turvaliste Interneti-kõnede tegemiseks küsige oma teenusepakkujalt turvaliste netikõnede seadeid. Interneti-kõnede profiilis valitud proksiserver peab toetama turvalisi netikõnesid. Turvalist netikõne märgib .

Looge Interneti-kõne teenusega ühendus

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **I-telefon**.

Interneti-kõne algatamiseks või kõne vastuvõtmiseks peab telefonil olema ühendus Interneti-kõne teenusega. Kui valisite automaatse sisselogimise, loob telefon Interneti-kõne teenusega automaatselt ühenduse. Kui logite teenusesse käsitsi, valige loendist kasutatav võrk ja **Vali**.

Võrkude loendit värskendatakse automaatselt 15-sekundilise intervalliga. Loendi käsitsi värskendamiseks valige **Valikud** > **Uuenda**. Kasutage seda valikut, kui WLAN-i loendis ei kuvata.

Interneti-kõne teenuse valimiseks väljuvate kõnede jaoks, kui seade on ühenduses mitme teenusepakkujaga valige **Valikud** > **Muuda teenust**.

Uue teenuse konfigurimiseks valige **Valikud** > **Konfigureeri teenus**. See valik kuvatakse vaid siis, kui saadaval on konfigurimata teenusepakkujad.

Selle võrgu salvestamiseks, millega olete ühenduse loonud, valige **Valikud** > **Salvesta võrk**. Salvestatud võrgud on võrkude loendis tähistatud tärniga.

Ühenduse loomiseks Interneti-kõne teenusega varjatud WLAN-võrgu vahendusel valige **Valikud** > **Kasuta peitvõrku**.

Ühenduse katkestamiseks Interneti-kõne teenusega valige **Valikud** > **Katk. ühend. teenusega**.

Interneti-kõne algatamine

Interneti-kõne võib algatada igast rakendusest, mis võimaldab tavakõne algatamist. Leidke näiteks menüüs Kontaktid soovitud kontakt ja valige **Helista** > **Interneti-kõne**.

Interneti-kõne algatamiseks avaekraanilt sisestage SIP-aadress ja vajutage helistamisklahvi.

Interneti-kõne määramiseks eelistatud väljuvate kõnede tüübiks valige **Menüü** > **Siderakend.** > **I-telefon** > **Valikud** > **Seaded** > **Vaikekõnetüüp** > **Interneti-kõne**. Kui seade on ühendatud Interneti-kõne teenusega, sooritatakse kõik väljuvad kõned Interneti-kõnedena.

Interneti-kõne teenus seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**, leidke soovitud teenuse seaded ja vajutage juhtnuppu.

Interneti-kõne teenusesse automaatselt sisse logimiseks valige **Sisselogimistüüp** > **Automaatne**. Kui kasutate WLAN-võrkude puhul automaatset sisselogimist, otsib seade perioodiliselt WLAN-võrke, mis suurendab seadme energiateavet ning lühendab aku kasutusaega.

Interneti-kõne teenusesse käsitsi sisse logimiseks valige **Sisselogimistüüp** > **Käsitsi**.

Interneti-kõne teenuse jaoks salvestatud võrkude või Interneti-kõne teenuse poolt tuvastatud võrkude vaatamiseks valige **Salv. ühendusvõrgud**.

Teenusespetsiifiliste seadete määramiseks valige **Muuda teenuseseadeid**. See valik on kasutatav vaid siis, kui seadmesse on installitud teenusepõhine pistikprogramm ehk plugin.

Kiirvalimine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse lülitatud**.

Kiirvalimise abil saate helistada avaekraanil numbriklahvi vajutades ja all hoides.

Telefoninumbri numbriklahvi määramiseks valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Kiirvalim..** Liikuge ekraanil soovitud numbrile (2 - 9) ja valige **Valikud** > **Määra**. Valige kontaktide seast soovitud number.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri kustutamiseks leidke kiirvalimisklahv ja valige **Valikud** > **Eemalda**.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri muutmiseks leidke kiirvalimisklahv ja valige **Valikud** > **Muuda**.

Kõnede suunamine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Suunamine**.

Suunake sissetulevad kõned kõneposti või teisele telefoninumbriks. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Valige suunamiseks, hää-, andme- või faksikõned ja valige järgmiste valikute seast.

- **Kõik häälkõned, Kõik andmekõned** või **Kõik faksikõned** — kõigi sissetulevate hää-, andmeside- ja faksikõnede suunamine.
- **Kui kinni** — Sissetuleva kõne suunamine, kui teil on kõne pooleli.
- **Kui ei vasta** — Sissetuleva kõne suunamine, kui te määratud aja jooksul ei vasta. Viivitusaeg, mille möödumisel kõne suunatakse, valige loendis **Viivitus**.
- **Kui levist väljas** — Kõne suunamine, kui seade on välja lülitatud või levist väljas.
- **Kui ei saa kätte** — Kolme eelmise seade üheaegne aktiveerimine. Kõned suunatakse, kui number on hõivatud, kõnele ei vastata või seade on levist väljas.

Kõnede suunamiseks kõneposti valige kõnetüüp ja suunamisvalik ning seejärel **Valikud** > **Aktiveeri** > **Kõneposti**.

Kõnede suunamiseks teisele numbrile valige kõnetüüp ja suunamisvalik ning seejärel **Valikud** > **Aktiveeri** > **Teisele numbrile**. Sisestage number väljale **Number**: või valige menüüsse Kontaktid salvestatud numbril laadimiseks **Leia**.

Konkreetses suunamiseseade oleku vaatamiseks leidke vastav seade ja valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Kõnede suunamise lõpetamiseks leidke vajalik suunamiseseade ja valige [Valikud](#) > [Tühista](#).

Kõnepiirang

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Telefon](#) > [Kõnepiirang](#).

Võimalik on keelata seadmega kõnede algatamine ja vastuvõtmine (võrguteenus). Seadete muutmiseks tuleb sisestada teenusepakkujaalt saadud piiranguparool. Kõnepiirang kehtib kõigi kõnetüüpide puhul.

Kõnede piiramiseks valige mõni järgmistest valikutest.

- [Väljuvad kõned](#) — seadmelt väljahelistamise keelamine.
- [Sissetulevad kõned](#) — sissetulevate kõnede piiramine.
- [Rahvusvahelised kõned](#) — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine.
- [Välismaal saabuvad](#) — sissetulevate kõnede keelamine välismaal olles.
- [Rv kõned v.a koju](#) — väljuvate rahvusvaheliste kõnede keelamine, välja arvatud kõned kodumaale.

Häälkõnepiirangute olekute vaatamiseks valige piiranguvalik ja seejärel [Valikud](#) > [Vaata olekut](#).

Kõigi häälkõnepiirangute lõpetamiseks valige piiranguvalik ja seejärel [Valikud](#) > [Lõpeta piirangud](#).

Hääl-, faksi- ja andmesidekõnede piirangu parooli muutmiseks valige [Valikud](#) > [Muuda piir. parool](#). Sisestage praegune kood ja seejärel kaks korda uus kood. Piiranguparool peab koosnema neljast numbrist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Interneti-kõnede piiramine

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Telefon](#) > [Kõnepiirang](#) > [Int-kõnede piirang](#).

Anonüümsetelt helistajate Interneti-kõnedest keeldumiseks valige [Anonüümikõned](#) > [Sisse lülitatud](#).

DTMF-toonide saatmine

Te saate saata DTMF-toone aktiivse kõne ajal oma kõnepostkasti või muude automatiseeritud telefoniteenuste juhtimiseks.

DTMF-toonide jada saatmine

1. Helistage ja oodake, kuni helistatav kõnele vastab.
2. Valige [Valikud](#) > [Saada DTMF](#).
3. Sisestage DTMF-toonijada või valige eelnevalt määratletud jada.

DTMF-toonijada lisamine kontaktkaardile

1. Valige [Menüü](#) > [Siderakend.](#) > [Kontaktid](#). Avage kontakt ja valige [Valikud](#) > [Muuda](#) > [Valikud](#) > [Lisa andmeid](#) > [DTMF](#).
2. Sisestage toonijada. Enne või DTMF-toonide vahele kahesekundilise pausi sisestamiseks sisestage **p**. Et seade DTMF-toone saadaks alles pärast seda kui olete kõne ajal valinud [Saada DTMF](#), sisestage **w**.
3. Valige [Valmis](#).

Kõnepost

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Kõnepostk.**

Kõneposti rakenduse esmakordsel avamisel palutakse teil sisestada kõneposti number.

Kõneposti helistamiseks valige **Valikud** > **Helista kõneposti**.

Kui olete konfigureerinud Interneti-kõne seaded ja teil on olemas Interneti-kõne postkast, valige sinna helistamiseks **Interneti-kõnepost** > **Valikud** > **Helista veebi-k-posti**.

Avaekraanilt kõneposti helistamiseks vajutage ja hoidke all klahvi **1** või vajutage klahvi **1** ja seejärel helistamisklahvi. Kui Interneti-kõne postkast on seadistatud, valige kas helistate kõneposti või Interneti-kõne postkasti.

Kõneposti numbriga muutmiseks valige postkast ja siis **Valikud** > **Muuda numbrit**.

Interneti-kõneposti aadressi muutmiseks valige postkast ja **Valikud** > **Muuda aadressi**.

Häälabi

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Häälabi**.

Häälabirakendus loeb ekraaniteksti teile ette, mistõttu saate seadme põhifunktsioone kasutada ilma, et peaksite ekraani vaatama.

Kontaktloendi kirjade kuulmiseks valige **Kontaktid**. Kui teil on rohkem kui 500 kontakti, siis ärge seda suvandit kasutage.

Vastamata, vastatud, valitud ja sagedaste kõnede andmete kuulmiseks valige **Viimased kõned**.

Kõneteadete kuulamiseks valige **Kõnepost**.

Telefoninumbri valimiseks valige **Valija**.

Häälkäskluse kasutamiseks telefonikõne puhul valige **Häälkäslud**.

Kui soovite, et seade loeks saabunud sõnumi häälega ette, valige **Sõnumilugeja**.

Kellaaja kuulamiseks valige **Kell**. Kuupäeva kuulmiseks vajutage juhtnuppu alla.

Kui kalendris oleva meeldetuletuse aktiveerimise hetkel on häälerakendus avatud, loetakse kirje sisu häälega ette.

Lisafunktsioonide kuulamiseks valige **Valikud**.

Häälkäsklused

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Häälkäslud**.

Häälkäsklusi võite kasutada telefonikõnede tegemiseks ja rakenduste, profiilide või muude seadme funktsioonide käivitamiseks.

Seade loob tunnussõna kontaktloendi kirjade ja häälkäskluse rakenduses määratud funktsioonide jaoks. Kui lausutakse häälkäsklus, võrdleb seade lausunud sõnu seadme tunnussõnadega. Häälkäsklused ei sõltu kõneleja häälest, kuid seadme hääletuvastusfunktsioon kohandub põhikasutaja häälega, et häälkäsklusi paremini ära tunda.

Helistamine

Kontakti tunnussõna on nimi või hüüdnimi, mis salvestatakse loendisse Kontaktid.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud mürarohkes keskkonnas või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainuüksi häälvälimisele.

Tunnussõna kuulamiseks avage soovitud kontaktkirje ja valige **Valikud** > **Esita tunnussõna**.

1. Häälkäskluse abil helistamiseks hoidke all hääleklahvi.
2. Kui kuulete heli või näete seadme kuval vastavat käsku, öelge selgelt kontakti nimi.
3. Seade esitab valitud keeles kontakti tunnussõna ja kuvab ekraanil nime ja numbrit. 1,5 sekundi pärast valitakse number. Kui seade ei tundnud kontakti ära, valige teiste vastete loendi kuvamiseks **Edasi** või helistamise tühistamiseks **Lõpeta**.

Kui kontaktile on salvestatud mitu numbrit, valib seade vaikenumbri, kui see on määratud. Vaikenumbri puudumisel valib seade järgmiste seast esimese saadavaloleva numbrit. **Mobiil**, **Mobiil (kodu)**, **Mobiil (töö)**, **Telefon**, **Telefon (kodu)** ja **Telefon (töö)**.

Rakenduse käivitamine

Seade loob tunnussõnad häälkäskluste rakenduses loendatud rakendustele.

Häälkäskluse abil rakenduse käivitamiseks vajutage ja hoidke all hääleklahvi ning lausuge selgelt rakenduse nimi.

Kui tuvastatud rakendus polnud õige, valige muude vastete loendi kuvamiseks **Edasi** või tühistamiseks **Lõpeta**.

Loendisse täiendavate rakenduste lisamiseks valige **Valikud** > **Uus rakendus**.

Rakenduse häälkäskluse muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda käsklust** ja sisestage uus käsklus.

Profiili vahetamine

Seade loob iga profiili jaoks tunnussõna. Häälkäskluse abil profiili valimiseks vajutage ja hoidke all hääleklahvi ning lausuge profiili nimi.

Häälkäskluse muutmiseks valige **Profiilid** > **Valikud** > **Muuda käsklust**.

Häälkäskluste seaded

Selleks, et välja lülitada süntesaator, mis tuvastatud häälkäsklused seadme jaoks valitud keeles ette mängib, valige **Valikud** > **Seaded** > **Süntesaator** > **Väljas**.

Hääletuvastusfunktsiooni harjutamiseks uue kasutaja häälega valige **Eemalda kohandused**.

Raadiosaatja

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **RS**.

Raadiosaatja (võrguteenus) võimaldab häälsidet vastava RS-klahvi vajutusega. Raadiosaatja rakenduses töötab telefon raadiotelefonina.

Raadiosaatjafunktsiooni abil saab vestelda ühe isiku või isikute grupiga, või ühineda mingi kanaliga. Kanal sarnaneb jututoaga: võite kanalile helistada ja vaadata, kas kedagi on võrgus. Kanalikõne ei anna endast teistele kasutajatele märku; kanaliga lihtsalt ühinetakse ja hakatakse omavahel rääkima.

Raadiosaatjakõnes saab korraga rääkida vaid üks isik, teised kuulevad kõnet seadme valjuhääldist. Osalejad räägivad kordamööda. Kuna korraga saab rääkida vaid üks inimene, on kõnekordade kestus piiratud. Teie võrgus kasutusel oleva kõnekorra kestuse kohta saate teavet teenusepakkuvalt.

Raadiosaatja seaded

Raadiosaatja seadete määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja **Kasutajaseaded**, ühendusandmete muutmiseks valige **Ühendusseaded**. Õigete seadete saamiseks pöörduge teenusepakkuja poole.



Näpunäide. Raadiosaatjateenuse pakkuja võib saata seaded teie telefonile sõnumis.

Raadiosaatjateenusesse logimine

Kui valisite funktsioonis **Kasutajaseaded** valiku **Rakenduse avamisel**, loob seade pärast sisselülitamist ühenduse raadiosaatjateenusega. Kui seda ei toimu, looge ühendus käsitsi.

Raadiosaatja teenusesse käsitsi sisselogimiseks valige **Valikud** > **Logi RS-i sisse**.

Kui funktsiooni **Helina tüüp** seadeks on valitud **Üks piiks** või **Hääletu**, või käimas on kõne, ei saa raadiosaatjakõnet teha ega vastu võtta.

RS-kõne algatamine

Raadiosaatjakõne algatamiseks valige **Valikud** > **Kontaktid**, valige loendist üks või rohkem kontakti ja vajutage hääleklahvi. Raadiosaatjakõne ajal hoidke telefoni enda ees, et ekraan oleks nähtav. Vaadake ekraanilt, millal saate rääkida. Rääkige mikrofoni suunas ning ärge varjake valjuhääldit käega. Hoidke kõnelemise ajal hääleklahvi pidevalt all. Kui olete kõnelemise lõpetanud, vabastage klav.

Raadiosaatjakõne lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kui teile saabub raadiosaatjakõne, vajutage kõne vastuvõtmiseks helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Algatatud RS-kõned

Valige **Valikud** > **RS logi** > **Algatatud RS** ja kõne.

Raadiosaatja kõne algatamiseks kontaktiga valige **Valikud** > **Vahetu kõne**.

Kontaktile tagasihelistamispäringu saatmiseks valige **Valikud** > **Saada tagasihel. nõue**.

Kontaktkirje koostamiseks valige **Valikud** > **Lisa kontaktidele**.

RS kontaktide haldamine

Kontaktide vaatamiseks, lisamiseks, muutmiseks ja kustutamiseks ning kontaktidele helistamiseks valige **Valikud** > **Kontaktid**. Kuvatakse rakenduse Kontaktid nimele loend ning kontaktide logimisolek.

Valitud kontaktile helistamiseks valige **Valikud** > **Vahetu kõne**.

Rühmakõne algatamiseks valige mitu kontakti ja **Valikud** > **Kõne mitme isikuga**.

Tagasihelistamispäringu saatmiseks valitud kontaktile valige **Valikud** > **Saada tagasihel. nõue**.

Tagasihelistamispäringule vastamiseks valige **Näita**, et avada päring. Päringu saatjale raadiosaatjakõne tegemiseks vajutage hääleklahvi.

RS kanali loomine

Kanali loomiseks valige **Valikud** > **Uus kanal** > **Loo uus**.

Kanaliga liitumiseks valige kanal ja vajutage hääleklahvi.

Uue kasutaja kutsumiseks kanalisse valige **Valikud** > **Saada kutse**.

Kanali aktiivsete kasutajate vaatamiseks valige **Valikud** > **Aktiivsed liikmed**.

Pärast raadiosaatjateenusesse sisselogimist luuakse automaatselt ühendus kanalitega, mis olid aktiivsed, kui te rakenduse viimati sulgesite.

Raadiosaatjast väljumine

Raadiosaatja rakendusest väljumiseks valige **Valikud** > **Välja**. Väljalogimiseks ja teenuse kasutamise lõpetamiseks valige **Jah**. Kui soovite rakenduse taustale aktiivseks jätta, valige **Ei**.

Logi

Valige **Menüü** > **Logi**.

Logis talletatakse seadme sideühenduste ajalugu. Seade registreerib vastamata ja vastuvõetud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni, seade on sisse lülitatud ning asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kõne- ja andmeregistrid

Vastamata, vastatud ja valitud numbrite vaatamiseks valige **Viim. kõned**.



Näpunäide. Loendi **Valitud nr.-d** avamiseks avaekraanilt vajutage helistamisklahvi.

Vastuvõetud ja valitud kõnede umbkaudse kestuse vaatamiseks valige **Kestvus**.

Pakettandmeside ühenduste ajal edastatud andmehulkade vaatamiseks valige **Pakettside**.

Kõikide sideühenduste jälgimine

Seadme registreeritud häälkõnede, tekstisõnumite ja andmesideühenduste kontrollimiseks avage vastav logisakk.

Mingi sidesündmuse üksikasjalike andmete vaatamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.



Näpunäide. Alamsündmused, näiteks mitmele adressaadile saadetud tekstisõnum ja pakettandmesideühendused on logis registreeritud ühe sündmusena. Sideühendusi postkastiga, MMS-sõnumikeskusega ja veebilehtedega näidatakse pakettandmesideühendustena.

Telefoninumbri kopeerimiseks sidesündmuste kirjest kontaktidesse valige **Valikud** > **Lisa kontaktidele** ja otsustage, kas koosate uue kontaktkirje või lisate numברי olemasolevale kirjele.

Numברי kopeerimiseks (näiteks tekstisõnumisse), valige **Valikud** > **Kopeeri number**.

Kui soovite vaadata üksnes kindlatüübilisi sidesündmusi või kindla osapoollega toimunud sideühendusi, valige **Valikud** > **Filter**, seejärel valige sobiv filter.

Logi sisu, viimaste kõnede loendi ja sõnumite saateraportite lõplikuks kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta logi**.

Logist helistamine ja sõnumite saatmine

Helistajale tagasihelistamiseks valige **Viim. kõned** ja avage **Vastamata, Vastuvõetud** või **Valitud nr.-d**. Valige helistaja ja **Valikud** > **Helista**.

Helistajale vastuseks sõnumi saatmiseks valige **Viim. kõned** ja avage **Vastamata, Vastuvõetud** või **Valitud nr.-d**. Valige helistaja ja **Valikud** > **Koosta sõnum**. Võite saata tekst- ja multimeediumsõnumeid.

Logi seaded

Sidesündmuste logis talletamise aja määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Logi talletusaeg** ja määrake aeg. Kui valite **Logi ei talletata** kustutakse kogu logi sisu jäädavalt.

Sõnumid

Valige [Menüü](#) > [Siderakend.](#) > [Sõnumid](#).

Rakendusega Sõnumid (võrguteenus) saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid, helisõnumeid ning e-kirju. Peale selle saate vastu võtta veebiteenuseteateid, kärgeteateid ja andmeid sisaldavaid erisõnumeid ning saata teenusekäske.

Võimalik, et enne sõnumite saatmist ja vastuvõtmist peate tegema järgmised toimingud.

- Sisestage seadmesse kehtiv SIM-kaart ja veenduge, et asute võrgu teeninduspiirkonnas.
- Veenduge, et võrk toetab sõnumite saatmise funktsioone, mida soovite kasutada, ning et need on teie SIM-kaardil aktiveeritud.
- Määrake seadmes Interneti-pöörduspunkti seaded. [Vt "Interneti-pöörduspunktid", lk 62.](#)
- Määrake seadmes e-posti konto seaded. [Vt "E-posti konto seaded", lk 58.](#)
- Määrake seadmes tekstisõnumite seaded. [Vt "Tekstisõnumi seaded", lk 57.](#)
- Määrake seadmes multimeediumsõnumite seaded. [Vt "Multimeediumsõnumi seaded", lk 57.](#)

Seade võib SIM-kaardi väljastaja tuvastada ja teatud seaded automaatselt häälestada. Kui see ei toimu, peate võib-olla seaded käsitsi määrama või pöörduma seadete määramiseks teenusepakkuja poole.

Sõnumikaustad

Bluetooth-ühendusega vastuvõetud sõnumid ja andmed salvestatakse kausta [Saabunud](#). E-kirjad salvestatakse rakendusse [Postkast](#). Enda kirjutatud sõnumeid võite talletada kaustas [Mustandid](#). Saatmist ootavad sõnumid on kaustas [Saatmiseks](#) ning saadetud sõnumid, välja arvatud Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumid, on kaustas [Saadetud](#).



Näpunäide. Kui seade ei asu võrgu levialas, paigutatakse sõnumid väljundkausta. Võite valida, et e-kirjad saadetakse järgmisel ühenduse loomisel kaugpostkastiga.



Märkus. Sõnumi saatmist kinnitava tähise või teksti kuvamine seadme ekraanil ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta.

Et võrk saadaks teile saadetud tekst- ja multimeediumsõnumite saateraportid (võrguteenus), avage [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Lühisõnum](#) või [Multimeediasõnum](#) > [Saateraport](#). Raportid salvestatakse kausta [Raportid](#).

Sõnumite korrastamine

Sõnumite korraldamiseks uue kausta loomiseks valige **Minu kaustad** > **Valikud** > **Uus kaust**.

Kausta ümbernimetamiseks valige **Valikud** > **Muuda kausta nime**. Ümber saab nimetada vaid teie enda koostatud kaustu.

Sõnumi teise kausta teisaldamiseks valige sõnum, seejärel **Valikud** > **Teisalda kausta**, valige kaust ja vajutage **OK**.

Sõnumite sortimiseks valige **Valikud** > **Sortimisviis**. Sõnumeid saab sortida järgmiste parameetrite alusel: **Kuupäev**, **Saatja**, **Teema** ja **Sõnumi tüüp**.

Sõnumi atribuutide vaatamiseks valige sõnum ja siis **Valikud** > **Sõnumi info**.

Sõnumite lugeja

Sõnumilugeja loeb teile ette saabunud tekst- ja MMS-sõnumid.

Vastuvõetud sõnumi esitamiseks hoidke pärast sõnumi saabumist vasakut valikuklahvi all.

Sisendkausta järgmise sõnumi ettelugemiseks liikuge alla. Sõnumi uuesti lugemiseks liikuge üles. Sõnumi alguses liikuge eelmise sõnumi kuulamiseks üles.

Lugemise ajutiseks peatamiseks vajutage põgusalt vasakut valikuklahvi. Jätkamiseks vajutage uuesti põgusalt vasakut valikuklahvi.

Ettelugemise lõpetamiseks vajutage lõpetamisklahvi.

Kõne

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Kõne**.

Funktsioonis Kõne saate valida rakenduse keele, hääle ja muid atribuute.

Hääleatribuutide muutmine

Sõnumiriideri keele määramiseks valige **Keel**. Oma seadmesse täiendavate keelte allalaadimiseks külastage Nokia veebisaiti.

Ettelugemishääle määramiseks valige **Hääl**. Hääl sõltub keelest.

Ettelugemiskiiruse määramiseks valige **Häälseaded** > **Kiirus**.

Ettelugemise helitugevuse määramiseks valige **Häälseaded** > **Helitugevus**.

Hääle kuulamiseks avage häälesakk, valige hääl ja **Valikud** > **Esita hääl**.

E-kirjad

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Postkast**.

E-kirjade saatmiseks ja vastuvõtmiseks peate olema kaugpostkastiteenuse kasutaja. Seda teenust võivad pakkuda Interneti-teenuse pakkujad, mobiilsidevõrgu pakkujad või ettevõtte, kus töötate. Seade toetab Interneti-standardeid SMTP, IMAP4 (redaktsioon 1) ja POP3 ning

mitmesuguseid pakkujapõhiseid e-posti lahendusi. Muud e-posti teenuse pakkujad võivad pakkuda selles kasutusjuhendis kirjeldatud erinevate seadete või funktsioonidega teenuseid. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja või e-posti teenuse pakkuja poole.

Võimalik, et saate seadmes kasutada järgmisi e-posti lahendusi.

- Tavaline POP või IMAP e-post. E-posti lugemiseks tuleb postkastiga ühendus luua ja kirjad seadmesse alla laadida.
- Nokia Messaging. Nokia Messagingi saab kasutada mitme Interneti-põhise e-posti teenuse pakkujaga, näiteks Google'i e-posti teenustega. Kui Nokia Messaging on seadmes avatud, tõukab see uued e-kirjad seadmesse.
- Mail for Exchange. Mail for Exchange'i kasutatakse tavaliselt tööalase e-posti jaoks. Täpsemad juhised Mail for Exchange'i installimise ja teie ettevõtte e-posti serveritega kasutamise kohta võite saada ettevõtte IT-osakonnalt.

Saadaval võib olla ka muid e-posti lahendusi.

Kui olete määranud mitu postkasti, näiteks POP- või IMAP-postkasti ja Mail for Exchange'i, valige neist üks vaikepostkastiks. Seda postkasti kasutatakse iga kord, kui alustate uue e-kirja koostamist.

Vaikepostkasti määramiseks rakenduses Sõnumid valige **Valikud** > **Seaded** > **E-post** > **Vaikepostkast** ja seejärel postkast.

E-post avakuval

Avakuval kuvatava postkasti valimiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Avakuva** > **Režiimi seaded** > **Avakuva**

lisandmoodulid > **1. e-posti teatis** > **Postkast** ja seejärel e-posti konto.

Selle kontrollimiseks, kas valitud postkasti saab avakuval kuvada, valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Avakuva** > **Režiimi seaded** > **Avakuva lisandmoodulid** > **Akt. lisandmoodulid** ja **1. e-posti teatis** või **2. e-posti teatis**.

Nokia Messaging

Teenus Nokia Messaging edastab teie e-posti aadressile saabunud e-kirja automaatselt seadmesse Nokia E63. Saate käigu pealt oma e-kirju lugeda, saata ja hallata. Teenus Nokia Messaging töötab erinevate e-posti teenuse pakkujatega, mida kasutatakse sageli isiklike e-kirjade saatmiseks, nt Google'i e-posti teenus.

Teenus Nokia Messaging võib olla tasuline. Võimalike kulude kohta teabe saamiseks võtke ühendust võrguoperaatoriga või teenuse Nokia Messaging pakkujaga.

Teie võrk peab teenust Nokia Messaging toetama ja see ei pruugi kõigis regioonides saadaval olla.

Rakenduse Nokia Messaging installimine

1. Valige **Menüü** > **Nokia e-post** > **Uus**.
2. Lugege ekraanil olevat teavet ja valige **Alusta**.
3. Valige **Loo ühendus**, et avada seadme jaoks võrguühendus.
4. Sisestage e-posti aadress ja parool.

Teenus Nokia Messaging töötab teie seadmes ka siis, kui olete installinud mõne teise e-posti rakenduse, nt Mail for Exchange'i.

Mail for Exchange

Mail for Exchange'i abil saate oma seadmega tööga seotud e-kirju vastu võtta. Teil on võimalik neid e-kirju lugeda, neile vastata, ühilduvaid manuseid vaadata ja muuta; samuti saate vaadata kalendriteavet, vastu võtta ja saata koosolekupäringuid, ajastada koosolekuid ning vaadata, lisada ja muuta kontaktide teavet.

ActiveSync

Rakenduse Mail for Exchange kasutamine on ette nähtud ainult teabehalduris (PIM, Personal Information Manager) oleva teabe sünkroonimiseks Nokia seadme ja volitatud serveri Microsoft Exchange vahel.

Mail for Exchange'i saab häälestada vaid siis, kui teie ettevõtte on kasutusel Microsoft Exchange Server. Lisaks tuleb teie ettevõtte IT-halduril teie konto jaoks Mail for Exchange aktiveerida.

Enne Mail for Exchange'i häälestamist veenduge, et teil on olemas järgmised andmed:

- Ettevõtte e-posti ID
- Töövõrgu kasutajanimi
- Töövõrgu parool
- Võrgudomeeni nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

- Mail for Exchange'i serveri nimi (võtke ühendust oma ettevõtte IT-oskonnaga)

Sõltuvalt teie ettevõtte Mail for Exchange'i serveri konfiguratsioonist võib lisaks nimetatule vaja minna ka muid andmeid. Kui te pole andmete õigsuses kindel, siis võtke ühendust ettevõtte IT-osakonnaga.

Mail for Exchange'i puhul võib olla kohustuslik lukukoodi kasutamine. Seadme vaikelukukood on 12345, kuid on võimalik, et teie ettevõtte IT-haldur määrab teie jaoks uue koodi.

Mail for Exchange'i profiili ja seadeid saab vaadata ja muuta rakenduse Sõnumid seadetes.

Tavaline POP või IMAP e-post

Seade võib alla laadida e-kirju nii POP- kui IMAP-tüüpi e-posti kontolt.

POP3 on postkontoriprotokoll, mida kasutatakse e-kirjade või Interneti-põhiste meilisõnumite talletamiseks ja serverist allalaadimiseks. IMAP4 on Interneti-põhine protokoll, mis pakub võimalust pääseda oma e-kirjadele juurde ja neid hallata, kui kirjad paiknevad veel e-posti serveris. Võite valida, millised kirjad seadmesse alla laaditakse.

POP või IMAP e-posti seadistamine

1. Minge avaekraanile, leidke e-posti viisard ja vajutage juhtnuppu.
2. Valige **Käivit. e-posti seadistus**.
3. Lugege läbi ekraanil kuvatav teave ja valige **Alusta**.
4. Valige seadmel võrguühenduse loomise lubamiseks **Jah**.

5. Sisestage e-posti aadress ja parool.
6. Lugege läbi ekraanil kuvatav teave ja valige e-posti seadistuse lõpuleviimiseks **OK**. **Postkast** asendatakse rakenduse Sõnumid põhivaates uue postkasti nimega.



Näpunäide. Kui seadistasite Sõnumite menüü põhikuval POP või IMAP e-posti, valige **Valikud** > **Seaded** > **E-post** ja postkast, mille seadeid (nt allkirja või postkasti nime) soovite muuta.

Serveri postkastiga ühendamine

Seade ei võta automaatselt vastu teile adresseeritud e-posti; see toimub kaugpostkasti kaudu. E-posti lugemiseks peate esmalt looma ühenduse kaugpostkastiga ning seejärel valima e-kirjad, mida soovite seadmesse laadida.

1. Saabunud e-kirjade seadmesse laadimiseks ja nende vaatamiseks vallasrežiimis valige rakenduse Sõnumid põhivaates oma postkast. Kui telefon kuvab küsimuse **Võtad ühenduse postkastiga?**, valige **Jah**.
2. Kui palutakse, sisestage kasutajanimi ja parool.
3. Valige **Valikud** > **E-posti ülekanne** > **Uued** lugemata ja allalaadimata kirjade allalaadimiseks, **Valitud** ainult valitud kirjade serveri postkastist allalaadimiseks või **Kõik** kõigi varem alla laadimata kirjade allalaadimiseks.
4. E-kirjade haldamiseks autonoomses režiimis ühendustasude kokkuhoidmiseks ja töötamiseks tingimustes, kui andmesideühendus pole lubatud, valige serveri postkastiga ühenduse katkestamiseks **Valikud** > **Katkesta ühendus**. Postkasti kaustades vallasrežiimis tehtud muudatused rakenduvad alles järgmisel ühendusel andmete sünkronimise käigus.

E-kirja lugemine ja sellele vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Vastuvõetud e-kirja lugemiseks avage see postkastis.

Manuse avamiseks valige **Valikud** > **Manused**. Liikuge manusele ja vajutage juhtnuppu.

Ainult e-kirja saatjale vastamiseks valige **Valikud** > **Vastussõnum** > **Saatjale**.

E-kirja kõikidele adressaatidele vastamiseks valige **Valikud** > **Vastussõnum** > **Kõikidele**.



Näpunäide. Kui vastate kirjale, millel on manusfailid, siis manuseid vastusesse ei kaasata. Kui te aga kirja edasi saadate, siis manused kaasatakse.

E-kirja edasisaatmiseks valige **Valikud** > **Saada edasi**.

Faili lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa**, seejärel valige manus.

Saadetavast e-kirjast manuse kustutamiseks valige manus ja seejärel valige **Valikud** > **Eemalda**.

Sõnumile prioriteedi määramiseks valige **Valikud** > **Saatevõimalused** > **Prioriteet**.

E-kirja saatmise aja määramiseks valige **Valikud** > **Saatevõimalused** > **Saada sõnum**. Valige **Kohe**; kui olete vallasrežiimis, valige **Järgm. ühendusel**.

E-kirja saatjale helistamiseks, kui saatja andmed asuvad kaustas Kontaktid, valige **Valikud** > **Helista**.

E-kirja saatjale heli- või multimeediumsõnumiga vastamiseks valige **Valikud** > **Uus sõnum**.

E-kirjade kirjutamine ja saatmine

1. E-kirja kirjutamiseks valige **Uus sõnum** > **E-kiri**.
2. Valige **Valikud** > **Lisa adressaat**, et valida adressaatide e-posti aadresside menüüst Kontaktid, või sisestage need käsitsi väljale **Saaja**. Aadresside eraldamiseks kasutage semikoolonit. Koopia saatmiseks teistele adressaatidele kasutage välja **Koopia**, pimekoopia saatmiseks kasutage välja **Pimek**.
3. Sisestage väljale **Teema** e-kirja teema.
4. Sisestage e-kirja tekst tekstiväljale ja valige **Valikud** > **Saada**.

Sõnumite kustutamine

Seadmes mälu vabastamiseks kustutage regulaarselt sõnumeid sisendkaustas ja kaustas Saadetud ning seadmesse laaditud e-kirju.

E-kirja kustutamiseks ainult seadmest ja originaali säilitamiseks serveris valige **Valikud** > **Kustuta** > **Telefon** (**päis jääb**).

E-kirja kustutamiseks nii seadmest kui ka serverist valige **Valikud** > **Kustuta** > **Telefonist ja serverist**.

Kustutamise tühistamiseks valige **Valikud** > **Ennista**.

Serveri e-posti alamkaustad

Kui olete loonud oma IMAP4-postkastides alamkaustu, saate neid tellides oma seadmega vaadata ja hallata. Tellida saate ainult IMAP4-postkastides olevaid kaustu.

Oma IMAP4-postkastis olevate kaustade vaatamiseks looge ühendus ja valige **Valikud** > **E-posti seaded** > **Allalaadimisseaded** > **Kaustade tellimine**.

Kaugkausta vaatamiseks valige see ja valige **Valikud** > **Telli**. Iga kord, kui olete sidusrežiimis, uuendatakse tellitud kaustad. Kui kaustad on mahukad, võib selleks kuluda palju aega.

Kaustade loendi uuendamiseks valige kaust ja seejärel **Valikud** > **Uuenda kaust. loend**.

Tekstsõnumid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid**.

Tekstsõnumite kirjutamine ja saatmine

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tärgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetatavate märkide arv on väiksem.

1. Tekstsõnumi kirjutamiseks valige **Uus sõnum** > **Lühisõnum**.
2. Sisestage väljale **Saaja** adressaadi number või vajutage juhtnuppu adressaadi lisamiseks menüüst Kontaktid. Kui adressaate on mitu, eraldage numbrid semikooloniga.

3. Sisestage sõnumi tekst. Malli kasutamiseks valige **Valikud** > **Sisesta** > **Mall**.
4. Valige **Valikud** > **Saada**.

Tekstsõnumi saatmisvalikud

Sõnumi saatmiseks kasutatava sõnumikeskuse valimiseks valige **Valikud** > **Saatmise valikud** > **Kasutatav keskus**.

Et võrk teile sõnumite saateraportid saadaks (võrguteenus), valige **Valikud** > **Saatmise valikud** > **Saateraport** > **Jah**.

Et valida, kui kaua sõnumikeskus sõnumit sõnumi esmakordse saatmise nurjumisel uuesti saata üritab (võrguteenus), valige **Valikud** > **Saatmise valikud** > **Sõnumi kehtivus**. Kui sõnumi kehtivusaja jooksul ei õnnestu seda edastada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest.

Sõnumi teise vormingusse teisendamiseks valige **Valikud** > **Saatmise valikud** > **Sõnumi vorming** > **Tekst, Faks, Piipar** või **E-kiri**. Selle seade muutmiseks peate olema kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumi valitud kujule teisendada. Võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-kaardi tekstsõnumid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **SIM-kaardi sõnumid**.

Tekstsõnumeid võib salvestada SIM-kaardile. Et SIM-kaardi sõnumeid vaadata, tuleb need seadme mällu kopeerida. Pärast sõnumite kopeerimist võite neid vastavas kaustas vaadata või SIM-kaardilt kustutada.

1. Valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**; kõigi sõnumite märkimiseks **Vali kõik**.
2. Valige **Valikud** > **Kopeeri**.
3. Valige kaust ja kopeerimise alustamiseks **OK**.

SIM-kaardi sõnumite vaatamiseks avage kaust, kuhu te need kopeerisite, ja avage vajalik sõnum.

Piltsõnumite vaatamine

Piltsõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Piltsõnumi vaatamiseks avage sõnum sisendkaustas.

Valitud piltsõnumi teabe vaatamiseks valige **Valikud** > **Sõnumi info**.

Sõnumi salvestamiseks teise kausta valige **Valikud** > **Teisalda kausta**.

Sõnumi saatja lisamiseks menüüsse Kontaktid valige **Valikud** > **Lisa kontaktidele**.

Piltsõnumi edasisaatmine

1. Sõnumi edasisaatmiseks avage see sisendkaustas ja valige **Valikud** > **Saada edasi**.
2. Sisestage väljale **Saaja** aadressaadi number või vajutage aadressaadi rakendusest Kontaktid lisamiseks juhtnuppu. Mitme telefoninumbri sisestamisel eraldage need semikooloniga.

3. Sisestage sõnumi tekst. Malli kasutamiseks valige **Valikud** > **Sisesta** > **Mall**.
4. Valige **Valikud** > **Saada**.

Multimeediumsõnumid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid**.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Multimeediumsõnum (MMS) võib sisaldada teksti ja objekte, näiteks pilte ning heli- ja videoklippe. Enne multimeediumsõnumite saatmist ja vastuvõtmist tuleb määrata multimeediumsõnumite seaded. Seade võib SIM-kaardi väljastaja tuvastada ja multimeediumsõnumite seaded automaatselt häälestada. Kui seda ei juhtu, kasutage häälestusviisardit või küsige seadeid teenusepakkujalt. [Vt "Multimeediumsõnumi seaded", lk 57.](#)

Multimeediumsõnumite koostamine ja saatmine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

1. Uue sõnumi koostamiseks valige **Uus sõnum** > **Multimeediasõnum**.

2. Sisestage väljale **Saaja** adressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu adressaadi lisamiseks menüüst **Kontaktid**. Kui sisestate rohkem kui ühe numbri või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
3. Sisestage väljale **Teema** sõnumi teema. Nähtavate väljade muutmiseks valige **Valikud** > **Aadressiväljad**.
4. Sisestage sõnumi tekst ja valige meediumiobjektide lisamiseks **Valikud** > **Lisa objekt**. Võite lisada objekte, nagu **Foto**, **Heliklipp** või **Videoklipp**.
Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.
5. Igal sõnumi slaidil võib olla ainult üks videolõik või heliklipp. Slaidide lisamiseks sõnumisse valige **Valikud** > **Lisa uus** > **Slaid**. Sõnumis olevate slaidide järjestuse muutmiseks valige **Valikud** > **Teisalda**.
6. Multimeediumsõnumi vaatamiseks enne saatmist valige **Valikud** > **Eelvaatlus**.
7. Valige **Valikud** > **Saada**.

Multimeediumsõnumist objekti kustutamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**.

Praeguse multimeediumsõnumi saatmisvalikute määramiseks valige **Valikud** > **Saatevõimalused**.

Multimeediumsõnumite vastuvõtmine ja neile vastamine



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.



Näpunäide. Kui vastuvõetud multimeediumsõnum sisaldab objekti, mille esitamist seade ei toeta, ei saa te sõnumit avada. Proovige saata need objektid teise seadmesse, näiteks arvutisse ja avada need seal.

1. Multimeediumsõnumile vastamiseks avage sõnum ja valige **Valikud** > **Vastus**.
2. Saatjale multimeediumsõnumiga vastamiseks valige **Valikud** ja **Saatjale**, tekstsõnumiga vastamiseks valige **Tekstsõnumi abil**, helisõnumiga vastamiseks valige **Häälsõnumi abil**, e-kirjaga vastamiseks valige **E-posti teel**.
3. Sisestage sõnumi tekst ja valige **Valikud** > **Saada**.

Esitluste loomine

Multimeediumesitlusi ei saa koostada kui funktsiooni **MMSi koostamisrežiim** seadeks on **Piiratud**. Seade muutmiseks valige **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **MMSi koostamisrežiim** > **Vaba**.

1. Esitluse koostamiseks valige **Uus sõnum** > **Multimeediasõnum**.

2. Sisestage väljale **Saaja** aadressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu aadressaadi lisamiseks menüüst **Kontaktid**. Kui sisestate rohkem kui ühe numbri või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
3. Valige **Valikud** > **Koosta esitlus** ja valige esitluse mall. Mall võib määrata, milliseid meediumiobjekte saate esitlusse kaasata, kuhu nad paigutatakse ja milliseid efekte piltide ja slaidide vahetamisel kasutatakse.
4. Liikuge tekstialale ja sisestage tekst.
5. Esitlusse piltide, heli, video või märkmete lisamiseks liikuge vastavale objektialale ja valige **Valikud** > **Lisa**.
6. Slaidide lisamiseks valige **Lisa** > **Uus slaid**.

Esitluse taustvärvi ja erinevate slaidide taustpiltide valimiseks valige **Valikud** > **Tausta seaded**.

Piltide või slaidide vaheliste efektide määramiseks valige **Valikud** > **Efektid**.

Esitluse eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaatlus**. Multimeediumesitlusi saab vaadata vaid ühilduvates seadmetes, mis toetavad esitluste kuvamist. Erinevates seadmetes võivad esitlused erinevad välja näha.

Esitluste vaatamine

Esitluse vaatamiseks avate multimeediumsõnum sisendkaustas. Valige esitlus ja vajutage juhtnuppu.

Esitluse ajutiseks peatamiseks vajutage ühte valikuklahvidest.

Esitluse esitamise jätkamiseks valige **Valikud** > **Jätka**.

Kui tekst või pilt ei mahu ekraanile, valige **Valikud** > **Kerimine sisse** ja sirvige terve esitluse nägemiseks.

Esitluses olevate telefoninumbrite, e-posti või veebiaadresside leidmiseks valige **Valikud** > **Leia**. Numbreid ja aadresse võite kasutada näiteks helistamiseks, sõnumite saatmiseks või järjehoidjate loomiseks.

Multimeediumsõnumi manuste vaatamine ja salvestamine

Multimeediumsõnumi täieliku esitlusena vaatamiseks avage sõnum ja valige **Valikud** > **Näita esitlust**.



Näpunäide. Multimeediumsõnumis oleva objekti vaatamiseks või esitamiseks valige **Vaata fotot**, **Kuula heliklippi** või **Vaata videoklippi**.

Manuse nime ja suuruse vaatamiseks avage sõnum ja valige **Valikud** > **Objektid**.

Multimeediumsõnumi objekti salvestamiseks valige **Valikud** > **Objektid** seejärel valige objekt ja **Valikud** > **Salvesta**.

Multimeediumsõnumi edasisaatmine

Avage saabunud sõnumite kaust, liikuge MMS-sõnumi teatele ja vajutage juhtnuppu. Sõnumi saatmiseks teisele ühilduvale seadmele ilma enda seadmesse laadimiseta valige **Valikud** > **Saada edasi**. Kui server ei toeta multimeediumsõnumite edastamist, pole see valik saadaval.

1. Sisestage väljale **Saaja** aadressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu aadressaadi lisamiseks menüüst **Kontaktid**. Kui sisestate rohkem kui ühe numbrit või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
2. Kui soovite, muutke sõnumit ja valige **Valikud** > **Saada**.



Näpunäide. Sõnumi edastusseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Saatevõimalused**.

Heliklipi saatmine

1. Heliklipi koostamiseks valige **Uus sõnum** > **Häälsõnum**.
2. Sisestage väljale **Saaja** aadressaadi number või e-posti aadress või vajutage juhtnuppu aadressaadi lisamiseks menüüst **Kontaktid**. Kui sisestate rohkem kui ühe numbrit või e-posti aadressi, eraldage need semikooloniga.
3. Valige **Valikud** > **Sisesta helilõik**, seejärel valige kas soovite heliklipi jäädvustada või valida rakendusest **Galerii**.
4. Valige **Valikud** > **Saada**.

Multimeediumsõnumite saatmisvalikud

Valige **Uus sõnum** > **Multimeediasõnum** > **Valikud** > **Saatevõimalused** ja järgmiste valikute seast.

- **Saateraport** — valige **Jah**, kui soovite saada teadet sõnumi jõudmisest aadressadini. Võimalik, et

saateraportit ei saadeta, kui multimeediumsõnum saadeti e-postiaadressile.

- **Sõnumi kehtivus** — valige, kui kaua üritab sõnumikeskus sõnumit edastada. Kui selle aja jooksul ei olnud võimalik adressaati kätte saada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest. Võrk peab seda funktsiooni toetama. **Maksimaalne aeg** on maksimaalne võrgu poolt lubatud aeg.
- **Prioriteet** — Valige prioriteet – **Kõrge**, **Tavaline** või **Madal**.

Kiirsõnumid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Vestlus**.

Kiirsõnumite (võrguteenus) abil saate teistega suhelda ning arutelufoorumitega (vestlusgrupid) liituda. Paljud teenusepakkujad haldavad kiirsõnumiservereid, kuhu saate pärast kiirsõnumiteenusega liitumist sisse logida. Teenusepakkujate pakutavad funktsioonid võivad erineda.

Kui teenusepakkuja ei toeta kiirsõnumifunktsiooni, ei pruugi see seadme menüüs ka näha olla. Lisateavet kiirsõnumiteenusega liitumise ja hinnakirja kohta saate teenusepakkujalt. Lisateavet kiirsõnumiseadete kohta saate samuti teenusepakkujalt.

Kiirsõnumiteenuse pakkuja võib saata seadeid sisaldava tekstisõnumi. Kui sõnumit ei saadeta, sisestage seaded käsitsi.

Teised kiirsõnumirakendused, nt WindowsLive ja Yahoo, võivad samuti olla allalaadimiseks saadaval.

Kiirsõnumiseadete määramine

Vestlusrakenduse seadete määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Felistused**. Näiteks saate määrata kuvanime ja vestlusrakenduse märguandehelid.

Vestlusteenuse kasutaja või kasutajatega vestlemiseks ning oma vestluskontaktide vaatamiseks ja muutmiseks tuleb vestlusteenuse serverisse sisse logida. Vestlusteenuse serveri lisamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Serverid**. Õigete seadete saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Kui soovite valida serveri, millesse seade automaatselt sisse logib, valige **Valikud** > **Seaded** > **Vaikeserver**.

Kui soovite määrata, kuidas seade serveriga ühenduse loob, valige **Valikud** > **Seaded** > **Vestluse logimisviis**. Et seade looks vaikeserveriga ühenduse automaatselt, valige **Automaatne**. Kui soovite, et ühendus loodaks automaatselt ainult koduvõrgus, valige **Koduvõrgus aut.**. Et ühendus loodaks vestlusrakenduse avamisel, valige **Rakend. avamisel**. Ühenduse loomiseks käsitsi valige **Käsitsi** ja seejärel serverisse sisselogimiseks vestlusrakenduse põhivaates **Valikud** > **Logi sisse**. Sisestage oma kasutajanimi ja parool. Kasutajanime, parooli ja muud sisselogimisandmed saate teenuse tellimisel oma teenusepakkujalt.

Vestluse alustamine

Avage **Vestlused**.

Kasutajate ja kasutajatunnuste otsimiseks valige **Vestl. kont-d** > **Valikud** > **Uus vestluskontakt** > **Otsi**. Otsida

saab järgmiste parameetrite järgi: **Kasutaja nimi**, **Kasutajatunnus**, **Telefoninumber** ja **E-posti aadress**.

Vestluse vaatamiseks valige osaleja.

Vestluse jätkamiseks sisestage sõnum ja valige **Valikud** > **Saada**.

Vestluste loendisse pöördumiseks ilma vestlust sulgemata valige **Tagasi**. Vestluse sulgemiseks valige **Valikud** > **Lõpeta vestlus**.

Uue vestluse alustamiseks valige **Valikud** > **Uus vestlus**. Mõne teise isikuga võite uut vestlusseanssi alustada ka käimasolevast vestlusest. Siiski, ühe ja sama isikuga ei saa teil olla korraga kaht aktiivset vestlusseanssi.

Pildi sisestamiseks kiirsõnumisse valige **Valikud** > **Saada pilt**, seejärel valige soovitud pilt.

Vestluspartneri salvestamiseks vestluskontaktidesse valige **Valikud** > **Lisa vestluskontakt**.

Vestluse salvestamiseks vestluse aknas olles valige **Valikud** > **Salvesta vestlus**. Vestlus salvestatakse tekstfailina, mida on võimalik avada ja vaadata rakenduses Märkmed.

Vestlusgrupid

Avage **Vestlusgrupid**. Valik **Vestlusgrupid** on kasutatav ainult siis, kui olete kiirsõnumiserverisse sisse logitud ja server toetab kiirsõnumirühmasid.

Vestlusgrupi koostamiseks valige **Valikud** > **Uus vestlusgrupp**.

Vestlusgrupiga liitumiseks või grupivestluse jätkamiseks leidke vajalik grupp ja vajutage juhtnuppu. Sisestage sõnum ja valige **Valikud** > **Saada**.

Et ühineda sellise vestlusgrupiga, mida loendis pole, kuid mille grupitunnus on teile teada, valige **Valikud** > **Liitu uue grupiga**.

Vestlusgrupist lahkumiseks valige **Valikud** > **Lahku vestl.gr-st**.

Vestlusgruppide ja grupitunnuste otsimiseks valige **Vestlusgrupid** > **Valikud** > **Otsi**. Otsida saab järgmiste parameetrite järgi: **Grupi nimi**, **Teema** ja **Liikmed** (kasutajatunnus).

Kasutaja lisamiseks rühma valige **Valikud** > **Lisa liige**. Valige isik kiirsõnumite kontaktloendist või sisestage kasutajatunnus.

Liikme vestlusrühmast eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**.

Liikmetele rühma muutmiseõiguste andmiseks valige **Valikud** > **Lisa õigustega**. Valige isik kiirsõnumite kontaktloendist või sisestage kasutajatunnus. Õigustega liikmed võivad muuta grupi seadeid ning kutsuda teisi grupiga liituma või neid grupist eemaldada.

Muutmiseõiguste võtmiseks rühmaliikmelt valige **Valikud** > **Eemalda**.

Et keelata teatud isikul rühmaga ühinemine, valige **Valikud** > **Lisa keelatud**. Valige isik kiirsõnumite kontaktloendist või sisestage kasutajatunnus.

Et lubada blokeeritud kasutajal taas rühmaga liituda, valige **Valikud** > **Eemalda**.

Kasutajate blokeerimine

Valige **Vestl. kont-d** > **Valikud** > **Blokeerimisvalikud** > **Vt. blok. nimekirja**.

Blokeeritud kasutaja leidmiseks sisestage selle isiku nime esitähed. Leitud nimed kuvatakse ekraanile.

Blokeeritud isiku sõnumite vastuvõtmiseks valige **Valikud** > **Tühista**.

Teiste isikute sõnumite blokeerimiseks valige **Valikud** > **Blok. uued kontaktid**. Valige isik kontaktoendist või sisestage kasutajatunnus.

Kiirsõnumite rakenduse seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** > **Eelistused** ja määrake järgmised seaded.

- **Kasuta tavanime** — vestlusgruppides kasutatava nime muutmine.
- **Näita minu olekut** — võrgusolekuteabe kuvamine kõigile vestlusteenuse kasutajatele või teie vestluskontaktidele või võrgusolekuteabe peitmine.
- **Sõnumid lubatud** — valige, kas soovite sõnumeid saada kõigilt teenuse kasutajatelt, ainult teie vestluskontaktidelt või ei soovi üldse sõnumeid saada.
- **Kutsed lubatud** — valige, kas soovite grupikutseid saada kõigilt teenuse kasutajatelt, ainult teie vestluskontaktidelt või ei soovi üldse kutseid saada.
- **Sõnumi sirvimiskiirus** — uute sõnumite kuvamiskiiruse reguleerimine – vajutage juhtnuppu vasakule või paremale.

- **Järjesta kontaktid** — vestluskontaktide järjestamine loendis tähestikuliselt või võrgusoleku järgi.
- **Kättesaadav. uuend.** — vestluskontaktide võrguoleku teabe automaatselt uuendamiseks valige **Automaatne**.
- **Autonoom. kontaktid** — valige, kas vallasrežiimis olevad kontaktid kuvatakse loendis või mitte.
- **Oma sõnumite värv** — valige saadetavate kiirsõnumite värv.
- **Vastuv. sõnumite värv** — valige vastuvõetavate kiirsõnumite värv.
- **Näita kp/kellaaega** — vestluse käigus saadetavate sõnumite vastuvõtu või saatmise kellaaja kuvamine.
- **Vestlussõnumi signaal** — valige helisignaal, mis kostab uue kiirsõnumi saabumisel.

Erinevat tüüpi sõnumid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid**.

Saate võtta vastu andmeid (näiteks võrgulogod, helinad, järjehoidjad ning Interneti- või meilikonto seaded) sisaldavaid erisõnumeid.

Nende sõnumite sisu salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Teenusesõnumid

Teenusesõnumid saadetakse teie seadmesse teenusepakujate poolt. Teenusesõnumid võivad sisaldada teateid (näiteks uudiste pealkirju), teenuseid või linke, mille kaudu saab sõnumi sisu alla laadida.

Teenusesõnumite seadete määramiseks valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Teenuse teade](#).

Teenuse või sõnumi sisu allalaadimiseks valige [Valikud](#) > [Lae alla](#).

Saatja, veebiaadressi, kehtivuse lõpu kuupäeva ja muude üksikasjade vaatamiseks enne sõnumi allalaadimist valige [Valikud](#) > [Sõnumi info](#).

Juhtkäskude saatmine

Võite teenusepakkuja saata teenusepäringu (mida tuntakse ka USSD-käsuna) ja pärida kindla võrguteenuse aktiveerimist. Teenusepäringu tekstide kohta uurige teenusepakkuja.

Teenusepäringu saatmiseks valige [Valikud](#) > [Teenuse juhtimine](#). Sisestage päring ja valige [Valikud](#) > [Saada](#).

Kärjeteated

Valige [Menüü](#) > [Siderakend.](#) > [Sõnumid](#) > [Valikud](#) > [Kärjeteated](#).

Kärjeteadete võrguteenuse abil saab vastu võtta teenusepakkuja saadetud teateid, näiteks teatud piirkonna ilma- ja liiکلusteadeid. Kärjeteadete teemad ja nende järjekorranumbrid saate teenusepakkuja. Kui seade on kaug-SIM-režiimis, ei saa seade kärjeteateid vastu võtta. Pakettandmesideühendus (GPRS) võib kärjeteadete vastuvõttu häirida.

Kärjeteateid ei saa UMTS-(3G)võrkudes vastu võtta.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks võib olla vajalik kärjeteadete vastuvõtmise lubamine. Valige [Valikud](#) > [Seaded](#) > [Vastuvõtt](#) > [Sisse lülitatud](#).

Teemaga seonduvate teadete vaatamiseks valige teema.

Teemaga seonduvate teadete vastuvõtmiseks valige [Valikud](#) > [Telli](#).



Näpunäide. Tähtsad teemad võite ära märkida. Kui seade on ooterežiimis, informeeritakse teid tähtsal teemal saabunud kärjeteatest. Valige teema ja [Valikud](#) > [Märgista](#).

Teemade lisamiseks, muutmiseks või kustutamiseks valige [Valikud](#) > [Teema](#).

Sõnumiseaded

Valige [Menüü](#) > [Siderakend.](#) > [Sõnumid](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#).

Täitke kõik väljad, mis on tähistatud tekstiga [Tuleb määrata](#) või punase tärniga.

Teie seade võib tuvastada SIM-kaardi väljastaja ja määratleda õiged tekst- ja multimeediumsõnumi ning GPRS-i seaded automaatselt. Kui see nii ei ole, võtke õigete seadete saamiseks ühendust teenusepakkujaga, paluge, et teenusepakkuja saadaks seaded teile konfiguratsioonisõnumiga või kasutage seadistusviisardit.

Tekstsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Lühisõnum.**

Valige järgmiste valikute seast.

- **Sõnumikeskused** — kasutatavate sõnumikeskuste vaatamine või uue sõnumikeskuse koostamine.
- **Kasutatav keskus** — sõnumi edastamiseks kasutatava sõnumikeskuse valimine.
- **Märgikodeering** — automaatse märgiteisenduse kasutamiseks, kui see on saadaval, valige **Osaline tugi**.
- **Saateraport** — kui soovite, et võrk saadaks teile sõnumi saateraporti, valige **Jah** (võrguteenus).
- **Sõnumi kehtivus** — valige, kui kaua üritab sõnumikeskus teie sõnumit adressaadile edastada (võrguteenus). Kui sõnumi kehtivusaja jooksul ei õnnestu seda edastada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest.
- **Sõnumi vorming** — sõnumi teisendamine teise vormingusse, näiteks **Tekst**, **Faks**, **Piipar** või **E-kiri**. Selle seade muutmiseks peate olema kindel, et sõnumikeskus saab teie sõnumi valitud kujule teisendada. Võtke ühendust teenusepakujaga.
- **Eelistatud ühendus** — valige tekstisõnumite saatmiseks kasutatav ühendusviis.
- **Vastuse edast. sama** — valige, et vastussõnum edastataks sama sõnumikeskuse kaudu (võrguteenus).

Multimeediumsõnumi seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum.**

Valige järgmiste valikute seast.

- **Foto suurus** — multimeediumsõnumites olevate piltide mõõtmete muutmiseks valige **Väike** või **Suur**. Algupärase pildisuuruse säilitamiseks valige **Algupärane**.
- **MMSi koostamisrežiim** — valige **Piiratud**, et seade takistaks teid lisamast multimeediumsõnumitesse sisu, mida võrk või vastuvõttev seade ei pruugi toetada. Sellise sisu lisamise kohta hoiatuste saamiseks valige **Hoiatustega**. Piiramata manusetüüpidega multimeediumsõnumi loomiseks valige **Vaba**. Kui valite **Piiratud**, siis ei saa luua multimeediumesitlust.
- **Eelistatud pöördusp.** — valige MMS-sõnumikeskusega ühenduse loomiseks vaikepöörduspunkt. Vaikepöörduspunkti ei saa võib-olla vahetada, kui teenusepakkuja on selle eelnevalt määranud.
- **Multim. vastuvõtt** — valige **Alati automaatne** multimeediumsõnumite alati automaatselt vastu võtmiseks, **Koduvõrgus autom.** teadete saamiseks uute sõnumikeskusest allalaaditavate multimeediumsõnumite kohta (nt kui reisite ega kasuta koduvõrku), **Käitsi** alati sõnumite sõnumikeskusest käitsi allalaadimiseks või **Vastuvõttu ei ole** multimeediumsõnumite vastuvõtu keelamiseks.
- **Anonüümsed lubatud** — valige, kas seade võtab vastu sõnumi, mille saatja on tundmatu.
- **Reklaami vastuvõtt** — valige, kas seade võtab vastu reklaamteateid.
- **Saateraport** — valige **Jah**, et saadetud sõnumi olekut kuvataks logis (võrguteenus). Võimalik, et saateraportit ei saadeta, kui multimeediumsõnum saadeti e-postiaadressile.

- **Keeldu raportist** — valige **Jah** vastuvõetud multimeediumsõnumite kohta teie seadmest saateraportite saatmise keelamiseks.
- **Sõnumi kehtivus** — valige, kui kaua sõnumikeskus sõnumit edastada üritab (võrguteenus). Kui selle aja jooksul ei olnud võimalik adressaati kätte saada, kustutatakse sõnum sõnumikeskusest. **Maksimaalne aeg** on maksimaalne võrgu poolt lubatud aeg.

E-posti konto seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **E-post.**

Kui proovite muuta postkasti seadeid, kuid pole e-posti kontot kasutamiseks häälestanud, avatakse postkasti juhend, mis aitab teil oma e-posti kontot häälestada.

Kui postkast on häälestatud, liikuge sellele ja vajutage seadete muutmiseks juhtnuppu.

Muutmiseks saadaolevad seaded võivad erineda. Võimalik, et teenusepakkuja on mõned seaded juba eelhäälestanud.

Ühenduse seaded

Ühendusseadete määramiseks valige e-posti konto ja siis **Valikud** > **Muuda** > **Ühendusseaded**. Saabuva e-posti seadistamiseks valige **Saabuval e-kirjad**. Väljuva e-posti seadistamiseks valige **Väljuval e-kirjad**.

Kasutaja seaded

E-posti konto jaoks kasutajaseadete määramiseks valige konto ja siis **Valikud** > **Muuda** > **Kasutajaseaded**, seejärel määrake järgmised seaded.

- **Minu nimi** — sisestage nimi, mida näidatakse teie saadetud e-kirjade puhul teie e-posti aadressi ees.
- **Vastuse aadress** — valige, kas soovite oma kirjadele saadetud vastused teisele aadressile suunata. Valige **Sisse lülitatud** ja sisestage aadress, millele soovite teie saadetud vastuskirjad suunata. Saate sisestada ainult ühe aadressi.
- **E-kirjade kustutuskoh** — valige, kas e-kirjad kustutatakse üksnes seadmest või nii seadmest kui serverist. Kui soovite iga e-kirja kustutamisel kustutuskoha kinnitada, valige **Alati küsi**.
- **Kirjade saatmine** — valige, kas e-kiri saadetakse ära kohe või alles ühenduse loomisel.
- **Saada endale koopia** — valige, kas e-kirja koopia salvestatakse kaug-postkasti ning menüü **Väljuval e-kirjad** funktsioonis **Minu e-posti aadress** määratud aadressile või mitte.
- **Lisa allkiri** — valige, kas e-kirjadele lisatakse signatuur või mitte.
- **Uued e-kirja teated** — valige, kas saabunud e-kirjast antakse heli ja kuvatava teatega märku või mitte.

Allalaadimisseaded

Allalaadimisseadete määramiseks valige e-posti konto ja siis **Valikud** > **Muuda** > **Allalaadimisseaded**, seejärel määrake järgmised seaded.

- **Laaditav osa kirjast** — valige, kas alla laaditakse üksnes e-kirjade päiseteave (kirja saatja, teema ja kuupäev), üksnes e-kirjad või e-kirjad koos manustega. See seade kehtib vaid POP3-postkasti jaoks.
- **Laad. kirjade arv** — valige kaug-serverist teie postkasti allalaaditavate e-kirjade hulk.

- **IMAP4 kausta tee** — määrake tellitavate kaustade kaustatee. See seade kehtib vaid IMAP4-postkasti jaoks.
- **Kaustade tellimine** — kaug-postkasti muude kaustade tellimine ja nende kaustade sisu allalaadimine. See seade kehtib vaid IMAP4-postkasti jaoks.

Automaatse allalaadimise seaded

E-posti konto automaatse allalaadimise seadete määramiseks valige konto, seejärel **Valikud** > **Muuda** > **Autom. ülekanne** ja määrake järgmised seaded.

- **E-kirjade ülekanne** — Uute e-kirjade automaatseks allalaadimiseks kaug-postkastist valige **Sisse lülitatud**; uute e-kirjade automaatseks allalaadimiseks kaug-postkastist üksnes koduvõrgus olles valige **Üksnes koduvõrgus** (reisil olles e-posti alla ei laadita).
- **E-kirja teated** — Saabunud e-kirjadest teatamise lubamine.

Teenusesõnumite seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Teenuse teade**.

Teenusepakujalt teenusesõnumite vastu võtmiseks valige **Teenuse teated** > **Sisse lülitatud**.

Et valida, kuidas teenuseid ja teenusesõnumite sisu allalaaditakse, valige **Lae alla** > **Automaatne** või **Käsitsi**. Kui valite **Automaatne**, on siiski võimalik, et teil palutakse mõnda allalaadimistoimingut kinnitada, kuna kõiki teenuseid ei saa automaatselt alla laadida.

Seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Kärjeteated**.

Kärjeteadete vastuvõtmiseks valige **Vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**.

Et valida, millistes keeltes soovite kärjeteateid saada, valige **Keel**.

Uute teemade vaatamiseks kärjeteadete teemaloendis valige **Teematu vastus** > **Sisse lülitatud**.

Muud seaded

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Muu**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Salv. saadet. sõnum** — valige, kas soovite salvestada saadetud sõnumid kaustas Saadetud.
- **Sõnumite talletusarv** — sisestage salvestamiseks saadetud sõnumite arv. Kui määratud arv saab täis, kustutatakse kõige vanem sõnum.
- **Kasutatav mälu** — valige, kuhu soovite oma sõnumid salvestada. Mälukaardile saate sõnumeid salvestada vaid siis, kui mälukaart on paigaldatud.
- **Kaustavaade** — määrake, kuidas soovite sisendkausta sõnumeid näha.

Internet

Uue Eseries-seadmega pääsete nii Internetti kui ka näiteks töökoha sisevõrku, saate seadmesse uusi rakendusi laadida ning neid installida. Teil on võimalik kasutada oma seadet modemina arvuti veebi ühendamiseks.

Veeb

Valige **Menüü** > **Veeb**.

Veebi sirvimiseks (võrguteenus) tuleb konfigureerida Interneti-pöörduspunkti seaded. Kui soovite teha andmesidekõnesid või kasutada GPRS-ühendust, peab teie mobiilsidevõrk neid funktsioone toetama ja SIM-kaardil peab olema aktiveeritud andmesideteenus.



Näpunäide. Pöörduspunkti seaded võite saada teenusepakujalt spetsiaalses tekstisõnumis või teenusepakkuja veebisaidilt. Interneti-pöörduspunkti seaded saab ka käsitsi sisestada. [Vt "Interneti-pöörduspunktid", lk 62.](#)

Teavet teenuste kättesaadavuse, hinna ja püsitasude kohta küsige oma teenusepakujalt. Teenusepakujud annavad lisaks ka juhiseid, kuidas nende teenuseid kasutada.

Ühenduse turvalisus

Kui ühenduse ajal kuvatakse turvatähis () , on andmeedastus seadme ja Interneti-lüüsi või serveri vahel

krüpteeritud. Turvaikooni olemasolu ei tähenda, et andmeedastus lüüsi ja sisuserveri (või päringuressurssi talletava serveri) vahel oleks turvaline. Lüüsi ja sisuserveri vahelise andmeedastuse turvalisuse eest kannab hoolt teenusepakkuja.

Turvasertifikaate võib vaja minna teatud teenuste juures, näiteks Interneti-pangas. Kui server ei ole autentne või kui seadmes pole vastavat sertifikaati, kuvatakse ekraanile vastav teade. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Veebi sirvimine

Veebi sirvimiseks valige järjehoidja või sisestage veebiaadress käsitsi ja valige **Ava**. Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.



Näpunäide. Veebiaadressi sisestamise alustamisel kuvatakse sama algusega varem külastatud veebilehtede aadressid. Veebilehe avamiseks liikuge aadressile ja vajutage juhtnuppu.

Veebilehel liikumiseks kasutage juhtnuppu, mida kuvatakse lehel noolena. Kui noolega lingile liikuda, muutub nool käeks. Lingi avamiseks vajutage juhtnuppu. Veebilehe lingid on tavaliselt joonitud ja sinist värvi; lingid, mida olete juba vaadanud, on lillad. Lingina töötavaid pilte ümbritseb sinine raam.

Külastatud veebilehtede aadressid salvestatakse kausta [Aut. järjehoidjad](#).

Järjehoidjad

Kui soovite Interneti kasutamise ajal järjehoidjaid näha, siis valige [Valikud](#) > [Järjehoidjad](#). Järjehoidjaks seatud veebilehe vaatamiseks valige järjehoidja.

Teise veebilehe sirvimiseks valige [Valikud](#) > [Mine aadressile](#), sisestage veebiaadress ja valige [Ava](#).

Järjehoidja lisamiseks Interneti sirvimise ajal valige [Valikud](#) > [Salvesta järjehoidjana](#).

Järjehoidjate korrastamiseks valige järjehoidjate vaates [Valikud](#) > [Järjehoid. haldur](#). Järjehoidjaid saate teisaldada ja muuta ning saate ka uusi kaustu luua.

Vahemälu tühjendamine

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu hoitakse viimati kasutatud teenuseid või andmeid.

Vahemälu tühjendamiseks valige [Valikud](#) > [Kustuta privaatandmed](#) > [Kustuta vahemälu](#).

Kanalid ja blogid

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Veebikanalid](#).

Veebikanalid sisaldavad tavaliselt värskemate uudiste või muude teemade pealkirju või artikleid. Blog on lühend veebilogist, mis on pidevalt uuendatav veebipäevik.

Blogi või veebikanali tellimiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Kanali või blogi lisamiseks või muutmiseks valige [Valikud](#) > [Halda kanalit](#) > [Uus kanal](#) või [Muuda](#).

Ühenduse lõpetamine

Ühenduse lõpetamiseks ja lehe vaatamiseks vallasrežiimis valige [Valikud](#) > [Vahendid](#) > [Katkesta ühendus](#).

Ühenduse lõpetamiseks ja brauseri sulgemiseks valige [Valikud](#) > [Välja](#).

Veebiseaded

Valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Valikud](#) > [Seaded](#).

Veebiseaded jagunevad nelja rühma.

- [Üldine](#) sisaldab pääsupunkti-, avalehe- ja Interneti turbeseadeid.
- [Leheseaded](#) sisaldab pildi-, heli- ja hüpikaknaseadeid.
- [Privaatsus](#) sisaldab privaatsusseadeid.
- [Veebikanalid](#) sisaldab veebikanalite ja blogide seadeid.

Sisevõrgu sirvimine



Valige [Menüü](#) > [Kontor](#) > [Sisevõrk](#).

Firma sisevõrgu kasutamiseks tuleb koostada firmapõhine VPN-poliis. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **VPN**.

Sisevõrguga ühendumiseks avage sisevõrgu rakendus, valige ühendusviis ja siis **Valikud** > **Loo ühendus**.

Ühenduse VPN-profiili määramiseks valige **Valikud** > **Kas. muud VPN-poliitikat**.

Sisevõrgu ühendusseadete määramiseks valige **Valikud** > **Seaded**.

Interneti-pöörduspunktid

Interneti-pöörduspunkt on seadete kogum, millega määratakse, kuidas seade võrguühenduse loob. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid.

Teatud või kõik pöörduspunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

Pakettandmeside (GPRSi) Interneti-pöörduspunkti määramine

1. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.
2. Uue pöörduspunkti koostamiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** või valige loendist olemasolev pöörduspunkt ja seejärel pöörduspunkti kasutamiseks koostatava pöörduspunkti põhjana valige **Valikud** > **Pöördusp. duplikaat**.
3. Määrake järgmised seaded.
 - **Ühenduse nimi** — andke ühendusele nimi.
 - **Andmekandja** — Valige **Pakettside**.
 - **Pöörduspunkti nimi** — sisestage pöörduspunkti nimi. Tavaliselt saate nime teenusepakkujalt.
 - **Kasutajanimi** — kui teenusepakkuja seda nõuab, sisestage kasutajanimi. Kasutajanimi on sageli tõstutundlik, saate selle oma teenusepakkujalt.
 - **Küsi parooli** — valige **Jah**, et peaksite serverisse logides alati parooli sisestama või **Ei** parooli seadme mällu salvestamiseks ja sisselogimise automaatseks seadmiseks.
 - **Parool** — kui teenusepakkuja seda nõuab, sisestage parool. Parool on sageli tõstutundlik ja selle annab teenusepakkuja.
 - **Autentimine** — valige parooli alati krüptitud saatmiseks **Turvaline** või parooli võimaluse korral krüptitud saatmiseks **Tavaline**.

- **Koduleht** — sisestage selle veebilehe aadress, mida soovite selle pöörduspunkti kasutamisel brauseri avaleheks.

4. Seadete määramise järel valige lisaseadete määramiseks **Valikud** > **Lisaseaded** või seadete salvestamiseks ja menüüst väljumiseks **Tagasi**.

Pakettandmeside (GPRSi) Interneti-pöörduspunkti lisaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.

Pakettandmeside (GPRSi) põhilise Interneti-pöörduspunkti seadistamise järel valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja määrake järgmised lisaseaded.

- **Võrgutüüp** — valige Interneti-protokolli tüübiks **IPv4** või **IPv6**. Interneti-protokoll määrab, kuidas andmeid seadmesse ja sealt välja edastatakse.
- **Telefoni IP-aadress** — sisestage seadme IP-aadress. Valige **Automaatne**, et seadme IP-aadressi võrgu kaudu määrata. See seade on saadaval vaid siis, kui valite **Võrgutüüp** > **IPv4**.
- **DNS-aadress** — Valige **Esmane DNS-aadress** ja **Teisene DNS-aadress** ning sisestage vastavad IP-aadressid, kui teenusepakkuja seda nõuab. Muul juhul saate nimeserverite aadressid automaatselt.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage proksiserveri aadress. Proksiserverid on mõnede teenusepakkujate kasutatavad veebiserveri ja kasutajate vahel olevad puhverserverid.

Need serverid võivad pakkuda lisaturvalisust ja kiirendada juurdepääsu võrguteenustele.

WLAN-i pöörduspunkti käsitsi seadistamine

1. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.
2. Uue pöörduspunkti koostamiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** või valige loendist olemasolev pöörduspunkt ja seejärel pöörduspunkti kasutamiseks koostatava pöörduspunkti põhjana valige **Valikud** > **Pöördusp.** **duplikaat**.
3. Määrake järgmised seaded.
 - **Ühenduse nimi** — andke ühendusele nimi.
 - **Andmekandja** — Valige **WLAN**.
 - **WLAN-võrgu nimi** — WLAN-võrgu nime (SSID) sisestamiseks valige **Sisesta käsitsi**. Võrgu valimiseks piirkonnas töötavate WLAN-ide seast valige **Otsi võrke**.
 - **Võrgu olek** — kui võrk, millega ühendute on varjatud, valige **Peidetud**; kui võrk ei ole varjatud, valige **Avalik**.
 - **WLAN-võrgu režiim** — kui valite **Infrastruktuur**, suhtlevad seadmed omavahel ja ka teiste, juhtmetega ühendatud LAN-võrguseadmetega, WLAN-i pöörduspunkti kaudu. Kui valite **Juhuvõrk (Ad-hoc)**, vahetavad seadmed omavahel andmeid otse ning WLAN-i pöörduspunkti pole vaja.

- **WLANi turvarežiim** — valige sama turvarežiim, mida kasutab WLAN-i pöördukpunkt. Kui valite andmeturbeprotokolli WEP (wired equivalent privacy), 802.1x või Wi-Fi andmeturbeprotokolli WPA/WPA2 (Wi-Fi protected access), tuleb konfigureerida vastavad lisaseaded.
- **WLANi turvaseaded** — muutke valitud turvarežiimi turvaseadeid.
- **Koduleht** — sisestage selle veebilehe aadress, mida soovite selle pöördukpunkti kasutamisel brauseri avaleheks.

WLAN-i pöördukpunkti automaatselt seadistamiseks kasutage WLAN-i viisardit. Valige **Menüü** > **Side** > **WLANi viisar..**

WLAN-i pöördukpunkti lisaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöördukpunktid**.

WLAN-i peamise pöördukpunkti seadistamise järel valige **Valikud** > **Lisaseaded** ja määrake järgmised lisaseaded.

- **IPv4 seaded** — sisestage seadme IP- ja nimeserveri aadressid IPv4 protokolli jaoks.
- **IPv6 seaded** — valige või sisestage nimeserveri aadress IPv6 protokolli jaoks.
- **Juhukanal** — kanal valitakse tavaliselt automaatselt. Kanalinumbriga (1-11) käsitsi sisestamiseks valige **Kasutaja määratud**.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage proksiserveri aadress.

- **Proksi pordi number** — sisestage proksiserveri pordi number.

Arvuti ühendamine veebi

Teil on võimalik kasutada oma seadet arvuti veebi ühendamiseks.

1. Ühendage andmekaabli üks ots seadme ja teine ots arvuti USB-portsa.
2. Valige **Loo arvutis Intern.-üh..** Vajalik tarkvara installitakse teie seadmest arvutisse automaatselt.
3. Kinnitage arvutis installimine. Kui palutakse, kinnitage ka ühenduse loomine. Kui veebiühendus on loodud, avaneb teie arvuti veebibrauser.

Peate olema arvutisse sisse loginud administraatori õigustega ning automaatkäivituse funktsioon peab olema arvutis aktiveeritud.

Reisimine

Vajate suuniseid? Otsite restorani? Teie Eseries-seade viib teid sinna, kuhu vaja.

GPS-ist ja satelliitidest

Gloaalse positsioneerimissüsteemi (GPS-i) kasutamiseks vajate ühilduvat GPS-vastuvõtjat. GPS-vastuvõtjaga ühenduse saamiseks kasutage Bluetooth-ühendust. Ühilduva GPS-vastuvõtja kasutamiseks Bluetooth-ühendusega valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth**.

GPS-terminal võtab satelliitidelt vastu madala võimsusega signaale ning mõõdab signaalide kohalejõudmise aega. Signaalide kohalejõudmise aja alusel arvutab GPS-vastuvõtja enda asukoha meetri täpsusega.

Gloaalset positsioneerimissüsteemi (GPS) haldab USA valitsus, kes täielikult vastutab süsteemi veatu töö ja korrashoiu eest. Asukohaandmete täpsust võib mõjutada USA valitsuse poolne GPS-satelliitide häälestus, mida on lubatud muuta USA Kaitseministeeriumi riikliku GPS-i arengukava ning Föderaalse Raadionavigatsiooni arengukava (Federal Radionavigation Plan) kohaselt. Täpsust võib mõjutada ka halb satelliitide asukoht. GPS-signaalide tugevust ja kvaliteeti võivad mõjutada teie asukoht, hooned, looduslikud pinnavormid ja ilmastikuolud. GPS-signaali kättesaadavus võib hoonetes või maa all olla piiratud või takistatud betoon- ja metallmaterjalide poolt.

GPSi positsioneerimisandmete täpsus pole absoluutne, seetõttu ärge toetuge asukoha kindlakstegemisel või liikumistrajektoori määramisel kunagi ainult GPS-vastuvõtja andmetele.

Sõidumeerikute täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

Eri positsioneerimisviiside, nagu Bluetooth GPS, lubamiseks või keelamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Positsioneer** > **Positsioneer. meetodid**.

Satelliitidest

Kui seade ei võta satelliitsignaali vastu, toimige järgmiselt.

- Kui olete siseruumides, minge parema signaali vastuvõtmiseks välja.
- Kui olete väljas, minge rohkem avatud kohta.
- Signaalitugevust võivad mõjutada halvad ilmaolud.
- GPS-ühenduse saamine võib võluda mõnest sekundist kuni mitme minutini.

Satelliidi olek

Kui soovite vaadata leitud satelliitide arvu ja seda, kas seade saab neilt signaale, valige **Menüü** > **Vahendid** > **GPS** > **Asukoht** > **Valikud** > **Satelliitside**. Kui seade leidis satelliite, näidatakse iga satelliidi signaalitugevust satelliitide vaates. Mida pikem on riba, seda tugevam satelliidi signaal. Kui seade saab satelliidilt teie asukoha

koordinaatide arvutamiseks piisavalt teavet, muutub riba mustaks.

Teie asukoha algkoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Kui algkoordinaadid on kindlaks tehtud, võib teie asukoha arvutamiseks piisata kolmest satelliidist. Mida rohkem satelliite aga leitakse, seda täpsem on tulemus.

Positsioneerimisseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Positsioneer.**

Seadme asukoha tuvastamiseks kindla positsioneerimismeetodi kasutamiseks valige **Positsioneer. meetodid**.

Positsioneerimisserveri valimiseks valige **Positsioneerimisserver**.

Kaardid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Kaardid**.

Kaardirakenduse abil saab vaadata kaardil oma asukohta ja eri linnade ja riikide kaarte, otsida aadresse ja huvikohti, koostada marsruute, salvestada asukohti ja saata neid teisele ühilduval seadmele. Soovi korral võite osta ka lisateenuste litsentse, näiteks reisijuhi, liiklusteabe või hääljuhtimisega navigeerimise lisateenuse. Nimetatud lisateenused ei pruugi igas riigis või piirkonnas saadaval olla.

Kui jõuate sirvides alale, mis jääb seadmesse allalaaditud kaartidelt välja, laaditakse selle ala kaart Interneti kaudu automaatselt alla. Mõni kaart võib seadmes või mälukaardil juba olemas olla. Uute kaartide allalaadimiseks võite kasutada rakendust Nokia Map Loader. Rakenduse Nokia Map Loader ühilduvasse arvutisse installimiseks avage veebiaadress www.nokia.com/maps.

Kaartide laadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saada. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Võimalik, et kaardirakenduse esmakordsel kasutamisel tuleb kaartide allalaadimiseks valida pöördupunkt.

Pöördupunkti hilisemaks muutmiseks avage **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Internet** > **Vaikepöördupunkt**.

GPS-funktsiooni kasutamiseks on tarvis välist GPS-vastuvõtjat. Seadmel pole sisseehitatud GPS-vastuvõtjat. GPS- ja navigeerimisfunktsiooni kasutamiseks tuleb seade Bluetooth-ühenduse abil ühilduva GPS-vastuvõtjaga ühendada.

Kaardirakenduse teave

Kui soovite, et kaardirakenduse avamisel luuakse Interneti-ühendus automaatselt, valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Internet** > **Loo käivitusel võrguüh.** > **Jah**.

Kaartide automaatse allalaadimise vältimiseks valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Internet** > **Loo käivitusel võrguüh.** > **Ei**.

Kui soovite, et seade küsiks Interneti-ühenduse loomiseks luba, valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Internet** > **Loo käivitusel võrguüh.** > **Alati küsi.**

Kui soovite, et teid teavitataks seadme registreerimisest mõnda teise võrku, mis ei ole teie koduvõrk, valige **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Internet** > **Rändlusteenuse hoiatus** > **Sees** (kuvatakse ühenduse olemasolul). Rändlusvõrkude kasutamise kohta saate teavet oma teenusepakkuvalt.



Näpunäide. Kui soovite andmesidekulusid vähendada, võite kaardirakendust ka Interneti-ühenduseta kasutada ning vaadates seadme mällu või mälukaardile salvestatud kaarte.

Peaaegu kõik digitaalkaardid on mingil määral ebatäpsed või ebatäielikud. Ärge kunagi toetuge üksnes seadmega kasutatavale kaardile.

Kaardil liikumine

Kaartide katteala sõltub riigist ja piirkonnast.

Kaardirakenduse avamisel kuvatakse teie asukohariigi pealinn või eelmisel seansil salvestatud asukoht. Vajadusel laaditakse alla asukohakaart.

Teie praeguse GPS-asukoha või viimase teatud asukoha suurendamiseks kaardil vajutage funktsiooniklahvi ja klahvi **0**.

Kui GPS-ühendus on aktiivne, näitab teie praegust asukohta kaardil .

Kaardil liikumiseks vajutage juhtnuppu üles, alla, vasakule ja paremale. Vaikimisi on kaart põhjasuunaline.

Kaardi suurendamiseks ja vähendamiseks vajutage funktsiooniklahvi ja klahvi ***** või funktsiooniklahvi ja klahvi **#**.

Kui satute kaardil liikudes piirkonda, mis ei ole eelnevalt allalaaditud kaartidega kaetud, laaditakse uus kaart automaatselt alla. Kaardid on saadaval tasuta, kuid nende allalaadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saada. Andmeedastustariifide kohta teabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga. Kaardid salvestatakse automaatselt seadme mällu või ühilduvalle mälukaardile (kui see on paigaldatud).

Ekraanitähised

Ekraani alumises nurgas kuvatav GPS-tähis  näitab satelliidisignaali olemasolu ja tugevust. Üks riba võrdub ühe satelliidiga. Kui seade proovib satelliitidega ühendust saada, muutub riba kollaseks. Kui seade on saanud satelliitidelt piisavalt andmeid GPS-ühenduse loomiseks, muutub riba roheliseks. Mida rohkem rohelisi ribasid kuvatakse, seda parem on GPS-ühendus.

Teie asukoha algkoordinaatide arvutamiseks peab seadmel olema ühendus vähemalt nelja satelliidiga. Edaspidi, kui algkoordinaadid on välja arvutatud, piisab kolmest satelliidist.

Andmeedastuse tähis  **21.5 kb** näitab kasutusel olevat Interneti-ühendust ja rakenduse käivitamise järel edastatud andmemahtu.

Asukohtade leidmine

Mingi koha leidmiseks linna- või piirkonnakaardil sisestage otsinguväljale selle koha osaline või terviklik aadress ja vajutage juhtnuppu. Koha leidmiseks mõnes teises linnas sisestage linna nimi ja osaline või terviklik aadress, näiteks **London Oxford Street**, seejärel vajutage juhtnuppu.

Mingi kindla aadressi leidmiseks või teises riigis asuva aadressi leidmiseks valige **Valikud** > **Otsi** > **Aadressid**. **Riik/piirkond *** ja **Linn või sihtnumber** on kohustuslikud väljad.



Näpunäide. Mingi asukoha leidmiseks teisest riigist otsinguvälja abil sisestage otsinguväljale ka selle riigi nimi: **Rome Italy**.

Asukoha aadressi importimiseks rakendusest Kontaktid avage **Valikud** > **Otsi** > **Aadressid** > **Valikud** > **Vali kontaktidest**.

Otsingu tulemused rühmitatakse kategooriate alusel. Otsingu kitsendamiseks ainult ühele kategooriale valige **Valikud** > **Otsi**.

Asukohtade otsimisel ilma Interneti-ühendusega toimub otsing vaid 50 km raadiuses (31 miili).

Marsruudi koostamine

Marsruudi koostamiseks valige kaardilt teekonna alguspunkt või otsige soovitud koht, seejärel vajutage juhtnuppu ja valige **Lisa marsruudile**.

Sihtpunkti määramiseks ja marsruudile vahepunktide lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa vahepunkt** ja leidke kaardilt koht.

Jalakäija- ja autojuhirežiimi vahetamiseks avage **Valikud** > **Seaded** > **Liikumisviis**

Marsruudi vaatamiseks kaardil valige **Valikud** > **Näita marsruuti**.

Kui olete ostnud lisateenuste litsentsi, valige autoga või jalgsi sihtkohta navigeerimiseks valik **Valikud** > **Alusta sõitmist** või **Alusta kõndimist**.

Marsruudi salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta marsruut**.

Kõndimine sihtpunkti

Jalakäijate marsruut ei sisalda sõidukitele kehtestatud liikluspiiranguid, näiteks ühesuunalisi tänavaid või pööramiseks, samal ajal on aga lisatud näiteks jalakäijate teed ja pargid. Eelistatakse jalgteid ja väiksemaid teid, mitte magistraale ja maanteid.

Marsruut joonistatakse kaardile ning liikumissuund tähistatakse noolega. Väikesed punktid näitavad teie liikumissuunda.

Jalakäija pikim marsruut on 50 kilomeetrit (31 miili) ja suurim liikumiskiirus 30 km/h (18 miili/h). Kui seda kiirust ületatakse, siis navigeerimine peatub. Navigeerimine jätkub, kui kiirus on taas normi piires.

Jalakäijate navigeerimisrežiim ei võimalda hääljuhtimist.

Jalakäijate navigatsioonirakenduse litsentsi ostmiseks valige **Valikud** > **Lisateenused** > **Jalgsi**. Litsents sõltub asukohast – seda saab kasutada kindlas piirkonnas. Litsentsi eest saab tasuda krediitkaardiga või ka telefoniarvega, kui teie teenusepakkuja seda võimalust toetab.



Näpunäide. Kolmepäevase tasuta proovilitsentsi saamiseks vajutage juhtnuppu ja valige **Kõnni siia**. Kaardirakendus kontrollib, kas teie seadmele pakutakse tasuta litsentsi. Litsentsi aktiveerimiseks valige **OK**. Litsents on ühekordne.

Navigeerimise alustamiseks valige asukoht ja seejärel **Kõnni siia**.

Navigeerimise lõpetamiseks valige **Peata**.

Sõitmine sihtpunkti

Hääljuhtimisega navigeerimisjuhiste litsentsi ostmiseks jalakäija ja autojuhina liiklemiseks valige **Valikud** > **Lisateenused** > **Autoga ja jalgsi**. Litsents sõltub asukohast – seda saab kasutada kindlas piirkonnas.



Näpunäide. Kolmepäevase tasuta proovilitsentsi saamiseks vajutage juhtnuppu ja valige **Sõida siia**. Kaardirakendus kontrollib, kas teie seadmele pakutakse tasuta litsentsi. Litsentsi aktiveerimiseks valige **OK**. Litsents on ühekordne.

Autoga navigeerimise alustamiseks valige oma asukoht, vajutage juhtnuppu ja valige **Sõida siia**. Autoga navigeerimise esmakordsel kasutamisel palutakse valida hääljuhtimise keel ja vastavad hääljuhtimisfailid alla laadida. Hilisemaks keele muutmiseks valige põhikval **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Navigatsioon** >

Hääljuhendamine. Jalakäijate navigeerimisrežiim ei võimalda hääljuhtimist.

Kuvade vahetamiseks navigeerimisel vajutage juhtnuppu ja valige **Manöövrivaade**, **Linnulennuvaade** või **Noolevaade**.

Hääljuhiste kordamiseks valige **Valikud** > **Korda**.

Navigeerimise lõpetamiseks valige **Peata**.

Liiklusteave

Reaalajas toimiv liiklusinfoteenus annab teavet liikluses toimunud sündmuste kohta, mis võivad mõjutada teie liikumist. Liiklusinfoteenus on lisateenus ning kui seda teie asukohariigis või regioonis pakutakse, saate selle osta ja seadmesse alla laadida.

Liiklusinfoteenuse litsentsi ostmiseks valige **Valikud** > **Lisateenused** > **Liiklusteave**.

Liikluses toimunu kohta teabe saamiseks valige **Valikud** > **Liiklusteave**. Sündmused on kaardil tähistatud kolmnurkade ja joontega.

Sündmuse üksikasjade vaatamiseks, sealhulgas võimalike ümbersõiduvõimaluste uurimiseks valige sündmus ja **Valikud** > **Ava**.

Liiklusteabe uuendamiseks valige **Uuenda liiklusteavet**.

Reisijuhid

Reisijuht sisaldab teavet vaatamisväärsute, restoranide, hotellide ja muude huvikohtade kohta. Mõned neist

sisaldavad ka video- ja heliklippe. Reisijuht tuleb osta ja alla laadida.

Reisijuhtide allalaadimisel seadmesse võib teile teenusepakkujavõrgu kaudu väga palju andmeid saada. Teabe saamiseks andmeedastustasude kohta võtke ühendust teenusepakkujaga.

Reisijuhtide ostmiseks ja allalaadimiseks või eelnevalt allalaaditud reisijuhtide vaatamiseks valige **Valikud** > **Lisateenused** > **Juhised**.

Reisijuhtide vaatamiseks kategooriate järgi valige sobiv kategooria ja vajutage juhtnuppu. Alamkategooria avamiseks valige see ja vajutage uuesti juhtnuppu.

Uue reisijuhi allalaadimiseks liikuge sellele ja valige **Jah**. Reisijuhi eest saab tasuda krediitkaardiga või, kui teie teenusepakkuja seda võimalust toetab, ka telefoniarvega.

GPS-andmed

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **GPS**.

GPS-andmetega saate vaadata oma praegust asukohta, koostada marsruudi sihtkohta jõudmiseks ja vaadata läbitud teepikkust.

Reisi sihtkoha navigeerimisteabe vaatamiseks valige **Navigatsioon**, praeguse asukoha positsioneerimisandmete vaatamiseks valige **Asukoht**, reisiteabe nagu reisitud vahemaa pikkuse ja kestuse ning keskmise ja suurima kiiruse vaatamiseks valige **Retke pikkus**.

Teejuhina kasutamiseks peab rakendus saama asukohateavet vähemalt kolmelt satelliidilt.

Reisimõõdiku täpsus on piiratud ja esineda võivad ümardusvead. Täpsus oleneb ka GPS-signaalide olemasolust ja kvaliteedist.

GPS-andmete kasutamine

Positsioneerimiseks vajalike satelliitide signaalitugevuse vaatamiseks avage ükskõik milline kuva kolmest ja valige **Valikud** > **Satelliitside**.

Maamärgi või asukoha määramiseks teekonna sihtpunktiks valige **Navigatsioon** > **Valikud** > **Määra sihtpunkt**. Võite sisestada ka sihtpunkti laius- ja pikkuskraadi koordinaadid.

Teekonna sihtpunkti eemaldamiseks valige **Navigatsioon** > **Valikud** > **Lõpeta navigatsioon**.

Praeguse asukoha maamärgina salvestamiseks valige **Navigatsioon** või **Asukoht** ja **Valikud** > **Salvesta asukoht**.

Sõidumõõdiku aktiveerimiseks valige **Retke pikkus** > **Valikud** > **Alusta**. Sõidumõõdiku väljalülitamiseks valige **Valikud** > **Stopp**.

Kõigi väljade puhastamiseks ja teekonna uuestiarvutamiseks valige **Retke pikkus** > **Valikud** > **Uuesti**.

Mõõdusüsteemi muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Mõõdustik** > **Meetersüsteem** või **Briti mõõdustik**.

Kõrguse kalibreerimisandmete sisestamiseks ja positsioneerimissatelliitidelt saadud kõrguse parandamiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kõrguse kalibr..**

Maamärgid

Avage [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Maamärgid](#).

Maamärgid on geograafiliste asukohtade koordinaadid, mida saab seadmesse salvestatuna kasutada erinevates asukohapõhistes teenustes. Maamärke saab luua võrgu või Bluetooth GPS-tarviku abil (võrguteenus).

Maamärgi loomine

Maamärgi koostamiseks valige [Valikud](#) > [Uus maamärk](#). Praeguse asukoha pikkus- ja laiuskraadide teadasaamiseks võrgupäringu esitamiseks valige [Praegune asukoht](#), asukoha valimiseks kaardil valige [Vali kaardilt](#), vajaliku asukohateabe (nimi, kategooria, aadress, laius- ja pikkuskraad ning kõrgus) sisestamiseks valige [Sisesta käsitsi](#).

Maamärgi näitamiseks kaardil avage [Valikud](#) > [Näita kaardil](#).

Maamärkide muutmine

Maamärgi muutmiseks valige [Valikud](#) > [Muuda](#) > [Valikud](#) ja järgmiste valikute seast.

- [Vali kategooriaid](#) — Sarnaste maamärkide grupeerimine. Valige maamärgiteabe muutmise kategooria (nt nimi, kategooria, aadress, laius- ja pikkuskraad ning kõrgus).

- [Laadi hetkeasukoht](#) — Teie praeguse asukoha maamärgi loomiseks geograafilise laius- ja pikkuskraadi päringu esitamine ja automaatne sisestamine.
- [Kustuta](#) — maamärgi eemaldamine.
- [Maamärgi ikoon](#) — maamärgi ikooni muutmine.
- [Näita kaardil](#) — maamärgi kaardil kuvamine.
- [Saada](#) — maamärgi saatmine ühilduvasse seadmesse.
- [Tekstisisestuse valikud](#) — tekstisisestusseadete (nt kirjutamiskeele) muutmiseks.
- [Redigeerimisvalikud](#) — orientiirile määratud telefoninumbrite ja veebiaadresside muutmiseks.

Orientiiride kategooriad

Orientiirikategooriad kuvatakse kahes vaates: üks vaade sisaldab loendit juba orientiire sisaldavatest kategooriatest ja teine vaade loendit kõigist teie seadmes olevatest kategooriatest.

Kõigi kategooriasse kuuluvate orientiiride vaatamiseks liikuge kategooriale ja vajutage juhtnuppu.

Uue kategooria loomiseks valige [Valikud](#) > [Muuda kategooriaid](#) > [Valikud](#) > [Uus kategooria](#).

Kui soovite muuta orientiiri kategooriakuuluvust, avage orientiiride vahekaart. Liikuge orientiirile ja valige [Valikud](#) > [Muuda](#) > [Valikud](#) > [Vali kategooriaid](#). Valige kategooria või kategooriad, kuhu soovite orientiiri lisada, ja siis [OK](#).

Maamärkide vastuvõtt

Valige [Menüü](#) > [Siderakend.](#) > [Sõnumid](#).

Avage sõnum, mis sisaldab teisest seadmest saadud maamärki. Valige maamärk ja vajutage juhtnuppu.

Maamärgi seadmesse salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta**.

Maamärgi edastamiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada**.

Vastuvõetud maamärgi kaardil kuvamiseks valige **Valikud** > **Näita kaardil**.

Et leida, kuidas vastuvõetud maamärgi juurde navigeerida, valige **Valikud** > **Näita marsruuti**.

Meediumirakendused

Seadmes on mitu meediumirakendust, mida saab kasutada nii tööalaselt kui ka lihtsalt oma lõbuks.

Lisateavet leiate veebis asuvast põhjalikust kasutusjuhendist.

Kaamera

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Kaamera**.

Pildistamine

Teie seade toetab 1600x1200-pikslist fotode eraldusvõimet. Käesoleva materjali piltide eraldusvõime võib näida teistsugune.

Foto pildistamiseks kasutage ekraani kaadriotsijana, suunake see objektile ja vajutage juhtnuppu. Fotod salvestatakse kausta Galerii või teie määratud kausta.



Näpunäide. Pildi suumimiseks enne pildistamist vajutage juhtnuppu üles või alla.

Kui te soovite pildi kustutada, valige **Valikud** > **Kustuta**. Kaadriotsijassee naasmiseks ja uue foto pildistamiseks valige **Tagasi**. Foto vaatamiseks menüüs Galerii valige **Valikud** > **Ava Galerii**.

Valige **Valikud** > **Välk** ning määrake, kas välklampi kasutatakse alati, seda ei kasutata kunagi või seda kasutatakse automaatselt, sõltuvalt valgustingimustest.

Kui valgust on vähe, valige enne pildistamist **Valikud** > **Öörežiim** > **Sisse**.

Foto korrigeerimiseks valige **Valikud** > **Reguleeri** > **Valge tasakaalustus** või **Värvitoon**.

Järjest mitme pildi tegemiseks valige **Valikud** > **Sarivõte**. Kaamera pildistab üksteise järel kuus pilti.

Viitega pildistamiseks valige **Valikud** > **Viitpäästik** ja seejärel soovitud intervall. Kaamera pildistab foto pärast määratud intervalli möödumist.



Näpunäide. Kiireks juurdepääsuks eri kaamerarežiimidele valige **Valikud** > **Näita tööriistariba**.

Pildistatud fotode vaatamiseks valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii** > **Pildid**.

Videolõigu salvestamine

1. Videoklipi jäädvustamise alustamiseks vajutage juhtnuppu. Ekraani ülaservas kuvatakse allesjäänud jäädvustamisaeg.
2. Jäädvustamise peatamiseks valige **Paus**, jätkamiseks valige **Jätka**.

3. Jäädvustamise lõpetamiseks valige **Stopp**. Videoklipid salvestatakse kausta Galerii või teie määratud kausta.
4. Videoklipi kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Kaadriotsijasse naasmiseks ja uue klipi jäädvustamiseks valige **Tagasi**. Videoklipi vaatamiseks rakenduses RealPlayer valige **Valikud** > **Esita**.

Kaamera seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Et määrata pildikvaliteet, valida, kas pilt jääb pärast pildistamist ekraanile või mitte ning valida piltide eraldusvõime, vaikenimi ja salvestusmälu, valige **Foto**.

Et muuta salvestatavate videote pikkust, eraldusvõimet ja vaikenime ning videote salvestusmälu, valige **Video**.

Nokia Taskuhääl



Valige **Menüü** > **Meedia** > **Taskuhääl**.

Netisaadete allalaadimine seadmesse ja nende kuulamine.

Netisaadete esitamine ja haldamine

Taskuhääl on meetod heli- ja videosisude edastamiseks Interneti kaudu ning nende ettekandmiseks mobiilsideseadmetes ja arvutis.

Nokia Taskuhääl võimaldab netisaadete otsimist, nendega tutvumist ja allalaadimist võrgust ning netisaadete esitamist, haldamist ja ühiskasutamist oma seadme abil.

Enne rakenduse kasutamist määrake ühenduse ja allalaadimise seaded. Valige **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus** ja **Laadi alla**.

Uute netisaate episoodide otsimiseks ja tellimiseks valige **Kaustad**.

Võtmesõnadega netisaadete otsimiseks **Otsi**.

Valitud netisaate episoodide esitamiseks avage kaust **Taskuhääl** ja valige **Ava**.

Valitud episoodi allalaadimiseks valige **Laadi alla**.

Allalaaditud episoodi esitamiseks valige **Esita**.

Valitud või märgitud netisaate värskendamiseks uue episoodiga valige **Valikud** > **Uuenda**.

Netisaate veebisaidi avamiseks (võrguteenus) valige **Valikud** > **Ava veebileht**.

Mõned netisaated pakuvad suhtlust netisaadete koostajaga, et anda oma hinnang või kommentaar. Selleks valige Interneti-ühenduse loomiseks **Valikud** > **Kuva kommentaarid**.

Kataloogid

Valige **Kaustad**.

Kataloogide abil leiate hõlpsalt netisaadete episoodi, mida tellida.

Kataloogide sisu muutub. Valige kataloogikaust ja värskendage selle sisu (võrguteenus). Kui kaust on värskendatud, muutub selle värv.

Netisaate tellimiseks liikuge netisaate pealkirjale ja valige **Uuenda**. Pärast netisaate episoodide tellimist saate need alla laadida ning netisaadete menüüs hallata ja kuulata.

Uue kataloogikausta lisamiseks valige **Valikud** > **Uus** > **Veebikataloog** või **Kaust**. Valige pealkiri, URL või opml-fail (outline processor markup language) ja **Valmis**.

Seadmesse salvestatud opml-faili importimiseks valige **Valikud** > **Impordi OPML-fail**.

Vastuvõetud opml-faili salvestamiseks avage see fail ja salvesage kataloogide kausta **Saabunud**. Avage kaust ja kasutage sealseid linke netisaadete tellimiseks.

Netisaadete otsing

Netisaateid saab otsida otsingusõna või pealkirja järgi.

Otsingumootor kasutab netisaadete otsingu teenust, mille seadistamiseks valige **Taskuhääl**. > **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus** > **Otsinguteenuse URL**.

Netisaadete otsimiseks valige **Otsing** ja sisestage otsingusõnad.



Näpunäide. Otsingusõnu otsitakse netisaadete pealkirjadest ja kirjeldustest, mitte konkreetsetest episoodidest. Sisestades üldise nimetuse, näiteks "jalgpall" või "hip-hop", saate tavaliselt rohkem tulemusi kui kindla meeskond või laulja nime puhul.

Valitud kanalite tellimiseks ja nende lisamiseks netisaadete loendisse valige **Telli**.

Uue otsingu alustamiseks valige **Valikud** > **Uus otsing**.

Netisaate andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Kirjeldus**.

Netisaadete seaded

Ühendusseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Ühendus**.

Allalaadimisseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Laadi alla**.

Algseadete taastamiseks avage vastavad seaded ja valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Muusikapleier

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Pleier**.

Muusikapleier toetab failivorminguid AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ja WMA. Muusikapleier ei pruugi toetada kõiki failivormingute variatsioone.

Te saate muusikat teistest ühilduvatest seadmetest oma seadmesse edastada. Vt "[Muusika edastamine arvutist](#)", lk 76.

Muusikapala või netisaate episoodi kuulamine

Kõigi olemasolevate palade ja netisaadete lisamiseks muusikakogusse valige **Valikud** > **Värskenda**.

Pala õi netisaate episoodi esitamiseks valige **Muusika** või **Saated** ning kategooria, seejärel liikuge pala või netisaate episoodile ja vajutage juhtnuppu.

Helitugevuse reguleerimiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Esituse peatamiseks vajutage juhtnuppu, jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu. Esituse lõpetamiseks vajutage juhtnuppu alla.

Kiireks edasi- või tagasikerimiseks hoidke all juhtnuppu all ja vajutage seda paremale või vasakule.

Järgmisele objektile liikumiseks vajutage juhtnuppu paremale. Pala algusesse liikumiseks vajutage juhtnuppu vasakule. Eelmise loo juurde hüppamiseks vajutage kahe sekundi jooksul pärast pala või netisaate algust juhtnuppu vasakule.

Lähtekuvale pöördumiseks, jättes pleieri taustale mängima, vajutage lõpetamisklahvi.

Esitusloendid

Esitusloendite vaatamiseks ja haldamiseks valige **Muusika** > **Esitusloendid**.

Uue esitusloendi koostamiseks valige **Valikud** > **Loo esitusloend**.

Lugude lisamiseks loendisse valige lugu ja siis **Valikud** > **Lisa esitusloendisse** > **Salvest. esitusloend** või **Uus esitusloend**.

Esitusloendi lugude ümberkorraldamiseks liikuge loole, mille soovite ümber paigutada, ja valige **Valikud** > **Muuda loendijärjestust**.

Nokia muusikapood

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Muus.pood**.

Nokia muusikapoes (võrguteenus) saab muusikat otsida, osta ja seadmesse alla laadida. Muusika ostmiseks tuleb ennast kasutajaks registreerida.

Et vaadata Nokia muusikapoe olemasolu oma kodumaal, minge aadressile music.nokia.com.

Muusika otsimiseks eri kategooriatest valige **Valikud** > **Otsi muusikapoe**.

Muusikapoe jaoks pöörduspunkti valimiseks valige **Vaikepöördusp.**

Muusika edastamine arvutist

Muusika edastamiseks saate kasutada järgmisi viise.

- Muusikafailide haldamiseks ja korraldamiseks kasutatava rakenduse Nokia Ovi Player installimiseks laadige see veebisaidilt www.ovi.com alla ja toimige kuvatavate juhiste järgi.
- Et arvuti tuvastaks seadme massmäluseadmena, kuhu saab edastada mis tahes andmefaili, kasutage ühenduse

loomiseks ühilduvat USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust. Kui kasutate USB-andmesidekaablit, valige ühendusrežiimiks **Massmälu**.

- Muusika sünkroonimiseks rakendusega Windows Media Player ühendage ühilduv USB-andmesidekaabel ja valige ühendusrežiimiks **Meediaedastus**.

Vaike-USB-ühendusrežiimi vahetamiseks valige **Menüü** > **Side** > **USB** ja **USB-ühenduse režiim**.

Eelnevalt määratud sagedusseaded

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Pleier** > **Valikud** > **Ava Praegu mängib** > **Valikud** > **Ekvalaiser**.

Muusika esitamisel eelnevalt määratud sagedusseade kasutamiseks valige soovitud sagedusseade ja valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

Eelmääratud seade sageduse muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**, seejärel valige sagedusriba ja kerige väärtuse suurendamiseks või vähendamiseks üles või alla. Sageduse muutmise tulemust kuulete muusika esitamisel kohe.

Sagedusribade seadmiseks nende algele väärtusele valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

Oma sagedusseade loomiseks valige **Valikud** > **Uus seadekomplekt**. Sisestage sagedusseadele nimi. Sagedusribade vahel liikumiseks ja iga riba sageduse määramiseks liikuge juhtnupu abil üles või alla.

Veebijaotus

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Võrgusjag..**

Teil on võimalik jagada oma pilte ja videoklippe ühilduvais veebialbumeis, blogides ja muudes ühilduvates failijaotusteenustes. Saate laadida üles oma faile, salvestada poolikuid postitusi ja mustandeid ning neid hiljem jätkata ja vaadata albumite sisu. Kasutatavad sisutüübid on erinevad ning sõltuvad teenusepakkujast.

Failide jagamiseks veebis peab teil olema veebipõhise pildijaotuse konto. Üldjuhul saab selle teenuse tellida teenusepakkuja veebilehelt. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Piltide jaotamine veebis

Faili üleslaadimiseks veebi galeriist valige **Menüü** > **Galerii**, valige fail ja **Valikud** > **Saada** > **Veebi postitamine**.

Diktofon

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Salvesti**.

Rakendusega Diktofon saate salvestada kuni 60-minutilise häälemeeldetuletuse, salvestada helisalvestisi helilõiguna ja salvestatud helilõike esitada. Diktofon toetab failivormingut AMR.

Diktofoni avamiseks võite vajutada hääleklahvi. Kui olete raadiosaatjasse sisse loginud, töötab hääleklahv raadiosaatja klahvina ega ava rakendust Diktofon.

Heliklipi salvestamine

Heliklipi salvestamiseks valige **Valikud** > **Salvesta uus heliklipp**. Salvestamise peatamiseks valige **Peata**, selle jätkamiseks valige **Salvesta**. Kui olete salvestamise lõpetanud, valige **Stopp**. Helilõik salvestatakse automaatselt menüü Galerii kausta Helilõigud.

Salvestise esitamine

Äsjasalvestatud helisalvestise kuulamiseks valige **Mängi**. Edenemisriba näitab taasesituse aega, positsiooni ja salvestise pikkust. Esituse tühistamiseks valige **Stopp**.

Helisalvestise ajutiseks peatamiseks valige **Peata**. Taasesitus jätkub, kui vajutate **Mängi**.

Diktofoni seaded

Helisalvestised salvestatakse automaatselt seadme mällu, välja arvatud juhul, kui muudate vaikeasukohta. Seaded rakendatakse pärast seadete muutmist loodud või vastuvõetud helisalvestistele.

Salvestatud helisalvestiste vaikeasukoha muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Kasutusel olev mälu**.

Jäädvustuskvaliteedi määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Salvestuskvaliteet**. Kui valite seade **Kõrge**, salvestatakse heliklipp wav-failina ning selle maksimaalne pikkus on 60 minutit. Kui valite seade **MMS-iga ühilduv**, salvestatakse heliklipp amr-failina ning selle maksimaalne pikkus on üks minut.

Galerii

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Galerii**.

Menüüs Galerii asuvad mitmesugused meediumid, näiteks pildid, videod, muusikafailid ja helid. Kõik vaadatud pildid ja videod ning vastuvõetud muusika- ja helifailid salvestatakse automaatselt menüüsse Galerisse. Helilõigud avanevad rakenduses Muusikapeier ning videolõigud ja striiminglingid rakenduses RealPlayer. Pildid avanevad pildivaatusis.

Töötamine meediumifailide ja -kaustadega

Faili või kausta avamiseks valige soovitud fail või kaust.

Uue kausta loomiseks valige mõni fail ja seejärel **Valikud** > **Korrasta** > **Uus kaust**. Kaustu ei saa kaustades luua.

Faili kopeerimiseks või teisaldamiseks valige see ja seejärel **Valikud** > **Korrasta** > **Teisalda kausta**, **Uus kaust**, **Teisalda m.kaardile**, **Kopeeri mälukaardile**, **Kopeeri telef. mällu** või **Teisalda telef. mällu**.

Failide brauseri abil rakendusse Galerii allalaadimiseks valige **Piltide lingid**, **Videote lingid** või **Helinate lingid**. Avaneb brauser ja saate valida järjehoidja või sisestada allalaadimislehe aadressi.

Faili otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage otsitav üksus. Kuvatakse otsitavale vastavad failid.

Piltide vaatamine

Pildi avamiseks valige **Valikud** > **Ava**.

Eelmise või järgmise pildi avamiseks liikuge vasakule või paremale.

Kuvatava pildi suurendamiseks valige **Valikud** > **Suurenda**. Kuvatava pildi vähendamiseks valige **Vähenda**.

Pildi vaatamiseks täisekraanil valige **Valikud** > **Täisekraan**. Normaalkraanile naasmiseks valige **Valikud** > **Tavaekraan**.

Pildi pööramiseks valige **Valikud** > **Pööra**. Pildi pööramiseks 90 kraadi võrra päripäeva valige **Paremale**, pildi pööramiseks 90 kraadi võrra vastupäeva valige **Vasakule**.

Pildifailide haldamine

Pildi andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata andmeid**.

Pildi saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**, seejärel valige saatmismeetod.

Pildi ümber nimetamiseks valige **Valikud** > **Muuda nime**.

Pildi taustpildiks määramiseks valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Määra taustpildiks**.

Pildi lisamiseks kontaktkirjele valige **Valikud** > **Kasuta pilti** > **Lisa kontaktkirjele**. Avatakse rakendus Kontaktid ja te saate pildi jaoks kontakti valida.

RealPlayer

Valige **Menüü** > **Meedia** > **RealPlayer**.

Rakendusega RealPlayer saab esitada videolõike ja helifaile, mis on salvestatud seadme mälu või mälukaardile, mis on saadetud teie seadmele e-postiga või ühilduvalt arvutilt või voogesitatakse seadmesse veebist. Toetatakse vorminguid MPEG-4, MP4 (mitte voogesitusel), 3GP, RV, RA, AMR ja Midi. RealPlayer ei toeta kõiki meediumifailivormingute variatsioone.

Videolõikude ja voogesituslinkide esitamine

Videoklipi või helifaili esitamiseks valige kuue viimati esitatud klipi esitamiseks **Valikud** > **Ava** > **Viimased klipid**; klipi esitamiseks või veebilinki avamiseks valige **Salvestatud klipp**. Valige **Esita**.

Voogesituse kasutamiseks valige soovitud klipi veebilink ja **Esita**; või looge veebiühendus, leidke veebist soovitud videoklipp või helifail ja valige **Esita**. RealPlayer tunnistab kahte tüüpi linke: rtsp:// URL ja http:// URL, mis osutab RAM-failile. Enne veebisisu voogesitamist peab seade veebisaidiga ühenduse saama ja selle sisu puhverdama. Kui taasesitust katkeb võrguühenduse probleemi tõttu, üritab RealPlayer ise Interneti-pöörduspunkti ühenduse taastada.

Esituse helitugevuse seadmiseks liikuge juhtnupuga paremale või vasakule.

Esituse kiireks edasikerimiseks hoidke juhtnuppu all ja liikuge üles. Tagasikerimiseks hoidke juhtnuppu all ja liikuge alla.

Taasesituse või voogesituse peatamiseks valige **Stopp**. Puhverdamine või voogesitussaidiga ühenduse loomine katkeb, klipi esitus lõppeb ning klipp keritakse tagasi algusesse.

Videoklippide veebist allalaadimiseks valige **Valikud** > **Videote lingid**.

Video vaatamiseks täisekraani suurusel valige **Valikud** > **Esita täisekraanil**. Täisekraani puhul videoala suureneb, säilitades video proportsiooni.

Helifailide ja videolõikude saatmine

Meediumilõigu saatmiseks ühilduvasse seadmesse valige **Valikud** > **Saada**. Valige saatmismeetod.

Meediumifaili saatmiseks sõnumiga looge multimeediumsõnum, valige sellele lisatav fail ja valige **Lisa objekt** > **Videoklipp** või **Heliklipp**.

Meediumifaili teabe vaatamine

Videolõigu või helifaili või veebilingi atribuutide vaatamiseks valige **Valikud** > **Klipi andmed**. Teabe hulgas või olla bitimäär või voogedastusfaili Interneti-link.

Meediumikaitse sisselülitamiseks valige **Valikud** > **Klipi andmed** > **Olek** > **Valikud** > **Muuda**. Failikaitse takistab teistel faili muutmist.

RealPlayeri seaded

Teenusepakkuja võib saata teile rakenduse RealPlayer seaded erilise tekstisõnumina.

Seadete käsitsi määramiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Video** või **Voogesitus**.

Flash-pleier

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Flash-pleier**.

Rakenduses Flash-pleier saab vaadata, esitada ja töödelda mobiilseadmete jaoks valmistatud flash-faile.

Flash-failide haldamine

Rakenduse Flash-pleier kasutamise optimeerimiseks sisestage seadmesse mälukaart.

Flash-faili esitamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Flash-faili ühilduvasse seadmesse saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**. Autorikaitsega flash-faili saatmine võib olla takistatud.

Et lülitada seadme mällu salvestatud flash-failidelt mälukaardi failidele ja vastupidi, liikuge vastavale sakile.

Flash-faili kvaliteedi muutmiseks valige flash-faili esitamise ajal **Valikud** > **Kvaliteet**. Kui valite **Kõrge**, võib mõnede flash-failide taasesitus algseadete tõttu katkendlikuks või aeglasemaks muutuda. Taasesituse parendamiseks muutke selliste failide kvaliteedi seadeks **Tavaline** või **Madal**.

Flash-failide korrastamiseks valige **Valikud** > **Korrasta**.

Raadio

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Radio**.

Raadioülekanne kvaliteet sõltub raadiojaama signaalitugevusest.

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.

Raadio kuulamine

Jaama otsimiseks valige  või . Sageduse sisestamiseks käsitsi valige **Valikud** > **Käsitsihäälestus**.

Teie asukohas olevate raadiojaamade vaatamiseks valige **Valikud** > **Jaamade kataloog** (võrguteenus).

Praeguse jaama salvestamiseks raadiojaamade loendisse valige **Valikud** > **Salvesta jaam**.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama valimiseks valige  või .

Helitugevuse reguleerimiseks liikuge vasakule või paremale.

Raadio heli suunamiseks peakomplektist valjuhääldisse valige **Valikud** > **Valjuhääldi sisse**.

Avaekraanile pöördumiseks, jättes FM-raadio taustale mängima, valige **Valikud** > **Mängi taustal**.

Visuaalsisu vaatamine

Teenuse olemasolu, hinna ja tellimise kohta saate teavet teenusepakkujalt.

Visuaalsisu vaatamiseks tuleb määrata Interneti-pöörduspunkt, milleks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.

1. Jaama visuaalsisu vaatamiseks valige **Valikud** > **Käivita visuaalteenus**. Kui jaama jaoks ei ole visuaalraadio teenusetunnust salvestatud, sisestage see, või valige **Laadi alla**, et otsida seda jaamade kataloogist (võrguteenus).
2. Valige jaamade kataloogist teile lähim asukoht. Kui seade leiab jaama, mis vastab häälestatud sagedusele, kuvatakse selle visuaalteenuse tunnus. Visuaalsisu vaatamiseks valige **OK**.

Salvestatud jaamad

Salvestatud jaamade loendi avamiseks valige **Valikud** > **Jaamad**.

Salvestatud jaama kuulamiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Kuula**.

Jaama visuaalsisu vaatamiseks visuaalraadio teenusega valige **Valikud** > **Jaam** > **Käivita visuaalteenus**.

Jaama andmete muutmiseks valige **Valikud** > **Jaam** > **Muuda**.

Raadio seaded

Valige **Valikud** > **Seaded** ja mõni järgmistest valikutest.

- **Käivitussignaali** — selle valimine, kas rakenduse käivitamisel kõlab heli või mitte.
- **Automaatkäivitus** — automaatkäivituse lubamine või keelamine. Kui soovite, et Visual Radio teenust pakkuva salvestatud jaama valimisel käivitataks automaatselt Visual Radio teenus, valige **Jah**.
- **Pööruspunkt** — andmesideühenduseks kasutatava pööruspunkti valimine. Kui kasutate rakendust tavapärase FM-raadiona, pole pööruspunkti vaja.

Interneti-raadio

Valige **Menüü** > **Meedia** > **Interneti-raadio**.

Interneti-raadiojaamade kuulamine



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadiojaama kuulamiseks Internetis valige jaamakataloogist meelepärane raadiojaam, otsige jaamu nime järgi Nokia Interneti-raadio teenusest või avage **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Pärast sobiva jaama leidmist valige **Kuula**.

Esituse lõpetamiseks vajutage juhtnuppu. Esituse jätkamiseks vajutage uuesti juhtnuppu.

Helitugevuse seadmiseks hoidke funktsiooniklahvi all ja vajutage juhtnuppu üles või alla.

Jaamateabe vaatamiseks avage **Valikud** > **Jaama teave** (pole saadaval, kui salvestasite jaama käsitsi).

Kui kuulate lemmikutesse salvestatud jaama, siis vajutage juhtnuppu vasakule või paremale, et kuulata eelmist või järgmist salvestatud jaama.



Näpunäide. Raadiojaamade linke saate sirvida veebirakenduses. Ühilduvad lingid avatakse automaatselt Interneti-raadiorakenduses.

Raadiojaamade otsimine

Kui soovite Nokia Interneti-raadio teenuse vahendusel raadiojaamu nime järgi otsida, siis valige **Otsi**. Sisestage otsinguvälja jaama nimi või selle esitähed ning valige **Otsi**.

Jaama kuulamiseks avage **Kuula**.

Jaama lemmikutesse salvestamiseks avage **Valikud** > **Lisa kausta Lemmikud**.

Uue otsingu alustamiseks avage **Valikud** > **Otsi uuesti**.

Raadiojaamade salvestamine

Lemmikjaamade vaatamiseks ja kuulamiseks valige **Lemmikud**.

Kui soovite jaama käsitsi lemmikutesse lisada, siis avage **Valikud** > **Lisa jaam käsitsi**. Sisestage raadiojaama veebiaadress ja nimi, mis kuvatakse lemmikute loendis.

Hetkel mängiva jaama lemmikutesse lisamiseks avage **Valikud** > **Lisa kausta Lemmikud**.

Kui soovite raadiojaama teavet vaadata, muuta jaama esitusjärjekorda loendis või seda lemmikutest kustutada, siis avage **Valikud** > **Jaam** ning valige soovitud suvand.

Ainult teatud esitähete või numbritega algavate jaamade vaatamiseks sisestage vastavad tähemärgid. Kuvatakse sobivad raadiojaamad.

Interneti-raadio seadistamine

Ühenduse vaikepöörduspunkti määramiseks avage **Valikud** > **Seaded** > **Vaikepöörduspunkt**. Valige **Küsi alati**, kui soovite, et seade pärast rakenduse käivitamist iga kord pöörduspunkti küsiks.

GPRS-pakettandmeside ühenduse kiiruse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **GPRS-üh. andmesidekiirus**.

3G-pakettandmeside ühenduse kiiruse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **3G-üh. andmesidekiirus**.

WLAN-ühenduse kiiruse muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** > **Wi-Fi-üh. andmesidekiirus**.

Raadioülekande kvaliteet sõltub valitud ühenduse kiirusest. Mida suurem kiirus, seda parem kvaliteet. Puhverdamise vältimiseks valige kõrgeim kvaliteet ainult siis, kui ühenduse kiirus seda võimaldab.

Kohandamine

Seadme kohandamiseks saate muuta näiteks helisignaale ning taust- ja pimenduspilti.

Profiilid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Profiilid**.

Seadme helinate, märguannete ja muude toonide seadeid saab kohandada olukorrale ja keskkonnale vastavaks, samuti saab häälestada helistajarühmade heliseadeid. Praegu kasutusel olevat profiili näete lähtekuva ülaosas. Kui aktiveeritud on profiil Üldine, näete vaid tänast kuupäeva.

Uue profiili loomiseks avage **Valikud** > **Koosta uus** ja määrake seaded.

Profiili kohandamiseks valige profiil ja **Valikud** > **Muuda seadeid**.

Profiili muutmiseks valige profiil ja **Valikud** > **Aktiveeri**. Vallasrežiimi profiil välistab seadme tahtmatu sisselülitumise, sõnumite saatmise ja vastuvõtmise ja WLAN-i, Bluetoothi või FM-raadio kasutamise. Profiili aktiveerimisel katkeb ka käimasolev Interneti-seanss. Vallasrežiim ei keela WLAN- või Bluetooth-ühenduse loomist hiljem või FM-raadio taaskäivitamist, seega kasutage nende funktsioonide kasutamisel rakenduvaid ohutusnõudeid.

Enda koostatud profiili kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta profiil**. Eelmääratud profiile ei saa kustutada.

Helinate valimine

Profiilile helinatooni määramiseks valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Helin**. valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Allalaaditud helin salvestatakse menüüsse Galerii.

Et seade teavitaks teid vaid kindlast helistajarühmast saabunud kõne puhul, valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Märguanne**, seejärel valige soovitud rühm. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.

Sõnumi helisignaali muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Sõnumi signaal**.

Profiilide kohandamine

Valige **Valikud** > **Muuda seadeid** ja määrake järgmised seaded.

- **Helin** — valige loendist telefonihelin ja seejärel **Helinate lingid**, et avada järjehoidjate kaust uute helinate allalaadimiseks brauseriga. Kui teil on kaks kõneliini, võite kummagi liini jaoks eraldi helina valida.
- **Videokõne helin** — valige videokõne helin.
- **Ütle helistaja nimi** — kui valite selle valiku ja keegi teie kontaktloendist teile helistab, annab telefon helisignaali, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast.

- **Helina tüüp** — valige märguande viis.
- **Helina tugevus** — valige märguande helitugevus.
- **Sõnumi signaal** — valige tekstisõnumi helisignaal.
- **E-kirja signaal** — valige e-kirja märguandesignaal.
- **Vibroalarm** — vibro kasutamine kõne märguandeks.
- **Klahvitoonid** — valige seadme klahvitoonide helitugevus.
- **Hoiatustoonid** — hoiatustoonide sisse- ja väljalülitamine. Seade mõjutab ka mängude ja Java-rakenduste helisid.
- **Märguanne** — seade heliseb vaid siis, kui kõne saabub valitud kontaktrühma telefoninumbrikt. Kui helistaja ei kuulu valitud rühma, siis seade ei helise.
- **Profiili nimi** — võite anda uuele profiilile nime või muuta olemasoleva profiili nime. Profiile Üldine ja Vallasrežiim ei saa ümber nimetada.

Avaekraani kohandamine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Režiimid**.

Praeguse avaekraani nime muutmiseks valige **Režiimi nimi**.

Et valida avaekraanil kuvatavad rakendused ja teadaanded, valige **Avakuva lisandmoodulid**.

Praeguse avaekraani seadeteema muutmiseks valige **Teema**.

Praeguse avaekraani taustpildi muutmiseks valige **Taustpilt**.

Avaekraanide ümberlülitamiseks valige **Vaheta režiim**.

Ekraani seadeteema muutmine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Teemad**.

Kõigis rakendustes kasutatava teemaseade muutmiseks valige kaust **Üldine**.

Põhimenüüs kasutatava teemaseade muutmiseks valige kaust **Menüü vaade**.

Konkreetses rakenduses teemaseade muutmiseks valige rakendusepõhine kaust.

Avaekraani taustpildi muutmiseks valige kaust **Taustpilt**.

Pimenduspildi animatsiooni määramiseks valige kaust **Energiasäästja**.

Teema allalaadimine

Teema allalaadimiseks valige **Üldine** või **Menüü vaade** > **Teemade lingid**. Sisestage link, millelt soovite teemat alla laadida. Kui teema on allalaaditud, saate seda eelvaates vaadata, aktiveerida või muuta.

Teema eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Eelvaade**.

Valitud teema kasutamiseks valige **Valikud** > **Aktiveeri**.

3-D helinad

Valige **Menüü** > **Meedia** > **3-D helinad**.

Helinate ruumiliste efektide lubamiseks valige **3-D helina efektid** > **Sisse lülitatud**. Kõigi helinate puhul ei saa ruumilisi efekte rakendada.

Helinale määratud kolmemõõtmelise heliefekti muutmiseks valige **Heli trajektoor**, seejärel valige soovikohane efekt.

Heli ühest suunast teise liikumise kiiruse määramiseks valige **Trajektoori kiirus**. See seade ei ole kõikide efektide puhul saadaval.

Kaja reguleerimiseks valige **Järelkõlakestus** ja seejärel soovitud valik.

Helina kuulamiseks kolmemõõtmeliselt valige **Valikud** > **Esita helin**.

Helina helitugevuse määramiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Profiilid** > **Valikud** > **Muuda seadeid** > **Helina tugevus**.

Nokia Kontori rakendused

Rakendus Nokia Kontoritööriistad toetab mobiilset äri ja võimaldab ettevõtte meeskonnal tõhusamalt suhelda.

Aktiivmärkmed

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Akt. märkm.**

Aktiivmärkmetega saate erinevaid märkmeid, näiteks koosoleku memosid, hobimärkmeid või ostunimekirja koostada, muuta ja vaadata. Märkmetele saab lisada pilte, videoid ja helisid. Märkmeid saab ühendada ka teiste rakendustega, näiteks kontaktidega ja märkmeid teistele saata.

Märkmete kirjutamine ja muutmine

Märkme koostamiseks hakake kirjutama.

Märkme muutmiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Piltide, heli- ja videoklippide, visiitkaartide, veebi järjehoidjate ja failide lisamiseks avage **Valikud** > **Sisesta**.

Uute objektide lisamiseks märkmesse avage **Valikud** > **Sisesta uus**. Võite salvestada heli- ja videoklippe ning pildistada.

Poolpaksu, kaldkirjas või allajoonitud teksti sisestamiseks või kirjatüübi värvi muutmiseks hoidke all tõstuklahvi ja valige soovitud tekst juhtnupu abil. Seejärel avage **Valikud** > **Tekst**.

Märkme saatmiseks avage **Valikud** > **Saada**.

Märkme linkimiseks kontaktkirjega valige **Valikud** > **Lingi märke kõnega** > **Lisa kontaktid**. Kontaktile helistamisel või temalt kõne vastuvõtmisel kuvatakse märke seadme ekraanil.

Aktiivmärkmete seaded

Valige **Seaded**.

Märkmete salvestamiseks seadme mällu valige **Kasutatav mälu** > **Telefoni mälu**. Märkmete salvestamiseks mälukaardile valige **Kasutatav mälu** > **Mälukaart**.

Aktiivmärkmete paigutuse muutmiseks valige **Muuda vaadet** > **Pildivaade**. Märkmete vaatamiseks loendina valige **Muuda vaadet** > **Loend**.

Märkme taustal kuvamiseks helistamise või kõne vastu võtmise ajal valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Jah**.



Näpunäide. Kui te ei soovi ajutiselt märkmeid telefonikõnede ajal näha, valige **Märkme kuva kõne ajal** > **Ei**. Nii ei pea te eemaldama märkmete ja kontaktkirjete vahelist ühendust.

Kalkulaator

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Arvuti**.

Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on ette nähtud lihtsamateks arvutusteks.

Sisestage tehte esimene arv. Leidke funktsioonikaardilt vajalik funktsioon, näiteks liitmine või jagamine. Sisestage tehte teine arv ja valige =. Kalkulaator teeb arvutused tehete sisestamise järjekorras. Tulemus jääb sisestusväljale ning sellega võib hakata järgmist tehet tegema.

Seade salvestab viimase arvutustehte tulemuse mälli. Kalkulaatorist väljumine või seadme väljalülitamine ei nulli kalkulaatori mälu. Salvestatud tulemuse mälust välja toomiseks kalkulaatori rakenduse järgmisel avamisel valige **Valikud** > **Viimane vastus**.

Tehte arvude või vastuse salvestamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Salvesta**.

Vastuse mälust väljatoomiseks ja tehete kasutamiseks valige **Valikud** > **Mälu** > **Otsi**.

Failihaldur

Failihaldur võimaldab hallata seadme mälus ja mälukaardil olevate failide ja kaustade sisu ning atribuute. Te saate faile ja kaustu avada, koostada, teisaldada, ümber nimetada, saata ja otsida. Autorikaitse võib keelata teatud failide saatmist.

Avage seadme sakk või mälukaardi sakk.

Mitme faili valimiseks liiguge igale failile ja valige **Valikud** > **Vali/Tühista valik** > **Vali**.

Valitud failide saatmiseks valige **Valikud** > **Saada**.

Failide või kaustade teise kausta teisaldamiseks või kopeerimiseks valige **Valikud** > **Teisalda kausta** või **Kopeeri kausta**. Vaikekaustu, näiteks kausta "Heliklipid" ja "Galerii" ei saa teisaldada.

Failide otsimiseks valige **Valikud** > **Leia**. Sisestage otsingusõna ja vajutage juhtnuppu. Kuvatakse failid ja kaustad, mille nimi sisaldab otsingusõna.

Valitud faili kohta teabe vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata andmeid**. Lisateabe vaatamiseks faili kohta võrgust valige **Valikud** > **Lisaandmed**.

Quickoffice

Teave Quickoffice'i kohta

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Quickoffice**.

Quickoffice koosneb järgmistest rakendustest: Quickword Microsoft Wordi dokumentide kuvamiseks, Quicksheet Microsoft Exceli töölehtede kuvamiseks, Quickpoint Microsoft PowerPointi esitluste kuvamiseks ja Quickmanager tarkvara ostmiseks. Quickoffice'i abil saate vaadata tarkvarakomplektides Microsoft Office 2000, XP, 2003 ja 2007 loodud dokumente (DOC-, XLS- ja PPT-vorming). Kui teil on redigeerimist toetav Quickoffice'i versioon, saate faile ka muuta.

Kõiki failivorminguid või funktsioone ei toetata.

Teisendaja

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Teisendaja**.

Teisendaja täpsus on piiratud, seetõttu võib esineda ümardusvigu.

Mõõtühikute teisendamine

1. Liikuge väljale **Tüüp** ja valige mõõtühikute loendi avamiseks **Valikud** > **Teisenduse tüüp**. Valige kasutatav mõõtühik ja **OK**.
2. Liikuge esimesele väljale **Ühik** ja valige **Valikud** > **Vali ühik**. Valige ühik, mida soovite teisendada ja valige **OK**. Liikuge järgmisele **Ühik** väljale ja valige teisendatav ühik.
3. Liikuge esimesele **Kogus** väljale ja sisestage teisendatav väärtus. Teisendatud väärtus kuvatakse teisel väljal **Kogus**.

Põhivaluuta ja vahetuskurss

Põhivaluutat muutes tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Enne valuuta teisendamist tuleb valida põhivaluuta ja sisestada vahetuskurss. Põhivaluuta vahetuskurss on alati 1. Põhivaluuta järgi arvutatakse teiste valuutade kurss.

1. Valuuta vahetuskursi määramiseks liikuge väljale **Tüüp** ja valige **Valikud** > **Valuutakursid**.
2. Liikuge valuutale ja sisestage ühe ühiku vahetuskurss.

3. Põhivaluuta muutmiseks leidke vajalik valuuta ja valige **Valikud** > **Pane põhivaluutaks**.
4. Muudatuste salvestamiseks valige **Valmis** > **Jah**.
Kui vajalikud vahetuskursid on sisestatud, võite valuutateisendust kasutama hakata.

Zip-failide haldur

Zip-failide halduri abil saate luua ZIP-vormingus tihendatud failide talletamiseks uusi arhiivifaile; lisada ühe või mitu tihendatud faili või kataloogi arhiivi; määrata, kustutada või luua kaitstud arhiivide parooli; muuta seadeid, nagu tihendustase ja failinime kodeering.

Arhiivifaile saab talletada seadme mälus või mälukaardil.

PDF-lugeja

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

PDF-lugejaga saate seadme ekraanil PDF-dokumente lugeda, dokumendist teksti otsida, seadeid muuta (näiteks suurendust ja lehekülje kuvamise seadeid) ning PDF-faile e-postiga saata.

Printimine

Seadmest saab printida faile, sõnumeid ja veebilehti, samuti saate kasutada printimise eelvaadet, seada lehekülje

paigutust, valida printerit ja printida dokument faili kujule. Võimalik, et teatud tüüpi dokumente ei saa printida.

Failide printimine

Seadme jaoks printeri konfigureerimiseks valige **Menüü** > **Kontor** > **Printerid** > **Valikud** > **Lisa**. Printeri määramiseks vaikeprinteriks valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Printerid**, liikuge printerile ja valige **Valikud** > **Sea vaikeaseadeks**.

Enne printimist veenduge, et seade on printeriga ühendatud.

Dokumendi printimiseks valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Prindi**.

Dokumendi printimiseks faili kujule valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Prindi** > **Printimine faili**, seejärel määrake faili asukoht.

Printimisseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Prindivalikud**. Võite valida kasutatava printeri, eksemplaride arvu ja printitavate lehekülgede vahemiku.

Paigutuse muutmiseks enne printimist valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Lehekülje häälestus**. Võite muuta lehekülje formaati, paigutust, veeriseid ning sisestada päise- ja jalustiitli. Päise- ja jalustiitli maksimumpikkus on 128 märki.

Prinditava faili või sõnumi eelvaatamiseks valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Eelvaade**.

Prindivalikud

Avage dokument, nt fail või sõnum, ja valige **Valikud** > **Prindivalikud** > **Prindi**.

Määrake järgmised andmed.

- **Printer** — Valige loendist printer.
- **Prindi** — Valige prindivahemik **Kõik leheküljed**, **Paaris** või **Paaritud**.
- **Prindivahemik** — Valige leheküljevahemik **Kõik vahemikus** või **Määratletud lehek.**
- **Eksemplaride arv** — Valige eksemplaride arv.
- **Printimine faili** — Printimine faili ja faili asukoha määramine.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Printeri seaded

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Printerid**.

Uue printeri lisamiseks valige **Valikud** > **Lisa**.

Määratlege järgmised andmed.

- **Printer** — Sisestage printeri nimi.
- **Draiver** — Valige printeri draiver.
- **Edastusviis** — Valige printeri kandja.
- **Paigutus** — Valige paigutus.
- **Paberi formaat** — Valige paberi formaat.
- **Kandja tüüp** — valige meediumi tüüp.
- **Värvirežiim** — valige värvirežiim.
- **Printeri mudel** — valige printerimudel.

Saadaolevad võimalused võivad erineda.

Kell

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Kell**.

Rakenduses Kell saate vaadata kohaliku aega ja ajatsooni, määrata ja muuta äratuse või muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid.

Äratuskell

Avage äratuskella sakk.

Äratuse seadmiseks valige **Valikud** > **Määra äratus**. Kui äratus on aktiivne, kuvatakse .

Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**; äratuse viie minuti võrra edasilükkamiseks valige **Hiljem**. Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Äratuse kellaaja muutmiseks valige **Valikud** > **Uus äratuse aeg**.

Äratuse tühistamiseks valige **Valikud** > **Eemalda äratus**.

Kellaag maailmas

Kellaaja vaatamiseks erinevates linnades avage maailma kellaaja sakk.

Linna lisamiseks maailmakella aknasse valige **Valikud** > **Lisa linn**.

Et muuta linn, mille järgi teie seadmes kuupäev ja kellaag seatakse, valige **Valikud** > **Vali asukohalinnaks**. Valitud linna näidatakse kella põhivaates ning seadme kellaaga korrigeeritakse vastavalt. Kontrollige, kas kellaag on õige ning vastab kohalikule ajavööndile.

Kella seaded

Valige **Valikud** > **Seaded**.

Kellaaja või kuupäeva muutmiseks valige **Kellaag** või **Kuupäev**.

Avaekraanil kuvatava kella kuju muutmiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Et võimaldada mobiilsidevõrgul kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatselt korrigeerimist (võrguteenus), valige **Kella autom. uuendus** > **Autom. uuendus**.

Äratuse helisignaali muutmiseks valige **Äratuse helisignaali**.

Märkmed

Valige **Menüü** > **Kontor** > **Märkmik**.

Märkmeid saate luua ja saata teistesse ühilduvatesse seadmetesse ning salvestada vastuvõetud tekstifaile (txt-vormingus) kausta Märkmed.

Märkmete saatmine ja saatmine

Märkme kirjutamiseks hakake teksti sisestama.
Märkmeredaktor avaneb automaatselt.

Märkme avamiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Märkme saatmiseks ühilduvatesse seadmetesse valige **Valikud** > **Saada**.

Märkme sünkroonimiseks või sünkroonimiseseadete määramiseks valige **Valikud** > **Sünkroonimine**. valige **Alusta** sünkroonimise algatamiseks või **Seaded** märkme sünkroonimiseseadete määramiseks.

Nokia juhtmevaba klaviatuur

Traadita klahvistikud on müügil eraldi. Nokia juhtmevaba klaviatuuri või muu profiili Bluetooth Human Interface Devices (HID) toetava ühilduva juhtmevaba klaviatuuri sätestamiseks kasutage juhtmevaba klaviatuuri rakendust.

1. Aktiveerige seadmes Bluetooth-ühendus: valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**. Veenduge, et olete määranud valiku **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav**.
2. Lülitage klaviatuur sisse.
3. Valige **Menüü** > **Kontor** > **Klaviatuur**.

4. Seadmete otsimiseks Bluetooth-ühendusega valige **Valikud** > **Otsi klaviatuure**.
5. Valige loendist klaviatuur ja vajutage ühenduse loomiseks juhtnuppu.
6. Klaviatuuri seadmega sidumiseks sisestage valitud pääsukood (1 kuni 9 numbrit) seadmes ja sama pääsukood klaviatuuril.
7. Kui teilt küsitakse klaviatuuri keelpõhiseid sätteid, valige need loendist seadmes.

Kui kuvatakse klaviatuuri nimi, muutub selle olek seadeks **Klaviatuur on ühendatud** ning klaviatuuri tuluke hakkab aeglaselt vilkuma; klaviatuur on kasutamiseks valmis.

Lisateavet klaviatuuri kasutamise ja hooldamise kohta leiate klaviatuuri kasutusjuhendist.

Ühenduvus

Seadmel on mitu võimalust, kuidas Interneti, ettevõtte sisevõrgu või teise seadme või arvutiga ühendus luua.

Arvutiühendused

Teie mobiilseadet saab kasutada koos mitmete ühilduvate arvutiühenduvus- ja andmesideakendustega. Näiteks rakendusega Nokia Ovi Suite saate oma seadme ja arvuti vahel edastada faile ja pilte.

Rakenduse Ovi Suite kasutamiseks USB-ühenduse režiimis valige **PC Suite**.

Ovi Suite'i kohta lisateabe saamiseks külastage saidi www.ovi.com toejaotist.

Andmesidekaabel

Ärge eraldage andmeedastuse ajal andmesidekaablit, kuna see võib mälukaardi ära rikkuda.

Andmeedastus seadme ja arvuti vahel

1. Sisestage seadmesse mälukaart ja ühendage seade USB-andmesidekaabli vahendusel ühilduva arvutiga.
2. Kui seade küsib, millist režiimi kasutada, valige **Massmälu**. Selles režiimis näete seadet arvutis eemaldatava kõvakettana.

3. Mälukaardi rikkumise vältimiseks sulgege ühendus arvuti kaudu (nt Windowsi riistvara eraldamise viisardi abil).

Nokia Ovi Suite'i kasutamiseks installige arvutisse Nokia Ovi Suite, ühendage andmekaaabel ja valige **PC Suite**.

Arvuti veebi ühendamiseks oma seadme abil ühendage andmekaaabel ja valige **Loo arvutis Intern.-üh.**

Seadmes olevate muusikafailide sünkroonimiseks rakendusega Ovi Player installige arvutisse rakendus Ovi Player, ühendage andmesidekaabel ja valige siis **Meediaedastus**.

Andmekaabliga üldjuhul kasutatava USB-režiimi muutmiseks valige **Menüü** > **Side** > **USB** > **USB-ühenduse režiim** ja siis sobiv valik.

Kui soovite, et seade paluks valida režiimi iga kord, kui USB-kaabel ühendatakse, valige **Menüü** > **Side** > **USB** > **Küsi ühendumisel** > **Jah**.

Bluetooth

Valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth**.

Mis on Bluetooth

Seadme Bluetooth-tehnoloogia võimaldab traadita ühendust teineteisest kuni 10 meetri kaugusel olevate

elektroonikaseadmete vahel. Bluetooth-ühendust võib kasutada piltide, videote, teksti, visiitkaartide ja kalendrikirjete saatmiseks või traadita ühenduse loomiseks teiste Bluetooth-seadmetega.

Kuna Bluetooth-tehnoloogia puhul luuakse seadmete vahel ühendus raadiolainete abil, ei pea teie seade muude seadmetega otsenähtavuses olema. Tingimuseks on, et seadmed ei asuks teineteisest kaugemal kui 10 meetrit; sideühendust võivad häirida ka takistused, näiteks seadmete vahele jääv sein, või teiste elektroonikaseadmete häired.

Üheaegselt võib aktiveerida mitu Bluetooth-ühendust. Näiteks kui seade on ühendatud peakomplektiga, saab samal ajal edastada faile mõnda teise ühilduvasse seadmesse.

Seade vastab Bluetooth-tehnoloogia spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ja toetab järgmisi profile: Dial-Up Networking, Object Push, File Transfer, Handsfree, Headset, Basic Imaging, Remote SIM Access, Stereo Audio streaming, Generic Audio/Video Distribution, Audio/Video Remote Control ja Advanced Audio Distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud tarvikuid. Kui soovite teavet selle seadme ühilduvuse kohta teiste seadmetega, pöörduge nende seadmete tootjate poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega

1. Kui Bluetooth esimest korda aktiveerida, palutakse teil oma seadmele nimi anda. Andke oma seadmele ainuomane nimi, et seda oleks lihtne teistest lähipiirkonda jäävatest Bluetooth-seadmetest eristada.
 2. Valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**.
 3. Valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav** või **Määra aeg**. Kui valite **Määra aeg**, peate määrama aja, mille jooksul seade teistele nähtav on. Teistes Bluetooth-seadmetes näidatakse nüüd teie seadet koos nimega, mille sisestasite.
 4. Avage rakendus, kuhu on salvestatud objekt, mida soovite saata.
 5. Valige objekt ja avage **Valikud** > **Saada** > **Bluetooth'i abil**. Seade otsib teisi tööpiirkonnas olevaid Bluetooth-seadmeid ning kuvab need ekraanile.
-  **Näpunäide.** Kui olete Bluetoothiga ka enne andmeid saatnud, kuvatakse eelmise otsingu tulemus. Kui soovite veel Bluetooth-seadmeid otsida, valige **Otsi veel**.
6. Valige seade, millega soovite ühenduse luua. Kui teine seade nõuab andmeedastuseks seadmete sidumist, palutakse sisestada pääsukood.

Kui ühendus on loodud, kuvatakse teade **Saadan andmeid**. Rakenduses Sõnumid asuv kaust Saadetud ei talleta Bluetooth-ühendusega saadetud sõnumeid.

Andmete vastuvõtmiseks Bluetoothi kaudu valige **Bluetooth** > **Sisse lülitatud**, valige **Minu telefoni nähtavus** > **Kõigile leitav**, et telefon võtaks andmeid vastu sidumata seadmelt, või **Varjatud**, et telefon võtaks andmeid vastu ainult seotud seadmelt. Kui seade võtab vastu Bluetooth-ühendusega saadetud andmeid, kostab helisignaali (see oleneb aktiivse profiili seadetest) ja teilt küsitakse, kas võtate andmeid sisaldava sõnumi vastu. Nõustumisel paigutatakse sõnum rakenduse Sõnumid sisendkausta.



Näpunäide. Telefoni mälus või mälukaartil olevaid faile saate vaadata ühilduva seadme abil, mis toetab FTP-kliendi teenust (nt sülearvutist).

Pärast andmete saatmist või vastuvõtmist katkeb Bluetooth-ühendus automaatselt. Ainult Nokia PC Suite ja mõned lisatarvikud (peakomplekt) võivad jääda ühendatuks, kui neid ei kasutata.

Seadmete sidumine

Avage seotud seadmete sakk.

Mõelge enne sidumist välja pääsukood (1-16 numbrit) ja paluge teise seadme omanikul sama pääsukoodi kasutada. Kasutajaliideseta seadmel on fikseeritud pääsukood. Pääsukoodi on vaja vaid seadmete esmakordsel sidumisel. Pärast sidumist saate seotud seadme tunnustatuks määrata. Seadmete sidumine ja tunnustamine kiirendab ning hõlbustab ühenduste loomist, kuna seotud seadmete omavahelist ühendumist pole vaja iga kord kinnitada.

Kaug-SIM-kaardi kasutamise pääsukood peab olema 16-kohaline.

1. Valige **Valikud** > **Uus seotud seade**. Seade alustab piirkonnas töötavate teiste Bluetooth-seadmete otsimist. Kui olete Bluetoothiga ka enne andmeid saatnud, kuvatakse eelmise otsingu tulemus. Kui soovite veel seadmeid otsida, valige **Otsi veel**.
2. Valige seade, mille soovite siduda, ja sisestage pääsukood. Sama pääsukood tuleb sisestada ka teises seadmes.
3. Kui tahate, et ühenduse loomine teise seadmega toimiks automaatselt, valige **Jah**; kui aga soovite, et teise seadme ühendumine toimiks vaid teie kinnitusel, valige **Ei**. Pärast sidumist salvestatakse seade seotud seadmete lehele.

Seotud seadmele hüüdnime andmiseks valige **Valikud** > **Anna nimetus**. Seda nime kuvatakse vaid teie seadmes.

Sidumise kustutamiseks valige seade, mille seotuse soovite lõpetada, ja siis **Valikud** > **Kustuta**. Kõigi sidumiste kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta kõik**. Kui kustutate sidumise praegu ühendatud seadmega, lõpetatakse sidumine kohe ja ühendus katkeb.

Seatud seadmele automaatse ühendumise võimaldamiseks valige **Tunnustatuks**. Teie seade ja teine seade võivad luua ühenduse ilma teie teadmata. Ühenduse loomist ei ole vaja kinnitada ega autoriseerida. Kasutage seda seadet teile endale kuuluvate seadmete, näiteks ühilduva peakomplekti või arvuti puhul, või usaldusväärsele isikule kuuluvate seadmete puhul. Kui soovite teise seadme ühenduse loomise päringud alati kinnitada, valige **Mittetunnustatuks**.

Bluetooth-helitarviku, näiteks Bluetooth-vabakäeseadme või peakomplekti kasutamiseks tuleb teil oma seade selle tarvikuga siduda. Pääsukoodi ja edasised juhised leiate tarviku kasutusjuhendist. Helitarviku ühendamiseks lülitage

tarvik sisse. Mõni heliseade loob teie seadmega automaatselt ühenduse. Kui mitte, avage seotud seadmete sakk, liikuge tarvikule ja valige **Valikud** > **Ühenda audioseadmega**.

Turbenõuanded

Kui te ei kasuta Bluetooth-ühendust, valige **Bluetooth** > **Välja lülitatud** või **Minu telefoni nähtavus** > **Varjatud**.

Ärge siduge oma seadet tundmatu seadmega.

SIM-kaardi pääsuprofiil

SIM-kaardi pääsuprofiil võimaldab juurdepääsu seadme SIM-kaardile ühilduvalt autotelefonilt. Sel juhul pole teil vaja kasutada teist SIM-kaarti, et pääseda juurde SIM-kaardi andmetele ning ühenduda GSM-võrku.

SIM-kaardi pääsuprofiili kasutamiseks on vaja:

- ühilduvat autotelefoni, mis toetab Bluetooth-funktsiooni
- kehtivad SIM-kaarti seadmes

Kui mobiiltelefon on kaug-SIM-kaardirežiimis, saate helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks kasutada ainult telefoniga ühendatud ühilduvat tarvikut (näiteks autovarustus).

Selles režiimis saab helistada ainult seadmesse programmeeritud hädaabinumbritel.

Helistamiseks peate kaug-SIM-kaardi režiimi välja lülitama. Kui seade on lukus, sisestage lukukood.

Autoseadmete ja nende ühilduvuse kohta teie seadmega leiate Nokia veebisaidilt ja oma autovarustuse kasutusjuhendist.

SIM-kaardi pääsuprofiili kasutamine

1. Valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** > **Kaug-SIM-režiim** > **Sisse lülitatud**.
2. Aktiveerige autovarustuses Bluetooth.
3. Käivitage autovarustuses ühilduvate seadmete otsing. Vastavad juhised leiate autovarustuse kasutusjuhendist.
4. Valige ühilduvate seadmete loendist oma seade.
5. Seadmete omavaheliseks sidumiseks sisestage oma seadmesse autovarustuse ekraanil näidatud pääsukood.



Näpunäide. Kui olete autotelefonist aktiivse kasutajaprofiiliga juba SIM-kaarti kasutanud, otsib autotelefon automaatselt SIM-kaardiga seadet. Kui see leiab teie seadme ja automaatne autoriseerimine on aktiveeritud, loob autovarustus automaatselt ühenduse GSM-võrguga kohe, kui te auto käivate.

Kui SIM-kaardi kaugjuurdepääsu profiil on aktiveeritud, saate oma seadmes kasutada ainult rakendusi, mis ei vaja võrku ega SIM-kaarti.

Et seade ja autovarustus omavahel eraldi nõusolekut küsimata ja autoriseerimiseta ühenduksid, valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** ja avage seotud seadmete sakk. Liikuge autovarustusele, vajutage juhtnuppu ja sisestage Bluetoothi pääsukood. Kui seade kuvab küsimuse, kas muuta ühendus automaatseks, valige **Jah**. Kui valite **Ei**, tuleb autovarustuse ühenduse loomise päringud alati kinnitada.

SIM-kaardi kaugjuurdepääsu katkestamiseks valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** > **Kaug-SIM-režiim** > **Välja lülitatud**.

WLAN



Märkus. Mõnes riigis võib WLAN-ühenduse kasutamisele olla seatud piiranguid. Näiteks Prantsusmaal tohib WLAN-ühendust kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade poole. Seade tuvastab ja loob ühenduse juhtmevaba kohtvõrguga (WLAN). WLAN-i kasutamiseks peab piirkonnas toimima võrk ja teie seade peab sellega ühenduses olema.

WLAN-ühendused



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

WLAN-i kasutamiseks tuleb koostada Interneti-pöördukpunkt. Pöördukpunkti kasutatakse rakendustes, mis vajavad Interneti-ühendust. WLAN-ühendus luuakse, kui loote andmesideühenduse, kasutades selleks WLAN-võrgu pöördukpunkti. WLAN-ühendus katkeb, kui lõpetate andmesideühenduse. Ühenduse võib ka käsitsi lõpetada. [Vt "Ühendushaldur", lk 99.](#)

WLAN-i saab kasutada häälkõne ning aktiivse pakettandmesideühenduse ajal. Korraga võib seade ühenduda üheainsa WLAN-pöördukpunkti seadmega, kuid mitu rakendust võivad kasutada üht ja sama Interneti-pöördukpunkti.

Kui seadmes on aktiveeritud vallasrežiimi profiil, saate sellegipoolest kasutada WLAN-i (kui see on saadaval). WLAN-ühenduste loomisel ja kasutamisel pidage kinni kõigist turbenõuetest.

Kui muudate WLAN-võrguühenduses oleva seadme asukohta nii, et see väljub WLAN-võrgu pöördukpunkti tööraadiusest, võib seadme rändlusfunktsioon selle automaatselt mõne teise, samasse WLAN-i kuuluva pöördukpunktiga ühendada. Seni kuni seade asub võrgu pöördukpunkti tööraadiuses, säilib võrguühendus.



Näpunäide. Teie seadet identifitseeriva MAC-aadressi vaatamiseks, näiteks selleks, et konfigureerida seadme MAC-aadress WLAN-i ruuteri jaoks, sisestage seadme klahvistikult jada *#62209526# . MAC-aadress kuvatakse seadme ekraanil.

WLAN-i kasutatavuse vaatamine

Kui soovite, et seade näitaks WLAN-võrgu olemasolu, valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN** > **Näita WLAN-i olemasolu**.

Kui WLAN-võrk on saadaval, kuvatakse ekraanil



Näpunäide. Võite ka otsida piirkonnas toimivaid võrke.

WLAN-i viisard



Valige **Menüü** > **Side** > **WLANi viisar.**

WLAN-i viisard aitab leida WLAN-võrke ja nendega ühenduda. Pärast rakenduse avamist hakkab seade toimivaid WLAN-võrke otsima ja kuvab need ekraanile.

Olemasolevate WLAN-võrkude loendi uuendamiseks valige **Valikud** > **Värskenda.**

WLAN-võrkude märgistamiseks leitud võrkude loendis valige **Filtreeri WLAN võrke**. Valitud võrgud filtreeritakse järgmisel WLAN-võrkude otsingul välja.

Veebisirvimise alustamiseks või jätkamiseks WLAN-i pöörduspunkti kaudu liikuge soovitud võrgule ja valige **Valikud** > **Alusta veebi sirvimist** või **Jätka veebi sirvimist**.

Ühenduse katkestamiseks WLAN-võrguga valige **Valikud** > **Katkesta WLAN**.

WLAN-i andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.

WLAN-i pöörduspunkti salvestamiseks valige **Valikud** > **Määra pöörduspunkt**.



NB! Traadita side kohtvõrgu ühenduse turvalisuse suurendamiseks kasutage alati mõnd krüptimismeetodit. Krüptimine vähendab volitamata juurdepääsu ohtu teie andmetele.

Avaekraani viisardi kasutamine

WLAN-i viisard näitab avaekraanil teie WLAN-ühenduste olekut ning võrguotsinguid. Pakutavate valikute vaatamiseks liikuge reale, mis näitab olekut, ja vajutage juhtnuppu. Sõltuvalt olekust saate käivitada WLAN-ühendusega veebibrauseri, ühenduda netikõnede teenusega, katkestada WLAN-võrguga ühenduse, otsida WLAN-võrke ning lülitada võrguotsingut sisse või välja.


Kui WLAN-võrkude otsing on välja lülitatud ning te pole ühegi WLAN-võrguga ühenduses, kuvatakse avaekraanil teade **WLANi otsing väljas**. Otsingu sisselülitamiseks ja toimivate WLAN-võrkude otsimiseks liikuge olekureale ja vajutage juhtnuppu.

Toimivate WLAN-võrkude otsingu käivitamiseks liikuge olekureale, vajutage juhtnuppu ja valige **Otsi WLANi**.

Toimivate WLAN-võrkude otsingu väljalülitamiseks liikuge olekureale, vajutage juhtnuppu ja valige **WLANi otsing välja**.

Kui valitud on **Alusta veebi sirvimist** või **Kasutusala**, koostab WLAN-i viisard valitud WLAN-i jaoks automaatselt pöörduspunkti. Seda pöörduspunkti saab kasutada ka teiste WLAN-võrku vajavate rakendustega.

Turvalise WLAN-võrgu valimisel palutakse sisestada pääsukoodid. Varjatud võrguga ühendumiseks tuleb sisestada õige võrgunimi (SSID).

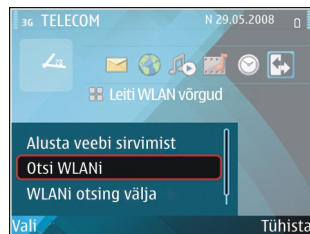

Leitud WLAN-võrgu kasutamiseks netikõne ühenduseks liikuge olekureale ja vajutage juhtnuppu. Valige **Kasutusala**, soovitud netikõneteenus ja selleks kasutatav WLAN.

Ühendushaldur

Valige **Menüü** > **Side** > **Ühen.hald..**

Aktiivsete ühenduste vaatamine ja lõpetamine

Avatud andmesideühenduste vaatamiseks valige **Akt. ühendused**.

Võrguühenduste üksikasjaliku teabe vaatamiseks valige loendist ühendus ja siis **Valikud** > **Andmed**. Kuvatav teave sõltub ühenduse tüübist.

Valitud võrguühenduse lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta**.

Kõigi aktiivsete võrguühenduste korraga lõpetamiseks valige **Valikud** > **Katkesta kõik**.

WLAN-i otsimine

Piirkonnas toimivate WLAN-võrkude otsimiseks valige **Kasutatavad WLAN-võrgud**. Toimivad WLAN-võrgud kuvatakse koos nende võrgurežiimi (infrastruktuur või juhuvõrk), signaalitugevuse ja võrgu kodeerimistähisega

ning teabega selle kohta, kas seade on võrguga aktiivses ühenduses.

Võrgu andmete vaatamiseks liikuge vastava võrgu nimele ja vajutage juhtnuppu.

Interneti-pöörduspunkti loomiseks võrgule valige **Valikud** > **Määra pöördusp.**

Turvalisus ja andmehaldus

Hallake seadmesse salvestatud andmeid ja tarkvara ning kande hoold seadme- ja andmeturbe eest.



NB! Seade toetab korraga ainult üht viirusetõrjerakendust. Rohkem kui ühe viirusetõrjerakenduse kasutamine võib mõjutada seadme tööd, seade võib ka täielikult töötamast lakata.

Seadme lukustamine

Et vältida juurdepääsu seadme sisule, lukustage seade avaekraanilt. Vajutage toiteklahvi, valige **Lukusta telefon** ja sisestage lukukood. Algne lukukood on 12345. Lukustuse lõpetamiseks vajutage vasakut valikuklahvi, sisestage lukukood ja vajutage juhtnuppu.

Lukukoodi muutmiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Lukukood**. Sisestage kehtiv kood ja seejärel kaks korda uus kood. Uus kood võib olla 4-255 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti.

Lisaks saate lukustada seadme eemalt; selleks saatke seadmele tekst sõnum. Kauglukustuse võimaldamiseks ja sõnumi teksti määramiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** > **Telefon ja SIM-kaart** > **Luba kauglukustust** > **Jah**. Sisestage kauglukustussõnum

ja kinnitage see. Sõnum peab olema vähemalt 5 märgi pikkune.

Mälu

Mälu, mida saate andmete salvestamiseks või rakenduste installimiseks kasutada, on kahte tüüpi: seadme mälu ja mälukaart.

Vaba mälu

Kui soovite vaadata kasutatud ja vaba mäluhulka ning mälukasutust andmerühmade kaupa valige **Menüü** > **Valikud** > **Mälu andmed** > **Telefoni mälu** või **Mälukaart**.



Näpunäide. Piisava vaba mälumahu tagamiseks peaksite regulaarselt andmeid mälukaardile või arvutisse kandma ja tarbetuid faile failihalduri abil kustutama.

Pärast rakenduste installimist ühilduvale mälukaardile jäävad installifailid (.sis, .sisx) seadme mällu alles. Need failid võivad võtta enda alla suure hulga mäluruumi ja takistada teiste failide salvestamist mällu. Et mäluruumi oleks piisavalt, varundage tarkvara Nokia PC Suite abil installifailid ühilduvasse arvutisse, seejärel eemaldage failihalduri abil installifailid seadme mälust. Kui sõnumi manuseks on .sis-

laiendiga fail, kustutage see sõnum sõnumite sisendkaustast.

Mälukaart

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Mälu**.

Kui te ei saa mälukaarti oma seadmes kasutada, võib teil olla vale tüüpi mälukaart, kaart võib olla seadme jaoks valesti vormindatud või on kaardi failisüsteem rikutud. Nokia seade toetab vaid neid mälukaarte, mille failisüsteem on FAT16 või FAT32.

MicroSDHC

Käesolev seade kasutab mälukaarte microSD ja microSDHC.

Koostalitlusvõime tagamiseks kasutage selles seadmes vaid ühilduvaid mälukaarte. Mälukaardi ühilduvuse kohta saate teavet kaardi tootjalt või edasimüüjalt. Mälukaardid, mille tüüp ei ole microSD või microSDHC, ei ühildu käesoleva seadmega. Mitteühilduva mälukaardi kasutamine võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning ühildumatule mälukaardile salvestatud andmed.



Mälukaardi kasutamine

Seadme mälukaardi vormindamiseks valige **Valikud** > **Vorminda mälukaart**. Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kaardil olevad andmed jäädavalt. Võtke ühendust edasimüüjaga ja uurige, kas peate enne mälukaardi kasutamist selle vormindama.

Mälukaardi nime muutmiseks valige **Valikud** > **Mälukaardi nimi**.

Mälukaardi turve

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Mälu**.

Et vältida mälukaardi lubamatut kasutamist, võib kaardi parooliga kaitsta. Parooli valimiseks valige **Valikud** > **Määra parool**. Parool võib olla kuni kaheksa märgi pikkune ning see on tõstutundlik. Parool salvestatakse teie seadmesse. Te ei pea seda uuesti sisestama seni, kuni mälukaart on samas seadmes. Kui kasutate mälukaarti mõnes teises seadmes, tuleb sisestada parool. Mõni mälukaart ei toeta paroolikaitset.

Mälukaardi parooli eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda parool**. Kui eemaldate parooli, pole mälukaardil olevad andmed lubamatu kasutamise eest kaitstud.

Lukustatud mälukaardi vabastamiseks valige **Valikud** > **Ava mälukaart**. Sisestage parool.

Kui olete unustanud lukustatud mälukaardi parooli, võite kaardi vormindada, millisel juhul kaart avatakse ja parool eemaldatakse. Mälukaardi vormindamine hävitab kõik kaardile talletatud andmed.

Krüpteerimine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Krüptimine**.

Tähtsate andmete varjamiseks võõraste pilkude eest võite kasutada seadme mälu või mälukaardi krüpteerimist.

Seadme mälu või mälukaardi krüpteerimine

Seadme mälu krüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi krüpteerimiseks valige **Mälukaart** ja järgmiste valikute seast.

- **Krüpti võit salvestamata** — mälukaardi krüpteerimine krüpteerimisvõtme salvestamiseta. Kui valite selle funktsiooni, ei saa mälukaarti kasutada teistes seadmetes ning algseadete taastamise järel ei saa te mälukaarti dekrüpteerida.
- **Krüpti võit salvestades** — mälukaardi krüpteerimine ja võtme salvestamine vaikimisi valitavasse kausta. Turvalisuse tagamiseks talletage võit ohutus kohas, mitte seadmes. Võtme võib näiteks arvutisse saata. Sisestage võtme pääsukood ja võtmefaili nimi. Pääsukood peaks olema küllalt pikk ja keeruline.
- **Krüpti taastatud võtmega** — mälukaardi krüpteerimine teile saadetud võtmega. Valige võtmefail ja sisestage pääsukood.

Seadme mälu või mälukaardi dekrüptimine

Dekrüpteerige seadme mälu ja/või mälukaart alati enne seadme tarkvara uuendamist.

Seadme mälu dekrüpteerimiseks valige **Telefoni mälu**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks ilma krüpteerimisvõtme hävitamiseta valige **Mälukaart** > **Dekrüptimine**.

Mälukaardi dekrüpteerimiseks koos krüpteerimisvõtme hävitamisega valige **Mälukaart** > **Dekrüpti ja lülita krüptimine välja**.

Lubatud valiknumbrid

Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Kontaktid** > **Valikud** > **SIM-kontaktid** > **Valiknumbrid**.

Lubatud valiknumbrite funktsioonis saate määrata kindlad telefoninumbriid, millele teie seadmelt on võimalik helistada. Mõni SIM-kaart ei toeta lubatud valiknumbrite funktsiooni. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

1. Seadmel tehtavate kõnede piiramiseks valige **Valikud** > **Uus SIM-kirje** ja sisestage kontakti nimi ning telefoninumber nende numbrite loendisse, kellele helistamine on lubatud või valige **Lisa Kontaktidest**, et kontakt menüüst Kontaktid kopeerida. Kindlasse riiki helistamise lubamiseks sisestage numbrite loendisse vastava riigi kood. Helistada saab numbritele, mis algavad teie määratud riigikoodiga.
2. Valige **Valikud** > **Valiknumbrid sisse**. Lubatud valiknumbrite funktsiooni sisse- ja väljalülitamiseks ning valiknumbrite muutmiseks tuleb sisestada PIN2-kood. Kui teil seda koodi pole, võtke ühendust teenusepakkujaga. Teenuse kasutamise lõpetamiseks valige **Valikud** > **Valiknumbrid välja**.



Näpunäide. Kui valiknumbrite funktsioon on aktiveeritud, tuleb tekstisõnumi saatmiseks SIM-kaardi kontaktidele sõnumikeskuse number lubatud valiknumbrite loendisse lisada.

Sertifikaatide haldur

Valige [Menüü](#) > [Vahendid](#) > [Seaded](#) > [Üldine](#) > [Turvalisus](#) > [Sertif. haldus](#).

Digitaalsete sertifikaatide kasutatakse tarkvara päritolu kontrollimiseks, kuid nad ei garanteeri andmete turvalisust. Sertifikaate on nelja tüüpi: volitussertifikaadid, isiklikud sertifikaadid, usaldusväärsete saitide sertifikaadid ja seadme sertifikaadid. Turvalise ühenduse ajal võib server teie seadmesse sertifikaadi saata. Vastuvõtul kontrollitakse seda teie seadmes oleva volitussertifikaadi kaudu. Kui server ei ole autentne või kui seadmes pole vastavat sertifikaati, kuvatakse ekraanile vastav teade.

Sertifikaadi võite alla laadida veebisaidilt või võtta see vastu sõnumina. Sertifikaate peaks kasutama, kui loote sideühenduse Interneti-panga või serveritega, kus tuleb sisestada salajasi andmeid. Neid tuleks kasutada ka siis, kui soovite kindel olla, et allalaaditud ja installitud programmid pärinevad autentsetest allikatest ja on viirusevabad.



Näpunäide. Uue sertifikaadi lisamisel kontrollige selle ehtsust.

Sertifikaadi andmete vaatamine

Serveri usaldusväärsuses võib kindel olla vaid siis, kui serverisertifikaadi signatuuri ja kehtivust on kontrollitud.

Sertifikaadi andmete vaatamiseks avage sertifikaatide kaust, valige sertifikaat ja siis [Valikud](#) > [Sertifikaadi info](#).

Võidakse kuvada üks järgmistest teadetest.

- **Sertifikaat ei ole usaldusväärne** — te ei ole määranud ühtegi rakendust seda sertifikaati kasutama. Võib-olla soovite muuta usaldusseadeid.
- **Aegunud sertifikaat** — valitud sertifikaadi kehtivusaeg on läbi.
- **Sertifikaat ei ole veel kehtiv** — valitud sertifikaat ei ole veel kehtima hakanud.
- **Sertifikaat on rikutud** — sertifikaati ei saa kasutada. Võtke ühendust sertifikaadi väljastajaga.

Sertifikaadi usaldusseaded

Sertifikaadi usaldamine tähendab, et kasutate seda veebilehtede, e-postiserverite, tarkvarapakettide ja muude andmete kontrollimiseks. Teenuste ja tarkvara kontrollimiseks võib kasutada ainult usaldatud sertifikaate.



NB! Isegi kui sertifikaatide olemasolu vähendab oluliselt allalaadimise ja tarkvara installimisega seotud riske, on suurenenud turvalisusest võimalik kasu saada siiski vaid sertifikaatide nõuetekohase kasutamise puhul. Sertifikaadi olemasolu üksi ei taga veel mingit turvalisust. Turvalisuse suurendamiseks peab sertifikaatide haldur sisaldama korrektseid, autentseid ja usaldusväärseid sertifikaate. Sertifikaatidel on piiratud kasutusaeg. Kui telefon kuvab teate, et sertifikaat on aegunud või pole hakanud veel kehtima, kuigi peaks olema kehtiv, kontrollige oma seadme kuupäeva ja kellaaega.

Enne sertifikaadi seadete muutmist peate olema veendunud, et sertifikaadi omanik on usaldusväärne ning et sertifikaat kuulub nimetatud omanikule.

Usaldusseadete muutmiseks leidke sertifikaat ja valige **Valikud** > **Usaldusseaded**. Valige rakenduse väli ja vajutage juhtnuppu, et valida **Jah** või **Ei**. Isikliku sertifikaadi usaldusseadeid ei saa muuta.

Sõltuvalt sertifikaadist kuvatakse loend rakendustest, mis võivad antud sertifikaati kasutada.

- **Symbian install** — uus operatsioonisüsteemi Symbian rakendus.
- **Internet** — e-post ja pildid.
- **Rakenduse install** — uus Java™-rakendus.
- **Sertif. kontr. veebis** — sidussertifikaadi olekuprotokoll.

Turvamoodulid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus** > **Turvamoodul**.

Turvamoodulite vaatamine ja muutmine

Turvamooduli vaatamiseks või muutmiseks liikuge sellele ja vajutage juhtnuppu.

Turvamooduli kohta täpsema teabe vaatamiseks valige **Valikud** > **Turvaandmed**.

Turvamooduli PIN-koodide muutmiseks valige **Mooduli PIN**, digiallkirjade PIN-koodide muutmiseks valige **Alkikirja**

PIN. On võimalik, et te ei saa neid koode kõigi turvamoodulite puhul muuta.

Võtmesalves on turvamooduli sisu. Võtmesalve kustutamiseks valige **Võtmemälu**, valige soovitud võtmesalv ja **Valikud** > **Kustuta**. On võimalik, et te ei saa kõigi turvamoodulite võtmesalvesid kustutada.

Andmete varundamine

Seadme mälu soovitatakse regulaarselt mälukaardile või ühilduvasse arvutisse varundada.

Andmete varundamiseks seadme mälust mälukaardile valige **Menüü** > **Vahendid** > **Mälu** > **Valikud** > **Varunda tel. mälu**.

Teabe taastamiseks mälukaardilt seadme mällu valige **Menüü** > **Vahendid** > **Mälu** > **Valikud** > **Taasta kaardilt**.

Lisaks saate seadme ühendada ühilduva arvutiga ja kasutada andmete varundamiseks rakendust Nokia PC Suite.

Rakendushaldur

Valige **Menüü** > **Install** > **Rak. haldur**.

Seadmesse saab installida kahte tüüpi rakendusi ja tarkvara.

- Spetsiaalselt teie seadme jaoks välja töötatud või Symbiani operatsioonisüsteemiga ühilduvad rakendused ja tarkvara. Need installifailid on laiendiga .sis või .sisx.

- Symbiani operatsioonisüsteemiga ühilduvad Java ME™-rakendused. Java-rakenduste installifailide laiendid on .jad või .jar.

Installifaile saab seadmesse kanda ühilduvast arvutist, laadida alla veebist või võtta vastu MMS-sõnumiga, e-kirja manusega või Bluetoothiga.

Installimise ajal kontrollib seade installitava programmipaketi terviklikkust. Seade väljastab kontrollimisteavet ning küsib, kas soovite installimist jätkata või sellest loobuda.

Kui installite rakendusi, mis nõuavad võrguühendust, võtke arvesse, et seadme energiatarve võib nende rakenduste kasutamisel suurened.



Näpunäide. Installifaili võite alla laadida mõnelt veebilehelt ja kohe ka installida. Pange tähele, et ühendus jääb installimise ajaks peale.

Rakenduste installimine



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsest allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Tarkvara veebist allalaadimiseks ja installimiseks valige **Rakend. lingid**. Valige rakendus ja **Valikud** > **Installi**.

Installitud tarkvarapaketi andmete vaatamiseks valige vastav rakendus ja siis **Valikud** > **Vaata infot**.

Installilogi vaatamiseks valige **Valikud** > **Vaata logi**. Loendis kuvatakse installitud või eemaldatud

tarkvarapaketid ning nende installimise või desinstallimise kuupäev. Kui seadme töös esineb pärast mingi tarkvarapaketi installimist tõrkeid, võite sellest loendist vaadata, milline rakendus neid probleeme põhjustab. Samuti võite selle loendi abil jälile jõuda tarkvarapaketitele, mis omavahel ei ühildu ning seetõttu seadme tööd häirivad.

Tarkvara eemaldamiseks valige **Valikud** > **Eemalda**. Tarkvara desinstallimisel tuleb kasutada tarkvarapaketi algupärast installifaili või tarkvarapaketi täielikku varukoopiat. Kui tarkvarapakett on desinstallitud, ei pruugi selles rakenduses koostatud failid enam avaneda. Kui desinstallitud tarkvarapakett on seotud mõne teise paketi, võib ka see pakett töötamast lakata. Lisateavet leiate installitud tarkvarapaketi abimaterjalidest.

Installiseaded

Installiseadete muutmiseks valige **Valikud** > **Seaded** ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Tarkvara install** — valige, kas seade installib üksnes allkirjastatud rakendusi või kõiki rakendusi.
- **Sertif. kontr. veebis** — sertifikaadi kehtivuse kontrollimiseks rakenduse installimisel valige **Sisse lülitatud**. Kehtetu sertifikaadi korral küsib seade, kas soovite installimist jätkata või mitte.
- **Vaikeadress** — kui sertifikaat ei sisalda kindlat veebiaadressi, kontrollitakse sertifikaadi kehtivust vaikeadressilt. Vaikeadressi muutmiseks valige **Vaikeadress**, seejärel sisestage uus aadress.

Java turvaseaded

Java-rakenduse turvaseadete määramiseks valige **Valikud > Seaded**.

Võite määrata, millistele funktsioonidele Java-rakendus juurde pääseb. Eri funktsioonides valitavad väärtused sõltuvad tarkvarapaketi turvadomeenist.

- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida rakendus kasutab võrguühenduse loomiseks.
- **Ligipääs võrku** — rakendusele on lubatud võrguga andmesideühenduse loomine.
- **Sõnumid** — rakendusele on lubatud sõnumite saatmine.
- **Rak. autom. käivit.** — rakendusele on lubatud automaatselt käivituda.
- **Ühenduvus** — rakendusele on lubatud andmesideühenduse, näiteks Bluetooth-ühenduse loomine.
- **Multimeedia** — rakendusele on lubatud seadme multimeediumfunktsioonide kasutamine.
- **Andmete lugemine** — rakendusele on lubatud kalendrikirjete, kontaktide või muude isiklike andmete vaatamine.
- **Andmete muutmine** — rakendusele on lubatud andmete lisamine, näiteks kirjade kandmine menüüsse Kontaktid.
- **Positsioneerimine** — rakendusele on lubatud seadme asukohaandmete kasutamine.
- **Maamärgid** — rakendusele on lubatud seadme maamärkide kasutamine.

Võite määrata, kuidas teil palutakse kinnitada Java-rakenduse juurdepääs seadme funktsioonidele. Valige üks alltoodud võimalustest.

- **Alati küsi** — Java-rakendus küsib seadme funktsioonide kasutamiseks alati teie kinnitust.
- **Küsi esim. korral** — Java-rakendus küsib teie kinnitust funktsiooni esmakordsel kasutamisel.
- **Alati lubatud** — Java-rakendus kasutab seadme funktsioone ilma teie kinnituseeta. Turvaseaded aitavad kaitsta seadet kahjulike Java-rakenduste eest, mis võivad teie seadme funktsioone ilma teie loata kasutama hakata. Valige **Alati lubatud** üksnes sel juhul, kui olete rakenduse usaldusväärsuses täielikult veendunud.
- **Keelatud** — Java-rakendusel pole lubatud seadme funktsioone kasutada.

Kasutusvõtmed

Valige **Menüü > Vahendid > Kasut.võti**.

Mõned meediumifailid, nagu pildi-, muusikafailid ja videolõigud on digitaalse kasutusõigusega kaitstud. Selliste failide kasutusvõtmed võivad failide kasutamist lubada või piirata. Näiteks mõned kasutusvõtmed lubavad muusikapala ainult piiratud arv kordi kuulata. Ühe esitusseansi ajal võite pala tagasi või edasi kerida või pala esitamise peatada, aga kui esitamise lõpetate, olete ühe lubatud kasutuskorra ära kasutanud.

Kasutusvõtmete kasutamine

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia Ovi Suite varundusfunktsiooni.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Mõned aktiveerimisvõtmed võivad olla ühendatud teatud SIM-kaardiga ja seetõttu saab kaitstud sisu avada ainult siis, kui SIM-kaart on sisestatud.

Kasutusvõtmete vaatamiseks tüübi järgi valige **Keht. võtmed**, **Valed võtmed** või **Kasut. võtmed**.

Võtme andmete vaatamiseks valige **Valikud** > **Võtme andmed**.

Iga meediumifaili kohta kuvatakse järgmised üksikasjad:

- **Olek** — olek on **Kasutusvõti kehtib**, **Kasutusvõti on aegunud** või **Kasutusvõti ei kehti veel**.
- **Sisu saatmine** — **Lubatud** tähendab, et saate saata faili teise seadmesse. **Keelatud** tähendab, et te ei saa faili teise seadmesse saata.
- **Sisu telefonis** — **Jah** tähendab, et fail on seadmes ja kuvatakse faili tee; **Ei** tähendab, et fail pole praegu seadmes.

Võtme aktiveerimiseks avage kasutusvõtmete põhivaade ja valige **Valed võtmed** > **Valikud** > **Laadi kasutusvõti**. Looge vastava küsimuse järel ühendus ja teid juhatakse veebisaidile, kus saate vastava sisu õigusi osta.

Faili õiguste eemaldamiseks avage kehtivate võtmete sakk või mitte kasutusel olevate võtmete sakk, leidke soovitud fail ja valige **Valikud** > **Kustuta**. Kui sama meediumifailiga on seotud mitu õigust, kustutatakse kõik õigused.

Grupivõtme vaates kuvatakse kõik grupiõigusega seotud failid. Kui olete alla laadinud mitu samade õigustega meediumifaili, kuvatakse need kõik selles vaates. Rühmavaate saate avada kas kehtivate või mittekehtivate võtmete sakkide all. Nendele failidele pääsemiseks avage grupiõiguste kaust.

Andmete sünkroonimine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Sünkron.**

Rakendusega Sünkroonimine saate sünkroonida kontakte, kalendrikirjed ja märkmeid vastavate rakendustega ühilduvas arvutis või Interneti kaugserveris. Sünkroonimisseeded salvestatakse sünkroonimisprofiili. Rakendus kasutab kaugsünkroonimiseks SyncML-tehnoloogiat. SyncML-ühilduvuse kohta saate teavet nende rakenduste tarnijalt, millega te soovite oma seadet sünkroonida.

Teenusepakkuja võib saata sünkroonimisseeded sõnumi vahendusel. Rakendused, mida saate sünkroonida, võivad erineda. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Sünkroonimisprofiili loomine

Seadmes on Nokia PC Suite'i sünkroonimisprofiil. Kui kasutate seadme sünkroonimiseks arvutit, milles on Nokia PC Suite, pole vaja seda profiili muuta.

Uue profiili koostamiseks valige **Valikud** > **Uus sünk. profiil** ja andke profiilile nimi, valige rakendused, mida profiiliga sünkroonitakse ja määrake vajalikud ühendusseaded. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sünkroonitavate rakenduste valimine

1. Sünkroonimisprofiiliga sünkroonitavate rakenduste valimiseks valige **Valikud** > **Muuda sünk. prof.** > **Rakendused**.
2. Valige soovitud rakendus ja **Kaasa sünkroonimisse** > **Jah**.
3. Määrake **Serveri andmebaas** ja **Sünkroonimistüüp** seaded.

Sünkroonimisühenduse seaded

Uue profiili ühendusseadete määramiseks valige **Valikud** > **Uus sünk. profiil** > **Ühendusseaded**, seejärel määrake järgmised seaded.

- **Serveri versioon** — kaugserveriga kasutatava SyncML-i versiooni valimine.

- **Serveri tunnus** — sisestage kaugserveri tunnus. See seade on saadaval vaid juhul, kui SyncML-i versioon on 1.2.
- **Andmekandja** — valige andmekandja, mida kasutatakse sünkroonimisel kaugserveriga ühenduse loomiseks.
- **Pöörduspunkt** — valige pöörduspunkt, mida sünkroonimisel ühenduse loomiseks kasutatakse, või looge uus pöörduspunkt. Võite ka määrata, et sünkroonimisel küsitakse iga kord, millist pöörduspunkti kasutada.
- **Kaugserveri aadress** — sisestage selle serveri veebiaadress, milles asuva andmebaasiga soovite oma seadet sünkroonida.
- **Port** — sisestage kaugandmebaasi serveri pordinumber.
- **Kasutajanimi** — sisestage kasutajanimi, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Parool** — sisestage parool, millega teie seade serveris identifitseeritakse.
- **Sümk. kutsed lubatud** — et anda luba sünkroonimise käivitamiseks kaug-andmebaasiserverist valige **Jah**.
- **Autoriseeritud** — et seade küsiks serverist käivitatud sünkroonimise puhul teie kinnitust valige **Ei**.
- **Võrgu autentimine** — seadme autentimiseks võrgus enne sünkroonimist valige **Jah**. Sisestage oma kasutajanimi ja parool.

Mobiilne VPN

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **VPN**.

Nokia virtuaalne privaattvõrk (VPN) loob turvalise ühenduse ettevõtte ühilduva sisevõrgu ja teenustega, nt e-posti

teenusega. Seade loob mobiilsidevõrgu kaudu Interneti-ühenduse teel ühenduse ettevõtte VPN-lüüsiga, mille kaudu pääseb ettevõtte sisevõrku. VPN-i klient kasutab tehnoloogiat IP Security (IPSec). IPSec on andmeturbestandard, mis võimaldab turvalist andmesidet IP-võrgus.

Meetodid VPN-kliendi ja VPN-lüüsi omavaheliseks autentimiseks ning konfidentsiaalse info kaitseks kasutatavad krüpteerimisalgoritmid määratakse VPN-poliisidega. VPN-poliiside kohta saate asjakohast teavet ettevõtte IT-töötajalt.

VPN-kliendi, sertifikaatide ja poliiside installimise ja konfigureerimise asjus võtke ühendust ettevõtte IT-halduriga.

VPN-i haldamine

Valige **VPN haldus** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **VPN poliisid** — VPN-poliiside installimine, vaatamine ja uuendamine.
- **VPN poliisiserverid** — VPN-poliisiserverite ühendusseadete muutmine. Poliisiservereid kasutatakse VPN-poliiside installimiseks ja uuendamiseks. Poliisiserver viitab Nokia Security Service Managerile (NSSM), mida pole ilmtingimata vaja.
- **VPN logi** — VPN-poliiside installimise, uuendamise ja sünkroonimise ning muude VPN-ühenduste logi vaatamine.

VPN-pöörduspunkti koostamine

Telefoni võrku ühendamine toimub pöörduspunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid. Turvalise ühenduse tagamiseks võrdlevad VPN-pöörduspunktid üldkasutatavate Interneti-pöörduspunktide VPN-poliise.

Mõned või kõik pöörduspunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

Õigete seadete kohta saate asjakohast teavet ettevõtte IT-töötajalt.

Avage sihtkoht, valige VPN-pöörduspunkt ja siis **Muuda**, seejärel määrake järgmised seaded.

- **Ühenduse nimi** — sisestage VPN-pöörduspunkti nimi.
- **VPN poliis** — valige Interneti pöörduspunkti jaoks VPN-poliis.
- **Interneti pöördusp.** — valige Interneti-pöörduspunkt, millega VPN-poliisi kasutada, et tagada andmeedastuse turvaline sideühendus.
- **Proksi serveri aadr.** — sisestage privaatvõrgu proksiserveri aadress.
- **Proksi pordi number** — sisestage proksi pordi number.

VPN-ühenduse kasutamine rakenduses

Kasutatakse teie isiku tuvastamiseks firma sisevõrku sisselogimisel. Vajalike volituste saamiseks võtke ühendust ettevõtte IT-töötajaga.

VPN-ühenduse kasutamiseks mingis rakenduses peab see rakendus olema seotud VPN-pöördupunktiga.



Näpunäide. Rakenduse ühendusseadetest saab sisse lülitada seade **Küsi alati**; sellisel juhul valite te loendist VPN-pöördupunkti ühenduse loomisel.

1. Valige rakenduses, milles soovite VPN-ühenduse luua, pöördupunktiks VPN-pöördupunkti.
2. Kui kasutate pärandautentimist, sisestage oma VPN-i kasutajanimi ja parool või pääsukood. Kui SecurID luba ei ole ACE/Serveri kellaga sünkroonne, sisestage järgmine pääsukood. Kui kasutate sertifikaadipõhist autentimist, võidakse teilt küsida ka võtmemälu parooli.

Seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded**.

Teil on võimalik määrata ja muuta mitmesuguseid seadeid. Nende seadete muutmine mõjutab paljude rakenduste tööd.

Teatud seaded on seadmes eelseadistatud või on teenusepakkuja need teile konfiguratsioonisõnumiga saatnud. Võimalik, et te ei saa neid seadeid muuta.

Valige muudetav seade ja toimige järgmiselt.

- Seade ümberlülitamine (sisse või välja).
- Seade valimine loendist.
- Tekstiredaktori avamine väärtuse sisestamiseks.
- Liuguri avamine seade vähendamiseks või suurendamiseks, liikudes vastavalt vasakule või paremale.

Üldseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Kohandamine** — kuvaseadete muutmine ja seadme isikupärastamine.
- **Kp ja kellaeg** — kuupäeva ja kellaaja muutmine.
- **Lisatarvikud** — tarviku seadete määramine.
- **Turvalisus** — turvaseadete määramine.
- **Algsed seaded** — seadme algseadete taastamine.
- **Positsioneerimine** — GPS-i kasutavate rakenduste jaoks positsioneerimismeetodi ja serveri määramine.

Kohandamise seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine**.

Ekraani seaded

Et määrata valgustuse tase, mida seade vajab enne taustvalgustuse sisselülitamist, valige **Ekraan** > **Valgusandur**.

Teksti suuruse muutmiseks valige **Ekraan** > **Fondi suurus**.

Et määrata aeg, mille möödumisel pimenduspiilt aktiveeritakse, valige **Ekraan** > **Energiasäästja ooteaeg**.

Kuva tervitusteksti või -logo valimiseks valige **Ekraan** > **Tervitustekst ja logo**. Saate valida kas vaike tervitusteksti või sisestada oma teksti või valida pildi.

Et valida aeg, mille möödumisel ekraan pärast viimast klahvivajutust pimeneb, valige **Ekraan** > **Valgustuse ooteaeg**.

Ooterežiimi seaded

Avakuva kasutamise lubamiseks või keelamiseks valige **Avakuva** > **Avakuva**.

Avakuva režiimi seadete muutmiseks valige **Avakuva** > **Režiimi seaded**.

Seadme klahvidele otseteede määramiseks valige **Avakuva** > **Klahvide otseteed**. Avakuval pole need otseteed saadaval.

Tooniseaded

Häälkõnede helina määramiseks valige **Toonid** > **Helin**.

Videokõnede helina määramiseks valige **Toonid** > **Videokõne helin**.

Helinatüübi määramiseks valige **Toonid** > **Helina tüüp**. Soovi korral saate määrata kontaktiloendis olevale kontaktile helina, mis koosneb helistaja nimest ja valitud telefonihelinast. Valige **Toonid** > **Ütle helistaja nimi**.

Helina tugevuse määramiseks valige **Toonid** > **Helina tugevus**.

Mitmesuguste märguandehelide määramiseks valige **Toonid** > **Sõnumi signaal, E-kirja signaal, Kalendri helisignaal** või **Äratuse helisignaal**.

Vibroalarmi lubamise sissetulevate kõnede jaoks valige **Toonid** > **Vibroalarm**.

Klahvihelide helitugevuse määramiseks valige **Toonid** > **Klahvitoonid**.

Hoiatushelide sisse- või väljalülitamiseks valige **Toonid** > **Hoiatustoonid**.

Keeleseaded

Seadme ekraanikeele määramiseks valige **Keel** > **Telefoni keel**.

Märkmete ja sõnumite kirjutamiseks kasutatava keele valimiseks valige **Keel** > **Sisestuskeel**.

Et valida, kas kasutada sõnastikupõhist tekstisisestust, valige **Keel** > **Ennustav tekstisisestus**.

Sõnastikupõhise tekstisisestuse seadete määramiseks valige **Enn. tekstisisest. seaded**.

Märgutuli

Kui teile on saanud sõnum või vastamata kõne, hakkab juhtnupp sellest märku andes vilkuma.

Juhtnupu vilkumise kestuse määramiseks valige **Teate tuli** > **Vilguta**.

Et määrata sündmused, mille puhul teid teavitatakse, valige **Teate tuli** > **Teatud sündmused**.

Kiirklahvide seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Kiirklahvid**.

Kiirklahvi vajutamisel avaneva rakenduse või toimingu määramiseks valige **Valikud** > **Ava**.

Eelmääratud rakenduste ja toimingute taastamiseks valige **Taasta vaikeseaded**.

Kuupäeva ja kellaaja seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kp ja kellaag**.

Kuupäeva ja kellaaja määramiseks valige **Kuupäev** ja **Kellaag**.

Ajavööndi määramiseks valige **Ajavöönd**.

Kellaaja, kuupäeva ja ajavööndi automaatseks uuendamiseks (võrguteenus) valige **Kella autom. uuendus** > **Autom. uuendus**.

12- või 24-tunnise kella valimiseks ning tundide ja minutite eraldaja määramiseks valige **Kellaaja vorming** ja **Kellaaja eraldaja**.

Kuupäeva esitusviisi ja eraldajate määramiseks valige **Kuupäeva vorming** ja **Kuupäeva eraldaja**.

Kella tüübi määramiseks valige **Kella esitusviis** > **Analoog** või **Digitaalne**.

Äratuskella helisignaali määramiseks valige **Äratuse helisignaali**.

Puhkepäevade määramiseks valige **Tööpäevad**.

Lisatarvikute seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Lisatarvikud**.

Lisaseadmete ühised seaded

Enamiku lisatarvikute puhul saate sooritada järgmiseid toiminguid.

Et valida, milline profiil lisatarviku ühendamisel aktiveeritakse, valige lisatarvik ja **Vaikeprofiil**.

Et seade võtaks telefonikõned viie sekundi pärast automaatselt vastu, kui lisatarvik on ühendatud, valige **Autom. vastuvõtt** > **Sisse lülitatud**. Kui helinatüübiks on profiilis valitud **Üks piiks** või **Hääletu**, pole automaatne vastuvõtmine aktiveeritud.

Seadme valgustuse sisselülitamiseks ajaks, mil lisatarvik on ühendatud, valige **Valgustus** > **Sisse lülitatud**.

E-posti klahvi seaded

Valige **E-posti klahvi seaded** > **E-posti klahv**, et määratleda, milline postkast e-kirja klahviga avatakse ning seejärel vajutage juhtnuppu.

Turvaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Turvalisus**.

Määrake järgmised turvaseaded.

- **Telefon ja SIM-kaart** — seadme ja SIM-kaardi turvaseadete määramine.
- **Sertif. haldus** — turvasertifikaatide haldamine.
- **Turvamoodul** — turvamoodulite haldamine.

Vältige hädaabinumbri sarnaseid koodi, et te ei helistaks juhuslikult hädaabinumbri. Koodid kuvatakse tärnidena. Koodi muutmisel sisestage kehtiv kood ning seejärel kaks korda uus kood.

Seadme ja SIM-kaardi turvalisus

PIN-koodi muutmiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **PIN-kood**. Uus kood peab olema 4 kuni 8 numbri pikkune. PIN-kood kaitseb SIM-kaarti omavolilise kasutamise eest ja antakse koos SIM-kaardiga. Pärast kolme järjestikust vale PIN-koodi sisestamist kood blokeerub ning te ei saa SIM-kaarti kasutada enne, kui olete blokeerimise eemaldamiseks sisestanud PUK-koodi.

Et klahvistik pärast määratud perioodi automaatselt lukustuks, valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Klahvilukustuse ooteaeg**.

Et määrata kontrollaeg, mille järel seade automaatselt lukustub (seadet saab taas kasutada ainult õige lukukoodi sisestamise järel), valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Aeg tel. iselukustuseni**. Sisestage aeg minutites või valige automaatlukustuse väljalülitamiseks valik **Puudub**. Lukus seadmega saate siiski sissetulevatele kõnedele vastata ja helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Uue lukukoodi määramiseks valige **Telefon ja SIM-kaart** > **Lukukood**. Algne lukukood on 12345. Sisestage praegune kood ja uus kood kaks korda. Uus kood võib olla 4-25 märgikoha pikkune. Kasutada võib nii tähti kui ka numbreid ning nii suur- kui ka väiketähti. Seade annab märku, kui lukukood pole õigesti vormindatud.

Algseadete taastamine

Seadme algseadete taastamiseks valige **Algsed seaded**. Selleks tuleb sisestada seadme lukukood. Pärast seadete taastamist võib seadme sisselülitumine veidi kauem aega võtta. Dokumente, kontaktandmeid, kalendrikirjeid ja faile seadete taastamine ei mõjuta.

Telefoniseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Kõne** — üldiste kõneseadete määramine.

- **Suunamine** — määrake suunamisreeded. [Vt "Kõnede suunamine", lk 36.](#)
- **Kõnepiirang** — kõne piiranguseadete määramine. [Vt "Kõnepiirang", lk 37.](#)
- **Võrk** — võrgu seadistamine.

Kõneseaded

Oma telefoninumbri näitamiseks inimesele, kellele helistate, valige **Kõne** > **Saada minu number** > **Jah**. Võrgupõhise seade valimiseks valige **Lepingujärgne**.

Võrgukõne aadressi kuvamiseks inimesele, kellele helistate, valige **Kõne** > **Saada I-kõne tunnus** > **Jah**.

Kui soovite, et seade annaks kõne ajal märku teisest sissetulnud kõnest, valige **Kõne** > **Koputus** > **Valikud** > **Aktiveeri**. Kui soovite kontrollida, kas see seade on aktiivne või mitte, valige **Valikud** > **Vaata olekut**.

Interneti-kõnede märguannete sisse- või väljalülitamiseks valige **Kõne** > **Int.-kõne m.-anne**. Vastamata Interneti-kõnest antakse teada teatega.

Vaikimisi valitava kõnetüübi määramiseks valige **Kõne** > **Vaikekõne tüüp** ja valige **Häälkõne** kui teete GSM-kõne või **Interneti-kõne** kui teete Interneti-kõne.

Kui soovite, et telefon saadaks helistajale automaatselt selgitava sisuga tekstisõnumi, kui te ei saa kõnet vastu võtta, valige **Kõne** > **Keeldu kõnest SMS-iga** > **Jah**. Sõnumi teksti sisestamiseks valige **Kõne** > **Sõnumi tekst**.

Kontaktiotsingu väljalülitamiseks avakuvalt valige **Kõne** > **Kontaktiotsing** > **Lülita välja**.

Võrguseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Telefon** > **Võrk**.

Võrgurežiimi valimiseks valige **Võrgurežiim** ja **Kaherežiimiline**, **UMTS** või **GSM**. Topeltrežiimis vahetab seade võrke automaatselt.



Näpunäide. **UMTS** võimaldab kiiremat andmesidet, kuid suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega. Kohas, kus küllaltki võrdsest on saadaval nii GSM- kui UMTS-võrk, võib valik **Kaherežiimiline** põhjustada pideva võrguvahetuse, mis samuti suurendab seadme energiatarvet.

Operaatori valimiseks valige **Operaatori valimine** ja olemasolevate võrkude vahel valimiseks **Käitsi**, et seade ise automaatselt võrgu valiks, valige **Automaatne**.

Et seade tähistaks seda, kui seadet kasutatakse MCN-võrgus, valige **Kärjetunnus** > **Sisse lülitatud**.

Ühenduse seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Bluetooth** — Bluetoothi seadete muutmine. [Vt "Andmete saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühendusega", lk 94.](#)
- **USB** — andmekaabli seadete muutmine. [Vt "Andmesidekaabel", lk 93.](#)
- **Pöörduspunktid** — uue pöörduspunkti määramine või olemasolevate muutmine. Teenusepakkuja võib olla juba

varem seadistanud kõik seadme pöörduspunktid või mõned neist ning pöörduspunktide loomine, muutmine või eemaldamine ei pruugi olla võimalik.

- **Pakettside** — pakettandmeside kasutuskorra määramine ning pöörduspunkti sisestamine, kui kasutate oma seadet arvutimodemina.
- **WLAN** — selle määramine, kas seade annab saadaolevast WLAN-võrgust märku ning kui tihti võrke otsitakse.
- **SIP-seaded** — vaadake või looge seansialgatusprotokolli (SIP) profiile.
- **Internetitelefon** — määrake Interneti-kõnede seaded.
- **Konfig.** — selliste usaldusväärsete serverite vaatamine või kustutamine, kust seade võib konfiguratsiooniseadeid vastu võtta.
- **APN juhtimine** — pakettandmesideühenduste piiramiseks. [Vt "Pakettandmeside piiritlemine", lk 120.](#) See valik on saadaval vaid juhul, kui seda funktsiooni toetav USIM-kaart on sisestatud.

Pöörduspunktid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.

Interneti-pöörduspunkt on seadete kogum, millega määratakse, kuidas seade võrguühenduse loob. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöörduspunktid.

Teatud või kõik pöörduspunktid võivad olla seadmes teenusepakkuja poolt eelnevalt määratud ja on võimalik, et te ei saa neid muuta, luua ega eemaldada.

Uue pöördupunkti koostamiseks valige **Valikud** > **Uus pöördupunkt** või valige loendist olemasolev pöördupunkt ja seejärel pöördupunkti kasutamiseks koostatava pöördupunkti põhjana valige **Valikud** > **Pöördup.** **duplikaat**.

Pakettandmeside (GPRS) seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pakettside**.

Seade toetab pakettandmesideühendusi, näiteks GPRS-i GSM-võrgus. Seadme kasutamisel GSM- või UMTS-võrgus saab üheaegselt aktiveeritud olla mitu andmesideühendust, pääsupunktid saavad andmesideühendusi oma vahel jagada, seetõttu on need avatud ka häälkõne ajal. [Vt "Ühendushaldur", lk 99.](#)

Pakettandmeside seadete määramiseks valige **Pakettside ühendus** ja valige **Võimaluse korral**, et pakettandmeside aktiveeritaks telefoni lülitumisel ühilduvasse võrku, või valige **Vajadusel**, et pakettandmeside aktiveeritaks ainult siis, kui käivitatakse rakenduse või sooritatakse toimingut, mis seda vajab. Valige **Pöördupunkt** ja sisestage teenusepakkuja saadud pöördupunkti nimi, et kasutada seadet pakettandmeside arvutimodemina.

Need seaded mõjutavad kõiki pakettandmesidet kasutavaid pöördupunkte.

WLAN-i seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN**.

Kui soovite, et seade kuvaks ekraanil vastavat tähist, kui teie asukohas on toimiv WLAN-võrk, valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

Et valida, millise aja järel seade toimivaid WLAN-võrke otsib ning võrgutähist olekut uuendab, valige **Otsi võrke**. Seade kuvatakse ainult siis, kui valite **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah**.

WLAN-i lisaseaded

Valige **Valikud** > **Lisaseaded**. Täiustatud WLAN-i seaded määratakse tavaliselt automaatselt ning nende muutmine pole soovitatav.

Seadete muutmiseks käsitsi valige **Automaatseadistus** > **Välja lülitatud** ja määrake järgmised seaded.

- **Pikk korduskatse limiit** — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust vastuvõtu jaatussignaali.
- **Lühike korduskatse limiit** — sisestage maksimaalne edastuskatsete arv, kui seade ei saa võrgust edastust kinnitavat CTS-signaali.
- **RTS-lävi** — valige andmepaketi suurus, mille puhul WLAN-i pöördupunkti seade väljastab enne saatmist saatmispäringu.
- **TX võimsus** — valige seadme andmete saatmise energianivoo.

- **Raadiosideparameetrid** — raadioside näitajate sisse- ja väljalülitamine.
- **Energiasääst** — valige, kas soovite seadme aku säästlikuma kasutamise eesmärgil kasutada WLAN-i energiasäästu režiimi. Energiasäästurežiim säästab akut, kuid võib nõrgendada WLAN-i koostalitlusvõimet.

Kõigi seadete algväärtuste taastamiseks valige **Valikud** > **Taasta vaikeseaded**.

WLAN-i turvaseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid** > **Valikud** > **Uus pöörduspunkt**, või valige pöörduspunkt ja siis **Valikud** > **Muuda**.

Valige pöörduspunkti seadetes **WLANi turvarežiim** ja seejärel soovitud režiim.

WEP turvaseaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WEP**.

WEP-krüpteerimismeetod krüpteerib andmed enne edastust. Kel puuduvad vajalikud WEP-võtmed, ei pääse võrku. Kui WEP-i turvarežiim on aktiveeritud ning seade võtab vastu WEP-võtmetega krüpteerimata andmepaketi, siis neid andmeid ei salvestata.

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Kasutatav WEP-võti** — valige soovitud WEP-võti.

- **Autentimise tüüp** — Valige **Avatud** või **Jagatud**.
- **WEP-võtme seaded** — muutke WEP-võtme seadeid.

WEP-võtme seaded

Kui kasutusel on juhuvõrk, peavad kõik seadmed kasutama üht ja sama WEP-võtit.

Valige **WLANi turvaseaded** > **WEP-võtme seaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **WEP-krüpteering** — valige WEP-krüpteerimisvõtme pikkus.
- **WEP-võtme vorming** — valige, kas WEP-võtme andmete sisestusvorming on **ASCII** või **16-süsteemne**.
- **WEP-võti** — sisestage WEP-võtme andmed.

Spetsifikatsioon 802.1x

Valige WLAN-i turvarežiimiks **802.1x**.

802.1x autentib ja autoriseerib seadmed enne nende pääsemist võrku ning välistab nende pääsu võrku, kui autentimine ebaõnnestub.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **WPA/WPA2** — valige **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (salajane võti seadme identifitseerimiseks).
- **EAP-plugina seaded** — kui valisite **WPA/WPA2** > **EAP**, valige seadmes defineeritud EAP-pluginad, mida selle pöörduspunktiga kasutatakse.

- **Eeljagatud võti** — kui valisite **WPA/WPA2** > **Eeljagatud võti**, sisestage oma privaadvõti, millega identifitseeritakse teie seade WLAN-võrgus.

WPA-turvalisuse seaded

Valige WLAN-i turvarežiimiks **WPA/WPA2**.

Valige **WLANi turvaseaded** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **WPA/WPA2** — valige **EAP** (Extensible Authentication Protocol) või **Eeljagatud võti** (salajane võti seadme identifitseerimiseks).
- **EAP-plugina seaded** — kui valite **WPA/WPA2** > **EAP**, valige seadmes defineeritud EAP-plugina, mida selle pöörduspunkti kasutatakse.
- **Eeljagatud võti** — kui valite **WPA/WPA2** > **Eeljagatud võti**, sisestage oma privaadvõti, millega identifitseeritakse teie seade WLAN-võrgus.
- **Ainult WPA2-režiim** — TKIP ja AES (Advanced Encryption Standard) krüpteerimise võimaldamiseks valige **Välja lülitatud**. Ainult AES-i võimaldamiseks valige **Sisse lülitatud**.

WLAN-i pluginaid

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pöörduspunktid**.

EAP (laiendatav autentimisprotokoll) pluginaid kasutatakse juhtmeta võrkudes juhtmeta seadmete ja autentimisserverite autentimiseks. Erinevad autentimisserverite autentimisserverite võimaldavad

mitmesuguste autentimisserverite-meetodite kasutamist (võrguteenus).

Võite vaadata seadmesse installitud EAP-pluginaid (võrguteenus).

EAP-pluginaid

1. EAP-pluginate seadete määramiseks valige **Valikud** > **Uus pöörduspunkt** ja määra pöörduspunkt, mis kasutab WLAN-võrku andmekandjana.
2. Valige turvarežiimiks **802.1x** või **WPA/WPA2**.
3. Valige **WLANi turvaseaded** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **EAP-plugina seaded**.

EAP-pluginate kasutamine

EAP-plugina kasutamiseks, kui seade ühendatakse WLAN-võrguga pöörduspunkti kaudu, valige vajalik plugin ja **Valikud** > **Lülita sisse**. Antud pöörduspunkti kasutatavad EAP-pluginaid on tähistatud linnukesega. Et plugina kasutamist vältida, valige **Valikud** > **Lülita välja**.

EAP-plugina seadete muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

EAP-plugina seade prioriteedi muutmiseks valige **Valikud** > **Suurenda prioriteeti**, et seade üritaks võrguühenduse loomisel selle pöörduspunkti kaudu kasutada antud programmi enne teisi, või **Valikud** > **Vähenda prioriteeti**, et kasutada võrgu autentimiseks seda programmi pärast seda, kui seade on üritanud kasutada muid programme.

EAP-pluginate kohta leiate lisateavet seadme sisespikrist.

Seansi algatamisprotokoll (SIP) seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **SIP-seaded**.

SIP-protokolle kasutatakse teatud tüüpi mitme osalejaga sideseansside loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks (võrguteenus). Tavalised sideseansid on videojaotus ja netikõned. SIP-profiilides on nende seansside seaded. Sideseansside vaike-SIP-profiil on alla kriipsutatud.

Uue SIP-profiili loomiseks valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** > **Kasuta vaikeprofiili** või **Kasuta olemasolevat**.

Sideseansside jaoks vaike-SIP-profiili valimiseks valige **Valikud** > **Vaikeprofiil**.

SIP-profiilide muutmine

Valige **Valikud** > **Muuda** ja seejärel üks järgmistest valikutest.

- **Profiili nimi** — sisestage SIP-profiili nimi.
- **Teenuse profiil** — Valige **IETF** või **Nokia 3GPP**.
- **Vaikepöörduspunkt** — valige Interneti-ühenduse loomiseks kasutatav pöörduspunkt.
- **Avalik kasutajanimi** — sisestage teenusepakkuvalt saadud kasutajanimi.
- **Kasuta kompressiooni** — valige, kas kasutatakse tihendust.
- **Registreerimine** — registreerimisrežiimi valimine
- **Kasuta turvet** — valige see valik, kui kasutatakse turvalist sidet

- **Proksiserver** — sisestage selle SIP-profiili proksiserveri seaded.
- **Registreerimisserver** — sisestage selle SIP-profiili registreerimisserveri seaded.

SIP-proksiserverite muutmine

Valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** või **Muuda** > **Proksiserver**.

Proksiserverid on mõnede teenusepakkujate kasutatavad veebiserveri ja kasutajate vahel olevad puhverserverid. Need serverid võivad pakkuda lisaturvalisust ja kiirendada juurdepääsu võrguteenustele.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Proksiserveri aadress** — sisestage kasutatava proksiserveri hostinimi või IP-aadress.
- **Valdkond** — sisestage proksiserveri domeen.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage proksiserveri kasutajatunnus ja parool.
- **Luba vabamarsruutim.** — valige, kas vabamarsruutimine on lubatud.
- **Protokolli tüüp** — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.
- **Port** — sisestage proksiserveri pordinumber.

Registreerimisserverite muutmine

Valige **Valikud** > **Uus SIP profiil** või **Muuda** > **Registreerimisserver**.

Valige järgmiste valikute seast.

- **Registr.serveri aadress** — sisestage kasutatava registreerimisserveri hostinimi või IP-aadress.
- **Valdkond** — sisestage registreerimisserveri domeen.
- **Kasutajanimi** ja **Parool** — sisestage registreerimisserveri kasutajatunnus ja parool.
- **Protokolli tüüp** — Valige **UDP**, **Automaatne** või **TCP**.
- **Port** — sisestage registreerimisserveri pordi number.

Interneti-kõne seaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Internetitelefon**.

Uue Interneti-kõne profiili koostamiseks valige **Valikud** > **Uus profiil**.

Olemasoleva profiili muutmiseks valige **Valikud** > **Muuda**.

Konfiguratsiooniseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Konfig..**

Teenusepakkuja või ettevõtte teabehaldussüsteem võivad teile saata sõnumeid, mis sisaldavad usaldusväärsete serverite konfiguratsiooniseadeid. Need seaded salvestatakse automaatselt konfiguratsioonide kausta. Usaldusväärsetest serveritest võib saada näiteks pöörduspunktide, multimeediumi- või e-posti teenuste konfiguratsiooni- ja sünkroonimiseadeid.

Usaldusväärse ehk volitatud serveri konfiguratsioonide kustutamiseks valige **Valikud** > **Kustuta**. Kustutatakse ka

muude selle serveri pakutavate rakenduste konfiguratsiooniseaded.

Pakettandmeside piiritlemine

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **APN juhtimine**.

Pöörduspunkti juhtteenuse abil saate piirata seadme pakettandmesideühendusi ainult teatud pöörduspunktidele. Teie SIM-kaart ei pruugi toetada pöörduspunkti juhtteenust. Lisateavet saate teenusepakkujalt.

Pakettandmeside ühenduste piiritlemiseks seadmes valige **Valikud** > **Aktiivsed piirangud**. Pöörduspunkti juhtimise aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks või pakettandmeside pöörduspunktide muutmiseks juhtloendis vajate PIN2-koodi.

JPakettandmeside ühendusteks kasutatavate pakettandmeside pöörduspunktide lisamiseks loendisse valige **Valikud** > **Lisa pääsupunkti nimi**. Operaatori pakutud pöörduspunkti ühenduste lubamiseks koostage tühi pöörduspunkt.

Pöörduspunkti eemaldamiseks loendist valige **Valikud** > **Eemalda**.

Rakenduseseaded

Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Rakendused**.

Valige loendist rakendus, mille seadeid soovite muuta.

Otseteed

Käesolev jaotis kirjeldab seadme klahvistikult valitavaid otseteid. Otseteed muudavad rakenduste kasutamise lihtsamaks ja kiiremaks.

Tavalised otseteed

Tavalised otseteed

Toitenupp	Hoidke all seadme sisse- ja väljalülitamiseks. Vajutage üks kord profiilide vahetamiseks.
-----------	--

Avaekraan

Vasak valikuklahv + funktsiooniklahv	Klahvistiku lukustamine ja avamine.
Helistamisklahv	Kõnelogi avamine.
0	Veebibrauseri avalehe avamiseks hoidke klahvi all.
1	Hoidke all kõneposti helistamiseks.
Numbriklahvid (2–9)	Helistamine telefoninumbrile kiirvalimisega. Esmalt tuleb kiirvalimine aktiveerida menüüs Menüü > Vahendid > Seaded >

[Telefon](#) > [Kõne](#) > [Kiirvalimine](#) > [Sisse lülitatud](#).

Veeb

*	Lehe suurendamine.
#	Lehe vähendamine.
2	Otsinguakna avamine.
5	Aktiivsete lehtede vaatamine.
8	Lehe ülevaade.
9	Akna avamine uue veebiaadressi sisestamiseks.
0	Järjehoidjate kausta avamine.

Pildivaatur

Helistamisklahv	Pildi saatmine.
0	Vähendamine.
5	Suurendamine.
7	Suurendamine. Ekraanisuuruse vaate saamiseks vajutage kaks korda.
4	Liikuge suumitud pildil vasakule.
6	Liikuge suumitud pildil paremale.

2	Liikuge suumitud pildil üles.
8	Liikuge suumitud pildil alla.
3	Päripäeva pööramine.
1	Vastupäeva pööramine.
*	Täis- ja tavakuva vahetamine.

Sõnastik

Sõnastik

3G	Kolmanda põlvkonna mobiilside. Kiiret andmeedastust võimaldav mobiilside digitaalsüsteem ülemaailmseks kasutamiseks. 3G vahendusel on mobiilsideseadme kasutajal juurdepääs mitmesugustele teenustele, nt multimeediumidele.
Juhuvõrgu kasutusrežiim	WLAN-võrgurežiimis on kaks või rohkem seadet omavahel otse ühendatud, WLAN-pöörduspunkt pole vajalik.
Präanikud	Präanikud saadab teie arvutisse server ja need sisaldavad väikseid andmeplokke, milles talletatakse teavet veebilehe külastuste kohta. Kui nõustute präanikute vastuvõtmisega, saab server hinnata seda, mis otstarbel te veebilehte kasutate, millest huvitatud olete, mida lugeda soovite jne.
DNS	Domeeninimede teenus. Interneti-teenus, mis teisendab domeeninimed IP-vormingusse, nt www.nokia.com IP-aadress on 192.100.124.195. Domeeninimesid on lihtne meelde jätta, kuid need tuleb ümber teisendada, sest Internet põhineb IP-aadressidel.

DTMF-toonid	Kahetoonilised mitmesageduslikud toonid. DTMF-süsteemi kasutavad toonvalimisega telefonid. DTMF määrab igale klahvile kindla sageduse või tooni, seetõttu on mikroprotsessoril seda lihtne tuvastada. DTMF-toonide abil saate kasutada kõneposti, arvutitel põhinevaid telefonisüsteeme jpm.
EAP	Laiendatav autentimisprotokoll. EAP-pluginaid kasutatakse juhtmeta võrkudes juhtmeta seadmete ja autentimisserverite autentimiseks.
EGPRS	Täiustatud GPRS. EGPRS sarnaneb GPRS-iga, kuid võimaldab kiiremat andmeedastust. Teabe saamiseks kasutatavuse ja andmeedastuskiiruse kohta võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

GPRS	Üldine raadio-pakettandmesideteenus. GPRS-i abil saab mobiiltelefoniga traadita andmesidevõrke kasutada (võrguteenus). GPRS kasutab pakettandmesidetechnoloogiat, kus teave edastatakse väikeste andmepakettidena mobiilsidevõrgu vahendusel. Pakettandmeedastuse eelis on see, et võrk on hõivatud ainult siis, kui toimub andmete saatmine või vastuvõtmine. GPRS kasutab võrguressursse otstarbekalt, see võimaldab andmesideühendust kiiresti seadistada ja pakub suurt andmeedastuskiirust. Selle kasutamiseks peate tellima GPRS-teenuse. Teabe saamiseks kasutatavuse ja GPRS-iga liitumise kohta võtke ühendust oma teenusepakujaga. Häälkõne ajal pole GPRS-ühenduse loomine võimalik, kõik GPRS-ühendused pannakse ootele, v.a siis, kui võrk toetab DTM-režiimi.
GPS	Globaalne positsioneerimissüsteem. GPS on ülemaailmne raadionavigatsioonisüsteem.
HTTP	Hüpertexti edastusprotokoll. Hüpertexti edastusprotokoll, mida kasutatakse Internetis dokumentide vahetamiseks.
HTTPS	Turvaline HTTP.
IMAP4	Interneti-postile juurdepääsu protokoll 4. versioon. Protokoll, mida kasutatakse ühenduse loomiseks kaugpostkastiga.

Interneti-pöördukpunkt	Võrku ühendamine toimub pöördukpunkti kaudu. E-posti ja multimeediumteenuste kasutamiseks või Interneti-ühenduse loomiseks ja veebilehtede sirvimiseks peate esmalt määrama nende teenuste pöördukpunktid.
Infrastruktuur i kasutusrežiim	WLAN-võrgurežiimis ühendatakse seadmed võrku WLAN-pöördukpunkti abil.
PIN	Isiklik identifitseerimisnumber. PIN-kood kaitseb teie seadet volitamata kasutamise eest. PIN-kood väljastatakse koos SIM-kaardiga. Kui PIN-koodi küsimine on aktiveeritud, küsib telefon sisselülitamisel alati PIN-koodi. PIN-koodi pikkuseks peab olema 4-8 numbrit.
PIN2	PIN2-kood väljastatakse koos teatud SIM-kaartidega. PIN2-kood on vajalik teatud SIM-kaardi toega funktsioonide kasutamiseks. PIN2-koodi pikkuseks on 4-8 numbrit.
POP3	Postkontoriprotokolli 3. versioon. Tavaline postiprotokoll, mida kasutatakse kaugpostkasti avamiseks.
PUK- ja PUK2-kood	Personaalne deblokeerimise kood. PUK- ja PUK2-koodi läheb vaja blokeeritud PIN- ja PIN2-koodi muutmiseks. Koodi pikkus on 8 numbrit.

SIP	Seansialustusprotokoll. SIP-protokoll kasutatakse teatud ühe või mitme osalejaga sideseansi loomiseks, muutmiseks ja lõpetamiseks.
SSID	Traadita võrgu nimi. SSID on nimi, mille järgi saab WLAN-võrke tuvastada.
Voogedastus	Voogedastamisel esitatakse video- ja helifailid otse veebist, neid ei laadita eelnevalt seadmesse.
UMTS	Universaalne mobiilsidesüsteem. UMTS on 3G-mobiilsidesüsteem. Peale häälkõnede ja andmeedastuse võimaldab UMTS teie traadita seadmesse heli- ja videofaile edastada. Kui kasutate seadet GSM- ja UMTS-võrgus, saab korraga olla avatud mitu andmesideühendust ja pöörduspunktid saavad jagada andmesideühendusi. UMTS-võrgus on andmesideühendused avatud ka häälkõne ajal. Võite veebi kasutada kiiremini kui kunagi varem ja samal ajal telefoniga rääkida.
UPIN	UMTS-võrkudes kasutatav PIN-kood.
UPUK	UPIN-deblokeerimise kood. UPUK-koodi läheb vaja blokeeritud UPIN- või PIN2-koodi muutmiseks. Koodi pikkus on 8 numbrit.
USIM	UMTS-võrkudes kasutatav SIM-kaart.

USSD-käsk	Teenusekäsk, mille saate oma seadmest võrguoperaatorile või teenusepakkujale saata, nt rakenduse aktiveerimiseks või seadete konfigureerimiseks eemalt.
VoIP	IP-kõne tehnoloogia. VoIP on protokollide kogum, mis lihtsustab telefonikõnede tegemist IP-võrkudes, nt Internetis.
VPN	Virtuaalne privaatvõrk. VPN muudab ettevõtte sisevõrkude ja teenuste (nt e-posti lugemine ja saatmine) kasutamise turvalisemaks.
WAP	Traadita rakenduste protokoll. WAP on traadita side rahvusvaheline standard.
WEP	Traadita võrkude andmeturbe protokoll. WEP-krüpteerimismeetod on välja töötatud WLAN-võrgus edastatavate andmete krüpteerimiseks.
WLAN	Traadita kohtvõrk.
WPA	Wi-Fi-võrkude andmeturbe protokoll. WLAN-võrkude turbemeetod.
WPA2	Wi-Fi-võrkude andmeturbe protokoll nr 2. WLAN-võrkude turbemeetod.

Tõrkeotsing

Seadmega seotud korduma kippuvad küsimused leiате Nokia veebisaidi tootetootelehtedelt.

Küsimus. Mis on mu lukukood, PIN-kood ja PUK-kood?

V: Vaikelukukood on **12345**. Kui olete lukukoodi unustanud või kaotanud, võtke ühendust seadme müüjaga. Kui olete oma PIN- või PUK-koodi unustanud või kui te pole neid saanudki, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Küsimus. Kuidas sulgeda rakendust, mis ei reageeri?

V: Vajutage ja hoidke all koduklahvi. Liikuge rakendusele ja vajutage rakenduse sulgemiseks tagasilükkeklahvi.

Küsimus. Miks on pildid udused?

V: Veenduge, et kaameraobjektiivide kaitseklaasid on puhtad.

K: Miks on seadme sisselülitamisel ekraanil näha värvituud või eredaid täpikesi või "surnud punkte"?

V: See on sellist tüüpi ekraanide puhul tavaline. Ekraanil võib olla pikseleid või punkte, mis jäävad kas sisse- või väljalülitatuks. See on normaalne nähe, mitte rike.

Küsimus. Miks telefon ei leia teist Bluetooth-seadet?

V: Veenduge, et seadmed on ühilduvad, et Bluetooth-funktsioon on mõlemas seadmes aktiveeritud ja et seadmed pole varjatud režiimis. Kontrollige ühtlasi, ega seadmete omavaheline kaugus ei ületa kümmet meetrit, ja veenduge, et seadmete vahele ei jää takistusi (nt seinu vms).

Küsimus. Miks ma ei saa Bluetooth-ühendust lõpetada?

V: Kui teie seadmega on ühendatud mõni muu seade, saate ühenduse katkestada teisest seadmest või lülitades välja Bluetooth-funktsiooni. Valige **Menüü** > **Side** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Välja lülitatud**.

K: Miks ma ei näe WLAN-i pöörduspunkti, kuigi tean, et asun selle levialas?

V: Kontrollige, ega seade pole vallasrežiimis (Autonoomne).

Võimalik, et WLAN-võrgu pöörduspunkt kasutab mestiidendi (SSID) peitmise funktsiooni. SSID peitmise funktsiooni kasutavate seadmetega saate ühenduse luua ainult siis, kui teate õiget SSID-d ja olete loonud oma Nokia seadmes WLAN-i pöörduspunkti.

Veenduge, et WLAN-i pöörduspunkt pole kanalitel 12–13, kuna neid pole võimalik siduda.

Küsimus. Kuidas oma Nokia seadmes WLAN-i välja lülitada?

V: Teie Nokia seadme WLAN-funktsioon lülitub välja siis, kui te ei proovi ühendust luua, seade pole pöörduspunktiga ühendatud või ei otsita saadaolevaid võrke. Aku säästmiseks saate määrata, et seade ei otsiks muude toimingute taustal saadaolevaid võrke või otsiks neid harvemini. Taustal tehtavate võrguotsingute vahelisel ajal lülitub WLAN-funktsioon välja.

Taustal tehtavate võrguotsingute lõpetamiseks valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN** > **Näita WLAN-i olemasolu** > **Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja nendega ühendusi luua.

Taustal tehtavate otsimistoimingute vaheliste ajavahemike suurendamiseks valige **Näita WLAN-i olemasolu** > **Jah** ja määrake seade **Otsi võrke** valikutes ajavahemik.

K: Miks ma ei saa veebi sirvida, kuigi WLAN-ühendus toimib ja IP-seaded on õiged?

V: Kontrollige, kas olete WLAN-i pöörduspunkti lisaseadetes HTTP-/HTTPS-puhverserveri seaded õigesti määranud.

Küsimus. Kuidas kontrollida WLAN-ühenduse signaalitugevust?

Valige **Menüü** > **Side** > **Ühen.hald.** > **Akt. ühendused** > **Valikud** > **Andmed**. Kui signaal on nõrk või mõõdukas, võib teil esineda probleeme ühendusega. Proovige pöörduspunktile lähemal uuesti.

Küsimus. Miks mul on turvarežiimiga probleeme?

V: Veenduge, et olete turvarežiimi õigesti konfigureerinud ja tegu on sama režiimiga, mida kasutab võrk. Võrgu turvarežiimi kontrollimiseks valige **Menüü** > **Side** > **Ühen.hald.** > **Akt. ühendused** > **Valikud** > **Andmed**.

Kontrollige ka järgmist: kas kasutate õiget WPA-režiimi (eelvõti või EAP), kas olete kõik ebavajalikud EAP tüübid keelanud ning kas kõik EAP seaded on õiged (paroolid, kasutajanimed, sertifikaadid).

Küsimus. Miks ma ei saa sõnumile kontaktkirjet valida?

V: Kontaktkirjel pole telefoninumbrit, aadressi või e-posti aadressi. Valige **Menüü** > **Siderakend.** > **Kontaktid** ja muutke kontaktikaarti.

K: Vahel kuvatakse korraaks teade Sõnumi allalaadimine. Mis toimub?

V: Seade üritab multimeediumsõnumite keskusest multimeediumsõnumit laadida. Teade kuvatakse vaid siis, kui valisite valiku **Menüü** > **Siderakend.** > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **Multim. vastuvõtt** > **Alati automaatselt**. Veenduge, et multimeediumsõnumiseaded on õigesti määratud ning telefoninumbrit ja aadressid on õiged. [Vt "Multimeediumsõnumi seaded", lk 57.](#)

K: Kuidas katkestada andmesideühendust, kui seade üritab ühendust pidevalt uuesti luua?

V: Võimalik, et seade üritab multimeediumsõnumite keskusest mõnd multimeediumsõnumit laadida. Andmesideühenduse loomise lõpetamiseks valige **Menüü** >

Siderakend. > **Sõnumid** > **Valikud** > **Seaded** > **Multimeediasõnum** > **Multim. vastuvõtt** > **Käsitsi**, kui soovite, et multimeediumsõnumite keskus teie sõnumid hilisemaks allalaadimiseks salvestaks, või **Vastuvõttu ei ole**, kui soovite kõigist teile saadetavatest multimeediumsõnumitest keelduda. Kui valite valiku **Käsitsi**, saadetakse teile uue multimeediumsõnumi saabumisel multimeediumsõnumite keskus allalaadimist ootava sõnumi kohta teatis. Kui valite valiku **Vastuvõttu ei ole**, ei loo seade enam üldse multimeediumsõnumitega seoses võrguühendusi.

Kui soovite, et seade kasutaks pakettandmesideühendust ainult siis, kui käivitate rakenduse või teete toimingut, mis seda kasutab, valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pakettside** > **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.

Kui sellest pole abi, lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.

Küsimus. Kuidas säästa akut?

V: Paljud seadme funktsioonid suurendavad energiatarvet ja lühendavad aku kasutusaega. Aku säästmiseks toimige järgmiselt.

- Lülitage Bluetooth välja, kui te seda ei vaja.
- Peatage WLAN-ide otsimine taustal. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **WLAN** > **Näita WLAN-i olemasolu** > **Mitte kunagi**. Siiski saate WLAN-võrke käsitsi otsida ja nendega ühendusi luua.
- Määrake seade pakettandmesideühendust kasutama ainult siis, kui käivitate rakenduse või teete toimingut, mis seda vajab. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Ühendus** > **Pakettside** > **Pakettside ühendus** > **Vajadusel**.
- Keelake seadmel rakenduses Kaardid uute kaartide automaatne allalaadimine. Valige **Menüü** > **GPS** > **Kaardid** > **Valikud** > **Tööriistad** > **Seaded** > **Internet** > **Loo käivitusel võrguüh.** > **Ei**.
- Muutke ajalõpuperioodi, mille möödudes taustvalgustus välja lülitatakse. Valige **Menüü** > **Vahendid** > **Seaded** > **Üldine** > **Kohandamine** > **Ekraan** > **Valgustuse ooteaeg**.
- Sulgege rakendused, mida te ei kasuta. Vajutage ja hoidke all koduklahvi. Liikuge rakendusele ja vajutage rakenduse sulgemiseks tagasilükkeklahvi.

Toote- ja ohutusteave

Lisatarvikud



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BP-4L. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-8. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid

on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutuselt kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, löigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmus ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik nimetatud nõuanded kehtivad võrdselt nii mobiilsideseadme kui ka aku, laadija ja muude tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ette nähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Toote keskkonnavalade teabe ja Nokia toodete ringlussevõtukohase teabe leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle või www.nokia.mobi/werecycle.

 Lähikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik ära visatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnavalast lisateavet leiate toodet käsitlevast ökodeklaratsioonist, mille leiate veebilehelt www.nokia.com/environment.

Täiendav ohutusteave

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 2,2 sentimeetrit (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditšiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud

meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiiniuasutustes võidakse kasutada raadiosignaali suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditšiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovitavad meditsiini seadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseade meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiini seadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiini seadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsid vahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade

hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrid. Kontrollige vedelkütust (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjalt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohutu.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule. Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofil.

2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
 3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
 4. Vajutage helistamisklahvi.
- Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on

vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim lubatud väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,10 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

Sümbolid/numbrid

3-D helinad 86

802.1x

turvaseaded 117

A

Aktiivmärkmed 87

seaded 87

aku

laadimine 15

laetuse tase 20

paigaldamine 14

aku laadimine 15

algseaded 114

algseadete taastamine 114

andmesideühendused

arvutiühendus 93

andmete edastamine 19

andmete varundamine 104

animeeritud pimenduspiilt 85

antennid 16

arvutiühendused 93

Vt ka *andmesideühendused*

automaatlukustuse ooteaeg 113

autovarustus

kaug-SIM-i pöördus 96

avaekraan 24

seaded 85

vahetamine 25

avakuva 24

seaded 111

B

blogid 61

Bluetooth

andmeedastus 94

andmete vastuvõtmine 94

pääsukood 95

sidumine 95

tunnustatud seadmete

määramine 95

turve 96

D

dekrüpteerimine

seadme mälu ja mälukaart 102

diktofon

helikliipi salvestamine 78

salvestiste esitamine 78

seaded 78

DTMF-toonid 37

E

EAP

EAP-pluginate kasutamine 118

plugina seaded 118

edastamine

Bluetoothi kaudu 94

Edastamine

logi 20

ekraan

seaded 111

välimuse muutmine 85

ekraanitähised

20

ekvalaiser 77

e-post 46

allalaadimisseaded 58

automaatse allalaadimise

seaded 59

kasutajaseaded 58

kaustade koostamine 48

kirjutamine 48

kustutamine 48

POP või IMAP 46

saatmine 48

seadistamine 46

vastamine 47

ühenduse loomine

postkastiga 47

ühenduse seaded 58

e-posti klahv 26

e-posti klahvi seaded 113

esitamine

salvestised 78

sõnumid 44
video ja heli 79
esitlused 51

F

failid
allalaadimine 78
flash-failid 80
saatmine 88
Failihaldur 88

G

Galerii 78
GPRS
pöörduspunkti seaded 62
-seaded 116
täiendavad pöörduspunkti
seaded 63

H

helid 112
seaded 112
helifailid
andmed 80
saatmine 80
heliklipid
saatmine 52
salvestamine 78
helinad 112
3-D 86
kontaktid ja kontaktide
rühmad 29

profiilides 84
vibroalarm 112
helistaja tunnus 114
helistamine 32
helitugevus 23
hoiatushelid 112
Häälabi 38
Häälestusviisard 17
häälkäsklused
seaded 39
häälkäsed
profiilide vahetamine 39
rakenduse käivitamine 39

I

installilogi 105
installimine
rakendused 105
internet 60
Internet
ühenduste lõpetamine 61
interneti-kõned 35
Interneti-kõned
märguandeseaded 114
piirang 37
profiilid 34
ühendamine 35
Interneti-raadio
kuulamine 82
otsing 82
raadiojaamade salvestamine 83
seaded 83

J

jad-failid 105
jar-failid 105
Java-rakendused 105, 106
juhtmevaba klaviatuur 92
järjehoidjad 61

K

kaabel 93
kaamera
pildistamine 73
seaded 74
videoklippide jäädvustamine 73
Kaardid 66
asukohtade leidmine 68
kõndimine 68
liiklusteave 69
marsruudid 68
reisijuhid 69
sirvimine 67
sõitmine 69
tähisted 67
Kaardirakendus 66
Kalender
seaded 27
kalendrikirjed
koostamine 27
vaatamine 27
kalendriklahv 26
kalendriveated
muutmine 26
Kalkulaator 88

kanalid 61
kasutusvõtmed 106
kaugkonfiguratsioon 9
kauglukustus 100
kaugsünkroonimine 108
keel

seaded 112

Kell

maailmakell 91

seaded 91

äratused 91

kellaaeg

seaded 112

Kiirklahvid 112

kiirsõnumid

grupid 54

kasutajate blokeerimine 55

vestluse alustamine 53

kiirvalimine 36

kirjutamine 23

klahvid 12

otseteeklahvid 111

klahvilukk 22

klahvistik

helid 112

lukuseaded 113

lukustus 22

koduklahv 25

kohandamine 85

avakuva 111

ekraan 111

helid 112

keele muutmine 112

konfiguratsioonisõnumid 120

kontaktid

helinate lisamine 29

lisamine 28

otsing 28

seaded 29

Kontaktide klahv 26

kontaktide rühmad

helinate lisamine 29

kontaktigrupid

konverentskõne tegemine 28

koostamine 28

kontaktikataloogid

haldamine 28

konverentskõned 33

krüpteerimine

seadme mälu ja mälukaart 102

kuupäev

seaded 112

Kõne 44

kõned

helina vaigistamine 32

helistaja tunnus 114

helistamine 32

helistamine logist 42

häälkäsklused 39

häälvalimine 39

Interneti-kõnede piirang 37

Interneti-kõne märguanne 114

keeldumine 32

kiirvalimine 36

konverentskõne 33

koputus 114

kõnepost 38

kõnest keeldumine

tekstsõnumiga 114

lubatud numbrid 102

netikõne algatamine 35

raadiosaatja 40

seaded 114

tüübi valimine 114

vastuvõtmine 32

kõnede suunamine 36

kõnepiirang 37

Interneti-kõned 37

kõnepost

helistamine 38

numbri muutmine 38

kõrguse kalibreerimine 70

kärjeteated 56

seaded 59

L

lisaseadmed

kaug-SIM-i pöördus 96

lisatarvikud

seaded 113

Logi 41

edastuslogi 20

helistamine 42

kustutamine 42

numbri lisamine

kontaktidesse 42

seaded 42

sõnumite saatmine 42

logod
tervituslogo 111
lubatud numbrid 102
lukukood 100, 113
lukustus
klahvistik 22, 113
seade 100
seadme automaatlukk 113
lõpetamine
Interneti-ühendused 61
võrguühendused 99

M

maailmakell 91
maamärgid
saatmine 71
vastuvõtmine 71
maamärkide
koostamine 71
muutmine 71
Mail for Exchange 46
manused
e-post 47
heliklipid 52
multimeediumsõnumid 52
menüü 18
microSDHC 101
modem 64
multimeediumsõnumid
edasisaatmine 52
esitluste koostamine 51
koostamine 50
manused 52

saatmine 50
saatmisvalikud 52
seaded 57
vastamine 51
vastuvõtmine 51
multitegumtöö 29
muusika edastamine 76
Muusikapleier
esitamine 76
esitusloendid 76
Muusikapood 76
Muusikapood 76
möödusüsteem
muutmine 70
möötühikud
teisendamine 89
mälu 100
mälukaardi
paigaldamine 15
väljutamine 15
mälukaart
andmete varundamine 104
avamine 101
lukustamine 101
microSD 101
paroolid 101
parooli määramine 101
parooli seadmine 88
vormindamine 101
märguandehelid 112
märgutuli 112
Märkmed 92

N

netikõned 35
helistamine 35
profiilid 120
seaded 120
Nokia Ovi Player 76
Nokia toeteave 9

O

ooterežiim
seaded 111
operaator
valimine 115
orientiirid
kategoriad 71
otseteed 121
otseteeklahvid
klahvid 111
otsing
toimivad WLAN-id 99
otsingurežiimid
vahetamine 28
Ovi 30
Ovi Files 30
Ovi kontaktid 30
Ovi Store 29

P

paigaldamine
aku 14
SIM-kaart 14

pakettandmeside

- piiritlemine 120
- pöörduspunkti seaded 62
- seaded 116
- täiendavad pöörduspunkti seaded 63

paroolid

- mälukaardi parool 88, 101

PDF-lugeja 89

peakomplekti

- ühendamine 16

pildid

- ekraani taustpilt 79
- lisamine kontaktidele 79
- pööramine 79
- saatmine 79
- suumimine 79
- veebijaotus 77

piltsõnumid

- edasisaatmine 49
- vaatamine 49

pimenduspiil 85, 111

PIN-kood

- muutmine 113

positsioneerimine

- seaded 66

postkastid

- koostamine 46
- ühenduse loomine 47

printer seade 90

printimine 90

profiilid

- helina valimine 84

Interneti-kõne profiil 34

- kohandamine 84
- koostamine 84
- netikõne profiil 120

pöörduspunktid

- koostamine 115
- VPN 109

R

raadio

- kuulamine 81
- salvestatud jaamad 81
- seaded 82
- visuaalsisu vaatamine 81

raadiosaatja

- helistamine 40

Raadiosaatja

- algatatud kõned 40
- kanali loomine 41
- kontaktid 41
- seaded 40
- sisselogimine 40
- väljumine 41

rakendused

- installimine 105
- installiseadete muutmine 105
- tavatoimingud 21

rakenduste seaded 120

RealPlayer

- failide saatmine 80
- klipi andmete vaatamine 80
- meediumiklippide esitamine 79
- seaded 80

S

saatmine

- failid 21, 88
- videod 33

sakid 21

salvestamine

- failid 21
- heliklipid 78
- praegune asukoht 70
- seaded 21

satelliidisignaali tugevus 70

seaded

- Aktiivmärkmed 87
- avakuva 111
- diktofon 78
- EAP-pluginad 118
- ekraan 111
- e-posti allalaadimine 59
- e-posti kasutaja 58
- e-posti klahv 113
- e-posti ühendus 58
- GPRS 62, 63, 116
- helid 112
- häälkäsklused 39
- Interneti-raadio 83
- Java-rakenduste turvalisus 106
- kaamera 74
- Kalender 27
- keel 112
- kell 91
- kellaaeg 112
- klahvilukk 113

- kontaktid 29
- kuupäev 112
- kõned 114
- kärjeteated 59
- lisatarvikud 113
- Logi 42
- multimeediumsõnumid 57
- netikõne 120
- pakettandmeside 116
- positsioneerimine 66
- printer 90
- raadio 82
- raadiosaatja 40
- rakendused 120
- rakenduste installimine 105
- RealPlayer 80
- sertifikaat 103
- SIP 119
- taastamine 114
- taskuhäälring 75
- teenusesõnumid 59
- tekstsõnumid 57
- veeb 61
- Vestlus 53
- võrk 115
- WEP-turvalisus 117
- WLAN 116
- WLAN-i eriseaded 116
- WLAN-i pöörduspunkt 63, 64
- WLAN-turvalisus 117
- Seadmehaldur 9**
- seadme sisse- ja väljalülitamine 17**

seansialustusprotokoll

Vt *SIP*

sertifikaadid

- andmed 103
- seaded 103

sidumine

- pääsukood 95
- seadmed 95

signaalitugevus 20

sihtpunkt

- eemaldamine 70
- seade 70

SIM-i pääsuprofiil 96

SIM-kaardi

- paigaldamine 14

SIM-kaart

- tekstsõnumid 49

SIP

- profiilide koostamine 119
- profiilide muutmine 119
- proksiserverite muutmine 119
- registreerimisserverite muutmine 119
- seaded 119

sirvimine

- autonoomne 61
- sisevõrk 61
- veeb 60

sisevõrk

- sirvimine 61

sis-failid 105

sisx-failid 105

Symbiani rakendused 105

sõidumöödik 70

sõnastikupõhine

tekstisisestus 23, 112

sõnumid 43

- heliklipi saatmine 52
- konfiguratsioonisõnumid 120
- kõnest keeldumise sõnumid 114
- kärjeteate seaded 59
- muud seaded 59
- tekstsõnumi seaded 57

Sõnumid

- kaustad 43, 44
- teenusesõnumid 55

sõnumilugeja 44

- hääle valimine 44

sünkroonimine 20

- rakendused 108
- seaded 108
- sünkroonimisprofiilid 108

Z

Zip-failide haldur 89

T

tarkvarakomplektid

- installimine 105
- installiseaded 105

tarkvarauuendused 10

taskuhäälring 74

- kataloogid 74
- otsing 75
- seaded 75

taskulamp 29
 taustpilt 79, 85
 teekonna sihtpunkt 70
 teemad
 allalaadimine 85
 muutmine 85
 teenuse juhtkäsud 56
 teenusesõnumid 55
 seaded 59
 teisendamine
 mõõtühikud 89
 valuutad 89
 tekst
 kirjutamine 23
 suuruse muutmine 111
 sõnastikupõhine sisestus 23
 tekstisõnumid
 kirjutamine 48
 saatmine 48
 saatmisvalikud 49
 seaded 57
 sõnumid SIM-kaardil 49
 Tervitusrakendus 17
 tervitustekst 111
 tugiteenused 9
 turvalisus
 Java-rakendus 106
 mälukaart 101
 seade ja SIM-kaart 113
 turvamoodul 104
 turve
 Bluetooth 96
 tõrkeotsing 126

tähised 20

U

UPIN-kood
 muutmine 113
 USB-andmekaabel 93
 uuendused 10

V

vaba mälu 100
 vahemälu
 tühjendamine 61
 valuutateisendused 89
 veeb
 seaded 61
 Veeb
 ühenduse turvalisus 60
 veebiblogid 61
 Vestlus
 rakenduse seaded 55
 seaded 53
 vibroalarm 112
 videojaotus 33
 kutse vastuvõtmine 34
 videoklipid 73
 andmed 80
 esitamine 79
 saatmine 80
 videoklippide
 jäädvustamine 73
 videokõned
 helistamine 33

häälkõnele lülitamine 33
 virtuaalne privaativõrk
 kasutamine rakendustes 110
 pöörduvõrk 109
 voice over IP 35
 VoIP 35
 VPN
 kasutamine rakendustes 110
 pöörduvõrk 109
 võrk
 seaded 115
 võtmed
 kasutusvõtmed 106
 WEP-võtmed 117
 võtmesalv 104

W

WEP
 turvaseaded 117
 võtmed 117
 WLAN
 802.1x turvaseaded 117
 eriseaded 116
 MAC-aadress 97, 116
 olemasolu 97
 pöörduvõrk 98
 pöörduvõrki seaded 63
 seaded 116
 turvaseaded 117
 täiendavad pöörduvõrki
 seaded 64
 võrkude otsing 99
 WEP-võtmed 117

WPA-turvaseaded 118
WLAN-i viisard 98
WPA-turvaseaded 118

Ä

äratuskell 91

Ü

ühendused

arvutiühendus 64
GPRS-seaded 62, 63
lõpetamine 99
WLAN-i seaded 63

ühendusmeetodid

andmekaabel 93

ühenduspesad 12

ühendusviisid

Bluetooth 94