

Nokia E65 מדריך למשתמש




Nokia E65

NOKIA
Eseries

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר RM-208 הוא למדידת המכשיר המיוחסת ולתנאים רלוונטיים אחרים בהנחה EC/1999/5. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity_of.



סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. כלל זה חל על המכשיר שברשותך וגם על כל אביזרי ההעשרה שמסומנים בסמל זה. אל תשליך מוצרים ושל חבירות, המזכירים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם. www.nokia.com באתר Nokia Corporation.



© 2007. כל הזכויות שמורות Nokia.

Nokia Corporation, Nokia tune או סימן קולי של Nokia, E65, Eseries, Nokia Care, Nokia Connecting People, Nokia Pop-Port ו-Navi הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd



US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (1) שימוש אישי ולא מסחרי, בקשר עם מידע שקודד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard, על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

בכפוף, ולא יותר מהמותר על פי הדין החל, NOKIA או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא ישא בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולמקרים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. NOKIA שומרת את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

הזמניות של מוצרים ויישומים מסוימים למוצרים אלה עשויה להשתנות מאוור לאור. לפרטים, ולמידע על הזמניות של אפשרויות שפה שונות, פנה למשווק של Nokia.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

הצהרת FCC / INDUSTRY CANADA

המכשיר שברשותך עלול להפרע לפעולה של מכשירי טלוויזיה או רדיו (לדוגמה, בזמן שימוש בטלפון בסמוך לציוד קליטה). FCC או Industry Canada עשויים לדרוש ממך להפסיק להשתמש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. לקבלת עזרה פנה למרכז השירות המקומי. מכשיר זה הוא Part 15 של ה-FCC Rules. הפעלתו מותנית בקיום שני התנאים הבאים: (1) מכשיר זה לא יחולל הפרעות מזיקות, ו-(2) מכשיר זה חייב לעמוד בפני כל ההפרעות הנקלטות, לרבות הפרעות העולות לגרום לפעולה לא רצויה. שינויים שלא אושרו במפורש על ידי Nokia עלולים לבטל את הרשות שניתנה למשתמש להפעיל ציוד זה.

מספר דגם: Nokia E65-1.

9255243/גירסה 1

25	הפנה שיחות.....
25	חסימת שיחה.....
25	חסימת שיחות אינטרנט.....
25	שינוי סיסמת חסימה.....
26	שליחת צילי DTMF.....
26	שיחות וידאו.....
26	שיחות רשת.....
26	קביעת ההגדרות לשיחת רשת.....
27	התחברות לשירות שיחת הרשת.....
27	התחברות בעזרת קיצור.....
27	ביצוע שיחות רשת.....
27	הגדרות שירות.....
28	אבטחת מכשיר.....
28	קביעת הגדרות אבטחה.....
28	חיוג קבוע.....
29	תיבה קולית.....
29	יומן.....
29	הגדרות יומן.....

30	4. יישומי קול.....
30	רשמקול.....
30	השמעת הקלטה קולית.....
30	פקודות קוליות.....
30	ביצוע שיחה.....
30	הפעלת יישום.....
30	שינוי פרופיל.....
30	הגדרות של פקודות קוליות.....
31	סיוע קולי.....
31	השמעת ההודעות.....
31	מוכנות קורא ההודעות.....
31	דיבור.....
31	מאפיין קול.....
31	ניהול הקול.....
31	PTT.....
31	הגדרות המשתמש.....
32	הגדרות חיבור.....
32	התחברות לשירות PTT.....
32	שיחות PTT.....
32	בקשות התקשרות חזרה.....
32	תצוגת אנשי קשר.....
32	צור ערוץ.....
33	רשום ערוצי PTT.....
33	פרטי משתתף.....
33	הצטרף לערוץ.....
33	יומן PTT.....
33	צא מ-PTT.....

34	5. אנשי קשר.....
34	מחיקת קבוצות אנשי קשר.....
34	ניהול מידע ברירת מחדל.....
34	העתקת אנשי קשר בין SIM לבין זיכרון המכשיר.....
35	בחירת סוגי צלצולים לאנשי קשר.....
35	כרטיסי ביקור.....

36	6. לוח-שנה.....
36	יצירת רשומות לוח-שנה.....
36	מטלה.....
36	הגדרות לוח-שנה.....
36	תצוגות לוח-שנה.....
37	שליחת רשומות לוח-שנה.....
37	הוספת רשומת לוח-שנה שהתקבלה ללוח השנה.....

38	7. שעון.....
38	הגדרות שעון.....
38	שעון עולמי.....

39	8. הודעות.....
39	ארגון הודעות.....
39	חיפוש הודעות.....
39	דואר נכנס.....
39	התיקיות שלי.....
39	הודעות טיוטה.....
40	הודעות שנשלחו.....

6	למען הבטיחות שלך.....
6	אודות המכשיר.....
7	שירותי רשת.....
7	תוספות, סוללות ומטענים.....

8	1. צעדים ראשונים.....
8	הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה.....
9	הכנס את כרטיס הזיכרון.....
9	הוצא את כרטיס הזיכרון.....
9	טעינת הסוללה.....
10	הפעלת המכשיר.....
10	פתיחת לוח המקשים.....
11	מקשים וחלקים.....
12	נעילת המקשים.....
12	מחברים.....
12	אנטנה.....
13	בקרת עוצמת קול.....
13	אודות התצוגה.....
13	מחווני תצוגה.....
14	עזרה והדרכה.....
14	עזרה למכשיר.....
14	הדרכה.....
14	Nokia PC Suite.....
14	מידע התמיכה ויצירת הקשר עם Nokia.....

15	2. מידע בסיסי אודות המכשיר שלך.....
15	המקש תפריט ומקש הניווט.....
15	פונקציות מכסה.....
15	מצבי המתנה.....
15	מצב המתנה פעילה.....
15	המתנה.....
15	תפריט.....
16	פעולות משותפות למספר יישומים.....
16	התקנת יישומים.....
16	כתוב טקסט.....
16	הזנת טקסט רגילה.....
17	הזנת טקסט עם חיווי.....
17	העתקת טקסט ללוח.....
17	שינוי שפת הכתיבה.....
17	בקרת עוצמת קול.....
17	פרופילים.....
18	בחירת סוגי צלצולים.....
18	שנה הגדרות לאביזר העשרה.....
18	ערכות נושא.....
18	העברת תוכן בין מכשירים.....
18	העברת נתונים באמצעות Bluetooth או אינפרא אדום.....
19	סינכרון נתונים עם מכשיר אחר.....
19	זיכרון.....
19	זיכרון המכשיר.....
19	זיכרון נשלף.....
19	פרטי זיכרון.....
19	כרטיס זיכרון.....
20	MicroSD.....
20	שימוש בכרטיס זיכרון.....
20	פירמוט כרטיס זיכרון.....
20	אבטחת כרטיס הזיכרון.....
20	פתיחת נעילה של כרטיס זיכרון.....
20	הורדה!.....
20	בחירת קטלוגים, תיקיות ופריטים.....
21	הגדרות הורדה!.....

22	3. הטלפון.....
22	מענה לשיחה.....
22	ביצוע שיחה.....
22	חיוג מהיר.....
22	מקשי קול עסקיים.....
22	ביצוע שיחת ועידה.....
24	הגדרות שיחת ועידה.....
24	הגדרות מספר לשירות שיחת ועידה.....
24	פתיחת ספריית אנשי הקשר.....
24	הפעלה וכיבוי של המיקרופון.....
24	גישה מהירה אל יישום נבחר.....
24	אפשרויות במהלך שיחה.....

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים.....	56
הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור חיבורי מנה (GPRS).....	57
הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור חיבורי מנה (GPRS).....	57
הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית.....	57
חיבור כבל.....	57
Bluetooth.....	57
התחלת השימוש ב-Bluetooth.....	58
הגדרות.....	58
טיפים לאבטחה.....	58
שלח נתונים.....	58
מחונן חיבוריות Bluetooth.....	58
התאם מכשירים.....	59
אשר מכשיר.....	59
קבל נתונים.....	59
סיים חיבור Bluetooth.....	59
פרופיל גישה ל-SIM.....	59
אינפרא אדום.....	60
חיבורי נתונים.....	60
נתוני מנה.....	60
UMTS.....	60
מנהל חיבורים.....	60
הצגת חיבורים פעילים וניתוקם.....	61
מודם.....	61
VPN נייד.....	61
ניהול VPN.....	61
ניהול מדיניות VPN.....	61
הצגת יומן ה-VPN.....	62
סינכרון נתונים.....	62
יצירת פרופיל סינכרון.....	62
פרופיל סינכרון.....	62
הגדרות חיבור לסינכרון.....	62
קביעת הגדרות סינכרון עבור אנשי קשר.....	63
קביעת הגדרות סינכרון עבור לוח-שנה.....	63
קביעת הגדרות סינכרון עבור פנקס.....	63
נתוני דואר אלקטרוני בנדידה.....	63
קבוצות נקודות גישה.....	63
הגדרת קבוצות נקודות גישה לדואר ולסינכרון.....	63
11. רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN).....	65
ראה זמינות רשת תקשורת מקומית אלחוטית.....	65
חיבורי רשת תקשורת מקומית אלחוטית.....	65
מצבי הפעלה.....	65
אשף רשת תקשורת מקומית אלחוטית.....	65
נקודות גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.....	66
הגדרה ידנית של נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.....	66
הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית.....	66
12. הרשת.....	67
נקודות גישה.....	67
גלישה באינטרנט.....	67
סימניות.....	67
סיום חיבור.....	67
ניקוי המטמון.....	68
הזנת חדשות ובלוגים.....	68
הגדרות הרשת.....	68
שירותים.....	68
13. מצלמה.....	69
צלם תמונה.....	69
הקלטת סרטון וידיאו.....	69
הוסף תמונות להדפסה.....	69
הוסף סרטוני וידיאו להדפסה.....	69
הגדרות.....	69
14. יישומי מדיה.....	71
גלריה.....	71
תמונות.....	71
ניהול קובצי תמונות.....	71
ארגון תמונות.....	71
RealPlayer.....	71
הפעלת וידיאו קליפים וקישורי זרימה.....	72
שליחת קובצי שמע ווידאו קליפים.....	72

דואר יוצא.....	40
דוחות מסירה.....	40
הגדרות של מוקדי הדפסה טקסט.....	40
הדפסה טקסט.....	40
כתיבה ושליחה של הדפסה טקסט.....	40
אפשרויות שליחה עבור הדפסה טקסט.....	40
ענה להדפסה טקסט שהתקבל.....	41
הדפסה טקסט על כרטיס ה-SIM.....	41
הדפסה תמונה.....	41
העברת הדפסה תמונה.....	41
הדפסה מולטימדיה.....	41
יצירה ושליחה של הדפסה מולטימדיה.....	41
יצירת מצגות.....	42
קבלת הדפסה מולטימדיה ומענה עליהן.....	42
צפייה במצגות.....	43
הצגת אובייקטי מדיה.....	43
הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים.....	43
הדפסה דואר אלקטרוני.....	43
הגדרת דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר.....	43
התחברות לתא הדואר.....	44
הצגת דואר אלקטרוני במצב לא מקוון.....	44
קריאת דואר אלקטרוני ומענה להודעת דואר.....	44
מחיקת הדפסה.....	45
תיקיות דואר אלקטרוני.....	45
כתיבה ושליחה של דואר אלקטרוני.....	45
הדפסה מיידית.....	45
התחבר לשרת הדפסה מיידית.....	45
חפש משתמשי קבוצות צ'אט.....	46
שיחות עם משתמש צ'אט אחד.....	46
קבוצות צ'אט.....	46
שיחות קבוצתיות.....	46
הגדרות קבוצות צ'אט.....	47
הרשאות עריכה לקבוצה.....	47
סלק מהקבוצה.....	47
אנשי קשר לצ'אט.....	47
אנשי קשר חסומים.....	48
צפה בהזמנות.....	48
הדפסה שמורות.....	48
הגדרות.....	48
הגדרות שרת צ'אט.....	48
הדפסה מיוחדות.....	48
שליחת פקודות שירות.....	49
שירות מקומי (שירות רשת).....	49
הגדרות הדפסה.....	49
הגדרות להודעת טקסט.....	49
הגדרות של הדפסה מולטימדיה.....	49
הגדרות חשבון דואר אלקטרוני.....	50
הגדרות המשתמש.....	50
הגדרות אחזור.....	51
הגדרות אחזור אוטומטי.....	51
הגדרות שידור מקומי.....	51
הגדרות אחרות.....	51
9. משרד.....	52
חבילת צוות Nokia.....	52
עריכת צוותים.....	52
חיפוש בהתקן.....	52
Quickoffice.....	52
Quickword.....	53
Quicksheet.....	53
Quickpoint.....	53
מנהל קבצים.....	53
ניהול קבצים.....	53
חיפוש קבצים.....	54
פנקס.....	54
מחשבון.....	54
ממיר.....	54
המר מידות.....	54
קבע מטבע בסיס יחס המרה.....	54
הדפסה.....	55
ייצוא מסך.....	55
הצגת תוכן מסך.....	55
10. קישוריות.....	56
נקודות גישה לאינטרנט.....	56
הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים.....	56

86	הגדרות תצורה מרחוק
86	יצירת פרופיל תצורה
87	18. קיצורים
89	מידע על סוללות
90	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia
90	אימות ההולוגרמה
90	ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?
91	טיפול ותחזוקה
92	מידע בטיחות נוסף
92	ילדים קטנים
92	סביבת הפעלה
92	מכשירים רפואיים
92	קוצבי לב
92	מכשירי שמיעה
92	כלי רכב
92	סביבת חומרי נפץ
92	שיחות חירום
93	מידע אישור (SAR)
94	אינדקס

72	קבלת סרטוני וידיאו
72	הצגת מידע אודות מדיה קליפ
72	הגדרות
73	הגדרות וידיאו
73	הגדרות חיבור
73	הגדרות Proxy
73	הגדרות רשת
73	הגדרות רשת מתקדמות
73	נגן מוסיקה
73	האזנה למוסיקה
74	כוונן עוצמת המוסיקה
74	רשימות רצועות
74	שוויין
74	נגן Flash

75	15. הגדרות
75	הגדרות טלפון
75	הגדרות כללי
75	הגדרות מצב המתנה
75	הגדרות תצוגה
75	הגדרות שיחה
76	הגדרות חיבור
76	נקודות גישה
76	קבוצות נקודות גישה
76	נתוני מנה
76	הגדרות נתוני מנה
76	הגדרות שיחת רשת
77	הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)
77	עריכת פרופילי SIP
77	עריכת שרתי proxy לפרופילי SIP
77	עריכת שרתי הרשמה
77	הגדרות שיחת נתונים
77	VPN
77	נקודות גישה VPN
78	הגדרות נקודות גישה VPN
78	רשת תקשורת מקומית אלחוטית
78	הגדרות מתקדמות לרשת תקשורת מקומית אלחוטית
78	הגדרות אבטחה לנקודות גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית
79	תצורות
79	הגדרות תאריך ושעה
79	הגדרות אבטחה
79	הגדרות שיחת ועידה
80	הגדרות רשת
80	הגדרות אביזר העשרה
80	הגדרות טלפון טקסט
80	הגדרות ערכת דיבור לרכב

81	16. כלים
81	מיקום
81	נווט
81	תצוגת ניווט
81	תצוגת מיקום
82	תצוגת מרחק נסיעה
82	נהל מיקומים
82	הגדרות נווט
82	ציוני דרך
82	קטגוריות של ציון דרך
83	עריכת קטגוריות של ציון דרך
83	עריכת ציוני דרך
83	קבלת ציוני דרך
83	אשף הגדרות
83	מנהל היישומים
84	התקן יישומים ותוכנה
84	צפייה בתוכנה והסרתה
84	צפה ביומן ההתקנה
84	הגדרות
84	קבע הגדרות אבטחה ליישומי Java
84	מנהל תעודות
85	ניהול תעודות פרטיות
85	ניהול תעודות מוסמכות
85	הצגת פרטי תעודה
85	הגדרות אבטחה של התעודה

86	17. ניהול מכשיר
86	הגדרות פרופיל שרת
86	שרות רשת לתצורה מרחוק

למען הבטיחות שלך

קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך למשתמש המלא.

הפעלה בטוחה



אל תפעיל את המכשיר כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

זהירות בדרכים קודמת לכל



ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.

הפרעות



כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.

כבה בבתי חולים



ציית לכל ההגבלות. כבה את המכשיר בקרבת ציוד רפואי.

כבה במטוסים



ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.

כבה בתחנות דלק



אל תשתמש במכשיר בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.

כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ



ציית לכל ההגבלות. אל תשתמש במכשיר במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.

שימוש נכון



אחז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תיגע באנטנה שלא לצורך.

שירות מוסמך



רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.

אביזרי העשרה וסוללות



השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

עמידות במים



המכשיר אינו עמיד במים. הקפד שישאר יבש.

עותקי גיבוי



זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני ששמור במכשיר שלך.

חיבור למכשירים אחרים



בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.

שיחות חירום



ודא שפונקציית הטלפון של המכשיר מופעלת, ושהמכשיר נמצא באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למצב המתנה. הזן את מספר החירום ולחץ על מקש החיוג. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ אודות המכשיר

המכשיר הסלולרי שמתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשת סלולרית מסוג GSM 850/900/1800/1900, UMTS2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

כשאתה משתמש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים, את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

המכשיר שברשותך תומך בחיבורי אינטרנט ובשירותי אחרות של קישוריות. בדומה למחשבים, עלול המכשיר שברשותך להיות חשוף לוורוסים, להודעות וליישומים זדוניים ולתכנים מזיקים אחרים. נהג במשנה זהירות, והקפד לפתוח הודעות, לאשר בקשות קישוריות, להוריד תכנים ולאשר התקנות רק ממקורות מהימנים. לשיפור האבטחה של המכשיר שברשותך, שקול להתקין תוכנת אנטי-וירוס בעלת שירות עדכון רגיל ולהשתמש ביישום קיר-אש (firewall).

אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



יישומי המשרד תומכים בתכונות שכיחות של Microsoft Word, PowerPoint ו-Excel (2003 ו-2007). לא ניתן להציג או לשנות את כל תבניות הקבצים.

■ שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. רבות מתכונות הטלפון מחייבות תכונות רשת מיוחדות. תכונות אלו אינן זמינות בכל הרשתות הסלולריות; רשתות מסוימות עשויות לדרוש הסכמים ספציפיים עם ספק השירות שלך כדי שתוכל להשתמש בשירותי הרשת. ספק השירות שלך יוכל לספק לך הוראות ולהסביר מהם החיובים שייגבו. ברשתות סלולריות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי הרשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות סלולריות מסוימות לא תתמוכנה בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלו לא תוצגנה בתפריט המכשיר. ייתכן גם, שהמכשיר שברשותך יכלול תצורה מיוחדת, כגון שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) שמופעלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון דואר אלקטרוני, גלישה, הודעות מולטימדיה והורדת תכנים, דורשות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלו.

■ תוספות, סוללות ומטענים

לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מוון בחשמל ממטען מדגם AC-3, AC-4 או AC-5, וממטען מדגם AC-12, ACP-8, ACP-9, ACP-12 או AC-1 כשמשמשים במתאם מדגם CA-44.

אזהרה: השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.



לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

1. צעדים ראשונים

הערה: ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות תבוטלנה או לא תופעלנה במכשיר שלך. במקרה כזה, תכונות אלו אינן מוצגות בתפריט המכשיר. כמו כן, ייתכן שהמכשיר הוגדר במיוחד עבור ספק הרשת שלך. הגדרת תצורה זו עשויה לכלול שינויים בשמות תפריטים, סדר התפריטים והסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מספר דגם: Nokia E65-1.


להלן Nokia E65.

■ הכנסת כרטיס ה-SIM והסוללה


לקבלת מידע על זמינות של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות או ספק אחר.

1. לפני הסרת הסוללה, כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.


כשגב המכשיר פונה אליך, לחץ על לחצן השחרור (1), והחלק את הכיסוי בכיוון החץ (2).

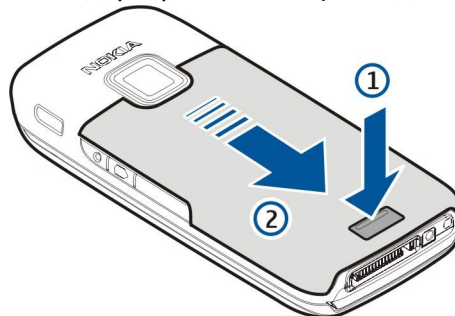


2. אם הסוללה הוכנסה, הרם את הסוללה בכיוון החץ כדי להסיר אותה.

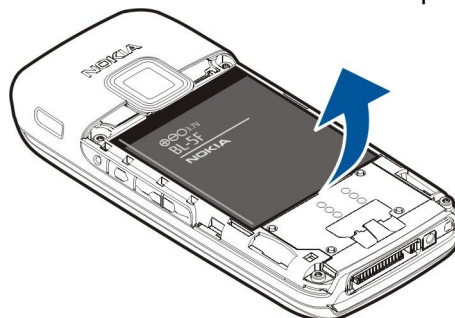


3. הכנס את כרטיס ה-SIM באלכסון אל תוך חריץ כרטיס ה-SIM. ודא כי אזור המגעים בכרטיס פונה לעבר המחברים שבמכשיר, וכי הפינה המשופעת פונה לעבר החלק התחתון של המכשיר.

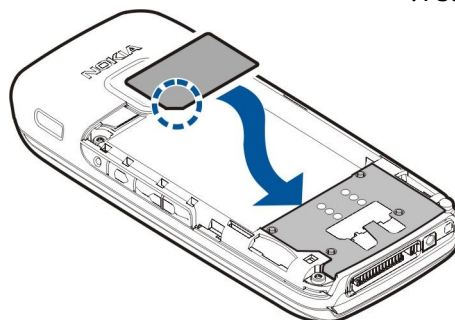

4. הכנס את הסוללה.

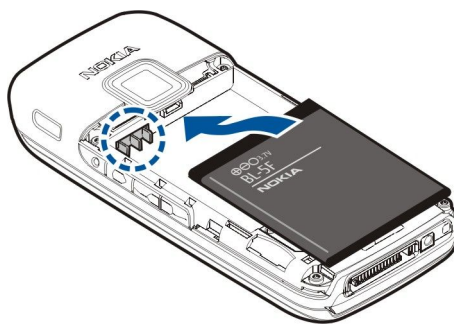

5. החזר את הכיסוי האחורי למקומו.

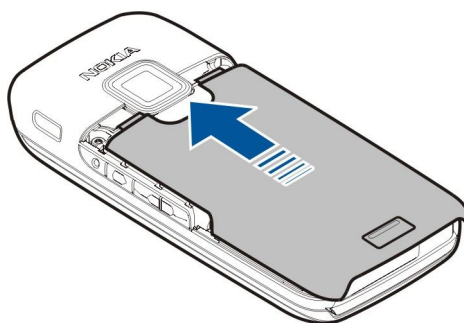

במקום כרטיס SIM, ייתכן שיהיה ברשותך כרטיס USIM, גרסה מתקדמת של כרטיס ה-SIM שנתמכת בטלפונים סלולריים לרשתות UMTS (שירות רשת). לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

■ הכנס את כרטיס הזיכרון

השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובמכשיר, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.


השתמש בכרטיס זיכרון לשמירת הזיכרון במכשיר. באפשרותך גם לגבות מידע מהמכשיר לכרטיס הזיכרון. שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

האריזה שהמכשיר שלך נמכר בה עשויה שלא לכלול כרטיס זיכרון. כרטיסי זיכרון זמינים כאביזרי העשרה נפרדים.

[ראה "זיכרון" עמ' 19.](#)

1. הסר את הכיסוי האחורי.

2. הכנס את כרטיס הזיכרון לחרץ. וודא כי איזור המגע של הכרטיס פונה אל הכיסוי הקדמי של המכשיר.

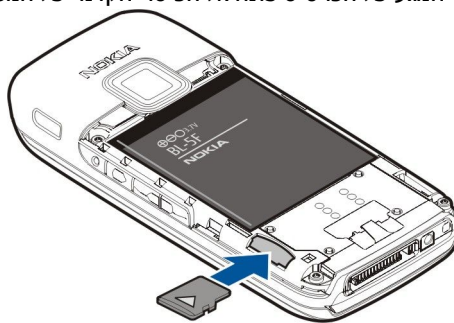

3. דחף את הכרטיס פנימה. עם נעילת הכרטיס במקומו ישמע קליק.

4. החזר את כיסוי הסוללה למקומו.

■ הוצא את כרטיס הזיכרון

1. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **הסרת כרטיס זיכרון**.

2. הסר את הכיסוי האחורי.


3. לחץ על קצה כרטיס הזיכרון לשחררו מחרץ כרטיס הזיכרון.

4. החזר את כיסוי הסוללה למקומו.

■ טעינת הסוללה

1. חבר מטען תואם לשקע חשמל בקיר.

2. חבר את כבל החשמל למכשיר. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלוף זמן רב עד שמחווך הטעינה יתחיל לגלול.

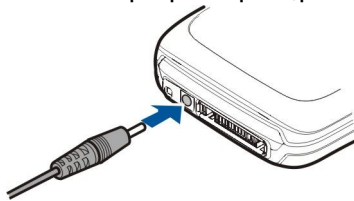

3. כאשר הסוללה טעונה במלואה, נתק את המטען מהמכשיר ואז משקע החשמל.

■ הפעלת המכשיר

1. לחץ לחיצה ארוכה על מקש ההפעלה.



2. אם המכשיר מבקש קוד PIN (או קוד UPIN, אם ברשותך כרטיס USIM), קוד נעילה או קוד אבטחה, הזן את הקוד ובחר **אישור**.

3. עם הדלקת המכשיר בפעם הראשונה, המכשיר מבקש את התאריך והשעה הנוכחיים ואת העיר בה אתה נמצא. כדי להמיר את הזמן משעות בוקר לשעות אחה"צ, גלול מטה. למציאת עירך, הזן את האותיות הראשונות בשם העיר. חשוב לבחור את העיר הנכונה, מאחר שרשומות לוח-השנה המתוזמנות שאתה יוצר עשויות להשתנות אם תשנה אחר כך את העיר לעיר חדשה אשר נמצאת באיזור זמן אחר.

4. המכשיר יפעיל הדרכה, שמספקת מידע על המכשיר ומציגה את אופן השימוש בו. אם ברצונך לצאת מההדרכה, בחר **יציאה**.


טיפ: בעת הפעלת המכשיר, הוא עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM, ולהגדיר כראוי את הודעת הטקסט, הודעת המולטימדיה והגדרות GPRS באופן אוטומטי. אם המכשיר לא זיהה את הספק של כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות לקבלת ההגדרות הנכונות או השתמש ביישום אשף ההגדרות.




ניתן להשתמש המכשיר ללא פונקציות הטלפון התלויות ברשת, כאשר לא מותקן כרטיס SIM או כאשר הפרופיל **לא מקוון** נבחר.

■ פתיחת לוח המקשים


לפתיחת לוח המקשים המלא, החלק את המכשיר בכיוון החץ.

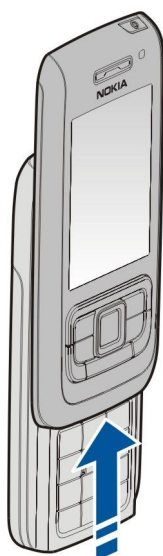

■ מקשים וחלקים

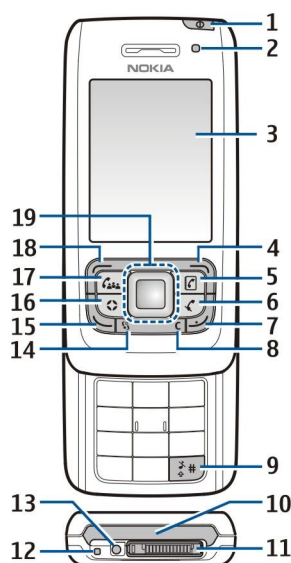

- 1 — מקש הפעלה/כיבוי. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי בקלות, כדי לעבור בין פרופילים. לחץ והחזק את המקש כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.
- 2 — חיישן תאורה
- 3 — תצוגה
- 4 — מקש בחירה ימני. לחץ על מקש הבחירה הימני כדי להפעיל את הפונקציה שמוצגת מעליו בצג.
- 5 — מקש אנשי קשר. כדי לגשת אל **אנשי קשר** מיישום כלשהו, לחץ על מקש אנשי הקשר.
- 6 — מקש השתקה. לחץ על מקש ההשתקה כדי לכבות את המיקרופון במהלך שיחה פעילה. לחץ על המקש שנית כדי להפעיל שוב את המיקרופון.
- 7 — מקש סיום. לחץ על מקש הסיום כדי לדחות שיחה, לסיים שיחות פעילות ושיחות בהמתנה, ולסגירת יישומים. על ידי לחיצה ארוכה תוכל לסיים חיבורי נתונים (GPRS, שיחת נתונים).
- 8 — מקש מחיקה
- 9 — מקש #. לחץ על מקש זה למשך שניות אחדות כדי לעבור בין הפרופילים **שקט ו- כללי**.
- 10 — יציאת אינפרא אדום
- 11 — מחבר Pop-Port™
- 12 — מיקרופון
- 13 — מחבר מטען סוללה
- 14 — מקש תפריט. לחץ על מקש התפריט כדי לגשת אל היישומים שמותקנים במכשיר. לחץ והחזק את מקש התפריט כדי לעבור בין היישומים הפתוחים.
- 15 — מקש חיוג. כדי להשיב לשיחה או כדי לחייג, לחץ על מקש החיוג. במצב המתנה, לחץ על מקש החיוג כדי לגשת אל **יומן**.
- 16 — מקש אישי. תוכל לקבוע את התצורה של המקש האישי, כדי שיפתח כל יישום שהוא. לבחירת יישום שאתה רוצה לפתוח על ידי המקש האישי, בחר **תפריט** < **כלים** < **מקש אישי**.
- 17 — מקש ועידה. לחץ על מקש הוועידה כדי לקבוע את הגדרות שיחת הוועידה, להתחיל שיחת ועידה חדשה, להוסיף משתתפים לשיחה פעילה, או כדי לשתף שתי שיחות פעילות כדי ליצור שיחת ועידה.
- 18 — מקש בחירה ימני. לחץ על מקש הבחירה השמאלי כדי להפעיל את הפונקציה שמוצגת מעליו בצג.
- 19 — Navi™ מקש הניווט (להלן ייקרא מקש הניווט). לחץ על מקש הניווט כדי לבחור בפרט, וכדי לנוע על פני הצג.

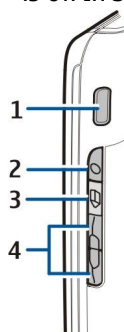

- 1 — רמקול מובנה
- 2 — מקש קול. לחץ על מקש הקול כדי לפתוח **רשמקול**. לחץ והחזק את מקש הקול כדי להפעיל פקודות קוליות. ראה **"פקודות קוליות" עמ' 30**.
- 3 — מקש עריכה. לחץ על מקש העריכה כדי לפתוח רשימה של פקודות לצורך עריכת טקסט.
- 4 — מקשי עוצמת השמע. כדי להתאים את עוצמת השמע, לחץ על מקשי עוצמת השמע. למציאת תווית הסוג, הסר את מכסה הסוללה ואת הסוללה.

■ נעילת המקשים

כשנעילת המקשים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר. נעל את המקשים כדי למנוע לחיצה מקרית עליהם.


כדי לנעול את המקשים במצב המתנה, סגור את הכיסוי ובחר **כן** כשמוצג **לנעול לוח מקשים?**. לנעילת המקשים כשהכיסוי סגור, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ובחר **נעילת לוח מקשים**. לפתיחת המקשים, פתח את הכיסוי או לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל *.

טיפ: כדי לנעול את המקשים ב**תפריט** או ביישום פתוח, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה ובחר **נעילת לוח מקשים**. לפתיחת המקשים, פתח את הכיסוי או לחץ על מקש הבחירה השמאלי ועל *.


כשהמכשיר נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר. בנוסף, באפשרותך לנעול את המכשיר במצב המתנה באמצעות קוד נעילה. לחץ על מקש ההפעלה/כיבוי, בחר **נעילת טלפון** והזן את קוד הנעילה. קוד ברירת המחדל לנעילה הוא 12345. לפתיחת הנעילה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי, הזן את קוד הנעילה ולחץ על מקש הניווט.

■ מחברים

אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית אישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית אישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

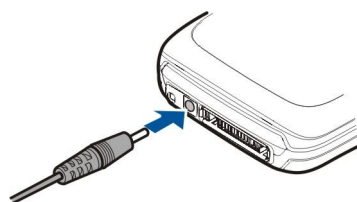

מחבר מטען סוללה

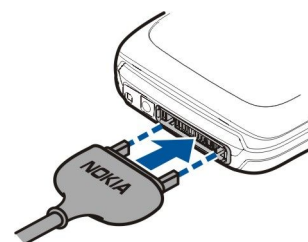

מחבר PopPort™ עבור דיבורית אישית ואביזרי העשרה אחרים

■ אנטנה

המכשיר שברשותך מצויד באנטנות פנימיות.

הערה: בדומה לכל מכשיר אחר שמשדר גלי רדיו, הימנע מנגיעה באנטנה שלא לצורך כשהמכשיר פועל. לדוגמה, אל תיגע באנטנה הסלולרית בעת שיחה בטלפון. מגע באנטנה קולטת או משדרת משפיע על איכות תקשורת הרדיו, עלול לגרום למכשיר לפעול בהספק חשמל גבוה מהדרוש, ולהקטין את משך חיי הסוללה.



התמונות מציגות שימוש רגיל במכשיר לביצוע שיחות קוליות, כשהוא מוצמד לאוזן.



■ בקרת עוצמת קול

 **אזהרה:** אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

כדי לשנות את עוצמת הקול במהלך שיחה, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

כדי לשנות את עוצמת הקול בעת שימוש ברמקול, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

■ אודות התצוגה

מספר קטן של נקודות חסרות, לא צבועות או מבריקות עשוי להופיע על המסך. זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל פיקסלים או נקודות שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

■ מחווני תצוגה

 המכשיר מיועד לשימוש ברשת GSM. הפס בסמך לסמל מציין את עוצמת האות של הרשת במיקום הנוכחי שלך. ככל שהפס גבוה יותר, כך האות חזק יותר.

3G המכשיר מחובר לרשת UMTS (שירות רשת). הפס בסמך לסמל מציין את עוצמת האות של הרשת במיקום הנוכחי שלך. ככל שהפס גבוה יותר, כך האות חזק יותר.

 רמת טעינת הסוללה. ככל שהעמוד גבוה יותר, כך המטען בסוללה חזק יותר.

 יש הודעה אחת או יותר שלא נקראו בתיקייה **דואר נכנס** שבתיקייה **הודעות**.

 קיבלת דואר אלקטרוני חדש בתא הדואר המרוחק.

 מקשי המכשיר נעולים.

 המכשיר נעול.

 קיימות שיחה טלפון אחת או יותר שלא נענו.

 תזכורת פעילה.

 בחרת את הפרופיל השקט והמכשיר לא מצלצל כשמתקבלת שיחה נכנסת או הודעה.

 Bluetooth מופעל.

 חיבור אינטרא-אדם פעיל. אם המחוון מהבהב, המכשיר מנסה להתחבר למכשיר השני או שהחיבור אבד.

 קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג GPRS.

 קיים חיבור נתוני מנה פעיל מסוג GPRS.

 חיבור נתוני מנה מסוג GPRS נמצא בהמתנה.

 קיים חיבור נתוני מנה זמין מסוג EGPRS.

 חיבור EGPRS פעיל.

 חיבור נתוני מנה מסוג EGPRS נמצא בהמתנה.

 חיבור נתוני מנה מסוג UMTS זמין.

 חיבור נתוני מנה מסוג UMTS פעיל.

 חיבור נתוני מנה מסוג UMTS נמצא בהמתנה.

 הורית למכשיר לסרוק רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, ורשת תקשורת מקומית אלחוטית כלשהי זמינה.

 חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שאין בה הצפנה.

 חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית פעיל ברשת שיש בה הצפנה.

 המכשיר רשום לשרת SIP, וניתן לבצע בו שיחות רשת.

 המחשיר מחובר למחשב אישי באמצעות כבל נתונים USB.

 שיחת נתונים פעילה.

1 ו-2 מציין את קו הטלפון שבו בחרת, אם נרשמת כמנוי לשני קווי טלפון (שירות רשת).

 כל השיחות מועברות למספר אחר.

 דיבורית אישית מחוברת למכשיר.

 החיבור לדיבורית אישית עם קישוריות Bluetooth נותק.

 ערכת מכונית של דיבורית מחוברת למכשיר.

 עזר שמיעה מחובר למכשיר.

 **טלפון טקסט** מחובר אל המכשיר.

 המחשיר מבצע סינכרון.

 **פס** קיים חיבור PTT פעיל.

abc.ABC.Abc מחוונים למצב התווים שנבחר.

■ עזרה והדרכה

באפשרותך למצוא תשובות לשאלותיך במהלך השימוש במכשיר, גם ללא המדריך למשתמש, היות שהמכשיר כולל הן עזרה ספציפית למטלה והן הדרכה.

 **טיפ:** ספציפית למטלה פירושה שבאפשרותך לגשת למידע מהרשימות **אפשרויות**.

עזרה למכשיר

לקריאת הוראות עבור התצוגה הנוכחית של היישום הפתוח, בחר **אפשרויות** < **עזרה**.

 **טיפ:** כמו כן, תוכל לבחור **תפריט** < **עזרה** < **עזרה** כדי לעיין בנושאי העזרה ולחפש.

בעזרה, ניתן לבחור קטגוריות עבורן ברצונך לראות הוראות. נווט לסיווג כלשהו, כגון שירותי הודעות, ולחץ על מקש הניווט כדי להציג את ההוראות (נושאי העזרה) הזמינות. במהלך קריאת הנושא, גלול שמאלה או ימינה כדי להציג נושאים אחרים בקטגוריה זו.

בעת קריאת ההוראות, לחץ והחזק את מקש התפריט כדי לעבור בין העזרה לבין היישום שפתוח ברקע.

הדרכה

ההדרכה מספקת מידע על המכשיר ומציגה את אופן השימוש בו.

כדי לגשת להדרכה בתפריט, בחר **תפריט** < **עזרה** < **הדרכה** ופתח את הסעיף שברצונך להציג.

■ Nokia PC Suite

באפשרותך להתקין את Nokia PC Suite מהתקליטור או מהאינטרנט. ניתן להשתמש ב-Nokia PC Suite רק עם Windows ו-Windows 2000. באמצעות Nokia PC Suite באפשרותך לבצע גיבויים, לסנכרן את המכשיר עם מחשב תואם, להעביר קבצים בין המכשיר לבין מחשב תואם או להשתמש במכשיר כמודם.

■ מידע התמיכה ויצירת קשר עם Nokia

חפש באתר www.nokia.com/support או באתר Nokia המקומי את הגרסה העדכנית ביותר של מדריך זה מידע נוסף, הורדות ושירותים הקשורים למוצר Nokia שברשותך.

באתר האינטרנט באפשרותך לקבל מידע על השימוש במוצרים ובשירותים של Nokia. אם עליך ליצור קשר עם שירות הלקוחות, בדוק את הרשימה ליצירת קשר עם מוקדי קשר מקומיים של Nokia באתר www.nokia.com/customerservice.

למידע על שירותי תחזוקה, בדוק את מוקד השירות של Nokia הסמוך למקום מגוריך באתר www.nokia.com/repair.

2. מידע בסיסי אודות המכשיר שלך

■ המקש תפריט ומקש הניווט

כדי לגשת ליישומים במכשיר, לחץ על המקש **תפריט** במצבי ההמתנה. כדי לחזור אל **תפריט** מתוך יישום, והשארת היישום פתוח ברקע, לחץ על המקש **תפריט**. לחץ והחזק את המקש **תפריט** כדי להציג רשימה של יישומים פעילים ולעבור ביניהם. השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.

במדריך למשתמש זה, המילים "בחר **תפריט**" מתייחסות ללחיצה על מקש **תפריט**.

השתמש במקש הניווט לתנועה ולבחירה. בעזרת מקש הניווט תוכל לנוע מעלה, מטה, ימינה ושמאלה בתוך **תפריט**, וגם ביישומים וברשימות שונות. כמו כן, תוכל ללחוץ על מקש הניווט כדי לפתוח יישומים וקבצים או כדי לערוך הגדרות.

■ פונקציות מכסה

המכשיר שברשותך כולל מכסה, שתוכל להשתמש בו בשתי דרכים: לנעילה ולפתיחה של המקשים ולניהול שיחות.

לנעילת המקשים בעזרת המכסה, סגור את המכסה ובחר **כ** כשמוצג **לנעול לוח מקשים**. לפתיחת הנעילה, פתח את המכסה.

למענה לשיחה נכנסת באמצעות המכסה, פתח אותו. לסיום שיחה, סגור את המכסה. אם ברצונך לסגור את המכסה במהלך שיחה מבלי לסיים את השיחה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי וסגור את המכסה בתוך מספר שניות.

דחיית שיחה נכנסת, סגור את המכסה. אם הפונקציה **שיחה ממתנה** פעילה ויש לך שיחה פעילה וגם שיחה נכנסת, סגירת המכסה אינה דוחה את השיחה הנכנסת.

לביטול ניסיון שיחה נכנסת, סגור את המכסה.

סגירת המכסה אינה משפיעה על שיחות נתונים, שיחות פקס, או על חיבורי אינטראקט או Bluetooth.

■ מצבי המתנה

במכשיר יש אפשרות לשני מצבי המתנה שונים: מצב המתנה פעילה ומצב המתנה.

מצב המתנה פעילה

המכשיר נמצא במצב המתנה פעילה, לאחר שהפעלת המכשיר והמכשיר מוכן לשימוש, אולם לא הזנת תווים או ביצעת בחירות אחרות. במצב המתנה פעילה, ניתן להציג את ספק השירות והרשת, מחוונים שונים דוגמת מחווני התראות ויישומים שאליהם ברצונך לגשת במהירות.

לבחירת יישומים שברצונך לגשת אליהם ממצב המתנה פעילה, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה** < **יישומי המתנה פעילה**. נווט להגדרות הקיצור האחר ולחץ על מקש הניווט. נווט עד היישום הרצוי ולחץ על מקש הניווט.

לבחירת התוספים שיוצגו במצב המתנה הפעילה, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **תוספות בהמתנה פעילה**. גם אם תכבה את ההתראות לשיחות שלא נענו ולהודעות במצב המתנה הפעילה, התראת ברירת המחדל עדיין תציג אותן. התוספים הזמינים עשויים להיות שונים.

כדי להשתמש במצב המתנה בסיסי, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה** < **המתנה פעילה** < **מופסקת**.

טיפ: במצב המתנה פעילה, באפשרותך גם להציג הודעות בתיקיית הודעות, דוגמת תא דואר לדואר נכנס או לדואר יוצא בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה** ואת התיקיות שבתקייה **תא דואר בהמתנה פעילה**.



המתנה

במצב המתנה, ניתן לראות פרטים שונים כגון ספק השירות, שעה, ומחוונים שונים דוגמת מחוונים להתראות. קיצורי מקש הניווט אינם זמינים במצב ההמתנה הפעילה, שמקש הניווט משמש בו לניווט רגיל.

קיצורי דרך במצב המתנה

כדי להציג את המספרים האחרונים שחויגו, לחץ על מקש החיוג. גלול למספר או לשם ולחץ שוב על מקש החיוג כדי להתקשר למספר.

כדי להתקשר אל התיבה הקולית (שירות רשת), לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1.

להצגת מידע לוח שנה, גלול שמאלה.

כדי לכתוב ולשלוח הודעות טקסט, גלול ימינה.

לשינוי הפרופיל, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי, נווט עד הפרופיל הרצוי ולחץ על מקש הניווט כדי להפעיל את הפרופיל.

כדי לפתוח את היישום **שירותים** ולהתחבר לאינטרנט, לחץ לחיצה ארוכה על 0.

לשינוי קיצורים אלה, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **טלפון** < **מצב המתנה**.

■ תפריט

תפריט היא נקודת מוצא ממנה תוכל לפתוח את כל היישומים במכשיר או בכרטיס זיכרון. **תפריט** מכילה יישומים ותיקיות, שהן קבוצות של יישומים דומים. השתמש במקש הניווט כדי לנווט מעלה ומטה על המסך.



יישומים אשר התקנת נשמרים בתיקיית **התקנה** כברירת מחדל.

כדי לפתוח יישום כלשהו, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי להציג את היישומים שברשימה, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** < **רשימה**. כדי לחזור לתצוגת הסמלים, בחר **אפשרויות** < **שינוי תצוגה** < **תצוגה רגילה**.

כדי להציג את צריכת הזיכרון של יישומים שונים, כדי להציג את צריכת הזיכרון של נתונים ששמורים במכשיר או בכרטיס הזיכרון וכדי לבדוק את כמות הזיכרון הפנוי, בחר **אפשרויות** < **פרטי זיכרון** ואחר כך בחר את סוג הזיכרון.

כדי לסדר מחדש את התיקיה, נווט אל היישום שברצונך להעביר ובחר **אפשרויות** < **העברה**. סימן ביקורת יוצג ליד היישום. גלול למיקום חדש ובחר **אישור**.

כדי להעביר יישום לתיקיה שונה, גלול ליישום שברצונך להעביר לתיקיה שונה ובחר **אפשרויות** < **העברה לתיקיה**, את התיקיה החדשה **ואישור**.

כדי להוריד יישומים מהאינטרנט, בחר **אפשרויות** < **הורדת יישומים**.

ליצירת תיקיה חדשה, בחר **אפשרויות** < **תיקיה חדשה**. אינך יכול ליצור תיקיות בתוך תיקיות.

לשינוי שם תיקיה חדשה, בחר **אפשרויות** < **שינוי שם**.

טיפ: למעבר בין מספר יישומים פתוחים, לחץ לחיצה ארוכה על מקש התפריט. חלון המעבר בין יישומים נפתח ומציג את היישומים הפתוחים. נווט אל יישום כלשהו, ולחץ על מקש הניווט כדי לעבור אליו. 

פעולות משותפות למספר יישומים

תוכל למצוא את הפעולות הבאות במספר יישומים:

לשינוי הפרופיל או לכיבוי או נעילת המכשיר, לחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה.

לשמירת קובץ, בחר **אפשרויות** < **שמירה**. יש אפשרויות שמירה שונות בהתאם ליישום שאתה משתמש בו.

לשליחת קובץ, בחר **אפשרויות** < **שליחה**. תוכל לשלוח קובץ בהודעת דואר אלקטרוני או מולטימדיה, וגם דרך אינפרא אדום או Bluetooth.

להדפסה במדפסת תואמת, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הדפסה**. תוכל לצפות בתצוגה מקדימה של הפריטים שברצונך להדפיס, או לערוך את המראה של דפים שיודפסו. כדי להדפיס, עליך להגדיר מדפסת תואמת תחילה במכשיר. [ראה "הדפסה" עמ' 55](#).

להעתקה, לחץ לחיצה ארוכה על מקש העריכה ובחר את הטקסט בעזרת מקש הניווט. לחץ לחיצה ארוכה על מקש העריכה, ובחר **העתקה**. להדבקה, נווט אל המקום שברצונך להדביק בו את הטקסט, לחץ והחזק את מקש העריכה, ובחר **הדבקה**. שיטה עשויה שלא לפעול ביישומים כגון Documents אשר להם פקודות העתקה והדבקה משלהם.

למחיקת קובץ, לחץ על מקש המחיקה או בחר **אפשרויות** < **מחק**.

לבחירת פריטים שונים, כגון הודעות, קבצים או אנשי קשר, גלול מעלה, מטה, ימינה או שמאלה להארת הפריט שברצונך לבחור. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון** לבחירת פריט אחד או **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל** לבחירת כל הפריטים.

טיפ: לבחירת מרבית הפריטים, בחר תחילה **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל**, בחר את הפריטים שאינך רוצה, ובחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **ביטול סימון**. 

לבחירת אובייקט (למשל מסמך מצורף) גלול אל האובייקט כך שהסמנים המרובעים מופיעים משני צידי האובייקט.

התקנת יישומים

תוכל להשתמש ב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישומים. Nokia PC Suite תעביר את קובץ ההתקנה למכשיר שלך, וההתקנה תחל באופן אוטומטי. כמו כן, תוכל להוריד קובץ התקנה מהאינטרנט. במקרה זה, ההתקנה עשויה להתחיל באופן אוטומטי. אם ההתקנה אינה מתחילה באופן אוטומטי, אתר ובחר את קובץ ההתקנה במכשיר שלך ולחץ על מקש הניווט.

כתוב טקסט

הזנת טקסט רגילה

ABC מוצג בחלק הימני העליון של התצוגה כאשר אתה כותב טקסט באמצעות הזנת טקסט רגילה.

ABC וגם abc מציינים את סוג האות. ABC מצייין כי האות הראשונה במשפט נכתבת באות גדולה וכל שאר האותיות יכתבו באות קטנה באופן אוטומטי. 123 מצייין מצב כתיבת מספרים.

- לחץ על מקש מספרי 1-9 שוב ושוב עד שהאות הרצויה תופיע. יש יותר אותיות זמינות עבור כל מקש מספרי מכפי שמופיע על המקש.
- על מנת להזין מספר, לחץ לחיצה ארוכה על מקש המספר.
- למעבר בין מצב אותיות לבין מצב מספרי, לחץ לחיצה ארוכה על #.
- אם האות הבאה ממוקמת על אותו מקש כמו האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן והזן את האות.
- למחיקת תו, לחץ על מקש הניקוי. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הניקוי למחיקת יותר מתו אחד.
- לגישה לסימני הפיסוק הנפוצים ביותר, לחץ על המקש 1. לחץ 1 שוב ושוב על מנת להגיע לסימן הפיסוק הרצוי. לחץ * לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. השתמש במקש הניווט לניווט ברשימה, ובחר תו.

- כדי להוסיף רוח, לחץ על 0. להזנת הסמן לשורה הבאה, לחץ שלוש פעמים על 0.
- למעבר בין אותיות גדולות לבין קטנות, לחץ על #.

הזנת טקסט עם חיזוי

1. להפעלת הזנת טקסט עם חיזוי, לחץ על מקש העריכה ובחר **טקסט חזוי מופעל**. הדבר מפעיל את הזנת הטקסט עם חיזוי עבור כל כלי העריכה במכשיר. הציון  מוצג בחלקה הימני העליון של התצוגה כאשר אתה כותב טקסט באמצעות הזנת טקסט עם חיזוי.
2. לכתיבת המילה הרצויה, לחץ על 9-2. לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד עבור אות אחת.
3. כאשר סיימת את כתיבת המילה והיא נכונה, לאישורה - גלול ימינה או לחץ 0 להוספת רוח. אם המילה אינה נכונה, לחץ * שוב ושוב להצגת המילים המתאימות שנמצאו במילון בזו אחר זו.
- אם הסימן ? מוצג לאחר המילה, אזי המילה אשא התכוונת לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון בחר **איות**, הזן את המילה (עד 32 אותיות) באמצעות הזנת טקסט רגילה, ובחר **אישור**. המילה נוספת למילון. כאשר המילון מלא, מילה חדשה מחליפה את המילה הישנה ביותר שנוספה.
4. התחל לכתוב את המילה הבאה.

טיפ: להדלקת או כיבוי הזנת טקסט עם חיזוי, לחץ פעמיים במהירות על #.

כתוב את החלק הראשון של מילה מורכבת, ולאישורה - גלול ימינה. כתוב את החלק האחרון של המילה המורכבת. להשלמת המילה המורכבת, לחץ על 0 להוספת רוח.

לכיווי קלט הטקסט החזוי בכל העורכים שבמכשיר, לחץ על מקש העריכה ובחר **טקסט חזוי** < **מופסק**.

העתקת טקסט ללוח

1. לבחירת אותיות ומילים, לחץ לחיצה ארוכה על מקש העריכה. בו זמנית גלול בכיוון הדרוש על מנת להדגיש את המילה, המשפט או השורה של הטקסט שברצונך להעתיק. הטקסט מודגש עם תנועת הבחירה.
2. להעתקת הטקסט ללוח, בעורך לוחץ על מקש העריכה, בחר **העתקה**. להזנת טקסט לתוך מסמך, לחץ לחיצה ארוכה על מקש העריכה ובחר **הדבקה**.

שינוי שפת הכתיבה

כאשר אתה כותב טקסט, באפשרותך לשנות את שפת הכתיבה. למשל, אם תלחץ על מקש 6 שוב ושוב כדי להגיע לתו מסויים, אזי שינוי שפת הכתיבה יתן לך גישה לתווים שונים בסדר שונה.

אם אתה כותב טקסט באותיות שאינן לטיניות וברצונך לכתוב תווים לטיניים, למשל עבור כתובת דוא"ל או אינטרנט, יתכן כי תצטרך לשנות את שפת הכתיבה. לשינוי שפת הכתיבה, לחץ על מקש העריכה, בחר **שפת הכתיבה** ושפת כתיבה אשר משתמשת באותיות לטיניות.

בקרת עוצמת קול

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר. 

כדי לשנות את עוצמת הקול במהלך שיחה, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

כדי לשנות את עוצמת הקול בעת שימוש ברמקול, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

פרופילים

חשוב: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות כלשהן, או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות קליטה של רשת סלולרית. ייתכן שתוכל עדיין לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר שברשותך. כדי לחייג, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על ידי החלפת הפרופיל. אם המכשיר נעול, הזן את קוד הנעילה.

בחר **תפריט** < **כלים** < **פרופילים**.

באפשרותך לשנות ולהתאים את צלילי הצלול, ההתראה וצלילים אחרים במכשיר עבור ארועים, סביבות או קבוצות מתקשרים שונות.

להתאמת פרופיל, גלול לפרופיל הרצוי ברשימה ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **סוג צלול** — בחר סוג צלול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כדי להקשיב לצליל שנבחר, בחר **הפעלה**. אם יש לך שני קווי טלפון בשימוש, באפשרותך לבחור סוג צלול עבור כל קו.
- **צליל שיחת וידאו** — בחר צלול לשיחות וידאו.
- **אמור את שם המתקשר** — הפעלת תכונת סוג צלול עם המרת טקסט לדיבור. כאשר מישו מרשימת אנשי הקשר שלך מתקשר אליך, המכשיר משמיע סוג צלול שהוא שילוב של הקראת שם איש הקשר וסוג הצלול שנבחר.
- **תצורת צלול** — בחר כיצד אתה מעוניין שצליל הצלול יופעל.
- **עוצמת צלול** — בחר את העצמה של צליל הצלול.
- **צליל התראת הודעה** — בחר צליל עבור הודעות טקסט שהתקבלו.
- **צליל התראת דואר** — בחר צליל עבור הודעות דוא"ל שהתקבלו.
- **התראה ברטט** — בחר אם ברצונך שהמכשיר ירטוט בעת קבלת שיחה.

- **צלילי לוח מקשים** – בחר את העצמה של צלילי לוח המקשים במכשיר.
- **צלילי אזהרה** – בחר להפעיל או לכבות צלילי אזהרה.
- **התראה עבור** – באפשרותך להגדיר שהמכשיר יצלצל רק עבור שיחות ממספרי טלפון השייכים לקבוצה נבחרת של אנשי קשר. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.
- **שם הפרופיל** – באפשרותך לתת שם לפרופיל חדש או לשנות שם לפרופיל קיים. לא ניתן לשנות את שמם של הפרופילים **כללי** ו**לא מקוון**. הפרופיל **לא מקוון** מונע מהמכשיר שלך להידלק, לשלוח או לקבל הודעות או להשתמש ב-Bluetooth באופן מקרי. הוא גם סוגר כל חיבור אינטרנט אשר פעיל בעת בחירת הפרופיל.

לשינוי פרופיל, גלול לפרופיל הרצוי ברשימה ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.
ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש** וקבע את ההגדרות.

בחירת סוגי צלצולים

לקביעת צלצול, נווט לפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **סוג צלצול**. בחר סוג צלצול מהרשימה, או בחר **הורדת צלילים** כדי לפתוח תיקיית סימניות המכילה רשימה של סימניות להורדת צלילים באמצעות הדפדפן. כל סוגי הצלצול שהורדו נשמרים בתיקייה **גלריה**.
להשמעת סוג הצלצול עבור קבוצת קשר נבחרת בלבד, גלול לפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **התראה עבור** ובחר את הקבוצה הרצויה. שיחות המגיעות מחוץ לקבוצה זו יזכו להתראה שקטה.
לניווט צליל להודעות, נווט לפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית** < **צליל התראה הודעה**.
להקשיב לסוג הצלצול הנבחר, בחר אותו מהרשימה והמתן להשמעתו.

שנה הגדרות לאבזור העשרה

נווט לאבזור העשרה, ובחר **אפשרויות** < **פתיחה**.
שנה את פרופיל ברירת המחדל עבור אבזור העשרה.
כדי לשנות הגדרות של אבזור העשרה, בחר אבזור העשרה ואחר כך **אפשרויות** < **פתיחה**.

■ ערכות נושא

בחר **תפריט** < **כלים** < **ערכות נושא**.
באמצעות **ערכות נושא**, באפשרותך לשנות את מראה התצוגה של המכשיר. למשל, באפשרותך לשנות את תמונת הרקע והצבעים בתצוגה.
כדי לשנות את מראה התצוגה, סמן את ערכת הנושא שברצונך להשתמש בה, ובחר **אפשרויות** < **יישום**.
כדי לערוך ערכת נושא, סמן את ערכת הנושא שברצונך להשתמש בה, ובחר **אפשרויות** < **עריכה**. בחר **תמונת רקע** כדי לשנות את תמונת הרקע במצבי המתנה, או בחר **חיסכון כוח** כדי להשתמש בטקסט או בתאריך ובשעה לחיסכון בצריכת חשמל המופיע בתצוגה כשאף מקש לא נלחץ במשך זמן מה.
כדי להוריד ערכות נושא, עליך ליצור חיבור רשת המאפשר להוריד מקורות אינטרנט ערכות נושא התואמות למכשיר שברשותך.
כדי להוריד ערכת נושא, בחר **הורדת נושא**. הזן את הקישור שברצונך להוריד ממנו את ערכת הנושא. לאחר הורדת ערכת הנושא, באפשרותך להציגה בתצוגה מקדימה, להפעיל או לערוך אותה.
כדי להציג ערכת נושא בתצוגה מקדימה, סמן את ערכת הנושא שברצונך להציג בתצוגה מקדימה, ובחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**. בחר **יישום** כדי להתחיל להשתמש בערכת הנושא החדשה.

■ העברת תוכן בין מכשירים

תוכל להעביר תוכן, כגון אנשי קשר, ממכשיר Nokia E65 תואם אל Nokia E65 דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום. סוג התוכן שניתן להעביר תלוי בדגם הטלפון. אם המכשיר האחר תומך בסינכרון, תוכל גם לסנכרן נתונים בין המכשיר האחר לבין ה-Nokia E65.

העברת נתונים באמצעות Bluetooth או אינפרא אדום

טיפ: אם אתה מעביר נתונים מהמכשיר הקודם שלך, ייתכן שתצטרך להתקין בו כרטיס SIM. מכשיר ה-Nokia E65 שברשותך אינו מחייב התקנה של כרטיס SIM במהלך העברת נתונים.



להעברת נתונים ממכשיר תואם, בחר **תפריט** < **כלים** < **העברה** < **העבר נתונים**.

קישוריות Bluetooth

1. בתצוגת המידע, בחר **המשך**.
2. בחר **באמצעות Bluetooth**. שני המכשירים חייבים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
3. הפעל את פונקציית ה-Bluetooth במכשיר האחר ובחר **המשך** ב-Nokia E65 כדי להתחיל בחיפוש מכשירים בעלי קישוריות Bluetooth פעילה.
4. בחר **עצירה** ב-Nokia E65 לאחר שהוא איתר את המכשיר האחר.
5. בחר את המכשיר האחר מהרשימה. תתבקש להזין סיסמה (1 עד 16 ספרות) ב-Nokia E65. קוד ההפעלה משמש פעם אחת בלבד כדי לאשר חיבור זה.

6. הזן את הקוד ב-Nokia E65, ובחר **אישור**. הזן את קוד ההפעלה במכשיר האחר ובחר **אישור**. כעת, המכשירים מותאמים. [ראה "התאם מכשירים" עמ' 59](#).

בחלק מדגמי הטלפון, היישום **העבר נתונים** נשלח למכשיר האחר כהודעה. כדי להתקין את **העבר נתונים** במכשיר האחר, פתח את ההודעה ובצע את ההוראות המוצגות בתצוגה.

7. ב-Nokia E65, בחר את התוכן שברצונך להעביר מהמכשיר האחר ואחר כך בחר **אישור**.

קישוריות אינפרא אדום

1. בתצוגת המידע, בחר **המשך**.
2. בחר **באמצעות אינפרא-אדום**. שני המכשירים חייבים לתמוך בסוג החיבור שנבחר.
3. חבר את שני המכשירים. [ראה "אינפרא אדום" עמ' 60](#).
4. ב-Nokia E65, בחר את התוכן שברצונך להעביר מהמכשיר האחר ואחר כך בחר **אישור**.
התוכן מועתק מהזיכרון של המכשיר האחר למיקום המתאים במכשיר שלך. זמן ההעברה תלוי בכמות הנתונים להעברה. באפשרותך גם לבטל ולהמשיך במועד אחר.
השליבים הנדרשים להעברת נתונים משתנים בהתאם למכשיר וכן אם הפסקת את העברת הנתונים קודם לכן. הפריטים שבאפשרותך להעביר משתנים בהתאם למכשיר האחר.

סינכרון נתונים עם מכשיר אחר

- אם העברת בעבר נתונים ל-Nokia E65 והמכשיר האחר תומך בסינכרון, תוכל להשתמש ב**העברה** כדי לשמור את שני המכשירים במצב מעודכן.
1. בחר **טלפונים**, ולחץ על מקש הניווט.
 2. נווט למכשיר שממנו העברת נתונים, ולחץ על מקש הניווט.
 3. בחר **סינכרון**, ולחץ על מקש הניווט. המכשירים מתחילים בסינכרון באמצעות סוג החיבור שבחרת בהעברה המקורית של הנתונים. מסונכרנים רק הנתונים המקוריים שבחרת לשם העברת נתונים.
- כדי לשנות את הגדרות העברת הנתונים והסינכרון, בחר **סינכרון**, נווט למכשיר, לחץ על מקש הניווט ובחר **עריכה**.

■ זיכרון

יש שני סוגי זיכרון שתוכל להשתמש בהם כדי לשמור נתונים או להתקין יישומים: זיכרון המכשיר וזיכרון נשלף.

זיכרון המכשיר

הזיכרון המובנה במכשיר הוא מאגר זיכרון דינמי המשותף ליישומים רבים. כמות הזיכרון הפנימי שזמין משתנה, אולם לא ניתן להגדילה מעבר להגדרה המרבית של היצרן. נתונים המאוחסנים במכשיר, כגון יישומים, תמונות ומוסיקה צורכים את הזיכרון שבמכשיר.

זיכרון נשלף

זיכרון נשלף הוא מאגר נתונים שאינו מובנה במכשיר, כגון כרטיס SIM או כרטיס זיכרון. כרטיס SIM מאחסן מידע מסוג שונה, דוגמת מידע על מפעיל הרשת ואנשי קשר. כרטיס זיכרון משמש כמאגר מדיה חיצוני עבור יישומים, תמונות, מוסיקה, אנשי קשר, טקסט או כל צורה אחרת של נתונים אלקטרוניים. זמינים כרטיסי זיכרון בקיבולת גבוהה.

פרטי זיכרון

בחר **תפריט**, אחר כך **אפשרויות** < **פרטי זיכרון** ולבסוף בחר **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.
באפשרותך לראות כמה זיכרון נמצא כעת בשימוש וכמה זיכרון פנוי נותר וכמה זיכרון נצרך על-ידי כל סוג נתונים. לדוגמה, באפשרותך לראות כמה זיכרון צורכים הודעות הדואר האלקטרוני, מסמכי הטקסט או פעילויות לוח-השנה שלך.
טיפ: כדי להבטיח שיש ברשותך כמות זיכרון נאותה, עליך למחוק או להעביר נתונים באופן קבוע לכרטיס הזיכרון או למחשב.



כרטיס זיכרון

שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.
מכשיר Nokia שברשותך תומך במערכות הקבצים FAT16 ו-FAT32 בכרטיסי זיכרון. אם אתה משתמש בכרטיס זיכרון של מכשיר אחר, או אם ברצונך להבטיח את תאימות כרטיס הזיכרון למכשיר Nokia שברשותך, ייתכן שיהיה עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון במכשיר Nokia שלך. עם זאת, כל הנתונים בכרטיס הזיכרון נמחקים לצמיתות אם תפרמט את כרטיס הזיכרון.
מומלץ לגבות בקביעות את זיכרון המכשיר לכרטיס זיכרון. ניתן לשחזר את המידע למכשיר במועד מאוחר יותר. לגיבוי מידע מזיכרון המכשיר לכרטיס זיכרון, בחר **תפריט** < **כלים** < **זיכרון** < **אפשרויות** < **גיבוי זיכרון הטלפון**. לשחזור מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון המכשיר, בחר **תפריט** < **כלים** < **זיכרון** < **אפשרויות** < **שחזור מתוך כרטיס**.
אל תסיר כרטיס זיכרון כאשר המכשיר נמצא בתהליך גישה לכרטיס. הסרת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.
אם לא ניתן להשתמש בכרטיס זיכרון במכשיר, ייתכן שיש ברשותך סוג לא נכון של כרטיס זיכרון, ייתכן שהכרטיס לא מפורמט עבור המכשיר או שמערכת הקבצים בכרטיס פגומה.

טיפ: ניתן להכניס או להסיר את כרטיס הזיכרון ללא הסרת הסוללה או כיבוי המכשיר.



MicroSD

השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים שאושרו על ידי Nokia לשימוש במכשיר זה. Nokia משתמשת בתקנים תעשייתיים מאושרים לכרטיסי זיכרון, אולם ייתכן שמותגים מסוימים לא יהיו תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס לא תואם עלול לפגום בכרטיס ובמכשיר, ולפגום בנתונים ששמורים בכרטיס.



מכשיר זה משתמש בכרטיס זיכרון microSD. להבטחת תאימות, השתמש רק בכרטיסי microSD תואמים עם מכשיר זה. בדוק את התאימות של כרטיס microSD עם היצרן או הספק. כרטיסי זיכרון אחרים, שאינם microSD, אינם תואמים למכשיר זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגום בכרטיס הזיכרון ובמכשיר, ונתונים ששמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם. שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג יד של ילדים קטנים.

שימוש בכרטיס זיכרון

בחר **תפריט** < **כלים** < **זיכרון** < **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **הסרת כרטיס זיכרון** — להוצאה בטוחה של כרטיס הזיכרון.
- **גיבוי זיכרון הטלפון** — גיבוי מידע חשוב דוגמת רשומות לוח שנה או אנשי קשר לכרטיס הזיכרון.
- **שחזור מתוך כרטיס** — שחזור הגיבוי מכרטיס הזיכרון למכשיר.
- **פירמוט כר. זיכרון** — פירמוט כרטיס זיכרון עבור המכשיר שברשותך.
- **שם כרטיס זיכרון** — שנה את שמו של כרטיס הזיכרון.
- **הגדרת סיסמה** — יצירת סיסמה עבור כרטיס הזיכרון.
- **פרטי זיכרון** — ניטור צריכת זיכרון של יישומים ונתונים.

פירמוט כרטיס זיכרון

בעת פירמוט כרטיס זיכרון, כל הנתונים בכרטיס אובדים לצמיתות. פנה אל ספק הכרטיס כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני שתוכל להשתמש בו. כדי לפרמט כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות** < **פירמוט כר. זיכרון**. עם סיום הפירמוט, הזן שם עבור כרטיס הזיכרון.

אבטחת כרטיס הזיכרון

ניתן להגן על כרטיס זיכרון באמצעות סיסמה כדי למנוע גישה לא מורשית. כדי לקבוע סיסמה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת סיסמה**. אורך הסיסמה יכול להיות שמונה תווים לכל היותר והסיסמה תלוית רישיות. הסיסמה מאוחסנת במכשיר. אינך חייב להזין אותה שוב במהלך השימוש בכרטיס הזיכרון באותו המכשיר. אם תשתמש בכרטיס הזיכרון במכשיר אחר, תתבקש להזין את הסיסמה. לא כל כרטיסי הזיכרון תומכים בהגנה באמצעות סיסמה.

כדי להסיר את סיסמת כרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** < **הסרת סיסמה**. עם הסרת הסיסמה, הנתונים בכרטיס הזיכרון אינם מוגנים מפני שימוש לא מורשה.

פתיחת נעילה של כרטיס זיכרון

כדי לפתוח כרטיס זיכרון נעול, בחר **אפשרויות** < **פתח נעילת כ. זיכרון**. הזן את הסיסמה.

■ הורדה!

בחר **תפריט** < **הורד!**.

עם הורדה! (שירות רשת), תוכל לגלוש, להוריד ולהתקין במכשיר פריטים מהאינטרנט, כגון יישומים עדכניים ומסמכים קשורים. הפריטים מסודרים בקטלוגים ובתיקיות, שמוצעים על ידי Nokia או על ידי ספקי שירותים אחרים. פריטים מסוימים עשויים לשאת חיוב, אולם ברוב המקרים תוכל לצפות בתצוגה מקדימה שלהם ללא חיוב. הקפד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™. השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.

בחירת קטלוגים, תיקיות ופריטים

הורדה! משתמש בשירותי הרשת שלך כדי לגשת לתוכן העדכני ביותר. למידע נוסף על פריטים אחרים שזמינים דרך הורדה!, פנה למפעיל הרשת הסלולרית, לספק השירות או לספק/יצרן של הפריט.

לפתיחת פריט, או להצגת התוכן של תיקייה או קטלוג כלשהם, נווט אל הפריט הרצוי ולחץ על מקש הניווט.

בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **רענון רשימה** — עדכן את התוכן בהורדה!.
- **הסתרה** — הסתר תיקייה או קטלוג מהרשימה, לדוגמה, כדי להציג רק את הפריטים שאתה משתמש בהם באופן תכוף.
- **הצגת הכל** — הפוך את כל הפריטים המוסתרים לגלויים.
- **קנייה** — רכוש את הפריט שנבחר. ייפתח תפריט משנה, שתוכל לבחור בו את גרסת הפריט ולהציג מידע מחיר.
- **הורדה** — הורד פריט, המוצע ללא תשלום.
- **הצגת פרטים** — הצג את פרטי הפריט שנבחר.
- **הגדרות** — קבע הגדרות להורדה!.
- **דף הבית** — חזור לרמה הראשית של הורדה!.

האפשרויות הזמינות עשויות להיות תלויות בספק השירות שלך, בפריט שנבחר ובתצוגה שאתה נמצא בה.

הגדרות הורדה!

כדי לבחור את נקודת הגישה שתשמש להתחברות לשרת של ספק השירות, וכדי לקבוע אם המכשיר יבקש את נקודת הגישה בכל פעם שתשתמש בהורדה!, בחר **נקודת גישה**.

כדי לקבוע אם ברצונך שהפריט או היישום שהורדת ייפתח באופן אוטומטי בסיום ההורדה, בחר **פתיחה אוטומטית**.

כדי לקבוע אם שאילתת אישור תצוגה מקדימה תוצג לפני התצוגה המקדימה של פריט כלשהו, בחר **אישור תצוגה מקדימה**.

כדי לקבוע אם שאילתת אישור רכישה תוצג לפני הרכישה של פריט כלשהו, בחר **אישור קנייה**.

3. הטלפון

כשהמכשיר נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר. כדי לבצע ולקבל שיחות, המכשיר צריך להיות מופעל, צריך להיות מותקן בתוכו כרטיס SIM תקף ועליו להימצא באזור שירות של הרשת הסלולרית. חיבור ה-GPRS יועבר למצב המתנה במהלך שיחות קוליות, אלא אם כן הרשת הסלולרית תומכת במצב תעבורה כפול או שברשותך כרטיס USIM ואתה נמצא בטווח הקליטה של רשת UMTS.

■ מענה לשיחה

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסי וכד'.

למענה לשיחה, לחץ על מקש החיוג או פתח את הכיסוי.

לדחיית השיחה, לחץ על מקש הסיום או סגור את הכיסוי.

כדי להשתיק סוג צלצול במקום לענות לשיחה, בחר **השתקה**.

כדי לענות לשיחה חדשה במהלך שיחה, כאשר הפונקציה **שיחה ממתנה** מופעלת, לחץ על המקש חיוג. השיחה הראשונה מועברת להמתנה. לסיום השיחה הפעילה, לחץ על מקש הסיום או סגור את הכיסוי.

■ ביצוע שיחה

 **חשוב:** אם המכשיר נעול, הקש את קוד הנעילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון. כשהמכשיר נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי. כדי לבצע שיחת חירום בפרופיל לא מקוון או כשהמכשיר נעול, המכשיר חייב לזהות שהמספר הוא מספר החירום הרשמי. מומלץ לשנות את הפרופיל תחילה (או לפתוח תחילה את המכשיר על ידי הזנת קוד הנעילה) כדי לבצע את שיחת החירום.

הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג ולחץ על מקש החיוג. אם הזנת תו שגוי, לחץ על מקש הניקוי.

 **טיפ:** לביצוע שיחות בינלאומיות, לחץ על פעמיים על המקש * כדי להוסיף את התו +, המחליף את קוד הגישה הבינלאומי, והזן את קידומת המדינה, אזור החיוג (השמט את ה-0 המוביל, במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.

לסיום השיחה או לביטול ניסיון החיוג, לחץ על מקש הסיום או סגור את הכיסוי.

 **טיפ:** אם ברצונך לסגור את הכיסוי במהלך שיחה מבלי לסיים את השיחה, לחץ על מקש הבחירה השמאלי וסגור את הכיסוי תוך מספר שניות.

כדי לבצע שיחה באמצעות אנשי הקשר השמורים, בחר **אנשי קשר** במצב המתנה. הזן את האותיות הראשונות של השם, גלול לשם ולחץ על מקש החיוג. ראה **"אנשי קשר" עמ' 34**.

לחץ על מקש החיוג להצגת עד 20 המספרים האחרונים שאליהם התקשרת או ניסית להתקשר. גלול למספר או לשם הרצויים ולחץ על שוב על מקש החיוג כדי לחייג את המספר. ראה **"יומן" עמ' 29**.

השתמש במקשי עוצמת הקול כדי לכוון את עוצמת הקול של השיחה הפעילה.

כדי להתקשר אל התיבה הקולית (שירות רשת) במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1 או לחץ על המקש 1 ועל מקש החיוג.

■ חיוג מהיר

חיוג מהיר מאפשר לבצע שיחה על-ידי לחיצה והחזקה של מקש מספר.

כדי להשתמש בחיוג מהיר, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **שיחה** < **חיוג מהיר** < **מופעל**.

כדי להקצות מקש מספר למספר טלפון, בחר **תפריט** < **כלים** < **חיוג מהיר**. גלול למקש המספר (2-9) על המסך ובחר **אפשרויות** < **הקצאה**. בחר את המספר הרצוי מהספרייה **אנשי קשר**.


להסרת מספר הטלפון שהוקצה למקש מספר כלשהו, נווט למקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **הסרה**.

כדי לשנות את מספר הטלפון שהוקצה למקש מספר כלשהו, נווט אל מקש החיוג המהיר ובחר **אפשרויות** < **שינוי**.

■ מקשי קול עסקיים

המכשיר שברשותך מצויד בארבעה מקשי קול עסקיים: מקש ועידה (1), מקש אנשי קשר (2), מקש השתקה (3) ומקש אישי (4).

ביצוע שיחת ועידה

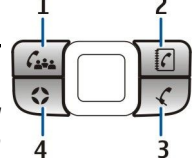 תוכל להשתמש במקש הוועידה כדי להתחיל שיחת ועידה חדשה (שירות רשת), להוסיף משתתפים לשיחה פעילה או למזג שתי שיחות פעילות לשיחת ועידה. שיחת הוועידה עשויה להתבצע במכשיר שלך, או בשירות שיחות ועידה בחיוג. תוכל לבחור את המשתתפים בשיחה מתוך **אנשי קשר**, או לחייג למספרי ברירת מחדל לשיחות ועידה. המספר המרבי של משתתפים בשיחת ועידה תלוי בשירות הרשת.

ביצוע שיחת ועידה למספר ברירת המחדל לשיחות ועידה

כדי לבצע שיחת ועידה למספר ברירת המחדל לשיחות ועידה, עליך לקבוע תחילה את מספר ברירת המחדל. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **שיחת ועידה** < **מספר שירות**. קבע מספר לשיחת ועידה, ובמידת הצורך קבע גם זיהוי שיחת ועידה ו-PIN שיחת ועידה. אם קבעת בעבר קבוצת ברירת מחדל לשיחות ועידה, עליך לקבוע גם את מספר ברירת המחדל לשיחות ועידה כברירת המחדל שייעשה בה שימוש. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **שיחת ועידה** < **ועידה בשימוש** < **מספר שירות**.

1. לחץ על מקש שיחת הוועידה במצב ההמתנה הפעילה, ובחר **מספר שירות**. המכשיר יחייג למספר ברירת המחדל, וימלא באופן אוטומטי את זיהוי שיחת הוועידה ואת PIN שיחת הוועידה אם קבעת אותם. אתה מחובר לשיחות שיחת הוועידה.

2. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

ביצוע שיחת ועידה לקבוצת ברירת המחדל לשיחות ועידה

כדי לבצע שיחת ועידה לקבוצת ברירת המחדל לשיחות ועידה, עליך לקבוע תחילה את קבוצת ברירת המחדל. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **שיחת ועידה** < **קבוצה**. בחר את חברי הקבוצה מתוך **אנשי קשר**, והזן שם לקבוצה.

אם קבעת בעבר מספר ברירת מחדל לשיחות ועידה, עליך לקבוע גם את קבוצת ברירת המחדל לשיחות ועידה כברירת המחדל שייעשה בה שימוש. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **שיחת ועידה** < **ועידה בשימוש** < **קבוצה**.

1. לחץ על מקש שיחת הוועידה במצב ההמתנה הפעילה, ובחר את קבוצת ברירת המחדל לשיחות ועידה. רשימה של חברי קבוצת ברירת המחדל תיפתח.

2. כדי לחייג לחבר כלשהו, נווט אליו ולחץ על מקש שיחת הוועידה.

3. לאחר המענה לשיחה, בחר **הוס' לעידה** כדי לצרף את החבר לשיחת הוועידה. לניתוק החבר מהשיחה, בחר **ניתוק**.

4. חזור על שלבים 3 ו-4 עד לחיגוי לכל החברים.

5. לאחר שהחבר האחרון ענה לשיחה, לחץ על מקש שיחת הוועידה. כל השיחות תמוגנה לשיחת ועידה.

6. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

ביצוע שיחת ועידה לאנשי הקשר השמורים

1. לחץ על מקש שיחת הוועידה במצב ההמתנה הפעילה.

2. בחר **בחירה מאנשי קשר**. בחר את המשתתפים ולחץ על מקש שיחת הוועידה. רשימה של המשתתפים שנבחרו תיפתח.

3. כדי לחייג למשתתף כלשהו, נווט אליו ולחץ על מקש שיחת הוועידה.

4. לאחר המענה לשיחה, בחר **הוס' לעידה** כדי לצרף את המשתתף לשיחת הוועידה. לניתוק המשתתף מהשיחה, בחר **ניתוק**.

5. חזור על שלבים 3 ו-4 עד לחיגוי לכל המשתתפים.

6. לאחר שהמשתתף האחרון ענה לשיחה, לחץ על מקש שיחת הוועידה. כל השיחות תמוגנה לשיחת ועידה.

7. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

הוספת חבר יחיד לשיחה פעילה

להוספת מספר שירות, או משתתף יחיד, לשיחה פעילה, השתמש במספר ברירת המחדל לשיחות ועידה שקבעת זה מכבר, או בחר את המספר מתוך **אנשי קשר**.

אם ברצונך להשתמש במספר ברירת המחדל לשיחות ועידה, ודא שמספר זה נקבע כמספר ברירת המחדל לשימוש בשיחות ועידה. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **שיחת ועידה** < **ועידה בשימוש** < **מספר שירות**.

1. לחץ על מקש שיחות הוועידה.

2. להוספת מספר ברירת המחדל לשיחות ועידה לשיחה הפעילה, בחר **מספר שירות**. להוספת מספר מתוך **אנשי קשר**, בחר **בחירה מאנשי קשר**, בחר את המספר ולחץ על מקש שיחות הוועידה.

3. המכשיר יחייג למספר שהוסף. לאחר המענה לשיחה, לחץ על מקש שיחות הוועידה כדי לשלב את שתי השיחות.

4. אם מוצג **לשלב שיחות?**, בחר **כן**.

5. השיחות תמוגנה לשיחת ועידה.

6. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.

טיפ: תוכל להוסיף מספר גם לשיחת ועידה פעילה, כל עוד מספר המשתתפים בשיחת הוועידה אינו חורג מהמותר. 

הוספת קבוצת משתתפים לשיחה פעילה

להוספת קבוצת משתתפים לשיחה פעילה, השתמש בקבוצת ברירת המחדל שקבעת קודם לשיחות ועידה או בחר את הקבוצה מתוך **אנשי קשר**.

אם ברצונך להשתמש בקבוצת ברירת המחדל לשיחות ועידה, ודא שקבוצה זו נקבעה כקבוצת ברירת המחדל לשימוש בשיחות ועידה. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **שיחת ועידה** < **ועידה בשימוש**, ואחר כך בחר את הקבוצה.

1. לחץ על מקש שיחות הוועידה.

2. להוספת קבוצת ברירת המחדל לשיחה הפעילה, בחר את קבוצת ברירת המחדל. להוספת קבוצה מתוך **אנשי קשר**, בחר **בחירה מאנשי קשר**, בחר את המשתתפים, ולחץ על מקש שיחות הוועידה.

3. כשמוצג **להוסיף משתתפים שנבחרו לשיחה הפעילה?**, בחר **כן**.

4. רשימה של המשתתפים שנבחרו תיפתח. כדי לחייג למשתתף כלשהו, נווט אליו ולחץ על מקש שיחת הוועידה.

5. לאחר המענה לשיחה, בחר **הוס' לעידה** כדי לצרף את המשתתף לשיחת הוועידה. לניתוק המשתתף מהשיחה, בחר **ניתוק**.

6. חזור על שלבים 3 ו-4 עד לחיוג לכל המשתתפים.
 7. לאחר שהמשתתף האחרון ענה לשיחה, לחץ על מקש שיחת הוועידה. כל השיחות תמוזגנה לשיחת ועידה.
 8. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.
- טיפ:** תוכל להוסיף קבוצת משתתפים גם לשיחת ועידה פעילה, כל עוד מספר המשתתפים בשיחת הוועידה אינו חורג מהמותר. 💡

מיווג שתי שיחות פעילות לשיחת ועידה

- תוכל למזג שיחה פעילה ושיחה בהמתנה לשיחת ועידה.
1. לחץ על מקש שיחות הוועידה.
 2. כשמוצג **לשלב שיחות?**, בחר **כן**. השיחות תמוזגנה לשיחת ועידה.
 3. לסיום שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על מקש הסיום.
- טיפ:** השיחות למיווג עשויות להיות גם שיחות ועידה, כל עוד מספר המשתתפים בשיחת הוועידה הממוזגת לא יחרג מהמותר. 💡

הגדרות שיחת ועידה

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **שיחת ועידה**.
- כדי לבחור אם להשתמש במספר השירות לשיחות ועידה או בקבוצת שיחות הוועידה כברירת מחדל, בחר **ועידה בשימוש**.
- לקביעת מספר ברירת המחדל לשירות שיחות ועידה, בחר **מספר שירות**.
- לקביעת קבוצת ברירת המחדל של אנשי קשר לשיחות ועידה, בחר **קבוצה**.
- למחיקת קבוצת ברירת המחדל של אנשי קשר לשיחות ועידה, בחר **אפשרויות** < **מחק קבוצת ברירת מחדל**.
- טיפ:** לגישה קלה להגדרות שיחת הוועידה כשלא נקבע מספר ברירת מחדל לשיחות ועידה, לחץ על מקש שיחות הוועידה במצב המתנה פעילה, ובחר **מספר ברירת מחדל** < **כן**. 💡

הגדרות מספר לשירות שיחת ועידה

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **שיחת ועידה** < **מספר שירות**.
- להזנת מספר ברירת המחדל לשירות שיחות ועידה, בחר **מספר שיחת ועידה**.
- לקביעת זיהוי שיחת ועידה למספר ברירת המחדל לשירות שיחות ועידה, בחר **זיהוי שיחת ועידה**.
- לקביעת קוד PIN שיחת ועידה למספר ברירת המחדל לשירות שיחות ועידה, בחר **PIN שיחת ועידה**.
- תוכל לקבוע זיהוי ו-PIN לשיחת הוועידה רק אם קבעת את מספר ברירת המחדל לשירות שיחות ועידה.
- טיפ:** אם שירות שיחות הוועידה שלך מחייב פקודות DTMF נוספות (צליל כפול בריבוי תדרים), כמו #, תוכל להוסיף אותם לאחר כל קוד זיהוי. 💡

פתיחת ספריית אנשי הקשר

כדי לגשת אל **אנשי קשר** מיישום כלשהו, לחץ על מקש אנשי הקשר.

הפעלה וכיבוי של המיקרופון

לכיבוי המיקרופון במהלך שיחה קולית או שיחת וידאו פעילה, לחץ על מקש ההשתקה. להפעלת המיקרופון, לחץ שוב על מקש ההשתקה.

גישה מהירה אל יישום נבחר

- הגדר את תצורת המקש האישי כדי שיפתח כל יישום, דף אינטרנט, או סימנייה שאתה צריך ורוצה להפעיל לעיתים קרובות ולגשת אליהם במהירות.
- לקביעת התצורה של המקש האישי, בחר **תפריט** < **כלים** < **מקש אישי**.
- טיפ:** גם תוכל ללחוץ ולהחזיק את המקש האישי כדי לקבוע את התצורה שלו. 💡

■ אפשרויות במהלך שיחה

- בחר **אפשרויות** לקבלת האפשרויות במהלך שיחה:
- **השתקה** — המשתתפים האחרים בשיחה לא יוכלו לשמוע את הקול שלך כשאתה מאזין לשיחה הפעילה.
 - **ביטול השתקה** — המשתתפים האחרים בשיחה יוכלו לחזור ולשמוע את קולך.
 - **הורדת משתתף** — ניתוק משתתף מהשיחה הפעילה.
 - **סיום שיחה פעילה** — סיום השיחה הפעילה כעת.
 - **תפריט** — הצגת תפריט היישומים במכשיר.
 - **המתנה** — העברת השיחה הפעילה להמתנה.

- **שחרור המתנה** — הסרת השיחה הפעילה מהמתנה.
 - **שיחה חדשה** — ביצוע שיחה חדשה במהלך שיחה, אם שיחת ועידה (שירות רשת) זמינה.
 - **מענה** — מענה לשיחה נכנסת במהלך שיחה, אם **שיחה ממתנה** מופעלת.
 - **דחייה** — דחיית שיחה נכנסת במהלך שיחה, אם **שיחה ממתנה** מופעלת.
 - **נעילת לוח מקשים** — נעילת לוח המקשים של המכשיר במהלך שיחה.
 - **ועידה** — מיזוג שיחה פעילה ושיחה בהמתנה לשיחת ועידה (שירות רשת).
 - **פרטי** — שיחה פרטית עם משתתף נבחר במהלך שיחת ועידה (שירות רשת).
 - **חילוף** — מעבר בין שיחה פעילה לשיחה בהמתנה (שירות רשת).
 - **שלח DTMF** — שליחת מחרוזות צלילי DTMF (טון זוגי מרובה תדרים), לדוגמה, סיסמאות. הזן את מחרוזת החיוג הצלילי או חפש אותה באנשי קשר ובחר **חיוג צלילי**.
 - **העברה** — חיבור שיחה שנמצאת בהמתנה לשיחה הפעילה וניתוק עצמך מהשיחה (שירות רשת).
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

■ הפנה שיחות

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **הפניית שיחה**.
- הפנה שיחות נכנסות לתיבה הקולית שלך או למספר טלפון אחר. לפרטים פנה אל ספק השירות שלך.
1. בחר סוג שיחה מבין הבאים:
 - **שיחות קוליות** — שיחות קוליות נכנסות.
 - **שיחות נתונים ווידאו** — שיחות נתונים ווידאו נכנסות.
 - **שיחות פקס** — שיחות פקס נכנסות.
 2. בחר מבין האפשרויות הבאות להפנית שיחות:
 - **כל השיחות הקוליות, כל שיחות הנתונים והוידאו, או כל שיחות הפקס**. — הפנה את כל השיחות הנכנסות – שיחות קוליות, שיחות נתונים, שיחות וידאו או שיחות פקס.
 - **אם תפוס** — הפנה שיחות נכנסות כאשר אתה באמצע שיחה פעילה.
 - **באין מענה** — הפנה שיחות נכנסות לאחר שהמכשיר שלך יצלצל במשך זמן מוגדר. הגדר את משך הזמן שהמכשיר יצלצל לפני הפנית השיחה בשדה **זמן ההייה**.
 - **אם אין קליטה** — הפנה שיחות כאשר המכשיר מכובה או מחוץ לאזור הכיסוי של הרשת.
 - **אם לא זמין** — הפעל את שלוש ההגדרות האחרונות בו זמנית. אפשרות זו מפנה שיחות אם המכשיר תפוס, אינו עונה או שאינו זמין.
 3. בחר **הפעלה**.
- לבדיקת מצב ההפניה הנוכחי, גלול לאפשרות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.
- להפסקת הפנית שיחות קוליות, גלול אל אפשרויות ההפניה ובחר **אפשרויות** < **ביטול**.

■ חסימת שיחה

- לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.
- כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום רשמיים מסוימים.
- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חסימת שיחה**.
- באפשרותך לחסום ביצוע שיחות וקבלת שיחות באמצעות המכשיר (שירות רשת). כדי לשנות את ההגדרות, תזדקק לסיסמה חסימה מספק השירות שלך. חסימת שיחות משפיעה על כל השיחות, כולל שיחות נתונים.
- כדי לחסום שיחות, בחר **חסימת שיחות סלולריות** ובחן מבין האפשרויות הבאות:
- **שיחות יצאות** — מניעת ביצוע שיחות קוליות באמצעות המכשיר שלך.
 - **שיחות נכנסות** — חסימת שיחות נכנסות.
 - **שיחות בינלאומיות** — מניעת שיחות למדינות או אזורים זרים.
 - **שיחות נכנסות כשנמצאים בחו"ל** — חסימת שיחות נכנסות כאשר אתה נמצא מחוץ למדינתך.
 - **שיחות בן"ל חוץ ממדינת המוצא** — מניעת שיחות למדינות או לאזורים זרים, אך אפשר שיחות למדינה שלך.
- כדי לבדוק את מצב חסימת השיחות הקוליות, גלול לאפשרות החסימה ובחר **אפשרויות** < **בדיקת מצב**.
- כדי להפסיק את חסימת כל השיחות הקוליות, גלול לאפשרות החסימה ובחר **אפשרויות** < **ביטול כל החסימות**.

חסימת שיחות אינטרנט

- כדי לחסום שיחות אינטרנט, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חסימת שיחה** < **חסימת שיחות אינטרנט**.
- כדי לדחות שיחות אינטרנט ממתקשרים אנונימיים, בחר **שיחות אנונימיות** < **מופעלות**.

שינוי סיסמת חסימה

- לשינוי הסיסמה המשמשת לחסימת שיחות קול, פקס ונתונים, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חסימת שיחה** < **חסימת שיחות סלולריות** < **אפשרויות** < **עריכת סיסמת חסימות**. הזן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן את הקוד החדש, פעמיים. סיסמת החסימה חייב להיות באורך ארבע ספרות. לפרטים, פנה לספק השירות.

■ שליחת צלילי DTMF

באפשרותך לשלוח טון זוגי מרובה תדרים (DTMF) במהלך שיחה פעילה, כדי לשלוט בתיבה הקולית שלך או בשירותי טלפון אוטומטיים אחרים. כדי לשלוח רצף של צלילי DTMF, בצע שיחה והמתן עד שהצד השני יענה. בחר **תפריט** < **אפשרויות** < **שלה DTMF**. הקלד את רצף הצלילי ה-DTMF או בחר רצף שהוגדר מראש.

כדי לצרף מחזרות של חיוג צלילי לכרטיסים של אנשי קשר, לחץ על מקש אנשי הקשר. פתח איש קשר כלשהו, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עריכה** < **אפשרויות** < **הוספת פרט** < **חיוג צלילי**. הזן את רצף הצלילי. לחץ שלוש פעמים על * כדי להוסיף ק, השהייה של 2 שניות לפני או בין צלילי DTMF. בחר **בוצע**. כדי להגדיר את המכשיר לשליחת צלילי DTMF רק לאחר שתבחר **שלה DTMF** במהלך שיחה, לחץ על * ארבע פעמים כדי להזין w.

■ שיחות וידאו

כדי לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בטווח הקליטה של רשת UMTS. למידע על אודות זמינות שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. במהלך השיחה, באפשרותך לשלוח וידאו בזמן אמת אל נמען שברשותו טלפון נייד תואם, וגם לראות את הווידיאו שנשלח בזמן אמת מהנמען, אם לנמען יש טלפון נייד תואם בעל מצלמת וידאו. שיחת וידאו ניתן לבצע רק בין שני משתתפים.



אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

לביצוע שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון או בחר את נמען השיחה מתוך **אנשי קשר**, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת וידאו**. לא ניתן להמיר את שיחת הווידיאו לשיחה קולית רגילה.

למענה לשיחה, לחץ על מקש החיוג או פתח את הכיסוי. אם **האם לשלוח תמונת וידאו למתקשר?** מוצג לפניך, בחר **כן** כדי לשלוח וידאו אל מי שחייג אליך או בחר **לא** כדי לבטל את אפשרות משלוח הווידיאו.



טיפ: במקרה שאינך רוצה לשלוח וידאו במהלך שיחות וידאו, תוכל לשלוח במקומו תמונת סטילס. בחר את תמונת הסטילס שברצונך לשלוח מתוך **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **שיחה** < **תמונה בשיחת וידאו** < **שימוש בבחירה**.

במהלך שיחה, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **אודיו** — לנהל שיחה עם נמען השיחה.
- **הפעל וידאו** — להציג וידאו ללא שמע.
- **רמקול** — לבחור להשתמש ברמקול לשמע המתקבל.
- **טלפון** — להשתיק את הרמקול ולהשתמש בטלפון.

■ שיחות רשת

בעזרת השירות שיחת רשת (שירות רשת), תוכל לבצע ולקבל שיחות באינטרנט.

המכשיר שברשותך תומך בשיחות קוליות באינטרנט (שיחות רשת). המכשיר ינסה לבצע שיחות חירום דרך רשתות סלולריות תחילה. אם הביצוע של שיחת חירום דרך רשתות סלולריות לא הצליח, המכשיר שברשותך ינסה לבצע שיחת חירום דרך ספק שיחות הרשת שלך. בשל טבעה של הטלפוניה הסלולרית, יש להשתמש ברשתות סלולריות לביצוע שיחות חירום במידת האפשר. אם קיימת קליטה סלולרית, ודא שהטלפון הסלולרי שברשותך מופעל ומוכן לבצע שיחות לפני שאתה מנסה לבצע שיחת חירום. היכולת לבצע שיחת חירום דרך טלפונית אינטרנט תלוי בזמינות של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, וביישום של פונקציות שיחות חירום על ידי ספק שיחות הרשת שלך. כדי לברר אם תוכל לבצע שיחת חירום בטלפונית אינטרנט פנה לספק שיחות הרשת שלך.

טכנולוגיית VoIP או voice over internet protocol (קול על פרוטוקול אינטרנט), היא קבוצה של פרוטוקולים שמאפשרות לנהל שיחות טלפון על גבי רשת IP, כגון האינטרנט. שיחות טלפון VoIP ניתן לנהל בין מחשבים, בין טלפונים סלולריים ובין התקן VoIP לטלפון רגיל. כדי לבצע או לקבל שיחת VoIP, המכשיר שלך חייב להיות בטווח הקליטה של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, לדוגמה.

זמינות שירות הרשת שיחת רשת עשויה להיות תלויה במדינה או באזור המכירות שלך.

קביעת ההגדרות לשיחת רשת

כדי לבצע שיחות רשת, עליך לקבוע את ההגדרות לשיחת רשת. לאחר קביעת ההגדרות לשיחת רשת בעזרת הוראות אלה, ייכנס המכשיר שלך לשיחות שיחת הרשת באופן אוטומטי כשתבחר **תפריט** < **קישוריות** < **טל אינטרנט**.

שלב ראשון: קבע פרופיל SIP

1. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **הוספת חדש**, והזן את המידע הנדרש. **ראה "עריכת פרופילי SIP" עמ' 77**. עליך לקבוע את כל הגדרות ה-SIP הזמינות, אך לוודא שהרשמה נקבע למצב **דלוקה תמיד**. למידע הנכון פנה לספק שיחת הרשת שלך.

2. בחר **שרת proxy**, וקבע את **סוג תעבורה** למצב **אוטומטי**.

3. בחר **חזרה** עד לחזרה לתפריט **חיבור**.

שלב שני: קבע פרופיל שיחת רשת

1. בחר **הגדרות טלפון אינטרנט** < **אפשרויות** < **פרופיל חדש**. הזן שם לפרופיל, ובחר את פרופיל ה-SIP שזה עתה יצרת.

2. בחר **חזרה** עד לחזרה לתפריט הראשי.

שלב שלישי: בחר פרופיל שיחת רשת מועדף (אופציונאלי)

אם תבחר פרופיל שיחת רשת מועדף, **טל אינטרנט** ישתמש באופן אוטומטי בפרופיל רשת זה כדי להתחבר לשירות שיחת הרשת.

1. בחר **תפריט** < **קישוריות** < **טל אינט'**.
 2. בחר **פרופיל מועדף**, ואחר כך בחר את פרופיל שיחת הרשת שזה עתה יצרת.
 3. בחר **חזרה** עד לחזרה לתפריט הראשי.
- טיפ:** תוכל להיכנס גם באופן ידני לשירות שיחת הרשת. השתמש באותן הוראות ההגדרה לכניסה אוטומטית, אך ודא שה**רשמה** נקבע למצב **כשנדרש**, ו**סוג תעבורה** נקבע למצב **UDP** או **TCP**. בכניסה ידנית, עליך לבחור באופן ידני את הרשת שתשמש בשירות שיחת הרשת.



התחברות לשירות שיחת הרשת

- כדי לבצע או לקבל שיחת רשת, המכשיר שברשותך חייב להיות מחובר לשירות שיחת רשת. בחר **תפריט** < **קישוריות** < **טל אינטרנט**.
- אם בחרת כניסה אוטומטית, המכשיר שלך יתחבר באופן אוטומטי לשירות שיחת הרשת. אם אתה נכנס באופן ידני לשירות, בחר רשת חיבור זמינה מהרשימה ואחר כך בחר **בחירה** כדי להתחבר לשירות שיחת הרשת. הרשתות השמורות, שמסומנות בסמל כוכב, תוצגנה בתחילת הרשימה. אם ברצונך לעצור את יצירת החיבור, בחר **ביטול**.
- בחר **אפשרויות** ומבין ההגדרות הבאות:
- **חיבור לשירות** — כדי ליצור חיבור לשירות, שיש בו שירות שיחת רשת וכשרשת חיבור מתאימה זמינה.
 - **ניתוק מהרשת** — לניתוק החיבור לשירות שיחת הרשת.
 - **שינוי שירות** — כדי לבחור את שירות שיחת הרשת לשיחות יוצאות אם המכשיר מחובר ליותר משירות אחד. אפשרות זו תוצג רק אם קיים יותר משירות מוגדר אחד זמין.
 - **הגדרת תצורת שירות** — כדי להגדיר שירותים חדשים. אפשרות זו תוצג רק אם קיימים שירותים שלא הוגדרו.
 - **שמירת רשת** — כדי לשמור את הרשת, שאליה אתה מחובר כרגע. הרשתות הקודמות שנשמרו מסומנות בסמל כוכב ברשימת רשתות החיבור. אפשרות זו תוצג רק אם אתה מחובר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית שלא נשמרה.
 - **שימוש ברשת מוסתרת** — כדי להתחבר לשירות שיחת רשת דרך רשת תקשורת מקומית אלחוטית מוסתרת.
 - **ריענון** — כדי לרענן באופן ידני את רשימת רשתות החיבור. השתמש באפשרות זו אם רשת התקשורת המקומית האלחוטית שלך אינה מוצגת ברשימה. הרשימה תרועען באופן אוטומטי כל 15 שניות.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.
- המכשיר שלך יכול להיות מחובר לנקודת גישה אחת בלבד לרשת תקשורת מקומית אלחוטית בכל רגע נתון. אם אתה משתמש בשני שירותי שיחת רשת או יותר, שמשמשים באותה נקודת גישה, ייתכן שהמכשיר שלך יחובר למספר שירותים במקביל. השירות שמשמש לשיחות רשת יוצאות מוצג בחלון, שרשתות החיבור מוצגות בו, וניתן לשנות אותו על ידי בחירת **שינוי שירות**.
- לאחר שהתחברת בהצלחה לשירות, תוכל לשמור את רשת התקשורת המקומית האלחוטית כנקודת גישה מוכרת.

התחברות בעזרת קיצור

- ייתכן שיוצג קיצור **לטל אינטרנט** במצב ההמתנה הפעילה, או שתוכל להוסיף קיצור אם הקיצור אינו זמין. ראה **"הגדרות מצב המתנה" עמ' 75**.
- בעזרת הקיצור, תוכל להירשם באופן ידני כשקיימים שירות שיחת רשת ונקודת גישה זמינים. אם אתה מחובר כבר לשירות שיחת רשת, המכשיר ישאל אם ברצונך להתנתק מהשירות.

ביצוע שיחות רשת

- אם קבעת את **שיחת אינטרנט** כסוג השיחה המועדף והמכשיר שלך מחובר לשירות שיחת רשת, שיחות תבוצענה כשיחות רשת כברירת מחדל.
- כדי לקבוע את סוג השיחה המועדף לשיחות יוצאות, בחר **תפריט** < **קישוריות** < **טל אינטרנט** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **סוג שיחה מועדף** < **סלולרי** או **שיחת אינטרנט**.
- תוכל לבצע שיחת רשת מכל היישומים שניתן לבצע בהם שיחה קולית רגילה.
- כדי לבצע שיחת רשת במצב המתנה, הזן את מספר הטלפון או את כתובת האינטרנט ולחץ על מקש החיוג.
- כדי לבצע שיחת רשת לכתובת שאינה מתחילה בספרה כלשהי, לחץ על מקש ספרה כלשהי כשהמכשיר במצב המתנה; כעת לחץ # כדי לנקות את הצג ולהעביר את המכשיר ממצב כתיבת ספרות למצב כתיבת אותיות. כתוב את הכתובת ולחץ על מקש החיוג.
- תוכל לבצע שיחת רשת גם מאנשי קשר ומיומן. לביצוע שיחת רשת מאנשי קשר, בחר **תפריט** < **אנשי קשר** ונווט לאיש הקשר הרצוי. בחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת אינטרנט**.
- לביצוע שיחת רשת מיומן, בחר **תפריט** < **יומן** < **שיחות אחרונות** ושיחות שלא נענו, **שיחות שהתקבלו** או **מספרים שחוייגו**. נווט לאיש הקשר הרצוי. בחר **אפשרויות** < **שיחה** < **שיחת אינטרנט**.

הגדרות שירות

- בחר **תפריט** < **קישוריות** < **טל אינטרנט** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות**.
- בחר **סוג כניסה** כדי להציג או לשנות את האופן ש**טל אינטרנט** מתחבר לשירות שיחת הרשת. בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **אוטומטי** — כניסה אוטומטית לשירות שיחת הרשת. לאחר איתור רשת מוכרת, המכשיר יתחבר באופן אוטומטי לשירות שיחת הרשת. אם אתה משתמש בכניסה אוטומטית לרשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, המכשיר יסרוק מעת לעת לאיתור רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות. פעולה זו מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את חייה.
 - **ידני** — כניסה ידנית לשירות שיחת הרשת.

בחר **רשתות חיבור שמורות** כדי להציג את רשתות החיבור ששמרת עבור שירות שיחת הרשת, או את רשתות החיבור שמוזוהות על ידי שירות שיחת הרשת. רשתות אלה משמשות לכניסה אוטומטית ומסומנות בסמל כוכב ברשימת רשתות החיבור. להסרת רשת חיבור כלשהי מהשירות, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

בחר **עריכת הגדרות שירות** כדי לפתוח הגדרות ספציפיות לשירות. אפשרות זו זמינה רק אם במכשיר הותקן תוסף תוכנה ספציפי לשירות.

■ אבטחת מכשיר

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **אבטחה** < **טלפון ו-SIM**.

באפשרותך לשנות את הגדרות האבטחה עבור קוד PIN, נעילה אוטומטית והחלפת כרטיס SIM, וכן לשנות קודים וסיסמאות.

הימנע משימוש בקודים הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום.

קודים יוצגו ככוכביות (*). בעת שינוי קוד, הן את הקוד הנוכחי ולאחר מכן הן את הקוד החדש פעמיים.

קביעת הגדרות אבטחה

כדי לקבוע הגדרות מכשיר וכרטיס SIM, ניהול תעודות והגדרות מודול אבטחה, בחר הגדרה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פתיחה**.

כששיחות מוגבלות לקבוצות משתמשים סגורות, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת לתוך המכשיר.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **דרישת קוד PIN** — בחר **מופעל** כדי לדרוש הזנה של קוד ה-PIN בכל הפעלה של המכשיר. לא ניתן לשנות הגדרה זו אם המכשיר כבוי. בחלק מכרטיסי ה-SIM לא ניתן לבטל את הדרישה לקוד PIN.
- **קוד PIN** — שנה את קוד ה-PIN. קוד ה-PIN חייב להיות באורך 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN מגן על כרטיס ה-SIM מפני שימוש לא מורשה ומסופק יחד עם כרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK כדי לפתוח אותו, לפני שתוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב.
- **קוד PIN2** — שנה את קוד ה-PIN2. קוד ה-PIN2 חייב להיות באורך 4 עד 8 ספרות. קוד ה-PIN2 נדרש כדי לגשת לחלק מהפונקציות במכשיר ומסופק יחד עם כרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN2 שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN2 ייחסם ויהיה עליך להשתמש בקוד ה-PUK2 כדי לפתוח אותו, לפני שתוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב.
- **משך נעילה אוטומטית** — הגדר את פסק הזמן שלאחריו יינעל המכשיר באופן אוטומטי וניתן יהיה להשתמש בו רק אם יוזן קוד הנעילה הנכון. הזמן מספר עבור פסק הזמן בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את משך הנעילה האוטומטית. כשהמכשיר נעול, באפשרותך עדיין לענות לשיחות נכנסות וייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת במכשיר.
- **קוד נעילה** — הקוד החדש יכול באורך 4-255 תווים. ניתן להשתמש הן באותיות והן בספרות והן באותיות רישיות ובאותיות קטנות. המכשיר יודיע אם קוד הנעילה אינו מעוצב בצורה נכונה?
- **נעילה אם SIM הוחלף** — הגדר את המכשיר כך שיבקש את קוד הנעילה כאשר כרטיס SIM לא מוכר חדש מוכנס למכשיר. המכשיר שומר רשימה של כרטיסי SIM המזוהים ככרטיסים של הבעלים.
- **אפשר נעילה מרחוק** — אם תגדיר אפשרות זו כמופעלת, תוכל לנעול את המכשיר על-ידי שליחת הודעת טקסט מוגדרת מראש מטלפון אחר. עם הגדרת אפשרות זו כמופעלת, עליך להזין את הודעת הנעילה המרוחקת ולאשר את ההודעה. ההודעה חייבת להיות באורך 5 תווים לפחות. מספר התווים המרבי המותר הוא 8. שימוש ב-8 תווים או יותר עלול למנוע פתיחה של כרטיס הזיכרון ולחייב פירמוט מחדש שלו. אם נדרש פירמוט מחדש של כרטיס הזיכרון, כל המידע בכרטיס יאבד.
- **קבוצת משתמשים סגורה** (שירות רשת) — ציין קבוצת אנשים שאליהם באפשרותך להתקשר והיכולים להתקשר אליך.
- **אישור שירותי SIM** (שירות רשת) — הגדר את המכשיר להצגת הודעות אישור בעת שימוש בשירות של כרטיס SIM.

חיוג קבוע

כשהפונקציה מספרי טלפון קבועים מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום שתוכנת לתוך המכשיר.

לחץ על מקש אנשי הקשר. בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

באמצעות שירות חיוג קבוע, באפשרותך להגביל שיחות ממכשירך למספרי טלפון מסויימים בלבד. לא כל כרטיסי ה-SIM תומכים בשירות חיוג קבוע. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר **אפשרויות** ובחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **הפעלת חיוג קבוע** — הגבל שיחות ממכשירך. לביטול השירות, בחר **הפסקת חיוג קבוע**. תזדקק לקוד PIN2 שלך על מנת להפעיל או לבטל חיוג קבוע, וכדי לערוך את אנשי הקשר שלך לחיוג קבוע. פנה אל ספק השירות שלך אם אין לך את הקוד.
- **איש קשר חדש ב-SIM** — הוסף מספר טלפון לרשימת המספרים המותרים בחיוג. הזן את שם איש הקשר ומספר הטלפון. כדי להגביל שיחות על פי קידומת מדינה, הזן קידומת מדינה ב **איש קשר חדש ב-SIM**. כל מספרי הטלפון המותרים בחיוג חייבים להתחיל עם קוד מדינה זה.
- **הוספה מאנשי קשר** — העתק איש קשר מתוך **אנשי קשר** לרשימת החיוג הקבוע שלך.

טיפ: לשליחת הודעות טקסט לאנשי קשר ב-SIM כאשר שירות חיוג קבוע מופעל, עליך להוסיף את המספר של מוקד ההודעות לרשימת החיוג הקבוע. 

לצפות או לערוך מספר טלפון המותר בחיוג ממכשירך, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **אנשי קשר קבועים מראש**.

כדי להתקשר לאיש הקשר, לחץ על מקש החיוג.

לעריכת מספר הטלפון, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. אפשר כי תזדקק לקוד PIN2 עבור עריכת מספרי החיוג הקבוע שלך.

למחיקת איש הקשר, לחץ על מקש הניקוי.

■ תיבה קולית

בחר **תפריט** < **כלים** < **דואר קולי**.

בעת פתיחת יישום התיבה הקולית בפעם הראשונה, תתבקש להזין את מספר התיבה הקולית. לשינוי המספר, בחר **אפשרויות** < **שינוי מספר**. כדי לחייג למספר, בחר **אפשרויות** < **התקשרות לת.ד. קולי**.

טיפ: כדי להתקשר אל התיבה הקולית (שירות רשת) במצב המתנה, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 1 או לחץ על המקש 1 ועל מקש החיוג.



■ יומן

בחר **תפריט** < **יומן**.

ב**יומן**, באפשרותך להציג מידע על היסטוריית התקשורת של המכשיר.

טיפ: זכור לרוקן את היומן מעת לעת.



להצגת השיחות הקוליות האחרונות, המשך המקורב שלהן וחיבורי נתוני מנה, בחר **שיחות אחרונות**, **משך שיחה**, או **נתוני מנה**; ולחץ על מקש הניווט.

למיון האירועים על פי סוג או כיוון, גלול ימינה ובחר **אפשרויות** < **מסנן**. נווט אל סוג מסנן כלשהו, ולחץ על מקש הניווט. בחר את הסוג או הכיוון, ולחץ על מקש הניווט.

כדי לקבוע מתי ארועי תקשורת יימחקו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**, בחר אפשרות כלשהי ואחר כך בחר **אישור**.

כדי למחוק שיחות שלא נענו, שיחות שהתקבלו ומספרים שחוייגו, בחר **שיחות אחרונות** < **אפשרויות** < **ניקוי שיחות אחרונות**.

כדי לענות למתקשר בהודעה, בחר **שיחות אחרונות** < **שיחות שלא נענו** < **אפשרויות** < **יצירת הודעה**. באפשרותך לשלוח הודעות טקסט והודעות מולטימדיה.

כדי להוסיף את המתקשר או את שולח ההודעה ל**אנשי קשר**, בחר את המתקשר או את שולח ההודעה ואחר כך בחר **שיחות אחרונות** < **שיחות שלא נענו** < **אפשרויות** < **הוספה לאנשי קשר**.

כדי להציג את כמות הנתונים שנשלחו או התקבלו באמצעות GPRS, בחר **נתוני מנה**.

כדי למחוק את מוני ה-GPRS, בחר **אפשרויות** < **מחיקת מונים**. הזן את קוד הנעילה ובחר **אישור**.

הגדרות יומן

כדי להגדיר את משך הזמן לשמירת כל אירועי התקשורת ב**יומן**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **משך זמן יומן**, אפשרות מתוך הרשימה ו**אישור**.

להצגת משך השיחה במהלך השיחה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת משך שיחה** < **כן**.

המכשיר שברשותך כולל יישומי קול שונים.

■ רשמקול

בחר **תפריט** < **מדיה** < **רשמקול**.

באמצעות **רשמקול**, באפשרותך להקליט עד 60 שניות של תזכורת קולית, לשמור את ההקלטה הקולית כקליפ קולי ולהשמיע את הקליפ הקולי. **רשמקול** תומך בתבנית AMR.

כדי להקליט תזכורת קולית, בחר **אפשרויות** < **הקלטת קליפ קולי**. בחר **השהייה** כדי להשהות את ההקלטה ו**הקלטה** כדי להמשיך בהקלטה. לסיום ההקלטה, בחר **עצירה**. הקליפ הקולי נשמר אוטומטית.

האורך המרבי של ההקלטה קולית הוא 60 שניות, אך תלוי גם בשטח האחסון הזמין בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון.

השמעת ההקלטה קולית

כדי להאזין להקלטה קולית שזה עתה הקלטת, בחר את סמל ההשמעה (▶). בחר **עצירה** כדי לבטל את ההשמעה. מד ההתקדמות מציג את משך ההשמעה, המיקום והאורך של ההקלטה קולית.

כדי להשהות השמעה של ההקלטה קולית, בחר **השהייה**. ההשמעה נמשכת בבחירת **הפעלה**. הקלטות קוליות שקיבלת או הקלטת הן קבצים זמניים. עליך לשמור את הקבצים שברצונך לשמור.

■ פקודות קוליות

בחר **תפריט** < **כלים** < **פק. קולית**.

השתמש בפקודות קוליות כדי לבצע שיחות טלפון וכדי להפעיל יישומים, פרופילים או פונקציות אחרות במכשיר.

המכשיר יוצר תווית קולית עבור הערכים ברשימת אנשי הקשר ועבור הפונקציות המצוינות ביישום **פק. קולית**. בעת הגיית פקודה קולית, המכשיר משווה את המילים לתווית הקולית שבמכשיר.

פקודות קוליות אינן תלויות בקול הדובר; עם זאת, זיהוי הקול במכשיר מתאים את עצמו לקולו של המשתמש העיקרי, כדי לזהות טוב יותר את הפקודות הקוליות.

ביצוע שיחה

התווית הקולית עבור איש קשר היא השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר **באנשי קשר**. להאזנה לתווית הקולית, פתח כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות** < **השמעת תווית קולית**.

1. כדי לבצע שיחה באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול.

2. כאשר תשמע את הצליל או תראה את התצוגה היוזואלית, אמור בבירור את השם השמור בכרטיס איש הקשר.

3. המכשיר משמיע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר המזוהה בשפת המכשיר שנבחרה, ומציג את השם והמספר. לאחר השהיה של 1.5 שניות, המכשיר מחייג את המספר. אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל את החיגוג.

אם נשמרו כמה מספרים תחת אותו איש קשר, המכשיר בוחר במספר המוגדר כברירת מחדל, אם הוגדר. אם לא, המכשיר בוחר את המספר הזמין הראשון מהשדות הבאים: **סלולרי (בית)**, **סלולרי (עסק)**, **טלפון**, **טלפון (בית)** ו**טל. (עסק)**.

הפעלת יישום

המכשיר יוצר תוויות קוליות עבור היישומים הרשומים ביישום **פק. קולית**.

כדי להפעיל יישום באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול ואמור את הפקודה הקולית בצורה ברורה. אם היישום שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל.

כדי להוסיף יישומים נוספים לרשימה, בחר **אפשרויות** < **יישום חדש**.

כדי לשנות את הפקודה הקולית של יישום, גלול אל היישום ובחר **אפשרויות** < **שינוי פקודה**. הקלד את הפקודה הקולית החדשה ובחר **אישור**.

שינוי פרופיל

המכשיר יוצר תווית קולית עבור כל פרופיל. כדי להפעיל פרופיל באמצעות פקודה קולית, לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול ואמור את שם הפרופיל.

כדי לשנות את הפקודה הקולית, גלול אל הפרופיל הרצוי ובחר **פרופילים** < **אפשרויות** < **שינוי פקודה**.

הגדרות של פקודות קוליות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לכיבוי הסינתיסייזר שמשמיע פקודות קוליות שזוהו בשפה שנבחרה במכשיר, בחר **סינתיסייזר** < **מופסק**.

לאיפוס לימוד הזיהוי הקולי כאשר המשתמש העיקרי של המכשיר התחלף, בחר **איפוס התאמות קוליות**.

■ סיוע קולי

בחר **תפריט** < **כלים** < **סיוע קולי**.

יישום העזרה הקולית קורא את הטקסט שעל המסך, ומאפשר לך להשתמש בפונקציות בסיסיות של המכשיר מבלי להביט בתצוגה. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **אנשי קשר** — שמע את הערכים ברשימת אנשי הקשר. אל תשתמש באפשרות זאת אם יש לך למעלה מ-500 אנשי קשר.
- **שיחות אחרונות** — שמע מידע אודות השיחות שלא נענו והשיחות שהתקבלו, מספרים שחוייגו ושיחות תכופות.
- **תא קולי** — שלוף את ההודעות הקוליות שלך והאזן להן.
- **חייגן** — חייג מספר טלפון.
- **שעון** — האזן לשעה ולתאריך הנוכחיים.

כדי לשמוע אפשרויות נוספות, בחר **אפשרויות**.

■ השמעת ההודעות

מוכנות קורא ההודעות

קורא ההודעות משמיע את הודעות הטקסט בקול. היישום זמין באנגלית במכשיר שלך. להורדת שפות נוספות, בקר באתר www.nokia.com.

בחר **תפריט** < **משרד** < **קורא הוד'**.

בחר את הודעת הטקסט שברצונך לקרוא, ובחר **הפעלה**. גם תוכל להפעיל את **קורא הוד'** על ידי לחיצה והחזקה של מקש הבחירה השמאלי בעת קבלת הודעת טקסט.

כדי להפעיל את קריאת ההודעה הבאה אשר ב- **דואר נכנס**, נווט ימינה. להתחלת הקריאה של ההודעה הקודמת, נווט שמאלה.

לעצירת הקריאה, לחץ בקלות על מקש הבחירה השמאלי. כדי להמשיך, לחץ בקלות שוב על מקש הבחירה השמאלי.

כדי לסיים את הקריאה, לחץ על מקש הסיום.

דיבור

לעריכת ההגדרות עבור ההשמעה הממוחשבת, בחר **תפריט** < **כלים** < **דיבור**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שפה** — קבע את שפת ההשמעה.
- **קול** — קבע את קול הדיבור. הקול תלוי בשפה.
- **הגדרות קול** — התאם את מאפייני הקול.

מאפייני קול

לעריכת מאפייני הקול עבור ההשמעה הממוחשבת, בחר **תפריט** < **כלים** < **דיבור** < **הגדרות קול**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מהירות** — בחר את קצב הדיבור הרצוי.
- **עוצמת קול** — קבע את עוצמת ההשמעה.

ניהול הקול

לניהול הקולות שזמינים עבור השפה שנבחרה, בחר **תפריט** < **כלים** < **דיבור**, ונווט ימינה.

נווט אל קול רצוי ובחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **השמע קול** — הקשב לקול שנבחר.
- **פרטי קול** — הצג מידע על הקול.
- **מחיקה** — מחק את הקול שנבחר.

■ PTT

תוכל להשתמש ב-PTT כדי לקיים שיחה עם אדם אחד או עם קבוצת אנשים, או כדי להצטרף לערוץ. ערוץ דומה לחדר צ'אט: באפשרותך להתקשר לערוץ כדי לראות אם משהו מחובר. ההתקשרות לערוץ לא מתריעה בפני המשתתפים האחרים. המשתתפים פשוט מצטרפים לערוץ ומתחילים לדבר זה עם זה.

בתקשורת PTT אדם אחד מדבר בעת שהמשתתפים האחרים מקשיבים באמצעות הרמקול המובנה. המשתתפים עונים זה לזה לפי התור. מכיוון שרק משתתף אחד יכול לדבר בו זמנית, המשך המירבי של תור דיבור הינו מוגבל. לפרטים אודות משך תור הדיבור עבור הרשת שלך, פנה למפעיל הרשת או ספק השרות שלך.

זכור להחזיק את המכשיר לפניך במשך שיחת PTT כדי שתוכל לראות את הצג. דבר לכיוון המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול בידיך.

לשיחות טלפון תמיד יש עדיפות גבוהה יותר מלשיחות PTT.

לפני שתוכל להשתמש ב-PTT, עליך להגדיר את נקודת הגישה ל-PTT וכן הגדרות PTT. אתה עשוי לקבל הגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השרות אשר מציע את שרות ה-PTT.

הגדרות המשתמש

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות המשתמש**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **שיחות ווקי טוקי נכנסות** — בחר **הודעה** אם ברצונך לראות הודעה על שיחות נכנסות. בחר **קבלה אוטומטית** אם ברצונך ששיחות PTT ייענו באופן אוטומטי. בחר **אסורה** אם ברצונך ששיחות PTT ידחו באופן אוטומטי.
- **צליל התראת ש. ווקי טוקי** — בחר **הגדרה לפי פרופיל** אם ברצונך שהגדרת ההתראה לשיחה נכנסת עבור PTT תפעל על פי הגדרות הפרופיל שלך. אם הפרופיל שלך מושקע, איז לא תהיה זמין לאחרים באמצעות PTT, פרט לבקשות להתקשרות חזרה.
- **צליל בקשת חיגוג חוזר** — הגדר את צליל הצלצל עבור בקשות להתקשרות חזרה.
- **הפעלת יישום** — בחר אם ברצונך להתחבר לשרות PTT כאשר אתה מדליק את המכשיר שלך.
- **כינוי ברירת מחדל** — הזן את כינוי ברירת המחדל (20 תווים לכל היותר) אשר מוצג למשתמשים אחרים.
- **הצגת כתובת ווקי טוקי שלי** — הגדר אם ברצונך שמתקשרים יראו את כתובת PTT שלך. באפשרותך להתיר לכל המתקשרים לראות את הכתובת, להראות אותה רק למתקשרים אחד-לאחד או למשתתפי הערוץ, או להסתיר את הכתובת מפני כל המתקשרים.
- **הצגת מצב הכניסה שלי** — הגדר האם התחברות לשרת PTT מוצגת למשתתפים אחרים או מוסתרת מהם.

הגדרות חיבור

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות חיבור**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **תחום** — הזן את שם התחום שלך שקיבלת מספק השירות.
- **שם נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה עבור PTT.
- **כתובת שרת** — הזן את כתובת IP או שם התחום של שרת PTT אשר קיבלת מספק השירות שלך.
- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך שקיבלת מספק השירות.
- **סיסמה** — הזן סיסמה, אם נדרשת, להתחברות לשרות PTT. הסיסמה מסופקת על ידי ספק השירות.

התחברות לשרות PTT

אם הפעלת את **הפעלת יישום** ב- **הגדרות המשתמש**, אזי PTT יחבר אותך אוטומטית לשרות בעת ההפעלה. אם לא, עליך להתחבר ידנית.

כדי להתחבר לשרות PTT, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות חיבור**, והזן את **שם משתמש**, **סיסמה**, **תחום**, **כתובת שרת**, וגם את **שם נקודת גישה** שלך. בחר **אפשרויות** < **הפעלת ווקי טוקי**.

כאשר הגדרת **תצורת צלצל** של המכשיר נקבעה למצב **צפצוף יחיד** או **שקט**, או כאשר מתקיימת שיחת טלפון, אין באפשרותך לבצע או לקבל שיחות PTT.

שיחות PTT

 **אזהרה:** אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי**.

כדי לבצע שיחת PTT, בחר איש קשר אחד או יותר מהרשימה, ולחץ על מקש הקול. זכור להחזיק את המכשיר לפניך במשך שיחת PTT כדי שתוכל לראות את הצג. התצוגה מודיעה לך מתי תורך לדבר. דבר לכיוון המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול בידייך. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול במשך כל הזמן בו אתה מדבר. כאשר סיימת לדבר, שחרר את המקש.

כדי לסיים את שיחת ה-PTT, לחץ על מקש הניתוק.

כאשר אתה מקבל שיחת PTT, לחץ על מקש החיגוג כדי לענות לשיחה, ועל מקש הניתוק כדי לסרב לקבל את השיחה.

בקשות התקשרות חזרה

כדי לשלוח בקשת התקשרות חזרה, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי**, נווט אל איש הקשר הרצוי ובחר **אפשרויות** < **שליחת בקשה לחיגוג חוזר**.

למענה על בקשת התקשרות חזרה, בחר **הצג** כדי לפתוח את בקשת ההתקשרות חזרה. כדי לבצע שיחת PTT לשולח, לחץ על מקש הקול.

תצוגת אנשי קשר

כדי להציג, להוסיף, לשנות, למחוק אנשי קשר או להתקשר אליהם, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ווקי טוקי**. רשימת השמות מתוך **אנשי קשר** שבמכשיר תוצג יחד עם מידע על מצב הכניסה שלהם.

להתקשרות אל איש הקשר שנבחר, בחר **אפשרויות** < **שיחת 1 על 1**. לביצוע שיחת ועידה, בחר **אפשרויות** < **ביצוע ש. קבוצת ווקי טוקי**.

לשליחת בקשה אל איש הקשר כדי שיתקשר אליך, בחר **אפשרויות** < **שליחת בקשה לחיגוג חוזר**.

צור ערוץ

ערוץ דומה לחדר צ'אט: באפשרותך להתקשר לערוץ כדי לראות אם מישהו מחובר. ההתקשרות לערוץ לא מתריעה בפני המשתתפים האחרים. המשתתפים פשוט מצטרפים לערוץ ומתחילים לדבר זה עם זה.

ליצירת ערוץ בחר **אפשרויות** < **ערוץ חדש** < **יצירת חדש**.

בחר **אפשרויות** והגדר כך:

- **שם ערוץ** — כתוב את שם הערוץ
- **פרטיות ערוץ** — בחר **פרטי** או **כללי**.
- **כינוי בערוץ** — הזן את הכינוי שלך (20 תווים לכל היותר) אשר מוצג למשתמשים אחרים.

- **תמונה ממוערת של ערוץ** — הוסף תמונה אשר מתארת את הערוץ. למחיקת ערוץ, לחץ על מקש הניקוי. כאשר אתה מתחבר ל-PTT, שרות PTT מקשר אותך אוטומטית לערוצים שהיו פעילים בעת שסגרת את היישום בפעם האחרונה.

רשום ערוצי PTT

לרשום ערוץ לשירות PTT, בחר **אפשרויות** < **רשום**.
לעריכת פרטי הערוץ, בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

פרטי משתתף

להצגת המשתתפים הפעילים כרגע בערוץ, בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**.
להצגת מידע נוסף אודות משתתף נבחר, בחר **אפשרויות** < **פרטי איש קשר**.
להתקשרות לאיש הקשר שנבחר, בחר **אפשרויות** < **שיחת 1 על 1**. לביצוע שיחת ועידה, בחר **אפשרויות** < **ביצוע ש. קבוצת ווקי טוקי**.
לשליחת בקשה להתקשר אליך אל איש הקשר, בחר **אפשרויות** < **שליחת בקשה לחיגוג חוזר**.
להוספת איש קשר אל **אנשי קשר**, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאנשי קשר**.

הצטרף לערוץ

להצטרפות לערוץ, בחר **אפשרויות** < **ערוצי ווקי טוקי**. בחר את הערוץ בו אתה רוצה לדבר, ולחץ על מקש הקול. זכור להחזיק את המכשיר לפניך במשך שיחת PTT כדי שתוכל לראות את הצג. התצוגה מודיעה לך מתי תורך לדבר. דבר לכיוון המיקרופון, ואל תכסה את הרמקול בידייך. לחץ לחיצה ארוכה על מקש הקול במשך כל הזמן בו אתה מדבר. כאשר סיימת לדבר, שחרר את המקש.
להעברה בין ערוצים במהלך ריבוי שיחות, בחר **חילוף**. הערוץ הפעיל מודגש.
להצגת המשתתפים הפעילים כרגע בערוץ, בחר **אפשרויות** < **חברים פעילים**.
להזמין משתתף לערוץ, בחר **אפשרויות** < **שליחת הזמנה**.

יומן PTT

לפתיח יומן PTT, בחר **אפשרויות** < **יומן ווקי טוקי**. היומן מציג תאריך, שעה, משך ופרטים נוספים אודות שיחות PTT שלך.
טיפ: לביצוע שיחה אחד-לאחד מתוך **יומן ווקי טוקי**, בחר את הארוע הרצוי ביומן ולחץ על מקש הקול. 💡

צא מ-PTT

בחר **אפשרויות** < **ציאה**. בחר **כן** ליציאה ולסגירת השרות. לחץ **לא** אם ברצונך להשאיר את היישום פעיל ברקע.

5. אנשי קשר

לחץ על מקש אנשי הקשר.

נהל את כל פרטי אנשי הקשר, כגון מספרי טלפון וכתובות. הוסף לאיש קשר סוג צלצול פרטי, תווית קולית או תמונה ממוזערת. שלח פרטי איש קשר למכשירים תואמים או קבל מידע איש קשר בצורת כרטיסי ביקור ממכשירים תואמים והוסף אותם לרשימת אנשי הקשר שלך.

כדי להוסיף איש, בחר **אפשרויות** < **איש קשר חדש**. הזן את פרטי איש הקשר ובחר **בוצע**.

כדי לערוך פרטים בכרטיס איש קשר, גלול לאיש הקשר ובחר **אפשרויות** < **עריכה** < **אפשרויות**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הוספת תמונה ממוזערת** — הוספת תמונה ממוזערת שתוצג כשאישה הקשר מתקשר אליך. התמונה חייבת להישמר קודם לכן במכשיר או בכרטיס הזיכרון.
- **הסרת תמונה ממוזערת** — הסרת התמונה מכרטיס איש הקשר.
- **הוספת פרט** — הוספת שדות מידע לכרטיס איש קשר דוגמת **תפקיד**.
- **מחיקת פרט** — מחיקת פרטים שהוספת לכרטיס איש קשר.
- **עריכת תווית** — עריכת שמות השדות בכרטיס איש הקשר.

■ מחיקת קבוצות אנשי קשר

צור קבוצת אנשי קשר כדי שתוכל לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית.

1. גלול שמאלה ובחר **אפשרויות** < **קבוצה חדשה**.
2. הזן את שם הקבוצה או השתמש בשם ברירת המחדל ובחר **אישור**.
3. פתח את הקבוצה ובחר **אפשרויות** < **הוספת חברים**.
4. בחר כל איש קשר שברצונך להוסיף לקבוצה, ולחץ על מקש הניווט כדי לסמן אותו.
5. כדי להוסיף את כל אנשי הקשר המסומנים, בחר **אישור**.

לאחר הבחירה ב**אפשרויות** בתצוגת קבוצות אנשי הקשר, האפשרויות הבאות תהיינה זמינות:

- **אפשרויות PTT** — בצע שיחת PTT לאדם אחד או לקבוצה או שלח בקשה לחיוג חוזר.
- **פתיחה** — פתח את קבוצת אנשי הקשר והצג את חברי הקבוצה.
- **יצירת הודעה** — שלח הודעה.
- **קבוצה חדשה** — צור קבוצת אנשי קשר.
- **מחיקה** — מחק קבוצת אנשי קשר.
- **שינוי שם** — שנה את שמה של קבוצת אנשי הקשר.
- **סוג צלצול** — הקצה סוג צלצול לקבוצת אנשי הקשר.
- **מידע אנשי קשר** — הצג את פרטי קבוצת אנשי הקשר.
- **הגדרות** — קבע את הגדרות תצוגת השם עבור חברי קבוצת אנשי הקשר.

כדי להסיר איש קשר מקבוצת אנשי קשר, פתח את קבוצת אנשי הקשר. גלול לאיש הקשר שברצונך להסיר ובחר **אפשרויות** < **הסרה מהקבוצה** < **כן**.

 **טיפ:** כדי לבדוק לאיזו קבוצה שייך איש קשר כלשהו, לחץ על מקש אנשי הקשר. גלול לאיש הקשר ובחר **אפשרויות** < **משתייך לקבוצות**.

כדי להציג או לערוך איש קשר בקבוצת אנשי קשר, פתח את קבוצת אנשי הקשר. גלול לאיש הקשר שברצונך להציג או לערוך ובחר **אפשרויות**. בחר מבין האפשרויות הבאות: **פתיחה** פתיחת איש הקשר והצגת פרטי איש הקשר. **שיחה** בחר **שיחה קולית** או **שיחת וידאו**, וחייג לאיש הקשר. **יצירת הודעה** צור ושלח הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה לאיש הקשר. **הסרה מהקבוצה** הסר את איש הקשר מקבוצת אנשי הקשר. **משתייך לקבוצות** הצג את כל קבוצות אנשי קשר שאיש הקשר שייך אליהן.

■ ניהול מידע ברירת מחדל

הקצה מספר או כתובת ברירת מחדל לאיש קשר כדי שתוכל להתקשר או לשלוח הודעה בקלות למספר או לכתובת ברירת המחדל, גם אם לאיש קשר זה שמורים מספרים או כתובות אחדים.

כדי לשנות מידע ברירת מחדל עבור איש קשר, פתח את איש הקשר ובחר **אפשרויות** < **ברירות מחדל**. בחר את המספר או הכתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל ובחר **הקצאה**.

מספר ברירת המחדל או כתובת ברירת המחדל, יסומנו בקו תחתון באיש הקשר.

■ העתקת אנשי קשר בין SIM לבין זיכרון המכשיר

כדי להעתיק אנשי קשר מכרטיס SIM לזיכרון המכשיר, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **ספריית SIM** כדי לפתוח את ספריית ה-SIM. סמן את אנשי הקשר שברצונך להעתיק או בחר **סימון הכל** להעתיק את כל אנשי הקשר. בחר **אפשרויות** < **העתקה לאנשי קשר**.

כדי להעתיק אנשי קשר מהמכשיר לכרטיס SIM, בחר **אפשרויות** < **העתקה לספריית SIM**. סמן את אנשי הקשר שברצונך להעתיק או בחר **סימון הכל** להעתיק את כל אנשי הקשר. בחר **אפשרויות** < **העתקה לספריית SIM**.

כדי לראות את השמות והמספרים המאוחסנים בכרטיס ה-SIM, בחר **אפשרויות** < **אנשי קשר ב-SIM** < **ספריית SIM**. בספריית SIM באפשרותך להוסיף לערוך או להעתיק מספרים **לאנשי קשר** ולבצע שיחות.

■ בחירת סוגי צלצולים לאנשי קשר

בחר סוג צלצול לאיש קשר או לקבוצת אנשי קשר. אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח עם השיחה והמכשיר מזהה את המספר, סוג הצלצול מתשמע כשאישה הקשר מתקשר אליך.

כדי לבחור סוג צלצול עבור איש קשר או קבוצת אנשי קשר, פתח את איש קשר או קבוצת אנשי קשר ובחר **אפשרויות** < **סוג צלצול**. נפתחת רשימה של סוגי צלצולים. בחר את הצלצול שברצונך להשתמש בו.

כדי להסיר את סוג הצלצול, בחר **צליל ברירת מחדל** ברשימת סוגי הצלצולים.

■ כרטיסי ביקור

לחץ על מקש אנשי הקשר.

באפשרותך לשלוח, לקבל, להציג ולשמור כרטיסי אנשי קשר ככרטיסי ביקור בתבנית vCard או בתבנית Nokia Compact Business Card.

באפשרותך לשלוח כרטיסי ביקור למכשירים תואמים באמצעות SMS, MMS או דואר אלקטרוני או באמצעות חיבור Bluetooth או אינפרא אדום.

לשליחת כרטיס ביקור, בחר כרטיס איש קשר מרשימת אנשי הקשר ובחר **אפשרויות** < **שליחה**. בחר **דרך הודעות קצרות**, **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר**, **דרך Bluetooth** או **דרך אינפרא אדום**. הזן את מספר הטלפון או הכתובת או הוסף נמען מרשימת אנשי הקשר. בחר **אפשרויות** < **שליחה**. אם תבחר ב-SMS כשיטת השליחה, כרטיסי אנשי קשר יישלחו ללא תמונות.

כדי להציג כרטיס ביקור שהתקבל, בחר **הצג** מתוך ההודעה המוצגת או פתח את ההודעה מתוך תיקיית הדואר הנכנס ב**הודעות**.

לשמירת כרטיס ביקור כלשהו, בחר **הצג** < **אפשרויות** < **שמירת כרטיס ביקור** כשההודעה הנכנסת מוצגת במכשיר.

לשמירת כרטיס ביקור שהתקבל, בחר **הצג** < **אפשרויות** < **שמירת כרטיס ביקור**.

למחיקת כרטיס ביקור שהתקבל, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**.

בחר **תפריט** < **לוח-שנה**.

ב-**לוח-שנה**, באפשרותך ליצור ולהציג אירועים ופעילויות מתוזמנים. באפשרותך גם להגדיר תזכורות עבור רשומות לוח-שנה. באפשרותך לסנכרן את נתוני לוח השנה עם מחשב תואם באמצעות Nokia PC Suite. לקבלת מידע על סינכרון, עיין במדריך של PC Suite.

■ יצירת רשומות לוח-שנה

באפשרותך ליצור ארבעה סוגים של רשומות לוח-שנה:

- ברשומות מסוג **פגישה** מופיעים תאריך ושעה ספציפיים.
 - רשומות מסוג **תזכיר** מתייחסות לכל היום, ולא לשעה מסוימת בו. רשומות תזכיר אינן מופיעות בתצוגת לוח הזמנים השבועי.
 - רשומות מסוג **יום שנה** מזכירות לך ימי הולדת ותאריכים מיוחדים. הן מתייחסות ליום מסוים ולא לשעה מסוימת ביום. רשומות יום שנה חוזרות על עצמן כל שנה.
 - רשומות מסוג **מטלה** מזכירות לך שיש לך מטלה עם תאריך יעד אך אינן מתייחסות לשעה מסוימת ביום.
- כדי ליצור רשומת לוח-שנה, גלול לתאריך ובחר **אפשרויות** < **ערך חדש**. בחר סוג רשומה. ההגדרות הזמניות עבור רשומות פגישה, תזכיר, יום שנה ומטלה, שונות זו מזו.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **נחש או מאורע** — הזן את תיאור הרשומה.
- **מקום** — הזן פרטי מיקום הכרחיים כלשהם.
- **שעת התחלה** — הזן את שעת ההתחלה.
- **שעת סיום** — הזן את שעת הסיום.
- **תאריך התחלה או תאריך** — הזן את תאריך ההתחלה או את התאריך שבו מתרחש האירוע.
- **תאריך סיום** — הזן את תאריך הסיום.
- **תזכורת** — הגדר תזכורת לרשומות פגישה ויום שנה. התזכורת מוצגת בתצוגת יום.
- **חזרה** — ציין אם ברצונך שהרשומה תחזור על עצמה ומתי. הגדר את סוג החזרה, התכיפות ותאריך הסיום האפשרי.
- **סינכרון** — אם אתה בוחר **פרטי**, הרשומה לוח-שנה תוצג רק בפניך, ולא בפני משתמשים אחרים בעלי גישה מקוונת ללוח השנה. אם אתה בוחר **כללי**, הרשומה לוח-שנה תוצג בפני משתמשים אחרים בעלי גישה ללוח השנה שלך, במצב מקוון. אם אתה בוחר **ללא**, הרשומה לוח-שנה אינה מועתקת למחשב שלך בעת הסינכרון.

טיפ: ודא שבחרת את העיר הנכונה ביישום **שעון**, מאחר שרשומות לוח-שנה מתוזמנות עשויות להשתנות כאשר העיר הנוכחית משתנה, ונמצאת באזור זמן אחר.



כדי לפתוח ולערוך רשומה קיימת, גלול אל הרשומה ובחר **אפשרויות** < **פתיחה**. ערוך את הפרטים בשדות השונים.

טיפ: בעת עריכה או מחיקה של רשומה חוזרת, בחר כיצד ברצונך שהשינוי ייכנס לתוקף. אם אתה בוחר **כל המופעים**, כל הרשומות החוזרות נמחקות. אם אתה בוחר **ערך זה בלבד**, רק הרשומה הנוכחית נמחקת.



■ מטלה

באפשרותך ליצור ולנהל מטלה או רשימת מטלות שיש לבצע עד לתאריך מסוים. ניתן לשייך לכל מטלה תאריך יעד וכן התראה.

כדי לפתוח את רשימת המטלות, בחר **אפשרויות** < **תצוגת מטלות**.

כדי להוסיף רשומת מטלה, בחר **אפשרויות** < **ערך חדש** < **מטלה**. התחל לרשום את המטלה בשדה **נחש**. באפשרותך לקבוע תאריך יעד למטלה, ליצור התראה עבורה ולציין עדיפות. סמלי העדיפות הם (!) **גבוהה** וכן (-) **נמוכה**. לא קיים סמל עבור **רגילה**.

כדי לסמן מטלה כמושלמת, גלול אל המשימה ברשימת המטלות ובחר **אפשרויות** < **סמן כבוצעה**.

כדי לשחזר מטלה כלשהי, נווט אליה ברשימת המטלות ובחר **אפשרויות** < **סמן כלא בצעה**.

■ הגדרות לוח-שנה

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** כדי לשנות הגדרות לוח-שנה.

■ תצוגות לוח-שנה

למעבר בין תצוגות לוח-השנה השונות, בחר **אפשרויות** בכל תצוגת לוח-שנה. בחר סוג תצוגה מהרשימה.

טיפ: בעת הצגת **לוח-שנה** בתצוגה כלשהי, לחץ על * כדי לעבור במהירות לתצוגה אחרת.

כדי להציג את היום הנוכחי בתצוגת חודש, לחץ על #.



להגדרת תצוגת ברירת המחדל של לוח-השנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תצוגת ברירת מחדל** < **תצוגת חודש**, **תצוגת שבוע**, **תצוגת יום** או **תצוגת מטלות**.

כדי להציג תאריך ספציפי בתצוגת לוח-שנה, בחר **אפשרויות** < **מעבר לתאריך**. הזן את התאריך ובחר **אישור**.

טיפ: כדי לעבור במהירות לתאריך הקרוב ביותר באמצעות אירוע מתוזמן, לחץ על #..



בתצוגת חודש, באפשרותך להציג את כל החודש בבת אחת. כל שורה מציגה שבוע אחד עם תאריכים. החודש הפעיל מוצג והיום הפעיל הוא או היום או היום האחרון שהוצג. היום הפעיל מסומן בריבוע צבוע. ימים עם אירועים מתוזמנים מסומנים במשולש קטן בפינה הימנית התחתונה. גלול כדי לעבור בין ימי החודש לבין רשומות היום.

טיפ: בעת הצגת **לוח-שנה** בתצוגה כלשהי, לחץ על * כדי לעבור במהירות לתצוגה אחרת.



תצוגת שבוע מציגה את האירועים בשבוע שנבחר בשבע תיבות של ימים. התאריך של היום מסומן בריבוע צבוע. תזכירים וימי שנה מוצגים לפני השעה 8:00.

כדי לשנות את היום הראשון בשבוע, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **תחילת שבוע ביום**.

בתצוגת המטלות, בחר **אפשרויות** < **תצוגת יום**.

התצוגה **תצוגת יום** מציגה את האירועים עבור היום שנבחר. הרשומות מקובצות בפלחי זמן, בהתאם לשעת ההתחלה שלהן. כדי להציג את היום הקודם או הבא, גלול שמאלה או ימינה.

התצוגה **תצוגת מטלות** מציגה את פריטי המטלות עבור היום שנבחר.

■ שליחת רשומות לוח-שנה

כדי לשלוח רשומת לוח-שנה למכשיר תואם, נווט אל הרשומה ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך הדעות קצרות**, **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר**, **דרך Bluetooth** או **דרך אינטרא אדום**.

■ הוספת רשומת לוח-שנה שהתקבלה ללוח השנה

באפשרותך לקבל רשומת לוח-שנה כמסמך מצורף.

כדי להוסיף רשומת לוח-שנה שהתקבלה ללוח-השנה, פתח את המסמך המצורף לרשומת לוח השנה בהודעה ובחר **אפשרויות** < **שמירה ללוח-שנה**. הרשומה מתווספת ללוח השנה המוגדר כברירת מחדל.

בחר **תפריט** < **משרד** < **שעות**.

לקביעת התראה, בחר **אפשרויות** < **הגדרת התראה**. הזן את השעה להתראה ובחר **אישור**.

כאשר התראה פעילה מוצג .

לכיוון ההתראה, בחר **הפסקה** או להפסקת ההתראה למשך 5 דקות בחר **נדניק**. בהגיע שעת הצלצול כשהמכשיר כבוי, המכשיר יופעל ויתחיל לצפצף. אם תבחר **הפסקה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את המכשיר לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את המכשיר, או לחץ **כן** כדי לחייג ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה.

כדי לשנות את שעת ההתראה, בחר **אפשרויות** < **איפוס התראה**.

להסרת התראה, בחר **אפשרויות** < **הסרת התראה**.

■ הגדרות שעות

לשינוי הגדרות השעות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

לשינוי השעה או התאריך בחר **שעה** או **תאריך**.

לשינוי השעות המוצג במצבי המתנה, בחר **סוג שעות** < **אנלוגי** או **דיגיטלי**.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את השעה, התאריך ואזור הזמן במכשיר (שירות רשת) בחר **עדכון שעה ממפעיל הרשת** < **עדכון אוטומטי**.

כדי לשנות את סוג ההתראה, בחר **צליל תזכורת שעות**.

■ שעות עולמי

בחר **תפריט** < **משרד** < **שעות** וגלול ימינה. בתצוגת השעות העולמי באפשרותך לראות את השעה בערים שונות.

להוספת עיר לתצוגת השעות העולמי, בחר **אפשרויות** < **הוספת עיר**.

לשינוי העיר הקובעת את השעה ואת התאריך במכשיר, בחר **אפשרויות** < **העיר הנוכחית שלי**. העיר מוצגת בתצוגת השעות הראשית, והשעה במכשיר משתנה לפי העיר שנבחרה. בדוק כי השעה מדויקת ומתאימה לאיזור הזמן שלך.

למחיקת עיר מהרשימה, גלול אל העיר ולחץ על מקש הניקוי.

בחר **תפריט** < **הודעות**.

ההודעות (שירות רשת), תוכל לשלוח ולקבל הודעות טקסט, מולטימדיה דואר אלקטרוני. תוכל גם לקבל הודעות שירות אינטרנט, הודעות שידור מקומי והודעות מיוחדות שמכילות נתונים, ולשלוח פקודות שירות.

לפני שליחה או קבלה של הודעות, ייתכן שתבקש לבצע את הפעולות הבאות:

- להכניס למכשיר כרטיס SIM תקף ולהימצא באזור שירות של הרשת הסלולרית.
- לוודא שהרשת תומכת בתכונות ההודעות שבהן ברצונך להשתמש ושתכונות אלה מופעלות בכרטיס ה-SIM.
- לקבוע את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) במכשיר. [ראה "נקודות גישה" עמ' 76.](#)
- לקבוע את הגדרות חשבון הדואר האלקטרוני במכשיר. [ראה "הגדרות חשבון דואר אלקטרוני" עמ' 50.](#)
- לקבוע את הגדרות ה-SMS במכשיר. [ראה "הגדרות להודעת טקסט" עמ' 49.](#)
- לקבוע את הגדרות ה-MMS במכשיר. [ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 49.](#)

המכשיר עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM ולקבוע חלק מהגדרות ההודעות באופן אוטומטי. אם לא, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את ההגדרות באופן ידני, או לפנות לספק השירות, למפעיל הרשת או לספק שירותי האינטרנט שלך כדי לקבוע את ההגדרות.

הודעות ונתונים שהתקבלו דרך קישוריות Bluetooth או אינפרא אדום נשמרות בתיקיה **דואר נכנס**. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות בתא דואר. תוכל לשמור הודעות שכתבת בתיקיה **טיטות**. הודעות שממתינות לשליחה תישמנה בתיקיה **דואר יוצא**, והודעות שנשלחו (למעט הודעות Bluetooth ואינפרא אדום) תישמנה בתיקיה **נשלחו**. לארגון ההודעות שלך, צור בעצמך תיקיות בתוך **התיקיות שלי**.

טיפ: הודעות תישמנה בתוך **דואר יוצא**, לדוגמה, כשהמכשיר נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. תוכל גם לתזמן שליחה של הודעות דואר אלקטרוני בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.



■ **ארגון הודעות**

כדי ליצור תיקייה חדשה לארגון ההודעות, בחר **התיקיות שלי** < **אפשרויות** < **תיקיה חדשה**. הזן את שם התיקיה ובחר **אישור**. לשוני שם של תיקייה, בחר את התיקיה ולאחר מכן **אפשרויות** < **שני שם תיקיה**. הזן את שם התיקיה החדש ובחר **אישור**. באפשרותך לשנות רק את שמות התיקיות שאתה יצרת.

כדי להעביר הודעה לתיקיה אחרת, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **העברה לתיקיה**, את התיקיה ולאחר מכן **אישור**. כדי למיין הודעות בסדר מסוים, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**. ניתן למיין את ההודעות לפי **תאריך**, **השולח**, **נשא** או **סוג הודעה**. כדי להציג את מאפייני ההודעה, בחר את ההודעה ולאחר מכן **אפשרויות** < **פרטי ההודעה**.

■ **חיפוש הודעות**

כדי לחפש הודעות, פתח את התיקיה שבה ברצונך לחפש ובחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הזן את המונח לחיפוש ובחר **אישור**.

■ **דואר נכנס**

בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר נכנס**.

כדי להציג הודעה כלשהי, נווט להודעה ולחץ על מקש הניווט.

כדי להעביר הודעה שנשלחה או שהתקבלה, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **העברה**. ייתכן שלא ניתן יהיה להעביר חלק מההודעות.

כדי לענות להודעה שהתקבלה, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **תשובה**.

■ **התיקיות שלי**

כדי להציג הודעות שנשמרו בתיקיות משלך או כדי להשתמש בתבניות של הודעות, בחר **התיקיות שלי**.

כדי להציג הודעה כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.

כדי להציג, לערוך, ליצור או לשלוח תבניות של הודעות, בחר **תבניות** ולחץ על מקש הניווט.

בחר **אפשרויות** ומבין ההגדרות הבאות:

- **יצירת הודעה** — כתוב ושלח הודעה.
- **מיון לפי** — סדר את ההודעות לפי השולח, הסוג או לפי מידע אחר.
- **העברה לתיקיה** — שמור הודעה בתיקיה אחרת. גלול אל התיקיה הרצויה ובחר **אישור**.
- **תיקיה חדשה** — צור תיקיות חדשות.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

כדי למחוק הודעה או תיקיה, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי.

■ **הודעות טיטות**

הודעות שיצרת אך טרם שלחת מאוחסנות בתיקיה **טיטות**.

להצגה או לעריכה של הודעה כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.

כדי לשלוח את ההודעה, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי למחוק הודעה, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי.

טיפ: כדי למחוק מספר הודעות, נווט אל כל אחת מההודעות ולחץ בו-זמנית על מקש העריכה ועל מקש הניווט. מוצג סימן ביקורת ליד הודעות אלה. לאחר שסימנת את ההודעות, לחץ על מקש הניקוי. 

■ הודעות שנשלחו

20 ההודעות האחרונות שנשלחו נשמרות אוטומטית בתיקייה **נשלחו**. כדי לשנות את מספר ההודעות השמורות, בחר **הודעות** ובחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

בחר **אפשרויות** ובחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **יצירת הודעה** — כתוב ושלח הודעה.
- **פרטי הודעה** — הצג מידע על ההודעה.
- **מיון לפי** — סדר את ההודעות לפי השולח, הסוג או לפי מידע אחר.
- **העברה לתיקייה** — שמור הודעה בתיקייה אחרת. גלול אל התיקייה הרצויה ובחר **אישור**.
- **תיקייה חדשה** — צור תיקיות חדשות.

טיפ: כדי להעביר מספר הודעות, נווט אל כל אחת מההודעות ולחץ בו-זמנית על מקש העריכה ועל מקש הניווט כדי לסמן אותה. לאחר שסימנת את ההודעות הרצויות, בחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה**. 

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

כדי למחוק הודעה, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי.

■ דואר יוצא

בחר **תפריט** < **הודעות** < **דואר יוצא**.

כדי לשלוח הודעה **מדואר יוצא**, בחר את ההודעה ולאחר מכן **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי לבטל את שליחת ההודעה ב**דואר יוצא**, בחר את ההודעה ולאחר מכן **אפשרויות** < **עיכוב שליחה**.

■ דוחות מסירה

למעקב אחר הודעות טקסט והודעות מולטימדיה לאחר שליחתן, בחר **דוחות**.

באפשרותך לקבל או לדחות דוחות מסירה בהגדרות של הודעות הטקסט והמולטימדיה. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט** או **הודעת מולטימדיה** < **קבלת דוח**.

טיפ: כדי להתקשר לנמען הודעה, גלול אל דוח המסירה ולחץ על מקש החיגו. 

■ הגדרות של מוקדי הודעות טקסט

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט** < **מוקדי הודעות**.

לעריכת מוקדי הודעות, בחר את מוקד ההודעות ולאחר מכן **אפשרויות** < **עריכה**.

להוספת מוקדי הודעות חדשים, בחר **אפשרויות** < **מוקד הודעות חדש**.

למחיקת מוקדי הודעות, בחר את מוקד ההודעות ולחץ על מקש הניקוי.

■ הודעות טקסט

המכשיר שברשותך תומך בשליחה של הודעות טקסט שחורגות ממגבלת התווים של הודעה אחת. הודעות ארוכות יותר תישלחנה כסדרה של שתי הודעות או יותר. ייתכן שתחויב על ידי ספק השירות בהתאם. תווים שמשמשים בהטעמות או בסימנים אחרים ותווים של שפות מסוימות צורכים מקום רב יותר, ובכך מגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה אחת.

■ כתיבה ושליחה של הודעות טקסט

בחר **תפריט** < **הודעות** < **הודעה חדשה** < **הודעת טקסט**.

1. בשדה **אל**, לחץ על מקש הניווט כדי לבחור נמענים מבין **אנשי קשר** או הזן ידנית את מספרי הטלפון הסלולריים של הנמענים. אם אתה מזין יותר ממספר אחד, הפרד בין המספרים באמצעות נקודה-פסיק. כדי להוסיף נקודה-פסיק, לחץ על *.

2. הזן את טקסט ההודעה. כדי להשתמש בתבנית, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **תבנית**.

3. בחר **אפשרויות** < **שליחה** לשליחת ההודעה.

■ אפשרויות שליחה עבור הודעות טקסט

לקביעת אפשרויות שליחה עבור הודעת הטקסט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר מוקד הודעות למשלוח ההודעה.
- **קידוד תווים** — בחר **תמיכה מופחתת** להשתמש בהמרת תווים אוטומטית לשיטת קידוד אחרת, כאשר זו זמינה.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך שהרשת תשלח לך דוחות מסירה עבור הודעותיך (שירות רשת).
- **תקפות ההודעה** — בחר במשך כמה זמן מוקד ההודעות חוזר ושולח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להגיע לנמען במסגרת משך התקפות, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה משלחה בתור** — המר את ההודעה לתבנית אחרת, כגון **טקסט**, **פסק**, **זימונית** או **דואר אלקטרוני**. שנה אופציה זו רק אם אתה בטוח כי מוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלו. פנה אל מפעיל הרשת שלך.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך כי הודעת התשובה תישלח תוך שימוש באותו מספר מוקד הודעות (שירות רשת).

ענה להודעות טקסט שהתקבלו

- כדי לענות להודעת טקסט שהתקבלה, פתח את ההודעה מתוך **דואר נכנס**. בחר **אפשרויות** < **מענה**. הן את טקסט ההודעה ובחר **אפשרויות שליחה**.
- להתקשרות לשולח של הודעת טקסט, פתח את ההודעה מה**דואר נכנס**, ובחר **אפשרויות** < **שיחה**.

הודעות טקסט על כרטיס ה-SIM

- ניתן לאחסן הודעות על כרטיס ה-SIM שלך. לפני שתוכל לצפות בהודעות SIM, עליך להעתיק את ההודעות לתיקייה במכשיר. לאחר העתקת ההודעות לתיקייה, תוכל לצפות בהן בתיקייה או למחוק אותן מכרטיס ה-SIM.
- בחר **אפשרויות** < **הודעות SIM**.
1. בחר **אפשרויות** < **סימון/ביטול סימון** < **סימון הכל** לסימון כל ההודעות.
 2. בחר **אפשרויות** < **העתקה**.
 3. בחר תיקייה ו**אישור** להתחיל העתקה.
- לצפייה בהודעות בכרטיס SIM, פתח את התיקייה אליה העתקת את ההודעות, ופתח הודעה.
- למחיקת הודעת טקסט מכרטיס ה-SIM, בחר את ההודעה ולחץ על מקש הניקוי.

הודעות תמונה

 **הערה:** תוכל להשתמש בפונקציית הודעות התמונה רק אם היא נתמכת על ידי ספק השירות שלך. רק מכשירים תואמים שתומכים בהודעות תמונה מסוגלים לקבל הודעות תמונה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

בחר **תפריט** < **הודעות**.

להצגת הודעת תמונה, פתח את ההודעה מהתיקייה **דואר נכנס**.

בחר **אפשרויות** ובחר מתוך האפשרויות הבאות:

- **פרטי ההודעה** — הצג מידע על ההודעה.
- **העברה לתיקייה** — שמור את ההודעה בתיקייה אחרת.
- **הוספה לאנשי קשר** — הוסף את שולח ההודעה לרשימת אנשי הקשר שלך.
- **חיפוש** — חפש מספרי טלפון וכתובות שההודעה עשויה להכיל.

העברת הודעות תמונה

1. **בדואר נכנס**, פתח הודעת תמונה ובחר **אפשרויות** < **העברה**.
2. בשדה **אל**, הן מספר טלפון של נמען כלשהו או לחץ על מקש הניווט כדי להוסיף נמען **מאנשי קשר**. אם אתה מזין יותר ממספר אחד, הפרד בין המספרים באמצעות נקודה-פסיק. כדי להוסיף נקודה-פסיק, לחץ על *.
3. הן את טקסט ההודעה. הטקסט יכול להכיל עד 120 תווים. כדי להשתמש בתבנית, בחר **אפשרויות** < **הוספה** < **תבנית**.
4. כדי לשלוח את ההודעה, לחץ על מקש החיוג.

טיפ: כדי להסיר את התמונה מההודעה, בחר **אפשרויות** < **הסרת תמונה**.



הודעות מולטימדיה

הודעת מולטימדיה (MMS) יכולה להכיל טקסט ואובייקטים כמו תמונות, קליפים קוליים או וידיאו קליפים. רק מכשירים שתומכים בתכונות תואמות מסוגלים לקבל הודעות מולטימדיה ולהציגן. המראה של הודעה עשויה להשתנות בהתאם למכשיר המקבל.

לפני שתוכל לשלוח או לקבל הודעות מולטימדיה במכשיר, עליך לקבוע את הגדרות הודעות המולטימדיה. ייתכן שהמכשיר זיהה את ספק כרטיס ה-SIM וקבע את הגדרות הודעות המולטימדיה באופן אוטומטי. אם לא, פנה אל ספק השירות. [ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 49](#).

יצירה ושליחה של הודעות מולטימדיה

בחר **הודעה חדשה** < **הודעת מולטימדיה**.

1. בשדה **אל**, לחץ על מקש הניווט כדי לבחור נמענים **מאנשי קשר** או הזן ידנית את מספרי הטלפון הסלולריים או את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים.
2. בשדה **נושא**, הזן נושא להודעה. כדי לשנות את השדות הגלויים, בחר **אפשרויות** < **שדות כתובת**.
3. הזן את טקסט ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט** כדי להוסיף אובייקט מדיה. ניתן להוסיף אובייקטים כמו **תמונה**, **קליפ קולי** או **וידאו קליפ**.
הרשת הסלולרית עלולה להגביל את הגודל של הודעות MMS. אם התמונה שהוכנסה חורגת ממגבלה זו, ייתכן שהמכשיר יקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה ב-MMS.
4. כל עמוד שקופית בהודעה יכול להכיל וידאו קליפ או קליפ קולי אחד. להוספת עמודי שקופיות חדשים, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט חדש** < **עמוד שקופית**. לשינוי סדר עמודי השקופיות בהודעה, בחר **אפשרויות** < **העברה**.
5. להצגת הודעת מולטימדיה בתצוגה מקדימה לפני שליחתה, בחר **אפשרויות** < **תצוגה מקדימה**.
6. לחץ על מקש הניווט כדי לשלוח את הודעת המולטימדיה.



טיפ: באפשרותך גם ליצור הודעות מולטימדיה ישירות ממספר יישומים, כגון **אנשי קשר וגלריה**.

למחיקת אובייקט מהודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

אפשרויות שליחה של הודעות מולטימדיה

בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך לקבל דיווח על כך שההודעה נמסרה בהצלחה לנמען. ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל דוח מסירה של הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.
- **תקפות ההדעה** — בחר את משך הזמן שבו מוקד ההודעות ינסה לשלוח את ההודעה. אם לא ניתן להשיג נמען של הודעה במשך תקופת התוקף שלה, היא תוסר ממוקד הודעות המולטימדיה. הרשת חייבת לתמוך בתכונה זו. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שהרשת מתירה.

יצירת מצגות

בחר **הודעה חדשה** < **הודעת מולטימדיה**.

1. בשדה **אל**, לחץ על מקש הניווט כדי לבחור נמענים מבין **אנשי קשר** או הזן ידנית את מספרי הטלפון הסלולריים או את כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים.
 2. בחר **אפשרויות** < **יצירת מצגת** ואחר כך בחר תבנית מצגת.
טיפ: התבנית יכולה להגדיר את אובייקטי המדיה שבאפשרותך לכלול במצגת, את מיקומם ואת האפקטים שיוצגו בין התמונות לעמודי השקופיות.
 3. גלול לאזור טקסט והזן את הטקסט.
 4. כדי להוסיף למצגת תמונות, קול, וידאו או הערות, גלול אל אזור האובייקט המתאים ובחר **אפשרויות** < **הוספה**.
 5. כדי להוסיף עמודי שקופיות, בחר **הוספה** < **עמוד שקופית חדש**.
 6. בחר **אפשרויות** ומבין ההגדרות הבאות:
 - **תצוגה מקדימה** — ראה כיצד נראית מצגת המולטימדיה עם פתיחתה. ניתן להציג מצגות מולטימדיה רק במכשירים תואמים התומכים במצגות. הן עשויות להיראות שונות במכשירים שונים.
 - **הגדרות רקע** — בחר את צבע הרקע עבור המצגת ואת תמונות הרקע עבור עמודי השקופיות השונים.
 - **הגדרות אפקט** — בחר אפקטים בין תמונות או בין עמודי שקופיות.
- יצירת מצגות מולטימדיה אינה אפשרית אם **מצב יצירת MMS** הוא **מוגבל**. כדי לשנות את **מצב יצירת MMS**, בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.
האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.
כדי לשלוח את מצגת המולטימדיה, לחץ על מקש החיוג.



טיפ: כדי לשמור את ההודעה ב**טיוטות** בלי לשלוח אותה, בחר **בוצע**.

קבלת הודעות מולטימדיה ומענה עליהן

- חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעת מולטימדיה עלולים להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.
- לפני שתוכל לשלוח או לקבל הודעות מולטימדיה במכשיר, עליך לקבוע את הגדרות הודעות המולטימדיה. ייתכן שהמכשיר זיהה את ספק כרטיס ה-SIM וקבע את הגדרות הודעות המולטימדיה באופן אוטומטי. אם לא, פנה אל ספק השירות. **ראה "הגדרות של הודעות מולטימדיה" עמ' 49.**
אם אתה מקבל הודעות מולטימדיה המכילות אובייקטים שאינם נתמכים על-ידי המכשיר שלך, אין באפשרותך לפתוח אותן.
1. כדי לענות להודעת מולטימדיה, פתח את ההודעה ב**דואר נכנס** ובחר **אפשרויות** < **מענה**.
 2. בחר **אפשרויות** < **לשולח** כדי לענות לשולח בהודעת מולטימדיה או בחר **אפשרויות** < **דרך הודעת טקסט** כדי לענות לשולח בהודעת טקסט.





טיפ: כדי להוסיף נמענים למענה, בחר **אפשרויות** < **הוספת נמען** כדי לבחור את נמעני ההודעה מרשימת אנשי הקשר, או הזן דינית את מספרי הטלפון או כתובות הדואר האלקטרוני של הנמענים בשדה **אל**.

3. הזן את טקסט ההודעה, ולחץ על מקש הניווט כדי לשלוח אותה.

צפייה במצגות

פתח את **דואר נכנס**, נווט להודעת מולטימדיה המכילה מצגת ולחץ על מקש הניווט. נווט אל המצגת, ולחץ על מקש הניווט.

כדי להשהות את המצגת, לחץ על אחד משני מקשי הבחירה מתחת לתצוגה.

לאחר שהיית המצגת או עם סיום ההפעלה, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פתיחת קישור** — פתח קישור אינטרנט וגלש בדף האינטרנט.
 - **הפעלת גלילה** — גלול לאורך טקסט או תמונות הגדולים מגודל התצוגה.
 - **המשך** — המשך בהפעלת המצגת.
 - **הפעלה** — הפעל את המצגת מחדש מההתחלה.
 - **חיפוש** — חפש מספרי טלפון או כתובות דואר אלקטרוני או אינטרנט, שהמצגת עשויה להכיל. באפשרותך להשתמש במספרים ובכתובות אלה לביצוע שיחות, לשליחת הודעות או ליצירת סימניות, לדוגמה.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הצגת אובייקטי מדיה

פתח את **דואר נכנס**, נווט להודעת המולטימדיה שהתקבלה ולחץ על מקש הניווט. בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.

כדי להציג או להפעיל אובייקט מדיה, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

מסמכים מצורפים של אובייקטי מדיה והודעות מדיה עלולים להכיל וירוסים או תוכנות מזיקות אחרות. אל תפתח אובייקטים או מסמכים מצורפים, אלא אם כן אתה בטוח באמינותו של השולח.

כדי לשמור אובייקט מדיה ביישום המתאים, נווט אל האובייקט ובחר **אפשרויות** < **שמירה**.

כדי לשלוח אובייקט מדיה למכשירים תואמים, גלול אליו ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

טיפ: אם אתה מקבל הודעות מולטימדיה המכילות אובייקטי מדיה שהמכשיר אינו יכול לפתוח, ייתכן שתוכל לשלוח אותן למכשיר אחר, כגון מחשב.



הצגה ושמירה של מסמכי מולטימדיה מצורפים

כדי להציג הודעות מולטימדיה כמצגות לכל דבר, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **הפעלת מצגת**.

טיפ: אם בחרת אובייקט מולטימדיה בהודעת מולטימדיה, כדי להציג או להפעיל אותו בחר **הצגת תמונה**, **השמעת קליפ קולי** או **הפעלת וידאו קליפ**.



כדי להציג את השם והגודל של מסמך מצורף, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **אובייקטים**.

כדי לשמור אובייקט מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **אובייקטים**, את האובייקט ולאחר מכן **אפשרויות** < **שמירה**.

הודעות דואר אלקטרוני

כדי לקבל ולשלוח דואר, צריך להיות לך שירות תא דואר מרוחק. ייתכן ששירות זה מוצע על-ידי ספק שירותי אינטרנט, ספק שירותי רשת או החברה שלך. המכשיר תואם לתקני האינטרנט IMAP4 (גרסה 1) ו-POP3, ולפתרונות שונים של דואר אלקטרוני. ייתכן שספקי דואר אלקטרוני אחרים יציעו שירותים בעלי הגדרות או תכונות שונות מאלה המתוארות להלן. לקבלת פרטים נוספים, פנה לספק שירות הדואר האלקטרוני או לספק השירות.

לפני שתוכל לשלוח, לקבל, לאחזר, להשיב על ולהעביר דואר במכשיר, עליך לבצע את הפעולות הבאות:

- להגדיר נקודת גישה לאינטרנט (IAP). ייתכן שבמכשיר שלך הוגדרו מראש נקודות גישה כלשהן. **ראה "נקודות גישה" עמ' 76.**
- להגדיר חשבון דואר אלקטרוני ולקבוע כהלכה הגדרות דואר אלקטרוני. בהתאם למכשיר שברשותך, תוכל להשתמש במדריך תא הדואר ובאשף ההגדרות, או לקבוע את ההגדרות באופן ידני.

בצע את ההוראות שקיבלת מספקי תא הדואר המרוחק ושירותי האינטרנט שלך. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה אל ספקי שירותי הרשת והאינטרנט שלך או אל מפעיל שירותים אלה.

הגדרת דואר אלקטרוני בעזרת מדריך תא הדואר

אם בחרת **תא דואר** בתצוגה הראשית של יישום ההודעות, ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר שלך, תתבקש לעשות זאת. כדי להתחיל בהגדרת חשבון הדואר בעזרת מדריך תא הדואר, בחר **כן**.

1. כדי להתחיל בהגדרת הדואר האלקטרוני, בחר **הפעלה**.

2. בתפריט **סוג תא דואר**, בחר **IMAP4** או **POP3** ובחר **הבא**.

טיפ: POP3 הוא גרסה של פרוטוקול דואר, המשמש לאחסון ולאחזור של הודעות דואר אלקטרוני או דואר אינטרנט. IMAP4 הוא גרסה של פרוטוקול גישה להודעות אינטרנט המאפשר גישה וניהול של הודעות דואר, כאשר ההודעות נמצאות עדיין בשרת הדואר האלקטרוני. לאחר מכן, באפשרותך לבחור את ההודעות שברצונך להוריד למכשיר.



3. בתפריט **כתובת הדואר שלי**, הזן את כתובת הדואר האלקטרוני. כדי להוסיף @ או תווים מיוחדים אחרים, לחץ על *. כדי להוסיף נקודה, לחץ על 1. בחר **הבא**.

4. בתפריט **שרת דואר נכנס**, הזן את שם השרת המרוחק המקבל את הדואר האלקטרוני שלך, ובחר **הבא**.

5. בתפריט **שרת דואר יוצא**, הזן את שם השרת המרוחק השולח את הדואר האלקטרוני שלך, ובחר **הבא**. בהתאם לספק הסלולרי, ייתכן שעליך להשתמש בשרת דואר היוצא של המפעיל הסלולרי במקום בזה של ספק הדואר האלקטרוני שלך.

6. בתפריט **נקודת גישה**, בחר את נקודת הגישה לאינטרנט, אשר המכשיר צריך להשתמש בה בעת אחזור הודעות הדואר. אם תבחר **שאל תמיד**, בכל פעם שהמכשיר מתחיל לאחזר דואר אלקטרוני, הוא שואל באיזו נקודה גישה לאינטרנט עליו להשתמש, אך אם תבחר נקודת גישה, המכשיר יתחבר באופן אוטומטי. בחר **הבא**.

 **טיפ:** אם תבחר **בחירת קבוצה**, המכשיר יתחבר באופן אוטומטי באמצעות נקודת הגישה לאינטרנט הטובה ביותר שזמינה מתוך קבוצת נקודות הגישה. בחר את קבוצת נקודות הגישה ואחר כך **חזרה** כדי לשמור את הבחירה.

7. הזן את שם תא הדואר החדש, ובחר **סיום**.

בעת יצירת תא דואר חדש, השם שאתה נותן לתא הדואר מחליף את **תא דואר** בתצוגה הראשית של **הודעות**. ניתן להגדיר עד שישה תאי דואר. בחר את תא הדואר ברירת המחדל.

אם הגדרת מספר תאי דואר, באפשרותך לבחור אחד מהם שישמש כתא דואר ברירת מחדל. כדי להגדיר תא דואר ברירת מחדל, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני** < **תיבת דואר ברירת מחדל** ואת תא הדואר. אם הגדרת מספר תאי דואר, עליך לבחור את תא הדואר שבו ברצונך להשתמש בכל פעם שתתחיל לכתוב הודעת דואר אלקטרוני חדשה.

התחברות לתא הדואר

דואר אלקטרוני הממוען אליך לא מתקבל באופן אוטומטי על-ידי המכשיר שלך, אלא על-ידי תא הדואר המרוחק שלך. כדי לקרוא את הדואר האלקטרוני שלך, עליך להתחבר תחילה לתא הדואר המרוחק ולאחזר את הודעות הדואר למכשיר.

כדי לאחזר הודעות דואר אלקטרוני שהתקבלו למכשיר, בחר את תא הדואר שלך בתצוגה הראשית של **הודעות**. כאשר המכשיר מציג את ההודעה **להתחבר לתא דואר?**, בחר **כן**.

כדי להציג הודעות דואר אלקטרוני בתיקייה כלשהי, נווט אל התיקייה ולחץ על מקש הניווט. נווט להודעה כלשהי ולחץ על מקש הניווט.

כדי לאחזר הודעות דואר אלקטרוני למכשיר, בחר **אפשרויות** < **אחזור דואר** < **חדש** כדי לאחזר הודעות חדשות שלא קראת ולא אחזרת, **בבחר** כדי לאחזר הודעות שבחרת מתא הדואר המרוחק בלבד, או בחר **הכל** כדי לאחזר את כל ההודעות שלא אוחרו בעבר.

כדי להתנתק מתא דואר מרוחק, בחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

הצגת דואר אלקטרוני במצב לא מקוון

עבודה במצב לא מקוון פירושה שהמכשיר אינו מחובר לתא דואר מרוחק. ניהול הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון מאפשר לך לחסוך בעלויות חיבור ולעבוד בתנאים שאינם מאפשרים חיבור נתונים. כל שינוי שתבצע בתיקיות תא הדואר המרוחק במצב לא מקוון ייכנס לתוקף בתא הדואר המרוחק בפעם הבאה שתעבור למצב מקוון ותבצע סינכרון. לדוגמה, אם תמחק הודעת דואר אלקטרוני מהמכשיר במצב לא מקוון, היא תימחק מתא הדואר המרוחק בהתחברות הבאה אליו.

1. בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני**. בחר את חשבון הדואר האלקטרוני, ולחץ על מקש הניווט. בחר **הגדרות אחזור** < **דוא"ל לאחזור** < **הד' וקבצ' מצורפים** כדי לאחזר למכשיר הודעות שלמות, יחד עם הקבצים המצורפים אליהן.

2. פתח את תא הדואר ובחר **אפשרויות** < **אחזור דואר**. בחר **חדש** כדי לאחזר הודעות חדשות שטרם קראת או אחזרת, **בבחר** כדי לאחזר רק את ההודעות שתבחר בתא הדואר המרוחק או בחר **הכל** כדי לאחזר את כל ההודעות שלא אוחרו קודם לכן. המכשיר עובר למצב מקוון ומתחבר לתא הדואר כדי לאחזר את הדואר.

3. לאחר אחזור הודעות הדואר, בחר **אפשרויות** < **ניתוק** כדי לחזור למצב לא מקוון.

4. כדי להציג הודעת דואר כלשהי, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.

חלק מהאפשרויות מחייבות אותך להתחבר לתא הדואר המרוחק.

 **טיפ:** כדי להירשם כמנוי לתיקיות נוספות בתא הדואר המרוחק, בחר **הגדרות דוא"ל** < **הגדרות אחזור** < **מינויי תיקיה**. הדואר האלקטרוני בכל תיקיות המנויים מתעדכן בעת אחזור הודעות הדואר מתא הדואר המרוחק.

קריאת דואר אלקטרוני ומענה להודעת דואר

 **חשוב:** נהג במשנה זהירות בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנה זדונית, או להזיק בדרך אחרת למכשיר או למחשב.

כדי לקרוא הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה, נווט אליה ולחץ על מקש הניווט.

כדי לחפש דואר אלקטרוני בתא הדואר, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. הזן את המונח לחיפוש ובחר **אישור**.

כדי לפתוח קובץ מצורף, בחר **אפשרויות** < **קבצים מצורפים**. נווט אל הקובץ המצורף, ולחץ על מקש הניווט.

כדי לענות לשולח הדואר האלקטרוני בלבד, פתח את הודעת הדואר ובחר **אפשרויות** < **מענה** < **לשולח**.

כדי לענות לכל נמעני הדואר האלקטרוני, פתח את הודעת הדואר ובחר **אפשרויות** < **מענה** < **לכולם**.

כדי למחוק קובץ מצורף מהודעת דואר אלקטרוני שאתה שולח, בחר את הקובץ המצורף ולאחר מכן **אפשרויות** < **הסרה**.



טיפ: אם אתה משיב להודעת דואר אלקטרוני המכילה קבצים מצורפים, הקבצים המצורפים אינם נכללים בתשובה. אם אתה מעביר את הודעת הדואר האלקטרוני שהתקבלה, נכללים בה הקבצים המצורפים.

כדי להגדיר את עדיפות ההודעה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **עדיפות** ומבין האפשרויות הזמינות.

כדי לחייג לשולח הדואר האלקטרוני, פתח את הדואר האלקטרוני ובחר **אפשרויות** < **שיחה**.

כדי לענות לשולח הדואר האלקטרוני באמצעות הודעת טקסט או הודעת מולטימדיה, פתח את הדואר האלקטרוני ובחר **אפשרויות** < **יצירת הדעה**.

כדי להעביר הודעת דואר אלקטרוני, פתח את הודעת הדואר ובחר **אפשרויות** < **העברה**.

מחיקת הודעות

כדי לפנות זיכרון במכשיר, מחק בקביעות הודעות מהתיקיות **דואר נכנס** ו- **נשלחו** ומחק הודעות דואר שאוחזרו.

כדי למחוק הודעה, נווט אליה ולחץ על מקש המחיקה.

באפשרותך לבחור למחוק הודעות דואר אלקטרוני מקומיות מהמכשיר ולשמור את המקור בשרת, או למחוק גם את הודעות הדואר המקומיות מהמכשיר וגם את ההודעות המקוריות מהשרת.

כדי למחוק הודעות דואר אלקטרוני מהמכשיר בלבד, בחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון (להשאיר כותרת)**.

כדי למחוק דואר אלקטרוני הן מהמכשיר והן מהשרת המרוחק, פתח הודעת דואר ובחר **אפשרויות** < **מחיקה** < **טלפון ושרת**.

תיקיות דואר אלקטרוני

אם אתה יוצר תיקיות משנה בתאי הדואר שלך מסוג IMAP4 בשרת המרוחק, באפשרותך להציג ולנהל תיקיות אלה באמצעות המכשיר. באפשרותך להירשם כמנוי רק לתיקיות בתאי הדואר מסוג IMAP4. יצירת מנוי לתיקיות בתא דואר מרוחק מאפשרת לך להציג תיקיות אלו במכשיר.

כדי להציג תיקיות בתא הדואר שלך מסוג IMAP4, התחבר ובחר **אפשרויות** < **הגדרות דואר** < **הגדרות אחזור** < **מינויי תיקיה**.

להצגת תיקייה מרוחקת, בחר תיקייה ואחר כך **אפשרויות** < **הרשמה**. בכל פעם שאתה עובר למצב מקוון, תיקיות המנויים מתעדכנות. פעולה זו יכולה להימשך זמן-מה אם התיקיות גדולות.

כדי לעדכן את רשימת התיקיות, בחר תיקייה ואחר כך **אפשרויות** < **עדכון רשימת תיקיות**.

כתיבה ושליחה של דואר אלקטרוני

כדי לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **הוספת נמען** כדי לבחור את כתובות הדואר של הנמענים מרשימת אנשי הקשר, או הזן את כתובות הדואר בשדה **אל**. השתמש בנקודה-פסיק להפרדה בין רשומות. גלול מטה והשתמש בשדה **העתק** לכיתוב נמענים נוספים או בשדה **הע' נסתר** לכיתוב נמענים נסתרים. בשדה **נושא** הזן את הנושא של הודעת הדואר האלקטרוני. הזן את הודעת הדואר האלקטרוני באזור הטקסט ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

לצירוף קובץ לדואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות** < **הוספה**. בחר את הקובץ שברצונך לצרף. למשל, באפשרותך לצרף תמונות, קליפים קוליים, הערות וקבצים אחרים כגון קבצי office.

כדי להגדיר זמן השליחה של הודעת טקסט, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות שליחה** < **שליחת הודעה**. בחר **מיד** או **כאשר החיבור זמין**, אם אתה עובד במצב לא מקוון.

הודעות דואר אלקטרוני מאוחסנות בתיקייה **דואר יוצא** לפני השליחה. אלא אם כן הדואר האלקטרוני נשלח מיד, באפשרותך לפתוח את **דואר יוצא** ולהשהות ולחדש את השליחה או להציג את הודעת הדואר.

הודעות מיידיות

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **צ'אט**.

הודעות מיידיות (IM) (שירות רשת) מאפשרות לך לשוחח עם אנשים אחרים המשתמשים בהודעות מיידיות ולהצטרף לקבוצות דיון (קבוצות IM) בנושאים ספציפיים. ספקי שירות שונים מנהלים שרתי הודעות מיידיות אליהם תוכל להתחבר לאחר שנרשמת לשירות הודעות מיידיות. ספקי שירות עשויים לתמוך בתכונות באופן שונה.

אם ספק השירות הסלולרי שלך אינו מציע שירות הודעות מיידיות, ייתכן כי השירות לא יופיע בתפריט המכשיר. פנה אל ספק השירות שלך למידע נוסף אודות הצטרפות לשירותי הודעות מיידיות ועלויות השירותים. למידע נוסף אודות הזמינות של הגדרות הודעות מיידיות, פנה למפעיל הרשת, לספק השירות או למפיץ.

אתה עשוי לקבל הגדרות בהודעת טקסט מיוחדת מספק השירות אשר מציע את שירות הצ'אט. עליך לשמור את ההגדרות על מנת לגשת לשירות שבו רצית להשתמש. באפשרותך גם להזין את ההגדרות ידנית.

התחבר לשרת הודעות מיידיות

לשיחה עם משתמש או משתמשי צ'אט, וכן לצפייה ולעריכה של אנשי הקשר שלך לצ'אט, עליך להתחבר לשרת הצ'אט. פתח **צ'אט**, ובחר **אפשרויות** < **כניסה**. הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, ולחץ על מקש הניווט כדי להתחבר. תוכל לקבל את שם המשתמש, את הסיסמה והגדרות התחברות אחרות מספק השירות שלך בעת הרישום לשירות.



טיפ: כדי להתחבר באופן אוטומטי לשרת צ'אט עם פתיחת היישום, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות שרת** < **סוג התחברות צ'אט** < **עם אתחול היישום**.

חפש משתמשי קבוצות צ'אט

לחיפוש משתמשי צ'אט ומזהי משתמשים, בחר **אנשי קשר צ'אט** < **אפשרויות** < **איש קשר צ'אט חדש** < **חיפוש**. באפשרותך לחפש באמצעות **שם המשתמש**, **מזהה משתמש**, **מספר טלפון**, וגם לפי **כתובת דואר אלקטרוני**.

לחיפוש קבוצות צ'אט ומזהי קבוצות, בחר **קבוצות צ'אט** < **אפשרויות** < **חיפוש**. באפשרותך לחפש באמצעות **שם קבוצה**, **נושא**, וכן **חברים** (שם משתמש).

גלול למשתמש או לקבוצת צ'אט שנמצאו, ובחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **חיפוש חדש** — בצע חיפוש נוסף.
- **תוצאות נוספות** — צפה בשאר משתמשי או קבוצות צ'אט שנמצאו, אם יש.
- **תוצאות קודמות** — צפה במשתמשי או קבוצות צ'אט שנמצאו בחיפוש הקודם.
- **פתיחת שיחה** — התחל שיחה עם המשתמש באם הוא מחובר.
- **הוספה לאנשי קשר צ'אט** — שמור את המשתמש באחת מרשימות אנשי הקשר לצ'אט שלך.
- **שלח הזמנה** — הזמן את משתמש הצ'אט לקבוצת צ'אט.
- **אפשרויות חסימה** — מנע או אפשר קבלת הודעות ממשתמש צ'אט.
- **הצטרפות** — הצטרף לקבוצת צ'אט.
- **שמירה** — שמור את הקבוצה.

שיחות עם משתמש צ'אט אחד

תצוגת **שיחות** מראה רשימה של משתתפים יחידים שעמם יש לך שיחה נמשכת. שיחות נמשכות נסגרות אוטומטית עם היציאה מהצ'אט.

כדי להציג שיחה, נווט אל משתמש כלשהו ולחץ על מקש הניווט.

כדי להמשיך את השיחה, הזן את ההודעה ולחץ על מקש הניווט.

לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר **חזרה**. לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות** < **סיום שיחה**.

להתחלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות** < **שיחה חדשה**. באפשרותך להתחיל שיחה חדשה עם איש קשר אחר בעודך בשיחה פעילה אחרת. אולם אין באפשרותך לנהל שתי שיחות פעילות עם אותו איש קשר.

להוספת תמונה לצ'אט, בחר **אפשרויות** < **שליחת תמונה**, ובחר את התמונה שברצונך לשלוח.

כדי לשמור משתתף בשיחה לאנשי הקשר שלך לצ'אט, בחר **אפשרויות** < **הוספה לאנשי קשר צ'אט**.

לשמירת שיחה, בעודך בתצוגת שיחה, בחר **אפשרויות** < **הקלטת שיחת צ'אט**. השיחה משמרת כקובץ טקסט אשר ניתן לפתיחה ולצפייה ביישום **פנקס**.

לשליחת תשובות אוטומטיות להודעות נכנסות, בחר **אפשרויות** < **הפעלת מענה אוטומטי**. באפשרותך עדיין לקבל הודעות.

קבוצות צ'אט

תצוגת **קבוצות צ'אט** מראה רשימה של קבוצות צ'אט אשר שמרת או שאליהן הצטרפת כעת.

קבוצות צ'אט זמינה רק אם התחברת לשרת צ'אט בעת פתיחת יישום צ'אט, ואם השרת תומך בקבוצות צ'אט.

ליצירת קבוצת צ'אט, בחר **אפשרויות** < **יצירת קבוצה חדשה**.

להצטרפות לקבוצת צ'אט או להמשך שיחה קבוצתית, נווט אל הקבוצה ולחץ על מקש הניווט. הזן הודעה ולחץ על מקש החיוג לשליחתה.

להצטרפות לקבוצת צ'אט שאינה ברשימה, אך מזהה הקבוצה ידוע לך, בחר **אפשרויות** < **הצטרף לקבוצה חדשה**.

לעזיבת קבוצת צ'אט, בחר **אפשרויות** < **יציאה מקבוצת צ'אט**.

באפשרותך לבחור **אפשרויות** גם מבין האפשרויות הבאות:

- **קבוצה** — בחר **שמירה** לשמירת הקבוצה לקבוצות הצ'אט שלך, **הצג משתתפים** לצפייה בחברים הנוכחיים בקבוצה, או **הגדרות** לעריכת הגדרות הקבוצה. תוכל לבחור אפשרות זו רק אם יש לך הרשאות עריכה לקבוצה.
- **כניסה** — התחבר לשרת צ'אט אם לא התחברת בעת פתיחת היישום.
- **ניתוק** — התנתק משרת צ'אט.
- **הגדרות** — ערוך יישום צ'אט או הגדרות שרת.

להסרת קבוצת צ'אט, לחץ על מקש הניקוי.

שיחות קבוצתיות

להצטרפות לשיחה, בחר קבוצה.

בחר **אפשרויות** ומבין ההגדרות הבאות:

- **הוספת סמיילי** — הוסף סמיילי להודעה שלך.
- **שלח הודעה פרטית** — שלח הודעה חסויה לאחד או יותר ממשתתפי קבוצת צ'אט, אך לא לכולם.
- **מענה** — שלח הודעה רק לשולח ההודעה הפתוחה.

- **העברה** — העבר את ההודעה הפתוחה לקבוצת צ'אט או איש קשר אחרים.
- **שלח הזמנה** — הזמן משתתף צ'אט להצטרף לקבוצה.
- **יציאה מקבוצת צ'אט** — סיים צ'אט בקבוצה.
- **קבוצה** — בחר **שמירה** לשמירת הקבוצה לקבוצות הצ'אט שלך, **הצג משתתפים** לצפייה בחברים הנוכחיים בקבוצה, או **הגדרות** לעריכת הגדרות הקבוצה. תוכל לבחור אפשרות זו רק אם יש לך הרשאות עריכה לקבוצה.
- **הקלטת שיחת צ'אט** — שמור העתק של השיחה הקבוצתית.

כדי לשלוח הודעה, הזן את ההודעה ולחץ על מקש החיוג.

הגדרות קבוצות צ'אט

בחר **קבוצות צ'אט** < **אפשרויות** < **קבוצה** < **הגדרות**.

באפשרותך לערוך הגדרות קבוצת צ'אט רק אם יש לך הרשאות עריכה עבור אותה קבוצה.

בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **שם קבוצה:** — הזן שם עבור קבוצת הצ'אט.
- **מזהה קבוצה** — מזהה הקבוצה נוצר אוטומטית ולא ניתן להוסיפו או לשנותו.
- **נושא הקבוצה** — הזן נושא עבור השיחה הקבוצתית.
- **הודעת פתיחה** — הזן הודעה אשר תקדם את פני משתמשי הצ'אט עם הצטרפותם לקבוצה.
- **גודל קבוצה** — הזן את המספר המירבי של משתמשי צ'אט אשר יכולים להצטרף לקבוצה.
- **חיפוש מותר** — בחר האם ברצונך לאפשר למשתמשי צ'אט למצוא את הקבוצה בעת חיפוש.
- **הרשאות עריכה** — למתן הרשאות עריכה לקבוצה לחברים אחרים בה, בחר **נבחר** < **אפשרויות** < **הוסף עורך**. משתמשי צ'אט בעלי הרשאות עריכה יכולים לערוך את הגדרות הקבוצה ולהזמין משתתפים אחרים להצטרף לקבוצה או למנוע מהם להצטרף אליה.
- **חברי הקבוצה** — לסגירת הקבוצה ולמתן אפשרות למשתמשי צ'אט נבחרים בלבד להצטרף אליה, בחר **נבחרים בלבד** < **אפשרויות** < **הוספת חבר**.
- **רשימת חסומים** — כדי למנוע ממשתמשי צ'אט מסוימים מלהצטרף לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הוסף לרשימת חסומים**.
- **הודעות פרטיות מותרות** — למנוע שליחת הודעות חסויות בין חברי הקבוצה, בחר **לא**.

הרשאות עריכה לקבוצה

להוספה או להסרה של הרשאות עריכה לחברי קבוצת צ'אט כלשהי, נווט לקבוצת הצ'אט ובחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **הגדרות** < **הרשאות עריכה** < **נבחר**.

טיפ: משתמשי צ'אט בעלי הרשאות עריכה יכולים לערוך את הגדרות הקבוצה ולהזמין משתתפים אחרים להצטרף לקבוצה או למנוע מהם להצטרף אליה. 

למתן הרשאות עריכה לקבוצה לחבריה, בחר **אפשרויות** < **הוסף עורך** ומבין האפשרויות הבאות:

- **מאנשי קשר צ'אט** — הוסף אחד או יותר מאנשי הקשר שלך לצ'אט.
- **הזנת מזהה משתמש** — הזן את שם המשתמש של משתמש צ'אט.

להסרת הרשאות עריכה מחבר בקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

סלק מהקבוצה

נווט לקבוצת הצ'אט, ובחר **אפשרויות** < **קבוצה** < **הגדרות** < **רשימת חסומים**.

למנוע ממשתמשי צ'אט להצטרף לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הוסף לרשימת חסומים** ומבין האפשרויות הבאות:

- **מאנשי קשר צ'אט** — סלק אחד או יותר מאנשי הקשר שלך לצ'אט.
- **הזנת מזהה משתמש** — הזן את שם המשתמש של משתמש צ'אט.

להרשאות משתמש שסולק להצטרף לקבוצה, בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

אנשי קשר לצ'אט

עם השלמת ההתחברות לשרות צ'אט, רשימת אנשי הקשר שלך לספק השרות נשלפת אוטומטית. אם רשימת אנשי הקשר שלך אינה זמינה, המתן מספר דקות ונסה לשלוח את אנשי הקשר שלך ידנית.

טיפ: מצב ההתחברות של אנשי הקשר שלך לצ'אט מוצג באמצעות חיווי לצד שם איש הקשר. 

ליצירת כרטיס איש קשר לצ'אט, בחר **אפשרויות** < **איש קשר צ'אט חדש**. הזן את זיהוי המשתמש וכינוי, ובחר **בוצע**. זיהוי המשתמש יכול להכיל עד 50 תווים, וספק שרות הצ'אט עשוי לדרוש כי זיהוי המשתמש יהיה במבנה username@domain.com. הכינוי הוא אופציונלי.

לצפייה ברשימה אחרת של אנשי הקשר לצ'אט שלך, בחר **אפשרויות** < **שנה רש' אנשי קשר**.

גלול לאיש קשר לצ'אט, בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פתיחת שיחה** — התחל או המשך צ'אט עם איש הקשר.
- **פרטי איש קשר** — צפה בכרטיס הקשר.
- **אפשרויות עריכה** — ערוך או מחק את כרטיס הקשר, העבר אותו לרשימת אנשי קשר אחרת, או קבל הודעה כאשר מצב ההתחברות של איש הקשר משתנה.
- **משתתף לקבוצות** — ראה את קבוצות הצ'אט אליהן התחבר איש הקשר.
- **רשימת אנשי קשר חדשה** — צור רשימת אנשי קשר לקבוצה מסוימת של אנשי קשר לצ'אט.

- **טעינת זמינות משתמשים** — עדכן את מצב ההתחברות של אנשי הקשר לצ'אט שלך.
 - **אפשרויות חסימה** — מנע או אפשר קבלת הודעות מאיש הקשר.
 - **כניסה** — התחבר לשרת צ'אט אם לא התחברת בעת פתיחת היישום.
 - **ניתוק** — התנתק משרת צ'אט.
 - **הגדרות** — ערוך יישום צ'אט או הגדרות שרת.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.
- למחיקת איש קשר לצ'אט, לחץ על מקש הניקוי.

אנשי קשר חסומים

בחר **אנשי קשר צ'אט** < **אפשרויות** < **אפשרויות חסימה** < **הצגת רשימת חסומים**.
 לחיפוש משתמש צ'אט חסום, הזן את האותיות הראשונות של שם המשתמש. שמות מתאימים מופיעים ברשימה.
 לאפשר קבלת הודעות ממשתמש צ'אט חסום, בחר **אפשרויות** < **ביטול חסימה**.
 למניעת קבלת הודעות ממשתמשי צ'אט אחרים, בחר **אפשרויות** < **חסימת אנשי קשר חדשים**. בחר את משתמש הצ'אט מבין אנשי הקשר לצ'אט שלך, או הזן את זיהוי המשתמש.

צפה בהזמנות

- בחר **שיחות**. נווט להזמנה כלשהי, ולחץ על מקש הניווט.
- בחר **אפשרויות** ומבין ההגדרות הבאות:
- **הצטרפות** — הצטרף לקבוצת הצ'אט.
 - **דחייה** — דחה את ההזמנה ושלה הודעה לשולח שלה.
 - **מחיקה** — מחק את ההזמנה.
 - **אפשרויות חסימה** — מנע קבלת הזמנות משולח זה.

הודעות שמורות

- כדי להציג שיחה שמורה, בחר **צ'אטים מוקלטים**, נווט לשיחה ולחץ על מקש הניווט.
- באפשרותך גם לגלול לשיחה שמורה, ולבחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:
- **שליחה** — שלח את שיחת הצ'אט למכשיר תואם.
 - **כניסה** — התחבר לשרת צ'אט אם לא התחברת בעת פתיחת היישום. להתנתקות, בחר **ניתוק**.
 - **הגדרות** — ערוך יישום צ'אט או הגדרות שרת.
- למחיקת שיחת צ'אט, לחץ על מקש הניקוי.

הגדרות

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות צ'אט**.

בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **שימוש בכינוי** — לשינוי השם המזהה אותך בקבוצות צ'אט, בחר **כן**.
 - **לאפשר הודעות מאת** — בחר לקבל הודעות צ'אט מכלל משתמשי הצ'אט, מאנשי הקשר שלך לצ'אט בלבד, או לא לקבל הודעות כלל.
 - **לאפשר הזמנות מאת** — בחר לקבל הזמנות לקבוצות צ'אט מכלל משתמשי הצ'אט, מאנשי הקשר שלך לצ'אט בלבד, או לא לקבל הזמנות כלל.
 - **מהירות גלילת הודעה** — להגדיל או להקטין את המהירות שבה מוצגות הודעות חדשות, גלול ימינה או שמאלה.
 - **מיון אנשי קשר צ'אט** — בחר להציג את אנשי הקשר לצ'אט שלך לפי סדר אלפביתי או לפי מצב ההתחברות שלהם.
 - **רענון זמינות** — לעדכון מצב ההתחברות של אנשי הקשר לצ'אט שלך, בחר **אוטומטי**.
 - **אנשי קשר לא מקוונים** — בחר האם אנשי קשר לצ'אט שאינם מחוברים יוצגו ברשימת אנשי הקשר לצ'אט.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

הגדרות שרת צ'אט

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הגדרות שרת**.

נווט לאפשרויות הבאות, ולחץ על מקש הניווט כדי להגדיר את שרת הצ'אט שלך:

- **שרתים** — הוסף, ערוך או מחק שרתים.
- **שרת בברירת מחדל** — שנה את השרת שהמכשיר שלך מתחבר אליו באופן אוטומטי, נווט לשרת הרצוי ולחץ על מקש הניווט.
- **סוג ההתחברות צ'אט** — ליצירת קשר אוטומטי בין המכשיר לשרת ברירת המחדל, בחר **אוטומטי**. בחר **אוי**. **ברשת הבית** להתחברות אוטומטית כשאתה נמצא ברשת הבית שלך. בחר **עם אתחול היישום** להתחברות לשרת עם פתיחת יישום הצ'אט. בחר **ידני** להתחברות ידנית לשרת בכל עת.

■ הודעות מיוחדות

המכשיר שלך יכול לקבל סוגים רבים של הודעות המכילות נתונים:

- **לוגו מפעיל** — כדי לשמור את הלוגו, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.
- **סוג צלצול** — כדי לשמור סוג צלצול, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

- **הודעת הגדרה** — ייתכן שתקבל בהודעת הגדרה מגדרות ממפעיל הרשת, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. כדי לקבל את ההגדרות, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** < **שמירת הכל**.
- **הודעת דואר** — ההערה מדווחת לך כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות נמצאות בתא הדואר המרוחק שלך. דיווח מורחב עשוי לכלול מידע מפורט יותר.

שליחת פקודות שירות

שלח הודעה לבקשת שירות לספק השירות ובקש הפעלה עבור שירותי רשת מסוימים.

כדי לשלוח בקשת שירות לספק השירות, בחר **אפשרויות** < **פקדת שירות**. הזן את בקשת השירות כהודעת טקסט ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

שידור מקומי (שירות רשת)

באמצעות שירות שידור מקומי באפשרותך לקבל הודעות בנושאים שונים מספק השירות שלך, כגון מזג האוויר או מצב התנועה באזור מסויים. עבור הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה אל ספק השירות.

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי ברשתות UMTS, או כאשר המכשיר נמצא במצב **SIM מרוחק**. חיבור GPRS עלול למנוע קבלת הודעות שידור מקומי.

בחר **תפריט** < **הודעות** < **אפשרויות** < **שידור מקומי למנויים**.

לקבלת הודעות שידור מקומי, עליך להפעיל קבלת הודעות שידור מקומי. בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **קבלה** < **מופעלת**.

להצגת הודעות הקשורות לנושא כלשהו, נווט אל הנושא ולחץ על מקש הניווט.

לקבלת הודעות הקשורות לנושא, גלול אל הנושא ובחר **אפשרויות** < **הרשמה**.

טיפ: באפשרותך לקבוע נושאים חשובים כנושאים "חמים". גלול לנושא ובחר **אפשרויות** < **סימון-חם**. כאשר המכשיר נמצא במצב המתנה, תקבל התראה כאשר התקבלה הודעה הקשורה לנושא "חם".



כדי לבטל קבלת הודעות שידור מקומי, לבחור את השפה של ההודעות שהתקבלו ולבחור האם לגלות אוטומטית נושאים חדשים של שידור מקומי - בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

להוספה, עריכה או מחיקה של נושאים, בחר **אפשרויות** < **נושא** ואחר כך בחר **הוספה ידנית**, **הוספת מתוך אינדקס**, **עריכה**, **מחיקה** או **מחיקת הכל**.

לאחסון הודעת שידור מקומי בזכרון המכשיר, בחר את ההודעה ו**אפשרויות** < **שמירה**. באפשרותך לאחסן עד 50 הודעות בזכרון המכשיר.

למציאת מספרים וכתובות שהודעת השידור המקומי עשויה להכיל, בחר **אפשרויות** < **חיפוש** וכן **מספר טלפון**, **כתובת דואר אלקטרוני**, או **כתובת URL**. לאחר מכן, באפשרותך להתקשר ולשלוח הודעות, לפתוח דפי דפדפן או ליצור סימניות וכרטיסי איש קשר.

למחיקת הודעה, לחץ על מקש הניקוי.

■ הגדרות הודעה

מלא את השדות שמסומנים ב**בדרכת הגדרה** או בכוכבית אדומה (*).

המכשיר עשוי לזהות את ספק כרטיס ה-SIM, ולקבוע באופן אוטומטי את ההגדרות הנכונות להודעות טקסט, מולטימדיה ו-GPRS. אם המכשיר לא זיהה את ספק כרטיס ה-SIM, פנה לספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות, הזמן את ההגדרות מספק השירות שלך בהודעת תצורה או השתמש ביישום אשף ההגדרות.

הגדרות להודעת טקסט

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת טקסט**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **מוקדי הודעות** — צפה במוקדי הודעות זמינים עבור המכשיר שלך.
- **מוקד הודעות בשימוש** — בחר מוקד הודעות למשלוח ההודעה.
- **קידוד תווים** — בחר **תמיכה מופחתת** להשתמש בהמרת תווים אוטומטית לשיטת קידוד אחרת, כאשר זו זמינה.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** אם ברצונך שהרשת הסלולרית תשלח דוחות מסירה על ההודעות שלך (שירות רשת).
- **תקפות הודעה** — בחר כמה זמן מוקד ההודעות יחזור וישלח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להגיע לנמען במסגרת משך התקפות, ההודעה תימחק ממוקד ההודעות.
- **ההודעה נשלחה בתור** — המר את ההודעה לתבנית אחרת, כגון **טקסט**, **פקס**, **זימונית** או **דואר אלקטרוני**. שנה אופציה זו רק אם אתה בטוח כי מוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלו. פנה אל מפעיל הרשת שלך.
- **חיבור מועדף** — בחר את שיטת החיבור המועדפת בעת שליחת הודעות טקסט מהמכשיר.
- **מענה דרך אותו מוקד** — בחר אם ברצונך כי הודעת התשובה תישלח תוך שימוש באותו מספר מוקד הודעות (שירות רשת).

הגדרות של הודעות מולטימדיה

בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **גודל תמונה** — בחר **קטן** או **גדול** כדי להתאים את גודל התמונות בהודעות מולטימדיה. בחר **מקורי** כדי לשמור את גודלן המקורי של התמונות בהודעות המולטימדיה.

- **מצב יצירת MMS** — בחר **מוגבל** כדי שהמכשיר יוכל למנוע ממך לכלול בהודעות המולטימדיה תוכן אשר ייתכן שאינו נתמך על-ידי הרשת או המכשיר המקבל. כדי לקבל אזהרות על הכללת תוכן מסוג זה, בחר **מונחה**. כדי ליצור הודעת מולטימדיה ללא הגבלות לגבי סוג המסמך המצורף, בחר **חופשי**. אם תבחר **מוגבל**, לא תוכל ליצור מצגות מולטימדיה.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר את ברירת המחדל של נקודת הגישה כדי להתחבר אל מוקד הודעות המולטימדיה. ייתכן שלא תוכל לשנות את ברירת המחדל של נקודת הגישה, אם היא הוגדרה מראש במכשיר על-ידי ספק השירות.
- **אחזור מולטימדיה** — בחר **תמיד במצב אוטומטי** כדי לקבל תמיד הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי, **אוטומטי ברשת ביתית** כדי לקבל דיווח על הודעת מולטימדיה חדשה אשר באפשרותך לאחזר ממוקד ההודעות (לדוגמה, בעת נסיעה לחוץ לארץ, כאשר אתה נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הביתית), **ידי** כדי לאחזר את הודעות המולטימדיה ממוקד ההודעות באופן ידני, או **מופסק** כדי למנוע קבלת הודעות מולטימדיה כלשהן.
- **לאפשר הד. אנונימיות** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות משולחים לא ידועים.
- **קבלת פרסומות** — בחר אם ברצונך לקבל הודעות המוגדרות כפרסומות.
- **קבלת דוח** — בחר **כן** כדי שמצב ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת). ייתכן שלא ניתן יהיה לקבל דוח מסירה של הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.
- **דחיית שליחת דוח** — בחר **כן** כדי לא לשלוח דוחות מסירה מהמכשיר על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.
- **תקפות הודעה** — בחר כמה זמן מוקד ההודעות יחזור וישלח את ההודעה שלך אם הנסיון הראשון נכשל (שירות רשת). אם לא ניתן להשיג את נמען ההודעה במשך תקופת התוקף, היא תוסר ממוקד הודעות המולטימדיה. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שהרשת מתירה.

הגדרות חשבון דואר אלקטרוני

בחר **תפריט** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דואר אלקטרוני**.

- אם לא הגדרת עדיין תא דואר, בחר **תא דואר בשימוש** ולחץ על מקש הניווט. מדריך תא הדואר ייפתח ויסייע לך להגדיר חשבון דואר אלקטרוני.
- אם הגדרת כבר תא דואר, בחר את תא הדואר ולחץ על מקש הניווט כדי לערוך את ההגדרות.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. ספק השירות שלך יכול לקבוע מראש חלק מההגדרות.

הגדרות לדואר אלקטרוני שמתקבל

בחר **דוא"ל נכנס** ומבין ההגדרות הבאות:

- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש עבור שירות הדואר האלקטרוני.
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה עבור שירות הדואר האלקטרוני.
- **שרת דואר נכנס** — הזן את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח של השרת המקבל את הדואר האלקטרוני שלך.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט שבה משתמש המכשיר לאחזור הודעות הדואר האלקטרוני שאתה מקבל.
- **שם תא דואר** — הזן שם עבור תא הדואר.
- **סוג תא דואר** — בחר את פרוטוקול תא הדואר המומלץ על-ידי ספק שירות תא הדואר המרוחק. האפשרויות הן **POP3** ו-**IMAP4**. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד ולא ניתן לשנות אותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות דואר אלקטרוני אינן מעודכנות באופן אוטומטי במצב מקוון. להצגת הודעות הדואר האלקטרוני העדכניות ביותר, עליך להתנתק ולאחר מכן להתחבר מחדש לתא הדואר שלך.
- **אבטחה (יציאות)** — בחר את אפשרות האבטחה המשמשת לגברת אבטחת החיבור.
- **יציאה** — הגדר יציאה לחיבור.
- **כניסה מאובטחת APOP** (עבור POP3 בלבד) — השתמש בפרוטוקול POP3 להצפנת השליחה של סיסמאות לשרת תא הדואר האלקטרוני המרוחק בעת ההתחברות לתא הדואר.

הגדרות לדואר אלקטרוני שנשלח

בחר **דוא"ל יוצא** ומבין ההגדרות הבאות:

- **כתובת הדואר שלי** — הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על-ידי ספק השירות. תשובות להודעות שלך נשלחות לכתובת זו.
- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש עבור שירות הדואר האלקטרוני.
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה עבור שירות הדואר האלקטרוני.
- **שרת דואר יוצא** — הזן את כתובת ה-IP או את שם המחשב המארח של שרת הדואר השולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של מפעיל הרשת שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- **נקודת גישה בשימוש** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט שבה משתמש המכשיר לשליחת הודעות הדואר האלקטרוני שאתה שולח.
- **אבטחה (יציאות)** — בחר את אפשרות האבטחה המשמשת לאבטחת החיבור לתא הדואר המרוחק.
- **יציאה** — הגדר יציאה לחיבור.

הגדרות המשתמש

בחר **הגדרות המשתמש** ומבין ההגדרות הבאות:

- **השם שלי** — הזן שם שיופיע לפני כתובת הדואר האלקטרוני שלך בעת שליחתו.
- **השכל** — בחר אם ברצונך שהתשובות ינותבו לכתובת אחרת. בחר **מופצל** והזן את כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך לנתב את התשובות. באפשרותך להזין כתובת אחת בלבד שאליה ינותבו תשובות.
- **מחיקת דואר אלקטרוני מ-** — בחר אם ברצונך למחוק את הודעות הדואר האלקטרוני מהמכשיר בלבד או הן מהמכשיר והן מהשרת. בחר **שאל תמיד** אם ברצונך לאשר מניין למחוק את הודעות הדואר האלקטרוני בכל פעם שאתה מחק הודעת דואר אלקטרוני.
- **שליחת הודעה** — בחר כדי לשלוח את הדואר האלקטרוני בהקדם האפשרי, כדי לשלוח אותו בפעם הבאה שתאחזר דואר, או כדי לאחסן את הדואר האלקטרוני בתא הדואר היוצא, שממנו באפשרותך לשלוח אותו מאוחר יותר.
- **שליחת העתק לעצמי** — בחר אם ברצונך לשמור העתק של הודעת הדואר האלקטרוני בתא הדואר המרוחק ובכתובת המוגדרת ב**כתובת הדואר שלי** בהגדרות עבור **דוא"ל יוצא**.
- **כולל חתימה** — בחר אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.

- **אתראות דוא"ל חדשות** — בחר אם ברצונך לקבל את החיוויים החדשים לדואר האלקטרוני (צליל והודעה) עם קבלת הודעת דואר חדשה לתא הדואר.

הגדרות אחזור

בחר **הגדרות אחזור** ומבין ההגדרות הבאות:

- **דוא"ל לאחזור** (עבור תאי דואר מסוג POP3 בלבד) — בחר אם ברצונך לאחזר רק את פרטי הכותרת העליונה של הדואר האלקטרוני, כגון השולח, הנשא והתאריך, הודעת דואר אלקטרוני או הודעת דואר עם מסמכים מצורפים.
- **כמות אחזור** — בחר את מספר הודעות הדואר האלקטרוני שברצונך לאחזר מהשרת המרוחק לתא הדואר שלך.
- **נתיב תיקייה IMAP4** (עבור תאי דואר מסוג IMAP4 בלבד) — הגדר את נתיב התיקיה עבור התיקיות שתירשם כמנוי להן.
- **מינויי תיקיה** (עבור תאי דואר מסוג IMAP4 בלבד) — הירשם כמנוי לתיקיות אחרות בתא הדואר המרוחק ואחזר תוכן מתיקיות אלו.

הגדרות אחזור אוטומטי

בחר **אחזור אוטומטי** ומבין ההגדרות הבאות:

- **אחזור כותרת** — בחר אם ברצונך לקבל דיווחים עם קבלת דואר אלקטרוני חדש בתא הדואר המרוחק. בחר **מופעל תמיד** כדי לאחזר תמיד באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני חדשות מתא הדואר המרוחק שלך, או **רק ברשת ביתית** כדי לאחזר באופן אוטומטי הודעות דואר אלקטרוני חדשות מתא הדואר המרוחק שלך רק כאשר אתה מחובר לרשת הביתית שלך ולא בזמן נסיעה, למשל.
- **ימי אחזור** — בחר את מספר הימים שבהם הודעות הדואר האלקטרוני מאוחזרות למכשיר.
- **שעות אחזור** — הגדר את טווח השעות שבו הודעות הדואר האלקטרוני מאוחזרות.
- **מרווח אחזור** — בחר את מרווח הזמן בין אחזורי הודעות דואר אלקטרוני חדשות.

הגדרות שידור מקומי

בחר **תפריט** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **שידור מקומי למנויים**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **קבלה** — בחר **מופעלת** לקבלת הודעות שידור מקומי.
- **שפה** — בחר את השפות שבהן ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי.
- **גילוי נושאים** — בחר **מופעל** להצגת נושאים חדשים ברשימת הנושאים לשידור מקומי.

הגדרות אחרות

בחר **תפריט** < **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שמירת הוד. שנשלחו** — בחר אם לאחסן הודעות שנשלחו בתיקיה **נשלחו**.
 - **מס' ההודעות השמורות** — הזן את מספר ההודעות שנשלחו שברצונך לשמור. כאשר הטלפון מגיע למספר ההודעות המרבי, ההודעה הישנה ביותר נמחקת.
 - **זיכרון בשימוש** — בחר את המיקום לשמירת ההודעות שהתקבלו. באפשרותך לשמור הודעות בכרטיס זיכרון רק אם הוכנס למכשיר כרטיס זיכרון.
 - **תצוגת תיקיות** — הגדר כיצד ברצונך להציג את ההודעות בדואר הנכנס.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

בחר **תפריט** < **משרד**.

יתכן שחלק מיישומי Office אינם זמינים בכל השפות.
יתכן כי פתיחת קובץ גדול לא תתאפשר או שתימשך זמן רב.

■ חבילת צוות Nokia

בחר **תפריט** < **משרד** < **ערכת ועידה**.

בעזרת חבילת הצוות של Nokia תוכל ליצור, לערוך ולמחוק צוותים, וגם לשלוח הודעות, להציג את דפי האינטרנט של הצוות ואת היסטוריית התקשורת ולבצע שיחות טלפון לצוותים כשאתה בדרכים.

ליצירת צוות חדש, בחר **אפשרויות** < **ועידה** < **יצירת חדשה**. קבע שם לקבוצה, והזן את מידע שירות שיחת הוועידה במידת הצורך. בחר את חברי הצוות.

לבחירת פעולה, בחר את הצוות שברצונך להחיל עליו את הפעולה, נווט ימינה לסרגל הפעולות ובחר את הפעולה הרצויה. אם אינך רוצה להחיל את הפעולה על כל חברי הצוות, פתח את הצוות ואחר כך בחר את החברים על ידי לחיצה על מקש הניווט. בחר את הפעולה.

לחיפוש פעולות נוספות, שאינן מוצגות בסרגל הפעולות, בחר **אפשרויות** < **פעולות**. הפעולות הבאות זמינות:

- **שיחה** — ביצוע שיחת טלפון לצוות או לחברי צוות נבחרים. המכשיר מתקשר לחברי הצוות בזה אחר זה ומועברים להמתנה עד שניתן למזג את השיחות לשיחת ועידה (שירות רשת). המספר המרבי של משתתפים תלוי בשירות הרשת.
- **יצירת הודעה** — שליחת הודעת טקסט, מוליטימדיה או דואר אלקטרוני לצוות או לחברי צוות נבחרים.
- **שירות שיחת ועידה** — התחל שיחה לשירות שיחות הוועידה (שירות רשת) אשר מוגדר עבור הצוות שנבחר.
- **יומן תקשורת** — הצגת יומן התקשורת של הצוות או של חברי צוות נבחרים.
- **חיפוש ועידה** — חיפוש תוכן שקשור לצוות או לחברי הצוות.
- **לחץ כדי לדבר** — תקשורת באמצעות דיבור/שידור (שירות רשת) עם הצוות או עם חברי צוות נבחרים.
- **סימניות האינטרנט של ועידה** — פתיחת תיקיית הסימניות, שמכילה את דפי האינטרנט של הצוות.

לבחירת הפעולות שתוצגנה בסרגל הפעולות ואת הסדר שלהן, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **סמלי סרגל פעולה**.

עריכת צוותים

להוספת חברי צוות, בחר **אפשרויות** < **חברים** < **הוספה**.

להסרת חברי צוות, בחר **אפשרויות** < **חברים** < **הסרה**.

לעריכת פרטי החבר, בחר **אפשרויות** < **חברים** < **עריכה**.

כדי לבחור אם להציג את תמונות חברי הצוות על המסך, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **הצגת תמונת איש קשר**.

להצגת הצוותים שחבר צוות כלשהו שייך אליהם, בחר **אפשרויות** < **חברים** < **מסתייך לוועידה**.

■ חיפוש בהתקן

בחר **תפריט** < **משרד** < **חיפוש בהתקן**.

בעזרת הפונקציה חיפוש תוכל לחפש מידע באנשי קשר, הערות, פגישות לוח-שנה, מטרות, הודעות דואר אלקטרוני, הודעות מוליטימדיה והודעות טקסט. באפשרותך גם לחפש קבצים על פי שם קובץ בזיכרון המכשיר ובכרטיס הזיכרון.

1. בחר את סוגי הרשומות שבהם ברצונך לחפש. להסרת בחירה, בחר אותה שוב. להכללת כל סוגי הרשומות בחיפוש שלך, בחר **בחירת כולם**. להסרת כל סוגי התכנים, בחר **ביטול בחירת כולם**.

2. הזן את מילות המפתח לחיפוש, או חלק מהן. להכללת שתי מילים בחיפוש שלך, הפרד ביניהם באמצעות רווח. תמצא רק פריטים אשר מכילים את שתי מילות החיפוש.

3. בחר **חיפוש**.

טיפ: שימוש בתווים מיוחדים עשוי לסייע לך בחיפוש פריטים. במילת המפתח שלך, השתמש ב-? עבור תו בודד וב-* עבור אפס או יותר תווים. אם השתמשת בתו הכללי ? או *, עליך להוסיף * להתחלה ולסוף של מילת המפתח לחיפוש, לדוגמה, *s?all* או ("shall") או *dev*ment* או ("development").



להצגת תוצאות החיפוש הקודם, בחר **אפשרויות** < **תוצאות קודמות**.

■ Quickoffice

על ידי Quickoffice תוכל לצפות בקבצים מסוג doc, xls, ppt, txt. לא כל סוגי הקבצים והתכונות נתמכים. אין תמיכה למחשב Apple Machintosh.

כדי להשתמש ביישומי Quickoffice, בחר **תפריט** < **משרד** < **Quickoffice**. נפתחת רשימה של קבצים מסוג doc, xls, ppt, או txt השמורים בזיכרון המכשיר שלך או בכרטיס הזיכרון.

כדי לפתוח קובץ ביישום המתאים לו, לחץ על מקש הניווט.

כדי למיין את הקבצים, בחר **אפשרויות** < **מיון לפי**.

כדי לפתוח את **Quickword** או **Quicksheet** או **Quickpoint**, נווט אל הכרטיסייה הרצויה בעזרת מקש הניווט.

Quickword

עם **Quickword** באפשרותך לקרוא מצגות Microsoft PowerPoint על צג המכשיר שלך. **Quickword** תומכת בצבעים, הדגשה וקו תחתי. **Quickword** תומכת בהצגת מסמכים שנשמרו במבנה doc על ידי Microsoft Word, בגירסאות 97, 2000, 2003 או XP. לא כל הווריאציות והתכונות של סוגי הקבצים המוזכרים אמנם נתמכים.

לתנועה במסמך, השתמש מקש הניווט.

כדי לחפש טקסט במסמך, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות חיפוש**.

באפשרותך לבחור **אפשרויות** וגם מבין האפשרויות הבאות:

- **שדרוג לעריכה** — עדכון לגרסת Quickword שתומכת בעריכה. העדכון הינו בתשלום.
- **מעבר אל** — עבור לתחילת המסמך, לסופו או למיקום נבחר בתוך המסמך.
- **זום** — הגדל או הקטן את התצוגה.
- **הפעלת גלילה אוטומטית** — התחל גלילה אוטומטית של המסמך. כדי להפסיק את הניווט, בחר **אפשרויות** < **הפסקת גלילה אוטומטית**.

Quicksheet

עם **Quicksheet** באפשרותך לקרוא קבצי Excel Microsoft Excel על צג המכשיר שלך.

Quicksheet תומכת בהצגת מסמכים שנשמרו במבנה XLS על ידי Microsoft Excel בגירסאות 97, 2000, 2003 או XP. לא כל הווריאציות והתכונות של סוגי הקבצים המוזכרים אמנם נתמכים.

לתנועה בגיליון, השתמש במקש הניווט.

כדי לעבור בין גליונות, בחר **אפשרויות** < **גליון עבודה**.

כדי לחפש בגיליון טקסט, ערך או נוסחה, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.

כדי לשנות את אופן הצגת הגליון, בחר **אפשרויות** ומתוך האפשרויות הבאות:

- **שדרוג לעריכה** — עדכון לגרסת Quicksheet שתומכת בעריכה. העדכון הינו בתשלום.
- **ציוד** — ניווט בגיליון הנוכחי בבלוקים. בלוק מכיל את השורות והעמודות המוצגות על המסך. כדי להציג את השורות והעמודות, נווט אל הבלוק ובחר **אישור**.
- **שינוי גודל** — התאם את גודל השורות או העמודות.
- **זום** — הגדל או הקטן את התצוגה.
- **הקפאת חלונות** — השאר את השורה הנבחרת, העמודה הנבחרת או שתיהן נראות לעין תוך כדי תנועה בגיליון.

Quickpoint

עם **Quickpoint** באפשרותך לקרוא מצגות Microsoft PowerPoint על צג המכשיר שלך.

Quickpoint תומכת בהצגת מצגות שנשמרו במבנה PPT על ידי Microsoft PowerPoint בגירסאות 2000, 2003 או XP. לא כל הווריאציות והתכונות של סוגי הקבצים המוזכרים אמנם נתמכים.

למעבר בין תצוגות שקופית, מתאר והערות, נווט לכרטיסייה הרצויה בעזרת מקש הניווט.

למעבר לשקופית הבאה או הקודמת במצגת, נווט מעלה או מטה בעזרת מקש הניווט.

כדי לצפות במצגת על מסך מלא, בחר **אפשרויות** < **מסך מלא**.

כדי להרחיב פריטים במצגת במצב תקציר, בחר **אפשרויות** < **הרחבה**.

כדי לעדכן את הגרסה של Quickpoint שתומכת בעריכה, בחר **אפשרויות** < **שדרוג לעריכה**.

■ מנהל קבצים

באמצעות **מנ' קבצים** באפשרותך לנהל את התוכן והמאפיינים של קבצים ותיקיות. באפשרותך לפתוח, ליצור, להעביר, להעתיק, לשנות שמות ולחפש קבצים ותיקיות. הגנה על זכויות יוצרים עלולה למנוע שליחה של קבצים מסוימים.

ניהול קבצים

כדי לפתוח קובץ כלשהו, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

טיפ: כדי לבחור מספר קבצים, נווט לכל קובץ ולחץ על מקש העריכה ועל מקש הניווט במקביל כדי לסמן כל קובץ. לאחר סימון הקבצים הרצויים, בחר **אפשרויות** ואת הפקודה הרצויה.



לשליחת קובץ כלשהו, נווט אליו ובחר **אפשרויות** < **שליחה**.

כדי לארגן קבצים או תיקיות, נווט אל הקובץ או אל התיקיה ובחר **אפשרויות** < **העברה לתיקיה**. תיקיות ברירת מחדל, כגון קליפים קוליים בגלריה, לא ניתן להעביר או למחוק.

טיפ: כדי להעתיק את הקובץ או את התיקיה לתיקיה אחרת, בחר **אפשרויות** < **העתקה לתיקיה**. כדי ליצור תיקיה חדשה לארגון הקבצים שלך, בחר **אפשרויות** < **תיקיה חדשה**.



כדי לקבל קובץ דרך חיבור אינפרא אדום, בחר **אפשרויות** < **קבלה דרך אינפרא**.

חיפוש קבצים

1. כדי לחפש קבצים, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**.
2. בחר את הזיכרון שבו ברצונך לחפש.
3. הזן את הטקסט לחיפוש, ולחץ על מקש הניווט. מוצגים התיקיות והקבצים ששמותיהם מכילים את טקסט החיפוש.
4. בחר **חיפוש** כדי לבצע חיפוש נוסף.

פנקס

בחר **תפריט** < **משרד** < **פנקס**.

באפשרותך ליצור ולשלוח הערות למכשירים תואמים אחרים ולשמור קובצי טקסט פשוט (תבנית .txt) שמתקבלים ב**פנקס**.

לכתיבת הערה חדשה, בחר **אפשרויות** < **הערה חדשה**, כתוב את הטקסט ולחץ על **בצע**.

בתצוגה הראשית **פנקס**, בחר **אפשרויות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **פתיחה** — פתח את ההערה שבחרת.
 - **שליחה** — כדי לשלוח את ההערה שבחרת, בחר אחת משיטות השליחה.
 - **הערה חדשה** — צור הערה חדשה.
 - **מחיקה** — מחק את ההערה שבחרת.
 - **סימון/ביטול סימון** — בחר הערה או מספר הערות והחל את אותו כלל על כל אחת מהן.
 - **סינון** — בחר **הפעלה** כדי להתחיל בסינון או **הגדרות** כדי לקבוע את הגדרות הסינון עבור ההערה.
- בעת הצגת הערה, בחר **אפשרויות** < **חיפוש** כדי לחפש את ההערה עבור מספר טלפון, כתובת טלפון אינטרנט, כתובת דואר אלקטרוני או כתובת URL.

מחשבון

הערה: למחשבון זה יש דיוק מוגבל, והוא נועד לביצוע חישובים פשוטים.



בחר **תפריט** < **משרד** < **מחשבון**.

לחישוב, הזן את המספר הראשון בחישוב. גלול אל פעולה, כגון חיבור או חיסור, במפת הפונקציות ובחר אותה. הזן את המספר השני בחישוב ובחר =. להוספת נקודה עשרונית, לחץ על #.

המחשבון מבצע פעולות על פי הסדר שבו הוזנו. תוצאת החישוב נשארת בשדה העריכה וניתן להשתמש בה כמספר הראשון בחישוב חדש.

כדי לשמור את תוצאות החישוב, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**. התוצאה שנשמרה מחליפה את המספר הקודם שאוחסן בזכרון.

לשליפת תוצאות החישוב מהזכרון לשימוש בחישוב חדש, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **אחזור**.

לצפייה בתוצאה האחרונה שנשמרה, בחר **אפשרויות** < **תוצאה אחרונה**.

יציאה מיישום המחשבון או כיבוי המכשיר אינם מנקים את הזכרון. באפשרותך לשלוף את התוצאה האחרונה שנשמרה בפעם הבאה בה תפתח את יישום המחשבון.

ממיר

בחר **תפריט** < **משרד** < **ממיר**.

הממיר הוא בעל דיוק מוגבל, ויתכנו שגיאות עיגול.

המר מידות

1. גלול אל השדה **סוג** ובחר **אפשרויות** < **סוג המרה** לפתיחת רשימת מידות. גלול למידה שבה ברצונך להשתמש ובחר **אישור**.
2. גלול לשדה **יחידה** הראשון ובחר **אפשרויות** < **בחירת יחידה**. בחר את היחידה שממנה ברצונך להמיר ובחר **אישור**. גלול לשדה **יחידה** הבא ובחר את היחידה שאליה ברצונך להמיר.
3. גלול לשדה **כמות** הראשון והזן את הערך שברצונך להמיר. השדה **כמות** האחר משתנה אוטומטית ומראה את הערך לאחר המרה. לחץ על # להוספת נקודה עשרונית ועל * עבור + או - (עבור טמפרטורות) או עבור E (עבור סימני חזקה).

קבע מטבע בסיס ויחס המרה

הערה: כשאתה משנה את מטבע הבסיס, כל שערי החליפין שנקבעו קודם יאופסו ותצטרך להזין שערי חליפין חדשים.



לפני שיהיה באפשרותך לבצע המרות מטבע, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. השער של מטבע הבסיס הינו תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את יחסי ההמרה של המטבעות האחרים.

1. לקביעת שער החליפין של יחידת המטבע, גלול אל שדה **סוג** ובחר **אפשרויות** < **שערי מטבעות**.

2. נפתחת רשימת מטבעות, ובראשה תראה את מטבע הבסיס. גלול אל סוג המטבע והזן את שער החליפין שברצונך לקבוע עבור יחידת מטבע אחת.
 3. לשינוי מטבע הבסיס, גלול אל המטבע ובחר **אפשרויות** < **מוגדר כמטבע בסיס**.
 4. בחר **בוצע** < **כן** לשמירת השינויים.
- לאחר שהזנת את כל שערי החליפין הנדרשים, באפשרותך לבצע המרות מטבע.

■ הדפסה

תוכל להדפיס הודעה או קובץ מהמכשיר, לצפות בתצוגה מקדימה של עבודת הדפסה, לקבוע אפשרויות פריסה לדף, לבחור מדפסת או להדפיס לקובץ. ייתכן, שלא תוכל להדפיס את כל ההודעות, כגון הודעות מולטימדיה או הודעות מיוחדות אחרות.

כדי להגדיר מדפסת במכשיר, בחר **תפריט** < **משרד** < **מדפסות** < **אפשרויות** < **הוספה**. כדי לקבוע את המדפסת כמדפסת ברירת המחדל, בחר **אפשרויות** < **קבע כברירת מחדל**.

כדי להדפיס, ודא שהמכשיר שלך מחובר כהלכה למדפסת.

להדפסת הודעה או קובץ, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**.

להדפסה לקובץ, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הדפסה לקובץ** וקבע את מיקום הקובץ.

לשינוי אפשרויות ההדפסה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה**. תוכל לבחור את המדפסת שברצונך להשתמש בה, את מספר העותקים ואת טווח העמודים שברצונך להדפיס.

לשינוי פריסת הדף לפני ההדפסה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **הגדרת עמוד**. תוכל לשנות את הגודל ואת הכיוון של הדף, לקבוע את השוליים ולהוסיף כותרת עליונה או תחתונה. האורך המרבי של הכותרת העליונה והתחתונה הוא 128 תווים.

לצפייה בתצוגה מקדימה של קובץ או הודעה לפני ההדפסה, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות הדפסה** < **תצוגה מקדימה**.

■ ייצוא מסך

באפשרותך להציג את המסך של המכשיר לקהל באמצעות מקרן נתונים תואם, או במערכת הקרנה תואמת אחרת. תוכן המסך מועבר למקרן הנתונים באמצעות חיבור Bluetooth, לדוגמה.

בחר **תפריט** < **משרד** < **ייצוא מסך**.

כדי שתוכל להציג תוכן מסך באמצעות מקרן נתונים תואם, עליך להתקין את מנהלי ההתקנים של מקרן הנתונים. לקבלת מידע נוסף, פנה ליצרן מקרן הנתונים או לנציגות שלו.

לא כל היישומים תומכים בתכונה זו. באפשרותך להפעיל את המשקף החיצוני בשתי דרכים: מהתיקיה **משרד** או בתוך יישום התומך בו.

■ הצגת תוכן מסך

כדי להציג תוכן מסך באמצעות מקרן נתונים, פתח את יישום ייצוא המסך ובחר **אפשרויות** < **בחירת התקן**. ברשימת ההתקנים הזמינים, גלול אל ההתקן שבו ברצונך להשתמש ובחר **אישור**. בחר **אפשרויות** < **הפעלה** כדי להציג את תוכן המסך.

כדי להסתיר את תוכן המסך, בחר **אפשרויות** < **הסתרה**. היישום מייצא מסכים מועבר לרקע.

כדי להפסיק להציג את תוכן המסך, בחר **אפשרויות** < **ביטול**.

המכשיר שברשותך מציע מספר אפשרויות להתחברות לאינטרנט, לאינטראנט ארגוני, או להתקן אחר או למחשב. המכשיר שברשותך תומך בפתרון חוטי באמצעות חיבור כבל USB עבור Nokia PC Suite. נוסף על כך, המכשיר שברשותך מאפשר להתקשר באמצעות PTT, הודעות מיידיות (צ'אט) וחיבורים מבוססי מודם.

■ נקודות גישה לאינטרנט

נקודת גישה היא המקום שבו המכשיר מתחבר לרשת. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה או כדי להתחבר לאינטרנט ולגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה. ייתכן שיהיה עליך להגדיר מספר נקודות גישה לאינטרנט, בהתאם לאתרים שאליהם ברצונך לגשת. לדוגמה, גלישה באינטרנט עשויה לחייב נקודת גישה אחת וגלישה לאינטראנט של החברה שלך עשויה לחייב נקודת גישה אחרת. כדי להתחבר לאינטרנט באמצעות GPRS, ייתכן שהמכשיר כולל הגדרות ברירת מחדל עבור נקודות גישה לאינטרנט, שהוגדרו מראש.

בהפעלה הראשונה של המכשיר, ייתכן שנקודת הגישה מוגדרת אוטומטית בהתבסס על מידע מספק השירות, שנמצא בכרטיס ה-SIM. באפשרותך גם לקבל הגדרות של נקודות גישה כהודעת טקסט מספק השירות שלך. אפשרות זו עשויה לצמצם את מספר ההגדרות שעליך להזין בעצמך.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות. חלק מנקודות הגישה עבור המכשיר, או כולן, עשויות להיות מוגדרות מראש על-ידי ספק השירות. ייתכן שלא תוכל להוסיף, לערוך או למחוק נקודות גישה.

לקבלת מידע נוסף על נקודות גישה וההגדרות שלהן, פנה לספק השירות או לספק שירות הדואר האלקטרוני.

[ראה "הגדרות חיבור" עמ' 76.](#)

הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים

1. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.
2. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. כדי להשתמש בנקודת גישה קיימת כבסיס לנקודה החדשה, בחר **שימוש בהגדרות קיימות**. כדי להתחיל עם נקודת גישה ריקה, בחר **שימוש בהגדרות מחדל**.
3. קבע את ההגדרות הבאות.
 - **שם חיבור** — הזן שם תיאורי עבור החיבור.
 - **ערך נתונים** — בחר **שיחת נתונים** או **נח' במ' גב' (GSM)**.
 - **מספר לחיג** — הזן את מספר הטלפון של המודם של נקודת הגישה לאינטרנט. השתמש ב- + לפני מספר בינלאומי.
 - **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. לרוב, שמות משתמש הם תלויי רישיות ומסופקים על-ידי ספק השירות.
 - **בקשת סיסמה** — בחר **כן** כדי להזין את הסיסמה בכל התחברות לשרת, או **לא** כדי לשמור את הסיסמה בזיכרון המכשיר וליצור התחברות אוטומטית.
 - **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. בדרך כלל, הסיסמה תלויה ומוספכת על-ידי ספק השירות.
 - **הרשאה** — בחר **מאובטחת** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או **רגילה** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת במידת האפשר.
 - **דף הבית** — הזן את כתובת ה-URL של הדף שברצונך להציג כדף בית בעת השימוש בנקודת גישה זו.
 - **סוג שיחת נתונים** — בחר **אנלוגי** או **ISDN**.
 - **מהירות נתונים מרבית** — הזן את המגבלה שיש להחיל על מהירות ההעברה. אם תבחר **אוטומטית**, קצב העברת הנתונים נקבע על-ידי הרשת ועשוי להיות מושפע מהתנועה ברשת. חלק מספקי השירות עשוי לחייב תעריף גבוה יותר עבור קצב נתונים מהיר יותר.
4. לאחר קביעת ההגדרות הבסיסיות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** כדי לקבוע הגדרות מתקדמות או **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולצאת.

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור שיחות נתונים

- לאחר הגדרת נקודת גישה בסיסית לאינטרנט עבור **שיחת נתונים** או **נח' במ' גב' (GSM)**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**, וקבע את ההגדרות המתקדמות הבאות.
- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר וכתובת שרת השמות עבור פרוטוקול אינטרנט IPv4.
 - **הגדרות IPv6** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר וכתובת שרת השמות עבור פרוטוקול אינטרנט IPv6.
 - **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
 - **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy. שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות, וחלק מספקי השירות משמשים בהם. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.
 - **התקשרות חזרה** — בחר **כן** אם יש לך שירות המחייג חזרה אל המכשיר שלך בעת יצירת חיבור אינטרנט.
 - **סוג התקשרות חזרה** — בחר **שימוש במס. שרת** או **שימוש במס. אחר**, בהתאם להוראות מספק השירות.
 - **מספר התקשרות חזרה** — הזן את מספר הטלפון של שיחת הנתונים של המכשיר שלך, שבו משתמש שרת ההתקשרות חזרה.
 - **שימוש בדחיסת PPP** — בחר **כן** כדי לרז את העברת הנתונים, אם היא נתמכת על-ידי שרת ה-PPP המרוחק.
 - **שימוש בסקריפט כניסה** — בחר **כן**, אם ספק שירותי האינטרנט מחייב סקריפט כניסה או אם ברצונך להיכנס אוטומטית. סקריפט כניסה הוא רצף הוראות שהמערכת מבצעת במהלך תהליך הכניסה.
 - **סקריפט כניסה** — הזן את סקריפט הכניסה. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת **שימוש בסקריפט כניסה** < **כן**.
 - **אתחול מודם** — הזן את מחרוזת הפקודה להגדרת חיבור, לפי דרישת ספק השירות.

הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור חיבורי מנה (GPRS)

1. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.
2. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. כדי להשתמש בנקודת גישה קיימת בבסיס לנקודה החדשה, בחר **שימוש בהגדרות קיימות**. כדי להתחיל עם נקודת גישה ריקה, בחר **שימוש בהגדרות מחדל**.
3. קבע את ההגדרות הבאות.
 - **שם חיבור** — הזן שם תיאורי עבור החיבור.
 - **ערך נתונים** — בחר **נתוני מנה**.
 - **שם נקודת גישה** — הזן שם עבור נקודת הגישה. בדרך כלל, ספק השירות או מפעיל הרשת מספקים את השם.
 - **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. לרוב, שמות משתמש הם תלויי רישיות ומסופקים על-ידי ספק השירות.
 - **בקשת סיסמה** — בחר **כן** כדי להזין את הסיסמה בכל התחברות לשרת, או **לא** כדי לשמור את הסיסמה בזיכרון המכשיר וליצור התחברות אוטומטית.
 - **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך, אם נדרש על-ידי ספק השירות. בדרך כלל, הסיסמה תלויה רישיות ומסופקת על-ידי ספק השירות.
 - **הרשאה** — בחר **מאובטחת** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת תמיד או **רגילה** כדי לשלוח את הסיסמה מוצפנת במידת האפשר.
 - **דף הבית** — הזן את כתובת ה-URL של הדף שברצונך להציג כדף בית בעת השימוש בנקודת גישה זו.
4. לאחר קביעת ההגדרות, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** כדי לקבוע הגדרות מתקדמות או **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולצאת.

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור חיבורי מנה (GPRS)

- לאחר הגדרת נקודת גישה בסיסית לאינטרנט עבור נתוני מנה (GPRS), בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** וקבע את ההגדרות המתקדמות הבאות.
- **סוג הרשת** — בחר **IP v.4** או **IP v.6** כסוג פרוטוקול האינטרנט. פרוטוקול האינטרנט מגדיר את אופן העברת הנתונים למכשיר וממנו.
 - **כתובת IP של הטלפון** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר. בחר **אוטומטי** כדי שהרשת תספק את כתובת ה-IP של המכשיר. ההגדרה מוצגת רק אם בחרת **סוג הרשת** < **IP v.4**.
 - **כתובת DNS** — הזן את כתובות ה-IP של **כתובת DNS ראשית** ושל **כתובת DNS משנית**, לפי דרישת ספק השירות או מפעיל הרשת. אחרת, כתובות שרת השמות מסופקות אוטומטית.
 - **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy. שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות, וחלק מספקי השירות משמשים בהם. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.
 - **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy. שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות, וחלק מספקי השירות משמשים בהם. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.

הגדרת נקודת גישה לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית

תוכל להשתמש באשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית ליצירת נקודות גישה לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית, או להגדיר את נקודת הגישה באופן ידני. ראה ["רשת תקשורת מקומית אלחוטית \(WLAN\)" עמ' 65](#).

■ חיבור כבל

התקן את מנהל התקן כבל ה-USB במחשב לפני השימוש בחיבור כבל. באפשרותך להשתמש ב**העברת נתונים** ללא התקנת מנהלי התקנים לכבל נתונים USB.

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **כבל נתונים**.

באמצעות כבל נתונים USB באפשרותך לחבר את המכשיר למחשב תואם. חבר כבל נתוני ה-USB לתחתית המכשיר. כדי לשנות את סוג המכשיר שאתה מחבר בדרך כלל למכשיר שברשותך בעזרת כבל הנתונים, לחץ על מקש הניווט.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **אישור בעת חיבור** — בחר אם ברצונך להישאל לגבי סוג ההתקן בכל פעם שתחבר כבל נתונים למכשיר.
- **PC Suite** — חבר את ה-PC Suite למכשיר באמצעות כבל הנתונים ולהשתמש במכשיר כבמחשב.
- **העברת נתונים** — גש לנתונים, כגון קובצי מוסיקה או תמונות, במחשב או העבר אותם מהמחשב באמצעות חיבור כבל הנתונים. כדי להשתמש במצב **העברת נתונים**, ודא שלא בחרת USB כסוג החיבור בניהול הגדרות החיבור של Nokia PC Suite. הכנס כרטיס זיכרון במכשיר, חבר את המכשיר למחשב תואם באמצעות כבל USB ובחר **העברת נתונים** כאשר המכשיר שואל באיזה מצב להשתמש. במצב זה המכשיר שלך פועל כהתקן אחסון בנפח גדול ובאפשרותך לראות אותו ככונן קשיח נשלף במחשב שלך. אם תבחר באפשרות זו, המכשיר יעבור לפרופיל **לא מקוון**. סיים את החיבור מהמחשב (לדוגמה, מאשף ניתוק או הוצאה של חומרה ב-Windows) כדי למנוע נזק לכרטיס הזיכרון. עם סיום החיבור, המכשיר חוזר לפרופיל שבו הוא היה לפני השימוש במצב העברת נתונים.

■ Bluetooth

מכשיר זה תואם למפרט Bluetooth Specification 1.2 ותומך בפרופילים הבאים: Generic Access Profile, Serial Port Profile, Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile, Basic Imaging Profile ו-SIM Access Profile. על מנת להבטיח תאימות עם מכשירים אחרים התומכים בטכנולוגיית Bluetooth, השתמש בתוספות המאפשרות על ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של מכשירי Bluetooth אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה.

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת חיבור אלחוטי בין מכשירים אלקטרוניים בטווח של 10 מטרים. ניתן להשתמש בחיבור Bluetooth לשליחת תמונות, סרטוני וידאו, טקסט, כרטיסי ביקור, רשומות לוח שנה או לשם התחברות אלחוטית למכשירים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth, כגון מחשבים.

מכיוון שמכשירים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth מתקשרים באמצעות גלי רדיו, המכשיר שלך והמכשירים האחרים אינם צריכים להיות בקו ראייה. שני המכשירים צריכים רק להימצא במרחק של 10 מטרים לכל היותר זה מזה, אם כי עשויות להיות הפרעות לחיבור על ידי מחסומים כגון קירות או על ידי מכשירים אלקטרוניים אחרים.

התחלת השימוש ב-Bluetooth

תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות. תכונות שמשתמשות ב-Bluetooth, או אפשרו הפעלה של תכונות כאלו ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירים את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרים את משך חיי הסוללה.

בחר **תפריט** < **קישורים** < **Bluetooth**.

1. כאשר תפעיל את Bluetooth בפעם הראשונה, תתבקש לתת שם למכשיר שלך. תן למכשיר שלך שם ייחודי כדי להקל על זיהויו אם יהיו מספר מכשירי Bluetooth בסביבה.

2. בחר **Bluetooth** < **מופעל**.

3. בחר **איתור הטלפון שלי** < **גלי לכולם**.

המכשיר שלך והשם שהזנת יכולים כעת להיראות על ידי משתמשים אחרים שלהם מכשירים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth.

הגדרות

קבע את ההגדרות הבאות:

- **Bluetooth** — בחר **מופעל** כדי לאפשר חיבור למכשירים תואמים אחרים באמצעות חיבוריית Bluetooth.
- **איתור הטלפון שלי** — בחר **גלי לכולם** כדי לאפשר למכשירים אחרים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth למצוא את המכשיר שלך לאחר קביעת Bluetooth < **מופעל**. כדי למנוע מנמכשירים אחרים למצוא את המכשיר שלך, בחר **נסתר**. גם אם תבחר **נסתר**, מכשירים מותאמים עדיין יוכלו למצוא את המכשיר שלך.
- **שם הטלפון שלי** — הזן שם עבור המכשיר שלך. השם נראה למכשירים אחרים אשר מחפשים מכשירים באמצעות טכנולוגיית Bluetooth. האורך המרבי של השם הוא 30 תווים.
- **מצב SIM מרוחק** — בחר **מופעל** לאפשר למכשיר אחר, כגון דיבורית תואמת לרכב, להשתמש בכרטיס ה-SIM שבמכשירך לשם חיבור לרשת. ראה "פרופיל גישה ל-SIM" עמ' 59.

אם כיבית את פונקציית ה-Bluetooth כתוצאה מכניסה לפרופיל **לא מקוון**, יהיה עליך להפעיל שוב ידנית את פונקציית ה-Bluetooth.

טיפים לאבטחה

כאשר אינך משתמש בקישוריית Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופסק** או **איתור הטלפון שלי** < **נסתר**. אל תתאים מכשיר שאינך מכיר.

שלח נתונים

מספר חיבורי Bluetooth יכולים להיות פעילים בו זמנית. למשל, אם אתה מחובר לדיבורית אישית, באפשרותך גם להעביר קבצים למכשיר תואם אחר באותו זמן.

1. פתח את היישום שבו מאוחסן הפריט שברצונך לשלוח.
 2. בחר את הפריט, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך Bluetooth**. המכשיר מחפש מכשירים אחרים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth בטווח הנדרש, ומציג אותם ברשימה.
-  **טיפ:** אם שלחת נתונים באמצעות Bluetooth בעבר, אזי תוצג רשימה של תוצאות חיפוש קודמות. לחיפוש מכשירי Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

3. בחר את המכשיר שברצונך להתחבר אליו, ולחץ על מקש הניווט ליצירת החיבור. אם המכשיר האחר דורש התאמה לפני שידור נתונים, תתבקש להזין קוד הפעלה.

4. כאשר הקשר נוצר, מוצג **שליחת נתונים**.

תיקיית **משלוח ב הודעות** אינה מאחסנת הודעות אשר נשלחו באמצעות חיבוריית Bluetooth.

אם שלחת פריטים באמצעות Bluetooth בעבר, אזי תוצג רשימה של תוצאות חיפוש קודמות. לחיפוש מכשירי Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**.

לשימוש באבזור העשרה לשמע מסוג Bluetooth, כגון דיבורית Bluetooth או דיבורית אישית, עליך להתאים את המכשיר שלך ואת אבזור ההעשרה. ראה את מדריך המשתמש לאבזור ההעשרה לקוד הפעלה והוראות נוספות. לחיבור אבזור ההעשרה לשמע, לחץ על מקש ההפעלה להדלקת אבזור ההעשרה. חלק מאבזורי ההעשרה לשמע מתחברים אוטומטית למכשיר שלך. אם אבזור ההעשרה שברשותך אינו מתחבר אוטומטית למכשיר, הפעל את **התקנים מותאמים**, נווט לאבזור ההעשרה ובחר **אפשרויות** < **חיבור**.

מחווני חיבוריית Bluetooth

Bluetooth מופעל.

() כאשר הסמל מהבהב, המכשיר שלך מנסה להתחבר למכשיר האחר. כאשר הסמל מוצג ברציפות, חיבור Bluetooth פעיל.

התאם מכשירים

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth**, ונווט ימינה כדי לפתוח את הדף **התקנים מותאמים**.

לפני ההתאמה, צור את קוד ההפעלה שלך (1-16 ספרות) והסכם עם המשתמש במכשיר השני להשתמש באותו קוד. מכשירים חסרי ממשק משתמש הינם בעלי קוד הפעלה קבוע. אתה זקוק לקוד ההפעלה רק כאשר אתה מתחבר למכשירים בפעם הראשונה. לאחר ההתאמה, ניתן לאשר את החיבור. **ראה "אשר מכשיר" עמ' 59**. התאמה ואישור החיבור הופכים את ההתחברות למהירה וקלה יותר, מכיוון שאינך צריך לקבל חיבור בין מכשירים מותאמים בכל פעם שברצונך ליצור את החיבור.

קוד ההפעלה עבור הפעלה מרחוק של SIM חייב להכיל 16 ספרות.

1. בחר **אפשרויות** < **התקן מותאם חדש**. המכשיר מתחיל לחפש מכשירי Bluetooth בטווח.

טיפ: אם שלחת נתונים באמצעות Bluetooth בעבר, אזי תוצג רשימה של תוצאות חיפוש קודמות. לחיפוש מכשירי Bluetooth נוספים, בחר **התקנים נוספים**. 

2. בחר את המכשיר שברצונך להתאים, והזן את קוד ההפעלה. יש להזין אותו קוד הפעלה גם במכשיר האחר.

3. בחר **כן** להפיכת החיבור בין המכשיר שלך לבין המכשיר האחר לאוטומטי, או **לא** לאישור החיבור ידנית בכל פעם שנעשה נסיון חיבור. לאחר ההתאמה, המכשיר נשמר בדף המכשירים המותאמים.

כדי לתת כינוי למכשיר מותאם, אשר מוצג רק במכשיר שלך, גלול אל המכשיר המותאם, ובחר **אפשרויות** < **הקצאת כינוי**.

למחיקת התאמה, בחר את המכשיר שאתה מתאמתו ברצונך למחוק, ו **אפשרויות** < **מחיקה**. למחיקת כל ההתאמות, בחר **אפשרויות** < **מחיקת הכל**.

טיפ: אם אתה מחובר כעת למכשיר ותבטל את ההתאמה לאותו מכשיר, אזי ההתאמה תבוטל מיד והחיבור ינותק. 

אשר מכשיר

אם אתה בטוח במכשיר מותאם, באפשרותך להרשות לו להתחבר אוטומטית למכשיר שלך. באפשרותך לבחור מבין האפשרויות הבאות:

- **מוגדר כמאשר** — חיבורים בין המכשיר שלך לבין המכשיר האחר יכולים להיווצר ללא ידיעתך. לא נדרשים קבלה או אישור נפרדים. השתמש במצב זה עבור מכשירים שלך, כגון דיבורית תואמת או מחשב אישי, או עבור מכשירים השייכים למישהו שאתה בוטח בו.
- **מוגדר כלא מאשר** — יש לקבל בקשות התחברות מהמכשיר האחר בכל פעם.

קבל נתונים

אם ברצונך לקבל נתונים דרך Bluetooth, בחר **Bluetooth** < **מופעל ואיתור הטלפון שלי** < **גלוי לכולם**. כאשר אתה מקבל נתונים באמצעות חיבוריות Bluetooth נשמע צליל, ואתה נשאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם תקבל אותה, ההודעה תימצא בתיקית **דואר נכנס ב הודעות**.

טיפ: באפשרותך לגשת לקבצים במכשיר או בכרטיס הזכרון באמצעות אבזור תואם אשר תומך בשרות File Transfer Profile Client (למשל מחשב נייד). 

סיים חיבור Bluetooth

חיבור Bluetooth מנותק אוטומטית לאחר שליחת או קבלת נתונים. רק Nokia PC Suite ומספר אבזרי העשרה כגון דיבורית אישית עשויים לשמור על הקשר גם אם אינו בשימוש פעיל.

■ פרופיל גישה ל-SIM

כשהמכשיר האלחוטי נמצא במצב SIM מרוחק, תוכל להשתמש רק באבזור העשרה תואם מחובר, כגון ערכת דיבור לרכב, כדי לבצע שיחות או לקבל שיחות. המכשיר האלחוטי שברשותך לא יבצע שיחות כלשהן, למעט למספרי החירום שתוכנתו לתוך המכשיר, כשהוא במצב זה. לביצוע שיחות מהמכשיר שברשותך, עליך לצאת תחילה ממצב SIM מרוחק. אם המכשיר נעול, הזן את קוד הנעילה כדי לפתוח אותו תחילה.

באמצעות פרופיל גישה ל-SIM, באפשרותך לגשת לכרטיס ה-SIM של המכשיר שברשותך מהתקן ערכת דיבור תואמת לרכב. בדרך זו, אינך צריך כרטיס SIM נפרד כדי לגשת לנתוני כרטיס ה-SIM ולהתחבר לרשת GSM.

כדי להשתמש בפרופיל גישה ל-SIM, תזדקק לפריטים הבאים:

- התקן ערכת דיבור תואמת לרכב, התומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית
- כרטיס SIM תקף במכשיר שברשותך

לקבלת מידע נוסף אודות התקני ערכה למכונית ותאימות עם ההתקן שברשותך, עיין באתר www.nokia.com ובמדריך למשתמש של הערכה למכונית.

ניהול פרופיל הגישה ל-SIM

1. בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth** כדי להפעיל קישוריות Bluetooth במכשיר.
2. כדי להפעיל גישה מרחוק ל-SIM, נווט אל **מצב SIM מרוחק** ולחץ על מקש הניווט.
3. הפעל את טכנולוגיית Bluetooth בהתקן ערכת הדיבור לרכב.
4. השתמש בהתקן ערכת הדיבור לרכב כדי להתחיל בחיפוש אחר התקנים תואמים. לקבלת הוראות, עיין במדריך למשתמש של התקן ערכת הדיבור לרכב.
5. בחר את המכשיר שברשותך מרשימת ההתקנים התואמים.
6. כדי להתאים את ההתקנים, הזן במכשיר שברשותך את קוד הפעלה ה-Bluetooth המוצג בתצוגת התקן ערכת הדיבור לרכב.

7. אשר את התקן ערכת הדיבור לרכב. בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth** וגלול אל הדף **התקנים מותאמים**. גלול אל התקן ערכת הדיבור לרכב והזן את קוד הפעלת ה-Bluetooth. כאשר ההתקן מבקש לבצע את החיבור באופן אוטומטי, בחר **כן**. ניתן לבצע חיבורים בין המכשיר שברשותך לבין התקן ערכת הדיבור לרכב ללא קבלה או אישור נפרדים. אם תבחר באפשרות **לא**, יהיה עליך לקבל בקשות לחיבורים מהתקן זה בנפרד בכל פעם.



טיפ: אם כבר ביצעת גישה לכרטיס ה-SIM מערכת הדיבור לרכב באמצעות פרופיל המשתמש הפעיל, ערכת המכונית תחפש אוטומטית התקן עם כרטיס ה-SIM. אם הערכה מוצאת את המכשיר שברשותך, ומופעל אישור אוטומטי, התקן ערכת הדיבור לרכב מתחבר אוטומטית לרשת ה-GSM עם התנתות הרכב.

עם הפעלת פרופיל הגישה מרחוק ל-SIM, באפשרותך להשתמש ביישומים במכשיר שאינם זקוקים לשירותי רשת או SIM. כדי לסיים את החיבור דרך גישה מרחוק ל-SIM מהמכשיר שברשותך, בחר **תפריט** < **קישוריות** < **Bluetooth** < **מצב SIM מרחוק** < **מופסק**

■ אינפרא אדום

אל תכוון את קרן האינפרא אדום (IR) לעבר העיניים ואל תאפשר לה להפריע למכשירים אחרים, אשר משתמשים בקרני אינפרא אדום. מכשיר זה הוא מוצר לייזר Class 1.

השתמש באינפרא אדום כדי לחבר שני התקנים ולהעביר נתונים ביניהם. באמצעות אינפרא אדום, באפשרותך להעביר נתונים כגון כרטיסי ביקור, הערות לוח שנה וקובצי מדיה מהתקן תואם ואלי.

שליחה וקבלה של נתונים

1. ודא שציאות האינפרא אדום של ההתקנים פונות זו אל זו. המיקום של ההתקנים חשוב יותר מאשר הזווית או המרחק ביניהם.
2. בחר **תפריט** < **קישוריות** < **אינפרא**, ולחץ על מקש הניווט כדי להפעיל אינפרא אדום במכשיר. הפעל את האינפרא אדום בהתקן האחר.
3. המתן מספר שניות עד ליצירת חיבור אינפרא אדום.
4. כדי לשלוח, אתר את הקובץ ביישום או במנהל הקבצים ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך אינפרא אדום**. אם העברת נתונים אינה מתחילה תוך דקה מהפעלת יציאת האינפרא אדום, החיבור מבוטל ויש לבצעו שוב. כל הפריטים המתקבלים דרך אינפרא אדום מועברים לתקיית הדואר הנכנס **בהודעות**. הרחקת ההתקנים זה מזה מנתקת את החיבור, אך אלומת האינפרא אדום נותרת פעילה בהתקן שברשותך, עד לביטולה.

■ חיבורי נתונים

נתוני מנה

GPRS מאפשר גישה אלחוטית מטלפונים סלולריים לרשתות נתונים (שרות רשת). GPRS משתמש בטכנולוגיית נתוני מנה אשר משמשת לשליחת מידע ברצפים קצרים של נתונים דרך הרשת הסלולרית. התועלת במשלוח נתונים במנות היא בכך שהרשת עמוסה רק בעת שידור או קליטת נתונים. מאחר ש-GPRS משתמש ברשת באופן יותר יעיל, הוא מאפשר הקמת קשר נתונים במהירות וקצבים גבוהים להעברת נתונים.

עליך להירשם לשרות GPRS. למידע אודות זמינות שירות GPRS ולהרשמה, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

שרות GPRS משופר (EGPRS) דומה ל-GPRS, אולם מאפשר חיבור מהיר יותר. למידע נוסף אודות זמינות EGPRS וקצב העברת הנתונים, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות. שים לב שאם בחרת ב-GPRS כערוץ הנתונים, המכשיר ישתמש ב-EGPRS במקום ב-GPRS אם זה יהיה זמין ברשת.

במשך שיחה קולית אין באפשרותך ליצור קישור GPRS, וכל קישורי GPRS הקיימים מושהים, אלא אם כן הרשת תומכת במצב העברה כפול.

UMTS

UMTS (כלומר Universal Mobile Telecommunications System, מערכת טלקומוניקציה סלולרית אוניברסלית) היא מערכת תקשורת סלולרית דור שלישי. חוץ מקול ונתונים, UMTS מאפשרת להעביר שמע וגם וידאו אל מכשירים סלולריים.

המכשיר שברשותך מסוגל לעבור באופן אוטומטי בין רשתות GSM ל-UMTS.

לבחירת הרשת הסלולרית לשימוש, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **רשת** ואחר כך בחר את הרשת **במצב רשת**. אם ברצונך שהמכשיר יעבור באופן אוטומטי בין הרשתות, בחר **Dual mode**.

רשת GSM מסומנת ב-**3G**, ורשת UMTS מסומנת ב-**3G**.

כשאתה משתמש במכשיר שלך ברשתות GSM ו-UMTS, תוכל להפעיל מספר חיבורי נתונים במקביל ולשתף חיבור נתונים בין נקודות גישה. ברשת UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות. תוכל, לדוגמה, לגלוש באינטרנט מהר יותר מבעבר כשאתה משוחח במקביל בטלפון.

■ מנהל חיבורים

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **מנהל חיבור**.

כדי להציג את מצב חיבורי הנתונים או לסיים חיבורים, בחר **חיב' נתון' פעיל**.

הצגת חיבורים פעילים וניתוקם



הערה: החיוב בפועל עבור שיחות ושירותים אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות בהתאם לתכונות הרשת הסלולרית, לעיגול זמנים לחיוב, למיסוי וכד'.

בתצוגת החיבורים הפעילים, באפשרותך לראות את חיבורי הנתונים הפתוחים.

להצגת מידע מפורט על חיבורי רשת, בחר את החיבור ברשימה ו**אפשרויות** < **פרטים**. סוג המידע שמוצג תלוי בסוג החיבור.

כדי לסיים חיבור לרשת, בחר את החבור ברשימה ו**אפשרויות** < **ניתוק**.

כדי לסיים את כל חיבורי הרשת הפעילים בו-זמנית, בחר **אפשרויות** < **ניתוק הכל**.

להצגת הפרטים של רשת סלולרית כלשהי, לחץ על מקש הניווט.

■ מודם

בחר **תפריט** < **קישורים** < **מודם**.

יחד עם מחשב תואם, באפשרותך להשתמש במכשיר שברשותך כמודם לחיבור לאינטרנט.

לפני שתוכל להשתמש במכשיר כמודם

- נחוצה לך תוכנת תקשורת נתונים מתאימה במחשב.
 - עליך להירשם כמנוי לקבלת שירותי הרשת המתאימים מספק השירות או ספק שירותי האינטרנט שלך.
 - מנהלי ההתקנים המתאימים צריכים להיות מותקנים במחשב שלך. ייתכן שתצטרך להתקין או לעדכן מנהלי התקנים לאינפרא אדום.
- כדי לחבר את המכשיר למחשב תואם באמצעות אינפרא אדום, לחץ על מקש הניווט. ודא שיציאות האינפרא אדום של המכשיר ושל המחשב פונות ישירות זו כלפי זו ללא מכשולים ביניהן.
- שים לב שיתכן שלא יהיה באפשרותך להשתמש בכמה ממאפייני התקשורת האחרים, בעת שימוש במכשיר כמודם.

■ VPN נייד

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **VPN**.

לקוח הרשת הפרטית הווירטואלית (VPN) של Nokia יוצר חיבור מאובטח לאינטראנט ארגוני תואם ולשירותים ארגוניים תואמים, כגון דואר אלקטרוני. המכשיר שברשותכם מתחבר מרשת ניידת, דרך האינטרנט, לשער VPN ארגוני הפועל כדלת הכניסה לרשת הארגונית התואמת. לקוח VPN משתמש בטכנולוגיית IP Security (IPSec). טכנולוגיית IPSec מהווה מסגרת של תקנים פתוחים לתמיכה בחילוף נתונים מאובטח ברשתות IP.

מדיניות VPN מגדירה את השיטה המשמשת לקוח VPN ושער VPN כדי לאמת זה את זה; כמו כן היא מגדירה את האלגוריתמים של ההצפנה המשמשים כדי לעזור להגן על סודיות הנתונים. לקבלת מדיניות VPN, פנה לארגון שלך.

כדי להשתמש ב-VPN עם יישום, היישום צריך להיות משויך לנקודת גישה VPN. נקודת גישה VPN מורכבת מנקודת גישה לאינטרנט וממדיניות VPN.

ניהול VPN

בניהול VPN, באפשרותך לנהל את מדיניות ה-VPN, שרתי מדיניות, יומני VPN וסיסמת להגנת מפתחות. מדיניות VPN מגדירה את אופן הצפנת הנתונים לשם העברה דרך רשתות לא מאובטחות. סיסמת הגנת המפתחות מסייעת בהגנה על המפתחות הפרטיים.

נקודת גישה היא המקום שבו המכשיר מתחבר לרשת דרך שיחת נתונים או חיבור נתוני מנות. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או לגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה לאינטרנט עבור שירותים אלה. נקודות גישה VPN מתאימות מדיניות VPN עם נקודות גישה לאינטרנט, כדי ליצור חיבורים מוצפנים.

לניהול VPN, בחר **ניהול VPN** < **אפשרויות** < **פתיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **פוליסות VPN** — התקן, הצג ועדכן מדיניות VPN.
- **שרתי פוליסה VPN** — ערוך את הגדרות החיבור לשרתי מדיניות VPN, שמהם באפשרותך להתקין ולעדכן מדיניות VPN.
- **יומן VPN** — הצג את היומן של התקנות מדיניות ה-VPN, עדכונים וסנכרונים, וכן חיבורי VPN אחרים.

ניהול מדיניות VPN

לניהול מדיניות VPN, בחר **ניהול VPN** < **פוליסות VPN** < **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **התקנת פוליסה** — התקן מדיניות. הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך, עבור שרת מדיניות ה-VPN. לקבלת שם המשתמש והסיסמה, פנה למנהל המערכת.
- **הגדר נק' גישה VPN** — צור נקודת גישה VPN המתאימה מדיניות VPN לנקודת גישה לאינטרנט.
- **עדכון פוליסה** — עדכן את מדיניות ה-VPN שנבחרה.
- **מחיקת פוליסה** — מחק את מדיניות ה-VPN שנבחרה. אם תמחק מדיניות VPN, היא תותקן מחדש בסנכרון הבא של המכשיר עם שרת מדיניות ה-VPN, אלא אם כן היא נמחקה גם מהשרת. בדומה, אם מדיניות VPN נמחקה מהשרת, היא תימחק גם מהמכשיר בעת הסנכרון.

לניהול שרתי מדיניות VPN, בחר **שרתי פוליסה VPN** < **אפשרויות** < **פתיחה** ומבין האפשרויות הבאות:

- **שרת חדש** — הוסף שרת מדיניות VPN.
- **סנכרון שרת** — התקן מדיניות VPN חדשה או עדכן את המדיניות שנבחרה.

- **מחיקת שרת** — מחק את שרת מדיניות ה-VPN שנבחר.
- לניהול הגדרות שרתי מדיניות VPN, בחר **אפשרויות** < **שרת חדש** או **עריכת שרת** ומבין האפשרויות הבאות:
- **שם שרת פוליסה** — הן שם חדש עבור השרת, באורך 30 תווים לכל היותר.
- **כתובת שרת פוליסה** — הן את כתובת השרת. לאחר התחברות לשרת לשם התקנה או עדכון של מדיניות VPN, לא ניתן לערוך את כתובת שרת המדיניות.
- **נקודת גישה לאינטרנט** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט כדי להתחבר לשרת מדיניות ה-VPN.
- **סיסמה להגנת מפתח** — שנה את סיסמת אחסון המפתח הפרטי. הסיסמה נוצרת אוטומטית כאשר היא נדרשת בפעם הראשונה.

הצגת יומן ה-VPN

בחר **ניהול VPN** < **יומן VPN**.

יומן VPN רשם את הביקורים שלך בשרתי VPN לשם התקנה, עדכון וסנכרון מדיניות VPN ואת חיבורי ה-VPN שלך. ערכי שגיאות, אזהרות ומידע מצוינים באמצעות סמל בצד ימין של הערך. להצגת פרטי ערך יומן, בחר אותו. דווח למנהלי המערכת על קודי הסיבה המוצגים בתצוגה המפורטת, היות שקודים אלה יכולים לסייע למצוא את הסיבה לבעיות אפשריות שעלולות להתעורר ב-VPN. כאשר גודל היומן מגיע ל-20 KB, ערכי היומן הישנים יותר נמחקים כדי לפנות מקום לערכים חדשים.

בחר **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **רענון יומן** — עדכן את היומן.
- **מחיקת יומן** — מחק את רשומות היומן.

■ סינכרון נתונים

תפריט < **קישוריות** < **סינכרון**.

לחץ **סינכרון** כדי לסנכרן את אנשי הקשר, לוח-השנה או ההערות עם היישומים המתאימים במחשב תואם או בשרת אינטרנט מרוחק. הגדרות הסינכרון שלך נשמרות בפרופיל סינכרון. היישום משתמש בטכנולוגיית SyncML לסינכרון מרוחק. לקבלת מידע אודות תאימות ל-SyncML, פנה אל ספק היישומים שבאמצעותם ברצונך לסנכרן את המכשיר.

היישומים הזמינים שבאפשרותך לסנכרן עשויים להיות שונים ומגוונים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

טיפ: באפשרותך לקבל את הגדרות הסינכרון כהודעה מספק השירות שלך.



יצירת פרופיל סינכרון

ליצירת פרופיל, בחר **אפשרויות** < **פרופיל סינכרון חדש** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם פרופיל סינכרון** — הן שם עבור הפרופיל.
 - **יישומים** — בחר את היישומים לסינכרון באמצעות הפרופיל.
 - **הגדרות חיבור** — ציין את הגדרות החיבור הנחוצות. לקבלת מידע, פנה לספק השירות שלך.
- לעריכת פרופיל קיים, בחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון**.

פרופילי סינכרון

בתצוגה הראשית **סינכרון**, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **סינכרון** — סנכרן את הנתונים הכלולים בפרופיל הנבחר עם מסד נתונים מרוחק.
- **פרופיל סינכרון חדש** — צור פרופיל סינכרון. ייתכן שתצטרך ליצור מספר פרופילי סינכרון עבור יישום מסוים כדי לגוון את ערוץ הנתונים הנמצא בשימוש או את מסד הנתונים המרוחק שבאמצעותו אתה מסנכרן את המכשיר.
- **הצגת יומן** — הצג את הרשומות שנוספו, עודכנו ונמחקו בסינכרון האחרון באמצעות הפרופיל.
- **מחיקה** — הסר את הפרופיל הנבחר.

הגדרות חיבור לסינכרון

ליצירת הגדרות החיבור של פרופיל חדש, בחר **פרופיל סינכרון חדש** < **הגדרות חיבור** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **גרסת שרת** — בחר את גרסת ה-SyncML שניתן להשתמש בה בשרת הדואר האלקטרוני שלך.
- **מזהה שרת** — הן את מזהה השרת של שרת הדואר האלקטרוני שלך. הגדרה זו זמינה רק אם אתה בוחר 1.2 כגרסת ה-SyncML.
- **ערוץ נתונים** — בחר את ערוץ הנתונים כדי להתחבר למסד הנתונים המרוחק במהלך הסינכרון.
- **נקודות גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשתמש לחיבור הסינכרון או צור נקודת גישה חדשה. באפשרותך גם לבחור להתבקש לציין את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל בסינכרון.
- **כתובת מארח** — הן את כתובת האינטרנט של השרת המכיל את מסד הנתונים שבאמצעותו ברצונך לסנכרן את המכשיר שברשותך.
- **יציאה** — הן את מספר היציאה של שרת מסד הנתונים המרוחק.
- **שם משתמש** — הן את שם המשתמש שלך כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.
- **סיסמה** — הן את הסיסמה שלך כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.
- **לאפשר בקשות סינכרון** — כדי לאפשר לסינכרון להתחיל משרת מסד הנתונים המרוחק, בחר **כן**.
- **לקבל כל בקשות הסינכ** — כדי שהמכשיר יוכל לבקש אישור לפני קבלת סינכרון מהשרת, בחר **לא**.
- **אימות הרשת** — כדי לאמת את המכשיר שלך מול הרשת לפני הסינכרון, בחר **כן**. הן את שם המשתמש והסיסמה לרשת.

קביעת הגדרות סינכרון עבור אנשי קשר

כדי לקבוע את הגדרות הסינכרון עבור היישום **אנשי קשר**, גלול את הפרופיל הרצוי ובחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון** < **יישומים** < **אנשי קשר** ובחר מהאפשרויות הבאות:

- **כלילה בסינכרון** — בחר אם לסנכרן את ספריית אנשי הקשר שלך באמצעות פרופיל סינכרון זה.
- **מסד נתונים מרוחק** — הזן את הנתבי למסד הנתונים שבאמצעותו אתה מסנכרן את ספריית אנשי הקשר שלך.
- **מסד נתונים מקומי** — אם קיימת במכשיר שברשותך יותר מספריית אנשי קשר אחת, בחר את הספרייה שברצונך לסנכרן באמצעות פרופיל סינכרון זה.
- **סוג סינכרון** — בחר את כיוון הסינכרון. גלול אל **רגיל** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר שברשותך למסד נתונים מרוחק וחזרה, אל **לטלפון בלבד** כדי לסנכרן נתונים ממסד נתונים מרוחק למכשיר או אל **לשרת בלבד** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר למסד הנתונים המרוחק.

קביעת הגדרות סינכרון עבור לוח-שנה

כדי לקבוע את הגדרות הסינכרון עבור היישום **לוח-שנה**, גלול את הפרופיל הרצוי ובחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון** < **יישומים** < **לוח שנה** ובחר מהאפשרויות הבאות:

- **כלילה בסינכרון** — בחר אם לסנכרן את לוח השנה שלך באמצעות פרופיל סינכרון זה.
- **מסד נתונים מרוחק** — הזן את הנתבי למסד הנתונים שבאמצעותו אתה מסנכרן את לוח השנה שלך.
- **מסד נתונים מקומי** — אם יש לך במשמיר יותר מלוח שנה אחד, בחר את לוח השנה שברצונך לסנכרון באמצעות פרופיל סינכרון זה.
- **סוג סינכרון** — בחר את כיוון הסינכרון, גלול אל **ארגיל** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר שברשותך למסד נתונים מרוחק וחזרה, אל **לטלפון בלבד** כדי לסנכרן נתונים ממסד נתונים מרוחק למכשיר או אל **לשרת בלבד** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר למסד הנתונים המרוחק.

קביעת הגדרות סינכרון עבור פנקס

כדי לקבוע את הגדרות הסינכרון עבור היישום **פוקס**, גלול את הפרופיל הרצוי ובחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון** < **יישומים** < **פוקס** ובחר מהאפשרויות הבאות:

- **כלילה בסינכרון** — בחר אם לסנכרן את ההערות שלך באמצעות פרופיל סינכרון זה.
- **מסד נתונים מרוחק** — הזן את הניתבי למסד הנתונים שבאמצעותו אתה מסנכרן את ההערות שלך.
- **מסד נתונים מקומי** — אם יש לך במשמיר יותר מיישום **פונקס** אחד, בחר את המיישום שברצונך לסנכרון באמצעות פרופיל סינכרון זה.
- **סוג סינכרון** — בחר את כיוון הסינכרון, גלול אל **אריזל** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר שברשותך למסד נתונים מרוחק וחזרה, אל **לטלפון בלבד** כדי לסנכרן נתונים ממסד נתונים מרוחק למכשיר או אל **לשרת בלבד** כדי לסנכרן נתונים מהמכשיר למסד הנתונים המרוחק.

■ נתוני דואר אלקטרוני בנדידה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **קבוצות של נקודות גישה**.

המכשיר שברשותך מאפשר נדידה בין טכנולוגיות לגישה סלולרית לדואר אלקטרוני, כגון רשת תקשורת מקומית אלחוטית ו-GPRS. לדוגמה, תוכל להתחיל סבב דואר אלקטרוני בבית ולהמשיך את הסבב בדרכך לעבודה. בזמן שהסבב שלך ממשיך ללא הפרעה, המכשיר שברשותך יעבור מרשת תקשורת מקומית אלחוטית ל-GPRS וחזרה כשתגיע למקום העבודה שלך.

קבוצות נקודות גישה

ליצירת קבוצת נקודות גישה, בחר **קבוצות של נקודות גישה** < **אפשרויות** < **קבוצה חדשה**. בשדה **שם קבוצה**, הזן שם לקבוצה. קבע בשדה **החלפת חייבור** אם להציג את תהליך החלפת החייבור על צג המכשיר. בחר וערוך את נקודות הגישה ששייכות לקבוצה זו בסעיף **נקודות גישה**.

להוספת נקודת גישה לקבוצת נקודות הגישה שנבחרה, בחר **נקודות גישה** < **אפשרויות** < **הוספת נקודת גישה**, ואחר כך בחר את נקודת הגישה שברצונך להוסיף.

לעריכת נקודת גישה בקבוצת נקודות גישה, בחר את נקודת הגישה ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

להסרת נקודת גישה בקבוצת נקודות גישה, בחר את נקודת הגישה שברצונך להסיר, ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הסרה**.

כדי לקבוע את סדר השימוש בנקודות גישה לנתוני דואר אלקטרוני בנדידה, בחר קבוצת נקודות גישה ואחר כך בחר **שינוי**. נווט לנקודת גישה כלשהי; ובחר **אפשרויות** < **העלאת עדיפות** או **הורדת עדיפות**.

לשינוי הגדרות ה-SMTP לנקודת גישה כלשהי, בחר את קבוצת נקודות הגישה מהרשימה ולחץ על מקש הניווט. **הגדרות** < **אפשרויות** Select the desired access point from the access point list, select the desired SMTP, and select from the following:

- **SMTP** — Override the current SMTP server settings **עקיפת שרת**
- **שרת SMTP** — ערוך את שם השרת או את כתובת ה-IP של השרת.
- **חיבור מאובטח** — בחר אם להשתמש בחיבור מאובטח.
- **שימוש באימות** — בחר אם להשתמש באימות.
- **שם משתמש** — Edit your user name for the SMTP server
- **סיסמה** — Edit your password for the SMTP server

הגדרת קבוצות נקודות גישה לדואר ולסינכרון

כדי לקבוע קבוצת נקודות גישה לדואר, בחר **תפריט** < **הודעות** < **תא דואר** < **אפשרויות** < **הגדרות דוא"ל** < **הגדרות חיבור** < **דוא"ל נכנס** < **נקודת גישה בשימוש** < **בחירת קבוצה**. ואחר כך בחר את קבוצת נקודות הגישה הרצויה.

כדי לקבוע קבוצת נקודות גישה לדואר, בחר **תפריט** < **קישוריות** < **סינכרון** < **פרופיל** < **אפשרויות** < **עריכת פרופיל סינכרון** < **הגדרות**
חיבור < **נקודות גישה** < **בחירת קבוצה**, ואחר כך בחר את קבוצת נקודות הגישה הרצויה.

11. רשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN)

במקומות מסוימים, כגון צרפת, חל איסור על השימוש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. למידע נוסף, פנה לרשויות המקומיות. מכשיר זה מסוגל לאתר ולהתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית (WLAN), או LAN אלחוטי. כדי להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, רשת כלשהי חייבת להיות זמינה במקום והמכשיר שלך חייב להיות מחובר אליה.

■ ראה זמינות רשת תקשורת מקומית אלחוטית

המכשיר שברשותך מסוגל לדווח אם רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה.

להצגת הזמינות של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בחר **תפריט** > **כלים** > **הגדרות** > **חיבור** > **LAN אלחוטי** > **הצג זמינות**. אם רשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה, יוצג  על המסך.

טיפ: תוכל גם לסרוק כדי לאתר רשתות בטווח קליטה. 

■ חיבורי רשת תקשורת מקומית אלחוטית

חשוב: אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך. 

כדי להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית, עליך ליצור נקודת גישה לאינטרנט (IAP) ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. השתמש בנקודת הגישה ליישומים, שנדרשת כדי להתחבר לאינטרנט. חיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית נוצר כשאתה יוצר חיבור נתונים בעזרת נקודת גישה לאינטרנט של רשת תקשורת מקומית אלחוטית. חיבור רשת התקשורת המקומית האלחוטית ינותק כשתנתק את חיבור הנתונים. תוכל לנתק את החיבור גם ידנית. ראה **"מנהל חיבורים" עמ' 60**.

תוכל להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית במהלך שיחה קולית, או כשנתוני מנה זמינים. תוכל להיות מחובר להתקן נקודת גישה אחד בלבד לרשת תקשורת מקומית אלחוטית בכל רגע נתון. עם זאת, מספר יישומים יכולים להשתמש באותה נקודת גישה לאינטרנט.

כשהמכשיר נמצא בפרופיל **לא מקוון**, תוכל עדיין להשתמש ברשת תקשורת מקומית אלחוטית (אם זמינה). זכור לציית לדרישות הבטיחות הרלוונטיות כשאתה יוצר ומשתמש בחיבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית.

אם תעביר את המכשיר למקום אחר בתוך רשת התקשורת המקומית האלחוטית, שנמצא מחוץ לטווח הקליטה של נקודת גישה כלשהי לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, עשויה פונקציית הנדידה לחבר את המכשיר באופן אוטומטי לנקודת גישה אחרת ששייכת לאותה הרשת. כל עוד אתה נשאר בטווח הקליטה של נקודות גישה ששייכות לאותה הרשת, המכשיר שלך יוכל להישאר מחובר לרשת.

טיפ: כדי לבדוק את הכתובת הייחודית לבקרת הגישה למדיה (Media Access Control, MAC) שמוזהה את המכשיר שלך (לדוגמה, כדי לקבוע את כתובת ה-MAC של המכשיר בנתב של רשת התקשורת המקומית האלחוטית), הזן #62209526 בעזרת מקשי המכשיר. כתובת ה-MAC מוצגת על מסך המכשיר. 

■ מצבי הפעלה

המכשיר שברשותך מאפשר סוגים שונים של תקשורת ברשת תקשורת מקומית אלחוטית. שני מצבי ההפעלה הם תשתית ואד-הוק.

- מצב ההפעלה תשתית מאפשר שני סוגים של תקשורת: המכשירים האלחוטיים מתקשרים זה עם זה דרך נקודת גישה של רשת תקשורת מקומית אלחוטית, או מתקשרים זה עם זה ברשת תקשורת מקומית בכבלים דרך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. היתרון במצב ההפעלה תשתית הוא בכך שניתן לקבל יותר בקרה על חיבורי הרשת כיוון שהם עוברים דרך נקודת גישה. מכשיר אלחוטי יכול לגשת לשירותים שזמינים ברשת תקשורת מקומית רגילה בכבלים: כגון מסד נתונים ארגוני, דואר אלקטרוני, אינטרנט ומקורות רשת אחרים.
- במצב ההפעלה אד-הוק תוכל לשלוח ולקבל נתונים ממכשירים אחרים, התומכים ברשת תקשורת מקומית אלחוטית תואמת (להדפסה, למשל). פונקציות אלה עשויות לחייב הפעלה של יישום צד-שלישי נוסף. אין צורך להשתמש בנקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. פשוט בצע את הגדרת התצורה הנדרשת והתחל לתקשר. קל להגדיר רשת אד-הוק, אולם התקשורת מוגבלת למכשירים שנמצאים בטווח הקליטה ותומכים בטכנולוגיה תואמת של רשת תקשורת מקומית אלחוטית.

■ אשף רשת תקשורת מקומית אלחוטית

אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית (WLAN) יסייע לך להתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית יציג את מצב חיבורי רשת התקשורת המקומית האלחוטית שלך ואת חיפושי הרשתות במצב ההמתנה הפעיל. להצגת האפשרויות הזמינות, דפדף לשורה שמציגה את המצב ולחץ על מקש הניווט. בהתאם למצב, תוכל להפעיל את דפדפן האינטרנט דרך חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, להתנתק מרשת תקשורת מקומית אלחוטית, לחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות או להפעיל/לכבות את סריקת הרשתות.

אם הסריקה של רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות מכובה ואינך מחובר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית כלשהי, יוצג **סריקת WLAN מופסקת** במצב ההמתנה הפעיל. להפעלת הסריקה ולחיפוש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות, נווט אל המצב הרצוי, ולחץ על מקש הניווט. כדי להתחיל חיפוש של רשתות מקומיות אלחוטיות זמינות, נווט אל מצב, לחץ על מקש הניווט, ובחר **חיפוש WLAN**. כדי להפסיק חיפוש של רשתות מקומיות אלחוטיות, נווט אל מצב, לחץ על מקש הניווט, ובחר **הפסקת סריקת WLAN**.

כשבחרים **התחלת גלישה באינטרנט**, אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית ייצר באופן אוטומטי נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור רשת התקשורת המקומית האלחוטית שנבחרה. ניתן להשתמש ב-IAP גם ביישומים אחרים, שדורשים חיבור לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.

אם תבחר רשת תקשורת מקומית אלחוטית מאובטחת, תתבקש להזין את הסיסמאות הרלוונטיות. כדי להתחבר לרשת מוסתרת, עליך להזין את מזהה ערכת השירות (Service Set Identifier, SSID) המוסתר.

תוכל להפעיל את אשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית גם בנפרד, כדי לקבל מידע נוסף על רשתות התקשורת המקומיות האלחוטיות שבטווח הקליטה. בחר **תפריט** < **קישוריות** < **אשף WLAN**. הרשתות שאותרו תוצגנה.

דפדף לרשת הרצויה, בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התחלת גלישה באינטרנט או המשך גלישה באינטרנט** — התחלת גלישה או המשך גלישה באינטרנט דרך ה-IAP של רשת התקשורת המקומית האלחוטית.
 - **ניתוק WLAN** — ניתוק החיבור הפעיל לרשת התקשורת המקומית האלחוטית.
 - **ריענון** — עדכון הרשימה של רשתות התקשורת המקומיות האלחוטיות הזמינות.
 - **פרטים** — הצגת הפרטים של רשת התקשורת המקומית האלחוטית.
 - **הגדרת נקודת גישה** — יצירת נקודת גישה לאינטרנט מבלי להפעיל את דפדפן האינטרנט.
- אפשר תמיד אחת משיטות ההצפנה הזמינות כדי לשפר את האבטחה של החיבור לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. השימוש בהצפנה מצמצם את הסיכון לגישה לא מורשית לנתונים שלך.

■ נקודות גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

כדי לחפש רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות זמינות בטווח קליטה, בחר **תפריט** < **קישוריות** < **אשף WLAN**. כדי ליצור נקודת גישה לאינטרנט ברשת תקשורת מקומית אלחוטית כלשהי, בחר **אפשרויות** < **הגדרת נקודת גישה**. כדי להציג את הפרטים של רשת שמוצגת ברשימה, בחר **אפשרויות** < **פרטים**.

כשיישום כלשהו מבקש ממך לבחור נקודת גישה, בחר את נקודת הגישה שיצרת. תוכל ליצור נקודת גישה לאינטרנט גם על ידי בחירת **חיפוש WLAN**, או להשתמש ב**מ. חיבור** כדי ליצור נקודות גישה לאינטרנט. [ראה "מנהל חיבורים" עמ' 60.](#)

■ הגדרה ידנית של נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

אם לא ניתן להשתמש באשף רשת התקשורת המקומית האלחוטית, תוכל להגדיר ידנית נקודות גישה לרשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות.

1. בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.
2. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה**. כדי להשתמש בנקודת גישה קיימת כבסיס לנקודה החדשה, בחר **שימוש בהגדרה קיימת**. כדי להתחיל עם נקודת גישה ריקה, בחר **שימוש בהגדרות מחדל**.
3. קבע את ההגדרות הבאות.
 - **שם חיבור** — הזן שם תיאורי עבור החיבור.
 - **ערך נתונים** — בחר **LAN אלחוטית**.
 - **שם רשת WLAN** — להזנת ה-SSID (Service Set Identifier), השם שמוזה את רשת התקשורת המקומית האלחוטית, בחר **הזנה ידנית**. לבחירת הרשת מבין רשתות התקשורת המקומיות האלחוטיות שבטווח קליטה, בחר **חיפוש שמות רשת**.
 - **מצב הרשת** — בחר **נסתר** אם הרשת שאתה מתחבר אליה מוסתרת, או בחר **ציבורי** אם הרשת אינה מוסתרת.
 - **מצב רשת WLAN** — אם בחרת **תשתית**, מכשירים יוכלו לתקשר זה עם זה ועם מכשירים קויים ברשת תקשורת מקומית דרך נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית. אם בחרת **אד-הוק**, מכשירים יוכלו לשלוח ולקבל נתונים ישירות זה עם זה – ללא נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית.
 - **מצב אבטחת WLAN** — עליך לבחור את אותו מצב אבטחה שמשמש בנקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית. אם בחרת WEP (כלומר, Wired Equivalent Privacy), או 802.1x או WPA2 (כלומר, Wi-Fi Protected Access), עליך לקבוע את ההגדרות הנוספות הרלוונטיות.
 - **הגדרות אבטחת WLAN** — ערוך את ההגדרות האבטחה עבור **המצב אבטחת WLAN** הנבחר.
 - **דף הבית** — הזן את כתובת ה-URL של הדף שברצונך להציג כדף בית בעת השימוש בנקודת גישה זו.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

■ הגדרות מתקדמות לנקודת גישה לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.

לאחר הגדרת נקודת גישה בסיסית לאינטרנט עבור רשת תקשורת מקומית אלחוטית, בחר **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות** וקבע את ההגדרות המתקדמות הבאות.

- **הגדרות IPv4** — הזן את כתובת ה-IP של המכשיר ואת כתובות שרתי השמות עבור פרוטוקול האינטרנט IPv4.
- **הגדרות IPv6** — בחר או הזן את כתובות שרתי השמות עבור פרוטוקול האינטרנט IPv6.
- **ערך אד-הוק** — אם מצב הרשת שנבחר הוא אד-הוק, בחר **מוגדר-משתמש** כדי להזין באופן ידני מספר ערוץ (1-11).
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

בחר **תפריט** < **הרשת** (שירות רשת).

הרשת היא אחד משני הדפדפנים הקיימים במכשיר. באמצעות **הרשת**, באפשרותך לגלוש באתרי אינטרנט רגילים. דפים אלה משתמשים בשפות XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) או HTML (Hypertext Markup Language). אם ברצונך לגלוש בדפי WAP, השתמש **בתפריט** < **מדיה** < **שירותים**. שני הדפדפנים משתמשים בסימניות נפרדות. קישורים בהודעות שהתקבלו נפתחים בדפדפן **שירותים**. למידע על זמינות שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

■ נקודות גישה

כדי לגלוש באינטרנט, עליך לקבוע את תצורתן של הגדרות נקודת הגישה. אם אתה משתמש בשיחת נתונים או בחיבור GPRS, על הרשת האלחוטית לתמוך בשיחות נתונים או ב-GPRS, ושירות הנתונים חייב להיות מופעל עבור כרטיס ה-SIM. ייתכן שהמכשיר שברשותך כבר קבע את תצורתן של הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט באופן אוטומטי, על-סמך כרטיס ה-SIM שלך. אם לא, פנה אל ספק השירות שלך לקבלת ההגדרות הנכונות.

טיפ: ייתכן שתקבל את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט מספק השירות שלך כהודעת טקסט מיוחדת, או ממפעיל הרשת או דרך דפי האינטרנט של ספק השירות. 

באפשרותך גם להזין את הגדרות נקודת הגישה לאינטרנט ידנית. ראה "**נקודות גישה לאינטרנט**" עמ' 56.

■ גלישה באינטרנט

השתמש במקש הניווט לגלישה. בדף האינטרנט, מקש הניווט מוצג כמצביע וניתן לגלול בדפים מעלה, מטה, שמאלה או ימינה. בעת הזזת המצביע מעל קישור, המצביע משתנה לצורת יד. לחץ על מקש הניווט כדי לפתוח את הקישור.

כדי לגלוש באינטרנט, בחר סימנייה כלשהי ולחץ על מקש הניווט. תוכל גם להזין את כתובת האינטרנט וללחוץ על מקש הניווט. השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם, ואשר מציעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנה מזיקה.

טיפ: כשאתה מתחיל להזין את הכתובת, מוצגות כתובות של דפים שביקרת בהם בעבר ומתאימות לקלט שלך. כדי לפתוח דף כלשהו, נווט אל הכתובת ולחץ על מקש הניווט. 

כדי לפתוח קישור אינטרנט, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט. בדף האינטרנט, קישורים חדשים מוצגים בדרך כלל בכחול עם קו תחתון וקישורים שכבר ביקרת בהם מוצגים בסגול. תמונות הפועלות כקישורים מוקפות במסגרת כחולה. כתובות הדפים שבהם אתה מבקר נשמרות בתיקייה **סימניות אוטו**.

קיצורי לוח מקשים:

- לחץ על 1 כדי לפתוח את **סימניות**.
- לחץ על 2 כדי לחפש טקסט.
- לחץ על 3 כדי לחזור לדף הקודם.
- לחץ על 5 כדי לעבור בין חלונות הדפדפן הפתוחים.
- לחץ על 8 כדי לפתוח סקירת דף.
- לחץ על 9 כדי לעבור לדף אינטרנט אחר.

■ סימניות

ייתכן שהמכשיר שברשותך יכלול סימניות או קישורים מוגדרים מראש לצד שלישי, שאיננו קשור ל-Nokia, או שיאפשר גישה לאתרים שמוצעים על ידו. Nokia אינה מאשרת אתרים אלה, ולא נושאת באחריות כלשהי לגביהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט את אותם אמצעי הזהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כבכל אתר אינטרנט אחר.

כדי להציג דף אינטרנט שנשמר כסימנייה, נווט אל הסימנייה ולחץ על מקש הניווט.

כדי לגלוש לדפי אינטרנט אחרים, בחר **אפשרויות** < **מעבר לכתובת URL**, הזן את כתובת הדף ובחר **מעבר אל**.

כדי למחוק סימנייה, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי.

כדי להוסיף סימנייה, בחר **תפריט** < **הרשת** < **אפשרויות** < **מנהל סימניות** < **הוספת סימנייה**. גלול אל **שם** כדי להזין שם תיאורי עבור הסימנייה, **כתובת** כדי להזין את כתובת דף האינטרנט, **נקודות גישה** כדי לשנות את נקודת הגישה לחיבור לדף האינטרנט ו**שם משתמש** או **סיסמה** כדי להזין את שם המשתמש והסיסמה שלך, אם ספק השירות דורש זאת. כדי לשמור את הסימנייה, בחר **חזרה**.

■ סיום חיבור

כדי לסיים את החיבור ולהציג את דף האינטרנט במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **ניתוק**. לחילופין, כדי לסיים את החיבור ולסגור את הדפדפן, בחר **אפשרויות** < **יציאה**.

ניקוי המטמון

מטמון הוא חקק מהזיכרון, שמשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת, או ניגשת, למידע חסוי אשר דורש סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שניגשת אליהם נשמרים במטמון.

כדי למחוק את תוכן המטמון, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **מחיקת מטמון**.

הזנת חדשות ובלוגים

בחר **תפריט** < **הרשת** < **הזנת רשת**.

הזנות כוללות בדרך כלל כותרות ומאמרים, לרוב אודות עדכוני חדשות או נושאים אחרים.

טיפ: בלוג הוא יומן אינטרנט המתעדכן ללא הרף. לרוב, אישיות הכותב מהווה גורם חשוב בבלוג. 

כדי להוריד הזנה או בלוג, נווט אליהם ולחץ על מקש הניווט.

כדי להוסיף הזנה או בלוג, בחר **אפשרויות** < **ניהול הזנה** < **הזנה חדשה** והזן את המידע.

כדי לערוך הזנה או בלוג, גלול אל ההזנה, בחר **אפשרויות** < **ניהול הזנה** < **עריכה** ושנה את המידע.

הגדרות הרשת

בחר **תפריט** < **הרשת** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **נקודת גישה** — נווט אל נקודת הגישה כדי להתחבר לדפי אינטרנט ולחץ על מקש הניווט.
- **דף הבית** — בחר את הדף שברצונך שיופיע כדף הבית. בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בדף הבית של נקודת הגישה, **הגדרת משתמש** כדי להזין את כתובת דף הבית, או **שימוש בדף הנוכחי** כדי להשתמש בדף האינטרנט שפתוח באותו רגע.
- **טען תמונות וצילילים** — בחר **לא** כדי לא לטעון תמונות, על מנת שהדפים יטענו מהר יותר בעת גלישה.
- **קידוד ברירת מחדל** — בחר את קידוד התווים המתאים לשפתך.
- **סימניות אוטומטיות** — בחר **מופעלות** כדי לשמור אוטומטית כתובות של דפי אינטרנט שבהם אתה מבקר, בתיקייה **סימניות אוטו**. כדי להסתיר את התיקייה, בחר **הסתרת תיקייה**.
- **גודל מסך** — בחר **מסך מלא** כדי להשתמש בכל שטח התצוגה להצגת דפי אינטרנט. באפשרותך ללחוץ על מקש הבחירה השמאלי כדי לפתוח את **אפשרויות** ולהשתמש באפשרויות הזמינות, תוך כדי גלישה במצב מסך מלא.
- **מפת מיני** — בחר אם ברצונך להציג סקירה של הדף בצורה ממוזערת, מעל לדף המוצג.
- **רשימת היסטוריה** — בחר אם ברצונך להציג תמונות ממוזערות של הדפים שבהם ביקרת, כאשר ברצונך לחזור בהיסטוריית הגלישה.
- **קובצי Cookie** — בחר כדי לאפשר או לדחות קבלה ושליחה של קובצי Cookie. קובצי Cookie הם מידע ששרת הרשת אוסף אודות הביקורים שלך בדפי אינטרנט שונים. הם נחוצים אם אתה עורך קניות באינטרנט (לדוגמה, כדי לשמור את הפרטים שנקנו עד להגעה לדף הקופה). עם זאת, המידע עלול להיות מנוצל לרעה (לדוגמה, ייתכן שתקבל פרסומות לא רצויות במכשיר).
- **Java/ECMA סקריפט** — דפי אינטרנט מסוימים עשויים לכלול פקודות תוכנה המשפיעות על מראה הדף או על האינטראקציה בין הדף לגולשים. כדי לשלול שימוש בקובצי script כאלה, בחר **מנוטרל** (לדוגמה, אם נתקלת בבעיות בהורדה).
- **אזהרות אבטחה** — בחר **להציג** או **להסתיר** כדי להציג או להסתיר את אזהרות האבטחה שעשויות להתקבל בזמן הגלישה.
- **חסימת חלונות צצים** — בחר אם ברצונך לאפשר חלונות מוקפצים. חלונות מוקפצים מסוימים עשויים להיות נחוצים (לדוגמה, חלונות קטנים יותר בעת כתיבת הודעות דואר אלקטרוני במערכות דואר אלקטרוני מבוססות אינטרנט), אך הם עלולים גם להכיל פרסומות לא רצויות.

שירותים

בחר **תפריט** < **מדיה** < **שירותים** (שירות רשת).

שירותים היא אחד משני הדפדפנים הקיימים במכשיר. באמצעות **שירותים**, באפשרותך לגלוש בדפי WAP שנועדו במיוחד להתקנים ניידים. לדוגמה, למפעילים יכולים להיות דפי WAP עבור מכשירים סלולריים. כדי לגלוש בדפי אינטרנט רגילים, השתמש בדפדפן השני **בתפריט** < **הרשת**.

למידע על זמינות שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

טיפ: להתחברות, לחץ לחיצה ארוכה על המקש 0 במצב המתנה. 

באפשרותך לצלם תמונות או סרטוני וידאו באמצעות המצלמה המובנית. עדשת המצלמה נמצאת בחלק האחורי של המכשיר, והצג משמש כעינית. המצלמה מפיקה תמונות במבנה jpeg וסרטוני וידאו במבנה 3gpp.

■ צלם תמונה

1. בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה**.
המכשיר שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונות עד 1600x1200 פיקסלים.
2. השתמש בצג כבכונות (viewfinder), כוון אל נושא הצילום ולחץ על מקש הניווט. המכשיר שומר את התמונה בתיקיית ברירת המחדל, או בתיקייה אשר הגדרת.
טיפ: להגדלת או הקטנת התמונה לפני הצילום, גלול מעלה או מטה. 
3. אם אינך מעוניין לשמור את התמונה שנשמרה, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. בחר **חזרה** לחזור לעינית לצילום תמונה נוספת. בחר **אפשרויות** < **מעבר לגלריה** לצפות בתמונה ב **גלריה**.
אם האור חלש, בחר **אפשרויות** < **מצב לילה** לאחר פתיחת **מצלמה** אך לפני צילום התמונה.
לכוונן התמונה, בחר **אפשרויות** < **כיוון** < **כיוון בהירות** או **גוון צבע**.
לצילום תמונות ברצף, בחר **אפשרויות** < **מצב רצף**. המצלמה מצלמת שש תמונות ברצף.
לצילום תמונות מתוזמנות, בחר **אפשרויות** < **צילום-עצמי**, בחר את משך זמן ההמתנה הרצוי, ולחץ על **הפעלה**. המצלמה מצלמת את התמונה לאחר שעבר זמן ההמתנה.
טיפ: תוכל להציג את התמונות ב**תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**. 

■ הקלטת סרטון וידאו

1. בחר **מצלמה**, וגלול ימינה להפעלת מצלמת הוידאו.
2. כדי להתחיל להקליט וידאו קליפ, לחץ על מקש הניווט.
3. זמן ההקלטה הנותר מוצג בחלקו העליון של הצג. להשהיית ההקלטה, בחר **השהייה**. להמשך ההקלטה, בחר **המשך**.
4. להפסקת ההקלטה, בחר **עצירה**. המכשיר שומר את הסרטון בתיקיית ברירת המחדל, או בתיקייה אשר הגדרת.
5. אם אינך מעוניין לשמור את הסרטון שנשמר, בחר **אפשרויות** < **מחיקה**. בחר **חזרה** לחזור לעינית לצילום סרטון וידאו נוסף. בחר **אפשרויות** < **הפעלה** להצגת סרטון הוידאו ביישום RealPlayer.

■ הוסף תמונות להודעות

בעת יצירת הודעת מולטימדיה באפשרותך לפתוח את המצלמה להוספת תמונה חדשה להודעה.
כדי להוסיף תמונה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט חדש** < **תמונה**. העינית מראה לך את התמונה אשר תצולם. לצילום תמונה, לחץ על מקש הניווט. להוספת התמונה להודעה, לחץ על מקש הניווט.

■ הוסף סרטוני וידאו להודעות

בעת יצירת הודעת מולטימדיה באפשרותך לפתוח את המצלמה להוספת סרטון וידאו חדש להודעה.
כדי להוסיף סרטון וידאו להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות** < **הוספת אובייקט חדש** < **וידאו קליפ**. לחץ על מקש הניווט כדי להתחיל להקליט. להוספת סרטון הוידאו להודעה, בחר **אפשרויות** < **בחירה**.

■ הגדרות

- לעריכת הגדרות התמונה, בחר **תפריט** < **מדיה** < **מצלמה** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **תמונה**, וקבע את ההגדרות הבאות:
- **איכות תמונה** — הגדר את מידת הדחיסה של התמונה בעת שמירתה. **גבוהה** מספקת את איכות התמונה הטובה ביותר, אולם דורש יותר זכרון. **רגילה** הינה הגדרת ברירת המחדל לאיכות. **בסיסית** דורשת את נפח הזכרון המועט ביותר.
 - **הצג תמונה לכודה** — בחר האם ברצונך להציג את התמונה שצולמה לאחר הצילום.
 - **רזולוציית תמונה** — בחר את הרזולוציה של התמונות אשר תצלם.
 - **שם מחדל לתמונה** — בחר **תאריך** או **טקסט** ככותרת ברירת המחדל המשוייכת לתמונה. **תאריך** קובע את תאריך הצילום ככותרת. **טקסט** קובע את הערך שהגדרת בתוספת מספר ככותרת לתמונה.
 - **זיכרון בשימוש** — בחר באיזה זכרון להשתמש לאחסון תמונות: **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.
לעריכת הגדרות הוידאו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** < **וידאו**, וקבע את ההגדרות הבאות:
 - **אורך** — בחר את האורך של סרטוני הוידאו אשר תקליט. האורך המירבי של סרטון וידאו תלוי בזכרון הזמין.
 - **רזולוציית וידאו** — בחר את הרזולוציה לשימוש בעת הקלטת וידאו. הגדרת ברירת המחדל עבור הרזולוציה הינה תמיד ההגדרה הנמוכה ביותר.

- **שם מחדל לוידיאו** — בחר **תאריך** או **טקסט** ככותרת ברירת המחדל המשוייכת לסרטון וידיאו. **תאריך** קובע את תאריך ההקלטה ככותרת. **טקסט** קובע את הערך שהגדרת בתוספת מספר ככותרת לסרטון המוקלט.
- **זיכרון בשימוש** — בחר באיזה זכרון להשתמש לאחסון סרטוני וידיאו: **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.

בחר **תפריט** < **מדיה**.

מדיה מכילה יישומי מדיה שונים המאפשרים לך לשמור ולצפות בתמונות, להקליט קול ולנגד קליפים קוליים.

■ גלריה

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה**.

השתמש בתיקייה **גלריה** לגישה ושימוש בסוגי מדיה שונים, כולל תמונות, וידאו, מוסיקה וקול. כל התמונות והוידאו שנצפו, וכל המוסיקה וקבצי הקול שהתקבלו נשמרים אוטומטית בתיקייה **גלריה**. באפשרותך לצפות, לפתוח וליצור תיקיות, וכן לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. קליפים קוליים נפתחים בנגן המוסיקה, ווידאו קליפים וקישורים בזרימה נפתחים ביישום RealPlayer.

לפתיחת קובץ או תיקייה כלשהם, לחץ על מקש הניווט. התמונה נפתחת במציג התמונות.

ליצירת תיקייה חדשה, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **תיקייה חדשה**.

להעתיקה או להעברה של קבצים, בחר קובץ כלשהו ואחר כך בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה לתיקייה, תיקייה חדשה, העברה לכרטיס זיכרון, העתקה לכרטיס זיכרון, העתקה לזיכרון הטלפון או העברה לזיכרון הטלפון**.

להורדת קבצים לתוך ה**גלריה** באחת התיקיות העיקריות באמצעות הדפדפן, בחר **הורדת גרפיקה, הורדות וידאו, הורדת רצועות, או הורדת צלילים**. הדפדפן נפתח, ובאפשרותך לבחור סימנייה או להזין את כתובת האתר ממנו תרצה להוריד.

לחיפוש קובץ, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**. התחל להזין מחרוזת חיפוש (למשל, השם או התאריך של הקובץ אותו מחפש). מוצגים קבצים אשר מתאימים לחיפוש.

תמונות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **גלריה** < **תמונות**.

האפשרות **תמונות** כוללת שתי תצוגות:

- בתצוגת דפדפן התמונות, באפשרותך לשלוח, לסדר, למחוק ולשנות שמות של תמונות המאוחסנות במכשיר או בכרטיס הזיכרון. באפשרותך להגדיר תמונות כתמונות רקע עבור תצוגת המכשיר.
- במציג התמונות, הנפתח בעת בחירת תמונה בתצוגת דפדפן התמונות, באפשרותך להציג ולשלוח כל תמונה בנפרד. תבניות הקבצים הבאות נתמכות: JPEG, BMP, PNG ו-GIF 87a/89a המכשיר אינו תומך בהכרח בכל הווריאציות של תבניות הקבצים. כדי לפתוח תמונה להצגה, בחר תמונה בתצוגת דפדפן התמונות ובחר **אפשרויות** < **פתיחה**. התמונה נפתחת במציג התמונות.

לפתיחת התמונה הבאה או הקודמת להצגה, גלול ימינה או שמאלה במציג התמונות.

כדי להגדיל את התמונה המופיעה בתצוגה, בחר **אפשרויות** < **הגדלה** או לחץ על 5 או על 7. כדי להקטין את התמונה המופיעה בתצוגה, בחר **הקטנה** או לחץ על 0.

כדי להציג את התמונה בגודל מסך מלא, בחר **אפשרויות** < **מסך מלא** או לחץ פעמיים על 7. כדי לחזור לתצוגה רגילה, בחר **אפשרויות** < **מסך רגיל**.

כדי לסובב תמונה, בחר תמונה ובחר **אפשרויות** < **סיבוב**. בחר **ימינה** כדי לסובב את התמונה כנגד כיוון השעון ב-90 מעלות, או בחר **שמאלה** כדי לסובב את התמונה כנגד כיוון השעון ב-90 מעלות.

ניהול קובצי תמונות

כדי להציג מידע מפורט אודות תמונה, בחר תמונה ואחר כך **אפשרויות** < **הצגת פרטים**. מוצגים הגודל והתבנית של הקובץ, השעה והתאריך שבהם הקובץ עבר שינוי לאחרונה והרזולוציה של התמונה בפיקסלים.

כדי לשלוח תמונה, בחר את התמונה, **אפשרויות** < **שליחה** ובחר את השיטה לשליחה.

כדי לשנות שם של תמונה, בחר תמונה ובחר **אפשרויות** < **שינוי שם**. הזן שם חדש ובחר **אישור**.

כדי להגדיר תמונה כתמונת רקע, בחר את התמונה ובחר **אפשרויות** < **הגדר כטפט**.

כדי להוסיף תמונה לכרטיס איש קשר, בחר תמונה ובחר **אפשרויות** < **הוספה לאיש קשר**. נפתחת תצוגת אנשי הקשר, שמתוכה באפשרותך לבחור את איש הקשר עבור התמונה.

ארגון תמונות

כדי ליצור תיקיות לארגון התמונות, בחר **אפשרויות** < **ארגון** < **תיקייה חדשה**. הזן שם עבור התיקייה ובחר **אישור**.

כדי להעביר תמונה לתיקייה אחרת, בחר תמונה ובחר **אפשרויות** < **ארגון** < **העברה לתיקייה**. גלול אל התיקייה שאליה ברצונך להעביר את התמונה ובחר **העברה**.

■ RealPlayer

בחר **תפריט** < **מדיה** < **RealPlayer**.

RealPlayer יכול להפעיל וידאו קליפים וקובצי שמע המאוחסנים בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון, שהועברו למכשיר מדואר אלקטרוני או ממחשב תואם או שהועברו בזרימה למכשיר שלך דרך האינטרנט.

התבניות הנחמדות על-ידי **RealPlayer** כוללות MP4, MPEG-4, (לא בזרימה), 3GP, RA, RV, AAC, AMR ו-Midi. **RealPlayer** אינו תומך בהכרח בכל הווריאציות של תבניות קובצי המדיה.

טיפ: קובצי זרימה של שמע ווידאו מופעלים ישירות מהאינטרנט, מבלי להורידם תחילה למכשיר.



הפעלת וידאו קליפים וקישורי זרימה

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.



כדי לבחור קובצי שמע ווידאו להפעלה ב**RealPlayer**, בחר **אפשרויות** < **פתיחה** וגלול אל מדיה קליפ במכשיר או בכרטיס זיכרון.

כדי להשמיע מדיה זורמת, בחר קישור אינטרנט המצביע על קליפ מדיה ובחר **הפעלה**. לחילופין, התחבר לאינטרנט, נווט לווידיאו קליפ או לקובץ שמע ובחר **הפעלה**. **RealPlayer** מזהה שני סוגי קישורים: `http:// URL` ו-`rtsp:// URL` המצביע אל קובץ RAM. לפני שמתחילה זרימת התוכן, המכשיר שברשותך צריך להתחבר לאתר אינטרנט ולטעון את התוכן למאגר. אם בעיה בחיבור הרשת גורמת לשגיאת הפעלה, **RealPlayer** מנסה להתחבר מחדש באופן אוטומטי לנקודת הגישה לאינטרנט.

כדי להפעיל קובצי שמע ווידאו המאוחסנים בטלפון או בכרטיס זיכרון, בחר את הקובץ ולאחר מכן **הפעלה**.

כדי לעצור הפעלה או זרימה, בחר **עצירה**. האגירה או ההתחברות לאתר זרימה נעצרות, השמעת הקליפ נעצרת והקליפ חוזר להתחלה.

כדי להציג את הווידאו קליפ במסך מלא, בחר **אפשרויות** < **הפעל במסך מלא**. גודל אזור הווידאו משתנה למסך רגיל או מלא. מסך מלא מגדיל את הווידאו כך שהוא מכסה אזור וידאו גדול ככל האפשר, תוך שמירה על יחס גובה-רוחב.

כדי לשמור קליפ מדיה, בחר **אפשרויות** < **שמירה**, נווט לתיקייה כלשהי בזיכרון המכשיר או בכרטיס זיכרון ובחר **שמירה**. כדי לשמור קישור לקובץ מדיה באינטרנט, בחר **שמירת קישור**.

כדי להריץ קדימה או אחורה את הקליפ בזמן ההשמעה, גלול מעלה או מטה.

טיפ: כדי להריץ קדימה במהלך ההפעלה, גלול כלפי מעלה והפסק. כדי להריץ אחורה במהלך ההפעלה, גלול כלפי מטה והפסק.



כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול במהלך ההשמעה, לחץ על מקשי עוצמת הקול.

שליחת קובצי שמע ווידאו קליפים

באפשרותך להעביר מדיה קליפ להתקן אחר או לצרף מדיה קליפ להודעת מולטימדיה, למסמך או למצגת שקופיות.

כדי להעביר מדיה קליפ דרך חיבור אינפרא אדום או Bluetooth, בחר קליפ ולאחר מכן **אפשרויות** < **שליחה**. בחר שיטה שתשמש לשליחת הקליפ להתקן אחר.

כדי לשלוח קליפ מדיה בתוך הודעה, צור הודעת מולטימדיה, בחר קליפ לצירוף ואחר כך בחר **הוספת אובייקט** < **ווידאו קליפ** או **קליפ קולי**.

כדי להסיר קליפ מדיה שהוספת, בחר **אפשרויות** < **הסרה** < **כן**.

קבלת סרטוני וידאו

בחר **תפריט** < **שליחת הודעות**. פתח הודעה המכילה וידאו קליפ. נווט אל הקליפ, ולחץ על מקש הניווט.

בחר **השהייה** או **עצירה**, בחר **אפשרויות** ולאחר מכן:

- **הפעלה** — הפעל את הקליפ מההתחלה.
 - **הפעל במסך מלא** — הפעל את הקליפ במצב מסך מלא. קליפים בסגנון לרוחב יסובבו ב-90 מעלות. כדי לעבור חזרה לתצוגה הרגילה, לחץ על כל מקש.
 - **המשך** — המשך בהפעלת הקליפ.
 - **המשך במסך מלא** — המשך להפעיל את הקליפ במצב מסך מלא.
 - **השתקה** — השתק את הקול של הווידאו קליפ. כדי להפעיל שוב את הקול, גלול שמאלה.
 - **שמירת קישור** — שמור את קישור האינטרנט לקליפ.
 - **פרטי קליפ** — הצג מידע, כגון משך הקליפ וגודלו.
 - **הגדרות** — שנה את ההגדרות של הווידאו או של החיבור.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

הצגת מידע אודות מדיה קליפ

כדי להציג את המאפיינים של וידאו קליפ, קובץ שמע או קישור אינטרנט, בחר את הקליפ ואחר כך בחר **אפשרויות** < **פרטי קליפ**. המידע יכול לכלול את קצב הנתונים או הקישור לאינטרנט של קובץ זרימה.

הגדרות

בחר **תפריט** < **מדיה** < **RealPlayer** < **אפשרויות** < **הגדרות**.

הגדרות וידאו

בחר **וידאו** < **לולאה** < **מופעל**, אם ברצונך להציג שוב אוטומטית וידאו קליפים עם סיום הפעלתם.

הגדרות חיבור

בחר **חיבור**, נווט להגדרות הבאות ולחץ על מקש הניווט כדי לערוך אותן:

- **Proxy** — בחר אם להשתמש בשרת proxy ולהקליד את כתובת ה-IP ומספר היציאה של שרת ה-proxy.
- **רשת** — שנה את נקודת הגישה לחיבור לאינטרנט והגדר את טווח היציאות המשמשות להתחברות.

הגדרות Proxy

שרתי proxy הם שרתים שמתווכים בין שרתי מדיה למשתמשים בהם. ספקי שירות מסוימים משתמשים בהם לאבטחה נוספת, או כדי להאיץ את הגישה לדפי אינטרנט המכילים מדיה קליפים.

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

בחר **חיבור** < **Proxy**, נווט להגדרות הבאות ולחץ על מקש הניווט כדי לערוך אותן:

- **שימוש ב-proxy** — בחר **כן** כדי להשתמש בשרת proxy.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש בשרת proxy.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy. הגדרה זו זמינה רק אם בחרת להשתמש בשרת proxy.

הגדרות רשת

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

בחר **חיבור** < **רשת**, נווט להגדרות הבאות ולחץ על מקש הניווט כדי לערוך אותן:

- **נקודת גישה מחדל** — נווט אל נקודת הגישה כדי להתחבר לאינטרנט, ולחץ על מקש הניווט.
- **זמן מקוון** — הגדר את זמן ההתנתקות של RealPlayer מהרשת, בעת שהיית קליפ מדיה שמופעל דרך קישור רשת. בחר **מוגדר משתמש**, ולחץ על מקש הניווט. הזן את השעה ובחר **אישור**.
- **יציאת UDP נמוכה** — הזן את מספר היציאה הנמוך ביותר של טווח יציאות השרת. הערך המינימלי הוא 1024.
- **יציאת UDP גבוהה** — הזן את מספר היציאה הגבוה ביותר של טווח יציאות השרת. הערך המקסימלי הוא 65535.

הגדרות רשת מתקדמות

כדי לערוך את ערכי רוחב הפס עבור רשתות שונות, בחר **חיבור** < **רשת** < **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**.

כדי לבחור את רוחב הפס עבור אחת מהרשתות שברשימה, נווט אל ההגדרה שלה ולחץ על מקש הניווט. גלול אל הערך הרצוי ובחר **אישור**.

כדי להזין את הערך ערך רוחב הפס בעצמך, בחר **מוגדר משתמש**.

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

כדי לשמור את ההגדרות, בחר **חזרה**.

נגן מוסיקה

אזהרה: אל תקרב את המכשיר לאוזןך כשהרמקול פועל, כי עוצמת השמע עשויה להיות חזקה ביותר.

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוסיקה**.

בעזרת נגן המוסיקה, תוכל להפעיל קובצי מוסיקה, ליצור רשימות רצועות ולהאזין להן ולהוריד מוסיקה. נגן המוסיקה תומך בקבצים עם הסיומת MP3 וכן AAC.

האזנה למוסיקה

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.

כדי לבחור רצועת מוסיקה, בחר **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה**. **כל הרצועות** מציג את כל המוסיקה במכשיר שברשותך. כדי להציג שירים ממוינים, בחר **אלבומים**, **אמנים**, **רשימות רצועות**, **סגנונות** או **מלחינים**. כדי להשמיע רצועה, גלול אל הרצועה ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**. כאשר רצועה מתנגנת, כדי לעבור בין השמעה להשהייה, לחץ על **על** ועל **||**. כדי להפסיק רצועה, לחץ על **■**.

לאחר הוספה או הסרה של קובצי מוסיקה במכשיר, עדכן את **ספריית מוסיקה**. בחר **אפשרויות** < **עדכון ספריית מוסיקה**. הגן מחפש קובצי מוסיקה בזיכרון המכשיר ומעדכן אותם ב**ספריית מוסיקה**.

כדי לבחור את הרצועה הקודמת או הבאה, נווט בעזרת מקש הניווט מעלה או מטה.

כדי להשמיע את רצועות המוסיקה שוב ושוב, בחר **אפשרויות** < **לולאה**. בחר **הכל** כדי לחזור על כל הרצועות בתיקייה הנוכחית, **אחת** כדי לחזור על הרצועה הנבחרת או **מופסקת** כדי להפסיק את החזרה.

כדי להשמיע מוסיקה בסדר אקראי, בחר תיקייה ולאחר מכן **אפשרויות** < **השמעה אקראית**.

כדי להציג מידע על רצועת מוסיקה, גלול אל הרצועה הרצויה ובחר **אפשרויות** < **תצוגת פרטים**.

קיצורי לוח מקשים:

- לחץ 5 כדי להשהות את ההשמעה של רצועה.

- לחץ 4 כדי לחזור לתחילת הרצועה. לחץ תוך שתי שניות לאחר התחלת ההשמעה של שיר כדי לחזור לרצועה הקודמת. לחץ והחזק כדי להריץ אחורה.
- לחץ 6 כדי לדלג לרצועה הבאה. לחץ והחזק כדי להריץ קדימה.
- לחץ 8 כדי לעצור את ההשמעה של רצועה.

כוונון עוצמת המוסיקה

כדי לשלוט בעוצמת המוסיקה, לחץ על מקשי עוצמת הקול. כדי להשתיק את הקול, לחץ על מקש עוצמת הקול התחתון עד להשתקת הקול.

רשימות רצועות

באפשרותך ליצור רשימת רצועות חדשה ולהוסיף לה רצועות, או לבחור רשימת רצועות שנשמרה.

כדי ליצור רשימת רצועות חדשה, לחץ על **אפשרויות** < **ספריית מוסיקה** < **רשימות רצועות** < **אפשרויות** < **רשימת רצועות חדשה**. כתוב את שם רשימת הרצועות החדשה ובחר **אישור**.

כדי להוסיף רצועה לרשימת רצועות, פתח את רשימת הרצועות ובחר **אפשרויות** < **הוספת רצועות**.

שוויין

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן מוסיקה** < **אפשרויות** < **שוויין**.

באפשרותך להתאים אישית את הצליל של קובצי המוסיקה באמצעות **שוויין** תוכל להשתמש בהגדרות קבועות-מראש של תדרים, המבוססות על סגנונות מוסיקה שונים (לדוגמה, רוק). באפשרותך גם ליצור הגדרות מותאמות אישית המבוססות על העדפות האזנה שלך.

אין באפשרותך להשתמש בפונקציות אחרות של **נגן מוסיקה** כאשר **שוויין** פתוח.

באמצעות **שוויין**, באפשרותך להגביר או להנמיך תדרים במהלך השמעת המוסיקה ולשנות את האופן שבו נשמעת המוסיקה. המכשיר כולל הגדרות קבועות-מראש של תדרים, כגון **רוק**.

כדי להשתמש בהגדרת תדר קבוע מראש בעת השמעת מוסיקה, גלול אל הגדרת התדר שבו ברצונך להשתמש ובחר **אפשרויות** < **הפעלה**.

יצירת הגדרת תדר משלך

1. כדי ליצור הגדרת תדר משלך, בחר **אפשרויות** < **כינון מוג' מראש חדש**.
2. הזן שם עבור התיקיה ובחר **אישור**.
3. גלול מעלה או מטה כדי לעבור בין תחומי התדרים ולהגדיר את התדר בכל תחום. למעבר בין תחומי תדרים, גלול שמאלה או ימינה.
4. בחר **חזרה** כדי לשמור את הגדרת התדר החדשה, או בחר **אפשרויות** < **איפוס לברירת מחדל** כדי להגדיר את תחומי התדרים בתדר ניטראלי ולהתחיל מחדש.

כדי לערוך הגדרת תדר קבועה-מראש, בחר **אפשרויות** < **כינון מוג' מראש חדש** או **אפשרויות** < **עריכה**.

כדי לשנות תדר של הגדרה קבועה מראש, גלול אל תחומי התדרים וגלול מעלה או מטה כדי להגדיל או להקטין את ערכיהם. אתה שומע מייד את כוונן התדרים בהשמעה.

כדי לאפס את תחומי התדרים לערכיהם המקוריים, בחר **אפשרויות** < **איפוס לברירת מחדל**.

כדי לשמור את ההגדרות החדשות או הערוכות, לחץ על **חזרה**.

■ נגן Flash

בחר **תפריט** < **מדיה** < **נגן Flash**.

באמצעות **נגן Flash** באפשרותך לצפות, להפעיל ולהשתמש בקבצי Flash שהוכנו עבור מכשירים ניידים.

לפתיחת תיקייה להפעלת קובץ Flash כלשהו, נווט אל התיקיה או אל הקובץ ולחץ על מקש הניווט.

כדי לשלוט בקובץ Flash למכשירים תואמים, גלול אליו ולחץ על מקש החיוג. אפשר כי הגנה על זכויות יוצרים תמנע שליחתם של קבצי Flash מסויימים.

למעבר בין קבצי Flash השמורים בזכרון המכשיר או בכרטיס זכרון, גלול ימינה או שמאלה.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות**.

באפשרותך לקבוע ולשנות הגדרות שונות במכשיר. שינוי הגדרות אלו משפיע על פעולת המכשיר עבור מספר יישומים. ייתכן כי חלק מההגדרות נקבעו מראש עבור המכשיר או נשלחו אליך בהודעת תצורה על ידי מפעיל הרשת או ספק השרות. ייתכן שלא תוכל לערוך הגדרות מסוג זה.

נווט אל ההגדרה שברצונך לערוך, ולחץ על מקש הניווט כדי לבצע את הפעולות הבאות:

- להחליף בין שני ערכים, כגון הפעלה וכיבוי.
- לבחור ערך מתוך רשימה.
- לפתוח עורך טקסט על מנת להזין ערך.
- לפתוח פס גלילה כדי להגדיל או להקטין את הערך על ידי גלילה ימינה או שמאלה.

■ הגדרות טלפון

בחר **טלפון** לשינוי הגדרות השפה, הגדרות מצב המתנה והגדרות התצוגה של המכשיר.

הגדרות כללי

בחר **כללי** ומבין ההגדרות הבאות:

- **שפת הטלפון** — בחר שפה מתוך הרשימה. שינוי שפת המכשיר משפיע על כל יישום במכשיר. לאחר שינוי השפה, המכשיר יאתחל מחדש.
- **שפת כתיבה** — בחר שפה מתוך הרשימה. שינוי שפת הכתיבה משפיע גם על התווים הזמינים בעת כתיבת טקסט ועל המילון לחיזוי טקסט שבו יעשה שימוש.
- **טקסט חזוי** — בחר **מופעל** כדי להשתמש בהזנת טקסט עם חיזוי. המילון לחיזוי טקסט אינו זמין בכל השפות.
- **הודעת פתיחה או לוגו** — בחר **ברירת מחדל** כדי להשתמש בתמונת ברירת המחדל, **טקסט** כדי להזין הודעת פתיחה משלך או **תמונה** כדי לבחור תמונה מהגלריה. תמונת או הודעת הפתיחה מוצגים לזמן קצר בכל פעם עם הדלקת המכשיר.
- **שחזור הגדרות יצרן** — אפס את הגדרות המכשיר המקוריות. כדי לעשות זאת תזדקק לקוד הנעילה של המכשיר. לאחר איפוס, ייתכן כי הדלקת המכשיר תארך זמן רב יותר. מסמכים, פרטי קשר, רשומות לוח-שנה וקבצים אינם מושפעים.

הגדרות מצב המתנה

בחר **מצב המתנה** ומבין ההגדרות הבאות:

- **המתנה פעילה** — בחר **מופעלת** כדי שקיצורים עבור היישומים השונים יהיו זמינים במצב המתנה פעיל.
- **מקש בחירה שמאלי, מקש בחירה ימני** — שנה את הקיצורים אשר נפתחים באמצעות מקשי הבחירה הימני והשמאלי במסך המתנה. לחץ על מקש הניווט, בחר פונקציה כלשהי מהרשימה ואחר כך בחר **אישור**.
- **מקש ניווט ימינה, מקש ניווט שמאלה, מקש ניווט למטה, מקש ניווט למעלה, מקש בחירה** — שנה את הקיצורים אשר נפתחים בעת גלילה לכיוונים שונים. הגדרות אלו אינן זמינות אם תבחר **המתנה פעילה** < **מופעלת**.
- **יישומי המתנה פעילה** — בחר את היישומים שברצונך לגשת אליהם במצב המתנה פעילה.
- **תא דואר בהמתנה פעילה** — בחר את תיבת הדואר הנכנס, או את תא הדואר, שמוצג(ת) במצב ההמתנה הפעילה.
- **תוספות בהמתנה פעילה** — בחר את התוספים שיוצגו במצב ההמתנה הפעילה. תוכל, לדוגמה, לבדוק כמה הודעות קוליות יש לך. גם אם תבטל את התראות מצב ההמתנה הפעילה לשיחות שלא נענו ולהודעות, התראת ברירת המחדל תמשיך להציג אותן. התוספים הזמינים עשויים להיות שונים.

הגדרות תצוגה

בחר **תצוגה** ומבין ההגדרות הבאות:

- **חיישן אור** — וסת את כמות האור שתשמש להארת צג המכשיר.
- **פסק-זמן חיסכון כוח** — בחר את משך הזמן לפני הפעלת שומר המסך. הפעלת שומר המסך מאריכה את משך הפעולה של המכשיר.
- **השהיית תאורה** — קבע כמה זמן לאחר לחיצת המקש האחרונה תעומעם התצוגה.

■ הגדרות שיחה

בחר **שיחה** ומבין ההגדרות הבאות:

- **שלח את זיהוי שלי** — בחר **כן** כדי להציג את מספר הטלפון שלך לאדם שאליו אתה מחייג או **הגדרה ע"י הרשת** כדי לאפשר לרשת לקבוע אם זיהוי המתקשר שלך נשלח.
- **שיחה ממתינה** — בחר **הפעלה** כדי לקבל הודעה על שיחה נכנסת חדשה במהלך שיחה או **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה ברשת.
- **דחיית שיחה עם SMS** — בחר **כן** כדי לשלוח הודעת טקסט לאדם המתקשר אליך כדי להודיע לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה הנכנסת.
- **טקסט ההודעה** — הזן את הטקסט הנשלח כאשר אינך יכול לענות לשיחה נכנסת וברצונך לשלוח אוטומטית הודעת טקסט כמענה.
- **תמונה בשיחת וידאו** — בחר **שימוש בבחירה** כדי לבחור תמונת סטילס שתוצג במקום וידיאו במהלך שיחת וידיאו, או בחר **ללא** כדי לא לשלוח תמונה כלשהי במהלך שיחת וידיאו.
- **חיג חוזר אוטומטי** — בחר **מופעל** לחיג חוזר של מספר אם המספר היה תפוס בניסיון החיג הראשון. המכשיר מבצע עד 10 ניסיונות לחיבור השיחה.

- **סיכום לאחר שיחה** — בחר **מופעל** כדי להציג לזמן קצר את המשך המקורב של השיחה האחרונה.
- **חיוג מהיר** — בחר **מופעל** כדי להפעיל חיוג מהיר במכשיר. כדי לחייג מספר טלפון המוקצה למקשי חיוג מהיר (9-2) לחץ לחיצה ארוכה על המקש.
- ראה **"חיוג מהיר" עמ' 22**.
- **מענה בכל מקש** — בחר **מופעל** כדי לענות לשיחה נכנסת על-ידי לחיצה קצרה על מקש כלשהו, למעט מקש הניתוק.
- **קו בשימוש** — בחר **קו 1** או **קו 2** כדי לשנות את קו הטלפון לשיחות יוצאות והודעות טקסט (שירות רשת). הגדרה זו מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשירות הקו החלופי ואם קיים מנוי לשני קווי טלפון.
- **שינוי קו** — בחר **מבוטל** כדי למנוע בחירת קו (שירות רשת). לשינוי הגדרות אלה תזדקק לקוד PIN2.

■ הגדרות חיבור

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** ומבין האפשרויות הבאות:
- **נקודות גישה** — הגדרת נקודות חדשות או עריכת נקודות גישה קיימות. ספק השירות שלך יכול להגדיר מראש במכשיר חלק מנקודות הגישה או את כולן, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.
 - **קבוצות של נקודות גישה** — קבע קבוצות נקודות גישה חדשות, או ערוך את הקבוצות הקיימות, שמשמשות ליצירה אוטומטית של חיבור ולנדידה של דואר אלקטרוני.
 - **נתוני מנה** — קבע מתי משתמשים בחיבורים של נתוני מנה והזן את נקודת הגישה אם אתה משתמש במכשיר כמודם למחשב.
 - **הגדרות טלפון אינטרנט** — קבע הגדרות לשיחות אינטרנט.
 - **הגדרות SIP** — הצג או צור פרופילי פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP).
 - **שיחת נתונים** — הגדר את זמן ההשהיה, אשר אחריה מסתיימים אוטומטית חיבורי שיחות הנתונים.
 - **VPN** — התקן ונהל מדיניות VPN, נהל שרתי מדיניות VPN, הצג את יומן ה-VPN וצור ונהל נקודות גישה VPN.
 - **LAN אלחוטי** — קבע אם המכשיר יציג מחוון כשרשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה, ובאיוז תכיפות המכשיר יחפש רשתות.
 - **תצורות** — הצג ומחק שרתים מהימנים שמהם המכשיר עשוי לקבל הגדרות תצורה.
- לקבלת מידע על רשת תקשורת מקומית אלחוטית, או על הרשמה לשירות נתוני מנה ועל החיבור והגדרות התצורה המתאימים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שלך.
- ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

נקודות גישה

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**.
- נקודת גישה היא המקום שבו המכשיר מתחבר לרשת דרך חיבור נתונים. כדי להשתמש בשירותי דואר אלקטרוני ומולטימדיה, או לגלוש בדפי אינטרנט, עליך להגדיר תחילה נקודות גישה עבור שירותים אלה.
- ספק השירות שלך יכול להגדיר מראש במכשיר חלק מנקודות הגישה או את כולן, וייתכן שלא תוכל ליצור, לערוך או להסיר אותן.
- ראה **"נקודות גישה לאינטרנט" עמ' 56**.

קבוצות נקודות גישה

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **קבוצות של נקודות גישה**.
- קבוצת נקודות גישה משמשת לקיבוץ נקודות גישה ולקביעת סדר העדיפויות שלהן. יישום מסוים יכול להשתמש בקבוצה כשיטת חיבור, במקום בנקודת גישה יחידה. במקרה זה, נקודת הגישה הטובה ביותר הזמינה בקבוצה היא זו המשמשת ליצירת החיבור, ובמקרה של דואר אלקטרוני גם לנדידה. ראה **"קבוצות נקודות גישה" עמ' 63**.

נתוני מנה

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נתוני מנה**.
- המכשיר שברשותך תומך בחיבורי נתוני מנה, כגון GPRS ברשת GSM. בשימוש במכשיר ברשתות סלולריות מסוג GSM או UMTS, ניתן לנהל מספר חיבורי נתונים פעילים במקביל; מספר נקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים אחד, וחיבורי נתונים נשארים פעילים (לדוגמה, במהלך שיחות קוליות). ראה **"מנהל חיבורים" עמ' 60**.

הגדרות נתוני מנה

- הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשמשות בחיבור נתוני מנה.
- בחר מבין האפשרויות הבאות:
- **חיבור נתוני מנה** — בחר **כשזמין** כדי לרשום את המכשיר לרשת נתוני המנה בעת הפעלת המכשיר ברשת נתמכת. בחר **כשנדרש** כדי ליצור חיבור נתוני מנה רק כאשר יישום או פעולה כלשהם מחייבים זאת.
 - **נקודת גישה** — הזן את שם נקודת הגישה שניתן על-ידי ספק השירות, כדי להשתמש במכשיר כמודם נתוני מנה למחשב שברשותך.
- הגדרות אלה משפיעות על כל נקודות הגישה המשמשות בחיבורים של נתוני מנה.

הגדרות שיחת רשת

- בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות טלפון אינטרנט**. בחר **אפשרויות** < **פרופיל חדש** או **אפשרויות** < **עריכה**.
- נווט אל **שם**, לחץ על מקש הניווט, הזן שם לפרופיל ובחר **אישור**.

נווט אל **פרופילי SIP**, לחץ על מקש הניווט, בחר פרופיל כלשהו ולחץ **אישור**. פרוטוקולי SIP משמשים ליצירה, לשינוי ולסיום סבבי תקשורת, כגון שיחות רשת עם משתתף אחד או יותר. פרופילי SIP כוללים הגדרות להפעלות אלה. לשמירת השינויים, לחץ **חזרה**.

הגדרות פרוטוקול אתחול הפעלה (SIP)

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP**.

פרוטוקולי אתחול הפעלה (SIP) משמשים ליצירה, לשינוי ולסיום של סוגים מסוימים של הפעלות תקשורת עם משתתף אחד או יותר (שירות רשת). פרופילי SIP כוללים הגדרות להפעלות אלה. פרופילי SIP המשתמש כברירת מחדל להפעלת תקשורת מסומן בקו תחתון.

ליצירת פרופילי SIP, בחר **אפשרויות** < **הוספת חדש** < **שימוש בפרופיל ב. מחדל** או **שימוש בפרופיל קיים**.

כדי לערוך פרופילי SIP, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי לבחור את פרופילי SIP שבו ברצונך להשתמש כברירת מחדל להפעלות תקשורת, גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **פרופיל ברירת מחדל**.

כדי למחוק פרופילי SIP, גלול אליו ולחץ על מקש הניקוי.

עריכת פרופילי SIP

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **הוספת חדש** או **עריכה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם פרופיל** — הזן שם עבור פרופילי ה-SIP.
- **פרופיל שירות** — בחר **IETF** או **Nokia 3GPP**.
- **נקודת גישה ברירת מחדל** — בחר את נקודת הגישה שתשתמש לחיבור לאינטרנט.
- **שם משתמש כללי** — הזן את שם המשתמש שלך שקיבלת מספק השירות.
- **שימוש בדחיסה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש בדחיסה.
- **הרשמה** — בחר את מצב ההרשמה.
- **שימוש באבטחה** — בחר אפשרות זו אם נעשה שימוש במשא ומתן לאבטחה.
- **שרת proxy** — הזן את הגדרות שרת ה-proxy לפרופילי SIP זה.
- **שרת רישום** — הזן את הגדרות שרת ההרשמה לפרופילי SIP זה.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

עריכת שרתי proxy לפרופילי SIP

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **הוספת חדש** או **עריכה** < **שרת proxy**.

שרתי Proxy הם שרתים שמתווכים בין שירות גלישה לבין משתמשי השירות, וחלק מספקי השירות משמשים בהם. שרתים אלה עשויים לספק אבטחה נוספת ולהאיץ את הגישה למכשיר.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כתובת שרת proxy** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy שבשימוש.
- **חלקה** — הזן את תחום שרת ה-proxy.
- **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת ה-proxy.
- **אפשר ניתוב חופשי** — בחר אפשרות זו אם ניתוב חופשי אפשרי.
- **סוג תעבורה** — בחר **UDP** או **TCP**.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

עריכת שרתי הרשמה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **הגדרות SIP** < **אפשרויות** < **הוספת חדש** או **עריכה** < **שרת רישום**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **כתובת שרת רישום** — הזן את שם המארח או את כתובת ה-IP של שרת הרישום שבשימוש.
- **חלקה** — הזן את תחום שרת הרישום.
- **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך עבור שרת הרישום.
- **סוג תעבורה** — בחר **UDP** או **TCP**.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של שרת הרישום.

הגדרות שיחת נתונים

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **שיחת נתונים**.

כדי להגדיר את זמן ההשהיה, אשר אחריו חיבורי שיחות הנתונים ינותקו אוטומטית אם לא הועברו נתונים, בחר **זמן מקוון** ולחץ על מקש הניווט. בחר **מוגדר משתמש** כדי להזין את הזמן בעצמך או **ללא הגבלה** כדי להשאיר את החיבור פעיל עד שתבחר **אפשרויות** < **ניתוק**.

VPN

נקודות גישה VPN

כדי לנהל נקודות גישה VPN, בחר **VPN** < **נקודות גישה VPN** < **אפשרויות** ומבין האפשרויות הבאות:

- **עריכה** — ערוך את נקודת הגישה שנבחרה. אם נקודת הגישה נמצאת בשימוש או אם ההגדרות שלה מוגנות, אין באפשרותך לערוך אותה.
- **נקודת גישה חדשה** — צור נקודת גישה VPN.
- **מחיקה** — מחק את נקודת הגישה שנבחרה.

הגדרות נקודת גישה VPN

פנה אל ספק השירות שלך לקבלת ההגדרות של נקודת הגישה.

כדי לערוך הגדרות של נקודת גישה VPN, בחר את נקודת הגישה ולאחר מכן **אפשרויות**.
בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם חיבור** — הזן שם עבור חיבור VPN. האורך המרבי של השם הוא 30 תווים.
- **פוליסת VPN** — בחר מדיניות VPN לשימוש עם נקודת גישה זו.
- **נקודת גישה לאינטרנט** — בחר את נקודת הגישה לאינטרנט לשימוש עם נקודת הגישה VPN.
- **כתובת שרת proxy** — הזן את כתובת שרת ה-proxy של נקודת גישה VPN זו.
- **מספר יציאת proxy** — הזן את מספר יציאת ה-proxy.

רשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **LAN אלחוטי**.

להצגת מחוון כשרשת תקשורת מקומית אלחוטית זמינה במיקום הנוכחי שלך, בחר **הצג זמינות** < **כן**.

לבחירת מרווח הסריקה של רשתות תקשורת מקומיות אלחוטיות על ידי המכשיר ועדכון המחווין, בחר **סריקה לאיתור רשתות**.

הגדרות מתקדמות לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **LAN אלחוטי** < **אפשרויות** < **הגדרות מתקדמות**. ההגדרות המתקדמות של רשת התקשורת המקומית האלחוטית נקבעות בדרך כלל באופן אוטומטי, ולא מומלץ לשנות אותן.

לעריכה ידנית של ההגדרות, בחר **הגדרת תצורה אוטו** < **מנוטרלת** וקבע את ההגדרות הבאות:

- **גבול נסיון ארוך** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות אישור מהרשת.
- **גבול נסיון קצר** — הזן את מספר ניסיונות השידור המרבי אם המכשיר לא מקבל אות מוכן-לשליחה מהרשת.
- **סף RTS** — בחר את גודל מנת הנתונים, שעבורו תיצור נקודת הגישה לרשת התקשורת המקומית האלחוטית בקשת שליחה לפני שליחת המנה.
- **רמת כוח שידור** — בחר את הספק שליחת הנתונים של המכשיר.
- **מידות רדיו** — אפשר או בטל את מדידות הרדיו.
- **חיסכון כוח** — בחר אם לחסוך בצריכת חשמל מהסוללה של המכשיר.

לשחזור כל ההגדרות לערכי ברירת המחדל שלהן, בחר **אפשרויות** < **שחזור הגד' בר' מחדל**.

הגדרות אבטחה לנקודות גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** והתחל ליצור נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית, או בחר נקודת גישה לרשת תקשורת מקומית אלחוטית ואחר כך בחר **אפשרויות** < **עריכה**.

הגדרות אבטחה ל-WEP

בהגדרות נקודת הגישה, בחר **מצב אבטחת WLAN** < **WEP**.

שיטת ההצפנה WEP (כלומר, Wired Equivalent Privacy) מצפינה נתונים לפני השידור שלהם. הגישה לרשת למשתמשים שמפתחות ה-WEP הנדרשים אינם ברשותם חסומה. במצב האבטחה WEP, אם המכשיר שלך מקבל מנת נתונים שאינה מוצפנת במפתחות ה-WEP הוא יתעלם מהנתונים.

ברשת **אד-הוק**, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** ומבין ההגדרות הבאות:

- **מפתח WEP בשימוש** — בחר את מפתח ה-WEP הרצוי.
- **סוג אימות** — בחר **פתוח** או **משותף**.
- **הגדרות מפתח WEP** — ערוך את ההגדרות למפתח ה-WEP.

הגדרות למפתח WEP

בהגדרות נקודת הגישה, בחר **מצב אבטחת WLAN** < **WEP**.

ברשת **אד-הוק**, כל המכשירים חייבים להשתמש באותו מפתח WEP.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN** < **הגדרות מפתח WEP** ומבין האפשרויות הבאות:

- **קידוד WEP** — בחר את האורך הרצוי של מפתח ההצפנה ל-WEP.
- **פורמט מפתח WEP** — בחר אם ברצונך להזין את נתוני מפתח ה-WEP בתבנית **ASCII** או **הקסדצימלי**.
- **אישור WEP** — הזן את נתוני מפתח ה-WEP.

הגדרות אבטחה ל-802.1x

בהגדרות נקודת הגישה, בחר **מצב אבטחת WLAN** < **802.1x**.

802.1x מאמת ומאשר גישה של מכשירים לרשת אלחוטית, ומונע גישה אם תהליך האישור נכשל.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **מצב WPA** — בחר (Extensible Authentication Protocol) **EAP** או **אישור משותף-מראש** (מפתח סודי שמשמש לזיהוי המכשיר).
- **הגדרות תוספי EAP** — אם בחרת **מצב WPA** < **EAP**, בחר באילו תוספי EAP שהוגדרו במכשיר שלך להשתמש עם נקודת הגישה.
- **אישור משותף-מראש** — אם בחרת **מצב WPA** < **אישור משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את המכשיר שלך בפני רשת התקשורת המקומית האלחוטית שאתה מתחבר אליה.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

הגדרות אבטחה ל-WPA

בהגדרות נקודת הגישה, בחר **מצב אבטחת WLAN** < **WPA/WPA2**.

בחר **הגדרות אבטחת WLAN**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **מצב WPA** — בחר (Extensible Authentication Protocol) **EAP** או **אישור משותף-מראש** (מפתח סודי שמשמש לזיהוי המכשיר).
- **הגדרות תוספי EAP** — אם בחרת **מצב WPA** < **EAP**, בחר באילו תוספי EAP שהוגדרו במכשיר שלך להשתמש עם נקודת הגישה.
- **אישור משותף-מראש** — אם בחרת **מצב WPA** < **אישור משותף-מראש**, הזן את המפתח הפרטי המשותף שמזהה את המכשיר שלך בפני רשת התקשורת המקומית האלחוטית שאתה מתחבר אליה.

ההגדרות הזמינות לעריכה עשויות להשתנות.

EAP

להצגת תוספי EAP (או Extensible Authentication Protocol) שמותקנים כעת במכשיר שלך (שירות רשת), בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **נקודות גישה**. בחר **אפשרויות** < **נקודת גישה חדשה** וקבע נקודת גישה, שמשמשת ברשת תקשורת מקומית אלחוטית כבערוץ נתונים וב-802.11 או **WPA/WPA2** כמצב אבטחה. בחר **הגדרות אבטחת WLAN** < **מצב WPA** < **EAP**, נווט אל **הגדרות תוספי EAP** ולחץ על מקש הניווט.

תוספי EAP משמשים ברשתות אלחוטיות כדי לאמת מכשירים אלחוטיים ושרתי אימות. תוספי EAP מאפשרים שימוש בשיטות EAP שונות (שירות רשת).

כדי להשתמש בתוסף EAP כשאתה מתחבר לרשת תקשורת מקומית אלחוטית דרך נקודת גישה, בחר את התוסף הרצוי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הפעלה**. ליד תוספי EAP שמאפשרים לשימוש בנקודת גישה זו יוצג סימן ביקורת. כדי לא להשתמש בתוסף כלשהו, בחר **אפשרויות** < **ביטול**.

לעריכת הגדרות תוסף EAP, בחר **אפשרויות** < **קביעת תצורה**.

לשינוי הקדימות של הגדרות תוסף EAP, בחר **אפשרויות** < **העלאת עדיפות** כדי לנסות להשתמש בתוסף לפני תוספים אחרים בהתחברות לרשת בעלת נקודת הגישה, או בחר **אפשרויות** < **הורדת עדיפות** כדי להשתמש בתוסף זה לאימות רשת לאחר ניסיון השימוש בתוספים אחרים. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

תצורות

כדי להציג ולמחוק תצורות של שרתים מהימנים, בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **חיבור** < **תצורות**. באפשרותך לקבל הודעות ממפעיל הרשת, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה, שיכילו הגדרות תצורה של שרתים מהימנים. הגדרות אלה נשמרות באופן אוטומטי בתצורות. ייתכן שתקבל משרתים מהימנים הגדרות תצורה של נקודות גישה, שירותי מולטימדיה ודואר אלקטרוני והגדרות צ'אט או סנכרון.

כדי למחוק תצורות של שרת מהימן, גלול אל השרת ולחץ על מקש הניקוי. גם הגדרות התצורה של יישומים אחרים שהגיעו משרת זה נמחקות.

■ הגדרות תאריך ושעה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **תאריך ושעה**.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שעה** — הזן את השעה.
- **אזור זמן** — הזן את אזור הזמן.
- **תאריך** — הזן את התאריך.
- **תבנית תאריך** — שנה את אופן הצגת התאריך.
- **מפריד תאריך** — שנה את הסימן המפריד בין יום, חודש ושנה.
- **תבנית שעה** — בחר בתצוגת שעות של 12 שעות או 24 שעות.
- **מפריד שעה** — בחר את הסימן המפריד בין שעות ודקות.
- **סוג שעון** — בחר **אנלוגי** או **דיגיטלי**.
- **צליל תזכורת שעון** — בחר את הצליל בו תרצה להשתמש עבור השעון המעורר.
- **עדכון שעה ממפעיל הרשת** — עדכן נתוני שעה, תאריך ואיזור זמן באופן אוטומטי (שירות רשת). בחר **עדכון אוטומטי** להפעלה. יתכן כי שרות זה לא יהיה זמין בכל הרשתות.

■ הגדרות אבטחה

ראה "קביעת הגדרות אבטחה" עמ' 28.

■ הגדרות שיחת ועידה

ראה "הגדרות שיחת ועידה" עמ' 24.

■ הגדרות רשת

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **רשת**.

קבע את ההגדרות הבאות:

- **מצב רשת** (יוצג רק אם נתמך על ידי מפעיל הרשת הסלולרית) — בחר את סוג הרשת הסלולרית. תוכל לבחור **GSM** או **UMTS** כדי להשתמש ברשת הסלולרית המתאימה, או לבחור **Dual mode** כדי להורות למכשיר להחליף באופן אוטומטי בין שתי הרשתות. ייתכן, שהגדרה זו תוגדר מראש ולא תהיה זמינה לעריכה. אם תורה למכשיר להשתמש רק ברשת GSM או UMTS לא תוכל לבצע שיחות כלשהן (לרבות שיחות חירום), או להשתמש בתכונות אחרות שדורשות חיבור לרשת הסלולרית אם הרשת הסלולרית שנבחרה אינה זמינה.
- **בחירת מפעיל** — בחר **דינית** כדי לבחור מתוך הרשתות הזמינות או **אוטומטית** כדי שהמכשיר יבחר את הרשת אוטומטית.
- **תצוגת מידע תא** — בחר **מופעלת** כדי להגדיר את המכשיר כך שציין מתי הוא משתמש ברשת מיקרו סלולרית (MCN).

■ הגדרות אביזר העשרה

בחר **תפריט** < **כלים** < **הגדרות** < **אביזר העשרה**.

 **אזהרה:** במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.

ברוב אביזרי ההעשרה, באפשרותך לבחור מבין ההגדרות הבאות:

- **פרופיל ברירת מחדל** — בחר את הפרופיל שיופעל בעת חיבור אביזר העשרה למכשיר.
- **מענה אוטומטי** — אפשר למכשיר לענות לשיחות טלפון באופן אוטומטי כאשר מחובר אביזר העשרה. בחר **מופעל** כדי שהמכשיר יענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע כ**צפצוף יחיד** או **שקט** בתפריט פרופילים, המענה האוטומטי מבוטל.
- **תאורה** — בחר **מופעלת** כדי להאיר את המכשיר כאשר הוא מחובר לאביזר העשרה.

הגדרות טלפון טקסט

אם אתה משתמש בטלפון טקסט (TTY), עליך לחבר אותו למכשיר שלך לפני שתוכל לשנות את ההגדרות ולהשתמש בטלפון הטקסט. בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **פרופיל ברירת מחדל** — בחר את הפרופיל המופעל בעת חיבור טלפון טקסט (TTY, טלפרינטר) למכשיר.
- **שימוש בטקסט של הטלפון** — בחר **כן** אם ברצונך להתחיל להשתמש בטלפון טקסט.

הגדרות ערכת דיבור לרכב

- **פרופיל ברירת מחדל** — בחר את הפרופיל שיופעל בעת חיבור אביזר העשרה למכשיר.
- **מענה אוטומטי** — אפשר למכשיר לענות לשיחות טלפון באופן אוטומטי כאשר מחובר אביזר העשרה. בחר **מופעל** כדי שהמכשיר יענה לשיחה נכנסת באופן אוטומטי לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע כ**צפצוף יחיד** או **שקט** בתפריט פרופילים, המענה האוטומטי מבוטל.
- **תאורה** — בחר **מופעלת** כדי להאיר את המכשיר כאשר הוא מחובר לאביזר העשרה.

בחר תפריט < כלים.

התיקיה כלים מכילה יישומים המשמשים להגדרת המכשיר ולהגדרת יישומים אחרים.

[כרטיס זיכרון](#)—ראה "כרטיס זיכרון" עמ' 19.

[העברה](#)—ראה "העברת תוכן בין מכשירים" עמ' 18.

[פרופילים](#)—ראה "פרופילים" עמ' 17.

[הגדרות](#)—ראה "הגדרות" עמ' 75.

■ מיקום

באמצעות שירות המיקום באפשרותך לקבל מידע מספקי שירות על עניינים מקומיים, כגון מזג אוויר או מצב התנועה בכבישים, בהתבסס על מיקום המכשיר (שירות רשת).

בחר תפריט < כלים < מיקום.

לבחירת שיטת מיקום, גלול לשיטת המיקום ובחר [אפשרויות](#) < [הפוך לזמין](#). כדי להפסיק את השימוש בה, בחר [אפשרויות](#) < [נטרל](#). שיטת המיקום Bluetooth GPS מאפשרת לך להשתמש באביזרי העשרה Bluetooth GPS לשם מיקום. שיטת המיקום [מבוסס-רשת](#) ניתנת על ידי מפעיל הרשת או ספק השירות שלך. ניתן להשתמש בשיטות המיקום בו זמנית.

■ נווט

מערכת האיכון העולמית (GPS, Global Positioning System) מופעלת על ידי ממשלת ארצות הברית, האחראית הבלעדית לדיוק המערכת ולתחזוקתה. דיוק נתוני המיקום עלול להיות מושפע מהתאמות לווייני GPS שמבוצעות על ידי ממשלת ארה"ב, ועשוי להשתנות בהתאם למדיניות ה-GPS האזרחית של משרד ההגנה של ארה"ב ולתוכנית ניווט הרדיו הפדרלית (Federal Radionavigation Plan). הדיוק עלול להיות מושפע גם מגיאומטריית לוויינים לא נאותה. הזמינות והאיכות של אותות GPS עלולות להיות מושפעות על ידי המיקום שלך, מבנים ומכשולים טבעיים וגם תנאי מזג האוויר. יש להשתמש במקלט ה-GPS בחוץ בלבד כדי לאפשר קליטה של אותות GPS.

יש להשתמש ב-GPS ככלי עזר לניווט בלבד. אין להשתמש ב-GPS למדידת מיקום מדויקת, ולעולם אין להסתמך רק על נתוני מיקום ממקלט ה-GPS לצורכי מיקום או ניווט.

מד המסע הינו בעל דיוק מוגבל, ותיתכנה שגיאות בעיגול מספרים. הדיוק עלול להיות מושפע גם על ידי הזמינות והאיכות של אותות GPS.

בחר תפריט < כלים < נווט.

נווט הוא יישום GPS המאפשר להציג את המיקום הנוכחי שלך, לחפש את דרך למיקום הרצוי ולמדוד מרחק. הקואורדינטות למיקומים מבוססות במעלות ובמעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות WGS-84.

היישום מחייב שהאביזר Bluetooth GPS יפעל. עליך להקפיד גם שפונקציית המיקום של Bluetooth GPS תהיה מופעלת **בתפריט** < **כלים** < **מיקום**.

היישום חייב לקבל פרטי מיקום משלושה לוויינים לפחות כדי להשתמש בהם כעזר נסיעה.

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **נווט** — הצג את פרטי הניווט ליעד הנסיעה שלך.
- **מיקום** — הצג את פרטי המיקום על מקומך הנוכחי.
- **מרחק הטיול** — הצג את פרטי הנסיעה, כמו המרחק ומשך הזמן שצברת והמהירות הממוצעת והמהירות המרבית בנסיעה.

תצוגת ניווט

תצוגת הניווט מדריכה אותך בכל הנוגע ליעד הנסיעה שלך. הנקודות הראשיות מצוינות באותיות על המעגל והכיוון הכללי ליעד הנסיעה מצוין בצבע כהה יותר.

בחר [אפשרויות](#), ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **הגדרת יעד** — בחר ציון דרך או מיקום כיעד הנסיעה או הזן את קואורדינטות האורך והרוחב של מיקום היעד.
- **עצירת ניווט** — מחק את היעד שהוגדר לנסיעה.
- **שמירת מיקום** — שמור את המיקום הנוכחי שלך כמיקום או ציון דרך.
- **מצב הלויין** — הצג את עוצמת האות של הלוויינים המספקים את פרטי המיקום הדרושים לניווט.
- **מיקומים שמורים** — הצג את המיקומים ששמרת באופן זמני במכשיר כדי שיעזרו בניווט.

תצוגת מיקום

הצג פרטי מיקום, כמו קואורדינטות אורך ורוחב וקו גובה, של מיקומך הנוכחי. באפשרותך גם לראות את דיוק הפרטים האלה.

בחר [אפשרויות](#), ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **שמירת מיקום** — שמור את המיקום הנוכחי שלך כמיקום או ציון דרך.
- **מצב הלויין** — הצג את עוצמת האות של הלוויינים המספקים את פרטי המיקום הדרושים לניווט.
- **מיקומים שמורים** — הצג את המיקומים ששמרת באופן זמני במכשיר כדי שיעזרו בניווט.

תצוגת מרחק נסיעה

מונה הנסיעה מחשב את המרחק והזמן שנצברו בנסיעה ואת המהירות הממוצעת והמהירות המרבית של הנסיעה. בחר **אפשרויות**, ואחר כך בחר מבין ההגדרות הבאות:

- **התחל** – הפעל את מונה הנסיעה.
- **הפסק** – סיים להשתמש במונה הנסיעה. הערכים המחושבים על-ידי מונה הנסיעה נשארים בתצוגה.
- **המשך** – המשך להשתמש במונה הנסיעה.
- **איפוס** – הגדר את הערכים המחושבים על-ידי מונה הנסיעה לאפס והתחל לחשב אותם מההתחלה.
- **נקה** – רוקן את ערכי מונה הנסיעה לאחר הפסקת השימוש בו.
- **שמירת מיקום** – שמור את המיקום הנוכחי כמיקום או ציון דרך.
- **מצב הלוויין** – הצג את עוצמת האות של הלוויינים המספקים את פרטי המיקום הדרושים לניווט.
- **מיקומים שמורים** – הצג את המיקומים ששמרת באופן זמני במכשיר כדי שיעזרו בניווט.

נהל מיקומים

בחר **מיקום** < **אפשרויות** < **מיקומים שמורים**.

תוכל לשמור באופן זמני מיקומים במכשיר כדי שיעזרו בניווט.

כדי לשמור מיקום בתצוגת **ניווט**, **מיקום** או **מרחק הטיול**, בחר **אפשרויות** < **שמירת מיקום**.

לשמירת מיקום זמני כציון דרך קבוע יותר, בחר **אפשרויות** < **שמור כציון דרך**.

למחיקת מיקום, גלול אליו ולחץ על **אפשרויות** < **מחיקה**.

הגדרות נווט

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

כדי לשנות את מערכת המדידה הנמצאת בשימוש, בחר **מערכת מדידה** < **מטרי** או **אימפריאלי**.

כדי להזין כיוול של קווי גובה לתיקון קו הגובה שהתקבל מלווייני המיקום, בחר **כיוול הגובה**.

■ ציוני דרך

בחר **תפריט** < **כלים** < **ציוני דרך**.

ציוני דרך הם קואורדינטות של מיקומים גיאוגרפיים, אשר באפשרותך לשמור במכשיר לשימוש עתידי בשירותים מבוססי מיקום אחרים. הקואורדינטות מבוססות במעלות ובמעלות עשרוניות באמצעות מערכת הקואורדינטות WGS-84.

באפשרותך ליצור ציוני דרך באמצעות אביזר העשרה או רשת מסוג Bluetooth GPS (שירות רשת) **ראה "נווט" עמ' 81**.

ליצירת ציון דרך, בחר **אפשרויות** < **ציון דרך חדש**. בחר **מיקום נוכחי** כדי לבצע בקשת רשת לקואורדינטות אורך ורוחב של מיקומך הנוכחי או **הזן דינמי** כדי למלא את פרטי המיקום הדרושים, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו גובה, קו אורך וקו רוחב.

להצגה או לעריכה של ציון דרך כלשהו, נווט אליו ולחץ על מקש הניווט.

כדי למחוק ציון דרך, גלול אליו ולחץ על מקש הניקוי.

בכל ציון דרך, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הוסף לקטגוריה** – ארגן את ציון הדרך לקבוצה של ציוני דרך דומים. נווט אל הסיווג, ולחץ על מקש הניווט. כדי להציג את הקטגוריות של ציון הדרך, גלול ימינה או שמאלה.
- **שליחה** – שלח את ציון הדרך למכשירים תואמים.
- **עריכת קטגוריה** – הוסף, ערוך או מחק את הקטגוריות של ציון הדרך.
- **סמל ציון דרך** – שנה את הסמל של ציון הדרך. נווט לסמל הרצוי, ולחץ על מקש הניווט.

קטגוריות של ציון דרך

באפשרותך להציג קטגוריות של ציון דרך בשתי תצוגות: בתצוגה אחת לפרט קטגוריות שכבר מכילות ציוני דרך ובשנייה לפרט קטגוריות הקיימות במכשיר.

כדי להציג סיווגים שמכילים כבר ציוני דרך, בחר **תפריט** < **כלים** < **ציוני דרך** ונווט ימינה.

כדי להציג ציוני דרך שסיווג כלשהו מכיל, בחר את הסיווג ולחץ על מקש הניווט.

כדי להעביר ציון דרך מקטגוריה אחת לאחרת, גלול שמאלה. גלול אל ציון דרך ולחץ על **אפשרויות** < **הוסף לקטגוריה**. נווט אל הסיווג הישן, ולחץ על מקש הניווט כדי להסיר את הסיווג שליידו. נווט אל הסיווג או הסיווגים, שברצונך להוסיף להם את ציון הדרך, ולחץ על מקש הניווט. בחר **אישור**.

בכל ציון דרך, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **עריכה** – שנה פרטי ציון דרך, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו רוחב, קו אורך וקו גובה.
- **ציון דרך חדש** – צור ציון דרך ישירות בקטגוריה. בחר **מיקום נוכחי** כדי לבצע בקשת רשת לקואורדינטות אורך ורוחב של מיקומך הנוכחי או **הזן דינמי** כדי למלא את פרטי המיקום הדרושים, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו גובה, קו אורך וקו רוחב.
- **הוסף לקטגוריה** – ארגן את ציון הדרך לקבוצה של ציוני דרך דומים. נווט אל הסיווג, ולחץ על מקש הניווט.
- **שליחה** – שלח את ציון הדרך למכשירים תואמים.

- **עריכת קטגוריות** – הוסף, ערוך או מחק את הקטגוריות של ציון הדרך.
- **סמל ציון דרך** – שנה את הסמל של ציון הדרך. נווט לסמל הרצוי, ולחץ על מקש הניווט. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

עריכת קטגוריות של ציון דרך

בחר **אפשרויות** < **עריכת קטגוריות**.

בחר **אפשרויות** ומתוך האפשרויות הבאות:

- **קטגוריה חדשה** – צור סיווג. הזן שם לסיווג, ובחר **אישור**.
 - **סמל ציון דרך** – שנה את הסמל של הסיווג. נווט לסמל הרצוי, ולחץ על מקש הניווט.
- כדי למחוק קטגוריה של ציון דרך שיצרת, גלול אליה ולחץ על מקש הניקוי. אין באפשרותך למחוק קטגוריות מוגדרות מראש.

עריכת ציוני דרך

בחר **אפשרויות** < **עריכה** או **ציון דרך חדש** < **הזן ידנית**. הזן מיקום ופרטים נוספים, כמו שם, קטגוריה, כתובת, קו רוחב, קו אורך וקו גובה. בכל ציון דרך, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **בחירת קטגוריות** – ארגן את ציון הדרך לקבוצה של ציוני דרך דומים. נווט אל הסיווג ולחץ על מקש הניווט כדי לשנות את מידע ציון הדרך, כגון שם, סיווג, כתובת, קו רוחב, קו אורך וקו גובה.
 - **אחזר מיקום נוכחי** – בקש ומלא אוטומטית את קואורדינטות האורך והרוחב של מיקומך הגיאוגרפי, כדי ליצור ציון דרך של מיקומך הנוכחי.
 - **סמל ציון דרך** – שנה את הסמל של ציון הדרך. נווט לסמל הרצוי, ולחץ על מקש הניווט.
 - **שליחה** – שלח את ציון הדרך למכשירים תואמים.
- האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

קבלת ציוני דרך

בחר **תפריט** < **הודעות**. פתח הודעה המכילה ציון דרך שקיבלת ממכשיר אחר. נווט אל ציון הדרך, ולחץ על מקש הניווט.

כדי לשמור את ציון הדרך במכשיר שלך, בחר **אפשרויות** < **שמירה**.

כדי להעביר את ציון הדרך למכשירים תואמים, בחר **אפשרויות** < **שליחה**.

■ אשף הגדרות

בחר **תפריט** < **כלים** < **אשף הגדרות**.

אשף ההגדרות עורך את תצורת המכשיר עבור הגדרות תפעול (MMS ו-GPRS) ואינטרנט (דואר אלקטרוני על פי המידע שמתקבל ממפעיל הרשת).

כדי להשתמש בשירותים אלה, ייתכן שעליך לפנות לספק הרשת או לספק השירות כדי להפעיל חיבור נתונים או שירותים אחרים. אם אשף ההגדרות אינו זמין מספק השירות הסלולרי שלך, ייתכן שהשירות אינו מופיע בתפריט המכשיר שלך. למידע נוסף אודות הזמינות של אשף ההגדרות, פנה למפעיל הרשת, לספק השירותים או למפיץ. הזמינות של פריטי עדכון שונים באשף ההגדרות תלויים בתכונות המכשיר, כרטיס SIM, השירות האלחוטי, ובזמינות הנתונים בבסיס הנתונים של אשף ההגדרות.

בעת שימוש באשף בפעם הראשונה תקבל הנחייה לעריכת תצורת ההגדרות. כדי להפעיל את האשף, בחר **הפעלה**.

אם כרטיס ה-SIM מוכנס למכשיר, תוצג שאלה על המדינה של ספק השירות האלחוטי, ועל ספק השירותים. אם המדינה של ספק השירותים המוצעת על ידי האשף אינה נכונה, בחר את המדינה הנכונה מתוך הרשימה.

כדי לגשת אל התצוגה הראשית של אשף ההגדרות לאחר שהוא סיים את הגדרות התצורה, בחר **אישור**.

אם תהיה הפרעה בעת עריכת ההגדרות, ההגדרות לא תבוצענה. לאחר סגירת האשף, תוכל להפעיל את את היישומים שכבר הוגדרו.

בתצוגה הראשית בחר **אפשרויות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מפעיל** – ערוך הגדרות מיוחדות למפעיל, כמו למשל MMS, אינטרנט, WAP וזרימה.
- **הגדרות דוא"ל** – ערוך הגדרות דואר אלקטרוני.

האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

אם אינך מצליח להפעיל את **אשף הגדרות**, גש לאתר הגדרות הטלפון של Nokia בכתובת www.nokia.com.

■ מנהל היישומים

חשוב: הקדד להתקין ולהשתמש רק ביישומים ובתוכנות אחרות ממקורות אמינים, כגון יישומים שהם Symbian Signed או יישומים שעברו בדיקת Java Verified™.



בחר **תפריט** < **התקנה** < **מנהל יישומים**.

כאשר תפתח את מנהל היישומים, תראה את כל חבילות התוכנה אשר הותקנו, כולל השם, מספר הגרסה, הסוג והגודל שלהם. באפשרותך לראות את פרטי היישומים המותקנים, להסיר אותם מהמכשיר ולקבוע הגדרות התקנה.

התקן יישומים ותוכנה

באפשרותך להתקין שני סוגי יישומים ותוכנה על המכשיר:

- יישומים ותוכנה המיועדים במיוחד למכשיר שלך או למכשיר תואם למערכת ההפעלה Symbian. קובצי ההתקנה של תוכנות אלו הם בעלי סיומת .sis.
 - יישומי J2ME™ אשר תואמים למערכת ההפעלה Symbian. הסיומות עבור קבצי התקנה ליישומי Java הינן jad או jar.
- ניתן להעביר קבצי התקנה למכשיר ממחשב תואם, להורידם תוך גלישה, או לשלוח אותם אליך בהודעת מולטימדיה כגון מסמך מצורף לדוא"ל או באמצעות Bluetooth. אם אתה משתמש ב-Nokia PC Suite להעברת קובץ למכשיר, שמור את הקובץ בתיקייה C:\nokia\installs במכשיר. במהלך ההתקנה המכשיר בודק את תקינות החבילה שיש להתקין. המכשיר מציג מידע אודות הבדיקות המבוצעות, וניתנת לך האפשרות להמשיך בהתקנה או לבטלה.
- אם תתקין יישומים שדורשים חיבור רשת, שים לב כי צריכת החשמל של המכשיר עשויה לעלות כאשר תשתמש ביישומים אלו.

צפייה בתוכנה והסרתה

באפשרותך לצפות בפרטי יישומים מותקנים או להסיר אותם מהמכשיר.

לצפייה בפרטי חבילת התוכנה המותקנת, בחר את היישום ואחר כך **אפשרויות** < **הצגת פרטים**.

להסרת תוכנה, פתח את התצוגה הראשית של מנהל היישומים ובחר **אפשרויות** < **הסרה**.

אם תסיר תוכנה, תוכל להתקינה מחדש רק באמצעות קובץ חבילת התוכנה המקורי, או על ידי שחזור של גיבוי מלא אשר מכיל את חבילת התוכנה אשר הוסרה. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן כי לא תוכל לפתוח קבצים אשר נוצרו באמצעות אותה תוכנה. אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה אשר הסרת, חבילת התוכנה האחרת עלולה להפסיק לעבוד. לפרטים ראה את התיעוד של חבילת התוכנה המותקנת.

צפה ביומן ההתקנה

להצגת יומן ההתקנה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**. רשימה מציגה איזו תוכנה הותקנה או הוסרה וכן את תאריך ההתקנה או ההסרה. אם תתקל בבעיות עם המכשיר לאחר התקנת חבילת תוכנה, תוכל להשתמש ברשימה זו לגלות איזו חבילת תוכנה עלולה להיות הסיבה לבעיה. המידע ברשימה זו עשוי גם לעזור במיקום בעיות אשר נוצרות על ידי חבילות תוכנה שאינן תואמות זו לזו.

הגדרות

לשינוי הגדרות התקנה, בחר **אפשרויות** < **הגדרות** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התקנת תוכנה** — בחר כדי להתקין יישומים חתומים בלבד או את כל היישומים.
- **בדיקת תעודה מקומית** — לבדיקת תקפות התעודות בעת התקנת יישום, בחר **מופעלת**.
- **כתובת אינטרנט מחדל** — תקפות של תעודה נבדקת מכתובת ברירת המחדל אם התעודה אינה מכילה כתובת אתר אינטרנט משלה.

קבע הגדרות אבטחה ליישומי Java

לקביעת הגדרות אבטחה עבור יישום Java כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הגדרות חבילה**.

באפשרותך להגדיר לאילו פונקציות יוכל יישום Java לגשת. הערך אשר תקבע עבור כל פונקציונליות תלוי בתחום ההגנה של חבילת התוכנה.

- **גישה לרשת** — צור חיבור נתונים לרשת.
- **שירותי הודעות** — שלח הודעות.
- **הפעלת יישום אוטו** — פתח את היישום אוטומטית.
- **קישוריות** — הפעל חיבור נתונים מקומי, כגון חיבוריות Bluetooth.
- **מולטימדיה** — צלם תמונות או הקלט סרטוני וידאו או שמע.
- **קריאת נתוני משתמש** — קרא את רשומות לוח השנה, אנשי הקשר או נתונים אישיים אחרים.
- **עריכת נתוני משתמש** — הוסף נתונים אישיים, כגון רשומות בספר הכתובות שלך.

באפשרותך להגדיר כיצד תתבקש לאשר גישה של יישום Java לפונקציות של המכשיר. בחר אחד מהערכים הבאים:

- **אישור בכל פעם** — דרוש כי יישום Java יבקש ממך אישור בכל פעם שישתמש בפונקציונליות.
- **אישור רק בראשונה** — דרוש כי יישום Java יבקש ממך אישור ראשוני להשתמש בפונקציונליות.
- **מותר תמיד** — הרשה ליישומי Java להשתמש בפונקציונליות ללא אישור ממך.
- **אסורה** — מנע מיישומי Java שימוש בפונקציונליות.

הגדרות האבטחה מסייעות להגן על המכשיר כנגד יישומי Java מזיקים אשר עלולים להשתמש בפונקציות של המכשיר שלך ללא אישורך. בחר **מותר תמיד** רק אם אתה מכיר את הספק ואת אמינות היישום.

מנהל תעודות

חשוב גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנה, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המשופרת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המשופרת תהיה זמינה. לתעודות יש אורך חיים מוגבל. אם מוצג "תעודה שתוקפה פג" או "התעודה אינה תקפה עדיין", למרות שהתעודה אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים במכשיר אכן מכוונים כהלכה.

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של תוכנות, אך הן אינן מבטיחות אבטחה. קיימים שלושה סוגי תעודות: תעודות מוסמכות, תעודות פרטיות ותעודות שרת. במהלך חיבור מאובטח, יכול שרת לשלוח תעודת שרת למכשיר. עם קבלת התעודה, היא נבדקת על-ידי תעודה מוסמכת המאוחסנת במכשיר. אם זהות השרת אינה מקורית, או שבמכשיר לא שמורה התעודה הנכונה, מופיעה הודעה על כך.

הורד תעודה מאתר אינטרנט, או קבל תעודה כמסמך מצורף או כהודעה שנשלחה באמצעות חיבור Bluetooth או חיבור אינפרא אדום. יש להשתמש בתעודות בעת חיבור לבנק מקוון או לשרת מרוחק לצורך העברת מידע סודי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון של וירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולוודא שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין במכשיר היא מקורית.

טיפ: בעת הוספת תעודה חדשה, בדוק אם היא מקורית.



ניהול תעודות פרטיות

תעודות פרטיות הן תעודות המונפקות לך.

להוספת תעודות למכשיר, בחר קובץ תעודה **ושמירה**. להסרת תעודה נבחרת, בחר **אפשרויות** < **מחק**.

כדי לבדוק אם תעודה מקורית או לא, בחר תעודה **והצגת פרטים**. טביעות האצבעות מזהות באופן ייחודי את התעודה. פנה למרכז התמיכה או לשירות לקוחות של בעל התעודה ובקש להשוות טביעות אצבעות. הסיסמאות להגנת מפתח פרטי בעלות שש הספרות מכילות את המפתחות הסודיים המגיעים עם תעודות פרטיות.

ניהול תעודות מוסמכות

תעודות מוסמכות משמשות שירותים מסוימים לבדיקת תקפותן של תעודות אחרות.

להוספת תעודות למכשיר, בחר קובץ תעודה **ושמירה**. להסרת תעודה נבחרת, בחר **אפשרויות** < **מחק**.

כדי לבדוק אם תעודה מקורית או לא, בחר תעודה **והצגת פרטים**. טביעות האצבעות מזהות באופן ייחודי את התעודה. פנה למרכז התמיכה או לשירות לקוחות של בעל התעודה ובקש להשוות טביעות אצבעות. הסיסמאות להגנת מפתח פרטי בעלות שש הספרות מכילות את המפתחות הסודיים המגיעים עם תעודות פרטיות.

הכרת התעודה כאמינה, משמעותה שאתה מעניק לה הרשאה לאמת דפי אינטרנט, שרתי דואר אלקטרוני, חבילות תוכנה ונתונים אחרים. ניתן להשתמש בתעודות אמינות בלבד לאימות שירותים ותוכנות.

לשינוי הגדרות אמון, בחר תעודה כלשהי ואחר כך בחר **אפשרויות** < **הגדרות אמון**. בחר שדה יישום **וכן** או **לא**. שים לב שאין באפשרותך לשנות את הגדרות האמון של תעודה פרטית.

בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה.

- **התקנת Symbian** — יישום חדש של מערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט** — דואר אלקטרוני וגרפיקה.
- **התקנת יישום** — יישום Java™ חדש.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — פרוטוקול מצב תעודה מקוון.

הצגת פרטי תעודה

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה ותקופת התוקף של תעודת שרת.

להצגת פרטי התעודה, בחר תעודה **והצגת פרטים**.

ייתכן שתופיע אחת מההערות הבאות:

- **תעודה לא אמינה** — לא הגדרת כל יישום שישתמש בתעודה. ייתכן שתמצא לשנות את הגדרות האמון.
- **תעודה שתוקפה פג** — תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה** — תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה לא החלה עדיין.
- **התעודה פגומה** — לא ניתן להשתמש בתעודה. צור קשר עם מנפיק התעודה.

הגדרות אבטחה של התעודה

בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התקנת תוכנה** — בחר כדי להתקין יישומים חתומים בלבד או את כל היישומים.
- **בדיקת תעודה מקוונת** — לבדיקת תקפות התעודות בעת התקנת יישום, בחר **מופעלת**.
- **כתובת אינטרנט מחול** — תקפותה של תעודה נבדקת מכתובת ברירת המחול אם התעודה אינה מכילה כתובת אתר אינטרנט משלה.

נהל נתונים ותוכנה על המכשיר שלך.

■ הגדרות פרופיל שרת

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **מנהל התקן**.

ליצירת פרופיל שרת, בחר **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש** ואחר כך בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
 - **מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי לזיהוי שרת התצורה. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.
 - **סיסמת שרת** — הזן סיסמה המזהה את השרת למכשיר כאשר השרת יזום הגדרת תצורה.
 - **מצב הפעלה** — בחר את סוג החיבור לשימוש עבור התחברות לשרת.
 - **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה לשימוש עבור התחברות לשרת.
 - **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של השרת.
 - **יציאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
 - **שם משתמש ו-סיסמה** — הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך לזיהוי המכשיר לשרת כאשר אתה יוזם הגדרת תצורה.
 - **לאפשר תצורה** — כדי לאפשר קבלת הגדרות תצורה מהשרת, בחר **כן**.
 - **קבלת בקשות אוטומטיות** — כדי שהמכשיר יבקש אישור לפני קבלת תצורה משרת זה, בחר **לא**.
- לעריכת פרופיל שרת קיים, בחר **אפשרויות** < **עריכת פרופיל**.

■ שרות רשת לתצורה מרחוק

בחר **תפריט** < **קישוריות** < **מנהל התקן**.

באפשרותך להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור המכשיר שלך. יתכן שתקבל פרופילים של שרתים והגדרות תצורה שונות ממפעיל הרשת שלך, מספקי שרות וממחלקת ניהול מידע בחברה שלך. הגדרות תצורה עשויות לכלול הגדרות חיבור ואחרות המשמשות עבור יישומים שונים במכשיר שלך. האפשרויות הזמינות עשויות להשתנות.

חיבור תצורה מרחוק מאותחל בדרך כלל על ידי השרת כאשר יש צורך לעדכן את הגדרות המכשיר.

הגדרות תצורה מרחוק

בתצוגה הראשית **מנהל התקן**, בחר **אפשרויות** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **התחלת תצורה** — התחבר לשרת וקבל הגדרות תצורה עבור המכשיר שלך.
- **פרופיל שרת חדש** — יצירת פרופיל שרת חדש
- **עריכת פרופיל** — שינוי הגדרות הפרופיל
- **מחיקה** — הסר את הפרופיל הנבחר.
- **הפעלת תצורה** — בחר לקבל הגדרות תצורה מאותם שרתים שעבורם יש לך פרופיל שרת ולהם אישרת לבצע תצורה.
- **הפסקת תצורה** — בחר להפסיק לקבל הגדרות תצורה מכל השרתים שעבורם יש לך פרופיל שרת.
- **הצגת יומן** — הצג את יומן התצורה של הפרופיל הנבחר.

יצירת פרופיל תצורה

ליצירת פרופיל שרת תצורה חדש, בחר **אפשרויות** < **פרופיל שרת חדש** ובחר מבין האפשרויות הבאות: לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

- **שם שרת** — הזן שם עבור שרת הקונפיגורציה.
- **מזהה שרת** — הזן את המזהה הייחודי לזיהוי שרת התצורה.
- **סיסמת שרת** — הזן סיסמה כדי לזהות את המכשיר שלך מול השרת.
- **מצב הפעלה** — בחר את סוג החיבור המועדף.
- **נקודת גישה** — בחר את נקודת הגישה שתשמש לחיבור או צור נקודת גישה חדשה. באפשרותך גם לבחור להתבקש לציין את נקודת הגישה בכל פעם שאתה מתחיל חיבור.
- **כתובת מארח** — הזן את כתובת האינטרנט של שרת התצורה.
- **יציאה** — הזן את מספר היציאה של השרת.
- **שם משתמש** — הזן את שם המשתמש שלך עבור שרת התצורה.
- **סיסמה** — הזן את הסיסמה שלך עבור שרת התצורה.
- **לאפשר תצורה** — בחר **כן** על מנת לאפשר לשרת ליזום הגדרת תצורה.
- **קבלת בקשות אוטומטיות** — בחר **כן** אם אינך מעוניין כי השרת יבקש ממך אישור בעת ייזום הגדרת תצורה.

להלן חלק מקיצורי המקלדת הזמינים במכשיר. בעזרת קיצורים ניתן להשתמש ביישומים באופן יעיל יותר. קיצורים מסוימים הם ספציפיים ליישומים, ואינם זמינים בכל היישומים.

קיצורים כלליים

מקש הפעלה	מעבר בין פרופילים. לחץ והחזק כדי להפעיל או לכבות את המכשיר.
מקש תפריט	פתיחת מסך התפריט הראשי לשם גישה לכל היישומים. לחץ והחזק כדי לעבור בין היישומים הפתוחים.
מקש סיום	סגירת יישומים. לחץ והחזק כדי לסיים חיבורי נתונים (GPRS, שיחת נתונים).

מצב המתנה פעילה

#	לחץ והחזק כדי להחליף בין הפרופיל כללי לפרופיל שקט.
מקש חיוג	פתיחת היומן .
0	לחץ והחזק כדי לפתוח את שירותים ולהתחבר לאינטרנט.
1	לחץ והחזק כדי לחייג לתא הקולי שלך.
מקשי הספרות (2-9)	חיוג מהיר למספר טלפון. עליך להפעיל תחילה את פונקציית החיוג המהיר (תפריט < כלים < הגדרות < שיחה < חיוג מהיר < מופעל).

ביישומים

מקש עריכה + מקש ניווט	בחירת טקסט. לחץ והחזק את מקש העריכה ואת מקש הניווט השמאלי או הימני כדי לבחור טקסט.
#	החלפת רישיות האותיות. לחץ והחזק כדי לעבור למצב כתיבת ספרות.
*	בחירה והזנה של סמלים, כגון &, % ו-@.

במהלך גלישה באינטרנט

#	הקטנה.
*	הגדלה.
1	חזרה לסימניות.
2	חיפוש מחרוזות טקסט באתר אינטרנט פתוח.
3	חזרה אל אתר האינטרנט הקודם.
5	מעבר בין חלוניות דפדפן פתוחים.
8	הקטנה כדי להציג את כל דף האינטרנט ולסמן באדום את מה שמוצג על המסך.
9	מעבר לדף אינטרנט אחר.

מציג תמונות

מקש חיוג	שליחת התמונה.
0	הקטנה.
5	הגדלה.
7	הגדלה. לחץ לחיצה כפולה למעבר למסך מלא.
4	ניווט שמאלה בתמונה המוגדלת.
6	ניווט ימינה בתמונה המוגדלת.
2	ניווט מעלה בתמונה המוגדלת.
8	ניווט מטה בתמונה המוגדלת.
3	סיבוב בכיוון השעון.
1	סיבוב נגד כיוון השעון.
*	מעבר בין מסך מלא לתצוגה רגילה.

5	השהיית רצועה.
4	חזרה לתחילת הרצועה. לחץ תוך שתי שניות לאחר התחלת ההשמעה של שיר כדי לחזור לרצועה הקודמת. לחץ והחזק כדי להריץ אחורה.
6	מעבר לרצועה הבאה. לחץ והחזק כדי להריץ קדימה.
8	עצירת רצועה.

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק על ידי מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה החלופית בפעם הראשונה, או שלא נעשה בה שימוש למשך זמן רב, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ואחר כך לנתק ולחבר אותו שוב כדי שטעינת הסוללה תחל.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שתעבורנה מספר דקות עד שמחווון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתכתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השארת הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

אל תפרק ואל תחתוך תאים או סוללות. במקרה של נזילה של סוללה, אל תאפשר לנזל לבוא במגע עם העור או העיניים. במקרה של נזילה כזו, שטוף את העור או את העיניים מיד במים, או פנה לקבלת עזרה רפואית.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia


השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחונך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים: גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי להאמין שהסוללה אינה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) לקבלת סיוע. מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקוריות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

■ אימות ההולוגרמה

1. כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancements כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2. כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

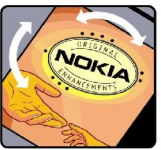

3. גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 1234567891986543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4. ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck. ליצירת הודעת טקסט, הזן את הקוד בן 20 הספרות (לדוגמה 1234567891986543210) ושלח אותו אל +44 7786 200276.

עליך לקחת בחשבון עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.



■ ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואבזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק. הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery.

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקייה ויבשה כדי לנקות עדשות, כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות או ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות לוח-שנה.
- לאיפוס המכשיר מעת לעת לקבלת ביצועים מיטביים, כבה אותו והסר את הסוללה.
- המלצות אלה חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

■ ילדים קטנים

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

■ סביבת הפעלה

מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא מוצב במרחק של לפחות 2.2 ס"מ מהגוף. נרתיק, תפס חגורה או קרס לנשיאה על הגוף לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המכשיר במרחק שצוין לעיל מהגוף. כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, דרוש עבור המכשיר חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתנות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור. חלקים מסוימים במכשיר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך את המכשיר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למכשיר, כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

■ מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמסדר גלי רדיו, לרבות טלפונים סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים ובכל מקום שבו שיש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור שעלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

■ קוצבי לב

היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 סנטימטרים בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. בעל קוצבי לב:

- הקפד לשמור את המכשיר תמיד במרחק הגדול מ-15.3 סנטימטרים מהקוצב.
- אל תשא את המכשיר בדש הבגד.
- הצמד את המכשיר לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב כדי לצמצם את הסיכון להפרעה.

אם אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו ממקומו.

■ מכשירי שמיעה

מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשירי השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

■ כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות, כריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן (או בנציג היצרן) של הרכב או של הציוד שנוסף לו. תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמוחקן ברכבך מחוץ היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נזלים דליקים, גזים או חומרים נפוצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של ציוד סלולרי בתוך רכב עלולה לגרום לפציעה קשה עם התנפחות כרית האוויר. השימוש במכשיר אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלוטית ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

■ סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסוימים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשתמשים בגז פחמימיני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

■ שיחות חירום

חשוב: טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלוטיות וקרעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.



לביצוע שיחת חירום:

1. אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת.
רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
 2. לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
 3. הזן את מספר החירום הרשמי בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
 4. לחץ על מקש החיוג.
- אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. אם המכשיר במצב לא מקוון או טיסה, ייתכן שתצטרך לשנות את הפרופיל תחילה כדי להפעיל את פונקציית הטלפון ולבצע שיחת חירום. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.
- בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחיד בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

■ מידע אישור (SAR)

מכשיר סלולרי זה תואם את הנחיות החשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לגלי רדיו, שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות. הנחיות אלו פותחו על ידי הארגון המדעי העצמאי ICNIRP, וכוללות שולי בטיחות שנועדו להבטיח הגנה על כל בני האדם, ללא קשר לגיל ולמצב בריאותי.

הנחיות החשיפה למכשירים סלולריים כוללות יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפי") או SAR. ערך הסף ל-SAR שמצויין בהנחיות ה-ICNIRP הוא 2.0 W/Kg (watts/kilogram) בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. בדיקות ל-SAR מבוצעות במונחי תפועל רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. רמת ה-SAR בפועל של מכשיר פועל עשויה להיות נמוכה מהערך המרבי, כיוון שהמכשיר תוכנן להשתמש רק בהספק שנדרש כדי להתחבר לרשת הסלולרית. הספק זה משתנה בהתאם למספר גורמים, כגון מידת הקרבה שלך לתחנת מסר סלולרית. The highest SAR value under the ICNIRP guidelines for use of the device at the ear is 0.74 W/kg.

השימוש באביזרים ובאביזרי העשרה עם מכשיר זה עשוי לגרום לערכי SAR אחרים. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. מידע SAR נוסף יכול להתקבל בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

סמלים/ספרות

אבטחה

- ייושמי Java 84
- כרטיס זיכרון 20
- מכשיר 28
- אחסון 19
- אינטרנט 67
- הגדרות 56
- הגדרות שיחת אינטרנט 76
- נקודות גישה 56
- אינפרא אדום 60
- אנשי קשר
- הוספה 34
- העתקת פרטים 34
- מידע ברירת מחדל 34
- סוגי צלולים 35
- פתיחה 24
- קבוצות 34
- אשף הגדרות 83
- בלוגים 68
- גליונות חישוב 53
- גלישה בדפי אינטרנט 68, 67
- גלריה 71
- דואר

ראה 'דואר אלקטרוני'

דואר אלקטרוני

- הודעות 43
- חשבוניות 50
- כתיבה 45
- מענה 44
- דואר יוצא 40
- דואר נכנס 39
- דחיית שיחות 22
- דיבור 31
- האזנה למוסיקה 73
- הגדרות
- Bluetooth 58
- TTY 80
- אבטחה 28
- אבטחת ייושמי Java 84
- אינטרנט 68, 56
- אמון 85
- הודעות טקסט 49
- הודעות מולטימדיה 49
- המתנה 75
- חיבור 76
- טלפון טקסט 80
- כללי 75
- לוח-שנה 36
- נתוני דואר אלקטרוני בנדידה 63
- ערכת דיבור לרכב 80
- פרופילים 17
- פרופיל שרת 86
- רשת 80
- רשת תקשורת מקומית אלחוטית 78
- שיחות 75
- תצוגה 75
- תצורה מרחוק 86
- הגדרות SMTP 63
- הגדרות אבטח העשרה 80

- הגדרות מספר לשירות שיחת ועידה 24
- הגדרות מקשי בחירה 75
- הגדרות נדידה 63
- הגדרות ערכת דיבור לרכב 80
- הגדרות רשת 80
- הגדרות שיחת ועידה 24
- הדפסה 55
- הדרכה 14
- הודעות
- דואר אלקטרוני 43
- הודעות טקסט 40
- הודעות מולטימדיה 41
- הודעות מיוחדות 48
- הודעות תמונה 41
- מחיקה 45
- שליחה 40
- תיקיות 39
- הודעות SMS 40
- הודעות טקסט
- כתיבה 40
- מענה 41
- ניהול הודעות על כרטיס ה-SIM 41
- שליחה 40
- הודעות מולטימדיה
- הגדרות 49
- יצירה 41
- מענה ל 42
- קבלה 42
- קבצים מצורפים 43
- שליחה 41
- הודעות מיוחדות 48
- הודעות תמונה 41
- הודעת פתיחה 75
- הזנות 68
- הזנת טקסט עם חיזוי 75, 17
- הזנת טקסט רגילה 16
- המתנה
- הגדרות 75
- מצב 15
- הערות 54
- העתקת טקסט 17
- הפנה שיחות 25
- הפעלה וכיבוי של המכשיר 10
- הקלטה
- וידיאו קליפים 69
- קול 30
- שיחות 30
- השמעה
- הקלטות קוליות 30
- וידיאו ושמע 72, 71
- מוסיקה 73
- התאמה 59
- התאמה אישית 18, 17
- התחברות לאינטרנט 56
- התיקיה כלים 81
- התקנה
- ייושמים 84
- כרטיס SIM 8
- סוללה 8
- וידיאו קליפים 72, 71, 69

- זיכרון 19**
 במכשיר 19
 כרטיס 19
 ניטור 19
- חבילת צוות Nokia 52**
 עריכת צוותים 52
- חיבורים**
 הגדרות GPRS 57
 הגדרות רשת תקשורת מקומית אלחוטית 66, 78
 הגדרות שיחת נתונים 56
- חיוג 22**
 חיוג מהיר 22
 חיוג קולי 30
 חיפוש 52
- חסימת שיחות 25**
 טלפון
- הגדרות 75
 שיחות 22
 שיחות וידאו 26
 שפה 75
- טלפון טקסט 80**
טעינת הסוללה 9
טקסט
 הזנה רגילה 16
 הזנת חיזוי 17
 העתקה 17
 כתיבה 16
 יומנים 84, 29
 ייצוא מסך 55
 יישומי Java 84
 יישומי Symbian 84
יישומים
 הסרת 84
 התקנה 84
 פעולות משותפות 16
 צפה ביומן ההתקנה 84
 שינוי התקנות 84
יישומי מדיה 71
כבל 57
כבל נתונים USB 57
כרטיס SIM
 הדעות טקסט 41
 התקנה 8
כרטיס זיכרון 19, 20
 microSD 20
כרטיסי ביקור 35
לוח-שנה 36
מודם 61
- מחבר Pop-Port 12**
מחברים 11
מחוננים 13
 Bluetooth 13
 אינפרא אדום 13
 התראה 13
 שיחות שלא נענו 13
- מחשבון 54**
מיקרופון
 כיבוי והפעלה 24
- מכסה 15**
מנהל היישומים 83
מנהל חיבורים 60
מנהל קבצים 53
מסמכים 53
- מענה אוטומטי 80**
מענה לשיחות 22
מצגות 53
מצלמה 69
 הקלטת סרטון וידאו 69
 צלם תמונה 69
מקש אישי
 הגדרת תצורה 24
- מקשים 11**
מקשי קול עסקיים 22
מקש ניווט 75
נגן Flash 74
נגן מוסיקה 73
ניהול מכשיר 86
ניהול נתונים ותוכנה 86
ניווט 81
ניתוק חיבורי רשת 61
נעילה
 מכשיר 12
נעילת המקשים 12
נקודות גישה 56, 76
נתוני דואר אלקטרוני בנדידה 63
נתונים
 חיבורים 60
 סינכרון 62
נתוני מנה
 הגדרות 76
 הגדרות נקודת גישה 57
 כללי 60
 מונים 29
- סוגי צלצולים 35**
סוללה
 התקנה 8
 טעינה 9
 רמת טעינה 13
- סימניות 67**
סינכרון 62
סינכרון מרחוק 62
סיסמת חסימה 25
סירוב לשיחות 22
עוצמת האות 13
עוצמת קול 13, 17, 74
עזרה 14
ערכות נושא 18
פקודות קוליות 30
פקודות שירות 49
פרופיל גישה ל-SIM 59
פרופילים 17
פרטי איש קשר 34
פרטי תעודה 85
פתיחת לוח המקשים 10
צ'אט 45
ציוני דרך 82
צלילי DTMF 26
קבוצות אנשי קשר 34
קבצים מצורפים 43, 44
קובצי שמע 71
קול על גבי IP 27
קיצורים 87
רשימות רצועות 74
רשמקול 30
רשת וירטואלית פרטית 61

מונים 29

M

20 microSD

Q

52 Quickoffice

53 Quickpoint

53 Quicksheet

53 Quickword

R

RealPlayer

הגדרות 72

הפעלת מדיה קליפים 72

T

80 TTY

V

27 VoIP

61 VPN

VPN נייד

ראה 'VPN'

רשת תקשורת מקומית אלחוטית

הגדרות 78

הגדרות אבטחה 79, 78

הגדרות מתקדמות לנקודת גישה 66

הגדרות נקודת גישה 66

רשת אד-הוק 65

תשתית 65

שוויין 74

שידור מקומי 49

שיחות

הגדרות 75

הפניה 25

חסימה 25

שיחות וידיאו 26

שיחות ועידה 22

שיחות רשת 27

שיטות חיבור

Bluetooth 57

אינפרא אדום 60

כבל 57

מודם 61

שעון 38

שפה 75

שפת כתיבה 75

תוכנה

הסרת 84

התקנה 84

תזכורות קוליות 30

תיבה קולית 22

תמונות

הגדלה או הקטנה של התצוגה 71

הגדרה כתמונת רקע 71

הוספה לאנשי קשר 71

תעודות 84

תעודות מוסמכות 84

תעודות פרטיות 84

תפריט 16

תצוגה

הגדרות 75

מחוננים 13

תצוגת חודש בלוח-שנה 37

תצוגת יום בלוח-שנה 37

תצוגת מטלות 36

תצוגת מטלות בלוח-שנה 37

תצוגת שבוע בלוח-שנה 37

תצורה מרחוק

הגדרות 86

יצירת פרופיל 86

תצלומים 69

B

Bluetooth

הגדרות 58

התאמה 59

חיבורים 57

G

general packet radio service

ראה 'GPRS'

GPRS

הגדרות 76

הגדרות נקודת גישה 57

כללי 60