

Nokia E65 - Felhasználói kézikönyv



Nokia E65

NOKIA
Eseries

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-208 jelű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.



Az áthúzott, kerek szeméthyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unióban belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nem csak a készülékre, hanem az ezzel az ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. További információkért tekintünk meg a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy országspecifikus információit a www.nokia.com webhelyen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People, a Nokia Care, az Eseries, az E65, a Navi és a Pop-Port a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.



This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a vevő mint magánszemély az MPEG-4 képi szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekekkel kapcsolatos felhasználásra. Engedély semmilyen más felhasználásra, közvetve sem adható. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A NOKIA ÉS ANNAK LICENCADÓI – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL NYÚJTOTT LEGSZÉLESBBI KERETEK KÖZÖTT – SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK SEMMILYEN ADATVESZTÉSÉRT VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN KÜLÖNÖS, VÉLETLEN, KÖVETKEZMÉNYI VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, AKÁRHOGYAN IS TÖRTÉNT.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

Bizonyos termékek és azok alkalmazásainak választéka országonként eltérhet. A részletekről és az elérhető nyelvi csomagokról érdeklődjünk egy Nokia márkakereskedőnél.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió vagy rádió esetén interferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada utasíthat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék összhangban van az FCC szabályzatának 15-ös részével. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Modellszám: Nokia E65-1.

9255245/1. kiadás

Tartalom

Biztonságunk érdekében.....	6
A készülékről.....	6
Hálózati szolgáltatások.....	7
Tartozékok, akkumulátorok és töltők.....	7

1. Használatbavétel.....	8
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése.....	8
A memóriakártya behelyezése.....	9
A memóriakártya kivétele.....	9
Az akkumulátor töltése.....	10
A készülék bekapcsolása.....	10
Billentyűzet kinyitása.....	10
A készülék gombjai és részei.....	11
A gombok lezárása.....	12
Csatlakozók.....	12
Antenna.....	12
Hangerő-szabályozás.....	13
A kijelző.....	13
Ikonok a kijelzőn.....	13
Súgó és bemutató.....	14
A készülék súgója.....	14
Bemutató.....	14
Nokia PC Suite.....	14
A Nokia támogatási és elérhetőségi adatai.....	14

2. Alapvető információk a készülékről.....	16
A Menü gomb és a lapozógomb.....	16
Csúszófedél-funkciók.....	16
Készenléti módok.....	16
Aktív készenlét.....	16
Készenlét.....	16
Menü.....	17
Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek.....	17
Alkalmazások telepítése.....	18
Szövegírás.....	18
Hagyományos szövegbevitel.....	18
Prediktív szövegbevitel.....	18
Szöveg másolása a vágólapra.....	18
A bevitel nyelvének megváltoztatása.....	19
Hangerő-szabályozás.....	19
Üzem mód.....	19
Csengőhangok kiválasztása.....	19
Tartozékbeállítások módosítása.....	20
Témák.....	20
Tartalom átvitele eszközök között.....	20
Adatátvitel Bluetooth- vagy infrakapcsolattal.....	20
Adatok szinkronizálása másik eszközzel.....	21
Memória.....	21
A készülék memóriája.....	21
Cserélhető memória.....	21
Memóriaadatok.....	21
Memóriakártya.....	21
MicroSD-kártya.....	21
Memóriakártya használata.....	22
Memóriakártya formázása.....	22
Memóriakártya-biztonság.....	22
Memóriakártya feloldása.....	22
Download!.....	22
Katalógusok, mappák és elemek választása.....	22
Download! szolgáltatás beállítása.....	23

3. Telefon.....	24
Hívás fogadása.....	24
Hívás kezdeményezése.....	24
Gyorshívás.....	24
Üzleti célú hanggombok.....	24
Konferenciahívás indítása.....	25
Konferenciahívás-beállítások.....	26
Konferenciaszolgáltatás-szám beállításai.....	26
Névjegyzék megnyitása.....	27
Mikrofon be- és kikapcsolása.....	27
Kiválasztott alkalmazás gyors elérése.....	27
Opciók hívás közben.....	27

Hívásátírányítás.....	27
Híváskorlátozás.....	28
Internethívások korlátozása.....	28
A korlátozó jelszó megváltoztatása.....	28
DTMF-jelek küldése.....	28
Videohívások.....	28
Internethívások.....	29
Internethívás-beállítások megadása.....	29
Csatlakozás az internethívás-szolgáltatáshoz.....	29
Csatlakozás hivatkozás használatával.....	30
Internethívások indítása.....	30
Szolgáltatás beállításai.....	30
A készülék biztonsága.....	31
A biztonsági beállítások megadása.....	31
Rögzített tárcsázás.....	31
Hangpostafiók.....	32
Napló.....	32
A Napló beállításai.....	32

4. Hangalkalmazások.....	33
Rögzítő.....	33
Hangfelvétel lejátszása.....	33
Hangutasítások.....	33
Hívás kezdeményezése.....	33
Alkalmazás indítása.....	33
A prioritás megváltoztatása.....	33
Hangutasítás-beállítások.....	34
Felolvasó.....	34
Üzenetek meghallgatása.....	34
Üzenetfelolvasó-felkészültség.....	34
Beszéd.....	34
Hangtulajdonságok.....	34
Hangkezelés.....	34
Adóvevő.....	35
Felhasználói beállítások.....	35
Kapcsolatbeállítások.....	35
Bejelentkezés az adóvevő-szolgáltatásba.....	35
Adóvevő-hívások.....	35
Visszahívási kérelem.....	36
Partnerek nézete.....	36
Csatorna létrehozása.....	36
PTT-csatornák regisztrálása.....	36
Résztevőadatok.....	36
Belépés egy csatornába.....	36
Adóvevő-napló.....	36
Kilépés az adóvevőből.....	37

5. Névjegyzék.....	38
Névjegycsoportok kezelése.....	38
Alapértelmezett adatok kezelése.....	38
Névjegyek másolása a SIM-kártya és a készülék memóriája között.....	39
Csengőhang kiválasztása névjegyekhez.....	39
Névjegykártyák.....	39

6. Naptár.....	40
Naptári bejegyzés létrehozása.....	40
Teendők.....	40
A naptár beállításai.....	40
Naptárnézetek.....	41
Naptári bejegyzés küldése.....	41
Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba.....	41

7. Óra.....	42
Órabeállítások.....	42
Világóra.....	42

8. Üzenetek.....	43
Üzenetek rendezése.....	43
Üzenetek keresése.....	43
Bejövő.....	43
Saját mappák.....	43
Piszkozatok.....	44

Tartalom

Elküldött üzenetek.....	44
Kimenő.....	44
Kézbetűzési jelentések.....	44
Szövegesüzenet-központok beállításai.....	44
Szöveges üzenetek.....	44
Szöveges üzenetek írása és küldése.....	45
Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén.....	45
Válasz fogadott szöveges üzenetekre.....	45
Szöveges üzenetek a SIM-kártyán.....	45
Képüzenetek.....	45
Képüzenetek továbbküldése.....	46
Multimédia üzenetek.....	46
Multimédia üzenetek létrehozása és küldése.....	46
Prezentációk létrehozása.....	46
Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása.....	47
Prezentációk megtekintése.....	47
Médiaobjektumok megtekintése.....	47
Multimédia mellékletek megtekintése és mentése.....	48
E-mail üzenetek.....	48
E-mail beállítása a postafiók-útmutatóval.....	48
Kapcsolódás a postafiókhoz.....	49
E-mailek megtekintése offline üzemmódban.....	49
E-mail olvasása és megválaszolása.....	49
Üzenetek törlése.....	50
E-mail mappák.....	50
E-mail írása és küldése.....	50
Csevegés.....	50
Kapcsolódás csevegőszerverhez.....	51
Csevegőfelhasználók vagy -csoportok keresése.....	51
Csevegés egyetlen csevegőfelhasználóval.....	51
Csevegőcsoportok.....	51
Csoportcsevegések.....	52
Csevegőcsoport-beállítások.....	52
Csoportszerkesztési jogok.....	52
Kizárás csoportból.....	52
Csevegőpartnerek.....	53
Blokkolt partnerek.....	53
Meghívások megtekintése.....	53
Rögzített üzenetek.....	53
Beállítások.....	54
Csevegőszerver-beállítások.....	54
Különleges üzenetek.....	54
Szolgáltatói parancs küldése.....	54
Hálózati hírszolgálat (hálózati szolgáltatás).....	54
Üzenetbeállítások.....	55
Szövegesüzenet-beállítások.....	55
Multimédia üzenetek beállításai.....	55
E-mail fiókbeállítások.....	56
Felhasználói beállítások.....	56
Letöltésbeállítások.....	56
Az automatikus letöltés beállításai.....	57
Hálózati hírszolgálat-beállítások.....	57
Egyéb beállítások.....	57

9. Iroda.....	58
Nokia Team Suite.....	58
Csoportok szerkesztése.....	58
Ker. kész.-en.....	58
Quickoffice.....	59
Quickword.....	59
Quicksheet.....	59
Quickpoint.....	59
Fájlkezelő.....	60
Fájlok kezelése.....	60
Fájlok keresése.....	60
Jegyzetek.....	60
Számológép.....	60
Átváltó.....	61
Mértékegységek átváltása.....	61
Az alappénznem és az átváltási árfolyam megadása.....	61
Nyomtatás.....	61
Képernyő-exportálás.....	61
A képernyőtartalom megjelenítése.....	62

10. Kapcsolatok.....	63
Internet-hozzáférési pontok.....	63

Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása.....	63
Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai.....	63
Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása.....	64
Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai.....	64
WLAN internet-hozzáférési pontjának beállítása.....	64
Kábelkapcsolat.....	64
Bluetooth.....	65
A Bluetooth-használat első lépése.....	65
Beállítások.....	65
Biztonsági tippek.....	66
Adatküldés.....	66
Bluetooth-kapcsolatikonok.....	66
Készülékek párosítása.....	66
Készülék engedélyezése.....	66
Adatok fogadása.....	67
Bluetooth-kapcsolat bontása.....	67
SIM-hozzáférési üzemmód.....	67
Infra.....	67
Adatkapcsolatok.....	68
Csomagkapcsolt adatok.....	68
UMTS.....	68
Kapcsolatkezelő.....	68
Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása.....	68
Modem.....	69
Mobil VPN.....	69
VPN kezelése.....	69
VPN-irányelvek kezelése.....	69
A VPN-napló megtekintése.....	70
Adatok szinkronizálása.....	70
Szinkronizálási profil létrehozása.....	70
Szinkronizálási profilok.....	70
A szinkronizálás kapcsolatbeállításai.....	70
A Névjegyzék szinkronizálási beállításainak megadása.....	71
A Naptár szinkronizálási beállításainak megadása.....	71
A Jegyzetek szinkronizálási beállításainak megadása.....	71
E-mail adatroaming.....	71
Hozzáférési pont-csoportok.....	71
Hozzáférési pont-csoportok konfigurálása levelezéshez és szinkronizáláshoz.....	72

11. Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN).....	73
WLAN-elérhetőség ellenőrzése.....	73
WLAN-kapcsolatok.....	73
Működési módok.....	73
WLAN-varázsló.....	73
WLAN-hozzáférési pontok.....	74
WLAN-hozzáférési pont kézi beállítása.....	74
WLAN-hálózat internet-hozzáférési pontjának speciális beállításai.....	74

12. Web.....	76
Hozzáférési pontok.....	76
Webböngészés.....	76
Könyvjelzők.....	76
Kapcsolat bontása.....	77
A cache ürítése.....	77
Hírinformációk és blogok.....	77
A Web beállításai.....	77
Szolgáltatás.....	77

13. Kamera.....	79
Kép készítése.....	79
Videoklip rögzítése.....	79
Képek beszúrása üzenetekbe.....	79
Videók beszúrása üzenetekbe.....	79
Beállítások.....	79

14. Médiaalkalmazások.....	81
Gáléria.....	81
Képek.....	81
Képfájlok kezelése.....	81
Képek rendezése.....	82
RealPlayer.....	82

Tartalom

Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása.....	82
Hangfájlok és videoklipek küldése.....	82
Videó fogadása.....	82
Médiaklip adatainak megtekintése.....	83
Beállítások.....	83
Videobeállítások.....	83
Kapcsolatbeállítások.....	83
Proxybeállítások.....	83
Hálózati beállítások.....	83
További hálózati beállítások.....	83
Zenelejátszó.....	84
Zenehallgatás.....	84
Zene hangerejének módosítása.....	84
Számlisták.....	84
Hangszínszabályzó.....	84
Flash player.....	85

15. Beállítások.....86

Telefonbeállítások.....	86
Általános beállítások.....	86
Készenléti állapot beállításai.....	86
Kijelzőbeállítások.....	86
Hívásbeállítások.....	86
Kapcsolatbeállítások.....	87
Hozzáférési pontok.....	87
Hozzáféréspont-csoportok.....	87
Csomagkapcsolt adatok.....	88
A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai.....	88
Internethívások beállításai.....	88
SIP-beállítások.....	88
SIP-profilok szerkesztése.....	88
SIP-proxyszerverek szerkesztése.....	89
Regisztrálószerverek szerkesztése.....	89
Adathívás beállításai.....	89
VPN.....	89
VPN-hozzáférési pontok.....	89
VPN-hozzáférési pont beállításai.....	89
WLAN.....	89
Speciális WLAN-beállítások.....	89
Biztonsági beállítások a WLAN-hozzáférési ponthoz.....	90
Konfigurációk.....	91
Dátum- és időbeállítások.....	91
Biztonsági beállítások.....	91
Konferenciahívás-beállítások.....	91
Hálózati beállítások.....	91
Tartozékbeállítások.....	92
A Szöveges telefon beállításai.....	92
Autóskészlet-beállítások.....	92

16. Eszközök.....93

Helymeghatározás.....	93
Navigátor.....	93
Navigáció nézet.....	93
Helyzet nézet.....	94
Távolság nézet.....	94
Helyek kezelése.....	94
A navigátor beállításai.....	94
Íránypontok.....	94
Íránypont-kategóriák.....	95
Íránypont-kategóriák szerkesztése.....	95
Íránypontok szerkesztése.....	95
Íránypont fogadása.....	95
Beállításvarázsló.....	95
Alkalmazáskezelő.....	96
Alkalmazások telepítése.....	96
Szoftver megtekintése és eltávolítása.....	96
Telepítési napló megtekintése.....	96
Beállítások.....	97
Java-alkalmazások biztonsági beállításainak megadása.....	97
Tanúsítványkezelő.....	97
Magántanúsítványok kezelése.....	97
Hitelesítő tanúsítványok kezelése.....	98
Tanúsítvány adatainak megtekintése.....	98
A tanúsítványok biztonsági beállításai.....	98

17. Eszközkezelés.....99

Szerverprofil-beállítások.....	99
A Távoli konfigurálás hálózati szolgáltatás.....	99
Távoli konfigurálás beállításai.....	99
Konfigurálási profil létrehozása.....	99

18. Hivatkozások.....101

Akkumulátorról szóló információk.....103

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek.....104

A hologram hitelességének vizsgálata.....	104
Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?.....	104

Kezelés és karbantartás.....105

Kiegészítő biztonsági információk.....106

Kisgyerekek.....	106
Üzemelési környezet.....	106
Orvosi eszközök.....	106
Szívritmus-szabályozók.....	106
Hallókészülékek.....	106
Járművek.....	106
Robbanásveszélyes környezetek.....	106
Segélykérő hívások.....	107
HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR).....	107

Tárgymutató.....108

Biztonságunk érdekében

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénytörtést okozhat. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a készüléket.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a készüléket üzemanyag-töltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a készüléket olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A készülékben tárolt fontos adatokról ne felejtünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a készülék telefonfunkciója be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélykérőszámot, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A készülékről

A tájékoztatóban ismertetett vezeték nélküli eszköz GSM 850/900/1800/1900, UMTS2100 hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltetben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait.

A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

A készülék támogatja az internet- és más típusú csatlakozásokat. A számítógépekhez hasonlóan a készülék vírusoknak, rosszindulatú üzeneteknek és alkalmazásoknak, valamint más káros tartalomnak lehet kitéve. Legyünk körültekintőek, és csak megbízható forrásból származó üzenetet, kapcsolatfelvételi kérelmet, tartalmat és telepítést nyissunk meg, fogadjunk el, töltünk le, illetve

engedélyezzünk. A készüléke biztonságának növelése érdekében fontoljuk meg egy rendszeresen frissíthető vírusirtó alkalmazás telepítését, valamint egy tűzfalalkalmazás használatát.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az irodai alkalmazások támogatják a Microsoft Word, PowerPoint és Excel (Microsoft Office 2000, XP és 2003) főbb funkcióit. Nem minden fájlformátum tekinthető meg vagy módosítható.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. Számos funkció speciális hálózati funkciókat igényel. Ezek a funkciók nem minden hálózatban érhetők el; előfordulhat, hogy bizonyos hálózatokban a hálózati funkciók használata előtt megállapodást kell kötni a szolgáltatóval. A szolgáltatótól kaphatunk információkat a funkcióról és az alkalmazandó díjakról. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Ha így van, ezek meg sem jelennek a készülék menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék speciális konfigurációval rendelkezik, például más a menük neve, a menük sorrendje, és eltérőek lehetnek az ikonok. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, mint az e-mail, a böngészés, a multimédia üzenetkezelés és a tartalomletöltés, az adott technológia hálózat általi támogatását követelik meg.

■ Tartozékok, akkumulátorok és töltők

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Mielőtt a készülékkel használjuk, ellenőrizzük a töltő modellszámát. A készülék az AC-3, AC-4 és AC-5 jelű töltővel tölthető, de CA-44 adapter használatával az ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 és az AC-1 jelű töltővel is használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

1. Használatbavétel



Megjegyzés: Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók nem jelennek meg a készülék menüjében. Az is előfordulhat, hogy a készüléket a szolgáltató speciális igényei szerint konfigurálták. Ez a beállítás a menük nevének, sorrendjének és ikonjának a megváltoztatását is jelentheti. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Modellszám: Nokia E65-1.


A továbbiakban a Nokia E65 megjelölést használjuk.

■ A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató vagy más értékesítő.

1. Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.


A készülék hátulját magunk felé tartva nyomjuk meg a kioldó gombot (1), majd csúsztassuk el a fedőlapot a nyíl irányába (2).

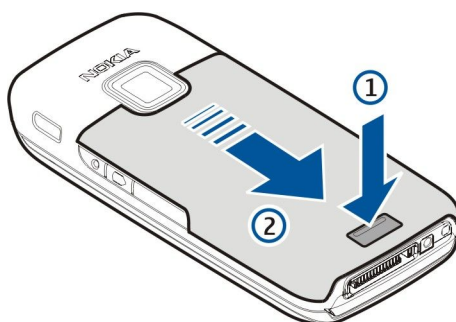


2. Ha be van helyezve az akkumulátor, a kivételhez emeljük meg az akkumulátort a nyíllal jelzett irányba.

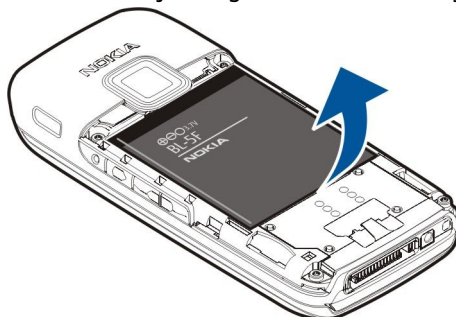


3. Helyezzük a SIM-kártyát oldalt a SIM-kártya tartójába. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői a készülék érintkezői felé néznek, és hogy a levágott sarok a készülék alja felé van.

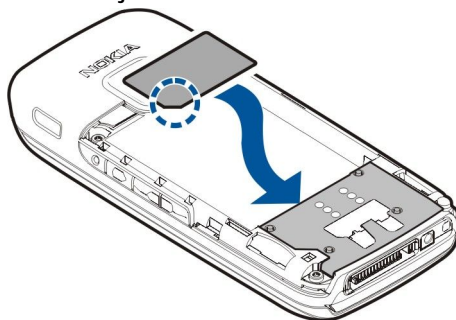

4. Helyezzük be az akkumulátort.

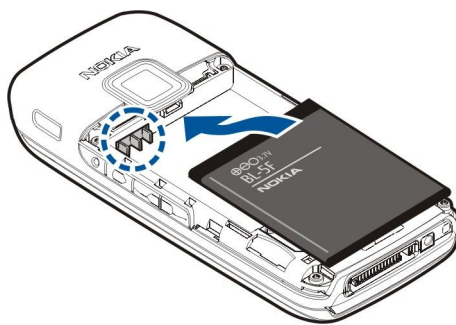

5. Helyezzük vissza a hátsó fedőlapot.

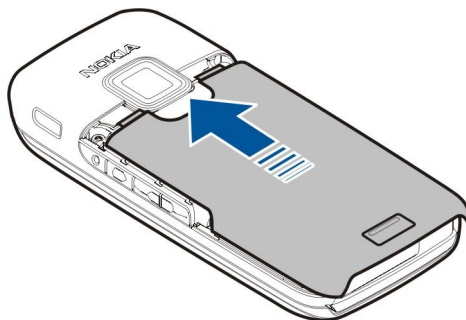

SIM-kártya helyett USIM-kártyát is használhatunk, amely a SIM-kártyák egy fejlettebb változata, és az UMTS-t (hálózati szolgáltatás) használó mobiltelefonok támogatják. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ A memóriakártya behelyezése


Csak Nokia által jóváhagyott kompatibilis microSD-kártyákat használjunk ehhez a készülékhez. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

Használjuk memóriakártyát ahhoz, hogy memóriát takarítsunk meg a készüléken. A memóriakártyára át is másolhatjuk a készüléken tárolt információkat. A memóriakártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.

Lehet, hogy az értékesítési csomag nem tartalmaz memóriakártyát. A memóriakártyák külön tartozékként vásárolhatók meg.

[Lásd „Memória”. old. 21.](#)

1. Távolítsuk el a hátlapot.
2. Helyezzük a memóriakártyát a nyílásba. Győződjünk meg arról, hogy a kártya érintkezői a készülék előlapja felé néznek.

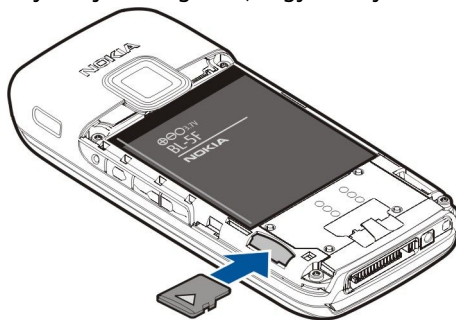


3. Nyomjuk be a kártyát. Ha a kártya a helyére került, egy kattánás hallható.
4. Helyezzük vissza az akkumulátorfedelelet.

■ A memóriakártya kivétele

1. Nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk a [Mem.k. eltávolítása](#) lehetőséget.
2. Távolítsuk el a hátlapot.
3. A memóriakártya nyílásból való kivételéhez nyomjuk meg a memóriakártya végét.
4. Helyezzük vissza az akkumulátorfedelelet.

■ Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassunk egy kompatibilis töltőt egy fali konnektorhoz.
2. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a készülékhez. Teljesen lemerült akkumulátor esetén a töltésjelző megjelenéséig eltelhet egy kis idő.

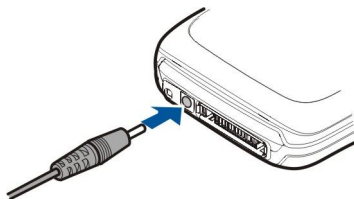

3. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, húzzuk ki a töltőt a készülékből, majd a fali konnektorból.

■ A készülék bekapcsolása

1. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot.



2. Ha a készülék PIN-kódot (vagy USIM-kártya esetén UPIN-kódot), lezárási vagy biztonsági kódot kér, írjuk be a kódot, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
3. Amikor először kapcsoljuk be a készüléket, az kérni fogja a pontos időt, dátumot és azt a várost, ahol tartózkodunk. A délelőtti és délutáni időszak közötti váltáshoz lapozzunk lefelé. A megfelelő város megkereséséhez írjuk be a város első betűit. Fontos, hogy helyes várost válasszunk, mivel a város későbbi módosítása esetén a létrehozott ütemezett naptártételek megváltozhatnak, ha az új város más időzónába esik.
4. A készülék megnyit egy bemutatót, mely tudnivalókkal szolgál a készülékről, és bemutatja annak használatát. Ha ki akarunk lépni a bemutatóból, válasszuk a **Kilép** lehetőséget.




Tipp: A készülék bekapcsoláskor felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a szöveges és multimédia üzenetek beállításait, valamint a GPRS-beállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.


A készülék – a hálózattfüggő telefonfunkciókat kivéve – SIM-kártya nélkül és **Offline** üzemmódban is használható.

■ Billentyűzet kinyitása

A teljes méretű billentyűzet kinyitásához csúsztassuk el a készüléket a nyíl irányába.

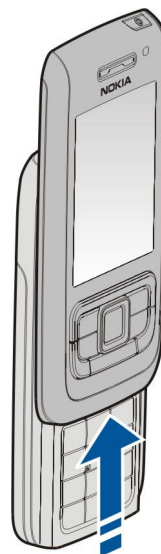

■ A készülék gombjai és részei

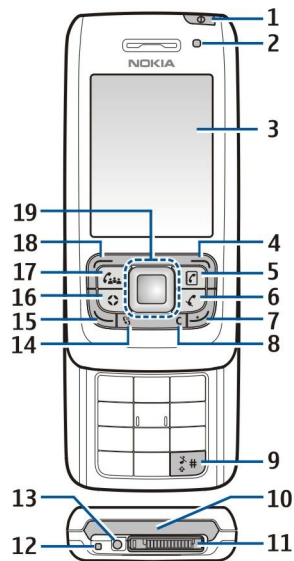

1 — Bekapcsológomb. Az üzemmódok közötti váltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a készülék be- és kikapcsolásához.

2 — Fényérzékelő

3 — Kijelző

4 — Jobb választógomb. Nyomjuk meg a jobb választógombot a felette a kijelzőn látható funkció végrehajtásához.

5 — Névjegyzékgomb. Nyomjuk meg a névjegyzékgombot a **Névjegyzék** bármely alkalmazásból való eléréséhez.

6 — Némításgomb. Nyomjuk meg a némításgombot a mikrofon aktív hívás közbeni kikapcsolásához. A mikrofon visszakapcsolásához nyomjuk meg újra a gombot.

7 — Vége gomb. Nyomjuk meg a Vége gombot hívás elutasításához, aktív vagy tartott hívás befejezéséhez, alkalmazások bezárásához, illetve a gomb hosszan tartó lenyomásával adatkapcsolatok (GPRS, adathívás) megszakításához.

8 — Törlésgomb

9 — # gomb. E gomb pár másodpercig történő lenyomásával a **Néma** és az **Általános** üzemmód között válthatunk.

10 — Infraport

11 — Pop-Port™ csatlakozó

12 — Mikrofon

13 — Akkumulátortöltő-csatlakozó

14 — Menügomb. Nyomjuk meg a menügombot a telefonra telepített alkalmazások eléréséhez. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a menügombot az alkalmazások közötti váltáshoz.


15 — Hívásgomb. Hívás fogadásához vagy indításához nyomjuk meg a hívásgombot. Készenléti állapotban nyomjuk meg a hívásgombot a **Napló** eléréséhez.

16 — Saját gomb. Beállíthatjuk, hogy a Saját gomb melyik alkalmazást nyissa meg. Annak kiválasztásához, hogy a Saját gomb melyik alkalmazást nyissa meg, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Saját gomb** lehetőséget.

17 — Konferenciagomb. Nyomjuk meg a konferenciagombot a konferenciahívás-beállítások megadásához, új konferenciahívás indításához, résztvevők aktív híváshoz való hozzáadásához, vagy kettő folyamatban lévő hívás konferenciahívásba való összevonásához.

18 — Bal választógomb. Nyomjuk meg a bal választógombot a felette a kijelzőn látható funkció végrehajtásához.

19 — Navi™ lapozógomb (a továbbiakban: lapozógomb). Nyomjuk meg a lapozógombot egy kiválasztás elfogadásához vagy a kijelzőn való lépéshez.

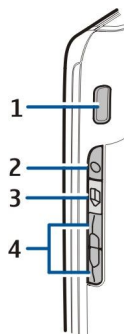

1 — Beépített hangszóró

2 — Hanggomb. Nyomjuk meg a hanggombot a **Rögzítő** alkalmazás megnyitásához. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hanggombot a hangparancsok használatához. [Lásd „Hangutasítások”. old. 33.](#)

3 — Szerkesztésgomb. Nyomjuk meg a szerkesztésgombot szövegszerkesztéshez használható parancsok listájának megnyitásához.

4 — Hangerőgombok. A hangerő módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

A típusszámot tartalmazó címke megkereséséhez távolítsa el az akkumulátor fedelét és az akkumulátort.

■ A gombok lezárása

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

Billentyűzet lezárása a gombok véletlen lenyomásának megakadályozására.

Készletlét állapotban a billentyűzet lezárásához csukjuk be csúszófedelet, és válasszuk az **Igen** lehetőséget, amikor a **Lezárja a billentyűzetet?** kérdés megjelenik a kijelzőn. A billentyűzet csukott csúszófedél melletti lezárásához röviden nyomjuk meg a bekapcsológombot, és válasszuk a **Billentyűk lezárása** lehetőséget. A billentyűzár feloldásához nyissuk ki a csúszófedelet, vagy nyomjuk meg a bal választógombot és a * gombot.




Tipp: Ha a **Menü** vagy egy megnyitott alkalmazás használatakor szeretnénk lezárni a billentyűzetet, akkor nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, és válasszuk a **Billentyűk lezárása** lehetőséget. A billentyűzár feloldásához nyissuk ki a csúszófedelet, vagy nyomjuk meg a bal választógombot és a * gombot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a készülék lezárt állapotában felhívható. Készletlét állapotban a biztonsági kód segítségével is lezárhatjuk a készüléket. Nyomjuk meg a bekapcsológombot, válasszuk a **Telefon lezárása** pontot, és írjuk be a biztonsági kódot. Az alapértelmezett lezárási kód: 12345. A feloldáshoz nyomjuk meg a bal választógombot, írjuk be a lezárási kódot, és nyomjuk meg a lapozógombot.


■ Csatlakozók



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

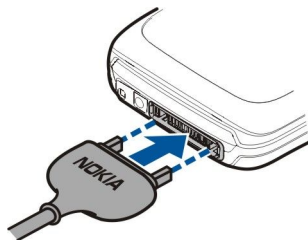

Pop-Port csatlakozó fülhallgató és egyéb tartozékok csatlakoztatására

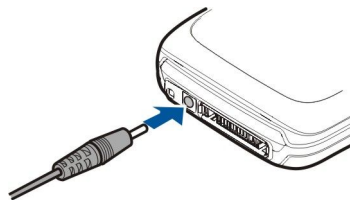

Akkumulátortöltő-csatlakozó

■ Antenna

A készülék belső antennákkal rendelkezik.



Megjegyzés: Bármely más rádióadó-vevő készülékhez hasonlóan kerüljük az antenna felesleges megérintését, amikor az használatban van. Például ne érnünk a mobiltelefon antennájához beszélgetés közben. Az adó-vevő antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, a készülék a szükségesnél magasabb energiaszinten való működését okozhatja, valamint csökkentheti az akkumulátor élettartamát.



Az ábra a készülék normál használatát mutatja, hanghíváskor a fülhöz tartva.



■ Hangerő-szabályozás



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangerőt hívás közben a hangerő-szabályozó gombok megnyomásával módosíthatjuk.

A hangerőt a hangszóró használatakor a hangerő-szabályozó gombok megnyomásával módosíthatjuk.

■ A kijelző

A képernyőn kisszámú fekete, színes vagy fehérén világító pont jelenhet meg. Ez ennek a kijelzőtípusnak a sajátossága. Egyes kijelzők olyan képpontokat tartalmazhatnak, amelyek mindig be vagy ki vannak kapcsolva. Ez normális jelenség, nem hiba.

■ Ikonok a kijelzőn

 A telefont GSM-hálózatban használjuk. Az ikon melletti oszlop a hálózat térerősségét jelzi a készülék pillanatnyi helyén. Magasabb oszlop nagyobb térerősségnek felel meg.

 A telefont UMTS-hálózatban használjuk (hálózati szolgáltatás). Az ikon melletti oszlop a hálózat térerősségét jelzi a készülék pillanatnyi helyén. Magasabb oszlop nagyobb térerősségnek felel meg.

 Az akkumulátor töltöttségi szintje. Magasabb oszlop magasabb töltöttségi szintnek felel meg.

 Egy vagy több olvasatlan üzenetünk van az **Üzenetek** alkalmazás **Bejövő** mappájában.

 Új e-mail üzenetünk érkezett a távoli postafiókba.

 A billentyűzet le van zárva.

 A készülék le van zárva.

 Nem fogadtunk egy vagy több telefonhívást.

 Aktív jelzést vagy ébresztést jelez.

 Néma üzemmód van kiválasztva. Ilyenkor a készülék nem jelzi csengéssel a bejövő hívásokat és üzeneteket.

 A Bluetooth aktív.

 Aktív infrakapcsolatunk van. Ha az ikon villog, a készülék éppen kapcsolatot próbál létesíteni egy másik eszközzel, vagy megszakadt a kapcsolat.

 Van elérhető GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Van aktív GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Tartásban lévő GPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatunk van.

 Van elérhető EDGE-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.

 Az EGPRS-kapcsolat aktív.

-  Tartásban lévő EGPRS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatunk van.
-  Van elérhető UMTS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.
-  Van aktív UMTS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat.
-  Tartásban lévő UMTS-alapú csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatunk van.
-  A készülék WLAN-hálózatok keresése van beállítva, és egy WLAN-hálózat elérhető.
-  Egy nem titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.
-  Egy titkosított WLAN-kapcsolat aktív egy hálózatban.
-  A készülék regisztrálva van egy SIP-szerveren, és lehetőségünk van internethívás bonyolítására.
-  A készülék számítógéphez csatlakozik USB-adatkábel segítségével.
-  Aktív adathívásunk van.
- 1 és 2** A kiválasztott telefonvonalat jelzik abban az esetben, ha két vonalra fizetünk elő (hálózati szolgáltatás).
-  Az összes hívás más számra lesz átirányítva.
-  Fülhallgató van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Megszakadt a kapcsolat egy Bluetooth-fülhallgatóval.
-  Autós kihangosító van a készülékhez csatlakoztatva.
-  Indukciós hurok van a készülékhez csatlakoztatva.
-  **Szöveges telefon** van a készülékhez csatlakoztatva.
-  A készülék szinkronizál.
-  Adó-vevő kapcsolat van folyamatban.
- ABC ABC abc** Ikonok a kiválasztott karaktermódhoz.

■ Súly és bemutató

A készülék használata közben felmerülő kérdéseinkre felhasználói kézikönyv nélkül is választ kaphatunk, a készülék funkciói között ugyanis feladatfüggő súly és bemutató is szerepel.

 **Tipp:** A „feladatfüggő” jelző azt jelenti, hogy az **Opciók** listán mindig az adott feladatnak megfelelő útmutatást találjuk.

A készülék súlyja

A nyitott alkalmazás aktuális nézetével kapcsolatos utasítások megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Súly** lehetőséget.

 **Tipp:** A súlytémakörök böngészéséhez és kereséshez válasszuk a **Menü** > **Súly** > **Súly** lehetőséget.

A **Súly** megnyitása után válasszuk ki azokat a kategóriákat, amelyekhez útmutatást szeretnénk megjeleníteni. Görgessünk egy kategóriára (például: Üzenetek), majd a lapozógomb megnyomása után nézzük meg a rendelkezésre álló útmutatásokat (súlytémaköröket). A megjelenített témakörből balra vagy jobbra görgetve léphetünk a kategória további témakörére.

Az útmutatás olvasása közben a Menü gombot nyomva tartva válthatunk a súly és a háttérben megnyitott alkalmazás között.

Bemutató

A bemutató tudnivalókkal szolgál a készülékről, és bemutatja annak használatát.

Ha meg szeretnénk nyitni a bemutatót a menüből, válasszuk a **Menü** > **Súly** > **Bemutató** pontot, nyissuk meg a megtekintendő szakaszt.

■ Nokia PC Suite

A Nokia PC Suite szoftvert a CD-lemezről vagy a webről telepíthetjük. A Nokia PC Suite csak Windows 2000 és Windows XP rendszerrel használható. A Nokia PC Suite segítségével másolatot készíthetünk adatainkról, szinkronizálhatjuk a készüléket egy kompatibilis számítógéppel, fájlokat helyezhetünk át a készülék és egy kompatibilis számítógép között, vagy modemként használhatjuk a készüléket.

■ A Nokia támogatási és elérhetőségi adatai

E kézikönyv legfrissebb változata, valamint a Nokia termékkel kapcsolatos kiegészítő információk, letöltések és szolgáltatások megtalálhatók a www.nokia.com/support címen vagy a Nokia helyi weboldalán.

H a s z n á l a t b a v é t e l

A weboldalon a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról találunk információkat. Ha az ügyfélszolgálathoz szeretnénk fordulni, akkor nézzük meg a helyi Nokia központok listáját a www.nokia.com/customerservice címen.

Ha karbantartási szolgáltatást szeretnénk igénybe venni, akkor keressük meg a legközelebbi Nokia szervizközpont helyét a www.nokia.com/repair címen.

2. Alapvető információk a készülékről

■ A Menü gomb és a lapozógomb

Ha valamelyik készenléti módban megnyomjuk a **Menü** gombot, hozzáférhetünk a készülék alkalmazásaihoz. Ha egy alkalmazásban megnyomjuk a **Menü** gombot, akkor visszatérünk a **Menü** képernyőjéhez, de az alkalmazás a háttérben nyitva marad. A **Menü** gombot nyomva tartva megjeleníthetjük az aktív alkalmazások listáját, és átkapcsolhatunk közöttük. Az alkalmazások háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Az útmutatóban a „válasszuk a **Menü** pontot” utasítás alatt azt értjük, hogy meg kell nyomnunk a **Menü** gombot.

A kiválasztáshoz használjuk a lapozógombot. A lapozógommbal felfelé, lefelé, balra és jobbra léphetünk a **Menü** ben vagy különböző alkalmazásokban és listákban. A lapozógombot megnyomva alkalmazásokat, fájlokat nyithatunk meg, vagy beállításokat módosíthatunk.

■ Csúszófedél-funkciók

A készülék egy csúszófedéllel rendelkezik, melyet kétféleképp használhatunk: billentyűzet lezárásához vagy feloldásához és hívások kezeléséhez.

A billentyűzet csúszófedéllel való lezárásához csukjuk be a csúszófedeleket, és válasszuk az **Igen** lehetőséget, amikor a **Lezárja a billentyűzetet?** kérdés megjelenik a kijelzőn. A zár feloldásához nyissuk ki a csúszófedeleket.

Egy bejövő hívás csúszófedéllel való fogadásához nyissuk ki a csúszófedeleket. A hívás befejezéséhez csukjuk be a csúszófedeleket. Ha hívás közben be szeretnénk csukni a csúszófedeleket anélkül, hogy a hívást megszakítsunk, nyomjuk meg a bal választógombot, és csukjuk be a csúszófedeleket pár másodpercen belül.

Egy bejövő hívás elutasításához csukjuk be a csúszófedeleket. Ha a **Hívásvárakoztatás** funkció be van kapcsolva, és egy aktív, valamint egy bejövő hívásunk van, a csúszófedél becsukásával nem utasítjuk el a hívást.

Egy hívási kísérlet megszakításához csukjuk be a csúszófedeleket.

A csúszófedél becsukása nem érinti az adathívásokat, faxhívásokat vagy az infra- és Bluetooth-kapcsolatokat.

■ Készenléti módok

A készülék két különböző készenléti állapottal rendelkezik: aktív készenléti és normál készenléti állapot.

Aktív készenlét

Ha bekapcsolás után a készülék már üzemkész, de még semmit sem írtunk a kijelzőre, és funkciót sem választottunk, akkor a készülék aktív készenlét módban van. Aktív készenlét módban látható a kijelzőn a szolgáltató és a hálózat, különböző ikonok, például az ébresztések ikonjai, valamint a gyorsan hozzáférhető alkalmazások.

Az aktív készenlét módból megnyitható alkalmazások megadásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készenléti állapot** > **Aktív készenl. alk.-ai** pontot. Görgessünk egy másik hivatkozásbeállításra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Görgessünk a kívánt alkalmazásra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az aktív készenlét módban látható beépülő modulok megadásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Aktív k.lét beép. mod.** pontot. Még ha ki is kapcsoljuk az aktív készenlét nem fogadott hívásokról és üzenetekről szóló értesítéseit, az alapértelmezett értesítő üzenetek megjelennek. Az elérhető beépülő modulok különbözhetnek.

A normál készenlét használatához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készenléti állapot** > **Aktív készenlét** > **Ki** lehetőséget.



Tipp: Aktív készenlét módban a kívánt üzenetmappák, például a Bejövő mappa vagy a postafiók üzeneteit is láthatjuk. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készenléti állapot** pontot, és válasszuk ki a mappákat az **Aktív k.lét postafiókjá** pontban.



Készenlét

Ebben az állapotban különböző információk, például a szolgáltató és az idő, valamint különböző ikonok, például az ébresztés és a jelzések ikonja látható a kijelzőn. A lapozógomb-hivatkozások aktív készenléti módban – ahol a lapozógomb szolgál a normál görgetésre – általában nem használhatók.

Hivatkozások készenléti állapotban

A legutóbb tárcsázott számokat a Hívás gombbal jeleníthetjük meg. Egy névre vagy számra görgetve, majd a Hívás gombot ismét megnyomva újraírhathatjuk a számot.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) tartsuk lenyomva az **1** gombot.

A naptári adatok megjelenítéséhez görgessünk jobbra.

Szöveges üzenetek írásához és küldéséhez görgessünk balra.

Üzem módváltáshoz nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot, görgessünk a kívánt üzemmódra, és aktiváljuk azt a lapozógomb megnyomásával.

A **Szolgáltat.** alkalmazás megnyitásához és a webhez való kapcsolódáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **0** gombot.

Ha meg szeretnénk változtatni ezeket a hivatkozásokat, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Telefon** > **Készlet állapota** pontot.

■ Menü

A **Menü** egy kezdőpont, ahonnan a készülék vagy a memóriakártya minden alkalmazását megnyithatjuk. A **Menü** alkalmazásokat és mappákat tartalmaz, melyek hasonló alkalmazások csoportjai. A képernyőn való felfelé vagy lefelé lapozáshoz használjuk a lapozógombot.

A telepített alkalmazások alapértelmezésként a **Telepítés** mappába kerülnek.

Egy alkalmazás megnyitásához görgessünk az alkalmazásra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha listaként szeretnénk megjeleníteni az alkalmazásokat, válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** > **Lista** pontot. A rácsnézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Nézet módosítása** > **Háló** pontot.

A készüléken vagy a memóriakártyán tárolt különböző alkalmazások és adatok memóiafelhasználásának megtekintéséhez és a szabad memória mennyiségének megállapításához válasszuk az **Opciók** > **Memória adatai** pontot, és a kívánt memóriát.

A mappa átrendezéséhez görgessünk az áthelyezni kívánt alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés** pontot. Az alkalmazás mellett egy pipa jelenik meg. Görgessünk a kívánt új helyre, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha egy alkalmazást más mappába szeretnénk áthelyezni, akkor görgessünk az alkalmazásra, válasszuk az **Opciók** > **Áthely. mappába** pontot, válasszuk ki az új mappát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha alkalmazást szeretnénk letölteni a webről, válasszuk az **Opciók** > **Alk.letöltések** pontot.

Új mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** lehetőséget. Egy mappán belül nem hozhatunk létre mappákat.

Új mappa átnevezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** lehetőséget.



Tipp: Ha több nyitott alkalmazás között akarunk váltani, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a menügombot. Megnyílik az alkalmazásváltó ablak, és a megnyitott alkalmazások láthatók benne. Lapozunk egy alkalmazáshoz, és az arra való átváltáshoz nyomjuk meg a lapozógombot.

■ Több alkalmazásban is érvényes gyakori műveletek

A következő műveletek számos alkalmazásban megtalálhatók:

Üzem módváltáshoz, illetve a készülék kikapcsolásához vagy lezárásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot.

Fájl mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget. Az alkalmazástól függően különböző mentéslehetőségek állnak rendelkezésre.

Fájl küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget. Fájlt e-mailben, MMS-ben, infrán vagy Bluetooth-on küldhetünk.

Egy kompatibilis nyomtatóra való nyomtatáshoz válasszuk az **Opciók** > **Nyomt. beállítások** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Megtekinthetjük előzetesen a kinyomtatni kívánt elemeket, illetve módosíthatjuk a kinyomtatott oldalak kinézetét. Nyomtatás előtt meg kell adnunk egy kompatibilis nyomtatót a készüléken. [Lásd „Nyomtatás”. old. 61.](#)

Másoláshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a szerkesztésgombot, és válasszuk ki a szöveget a lapozógommbal. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a szerkesztésgombot, és válasszuk a **Másol** lehetőséget. Beillesztéshez lépünk arra a helyre, ahová a szöveget be szeretnénk másolni, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a szerkesztésgombot, és válasszuk a **Beszúr** lehetőséget. Lehet, hogy ez a módszer nem működik a **#Documents** alkalmazáshoz hasonló alkalmazásokban, ha azoknak saját beillesztés- és másolásparancsuk van.

Fájl törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot, vagy válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

Különböző elemek, például üzenetek, fájlok vagy névjegyek kiválasztásához lapozunk fel, le, balra vagy jobbra a kívánt elemre. Egy elem kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget, míg az összes elem kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Mindegyik kijelölése** lehetőséget.



Tipp: Ha majdnem az összes fájlt ki akarjuk választani, válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Mindegyik kijelölése** lehetőséget, majd azokat a fájlokat, amelyekre nincs szükségünk, végül válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Elvetés** lehetőséget.

Egy objektum (például egy dokumentum mellékletének) kiválasztásához lapozunk az objektumra, mely oldalai körül ekkor szögletes jelölés jelenik meg.

■ Alkalmazások telepítése

Alkalmazások telepítéséhez használhatjuk a PC Suite programcsomagot. A Nokia PC Suite átmásolja a telepítőfájlt a készülékre, és a telepítés automatikusan elindul. A telepítőfájlt az internetről is letölthetjük. Ebben az esetben lehet, hogy a telepítés automatikusan elindul. Ha a telepítés nem indul el automatikusan, keressük meg és válasszuk ki a telepítőfájlt a készüléken, és nyomjuk meg a lapozógombot.

■ Szövegírás

Hagyományos szövegbevitel

A **ABC** ikon jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában, ha hagyományos szövegbevitellel írunk szöveget.

A **ABC** és a **abc** ikon a kis- vagy nagybetűs írásmódot jelöli. A **ABC** ikon azt jelenti, hogy a mondat első betűje nagybetű lesz, és minden további betű automatikusan kisbetű. A **123** ikon jelöli a számmódot.

- Nyomjuk le többször az **1–9** gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik. A számgombokhoz több karakter van hozzárendelve, mint amennyi a gombra festve látható.
- Szám beszúrásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a számgombot.
- A betű- és számmód közti váltáshoz nyomjuk meg és tartuk lenyomva a **#** gombot.
- A a következő betű ugyanahhoz a gombhoz van rendelve, mint a jelenlegi, akkor várjunk amíg a kurzor meg nem jelenik, majd írjuk be a következő betűt.
- Egy karakter törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot. Egynél több karakter törléséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a törlésgombot.
- A leggyakoribb írásjelek beírásához nyomjuk meg az **1-es** gombot. Nyomjuk meg az **1-es** gombot többször a kívánt írásjel beírásához. Nyomjuk meg a ***** gombot a speciális karakterek listájának megnyitásához. A listában való mozgáshoz és egy karakter kiválasztásához használjuk a lapozógombot.
- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a **0-s** gombot. A kurzor következő sorra való mozgatásához nyomjuk meg háromszor a **0-s** gombot.
- A kis- és nagybetűs írásmód közti váltáshoz nyomjuk meg a **#** gombot.

Prediktív szövegbevitel

1. A prediktív szövegbevitel aktiválásához nyomjuk meg a szerkesztésgombot, és válasszuk a **Prediktív bev. bekapcs.** lehetőséget. Ez aktiválja a prediktív szövegbevitelt a készülék összes szerkesztőjében. A  ikon jelenik meg a kijelző jobb felső sarkában, ha prediktív szövegbevitellel írunk szöveget.
2. A kívánt szó beírásához használjuk a **2–9** gombokat. Minden betűhöz csak egyszer nyomjunk meg egy gombot.
3. Ha befejeztük a szó írását, és az helyesen jelenik meg, akkor a jóváhagyáshoz nyomjuk jobbra a lapozógombot, vagy nyomjuk meg a **0-s** gombot egy szóköz hozzáadásához.
Ha a szó nem helyes, akkor nyomjuk meg a ***** gombot többször, hogy egyenként megjelenítsük a szótárból a találatokat.
Ha a **?** karakter jelenik meg a szó után, akkor a beírni kívánt szó nincs a szótárban. A szó szótárhoz történő hozzáadásához válasszuk a **Beír** lehetőséget, írjuk be a szót (legfeljebb 32 betűt) hagyományos szövegbevitellel, majd válasszuk az **OK** lehetőséget. A telefon hozzáadja a szót a szótárhoz. Ha a szótár megtelik, akkor az új szó lecseréli a legrégebben hozzáadottat.
4. Kezdjük el beírni a következő szót.



Tipp: A prediktív szövegbevitel be- és kikapcsolásához nyomjuk meg kétszer gyorsan a **#** gombot.

Írjuk be az összetett szó első tagját, hagyjuk jóvá, majd nyomjuk jobbra a lapozógombot. Írjuk be az összetett szó következő tagját. A szó befejezéséhez írunk be egy szóközt a **0-s** gomb megnyomásával.

A prediktív szövegbevitel összes szerkesztőben való kikapcsolásához nyomjuk meg a szerkesztésgombot, és válasszuk a **Prediktív bevitel > Ki** lehetőséget.

Szöveg másolása a vágólapra

1. A betűk és szavak kijelöléséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a szerkesztésgombot. Ezzel egyidőben lapozunk a kívánt irányba a másolandó szó, kifejezés vagy sor kijelöléséhez. Ahogy a kijelölés mozog, úgy lesz kijelölve a szöveg is.
2. A szöveg vágólapra történő másolásához a lenyomott szerkesztőgomb mellett válasszuk a **Másol** lehetőséget. A szöveg dokumentumba történő beszúrásához nyomjuk le és tartuk lenyomva a szerkesztésgombot, majd válasszuk a **Beszúr** lehetőséget.

■ A bevitel nyelvének megváltoztatása

Szöveg írásakor módosíthatjuk az írás nyelvét. Például ha többször megnyomjuk a 6-os gombot, ahhoz hogy kiválasszunk egy adott karaktert, az írás nyelvének módosításával különböző karaktereket érhetünk el különböző sorrendben.

Ha nem latin betűs szöveget írunk, és latin betűre van szükségünk, például egy e-mail vagy egy webcímhez, szükség lehet az írás nyelvének módosítására. Az írás nyelvének módosításához nyomjuk meg a szerkesztésgombot, válasszuk a **Bevitel nyelve** lehetőséget, majd egy latin karaktereket tartalmazó nyelvet.

■ Hangerő-szabályozás



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A hangerőt hívás közben a hangerő-szabályozó gombok megnyomásával módosíthatjuk.

A hangerőt a hangszóró használatakor a hangerő-szabályozó gombok megnyomásával módosíthatjuk.

■ Üzem mód



Fontos: Offline üzemmódban semmilyen hívás sem kezdeményezhető (és nem fogadható), és semmilyen, mobilhálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám ekkor is felhívható. Hívás kezdeményezéséhez először az üzemmód megváltoztatásával aktiválni kell a telefonfunkciót. Ha a készülék le van zárva, be kell írni a feloldó kódot.

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Üzem mód** pontot.

Módosíthatjuk és testreszabhatjuk a csengőhangokat, a jelzőhangokat és más készülékhangokat a különböző eseményekhez, környezetekhez és hívócsoporthoz igazítva.

Egy üzemmódot testreszabásához lapozzunk a listában a kívánt üzemmódra, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Csengőhang** — Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangletöltések** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. A kiválasztott hang meghallgatásához válasszuk a **Felolvas** lehetőséget. Ha két telefonvonalat használunk, külön-külön megadhatjuk a csengőhangot.
- **Videóhívás hangja** — Válasszunk csengőhangot a videóhívásokhoz.
- **Hívó nevének kimon.** — A "szöveget beszéddé" csengőhang-funkció bekapcsolásához. Amikor egy a névjegylistán szereplő személy hív, akkor a készülék megszólaltatja a csengőhangot, és kimondja a hívó fél nevét.
- **Csengés típusa** — Válasszuk ki a csengőhang csengetésének módját.
- **Csengetés hangereje** — Válasszuk ki a csengőhang hangerejét.
- **Üzenetjelző hang** — Válasszunk egy hangot a fogadott üzenetek számára.
- **E-mail figyelme. hang** — Válasszunk egy hangot a fogadott e-mailek számára.
- **Rezgő hívásjelzés** — Adjuk meg, hogy a készülék rezgjen-e egy bejövő híváskor.
- **Billentyűhangok** — Adjuk meg a billentyűzet gombjainak lenyomásakor hallgató hang hangerejét.
- **Figyelmezt. hangok** — Be- vagy kikapcsolhatjuk a figyelmeztető hangokat.
- **Figyelmeztetés** — Beállíthatjuk, hogy a készülék csak akkor csengjen, ha a hívás egy adott partnercsoportba tartozó személytől érkezik. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.
- **Üzem módnév** — Nevet adhatunk egy új üzemmódnak, vagy átnevezhetünk egy meglévő üzemmódot. Az **Általános** és az **Offline** üzemmód nem nevezhető át.

Az **Offline** mód megakadályozza, hogy véletlenül bekapcsoljuk a készüléket, üzenetet küldjünk vagy fogadjunk vagy használjuk a Bluetooth-ot; az üzemmód annak kiválasztásakor bontja az esetleges internetkapcsolatokat.

Ha üzemmódot szeretnénk váltani, görgessünk a listán a kívánt üzemmódra, és válasszuk az **Opciók** > **Aktiválás** pontot.

Egy új üzemmód létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új létrehozása** pontot, és adjuk meg a beállításokat.

Csengőhangok kiválasztása

Egy csengőhang beállításához lapozzunk egy üzemmódra, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Csengőhang** lehetőséget. Válasszunk egy csengőhangot a listából, vagy válasszuk a **Hangletöltések** pontot azon könyvjelző-mappa megnyitásához, amely hangletöltésekre mutató könyvjelzőket tartalmaz. A letöltött hangok a **Galéria** menübe kerülnek.

Ha egy csengőhangot csak adott névjegycsoporthoz szeretnénk beállítani, lapozzunk egy üzemmódhoz, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Figyelmeztetés** lehetőséget. A csoporton kívülről érkező hívásokat a készülék némán, csengetés nélkül fogadja.

Egy üzenetjelző-hang kereséséhez lapozzunk egy üzemmódra, és válasszuk az **Opciók** > **Testreszabás** > **Üzenetjelző hang** lehetőséget.

A kiválasztott hang meghallgatásához válasszuk ki a hangot a listából, és várjunk, amíg a lejátszás elindul.

Tartozékbeállítások módosítása

Lapozunk egy tartozékra, és válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** pontot.

Módosítsuk a tartozék alapértelmezett üzemmódját.

A tartozékbeállítások módosításához válasszunk egy tartozékot, majd az **Opciók** > **Megnyitás** pontot.

■ Témák

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Témák** pontot.

A **Témák** pontban megváltoztathatjuk a készülék kijelzőjének megjelenését. Például módosíthatjuk a háttérképet és a kijelző színeit.

A kijelző megjelenésének módosításához jelöljük ki a használni kívánt témát, és válasszuk az **Opciók** > **Bekapcs.** pontot.

Téma szerkesztéséhez jelöljük ki a kívánt témát, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot. A készenléti állapotok háttérképének módosításához válasszuk a **Háttérkép** lehetőséget. Ha szöveget vagy a dátumot és az időt szeretnénk energiatakarékos módként használni (ez akkor aktiválódik, ha bizonyos ideig nem történik gombnyomás), válasszuk az **Energ.takarékos mód** lehetőséget.

Témák letöltéséhez hálózati kapcsolatot kell létesítenünk, melynek segítségével a készülékkel kompatibilis témákat tölthetünk le internetes forrásokból.

Téma letöltéséhez válasszuk a **Témaletöltések** pontot. Adjuk meg azt a hivatkozást, amelyről témát szeretnénk letölteni. A letöltött téma megtekinthető, aktiválható vagy szerkeszthető.

Téma megtekintéséhez jelöljük ki a témát, és válasszuk az **Opciók** > **Megtekintés** pontot. A **Bekapcs.** gomb megnyomásával használatba vehetjük az új témát.

■ Tartalom átvitele eszközök között

Bluetooth- vagy infrakapcsolat segítségével tartalmat, például névjegyeket vihetünk át egy kompatibilis Nokia eszközről a Nokia E65 készülékre. Az átvihető tartalom típusa a készülék modelljétől függ. Ha a másik eszköz támogatja a szinkronizálást, akkor az adatok szinkronizálása is lehetőség van a Nokia E65 és a másik eszköz között.

Adatátvitel Bluetooth- vagy infrakapcsolattal



Tipp: Ha adatokat másolunk át az előző készülékünkről, a készülékbe lehet, hogy SIM-kártyát kell tenni. A Nokia E65-ös készülékbe nem kell SIM-kártya adatmásoláshoz.

A kompatibilis eszközről történő adatátvitel indításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Másoló** > **Adatok átvitele** pontot.

Bluetooth-kapcsolat

1. Az információs nézetben válasszuk a **Folytatás** pontot.
2. Válasszuk a **Bluetooth-on** pontot. A kiválasztott kapcsolattípust mindkét eszköznek támogatnia kell.
3. Aktiváljuk a Bluetooth-ot a másik eszközön, a Nokia E65 készüléken pedig a **Folytatás** pontot választva indítsuk el az aktív Bluetooth funkciójú eszközök keresését.
4. Miután a Nokia E65 készülék megtalálta a másik eszközt, nyomjuk meg a **Leállít** gombot.
5. Válasszuk ki a másik eszközt a talált eszközök listájáról. A Nokia E65 készülék ezután egy (1–16 számjegyből álló) kód megadását kéri. Ez a kód csak egy alkalommal, ennek a kapcsolatnak a jóváhagyásához szükséges.
6. Adjuk meg a kódot a Nokia E65 készüléken, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Adjuk meg a kódot a másik eszközön, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Ezzel párosítottuk a két eszközt. Lásd „Készülékek párosítása”. old. 66.
Bizonyos készülékmodellek esetén a másik eszközre üzenet formájában átkerül az **Adatok átvitele** alkalmazás. Az **Adatok átvitele** alkalmazás telepítéséhez nyissuk meg a másik eszközön az üzenetet, és kövessük a kijelzőn megjelenő útmutatást.
7. A Nokia E65 készülék segítségével válasszuk ki a másik eszközről átvinni kívánt tartalmat, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Infrakapcsolat

1. Az információs nézetben válasszuk a **Folytatás** pontot.
2. Válasszuk az **Infrán** pontot. A kiválasztott kapcsolattípust mindkét eszköznek támogatnia kell.
3. Csatlakoztassuk a két eszközt. Lásd „Infra”. old. 67.
4. A Nokia E65 készülék segítségével válasszuk ki a másik eszközről átvinni kívánt tartalmat, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A tartalom a másik eszköz memóriájából a készülék megfelelő helyére kerül. A másolás időtartama az átvinni kívánt adatok mennyiségétől függ. A művelet megszakítható, és később folytatható.

Az adatátvitelhez szükséges lépések a készüléktől és egy esetleges korábbi, megszakított adatátviteltől függően különbözőek lehetnek. Az átvihető tételek a másik eszköztől függően különbözhetnek.

Adatok szinkronizálása másik eszközzel

Ha már vittünk át adatokat a Nokia E65 készülékre a szinkronizálást támogató másik eszközről, akkor a **Másoló** funkcióval mindkét eszköz adatai naprakészen tarthatók.

1. Válasszuk az **Telefonok** pontot, és nyomjuk meg a lapozógombot.
2. Görgessünk arra az eszközre, amelyről már vittünk át adatokat, és nyomjuk meg a lapozógombot.
3. Válasszuk az **Szinkronizálás** pontot, és nyomjuk meg a lapozógombot. A készülékek azon kapcsolattípus használatával kezdik meg a szinkronizálást, amelyet eredetileg kiválasztottunk az adatátvitel során. Csak az eredetileg adatátvitelre kiválasztott adatok kerülnek szinkronizálásra.

Az adatátvitel és a szinkronizálás beállításainak módosításához válasszuk a **Szinkronizálás** pontot, görgessünk egy eszközre, nyomjuk meg a lapozógombot, és válasszuk a **Szerkesztés** pontot.

■ Memória

Adatok mentéséhez és alkalmazások telepítéséhez kétféle memóriát használhatunk: a készülék memóriáját és az eltávolítható memóriát.

A készülék memóriája

A készülék beépített memóriája számos alkalmazás által megosztott, dinamikus memóriakészletként működik. A rendelkezésre álló belső memória mennyisége változik, de a maximális gyári beállítás fölé nem növelhető. A készüléken tárolt adatok – például szoftverek, képek és zene – a készülék memóriájába kerülnek.

Cserélhető memória

A cserélhető memória (a SIM-kártya és a memóriakártya) olyan adattár, amely nincs beépítve a készülékbe. A SIM-kártyán különböző adatok, például a hálózat üzemeltetőjével kapcsolatos információk és névjegyek tárolhatók. A memóriakártyák külső adathordozóként szolgálnak szoftverek, képek, zene, névjegyek, szöveg és bármilyen egyéb elektronikus adatok tárolására. Nagy kapacitású memóriakártyák kaphatók.

Memóriaadatok

Válasszuk a **Menü** és az **Opciók** > **Memória adatai**, valamint a **Telefonmemória** vagy a **Memóriakártya** lehetőséget.

Megállapíthatjuk, hogy pillanatnyilag mennyi memória foglalt és mennyi szabad, és hogy milyen mennyiségű memóriát foglalnak az egyes adattípusok. Megnézhetjük például, mennyi memóriát foglalnak az e-mail üzenetek, a szöveges dokumentumok vagy a naptári találkozók.



Tipp: A megfelelő mennyiségű szabad memória folyamatos biztosítása érdekében rendszeresen töröljünk adatokat a készülékről, vagy vigyük át őket memóriakártyára vagy számítógépre.

Memóriakártya

A memóriakártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.

Ez a Nokia készülék a FAT16 és FAT32 fájlrendszerű memóriakártyákat támogatja. Ha egy másik eszköz memóriakártyáját használjuk, vagy ha biztosítani szeretnénk a kártya kompatibilitását a Nokia készülékkel, akkor lehet, hogy formáznunk kell a memóriakártyát a Nokia készülékben. Formázáskor azonban a kártyán tárolt valamennyi adat véglegesen törlődik.

Javasolt rendszeresen memóriakártyára másolni a készülék memóriájának tartalmát. A másolt adatok később visszaállíthatók a készülékre. Ha memóriakártyára szeretnénk másolni a készülék memóriájának adatait, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** > **Opciók** > **Tel.mem. másolása** pontot. Az adatok memóriakártyáról a készülékre való visszaállításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** > **Opciók** > **Visszaáll. kártyáról** pontot.

Ne távolítsuk el a memóriakártyát olyankor, amikor a készülék írási vagy olvasási műveletet hajt végre rajta. Ha a kártyát egy ilyen művelet közben távolítjuk el, akkor azzal kárt okozhatunk a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek.

Ha a memóriakártya nem működik a készülékben, akkor lehet, hogy a kártya nem megfelelő típusú, nincs a készüléknek megfelelően megformázva, vagy sérült a fájlrendszere.



Tipp: A memóriakártya az akkumulátor eltávolítása vagy a készülék kikapcsolása nélkül is behelyezhető vagy eltávolítható.

MicroSD-kártya

Csak Nokia által jóváhagyott kompatibilis microSD-kártyákat használjunk ehhez a készülékhez. A Nokia az elfogadott ipari szabványokat használja a memóriakártyák esetében, de lehet, hogy bizonyos márkájú kártyák nem teljesen kompatibilisek ezzel a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

Ez a készülék microSD-memóriakártyát használ.



A megfelelő működés biztosításához csak kompatibilis microSD-kártyát használjunk ehhez a készülékhez. Egy microSD-kártya kompatibilitását a kártya gyártójánál vagy eladójánál ellenőrizhetjük. A nem microSD-kártyák nem kompatibilisek ezzel a készülékkel. Egy nem kompatibilis memóriakártya használata kárt okozhat a memóriakártyában és a készülékben egyaránt, valamint a nem kompatibilis kártyán tárolt adatok is megsérülhetnek. A memóriakártyákat tartsuk kisgyermek számára nem elérhető helyen.

Memóriakártya használata

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Memória** > **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Mem.k. eltávolítása** — A memóriakártya biztonságos kivétele.
- **Tel.mem. másolása** — Fontos adatok, például naptári bejegyzések és névjegyek másolása a memóriakártyára.
- **Visszaáll. kártyáról** — A memóriakártyára másolt adatok visszaállítása a készülékre.
- **Mem.kártya formáz.** — A memóriakártya formázása a készüléknek megfelelően.
- **A mem.kártya neve** — A memóriakártya nevének megváltoztatása.
- **Jelszó megadása** — Memóriakártya-jelszó létrehozása.
- **Memória részletei** — Az alkalmazások és adatok memóriefelhasználásának megtekintése.

Memóriakártya formázása

Memóriakártya formázásakor minden adat véglegesen törlődik a kártyáról. Érdeklődjünk az eladótól, hogy használat előtt kell-e formázni a memóriakártyát. Memóriakártya formázásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya formáz.** pontot. A formázás befejezése után adjunk nevet a memóriakártyának.

Memóriakártya-biztonság

A memóriakártya-jelszó a jogosulatlan hozzáféréstől védi a kártya adatait. Jelszó beállításához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó megadása** pontot. A jelszó legfeljebb 8 számjegyből állhat, a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével. A jelszót a készülék tárolja. Ha a memóriakártyát ugyanabban a készülékben használjuk, nem kell újra megadni. Ha azonban más eszközbe helyezzük a kártyát, meg kell adnunk a jelszót. Nem minden memóriakártya támogatja a jelszavas védelmet.

A memóriakártya jelszavának eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Jelszó eltávolítása** pontot. Ha a jelszót eltávolítjuk, a kártyán tárolt adatok nincsenek védve a jogosulatlan felhasználás ellen.

Memóriakártya feloldása

Zárt memóriakártya feloldásához válasszuk az **Opciók** > **Mem.kártya felold.** pontot. Írjuk be a jelszót.

■ Download!

Válasszuk a **Menü** > **Letöltés!** pontot.

A Download! szolgáltatással (hálózati szolgáltatás) különböző elemeket, például alkalmazásokat és kapcsolódó dokumentumokat kereshetünk és tölthetünk le az internetről a készülékre.

Az elemek a Nokia vagy egy független szolgáltató által biztosított katalógusokba és mappákba vannak rendezve. Egyes elemek fizetők lehetnek, de általában ingyenesen megtekinthetjük az előnézetüket.

Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Katalógusok, mappák és elemek választása

A Download! az általunk előfizetett hálózati szolgáltatásokat használva fér hozzá a legfrissebb katalógustartalomhoz. A Download! segítségével elérhető további tételekről a hálózat üzemeltetőjénél, a szolgáltatónál vagy az adott elem gyártójánál érdeklődhetünk.

Egy elem megnyitásához, illetve egy mappa vagy katalógus megnyitásához lapozunk a kérdéses elemre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Válasszuk a **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Frissítés** — Tartalom frissítése a Download! szolgáltatásban.
- **Elrejtés** — Mappa vagy katalógus elrejtése a listából, például csak a gyakran használt elemek megjelenítéséhez.
- **Mindent mutat** — Minden rejtett elem láthatóvá tétele.
- **Megvásárlás** — A kiválasztott tétel megvásárlása. Megnyílik egy almenü, ahol kiválaszthatjuk az elem verzióját, és megtekinthetjük az árinformációkat.
- **Letöltés** — Ingyenes elem letöltése.
- **Adatok megjelenítése** — A kiválasztott tétel adatainak megtekintése.
- **Beállítások** — A Download! beállításainak módosítása.

- [Kezdőlap](#) — Visszatérés a Download! fő szintjére.

Az elérhető lehetőségek a szolgáltatótól, a kiválasztott elemtől és az aktuális nézettől függően eltérőek lehetnek.

Download! szolgáltatás beállítása

Annak kiválasztásához, hogy melyik hozzáférési pontot használja a készülék a szolgáltató szerveréhez való csatlakozáshoz, és hogy a készülék a Download! szolgáltatás használatának minden egyes alkalmával rákérdezzen-e a hozzáférési pontra, válasszuk a [Hozzáférési pont](#) lehetőséget.

Annak megadásához, hogy a letöltött elemet vagy alkalmazást a készülék a letöltés befejezése után automatikusan megnyissa-e, válasszuk az [Automatikus megnyitás](#) lehetőséget.

Annak megadásához, hogy szeretnénk-e egy előnézet-jóváhagyási kérdést látni egy elem előnézetének megtekintése előtt, válasszuk a [Megtekintés megerősít.](#) lehetőséget.

Annak megadásához, hogy szeretnénk-e egy vásárlás-jóváhagyási kérdést látni egy elem megvásárlása előtt, válasszuk a [Vásárlás megerősítése](#) lehetőséget.

3. Telefon

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a készülék lezárt állapotában felhívható.

Csak akkor kezdeményezhetünk vagy fogadhatunk hívást, ha a készülék be van kapcsolva, van benne érvényes SIM-kártya, és a mobilhálózat által lefedett helyen tartózkodunk. Hanghívások idejére a GPRS-kapcsolat felfüggesztésre kerül, kivéve ha a hálózat támogatja a kettős átviteli módot, vagy ha USIM-kártyával rendelkezünk, és egy UMTS-hálózatban tartózkodunk.

■ Hívás fogadása



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Bejövő hívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk ki a csúszófedelet.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk be a csúszófedelet.

Ha a hívás fogadása helyett el szeretnénk némítani a csengőhangot, nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Ha a **Hívásvárakoztatás** funkció aktív, és hívás közben fogadni szeretnénk egy újabb bejövő hívást, akkor nyomjuk meg a Hívás gombot. Az első hívás tartásba kerül. Aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk be a csúszófedelet.

■ Hívás kezdeményezése



Fontos: Ha a készülék le van zárva, a telefonfunkció aktiválásához be kell írni a feloldó kódot. A segélykérőszámok a készülék lezárt állapotában felhívhatók. Ahhoz, hogy Offline üzemmódban vagy lezárt készülék mellett segélykérő hívást kezdeményezhessünk, a készüléknek a hívott számot hivatalos segélykérőszámként kell ismernie. Segélykérő hívás kezdeményezése előtt ajánlott az üzemmódot megváltoztatni vagy a lezárást feloldani.

Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és nyomjuk meg a Hívás gombot. Ha helytelen karaktert írtunk be, nyomjuk meg a Törlés gombot.



Tipp: Nemzetközi híváshoz a * gomb kétszeri megnyomásával írjuk be a + karaktert, amely a nemzetközi hozzáférési kódot helyettesíti, majd írjuk be az ország hívószámát, a körzetszámot (szükség esetén a kezdő 0 elhagyásával), és végül a telefonszámot.

A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a Vége gombot, vagy csukjuk be a csúszófedelet.



Tipp: Ha hívás közben be szeretnénk csukni a csúszófedelet anélkül, hogy a hívást megszakítsunk, nyomjuk meg a bal választógombot, és csukjuk be a csúszófedelet pár másodpercen belül.

Ha mentett névjegy segítségével szeretnénk hívást kezdeményezni, készenléti állapotban válasszuk a **Névjegyzék** lehetőséget. Írjuk be a név első betűit, görgessünk a névre, és nyomjuk meg a Hívás gombot. [Lásd „Névjegyzék”. old. 38.](#)

Nyomjuk meg a Hívás gombot. Megjelennek a legutóbbi 20 hívás vagy hívási kísérlet számai. Görgessünk a kívánt számra vagy névre, és a tárcsázáshoz nyomjuk meg a Hívás gombot. [Lásd „Napló”. old. 32.](#)

Az aktív hívás hangerejét a hangerő-szabályozó gombok segítségével módosíthatjuk.

A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) készenléti állapotban tartuk lenyomva az 1-es gombot, vagy pedig nyomjuk meg az 1-es, majd a Hívás gombot.

■ Gyorshívás

A gyorsívás funkciónak köszönhetően hívást kezdeményezhetünk egy számgombot nyomva tartva.

Ha használni kívánjuk a gyorsívás funkciót, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívás** > **Gyorshívás** > **Be** pontot.


Ha számgombot szeretnénk hozzárendelni egy telefonszámmal, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Gyorshív.** pontot. Görgessünk a képernyőn a kívánt számgombra (2–9), és válasszuk az **Opciók** > **Kijelöl** pontot. Válasszuk ki a kívánt számot a **Névjegyzék** listájáról.

Ha el szeretnénk távolítani egy számgombhoz rendelt telefonszámot, görgessünk az adott gyorsívó gombra, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

Ha módosítani szeretnénk egy számgombhoz rendelt telefonszámot, görgessünk az adott gyorsívó gombra, és válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** pontot.

■ Üzleti célú hanggombok

A készülék négy üzleti célú hanggombbal rendelkezik: konferenciagomb (1), névjegyzékgomb (2), némításgomb (3) és Saját gomb (4).

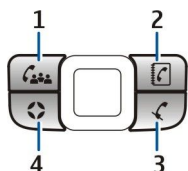

Konferenciahívás indítása

A konferenciagombbal új konferenciahívást (hálózati szolgáltatás) indíthatunk, résztvevőt adhatunk hozzá egy aktív híváshoz, vagy összevonhatunk kettő folyamatban lévő hívást. A konferenciahívást bonyolíthatja a saját készülékünk vagy egy betárcsázós konferenciaszolgáltatás. A hívás résztvevőit kiválaszthatjuk a **Névjegyzék** menüből, vagy hívhatjuk az alapértelmezett konferenciahívás-számokat.

A konferenciahívásban résztvevők maximális száma a hálózattól függ.

Konferenciahívás indítása az alapértelmezett konferenciaszolgáltatási számra

Egy konferenciahívás alapértelmezett konferenciaszolgáltatási számra való indításához először meg kell adni az alapértelmezett számot. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Konf.hívás** > **Szolgáltatásszám** pontot. Adjunk meg egy konferenciahívás-számot és ha szükséges, egy konferenciahívás-azonosítót és egy PIN-kódot.

Ha korábban már megadtunk egy alapértelmezett konferenciacsoporthoz, meg kell adnunk az alapértelmezett konferenciaszolgáltatás-számot az alapértelmezésként használt konferenciaként. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Konf.hívás** > **Használt konferencia** > **Szolgáltatásszám** pontot.

1. Aktív készenléti módban nyomjuk meg a konferenciagombot, és válasszuk a **Szolgáltatásszám** lehetőséget. A készülék felhívja az alapértelmezett számot, és automatikusan kitölti a konferenciahívás-azonosítót és a PIN-kódot, ha megadtuk. Csatlakoztunk a konferenciahívás-szolgáltatáshoz.
2. Az aktív konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Konferenciahívás indítása az alapértelmezett konferenciacsoporthoz

Egy konferenciahívás alapértelmezett konferenciacsoporthoz való indításához először meg kell adni az alapértelmezett csoportot. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Konf.hívás** > **Csoport** pontot. Válasszuk ki a csoporttagokat a **Névjegyzék** menüből, és adjunk egy nevet a csoportnak.

Ha korábban már megadtunk egy alapértelmezett konferenciaszolgáltatási számot, meg kell adnunk az alapértelmezett konferenciacsoporthoz az alapértelmezésként használt konferenciaként. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Konf.hívás** > **Használt konferencia** > **Csoport** pontot.

1. Aktív készenléti módban nyomjuk meg a konferenciagombot, és válasszuk ki az alapértelmezett konferenciacsoporthoz. Megnyílik az alapértelmezett csoport tagjainak listája.
2. Tag felhívásához lapozunk a tagra, és nyomjuk meg a konferenciagombot.
3. Miután a hívást fogadták, válasszuk a **Konf.-hoz ad** pontot a tag konferenciahívásba való bevonásához. Egy tag hívásból való eltávolításához válasszuk a **Bont** lehetőséget.
4. Ismételjük meg a 3-4. lépéseket, amíg mindegyik tagot fel nem hívtuk.
5. Az utolsó tag felhívása után nyomjuk meg a konferenciagombot. Az összes hívás egyetlen konferenciahívásba lesz összevonva.
6. Az aktív konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Konferenciahívás kezdeményezése mentett névjegyekkel

1. Aktív készenléti módban nyomjuk meg a konferenciagombot.
2. Válasszuk a **Kivál. a Névjegyzékből** pontot. Válasszuk ki a résztvevőket, és nyomjuk meg a konferenciagombot. Megnyílik a kiválasztott résztvevők listája.
3. Egy résztvevő felhívásához lapozunk a résztvevőre, és nyomjuk meg a konferenciagombot.
4. Miután a hívást fogadták, válasszuk a **Konf.-hoz ad** pontot a résztvevő konferenciahívásba való bevonásához. Egy résztvevő hívásból való eltávolításához válasszuk a **Bont** lehetőséget.
5. Ismételjük meg a 3-4. lépéseket, amíg mindegyik résztvevőt fel nem hívtuk.
6. Az utolsó résztvevő felhívása után nyomjuk meg a konferenciagombot. Az összes hívás egyetlen konferenciahívásba lesz összevonva.
7. Az aktív konferenciahívás befejezéséhez nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Egyetlen szám hozzáadása egy aktív híváshoz

Egy konferenciaszolgáltatás-szám vagy egyetlen résztvevő aktív hívásba való felvételéhez használjunk egy korábban megadott alapértelmezett konferenciaszolgáltatás-számot, vagy válasszuk ki a számot a **Névjegyzék** menüből.

Ha az alapértelmezett konferenciaszolgáltatási számot akarjuk használni, győződjünk meg arról, hogy meg van adva az alapértelmezésként használt konferenciaként. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Konf.hívás** > **Használt konferencia** > **Szolgáltatásszám** pontot.

1. Nyomjuk meg a konferenciagombot.
2. Az alapértelmezett konferenciaszolgáltatás-szám aktív híváshoz való hozzáadásához válasszuk a **Szolgáltatásszám** pontot. Egy szám **Névjegyzék** menüből való hozzáadásához válasszuk a **Kivál. a Névjegyzékből** pontot, majd válasszuk ki a számot, és nyomjuk meg a konferenciagombot.

3. A készülék felhívja a hozzáadott számot. Miután a hívást fogadták, nyomjuk meg a konferenciagombot a hívások összevonásához.
4. Ha az **Egyesíti a hívásokat?** kérdés látható a kijelzőn, válasszuk az **Igen** gombot.
5. A hívások egyetlen konferenciahívásba kerülnek összevonásra.
6. Az aktív konferenciahívás befejezéséig nyomjuk meg a Vége gombot.



Tipp: Számot is hozzáadhatunk egy aktív konferenciahíváshoz, amíg a konferenciahívás résztvevőinek száma nem éri el a maximális értéket.

Résztvevők csoportjának hozzáadása egy aktív híváshoz

Résztvevők egy csoportjának aktív hívásba való felvételéhez használjunk egy korábban megadott alapértelmezett konferenciacsoportot, vagy válasszuk ki a csoportot a **Névjegyzék** menüből.

Ha az alapértelmezett konferenciacsoportot akarjuk használni, győződjünk meg arról, hogy meg van adva az alapértelmezésként használt konferenciaként. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Konf.hívás** > **Használt konferencia** lehetőséget és a csoportot.

1. Nyomjuk meg a konferenciagombot.
2. Az alapértelmezett konferenciacsoport aktív híváshoz való hozzáadásához válasszuk az alapértelmezett csoportot. Egy csoport **Névjegyzék** menüből való hozzáadásához válasszuk a **Kivál. a Névjegyzékből** pontot, majd válasszuk ki a résztvevőket, és nyomjuk meg a konferenciagombot.
3. Amikor az **Bevonja a kijelölt résztvevő(ke)t az aktív hívásba?** kérdés látható a kijelzőn, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
4. Megnyílik a kiválasztott résztvevők listája. Egy résztvevő felhívásához lapozunk a résztvevőre, és nyomjuk meg a konferenciagombot.
5. Miután a hívást fogadták, válasszuk a **Konf.-hoz ad** pontot a résztvevő konferenciahívásba való bevonásához. Egy résztvevő hívásból való eltávolításához válasszuk a **Bont** lehetőséget.
6. Ismételjük meg a 3-4. lépéseket, amíg mindegyik résztvevőt fel nem hívtuk.
7. Az utolsó résztvevő felhívása után nyomjuk meg a konferenciagombot. Az összes hívás egyetlen konferenciahívásba lesz összevonva.
8. Az aktív konferenciahívás befejezéséig nyomjuk meg a Vége gombot.



Tipp: Résztvevők egy csoportját is hozzáadhatjuk egy aktív konferenciahíváshoz, amíg a konferenciahívás résztvevőinek száma nem éri el a maximális értéket.

Két folyamatban lévő hívás összevonás konferenciahívásba

Egy aktív hívást és egy tartott hívást összevonhatunk egy konferenciahívásba.

1. Nyomjuk meg a konferenciagombot.
2. Amikor az **Egyesíti a hívásokat?** kérdés látható a kijelzőn, válasszuk az **Igen** lehetőséget. A hívások egyetlen konferenciahívásba kerülnek összevonásra.
3. Az aktív konferenciahívás befejezéséig nyomjuk meg a Vége gombot.



Tipp: Az összevont hívások egy konferenciahívás is lehetnek, amíg a konferenciahívás résztvevőinek száma nem éri el a maximális értéket.

Konferenciahívás-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Konf.hívás** pontot.

Annak megadásához, hogy egy konferenciaszolgáltatás-számot vagy egy konferenciacsoportot alapértelmezettként használunk-e, válasszuk a **Használt konferencia** pontot.

Az alapértelmezett konferenciaszolgáltatás-szám beállításához válasszuk a **Szolgáltatásszám** pontot.

Az alapértelmezett konferenciacsoport beállításához válasszuk a **Csoport** pontot.

Az alapértelmezett konferenciacsoport törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Alapért. csop. törl.** pontot.



Tipp: A konferenciahívás-beállítások gyors eléréséhez, amikor nincs alapértelmezett konferenciaszám beállítva, nyomjuk meg a konferenciagombot aktív készenlétben, és válasszuk az **Alapértelmezett szám** > **Igen** pontot.

Konferenciaszolgáltatás-szám beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Konf.hívás** > **Szolgáltatásszám** pontot.

Az alapértelmezett konferenciaszolgáltatás-szám megadásához válasszuk a **Konf.hívás száma** pontot.

Egy azonosító alapértelmezett konferenciaszolgáltatás-számhoz való beállításához válasszuk a **Konf.hív. azonosítója** pontot.

Egy PIN-kód alapértelmezett konferenciaszolgáltatás-számhoz való beállításához válasszuk a **Konferenciahívás PIN-je** pontot.

Csak akkor adhatjuk meg a konferenciahívás azonosítóját és PIN-kódját, ha megadtuk az alapértelmezett konferenciaszolgáltatás-számot.



Tipp: Ha a konferenciahívás-szolgáltatás további DTMF- (kettős hangú, többfrekvenciás) parancsokat igényel, mint például a #, hozzáadhatjuk azokat minden egyes azonosítókód után.

Névjegyzék megnyitása

A **Névjegyzék** bármely alkalmazásból való eléréséhez nyomjuk meg a névjegyzékgombot.

Mikrofon be- és kikapcsolása

A mikrofon aktív hang- vagy videohívás közbeni kikapcsolásához nyomjuk meg a némításgombot. A mikrofon visszakapcsolásához nyomjuk meg újra a némításgombot.

Kiválasztott alkalmazás gyors elérése

Beállíthatjuk, hogy a Saját gomb megnyisson egy gyakran használt és gyorsan elérni kívánt alkalmazást, weboldalt vagy könyvtelert.

A Saját gomb konfigurálásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Saját gomb** pontot.



Tipp: A konfiguráláshoz meg is nyomhatjuk és nyomva tarthatjuk a Saját gombot.

■ Opciók hívás közben

Hívás közben a következő opciókat érhetjük el az **Opciók** gomb megnyomásával:

- **Mikrofon ki** — A hangunk nem hallható a hívás többi résztvevője számára, miközben egy aktív beszélgetést hallgatunk.
- **Mikrofon be** — A hívás többi résztvevője ismét hallhatja a hangunkat.
- **Résztvevő bontása** — Egy résztvevő kiléptetése az aktív hívásból.
- **Aktív hívás vége** — Az aktív hívás befejezése.
- **Menü** — A készülék alkalmazásmenüjének megnyitása.
- **Tartás** — Az aktív hívás tartásba helyezése.
- **Visszavétel** — Az aktív hívás visszavétele a tartásból.
- **Új hívás** — Újabb hívás kezdeményezése hívás közben, amennyiben használható a konferenciahívás funkció (hálózati szolgáltatás).
- **Fogadás** — További hívás fogadása hívás közben, amennyiben aktiválva van a **Hívásvárakoztatás** funkció.
- **Elutasítás** — Bejövő hívás elutasítása hívás közben, amennyiben aktiválva van a **Hívásvárakoztatás** funkció.
- **Billentyűk lezárása** — A készülék billentyűzetének lezárása hívás közben.
- **Konferencia** — Az aktív hívás és a tartott hívás összevonása konferenciahívásba (hálózati szolgáltatás).
- **Magán** — Magánbeszélgetés a konferenciahívás kiválasztott résztvevőjével (hálózati szolgáltatás).
- **Felcserélés** — Váltás egy aktív és egy tartott hívás között (hálózati szolgáltatás).
- **DTMF küldése** — DTMF- (dual tone multi-frequency – multifrekvenciás duplahangú) jelsorozatok, például jelszavak küldése. Írjuk be a DTMF-jelsorozatot, vagy keressük meg azt a **Névjegyzék** listáján, és válasszuk a **DTMF** pontot.
- **Átadás** — A tartott hívás összekapcsolása az aktív hívással, és saját hívásunk bontása (hálózati szolgáltatás).

Az elérhető opciók különbözhetnek.

■ Hívásátírányítás

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívásátírányít.** pontot.

A bejövő hívásokat átírányíthatjuk a hangposta-fiókra vagy egy másik telefonszámra. A további tudnivalókért forduljunk a szolgáltatóhoz.

1. Válasszuk egy hívástípust a következőkből:
 - **Hanghívásokat** — Bejövő hanghívások
 - **Adat- és videohívásokat** — Bejövő adat- és videohívások
 - **Faxhívásokat** — Bejövő faxhívások
2. Válasszuk egyet a következő átírányítási lehetőségek közül:
 - **Minden hanghívást, Össz. adat- és v.hív.** vagy **Minden faxhívást.** — Az összes hang-, adat- és video- vagy faxhívás átírányítása
 - **Ha foglalt** — Bejövő hívások átírányítása, ha egy hívás éppen aktív.
 - **Ha nem válaszol** — Hívások átírányítása, ha a telefon egy adott ideig csengetett. A **Késleltetés ideje:** mezőben adjuk meg azt az időt, amelynek az átírányítás előtt el kell telnie.
 - **Ha ki van kapcsolva** — Hívások átírányítása, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy ha a készülék hálózaton kívül tartózkodik.

- **Ha nem érhető el** — Az utolsó három beállítást egyszerre aktiválja. Ez a lehetőség akkor irányítja át a hívást, ha a készülék foglalt, nem válaszol vagy nem érhető el.

3. Válasszuk az **Aktiválás** pontot.

Az átirányítás aktuális állapotának ellenőrzéséhez lapozzunk a kérdéses átirányítási lehetőséghez, és válasszuk az **Opciók** > **Állapot** lehetőséget.

A hanghívások átirányításának törléséhez lapozzunk a kérdéses átirányítási lehetőséghez, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget.

■ Híváskorlátozás

A híváskorlátozás és a hívásátírányítás egyszerre nem lehet aktív.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszámok némelyike híváskorlátozás alatt felhívható.

Válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Híváskorlátoz.** pontot.

Korlátozhatjuk a készülékkel kezdeményezhető és fogadható hívásokat (hálózati szolgáltatás). A beállítások módosításához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra. A híváskorlátozás minden hívásra érvényes, beleértve az adathívásokat is.

Ha korlátozni szeretnénk a hívásokat, válasszuk a **Mobilhívás korlátozása** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kimenő hívások** — Nem kezdeményezhető hanghívás a készülékről.
- **Bejövő hívások** — Nem fogadható hívás.
- **Nemzetközi hívások** — Nem lehet külföldre telefonálni.
- **Bejövő hív. külföldön** — Külföldön nem fogadhatók hívások.
- **N.közi hív., kivéve haza** — Külföldre nem lehet telefonálni, de külföldről saját országunkba igen.

A hanghívás-korlátozás állapotának lekérdezéséhez görgessünk a korlátozási opcióra, és válasszuk az **Opciók** > **Állapot** pontot.

Az összes hanghívás-korlátozás kikapcsolásához görgessünk egy korlátozási opcióra, és válasszuk az **Opciók** > **Minden korl. törlése** pontot.

Internethívások korlátozása

Az internethívások korlátozásához válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Híváskorlátoz.** > **Int.hívás korlátozása** pontot.

A névtelen internethívások korlátozásához válasszuk a **Névt. hívás korlátozása** > **Be** lehetőséget.

A korlátozó jelszó megváltoztatása

A hang-, fax- és adathívások korlátozására szolgáló jelszó megváltoztatásához válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Híváskorlátoz.** > **Mobilhívás korlátozása** > **Opciók** > **Korl. jelszó mód.** pontot. Írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az újat. A korlátozó jelszónak négy számjegyből kell állnia. A további tudnivalóért forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ DTMF-jelek küldése

Aktív hívás közben DTMF- (dual tone multi-frequency – multifrekvenciás duplahangú) jeleket küldhetünk a hangpostafiók vagy egyéb automatikus telefonos szolgáltatások kezelésére.

Ha DTMF-jelsorozatot szeretnénk küldeni, kezdeményezzünk hívást, és várjuk meg annak fogadását. Válasszuk a **Menü** > **Opciók** > **DTMF küldése** pontot. Írjuk be a billentyűzeten a megfelelő DTMF-jelsorozatot, vagy válasszunk egy előre megadott sorozatot.

Ha DTMF-jelsorozatot szeretnénk hozzárendelni egy névjegykártyához, nyomjuk meg a névjegyzékgombot. Nyissuk meg a kívánt névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** > **Adatok hozzáadása** > **DTMF** pontot. Írjuk be a jelsorozatot. Ha egy kb. 2 másodperces szünetet szeretnénk beiktatni a DTMF-jelek elé vagy közé, akkor a * gomb háromszori megnyomásával szúrjunk be **p** karaktert a jelsorozatba. Válasszuk a **Kész** pontot. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék csak akkor küldje el a DTMF-jeleket, ha hívás közben kiválasztjuk a **DTMF küldése** pontot, akkor a * gombot négyszer megnyomva szúrjunk be **w** karaktert.

■ Videohívások

Videohívás indításához UMTS-hálózatban kell lennünk. A videohívás-szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk. Beszéd közben a küldhetünk valód idejű videót a másik fél kompatibilis mobilkészülékére, miközben mi valós idejű videót nézünk, melyet a másik fél küld, ha a másik fél kompatibilis, kamerás mobiltelefonnal rendelkezik. Videohívás csak két fél között hozható létre.



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Videohívás indításához írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk ki a címzettet a **Névjegyzék** menüből, majd válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Videohívás** lehetőséget. A videohívás nem váltható át normál hanghívásba.

Bejövő videohívás fogadásához nyomjuk meg a Hívás gombot, vagy nyissuk ki a csúszófedelet. Ha a **Engedélyezi videokép hívónak való küldését?** felirat látható a kijelzőn, válasszuk az **Igen** lehetőséget videokép hívónak való küldéséhez, vagy a **Nem** lehetőséget a videoküldés kikapcsolásához.



Tipp: Ha nem akarunk videót küldeni videohívás közben, küldhetünk helyette állóképet. Válasszuk ki a küldendő állóképet a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Hívás** > **Kép a videohívásban** > **Kijelölt használni** pontban.

Hívás közben válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következő lehetőségek egyikét:

- **Hang** — A hívott félhez való beszédhez.
- **Videó** — Videó hang nélküli megtekintéséhez.
- **Hangsz.** — A hang hangszórón keresztüli hallgatásához.
- **Kézibesz.** — A hangszóró némításához, és a kézibeszélő használatához.

■ Internethívások

Az internethívással (hálózati szolgáltatás) az interneten keresztül kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat.

A készülék támogatja az interneten keresztüli hanghívásokat (internethívásokat). A készülék a segélykérő hívásokat először a mobilhálózaton keresztül próbálja létrehozni. Ha a segélykérő hívás a mobilhálózaton nem hozható létre, a készülék azt az internettelefon-szolgáltatón keresztül kísérli meg létrehozni. A mobilhálózatok megbízhatósága miatt, amikor csak lehet, segélykérő hívásokhoz használjuk a mobilhálózatot. Ha az adott helyen elérhető egy mobilhálózat, segélykérő hívás indítása előtt győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva, és készen áll a hívásindításra. Az interneten keresztüli segélykérőhívás-indítás lehetősége attól függ, van-e elérhető WLAN-hálózat, és hogy az internettelefon-szolgáltató lehetővé teszi-e segélykérő hívások indítását. Annak ellenőrzéséhez, hogy interneten keresztül indíthatunk-e segélykérő hívást, lépünk kapcsolatba az internettelefon-szolgáltatóval.

A VoIP (voice over internet protocol – hang internetprotokollon keresztül) technológia olyan protokollok készletét tartalmazza, melyek a hívásokat egy IP-hálózaton, például az interneten keresztül valósítják meg. VoIP-telefonhívásokat számítógépek, mobiltelefonok, valamint egy VoIP-készülék és egy hagyományos telefon között hozhatunk létre. VoIP-hívások indításához vagy fogadásához a készüléknek például WLAN-hálózatban kell lennie.

Az internethívások elérhetősége országonként és értékesítési területenként eltérhet.

Internethívás-beállítások megadása

Internethívások indítása előtt meg kell adni az internethívás-beállításokat. Az internethívás-beállítások megadása után a készülék automatikusan bejelentkezik az internethívás-szolgáltatásba, ha a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Internettel.** lehetőséget választjuk.

Első lépés: SIP-profil megadása

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** > **Opciók** > **Új hozzáadás** lehetőséget, és adjuk meg a kívánt információkat. [Lásd „SIP-profilok szerkesztése”. old. 88.](#) Meg kell adnunk minden rendelkezésre álló SIP-beállítást, de győződjünk meg arról, hogy a **Regisztráció** beállítás értéke **Mindig bekapcsolva**. A megfelelő beállításokért forduljunk az internethívás-szolgáltatóhoz.
2. Válasszuk a **Proxyszerver** lehetőséget, és állítsuk az **Átvitel típusa** beállítást **Automatikus** értékre.
3. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget többször, amíg vissza nem térünk a **Csatlakozás** menübe.

Második lépés: internethívás-profil megadása

1. Válasszuk a **Int.tel.-beállítások** > **Opciók** > **Új profil** pontot. Adjunk egy nevet a profilnak, és válasszuk ki az előzőleg létrehozott SIP-profilt.
2. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget többször, amíg vissza nem térünk a főmenübe.

Harmadik lépés: elsődleges internethívás-profil kiválasztása (nem kötelező)

Ha kiválasztunk egy elsődleges internethívás-profilt, az **Internettel.** automatikusan ezt a hálózati profilt fogja használni az internethívás-szolgáltatáshoz.

1. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Internettel.** pontot.
2. Válasszuk az **Elsődleges profil** lehetőséget, majd az imént létrehozott profilt.
3. Válasszuk a **Vissza** lehetőséget többször, amíg vissza nem térünk a főmenübe.



Tipp: Az internethívás-szolgáltatásba kézzel is bejelentkezhetünk. Használjuk az automatikus módszernél megadott beállításokat azzal a különbséggel, hogy a **Regisztráció** beállítás értéke **Ha szükséges**, míg az **Átvitel típusa** beállítás értéke **UDP** vagy **TCP** legyen. A kézi bejelentkezéssel kézzel kell kiválasztani az internethíváshoz használt hálózatot.

Csatlakozás az internethívás-szolgáltatáshoz

Internethívás kezdeményezéséhez vagy fogadásához a készüléknek csatlakoznia kell egy internethívás-szolgáltatáshoz. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Internettel.** pontot.

Ha az automatikus bejelentkezést választottuk, a készülék automatikusan csatlakozik az internethívás-szolgáltatáshoz. Ha kézzel jelentkezzünk be a szolgáltatásba, válasszunk a listából egy elérhető hálózatot, majd válasszuk a **Kiválaszt** lehetőséget az internethívás-szolgáltatáshoz való kapcsolódáshoz. A mentett hálózatok, melyeket egy csillagikon jelöl, jelennek meg elsőként a listában. Ha meg akarjuk szakítani a kapcsolat létrehozását, válasszuk a **Mégse** lehetőséget.

Válasszuk a **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csatlakozás szolg.-hoz** — Egy kapcsolat szolgáltatással való létrehozásához, ha van elérhető internethívás-szolgáltatás és hálózati kapcsolat.
- **Csatlakozás megszünt.** — Az internethívás-szolgáltatással fennálló kapcsolat bontásához.
- **Szolgált. módosítása** — A kimenő hívásokhoz használt internethívás-szolgáltatás kiválasztásához, ha egynél több szolgáltatáshoz csatlakoztunk. Ez a lehetőség csak akkor látható, ha egynél több szolgáltatás érhető el.
- **Szolgált. konfigurálása** — Új szolgáltatás konfigurálásához. Ez a lehetőség csak akkor látható, ha vannak nem konfigurált szolgáltatások.
- **Hálózat mentése** — Annak a hálózatnak a mentése, amelyhez éppen kapcsolódunk. Az előzőleg mentett hálózatokat egy csillagikon jelöli a hálózatok listáján. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha egy nem mentett WLAN-hálózathoz csatlakozunk.
- **Rejtett hálózat használ.** — Rejtett WLAN-hálózaton keresztül, internethívás-szolgáltatáshoz való csatlakozáshoz.
- **Frissítés** — A hálózatlista kézi frissítéséhez. Használjuk ezt a lehetőséget, ha a WLAN-hálózat nem jelenik meg a listán. Ez a lista automatikusan is frissül 15 másodpercenként.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

A készülék egyszerre csak egy WLAN-hozzáférési ponthoz csatlakozhat. Ha egynél több olyan internethívás-szolgáltatást használunk, amelyek ugyanazt a hozzáférési pontot használják, a készülék egyszerre több szolgáltatáshoz is csatlakozhat. A kimenő hívásokhoz használt szolgáltatás abban a nézetben látható, amelyben a hálózati kapcsolatok vannak felsorolva, és az a **Szolgált. módosítása** lehetőség választásával módosítható.

Egy szolgáltatáshoz való sikeres csatlakozás után a használt WLAN-hálózatot ismert hozzáférési pontként menthetjük.

Csatlakozás hivatkozás használatával

Lehet, hogy aktív készenléti állapotban létezik egy hivatkozás az **Internettel.** számára, de ha mégse, hozzáadhatunk egy hivatkozást. [Lásd „Készenléti állapot beállításai”.](#) old. 86. A hivatkozás használatával kézzel regisztrálhatunk, ha van elérhető internethívás-szolgáltatás és hozzáférési pont. Ha már csatlakoztunk egy internethívás-szolgáltatáshoz, a készülék megkérdezi, hogy szeretnénk-e bontani a kapcsolatot.

Internethívások indítása

Ha az elsődleges hívástípus az **Internethívás**, és a készülék csatlakoztatva van egy internethívás-szolgáltatáshoz, a hívások alapértelmezésként internethívásként valósulnak meg.

A kimenő hívások elsődleges hívástípusának megadásához válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Internettel.** > **Opciók** > **Beállítások** > **Kedvelt hívástípus** > **Mobiltelefon-hívás** vagy az **Internethívás** lehetőséget.

Minden olyan alkalmazásból indíthatunk internethívást, ahonnan hagyományos hívás is indítható.

Internethívás készenléti állapotból való indításához írjuk be a telefonszámot vagy az internetcímet, és nyomjuk meg a hívógombot.

Ha egy olyan címet szeretnénk felhívni, amely nem számmal kezdődik, nyomjuk meg készenléti állapotban bármely számgombot, majd nyomjuk meg a **#** gombot a kijelző törléséhez és a számmódból betűmódba való átlépéshez. Írjunk be a címet, majd nyomjuk meg a hívógombot.

Internethívást a **Névjegyzék** és a **Napló** menüből is indíthatunk. Hívás Névjegyzék menüből való indításához válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget, és lapozzunk a kívánt névjegyre. Válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Internethívás** pontot.

Hívás Napló menüből való indításához válasszuk a **Menü** > **Napló** > **Utolsó hívások** és a **Nem fog. hív., Fogadott hív.** vagy **Tár. számok** lehetőséget, és lapozzunk a kívánt névre. Válasszuk az **Opciók** > **Hívás** > **Internethívás** pontot.

Szolgáltatás beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Internettel.** > **Opciók** > **Beállítások** > **Beállítás:** pontot.

Válasszuk a **Belépési típus** pontot annak megtekintéséhez vagy módosításához, hogyan csatlakozik az **Internettel.** az internethívás-szolgáltatáshoz. Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Automatikus** — Automatikus bejelentkezés az internethívás-szolgáltatásba. Ha a készülék egy ismert hálózatot talál, automatikusan csatlakozik az internethívás-szolgáltatáshoz. Ha a WLAN-hálózatokhoz automatikus csatlakozást használunk, a készülék időközönként megkeresi az elérhető WLAN-hálózatokat, ami növeli a készülék energiafogyasztását, és csökkenti az akkumulátor élettartamát.
- **Kézi** — Kézi bejelentkezés az internethívás-szolgáltatásba.

Válasszuk a **Mentett csatl. hálózatok** lehetőséget azon hálózatok megtekintéséhez, amelyeket az internethívás-szolgáltatáshoz mentettünk, vagy amelyeket az internethívás-szolgáltatás felismer. Ezeket a hálózatokat a készülék automatikus

bejelenetkezéshez használja, és egy csillagikon jelöli a hálózatok listáján. Egy hálózat szolgáltatásból való eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

A szolgáltatásfüggő beállítások megnyitásához válasszuk a **Szolg.beáll. módosítása** lehetőséget. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha egy szolgáltatásspecifikus beépülő modul telepítve van a készülékre.

■ A készülék biztonsága

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Biztonság** > **Telefon és SIM** pontot.

Módosíthatjuk a PIN-kód, az automatikus lezárás és a SIM-kártya csere biztonsági beállításait, és megváltoztathatjuk a kódokat és a jelszavakat.

Kerüljük a segélyhívó számokhoz hasonló kódok használatát, nehogy véletlenül segélykérő hívást kezdeményezzünk.

A kódok csillagok (*) formájában jelennek meg. Kód megváltoztatásakor írjuk be az aktuális kódot, majd kétszer az új kódot.

A biztonsági beállítások megadása

A készülék és a SIM-kártya, a tanúsítványkezelő és a biztonsági modul beállításainak megadásához válasszunk egy beállítást, majd az **Opciók** > **Megnyitás** pontot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a hívások zárt felhasználói csoportokra való korlátozása esetén is felhívható.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **PIN-kód kérése** — Ha a **Be** lehetőséget választjuk, a készülék minden bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot. Amikor a készülék ki van kapcsolva, ez a beállítás nem módosítható. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé a PIN-kód kérésének kikapcsolását.
- **PIN-kód** — Megváltoztathatjuk a PIN-kódot. A PIN-kódnak 4–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie. Ezt a kódot, mely a jogosulatlan használatától védi a SIM-kártyát, a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN-kódot, a készülék blokkolja azt, és a SIM-kártyát csak a blokkolás feloldása után használhatjuk újra (ehhez a PUK2-kód szükséges).
- **PIN2-kód** — Megváltoztathatjuk a PIN2-kódot. A PIN2-kódnak 4–8 számjegy hosszúságúnak kell lennie. Ezt a kódot, mely a készülék bizonyos funkcióinak eléréséhez szükséges, a SIM-kártyával együtt kapjuk. Ha háromszor egymás után hibásan írjuk be a PIN2-kódot, a készülék blokkolja azt, és a SIM-kártyát csak a blokkolás feloldása után használhatjuk újra (ehhez a PUK2-kód szükséges).
- **Automata zár ideje** — Beállíthatjuk azt az időkorlátot, melynek letelte után a készülék automatikusan lezáródik, és csak a helyes biztonsági kód beírása után használható újra. Írjuk be ezt az értéket percben megadva, vagy az automatikus lezárás kikapcsolásához válasszuk a **Nincs** beállítást. Lezárt állapotban is fogadhatók a bejövő hívások és kezdeményezhető hívások a készülékbe programozott hivatalos segélyhívó számra.
- **Biztonsági kód** — Az új kód 4–255 karakterből állhat. Kis- és nagybetűk, valamint számok egyaránt használhatók. Helytelen formátumú biztonsági kód megadása esetén figyelmeztetést kapunk.
- **SIM-cserénél lezárás** — Akkor válasszuk ezt a beállítást, ha azt szeretnénk, hogy a készülék ismeretlen SIM-kártya behelyezése esetén a biztonsági kód megadását kérje. A készülék kialakít egy SIM-kártya listát, melynek alapján felismeri tulajdonosának kártyáit.
- **Távoli zárolás enged.** — Ha bekapcsoljuk ezt az opciót, akkor a készüléket egy másik telefonról küldött, előre megadott szöveges üzenettel lezárhatjuk. Az opció bekapcsolásakor be kell írunk a távoli lezáró üzenet szövegét, és meg kell azt erősítenünk. Az üzenetnek legalább 5 karakterből kell állnia. A megengedett maximális karakterszám 8. 8-nál több karakter használata esetén a memóriakártya feloldása meghiúsulhat, és lehet, hogy újra kell formázni a kártyát. Ha újraformázásra van szükség, a kártyán lévő adatok elvesznek.
- **Zárt hívócsoport** (hálózati szolgáltatás) — Meghatározhatjuk azon személyek csoportját, akik felhívhatók és fogadhatók a hívásuk.
- **SIM-szolg. visszaig.** (hálózati szolgáltatás) — Beállíthatjuk, hogy a készülék a SIM-kártya szolgáltatásainak használatakor megerősítő üzenetet jelenítsen meg.

Rögzített tárcsázás

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám akkor is felhívható, ha rögzített tárcsázás van érvényben.

Nyomjuk meg a Névjegyzék gombot. Válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **Rögzített tárcs. nevek** pontot.

A Rögzített tárcsázás szolgáltatással a kimenő hívásokat csak bizonyos telefonszámokra korlátozhatjuk. Nem mindegyik SIM-kártya támogatja a rögzített tárcsázást. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Rögzített tárcs. be** — Kimenő hívások korlátozása. A szolgáltatás törléséhez válasszuk a **Rögzített tárcs. ki** lehetőséget. A Rögzített tárcsázás be- és kikapcsolásához vagy a rögzített tárcsázás-lista szerkesztéséhez szükség van a PIN2-kódra. Ha nincs meg a kód, lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval.

- **Új SIM-névjegy** — Telefonszám hozzáadása azon listához, amely számait hívhatjuk. Írjuk be a partner nevét és telefonszámát. A hívások előhívó alapján történő korlátozásához írjuk be az előhívót az **Új SIM-névjegy** pontba. Minden olyan számnak, amely hívása engedélyezett, ezzel az előhívóval kell kezdődnie.
- **Új a Névjegyzékből** — Névjegy másolása a **Névjegyzék** menüből a Rögzített tárcsázás listájába.



Tipp: Ahhoz, hogy üzenetet küldhessünk a SIM-partnereknek, miközben a Rögzített tárcsázás be van kapcsolva, hozzá kell adnunk a szövegesüzenet-központ számát a Rögzített tárcsázás listájához.

Egy olyan telefonszám megtekintéséhez és módosításához, amely a készülékről hívható, válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **Rögzített tárcs. nevek** lehetőséget.

A partner hívásához nyomjuk meg a hívásgombot.

A telefonszám szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot. A rögzített tárcsázásba bevont számok szerkesztéséhez szükség lehet a PIN2-kódra.

A névjegy törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot.

■ Hangpostafiók

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Hangposta** pontot.

A hangpostafiók alkalmazás első megnyitásakor a készülék a hangpostafiók számának megadását kéri. A szám módosításához válasszuk az **Opciók** > **Szám módosítása** pontot. A szám hívásához válasszuk az **Opciók** > **Hangposta hívása** pontot.



Tipp: A hangpostafiók felhívásához (hálózati szolgáltatás) készenléti állapotban tartsuk lenyomva az **1** gombot, vagy pedig nyomjuk meg az **1** és a Hívás gombot.

■ Napló

Válasszuk a **Menü** > **Napló** pontot.

A **Napló** a készülék előző kommunikációival kapcsolatos információkat tartalmazza.



Tipp: Ne felejtsük el időről időre törölni a napló tartalmát.

Az utolsó hanghívások, azok hozzávetőleges időtartamának, illetve a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok megjelenítéséhez válasszuk az **Utolsó hívások**, a **Hívásidőtartam** vagy a **Csomagkapcs.** pontot, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az események típus vagy irány szerint történő rendezéséhez lapozzunk jobbra, és válasszuk az **Opciók** > **Szűrés** lehetőséget. Görgessünk egy szűrőtípusra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Válasszuk ki a kívánt típust vagy irányt, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Annak megadásához, hogy a kommunikációs események mikor törölődjenek, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** pontot, egy lehetőséget és az **OK** pontot.

A nem fogadott és fogadott hívások, valamint a tárcsázott számok törléséhez válasszuk az **Utolsó hívások** > **Opciók** > **Utolsó hívások törl.** pontot.

Ha üzenetben szeretnénk válaszolni egy hívónak, válasszuk az **Utolsó hívások** > **Nem fogadott** > **Opciók** > **Üzenet létrehozása** pontot. Szöveges vagy multimédia üzenetet küldhetünk.

Ha fel szeretnénk venni egy hívót vagy üzenetküldőt a **Névjegyzék** listájára, akkor válasszuk ki a kívánt hívót vagy üzenetküldőt, és válasszuk az **Utolsó hívások** > **Nem fogadott** > **Opciók** > **Hozzáad. Névj.-hez** pontot.

A GPRS-kapcsolattal küldött és fogadott adatok mennyiségének megjelenítéséhez válasszuk a **Csomagkapcs.** pontot.

A GPRS-számlálók törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Számlálók nullázása** pontot. Írjuk be a biztonsági kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A Napló beállításai

Ha be szeretnénk állítani, hogy mennyi ideig őrizze meg a **Napló** a kommunikációs eseményeket, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Napló időtartama** pontot, válasszunk egy lehetőséget a listáról, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha hívás közben látni szeretnénk annak időtartamát, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Hívás időtartama** > **Igen** pontot.

4. Hangalkalmazások

A készülék különböző hangalkalmazásokkal rendelkezik.

■ Rögzítő

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Rögzítő** pontot.

A **Rögzítő** segítségével rögzíthetünk legfeljebb 60 másodpercnyi hangjegyzetet, a hangfelvételt hangfájlként menthetjük, és lejátszhatjuk a hangfájlt. A **Rögzítő** az AMR formátumot támogatja.

Hangjegyzet rögzítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Hangfájl rögzítése** pontot. A **Felfüggeszt** gombbal felfüggeszthetjük, a **Felvétel** gombbal folytathatjuk a rögzítést. A rögzítés végén nyomjuk meg a **Leállít** gombot. A készülék automatikusan menti a hangfájlt.

A hangfelvétel maximális időtartama 60 másodperc, de ez a készülék memóriájában vagy memóriakártyán rendelkezésre álló tárolóhelytől is függ.

Hangfelvétel lejátszása

Ha meg szeretnénk hallgatni az imént készített hangfelvételt, válasszuk ki a Lejátszás ikont (▶). A lejátszást a **Leállít** gombbal szakíthatjuk meg. A folyamatjelző a lejátszás idejét és állását, valamint a hangfelvétel hosszát mutatja.

Hangfelvétel lejátszásának felfüggesztéséhez nyomjuk meg a **Felfüggeszt** gombot. A lejátszás a **Felolvas** gomb megnyomásával folytatható.

A fogadott vagy rögzített hangfelvételek ideiglenes fájlok. Amelyiket meg szeretnénk tartani, azt mentjük.

■ Hangutasítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Hangutas.** pontot.

A hangutasításokkal telefonhívásokat kezdeményezhetünk, alkalmazásokat indíthatunk, üzemmódokat kapcsolhatunk be vagy a készülék egyéb funkcióit aktiválhatjuk.

A készülék hangmintákat hoz létre a névjegyzék bejegyzéseihez és a **Hangutas.** alkalmazásban megadott funkciókhoz. Ha kimondunk egy hangutasítást, a készülék összehasonlítja azt a hangmintákkal.

A hangutasítások nem függenek a beszélő hangjától, a készülék azonban a hangutasítások jobb felismerése érdekében a fő felhasználó hangjához optimalizálja a hangfelismerő funkciót.

Hívás kezdeményezése

Az egyes névjegyek hangmintáját a **Névjegyzék** tartalmazta névjegykártyán mentett név vagy becenév képezi. A hangminta meghallgatásához nyissuk meg a névjegykártyát, és válasszuk az **Opciók** > **Hangm. lejátszása** pontot.

1. Ha hangutasítással szeretnénk hívást kezdeményezni, akkor tartsuk lenyomva a Hang gombot.
2. A hang- vagy vizuális jelzés után érthetően mondjuk ki a névjegykártyán mentett nevet.
3. A készülék lejátsza a felismert névjegyhez tartozó szintetizált hangmintát a készülékhez beállított nyelven, és megjeleníti a nevet és a számot. 1,5 másodperces várakozás után a készülék tárcsázza a számot. Ha a névjegy felismerése téves volt, a további találatok megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Tovább** gombot, vagy szakítsuk meg a tárcsázást a **Kilép** gombbal.

Ha egy adott névjegyhez több telefonszám tartozik, a készülék az alapértelmezett számot választja, ha meg van adva ilyen. Ellenkező esetben a készülék az első elérhető számot választja a következők közül: **Mobil**, **Mobil (otthon)**, **Mobil (munka.)**, **Telefon**, **Telefon (otthon)** és **Telefon (munka.)**.

Alkalmazás indítása

A készülék hangmintákat hoz létre a **Hangutas.** alkalmazásban megadott alkalmazásokhoz.

Ha hangutasítással szeretnénk egy alkalmazást elindítani, akkor tartsuk lenyomva a Hang gombot, és mondjuk ki érthetően a hangutasítást. Ha az alkalmazás felismerése téves volt, a további találatok megjelenítéséhez nyomjuk meg a **Tovább** gombot, vagy vonjuk vissza a műveletet a **Kilép** gombbal.

Ha további alkalmazásokat szeretnénk felvenni a listára, válasszuk az **Opciók** > **Új alkalmazás** pontot.

Ha meg szeretnénk változtatni egy alkalmazás hangutasítását, akkor görgessünk az adott alkalmazásra, és válasszuk az **Opciók** > **Utastás módosítása** pontot. Írjuk be az új hangutasítást, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A prioritás megváltoztatása

A készülék hangmintákat hoz létre az egyes üzemmódokhoz. Ha hangutasítással szeretnénk aktiválni egy üzemmódot, akkor a Hang gombot nyomva tartva mondjuk ki az üzemmód nevét.

A hangutasítás megváltoztatásához görgessünk a kívánt üzemmódra, és válasszuk az **Üzemmódok** > **Opciók** > **Utastás módosítása** pontot.

Hangutasítás-beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot.

A felismert hangutasításokat a készülék beállított nyelvén lejátszó hangszintetizátor kikapcsolásához válasszuk a **Szintetizátor** > **Ki** pontot.

Ha megváltozik a készülék fő felhasználója, a hangfelismerő funkció megtanult mintáinak törléséhez válasszuk a **Saját hangtan. eltáv.** lehetőséget.

■ Felolvasó

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Felolvasó** pontot.

A felolvasóalkalmazás elolvassa a kijelzőn megjelenő szöveget, így segítségével a kijelző megtekintése nélkül is használhatjuk a készülék alapvető funkcióit.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Névjegyzék** — A névjegyzék bejegyzéseinek meghallgatása. Ne használjuk ezt a lehetőséget, ha 500-nál több névjegyünk van.
- **Utolsó hívások** — A nem fogadott és fogadott hívások, a tárcsázott számok és a gyakori hívások információinak meghallgatása.
- **Hangposta** — A hangüzenetek letöltése és meghallgatása.
- **Tárcsázó** — Telefonszám tárcsázása.
- **Óra** — A pontos idő és a dátum meghallgatása.

Ha további opciókat szeretnénk hallani, nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

■ Üzenetek meghallgatása

Üzenetfelolvasó-felkészültség

Az Üzenetfelolvasó a fogadott üzeneteket olvassák fel hangosan. Az alkalmazás angol nyelvhez érhető el a készülékben. További nyelvek letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com oldalra.

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Üz.olvasó** pontot.

Válasszuk ki a felolvasatni kívánt üzenetet, és válasszuk a **Felolvas** pontot. A **Üz.olvasó** a bal választógomb szöveges üzenet fogadása közbeni nyomva tartásával is aktiválható.

A **Bejövő** mappa következő üzenetének felolvastatásához lapozunk jobbra. Az előző üzenet felolvastatásához lapozunk balra.

A felolvasás felfüggesztéséhez nyomjuk meg röviden a bal választógombot. A felolvasás folytatásához nyomjuk meg újra röviden a bal választógombot.

Az olvasás befejezéséhez nyomjuk meg a **Vége** gombot.

Beszéd

A beszédszintetizátor beállításainak módosításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beszéd** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Nyelv** — Állítsuk be a beszéd nyelvét.
- **Hang** — Állítsuk be a beszéd hangját. A hang nyelvfüggetlen.
- **Hangbeállítások** — Ajduk meg a hang beállításait.

Hangtulajdonságok

A beszédszintetizátor hangtulajdonságainak módosításához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beszéd** > **Hangbeállítások** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Sebesség** — Válasszuk ki a kívánt beszédsebességet.
- **Hangerő** — Állítsuk be a beszéd hangerejét.

Hangkezelés

A kiválasztott nyelvhez tartozó hangok kezeléséhez válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beszéd** lehetőséget.

Lapozunk egy hangra, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Hang lejátszása** — Kiválasztott hang meghallgatása.
- **Hangadatok** — A hanggal kapcsolatos adatok megtekintése.

- **Törlés** — A kiválasztott hang törlése.

■ Adóvevő

Az adóvevővel egy vagy több személlyel beszélgethetünk, illetve beléphetünk egy csatornába. A csatorna olyan, mint egy csevegőszoba: ha meg akarjuk tudni, online állapotban van-e valaki, hívjuk a csatornát. A csatornahívás nem jelez a többi résztvevőnek. A résztvevők csak belépnek a csatornába, és máris beszélhetnek egymással.

Az adóvevő-kommunikáció során egy személy beszél, a többiek pedig a beépített hangszórón keresztül hallgatják. A résztvevők egymást követve válaszolhatnak. Mivel egyszerre csak egy résztvevő beszélhet, a beszéd ideje korlátozva van. A beszédidők hosszáról bővebb információkat a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kaphatunk.

Adóvevő-hívás közben tartuk a készüléket magunk előtt, hogy láthassuk a kijelzőt. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a hangszórót.

A telefonhívások mindig előnyt élveznek az adóvevő-hívásokkal szemben.

Mielőtt használhatnánk az adóvevőt, meg kell adnunk az adóvevő-hozzáférési pontot és az adóvevő-beállításokat. A beállításokat egy speciális üzenetben kaphatjuk meg az adóvevő-szolgáltatást biztosító szolgáltatótól.

Felhasználói beállítások

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Felhasználóbeállítások** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Bejövő AV-hívásoknál** — Ha szeretnénk értesítést kapni a bejövő hívásokról, válasszuk az **Értesítés** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy a készülék automatikusan fogadja az adóvevő-hívásokat, válasszuk az **Automat. elfogadás** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy a készülék automatikusan elutasítsa az adóvevő-hívásokat, válasszuk a **Nem engedélyezett** lehetőséget.
- **AV-hívás értesítéshangja** — Ha azt akarjuk, hogy a bejövő hívások értesítéseinek beállításai kövessék az üzemmód-beállításokat, válasszuk az **Üzemmód állítja be** lehetőséget. Ha Néma üzemmódban vagyunk, mások nem érnek el minket adóvevőn keresztül, kivéve ha visszahívási kérelmet küldenek.
- **Visszahívási kér. hangja** — Adjuk meg a visszahívási kérelem csengőhangját.
- **Alkalmazás indítása** — Válasszuk ki, hogy be akarunk-e jelentkezni az adóvevő-szolgáltatásba a készülék bekapcsolásakor.
- **Alapértelmez. becenév** — Adjuk meg az alapértelmezett becenevünket (legfeljebb 20 karakter), mely a többieknek jelenik meg.
- **Saját AV-cím megjelen.** — Adjuk meg, hogy a hívók láthassák-e adóvevő-címünket. A címet láthatja mindegyik hívó, vagy csak a privát hívások vagy egy csatorna résztvevői, illetve a címet el is rejtethetjük a hívók elől.
- **Saját bejel. áll. megjel.** — Adjuk meg, hogy más felhasználók láthatják-e azt, hogy be vagyunk-e jelentkezve.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk a **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat beállításai** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Tartomány** — Írjuk be a szolgáltatótól kapott tartománynevet.
- **Hozzáférési pont neve** — Válasszuk ki az adóvevő-hozzáférési pontot.
- **Szerver címe** — Írjuk be az adóvevő-szerver IP-címét vagy tartománynevét, melyet a szolgáltatótól kaphatunk meg.
- **Felhasználónév** — Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.
- **Jelszó** — Az adóvevő-szolgáltatásba való bejelentkezéshez adjuk meg egy jelszót, ha szükséges. A jelszót a szolgáltató bocsátja rendelkezésünkre.

Bejelentkezés az adóvevő-szolgáltatásba

Ha az **Alkalmazás indítása** funkciót bekapcsoltuk a **Felhasználóbeállítások** pontban, az adóvevő az indításkor automatikusan bejelentkezik a szolgáltatásba. Ha nem, kézzel kell belépünk.

Az adóvevő-szolgáltatásba való bejelentkezéshez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Kapcsolat beállításai** lehetőséget, és adjuk meg a **Felhasználónév**, **Jelszó**, **Tartomány**, **Szerver címe** és a **Hozzáférési pont neve** beállítás értékét. Válasszuk a **Opciók** > **AV bekapcsolása** pontot.

Ha a készüléken a **Csengés típusa** beállítás értéke **Egy sípolás** vagy **Néma**, vagy egy hívás van folyamatban, nem indíthatunk és nem is fogadhatunk adóvevő-hívást.

Adóvevő-hívások



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a **Opciók** > **Adóvevő-partnerek** pontot.

Adóvevő-hívás indításához válasszuk egy vagy több partnert a listáról, majd nyomjuk meg a hanggombot. Adóvevő-hívás közben tartuk a készüléket magunk előtt, hogy láthassuk a kijelzőt. A kijelzőn látható, hogy mikor beszélhetünk. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a hangszórót. Nyomjuk meg és a beszéd teljes ideje alatt tartuk lenyomva a hanggombot. Ha befejeztük a beszédet, engedjük el a gombot.

Az adóvevő-hívás befejezéséhez nyomjuk meg a Vége gombot.

Ha egy adóvevő-hívás érkezik a készülékünkre, a hívásgombbal fogadhatjuk, a Vége gombbal elutasíthatjuk a hívást.

Visszahívási kérelem

Visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-partnerek** lehetőséget, lapozzunk a kívánt partnerre, majd válasszuk az **Opciók** > **Visszah. kérel. küldése** pontot.

Egy visszahívási kérelem megválaszolásához válasszuk a **Megjelen.** lehetőséget, mellyel megnyithatjuk a visszahívási kérelmet. Ha adóvevő-hívást kívánunk indítani a küldő felé, nyomjuk meg a hanggombot.

Partnerek nézete

Partnerek megtekintéséhez, hozzáadásához, módosításához, törléséhez vagy hívásához válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-partnerek** lehetőséget. Megjelenik a **Névjegyzék** menüben lévő nevek listája, a bejelentkezési állapotokkal együtt.

A kiválasztott partner hívásához válasszuk az **Opciók** > **1-1 beszélgetés** pontot. Csoporthívás indításához válasszuk az **Opciók** > **AV-csoporthívás** pontot.

Visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Visszah. kérel. küldése** lehetőséget.

Csatorna létrehozása

A csatorna olyan, mint egy csevegőszoba: ha meg akarjuk tudni, online állapotban van-e valaki, hívjuk a csatornát. A csatornahívás nem jelez a többi résztvevőnek. A résztvevők csak belépnek a csatornába, és máris beszélhetnek egymással.

Csatorna létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csatorna** > **Új létrehozása** pontot.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Csatorna neve** — Írjuk be a csatornanevet.
- **Csatorna titkossága** — Válasszunk az **Privát** és a **Nyilvános** lehetőség közül.
- **Becenév a csatornában** — Adjuk meg a becenevünket (legfeljebb 20 karakter), mely a többieknek jelenik meg.
- **Csatorna indexképe** — Szúrjunk be egy a csatornát leíró képet.

Egy csatorna törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot.

Amikor bejelentkezünk az adóvevőbe, az adóvevő automatikusan csatlakozik az alkalmazás bezárásakor aktív csatornákhöz.

PTT-csatornák regisztrálása

Egy csatorna adóvevő-szolgáltatásba való regisztrálásához válasszuk az **Opciók** > **Regisztrálás** lehetőséget.

A csatornaadatok szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Résztvevőadatok

Egy csatorna aktuálisan aktív résztvevőinek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Aktív tagok** lehetőséget.

Egy kiválasztott résztvevő bővebb információinak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat adatai** lehetőséget.

A kiválasztott partner hívásához válasszuk az **Opciók** > **1-1 beszélgetés** pontot. Csoporthívás indításához válasszuk az **Opciók** > **AV-csoporthívás** pontot.

Visszahívási kérelem küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Visszah. kérel. küldése** lehetőséget.

Egy partner **Névjegyzék** menühöz való hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Hozzáadás a Névj.-hez** lehetőséget.

Belépés egy csatornába

Egy csatornába való belépéshez válasszuk az **Opciók** > **Adóvevő-csatornák** pontot. Válasszuk ki azt a csatornát, amelybe a hívást indítani szeretnénk, majd nyomjuk meg a hanggombot. Adóvevő-hívás közben tartsuk a készüléket magunk előtt, hogy láthassuk a kijelzőt. A kijelzőn látható, hogy mikor beszélhetünk. Beszéljünk a mikrofonba, és ne takarjuk el kezünkkel a hangszórót. Nyomjuk meg és a beszéd teljes ideje alatt tartsuk lenyomva a hanggombot. Ha befejeztük a beszédet, engedjük el a gombot.

Ha több hívás közben váltani kívánunk a csatornák között válasszuk a **Felcserél** lehetőséget. Az aktív csatorna ki van emelve.

Egy csatorna aktuálisan aktív résztvevőinek megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Aktív tagok** lehetőséget.

Egy résztvevő csatornába való meghívásához válasszuk az **Opciók** > **Meghívás küldése** lehetőséget.

Adóvevő-napló

Az adóvevő-napló megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **AV-napló** lehetőséget. A napló az adóvevő-hívások dátumát, idejét, időtartamát és más részleteit mutatja.

Hangalkalmazások



Tipp: Egy privát hívás **AV-napló** menüből való kezdeményezéséhez lapozzunk a kívánt naplóeseményre, és nyomjuk meg a hanggombot.

Kilépés az adóvevőből

Válasszuk a **Opciók** > **Kilépés** pontot. A kijelentkezéshez és a szolgáltatás bezárásához válasszuk az **Igen** lehetőséget. Ha azt akarjuk, hogy az alkalmazás aktív maradjon a háttérben, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

5. Névjegyzék

Nyomjuk meg a Névjegyzék gombot.

Kezelhetjük az összes névjegyadatot, például a telefonszámokat és a címeket. Egyedi csengőhangot, hangmintát vagy indexképet adhatunk a névjegyekhez. Névjegyadatokat küldhetünk kompatibilis eszközre, és felvehetjük saját névjegyzékünkbe a kompatibilis eszközről fogadott névjegyadatokat (például névjegykártyákat).

Névjegy hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új névjegy** pontot. Adjuk meg a névjegyadatokat, és nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Névjegykártya adatainak kezeléséhez görgessünk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** > **Opciók** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Új indexkép** — Indexkép hozzáadása, mely az adott személytől érkező hívás esetén jelenik meg. A képet előzőleg menteni kell a készülékre vagy a memóriakártyára.
- **Indexkép törlése** — Kép törlése a névjegykártyáról.
- **Adatok hozzáadása** — Adatmezők hozzáadása a névjegykártyához; ilyen mező lehet például a **Beosztás**.
- **Adatok törlése** — A névjegykártyához hozzáadott valamennyi adat törlése.
- **Címke módosítása** — A névjegykártya mezőneveinek módosítása.

■ Névjegycsoportok kezelése

Ha névjegycsoportot hozunk létre, egyszerre több címzettnek küldhetünk szöveges vagy e-mail üzeneteket.

1. Görgessünk jobbra, és válasszuk az **Opciók** > **Új csoport** pontot.
2. Adjunk nevet a csoportnak, vagy használjuk az alapértelmezett nevet, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Nyissuk meg a csoportot, és válasszuk az **Opciók** > **Új tagok** pontot.
4. Görgessünk a csoportba felvenni kívánt egyes névjegyekre, és kijelölésükhöz nyomjuk meg a lapozógombot.
5. Nyomjuk meg az **OK** gombot a kijelölt névjegyek felvételéhez a csoportba.

Ha névjegycsoportnézetben megnyomjuk az **Opciók** gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **AV-beállítások** — Egyén vagy csoport adó-vevő hívásának kezdeményezése, vagy visszahívási kérelem küldése.
- **Megnyitás** — A névjegycsoport megnyitása és tagjainak megtekintése.
- **Üzenet létrehozása** — Üzenet küldése.
- **Új csoport** — Új névjegycsoport létrehozása.
- **Törlés** — Névjegycsoport törlése.
- **Átnevezés** — Névjegycsoport átnevezése.
- **Csengőhang** — Csengőhang hozzárendelése egy névjegycsoportoz.
- **Névjegyzék-infó** — Névjegycsoport adatainak megtekintése.
- **Beállítások** — Név megjelenítési beállítások megadása a névjegycsoport tagjai számára.

Ha törölni szeretnénk egy névjegyet egy névjegycsoportból, akkor nyissuk meg a csoportot, görgessünk a kívánt névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés a csoportból** > **Igen** pontot.



Tipp: Annak megállapításához, milyen csoportba tartozik egy névjegy, nyomjuk meg a Névjegyzék gombot. görgessünk a névjegyre, és válasszuk az **Opciók** > **Csoportjai** pontot.

Névjegycsoport egy tagjának megjelenítéséhez vagy módosításához görgessünk a kívánt névjegyre, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszunk a következő lehetőségek közül: **Megnyitás** A névjegy megnyitása és adatainak megjelenítése. **Hívás** Válasszuk a **Hanghívás** vagy a **Videohívás** lehetőséget, és hívjuk fel a másik felet. **Üzenet létrehozása** Szöveges vagy multimédia üzenet létrehozása és küldése a névjegyhez tartozó személynek. **Törlés a csoportból** A névjegy törlése a névjegycsoportból. **Csoportjai** Azon névjegycsoportok listájának megjelenítése, melyekbe az adott névjegy beletartozik.

■ Alapértelmezett adatok kezelése

Ha alapértelmezett számot vagy címet rendelünk egy névjegyhez, úgy abban az esetben is egyszerűen kezdeményezhetünk hívást vagy küldhetünk üzenetet az alapértelmezett számra vagy címre, ha a névjegyhez több szám vagy cím is tartozik.

Ha módosítani szeretnénk egy névjegy alapértelmezett adatait, akkor nyissuk meg a névjegyet, és válasszuk az **Opciók** > **Alapbeállítások** pontot. Válasszuk ki az alapértelmezettként használni kívánt számot vagy címet, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot.

Az alapértelmezett szám és cím aláhúzva jelenik meg a névjegyen.

■ Névjegyek másolása a SIM-kártya és a készülék memóriája között

Ha névjegyeket szeretnénk másolni a SIM-kártyáról a készülék memóriájába, válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIM-tel.könyv** pontot a SIM-telefonkönyv megnyitásához. Jelöljük ki a másolni kívánt névjegyeket, vagy ha az összes névjegyet át szeretnénk másolni, akkor válasszuk a **Mindegyik kijelölése** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók** > **Másolás a Névj.-be** pontot.

Ha névjegyeket szeretnénk másolni a készülék memóriájából a SIM-kártyára, válasszuk az **Opciók** > **Másolás SIM-re** pontot. Jelöljük ki a másolni kívánt névjegyeket, vagy ha az összes névjegyet át szeretnénk másolni, akkor válasszuk a **Mindegyik kijelölése** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók** > **Másolás SIM-re** pontot.

Válasszuk az **Opciók** > **SIM-névjegyzék** > **SIM-tel.könyv** pontot a SIM-kártyán tárolt nevek és számok megjelenítéséhez. A SIM-telefonkönyvben lehetőségünk van számok hozzáadására, módosítására, a **Névjegyzék** listájára történő másolására, valamint hívás kezdeményezésére.

■ Csengőhang kiválasztása névjegyekhez

Csengőhangot rendelhetünk egy névjegyhez vagy névjegycsoporthoz. Ha a hívással együtt a hívó fél telefonszáma is megérkezik a készülékre, és ezt a készülék azonosítani tudja, akkor a bejövő hívást a kiválasztott csengőhang jelzi.

Ha csengőhangot szeretnénk választani egy névjegyhez vagy névjegycsoporthoz, akkor nyissuk meg az adott névjegyet vagy névjegycsoportot, és válasszuk az **Opciók** > **Csengőhang** pontot. A csengőhangok listája jelenik meg. Válasszuk ki a használni kívánt csengőhangot.

Csengőhang eltávolításához válasszuk a csengőhanglista **Alapért. hang** elemét.

■ Névjegykártyák

Nyomjuk meg a Névjegyzék gombot.

Névjegykártyákat küldhetünk, fogadhatunk, jeleníthetünk meg és menthetünk vCard vagy Nokia tömörített névjegykártya formátumban.

A névjegykártyákat SMS-ben, MMS-ben, e-mailben, továbbá infra- vagy Bluetooth-kapcsolattal kompatibilis eszközre küldhetjük.

Ha egy névjegykártyát el szeretnénk küldeni, válasszuk ki azt a névjegyzékben, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot. Válasszuk az **SMS-ben**, **MMS-ben**, **E-mailben**, **Bluetooth-on** vagy **Infrán** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot vagy címet, vagy keressük ki a címzettet a névjegyzékből. Válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot. SMS-ben történő küldés esetén a készülék képek nélkül küldi a névjegykártyát.

Fogadott névjegykártya megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megjelen.** gombot, amikor az értesítés látható, vagy nyissuk meg az üzenetet az **Üzenetek** alkalmazás Bejövő mappájából.

Névjegykártya mentéséhez válasszuk a **Megjelen.** > **Opciók** > **Névjegyk. mentése** pontot, amikor a fogadott üzenet megjelenik a készüléken.

Fogadott névjegykártya mentéséhez válasszuk a **Megjelen.** > **Opciók** > **Névjegyk. mentése** pontot.

Fogadott névjegykártya törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot.

6. Naptár

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** pontot.

A **Naptár** segítségével ütemezett eseményeket és találkozókát hozhatunk létre és tekinthetünk meg. A naptári bejegyzésekhez jelzés is beállítható.

A naptári adatokat kompatibilis számítógépekkel szinkronizálhatjuk a Nokia PC Suite szoftver segítségével. A szinkronizálással kapcsolatos tudnivalókat a PC Suite kézikönyve tartalmazza.

■ Naptári bejegyzés létrehozása

Négyféle típusú naptári bejegyzést hozhatunk létre:

- **Találkozó:** meghatározott dátumot és időpontot tartalmazó bejegyzés.
- **Emlékeztető:** az egész napra vonatkozó, nem a nap meghatározott órájához kötött bejegyzés. Az emlékeztetőbejegyzések nem jelennek meg a heti időbeosztás nézetben.
- Az **Évforduló** születésnapra vagy egyéb dátumra emlékeztető bejegyzés. Az egész napra vonatkozik, nem jelöl meg egy meghatározott időpontot a napon belül. Az évforduló-bejegyzések évente ismétlődnek.
- **Teendők:** egy feladatra emlékeztető bejegyzés határidővel. A határidő csupán egy dátum, konkrét időpontot nem határoz meg.

Naptári bejegyzés létrehozásához görgessünk egy dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** pontot. Válasszuk ki a bejegyzés típusát. A találkozó-, emlékeztető-, évforduló- és teendőbejegyzések beállításai eltérőek.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Téma** vagy **Alkalom** — Írjuk be a bejegyzés leírását.
- **Hely** — Írjuk be a szükséges helyadatokat.
- **Kezdés ideje** — Írjuk be a kezdés időpontját.
- **Befejezés ideje** — Írjuk be a befejezés időpontját.
- **Kezdés napja** vagy **Dátum** — Írjuk be a kezdés dátumát, vagy határozzuk meg az esemény napját.
- **Lejárat napja** — Írjuk be a záró dátumot.
- **Jelzés** — Jelzést állíthatunk be a találkozó- és évforduló-bejegyzésekhez. A jelzés a **Napi nézet** képernyőjén jelenik meg.
- **Ismétlődés** — Meghatározhatjuk, ismétlődjön-e a bejegyzés, és ennek idejét is beállíthatjuk. Megadhatjuk az ismétlés típusát, gyakoriságát és esetleges záró dátumát.
- **Szinkronizálás** — **Személyes** beállítás esetén a naptári bejegyzést rajtunk kívül senki sem láthatja, aki online hozzáféréssel rendelkezik a naptárunkhoz. A **Nyilvános** bejegyzéseket mindenki láthatja, aki a naptárhoz online hozzáféréssel rendelkezik. Ha a **Nincs** lehetőséget választjuk, akkor az adott naptári bejegyzés szinkronizáláskor nem másolódik a számítógépre.



Tipp: Ügyeljünk a megfelelő város kiválasztására az **Óra** alkalmazásban, mivel az ütemezett naptári bejegyzések módosulhatnak, ha az aktuális város megváltoztatásával az időzóna is változik.

Meglévő bejegyzés megnyitásához és szerkesztéséhez görgessünk a bejegyzésre, és válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** pontot. Adjuk meg a kívánt adatokat az egyes mezőkben.



Tipp: Ismétlődő bejegyzés szerkesztésekor vagy törlésekor meg kell határoznunk a változtatás terjedelmét. Ha a **Minden előfordulás** lehetőséget választjuk, azzal az bejegyzés valamennyi ismétlését is töröljük. Ha a **Csak ezt** lehetőséget választjuk, akkor csak az aktuális bejegyzés törlődik.

■ Teendők

Létrehozhatunk és karbantarthatunk olyan feladatot vagy olyan feladatok listáját, amelyeket egy adott időre el kell végeznünk. Minden feladathoz rendelhető egy határidő és egy jelzés.

Teendőjegyzetek listájának megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Teendőnézet** lehetőséget.

Egy teendőjegyzet hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új bejegyzés** > **Teendő** pontot. Kezdjük el a feladat megírását a **Téma** mezőben. Megadhatunk egy határidőt a feladathoz, beállíthatunk jelzést hozzá, és meghatározhatjuk annak prioritását. A prioritásikonok a következők: (!) **Sürgős** és (-) **Nem sürgős**. A **Normál** prioritásnak nincs ikonja.

Egy feladat elvégzettként való megjelöléséhez lapozzunk a feladatra a teendőlistában, majd válasszuk az **Opciók** > **Elvégzett** lehetőséget.

Egy feladat visszaállításához lapozzunk a feladatra a teendőlistában, majd válasszuk az **Opciók** > **Elvégzetlen** lehetőséget.

■ A naptár beállításai

A naptárbeállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot.

■ Naptárnézetek

A különböző naptárnézetek közötti váltáshoz nyomjuk meg az **Opciók** gombot az aktuális nézetben. Válasszuk ki egy nézettípust a listáról.



Tipp: A **Naptár** bármely nézetéből gyorsan más nézetre válthatunk a ***** gomb megnyomásával.

Ha az aktuális napot havi nézetben szeretnénk látni, nyomjuk meg a **#** gombot.

A naptár alapnézetének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Alapnézet** > **Havi nézet**, **Heti nézet**, **Napi nézet** vagy **Teendőnézet** lehetőséget.

Ha a naptárnézetben egy konkrét napot szeretnénk megjeleníteni, válasszuk az **Opciók** > **Ugrás egy dátumhoz** pontot. Írjuk be a dátumot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.



Tipp: A **#** gomb megnyomásával a legközelebbi olyan napra ugorhatunk, amelyre eseményt ütemeztünk.

A **Havi nézet** egyszerre mutat egy teljes hónapot. Minden hétnek egy sor felel meg. A nézetben az aktív hónap látható; az aktív nap vagy a mai nap, vagy a legutóbb megjelenített nap. Az aktív napot színes keret jelöli. Az ütemezett eseményeket tartalmazó napokat a jobb alsó sarokban kis háromszög jelöli. A hónap napjai és a nap bejegyzései között görgetéssel válthatunk.



Tipp: A **Naptár** bármely nézetéből gyorsan más nézetre válthatunk a ***** gomb megnyomásával.

A **Heti nézet** hét napmezőben mutatja be a kiválasztott hét eseményeit. A mai dátumot színes keret jelöli. Az emlékeztetők és az évfordulók 8.00 óra elé kerülnek.

A hét kezdőnapjának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **A hét első napja** pontot.

A teendőnézetben válasszuk az **Opciók** > **Napi nézet** pontot.

A **Napi nézet** a kiválasztott nap eseményeit mutatja. A bejegyzéseket a készülék kezdetük időpontja szerint időintervallumokba rendezi. Az előző vagy a következő nap nézetének megjelenítéséhez görgessünk balra, illetve jobbra.

A **Teendőnézet** nézet a kiválasztott nap teendőit mutatja.

■ Naptári bejegyzés küldése

Ha naptári bejegyzést szeretnénk küldeni egy kompatibilis eszközre, akkor görgessünk a kívánt bejegyzésre, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **SMS-ben**, **MMS-ben**, **E-mailben**, **Bluetooth-on** vagy **Infrán** pontot.

■ Fogadott naptári bejegyzés felvétele a naptárba

Naptári bejegyzést mellékletként is kaphatunk.

Fogadott naptári bejegyzést úgy vehetünk fel a naptárba, hogy megnyitjuk az üzenet naptári bejegyzést tartalmazó mellékletét, és az **Opciók** > **Mentés a Naptárba** pontot választjuk. A bejegyzés az alapértelmezett naptárba kerül.

7. Óra

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Óra** pontot.

Ébresztés beállításához válasszuk az **Opciók** > **Ébr. beállítása** pontot. Írjuk be az ébresztés idejét, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Ha az ébresztés be van kapcsolva, az  ikon látható.

Az ébresztés kikapcsolásához válasszuk a **Leállít** lehetőséget, illetve az ébresztés 5 percre történő felfüggesztéséhez válasszuk a **Szundi** lehetőséget. Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a mobiltelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Az ébresztés idejének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Ébr. módosítása** pontot.

Ébresztés törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Ébresztés törlése** pontot.

■ Órabeállítások

Az órabeállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Az idő vagy a dátum módosításához válasszuk az **Idő** vagy a **Dátum** pontot.

A készenléti állapotban látható óra módosításához válasszuk az **Óratípus** > **Analóg** vagy a **Digitális** pontot.

Annak engedélyezéséhez, hogy a mobilhálózat frissítse az időt, a dátumot és az időzónát a készüléken (hálózati szolgáltatás) válasszuk az **Idő automat. frissítése** > **Automatikus frissítés** pontot.

Az ébresztés hangjának módosításához válasszuk az **Ébresztőóra hangja** pontot.

■ Világóra

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Óra** pontot, majd lapozzunk jobbra. A világóra-nézetben megtekinthetjük a különböző városokban aktuális időt.

Egy város világóra-nézetbe való felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Város hozzáadása** lehetőséget.

Azon város módosításához, melynek adatai alapján a dátum és az idő beállításra kerül a készüléken, válasszuk az **Opciók** > **Jelenlegi város** lehetőséget. A város az óra főnézetében jelenik meg, és a készülék órája a kiválasztott város alapján beállításra kerül. Ellenőrizzük, hogy az idő pontos-e, és hogy az időzóna megfelelő-e.

Egy város listából való eltávolításához lapozzunk a városra, és nyomjuk meg a törlésgombot.

8. Üzenetek

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot.

Az **Üzenetek** (hálózati szolgáltatás) menüben szöveges, multimédia és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Webszolgáltatási üzeneteket, hálózati hírüzeneteket és különleges, adatokat tartalmazó üzeneteket is fogadhatunk, illetve szolgáltatásparancsokat küldhetünk.

Üzenetek küldése vagy fogadása előtt gondoskodjunk a következőkről:

- Helyezzünk a készülékbe egy érvényes SIM-kártyát, és vigyük a készüléket a mobilhálózat által lefedett helyre.
- Győződjünk meg róla, hogy a hálózat támogatja a használni kívánt üzenetküldő funkciót, és az aktiválva van a SIM-kártyán.
- Adjuk meg az internet-hozzáféréspont beállításait a készüléken. [Lásd „Hozzáférési pontok”. old. 87.](#)
- Adjuk meg a készülék e-mail fiókbeállításait. [Lásd „E-mail fiókbeállítások”. old. 56.](#)
- Adjuk meg a készülék SMS-beállításait. [Lásd „Szövegesüzenet-beállítások”. old. 55.](#)
- Adjuk meg a készülék MMS-beállításait. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”. old. 55.](#)

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhat bizonyos üzenetbeállításokat. Ha azonban ez nem így történik, akkor adjuk meg a beállításokat kézzel, vagy kérjük meg a mobilszolgáltatót, a hálózat üzemeltetőjét vagy az internetszolgáltatót a beállítások konfigurálására.

A Bluetooth-on vagy infrán fogadott üzenetek a **Bejövő** mappába kerülnek. Az e-maileket a készülék egy postafiókban tárolja. Azok az üzenetek, amelyeket létrehoztunk, de még nem küldtünk el, a **Piszkozatok** mappában találhatók. A küldésre várakozó üzenetek a **Kimenő** mappában, az elküldött üzenetek (a Bluetooth- és infraüzenetek kivételével) az **Elküldött** mappában találhatók. Az üzenetek rendezéséhez saját mappákat hozhatunk létre a **Saját mappák** pontban.



Tipp: Az üzenetek a **Kimenő** mappába kerülnek például akkor, ha a készülék hálózati lefedettségen kívül található. Azt is megadhatjuk, hogy az e-mailek a távoli postafiókhoz való legközelebbi csatlakozás alkalmával legyenek elküldve.

■ Üzenetek rendezése

Ha új mappát szeretnénk létrehozni az üzenetek számára, válasszuk a **Saját mappák** > **Opciók** > **Új mappa** pontot. Írjuk be a mappa nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Mappa átnevezéséhez válasszuk ki a mappát, és válasszuk az **Opciók** > **Mappa átnevezése** pontot. Írjuk be a mappa új nevét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Csak olyan mappát nevezhetünk át, melyet magunk hoztunk létre.

Üzenet másik mappába történő áthelyezéséhez nyissuk meg az üzenetet, válasszuk az **Opciók** > **Áthely. mappába** pontot, válasszuk ki a kívánt mappát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha meghatározott sorrendbe szeretnénk rendezni az üzeneteket, válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** pontot. A rendezés történhet **Dátum**, **Feladó**, **Tárgy** vagy az **Üzenet típusa** szerint.

Üzenet tulajdonságainak megtekintéséhez válasszuk ki az üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Üzenet adatai** pontot.

■ Üzenetek keresése

Üzenetkereséshez nyissuk meg azt a mappát, amelyben keresni szeretnénk, és válasszuk az **Opciók** > **Keres** pontot. Írjuk be a keresőkifejezést, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

■ Bejövő

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Bejövő** pontot.

Egy üzenet megtekintéséhez görgessünk az üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Elküldött vagy fogadott üzenet továbbküldéséhez nyissuk meg üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** pontot. Nem minden üzenet küldhető tovább.

Fogadott üzenet megválaszolásához nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Válasz** pontot.

■ Saját mappák

A saját mappákba mentett üzenetek megtekintéséhez, illetve üzenetsablonok használatához válasszuk a **Saját mappák** pontot.

Egy üzenet megtekintéséhez görgessünk a kívánt üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Üzenetsablonok megtekintéséhez, szerkesztéséhez, létrehozásához vagy küldéséhez válasszuk a **Sablonok** mappát, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Válasszuk a **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Üzenet létrehozása** — Üzenet írása és küldése.

Üzenetek

- **Rendezés** — Az üzenetek rendezése feladó, típus vagy egyéb adat szerint.
- **Áthely. mappába** — Üzenet mentése más mappába. Görgessünk a kívánt mappára, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Új mappa** — Új mappák létrehozása.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Üzenet vagy mappa törléséhez görgessünk az adott üzenetre vagy mappára, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

■ Piszkozatok

Azok az üzenetek, amelyeket létrehoztunk, de még nem küldtünk el, a **Piszkozatok** mappában találhatók.

Üzenet szerkesztéséhez vagy adatainak megtekintéséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az üzenet küldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Üzenet törléséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a Törlés gombot.



Tipp: Ha több üzenetet szeretnénk törölni, akkor görgessünk minden egyes törölni kívánt üzenetre, és nyomjuk meg egyszerre a Szerkesztés gombot és a lapozógombot. Az ilyen üzenetek mellett egy pipa jelenik meg. A törlendő üzenetek megjelölése után nyomjuk meg a Törlés gombot.

■ Elküldött üzenetek

A legutóbbi 20 elküldött üzenet automatikusan az **Elküldött** mappába kerül. Az így mentett üzenetek számának megváltoztatásához az **Üzenetek** alkalmazásban válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** pontot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Üzenet létrehozása** — Üzenet írása és küldése.
- **Üzenet adatai.** — Az üzenettel kapcsolatos adatok megtekintése.
- **Rendezés** — Az üzenetek rendezése feladó, típus vagy egyéb adat szerint.
- **Áthely. mappába** — Üzenet mentése más mappába. Görgessünk a kívánt mappára, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Új mappa** — Új mappák létrehozása.



Tipp: Ha több üzenetet szeretnénk áthelyezni, akkor görgessünk minden egyes áthelyezni kívánt üzenetre, és megjelöléséhez nyomjuk meg egyszerre a Szerkesztés gombot és a lapozógombot. A kívánt üzenetek megjelölése után válasszuk az **Opciók** > **Áthely. mappába** pontot.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Üzenet törléséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

■ Kimenő

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Kimenő** pontot.

Ha üzenetet szeretnénk küldeni a **Kimenő** mappából, akkor válasszuk ki az üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Ha meg szeretnénk szakítani egy üzenet küldését a **Kimenő** mappából, akkor válasszuk ki az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés elhalasztása** pontot.

■ Kézbefutási jelentések

Ha szeretnénk nyomon követni elküldött szöveges és multimédia üzeneteink sorsát, válasszuk a **Jelentések** pontot.

A szöveges üzenetek és a multimédia üzenetek beállításában be- vagy kikapcsolhatjuk a kézbesítési jelentések küldését. Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** vagy **Multimédia üzenet** > **Kézbefutási jelentés** lehetőséget.



Tipp: Ha fel szeretnénk hívni egy üzenet címzettjét, akkor görgessünk a kézbesítési jelentésre, és nyomjuk meg a Hívás gombot.

■ Szövegesüzenet-központok beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** > **Üzenetközpontok** pontot.

Üzenetközpont szerkesztéséhez válasszuk ki a kívánt üzenetközpontot, és válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.

Új üzenetközpont hozzáadásához válasszuk az **Opciók** > **Új üzenetközpont** pontot.

Üzenetközpont törléséhez válasszuk ki a törölni kívánt üzenetközpontot, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

■ Szöveges üzenetek

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket

tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Szöveges üzenetek írása és küldése

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Új üzenet** > **SMS** pontot.

1. A **Címzett** mezőben nyomjuk meg a lapozógombot, hogy címzetteket válasszunk a **Névjegyzék** listáról, vagy írjuk be kézzel a címzettek mobiltelefonszámát. Ha több számot írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól. Pontosvessző beszúrásához nyomjuk meg a * gombot.
2. Írjuk be az üzenet szövegét. Sablon használatához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Sablon** pontot.
3. Az üzenet elküldéséhez válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Küldési lehetőségek szöveges üzenetek esetén

A szöveges üzenetekre érvényes küldési lehetőségek megadásához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** lehetőséget.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Használt üz.-központ** — Válasszunk egy üzenetközpontot üzenetküldéshez.
- **Karakterkódolás** — A **Csökkentett támogatás** lehetőséggel egy másik kódolási rendszerre történő automatikus karakterátalakítást használhatunk, ha az elérhető.
- **Kézbesítési jelentés** — Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekkel kapcsolatban (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törölődik az üzenetközpontról.
- **Üzenet típusa:** — Üzenet átalakítása egy másik formátumra, például: **Szöveg**, **Fax**, **Személyhívó** vagy **E-mail**. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. Lépjünk kapcsolatba a hálózatüzemeltetővel.
- **Válasz útvonala ua.** — Válasszuk ki, hogy a válaszüzenet ugyanazon a szövegesüzenet-központon keresztül legyen-e elküldve (hálózati beállítás).

Válasz fogadott szöveges üzenetekre

Egy szöveges üzenet megválaszolásához nyissuk meg az üzenetet a **Bejövő** fiókból. Válasszuk az **Opciók** > **Válasz** pontot. Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Egy szöveges üzenet küldőjének felhívásához nyissuk meg az üzenetet a **Bejövő** mappából, és válasszuk az **Opciók** > **Hívás** lehetőséget.

Szöveges üzenetek a SIM-kártyán

A szöveges üzeneteket a SIM-kártyán is tárolhatjuk. A SIM-üzenetek megtekintése előtt az üzeneteket át kell másolni a készülék egy mappájába. Az üzenetek mappába való másolása után megtekinthetjük azokat a mappában, illetve törölhetjük az üzeneteket a SIM-kártyáról.

Válasszuk az **Opciók** > **SIM-üzenetek** pontot.

1. Válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés/elvetés** > **Kijelölés** lehetőséget, vagy minden üzenet kijelöléséhez a **Mindegyik kijelölése** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Másol** pontot.
3. Válasszunk egy mappát, majd a másolás megkezdéséhez az **OK** lehetőséget.

A SIM-kártyán lévő üzenetek megtekintéséhez nyissuk meg a mappát, ahová az üzeneteket másoltuk, és nyissunk meg egy üzenetet.

Egy szöveges üzenet SIM-kártyáról való törléséhez válasszuk ki az üzenetet, és nyomjuk meg a törlésgombot.

Képüzenetek



Megjegyzés: A képüzenet-funkció csak akkor használható, ha a szolgáltató támogatja azt. Csak azok a kompatibilis készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, amelyek rendelkeznek képüzenet-funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot.

Képüzenet megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet a **Bejövő** mappából.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Üzenet adatai** — Az üzenettel kapcsolatos adatok megtekintése.
- **Áthelyez. mappába** — Az üzenet mentése más mappába.

Üzenetek

- **Hozzáad. Névj.-hez** — Az üzenet feladójának felvétele a névjegyzékbe.
- **Keresés** — Telefonszámok és címek keresése az üzenetben.

Képüzenetek továbbküldése

1. Nyissuk meg a képüzenetet a **Bejövő** mappából, és válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** pontot.
2. Írjuk be a címzett számát a **Címzett** mezőbe, vagy nyomjuk meg a lapozógombot, és keressük ki a címzettet a **Névjegyzék** listájáról. Ha több számot írunk be, pontosvesszővel válasszuk el őket egymástól. Pontosvessző beszúrásához nyomjuk meg a * gombot.
3. Írjuk be az üzenet szövegét. Ez legfeljebb 120 karakterből állhat. Sablon használatához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** > **Sablon** pontot.
4. Az üzenet küldéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot.



Tipp: Ha el szeretnénk távolítani a képet az üzenetből, válasszuk az **Opciók** > **Kép törlése** pontot.

■ Multimédia üzenetek

A multimédia üzenetek (MMS) szöveget és objektumokat (például képeket, hangfájlokat vagy videofájlokat) tartalmazhatnak. Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, amelyek rendelkeznek kompatibilis funkciókkal. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Multimédia üzenet küldése és fogadása előtt meg kell adnunk a multimédiaüzenet-beállításokat. A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja az MMS-beállításokat. Ha ez nem történik meg, forduljunk a szolgáltatóhoz. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”. old. 55.](#)

Multimédia üzenetek létrehozása és küldése

Válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** pontot.

1. A **Címzett** mezőben nyomjuk meg a lapozógombot, hogy címzetteket válasszunk a **Névjegyzék** listájáról, vagy írjuk be kézzel a címzettek mobiltelefonszámát vagy e-mail címét.
2. Írjuk be az üzenet tárgyát a **Tárgy** mezőbe. A látható mezők megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Címmezők** pontot.
3. Írjuk be az üzenet szövegét, és válasszuk az **Opciók** > **Elem beszúrása** pontot médiaobjektumok hozzáadásához. A hozzáadható objektumok: **Kép**, **Hangfájl** vagy **Videofájl**.
Elképzelhető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszúrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.
4. Az üzenet minden diája csak egy video- vagy hangfájlt tartalmazhat. Ha diát szeretnénk hozzáadni az üzenethez, válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** > **Dia** pontot. Az üzenet diái sorrendjének megváltoztatásához válasszuk az **Opciók** > **Áthelyezés** pontot.
5. A multimédia üzenet küldés előtti megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előnézet** pontot.
6. A multimédia üzenetet küldéséhez nyomjuk meg a lapozógombot.



Tipp: Néhány alkalmazásból – ilyen például a **Névjegyzék** és a **Galéria** – közvetlenül is létrehozhatunk multimédia üzeneteket.

Ha törölni szeretnénk egy multimédia üzenet egy objektumát, akkor válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** pontot.

Multimédia üzenetek küldési opciói

Nyomjuk meg az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kézbesítési jelentés** — Ha értesítést szeretnénk kapni az üzenet sikeres kézbesítéséről, akkor válasszuk az **Igen** beállítást. E-mail címre küldött multimédia üzenet esetén nincs lehetőség kézbesítési jelentés küldésére.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, hogy az üzenetközpon mennyi ideig próbálkozzon az üzenet elküldésével. Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. Mindez abban az esetben működik, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót. A **Maximális idő** a hálózat által megengedett leghosszabb érvényességi idő.

Prezentációk létrehozása

Válasszuk az **Új üzenet** > **Multimédia üzenet** pontot.

1. A **Címzett** mezőben nyomjuk meg a lapozógombot, hogy címzetteket válasszunk a **Névjegyzék** listájáról, vagy írjuk be kézzel a címzettek mobiltelefonszámát vagy e-mail címét.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Prez. létrehozása** pontot, majd egy prezentációsablont.



Tipp: A sablon meghatározhatja, hogy a prezentáció milyen médiaobjektumokat tartalmazhat, hogy ezek hol helyezkednek el, és hogy milyen hatások jelennek meg a képek és a diák között.

3. Görgessünk az üzenetmezőre, és írjuk be a szöveget.

Üzenetek

- Ha képet, hangot, videót vagy jegyzetet szeretnénk beszúrni a prezentációba, akkor görgessünk a megfelelő objektumterületre, és válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** pontot.



Tipp: Az objektumterületek között fel- és lefelé görgetve mozoghatunk.

- Dia hozzáadásához válasszuk a **Beszúrás** > **Új dia** pontot.

- Válasszuk a **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Előnézet** — Megtekinthetjük, hogyan jelenik meg megnyitva a multimédia prezentáció. A multimédia prezentációk csak a prezentációkat támogató kompatibilis eszközön tekinthetők meg. Megjelenésük a különböző eszközökön eltérő lehet.
- Háttér beállítása** — A prezentáció hátterszínének és a különböző diák háttérképeinek kiválasztása.
- Hatások beállítása** — A képek és a diák közötti hatások kiválasztása.

Ha az **MMS-létrehozási mód** beállítása **Korlátozott**, akkor nem lehet multimédia prezentációkat létrehozni. Az **MMS-létrehozási mód** megváltoztatásához válasszuk az **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** pontot.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

A multimédia prezentáció küldéséhez nyomjuk meg a Hívás gombot.



Tipp: Ha az üzenetet küldés nélkül a **Piszkozatok** mappába szeretnénk menteni, nyomjuk meg a **Kész** gombot.

Multimédia üzenetek fogadása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet küldése és fogadása előtt meg kell adnunk a multimédiaüzenet-beállításokat. A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja az MMS-beállításokat. Ha ez nem történik meg, forduljunk a szolgáltatóhoz. [Lásd „Multimédia üzenetek beállításai”. old. 55.](#)

Ha a készülék által nem támogatott objektumokat tartalmazó multimédia üzenetet fogadunk, ez nem nyitható meg a készüléken.

- Ha választ szeretnénk küldeni egy multimédia üzenetre, nyissuk meg az üzenetet a **Bejövő** mappából, és válasszuk az **Opciók** > **Válasz** pontot.
- Válasszuk az **Opciók** > **A feladónak** lehetőséget, ha multimédia üzenetben, illetve az **Opciók** > **SMS-ben** pontot, ha szöveges üzenetben szeretnénk válaszolni a feladónak.



Tipp: Ha további címzetteket szeretnénk hozzáadni a válaszhoz, akkor az **Opciók** > **Új címzett** pont kiválasztása után keressük ki a kívánt címzetteket a névjegyzékből, vagy írjuk be kézzel a címzettek telefonszámát vagy e-mail címét a **Címzett** mezőbe.

- Írjuk be az üzenet szövegét, és a küldéshez nyomjuk meg a lapozógombot.

Prezentációk megtekintése

Nyissuk meg a **Bejövő** mappát, görgessünk egy prezentációt tartalmazó multimédia üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot. Görgessünk a kívánt prezentációra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A prezentáció felfüggesztéséhez nyomjuk meg a kijelző alatti két választógomb egyikét.

A prezentáció felfüggesztése idején vagy lejátszásának befejezése után nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- Hivatkozás megnyit** — Webhivatkozás megnyitása és a weboldal böngészése.
- Görgetés bekapcs.** — A kijelző méreténél nagyobb szövegek és képek görgetése.
- Folytatás** — A prezentáció lejátszásának folytatása.
- Lejátszás** — A prezentáció újbóli lejátszása az elejéről.
- Keresés** — Telefonszámok és e-mail vagy webcímek keresése a prezentációban. Ezeket a számokat és címeket felhasználhatjuk többek között hívás kezdeményezésére, üzenetküldésre vagy könyvjelző létrehozására.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Médiaobjektumok megtekintése

Nyissuk meg a **Bejövő** mappát, görgessünk egy fogadott multimédia üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot. Válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot.

Médiaobjektum megjelenítéséhez vagy lejátszásához görgessünk az objektumra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A médiaobjektumok és az üzenetmelléletek vírusokat és egyéb káros szoftvereket tartalmazhatnak. Ha nem vagyunk meggyőződve a feladó megbízhatóságáról, akkor semmilyen objektumot vagy mellékletet ne nyissunk meg.

Ha a megfelelő alkalmazásba szeretnénk menteni egy médiaobjektumot, akkor görgessünk az objektumra, és válasszuk az **Opciók** > **Mentés** pontot.

Üzenetek

Ha egy médiaobjektumot kompatibilis eszközre szeretnénk küldeni, akkor görgessünk az objektumra, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.



Tipp: Ha a fogadott multimédia üzenet olyan médiaobjektumokat tartalmaz, melyeket a készülék nem tud megnyitni, lehet, hogy ezek az objektumok elküldhetők egy másik eszközre, például számítógépre.

Multimédia mellékletek megtekintése és mentése

Ha a multimédia üzeneteket teljes prezentációként szeretnénk megtekinteni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Prez. lejátszása** pontot.



Tipp: Ha kiválasztjuk egy multimédia üzenet egyik multimédia objektumát, a **Kép megtekintése**, **Hangfájl lejátszása** vagy **Videófájl lejátszása** lehetőség kiválasztásával megjeleníthetjük vagy lejátszhatjuk azt.

Melléklet nevének és méretének megtekintéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot.

Multimédia objektum mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Objektumok** pontot, válasszuk ki az objektumot, majd válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

■ E-mail üzenetek

E-mailek fogadásához és küldéséhez aktiválnunk kell egy távoli postafiók szolgáltatást. Ezt a szolgáltatást egy internetszolgáltató, egy hálózati szolgáltató vagy saját cégünk biztosíthatja. A készülék megfelel az IMAP4 (1-es verzió) és a POP3 internetes szabványoknak, valamint számos push e-mail megoldásoknak. Más e-mail szolgáltatók szolgáltatásainak beállításai és funkciói eltérhetnek az itt leírtaktól. További tájékoztatásért forduljunk az e-mail szolgáltatóhoz vagy a hálózat üzemeltetőjéhez.

Ezenfelül az alábbiak szükségesek ahhoz, hogy a készülékkel e-mail üzeneteket küldhessünk, fogadhassunk, tölthessünk le, válaszolhassunk meg vagy küldhessünk tovább:

- Konfigurálnunk kell egy internet-hozzáférési pontot (IAP). Lehet, hogy a készüléken már vannak előre megadott hozzáférési pontok. [Lásd „Hozzáférési pontok”. old. 87.](#)
- Be kell állítanunk egy e-mail fiókot, és meg kell adnunk a megfelelő e-mail beállításokat. A készüléktől függően használhatjuk a postafiók-útmutatót, a beállításvarázslót, vagy kézzel is megadhatjuk a beállításokat.

Kövessük a távoli postafiók és az internetszolgáltatók utasításait. Érdeklődjünk a hálózati szolgáltatónál, az internetszolgáltatónál vagy a hálózat üzemeltetőjénél a helyes beállításokról.

E-mail beállítása a postafiók-útmutatóval

Ha az Üzenetek menü fő nézetében a **Postafiók** lehetőség kiválasztásakor még nincs beállított e-mail postafiókunk, a készülék felszólít ennek pótlására. Az **Igen** gombot megnyomva elindíthatjuk az e-mail fiók beállítását a postafiók-kalauz segítségével.

1. Az e-mail beállítások megadásának megkezdéséhez nyomjuk meg az **Indít** gombot.
2. A **Postafiók típusa** pont alatt válasszuk az **IMAP4** vagy a **POP3** beállítást, és nyomjuk meg a **Tovább** gombot.



Tipp: A POP3 protokoll az e-mail vagy Internet Mail üzenetek tárolására és letöltésére szolgáló Post Office Protocol egy verziója. Az IMAP4 az Internet Message Access Protocol egy verziója, mely lehetővé teszi az e-mail szerveren tárolt e-mail üzenetek hozzáférését és kezelését. E protokoll használata esetén eldönthetjük, mely üzeneteket szeretnénk letölteni a készülékre.

3. A **Saját e-mail cím** pont alatt írjuk be e-mail címünket. @ és egyéb különleges karakterek beszúrásához nyomjuk meg a * gombot. Pontot az 1 gomb megnyomásával írhatunk. Válasszuk a **Tovább** pontot.
4. A **Bejövő e-mail sz.** pont alatt adjuk meg az e-mail üzeneteinket fogadó távoli szerver nevét, és nyomjuk meg a **Tovább** gombot.
5. A **Kimenő e-mail sz.** pont alatt adjuk meg az e-mail üzeneteinket küldő távoli szerver nevét, és nyomjuk meg a **Tovább** gombot. A mobilhálózat üzemeltetőjétől függően lehet, hogy az e-mail szolgáltató kimenő e-mail szervere helyett a mobilhálózat-üzemeltető kimenő e-mail szerverét kell használnunk.
6. A **Hozzáférési pont** pont alatt válasszuk ki azt az internet-hozzáférési pontot, melyet a készülék az e-mailek letöltéséhez fog használni. Ha a **Mindig kérdezzen rá** lehetőséget választjuk, akkor az e-mailek letöltése előtt a készülék mindig megkérdezi, melyik internet-hozzáférési pontot használja, ha azonban egy konkrét hozzáférési pontot választunk, akkor a készülék automatikusan létrehozza a kapcsolatot. Válasszuk a **Tovább** pontot.



Tipp: Ha a **Csoport kiválasztása** lehetőséget választjuk, a készülék automatikusan a megadott hozzáférési pont-csoport legjobb rendelkezésre álló hozzáférési pontja segítségével létesít kapcsolatot. Válasszuk ki a hozzáférési pont-csoportot, és mentjük a beállítást a **Vissza** gombbal.

7. Írjuk be az új postafiók nevét, és nyomjuk meg a **Befejez** gombot.

Ha új postafiókot hozunk létre, akkor az **Üzenetek** alkalmazás főnézetében az általunk adott név kerül a **Postafiók** helyére. Legfeljebb hat postafiókunk lehet.

Az alapértelmezett postafiók kiválasztása

Ha több postafiókot adunk meg, az egyiket alapértelmezetté tehetjük. Az alapértelmezett postafiók megadásához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** > **Alapértelm. postafiók** pontot, majd válasszuk ki a postafiókot.

Ha több postafiókot adtunk meg, ki kell választanunk, melyik legyen használatban, amikor új e-mail üzenet írásába kezdünk.

Kapcsolódás a postafiókhoz

A nekünk címzett e-mailek a távoli postafiókba kerülnek, a készülék nem fogadja őket automatikusan. Ha el szeretnénk olvasni az e-maileket, kapcsolódjuk előbb a távoli postafiókhoz, és töltsük le a készülékre az üzeneteket.

A fogadott e-mail üzenetek készülékre való letöltéséhez válasszuk ki a postafiókot az **Üzenetek** alkalmazás főnézetében. A **Csatlakozik a postafiókhoz?** kérdés megjelenése után nyomjuk meg az **Igen** gombot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy mappa e-mail üzeneteit, görgessünk a mappára, és nyomjuk meg a lapozógombot. Görgessünk egy üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha le szeretnénk tölteni e-mail üzeneteinket a készülékre, akkor válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése** > **Új** pontot a még olvasatlan és letöltetlen üzenetek letöltéséhez, a **Kiválasztott** pontot a csupán a távoli postafiókban kiválasztott üzenetek letöltéséhez vagy a **Mind** pontot az összes letöltetlen üzenet letöltéséhez.

Ha bontani szeretnénk a távoli postafiókkal létrehozott kapcsolatot, akkor válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** pontot.

E-mailek megtekintése offline üzemmódban

Az offline üzemmód azt jelenti, hogy a készülék nincs kapcsolatban a távoli postafiókkal. Az e-mailek offline üzemmódban történő kezelésével megtakarítjuk a kapcsolat költségeit, és olyan körülmények között is dolgozhatunk, melyek nem teszik lehetővé az adatkapcsolat használatát. A távoli postafiók mappáiban offline üzemmódban végrehajtott változtatások a legközelebbi online kapcsolat során történő szinkronizálással lépnek életbe. Ha például offline üzemmódban törölünk a készülékről egy e-mailt, akkor az a postafiókhoz történő következő kapcsolódáskor törlődik a távoli postafiókból.

1. Válasszuk a **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** pontot. Válasszuk ki az e-mail fiókot, és nyomjuk meg a lapozógombot. Ha a teljes üzeneteket le szeretnénk tölteni a készülékre mellékleteikkel együtt, akkor válasszuk a **Letöltésbeállítások** > **Letöltendő e-mail** > **Üz. és mellékl.** pontot.
2. Nyissuk meg a postafiókot, és válasszuk az **Opciók** > **E-mail letöltése** pontot. Válasszuk az **Új** lehetőséget a még olvasatlan és letöltetlen üzenetek letöltéséhez, a **Kiválasztott** lehetőséget a csupán a kiválasztott üzenetek letöltéséhez vagy a **Mind** lehetőséget az összes letöltetlen üzenet letöltéséhez. A készülék kapcsolatot létesít, és csatlakozik a postafiókhoz az üzenetek letöltése érdekében.
3. Az e-mailek letöltése után az offline üzemmódba való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Csatlakoz. bontása** pontot.
4. E-mail üzenet megtekintéséhez görgessünk az üzenetre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Bizonyos opciók esetén szükség lehet a távoli postafiókhoz való kapcsolódásra.



Tipp: A távoli postafiók további mappáinak előfizetéséhez válasszuk az **E-mail beállítások** > **Letöltésbeállítások** > **Mappa-előfizetések** pontot. A távoli postafiókból való e-mail letöltés során valamennyi előfizetett mappa tartalma frissül.

E-mail olvasása és megválaszolása



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Ha el szeretnénk olvasni egy fogadott e-mailt, görgessünk a kívánt e-mailre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha e-maileket szeretnénk keresni a postafiókban, válasszuk az **Opciók** > **Keres** pontot. Írjuk be a keresőkifejezést, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

A melléklet megnyitásához válasszuk az **Opciók** > **Mellékletek** pontot. Görgessünk a kívánt mellékletre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha csak az e-mail feladójának szeretnénk választ küldeni, akkor az üzenet megnyitása után válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **A feladónak** pontot.

Ha a választ az e-mail összes címzettjének el szeretnénk küldeni, akkor az üzenet megnyitása után válasszuk az **Opciók** > **Válasz** > **Mindenkinek** pontot.

Ha törölni szeretnénk egy mellékletet egy elküldeni kívánt e-mailből, akkor válasszuk ki a mellékletet, és válasszuk az **Opciók** > **El távolítás** pontot.



Tipp: Ha melléklettel ellátott e-mailre válaszolunk, a válasz a mellékletet nem tartalmazza. Mellékletet tartalmazó e-mail üzenetek továbbküldése esetén a mellékletek megmaradnak.

Üzenetek

Az üzenet prioritásának beállításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Prioritás** pontot, és válasszunk a lehetséges opciók közül.

Ha fel szeretnénk hívni az e-mail feladóját, nyissuk meg az e-mailt, és válasszuk az **Opciók** > **Hívás** pontot.

Ha szöveges vagy multimédia üzenetben szeretnénk válaszolni az e-mail feladójának, nyissuk meg az e-mailt, és válasszuk az **Opciók** > **Üzenet létrehozása** pontot.

E-mail továbbküldéséhez nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Továbbküldés** pontot.

Üzenetek törlése

Rendszeresen töröljünk üzeneteket a **Bejövő** és az **Elküldött** mappából, és töröljük a letöltött e-maileket, hogy memóriahelyet szabadítsunk fel a készüléken.

Üzenet törléséhez görgessünk az adott üzenetre, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

Lehetőségünk van a helyi e-mailek törlésére a készülékről, miközben az eredeti üzenetek a szerveren maradnak, vagy pedig egyaránt törölhetjük a készülék helyi e-mail üzeneteit és a szerveren lévő eredeti üzeneteket.

Ha csak a készülékről szeretnénk e-mail üzeneteket törölni, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon (fejléc marad)** pontot.

Ha a készülékről és a távoli szerverről egyaránt törölni szeretnénk egy e-mailt, nyissuk meg azt, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** > **Telefon és szerver** pontot.

E-mail mappák

Ha almappakat hoztunk létre egy távoli szerveren működő IMAP4-postafiókban, a készülék segítségével megtekinthetjük és kezelhetjük őket. Csak IMAP4-postafiókok mappáira lehet előfizethetni. Mappák előfizetése a távoli postafiókban lehetővé teszi ezeknek a mappáknak a megjelenítését a készüléken.

Az IMAP4-postafiók mappáinak megtekintéséhez létesítsünk kapcsolatot, majd válasszuk az **Opciók** > **E-mail beállít.** > **Letöltésbeállítások** > **Mappa-előfizetések** pontot.

Távoli mappa megtekintéséhez válasszuk ki a mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés** pontot. Valahányszor online üzemmódba lépünk, az előfizetett mappák frissülnek. Terjedelmes mappák esetén ez hosszú időt vehet igénybe.

A mappák listájának frissítéséhez válasszunk egy mappát, majd válasszuk az **Opciók** > **Mappalista-frissítés** pontot.

E-mail írása és küldése

Ha e-mail üzenetet szeretnénk írni, válasszuk az **Opciók** > **Új címzett** pontot a címzettek e-mail címének kikereséséhez a névjegyzékből, vagy írjuk be az e-mail címet a **Címzett** mezőbe. Ha több címet adunk meg, pontosvesszővel válasszuk el őket. Görgessünk lefelé, és a **Másolat** mezőben adjuk meg a másolatot kapó, a **T. másol.** mezőben pedig a titkos másolatot kapó címzetteket. A **Tárgy** mezőbe írjuk be az e-mail üzenet tárgyát. Írjuk be az e-mail szövegét az üzenetmezőbe, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Fájl e-mailhez való csatolásához válasszuk az **Opciók** > **Beszúrás** lehetőséget. Válasszuk ki a hozzáadni kívánt mellékletet. Ez lehet kép, hangfájl, jegyzet vagy egyéb fájl, például az Iroda csoport alkalmazásaival kezelhető fájlok.

E-mail üzenet küldési idejének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Küldési lehetőségek** > **Üzenet küldése** pontot. Válasszuk az **Azonnal** lehetőséget, vagy ha offline üzemmódban dolgozunk, akkor a **Elérh. kapcs.-kor** lehetőséget.

A küldésre váró e-maileket a **Kimenő** mappa tárolja. Ha a készülék nem küldte el azonnal az e-mailt, akkor a **Kimenő** mappát megnyitva felfüggeszthetjük, illetve folytathatjuk az üzenet küldését, vagy megnyithatjuk az üzenetet.

■ Csevegés

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Csevegés** pontot.

A csevegés (hálózati szolgáltatás) lehetővé teszi, hogy más, a csevegésszolgáltatást használó személyekkel beszélhessünk, és hogy belépjünk adott témakörrel rendelkező fórumokba (csevegőcsoportokba). Számos szolgáltató üzemeltet csevegőszervert, amelyre bejelentkezhetünk a csevegőszolgáltatásba való regisztráció után. A szolgáltatók különböző funkciókat támogathatnak.

Ha a csevegés nem érhető el a mobilszolgáltatónál, lehet, hogy az nem jelenik meg a készülék menüjében. A csevegőszolgáltatásba való belépésről és a szolgáltatás költségeiről szóló bővebb információkért lépünk kapcsolatba a szolgáltatóval. A csevegésbeállítások elérhetőségéről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a kereskedőtől tudhatunk meg.

A beállításokat egy speciális üzenetben kaphatjuk meg a hálózat üzemeltetőjétől vagy csevegőszolgáltatást biztosító szolgáltatótól. A használni kívánt szolgáltatás eléréséhez mentenünk kell a beállításokat. A beállításokat kézzel is megadhatjuk.

Kapcsolódás csevegőszerverhez

Ahhoz, hogy másokkal csevegessünk, és hogy megtekinthessük és módosíthassuk a csevegőpartnerek adatait, be kell jelentkezünk a csevegőszerverre. Nyissuk meg a [Csevegés](#) alkalmazást, és válasszuk az [Opciók](#) > [Bejelentkezés](#) lehetőséget. Írjuk be a felhasználónevet és a jelszót, majd a bejelentkezéshez nyomjuk meg a lapozógombot. A bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet, jelszót és más beállításokat a szolgáltatótól kaphatjuk meg, amikor regisztrálunk a szolgáltatásra.



Tipp: Ahhoz, hogy a csevegőalkalmazás megnyitáskor automatikusan kapcsolódjon a szerverre, válasszuk az [Opciók](#) > [Beállítások](#) > [Szerverbeállítások](#) > [Csev.bejelent. típusa](#) > [Alk. indításakor](#) lehetőséget.

Csevegőfelhasználók vagy -csoportok keresése

Csevegőfelhasználók vagy felhasználóazonosítók kereséséhez válasszuk a [Csevegőpart.](#) > [Opciók](#) > [Új csevegőpartner](#) > [Keresés](#) lehetőséget. A keresési szempontok a következők lehetnek: [Felhasználó neve](#), [Felhaszn.azonosító](#), [Telefonszám](#) és [E-mail cím](#).

Csevegőcsoportok vagy csoportazonosítók kereséséhez válasszuk a [Csevegőcsopt.](#) > [Opciók](#) > [Keresés](#) lehetőséget. A keresési szempontok a következők lehetnek: [Csoport neve](#), [Témakör](#) és [Tagok](#) (felhasználóazonosító).

Lapozzunk egy talált csevegőfelhasználóhoz vagy -csoporthoz, válasszuk az [Opciók](#) lehetőséget, majd a következők valamelyikét:

- [Új keresés](#) — Új keresés végrehajtása.
- [További találatok](#) — A maradék találatok (csevegőpartnerek és -csoportok) megtekintése, ha vannak.
- [Előző találatok](#) — Az előző keresésben talált csevegőfelhasználók és -csoportok megtekintése.
- [Csevegés megjelen.](#) — Csevegés indítása egy felhasználóval, ha az online van.
- [Cs.part.-hez h.adás](#) — Felhasználó mentése egy csevegőpartner-listába.
- [Meghívás küldése](#) — Csevegőfelhasználó meghívása egy csevegőcsoportba.
- [Blokkolási beállítás](#) — A csevegőfelhasználótól jövő üzenetek tiltása vagy engedélyezése.
- [Csatlakozás](#) — Belépés a csevegőcsoportba.
- [Mentés](#) — Csoport mentése.

Csevegés egyetlen csevegőfelhasználóval

A [Beszélgetések](#) nézet azon egyéni csevegésrésztvevők listáját mutatja, akikkel éppen csevegünk. A folyamatban lévő beszélgetések automatikusan bezáródnak a csevegésből való kilépéskor.

Egy csevegés megtekintéséhez görgessünk egy résztvevőre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A csevegés folytatásához írjuk be az üzenetet, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ahhoz, hogy a csevegés bezárása nélkül visszatérjünk a csevegéslistához, válasszuk a [Vissza](#) lehetőséget. A csevegés bezárásához válasszuk az [Opciók](#) > [Beszélg. befejezése](#) lehetőséget.

Egy új csevegés indításához válasszuk az [Opciók](#) > [Új beszélgetés](#) lehetőséget. Lehetőség van úgy új csevegést indítani, hogy közben egy másik aktív csevegésben is részt veszünk. Azonban egyazon partnerrel nem lehet két aktív csevegésünk.

Kép csevegőüzenetbe való beszúrásához válasszuk az [Opciók](#) > [Kép küldése](#) lehetőséget, majd az elküldendő képet.

Csevegésrésztvevő csevegőpartnerek közé való mentéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Cs.part.-hez h.adás](#) lehetőséget.

Csevegés mentéséhez a csevegésnézetből válasszuk az [Opciók](#) > [Csevegés rögzítése](#) lehetőséget. A csevegés szövegfájlként kerül mentésre, amely a [Jegyzetek](#) alkalmazásban nyitható meg.

Automatikus válasz bejövő üzenetekre történő küldéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Autom. válasz be](#) lehetőséget. Az üzeneteket továbbra is megkapjuk.

Csevegőcsoportok

A [Csevegőcsopt.](#) nézet azon csevegőcsoportok listáját mutatja, amely csoportokat korábban mentettünk, vagy amelyeknek éppen tagjai vagyunk.

A [Csevegőcsopt.](#) lehetőség csak akkor érhető el, ha a csevegésalkalmazás megnyitáskor bejelentkeztünk egy csevegőszerverre, és a szerver támogatja a csevegőcsoportokat.

Egy csevegőcsoport létrehozásához válasszuk az [Opciók](#) > [Új csoport](#) lehetőséget.

Egy csevegőcsoportba való belépéshez vagy egy csoportcsevegés folytatásához lapozzunk a csoportra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Írjunk be egy üzenetet, és elküldéséhez nyomjuk meg a hívógombot.

Ha egy olyan csoportba akarunk belépni, amely nincs a listán, de amelynek ismerjük az azonosítóját, válasszuk az [Opciók](#) > [Belép. új csoportba](#) lehetőséget.

Egy csevegőcsoportból való kilépéshez válasszuk az [Opciók](#) > [Csoport elhagyása](#) lehetőséget.

Az [Opciók](#) pont választása után a következők közül választhatunk:

Üzenetek

- **Csoport** — Egy csoport csevegőcsoportokhoz való mentéséhez válasszuk a **Mentés** lehetőséget, a csoport aktuális résztvevőinek megtekintéséhez válasszuk a **Résztv. megjelenítése** pontot, míg a csoportbeállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Beállítások** lehetőséget. Csak akkor választhatjuk ezt a lehetőséget, ha szerkesztési jogosultsággal rendelkezünk a csoportban.
- **Bejelentkezés** — Csatlakozás egy csevegőszerverhez, ha nem jelentkezünk be az alkalmazás megnyitásakor.
- **Kijelentkezés** — A csevegőszerverrel fennálló kapcsolat megszakítása.
- **Beállítások** — A csevegőalkalmazás- vagy a szerverbeállítások szerkesztése.

Egy csevegőcsoport eltávolításához nyomjuk meg a törlésgombot.

Csoportcsevegések

A csevegésbe való belépéshez válasszunk egy csoportot.

Válasszuk a **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hangulatjel beszúr.** — Hangulatjel hozzáadása az üzenethez.
- **Privát üz. küldése** — Privát üzenet küldése a csevegőcsoport egy vagy néhány, de nem mindegyik tagjának.
- **Válasz** — Üzenet küldése a nyitott üzenet feladójának.
- **Továbbítás** — A megnyitott üzenet továbbítása egy másik csevegőcsoport vagy -partner számára.
- **Meghívás küldése** — Csevegőfelhasználó meghívása egy csoportba.
- **Csoport elhagyása** — Csevegés befejezése a csoportban.
- **Csoport** — Egy csoport csevegőcsoportokhoz való mentéséhez válasszuk a **Mentés** lehetőséget, a csoport aktuális résztvevőinek megtekintéséhez válasszuk a **Résztv. megjelenítése** pontot, míg a csoportbeállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Beállítások** lehetőséget. Csak akkor választhatjuk ezt a lehetőséget, ha szerkesztési jogosultsággal rendelkezünk a csoportban.
- **Csevegés rögzítése** — A csoportcsevegés egy példányának mentése.

Egy üzenet küldéséhez írjuk be az üzenetet, és nyomjuk meg a hívásgombot.

Csevegőcsoport-beállítások

Válasszuk a **Csevegőcsoport** > **Opciók** > **Csoport** > **Beállítások** pontot.

Csak akkor szerkeszthetünk csevegőcsoport-beállításokat, ha rendelkezünk szerkesztési jogosultsággal a kérdéses csoportban.

Válasszunk a következő beállítások közül:

- **Csoportnév:** — Írjuk be egy nevet a csevegőcsoport számára.
- **Csoportazonosító** — A csoportazonosító automatikusan jön létre, és nem módosítható.
- **Csoport témaköre** — Írjuk be egy témakört a csoportbeszélgetéshez.
- **Üdvözlőszöveg** — Írjuk be egy üdvözlőüzenetet, amely a csevegőfelhasználóknak jelenik meg a csoportba való belépéskor.
- **Csoport mérete** — Írjuk be, hányan léphetnek be a csevegőcsoportba.
- **Keresés engedélyez.** — Válasszuk ki, hogy a csevegőfelhasználók megtalálják-e a csoportot kereséskor.
- **Jogok szerkesztése** — Ahhoz, hogy más tagok is rendelkezzenek szerkesztési jogosultsággal a csoportban, válasszuk a **Kijelöltek** > **Opciók** > **Új szerkesztő** lehetőséget. A szerkesztési joggal rendelkező csevegőfelhasználók módosíthatják a csoportbeállításokat, és meghívhatnak másokat a csoportba, illetve kizárhatnak felhasználókat a csoportból.
- **Csoporttagok** — A csoport bezárásához, és annak engedélyezéséhez, hogy csak bizonyos csevegőfelhasználók léphessenek be, válasszuk a **Csak a kijelöltek** > **Opciók** > **Tag hozzáadása** lehetőséget.
- **Tiltottak listája** — Annak megakadályozásához, hogy bizonyos csevegőfelhasználók belépjenek a csoportba, válasszuk az **Opciók** > **H.adás tiltottakhoz** lehetőséget.
- **Privát üzenetek eng.** — Annak megakadályozásához, hogy a csoporttagok privát üzeneteket küldjenek egymás között, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Csoportszerkesztési jogok

Szerkesztési jogok csevegőcsoport-tagokhoz való hozzáadásához vagy azok eltávolításához lapozzunk a csevegőcsoporthoz, és válasszuk az **Opciók** > **Csoport** > **Beállítások** > **Jogok szerkesztése** > **Kijelöltek** lehetőséget.



Tipp: A szerkesztési joggal rendelkező csevegőfelhasználók módosíthatják a csoportbeállításokat, és meghívhatnak másokat a csoportba, illetve kizárhatnak felhasználókat a csoportból.

Ahhoz, hogy csoportszerkesztési jogokat adjunk a tagoknak, válasszuk az **Opciók** > **Új szerkesztő** lehetőséget.

- **Csev.partnerek közül** — Egy vagy több saját csevegőpartner felvételéhez.
- **Felhasználóazonosító** — Írja be a csevegőfelhasználó azonosítóját.

Szerkesztési jogok csoporttagtól való visszavonásához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Kizárás csoportból

Lapozzunk a csevegőcsoporthoz, és válasszuk **Opciók** > **Csoport** > **Beállítások** > **Tiltottak listája** lehetőséget.

Annak megakadályozásához, hogy csevegőfelhasználók belépjenek a csoportba, válasszuk az **Opciók** > **H.adás tiltottakhoz** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Csev.partnerek közül** — Egy vagy több saját csevegőpartner kizárása.
- **Felhasználóazonosító** — Írja be a csevegőfelhasználó azonosítóját.

Kizárt felhasználó csoportba való belépésének engedélyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Csevegőpartnerek

Ha bejelentkeztünk egy csevegőszolgáltatásba, a szolgáltatótól automatikusan letöltődik a partnerlista. Ha a partnerlista nem érhető el, várjunk pár percet, majd próbáljuk meg kézzel letölteni azt.



Tipp: A csevegőpartnerek online állapotát egy a partner neve mellett látható ikon jelzi.

Egy csevegőpartner-névjegy létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új csevegőpartner** lehetőséget. Írjuk be a felhasználóazonosítót és egy becenevet, majd válasszuk a **Kész** lehetőséget. A felhasználóazonosító legfeljebb 50 karakter hosszú lehet, és lehet, hogy a szolgáltató megköveteli, hogy a felhasználóazonosító felhasználónév@tartomány.országkód formátumú legyen. A becenév használata nem kötelező.

Egy másik csevegőpartner-lista megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Partnerlista módos.** lehetőséget.

Görgezzünk egy csevegőpartnerre, válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Csevegés megjelent.** — Partnerrel való csevegés indítása vagy folytatása.
- **Partner adatai** — Partner-névjegy megtekintése.
- **Szerk. lehetőségek** — A partner-névjegy szerkesztéséhez vagy törléséhez, annak másik partnerlistába való áthelyezéséhez, vagy egy jegyzet fogadásához, amikor a partner online állapota megváltozik.
- **Csop.-hoz tartozik** — Azon csevegőcsoportok megtekintése, amelyekbe a partner belépett.
- **Új partnerlista** — Partnerlista létrehozása csevegőpartnerek egy adott csoportjához.
- **Felh. elérhet. újratölt.** — Csevegőpartner online állapotának frissítése.
- **Blokkolási beállítás** — A partnertől jövő üzenetek tiltása vagy engedélyezése.
- **Bejelentkezés** — Csatlakozás egy csevegőszerverhez, ha nem jelentkeztünk be az alkalmazás megnyitásakor.
- **Kijelentkezés** — A csevegőszerverrel fennálló kapcsolat megszakítása.
- **Beállítások** — A csevegőalkalmazás- vagy a szerverbeállítások szerkesztése.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Egy csevegőpartner törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot.

Blokkolt partnerek

Válasszuk a **Csevegőpart.** > **Opciók** > **Blokkolási beállítás** > **Blokkoltak listája** pontot.

Egy blokkolt csevegőfelhasználó megkereséséhez írjuk be a felhasználónév első betűit. Az egyező nevek megjelennek egy listában.

A blokkolt felhasználóktól jövő üzenetek fogadásának engedélyezéséhez válasszuk az **Opciók** > **Blokkolás visszavonása** lehetőséget.

A más csevegőfelhasználóktól jövő üzenetek fogadásának tiltásához válasszuk az **Opciók** > **Új partnerek blokkol.** lehetőséget. Válasszuk ki a csevegőfelhasználót a csevegőpartnerek közül, vagy írjuk be a felhasználóazonosítót.

Meghívások megtekintése

Válasszuk a **Beszélgetések** pontot. Görgezzünk egy meghívásra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Válasszuk a **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csatlakozás** — Belépés egy csevegőcsoportba.
- **Elutasítás** — Meghívás elutasítása, és üzenet küldése a feladónak.
- **Törlés** — Meghívás törlése.
- **Blokkolási beállítás** — Az ettől a feladótól jövő meghívások fogadásának tiltása.

Rögzített üzenetek

Egy rögzített beszélgetés megtekintéséhez válasszuk a **Rögz. csev.-ek** lehetőséget, lapozzunk egy beszélgetéshez, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Alternatív megoldásként lapozzunk egy rögzített beszélgetéshez, és válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Küldés** — A csevegés-munkamenet elküldése egy kompatibilis készülékre.
- **Bejelentkezés** — Csatlakozás egy csevegőszerverhez, ha nem jelentkeztünk be az alkalmazás megnyitásakor. A kapcsolat bontásához válasszuk a **Kijelentkezés** lehetőséget.
- **Beállítások** — A csevegőalkalmazás- vagy a szerverbeállítások szerkesztése.

Egy csevegés törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot.

Beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Csevegésbeállítások** pontot.

Válasszunk a következő beállítások közül:

- **Csevegőnév haszn.** — A csevegőcsoportban használt azonosító nevünk módosításához válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Üzenetek engedélyez.** — Annak kiválasztásához, hogy csevegőüzenetet mindegyik csevegőpartnertől vagy csak a saját csevegőpartnereinktől kapjunk, illetve hogy egyáltalán ne kapjunk üzenetet.
- **Meghívások engedély.** — Annak kiválasztásához, hogy csevegőcsoportba szóló meghívást mindegyik csevegőpartnertől vagy csak a saját csevegőpartnereinktől kapjunk, illetve hogy egyáltalán ne kapjunk meghívásokat.
- **Üz.görg. sebessége** — Az új üzenetek megjelenítési sebességének csökkentéséhez vagy növeléséhez lapozzunk balra vagy jobbra.
- **Csev.partn. rendez.** — Annak megadásához, hogy a csevegőpartnerek betűrendben vagy online állapotuk alapján legyenek felsorolva.
- **Elérhet. újratöltése** — A csevegőpartnerek online állapotának frissítéséhez válasszuk az **Automatikus** lehetőséget.
- **Offline partnerek** — Annak megadásához, hogy az offline állapotú csevegőpartnerek megjelenjenek-e a csevegőpartner-listában.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Csevegőszerver-beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Szerverbeállítások** pontot.

Lapozzunk a következő lehetőségekhez, és a csevegőszerver konfigurálásához nyomjuk meg a lapozógombot:

- **Szerverek** — Új szerver hozzáadása, illetve egy meglévő szerkesztése vagy törlése.
- **Alapértelm. szerver** — Azon szerver módosítása, amelyre a készülék automatikusan bejelentkezik; lapozzunk a kívánt szerverre, és nyomjuk meg a lapozógombot.
- **Csev.bejelent. típusa** — Ahhoz, hogy automatikusan létrejöjjön a kapcsolat a készülék és az alapértelmezett szerver között, válasszuk az **Automatikus** lehetőséget. Annak beállításához, hogy saját hálózatban a kapcsolat automatikusan létrejöjjön, válasszuk az **Auto. saját hál.** lehetőséget. Annak megadásához, hogy a szerverkapcsolat az alkalmazás megnyitásakor létrejöjjön, válasszuk az **Alk. indításkor** lehetőséget. Ha a **Kézi** lehetőséget választjuk, a szerverhez kézzel csatlakozhatunk, amikor csak akarunk.

■ Különleges üzenetek

A készülékkel sokféle olyan üzenet fogadható, amely adatokat tartalmaz:

- **Operátorlogó** — A logó mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** pontot.
- **Csengőhang** — Csengőhang mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** pontot.
- **Konfigurációs üzenet** — A hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy cégünk információkezelési osztályától konfigurációs üzenetben beállításokat kaphatunk. A beállítások elfogadásához nyissuk meg az üzenetet, és válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik mentése** pontot.
- **E-mail értesítés** — Arról tájékoztat, hogy hány új e-mail üzenetünk van a távoli postafiókban. A bővített értesítés további adatokat is tartalmazhat.

Szolgáltatói parancs küldése

A szolgáltatónak küldött szolgáltatáskérő üzenetekkel bizonyos hálózati szolgáltatások aktiválását kérhetjük.

Ha szolgáltatáskérést szeretnénk küldeni a szolgáltatónak, válasszuk az **Opciók** > **Szolgáltatói paran.** pontot. Írjuk be a szolgáltatáskérést szöveges üzenetként, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot.

Hálózati hírszolgálat (hálózati szolgáltatás)

A hálózati hírszolgálat segítségével különböző témakörökben kaphatunk üzeneteket a szolgáltatótól, például időjárás-jelentéskezet vagy közlekedési információkat egy adott területről. Az elérhető témakörökkel és azok témaszámával kapcsolatban forduljunk a szolgáltatóhoz.

A hírszolgálat-üzenetek nem fogadhatók UMTS-hálózatban, ha a készülék **Távoli SIM mód** állapotban van. A csomag alapú (GPRS-) kapcsolat megakadályozhatja a hírszolgálat-üzenetek fogadását.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Hálózati hírszolg.** pontot.

Hálózati hírszolgálat-üzenetek fogadásához be kell kapcsolnunk a hálózati hírszolgálat-üzenetek fogadását. Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Fogadás** > **Be** pontot.

Egy adott témakör üzeneteinek megtekintéséhez lapozzunk a témakörre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Egy adott témakör üzeneteinek fogadásához lapozzunk a témakörre, és válasszuk az **Opciók** > **Előfizetés** lehetőséget.



Tipp: A fontos témaköröket külön megjelölhetjük. Lapozunk a témakörre, és válasszuk az **Opciók** > **Fontos** lehetőséget. Amíg a készülék készenléti állapotban van, értesítést kapunk a fontos témakörhöz kapcsolódó üzenetekről.

A hírszolgálat-üzenetek fogadásának törléséhez, a fogadott üzenetek nyelvének kiválasztásához és a új hírüzenet-témakörök automatikus keresésének beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

Témakörök hozzáadásához, szerkesztéséhez vagy törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Téma** pontot, és válasszuk a **Manuális hozzáadás**, **Hozzáadás indexből**, **Szerkesztés**, **Törlés** vagy a **Mindent töröl** lehetőséget.

A hírszolgálat-üzenet készülékmemóriában való tárolásához válasszuk ki az üzenetet, majd válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget. A készülék memóriájában maximum 50 üzenet tárolható.

Számok és címek hírszolgálat-üzenetben való kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** pontot, majd a **Telefonszám**, **E-mail cím** vagy a **Webcím** lehetőséget. Ezután hívást kezdeményezhetünk, üzenetet küldhetünk, weboldalakat nyithatunk meg, valamint könyvjelzőket és névjegykártyákat hozhatunk létre.

Egy üzenet törléséhez nyomjuk meg a törlésgombot.

■ Üzenetbeállítások

Töltsük ki az összes olyan mezőt, amelyet a **Meg kell adni** vagy egy csillag (*) jelöl.

A készülék felismerheti a SIM-kártyát kiadó szolgáltatót, és automatikusan konfigurálhatja a szöveges és a multimédia üzenetek beállításait, valamint a GPRS-beállításokat. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért, rendeljük meg a beállításokat a szolgáltatótól egy konfigurációs üzenetben, vagy használjuk a Beállításvarázsló alkalmazást.

Szövegesüzenet-beállítások

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **SMS** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Üzenetközpontok** — A készülékről elérhető üzenetközpontok megtekintése.
- **Használt üz.-központ** — Válasszuk egy üzenetközpontot üzenetküldéshez.
- **Karakterkódolás** — A **Csökkentett támogatás** lehetőséggel egy másik kódolási rendszerre történő automatikus karakterátalakítást használhatunk, ha az elérhető.
- **Kézbesítési jelentés** — Ha azt akarjuk, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekkel kapcsolatban (hálózati szolgáltatás), válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem érhető el az érvényesség időtartamán belül, az üzenet törlődik az üzenetközpontból.
- **Üzenet típusa:** — Üzenet átalakítása egy másik formátumra, például: **Szöveg**, **Fax**, **Személyhívó** vagy **E-mail**. Csak akkor módosítsuk ezt a lehetőséget, ha biztosan tudjuk, hogy az üzenetközpontunk képes átalakítani az üzeneteket ezekbe a formátumokba. Lépjünk kapcsolatba a hálózatüzemeltetővel.
- **Preferált csatlakoz.** — Válasszuk ki a készülék által szövegesüzenet-küldésre használt elsődleges kapcsolódási módot.
- **Válasz útvonala ua.** — Válasszuk ki, hogy a válaszüzenet ugyanazon a szövegesüzenet-központon keresztül legyen-e elküldve (hálózati beállítás).

Multimédia üzenetek beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Multimédia üzenet** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Kép mérete** — A multimédia üzenetek képeinek méretezéséhez válasszuk a **Kicsi** vagy a **Nagy** lehetőséget. **Eredeti** beállítás esetén megtartjuk a multimédia üzenetek képeinek eredeti méretét.
- **MMS-létrehozási mód** — Ha a **Korlátozott** lehetőséget választjuk, a készülék nem teszi lehetővé olyan tartalom beszállását a multimédia üzenetekbe, melyet a hálózat vagy a fogadó készülék esetleg nem támogat. Ha figyelmeztetést szeretnénk kapni akkor, amikor ilyen tartalmat próbálunk beszúrni, válasszuk az **Ellenőrzött** lehetőséget. Melléklet típusában nem korlátozott multimédia üzenet létrehozásához válasszuk a **Korlátlan** lehetőséget. **Korlátozott** beállítás mellett nem hozhatók létre multimédia prezentációk.
- **Használt h.fér. pont** — Válasszuk ki az alapértelmezett hozzáférési pontot a multimédia üzenetközpontozóhoz való kapcsolódáshoz. Ha az alapértelmezett hozzáférési pontot a szolgáltató előre beállította a készüléken, akkor lehet, hogy az nem módosítható.
- **Multimédia letöltése** — Ha a **Mindig automatikus** lehetőséget választjuk, akkor a készülék mindig automatikusan letölti a multimédia üzeneteket; **Aut. hazai hál.-ban** beállítás esetén értesítést kapunk az üzenetközpontból letölthető új multimédia üzenetekről (például ha külföldi úton saját hálózatunkon kívül tartózkodunk); a **Kézi** beállítást választva a multimédia üzeneteket kézzel tölthetjük le az üzenetközpontból; a **Ki** lehetőséggel pedig letilthatjuk a multimédia üzenetek letöltését.
- **Anonim üz. fogadása** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni az ismeretlen feladótól érkező üzeneteket.
- **Reklámok fogadása** — Válasszuk ki, hogy szeretnénk-e fogadni a hirdetésként megjelölt üzeneteket.

Üzenetek

- **Kézbesítési jelentés** — Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, akkor az elküldött üzenet állapota megjelenik a naplóban (hálózati szolgáltatás). E-mail címre küldött multimédia üzenet esetén nincs lehetőség kézbesítési jelentés küldésére.
- **Jel.küldés letiltása** — Az **Igen** beállítással letilthatjuk, hogy a készülék kézbesítési jelentést küldjön a fogadott multimédia üzenetekről.
- **Üzenetérvényesség** — Válasszuk ki, mennyi ideig próbálja az üzenetközpont újraküldeni az üzenetet, ha az első küldés sikertelen (hálózati szolgáltatás). Ha a címzett nem elérhető az érvényesség ideje alatt, az üzenet törlődik a multimédia üzenetközpontból. A **Maximális idő** a hálózat által megengedett leghosszabb érvényességi idő.

E-mail fiókbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **E-mail** pontot.

Ha még nem adtunk meg postafiókot, válasszuk a **Használt postafiók** lehetőséget, és nyomjuk meg a lapozógombot. Megnyílik a postafiók-útmutató, és segít az e-mail fiók létrehozásában.

Ha már megadtunk egy postafiókot, válasszuk ki azt, és nyomjuk meg a lapozógombot a beállítások módosításához.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek. A szolgáltató bizonyos beállításokat előre megadhat.

Az e-mail fogadással kapcsolatos beállítások

Válasszuk a **Bejövő e-mail** pontot, és válasszunk a következő beállítások közül:

- **Felhasználónév** — Írjuk be az e-mail szolgáltatásban használt felhasználóneveinket.
- **Jelszó** — Írjuk be az e-mail szolgáltatásban használt jelszavunkat.
- **Bejövő e-mail sz.** — Írjuk be az e-mail üzeneteket fogadó szerver IP-címét vagy gazdanevét.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki azt az internet-hozzáférési pontot, melyet a készülék a fogadott e-mail üzenetek letöltéséhez használ.
- **Postafiók neve** — Írjuk be a postafiók nevét.
- **Postafiók típusa** — Válasszuk ki a távoli postafiók szolgáltatója által javasolt postafiók-protokollt. A lehetőségek: **POP3** és **IMAP4**. Ezt a beállítást csak egyszer adhatjuk meg, és mentése vagy a postafiók beállításából történő kilépés után már nem módosíthatjuk. POP3 protokoll használata esetén az e-mail üzenetek nem frissülnek automatikusan online üzemmódban. A legújabb e-mail üzenetek megtekintéséhez bontanunk kell a kapcsolatot, és újra csatlakoznunk kell a postafiókhoz.
- **Biztonság (portok)** — Válasszuk ki a kapcsolat biztonságának növelésére szolgáló biztonsági beállítást.
- **Port** — Adjuk meg a kapcsolat portját.
- **APOP bizt. bejelentk.** (csak POP3 esetén) — Ezt a beállítást a POP3 protokollal használhatjuk, ha a postafiókkal való kapcsolat során titkosítottan szeretnénk jelszavakat küldeni a távoli e-mail szerverre.

Az e-mail küldéssel kapcsolatos beállítások

Válasszuk a **Kimenő e-mailek** pontot, és válasszunk a következő beállítások közül:

- **Saját e-mail cím** — Írjuk be a szolgáltatótól kapott e-mail címet. Erre a címre érkeznek majd a válaszok üzeneteinkre.
- **Felhasználónév** — Írjuk be az e-mail szolgáltatásban használt felhasználóneveinket.
- **Jelszó** — Írjuk be az e-mail szolgáltatásban használt jelszavunkat.
- **Kimenő e-mail sz.** — Írjuk be az e-mail üzeneteket küldő levelezőszerver IP-címét vagy gazdanevét. Lehet, hogy a szolgáltatónak csak a kimenőlevél-szerverét tudjuk használni. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki azt az internet-hozzáférési pontot, melyet a készülék az e-mail üzenetek küldéséhez használ.
- **Biztonság (portok)** — Válasszuk ki a távoli postafiókhoz való kapcsolódás biztonsági beállítását.
- **Port** — Adjuk meg a kapcsolat portját.

Felhasználói beállítások

Válasszuk a **Felhaszn. beállítások** pontot, és válasszunk a következő beállítások közül:

- **Saját név** — Írjuk be azt a nevet, amelyet e-mail küldése esetén az e-mail címünk előtt szeretnénk megjeleníteni.
- **Címzett** — Adjuk meg, hogy a nekünk küldött válaszok át legyenek-e irányítva más címre. Válasszuk a **Be** pontot, és adjuk meg azt az e-mail címet, amelyre át szeretnénk irányítani a válaszokat. Csak egy címet adhatunk meg az átirányításhoz.
- **E-mailek törlése innen:** — Válasszunk, hogy az e-maileket csak a készülékről szeretnénk törölni, vagy a készülékről és a szerverről egyaránt. **Mindig kérdezzon rá** beállítás esetén minden egyes e-mail törlésekor külön dönthetünk róla, honnan szeretnénk az adott üzenetet törölni.
- **Üzenet küldése** — Kiválaszthatjuk az e-mail lehető leghamarabbi küldését, a legközelebbi e-mail letöltésekor való küldését vagy a Kimenő mappába mentését, ahonnan később elküldhető.
- **Másolat saját címre** — Válasszuk ki, szeretnénk-e az elküldött e-mail üzenetekről másolatot kapni a távoli postafiókba és a **Kimenő e-mailek Saját e-mail cím** beállításában megadott címre.
- **Aláírást tartalmaz** — Válasszuk ki, szeretnénk-e aláírást csatolni az e-mail üzeneteinkhez.
- **E-mail értesítés** — Adjuk meg, hogy kérünk-e új e-mailt jelző figyelmeztetést (hangjelzést vagy jegyzetet), amikor a postafiókba új e-mail érkezik.

Letöltésbeállítások

Válasszuk a **Letöltésbeállítások** pontot, és válasszunk a következő beállítások közül:

Üzenetek

- **Letöltendő e-mail** (csak POP3-postafiókok esetén) — Válasszuk, mit szeretnénk letölteni: csupán az e-mail fejlécek adatait (például a feladót, tárgyat és dátumot), az e-maileket melléklet nélkül vagy az e-maileket melléklettel együtt.
- **Letöltés mennyisége** — Válasszuk ki, hogy hány e-mailt szeretnénk letölteni a távoli szerverről a postafiókba.
- **IMAP4 mappa útvon.** (csak IMAP4-postafiókok esetén) — Adjuk meg azoknak a mappáknak az elérési útvonalát, amelyekre elő kívánunk előfizetni.
- **Mappa-előfizetések** (csak IMAP4-postafiókok esetén) — Előfizethetünk a távoli postafiók egyéb mappáira, és letölthetjük e mappák tartalmát.

Az automatikus letöltés beállításai

Válasszuk az **Automatikus letöltés** pontot, és válasszuk a következő beállítások közül:

- **Fejlécek letöltése** — Adjuk meg, hogy kérünk-e értesítést, amikor a postafiókba új e-mail érkezik. **Mindig engedélyezett** beállítás esetén a készülék mindig automatikusan letölti az új e-mail üzeneteket a távoli postafiókból; **Csak hazai hálóz.** beállítás esetén az automatikus e-mail letöltés csak saját hálózatunkon belül történik meg (külföldi utazáskor például nem).
- **Letöltés napjai** — Válasszuk ki azokat a napokat, amikor e-maileket szeretnénk letölteni a készülékre.
- **Letöltés órái** — Adjuk meg, milyen órák közötti időpontban történjen az e-mail letöltés.
- **Letöltés intervalluma** — Válasszuk ki az új e-mailek letöltései közötti időintervallumot.

Hálózati hírszolgálat-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Hálózati hírszolgálat** pontot.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Fogadás** — A hálózati hírszolgálat-üzenetek fogadásához válasszuk a **Be** lehetőséget.
- **Nyelv** — Válasszuk ki azt a nyelvet, amelyen fogadni szeretnénk a hírszolgálat-üzeneteket.
- **Témaérzékelés** — Új témakörök hírszolgálat-témakörök listájában való megjelenítéséhez válasszuk a **Be** pontot.

Egyéb beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Opciók** > **Beállítások** > **Egyebek** pontot.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Elküldöttek mentése** — Határozzuk meg, hogy mentse-e a készülék az elküldött üzeneteket az **Elküldött** mappába.
- **Mentett üzen. száma** — Adjuk meg a menteni kívánt üzenetek számát. A megadott érték elérése után a készülék törli a legrégebbi üzenetet.
- **Használt memória** — Válasszuk ki a fogadott üzenetek mentési helyét. Memóriakártyára csak akkor menthetünk üzenetet, ha van memóriakártya a készülékben.
- **Mappa nézet** — Adjuk meg, miként jelenjenek meg az üzenetek a Bejövő mappában.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek.

9. Iroda

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** pontot.

Előfordulhat, hogy bizonyos irodai alkalmazások nem érhetők el minden nyelven.

Lehet, hogy nagy fájl nem tudunk megnyitni, vagy a megnyitás hosszabb ideig eltarthat.

■ Nokia Team Suite

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Csapatmunka** pontot.

A Nokia Team Suite segítségével csoportokat hozhatunk létre, szerkeszthetünk és törölhetünk, megtekinthetjük a csoportok weboldalát és kommunikációs előzményeit, és egyszerre felhívhatjuk a csoportokat.

Új csoport létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Csapat** > **Új létrehozása** lehetőséget. Adjunk egy nevet a csoportnak, és adjuk meg a konferenciahívás-szolgáltatás információit, ha szükséges. Ezután válasszuk ki a csoport tagjait.

Egy művelet kiválasztásához válasszuk ki azt a csoportot, amelyre alkalmazni kívánjuk a műveletet, lapozunk jobbra a műveletsávra, és válasszuk ki a kívánt műveletet. Ha nem akarjuk a műveletet a csoport minden tagjára alkalmazni, nyissuk meg a csoportot, és válasszuk ki a kívánt tagokat a lapozógomb megnyomásával. Ezután válasszuk ki a műveletet.

A műveletsávon láthatókon kívül további műveletek kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Műveletek** lehetőséget. A következő műveletek érhetők el:

- **Hívás** — Telefonhívás indítása a csoport vagy bizonyos csoporttagok felé. A csoporttagok egyenként kerülnek felhívásra, és tartásban maradnak, amíg a hívásokat egyetlen konferenciahívásba nem lehet egyesíteni (hálózati szolgáltatás). A résztvevők maximális száma a hálózattól függ.
- **Üzenet létrehozása** — Rövid üzenet, multimédia üzenet vagy e-mail küldése a csoportnak vagy a kiválasztott csoporttagoknak.
- **Konf.hívás-szolgáltatás** — A kiválasztott csoporthoz megadott konferenciahívás indítása (hálózati szolgáltatás).
- **Kommunikációs napló** — A csoport vagy a kiválasztott csoporttagok kommunikációs naplójának megtekintése.
- **Csapat keresése** — A csoporthoz vagy a csoporttagokhoz kapcsolódó tartalom keresése.
- **Adóvevő** — Adóvevőn (hálózati szolgáltatás) keresztüli kommunikáció a csoporttal vagy a kiválasztott csoporttagokkal.
- **Csapat webkönyvjelzői** — A csoport weboldali tartalmazó könyvjelzőmappa kinyitása.

Annak megadásához, mely műveletek legyenek láthatók a műveletsávon, és milyen sorrendben legyenek azok láthatók, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Műveletsáv ikonjai** lehetőséget.

Csoportok szerkesztése

Csoporttagok felvételéhez válasszuk az **Opciók** > **Tagok** > **Hozzáadás** lehetőséget.

Csoporttagok eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Tagok** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Egy tag adatainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Tagok** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Annak megadásához, hogy látszódjon-e a kijelzőn a csoporttagok képe, válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Névjegyek megjelen.** lehetőséget.

Annak megtekintéséhez, hogy egy tag melyik csoporthoz tartozik, válasszuk az **Opciók** > **Tagok** > **Csapatai** lehetőséget.

■ Ker. kész.-en

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Ker. kész.-en** pontot.

A Kereséssel információkat kereshetünk a névjegyekben, a jegyzetekben, a naptárba felvett találkozókban, a teendőjegyzetekben, az e-mailekben, a multimédia üzenetekben és a szöveges üzenetekben. A fájlokat nevük alapján is megkereshetjük a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán.

1. Válasszuk ki azt a tartalomtípust, amelyben keresni szeretnénk. A kiválasztás eltávolításához válasszuk ki újra az elemet. Az összes tartalomtípus keresésbe való bevonásához válasszuk az **Összes kijelölése** lehetőséget. Az összes tartalomtípus eltávolításához válasszuk az **Összes kijel. törlése** pontot.
2. Írjuk be a keresőszavakat vagy azok egy részét. Két keresőszó használatához a szavakat válasszuk el szóközzel. Csak azokat az elemeket találjuk meg, amelyek mindkét szót tartalmazzák.
3. Válasszuk a **Keres** pontot.



Tipp: A keresésben segítségünkre lehetnek a helyettesítő karakterek. A keresőszóban a ? karakterrel egy bármilyen karaktert helyettesíthetünk, míg a * karakter tetszőleges számú (akár nulla) karaktert helyettesít. Ha a ? vagy a * helyettesítő karaktert használjuk, a keresési kifejezés elejére és végére egy * karaktert kell tennünk, például: ***t?ma*** ("téma") vagy ***bille*zet*** ("billentyűzet").

Az előző keresés eredményének megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Előző találatok** lehetőséget.

■ Quickoffice

A Quickoffice alkalmazással .doc-, .xls-, .ppt- és .txt-dokumentumokat tekinthetünk meg. Nem mindegyik fájlformátum és funkció támogatott. Az Apple Macintosh nem támogatott.

A **Quickoffice** alkalmazás használatához válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Quickoffice** pontot. Megnyílik egy lista, amely a készüléken vagy a memóriakártyára mentett .doc-, .xls-, .ppt- és .txt-fájlokat tartalmazza.

Egy fájl megfelelő alkalmazásban való megnyitásához nyomjuk meg a lapozógombot.

Fájlok sorrendbe állításához válasszuk az **Opciók** > **Rendezés** lehetőséget.

A **Quickword**, a **Quicksheet** vagy a **Quickpoint** megnyitásához lapozunk a megfelelő fülre a lapozógommbal.

Quickword

A **Quickword** alkalmazással Microsoft Word-dokumentumokat tekinthetünk meg a készülék kijelzőjén. A **Quickword** támogatja a színeket, a félkövér és a dőlt betűket.

A **Quickword** a Microsoft Word 97, 2000, 2003 és XP alkalmazásban mentett .doc formátumú dokumentumok megtekintését támogatja. Az említett fájlformátumok nem mindegyik változata és funkciója támogatott.

A dokumentumban való navigáláshoz használjuk a lapozógombot.

Ha szöveget akarunk keresni a dokumentumban, válasszuk az **Opciók** > **Keresési beállítások** lehetőséget.

Az **Opciók** pont választása után a következők közül választhatunk:

- **Frissítés szerkesztéshez** — Frissítsünk a Quickword egy olyan verziójára, amely támogatja a szerkesztést. A frissítés pénzbe kerül.
- **Ugrás** — A dokumentum elejére, végére vagy adott helyére való lépés.
- **Nagyítás/kicsinyítés** — Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- **Auto. görgetés indítása** — Automatikus görgetés indítása a dokumentumban. A görgetés kikapcsoláshoz válasszuk az **Opciók** > **Aut. görgetés leállítása** lehetőséget.

Quicksheet

A **Quicksheet** alkalmazással Microsoft Excel-fájlokat tekinthetünk meg a készülék kijelzőjén.

A **Quicksheet** a Microsoft Excel 97, 2000 és XP alkalmazásban mentett .xls formátumú munkafüzetek megtekintését támogatja. Az említett fájlformátumok nem mindegyik változata és funkciója támogatott.

A munkafüzetben való navigáláshoz használjuk a lapozógombot.

A munkalapok közötti váltáshoz válasszuk az **Opciók** > **Munkalap** lehetőséget.

Ha szöveget, értéket vagy képletet akarunk keresni a munkafüzetben, válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget.

A munkafüzet megjelenítési módjának módosításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a következők egyikét:

- **Frissítés szerkesztéshez** — Frissítsünk a Quicksheet egy olyan verziójára, amely támogatja a szerkesztést. A frissítés pénzbe kerül.
- **Eltolás** — Navigálás az aktuális munkalapon blokkonként. Egy blokk a kijelzőn megjeleníthető sorok és oszlopok összessége. Oszlopok és sorok megjelenítéséhez lapozunk egy blokkhoz, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- **Átméretezés** — Az oszlopok és sorok méretének módosításához.
- **Nagyítás/kicsinyítés** — Nagyításhoz vagy kicsinyítéshez.
- **Ablaktábla rögzítése** — A kiválasztott sor, oszlop vagy mindkettő kijelzőn való láthatóságának megőrzéséhez.

Quickpoint

A **Quickpoint** alkalmazással Microsoft PowerPoint-fájlokat tekinthetünk meg a készülék kijelzőjén.

A **Quickpoint** a Microsoft PowerPoint 2003, 2000, 2003 és XP alkalmazásban mentett .ppt formátumú bemutatók megtekintését támogatja. Az említett fájlformátumok nem mindegyik változata és funkciója támogatott.

A dia-, vázlat- és jegyzetnézet közötti váltáshoz lapozunk a kívánt fülre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A következő vagy az előző diára való lépéshez lapozunk felfelé vagy lefelé a lapozógombot.

A bemutató teljes kijelzőn való megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Teljes kijelző** lehetőséget.

Az elemek vázlatnézetben való kibontásához válasszuk az **Opciók** > **Kibontás** lehetőséget.

A Quickword egy olyan verziójára való frissítéséhez, amely támogatja a szerkesztést, válasszuk az **Opciók** > **Frissítés szerkesztéshez** lehetőséget.

■ Fájlkezelő

A **Fájlkezelő** alkalmazás segítségével fájlok és mappák tartalmát és tulajdonságait kezelhetjük. Fájlokat és mappákat nyithatunk meg, hozhatunk létre, helyezhetünk át, másolhatunk át és kereshetünk. A szerzőijog-védelem megakadályozhatja bizonyos fájlok elküldését.

Fájlok kezelése

Egy fájl megnyitásához görgessünk a fájlra, és nyomjuk meg a lapozógombot.



Tipp: Ha több fájlt szeretnénk kiválasztani, akkor görgessünk az egyes fájlokra, és megjelölésükhöz nyomjuk meg egyszerre a Szerkesztés gombot és a lapozógombot. A kívánt fájlok megjelölése után nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a megfelelő parancsot.

Egy fájl küldéséhez lépünk a fájlra, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

Fájlok vagy mappák rendezéséhez lapozunk a kívánt fájlra vagy mappára, és válasszuk az **Opciók** > **Áthely. mappába** lehetőséget. Az alapértelmezett mappák, például a Hangfájlok és a Galéria nem helyezhető át és nem törölhető.



Tipp: A fájl vagy mappa másik mappába való másolásához válasszuk az **Opciók** > **Másolás mappába** lehetőséget. Ha új mappát szeretnénk létrehozni a fájlok számára, válasszuk az **Opciók** > **Új mappa** pontot.

Egy fájl infrakapcsolaton keresztüli fogadásához válasszuk az **Opciók** > **Fogadás infrán** pontot.

Fájlok keresése

1. Fájlok kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** pontot.
2. Válasszuk ki, melyik memóriában szeretnénk keresni.
3. Írjuk be a keresendő szöveget, és nyomjuk meg a lapozógombot. Megjelennek azok a fájlok és mappák, melyek neve tartalmazza a megadott szöveget.
4. Újabb kereséshez válasszuk a **Keresés** pontot.

■ Jegyzetek

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Jegyzetek** pontot.

Jegyzetek hozhatunk létre és küldhetünk kompatibilis eszközökre, és menthetjük a **Jegyzetek** alkalmazásba érkezett hagyományos (.txt formátumú) szövegfájlokat.

Jegyzet írásához válasszuk az **Opciók** > **Új jegyzet** pontot, írjuk meg a jegyzetet, majd nyomjuk meg a **Kész** gombot.

A **Jegyzetek** főnézetében nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következők közül:

- **Megnyitás** — A kiválasztott jegyzet megnyitása.
- **Küldés** — A kiválasztott jegyzet küldéséhez válasszunk egyet a küldési módok közül.
- **Új jegyzet** — Új jegyzet létrehozása.
- **Törlés** — A kiválasztott jegyzet törlése.
- **Kijelölés/elvetés** — Egy vagy több jegyzet kiválasztása és azonos szabály alkalmazása a kiválasztott jegyzetekre.
- **Szinkronizálás** — Az **Indítás** kiválasztásával szinkronizálást kezdeményezhetünk, a **Beállítások** segítségével pedig megadhatjuk a jegyzet szinkronizálási beállításait.

A megjelenített jegyzetben az **Opciók** > **Keresés** pont kiválasztásával kereshetünk telefonszámokat, internettelefon-címeket, valamint e-mail és webcímekeket.

■ Számológ.



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Számológ.** pontot.

Számoláshoz írjuk be a művelet első számát. Lapozunk a kívánt funkcióhoz, például a hozzáadáshoz vagy a kivonáshoz. Írjuk be a művelet második számát, és válasszuk az = lehetőséget. Tizedesjel hozzáadásához nyomjuk meg a # gombot.

A számológép a bevitel sorrendjében végzi el a műveleteket. A művelet eredménye a szerkesztőmezőben marad, és felhasználható a következő művelet első számaként.

Művelet eredményének mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Mentés** lehetőséget. A mentett eredmény az előzőleg a memóriában tárolt számot felülírja.

Egy művelet eredményének memóriából való kiolvasásához és egy másik műveletben való felhasználásához válasszuk az **Opciók** > **Memória** > **Előhívás** lehetőséget.

A legutóbb mentett eredmény megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Utolsó eredmény** lehetőséget.

A számológépből való kilépéssel vagy a készülék kikapcsolásával a memória tartalma nem törlődik. A legutóbb mentett eredmény a számológép megnyitásakor visszaolvasható.

■ Átváltó

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Átváltó** pontot.

Az átváltó pontossága korlátozott, és kerekítési hibák jelentkezhetnek.

Mértékegységek átváltása

1. Lapozzunk a **Típus** mezőhöz, és válasszuk az **Opciók** > **Átváltás típusa** lehetőséget a mértékegységek listájának megnyitásához. Lapozzunk a használni kívánt mértékegységre, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
2. Lapozzunk az első **Egység** mezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Egység kiválaszt.** lehetőséget. Válasszuk ki az a mértékegységet, amelyből át szeretnénk váltani, és válasszuk az **OK** lehetőséget. Lapozzunk a következő **Egység** mezőre, majd válasszuk ki azt a mértékegységet, amelybe át szeretnénk váltani.
3. Lapozzunk az első **Menny.** mezőre, és írjuk be az átváltandó értéket. A másik **Menny.** mező automatikusan az átváltott értéket fogja mutatni.
Tizedesjel hozzáadásához nyomjuk meg a # gombot, míg (hőmérsékleteknél) a + és -, valamint az E (exponens) szimbólum hozzáadásához nyomjuk meg a * gombot.

Az alappénznem és az átváltási árfolyam megadása



Megjegyzés: Az alappénznem módosításakor be kell írni az új árfolyamokat, mivel a korábban beállított átváltási árfolyamok lenullázódnak.

Mielőtt pénznem-átváltást tudnánk elvégezni, meg kell adnunk egy alappénznemet és az átváltási árfolyamokat. Az alappénznem árfolyama mindig 1. Az alappénznem határozza meg a többi pénznem átváltási árfolyamát.

1. A pénzegység átváltási árfolyamának megadásához lapozzunk a **Típus** mezőre, és válasszuk az **Opciók** > **Árfolyamok** lehetőséget.
2. Megnyílik egy pénznemlista, melynek tetején az alappénznem látható. Lapozzunk a pénznemtípushoz, és adjuk meg a pénznem egységének használni kívánt átváltási árfolyamát.
3. Az alappénznem módosításához lapozzunk a pénznemhez, és válasszuk az **Opciók** > **Alappénznem** lehetőséget.
4. A módosítások mentéséhez válasszuk a **Kész** > **Igen** lehetőséget.

A szükséges átváltási árfolyamok megadása után már végezhetünk pénznem-átváltásokat.

■ Nyomtatás

A készülékről nyomtathatunk egy üzenetet vagy fájlt, megtekinthetjük egy nyomtatási feladat előnézetét, megadhatjuk az oldalelrendezést, kiválaszthatjuk a nyomtatót, vagy nyomtathatunk fájlba. Lehet, hogy nem tudjuk mindegyik üzenetet kinyomtatni, például a multimédia üzeneteket vagy más speciális üzeneteket.

Egy nyomtató készülékhez való konfigurálásához válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Nyomtatók** > **Opciók** > **Hozzáadás** lehetőséget. A nyomtató alapértelmezett nyomtatóként való beállításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítás alapért.-ként** lehetőséget.

Nyomtatás előtt győződjünk meg arról, hogy a készülék megfelelően csatlakoztatva van a nyomtatóhoz.

Egy üzenet vagy fájl nyomtatásához válasszuk az **Opciók** > **Nyomtatás** lehetőséget.

Fájlba való nyomtatáshoz válasszuk az **Opciók** > **Nyomt. beállítások** > **Nyomtatás fájlba** lehetőséget, és adjuk meg a fájl helyét.

A nyomtatási lehetőségek módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nyomt. beállítások** lehetőséget. Megadhatjuk a használni kívánt nyomtatót, a példányszámot és a kinyomtatni kívánt tartományt.

Oldalelrendezés nyomtatás előtti módosításához válasszuk az **Opciók** > **Nyomt. beállítások** > **Oldalbeállítás** lehetőséget. Módosíthatjuk a papírméretet és a tájolást, megadhatjuk a margókat, és fejléct, illetve lábléct szúrhatunk be. A fejléc és a lábléc legfeljebb 128 karakterből állhat.

Egy fájl vagy üzenet nyomtatása előtt előnézet megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Nyomt. beállítások** > **Nyomtatási kép** pontot.

■ Képernyő-exportálás

A készülék képernyőjének tartalmát kompatibilis kivetítő vagy más kompatibilis vetítőrendszer segítségével közönségnek is megmutathatjuk. A képernyőtartalom például Bluetooth-kapcsolattal juthat el a kivetítőhöz.

Válasszuk a **Menü** > **Iroda** > **Képernyőexp.** pontot.

A képernyő tartalma csak akkor tekinthető meg egy kompatibilis kivetítővel, ha telepítjük ennek illesztőprogramjait. További tájékoztatással a kivetítő gyártója vagy ennek képviselője szolgálhat.

Nem minden alkalmazás támogatja ezt a funkciót. A külső megjelenítő kétféleképpen indítható el: az **Iroda** mappából vagy egy, a funkciót támogató alkalmazásból.

A képernyőtartalom megjelenítése

A képernyő tartalmának kivetítővel történő megjelenítéséhez nyissuk meg a Képernyő-exportálás alkalmazást, és válasszuk az **Opciók** > **Eszköz kiválasztása** pontot. Görgessünk a kívánt eszközre a használható eszközök listáján, és nyomjuk meg az **OK** gombot. A képernyőtartalom megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Engedélyezés** lehetőséget.

A képernyőtartalom elrejtéséhez válasszuk az **Opciók** > **Elrejtés** pontot. A Képernyő-exportálás alkalmazás a háttérbe kerül.

A képernyőtartalom megjelenítésének leállításához válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** pontot.

10. Kapcsolatok

A készülékkel többféle módon is csatlakozhatunk az internethez, a vállalati intranethez, egy másik készülékhez vagy egy számítógéphez. A készülék emellett egy vezetékes megoldást, az USB-kábelkapcsolatot is támogatja a Nokia PC Suite szoftver használatához. Lehetőségünk van továbbá az adóvevő, a csevegés, valamint a modem alapú kapcsolatok használatára is.

■ Internet-hozzáférési pontok

A készülék hozzáférési ponton keresztül kapcsolódik a hálózathoz. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint az internetes csatlakozáshoz és a webböngészéshez előbb meg kell adni a szolgáltatások internet-hozzáférési pontját. Attól függően, hogy milyen oldalakhoz szeretnénk hozzáférni, esetleg több internet-hozzáférési pontot is meg kell adnunk. Például az egyik hozzáférési pontra a webböngészéshez lehet szükségünk, egy másikra pedig a vállalat intranetjének eléréséhez. GPRS használatával történő internetes csatlakozáshoz a készülék előre megadott, alapértelmezett internethozzáférési pont-beállításokkal rendelkezhet.

Első bekapcsolásakor a készülék automatikusan konfigurálhatja a hozzáférési pontokat a szolgáltatónak a SIM-kártyára mentett adatai alapján. Hozzáférési pont-beállításokat üzenetben is kaphatunk a szolgáltatótól. Így csökkenhet azoknak a beállításoknak a száma, melyeket magunknak kell megadnunk.

Az elérhető opciók különbözhetnek. Lehet, hogy a szolgáltató néhány hozzáférési pontot (akár az összeset is) előre beállított a készüléken. Nem biztos, hogy lehetőségünk van hozzáférési pontok hozzáadására, szerkesztésére vagy törlésére.

A hozzáférési pontokkal és beállításaikkal kapcsolatban a mobilszolgáltató és az e-mail szolgáltató nyújthat további tájékoztatást.

[Lásd „Kapcsolatbeállítások”. old. 87.](#)

Adathívások internet-hozzáférési pontjának beállítása

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** pontot. Az új hozzáférési pont egy meglévő beállításaira is épülhet; válasszuk a **Meglévő beáll. haszn.** lehetőséget. Ha „üres” hozzáférési ponttal szeretnénk indítani, akkor az **Alapbeáll. használata** lehetőséget válasszuk.
3. Adjuk meg a következő beállításokat:
 - **Kapcsolat neve** — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.
 - **Adatátviteli módja** — Válasszunk az **Adathívás** és a **HSCSD (csak GSM)** lehetőség közül.
 - **Tárcsázandó szám** — Adjuk meg a hozzáférési pont modemtelefonszámát. Nemzetközi számok elejére írjuk be a + jelet.
 - **Felhasználónév** — Ha a szolgáltató felhasználónevet igényel, írjuk be azt. A felhasználónevet rendszerint a szolgáltató adja. A felhasználónévben általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - **Jelszókérés** — **Igen** beállítás esetén a szerverre való bejelentkezéskor minden esetben meg kell adnunk a jelszavunkat. **Nem** beállítás esetén a készülék menti a jelszót, és bejelentkezéskor automatikusan előkeresi a memóriából.
 - **Jelszó** — Ha a szolgáltató jelszót igényel, írjuk be a jelszavunkat. Ezt rendszerint a szolgáltató adja. A jelszóban általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - **Azonosítás** — **Biztonságos** beállítás esetén a készülék mindig titkosítva küldi a jelszót. **Normál** beállítás esetén a készülék titkosítatlanul is elküldi a jelszót, ha nincs mód titkosított küldésre.
 - **Kezdőlap** — Írjuk be annak az oldalnak a webcímét, melyet az adott hozzáférési pont használatakor kezdőlapként szeretnénk használni.
 - **Adathívás típusa** — Válasszunk az **Analóg** és az **ISDN** lehetőség közül.
 - **Max. adatátviteli seb.** — Válasszuk ki az átviteli sebesség korlátját. **Automatikus** beállítás esetén az átviteli sebességet a hálózat határozza meg; a sebesség a hálózati forgalomtól függően változhat. Egyes szolgáltatók nagyobb átviteli sebesség használatáért magasabb díjat számlázhatnak.
4. Az alapvető beállítások megadása után válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget a további beállítások megadásához, vagy nyomjuk meg a **Vissza** gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.

Adathívások internet-hozzáférési pontjának további beállításai

Miután létrehoztunk egy alapvető internet-hozzáférési pontot **Adathívás** vagy **HSCSD (csak GSM)** céljára, válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő beállításokat:

- **IPv4 beállításai** — Írjuk be a készülék IP-címét és a névszerver címét az IPv4 internetprotokollnak megfelelően.
- **IPv6 beállításai** — Írjuk be a készülék IP-címét és a névszerver címét az IPv6 internetprotokollnak megfelelően.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a proxyserver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyserver portszámát. A bizonyos szolgáltatók által használt proxyserverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenső szerverek. A proxyserverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

- **Visszahívás** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget, ha olyan szolgáltatással rendelkezünk, amely visszahívja a készüléket, amikor internetes kapcsolatot létesítünk.
- **Visszahívás típusa** — Válasszuk a **Szerverszám** vagy a **Másik szám** lehetőséget, a szolgáltató útmutatása alapján.
- **Visszahívó-szám** — Írjuk be a készülék adathívás-telefonszámát, amelyet a visszahívó szerver használ.
- **PPP-tömörítés** — Válasszuk az **Igen** lehetőséget az adatátvitel gyorsításához, ha támogatja ezt a távoli PPP-szerver.
- **Bejel. par.fájl haszn.** — Ha az internetszolgáltató megköveteli a bejelentkezési parancsfájl használatát, vagy ha automatikus bejelentkezést szeretnénk, akkor válasszuk az **Igen** lehetőséget. A bejelentkezési parancsfájl olyan utasítássorozat, melyet a rendszer a bejelentkezés során hajt végre.
- **Bejel. parancsfájl** — Írjuk be a bejelentkezési parancsfájl utasításait. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a **Bejel. par.fájl haszn.** > **Igen** lehetőség van kiválasztva.
- **Modem inicializálása** — Ha a szolgáltató megköveteli, írunk be egy parancskarakterláncot a kapcsolat beállításához.

Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának beállítása

1. Válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** pontot. Az új hozzáférési pont egy meglévő beállításaira is épülhet; válasszuk a **Meglévő beáll. haszn.** lehetőséget. Ha „üres” hozzáférési ponttal szeretnénk indítani, akkor az **Alapbeáll. használata** lehetőséget válasszuk.
3. Adjuk meg a következő beállításokat:
 - **Kapcsolat neve** — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.
 - **Adatátvitel módja** — Válasszuk a **Csomagkapcsolt** pontot.
 - **Hozzáférési p. neve** — Írjuk be a hozzáférési pont nevét. A nevet rendszerint a szolgáltató vagy a hálózat üzemeltetője adja.
 - **Felhasználónév** — Ha a szolgáltató felhasználónevet igényel, írjuk be azt. A felhasználónevet rendszerint a szolgáltató adja. A felhasználónévben általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - **Jelszókérés** — **Igen** beállítás esetén a szerverre való bejelentkezéskor minden esetben meg kell adnunk a jelszavunkat. **Nem** beállítás esetén a készülék menti a jelszót, és bejelentkezéskor automatikusan előkeresi a memóriából.
 - **Jelszó** — Ha a szolgáltató jelszót igényel, írjuk be a jelszavunkat. Ezt rendszerint a szolgáltató adja. A jelszóban általában meg kell különböztetnünk a kis- és nagybetűket.
 - **Azonosítás** — **Biztonságos** beállítás esetén a készülék mindig titkosítva küldi a jelszót. **Normál** beállítás esetén a készülék titkosítatlanul is elküldi a jelszót, ha nincs mód titkosított küldésre.
 - **Kezdőlap** — Írjuk be annak az oldalnak a webcímét, melyet az adott hozzáférési pont használatakor kezdőlapként szeretnénk használni.
4. A beállítások megadása után válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget a további beállítások megadásához, vagy nyomjuk meg a **Vissza** gombot a beállítások mentéséhez és a kilépéshez.

Csomagkapcsolt adatok (GPRS) internet-hozzáférési pontjának további beállításai

Miután létrehoztunk egy alapvető internet-hozzáférési pontot a csomagkapcsolt adatokhoz (GPRS), válasszuk az **Opciók** > **További beállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő beállításokat:

- **Hálózattípus** — Válasszuk az **IPv4** vagy az **IPv6** internetprotokoll-típust. Az internetprotokoll határozza meg a bejövő és kimenő adatok átvitelének módját.
- **Telefon IP-címe** — Adjuk meg a készülék IP-címét. Ha az **Automatikus** lehetőséget választjuk, a hálózat ad IP-címet a készüléknek. Ez a beállítás csak akkor áll rendelkezésre, ha a **Hálózattípus** > **IPv4** lehetőséget választottuk.
- **DNS-cím** — Ha ezt a szolgáltató vagy a hálózat üzemeltetője megköveteli, adjuk meg a következő két IP-címet: **Elsődleges DNS-cím** és **Másodlagos DNS-cím**. Ellenkező esetben a névszervercíme megadása automatikus.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a proxyserver címét. A bizonyos szolgáltatók által használt proxyserverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenő szerverek. A proxyserverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyserver portszámát. A bizonyos szolgáltatók által használt proxyserverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenő szerverek. A proxyserverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

WLAN internet-hozzáférési pontjának beállítása

Internet-hozzáférési pont WLAN-hálózathoz való létrehozásához használhatjuk a WLAN-varázslót, vagy adjuk meg kézzel a hozzáférési pontot. [Lásd „Vezeték nélküli helyi hálózat \(WLAN\)” old. 73.](#)

■ Kábelkapcsolat

A kábelkapcsolat használatához telepítsük a számítógépre az USB-adatkábel illesztőprogramját. Az **Adatátvitel** az USB-adatkábel illesztőprogramjainak telepítése nélkül is használható.

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Adatkábel** pontot.

A készülék USB-adatkábel segítségével kompatibilis számítógéphez csatlakoztatható. Csatlakoztassuk az USB-adatkábelt a készülék aljához. A lapozógomb megnyomásával megváltoztathatjuk azt az eszköztípust, amelyet a készülékhez adatkábel segítségével csatlakoztatni szoktunk.

Válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Rákérdezés kapcs.-kor** — Határozzuk meg, hogy minden alkalommal meg kell-e adnunk az eszköztípust, amikor csatlakoztatjuk az adatkábelt a készülékhez.
- **PC Suite** — A készüléket az adatkábellel a PC Suite szoftverhez csatlakoztatjuk, vagy modemként kívánjuk használni.
- **Adatátvitel** — Az adatkábeles kapcsolattal adatokat, például zene- vagy képfájlokat szeretnénk elérni vagy átvinni a számítógépről. Az **Adatátvitel** mód használatához gondoskodjunk róla, hogy a Nokia PC Suite szoftver kapcsolatkezelési beállításában ne az USB legyen kiválasztva kapcsolattípusként. Helyezzünk be egy memóriakártyát a készülékbe, csatlakoztassuk a készüléket az USB-adatkábellel egy kompatibilis számítógéphez, és a kapcsolódási módra vonatkozó kérdés megjelenése után válasszuk az **Adatátvitel** pontot. Ebben a módban a készülék háttértárként működik, és a számítógépen cserélhető merevlemezként jelenik meg. Ennek a beállításnak a kiválasztásakor a készülék **Offline** üzemmódba kapcsol. A memóriakártya sérülésének megelőzése érdekében a kapcsolatot a számítógépről bontsuk (Windows rendszerben például a Hardver kiadása vagy leválasztása varázsló segítségével). A kapcsolat bontása után a készülék visszatér az adatátviteli mód bekapcsolása előtt használt üzemmódba.

■ Bluetooth

Ez a készülék a 1,2-s Bluetooth-specifikációval kompatibilis, és a következő profilokat támogatja: általános hozzáférési, sorosport-, telefonos hálózati, fülhallgató-, kihangosító-, általános objektummásolási, objektumpush-, fájlátviteli, SIM- hozzáférési és alapvető képkezelési profil. Annak biztosításához, hogy a Bluetooth-ot támogató eszköz használható legyen a készülékkel, csak Nokia által jóváhagyott tartozékot használjunk. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

A Bluetooth technológia vezeték nélküli kapcsolatot biztosít olyan elektronikus készülékek között, amelyek 10 méteres (33 láb) távolságon belül vannak egymáshoz képest. A Bluetooth-kapcsolattal képeket, videókat, szöveget, névjegykártyát, naptárjegyzeteket küldhetünk, vagy vezeték nélkül csatlakozhatunk egy Bluetooth-ot használó eszközhöz, például egy számítógéphez.

Mivel a Bluetooth-ot használó készülékek rádióhullámokon keresztül kommunikálnak, a kapcsolódó készülékeknek nem kell egymásra rálátniuk. A két készüléknek mindösszesen maximum 10 méteres távolságon belül kell lennie, azonban az akadályok, például falak vagy más elektronikus készülékek interferenciát okozhatnak.

A Bluetooth-használat első lépése

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

A Bluetooth technológiát használó funkciók, illetve más funkciók használata esetén ezek háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot.

1. Amikor először aktiváljuk a Bluetooth-ot, adnunk kell egy nevet a készüléknek. Adjunk a készüléknek egy egyedi nevet, hogy könnyen lehessen azonosítani, ha több Bluetooth-készülék van a közelben.
2. Válasszuk a **Bluetooth** > **Be** pontot.
3. Válasszuk a **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** pontot.

A készülék neve és a megadott név látható a többi, Bluetooth-ot használó készülék felhasználói számára.

Beállítások

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Bluetooth** — Ahhoz, hogy egy másik, Bluetooth-ot használó kompatibilis készülékhez csatlakozhassunk, válasszuk a **Be** lehetőséget.
- **A telefon láthatósága** — Válasszuk a **Mindenki látja** lehetőséget, ha azt akarjuk, hogy a Bluetooth-ot használó készülékek megtalálhassák a telefonunkat, amennyiben a **Bluetooth** > **Be** pontot választottuk. Annak megakadályozásához, hogy más készülékek megtalálják a miénket, válasszuk a **Rejtett** lehetőséget. Még akkor is, ha a **Rejtett** lehetőséget választottuk, a párosított készülékek meg fogják találni a telefonunkat.
- **Saját telefonnév** — Írjuk be egy nevet a készülék számára. A név látható lesz azon más eszközök számára, amelyek Bluetooth-on keresztül keresnek másik készüléket. Ez legfeljebb 30 karakterből állhat.
- **Távoli SIM mód** — Annak engedélyezéséhez, hogy egy másik készülék, például egy kompatibilis autós-készlet hozzáférjen a SIM-kártyához a hálózatra való bejelentkezéshez, válasszuk a **Be** lehetőséget. Lásd „SIM-hozzáférési üzemmód”. old. 67.

Ha a Bluetooth azért lett kikapcsolva, mert átléptünk az **Offline** üzemmódba, a Bluetooth-ot kézzel kell visszakapcsolni.

Biztonsági tippek

Ha nem használjuk a Bluetooth-ot, válasszuk a **Bluetooth** > **Ki** vagy **A telefon láthatósága** > **Rejtett** lehetőséget.

Ne párosítsuk a telefon ismeretlen készülékkel.

Adatküldés

Egyszerre több Bluetooth-kapcsolat lehet aktív. Például ha csatlakoztunk egy fülhallgatóhoz, akkor ezzel egy időben fájlokat is átmásolhatunk egy kompatibilis készülékre.

1. Nyissuk ki azt az alkalmazást, amelyben az elküldeni kívánt fájl van.
2. Válasszuk ki az elemet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Bluetooth-on** lehetőséget. A készülék megkeresi a hatókörben lévő készülékeket a Bluetooth technológia segítségével, és megjeleníti azok listáját.



Tipp: Ha korábban küldtünk adatokat Bluetooth-on, az előző keresés eredménye látható a kijelzőn. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülék** lehetőséget.

3. Válasszuk ki azt a készüléket, amelyhez csatlakozni szeretnénk, majd a kapcsolat beállításához nyomjuk meg a lapozógombot. Ha a másik készülék párosítást igényel az adatátvitel előtt, be kell írunk egy kódot.
4. Amikor a kapcsolat létrejön, az **Adatok küldése** felirat jelenik meg a kijelzőn.

Az **Üzenetek** menü **Elküldött** mappájában nem található meg a Bluetooth-on küldött üzenetek.

Ha korábban küldtünk elemeket Bluetooth-on, az előző keresés eredménye látható a kijelzőn. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülék** lehetőséget.

Egy Bluetooth-audiotartozék, például egy Bluetooth-kihangsító vagy -fülhallgató használatához párosítani kell a készüléket a tartozékkal. Bővebb információkat és a kódot a tartozék felhasználói útmutatójából tudhatjuk meg. Az audiotartozékokhoz való csatlakoztatásához nyomjuk meg a bekapcsológombot a tartozék bekapcsolásához. Egyes audiotartozékok automatikusan csatlakoznak a készülékhez. Ellenkező esetben nyissuk meg a **Párosított eszközök** listát, lapozunk a tartozékra, és válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolódás** lehetőséget.

Bluetooth-kapcsolatikonok

 A Bluetooth aktív.

 Ha az ikon villog, a készülék egy másik készülékhez próbál csatlakozni. Ha az ikon folyamatosan látható, a Bluetooth-kapcsolat aktív.

Készülékek párosítása

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget, és a **Párosított eszközök** lista megnyitásához lapozunk jobbra.

A párosítás előtt hozzuk létre saját kódunkat (1-16 számjegy), és ezt egyeztessük a másik készülék felhasználójával. A felhasználói kezelőfelülettel nem rendelkező készülékeknek fix kódjuk van. A kódra csak a készülékhez való kapcsolódás első alkalomával van szükség. A párosítás után a kapcsolat már engedélyezhető. [Lásd „Készülék engedélyezése”. old. 66.](#) A párosítás és a kapcsolat engedélyezése a csatlakozást gyorsabbá és könnyebbé teszi, mivel nem kell minden csatlakozáskor elfogadni a párosított készülékek közötti kapcsolatot.

A távoli-SIM-hozzáférés kódjának 16 számjegyűnek kell lennie.

1. Válasszuk az **Opciók** > **Új párosít. eszköz** pontot. A készülék elkezd hatókörön belül található Bluetooth-készülékeket keresni.



Tipp: Ha korábban küldtünk adatokat Bluetooth-on, az előző keresés eredménye látható a kijelzőn. További Bluetooth-készülékek kereséséhez válasszuk a **További készülék** lehetőséget.

2. Válasszuk ki azt a készüléket, amellyel párosítani kívánjuk a telefonunkat, majd írjuk be a kódot. Mindkét készüléken ugyanazt a kódot kell megadni.
3. Ha azt akarjuk, hogy a két készülék közti kapcsolat automatikus legyen, válasszuk az **Igen** lehetőséget, illetve ha a kapcsolatot minden alkalommal meg akarjuk erősíteni, válasszuk a **Nem** lehetőséget. Párosítás után a készülék a párosított készülékek oldalára kerül.

Ha egy becenevet akarunk adni egy párosított készüléknek, mely csak a saját készülékünkön lesz látható, lapozunk a párosított készülékre, és válasszuk az **Opciók** > **Becenév** lehetőséget.

Egy párosítás törléséhez válasszuk ki a törölni kívánt párosításhoz tartozó készüléket, és válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Az összes párosítás törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Mindegyik törlése** pontot.



Tipp: Ha éppen kapcsolódunk egy készülékhez, és bontjuk a kapcsolatot, a párosítás azonnal törlésre kerül, és a kapcsolat megszűnik.

Készülék engedélyezése

Ha megbízunk egy párosított készülékben, engedélyezhetjük, hogy az automatikusan csatlakozhasson a telefonunkhoz. A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Jogosult** — A kapcsolat a telefonunk és egy másik készülék között a tudunk nélkül létrejöhet. Nincs szükség külön elfogadásra vagy engedélyezésre. Ezt az állapotot csak a saját eszközeinkhez, például egy kompatibilis fülhallgatóhoz vagy számítógéphez, vagy olyan eszközökhöz használjuk, amelyben teljes mértékben megbízunk.
- **Jogosulatlan** — A másik készülék kapcsolódási kérelmét minden egyes alkalommal el kell fogadnunk.

Adatok fogadása

Ha adatokat akarunk fogadni Bluetooth-on keresztül, válasszuk a **Bluetooth** > **Be** és **A telefon láthatósága** > **Mindenki látja** lehetőséget. Ha adatokat fogadunk Bluetooth-kapcsolaton keresztül, egy hangjelzés hallgató, és a készülék rákérdez, akarjuk-e fogadni az üzenetet. Ha igen, az üzenet az **Üzenetek** menü **Bejövő** mappájába kerül.



Tipp: A készüléken vagy a memóriakártyán lévő fájlokat egy olyan kompatibilis tartozékkal érhetjük el, amely támogatja a Fájltvitelprofil-kliens szolgáltatást (például egy lappal).

Bluetooth-kapcsolat bontása

A Bluetooth-kapcsolat adatküldés vagy -fogadás után automatikusan megszűnik. Csak a Nokia PC Suite és bizonyos tartozékok képesek folyamatosan fenntartani a kapcsolatot még inaktív állapotban is.

■ SIM-hozzáférési üzemmód

Ha a vezeték nélküli eszköz távoli-SIM-módban van, akkor kizárólag a kompatibilis és csatlakoztatott tartozékot, például az autós-készletet használhatjuk hívás kezdeményezésére és fogadására. Ebben az üzemmódban tehát a vezeték nélküli készülékünk – a beprogramozott segélykérőszámokat leszámítva – nem kezdeményezhet hívást. Ahhoz, hogy újra hívást kezdeményezhessünk, ki kell lépni a távoli-SIM-módból. Ha a készülék le van zárva, a feloldáshoz először írjuk be a feloldó kódot.

A SIM-hozzáférési üzemmód segítségével kompatibilis autós-készletről hozzáférhetünk a készülék SIM-kártyájához. A SIM-kártya adatainak elérése és a GSM-hálózat használata így nem igényel külön SIM-kártyát.

A SIM-hozzáférési üzemmód használatához a következők szükségesek:

- Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató kompatibilis autós-készlet
- Érvényes SIM-kártya a készülékben

Az autós-készletekről és a készülékkel való kompatibilitásukról a www.nokia.com címen és az adott autós-készlet felhasználói kézikönyvében találunk tájékoztatást.

A SIM-hozzáférési üzemmód kezelése

1. A **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** lehetőséget választva aktiválhatjuk a készüléken a Bluetooth funkciót.
2. A távoli SIM-hozzáférés engedélyezéséhez görgessünk a **Távoli SIM mód** pontra, és nyomjuk meg a lapozógombot.
3. Aktiváljuk a Bluetooth-t az autós-készleten.
4. Indítsuk el az autós-készleten a kompatibilis eszközök keresését. Útmutatást az autós-készlet felhasználói kézikönyvében találunk.
5. Válasszuk ki a készüléket a kompatibilis eszközök listájáról.
6. Az eszközök párosítása érdekében írjuk be az autós-készlet kijelzőjén látható Bluetooth-kódot a készülékbe.
7. Engedélyezzük az autós-készletet a készüléken. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** pontot, és görgessünk a **Párosított eszközök** oldalra. Görgessünk az autós-készletre, és írjuk be a Bluetooth-kódot. Amikor a készüléken megjelenik az automatikus csatlakozásra vonatkozó kérdés, nyomjuk meg az **Igen** gombot. Így külön jóváhagyás vagy engedélyezés nélkül létesíthető kapcsolat a készülék és az autós-készlet között. Ha a **Nem** beállítást választjuk, minden alkalommal külön el kell fogadnunk az adott eszköz kapcsolódási kérését.



Tipp: Ha az autós-készletről egyszer már hozzáfértünk a SIM-kártyához az aktív felhasználói üzemmóddal, az autós-készlet automatikusan azt az eszközt keresi, melyben a SIM-kártya van. Ha megtalálja a készüléket, és be van kapcsolva az automatikus engedélyezés, akkor a gyújtás bekapcsolásakor az autós-készlet automatikusan a GSM-hálózatra kapcsolódik.

Aktív SIM-hozzáférési üzemmódban csak azokat az alkalmazásokat használhatjuk a készüléken, amelyek nem igényelnek hálózati és SIM-szolgáltatásokat.

Ha bontani szeretnénk a távoli SIM-hozzáférési kapcsolatot a készülékről, akkor válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Bluetooth** > **Távoli SIM mód** > **Ki** pontot.

■ Infra

Az infravörös fénysugarat ne irányítsuk mások szemébe. Ügyeljünk arra, hogy ne zavarjunk más infraeszközöket. A készülék Class 1 besorolású lézertermék.

Az infra segítségével kapcsolatot hozhatunk létre két eszköz között, és adatokat vihetünk át közöttük. Infrakapcsolattal névjegykártyákat, naptárjegyzeteket, médiafájlokat és hasonló adatokat vihetünk át egy kompatibilis eszközre.

Adatok küldése és fogadása

1. Gondoskodjunk róla, hogy a két eszköz infraportjai egymás felé nézzenek. Az eszközök helyzetbeállítása fontosabb, mint a szög vagy a távolság.
2. Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Infra** pontot, és nyomjuk meg a lapozógombot az infra bekapcsolásához a készüléken. A másik eszközön is kapcsoljuk be az infrát.
3. Várjunk néhány másodpercet, amíg létre nem jön az infrakapcsolat.
4. Küldéshez keressük meg a kívánt fájlt egy alkalmazásban vagy a fájlkezelőben, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** > **Infrán** pontot.

Ha az infraport aktiválását követő 1 percen belül nem indul el az adatátvitel, a kapcsolat megszakad, és újra létre kell hozni.

Az infrakapcsolattal fogadott valamennyi tétel az **Üzenetek** alkalmazás Bejövő mappájába kerül.

Ha a két eszközt egymástól távol helyezzük, vagy elfordítjuk őket egymástól, akkor a kapcsolat megszakad, az infravörös fénysugár azonban a funkció kikapcsolásáig aktív lesz a készüléken.

■ Adatkapcsolatok

Csomagkapcsolt adatok

A GPRS (általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) vezeték nélküli kapcsolatot biztosít a mobilkészülékek és az adathálózatok között (hálózati szolgáltatás). A GPRS csomagalapú technológiára épül, melyben az információk rövid darabokban kerülnek továbbításra a mobilhálózaton. Az adatok csomagokban való küldésének előnye, hogy a hálózat csak az adatok fogadása és küldése közben foglalt. Mivel a GPRS hatékonyan használja a hálózatot, gyors kapcsolatlétrehozást és adatátvitelt biztosít.

A GPRS szolgáltatásra elő kell fizetni. A GPRS szolgáltatás elérhetőségével és előfizetésével kapcsolatban a hálózat üzemeltetőjénél vagy a szolgáltatónál érdeklődhetünk.

A bővített GPRS (Enhanced GPRS, EGPRS) a GPRS-hez hasonló, de gyorsabb adatátvitelt biztosít. Az EGPRS elérhetőségével, átviteli sebességével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. Vegyük figyelembe, hogy ha a GPRS-t választottuk adatvívőnek, akkor a készülék a GPRS helyett az EGPRS-t fogja használni, ha az elérhető.

Hanghívás közben nem hozhatunk létre GPRS-kezelő kapcsolatot, és a meglévő GPRS-kezelő kapcsolatok is felfüggesztésre kerülnek, kivéve ha a hálózat támogatja a kettős átviteli módot.

UMTS

Az UMTS (univerzális mobiltelekommunikációs rendszer) egy 3G-mobilkommunikációs rendszer. A hang és adatátvitel mellett az UMTS lehetővé teszi zene és video másikkal vezeték nélküli készülékre való átvitelét is.

A készülék automatikusan át tud váltani a GSM- és az UMTS-hálózatok között.

A használandó hálózat kiválasztásához válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Hálózat** lehetőséget, majd a hálózatot a **Hálózatmód** pontban. Ha azt szeretnénk, hogy a készülék automatikusan váltson a hálózatok között, válasszuk a **Kettős mód** lehetőséget.

A GSM-hálózatot a  ikon, az UMTS-hálózatot a **3G** ikon jelöli.

Amikor a telefont GSM- és UMTS-hálózatban használjuk, egyszerre több adatkapcsolat is aktív lehet, és a hozzáférési pontok megoszthatnak egy adatkapcsolatot. UMTS-hálózatban az adatkapcsolatok aktívak maradnak hanghívás közben is. Így például minden korábbinál gyorsabban böngészhetünk az interneten, miközben telefonbeszélgetést folytatunk.

■ Kapcsolatkezelő

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Kapcs.kez.** pontot.

Az adatkapcsolatok állapotának megtekintéséhez és kapcsolatok bontásához válasszuk az **Akt. adatkap.** pontot.

Aktív kapcsolatok megtekintése és bontása



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésekétől, az adóktól, illetve más tényezőktől is függhet.

Az aktív kapcsolatok nézetében láthatjuk a nyitott adatkapcsolatokat.

Hálózati kapcsolat részletes adatainak megjelenítéséhez válasszunk egy kapcsolatot a listáról, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok** pontot. A megjelenő információk az adott kapcsolat típusától függenek.

Ha bontani szeretnénk egy hálózati kapcsolatot, válasszuk ki azt a listáról, és válasszuk az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** pontot.

Ha az összes hálózati kapcsolatot egyszerre szeretnénk bontani, válasszuk az **Opciók** > **Mind. kapcs. bont.** pontot.

A hálózat adatainak megjelenítéséhez nyomjuk meg a lapozógombot.

■ Modem

Válasszuk a [Menü](#) > [Csatlakoz.](#) > [Modem](#) pontot.

A készülék egy kompatibilis számítógéppel együtt használva modemként szolgálhat a webhez való csatlakozáshoz.

Mielőtt modemként használnánk a készüléket

- Telepíteni kell a számítógépre a megfelelő adatkommunikációs szoftvert.
- Elő kell fizetni a megfelelő hálózati szolgáltatásra a mobilszolgáltatónál vagy az internetszolgáltatónál.
- Telepíteni kell a számítógépre a megfelelő illesztőprogramokat. Lehet, hogy telepíteni vagy frissíteni kell az infraport illesztőprogramját.

Ha infrakapcsolat segítségével szeretnénk a készüléket egy kompatibilis számítógéphez csatlakoztatni, nyomjuk meg a lapozógombot. Gondoskodjunk róla, hogy a készülék és a számítógép infraportja egymás felé nézzen, és ne legyenek köztük akadályok.

Amíg modemként használjuk a készüléket, előfordulhat, hogy bizonyos kommunikációs funkciók nem állnak rendelkezésünkre.

■ Mobil VPN

Válasszuk a [Menü](#) > [Eszközök](#) > [Beállítások](#) > [Csatlakozás](#) > [VPN](#) pontot.

A Mobil virtuális magánhálózat (VPN) kliense biztonságos kapcsolatot hoz létre a kompatibilis vállalati intranettel és szolgáltatásokkal, például az e-mail szolgáltatással. A készülék egy mobilhálózatról az interneten keresztül egy vállalati VPN-átjáróhoz kapcsolódik, mely a kompatibilis vállalati hálózat „főbejáratául” szolgál. A VPN-kliens IPSec (IP Security – IP-biztonság) technológiát használ. Az IPSec az IP-hálózatokon folytatott biztonságos adatcserét támogató nyílt szabványok keretrendszer.

A VPN-irányelvek határozzák meg, milyen módszert használ a VPN-kliens és a VPN-átjáró egymás hitelesítésére, és hogy milyen titkosítási algoritmusokat használnak az adatok titkossága érdekében. A VPN-irányelveket illetően érdeklődjünk a vállalatnál.

A VPN csak olyan alkalmazással használható, amelyhez társítva van egy VPN-hozzáféréspont. A VPN-hozzáféréspontokat egy internet-hozzáféréspont és egy VPN-irányelv alkotja.

VPN kezelése

A VPN-kezelés alkalmazás segítségével kezelhetők a VPN-irányelvek, a irányelvszerverek, a VPN-naplók és a kulcstároló jelszó. A VPN-irányelvek határozzák meg az adatok titkosításának módját a nem védett hálózatokon keresztüli átvitelhez. A kulcstároló jelszó a privát kulcsok védelmére szolgál.

A készülék hozzáférési ponton keresztül kapcsolódik a hálózatra adathívás vagy csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolat segítségével. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások internet-hozzáféréspontját. A VPN-hozzáféréspontok titkosított kapcsolatok létrehozása érdekében VPN-irányelveket társítanak internet-hozzáféréspontokkal.

A VPN kezeléséhez válasszuk a [VPN-kezelés](#) > [Opciók](#) > [Megnyitás](#) pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- [VPN-irányelvek](#) — VPN-irányelvek telepítése, megtekintése és frissítése.
- [VPN-ir.elvszerverek](#) — A VPN-irányelvszerverek kapcsolódási beállításainak szerkesztése. Ezekről a szerverekről tölthetők le és telepíthetők a VPN-irányelvek.
- [VPN-napló](#) — A VPN-irányelvek telepítésének, frissítésének és szinkronizálásának, valamint egyéb VPN-kapcsolatoknak az adatait tartalmazó napló megjelenítése.

VPN-irányelvek kezelése

A VPN-irányelvek kezeléséhez válasszuk a [VPN-kezelés](#) > [VPN-irányelvek](#) > [Opciók](#) pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- [Irányelv telepítése](#) — Irányelvek telepítése. Írjuk be a VPN-irányelvszerveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat. A felhasználónevünket és jelszavainkat illetően forduljunk a rendszergazdához.
- [VPN-h.fér. p. megad.](#) — VPN-hozzáféréspont létrehozása, mely VPN-irányelvet társít egy internet-hozzáférésponttal.
- [Irányelv frissítése](#) — A kiválasztott VPN-irányelv frissítése.
- [Irányelv törlése](#) — A kiválasztott VPN-irányelv törlése. A törölt VPN-irányelv a készülék és a VPN-irányelvszerver legközelebbi szinkronizálásakor újra a készülékre települ, hacsak nem törölték a szerverről is. Ha a szerverről törölnek egy VPN-irányelvet, az szinkronizáláskor a készülékről is törlődik.

A VPN-irányelvszerverek kezeléséhez válasszuk a [VPN-ir.elvszerverek](#) > [Opciók](#) > [Megnyitás](#) pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- [Új szerver](#) — VPN-irányelvszerver hozzáadása.
- [Szerver szinkroniz.](#) — Új VPN-irányelv telepítése vagy a kiválasztott VPN-irányelv frissítése.
- [Szerver törlése](#) — A kiválasztott VPN-irányelvszerver törlése.

A VPN-irányelvszerverek beállításainak kezeléséhez válasszuk az **Opciók** > **Új szerver** vagy **Szerver szerkeszt.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Irányelvszerv. neve** — Írjuk be a szerver új nevét, legfeljebb 30 karakter hosszúságban.
- **Irányelvszerver címe** — Adjuk meg a szerver címét. Miután VPN-irányelvek telepítése vagy frissítése céljából az irányelvszerverhez csatlakoztunk, annak címe nem módosítható.
- **Intern.-h.férési pont** — Válasszuk ki a VPN-irányelvszerverhez való csatlakódáshoz használni kívánt internet-hozzáféréspontot.
- **Kulcstároló jelszó** — A privátkulcs-tároló jelszavának megváltoztatása. Amikor a jelszóra első alkalommal van szükség, az automatikusan létrejön.

A VPN-napló megtekintése

Válasszuk a **VPN-kezelés** > **VPN-napló** pontot.

A VPN-napló bejegyzéseket tartalmaz a VPN-szervereken VPN-irányelvek telepítése, frissítése és szinkronizálása céljából tett látogatásainkról, valamint egyéb VPN-kapcsolatainkról. A hiba-, figyelmeztető és tájékoztató bejegyzéseket azok bal oldalán egy ikon jelzi. Ha látni szeretnénk egy naplóbejegyzés részleteit, válasszuk ki azt. A részletes nézetben szereplő okkódokat jelentsük a rendszergazdáknak, mivel ezek a kódok segítenek a VPN-nel kapcsolatos esetleges problémáink okainak felderítésében. Miután a napló mérete eléri a 20 kB-ot, új naplóbejegyzések hozzáadásakor a legrégebbiek törölődnek.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Napló frissítése** — A napló frissítése.
- **Napló törlése** — A naplóbejegyzések törlése.

■ Adatok szinkronizálása

Menü > **Csatlakoz.** > **SyncML.**

A **SyncML** segítségével szinkronizálhatjuk a névjegyzéket, naptárat vagy jegyzeteket egy kompatibilis számítógép vagy távoli internetszerver megfelelő alkalmazásaival. A szinkronizálási beállításokat a készülék szinkronizálási profilként menti. Az alkalmazás SyncML technológiát használ a távoli szinkronizáláshoz. A SyncML-kompatibilitásról a szinkronizáláshoz használni kívánt alkalmazás gyártójától kaphatunk tájékoztatást.

A szinkronizáláshoz használható alkalmazások különbözhetnek. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



Tipp: Szinkronizálási beállításokat a szolgáltató üzeneteként is fogadhatunk.

Szinkronizálási profil létrehozása

Szinkronizálási profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szinkronizálási profil** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szinkroniz. profil neve** — Írjuk be a profil nevét.
- **Alkalmazások** — Válasszuk ki a profillal szinkronizálandó alkalmazásokat.
- **Kapcsolatbeállítások** — Válasszuk ki a szükséges kapcsolatbeállításokat. Tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Meglévő profil szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Szinkr. profil szerkeszt.** pontot.

Szinkronizálási profilok

A **SyncML** főnézetében nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szinkronizálás** — A kiválasztott profil által meghatározott adatok szinkronizálása egy távoli adatbázissal.
- **Új szinkronizálási profil** — Szinkronizálási profil létrehozása. Egy alkalmazáshoz több szinkronizálási profilt is létrehozhatunk eltérő adatátviteli módokkal és különböző távoli adatbázisokkal a készülék szinkronizálásához.
- **Napló megtekintése** — A profillal végrehajtott legutóbbi szinkronizáláskor hozzáadott, frissített és törölt tételek megtekintése.
- **Törlés** — A kiválasztott szinkronizálási profil eltávolítása.

A szinkronizálás kapcsolatbeállításai

Az új szinkronizálási profil kapcsolatbeállításainak megadásához válasszuk az **Új szinkronizálási profil** > **Kapcsolatbeállítások** pontot, majd válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szerververzió** — Válasszuk ki az e-mail szerverrel használható SyncML-verziót.
- **Szerverazonosító** — Adjuk meg az e-mail szerver azonosítóját. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a SyncML verziójaként 1.2-t állítottunk be.
- **Adatátviteli módja** — Görgessünk a szinkronizálás során a szerverhez fenntartott kapcsolatban használni kívánt adatátviteli módra.

- **Hozzáférési pont** — Válasszuk ki a szinkronizálási kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a szinkronizálás indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni.
- **Központ címe** — Adjuk meg annak a szervernek a webcímét, amely a készülékkel való szinkronizáláshoz használni kívánt adatbázist tartalmazza.
- **Port** — Írjuk be a távoli adatbázis szerverének portszámát.
- **Felhasználónév** — Írjuk be a felhasználónevet, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Jelszó** — Írjuk be a jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Szink. kér.-ek enged.** — Ha engedélyezni szeretnénk a szinkronizálás indítását a távoli adatbázis szerveréről, akkor nyomjuk meg az **Igen** gombot.
- **Szink. kér.-ek elfog.** — Ha azt szeretnénk, hogy a készülék a szerverről indított szinkronizálás elfogadása előtt jóváhagyást kérjen, akkor nyomjuk meg a **Nem** gombot.
- **Hálózati hitelesítés** — Ha a szinkronizálás előtt hitelesíteni szeretnénk a készüléket a hálózaton, akkor nyomjuk meg az **Igen** gombot. Adjuk meg a hálózati felhasználónevünket és jelszavunkat.

A Névjegyzék szinkronizálási beállításainak megadása

A **Névjegyzék** alkalmazás szinkronizálási beállításainak megadásához görgessünk a kívánt profilra, válasszuk az **Opciók** > **Szinkr. profil szerkeszt.** > **Alkalmazások** > **Névjegyzék** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bevétel a szinkr.-ba** — Adjuk meg, szeretnénk-e szinkronizálni a névjegyzéket ezzel a szinkronizálási profillal.
- **Távoli adatbázis** — Adjuk meg annak az adatbázisnak az elérési útvonalát, amellyel a névjegyzéket szinkronizálni kívánjuk.
- **Helyi adatbázis** — Ha a készülék több névjegyzéket is tartalmaz, akkor görgessünk az adott szinkronizálási profillal szinkronizálni kívánt névjegyzékre.
- **Szinkronizálástípus** — Válasszuk ki a szinkronizálás irányát. A **Normál** lehetőségre görgetve a készülék és a távoli adatbázis között mindkét irányban szinkronizáljuk az adatokat, a **Csak telefonra** lehetőséggel a távoli adatbázisból a készülék felé, a **Csak szerverre** lehetőséggel pedig a készülékről a távoli adatbázis felé folyik a szinkronizálás.

A Naptár szinkronizálási beállításainak megadása

A **Naptár** alkalmazás szinkronizálási beállításainak megadásához görgessünk a kívánt profilra, válasszuk az **Opciók** > **Szinkr. profil szerkeszt.** > **Alkalmazások** > **Naptár** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bevétel a szinkr.-ba** — Adjuk meg, szeretnénk-e szinkronizálni a naptárat ezzel a szinkronizálási profillal.
- **Távoli adatbázis** — Adjuk meg annak az adatbázisnak az elérési útvonalát, amellyel a naptárat szinkronizálni kívánjuk.
- **Helyi adatbázis** — Ha a készülék több naptárat is tartalmaz, akkor görgessünk az adott szinkronizálási profillal szinkronizálni kívánt naptárra.
- **Szinkronizálástípus** — Válasszuk ki a szinkronizálás irányát. A **Normál** lehetőségre görgetve a készülék és a távoli adatbázis között mindkét irányban szinkronizáljuk az adatokat, a **Csak telefonra** lehetőséggel a távoli adatbázisból a készülék felé, a **Csak szerverre** lehetőséggel pedig a készülékről a távoli adatbázis felé folyik a szinkronizálás.

A Jegyzetek szinkronizálási beállításainak megadása

A **Jegyzetek** alkalmazás szinkronizálási beállításainak megadásához görgessünk a kívánt profilra, válasszuk az **Opciók** > **Szinkr. profil szerkeszt.** > **Alkalmazások** > **Jegyzetek** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Bevétel a szinkr.-ba** — Adjuk meg, szeretnénk-e szinkronizálni a jegyzeteket ezzel a szinkronizálási profillal.
- **Távoli adatbázis** — Adjuk meg annak az adatbázisnak az elérési útvonalát, amellyel a jegyzeteket szinkronizálni kívánjuk.
- **Helyi adatbázis** — Ha a készülék több **Jegyzetek** alkalmazást is tartalmaz, akkor görgessünk az adott szinkronizálási profillal szinkronizálni kívánt alkalmazásra.
- **Szinkronizálástípus** — Válasszuk ki a szinkronizálás irányát. A **Normál** lehetőségre görgetve a készülék és a távoli adatbázis között mindkét irányban szinkronizáljuk az adatokat, a **Csak telefonra** lehetőséggel a távoli adatbázisból a készülék felé, a **Csak szerverre** lehetőséggel pedig a készülékről a távoli adatbázis felé folyik a szinkronizálás.

■ E-mail adatroaming

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pont-csoportok** pontot.

A készülék lehetővé teszi a vezeték nélküli technológiák közötti átváltást az e-mail használatához, például WLAN és GPRS között. Például elkezdhetjük az e-mail munkamenetet otthon, majd folytathatjuk azt útban a munkahelyünkre. A munkamenet megszakítása nélkül a készülék átvált WLAN-ról GPRS-kapcsolatra, majd visszalép WLAN-ra, ha megérkeztünk a munkahelyünkre.

Hozzáférési pont-csoportok

Egy hozzáférési pont-csoport létrehozásához válasszuk a **H.férési pont-csoportok** > **Opciók** > **Új csoport** lehetőséget. Írjuk be a csoport nevét a **Csoport neve** mezőbe. Adjuk meg a **Kapcsolat átadása** mezőben, hogy megjelenjen-e a kapcsolatváltási folyamat a készülék kijelzőn. Válasszuk ki és szerkesszük a csoporthoz tartozó hozzáférési pontokat a **Hozzáférési pontok** részben.

Egy hozzáférési pont hozzáférési pont-csoporthoz való hozzáadásához válasszuk a [Hozzáférési pontok](#) > [Opciók](#) > [H.férési pont hozzáad.](#) lehetőséget, és válasszuk ki a hozzáadni kívánt hozzáférési pontot.

Egy hozzáférési pont hozzáférési pont-csoportban való szerkesztéséhez válasszuk ki a hozzáférési pontot, majd a [Opciók](#) > [Szerkesztés](#) lehetőséget.

Egy hozzáférési pont hozzáférési pont-csoportban való eltávolításához válasszuk ki a hozzáférési pontot, majd az [Opciók](#) > [Eltávolítás](#) lehetőséget.

Annak megadásához, hogy a hozzáférési pontok milyen sorrendben legyenek felhasználva az e-mail adatroaminghoz, válasszuk ki egy hozzáférési pont-csoportot, majd a [Módosítás](#) lehetőséget. Lapozunk egy hozzáférési pontra, és válasszuk az [Opciók](#) > [Fontosság növelése](#) vagy a [Fontosság csökkentése](#) lehetőséget.

Egy hozzáférési pont SMTP-beállításainak módosításához válasszuk ki a listából a hozzáférési pont-csoportot, és nyomjuk meg a lapozógombot. Lapozunk a [Hozzáférési pontok](#) pontra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Válasszuk ki a kívánt hozzáférési pontot a hozzáférési pont-listáról, válasszuk az [Opciók](#) > [SMTP-beállítások](#) lehetőséget, és válasszuk a következők közül:

- [SMTP-szerver felülírása](#) — Az aktuális SMTP-beállítások felülírása.
- [SMTP-szerver](#) — A szerver nevének vagy IP-címének módosítása.
- [Biztonságos kapcsolat](#) — Annak megadása, hogy biztonságos kapcsolatot használjunk-e.
- [Hitelesítés használata](#) — Annak megadásához, legyen-e hitelesítés.
- [Felhasználónév](#) — A SMTP-szerverhez tartozó név szerkesztése.
- [Jelszó](#) — A SMTP-szerverhez tartozó jelszó szerkesztése.

Hozzáférési pont-csoportok konfigurálása levelezéshez és szinkronizáláshoz

Egy hozzáférési pont-csoport levelezéshez való beállításához válasszuk a [Menü](#) > [Üzenetek](#) > [Postafiók](#) > [Opciók](#) > [E-mail beállítások](#) > [Kapcsolatbeállítások](#) > [Bejövő e-mail](#) > [Hozzáférési pont](#) > [Csoport kiválasztása](#) pontot, és válasszuk ki a kívánt hozzáférési pont-csoportot.

Egy hozzáférési pont-csoport szinkronizáláshoz való beállításához válasszuk a [Menü](#) > [Csatlakoz.](#) > [Sync](#) > [Profil](#) > [Opciók](#) > [Szinkr. profil szerkeszt.](#) > [Kapcsolatbeállítások](#) > [Hozzáférési pont](#) > [Csoport kiválasztása](#) pontot, és válasszuk ki a kívánt hozzáférési pont-csoportot.

11. Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)

Egyes országokban, például Franciaországban, korlátozzák a WLAN-használatot. További információért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Ez a készülék meg tudja keresni és csatlakozni tud vezeték nélküli helyi hálózatokhoz (WLAN-okhoz). A WLAN használatához egy elérhető hálózatnak kell lennie az adott helyen, és a készüléknek csatlakoznia kell arra.

■ WLAN-elérhetőség ellenőrzése

A készülék kijelzi, hogy van-e elérhető WLAN-hálózat.

Annak megadásához, hogy készülék kijelje a WLAN-elérhetőséget, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Vezeték nélküli LAN** > **Elérhet. megjelenít.** lehetőséget.

Ha van elérhető WLAN, a  ikon jelenik meg a kijelzőn.



Tipp: Lehetőség van az elérhető hálózatok keresésére is.

■ WLAN-kapcsolatok



Fontos: Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így biztosítva a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

A WLAN használatához létre kell hoznunk egy internet-hozzáférési pontot (IAP-ot) a WLAN-hálózatban. A hozzáférési pont az internetkapcsolatot igénylő alkalmazásokhoz használható. Akkor jön létre WLAN-kapcsolat, ha adatkapcsolatot létesítünk egy WLAN-internethozzáférési ponttal. A aktív WLAN-kapcsolat akkor ér véget, amikor bontjuk az adatkapcsolatot. A kapcsolatot kézzel is bonthatjuk. [Lásd „Kapcsolatkezelő”. old. 68.](#)

A WLAN hanghívás vagy csomag alapú adatátvitel közben is használható. Egyszerre csak egy WLAN-hozzáférési ponthoz tudunk csatlakozni, de több alkalmazás használhatja ugyanazt az internet-hozzáférési pontot.

Amikor a készülék **Offline** üzemmódban van, a WLAN továbbra is használható (ha elérhető). Ne felejtjük el betartani az alkalmazandó biztonsági követelményeket, amikor WLAN-kapcsolatot próbálunk meg létrehozni.

Ha a készüléket egy másik helyre visszük a WLAN-hálózaton belül úgy, hogy az a WLAN-hozzáférési pont hatósugarán kívülre esik, a roamingfunkció automatikusan átkapcsolhatja a készüléket egy másik, ugyanabban a hálózatban lévő hozzáférési pontra. Amíg ugyanazon hálózatba tartozó hozzáférési pontok hatósugarán belül tartózkodunk, a készülék hálózattal fennálló csatlakozása megmarad.



Tipp: A készüléket azonosító egyedi MAC-cím ellenőrzéséhez (például a készülék MAC-címének WLAN-útválasztóban való megadása céljából) írjuk be a *#62209526# kódot a készülék billentyűzetével. A MAC-cím megjelenik a kijelzőn.

■ Működési módok

A készülék különböző módon kommunikálhat egy WLAN-hálózaton. A kétféle mód az infrastruktúra- és az ad hoc-mód.

- Az infrastruktúramód kétféle kommunikációt tesz lehetővé: a vezeték nélküli készülékek egy WLAN-hozzáférési ponton keresztül kommunikálnak egymással, vagy a vezeték nélküli készülékek egy WLAN-hozzáférési pontot keresztül kommunikálnak a vezetékes hálózati eszközökkel. Az infrastruktúramód előnye, hogy a hálózati kapcsolatok kezelhetőbbek, mivel azoknak át kell haladniuk egy hozzáférési pontot. A vezeték nélküli eszköz hozzáférhet a hagyományos, vezetékes hálózaton lévő szolgáltatásokhoz: például adatbázisokhoz, e-mailekhez, az internethez és más hálózati erőforráshoz.
- Az ad hoc-módban az adatokat egyik készülékről egy másik, kompatibilis WLAN-támogatással rendelkező készülékre küldhetjük, például nyomtatásra. Lehet, hogy ezen funkciók megfelelő működéséhez egy harmadik fél alkalmazására van szükség. Nincs szükség WLAN-hozzáférési pontra. Egyszerűen hozzuk létre a megfelelő konfigurációt, és indítsuk el a kommunikációt. Az ad hoc-hálózat könnyen létrehozható, de a kommunikáció csak az adott hatótávolságon belüli és kompatibilis WLAN-támogatással rendelkező készülékek között jöhet létre.

■ WLAN-varázsló

A WLAN-varázsló segít csatlakozni a WLAN-hálózathoz.

A WLAN-varázsló megmutatja a WLAN-kapcsolatok állapotát és a hálózatkereséseket aktív készenléti állapotban. Az elérhető lehetőségek megtekintéséhez lapozunk az állapotot jelző sorra, és nyomjuk meg a lapozógombot. Az állapottól függően elindíthatjuk a webböngészőt egy WLAN-kapcsolat használatával, bonthatunk egy WLAN-kapcsolatot, kereshetünk WLAN-hálózatokat, vagy a hálózatkeresést ki- vagy bekapcsolhatjuk.

Ha a WLAN-keresés ki van kapcsolva, és nem csatlakozunk egyetlen WLAN-hálózatra sem, a **WLAN-keresés ki** üzenet jelenik meg aktív készenléti állapotban. A keresés bekapcsolásához és az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez lapozunk az állapotra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez lapozunk egy állapotra, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk a **WLAN keresése** lehetőséget. Az elérhető WLAN-hálózatok keresésének kikapcsolásához lapozunk egy állapotra, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk a **WLAN-keresés ki** lehetőséget.

Ha a **Webböngészés** ki van választva, a WLAN-varázsló automatikusan létrehoz egy internet-hozzáférési pontot (IAP-op) a kiválasztott WLAN-hoz. Az IAP más, WLAN-kapcsolatot igénylő alkalmazásokkal is használható.

Ha biztonságos WLAN-hálózatot választunk ki, a készülék kérni fogja a megfelelő jelszót. Egy rejtett hálózatra való csatlakozáshoz meg kell adni a megfelelő rejtett szolgáltatáskészlet-azonosítót (SSID-t).

A WLAN-varázsló külön is elindítható, így további információ lekérdezhető az elérhető WLAN-hálózatokról. Válasszuk a **Menü > Csatlakoz.** > **WLAN-varázs.** pontot. A talált hálózatokat a készülék megjeleníti.

Görgetssünk a kívánt hálózatra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Webböngészés** vagy **Webböngész. folytatása** — Böngészés megkezdése vagy folytatása WLAN internet-hozzáférési pontjának használatával.
- **WLAN-kapcsolat bontása** — Az aktív WLAN-kapcsolat bontása.
- **Frissítés** — Az elérhető WLAN-hálózatok listájának frissítése.
- **Részletek** — A WLAN-hálózat adatainak megtekintése.
- **Hozzáf. pont megadása** — Internet-hozzáférési pont létrehozása a webböngésző elindítása nélkül.

Mindig engedélyezzünk egy elérhető titkosítási eljárást, így biztosítva a WLAN-kapcsolat biztonságát. A titkosítás használatával csökkenthetjük az adatainkhoz való illetéktelen hozzáférés kockázatát.

■ WLAN-hozzáférési pontok

Az elérhető WLAN-hálózatok kereséséhez válasszuk a **Menü > Csatlakoz.** > **WLAN-varázs.** lehetőséget. Internet-hozzáférési pont WLAN-hálózatban való létrehozásához válasszuk az **Opciók > Hozzáf. pont megadása** pontot. Egy a listában látható hálózat adatainak megtekintéséhez válasszuk az **Opciók > Részletek** pontot.

Amikor egy alkalmazás egy hozzáférési pont kiválasztását kéri, válasszuk ki a létrehozott hozzáférési pontot. Internet-hozzáférési pontot úgy is létrehozhatunk, hogy a **WLAN keresése** pontot választjuk, vagy a **Kapcs.kez.** alkalmazással létrehozunk egyet. Lásd „Kapcsolatkezelő”. old. 68.

■ WLAN-hozzáférési pont kézi beállítása

Ha nem tudjuk használni a WLAN-varázslót, és WLAN-hozzáférési pontot kézzel is megadhatjuk.

1. Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Hozzáférési pontok** pontot.
2. Válasszuk az **Opciók > Új hozzáférési pont** pontot. Az új hozzáférési pont egy meglévő beállításaira is épülhet; válasszuk a **Meglévő beáll. haszn.** lehetőséget. Ha „üres” hozzáférési ponttal szeretnénk indítani, akkor az **Alapbeáll. használata** lehetőséget válasszuk.
3. Adjuk meg a következő beállításokat:
 - **Kapcsolat neve** — Adjunk beszédes nevet a kapcsolatnak.
 - **Adatátvitel módja** — Válasszuk a **Vezeték nélküli LAN** pontot.
 - **WLAN-hálózatnév** — A szolgáltatáskészlet-azonosító (SSID), vagyis a készüléket az adott WLAN-hálózaton jelölő azonosító megadásához válasszuk a **Megadás kézzel** lehetőséget. Egy hálózat elérhető WLAN-hálózatokból való kiválasztásához válasszuk a **Hál.nevek keresése** pontot.
 - **Hálózat állapota** — Válasszuk a **Rejtett** pontot, ha rejtett a hálózat, amelyre csatlakozni szeretnénk, vagy a **Nyilvános** pontot, ha a hálózat nem rejtett.
 - **WLAN-hálózatmód** — Ha az **Infrastruktúra** pontot választjuk, a készülékek egymással és a vezetékes hálózati eszközökkel egy WLAN-hozzáférési pontot keresztül kommunikálhatnak. Ha az **Ad-hoc** pontot választjuk, a készülékek közvetlenül küldhetnek egymásnak és fogadhatnak egymástól adatokat, és nincs szükség WLAN-hozzáférési pontra.
 - **WLAN-biztonságmód** — Ugyanazt a biztonsági módot kell kiválasztanunk, mint amelyiket a WLAN-hozzáférési pontnál használtunk. Ha a WEP (vezetékesrel megegyező titkosság), a 802.1x vagy a WPA2 (Wi-Fi-védett hozzáférés) pontot választjuk, meg kell adnunk a megfelelő beállításokat is.
 - **WLAN-biztons. beáll.** — Szerkesszük a kiválasztott **WLAN-biztonságmód** biztonsági beállításait.
 - **Kezdőlap** — Írjuk be annak az oldalnak a webcímét, melyet az adott hozzáférési pont használatkor kezdőlapként szeretnénk használni.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek.

■ WLAN-hálózat internet-hozzáférési pontjának speciális beállításai

Válasszuk a **Menü > Eszközök > Beállítások > Csatlakozás > Hozzáférési pontok** pontot.

Miután létrehoztunk egy alapvető internet-hozzáférési pontot a WLAN-hálózathoz, válasszuk az **Opciók > További beállítások** lehetőséget, és adjuk meg a következő speciális beállításokat:

- **IPv4 beállításai** — Írjuk be a készülék IP-címét és a névszerver címét az IPv4 internetprotokollnak megfelelően.

Vezeték nélküli helyi hálózat (WLAN)

- **IPv6 beállításai** — Válasszuk ki vagy adjuk meg a névszervercímet az IPv6 protokoll számára.
- **Ad-hoc csatorna** — Ha az ad hoc mód van kiválasztva, válasszuk az **Egyéni** pontot a csatornaszám kézi megadásához (1-11).
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a proxyszerver címét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

12. Web

Válasszuk a **Menü** > **Web** pontot (hálózati szolgáltatás).

A **Web** a készülék két böngészőjének egyike. A **Web** segítségével normál weboldalakat böngészhetünk. Ezek az oldalak az XHTML (Extensible Hypertext Markup Language – bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) vagy a HTML (Hypertext Markup Language – hiperszöveges jelölőnyelv) nyelvet használják. Ha WAP-oldalakat szeretnénk böngészni, válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Szolgáltat.** pontot. A két böngésző saját könyvjelzőket használ. A fogadott üzenetekben lévő hivatkozások a **Szolgáltat.** alkalmazásban nyílnak meg.

A szolgáltatások elérhetőségére és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók útmutatást is nyújtanak szolgáltatásaik igénybevételéhez.

■ Hozzáférési pontok

A webböngészéshez konfigurálnunk kell az internet-hozzáférési pontok beállításait. Ha adathívást vagy GPRS-kapcsolatot (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás) szeretnénk használni, a vezeték nélküli hálózatnak támogatnia kell az adathívásokat vagy a GPRS-t, és a SIM-kártyán aktiválni kell az adatszolgáltatást. Lehet, hogy a készülék már automatikusan konfigurálta az internet-hozzáférési pont beállításait a SIM-kártya alapján. Ha ez nem történt meg, forduljunk a szolgáltatóhoz a megfelelő beállításokért.



Tipp: Az internet-hozzáférési pont beállításait megkaphatjuk a szolgáltatótól egy különleges szöveges üzenetben, beszerezhetjük a hálózat üzemeltetőjétől, vagy megtalálhatjuk a szolgáltató weboldalán.

Az internet-hozzáférési pontok beállításait kézzel is megadhatjuk. [Lásd „Internet-hozzáférési pontok”. old. 63.](#)

■ Webböngészés

Böngészéshez a lapozógombot használjuk. A lapozógomb mutatóként szolgál a weboldalon, és lehetővé teszi annak görgetését felfelé, lefelé, jobbra vagy balra. Ha a mutatót egy hivatkozásra visszük, kézzé változik. A hivatkozást a lapozógomb megnyomásával nyithatjuk meg.

Webböngészéshez válasszuk ki egy könyvjelzőt, és nyomjuk meg a lapozógombot, vagy írjuk be a kívánt webcímet, és nyomjuk meg a lapozógombot. Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbízunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.



Tipp: Amikor beírjuk a cím első betűit, megjelennek azok az előzőleg felkeresett címek, amelyek megfelelnek a beírt betűknek. Ha meg szeretnénk nyitni egy oldalt, görgessünk a címére, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Webhivatkozás megnyitásához görgessünk a hivatkozásra, és nyomjuk meg a lapozógombot. A weboldalakon az új hivatkozások általában aláhúzva, kék színnel jelennek meg, azok pedig, amelyeket korábban már felkerestünk, lila színnel láthatók. A hivatkozásként szolgáló képek körül kék színű szegély jelenik meg.

A meglátogatott oldalak címét a készülék az **Autom. k.jelzők** mappába menti.

Gyorsbillentyűk:

- Nyomjuk meg az **1** gombot a **Könyvjelzők** megnyitásához.
- Szöveg kereséséhez nyomjuk meg a **2** gombot.
- A **3** gomb megnyomásával visszatérhetünk az előző oldalra.
- A **5** gomb megnyomásával válthatunk a böngészőablakok között.
- A **8** gombbal megnyithatjuk az oldaláttekintést.
- A **9** gomb megnyomásával más weboldalra léphetünk.

■ Könyvjelzők

A készüléken olyan könyvjelzők vagy hivatkozások lehetnek előre telepítve, amelyekkel elérhetjük, illetve amelyek elérhetővé tehetik a Nokiával kapcsolatban nem álló, harmadik fél webhelyeit. A Nokia ezekért a webhelyekért nem vállal semmilyen felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelzővel ellátott weboldal megtekintéséhez görgessünk a megfelelő könyvjelzőre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha más weboldalt szeretnénk felkeresni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Webcím megnyitása** pontot, írjuk be az oldal címét, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot.

Könyvjelző törléséhez görgessünk az adott könyvjelzőre, és nyomjuk meg a **Törlés** gombot.

Könyvjelző létrehozásához válasszuk a **Menü** > **Web** > **Opciók** > **Könyvjelzőkezelő** > **Új könyvjelző** pontot. Görgessünk a **Név** pontra, és adjunk beszédes nevet a könyvjelzőnek, a **Cím** pontban adjuk meg a weboldal címét, a **Hozzáférési pont** pontban válasszuk ki a megfelelő hozzáférési pontot a weboldalhoz való kapcsolódáshoz, a **Felhasználónév** és **Jelszó** pontban pedig

adjuk meg a felhasználónevünket és a jelszavunkat, ha ezt a szolgáltató megköveteli. A könyvjelző mentéséhez nyomjuk meg a [Vissza](#) gombot.

■ Kapcsolat bontása

A kapcsolat bontásához és az oldalon offline állapotban történő böngészéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Spec. lehetőségek](#) > [Kapcsolat bontása](#) lehetőséget; a kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához válasszuk az [Opciók](#) > [Kilépés](#) lehetőséget.

A cache ürítése

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék a cache-memóriába menti.

A cache ürítéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Spec. lehetőségek](#) > [Cache ürítése](#) pontot.

■ Hírinformációk és blogok

Válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Webes infók](#) pontot.

A webes információk rendszerint rövid összefoglalókat és cikkeket tartalmaznak a legfrissebb hírekről és egyéb témákról.



Tipp: A „blog” a weblog rövidítése, ami folyamatosan frissített webes naplót jelent. A blogoknál gyakran meghatározó tényező a szerző személye.

Információ vagy blog letöltéséhez görgessünk az adott információra vagy blogra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Információ vagy blog hozzáadásához válasszuk az [Opciók](#) > [Információ kezelése](#) > [Új információ](#) pontot, és írjuk be az információt.

Információ vagy blog szerkesztéséhez válasszuk az [Opciók](#) > [Információ kezelése](#) > [Szerkesztés](#) pontot, és módosítsuk az információt.

■ A Web beállításai

Válasszuk a [Menü](#) > [Web](#) > [Opciók](#) > [Beállítások](#) pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Hozzáférési pont** — Görgessünk a weboldalakhoz való kapcsolódáshoz használandó hozzáférési pontra, és nyomjuk meg a lapozógombot.
- **Kezdőlap** — Kiválaszthatjuk a kezdőlapként megjeleníteni kívánt oldalt. Válasszuk az [Alapértelmezett](#) pontot, ha a hozzáférési pont honlapját szeretnénk használni, az [Egyéni](#) pontot, ha magunk szeretnénk beírni a kívánt címet, vagy a [Jelenlegi oldal](#) pontot, ha az aktuális oldalt szeretnénk kezdőlapként használni.
- **Képek és obj. megj.** — Ha gyorsabban, képek nélkül szeretnénk letölteni az oldalakat, válasszuk a [Nem](#) lehetőséget.
- **Alapértelm. kódolás** — Válasszuk ki a nyelvünknek megfelelő karakterkódolást.
- **Autom. könyvjelzők** — Ha a meglátogatott weboldalak címét automatikusan az [Autom. k.jelzők](#) mappába szeretnénk menteni, akkor válasszuk a [Be](#) beállítást. A mappa elrejtéséhez válasszuk a [Mappa elrejtése](#) pontot.
- **Kijelző mérete** — Ha a weboldalakat a kijelző teljes területén szeretnénk megjeleníteni, akkor válasszuk a [Teljes kijelző](#) lehetőséget. Amikor teljes kijelzős üzemmódban böngészünk, az [Opciók](#) listája a bal választógomb megnyomásával nyitható meg.
- **Mini térkép** — Válasszunk, hogy szeretnénk-e látni a megjelenített oldal miniatürizált áttekintését a kijelző felső részén.
- **Előzmények listája** — Határozzuk meg, hogy szeretnénk-e látni a meglátogatott oldalak miniatürjét, amikor visszafelé haladunk a böngészési előzményekben.
- **Cookie-k** — Engedélyezhetjük és letilthatjuk a cookie-k fogadását. A cookie-k a hálózati szerver által összegyűjtött adatokat tartalmaznak a különböző weboldalakon tett látogatásainkról. A cookie-kra például webes vásárláskor van szükség, hogy a pénztároldal eléréséig megőrizzék a vásárolt tételeket. A cookie-kkal azonban vissza lehet élni, így például nemkívánatos hirdetések érkezhetnek a készülékre.
- **Java/ECMA-par.fájl** — Egyes weboldalak olyan programutasításokat tartalmazhatnak, amelyek megváltoztatják az oldal megjelenését vagy az oldal és a böngésző közötti együttműködést. Az ilyen parancsfájlok használatának letiltásához – például ha letöltéskor problémát okoznak – válasszuk a [Kikapcsolva](#) beállítást.
- **Biztonsági figyelmeztetés** — A biztonsági figyelmeztetések böngészés közbeni megjelenítéséhez vagy elrejtéséhez válasszuk a [Megjelenítés](#), illetve az [Elrejtés](#) lehetőséget.
- **Felugró abl. blokkol.** — Adjuk meg, hogy engedélyezzük-e a felugró ablakokat. Ilyen ablakokra néha szükség lehet (például az e-mail megírására szolgáló kis ablakokra webes levelezőrendszerekben), a felugró ablakok azonban nemkívánatos hirdetések is tartalmazhatnak.

■ Szolgáltat.

Válasszuk a [Menü](#) > [Multimédia](#) > [Szolgáltat.](#) pontot (hálózati szolgáltatás).

Web

A **Szolgáltat.** a készülék két böngészőjének egyike. A **Szolgáltat.** segítségével WAP-oldalakat böngészhetünk, melyek kifejezetten mobil eszközökhöz készültek. A hálózatüzemeltetőknek például lehetnek WAP-oldalaik a mobil eszközök számára. Normál weboldalak böngészéséhez a másik böngészőt használjuk: **Menü** > **Web**.

A szolgáltatások elérhetőségére és a díjszabásokra vonatkozó információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A szolgáltatók útmutatást is nyújtanak szolgáltatásaik igénybevételéhez.



Tipp: Kapcsolat létesítéséhez készenléti állapotban tartsuk lenyomva a **0** gombot.

13. Kamera

A beépített kamerával fotókat és videoklipet készíthetünk. A kamera lencséje a készülék hátulján található, és a kijelző használható keresőként. A kamera a képeket .jpeg, a videoklipet .3gpp formátumban menti.

■ Kép készítése

1. Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Kamera** pontot.

A készülék maximum 1600 x 1200 képpont felbontású képrögzítést támogat.

2. Használjuk a kijelzőt keresőként, irányítsuk a készüléket a tárgy irányába, és nyomjuk meg a lapozógombot. A készülék a képet az alapértelmezett vagy az általunk megadott mappába menti.



Tipp: Ahhoz, hogy a kép elkészítése előtt közelítsünk vagy távolítsunk, lapozzunk felfelé vagy lefelé.

3. Ha nem akarjuk megtartani a mentett fotót, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Újabb kép készítése céljából a keresőhöz való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók** > **Galéria** pontot a fotó **Galéria** menüben való megtekintéséhez.

Ha a fényviszonyok nem elegendőek, válasszuk az **Opciók** > **Éjszakai mód** lehetőséget a **Kamera** megnyitása után, de a kép elkészítése előtt.

A kép beállításához válasszuk az **Opciók** > **Módosítás** > **Fehéregyensúly** vagy a **Szintónus** lehetőséget.

Képek sorozatban való elkészítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Sorozatmód** lehetőséget. A kamera egymás után hat képet készít.

Időzített kép készítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Önkioldó** lehetőséget, majd a kívánt időtartamot, és nyomjuk meg az **Indít** gombot. A kamera az idő eltelte után elkészíti a képet.



Tipp: A fotókat a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** > **Képek** mappában tekinthetjük meg.

■ Videoklip rögzítése

1. Válasszuk a **Kamera** lehetőséget, és a videofelvevőre való lépéshez lapozzunk jobbra.
2. A videoklip-rögzítés indításához nyomjuk meg a lapozógombot.
3. A hátralévő rögzítési idő a kijelző felső részén látható. A felvétel szüneteltetéséhez válasszuk a **Felfüggeszt**, a folytatáshoz pedig a **Folytat** lehetőséget.
4. A felvétel leállításához válasszuk a **Leállít** lehetőséget. A készülék a klipet az alapértelmezett vagy az általunk megadott mappába menti.
5. Ha nem akarjuk megtartani a mentett videoklipet, válasszuk az **Opciók** > **Törlés** lehetőséget. Újabb videoklip készítése céljából a keresőhöz való visszatéréshez válasszuk a **Vissza** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás** lehetőséget a videoklip **RealPlayer** alkalmazásban való megtekintéséhez.

■ Képek beszúrása üzenetekbe

Amikor egy új MMS-t hozunk létre, megnyithatjuk a kameraalkalmazást egy új kép beszúrásához.

Egy kép MMS-be való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** > **Kép** pontot. A keresőn a rögzítendő kép látható. Egy kép készítéséhez nyomjuk meg a lapozógombot. A kép üzenetbe való beszúrásához nyomjuk meg a lapozógombot.

■ Videók beszúrása üzenetekbe

Amikor egy új MMS-t hozunk létre, megnyithatjuk a kameraalkalmazást egy új videó beszúrásához.

Egy videó MMS-be való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Új beszúrása** > **Videofájl** pontot. A felvétel indításához nyomjuk meg a lapozógombot. A videó üzenetbe való beszúrásához válasszuk az **Opciók** > **Kijelölés** lehetőséget.

■ Beállítások

A képbeállítások szerkesztéséhez válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Kamera** > **Opciók** > **Beállítások** > **Kép** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Képminőség** — Adjuk meg a kép mentése során használt tömörítés mértékét. A **Kiváló** érték a legjobb minőséget és a legnagyobb méretet eredményezi. A **Jó** beállítás az alapértelmezett érték. Az **Átlagos** pontot választva foglalhatjuk el a legkevesebb memóriát.
- **Rögz. kép megjelenít.** — Adjuk meg, hogy a rögzített kép megjelenjen-e a rögzítés után.
- **Kép felbontása** — Válasszuk ki a rögzített kép felbontását.

Kamera

- **Alapértelm. képnév** — A **Dátum** vagy **Szöveg** lehetőség választásával a képhez az alapértelmezett név lesz hozzárendelve. A **Dátum** pontot választva a készítés dátuma lesz a cím. A **Szöveg** pontot választva a képhez egy szöveg és egy szám lesz hozzárendelve.
- **Használt memória** — Válasszuk ki a képek tárolásához használt memóriát: **Telefonmemória** vagy **Memóriakártya**.

A videobeállítások szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** > **Videó** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Hossz** — Válasszuk ki a rögzítendő videoklipek hosszát. Egy videoklip maximális hossza a rendelkezésre álló memória méretétől függ.
- **Videó felbontása** — Válasszuk ki a videorögzítés során használt felbontást. A felbontás alapértelmezett értéke mindig a legkisebb felbontás.
- **Alapértelm. videonév** — A **Dátum** vagy **Szöveg** lehetőség választásával a rögzített videóhoz az alapértelmezett név lesz hozzárendelve. A **Dátum** pontot választva a rögzítés dátuma lesz a cím. A **Szöveg** pontot választva a rögzített videóhoz egy szöveg és egy szám lesz hozzárendelve.
- **Használt memória** — Válasszuk ki a rögzített videók tárolásához használt memóriát: **Telefonmemória** vagy **Memóriakártya**.

14. Médiaalkalmazások

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** pontot.

A **Multimédia** menü különböző médiaalkalmazásokat tartalmaz, melyekkel képeket tekinthetünk meg és menthetünk, hangot vehetünk fel vagy hangfájlokat játszhatunk le.

■ Galéria

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** pontot.

A **Galéria** menüben különböző médiatípusokat érhetünk el, például képeket, videókat, zenét vagy hangokat. A megtekintett képek és videók, valamint a fogadott zenék és hangok automatikusan a **Galéria** menübe kerülnek mentésre. Megnyithatunk és létrehozhatunk mappákat, böngészhetünk köztük, valamint elemeket jelölhetünk meg, és átmásolhatjuk vagy áthelyezhetjük azokat más mappákba. A hangfájlok a Zenelejátszóban, a videoklipek és a streaminghivatkozások a RealPlayer alkalmazásban nyílnak meg.

Egy fájl vagy mappa megnyitásához nyomjuk meg a lapozógombot. A képek a képmegjelenítőben nyílnak meg.

Új mappa létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Új mappa** lehetőséget.

Fájlok másolásához vagy áthelyezéséhez válasszunk ki egy fájlt, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Áthelyezés mappába**, **Új mappa**, **Áthely. mem.kártyára**, **Másolás mem.k-ra**, **Másolás tel.mem.-ba** vagy az **Áthely. tel.memóriába** lehetőséget.

Fájlok a **Galéria** menü egyik főmappájába való, böngészővel történő letöltéséhez válasszuk a **Képletöltések**, **Videoletöltések**, **Számletöltések** vagy a **Hangletöltések** lehetőséget. Megnyílik a böngésző, és kiválaszthatunk egy könyvjelzőt, vagy beírhatunk egy címet, ahonnan le szeretnénk tölteni.

Egy fájl kereséséhez válasszuk az **Opciók** > **Keresés** lehetőséget. Kezdjük el beírni a keresett szöveget (például a keresett fájl nevét vagy dátumát). Megjelennek a keresésnek megfelelő fájlok.

Képek

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Galéria** > **Képek** pontot.

A **Képek** alkalmazásnak két nézete van:

- Képböngésző nézetben elküldhetjük, rendezhetjük, törölhetjük vagy átnevezhetjük a készüléken vagy a memóriakártyán tárolt képeket. A kívánt képet beállíthatjuk a készülék háttérképeként.
- A képkezelő megjelenítőben (akkor nyílik meg, ha képböngésző nézetben kiválasztunk egy képet) megtekinthetjük és elküldhetjük az egyes képeket.

A támogatott formátumok: JPEG, BMP, PNG és GIF 87a/89a. A készülék nem feltétlenül támogatja e fájlformátumok valamennyi változatát.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy képet, válasszuk ki képböngésző nézetben, és válasszuk az **Opciók** > **Megnyit** pontot. A kép a képkezelő megjelenítőben nyílik meg.

A következő vagy előző kép megjelenítéséhez görgessünk jobbra, illetve balra a képkezelő megjelenítőben.

A kijelzőn látható kép nagyításához válasszuk az **Opciók** > **Nagyítás** pontot, vagy nyomjuk meg az **5** vagy a **7** gombot. A kijelzőn látható kép kicsinyítéséhez válasszuk a **Kicsinyítés** pontot, vagy nyomjuk meg az **0** gombot.

A kép teljes kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Teljes kijelző** pontot, vagy nyomjuk meg kétszer a **7** gombot. A normál nézethez való visszatéréshez válasszuk az **Opciók** > **Normál kijelző** lehetőséget.

Ha el szeretnénk forgatni egy képet, válasszuk ki azt, majd válasszuk az **Opciók** > **Elforgatás** pontot. A **Jobbra** lehetőséggel az óramutató járásával egyező, a **Balra** lehetőséggel pedig az óramutató járásával ellentétes irányba fordíthatjuk a képet 90 fokkal.

Képfájlok kezelése

Ha részletes adatokat szeretnénk megjeleníteni egy képről, válasszuk ki azt, majd válasszuk az **Opciók** > **Adatok megtekint.** pontot. Megjelenik a fájl mérete és formátuma, legutóbbi módosításának ideje és dátuma, valamint a kép felbontása (képpontban).

Kép küldéséhez válasszuk ki a képet, és válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot, majd adjuk meg a küldés módját.

Ha át szeretnénk nevezni egy képet, válasszuk ki azt, majd válasszuk az **Opciók** > **Átnevezés** pontot. Írjuk be az új nevet, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha háttérképként szeretnénk beállítani egy képet, válasszuk ki azt, majd válasszuk az **Opciók** > **Beállítás háttérként** pontot.

Ha képet szeretnénk csatolni egy névjegykártyához, válasszuk ki a képet, majd válasszuk az **Opciók** > **Hozzáad. Névj.-hez** pontot. A megnyíló névjegyzéknézetben kiválaszthatjuk a megfelelő névjegyet.

Képek rendezése

Ha mappákat szeretnénk létrehozni a képek számára, válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Új mappa** pontot. Írjuk be a mappa nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha más mappába szeretnénk helyezni egy képet, válasszuk ki a képet, majd válasszuk az **Opciók** > **Szervezés** > **Áthelyezés mappába** pontot. Görgessünk arra a mappára, amelyikbe a képet át szeretnénk helyezni, és válasszuk az **Áthelyezés** lehetőséget.

RealPlayer

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **RealPlayer** pontot.

A **RealPlayer** segítségével lejátszhatjuk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt, a készülékre e-mail segítségével vagy kompatibilis számítógépről átvitt, illetve a webről letöltött videoklipeket és hangfájlokat.

A **RealPlayer** által támogatott formátumok: MPEG-4, MP4 (nem streaming), 3GP, RV, RA, AAC, AMR és Midi. A **RealPlayer** nem feltétlenül támogatja egy médiafájl-formátum összes változatát.



Tipp: Streaming hang- és videofájlok esetében a lejátszás közvetlenül a webről történik, anélkül hogy fájl előbb letöltenének a készülékre.

Videoklipek és streaminghivatkozások megnyitása



Figyelmeztetés: Kihangosításakor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

A **RealPlayer** alkalmazással lejátszani kívánt hang- és videofájlok kiválasztásához válasszuk az **Opciók** > **Megnyitás** pontot, és görgessünk a készülék memóriájában vagy a memóriakártyán tárolt médiaklipre.

Streaming média lejátszásához válasszuk ki a kívánt médiaklip webhivatkozását, majd a **Lejátszás** lehetőséget; vagy kapcsolódjunk a webhez, keressünk egy videoklipet vagy hangfájlt, és válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget. A **RealPlayer** kétféle hivatkozást ismer fel: rtsp:// típusú URL-t és egy RAM-fájltra mutató http:// típusú URL-t. Streaming tartalom lejátszása előtt a készülék az adott webhelyhez kapcsolódik, és puffereli a tartalmat. Ha a hálózati kapcsolatban felmerülő probléma lejátszási hibát okoz, akkor a **RealPlayer** automatikusan újra kapcsolódni próbál az internet-hozzáférésponthoz.

A készüléken vagy a memóriakártyán tárolt hang- és videofájlok lejátszásához válasszuk ki a kívánt fájlt, majd a **Lejátszás** pontot.

Streaming médiaklip lejátszásának leállításához válasszuk a **Leállítás** pontot. A pufferelés vagy a kapcsolat a streaminghellyel megszakad, a klip lejátszása leáll, és a klip visszaáll az elejére.

A videoklip teljes kijelzős megjelenítéséhez válasszuk az **Opciók** > **Lejátszás teljes kij.** pontot. Ezzel a videóterület normál vagy teljes kijelzős méretűvé változik. Teljes kijelzős üzemmódban a videó a lehető legteljesebben fedi a videóterületet, megőrizve a kép méretarányát.

Médiaklip mentéséhez válasszuk az **Opciók** > **Mentés** pontot, görgessünk a készülék vagy a memóriakártya kívánt mappájára, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget. Webes médiafájl hivatkozásának mentéséhez válasszuk a **Hivatkozás mentése** pontot.

Ha a klipet lejátszás közben előre vagy vissza szeretnénk pörgetni, görgessünk fel-, illetve lefelé a lapozógommbal.



Tipp: Lejátszás közben a gyors előrepörgetéshez görgessünk felfelé, és tartsuk a lapozógombot ebben a helyzetben. Lejátszás közben a visszapörgetéshez görgessünk lefelé, és tartsuk a lapozógombot ebben a helyzetben.

A hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez lejátszás közben nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat.

Hangfájlok és videoklipek küldése

Médiaklipeket vihetünk át más eszközre és csatolhatunk multimédia üzenethez, dokumentumhoz vagy diaprezentációhoz.

Médiaklip infra- vagy Bluetooth-kapcsolattal történő átviteléhez válasszuk ki a klipet, majd válasszuk az **Opciók** > **Küldés** pontot. Válasszuk ki, milyen módon szeretnénk a másik eszközre küldeni a kiválasztott klipet.

Ha üzenetben szeretnénk médiaklipet küldeni, hozzunk létre egy multimédia üzenetet, válasszuk ki a csatolni kívánt klipet, majd válasszuk az **Elem beszúrása** > **Videofájl** vagy a **Hangfájl** pontot.

Beszúrt médiaklip eltávolításához válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** > **Igen** lehetőséget.

Videó fogadása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot. Nyissuk meg a videoklipet tartalmazó üzenetet. Görgessünk a kívánt klipre, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Válasszuk a **Felfüggesztés** vagy a **Leállítás** lehetőséget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a következő lehetőségek közül:

- **Lejátszás** — A klip újbóli lejátszása az elejéről.

- **Lejátszás teljes kij.** — A klip lejátszása teljes kijelzős üzemmódban. A fekvő tájolású klipeket a készülék 90 fokkal elforgatja. A normál nézethez bármely gomb megnyomásával visszatérhetünk.
- **Folytatás** — A klip lejátszásának folytatása.
- **Folyt. telj. kijelzőn** — A klip lejátszásának folytatása teljes kijelzős üzemmódban.
- **Némítás** — A videoklip hangjának kikapcsolása. A hang újbóli bekapcsolásához görgessünk jobbra.
- **Hivatkozás mentése** — A klip webhivatkozásának mentése.
- **Klip adatai** — A klip adatainak, például hosszának és méretének megjelenítése.
- **Beállítások** — A videó- vagy kapcsolatbeállítások módosítása.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Médiaklip adatainak megtekintése

Videoklip, hangfájl vagy webhivatkozás tulajdonságainak megjelenítéséhez válasszuk ki a klipet, majd válasszuk az **Opciók** > **Klip adatai** pontot. Az adatok között szerepelhet a streaming fájl sebessége vagy internetes hivatkozása is.

Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **RealPlayer** > **Opciók** > **Beállítások** pontot.

Videobeállítások

Válasszuk a **Videó** > **Ismétlés** > **Be** pontot, ha a videoklip végén automatikusan újraindul annak szeretnénk indítani a lejátszást.

Kapcsolatbeállítások

Válasszuk a **Kapcsolat** pontot, görgessünk a következő beállításokra, és módosításukhoz nyomjuk meg a lapozógombot:

- **Proxy** — Adjuk meg, használunk-e proxyszervert, és szükség esetén írjuk be annak IP-címét és portszámát.
- **Hálózat** — Módosíthatjuk az internetre való kapcsolódáshoz használt hozzáférési pontot, és megadhatjuk a kapcsolódáskor használandó porttartományt.

Proxybeállítások

A proxyszerverek a médiaszerverek és ezek felhasználói közötti közbenső szerverek. Bizonyos szolgáltatók a biztonság növelése, illetve a médiafájlokat tartalmazó oldalak gyorsabb elérése érdekében használják őket.

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Kapcsolat** > **Proxy** pontot, görgessünk a következő beállításokra, és módosításukhoz nyomjuk meg a lapozógombot:

- **Proxy használata** — Ha proxyszervert használunk, az **Igen** lehetőséget válasszuk.
- **Proxy-szerver címe** — Írjuk be a proxyszerver IP-címét. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a proxyszerver használatát választottuk.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyszerver portszámát. Ez a beállítás csak akkor elérhető, ha a proxyszerver használatát választottuk.

Hálózati beállítások

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Válasszuk a **Kapcsolat** > **Hálózat** pontot, görgessünk a következő beállításokra, és módosításukhoz nyomjuk meg a lapozógombot:

- **Alap. hozzáf. pont** — Görgessünk a hozzáférési pontra az internetre való csatlakozáshoz, és nyomjuk meg a lapozógombot.
- **Online idő** — Állítsuk be, hogy hálózati kapcsolaton keresztül érkező médiaklip lejátszásának felfüggesztése esetén a **RealPlayer** mennyi idő után bontsa a kapcsolatot a hálózattal: Válasszuk az **Egyéni** pontot, és nyomjuk meg a lapozógombot. Írjuk be az időt, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Legkisebb UDP-port** — Írjuk be a szerver porttartományának legkisebb portszámát. A minimális érték 1024.
- **Legnagy. UDP-port** — Írjuk be a szerver porttartományának legnagyobb portszámát. A maximális érték 65535.

További hálózati beállítások

A különböző hálózatok sávszélességértékeinek módosításához válasszuk a **Kapcsolat** > **Hálózat** > **Opciók** > **További beállítások** pontot.

Ha egy listán szereplő hálózat esetében ki szeretnénk választani a sávszélességet, akkor görgessünk annak beállítására, és nyomjuk meg a lapozógombot. Görgessünk a kívánt értékre, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha magunk kívánjuk megadni a sávszélességet, válasszuk az **Egyéni** lehetőséget.

A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Mentsük a beállításokat a **Vissza** gomb megnyomásával.

■ Zenelejátszó



Figyelmeztetés: Kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Válasszuk a [Menü](#) > [Multimédia](#) > [Zenelejátszó](#) pontot.

A zenelejátszóval zenefájlokat játszhatunk le, számlistákat hozhatunk létre és hallgathatunk meg, valamint zenét tölthetünk le. A zenelejátszó támogatja az MP3 és AAC kiterjesztésű fájlokat.

Zenehallgatás



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Ez zeneszám kiválasztásához válasszuk az [Opciók](#) > [Zenetár](#) lehetőséget. Az [Összes szám](#) lehetőséggel a készüléken található összes szám listája tekinthető meg. A dalok rendezett megjelenítéséhez válasszuk az [Albumok](#), [Előadók](#), [Számlisták](#), [Stílusok](#) vagy a [Szerzők](#) pontot. Ha egy számot le szeretnénk játszani, görgessünk a kívánt számra, és válasszuk az [Opciók](#) > [Lejátszás](#) pontot. Szám lejátszása közben a ► és a || gombbal válthatunk a lejátszás és a felfüggesztés között. A szám lejátszásának leállításához nyomjuk meg a ■ gombot.

Ha zenefájlokat mentünk a készülékre vagy törölünk róla, utána frissítsük a [Zenetár](#) adatait. Válasszuk az [Opciók](#) > [Zenetár frissítése](#) pontot. A lejátszó megkeresi a készülék memóriájában a zenefájlokat, és frissíti a [Zenetár](#) adatait.

Az előző vagy következő zeneszám kiválasztásához görgessünk fel-, illetve lefelé.

A zeneszámok ismételt lejátszásához válasszuk az [Opciók](#) > [Ismétlés](#) pontot. [Mindet](#) beállítás esetén az aktuális mappa összes számát ismétli a lejátszó, [Egyet](#) beállítás esetén csak az aktuális számot ismétli, a [Ki](#) beállítással pedig kikapcsolhatjuk ezt a funkciót.

Zeneszámok véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához válasszuk ki egy mappát, majd válasszuk az [Opciók](#) > [Véletlen. lejátszás](#) pontot.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy zeneszám adatait, görgessünk a kívánt számra, és válasszuk az [Opciók](#) > [Adatok megtekintése](#) pontot.

Gyorsbillentyűk:

- Az 5-ös gombbal függeszthetjük fel egy szám lejátszását.
- A 4-es gomb megnyomásával visszatérhetünk a szám elejére. A számléjtszás megkezdése után két percen belül nyomjuk meg az előző számra való visszalépéshez. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a visszatekeréshez.
- A 6-os gomb megnyomásával a következő számra léphetünk. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a gyors előretekeréshez.
- A 8-as gombbal leállíthatjuk egy szám lejátszását.

Zene hangerejének módosítása

A zene hangerejének módosításához nyomjuk meg a hangerő-szabályozó gombokat. A hang kikapcsolásához addig nyomjuk az alsó hangerő-szabályozó gombot, amíg a hang el nem némul.

Számlisták

Új számlistát hozhatunk létre, és számokat adhatunk hozzá, vagy kiválaszthatunk egy mentett számlistát.

Számlista létrehozásához válasszuk az [Opciók](#) > [Zenetár](#) > [Számlisták](#) > [Opciók](#) > [Új számlista](#) pontot. Írjuk be az új számlista nevét, és nyomjuk meg az [OK](#) gombot.

Ha egy számot hozzá szeretnénk adni egy számlistához, akkor nyissuk meg a számlistát, és válasszuk az [Opciók](#) > [Szám hozzáadása](#) pontot.

Hangszínszabályzó

Válasszuk a [Menü](#) > [Multimédia](#) > [Zenelejátszó](#) > [Opciók](#) > [Hangszínszabályzó](#) pontot.

A [Hangszínszabályzó](#) segítségével testreszabhatjuk zenefájljaink hangzását. A zene stílusa (például rock) alapján előre megadott hangképeket használhatunk, de egyedi beállításokat is létrehozhatunk saját elképzelésünk szerint.

Amíg a [Hangszínszabályzó](#) meg van nyitva, a [Zenelejátszó](#) egyéb funkciói nem használhatók.

A [Hangszínszabályzó](#) segítségével kiemelhetünk vagy elnyomhatunk bizonyos frekvenciákat, így befolyásolva a zene hangzását. A készüléknek előre megadott hangképei vannak, például [Rock](#).

Ha zene lejátszásakor egy előre megadott hangképet szeretnénk használni, görgessünk a kívánt hangképre, és válasszuk az [Opciók](#) > [Aktiválás](#) pontot.

Saját hangkép létrehozása

1. Saját hangkép létrehozásához válasszuk az [Opciók](#) > [Új hangkép](#) pontot.

2. Írjuk be a hangkép nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Fel- vagy lefelé görgetve állítsuk be a frekvenciát az egyes sávokban. A sávok közötti mozgáshoz görgessünk jobbra vagy balra.
4. Nyomjuk meg a **Vissza** gombot az új hangkép mentéséhez, vagy válasszuk az **Opciók** > **Alapértel. v.állítás**a pontot a sávok visszaállításához semleges frekvenciára, és a hangkép beállításának újratekésztéséhez.

Előre megadott hangképek szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Új hangkép** vagy az **Opciók** > **Szerkesztés** pontot.

Ha módosítani szeretnénk egy előre megadott hangképet, görgessünk az egyes frekvenciasávokra, és felfelé vagy lefelé görgetve változtassuk meg az értéküket. A módosítások azonnal hallhatók a lejátszásban.

A frekvenciasávok eredeti értékének visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Alapértel. v.állítás**a pontot.

Az új vagy módosított beállítások mentéséhez nyomjuk meg a **Vissza** gombot.

■ Flash player

Válasszuk a **Menü** > **Multimédia** > **Flash-lej.** pontot.

A **Flash-lej.** segítségével mobilkészülékekhez készült Flash-fájlokat tekinthetünk meg, játszhatunk le és használhatunk interaktív módon.

Egy mappa megnyitásához vagy egy Flash-fájl lejátszásához lapozzunk a mappára vagy fájlra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha Flash-fájlt szeretnénk küldeni kompatibilis eszközre, akkor lapozzunk a kívánt fájlra, és nyomjuk meg a hívásgombot. A szerzőjogi védelem megakadályozhatja bizonyos Flash-fájlok elküldését.

A készülékmemóriába és a memóriakártyára mentett Flash-fájlok között váltáshoz lapozzunk jobbra vagy balra.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

15. Beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** pontot.

A készülék különböző beállításait adhatjuk meg és módosíthatjuk. Az ezen beállítások módosítása a készülék különböző alkalmazásainak működésére hatással van.

Lehet, hogy egyes beállítások előre meg vannak adva a készülékben, illetve azokat konfigurációs üzenetben megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól. Ebben az esetben a beállítások nem biztos, hogy módosíthatók.

Lapozzunk a szerkeszteni kívánt beállításra, és nyomjuk meg a lapozógombot a következők végrehajtásához:

- Válasszunk két lehetséges érték közül, például Ki vagy Be.
- Válasszunk egy értéket egy listáról.
- Írjunk be egy értéket egy szövegbeviteli mezőbe.
- Balra vagy jobbra lapozással állítsunk be egy csúszkát.

■ Telefonbeállítások

A **Telefon** pont választásával módosíthatjuk a nyelvbeállításokat, a készenléti állapot beállításait és a készülék kijelzőbeállításait.

Általános beállítások

Válasszuk az **Általános** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **A telefon nyelve** — Válasszunk egy nyelvet a listáról. A készülék nyelvének módosítása a készülék minden alkalmazását érinti. Ha módosítjuk a nyelvet, a készülék újraindul.
- **Bevitel nyelve** — Válasszunk egy nyelvet a listáról. Az írás nyelvének módosítása hatással van a szövegírás közben elérhető karakterekre és a használt prediktív szótárra.
- **Prediktív bevitel** — A prediktív szövegbevitel választásához válasszuk a **Be** lehetőséget. A prediktív szótár nem minden nyelven érhető el.
- **Üdvözlősz. vagy logó** — Az alapértelmezett kép használatához válasszuk az **Alapértelmezett** pontot, egy saját üdvözlőüzenet beírásához válasszuk a **Szöveg** lehetőséget, míg egy kép Galériából való kiválasztásához válasszuk a **Kép** pontot. Az üdvözlő üzenet vagy kép a készülék bekapcsolásakor jelenik meg rövid időre.
- **Eredeti beállítások** — Az eredeti készülékbeállítások visszaállítása. Ehhez szükség van a készüléklezárási kódra. Az alaphelyzetbe állítás után a készüléknek több idő kellhet a bekapcsoláshoz. A dokumentumok, a névjegy-információk, a naptárbejegyzések és a fájlok változatlanok maradnak.

Készenléti állapot beállításai

Válasszuk a **Készenléti állapot** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Aktív készenlét** — Ha az aktív készenlétben olyan hivatkozásokat kívánunk használni, amelyekkel különböző alkalmazásokat érhetünk el, válasszuk a **Be** lehetőséget.
- **Bal választógomb, Jobb választógomb** — Módosíthatjuk a bal és jobb választógombbal készenléti állapotban elérhető hivatkozásokat. Nyomjuk meg a lapozógombot, válasszunk egy funkciót a listáról, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- **Navig. gomb jobbra, Navigáló gomb balra, Navigáló gomb le, Navigáló gomb fel, Választógomb** — Módosíthatjuk a különböző irányba történő lapozáskor elérhető hivatkozásokat. Ezek a beállítások nem érhetők el, ha az **Aktív készenlét** > **Be** lehetőséget választjuk.
- **Aktív készenl. alk.-ai** — Válasszuk ki az aktív készenlét módból megnyitható alkalmazásokat.
- **Aktív k.lét postafiókja** — Válasszuk ki az aktív készenlétben megjelenő bejövő fiókot vagy postafiókot.
- **Aktív k.lét beép. mod.** — Válasszuk ki az aktív készenlét módban látható beépülő modulokat. Például megnézhetjük, mennyi hangüzenetünk van. Még ha ki is kapcsoljuk az aktív készenlét nem fogadott hívásokról és üzenetekről szóló értesítéseit, az alapértelmezett értesítő üzenetek megjelennek. Az elérhető beépülő modulok különbözhetnek.

Kijelzőbeállítások

Válasszuk a **Kijelző** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Fényérzékelő** — Adjuk meg a készülék kijelzőjének megvilágításához használt fényerőt.
- **Energiatakar. mód ideje** — Adjuk meg azt az időt, amelynek el kell telnie a kijelzővédő bekapcsolása előtt. A kijelzővédő bekapcsolása meghosszabbítja a készülék működési idejét.
- **Megvilágítás ideje** — Megadhatjuk, mennyi idő teljen el az utolsó gombnyomás és a háttérvilágítás kikapcsolása között.

■ Hívásbeállítások

Válasszuk a **Hívás** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Saját szám elküldése** — **Igen** beállítás esetén telefonszámunk megjelenik a hívott készülék kijelzőjén, **Hálózat adja meg** esetén pedig a hálózat határozza meg a számunk elküldéséről.
- **Hívásvárakoztatás** — Válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget, ha hívás közben értesülni szeretnénk az új bejövő hívásokról, vagy az **Állapot** lehetőséget annak ellenőrzéséhez, aktív-e a funkció a hálózaton.
- **Híváselutasítás SMS-sel** — Ha az **Igen** lehetőséget választjuk, a hívó fél szöveges üzenetben kap értesítést arról, miért nem tudjuk fogadni a hívását.
- **Üzenetszöveg** — Írjuk be annak az üzenetnek a szövegét, melyet azok a hívók kapnak meg automatikus válaszként, akiknek a hívását nem tudjuk fogadni.
- **Kép a videohívásban** — Válasszuk a **Kijelölt használ.** pontot ahhoz, hogy egy állókép jelenjen meg egy videó helyett egy videohívás közben, vagy a **Semmi** pontot ahhoz, hogy ne legyen semmilyen kép videohívás közben.
- **Autom. újratárcsázás** — **Be** beállítás esetén a készülék újra fogja hívni az első próbálkozáskor foglalt számot. A készülék legfeljebb 10 kísérletet tesz a hívás kapcsolására.
- **Hívás utáni jelentés** — **Be** beállítás esetén rövid időre megjelenik az utolsó hívás hozzávetőleges időtartama.
- **Gyorshívás** — A **Be** lehetőséget választva aktiválhatjuk a készülék gyors hívás funkcióját. A gyors hívógombokhoz (2–9) rendelt telefonszámok hívásához tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.

[Lásd „Gyorshívás”. old. 24.](#)

- **Bármely gomb fogad** — **Be** beállítás esetén a bejövő hívásokat a készülék bármely gombjának rövid megnyomásával fogadhatjuk (a Vége gomb kivételével).
- **Használt vonal** — Az **1. vonal** vagy a **2. vonal** kiválasztásával telefonvonalat válthatunk a kimenő hívások és szöveges üzenetek számára (hálózati szolgáltatás). Ez a beállítás csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja a vonalváltó szolgáltatást és két telefonvonal előfizetését.
- **Vonalváltás** — A **Letiltás** lehetőséggel megakadályozhatjuk a vonalváltást (hálózati szolgáltatás). A beállítás módosításához meg kell adni a PIN2-kódot.

■ Kapcsolatbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Hozzáférési pontok** — Új hozzáférési pontok beállítása vagy meglévők módosítása. A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összeset is) előre beállíthatta a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.
- **H.férési pont-csoportok** — Olyan új hozzáférési pont-csoport létrehozása vagy meglévő szerkesztése, amely automatikus kapcsolatlétrehozáshoz vagy e-mail roaminghoz használatos.
- **Csomagkapcsolt** — Annak megadása, mikor kívánunk csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használni, és hogy milyen hozzáférési pontot használjon a számítógépes modemként működő készülék.
- **Int.tel.-beállítások** — Az internethívások beállításainak megadása.
- **SIP-beállítások** — SIP-profilok (session initiation protocol – kapcsolatkezdésmegnyitási protokoll) megtekintése és létrehozása.
- **Adathívás** — Annak megadása, mennyi idő elteltével érjenek véget automatikusan a nem használt adathívás-kapcsolatok.
- **VPN** — VPN-irányelvek telepítése és kezelése, VPN-irányelvszerverek kezelése, a VPN-napló megtekintése, valamint VPN-hozzáférési pontok létrehozása és kezelése.
- **Vezeték nélküli LAN** — Annak megadása, hogy a készülék jelezze-e a kijelzőn, ha egy WLAN-hálózat érhető el, és hogy milyen gyakran keressen a készülék hálózatot.
- **Konfigurációk** — Megbízható szerverek megtekintése vagy törlése. Ezekről a szerverekről érkehetnek a készülékre konfigurációs beállítások.

Ha WLAN-ra vagy csomagkapcsolt adatátviteli szolgáltatásra való előfizetéséről szeretnénk érdeklődni, vagy ha a megfelelő kapcsolat- és konfigurációs beállításokra van szükségünk, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek.

Hozzáférési pontok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** pontot.

A készülék hozzáférési ponton keresztül kapcsolódik a hálózatra adatkapcsolattal. Az e-mail és multimédia szolgáltatások használatához, valamint a webböngészéshez előbb meg kell adni e szolgáltatások hozzáférési pontját.

A készülék egyes hozzáférési pontjait (akár az összeset is) előre beállíthatta a szolgáltató. Lehet, hogy ezek a hozzáférési pontok nem hozhatók létre, nem szerkeszthetők vagy nem törölhetők.

[Lásd „Internet-hozzáférési pontok”. old. 63.](#)

Hozzáférési pont-csoportok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **H.férési pont-csoportok** pontot.

A hozzáférési pont-csoportok a hozzáférési pontok rendszerezésére és prioritásuk meghatározására szolgálnak. Az egyes alkalmazások egyetlen hozzáférési pont helyett azoknak egy csoportját is használhatják kapcsolódási módként. A készülék így

a csoport legjobban elérhető hozzáférési pontját használja kapcsolatlétesítéshez, e-mail és roaming esetén is. [Lásd „Hozzáféréspont-csoportok”. old. 71.](#)

Csomagkapcsolt adatok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Csomagkapcsolt** pontot.

A készülék támogatja a csomagkapcsolt adatátvitelt, például a GPRS-t a GSM-hálózatban. GSM- vagy UMTS-hálózatban a készülék egyidejűleg több aktív adatkapcsolatot is fenntarthat; a hozzáférési pontok meg tudják osztani az adatkapcsolatokat, és azok aktívak maradnak (például hanghívás közben). [Lásd „Kapcsolatkezelő”. old. 68.](#)

A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai

A csomagkapcsolt adatátvitel beállításai minden olyan hozzáférési pontra hatással vannak, amely csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot használ.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Csom.kap. kapcsolat** — A **Ha rend. áll** lehetőséget választva a készülék bekapcsoláskor regisztrálja magát a csomagkapcsolt adatátviteli hálózatban, amennyiben támogatott hálózaton belül van. A **Ha szükséges** lehetőség esetén a készülék csak akkor létesít csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatot, ha egy alkalmazásnak vagy műveletnek szüksége van rá.
- **Hozzáférési pont** — Adjuk meg a szolgáltatótól kapott hozzáféréspont-nevet, hogy a készüléket a számítógép csomagkapcsolt adatmodemjeként használhassuk.

Ezek a beállítások a csomagkapcsolt adatátviteli kapcsolatok valamennyi hozzáférési pontját érintik.

Internethívások beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Int.tel.-beállítások** pontot. Válasszuk az **Opciók** > **Új profil** vagy **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

Lapozzunk a **Név** pontra, nyomjuk meg a lapozógombot, írjuk be a profil nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

Lapozzunk a **SIP-profilok** pontra, nyomjuk meg a lapozógombot, válasszunk ki egy profilt, majd az **OK** lehetőséget. A SIP protokollokkal hozhatunk létre, módosíthatunk és bonthatunk olyan kommunikációs munkameneteket, mint például az internethívás egy vagy több résztvevővel. A kapcsolatok beállításait a SIP-profilok tartalmazzák.

A beállításokat a **Vissza** gombbal menthetjük.

SIP-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** pontot.

A SIP protokoll (session initiation protocol – kapcsolatkezdeményezési protokoll) bizonyos típusú, egy vagy több féllel folytatott kommunikációs kapcsolatok létrehozására, módosítására és lezárására szolgál (hálózati szolgáltatás). A kapcsolatok beállításait a SIP-profilok tartalmazzák. A kommunikációs kapcsolathoz alapértelmezés szerint használt SIP-profil aláhúzva jelenik meg.

SIP-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáadás** > **Alapért. profil haszn.** vagy **Meglévő profil használata** pontot.

SIP-profil szerkesztéséhez görgessünk a profilra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

A kommunikációs kapcsolatokhoz alapértelmezetten használni kívánt SIP-profil kiválasztásához görgessünk a profilra, és válasszuk az **Opciók** > **Alapértelmezett profil** pontot.

SIP-profil törléséhez görgessünk a profilra, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

SIP-profilok szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Eszközők** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** > **Opciók** > **Új hozzáadás** vagy a **Szerkesztés** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Profilnév** — Írjuk be a SIP-profil nevét.
- **Szolgáltatásprofil** — Válasszunk az **IETF** és a **Nokia 3GPP** lehetőség közül.
- **Alapért. h.fér. pont** — Válasszuk ki az internetkapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot.
- **Nyilvános fel.név** — Írjuk be a szolgáltatótól kapott felhasználónevünket.
- **Tömörítés használata** — Tömörítés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Regisztráció** — Válasszuk ki a regisztrálási módot.
- **Biztonság használata** — Biztonsági egyeztetés használata esetén válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Proxyszerver** — Adjuk meg a SIP-profil proxyszerver-beállításait.
- **Regisztrálószerver** — Adjuk meg a SIP-profil regisztrálószerver-beállításait.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek.

SIP-proxyserverek szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** > **Opciók** > **Új hozzáadás** vagy a **Szerkesztés** > **Proxyserver** lehetőséget.

A bizonyos szolgáltatók által használt proxyserverek a böngészőszolgáltatás és ennek felhasználói közötti közbenső szerverek. A proxyserverek használata növelheti a biztonságot és gyorsabbá teheti a szolgáltatás elérését.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Proxyserver-cím** — Adjuk meg a használt proxyserver gazdanevét vagy IP-címét.
- **Tartomány** — Adjuk meg a proxyserver tartományát.
- **Felhasználónév** és **Jelszó** — Írjuk be a proxyserveren használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- **Norm. útv. enged.** — Ha engedélyezett a normál útválasztás, válasszuk ki ezt a lehetőséget.
- **Átvitel típusa** — Válasszunk az **UDP** és a **TCP** lehetőség közül.
- **Port** — Adjuk meg a proxyserver portszámát.

Regisztrálószervertől szerkesztése

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **SIP-beállítások** > **Opciók** > **Új hozzáadás** vagy a **Szerkesztés** > **Regisztrálószervertől** lehetőséget.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Regisztrálószervertől-cím** — Adjuk meg a használt regisztrálószervertől gazdanevét vagy IP-címét.
- **Tartomány** — Adjuk meg a regisztrálószervertől tartományát.
- **Felhasználónév** és **Jelszó** — Írjuk be a regisztrálószervertől használt felhasználónevünket és jelszavunkat.
- **Átvitel típusa** — Válasszunk az **UDP** és a **TCP** lehetőség közül.
- **Port** — Írjuk be a regisztrálószervertől portszámát.

Adathívás beállításai

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Adathívás** pontot.

Beállíthatjuk, mennyi idő elteltével bontsa a készülék automatikusan az adathívásokat, ha nem történik adatátvitel. Válasszuk az **Online idő** pontot, nyomjuk meg a lapozógombot, majd válasszuk az **Egyéni** lehetőséget az időkorlát megadásához vagy a **Korlátlan** lehetőséget, ha a kapcsolatot az **Opciók** > **Kapcsolat bontása** pont kiválasztásáig aktív állapotban szeretnénk tartani.

VPN

VPN-hozzáférési pontok

A VPN-hozzáférési pontok kezeléséhez válasszuk a **VPN** > **VPN-h. férési pontok** > **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szerkesztés** — A kiválasztott hozzáférési pont szerkesztése. Ha a hozzáférési pont használatban van, vagy ha védettek a beállításai, akkor nem szerkeszthető.
- **Új hozzáférési pont** — Új VPN-hozzáférési pont létrehozása.
- **Törlés** — A kiválasztott hozzáférési pont törlése.

VPN-hozzáférési pont beállításai

A megfelelő hozzáférési pont-beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ha szerkeszteni szeretnénk egy VPN-hozzáférési pont beállításait, akkor válasszuk ki azt, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kapcsolat neve** — Írjuk be a VPN-kapcsolat nevét. Ez legfeljebb 30 karakterből állhat.
- **VPN-szabályok** — Válasszuk ki a hozzáférési ponttal használni kívánt VPN-irányelveket.
- **Intern.-h. férési pont** — Válasszuk ki a VPN-hozzáférési ponttal használni kívánt internet-hozzáférési pontot.
- **Proxy-szerver címe** — Adjuk meg a VPN-hozzáférési pont proxyservercímét.
- **Proxy-port száma** — Adjuk meg a proxyport számát.

WLAN

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Vezeték nélküli LAN** pontot.

Annak beállításához, hogy egy ikon jelezze, ha egy WLAN-hálózat elérhető egy adott helyen, válasszuk az **Elérhet. megjelenít.** > **Igen** pontot.

Azon intervallum megadásához, hogy a készülék milyen gyakran keressen WLAN-hálózatot és frissítse az ikont, válasszuk a **Hálózatok keresése** pontot.

Speciális WLAN-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Vezeték nélküli LAN** > **Opciók** > **Speciális beállítások** pontot. A speciális WLAN-beállítások általában automatikusan kerülnek megadásra, és azok módosítása nem javasolt.

A beállítások kézi szerkesztéséhez válasszuk az **Autom. konfiguráció** > **Kikapcsolva** pontot, és adjuk meg a következőket:

- **Hosszú ismétl. határ** — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad megerősítési jelet a hálózattól.
- **Rövid ismétlési határ** — Adjuk meg az átviteli kísérletek maximális számát arra az esetre, ha a készülék nem fogad küldési lehetőségről szóló jelet a hálózattól.
- **RTS-küszöb** — Válasszuk ki azt az adatcsomagméretet, melyet a WLAN-hozzáféréspont-készülék kér küldésre a csomag elküldése előtt.
- **TX-teljesítmény** — Válasszuk ki az adatküldés teljesítményszintjét.
- **Rádiómértékek** — Be- és kikapcsolhatjuk a rádióméréseket.
- **Energiatakarékos mód** — Megadhatjuk, hogy a készülék takarékoskodjon-e az energiával.

Minden beállítás eredeti értékükre való visszaállításához válasszuk az **Opciók** > **Alap. visszaállítás** lehetőséget.

Biztonsági beállítások a WLAN-hozzáférési ponthoz

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** pontot. Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget, és hozzunk létre egy WLAN-hozzáférési pontot, vagy válasszunk egy WLAN-hozzáférési pontot, majd az **Opciók** > **Szerkesztés** lehetőséget.

WEP-biztonsági beállítások

A hozzáférési pont beállításainál válasszuk a **WLAN-biztonságmód** > **WEP** pontot.

A WEP (Wired equivalent privacy – vezetékes megegyező titkosság) titkosítási módszer a küldés előtt titkosítja az adatokat. A hálózathoz való hozzáférést a rendszer megtagadja azoktól, akik nem rendelkeznek a szükséges WEP-kulcsokkal. Ha WEP-biztonsági módot használunk, és egy WEP-kulcsokkal nem titkosított adatcsomagot kapunk, a készülék elveti a csomagot.

Egy **Ad-hoc** hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Használt WEP-kulcs** — A kívánt WEP-kulcs kiválasztása.
- **Hitelesítés típusa** — Válasszunk a **Nyitott** és a **Megosztott** lehetőség közül.
- **WEP-kulcs beállításai** — A WEP-kulcs beállításainak szerkesztése.

WEP-kulcs beállításai

A hozzáférési pont beállításainál válasszuk a **WLAN-biztonságmód** > **WEP** pontot.

Egy **Ad-hoc** hálózatban minden készüléknek ugyanazt a WEP-kulcsot kell használnia.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** > **WEP-kulcs beállításai** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WEP-titkosítás** — A kívánt WEP-kulcs titkosítási hossz kiválasztása.
- **WEP-kulcs formát.** — Annak kiválasztása, hogy a WEP-kulcs adatait **ASCII** vagy **Hexadecimális** formátumban adjuk meg.
- **WEP-kulcs** — WEP-kulcsadatok megadása.

802.1x-biztonsági beállítások

A hozzáférési pont beállításainál válasszuk a **WLAN-biztonságmód** > **802.1x** pontot.

A **802.1x** hitelesíti és azonosítja a készülékeket a vezetékes nélküli hálózat eléréséhez, és megakadályozza a hozzáférést, ha az azonosítás sikertelen.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WPA-mód** — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget (egy készülékazonosításhoz használt titkos kulcs).
- **EAP modul beállításai** — Ha a **WPA-mód** > **EAP** pontot választottuk, adjuk meg, melyik EAP-beépülőmodul van megadva a készülékben a hozzáférési ponthoz való használatra.
- **Előre megoszt. kulcs** — Ha a **WPA-mód** > **Előre megoszt. kulcs** pontot választottuk, adjuk meg azt a megosztott privát kulcsot, amely azonosítja a készüléket azon a WLAN-hálózaton, amelyre csatlakozunk.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek.

WPA-biztonsági beállítások

A hozzáférési pont beállításainál válasszuk a **WLAN-biztonságmód** > **WPA/WPA2** pontot.

Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **WPA-mód** — Válasszuk az **EAP** (Extensible Authentication Protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) vagy az **Előre megoszt. kulcs** lehetőséget (egy készülékazonosításhoz használt titkos kulcs).
- **EAP modul beállításai** — Ha a **WPA-mód** > **EAP** pontot választjuk, adjuk meg, melyik EAP-beépülőmodul van megadva a készülékben a hozzáférési ponthoz való használatra.
- **Előre megoszt. kulcs** — Ha a **WPA-mód** > **Előre megoszt. kulcs** pontot választjuk, adjuk meg azt a megosztott privát kulcsot, amely azonosítja a készüléket azon a WLAN-hálózaton, amelyre csatlakozunk.

A szerkeszthető beállítások különbözhetnek.

EAP

Az eszközön telepített EAP- (extensible authentication protocol – bővíthető hitelesítési protokoll) megtekintéséhez válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Hozzáférési pontok** lehetőséget. Válasszuk az **Opciók** > **Új hozzáférési pont** lehetőséget, és adjunk meg egy hozzáférési pontot, amely vezeték nélküli LAN-t használ adatvivőként, majd válasszuk a **802.1x** vagy a **WPA/WPA2** lehetőséget biztonsági módként. Válasszuk a **WLAN-biztons. beáll.** > **WPA-mód** > **EAP** lehetőséget, lapozzunk az **EAP modul beállításai** lehetőséghez, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az EAP-modulok a vezeték nélküli hálózatokban a vezeték nélküli eszközök és hitelesítési szerverek hitelesítésére szolgálnak, és a különböző EAP-modulok lehetővé teszik a különböző EAP-módszerek használatát (hálózati szolgáltatás).

Ha használni akarunk egy EAP-modult, miközben egy vezeték nélküli LAN-hoz kapcsolódunk hozzáférési pont használatával, válasszuk ki a kívánt modult, majd az **Opciók** > **Engedélyezés** lehetőséget. Az adott hozzáférési ponthoz engedélyezett EAP-modulok mellett jelzés látható. Ha nem akarunk egy modult használni, akkor válasszuk az **Opciók** > **Letiltás** lehetőséget.

Egy EAP-modul beállításainak szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Konfigurálás** lehetőséget.

Egy EAP-modul beállításai prioritásának módosításához válasszuk az **Opciók** > **Fontosság növelése** lehetőséget, hogy a készülék először ezt a modult próbálja meg használni a többi modul előtt, amikor a hálózathoz kapcsolódik hozzáférési pont használatával, vagy válasszuk az **Opciók** > **Fontosság csökkentése** lehetőséget, ha a modult a többi modul után akarjuk a hálózati hitelesítéséhez használni.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Konfigurációk

A megbízható szerverek konfigurációinak megtekintéséhez és törléséhez válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Csatlakozás** > **Konfigurációk** pontot.

A hálózat üzemeltetőjétől, a szolgáltatótól vagy cégünk információkezelési osztályától megbízható szerverek konfigurációs beállításait tartalmazó üzeneteket kaphatunk. A készülék ezeket a beállításokat automatikusan a **Konfigurációk** pontba menti. A megbízható szerverektől konfigurációs beállításokat kaphatunk hozzáférési pontok, multimédia vagy e-mail szolgáltatások, valamint csevegő- és szinkronizálási szolgáltatások számára.

Megbízható szerver konfigurációjának törléséhez görgessünk a szerverre, és nyomjuk meg a Törlés gombot. Ezzel azok a konfigurációs beállítások is törlődnek, melyeket az adott szerver egyéb alkalmazások számára küldött.

■ Dátum- és időbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Dátum és idő** pontot.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Idő** — Írjuk be az időt.
- **Időzóna** — Írjuk be az időzónát.
- **Dátum** — Írjuk be a dátumot.
- **Dátumformátum** — Módosíthatjuk a dátum megjelenítésének módját.
- **Dátumelválasztó** — Módosíthatjuk a napot, hónapot és évet elválasztó jelet.
- **Időformátum** — Választhatunk a 12 és a 24 órás megjelenítés között.
- **Időelválasztó** — Kiválaszthatjuk az órákat és percek elválasztó jelet.
- **Óratípus** — Válasszunk az **Analóg** és a **Digitális** lehetőség közül.
- **Ébresztőóra hangja** — Kiválaszthatjuk a ébresztőóra hangját.
- **Idő automat. frissítése** — Az idő, dátum és időzóna-információk automatikus frissítése (hálózati szolgáltatás). A bekapcsoláshoz válasszuk az **Automatikus frissítés** lehetőséget. Lehet, hogy ez a szolgáltatás nem érhető el minden hálózatban.

■ Biztonsági beállítások

Lásd „A biztonsági beállítások megadása”. old. 31.

■ Konferenciahívás-beállítások

Lásd „Konferenciahívás-beállítások”. old. 26.

■ Hálózati beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Hálózat** pontot.

Adjuk meg a következő beállításokat:

- **Hálózattípus** (csak akkor jelenik meg, ha a hálózatüzemeltető támogatja) — Hálózattípus kiválasztása. Választhatjuk a **GSM** vagy az **UMTS** pontot a megfelelő hálózat használatához, vagy a **Kettős mód** lehetőséget ahhoz, hogy a készülék automatikusan váltson a kettő között. Lehet, hogy ez a beállítás előre meg van adva a készüléken, és nem módosítható. Ha úgy állítjuk be a készüléket, hogy az csak GSM- vagy UMTS-hálózatot használjon, akkor nem tudunk hívást kezdeményezni

(segélyhívást sem), illetve nem fogjuk tudni a hálózati kapcsolatot igénylő szolgáltatásokat használni, ha a kiválasztott hálózat nem érhető el.

- **Operátorválasztás** — A **Kézi** lehetőséggel magunk választhatunk az elérhető hálózatok közül. **Automatikus** beállítás esetén a készülék automatikusan választ hálózatot.
- **Adóköz.-információ** — **Be** beállítás esetén a készülék jelzi az MCN (Micro Cellular Network – mikrocelluláris hálózat) használatát.

■ Tartozékbeállítások

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beállítások** > **Tartozékok** pontot.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

A legtöbb tartozék esetén a következő beállítások közül választhatunk:

- **Alapüzemmód** — Kiválaszthatjuk, melyik üzemmód aktiválódjon a tartozék csatlakoztatásakor a készülékhez.
- **Automatikus fogadás** — Beállíthatjuk, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívásokat, amikor a tartozék csatlakoztatva van. Ha a **Be** beállítást választjuk, a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha az Üzemmód menüben **Egy sípolás** vagy **Néma** csengési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.
- **Fények** — **Be** beállítás esetén a tartozékhoz csatlakoztatott készülék fényei világítanak.

A Szöveges telefon beállításai

Szövegtelefon (TTY) beállításainak módosításához és használatához csatlakoztatni kell a tartozékot a készülékhez. Válasszunk a következő beállítások közül:

- **Alapüzemmód** — Válasszuk ki, melyik üzemmód aktiválódjon szövegtelefon (TTY, távgépíró) csatlakoztatásakor.
- **Szöv.tel. használata** — A szövegtelefon használatának megkezdéséhez válasszuk az **Igen** lehetőséget.

Autóskészlet-beállítások

- **Alapüzemmód** — Kiválaszthatjuk, melyik üzemmód aktiválódjon a tartozék csatlakoztatásakor a készülékhez.
- **Automatikus fogadás** — Beállíthatjuk, hogy a készülék automatikusan fogadja a hívásokat, amikor a tartozék csatlakoztatva van. Ha a **Be** beállítást választjuk, a készülék 5 másodperc után automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha az Üzemmód menüben **Egy sípolás** vagy **Néma** csengési típus van beállítva, akkor az automatikus fogadás funkció nem használható.
- **Fények** — **Be** beállítás esetén a tartozékhoz csatlakoztatott készülék fényei világítanak.

16. Eszközök

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** pontot.

Az **Eszközök** mappa alkalmazásai a készülék és az egyéb alkalmazások konfigurálására szolgálnak.

Memóriakártya—[Lásd „Memóriakártya”. old. 21.](#)

Másoló—[Lásd „Tartalom átvitele eszközök között”. old. 20.](#)

Üzem mód—[Lásd „Üzem mód”. old. 19.](#)

Beállítások—[Lásd „Beállítások”. old. 86.](#)

■ Helymeghatározás

A helymeghatározási szolgáltatás használatával a készülék pillanatnyi helyének figyelembevételével helyi jellegű információkat kaphatunk a szolgáltatótól, például az időjárásról vagy az útviszonyokról (hálózati szolgáltatás).

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Helymegh.** pontot.

Egy helymeghatározási módszer választásához lapozzuk a helymeghatározási módhoz, és válasszuk az **Opciók** >

Bekapcsolás lehetőséget. A kikapcsoláshoz válasszuk az **Opciók** > **Kikapcsolás** lehetőséget. A **Bluetooth-GPS** helymeghatározási mód segítségével Bluetooth-GPS-tartozékot használhatunk a helymeghatározáshoz. A **Hálózat alapú** helymeghatározási módszert a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató biztosítja. Mindkét helymeghatározási módszer használható egyszerre.

■ Navigátor

A Globális helymeghatározó rendszert (GPS) az Egyesült Államok köztársasága üzemelteti, és egyedül e testület felelős a rendszer pontosságáért és karbantartásáért. A helyadatok pontossága az Egyesült Államok kormányának GPS-műholdakon elvégzett módosításaitól függ, és az Egyesült Államok Védelmi minisztériuma által megalkotott polgári GPS-használatra vonatkozó rendelet, valamint a Szövetségi rádió navigációs terv hatálya alá tartozik. A pontosságot a nem megfelelő műholdgeometria is befolyásolhatja. A GPS-jelek elérhetőségére és minőségére hatással lehet az elhelyezkedésünk, az épületek, a természetes akadályok, valamint az időjárás is. A GPS-készüléket a szabadban ajánlott használni, ezzel biztosítva a GPS-jelek vételét.

A GPS csak a navigáció támogatásához használandó. A rendszer nem alkalmas precíz helymeghatározási műveletek elvégzésére, ezért soha ne hagyatkozzunk kizárólag a GPS-készülék helyadataira helymeghatározás vagy navigálás során.

Az útmérő pontossága korlátozott, ezért felléphetnek kerekítési hibák. A pontosság függ a GPS-jelek elérhetőségétől és minőségétől is.

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Navigátor** pontot.

A **Navigátor** a pillanatnyi helyzetünk megállapítására, a kívánt cél felé vezető út megtalálására és az útvonal hosszának meghatározására szolgáló GPS-alkalmazás. A helyek koordinátái fokokban és tizedfokokban vannak kifejezve a WGS-84 koordináta-rendszer használatával.

Használatához Bluetooth GPS-tartozék szükséges, és engedélyezni kell a Bluetooth GPS helymeghatározási módot a **Menü** > **Eszközök** > **Helymegh.** pontban.

Az alkalmazásnak legalább három műholdtól kell helymeghatározási adatokat kapnia, hogy utazási segédeszközként használhassuk.

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Navigátor** — Az úti célunk felé vezető navigációs információk megjelenítése.
- **Helyzet** — Pillanatnyi helyzetünk földrajzi adatainak megjelenítése.
- **Megt. távolság** — Az utazásunkkal kapcsolatos információk megjelenítése, például az eddig megtett táv, ennek időtartama, valamint az átlagos és maximális sebességünk.

Navigáció nézet

A navigációs nézet úti célunk felé kalauzol minket. A legfontosabb pontokat egy körbe írt betű, a cél felé vezető irányt pedig sötétebb szín jelzi.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Cél beállítása** — Iránypont vagy hely kiválasztása úti célként, vagy az úti cél szélességi és hosszúsági koordinátáinak megadása.
- **Navigáció leállítása** — A beállított úti cél törlése.
- **Helyzet mentése** — Pillanatnyi helyzetünk mentése hely- vagy iránypontként.
- **Műhold állapota** — A navigációhoz szükséges helymeghatározási adatokat szolgáltató műholdak télerőssége.
- **Mentett helyek** — A navigáció segítésére ideiglenesen a készülékre mentett helyek megtekintése.

Helyzet nézet

Megtekinthetjük pillanatnyi helyzetünk helymeghatározási adatait: földrajzi szélességét és hosszúságát, valamint tengerszint feletti magasságát. Az adatok pontosságáról is tájékoztatást kapunk.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Helyzet mentése** — Pillanatnyi helyzetünk mentése hely- vagy iránypontként.
- **Műhold állapota** — A navigációhoz szükséges helymeghatározási adatokat szolgáltató műholdak térerőssége.
- **Mentett helyek** — A navigáció segítésére ideiglenesen a készülékre mentett helyek megtekintése.

Távolság nézet

A távolságmérő a megtett távot, ennek időtartamát, valamint az átlagos és a maximális utazósebességet számítja ki.

Válasszuk az **Opciók** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Indítás** — A távolságmérő aktiválása.
- **Leállítás** — A távolságmérő használatának leállítása. A kiszámított értékek a kijelzőn maradnak.
- **Folytatás** — A távolságmérő használatának folytatása.
- **Nullázás** — A távolságmérő által kiszámított értékek nullázása és az indulástól való újraszámításuk elindítása.
- **Nullázás** — A távolságmérő értékeinek törlése a használatának leállítása után.
- **Helyzet mentése** — Pillanatnyi helyzetünk mentése hely- vagy iránypontként.
- **Műhold állapota** — A navigációhoz szükséges helymeghatározási adatokat szolgáltató műholdak térerőssége.
- **Mentett helyek** — A navigáció segítésére ideiglenesen a készülékre mentett helyek megtekintése.

Helyek kezelése

Válasszuk a **Helyzet** > **Opciók** > **Mentett helyek** pontot.

A navigáció segítése céljából ideiglenesen helyeket menthetünk a készülékre.

Hely mentéséhez **Navigáció**, **Helyzet** vagy **Megt. távolság** nézetben válasszuk az **Opciók** > **Helyzet mentése** lehetőséget.

Ha egy ideiglenes helyet tartósabb iránypontként szeretnénk menteni, válasszuk az **Opciók** > **Mentés ir.pontként** lehetőséget.

Hely törléséhez görgessünk az útpontra, és válasszuk az **Opciók** > **Töröl** lehetőséget.

A navigátor beállításai

Válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** pontot.

A használatban lévő mértékegységrendszer megváltoztatásához válasszuk a **Mértékegység-rendszer** > **Metrikus** vagy **Angolszász** lehetőséget.

A helyzetmeghatározó műholdaktól kapott magasságot helyesbítésére szolgáló magasságkalibrálás megadásához válasszuk a **Magasságkalibrálás** lehetőséget.

■ Iránypontok

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Iránypontok** pontot.

Az iránypontok adott földrajzi helyek koordinátái, melyeket a készülékre mentve felhasználhatunk a különböző helyalapú szolgáltatásokban. A koordináták fokokban és tizedfokokban vannak kifejezve a WGS-84 koordinátarendszer használatával.

Iránypontokat Bluetooth GPS-tartozék vagy a hálózat segítségével (hálózati szolgáltatás) hozhatunk létre. [Lásd „Navigátor”. old. 93.](#)

Iránypont létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új iránypont** lehetőséget. Válasszuk a **Jelenlegi helyzet** pontot, ha a hálózatról szeretnénk lekérni a pillanatnyi helyzetünk szélességi és hosszúsági koordinátáit, vagy a **Megadás kézzel** pontot, ha kézzel szeretnénk megadni a szükséges helyadatokat (név, kategória, szélesség, hosszúság, magasság).

Iránypont szerkesztéséhez vagy adatainak megtekintéséhez görgessünk az adott iránypontra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Iránypont törléséhez görgessünk az adott iránypontra, és nyomjuk meg a Törlés gombot.

Az egyes iránypontok esetében nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **H.adás kategór.-hoz** — Iránypont felvétele egy hasonló iránypontokból álló csoportba. Görgessünk a kívánt kategóriára, és nyomjuk meg a lapozógombot. A különböző iránypont-kategóriák megjelenítéséhez görgessünk jobbra vagy balra.
- **Küldés** — Iránypont küldése kompatibilis eszközre.
- **Kat. szerkesztése** — Iránypont-kategóriák létrehozása, szerkesztése vagy törlése.
- **Iránypontikon** — Az iránypont ikonjának megváltoztatása. Görgessünk a kívánt ikonra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Íránypont-kategóriák

Az íránypontok kategóriái kétféle nézetben jeleníthetők meg: az egyik nézetben a készülék összes kategóriája látható, míg a másikban csak azok, amelyek tartalmaznak íránypontokat.

Azoknak a kategóriáknak a megjelenítéséhez, amelyek már tartalmaznak íránypontokat, válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Íránypontok** lehetőséget, és görgessünk jobbra.

Ha meg szeretnénk tekinteni egy kategória íránypontjait, akkor válasszuk ki a kategóriát, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha egy íránypontot más kategóriába szeretnénk helyezni, görgessünk balra. Görgessünk az adott íránypontra, és válasszuk az **Opciók** > **H.adás kategór.-hoz** pontot. Görgessünk az eddigi kategóriára, és töröljük mellőle a jelet a lapozógomb megnyomásával. Görgessünk minden olyan kategóriára, amelybe az íránypontot fel szeretnénk venni, és nyomjuk meg a lapozógombot. Válasszuk az **Elfogad** pontot.

Az egyes íránypontok esetében nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szerkesztés** — Íránypontadatok (például név, kategória, cím, szélesség, hosszúság, magasság) módosítása.
- **Új íránypont** — Íránypont létrehozása az adott kategóriában. Válasszuk a **Jelenlegi helyzet** pontot, ha a hálózatról szeretnénk lekérni a pillanatnyi helyzetünk szélességi és hosszúsági koordinátáit, vagy a **Megadás kézzel** pontot, ha kézzel szeretnénk megadni a szükséges helyadatokat (név, kategória, szélesség, hosszúság, magasság).
- **H.adás kategór.-hoz** — Íránypont felvétele egy hasonló íránypontokból álló csoportba. Görgessünk a kívánt kategóriára, és nyomjuk meg a lapozógombot.
- **Küldés** — Íránypont küldése kompatibilis eszközre.
- **Kat. szerkesztése** — Íránypont-kategóriák létrehozása, szerkesztése vagy törlése.
- **Íránypontikon** — Az íránypont ikonjának megváltoztatása. Görgessünk a kívánt ikonra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Íránypont-kategóriák szerkesztése

Válasszuk az **Opciók** > **Kat. szerkesztése** pontot.

Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Új kategória** — Új kategóriát hozhatunk létre. Írjuk be a kategória nevét, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- **Íránypontikon** — A kategória ikonjának megváltoztatása. Görgessünk a kívánt ikonra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha törölni szeretnénk egy olyan íránypont-kategóriát, melyet magunk hoztunk létre, akkor görgessünk az adott kategóriára, és nyomjuk meg a Törlés gombot. Az előre megadott kategóriák nem törölhetők.

Íránypontok szerkesztése

Válasszuk az **Opciók** > **Szerkesztés** és a **Új íránypont** > **Megadás kézzel** lehetőség közül. Adjuk meg a helyet és a további adatokat, például a nevet, kategóriát, címet, szélességet, hosszúságot és magasságot.

Az egyes íránypontok esetében nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Kategóriaválasztás** — Íránypont felvétele egy hasonló íránypontokból álló csoportba. Görgessünk a kívánt kategóriára, és nyomjuk meg a lapozógombot az íránypontadatok (például név, kategória, cím, szélesség, hosszúság, magasság) módosításához.
- **Jelenlegi hely lekérése** — A földrajzi szélesség- és hosszúságkoordináták lekérése és automatikus felhasználása a pillanatnyi helyzetünket leíró íránypont létrehozásában.
- **Íránypontikon** — Az íránypont ikonjának megváltoztatása. Görgessünk a kívánt ikonra, és nyomjuk meg a lapozógombot.
- **Küldés** — Íránypont küldése kompatibilis eszközre.

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Íránypont fogadása

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** pontot. Nyissuk meg az íránypontot tartalmazó, másik eszközről érkezett üzenetet. Görgessünk a kívánt íránypontra, és nyomjuk meg a lapozógombot.

Ha menteni szeretnénk az íránypontot a készülékre, válasszuk az **Opciók** > **Mentés** lehetőséget.

Ha egy íránypontot tovább szeretnénk küldeni kompatibilis eszközökre, válasszuk az **Opciók** > **Küldés** lehetőséget.

■ Beállításvarázsló

Válasszuk a **Menü** > **Eszközök** > **Beáll.varázsl.** pontot.

A Beállításvarázsló beállítja a készüléket a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokhoz (MMS, GPRS és internet) és az e-mailhez a hálózatüzemeltető által biztosított információk alapján.

Ha használni szeretnénk ezeket a szolgáltatásokat, csatlakoznunk kell a hálózatüzemeltetőhöz vagy a szolgáltatóhoz az adatkapcsolat vagy egyéb szolgáltatások aktiválása érdekében.

Ha a Beállításvarázsló nem érhető el a mobilszolgáltatónál, lehet, hogy az nem jelenik meg a készülék menüjében. A Beállításvarázsló elérhetőségéről bővebb információkat a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a kereskedőtől tudhatunk meg.

A Beállításvarázsló különböző beállításelemeinek elérhetősége a készülék funkcióitól, a SIM-kártyától, a vezeték nélküli szolgáltatótól és a Beállításvarázsló-adatbázisban elérhető adatoktól függ.

A varázsló első használatakor a készülék végigvezet bennünket a beállításkonfiguráción. A varázsló indításához válasszuk az **Indít** pontot.

Ha nincs behelyezve SIM-kártya, a készülék kérni fogja a vezeték nélküli szolgáltatást nyújtó és a saját szolgáltatónk országának kiválasztását. Ha a varázsló által javasolt ország vagy szolgáltató helytelen, válasszuk ki a megfelelőt a listáról.

A Beállításvarázsló fő nézetének a beállítások elvégzése utáni eléréséhez válasszuk az **OK** lehetőséget.

Ha a konfigurációt megszakítjuk, a beállítások nem lesznek megadva. A varázsló bezárása után elkezdhetjük használni a beállított alkalmazásokat.

A főnézetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a következők közül:

- **Szolgáltató** — Szolgáltatófüggő beállítások megadása (például MMS, internet, WAP és streaming)
- **E-mail beáll.-ok** — E-mail beállítások megadása

Az elérhető opciók különbözhetnek.

Ha nem tudjuk használni a **Beáll.varázsl.**, funkciót, keressük fel a Nokia telefonbeállítások webhelyét a www.nokia.com címen.

■ Alkalmazáskezelő



Fontos: Csak megbízható forrásból származó alkalmazásokat telepítsünk és használjunk, például olyanokat, amelyek Symbian-aláírással rendelkeznek, vagy megfeleltek a Java Verified™ tesztnek.

Válasszuk a **Menü** > **Telepítés** > **Alk.kezelő** pontot.

Amikor megnyitjuk az alkalmazáskezelőt, láthatjuk az összes telepített szoftvercsomagot, azok nevét, verziószámát, típusát és méretét. Megtekinthetjük a telepített alkalmazások részleteit, eltávolíthatjuk azokat a készülékről, és megadhatjuk a telepítési beállításokat.

Alkalmazások telepítése

Kétféle alkalmazást telepíthetünk a készülékre:

- Kifejezetten e készülékhez írt alkalmazásokat vagy Symbian rendszerrel kompatibilis alkalmazásokat. A telepítőfájlok kiterjesztése .sis.
- A J2ME™-alkalmazások kompatibilisek a Symbian operációs rendszerrel. A Java-alkalmazások telepítőfájljainak kiterjesztése .jad vagy .jar.

Telepítőfájlokat átmásolhatunk egy kompatibilis számítógépről, letölthetünk böngészés közben, vagy megkaphatjuk MMS-ben, e-mail mellékleteként vagy Bluetooth-on. Ha a Nokia PC Suite alkalmazást használjuk fájlátvitelhez, mentjük a fájlt a készülék **C:\nokia\installs** mappájába.

A telepítés során a készülék ellenőrzi a telepítőcsomag integritását. A készülék információkat jelenít meg az elvégzett ellenőrzésekről, és választhatunk a telepítés folytatása és megszakítása között.

Vegyük figyelembe, hogy ha hálózati kapcsolatot igénylő alkalmazást telepítünk, ezen alkalmazások használata jobban meríti az akkumulátort.

Szoftver megtekintése és eltávolítása

Megtekinthetjük a telepített alkalmazások adatait, valamint eltávolíthatjuk az alkalmazásokat a készülékről.

Egy telepített szoftvercsomag adatainak megtekintéséhez válasszuk ki az alkalmazást, és válasszuk az **Opciók** > **Adatok megjelenít.** lehetőséget.

Szoftver eltávolításához nyissuk ki az Alkalmazáskezelő fő nézetét, és válasszuk az **Opciók** > **Eltávolítás** lehetőséget.

Ha eltávolítunk egy szoftvert, azt csak az eredeti szoftvercsomag-fájl segítségével telepíthetjük újra, vagy egy teljes, az eltávolított szoftvercsomagot tartalmazó biztonsági másolatból is visszaállítható. Ha eltávolítunk egy szoftvercsomagot, lehet, hogy a szoftverrel készült fájlokat nem fogjuk tudni megnyitni. Ha egy másik szoftvercsomag az eltávolított szoftvertől függ, lehet, hogy a másik szoftver nem fog működni. További információkért olvassuk el a telepített szoftvercsomag dokumentációját.

Telepítési napló megtekintése

A telepítési napló megtekintéséhez válasszuk az **Opciók** > **Napló megtekintése** lehetőséget. Egy lista mutatja meg, milyen szoftvereket telepítettünk és távolítottunk el, illetve megtalálhatjuk a telepítés vagy eltávolítás dátumát is. Ha egy szoftvercsomag telepítése után problémákat észlelünk a készülék használatakor, ebből a listából kinézhetjük, melyik

szoftvercsomag okozhatja a rendellenes működést. A listán található információkból olyan problémát is kiszűrhetünk, amely nem kompatibilis alkalmazások miatt jelentkezik.

Beállítások

A telepítési beállítások módosításához válasszuk az **Opciók** > **Beállítások** lehetőséget.

- **Szoftvertelepítés** — Válasszuk, hogy a készülék minden alkalmazást telepítsen-e, vagy csak az aláírtakat.
- **Online tanúsítványellen.** — A tanúsítványok érvényességének ellenőrzéséhez egy alkalmazás telepítésekor válasszuk a **Be** beállítást.
- **Alapértelm. webcím** — Ha a tanúsítvány nem tartalmaz saját webcímet, érvényességének ellenőrzése az alapértelmezett webcímen történik.

Java-alkalmazások biztonsági beállításainak megadása

Egy Java-alkalmazás biztonsági beállításainak megadásához válasszuk az **Opciók** > **Progr.csom.-beállít.** lehetőséget.

Megadhatjuk, melyik funkciókat érheti el a Java-alkalmazás. Az egyes funkciókhoz beállítható érték a szoftvercsomag védelmi tartományától függ.

- **Hálózati hozzáférés** — Adatkapcsolat létrehozása a hálózattal.
- **Üzenetkezelés** — Üzenetek küldése.
- **Alkalm. auto. indítása** — Alkalmazás automatikus megnyitása.
- **Csatlakozás** — Helyi adatkapcsolat, például egy Bluetooth-kapcsolat aktiválása.
- **Multimédia** — Képek készítése vagy videók és hangok felvétele.
- **Felh.adatok beolvas.** — Naptárbejegyzések, névjegyek és egyéb személyes adatok beolvasása.
- **Felh.adatok szerk.** — Személyes adatok, például címjegyzék-bejegyzések hozzáadása.

Megadhatjuk, hogyan kérjen megerősítést a készülék a Java-alkalmazások eszközfunkciókhoz való hozzáférésekor. Válasszuk a következő értékek közül:

- **Rákérdez. mindig** — A Java-alkalmazás kérdezzen rá minden egyes alkalommal, amikor a funkciót használni kívánja.
- **Rákérd. először** — A Java-alkalmazás a funkció első használatakor kérjen megerősítést.
- **Mindig engedély.** — Megerősítés nélkül használhatja a Java-alkalmazás a funkciót.
- **Nem engedélyez.** — A Java-alkalmazás nem használhatja a funkciót.

A biztonsági beállítások segítenek a káros, a telefon funkcióit engedélykérés nélkül használó Java-alkalmazásokkal szembeni védelemben. Csak akkor válasszuk a **Mindig engedély.** lehetőséget, ha megbízunk a szoftverben és annak kibocsátójában.

Tanúsítványkezelő



Fontos: Bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a "Lejárt tanúsítvány" vagy a "Tanúsítvány még nem érvényes" üzenet jelenik meg, és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e, és hogy valóban a felsorolt tulajdonos-e a tanúsítvány.

A digitális tanúsítványok nem a biztonságot garantálják, hanem a szoftverek eredetének igazolására szolgálnak. Háromféle tanúsítvány van: hitelesítő tanúsítványok, magántanúsítványok és szervertanúsítványok. Biztonságos kapcsolat során egy szerver szervertanúsítványt küldhet a készülékre. Megérkezése után ezt a tanúsítványt a készülék egy rajta tárolt hitelesítő tanúsítvány segítségével ellenőrzi. Ha a szerver azonosítója nem hiteles, vagy ha a készüléken nincs meg a megfelelő tanúsítvány, akkor erről értesítést kapunk.

Tanúsítványt letölthetünk a webről, vagy fogadhatunk e-mail mellékleteként, esetleg Bluetooth- vagy infrakapcsolattal küldött üzenetként. Akkor kell tanúsítványt használnunk, ha online bankhoz vagy távoli szerverhez csatlakozunk bizalmas adatok továbbítása érdekében. Akkor is szükséges a használatuk, ha csökkenteni szeretnénk a vírusok és az egyéb rosszindulatú szoftverek kockázatát, valamint ha a készülékre való letöltéskor és telepítéskor ellenőrizni szeretnénk a szoftver hitelességét.



Tipp: Új tanúsítvány hozzáadásakor ellenőrizzük annak hitelességét.

Magántanúsítványok kezelése

A magántanúsítványok a számunkra kiállított tanúsítványok.

Ha tanúsítványt szeretnénk hozzáadni a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tanúsítványfájlt, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A kiválasztott tanúsítvány törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot.

Ha ellenőrizni szeretnénk egy tanúsítvány hitelességét, válasszuk ki a tanúsítványt, és válasszuk az **Adatok megjelenít.** pontot. Az ujjlenyomat a tanúsítvány egyedi azonosítója. Forduljunk a tanúsítvány tulajdonosának tanácsadó vagy ügyfélszolgálatához,

és kérjük az ujjlenyomatok összehasonlítását. A magántanúsítványokhoz kapott titkos kulcsokat a hatjegyű jelszóval védett privátkulcs-tároló tartalmazza.

Hitelesítő tanúsítványok kezelése

Bizonyos szolgáltatások a hitelesítő tanúsítványok segítségével ellenőrzik egyéb tanúsítványok érvényességét.

Ha tanúsítványt szeretnénk hozzáadni a készülékhez, válasszuk ki a megfelelő tanúsítványfájlt, és nyomjuk meg a **Ment** gombot. A kiválasztott tanúsítvány törléséhez válasszuk az **Opciók** > **Törlés** pontot.

Ha ellenőrizni szeretnénk egy tanúsítvány hitelességét, válasszuk ki a tanúsítványt, és válasszuk az **Adatok megjelenít.** pontot. Az ujjlenyomat a tanúsítvány egyedi azonosítója. Forduljunk a tanúsítvány tulajdonosának tanácsadó vagy ügyfélszolgálatához, és kérjük az ujjlenyomatok összehasonlítását. A magántanúsítványokhoz kapott titkos kulcsokat a hatjegyű jelszóval védett privátkulcs-tároló tartalmazza.

Ha egy tanúsítványt megbízhatónak nyilvánítunk, azzal feljogosítjuk a weboldalak, e-mail szerverek, szoftvercsomagok és egyéb adatok ellenőrzésére. Szolgáltatások és szoftverek ellenőrzésére kizárólag megbízható tanúsítvány használható.

A bizalmi beállítások módosításához válasszuk ki a kívánt tanúsítványt, és válasszuk az **Opciók** > **Bizalmi beállítások** pontot. Válasszunk egy alkalmazásmezőt, és nyomjuk meg az **Igen** vagy a **Nem** gombot. Magántanúsítvány esetében a bizalmi beállítások nem módosíthatók.

Megjelenik az adott tanúsítványt használó alkalmazások listája:

- **Symbian-telepítés** — A Symbian operációs rendszer új alkalmazása.
- **Internet** — E-mail és grafika.
- **Alkalmaz. telepítése** — Új Java™-alkalmazás.
- **Online tanúsítv.ellen.** — Online tanúsítványállapot-protokoll.

Tanúsítvány adatainak megtekintése

Csak akkor lehetünk biztosak a szerver azonosítójának hitelességében, ha ellenőriztük a szervertanúsítvány aláírását és érvényességi idejét.

Tanúsítvány adatainak megjelenítéséhez válasszuk ki a tanúsítványt, és válasszuk az **Adatok megjelenít.** pontot.

A következő tájékoztatások egyik jelenhet meg:

- **A tanúsítvány nem megbízható** — Egyetlen alkalmazást sem állítottunk be ennek a tanúsítványnak a használatára. Érdemes lehet megváltoztatni a bizalmi beállításokat.
- **Lejárt tanúsítvány** — A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje lejárt.
- **A tanúsítvány még nem érvényes** — A kiválasztott tanúsítvány érvényességi ideje még nem kezdődött meg.
- **A tanúsítvány sérült** — A tanúsítvány nem használható. Forduljunk a tanúsítvány kiadójához.

A tanúsítványok biztonsági beállításai

Válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szoftvertelepítés** — Válasszunk, hogy a készülék minden alkalmazást telepítsen-e, vagy csak az aláírtakat.
- **Online tanúsítv.ellen.** — A tanúsítványok érvényességének ellenőrzéséhez egy alkalmazás telepítésekor válasszuk a **Be** beállítást.
- **Alapértelm. webcím** — Ha a tanúsítvány nem tartalmaz saját webcímet, érvényességének ellenőrzése az alapértelmezett webcímen történik.

17. Eszközkezelés

Adatokat és szoftvereket kezelhetünk a készüléken.

■ Szerverprofil-beállítások

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Eszközkezel.** pontot.

Szerverprofil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szerverprofil** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül:

- **Szerver neve** — Írjuk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.
- **Szerver azonosítója** — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához. A megfelelő beállításokért forduljunk a szolgáltatóhoz.
- **Szerver jelszava** — Írjuk be egy jelszót, mely azonosítja a szervert a készülék számára, amikor a szerver egy konfigurációs munkamenetet kezd.
- **Kapcsolat típusa** — Válasszuk ki a szerverhez való kapcsolódáshoz használandó kapcsolattípust.
- **Elérési pont** — Válasszuk ki a szerverhez való kapcsolódáshoz használandó hozzáférési pontot.
- **Gazda címe** — Írjuk be a szerver URL-címét.
- **Port** — Írjuk be a szerver portszámát.
- **Felhasználónév és Jelszó** — Írjuk be a felhasználónévünket és jelszavunkat, melyekkel a készülék azonosítja magát a szervernél, amikor egy konfigurációs munkamenetet indítunk.
- **Konfigurálás enged.** — Ahhoz, hogy fogadhassunk konfigurációs beállításokat erről a szerverről, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Kér. auto. elfogadása** — Ha azt szeretnénk, hogy a készülék az erről a szerverről indított konfigurálás elfogadása előtt jóváhagyást kérjen, válasszuk a **Nem** lehetőséget.

Egy meglévő szerverprofil szerkesztéséhez válasszuk az **Opciók** > **Profil szerkesztése** pontot.

■ A Távoli konfigurálás hálózati szolgáltatás

Válasszuk a **Menü** > **Csatlakoz.** > **Eszközkezel.** pontot.

Csatlakozhatunk egy szerverhez, és a készülékhez tartozó konfigurációs beállításokat fogadhatunk. Szerverprofilokat és különböző konfigurációs beállításokat fogadhatunk a hálózatüzemeltetőtől, a szolgáltatótól vagy a vállalat információkezelési osztályától. A konfigurációs beállítások a készülék különböző alkalmazásai által használat kapcsolat- vagy más beállításokat tartalmazhatnak. Az elérhető opciók különbözhetnek.

A távoli konfigurációs kapcsolatot általában a szerver kezdeményezi, amikor a készülékbeállításokat frissíteni kell.

Távoli konfigurálás beállításai

A **Eszközkezel.** főnézetében nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk a következők közül:

- **Konfig. indítása** — Csatlakozhatunk egy szerverhez, és a készülékhez tartozó konfigurációs beállításokat fogadhatunk.
- **Új szerverprofil** — Új szerverprofil hozhatunk létre.
- **Profil szerkesztése** — Profilbeállítások módosítása.
- **Törlés** — A kiválasztott szinkronizálási profil eltávolítása.
- **Konfig. engedélyez.** — E lehetőség választásával konfigurálási beállításokat kaphatunk azoktól a szerverektől, amelyekhez rendelkezünk szerverprofillal, és amelyeknél engedélyeztük a konfigurálást.
- **Konfig. letiltása** — Ezt választva leállíthatjuk a minden olyan szerverről érkező konfigurációs beállítások fogadását, amelyekhez rendelkezünk szerverprofillal.
- **Napló megtekintése** — Megtekinthetjük a kiválasztott profil konfigurációs naplóját.

Konfigurálási profil létrehozása

Egy új konfigurációsszerver-profil létrehozásához válasszuk az **Opciók** > **Új szerverprofil** pontot, és válasszunk a következő lehetőségek közül. A megfelelő értékekért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **Szerver neve** — Írjuk be egy nevet a konfigurációs szerverhez.
- **Szerver azonosítója** — Írjuk be az egyedi azonosítót a konfigurációs szerver azonosításához.
- **Szerver jelszava** — Írjuk be egy jelszót, melynek alapján a szerver azonosítani tudja a készüléket.
- **Kapcsolat típusa** — Válasszuk ki az elsődleges kapcsolattípust.
- **Elérési pont** — Válasszuk ki a kapcsolathoz használni kívánt hozzáférési pontot, vagy hozzunk létre új hozzáférési pontot. Az is beállítható, hogy a készülék a kapcsolat indításakor mindig kérdezze meg, melyik hozzáférési pontot kívánjuk használni.
- **Gazda címe** — Írjuk be a konfigurációs szerver webcímét.
- **Port** — Írjuk be a szerver portszámát.
- **Felhasználónév** — Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó felhasználóazonosítót.
- **Jelszó** — Írjuk be a konfigurációs szerverhez tartozó jelszót.

Eszközkezelés

- **Konfigurálás enged.** — Ha engedélyezni szeretnénk a szerver számára, hogy konfigurációs munkamenetet kezdeményezzen, válasszuk az **Igen** lehetőséget.
- **Kér. auto. elfogadása** — Ha nem akarjuk, hogy a szerver megerősítést kérjen egy konfigurációs munkamenet indításakor, válasszuk az **Igen** lehetőséget.

18. Hivatkozások

Az alábbiakban a készülék egyes elérhető hivatkozásai kerülnek felsorolásra. A hivatkozásokkal az alkalmazások hatékonyabban használhatók.

Egyes hivatkozások alkalmazásspecifikusak, és nem érhetők el mindegyik alkalmazásban.

Általános hivatkozások

Főkapcsoló	Váltás az üzemmódok között. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a készülék be- és kikapcsolásához.
Menü gomb	A főmenü megnyitása az alkalmazások eléréshez. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az alkalmazások megnyitásához.
Vége gomb	Alkalmazások bezárásához. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva adatkapcsolatok (GPRS vagy adathívás) bontásához.

Aktív készenléti állapot

#	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva az általános és a néma üzemmód közötti váltáshoz.
Hívás gomb	A Napló megnyitása.
0	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a Szolgálat megnyitásához, és az internetre való csatlakozáshoz.
1	Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a hangposta felhívásához.
Számgomb (2–9)	Telefonszám hívása gyorshívással. Először aktiválni kell a gyorshívást (Menü > Eszközök > Beállítások > Hívás > Gyorshívás > Be).

Alkalmazásokban

Szerkesztésgomb + lapozógomb	Szöveg kiválasztása. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a szerkesztésgombot, és lapozunk jobbra vagy balra szöveg kijelöléséhez.
#	Váltás a betűméretek között. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a számmódba váltáshoz.
*	Szimbólumok (például &, % és @) kiválasztása és beírása.

Interneten való navigálás közben

#	Kicsinyítés.
*	Nagyítás.
1	Visszatérés a könyvjelzőkhöz.
2	Szöveg keresése a megnyitott webhelyen.
3	Visszatérés az előző webhelyre.
5	Váltás a nyitott böngészőablakok között.
8	Kicsinyítés és a teljes weboldal megtekintése; piros keret jelöli a kijelzőn megtekinthető részt.
9	Ugrás egy másik weboldalra.

Képmegjelenítő

Hívás gomb	Kép küldése.
0	Kicsinyítés.
5	Nagyítás.
7	Nagyítás. Kétszer megnyomva teljes kijelzőre vált.
4	Lapozás balra egy nagyított képen.
6	Lapozás jobbra egy nagyított képen.

Hivatkozások

2	Lapozás felfelé egy nagyított képen.
8	Lapozás lefelé egy nagyított képen.
3	Elforgatás jobbra.
1	Elforgatás balra.
*	Váltás a teljes kijelzős és a normál nézet között.

Zenelejátszó

5	Szám felfüggesztése.
4	Visszalépés a szám elejére. A számlejátszás megkezdése után két percen belül nyomjuk meg az előző számra való visszalépéshez. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a visszatekeréshez.
6	Ugrás a következő számra. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a gyors előretekeréshez.
8	Szám leállítása.

Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltsük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok.) Ez könnyen előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkreteszi.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, illetve ne törjük szét. Akkumulátorfolyás esetén ügyeljünk arra, hogy a folyadék ne érintkezzen bőrfelülettel, és ne kerüljön a szembe. Az akkumulátorfolyadékkal való érintkezés esetén azonnal öblítsük le bő vízzel a bőr vagy a szem felületét, vagy forduljunk orvoshoz.

Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek

Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból azt gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.

■ A hologram hitelességének vizsgálata

1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.



2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.



3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.



4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.



■ Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamint kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fényképezőgép, a távolságérzékelő és a fénymérő lencséinek tisztítása puha, tiszta, száraz ruhával történjen.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A megtartandó adatokról, például a névjegyzékről és a naptárról, mindig készítsünk biztonsági másolatot.
- Ha az optimális teljesítmény elérése érdekében a készüléket időről-időre alaphelyzetbe kívánjuk állítani, kapcsoljuk ki azt, és vegyük ki az akkumulátort.

Ezek a javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Kiegészítő biztonsági információk

■ Kisgyerekek

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.

■ Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva vagy a testtől legalább 2,2 cm (7/8 hüvelyk) távolságra használjuk. Ha a telefont hordtáskában, övcsipeszen vagy övtartóban hordjuk, az nem tartalmaz fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el.

Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes tárgyakat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljük meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a mobiltelefon legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- A készülék mindig legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól.
- A készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható mobiltelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat.

Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt

területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közérthető jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A mobiltelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés mobiltelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt.
Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a Vége gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomjuk meg a Hívás gombot

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. Ha a készülék Offline vagy Repülés üzemmódban van, segélykérő hívások kezdeményezéséhez üzemmódot kell váltani, és ezzel aktiválni kell a telefonfunkciót. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ HITELESÍTÉSI INFORMÁCIÓ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,74 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességektől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalon lévő termékinformációs oldalakon.

Tárgymutató

A

adat- és szoftverkezelés 99

adatok

- kapcsolatok 68
- szinkronizálás 70

adattárolás 21

akkumulátor

- behelyezés 8
- töltés 10
- töltöttségi szint 13

alkalmazáskezelő 96

alkalmazások

- behelyezés 96
- eltávolítás 96
- gyakori műveletek 17
- telepítések módosítása 97
- telepítési napló megtekintése 96

általános csomagkapcsolt rádiószolgáltatás

Lásd *GPRS*

automatikus fogadás 92

autóskészlet-beállítások 92

B

beállítások

- általános 86
- autóskészlet 92
- bizalmi 98
- biztonság 31
- Bluetooth 65
- e-mail adatroaming 72
- hálózat 91
- hívások 86
- internet 63
- Java-alkalmazások biztonsága 97
- kapcsolat 87
- készenlét 86
- kijelző 86
- multimédia üzenetek 55
- naplár 40, 41
- szerverprofil 99
- szöveges üzenetek 55
- szövegtelefon 92
- távoli konfigurálás 99
- TTY 92
- üzemmódok 19
- web 77
- WLAN 89

Beállításvarázsló 95

behelyezés

- akkumulátor 8
- alkalmazások 96
- SIM-kártya 8

bejövő 43

be-ki kapcsolat, készülék 10

bemutató 14

Beszéd 34

billentyűzet kinyitása 10

billentyűzet lezárása 12

biztonság

- Java-alkalmazás 97

készülék 31

memóriakártya 22

blogok 77

Bluetooth

- beállítások 65
- kapcsolatok 65
- párosítás 66

bontás, hálózati kapcsolatok 68

böngészés, weboldalak 76, 77

CS

csatlakozási módok

- Bluetooth 65
- infra 67
- kábel 64
- modem 69

csatlakozók 11

csengőhangok 39

csevegés 50

csomagkapcsolt adatok

- általános 68
- beállítások 88
- hozzáférési pont beállításai 64
- számlálók 32

csúszófedél 16

D

dokumentumok 59

DTMF-jelek 28

E

elutasítás, hívások 24

e-mail

- fiókok 56
- írás 50
- üzenetek 48
- válasz 49

Lásd *e-mail*

e-mail adatroaming 71

eszközkezelés 99

eszközök mappa 93

F

fájlkezelő 60

fényképek 79

flash player 85

fogadás, hívások 24

G

galéria 81

gombok 11

GPRS

- általános 68
- beállítások 88
- hozzáférési pont beállításai 64
- számlálók 32

GY

gyorshívás 24

H

hagyományos szövegbevitel 18
 hálózati beállítások 91
 hálózati hírszolgálat 54
 hangerő 13, 19, 84
 hangfájlok 82
 hangjegyzetek 33
 hangpostafiók 24
 hangrögzítő 33
 hangszínszabályzó 84
 hangtárcsázás 33
 hangutasítások 33
 havi nézet a naptárban 41
 heti nézet a naptárban 41
 hitelesítő tanúsítványok 97
 hívás 24
 hívásátírányítás 27
 hívások
 átírányítás 27
 beállítások 86
 korlátozás 28
 hivatkozások 101
 hozzáférési pontok 63, 87

I

ikonok 13
 Bluetooth 13
 ébresztés 13
 infra 13
 nem fogadott hívások 13
 információk 77
 infra 67
 internet 76
 beállítások 63
 hozzáférési pontok 63
 internethívások beállításai 87
 internethívások 29, 30
 iránypontok 94
 írás nyelve 86

J

Java-alkalmazások 96, 97
 jegyzetek 60

K

kábel 64
 kamera 79
 kép készítése 79
 videóklip rögzítése 79
 kapcsolatkezelő 68
 kapcsolatok
 adathívás beállításai 63
 GPRS-beállítások 64
 WLAN-beállítások 74, 89
 kapcsolódás az internethez 63
 képek
 beállítás háttérképként 81
 hozzáadás névjegyhez 81
 nagyítás vagy kicsinyítés 81
 képernyő-exportálás 61
 képzüzenetek 45
 Keresés 58

készlet

beállítások 86
 mód 16

készülék

beállítások 86
 hívások 24
 nyelv 86
 videohívások 28

kijelző

beállítások 86
 ikonok 13

kimenő 44

konferenciahívás-beállítások 26
 konferenciahívások 25
 konferenciaszolgáltatás-szám beállításai 26
 korlátozás, hívások 28
 korlátozó jelszó 28
 könyvjelzők 76
 különleges üzenetek 54

L

lapozógomb 86

lejátszás

hangfelvételek 33
 videó és hang 82
 zene 84

lezárás

készülék 12

M

magántanúsítványok 97
 médiaalkalmazások 81
 mellékletek 48, 49
 memória 21
 figyelés 21
 kártya 21
 készülék 21
 memóriakártya 21
 microSD-kártya 21
 menü 17
 microSD-kártya 21
 mikrofon
 be- és kikapcsolás 27
 mobil VPN

Lásd *VPN*

modem 69

multimédia üzenetek

beállítások 55
 fogadás 47
 küldés 46
 létrehozás 46
 mellékletek 48
 válasz 47

munkafüzetek 59

N

napi nézet a naptárban 41
 naplók 32, 96
 naptár 40
 navigáció 93
 névjegyadatok 39
 névjegyek
 adatok másolása 39
 alapértelmezett adatok 38

Tárgymutató

- csengőhangok 39
- csoportok 38
- hozzáadás 38
- megnyitás 27
- névjegykártyák 39**
- névjegyzékcsoportok 38**
- Nokia Team Suite 58**
 - csoportok szerkesztése 58

NY

- nyelv 86
- nyomtatás 61

O

- óra 42

P

- párosítás 66
- Pop-Port csatlakozó 12
- prediktív szövegbevitel 18, 86
- prezentációk 59

Q

- Quickoffice 59
- Quickpoint 59
- Quicksheet 59
- Quickword 59

R

- RealPlayer**
 - beállítások 83
 - médiaklipek lejátszása 82
- roamingbeállítások 72**
- rögzítés**
 - hang 33
 - hívások 33
 - videoklipek 79

S

- Saját gomb**
 - konfigurálás 27
- SIM-hozzáférési üzemmód 67**
- SIM-kártya**
 - behelyezés 8
 - szöveges üzenetek 45
- SMS-üzenetek 44**
- SMTP-beállítások 72**
- súgó 14**
- Symbian-alkalmazások 96**

SZ

- számlisták 84**
- számológép 60**
- szinkronizálás 70**
- szoftver**
 - behelyezés 96
 - eltávolítás 96
- szolgáltatói parancsok 54**
- szöveg**
 - hagyományos bevitel 18
 - írás 18
 - másolás 18
 - prediktív bevitel 18

szöveges üzenetek

- írás 45
- küldés 45
- SIM-kártyán lévő üzenetek kezelése 45
- válasz 45
- szöveg másolása 18**
- szövegtelefon 92**

T

- tanúsítvány adatai 98**
- tanúsítványok 97**
- tartozékbeállítások 92**
- távoli konfigurálás**
 - beállítások 99
 - profil létrehozása 99
- távoli szinkronizálás 70**
- teendőlista 40**
- teendőnézet a naptárban 41**
- témák 20**
- térerősség 13**
- testreszabás 19, 20**
- töltés, akkumulátor 10**
- TTY 92**

U

- USB-adatkábel 64**

Ü

- üdvözlő üzenet 86**
- üzemmódok 19**
- üzenetek**
 - e-mail 48
 - képüzenetek 45
 - küldés 44
 - különleges üzenetek 54
 - mappák 43
 - multimédia üzenetek 46
 - szöveges üzenetek 44
 - törlés 50
- üzleti célú hanggombok 24**

V

- választógomb-beállítások 86**
- videohívások 28**
- videoklipek 79, 82**
- virtuális magánhálózat 69**
- voice over IP 29, 30**
- VoIP 29, 30**
- VPN 69**

W

- web 76**
- WLAN**
 - ad hoc-hálózat 73
 - beállítások 89
 - biztonsági beállítások 90
 - hozzáférési pont beállításai 74
 - hozzáférési pont speciális beállításai 74
 - infrastruktúra 73

Z

- zenehallgatás 84**
- zenelejátszó 84**