

Nokia E65 Kullanım Kılavuzu



NOKIA
Eseries

Nokia E65

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434



NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-208 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge, Veritasveien 1, N-1322 Høvik Norway. Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland. Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliği dahilinde olan ürünün kullanım süresi sona erdiğinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care, Eseries, E65, Navi ve Pop-Port, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2006. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Java

POWERED Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DİŞİNDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile etkileşime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu etkileşimler engellenemediği takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısmı 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

Model numarası: Nokia E65-1.

9255253/Baskı 1

İçindekiler

Güvenliğiniz için.....	6
Cihazınız hakkında.....	6
Şebeke servisleri.....	7
Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları.....	7

1. Başlarken.....	8
SIM kart ve bataryayı takma.....	8
Hafıza kartını yerleştirme.....	9
Hafıza kartını çıkarma.....	9
Bataryayı şarj etme.....	9
Cihazınızı açma.....	10
Tuş takımını açma.....	10
Tuşlar ve parçalar.....	11
Tuşları kilitleme.....	12
Konektörler.....	12
Anten.....	12
Ses seviyesi kontrolü.....	13
Ekran hakkında.....	13
Ekran göstergeleri.....	13
Yardım ve öğretici.....	14
Cihaz yardımı.....	14
Öğretici.....	14
Nokia PC Suite.....	14
Nokia destek ve başvuru bilgileri.....	14

2. Cihazınız hakkında temel bilgiler.....	16
Menü tuşu ve kaydırma tuşu.....	16
Sürgülü kapak işlevleri.....	16
Bekleme modu.....	16
Etkin bekleme.....	16
Bekleme.....	16
Menü.....	17
Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler.....	17
Uygulamaları yükleme.....	17
Metin yazma.....	18
Geleneksel metin girişi.....	18
Metin tahmini girişi.....	18
Metni panoya kopyalama.....	18
Yazma dilini değiştirme.....	18
Ses seviyesi kontrolü.....	18
Tercihler.....	19
Zil sesleri seçme.....	19
Donanım ayarlarını değiştirme.....	19
Temalar.....	19
Cihazlar arasında içerik aktarma.....	20
Bluetooth veya kızılötesiyle veri aktarma.....	20
Başka cihaz ile veri senkronize etme.....	20
Hafıza.....	20
Cihaz hafızası.....	21
Taşınabilir hafıza.....	21
Hafıza ayrıntıları.....	21
Hafıza kartı.....	21
MicroSD.....	21
Hafıza kartını kullanma.....	21
Hafıza kartını biçimlendirme.....	22
Hafıza kartı güvenliği.....	22
Hafıza kartının kilidini açma.....	22
İndirme.....	22
Kataloglar, klasörler ve öğeler seçme.....	22
İndirme ayarları.....	22

3. Telefon.....	23
Aramaları cevaplama.....	23
Arama yapma.....	23
Hızlı arama.....	23
İşe yönelik ses tuşları.....	23
Konferans araması yapma.....	23
Konferans araması ayarları.....	25
Konferans servis numarası ayarları.....	25
Rehber dizinini açma.....	25
Mikrofonu açma ve kapatma.....	25
Seçilen uygulamaya hızlı şekilde erişme.....	26
Arama sırasında kullanılacak seçenekler.....	26

Aramaları aktarma.....	26
Arama engelleme.....	26
Net araması kısıtlaması.....	27
Kısıtlama şifresini değiştirme.....	27
DTMF tonları gönderme.....	27
Video aramaları.....	27
İnternet aramaları.....	27
İnternet araması ayarlarını tanımlama.....	28
İnternet araması servisine bağlanma.....	28
Kısayol kullanarak bağlanma.....	29
İnternet aramaları yapma.....	29
Servis ayarları.....	29
Cihaz güvenliği.....	29
Güvenlik ayarlarını tanımlama.....	29
Sabit arama.....	30
Telesekreter.....	30
İşlem kyd.....	30
İşlem kyd. ayarları.....	31

4. Sesli uygulamalar.....	32
Kaydedici.....	32
Ses kaydını çalma.....	32
Ses komutları.....	32
Arama yapma.....	32
Uygulama başlatma.....	32
Tercih değiştirme.....	32
Ses komutu ayarları.....	32
Sesli yardım.....	33
Mesajlarınızı dinleme.....	33
Mesaj okuyucu hazırlığı.....	33
Konuşma.....	33
Ses özellikleri.....	33
Ses yönetimi.....	33
Bas-konuş.....	33
Kullanıcı ayarları.....	34
Bağlantı ayarları.....	34
Bas-konuş servisinde oturum açma.....	34
Bas-konuş aramaları.....	34
Geri arama istekleri.....	34
Kartvizit görünümü.....	34
Kanal oluşturma.....	35
BK kanallarına kaydolma.....	35
Katılımcı ayrıntıları.....	35
Kanala katılma.....	35
Bas-konuş kaydı.....	35
Bas-konuş özelliğinden çıkma.....	35

5. Rehber.....	36
Kartvizit gruplarını yönetme.....	36
Varsayılan bilgileri yönetme.....	36
SIM kart ile cihazın hafızası arasında kartvizitleri kopyalama.....	36
Kartvizitler için zil sesi seçme.....	37
Kartvizitler.....	37

6. Ajanda.....	38
Takvim kayıtları oluşturma.....	38
Yapılacak.....	38
Takvim ayarları.....	38
Takvim görünüşleri.....	39
Takvim kayıtları gönderme.....	39
Alınan bir takvim kaydını takviminize ekleme.....	39

7. Saat.....	40
Saat ayarları.....	40
Dünya saati.....	40

8. Mesajlar.....	41
Mesajları düzenleme.....	41
Mesaj arama.....	41
Gelen kutusu.....	41
Klasörlerim.....	42
Taslak mesajlar.....	42

İçindekiler

Gönderilen mesajlar.....	42
Giden kutusu.....	42
İletim raporları.....	42
Kısa mesaj merkezi ayarları.....	42
Kısa mesajlar.....	43
Kısa mesaj yazma ve gönderme.....	43
Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri.....	43
Alınan kısa mesajları cevaplama.....	43
SIM kart üzerindeki kısa mesajlar.....	43
Resimli mesajlar.....	43
Resimli mesajları iletme.....	44
Multimedya mesajları.....	44
Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme.....	44
Sunum oluşturma.....	44
Multimedya mesajı alma ve cevaplama.....	45
Sunumları görüntüleme.....	45
Medya nesnelerini görüntüleme.....	45
Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme.....	45
E-posta mesajları.....	46
Posta kutusu kılavuzuyla e-postanızı ayarlama.....	46
Posta kutusuna bağlanma.....	46
E-postayı çevrimdışı görüntüleme.....	47
E-posta okuma ve cevaplama.....	47
Mesaj silme.....	47
E-posta klasörleri.....	48
E-posta yazma ve gönderme.....	48
Sohbet.....	48
Sohbet sunucusuna bağlanma.....	48
Sohbet kullanıcılarını veya Sohbet gruplarını arama.....	48
Tek bir Sohbet kullanıcısı ile konuşma.....	49
Sohbet grupları.....	49
Grup konuşmaları.....	49
Sohbet grubu ayarları.....	49
Grup düzenleme hakları.....	50
Gruplarda yasaklama yapma.....	50
Sohbet kartvizitleri.....	50
Engellenen kartvizitler.....	51
Davetleri görüntüleme.....	51
Kayıtlı mesajlaşma.....	51
Ayarlar.....	51
Sohbet sunucusu ayarları.....	51
Özel mesajlar.....	51
Servis komutlarını gönderme.....	52
Hücre yayını (şebeke servisi).....	52
Mesaj ayarları.....	52
Kısa mesaj ayarları.....	52
Multimedya mesajı ayarları.....	53
E-posta hesabı ayarları.....	53
Kullanıcı ayarları.....	54
Alma ayarları.....	54
Otomatik alım ayarları.....	54
Hücre yayını ayarları.....	54
Diğer ayarlar.....	54

9. Ofis.....	55
Nokia Team suite.....	55
Ekipleri düzenleme.....	55
Cihaz içi arm.....	55
Quickoffice.....	56
Quickword.....	56
Quicksheet.....	56
Quickpoint.....	56
Dosya yöneticisi.....	56
Dosyaları yönetme.....	57
Dosya arama.....	57
Notlar.....	57
Hesaplama.....	57
Dönüştür.....	57
Ölçü birimlerini dönüştürme.....	58
Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama.....	58
Yazdırma.....	58
Ekran verme.....	58
Ekrandakileri gösterme.....	58

10. Bağlantılar.....	59
İnternet erişim noktaları.....	59

Veri aramaları için bir İnternet erişim noktası ayarlama.....	59
Veri aramaları için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları.....	59
Paket veri bağlantısı (GPRS) için İnternet erişim noktası ayarlama.....	60
Paket veri bağlantısı (GPRS) için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları.....	60
Kablosuz LAN için bir İnternet erişim noktası ayarlama.....	60
Kablo bağlantısı.....	60
Bluetooth.....	61
Bluetooth bağlantısını kullanmaya başlama.....	61
Ayarlar.....	61
Güvenlik ipuçları.....	61
Veri gönderme.....	61
Bluetooth bağlantısı göstergeleri.....	62
Cihazları eşleştirme.....	62
Bir cihazı yetkilendirme.....	62
Veri alma.....	62
Bluetooth bağlantısını sonlandırma.....	62
SIM erişim tercihi.....	63
Kızılötesi.....	63
Veri bağlantıları.....	64
Paket veriler.....	64
UMTS.....	64
Bağlantı yöneticisi.....	64
Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma.....	64
Modem.....	64
Mobil VPN.....	65
VPN yönetimi.....	65
VPN poliçelerini yönetme.....	65
VPN işlem kaydını görme.....	65
Veri senkronizasyonu.....	66
Yeni bir senkronizasyon tercihi oluşturma.....	66
Senkronizasyon tercihleri.....	66
Senkronizasyon bağlantı ayarları.....	66
Rehber senkronizasyon ayarlarını tanımlama.....	66
Ajanda senkronizasyon ayarlarını tanımlama.....	67
Notlar senkronizasyon ayarlarını tanımlama.....	67
E-posta veri dolaşımı.....	67
Erişim noktası grupları.....	67
Erişim noktası gruplarını posta ve senkronizasyon için yapılandırma.....	67

11. Kablosuz yerel alan şebekesi (WLAN).....	68
Kablosuz LAN'ın kullanılabilirliğine bakma.....	68
Kablosuz LAN bağlantıları.....	68
Çalışma modları.....	68
WLAN sihirbazı.....	68
Kablosuz LAN erişim noktaları.....	69
Elle kablosuz LAN erişim noktası ayarlama.....	69
Kablosuz LAN için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları.....	69

12. Web.....	70
Erişim noktaları.....	70
Web'de tarama.....	70
Yer imleri.....	70
Bağlantıyı kesme.....	71
Önbelleği temizleme.....	71
Haber yayınları ve web günlükleri.....	71
Web ayarları.....	71
Servisler.....	71

13. Kamera.....	72
Fotoğraf çekme.....	72
Video klip kaydetme.....	72
Mesajlara resim ekleme.....	72
Mesajlara video ekleme.....	72
Ayarlar.....	72

14. Medya uygulamaları.....	74
Galeri.....	74
Görüntüler.....	74
Görüntü dosyalarını yönetme.....	74
Görüntüleri düzene sokma.....	75
RealPlayer.....	75

İçindekiler

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları.....	75
Ses dosyası ve video klip gönderme.....	75
Video alma.....	75
Medya klipi hakkındaki bilgileri görme.....	76
Ayarlar.....	76
Video ayarları.....	76
Bağlantı ayarları.....	76
Yakın kopya ayarları.....	76
Şebeke ayarları.....	76
Gelişmiş şebeke ayarları.....	76
Müzik çalar.....	77
Müzik dinleme.....	77
Müzik ses seviyesini ayarlama.....	77
Parça listeleri.....	77
Ekolayzer.....	77
Flash oynatıcı.....	78

15. Ayarlar.....79

Telefon ayarları.....	79
Genel ayarları.....	79
Bekleme modu ayarları.....	79
Ekran ayarları.....	79
Arama ayarları.....	79
Bağlantı ayarları.....	80
Erişim noktaları.....	80
Erişim noktası grupları.....	80
Paket veriler.....	80
Paket veri ayarları.....	81
İnternet araması ayarları.....	81
Oturma başlatma protokolü (SIP) ayarları.....	81
SIP tercihlerini düzenleme.....	81
SIP yakın kopya sunucularını düzenleme.....	81
Kütük sunucularını düzenleme.....	82
Veri araması ayarları.....	82
VPN.....	82
VPN erişim noktaları.....	82
İnternet erişim noktası ayarları.....	82
Kablosuz LAN.....	82
Gelişmiş WLAN ayarları.....	82
Kablosuz LAN erişim noktaları için güvenlik ayarları.....	83
Yapılandırmalar.....	84
Tarih ve saat ayarları.....	84
Güvenlik ayarları.....	84
Konferans araması ayarları.....	84
Şebeke ayarları.....	84
Donanım ayarları.....	84
Metin telefonu ayarları.....	85
Araç kiti ayarları.....	85

16. Araçlar.....86

Konumlama.....	86
Gezgin.....	86
Gezinme görünümü.....	86
Konum görünümü.....	86
Yol mesafesi görünümü.....	87
Yerleri yönetin.....	87
Gezgin ayarları.....	87
Yer işaretleri.....	87
Yer işareti kategorileri.....	87
Yer işareti kategorilerini düzenleme.....	88
Yer işaretlerini düzenleme.....	88
Yer işaretlerini alma.....	88
Settings Wizard.....	88
Uygulama yöneticisi.....	89
Uygulamaları ve yazılımı yükleme.....	89
Yazılımı görüntüleme ve kaldırma.....	89
Kurulum kayıtlarını görüntüleme.....	89
Ayarlar.....	89
Java uygulamasının güvenlik ayarlarını belirleme.....	89
Sertifika yöneticisi.....	90
Kişisel sertifikaları yönetme.....	90
Yetki sertifikalarını yönetme.....	90
Sertifika ayrıntılarını görüntüleme.....	91
Sertifika güvenlik ayarları.....	91

17. Cihaz yönetimi.....92

Sunucu tercihi ayarları.....	92
------------------------------	----

Uzak yapılandırma şebeke servisi.....	92
Uzak yapılandırma ayarları.....	92
Yapılandırma tercihi oluşturma.....	92

18. Kısıyollar.....93

Batarya bilgileri.....95

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....96

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama.....	96
Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	96

Bakım ve onarım.....97

İlave güvenlik bilgileri.....98

Küçük çocuklar.....	98
Çalışma ortamı.....	98
Tıbbi cihazlar.....	98
Kalp pilleri.....	98
İşitme cihazları.....	98
Araçlar.....	98
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	98
Acil aramalar.....	99
SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....	99

Dizin.....100

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SİRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Cihazın telefon işlevinin açık ve cihazın çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve bekleme ekranına dönmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip arama tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz EGSM 850/900/1800/1900, UMTS2100 şebekesinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Cihazınız internet bağlantılarını ve diğer bağlantı yöntemlerini destekler. Bilgisayarlar gibi cihazınız da virüslere, zararlı mesajlar ile uygulamalara ve diğer zararlı içeriğe açıktır. Dikkatli davranın ve mesajları açarken, bağlantı isteklerini kabul ederken, içerik indirirken dikkat edin ve yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen yüklemeleri kabul edin. Cihazınızın güvenliğini artırmak için, düzenli güncelleme servisi olan bir virüsten koruma yazılımı yükleyebilir ve bir güvenlik duvarı uygulaması kullanabilirsiniz.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Güvenliğiniz için

Ofis uygulamaları, Microsoft Word, PowerPoint ve Excel (Microsoft Office 2000, XP ve 2003) programlarının ortak özelliklerini destekler. Her dosya biçimi görüntülenemez veya üzerinde değişiklik yapılamaz.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın e-posta, tarama, multimedya mesajları ve içerik indirme gibi bazı özellikleri, söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Donanımlar, bataryalar ve şarj cihazları

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz, CA-44 adaptörüyle kullanıldığında AC-3, AC-4 ve AC-5 şarj cihazları ve ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9, LCH-12 ve AC-1 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Başlarken



Not: Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınız şebeke sağlayıcınız için özel olarak yapılandırılmış da olabilir. Bu yapılandırma, menü isimleri, menü düzeni ve simgeleri üzerindeki değişiklikleri de içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Model numarası: Nokia E65-1.


Bundan sonra Nokia E65 olarak anılacaktır.

■ SIM kart ve bataryayı takma


SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

1. Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.


Cihazın arka tarafı size bakacak şekilde açma düğmesine (1) basın ve kapağı ok yönünde kaydırın (2).

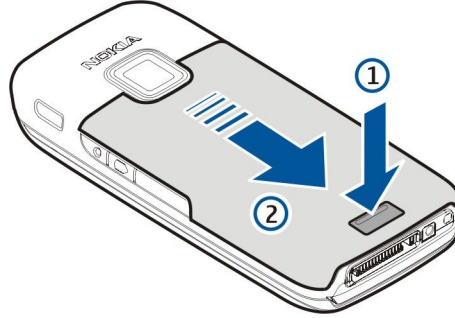


2. Batarya takılıysa, çıkarmak için bataryayı ok yönünde kaldırın.

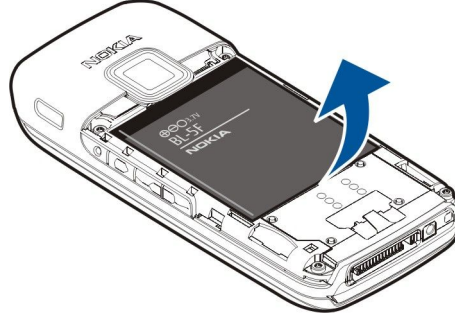


3. SIM kartı, yan olarak SIM kart yuvasına takın. Kartın temas yüzeyinin cihazın üzerinde bulunan konektörlere ve kesik köşenin cihazın alt tarafına dönük olduğundan emin olun.

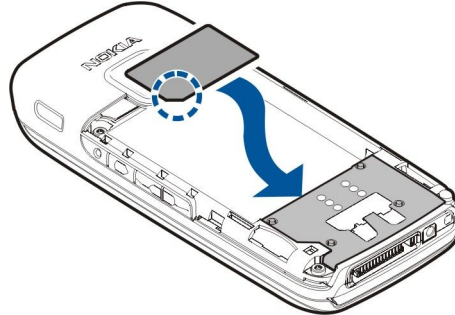

4. Bataryayı takın.

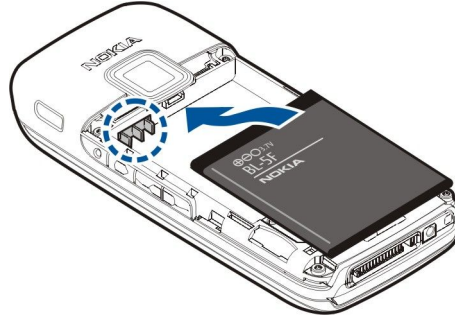

5. Arka kapağı yerine takın.

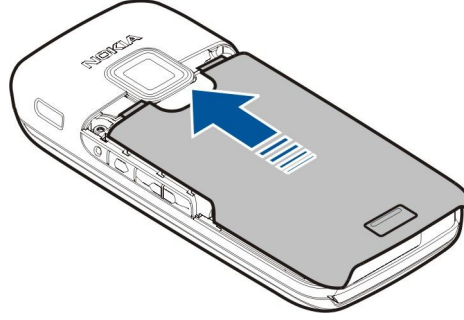

SIM kart yerine, SIM kartın daha gelişmiş bir biçimi olan ve UMTS (şebeke servisi) cep telefonları tarafından desteklenen USIM kart da kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Hafıza kartını yerleştirme


Yalnızca bu cihazla birlikte kullanım için Nokia tarafından onaylanmış uyumlu microSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Cihazınızdaki hafızayı kaydetmek için bir hafıza kartı kullanın. Cihazınızdaki bilgileri hafıza kartına da yedekleyebilirsiniz. Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Cihazınızın satış paketi hafıza kartı içermeyebilir. Hafıza kartları ayrı bir donanım olarak mevcuttur.

[Bkz. "Hafıza", s. 20.](#)

1. Arka kapağı çıkarın.
2. Hafıza kartını yuvasına yerleştirin. Kartın temas yüzeyinin cihazın ön kapağına doğru geldiğinden emin olun.

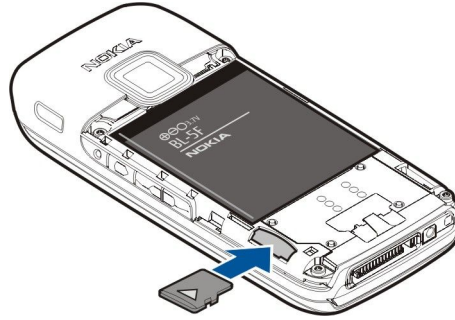

3. Kartı içeriye itin. Kart yerine oturduğunda bir tık sesi duyarsınız.
4. Batarya kapağını yerine takın.

■ Hafıza kartını çıkarma


1. Açma/kapatma düğmesine basın ve [Haf. kartını çıkartın](#) seçeneğini belirleyin.
2. Arka kapağı çıkarın.
3. Hafıza kartı yuvasından ayırmak üzere hafıza kartının kenarına bastırın.
4. Batarya kapağını yerine takın.

■ Bataryayı şarj etme

1. Uyumlu bir şarj cihazını prize takın.

Başlarken

2. Elektrik kablosunu cihaza bağlayın. Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin kaymaya başlaması biraz zaman alabilir.

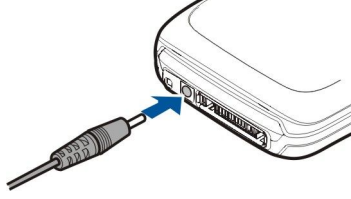

3. Batarya tam olarak şarj edildiyse, şarj cihazını önce cihazdan, sonra da prizden ayırın.

■ Cihazınızı açma

1. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun.



2. Cihaz PIN kodu (veya USIM kart kullanıyorsanız UPIN kodu), kilit kodu veya güvenlik kodu isterse, kodu girin ve **Tamam**'ı seçin.
3. Cihazı ilk kez açtığınızda, cihaz sizden geçerli saati, tarihi ve bulunduğunuz şehri girmenizi ister. Saati öğleden önceden (ö.ö.) öğleden sonraya (ö.s.) geçirmek için aşağıya ilerleyin. Şehrinizi bulmak için, şehir adının ilk harflerini girin. Doğru şehri seçmek önemlidir, çünkü planlanan takvim kayıtları, şehri değiştirirseniz ve yeni şehir farklı bir saat diliminde bulunuyorsa değişebilir.
4. Cihazınız, size cihazla ilgili bilgi sağlayan ve nasıl kullanılacağını gösteren bir öğretici açar. Öğreticiden çıkmak isterseniz **Çıkış**'ı seçin.




İpucu: Cihazı açtığınızda SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesaj, multimedia mesajı ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapabilir. Yapamazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun veya Setting Wizard uygulamasını kullanın.


Cihaz, SIM kart takılı değilken veya **Hatsız** tercihi seçiliyken şebekeye bağımlı telefon işlevleri dışındaki işlevler için kullanılabilir.

■ Tuş takımını açma

Tam boyutlu tuş takımını açmak için cihazı ok yönünde kaydırın.

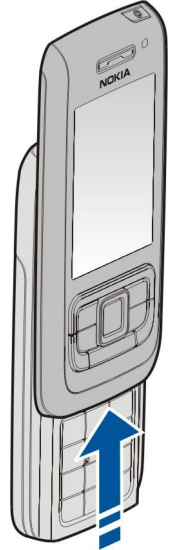

■ Tuşlar ve parçalar

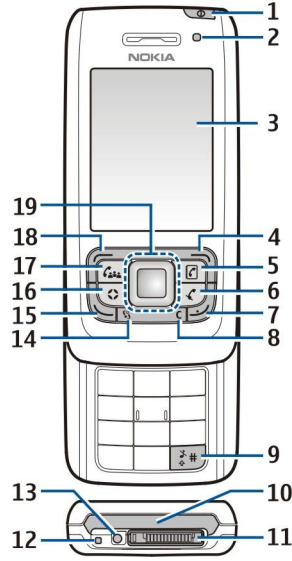

1 — Açma/kapatma düğmesi. Tercihler arasında geçiş yapmak için açma/kapatma düğmesine kısa süreyle basın. Cihazınızı kapatmak ve açmak için düğmeyi basılı tutun.

2 — Işık sensörü

3 — Ekran

4 — Sağ seçim tuşu. Ekranda, tuşun hemen üzerinde gösterilen işlevi gerçekleştirmek için sağ seçim tuşuna basın.

5 — Rehber tuşu. Herhangi bir uygulamadan **Rehber**'e erişmek için rehber tuşuna basın.

6 — Sustur tuşu. Etkin bir arama sırasında mikrofonu kapatmak için sustur tuşuna basın. Mikrofonu yeniden açmak için tuşa tekrar basın.

7 — Bitir tuşu. Aramayı reddetmek, etkin aramalar ile bekletilen aramaları bitirmek, uygulamaları kapatmak ve uzun süreyle basarak veri bağlantılarını (GPRS, veri araması) sonlandırmak için bitir tuşunu kullanın.

8 — Sil tuşu

9 — # tuşu. **Sessiz** ile **Genel** tercihleri arasında geçiş yapmak için bu tuşa birkaç saniye süreyle basın..

10 — Kızılötesi bağlantı noktası

11 — Pop-Port™ konektörü

12 — Mikrofon

13 — Batarya şarj cihazı konektörü

14 — Menü tuşu. Cihazınızda yüklü uygulamalara erişmek için menü tuşuna basın. Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun.


15 — Arama tuşu. Aramaları cevaplamak veya arama yapmak için arama tuşuna basın. Bekleme modundayken, **İşlem kyd.** menüsüne erişmek için arama tuşuna basın.

16 — Klasörüm tuşu. Herhangi bir uygulamayı açmak için Klasörüm tuşunu yapılandırabilirsiniz. Klasörüm tuşu ile açılmasını istediğiniz uygulamayı seçmek için **Menü** > **Araçlar** > **Tuşum** seçeneğini belirleyin.

17 — Konferans tuşu. Konferans araması ayarlarını tanımlamak, yeni bir konferans araması başlatmak, etkin bir aramaya katılımcı eklemek veya iki etkin aramayı tek bir konferans aramasında birleştirmek için konferans tuşuna basın.

18 — Sol seçim tuşu. Ekranda, tuşun hemen üzerinde gösterilen işlevi gerçekleştirmek için sol seçim tuşuna basın.

19 — Navi™ kaydırma tuşu (bundan sonra kaydırma tuşu denecektir). Bir seçim girmek ve ekranda dolaşmak için kaydırma tuşunu kullanın.

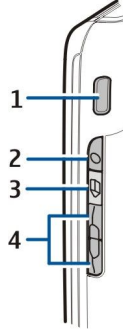

1 — Entegre hoparlör

2 — Ses tuşu. **Kaydedici** uygulamasını açmak için ses tuşuna basın. Ses komutlarını kullanmak için ses tuşunu basılı tutun. [Bkz. "Ses komutları", s. 32.](#)

3 — Düzenle tuşu. Metin düzenlemeyle ilgili bir komut listesini açmak için düzenle tuşuna basın.

4 — Ses tuşları. Ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

Tip etiketini bulmak için, batarya kapağını ve bataryayı çıkarın.

■ Tuşları kilitleme

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası tuş takımı kilidi devredeyken de aranabilir.

Tuşlara yanlışlıkla basmamak için tuşları kilitleyin.

Tuşları bekleme modunda kilitlemek için sürgülü kapağı kapatın ve **Tuşlar kilitlensin mi?** görüntülenince **Evet**'i seçin. Sürgülü kapak kapalıyken tuşları kilitlemek için açma/kapatma düğmesine kısa bir süre basın ve **Tuşları kilitle** seçeneğini belirleyin. Tuşların kilidini açmak için sürgülü kapağı açın veya sol seçim tuşuna ve * tuşuna basın.




İpucu: Tuşları **Menü** içinde veya açık uygulamada kilitlemek için, açma/kapatma tuşuna kısa süreyle basın ve **Tuşları kilitle** seçeneğini belirleyin. Kilidi açmak için sürgülü kapağı açın veya sol seçim tuşuna ve * tuşuna basın.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz kilitliyken de aranabilir. Ayrıca cihazı, kilit kodunuzu kullanarak, bekleme modundayken kilitleyebilirsiniz. Açma/kapatma tuşuna basın, **Telefonu kilitle** seçeneğini belirleyin ve kilit kodunuzu girin. Varsayılan kilit kodu 12345'tir. Kilidi açmak için sol seçim tuşuna basın, kilit kodunuzu girin ve kaydırma tuşuna basın.


■ Konektörler



Uyarı: Kulaklıklık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklık mikrofon setini kullanmayın.

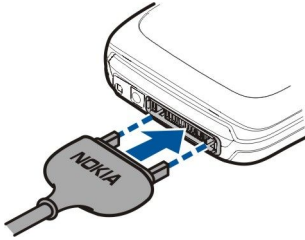

Kulaklık seti ve diğer donanımlar için Pop-Port konektörü

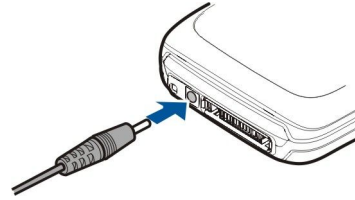

Batarya şarj cihazı konektörü

■ Anten

Cihazınızda dahili antenler bulunur.



Not: Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Örneğin, telefon görüşmesi sırasında hücrel antene dokunmaya çalışmayın. Antenin alıcısına veya vericisine dokunulması radyo iletişiminin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.



Resimlerde, cihazın sesli aramalarda kulakta kullanılışı gösterilmektedir.



■ Ses seviyesi kontrolü



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

Hoparlörü kullanırken ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

■ Ekran hakkında

Ekran az sayıda eksik, renksiz veya parlak nokta belirebilir. Bu durum, bu tip ekranların bir özelliğidir. Bazı ekranlar açık veya kapalı kalmış pikseller veya noktalar içerebilir. Bu normal bir durumdur, bir arıza değildir.

■ Ekran göstergeleri

 Cihaz bir GSM şebekesinde kullanılıyor. Simgenin yanındaki çubuk, şebekenin, o an bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar yüksekse, sinyal o kadar yüksek demektir.

 Cihaz bir UMTS şebekesinde (şebeke servisi) kullanılıyor. Simgenin yanındaki çubuk, şebekenin, o an bulunduğunuz yerdeki sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar yüksekse, sinyal o kadar yüksek demektir.

 Batarya şarj seviyesi. Çubuk ne kadar yüksekse, bataryanın şarjı o kadar dolu demektir.

 **Mesajlar** uygulamasındaki **Gelen Kutusu** klasörünüzde bir veya birkaç okunmamış mesajınız var.

 Uzak posta kutusuna yeni bir e-posta geldi.

 Cihazın tuş takımı kilitli.

 Cihaz kilitli.

 Bir veya birkaç cevapsız aramanız var.

 Bir alarm etkin.

 Sessiz tercihini seçtiniz ve gelen bir arama veya mesaj olduğunda cihazınız çalmayacak.

 Bluetooth etkin.

 Bir kızılötesi bağlantı etkin. Gösterge yanıp sönüyorsa, cihazınız başka bir cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı koptu demektir.

 GPRS paket veri bağlantısı vardır.

 GPRS paket veri bağlantısı etkin.

 GPRS paket veri bağlantısı beklemede.

 EGPRS paket veri bağlantısı var.

 Bir EGPRS bağlantısı etkin.

Başlarken

-  EGPRS paket veri bağlantısı beklemede.
-  UMTS paket veri bağlantısı var.
-  UMTS paket veri bağlantısı etkin.
-  UMTS paket veri bağlantısı beklemede.
-  Cihazı kablosuz LAN'ları taramak üzere ayarladınız ve kablosuz LAN var.
-  Kablosuz LAN bağlantısı şifresiz bir şebekede etkin.
-  Kablosuz LAN bağlantısı şifreli bir şebekede etkin.
-  Cihaz SIP sunucusunda kayıtlı ve İnternet aramaları yapabilirsiniz.
-  Cihazınız, USB veri kablosu ile bir PC'ye bağlı.
-  Veri araması etkin.
- 1 ve 2** İki telefon hattına aboneyseniz (şebeke servisi), seçmiş olduğunuz telefon hattını gösterir.
-  Tüm aramalar bir başka numaraya aktarılır.
-  Cihaza kulaklıklılık mikrofon seti bağlandı.
-  Bluetooth bağlantısı olan kulaklık seti ile bağlantı kesildi.
-  Cihaza ahizesiz bir araç kiti bağlandı.
-  Cihaza indüktif kulaklık seti bağlandı.
-  Cihaza **Metin telefonu** bağlandı.
-  Cihazınız senkronizasyon yapıyor.
-  Devam etmekte olan BK konuşma bağlantınız var.
- Abc ABC abc** Seçili karakter modunun göstergeleri.

Yardım ve öğretici

Cihazınızda hem uygulamaya yönelik yardım hem de öğretici olduğu için bir kullanım kılavuzu olmasa dahi cihazınızı kullanarak sorularınıza yanıt bulabilirsiniz.

 **İpucu:** Uygulamaya yönelik terimi, **Seçenek** listelerinden talimatlara erişebilirsiniz anlamına gelir.

Cihaz yardımı

Açık uygulamanın geçerli görünümüne ilişkin talimatları okumak için, **Seçenek** > **Yardım** seçeneğini belirleyin.

 **İpucu:** Yardım başlıklarını taramak ve aramalar yapmak için **Menü** > **Yardım** > **Yardım** seçeneğini de belirleyebilirsiniz.

Yardım'da talimatlarını görmek istediğiniz kategorileri seçebilirsiniz. Mesajlar gibi bir kategoriye gidin ve varolan talimatları (yardım konuları) görmek için kaydırma tuşuna basın. Konuyu okurken, bu kategorideki diğer konuları görmek için sola veya sağa doğru ilerleyin.

Talimatları okurken, yardım ile arka planda açık olan uygulama arasında geçiş yapmak için menü tuşunu basılı tutun.

Öğretici

Öğretici, cihazınız hakkında bilgi sağlar ve nasıl kullanılacağını gösterir.

Öğreticiye menüden erişmek için **Menü** > **Yardım** > **Öğretici** seçeneğini belirleyin ve görüntülemek istediğiniz bölümü açın.

Nokia PC Suite

Nokia PC Suite'i CD-ROM'dan veya Web'den kurabilirsiniz. Nokia PC Suite yalnızca Windows 2000 ve Windows XP ile kullanılabilir. Nokia PC Suite ile cihazınız ve uyumlu bir bilgisayar arasında yedekleme ve senkronizasyon yapabilir; cihazınız ve uyumlu bilgisayar arasında dosya taşıyabilir veya cihazınızı modem olarak kullanabilirsiniz.

Nokia destek ve başvuru bilgileri

Bu kılavuzun en son sürümü, ek bilgiler, indirilebilir dosyalar ve Nokia ürününüz ile ilgili servisler için www.nokia.com/support sitesini kontrol edin.

Web sitesinde Nokia ürünleri ve hizmetlerinin kullanımı hakkında bilgi alabilirsiniz. Müşteri servisine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia başvuru merkezleri listesini kontrol edin.

B a ş l a r k e n

Bakım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresinden en yakın Nokia servis merkezine bakın.

2. Cihazınız hakkında temel bilgiler

■ Menü tuşu ve kaydırma tuşu

Cihazınızdaki uygulamalara erişmek için, bekleme modlarında **Menü** tuşuna basın. Uygulamalardan, uygulamayı arka planda açık bırakarak **Menü**'ye dönmek için, **Menü** tuşuna basın. Etkin uygulamaların listesini görmek ve aralarında geçiş yapmak için **Menü** tuşunu basılı tutun. Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bu kullanım kılavuzunda "**Menü**'yü seçin" dendiğinde bu, **Menü** tuşuna basın anlamına gelir.

Hareket etmek ve seçimlerinizi yapmak için kaydırma tuşunu kullanın. Kaydırma tuşu ile **Menü** içinde veya farklı uygulamalarda ve listelerde yukarı, aşağı, sola ve sağa hareket edebilirsiniz. Uygulamaları, dosyaları açmak veya ayarları düzenlemek için de kaydırma tuşuna basabilirsiniz.

■ Sürgülü kapak işlevleri

Cihazınızın şu iki amaçla kullanabileceğiniz sürgülü bir kapağı vardır: tuşları kilitleyip açmak ve aramaları yönetmek.

Tuşları sürgülü kapakla kilitlemek için sürgülü kapağı kapatın ve **Tuşlar kilitlensin mi?** görüntülenince **Evet**'i seçin. Kilidi açmak için sürgülü kapağı açın.

Gelen aramayı sürgülü kapakla cevaplamak için sürgülü kapağı açın. Aramayı bitirmek için sürgülü kapağı kapatın. Arama sırasında sürgülü kapağı kapatmak istiyor ancak aramayı bitirmek istemiyorsanız, sol seçim tuşuna basıp birkaç saniye içinde sürgülü kapağı kapatın.

Gelen aramayı reddetmek için sürgülü kapağı kapatın. **Arama bekletme** işlevi etkinse ve hem etkin bir aramanız hem de gelen aramanız varsa, sürgülü kapağı kapattığınızda gelen arama reddedilmez.

Arama girişimini iptal etmek için sürgülü kapağı kapatın.

Sürgülü kapağı kapatmanız veri aramalarını, faks aramalarını veya kızılötesi ve Bluetooth bağlantılarını etkilemez.

■ Bekleme modu

Cihazınız farklı iki bekleme moduna sahiptir: etkin bekleme modu ve bekleme modu.

Etkin bekleme

Cihazınız açık ve kullanıma hazır hale geldikten sonra, herhangi bir karakter girmez veya başka bir seçim yapmazsanız cihaz bekleme moduna geçer. Etkin bekleme modunda servis sağlayıcınızı ve şebekenizi, alarm göstergesi gibi göstergeleri ve hızlı bir şekilde erişmek istediğiniz uygulamaları görebilirsiniz.

Etkin beklemeden erişmek istediğiniz uygulamaları seçmek için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme uygu.** seçeneğini belirleyin. Farklı kısayol ayarlarına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. İstediğiniz uygulamaya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Etkin beklemede gösterilen eklentileri seçmek için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Etkin bekleme eklentir.** seçeneğini belirleyin. Cevapsız aramalar ve mesajlar için etkin bekleme bildirimlerini kapatsanız bile, varsayılan bildirim bunları gösterir. Kullanılabilen eklentiler farklılık gösterir.

Temel bekleme modunu kullanmak için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** > **Etkin bekleme** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Etkin bekleme modunda ayrıca, gelen kutusu veya posta kutusu gibi bir mesajlaşma klasöründeki mesajları da görebilirsiniz. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** öğelerini **Etkin bekleme** > **posta kts** içindeki klasörleri seçin.



Bekleme

Bekleme modundayken, çeşitli bilgileri görebilirsiniz; örn., servis sağlayıcınız, saat ve alarm göstergeleri gibi farklı göstergeleri. Normal kaydırma işlemleri için kaydırma tuşunun kullanıldığı etkin bekleme modunda kaydırma tuşu kısayolları kullanılamaz.

Bekleme modundaki kısayollar

En son aranan numaraları görüntülemek için arama tuşuna basın. Numaraya veya isme gidin ve numarayı aramak için arama tuşuna tekrar basın.

Telesekreterinizi aramak (şebeke servisi) için **1** tuşunu basılı tutun.

Ajanda bilgilerini görüntülemek için sağa ilerleyin.

Kısa mesaj yazmak ve göndermek için sola ilerleyin.

Tercihini değiştirmek için açma/kapatma düğmesine kısa süreyle basın, istediğiniz tercihe ilerleyerek tercihi etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Servisler'i açmak ve Web'e bağlanmak için, **O** tuşunu basılı tutun.

Bu kısayolları değiştirmek için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Bekleme modu** seçeneğini belirleyin.

■ Menü

Menü, tüm uygulamaları cihazdan veya hafıza kartından açabileceğiniz bir başlangıç noktasıdır. **Menü**, benzer uygulamaların grupları olan uygulamaları ve klasörleri içerir. Ekranda aşağı ve yukarı ilerlemek için kaydırma tuşunu kullanın.

Yüklediğiniz uygulamalar varsayılan olarak **Yükleme** klasörüne kaydedilir.

Uygulama açmak için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Uygulamaları liste biçiminde görüntülemek için **Seçenek** > **Görünümü değiştir** > **Listele** seçeneğini belirleyin. Tablo görünümüne geri dönmek için **Seçenek** > **Görünümü değiştir** > **Tablo** seçeneğini belirleyin.

Cihazda veya hafıza kartında saklanmış olan farklı uygulamaların ve verilerin hafızada kapladığı yeri görüntülemek ve kullanılmayan hafıza miktarını kontrol etmek için **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** seçeneğini belirleyin ve hafızayı seçin.

Klasörü yeniden düzenlemek için taşımak istediğiniz uygulamaya gidin ve **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin. Uygulamanın yanında bir onay işareti görüntülenir. Yeni bir konuma gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Uygulamayı farklı bir klasöre taşımak için, başka bir klasöre taşımak istediğiniz uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyip yeni klasörü seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

İnternet'ten uygulama indirmek için, **Seçenek** > **Uygulama indir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Klasörlerin içinde klasörler oluşturamazsınız.

Yeni bir klasörü yeniden adlandırmak için, **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Birden fazla açık uygulama arasında geçiş yapmak için, menü tuşunu basılı tutun. Uygulama değiştirme penceresi açılır ve açık uygulamaları görüntüler. Bir uygulamanın üzerine gidin ve buna geçiş yapmak için kaydırma tuşuna basın.

■ Çeşitli uygulamalardaki ortak işlemler

Aşağıdaki işlemleri birden fazla uygulamada bulabilirsiniz:

Tercihini değiştirmek veya cihazı kapatmak ya da kilitlemek için, açma/kapatma tuşuna kısa süreyle basın.

Bir dosyayı kaydetmek için, **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız uygulamaya bağlı olarak farklı kaydetme seçenekleri mevcuttur.

Bir dosyayı göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Bir dosyayı e-posta veya multimedya mesajının içinde ya da kızılotesi veya Bluetooth bağlantısı kullanarak gönderebilirsiniz.

Uyumlu bir yazıcıda yazdırmak için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Yazdırmak istediğiniz öğeleri önizleyebilir veya yazdırılan sayfaların görünümünü düzenleyebilirsiniz. Yazdırabilmek için önce cihazınızda uyumlu bir yazıcı tanımlamalısınız. [Bkz. "Yazdırma", s. 58.](#)

Kopyalamak için düzenle tuşunu basılı tutun ve kaydırma tuşuyla metni seçin. Düzenle tuşunu basılı tutun ve **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Yapıştırmak için, metni kopyalamak istediğiniz yere gidin, düzenle tuşunu basılı tutun ve **Yapıştır** seçeneğini belirleyin. Bu yöntem, **Belgeler** gibi kendi kopyalama ve yapıştırma komutlarına sahip olan uygulamalarda çalışmaz.

Bir dosyayı silmek için, sil tuşuna basın veya **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar, dosyalar veya rehber gibi farklı öğeleri seçmek için, seçmek istediğiniz öğeyi vurgulamak üzere joystick'i yukarı, aşağı, sola veya sağa hareket ettirin. Bir tek öğe seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini veya öğelerin tümünü seçmek için **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Öğelerin neredeyse tümünü seçmek için, önce **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **Tümünü işaretle** seçeneğini, ardından istemediğiniz öğeyi ve **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşareti kaldır** seçeneğini belirleyin.

Bir nesneyi (örneğin, bir belgedeki eki) seçmek için, nesnenin etrafında kare şeklinde işaretleyiciler belirecek şekilde nesnenin üzerine gidin.

■ Uygulamaları yükleme

Uygulamaları yüklemek için Nokia PC Suite kullanabilirsiniz. Nokia PC Suite, kurulum dosyasını cihazınıza aktarır ve kurulum otomatik olarak başlar. Kurulum dosyasını web'den de indirebilirsiniz; bu durumda, kurulum otomatik olarak başlayabilir. Kurulum otomatik olarak başlamazsa, kurulum dosyasını cihazınızda bulup seçin ve kaydırma tuşuna basın.

■ Metin yazma

Geleneksel metin girişi

Geleneksel metin girişi kullanarak metin yazarken **ABC** ekranının üst sağında görünür.

ABC ve **abc** seçili durumu gösterir. **ABC** cümlelerin ilk harfinin büyük karakter yazılacağını ve bütün diğer harflerin otomatik olarak küçük karakter yazılacağını gösterir. **123** sayı modunu gösterir.

- İstenilen karakter gözükene kadar bir sayı tuşuna (1-9) art arda basın. Bir sayı tuşu için tuş üzerinde yazılandan daha çok kullanılabilir karakter vardır.
- Bir sayı girmek için, bir sayı tuşunu basılı tutun.
- Harf ve sayı modu arasında geçiş yapmak için, # tuşunu basılı tutun.
- Bir sonraki harf şimdiki ile aynı tuş üzerindeyse, imleç belirene kadar bekleyin ve harfi girin.
- Bir karakteri silmek için, sil tuşuna basın. Bir karakterden fazla silmek için sil tuşunu basılı tutun.
- En bilinen noktalama işaretlerine erişmek için, 1 tuşuna basın. İstenen noktalama işaretine ulaşmak için 1 tuşuna tekrar tekrar basın. Özel karakterlerin bir listesini açmak için * tuşuna basın. Liste boyunca hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın ve bir karakter seçin.
- Boşluk eklemek için 0 tuşuna basın. İmleç bir sonraki satıra hareket ettirmek için, 0 tuşuna üç kere basın.
- Farklı karakter durumları arasında geçiş yapmak için, # tuşuna basın.

Metin tahmini girişi

- Metin tahmini girişini etkinleştirmek için, düzenle tuşuna basın ve **Metin tahmini açık** seçeneğini belirleyin. Bu, cihazdaki bütün düzenleyiciler için metin tahmini girişini etkinleştirir. Metin tahmini girişi kullanarak metin yazarken  göstergesi ekranın sağ üst köşesinde görünür.
- İstenen kelimeyi yazmak için, 2-9 tuşlarına basın. Bir harf için her bir tuşa yalnızca bir kere basın.
- Yazmayı bitirdiğiniz zaman kelime doğruysa, onaylamak için, sağa ilerleyin veya boşluk eklemek için 0 tuşuna basın. Kelime doğru değilse, sözlüğün bulduğu eşleşen kelimeleri art arda görüntülemek için * tuşuna tekrar tekrar basın. Kelimeden sonra ? karakteri görünüyorsa, yazmak istediğiniz kelime sözlükte yoktur. Sözlüğe bir kelime eklemek için, **Harfle**'yi seçin, geleneksel metin girişini kullanarak (32 harfe kadar) kelimeyi girin ve **Tamam**'ı seçin. Kelime sözlüğe eklenmiştir. Sözlük dolduğu zaman, yeni bir kelime en eski eklenen kelimenin yerine geçer.
- Sonraki kelimeyi yazmaya başlayın.



İpucu: Metin tahmini girişini kapatmak veya açmak için, # tuşuna hızlıca iki kere basın.

Bir bileşik kelimenin ilk yansını yazın; onaylamak için, sağa ilerleyin. Bileşik kelimenin son parçasını yazın. Bileşik kelimeyi tamamlamak üzere boşluk eklemek için 0 tuşuna basın.

Cihazdaki bütün düzenleyicilerde metin tahmini girişini kapatmak için düzenle tuşuna basın ve **Metin tahmini** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Metni panoya kopyalama

- Harfler ve kelimeleri seçmek için, düzenle tuşunu basılı tutun. Aynı anda, kopyalamak istediğiniz metin, deyim veya metin satırını vurgulamak için gerekli yöne ilerleyin. Seçim hareket ettikçe, metin vurgulanır.
- Metni panoya kopyalamak için, düzenle tuşunu basılı tutarken, **Kopyala** seçeneğini belirleyin. Metni belgeye eklemek için, düzenle tuşunu basılı tutun ve **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

■ Yazma dilini değiştirme

Metin yazarken, yazma dilini değiştirebilirsiniz. Örneğin, 6 tuşuna belirli bir karaktere erişmek için arka arkaya basıyorsanız, yazma dilini değiştirmeniz farklı karakterlere farklı sırada erişmenize olanak verir.

Latin olmayan bir alfabe ile metin yazıyorsanız ve örneğin; e-posta veya Web adresleri için Latin karakterler yazmak istiyorsanız yazma dilini değiştirmeniz gerekebilir. Yazma dilini değiştirmek için, düzenle tuşuna basın, **Yazma dili** seçeneğini ve Latin karakterleri kullanan bir yazma dili seçin.

■ Ses seviyesi kontrolü



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama sırasında ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

Hoparlörü kullanırken ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

■ Tercihler



Önemli: Hatsız tercihini kullanırken arama yapamaz ve yanıtlayamaz ve hücresel şebekesi kapsama alanında bulunmayı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız. Cihazınızda programlanan resmi acil durum numaraları yine de aranabilir. Arama yapmak için öncelikle, tercihleri değiştirerek telefon işlevini etkinleştirmeniz gerekir. Cihaz kilitliyse kilit kodunu girin.

Menü > **Araçlar** > **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

Zil seslerini, uyarı seslerini ve farklı olaylar, ortamlar veya arayan grupları için diğer cihaz seslerini ayarlayabilir ve özelleştirebilirsiniz.

Bir tercihi özelleştirmek için, listede istenen tercihin üzerine gidin ve **Seçenek** > **Kişiselleştir** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- Zil sesi** — Listedenden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi siteleri** seçeneğini belirleyin. Seçilen zil sesini dinlemek için, **Çal** seçeneğini belirleyin. Kullandığınız iki alternatif telefon hattınız varsa, her bir hat için bir zil sesi belirleyebilirsiniz.
- Video araması sesi** — Video aramaları için zil sesi seçin.
- Arayanın ismini söyle** — Metinden konuşmaya zil sesi özelliğini etkinleştirin. Kartvizit listenizdeki bir kişi sizi aradığında, cihaz kartvizit adının söylenişyle, seçilen zil sesinin bir arada olduğu zil sesiyle çalar.
- Zil sesi türü** — Zil sesinin sizi nasıl uyarmasını istediğinizi seçin.
- Zil sesi yüksekliği** — Zil sesinin ses seviyesini seçin.
- Mesaj uyarı sesi** — Alınan kısa mesajlar için bir zil sesi seçin.
- E-posta bildirim tonu** — Alınan e-posta mesajları için bir zil sesi seçin.
- Titreşimli uyarı** — Bir arama aldığınızda cihazınızın titreşmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- Tuş sesleri** — Cihazın tuş takımı seslerinin ses seviyesini ayarlayın.
- Uyarı sesleri** — Uyarı seslerini açık veya kapalı olarak ayarlayın.
- Şunlarda uyar** — Cihazınızı yalnızca seçilen kartvizit grubuna ait numaralar aradığında çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.
- Tercih ismi** — Yeni tercihe bir ad verebilir veya varolan tercihi yeniden adlandırabilirsiniz. **Genel** ve **Hatsız** tercihleri yeniden adlandırılmaz.

Hatsız tercihi cihazınızın yanlışlıkla açılmasını, mesaj göndermesini veya almasını ya da Bluetooth'u kullanmasını engeller; ayrıca bu tercih seçildiğinde işlemde olabilecek herhangi bir İnternet bağlantısını da kapatır.

Bir tercihi değiştirmek için, listede istenen tercihin üzerine gidin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir tercih oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin ve ayarları tanımlayın.

Zil sesleri seçme

Zil sesi ayarlamak için bir tercihe gidip **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Zil sesi** seçeneğini belirleyin. Listedenden bir zil sesi seçin veya tarayıcıyı kullanarak zil sesleri indirmek üzere yer imlerinin listesini içeren bir yer imi klasörü açmak için **Zil sesi siteleri** seçeneğini belirleyin. İndirilen sesler **Galeri** klasörüne kaydedilir.

Yalnızca seçilen bir kartvizit grubu için zil sesi çalmak için, bir tercihe gidip **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Şunlarda uyar** seçeneğini belirleyin ve istenen grubu seçin. Bu grup dışından gelen aramalar sessiz uyarıya sahiptir.

Mesaj uyarı sesi bulmak için bir tercihe gidip **Seçenek** > **Kişiselleştir** > **Mesaj uyarı sesi** seçeneğini belirleyin.

Seçilen sesi dinlemek için, listeden zil sesini seçip çalması için bekleyin.

Donanım ayarlarını değiştirme

Bir donanıma gidip **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

Donanım için varsayılan tercihi değiştirin.

Donanım ayarlarını değiştirmek için bir donanım seçip **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin.

■ Temalar

Menü > **Araçlar** > **Temalar** seçeneğini belirleyin.

Temalar ile, cihazınızın ekran görünümünü değiştirebilirsiniz. Örneğin, arka plan görüntüsünü ve ekrandaki renkleri değiştirebilirsiniz.

Ekranın görünümünü değiştirmek için, kullanmak istediğiniz temayı vurgulayın ve **Seçenek** > **Uygula** seçeneğini belirleyin.

Temayı düzenlemek için, düzenlemek istediğiniz temayı vurgulayın ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Bekleme modlarında arka plan görüntüsünü değiştirmek için **Duvar kağıdı**, belirli bir süre hiçbir tuşa basılmadığında ekranda beliren bir metni veya tarih ve saati kullanmak için **Güç tasarrufu** seçeneğini belirleyin.

Tema indirmek için, İnternet kaynaklarından cihazınız ile uyumlu temalar indirmenize izin veren bir şebeke bağlantısı kurmanız gerekir.

Bir tema indirmek için, [Tema siteleri](#) seçeneğini belirleyin. Temanızı indirmek istediğiniz bağlantıyı girin. Tema indirildikten sonra temayı önizleyebilir, etkinleştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.

Bir temayı önizlemek için, önizlemek istediğiniz temayı vurgulayın ve [Seçenek](#) > [Ön izleme](#) seçeneğini belirleyin. Yeni temayı kullanmaya başlamak için, [Uygula](#) seçeneğini belirleyin.

■ Cihazlar arasında içerik aktarma

Uyumlu bir Nokia cihazından Nokia E65'inize, Bluetooth veya kızılötesi bağlantı kullanarak örneğin kartvizitler gibi içeriği aktarabilirsiniz. Aktarılacak içerik türü, telefon modeline bağlıdır. Diğer cihaz senkronizasyonu destekliyse, diğer cihazla Nokia E65 arasında veri de senkronize edebilirsiniz.

Bluetooth veya kızılötesiyle veri aktarma



İpucu: Önceki cihazınızdan veri aktarırsanız, cihaz SIM kart takmanızı isteyebilir. Nokia E65'iniz veri aktarımı sırasında SIM kart istemez.

Uyumlu bir cihazdan veri aktarmaya başlamak için, [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Aktarma](#) > [Veri aktar](#) seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı

1. Bilgi görünümünde [Devam](#) seçeneğini belirleyin.
2. [Bluetooth ile](#) seçeneğini belirleyin. Her iki cihaz da seçili bağlantı türünü desteklemelidir.
3. Etkin Bluetooth bağlantısı olan cihazları aramaya başlamak için diğer cihazınızda Bluetooth'u etkinleştirin ve Nokia E65'inizde [Devam](#) seçeneğini belirleyin.
4. Diğer cihazınızı bulduktan sonra Nokia E65'inizde [Durdur](#) seçeneğini belirleyin.
5. Listedeki diğer cihazınızı seçin. Nokia E65'inizde şifre girmeniz (1-16 rakam) istenir. Şifre, bu bağlantıyı onaylamak için, yalnızca bir kez kullanılır.
6. Şifreyi Nokia E65'inizde girin ve [Tamam](#)'ı seçin. Şifreyi diğer cihazınızda girin ve [Tamam](#)'ı seçin. Cihazlar eşleştirilmiştir. [Bkz. "Cihazları eşleştirme", s. 62.](#)
Bazı telefon modellerinde [Veri aktar](#) uygulaması, diğer cihazınıza mesaj olarak gönderilir. Diğer cihazınıza [Veri aktar](#) uygulamasını yüklemek için, mesajı açın ve ekranda gösterilen talimatları izleyin.
7. Nokia E65'inizde, diğer cihazınızdan aktarmak istediğiniz içeriği ve [Tamam](#)'ı seçin.

Kızılötesi bağlantısı

1. Bilgi görünümünde [Devam](#) seçeneğini belirleyin.
2. [Kızılötesi ile](#) seçeneğini belirleyin. Her iki cihaz da seçili bağlantı türünü desteklemelidir.
3. İki cihazı birbirine bağlayın. [Bkz. "Kızılötesi", s. 63.](#)
4. Nokia E65'inizde, diğer cihazınızdan aktarmak istediğiniz içeriği ve [Tamam](#)'ı seçin.

İçerik, diğer cihazın hafızasından cihazınızdaki karşılık gelen yere kopyalanır. Kopyalama süresi aktarılabilecek verinin miktarına bağlıdır. İptal edip daha sonra da devam edebilirsiniz.

Veri aktarımı için gereken adımlar, cihazınıza ve daha önce veri aktarımını duraklatmış olmanıza göre değişebilir. Aktarabileceğiniz öğeler, diğer cihaza bağlı olarak değişebilir.

Başka cihaz ile veri senkronize etme

Daha önce Nokia E65'inize veri aktardıysanız ve diğer cihazınız senkronizasyonu destekliyse, iki cihazdaki verileri güncel tutmak için [Aktarma](#) seçeneğini kullanabilirsiniz.

1. [Telefonlar](#) seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın.
2. Aktardığınız verileri aldığınız cihaza gidin ve kaydırma tuşuna basın.
3. [Senkronize et](#) seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın. Cihazlar, başlangıçta veri aktarırken seçtiğiniz bağlantı türünü kullanarak senkronizasyona başlar. Yalnızca başlangıçta veri aktarımı için seçtiğiniz veriler senkronize edilir.

Veri aktarımı ve senkronizasyon ayarlarını değiştirmek için [Senkronize et](#)'i seçin, cihaza ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve [Düzenle](#)'yi seçin.

■ Hafıza

Cihazda, verileri kaydedebileceğiniz veya uygulamaları yükleyebileceğiniz iki tür hafıza vardır: cihaz hafızası ve taşınabilir hafıza.

Cihaz hafızası

Cihazınızın dahili hafızası, pek çok uygulamanın paylaştığı dinamik bir hafıza havuzudur. Kullanılabilir dahili hafıza miktarı değişebilir ancak fabrika ayarı üst sınırının ötesine geçemez. Cihaz üzerinde saklanan, yazılım uygulamaları, resimler ve müzik parçaları gibi veriler, cihazın dahili hafızasında yer tutarlar.

Taşınabilir hafıza

Taşınabilir hafıza, SIM kart ya da hafıza kartı gibi cihazın dahili olmayan veri saklama ortamlarıdır. SIM kart, yalnızca operatöre özgü bilgiler ve kartvizitler gibi farklı bilgileri saklar. Hafıza kartı, yazılım uygulamaları, resimler, müzik parçaları, kartvizitler, metinler veya başka elektronik veri türleri için harici bir saklama ortamı sunar. Yüksek kapasitede hafıza kartları bulunmaktadır.

Hafıza ayrıntıları

Menü ve **Seçenek** > **Hafıza bilgileri** ve **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı** seçeneğini belirleyin.

Halen kullanılmakta olan hafızanın miktarını, ne kadar boş hafıza alanı olduğunu ve her bir veri türünün hafızada ne kadar yer kapladığını görebilirsiniz. Örneğin e-posta mesajlarınızın, metin belgelerinizin veya takvim randevularının ne kadar hafıza harcadığını görebilirsiniz.



İpucu: Hafızada yeterince boş alan bırakmak için verileri düzenli aralıklarla silmeniz veya bir hafıza kartına veya PC'ye aktarmanız gerekir.

Hafıza kartı

Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Nokia cihazınız, hafıza kartlarında FAT16 ve FAT32 dosya sistemlerini destekler. Başka bir cihazın hafıza kartını kullanıyor veya hafıza kartınızın Nokia cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olmak istiyorsanız, hafıza kartını Nokia cihazınız ile biçimlendirmeniz gerekebilir. Ancak hafıza kartını biçimlendirirseniz karttaki tüm veriler kalıcı olarak silinecektir.

Cihaz hafızasını düzenli olarak hafıza kartına yedeklemeniz önerilir. Bilgiler daha sonra cihazınıza yeniden yüklenebilir. Bilgileri cihaz hafızasından bir hafıza kartına yedeklemek için **Menü** > **Araçlar** > **Hafıza** > **Seçenek** > **Tel. hafıza. yedekle** seçeneğini belirleyin. Hafıza kartındaki bilgileri cihaz hafızasına geri yüklemek için **Menü** > **Araçlar** > **Hafıza** > **Seçenek** > **Karttan geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Hafıza kartına erişilirken onu çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Cihazınızdaki hafıza kartını kullanamıyorsanız, hafıza kartı yanlış bir tipte olabilir, kart cihazınıza uygun olarak biçimlendirilmemiş olabilir veya kartın dosya sistemi hasarlı olabilir.



İpucu: Bataryayı çıkarmadan veya cihazı kapatmadan hafıza kartını takıp çıkarabilirsiniz.

MicroSD

Yalnızca bu cihazla birlikte kullanım için Nokia tarafından onaylanmış uyumlu microSD hafıza kartlarını kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standardını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Bu cihaz microSD hafıza kartı kullanır.

Birlikte çalışabilirliği sağlamak için yalnızca bu cihazla uyumlu olan microSD hafıza kartlarını kullanın. Bir microSD kartın uyumluluğunu üreticisi veya tedarikçisi ile irtibat kurarak öğrenin. microSD hafıza kartları dışındaki diğer kartlar bu cihazla uyumlu değildir. Uyumlu olmayan bir hafıza kartının kullanılması hafıza kartına zarar verebileceği gibi cihaza da zarar verir ve uyumlu olmayan kartta saklanan veriler bozulabilir. Tüm hafıza kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.



Hafıza kartını kullanma

Menü > **Araçlar** > **Hafıza** > **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Haf. kartını çıkartın** — Hafıza kartını güvenli şekilde çıkarın.
- **Tel. hafıza. yedekle** — Takvim girişleri veya kartvizitler gibi önemli bilgileri hafıza kartınıza yedekleyin.
- **Karttan geri yükle** — Hafıza kartına yedeklenen bilgileri cihaza geri yükleyin.
- **Haf. kartını biçimle** — Cihazınıza takılacak hafıza kartını biçimlendirin.
- **Hafıza kartı ismi** — Hafıza kartının adını değiştirin.
- **Şifre koy** — Hafıza kartı için bir şifre oluşturun.
- **Hafıza bilgileri** — Uygulamaların ve verilerin hafızada ne kadar yer tuttuğunu izleyin.

Hafıza kartını biçimlendirme

Hafıza kartı biçimlendirildiğinde, karttaki tüm veriler geri alınamaz şekilde kaybolur. Hafıza kartını kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekip gerekmediğini öğrenmek için satıcınıza danışın. Hafıza kartını biçimlendirmek için [Seçenek](#) > [Haf. kartını biçimle](#) seçeneğini belirleyin. Biçimlendirme bittiğinde, hafıza kartı için bir ad girin.

Hafıza kartı güvenliği

Hafıza kartını, yetkisiz erişimi önlemek için şifre ile koruyabilirsiniz. Şifre koymak için [Seçenek](#) > [Şifre koy](#) seçeneğini belirleyin. Şifre wn çok sekiz karakter uzunluğunda olabilir ve büyük/küçük harf duyarlıdır. Şifre cihazınızda saklanır. Hafıza kartını aynı cihazda kullanırken yeniden girmeniz gerekmez. Hafıza kartını başka bir cihazda kullanırsanız şifreyi girmeniz istenir. Her hafıza kartı şifre korumasını desteklemez.

Hafıza kartı şifresini kaldırmak için [Seçenek](#) > [Şifreyi kaldır](#) seçeneğini belirleyin. Şifreyi kaldırdığınızda hafıza kartındaki veriler, yetkisiz kullanıma karşı korunmamaktadır.

Hafıza kartının kilidini açma

Kilitlenmiş bir hafıza kartını açmak için [Seçenek](#) > [Haf. kartı kilidini aç](#) seçeneğini belirleyin. Şifrenizi girin.

■ İndirme

[Menü](#) > [İndirme](#) seçeneğini belirleyin.

İndirme (şebeke servisi) ile, web'den en son uygulamalar ve ilgili belgeler gibi öğeleri cihazınıza tarayabilir, indirebilir ve yükleyebilirsiniz.

Bu öğeler, Nokia veya bağımsız servis sağlayıcılar tarafından kataloglar ve klasörler altında sınıflandırılır. Bazı öğeler ücretli olabilir, ancak genellikle bunları ücretsiz olarak önizleyebilirsiniz.

Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Kataloglar, klasörler ve öğeler seçme

İndirme, en güncel içeriğe erişmek için şebeke servislerinizi kullanır. İndirme ile kullanılabilen başka öğeler hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza ya da öğenin satıcısına veya üreticisine başvurun.

Bir öğeyi açmak ya da bir klasörün veya kataloğun içeriğini görüntülemek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

[Seçenek](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Listeyi yenile](#) — İndirme'deki içeriği güncelleyin.
- [Gizle](#) — Örneğin, yalnızca sık kullandığınız öğeleri görüntülemek için listede bir klasörü veya kataloğu gizleyin.
- [Tümünü göster](#) — Tüm gizli öğeleri görünür yapın.
- [Satın al](#) — Seçili öğeyi satın alın. Bir alt menü açılır; burada öğenin sürümünü seçebilir, fiyat bilgisini görüntüleyebilirsiniz.
- [Al](#) — Ücretsiz bir öğe indirin.
- [Ayrıntıları göster](#) — Seçili öğenin ayrıntılarını görüntüleyin.
- [Ayarlar](#) — İndirme ayarlarını yapılandırın.
- [Ana sayfa](#) — İndirme ana düzeyine geri dönün.

Servis sağlayıcınıza, seçili öğeye ve bulunduğunuz görünüme göre kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

İndirme ayarları

Servis sağlayıcının sunucusuna bağlanırken kullanılan erişim noktasını seçmek ve İndirme'yi her kullandığınızda cihazın erişim noktası sorup sormayacağını ayarlamak için [Erişim noktası](#) seçeneğini belirleyin.

İndirme işlemi tamamlanınca, indirilen öğenin veya uygulamanın otomatik olarak açılmasını isteyip istemediğinizi tanımlamak için [Otomatik aç](#) seçeneğini belirleyin.

Bir öğeyi önizlemeden önce önizleme onay sorgusunun gösterilmesini isteyip istemediğinizi tanımlamak için [Ön izleme onay](#) seçeneğini belirleyin.

Bir öğeyi satın almadan önce satın alma onay sorgusunun gösterilmesini isteyip istemediğinizi tanımlamak için [Satın alma onay](#) seçeneğini belirleyin.

3. Telefon

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir.

Arama yapmanız ve aramaları cevaplamanız için cihazın açılmış olması, cihaza geçerli bir SIM kart takılmış olması ve hücresel şebekenin servis kapsama alanında olmanız gerekir. Şebeke ikili aktarım modunu desteklemiyorsa veya USIM kart kullanıyor ve UMTS şebekesinin kapsama alanında bulunuyorsanız, sesli aramalar sırasında GPRS bağlantısı beklemeye alınır.

■ Aramaları cevaplama



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın veya sürgülü kapağı açın.

Aramayı reddetmek için bitir tuşuna basın veya sürgülü kapağı kapatın.

Aramayı cevaplamak yerine zil sesini susturmak için, **Sustur** seçeneğini belirleyin.

Arama bekletme işlevi etkinken arama sırasında yeni bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin aramayı bitirmek için bitir tuşuna basın veya sürgülü kapağı kapatın.

■ Arama yapma



Önemli: Cihaz kilitliyse, telefon işlevini etkinleştirmek için kilit kodunu girin. Resmi acil durum numarası cihaz kilitliken de aranabilir. Hatsız tercih kullanılırken veya cihaz kilitliken bir acil arama yapabilmek için cihazın numarası resmi acil durum numarası olarak tanınması gerekir. Acil durum araması yapmadan önce kilit kodunu girerek tercihi değiştirmeniz veya cihazın kilidini açmanız önerilir.

Telefon numarasını, alan koduyla birlikte girin ve arama tuşuna basın. Hatalı bir karakter girerseniz, silme tuşuna basın.



İpucu: Uluslararası aramalar için, uluslararası erişim kodunun yerine geçen + karakterini girmek üzere * tuşuna iki kere basın, ülke kodunu, alan kodunu (gerekirse baştaki 0'ı atın) ve telefon numarasını girin.

Aramayı bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için bitir tuşuna basın veya sürgülü kapağı kapatın.



İpucu: Arama sırasında sürgülü kapağı kapatmak istiyor ancak aramayı bitirmek istemiyorsanız, sol seçim tuşuna basıp birkaç saniye içinde sürgülü kapağı kapatın.

Kayıtlı kartvizitleri kullanarak arama yapmak için, bekleme modunda **Rehber** seçeneğini belirleyin. İsmin ilk harflerini girin, isme ilerleyin ve arama tuşuna basın. [Bkz. "Rehber", s. 36.](#)

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız son 20 numarayı görmek için arama tuşuna basın. İstedığınız numaraya veya isme ilerleyin ve numarayı aramak için arama tuşuna basın. [Bkz. "İşlem kyd.", s. 30.](#)

Etkin bir aramanın ses seviyesini ayarlamak için, ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Bekleme modunda telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya **1** tuşuna ve ardından arama tuşuna basın.

■ Hızlı arama

Hızlı arama, bir sayı tuşunu basılı tutarak arama yapmanıza olanak verir.

Hızlı aramayı kullanmadan önce **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama** > **Hızlı arama** > **Açık** seçeneğini belirleyin.


Telefon numarasına sayı tuşu atamak için **Menü** > **Araçlar** > **Hızlı ara.** seçeneğini belirleyin. Ekranda sayı tuşuna (2 - 9) gidin ve **Seçenek** > **Ata** seçeneğini belirleyin. İstenen numarayı **Rehber** dizininden seçin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını kaldırmak için hızlı arama tuşuna gidin ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Sayı tuşuna atanmış telefon numarasını değiştirmek için hızlı arama tuşuna gidin ve **Seçenek** > **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

■ İşe yönelik ses tuşları

Cihazınızda dört işe yönelik ses tuşu vardır: konferans tuşu (1), rehber tuşu (2), sustur tuşu (3) ve Klasörüm tuşu (4).

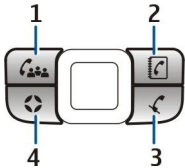

Konferans araması yapma

Yeni bir konferans araması başlatmak (şebeke servisi), etkin aramaya katılımcılar eklemek veya devam eden iki aramayı konferans aramasında birleştirmek için konferans tuşunu kullanabilirsiniz. Konferans aramasına cihazınız veya aradığınız bir konferans servisi ev sahipliği yapabilir. Arama katılımcılarını **Rehber**'den seçebilirsiniz veya varsayılan konferans araması numaralarını arayabilirsiniz.

Konferans araması katılımcılarının maksimum sayısı şebeke servisine bağlıdır.

Varsayılan konferans servis numarasına konferans araması yapma

Varsayılan konferans servis numarasına konferans araması yapmak için önce varsayılan numarayı ayarlamanız gerekir. [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Konfrns. arm.](#) > [Servis numarası](#) seçeneğini belirleyin. Konferans araması numarasını ve gerekirse konferans araması kimliği ve PIN kodunu tanımlayın.

Daha önceden varsayılan konferans grubunu tanımladıysanız, varsayılan konferans servis numarasını da konferansta varsayılan olarak kullanılmak üzere ayarlamanız gerekir. [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Konfrns. arm.](#) > [Kullanılan konferans](#) > [Servis numarası](#) seçeneğini belirleyin.

1. Etkin bekleme modunda konferans tuşuna basın ve [Servis numarası](#)'nı seçin. Cihaz varsayılan numarayı arar ve tanımladıysanız konferans araması kimliğini ve PIN kodunu otomatik olarak doldurur. Konferans araması servisine bağlanırsınız.
2. Etkin konferans aramasını bitirmek için bitir tuşuna basın.

Varsayılan konferans grubuna konferans araması yapma

Varsayılan konferans grubuna konferans araması yapmak için önce varsayılan grubu ayarlamanız gerekir. [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Konfrns. arm.](#) > [Grup](#) seçeneğini belirleyin. [Rehber](#)'den grup üyelerini seçin ve grup için bir isim girin.

Daha önceden varsayılan konferans servis numarasını tanımladıysanız, varsayılan konferans grubunu da konferansta varsayılan olarak kullanılmak üzere ayarlamanız gerekir [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Konfrns. arm.](#) > [Kullanılan konferans](#) > [Grup](#) seçeneğini belirleyin.

1. Etkin bekleme modunda konferans tuşuna basın ve varsayılan konferans grubunu seçin. Varsayılan gruptaki üyelerin listesi açılır.
2. Bir üyeyi aramak için üzerine gidin ve konferans tuşuna basın.
3. Arama cevaplanınca, üyenin konferans aramasına katılması için [Konf.'a ekle](#) seçeneğini belirleyin. Üyeyi aramadan çıkarmak için [Çıkart](#)'ı seçin.
4. Tüm üyeler aranana kadar 3 ve 4. adımları tekrarlayın.
5. Son üye de aramanızı cevapladıktan sonra konferans tuşuna basın. Tüm aramalar konferans aramasında birleştirilir.
6. Etkin konferans aramasını bitirmek için bitir tuşuna basın.

Kayıtlı kartvizitleri kullanarak konferans araması yapma

1. Etkin bekleme modunda konferans tuşuna basın.
2. [Rehber'den seç](#) seçeneğini belirleyin. Katılımcıları seçin ve konferans tuşuna basın. Seçilen katılımcıların listesi açılır.
3. Bir katılımcıyı aramak için üzerine gidin ve konferans tuşuna basın.
4. Arama cevaplanınca, katılımcının konferans aramasına katılması için [Konf.'a ekle](#) seçeneğini belirleyin. Katılımcıyı aramadan çıkarmak için [Çıkart](#)'ı seçin.
5. Tüm katılımcılar aranana kadar 3 ve 4. adımları tekrarlayın.
6. Son katılımcı da aramanızı cevapladıktan sonra konferans tuşuna basın. Tüm aramalar konferans aramasında birleştirilir.
7. Etkin konferans aramasını bitirmek için bitir tuşuna basın.

Etkin aramaya tek bir numara ekleme

Etkin aramaya konferans servis numarası veya tek bir katılımcı eklemek için önceden tanımlı varsayılan konferans servis numarasını kullanın veya numarayı [Rehber](#)'den seçin.

Varsayılan konferans servis numarasını kullanmak istiyorsanız, bunun konferansta varsayılan olarak kullanılmak üzere ayarlandığından emin olun. [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Konfrns. arm.](#) > [Kullanılan konferans](#) > [Servis numarası](#) seçeneğini belirleyin.

1. Konferans tuşuna basın.
2. Varsayılan konferans servis numarasını etkin aramaya eklemek için [Servis numarası](#)'nı seçin. [Rehber](#)'den numara eklemek için [Rehber'den seç](#) seçeneğini belirleyin, numarayı seçin ve konferans tuşuna basın.
3. Cihaz, eklenen numarayı arar. Arama cevaplandıktan sonra tüm aramaları birleştirmek için konferans tuşuna basın.
4. [Aramalar birleştirilsin mi?](#) görüntülenirse [Evet](#)'i seçin.
5. Aramalar konferans aramasında birleştirilir.
6. Etkin konferans aramasını bitirmek için bitir tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca, konferans araması katılımcılarının sayısı maksimum sayıyı aşmadığı sürece, etkin konferans aramasına bir numara ekleyebilirsiniz.

Etkin aramaya katılımcı grubu ekleme

Etkin aramaya katılımcı grubu eklemek için önceden tanımlı varsayılan konferans grubunu kullanın veya grubu [Rehber](#)'den seçin.

Telefon

Varsayılan konferans grubunu kullanmak istiyorsanız, bunun konferansta varsayılan olarak kullanılmak üzere ayarlandığından emin olun. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Konfrns. arm.** > **Kullanılan konferans** seçeneğini belirleyin ve grubu seçin.

1. Konferans tuşuna basın.
2. Varsayılan konferans grubunu etkin aramaya eklemek için varsayılan grubu seçin. **Rehber**'den grup eklemek için **Rehber'den seç** seçeneğini belirleyin, katılımcıları seçin ve konferans tuşuna basın.
3. **Seçili katılımcılar etkin aramaya katılsın mı?** görüntülenince **Evet**'i seçin.
4. Seçilen katılımcıların listesi açılır. Bir katılımcıyı aramak için üzerine gidin ve konferans tuşuna basın.
5. Arama cevaplanınca, katılımcının konferans aramasına katılması için **Konf.'a ekle** seçeneğini belirleyin. Katılımcıyı aramadan çıkarmak için **Çıkart**'ı seçin.
6. Tüm katılımcılar aranana kadar 3 ve 4. adımları tekrarlayın.
7. Son katılımcı da aramanızı cevapladıktan sonra konferans tuşuna basın. Tüm aramalar konferans aramasında birleştirilir.
8. Etkin konferans aramasını bitirmek için bitir tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca, konferans araması katılımcılarının sayısı maksimum sayıyı aşmadığı sürece, etkin konferans aramasına bir katılımcı grubu ekleyebilirsiniz.

Devam eden iki aramayı konferans aramasında birleştirme

Etkin bir arama ile beklemedeki aramayı konferans aramasında birleştirebilirsiniz.

1. Konferans tuşuna basın.
2. **Aramalar birleştirilsin mi?** görüntülenince **Evet**'i seçin. Aramalar konferans aramasında birleştirilir.
3. Etkin konferans aramasını bitirmek için bitir tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca, konferans araması katılımcılarının sayısı maksimum sayıyı aşmadığı sürece, birleştirilen aramalar konferans aramaları da olabilir.

Konferans araması ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Konfrns. arm.** seçeneğini belirleyin.

Konferans servis numarası veya konferans grubu seçeneklerinden birini varsayılan olarak kullanılmak üzere ayarlamak için **Kullanılan konferans** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan konferans servis numarasını ayarlamak için **Servis numarası** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan konferans kartvizitleri grubunu ayarlamak için **Grup** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan konferans kartvizitleri grubunu silmek için **Seçenek** > **Standart grubu sil** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Varsayılan konferans numarası ayarlı olmadığı zaman konferans araması ayarlarına kolayca erişmek için etkin bekleme modunda konferans tuşuna basın ve **Standart numara** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Konferans servis numarası ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Konfrns. arm.** > **Servis numarası** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan konferans servis numarasını girmek için **Konfrns. arm. no.** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan konferans servis numarasının konferans araması kimliğini ayarlamak için **Konfrns. arm. kiml.** seçeneğini belirleyin.

Varsayılan konferans servis numarasının konferans araması PIN kodunu ayarlamak için **Konferans arama PIN'i** seçeneğini belirleyin.

Konferans araması kimliğini ve PIN kodunu, yalnızca varsayılan konferans servis numarasını tanımladıysanız ayarlayabilirsiniz.



İpucu: Konferans araması servisiniz için # gibi ek DTMF (çift tonlu çoklu frekans) komutları gerekiyorsa, bu komutları her bir tanımlama kodundan sonra ekleyebilirsiniz.

Rehber dizinini açma

Herhangi bir uygulamadan **Rehber**'e erişmek için rehber tuşuna basın.

Mikrofonu açma ve kapatma

Etkin sesli arama veya video araması sırasında mikrofonu kapatmak için sustur tuşuna basın. Mikrofonu yeniden açmak için sustur tuşuna tekrar basın.

Seçilen uygulamaya hızlı şekilde erişme

Klasörüm tuşunu, sıkça gereksinim duyduğunuz ve hızlı şekilde erişmeyi istediğiniz bir uygulama, web sayfası veya yer imini açmak için yapılandırın.

Klasörüm tuşunu yapılandırmak için **Menü** > **Araçlar** > **Tuşum** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Klasörüm tuşunu basılı tutarak da yapılandırabilirsiniz.

■ Arama sırasında kullanılabilecek seçenekler

Arama sırasında aşağıdaki seçenekler için **Seçenek**'i belirleyin:

- **Sustur** — Siz etkin konuşmayı dinlerken, aramadaki diğer taraflar sesinizi duymaz.
- **Sesi aç** — Sesiniz aramadaki diğer taraflarca yeniden duyulabilir.
- **Katılımcıyı çıkart** — Etkin aramadan taraflardan birini çıkarabilirsiniz.
- **Etkin aramayı bitir** — Halen etkin olan aramayı bitirebilirsiniz.
- **Menü** — Cihazınızın uygulamalar menüsünü görüntüleyebilirsiniz.
- **Beklet** — Etkin aramayı beklemeye alabilirsiniz.
- **Bekletmeden al** — Etkin aramayı beklemeden çıkarabilirsiniz.
- **Yeni arama** — Arama sırasında, konferans araması (şebeke servisi) kullanılabiliyorsa yeni bir arama yapabilirsiniz.
- **Cevapla** — Arama sırasında, **Arama bekletme** etkinleştirilmiş durumdaysa gelen bir aramayı cevaplayabilirsiniz.
- **Reddet** — Arama sırasında, **Arama bekletme** etkinleştirilmiş durumdaysa gelen bir aramayı reddedebilirsiniz.
- **Tuşları kilit** — Arama sırasında cihaz tuş takımını kilitleyebilirsiniz.
- **Konferans** — Etkin ve bekletilen bir aramayı konferans aramasına ekleyebilirsiniz (şebeke servisi).
- **Özel** — Konferans araması sırasında seçilen bir katılımcıyla özel olarak konuşabilirsiniz (şebeke servisi).
- **Geçiş** — Etkin ve bekletilen aramalar arasında gidip gelebilirsiniz (şebeke servisi).
- **DTMF gönder** — DTMF (çift tonlu çoklu frekans) ton dizeleri, örneğin şifreler gönderebilirsiniz. DTMF dizesini girin veya **Rehber**'de arayın ve **DTMF**'yi seçin.
- **Aktar** — Beklemede tutulan aramayı etkin aramaya bağlayabilir ve kendinizi aramadan ayırabilirsiniz (şebeke servisi).

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

■ Aramaları aktarma

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Aktarma** seçeneğini belirleyin.

Gelen aramaları, telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarın. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

1. Aşağıdakilerden bir arama türü seçin:

- **Sesli aramalar** — Gelen sesli aramalar.
- **Veri ve video aramaları** — Gelen veri ve video aramaları.
- **Faks aramaları** — Gelen faks aramaları.

2. Aşağıdaki arama aktarma seçeneklerinden birini belirleyin:

- **Tüm sesli aramalar**, **Tüm veri ve vid. ara.** veya **Tüm faks aramaları**. — Gelen tüm sesli, veri ve video veya faks aramalarını aktarın.
- **Meşgulse** — Etkin bir aramanız varsa gelen aramaları aktarın.
- **Cevaplanmıyorsa** — Cihazınız belirli bir süre çaldıktan sonra, gelen aramaları aktarın. Aramayı aktarmadan önce cihazın çalmasına izin verdiğiniz süreyi **Gecikme süresi**: alanında tanımlayın.
- **Ulaşılamıyorsa** — Cihaz kapalıyken veya şebeke kapsama alanı dışındayken aramaları aktarın.
- **Bulunamıyorsa** — Son üç ayarı aynı anda etkinleştirin. Bu seçenek cihazınız meşgul olduğunda, cevap vermediğinde veya cihazınıza ulaşamadığında aramaları aktarır.

3. **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Geçerli aktarma durumunu kontrol etmek için, aktarma seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Sesli aramaları aktarmayı durdurmak için, aktarma seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **İptal** seçeneğini belirleyin.

■ Arama engelleme

Arama kısıtlama ve arama aktarma işlevleri aynı anda etkin olamaz.

Aramalar kısıtlandığında da belirli resmi acil durum numaralarını aramak mümkün olabilir.

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama engel.** seçeneğini belirleyin.

Cihazla yapılan veya alınan aramaları engelleyebilirsiniz (şebeke servisi). Ayarları değiştirmek için, servis sağlayıcınızdan kısıtlama şifresi edinmeniz gereklidir. Arama engelleme özelliği, veri aramaları da dahil olmak üzere tüm aramaları etkiler.

Aramaları engellemek için, **Hücresele ara. engell.** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yapılan aramalar** — Cihazınızla sesli arama yapılmasını önleyin.

Telefon

- **Gelen aramalar** — Gelen aramaları engelleyin.
- **Uluslararası aramalar** — Yurtdışına yapılacak aramaları önleyin.
- **Yurtdışy. gelen ara.** — Kendi ülkeniz dışındayken gelen aramaları engelleyin.
- **Knd. ülk. dış. yrtld. ar.** — Yurtdışına yapılacak aramaları önlerken, kendi ülkenize yapılacak aramalara izin verin.

Sesli arama engelleme durumunu kontrol etmek için engelleme seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.

Tüm sesli arama engellemelerini durdurmak için engelleme seçeneğine gidin ve **Seçenek** > **Tüm engel. kaldır** seçeneğini belirleyin.

Net araması kısıtlaması

Net aramalarını kısıtlamak için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama engel.** > **İnter. ara. engellm.** komutunu seçin.

İsimsiz arayanların aramalarını reddetmek için, **İsimsiz aramalar** > **Açık** komutunu seçin.

Kısıtlama şifresini değiştirme

Ses, faks ve veri aramalarının kısıtlanmasında kullanılan şifreyi değiştirmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama engel.** > **Hücresele ara. engell.** > **Seçenek** > **Engelleme şif. deęiř.** seçeneğini belirleyin. Mevcut şifrenizi girin, sonra da yeni şifreyi iki kere girin. Kısıtlama şifresi dört basamak uzunluęunda olmalıdır. Ayrıntılar için, servis sağlayıcınıza başvurun.

DTMF tonları gönderme

Telesekreterinizi veya dięer otomatik telefon servislerinizi denetlemek için etkin bir arama esnasında DTMF (çift tonlu çoklu frekans) tonları gönderebilirsiniz.

DTMF ton dizesi göndermek için, bir numarayı arayın ve dięer taraf cevap verinceye kadar bekleyin. **Menü** > **Seçenek** > **DTMF gönder** seçeneğini belirleyin. DTMF ton dizesini yazın veya önceden tanımlı bir dizi seçin.

DTMF ton dizelerini kartvizitlere iliřtirmek için rehber tuřuna basın. Bir kartvizit açın ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** > **Bilgi ekle** > **DTMF** seçeneğini belirleyin. Ton dizesini girin. DTMF tonları öncesine veya arasına **p**, yani 2 saniyelik bir duraklama girmek için ***** tuřuna 3 kez basın. **Tamam** seçeneğini belirleyin. Cihazı, DTMF tonlarını yalnızca, bir arama sırasında siz **DTMF gönder** seçeneğini belirledikten sonra göndermeye ayarlamak için, ***** tuřuna dört kez basarak **w** harfini seçin.

Video aramaları

Video araması yapabilmek için bir UMTS řebekesinin kapsama alanında olmanız gerekir. Video araması servislerinin kullanılabilirlięi ve üyelięi hakkında bilgi almak için řebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Alıcının da video kameralı uyumlu bir cep telefonu varsa, konuřma sırasında alıcının uyumlu cep telefonuna gerçek zamanlı bir video gönderebilir ve alıcı tarafından gönderilen gerçek zamanlı videoyu izleyebilirsiniz. Video araması, yalnızca iki taraf arasında yapılabilir.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceęinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Video araması yapmak için telefon numarasını girin veya **Rehber**'den arama yapacaęınız alıcıyı seçin ve **Seçenek** > **Ara** > **Video araması** seçeneğini belirleyin. Video aramasını normal sesli aramaya dönüřtöremezsiniz.

Bir video aramasını cevaplamak için arama tuřuna basın veya sürgünlü kapaęı açın. Ekranda **Arayana video görüntüsünün gönderilmesine izin verilsin mi?** gösteriliyorsa, **Evet** seçeneğini belirleyerek arayana video gönderebilir veya **Hayır** ile video gönderimini devre dışı bırakabilirsiniz.



İpucu: Video aramaları sırasında video göndermek istemiyorsanız, bunun yerine fotoğraf da gönderebilirsiniz. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Arama** > **Video arama. görüntü** > **Seçileni kullan** ile gönderilecek fotoğrafı seçin.

Arama sırasında **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve ařaęıdakilerden birini seçin:

- **Ses** — Aramanın alıcısıyla konuřun.
- **Video kul.** — Sessiz video izleyin.
- **Hoparlör** — Hoparlörü kullanarak ses almak için seçin.
- **Ahize** — Hoparlörü susturun ve pasif ahizeyi kullanın.

İnternet aramaları

İnternet araması servisiyle (řebeke servisi), internet üzerinden aramalar yapabilir ve alabilirsiniz.

Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (aę aramaları) destekler. Cihazınız acil durum aramalarını öncelikle hücresele řebekelerden yapmayı dener. Hücresele řebekeler kullanılarak yapılan acil durum araması başarılı olmazsa, cihazınız acil durum aramalarını aę araması sağlayıcınızdan yapmayı dener. Mevcut hücresele telefon iřletiminin doęası gereęi, acil durum aramaları için mümkünse hücresele řebekeleri kullanmalısınız. Hücresele řebeke kapsamınız varsa, acil durum araması yapmayı denemeden önce cep telefonunuzun açık ve arama yapmaya hazır olduęundan emin olun. İnternet telefonu kullanarak acil durum araması yapma yeteneęi, bir WLAN aęının olmasına ve aę araması sağlayıcınızın acil durum arama özelliklerini uygulamasına baęlıdır. İnternet telefonu acil durum arama yeteneęini kontrol etmek için aę araması sağlayıcınızla temasa geçin.

VoIP (internet üzerinden ses protokolü) teknolojisi, internet gibi bir IP şebekesi üzerinden telefon aramalarını kolaylaştıran bir dizi protokoldür. Bilgisayarlar arasında, cep telefonları arasında ve VoIP cihazı ile geleneksel telefon arasında VoIP telefon aramaları yapılabilir. VoIP araması yapmak veya almak için, cihazınız örneğin WLAN kapsama alanı içinde olmalıdır.

İnternet araması servisinin kullanılabilirliği, ülkenize veya satış bölgenize göre farklılık gösterir.

İnternet araması ayarlarını tanımlama

İnternet aramaları yapabilmek için önce İnternet araması ayarlarını tanımlamalısınız. Bu talimatları izleyerek İnternet araması ayarlarını tanımladıktan sonra, **Menü** > **Bağlantı** > **İnternet tel.** seçeneğini belirlediğinizde cihazınız otomatik olarak İnternet araması servisinde oturum açar.

İlk olarak: SIP tercihi tanımlayın

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin ve gerekli bilgileri girin. Bkz. "SIP tercihlerini düzenleme", s. 81. Tüm kullanılabilen SIP ayarlarını tanımlamalısınız, ancak **Kayıt** seçeneğinin **Her zaman açık** olarak ayarlandığından emin olun. Doğru bilgiler için İnternet araması sağlayıcınıza başvurun.
2. **Yakın kopya sunucusu** seçeneğini belirleyin ve **Aktarım türü**'nü **Oto.** seçeneğine ayarlayın.
3. **Bağlantı** menüsüne dönene kadar **Geri**'yi seçin.

İkinci olarak: İnternet araması tercihi tanımlayın

1. **İnternet tel. ayarları** > **Seçenek** > **Yeni profil** seçeneğini belirleyin. Tercih için bir ad girin ve yeni oluşturduğunuz SIP tercihi seçin.
2. Ana menüye dönene kadar **Geri**'yi seçin.

Üçüncü olarak: istediğiniz İnternet araması tercihi seçin (isteğe bağlı)

İstediğiniz İnternet araması tercihi seçerseniz, **İnternet tel.** İnternet araması servisine bağlanmak için otomatik olarak bu ağ tercihi kullanır.

1. **Menü** > **Bağlantı** > **İnternet tel.** seçeneğini belirleyin.
2. **Tercih edilen profil**'i ve yeni oluşturduğunuz İnternet araması tercihi seçin.
3. Ana menüye dönene kadar **Geri**'yi seçin.



İpucu: İnternet araması servisinde oturum açmak için elle oturum açmayı da kullanabilirsiniz. Otomatik oturum açma ile aynı ayar talimatlarını izleyin, ancak **Kayıt**'ın **Gerektiğinde** seçeneğine ayarlandığından ve **Aktarım türü**'nün **UDP** veya **TCP** olarak ayarlandığından emin olun. Elle oturum açmada, İnternet araması servisinde kullanılan şebekeyi el ile seçmeniz gerekir.

İnternet araması servisine bağlanma

İnternet araması yapmak veya almak için, cihazınız İnternet araması servisine bağlı olmalıdır. **Menü** > **Bağlantı** > **İnternet tel.** seçeneğini belirleyin.

Otomatik oturum açmayı seçtiyseniz, cihazınız İnternet araması servisine otomatik olarak bağlanır. Serviste el ile oturum açarsanız, listeden kullanılabilen bir bağlantı şebekesi seçin ve İnternet araması servisine bağlanmak için **Seç**'i belirleyin. Listede ilk olarak yıldız simgesiyle işaretlenen kayıtlı şebekeler gösterilir. Bağlantı kurmayı durdurmak isterseniz, **İptal**'i seçin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Servise bağlan** — İnternet araması servisi ve kullanılabilen uygun bağlantı şebekesi olduğu zaman servisle bağlantı kurabilirsiniz.
- **Servis bağl. kes** — İnternet araması servisiyle bağlantıyı sonlandırabilirsiniz.
- **Servisi değiştir** — Cihaz birden çok servise bağlıysa, giden aramalar için İnternet araması servisini seçebilirsiniz. Bu seçenek, yalnızca birden çok yapılandırılmış kullanılabilir servis varsa gösterilir.
- **Servisi yapılandır** — Yeni servisler yapılandırabilirsiniz. Bu seçenek, yalnızca yapılandırılmamış servisler varsa gösterilir.
- **Şebekeyi kaydet** — 0 anda bağlı olduğunuz şebekeyi kaydedebilirsiniz. Önceden kayıtlı şebekeler, bağlantı şebekeleri listesinde yıldız simgesiyle işaretlenir. Bu seçenek, yalnızca kayıtlı olmayan kablosuz LAN şebekesine bağlıysanız gösterilir.
- **Gizli şebekeyi kullan** — Gizli kablosuz LAN şebekesi kullanarak İnternet araması servisine bağlanabilirsiniz.
- **Yenile** — Bağlantı şebekeleri listesini elle yenileyebilirsiniz. Kablosuz LAN şebekemiz listede gösterilmiyorsa bu seçeneği kullanın. Ayrıca liste, her 15 saniyede bir otomatik olarak yenilenir.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Cihazınız bir seferde yalnızca tek bir kablosuz LAN erişim noktasına bağlanabilir. Aynı erişim noktasından yararlanan iki veya daha çok İnternet araması servisi kullanıyorsanız, cihazınız aynı anda birden çok servise bağlanabilir. Giden İnternet aramaları için kullanılan servis, bağlantı şebekelerinin listelendiği görünümde gösterilir ve **Servisi değiştir** seçilerek değiştirilebilir.

Servise başarıyla bağlandıktan sonra, kullanılan kablosuz LAN şebekesini bilinen bir erişim noktası olarak kaydedebilirsiniz.

Kısayol kullanarak bağlanma

Etkin beklemede **İnternet tel.** kısayolu olabilir veya yoksa siz bir kısayol ekleyebilirsiniz. [Bkz. "Bekleme modu ayarları", s. 79.](#) İnternet araması servisi ve erişim noktası varsa, kısayolu kullanarak elle kaydolabilirsiniz. İnternet araması servisine bağlıysanız, cihaz servisle bağlantıyı kesmek isteyip istemediğinizi sorar.

İnternet aramaları yapma

İnternet araması'nı tercih edilen arama türü olarak ayarlarsanız ve cihazınız İnternet araması servisine bağlıysa, aramalar varsayılan olarak İnternet aramaları şeklinde yapılır.

Giden aramalarda tercih edilen arama türünü ayarlamak için **Menü > Bağlantı > İnternet tel. > Seçenek > Ayarlar > Tercih edin arama türü > GSM** veya **İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Normal sesli arama yapabildiğiniz tüm uygulamalardan İnternet araması da yapabilirsiniz.

Bekleme modunda İnternet araması yapmak için telefon numarasını veya internet adresini girip arama tuşuna basın.

Rakamla başlamayan bir adrese İnternet araması yapmak için cihaz bekleme modundayken herhangi bir sayı tuşuna basın; ardından ekranı temizlemek ve cihazı sayı modundan harf moduna geçirmek için # tuşuna basın. Adresi yazıp arama tuşuna basın.

Ayrıca **Rehber** ve **İşlem kaydı**'ndan da İnternet araması yapabilirsiniz. Rehber'den arama yapmak için **Menü > Rehber** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kartvizite gidin. **Seçenek > Ara > İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

İşlem kaydı'ndan arama yapmak için **Menü > İşlem kaydı > Son aramalar** ve **Cevapsız ara., Gelen aramalar.** veya **Aranan num.** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz kartvizite gidin. **Seçenek > Ara > İnternet araması** seçeneğini belirleyin.

Servis ayarları

Menü > Bağlantı > İnternet tel. > Seçenek > Ayarlar > Ayarlar: seçeneğini belirleyin.

İnternet tel.'nin İnternet araması servisine bağlanma şeklini görüntülemek veya değiştirmek için **Giriş türü** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Otomatik** — İnternet araması servisinde otomatik olarak oturum açın. Bilinen bir şebeke bulunduğunda, cihaz İnternet araması servisine otomatik olarak bağlanır. Kablosuz LAN şebekeleri için otomatik oturum açma özelliğini kullanıyorsanız, cihaz kablosuz LAN şebekelerini düzenli olarak tarar; bu durum batarya güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.
- **El ile** — İnternet araması servisinde elle oturum açın.

İnternet araması servisine kaydettiğiniz bağlantı şebekelerini veya İnternet araması servisi tarafından tanınan bağlantı şebekelerini görüntülemek için **Kayıtlı bağı. şebekeleri** seçeneğini belirleyin. Bu şebekeler otomatik oturum açma için kullanılır ve bağlantı şebekeleri listesinde yıldız simgesiyle işaretlenir. Servisten bir bağlantı şebekesini çıkarmak için **Seçenek > Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Servise özel ayarları açmak için **Ser. ayarlarını düzenle** seçeneğini belirleyin. Bu seçenek, yalnızca cihazda servise özel bir yazılım eklentisi yüklüyse kullanılabilir.

■ Cihaz güvenliği

Menü > Araçlar > Ayarlar > Güvenlik > Telefon ve SIM seçeneğini belirleyin.

PIN kodu, otomatik kilit ve SIM kart değiştirme güvenlik ayarlarında değişiklik yapabilir ve kod ve şifreleri değiştirebilirsiniz.

Yanlışlıkla acil durum numarasını aramayı önlemek için kod olarak acil durum numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

Kodlar yıldız (*) ile gösterilir. Kod değiştirirken geçerli kodu girin, sonra yeni kodu iki kez girin.

Güvenlik ayarlarını tanımlama

Cihaz ve SIM kart, sertifika yönetimi ve güvenlik modülü ayarlarını tanımlamak için bir ayar seçip **Seçenek > Aç** seçeneğini belirleyin.

Aramalar dahili kullanıcı gruplarıyla sınırlandırılmışken cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **PIN kodu istenmesi** — Cihazın her açılışında PIN kodunun girilmesini istemek için **Açık**'ı seçin. Cihaz kapalıysa bu ayar değiştirilemez. SIM kartlar PIN kodu isteğini kapatmaya izin vermez.
- **PIN kodu** — PIN kodunu değiştirin. PIN kodu 4 ile 8 sayı uzunluğunda olmalıdır. PIN kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanımlara karşı korur ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için PUK kodu ile açmanız gerekir.
- **PIN2 kodu** — PIN2 kodunu değiştirin. PIN2 kodu 4 ile 8 sayı uzunluğunda olmalıdır. PIN2 kodu cihazın bazı işlevlerine erişmek için gereklidir ve SIM kart ile birlikte verilir. PIN2 kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse bloke olur ve SIM kartı tekrar kullanabilmeniz için PUK2 kodu ile açmanız gerekir.
- **Oto. kilitlenm. süresi** — Bitince cihazın otomatik olarak kilitleneceği ve yalnızca doğru kilit kodu girilince kullanılabileceği bir zaman aşımı süresi ayarlayın. Zaman aşımını, bir sayı girerek dakika cinsinden belirtin veya otomatik kilitlenme süresini

Telefon

kapatmak için **Yok** seçeneğini belirleyin. Cihaz kilitlendiği zaman, gelen aramaları hala cevaplayabilir ve cihazınızda programlı resmi acil numaraları arayabilirsiniz.

- **Kilit kodu** — Yeni kod 4-255 karakter uzunluğunda olabilir. Hem harfler hem de rakamlar kullanılabilir, büyük veya küçük harfleri kullanmak mümkündür. Kilit kodu düzgün biçime sahip değilse cihaz sizi uyarır.
- **SIM değişirse kilit** — Cihazı, cihazınıza bilinmeyen bir SIM kart takıldığında kilit kodunu soracak şekilde ayarlayın. Cihaz, sahibinin kartları olarak tanıttığınız SIM kartların bir listesini tutar.
- **Uzak kilide izin ver** — Bu seçeneği açık olarak ayarlarsanız, cihazı, başka bir telefondan önceden tanımlı bir kısa mesaj göndererek kilitleyebilirsiniz. Bu seçeneği açtığınızda, uzak kilitleme mesajını girmeniz ve mesajı doğrulamanız gerekir. Mesaj en az 5 karakter uzunluğunda olmalıdır. İzin verilen maksimum karakter sayısı 8'dir. 8'den fazla karakter kullanılması, hafıza kartının kilidinin açılmasını önleyebilir ve yeniden biçimlendirme yapmak gerekebilir. Hafıza kartının yeniden biçimlendirilmesi gerekirse, karttaki tüm bilgiler kaybolur.
- **Dahili kullan. grubu** (şebeke servisi) — Sizin arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek bir grup insanı belirleyin.
- **SIM servisl. onayla** (şebeke servisi) — Cihazı, SIM kart servisi kullanırken onaylama mesajları gösterecek şekilde ayarlayın.

Sabit arama

Sabit arama seçeneği etkinken cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası aranabilir.

Rehber tuşuna basın. **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Sabit arama servisi ile, cihazınızdan yalnızca belirli telefon numaralarının aranmasını sağlayabilirsiniz. Sabit arama servisini tüm SIM kartlar desteklemez. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Seçenek seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

- **Sabit arama etkinl.** — Cihazınızdan yapılan aramaları sınırlandırın. Servisi iptal etmek için, **Sabit aramayı kapat** seçeneğini belirleyin. Sabit aramayı etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak veya sabit arama kartvizitlerini düzenlemek için PIN2 kodunuza ihtiyacınız vardır. Bu koda sahip değilseniz servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Yeni SIM kartviziti** — Aranmalarına izin verilen telefon numaralarının listesine numara ekleyin. Kartviziti adını ve telefon numarasını girin. Aramaları ülke telefon kodu ile sınırlandırmak için, ülke kodunu **Yeni SIM kartviziti** kaydı olarak girin. Aranmasına izin verilen tüm telefon numaralarının bu ülke kodu ile başlaması gereklidir.
- **Rehber'den ekle** — **Rehber** kayıtlarındaki bir kartviziti sabit arama listenize kopyalayın.



İpucu: Sabit arama servisi etkinken SIM kartvizitlerine kısa mesaj göndermek için, sabit arama listesine kısa mesaj merkez numarasını eklemeniz gerekir.

Cihazınızdan aranmasına izin verilen bir telefon numarasını görüntülemek veya düzenlemek için, **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **Sabit ara. kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Kartviziti aramak için arama tuşuna basın.

Telefon numarasını düzenlemek için, **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin. Sabit arama numaralarınızı düzenlemek için PIN2 kodunuza ihtiyacınız olabilir.

Kartviziti silmek için sil tuşuna basın.

■ Telesekreter

Menü > **Araçlar** > **Sekreter** seçeneğini belirleyin.

Telesekreter uygulamasını ilk kez açtığınızda sizden telesekreterinizin numarasını girmeniz istenir. Numarayı değiştirmek için, **Seçenek** > **Numarayı değiştir** seçeneğini belirleyin. Numarayı aramak için, **Seçenek** > **Telesekreteri ara** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bekleme modunda telesekreterinizi (şebeke servisi) aramak için, **1** tuşunu basılı tutun veya **1** tuşuna ve ardından arama tuşuna basın.

■ İşlem kyd.

Menü > **İşlem kyd.** seçeneğini belirleyin.

İşlem kyd. seçeneğinde, cihazın iletişim geçmişi hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.



İpucu: İşlem kaydını zaman zaman boşaltmayı unutmayın.

Son sesli aramaları, bunların yaklaşık sürelerini ve paket veri bağlantılarını görüntülemek için **Son aramalar**, **Arama süresi** veya **Paket veri** seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Etkinlikleri türlerine veya doğrultularına göre sıralamak için, sağa ilerleyin ve **Seçenek** > **Filtrele** seçeneğini belirleyin. Bir filtre türüne gidin ve kaydırma tuşuna basın. Türü veya yönü seçin ve kaydırma tuşuna basın.

İletişim olaylarının silinme zamanını belirlemek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem kaydı süresi**'ni, bir seçeneği ve **Tamam**'ı seçin.

Cevapsız ve gelen aramaları ve aranan numaraları silmek için **Son aramalar** > **Seçenek** > **Son aramaları sil** seçeneğini belirleyin.

T e l e f o n

Arayanı mesajla cevaplamak için [Son aramalar](#) > [Cevapsızlar](#) > [Seenek](#) > [Mesaj oluřtur](#) seeneęini belirleyin. Kısa mesajlar ve multimedya mesajları gnderebilirsiniz.

Arayanı veya mesajı gndereni [Rehber](#)'e eklemek için arayanı veya mesaj gndereni sein ve [Son aramalar](#) > [Cevapsızlar](#) > [Seenek](#) > [Rehbere Ekle](#) seeneęini belirleyin.

GPRS kullanılarak gnderilen veya alınan veri miktarını grntlemek için [Paket veri](#) seeneęini belirleyin.

GPRS sayalarını silmek için [Seenek](#) > [Sayaları sıfırla](#) seeneęini belirleyin. Kilit kodunuzu girin ve [Tamam](#) seeneęini belirleyin.

İřlem kyd. ayarları

Tm iletiřim etkinliklerini [İřlem kyd.](#) içinde tutma sresini belirlemek için, [Seenek](#) > [Ayarlar](#) > [İřlem kaydı sresi](#) seeneęini, listeden bir seeneęi ve [Tamam](#)'ı belirleyin.

Arama sırasında arama sresini grmek için [Seenek](#) > [Ayarlar](#) > [Arama sresi gster](#) > [Evet](#)'i sein.

4. Sesli uygulamalar

Cihazınızda farklı sesli uygulamalar vardır.

■ Kaydedici

Menü > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin.

Kaydedici ile 60 saniyeye kadar sesli not kaydı yapabilir, ses kaydını ses klipi olarak kaydedebilir ve ses klipini çalabilirsiniz. **Kaydedici**, AMR biçimini destekler.

Sesli not kaydetmek için, **Seçenek** > **Ses klipi kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'ı, sürdürmek için **Kaydet**'i seçin. Kaydetmeyi bitirdiğinizde **Durdur** seçeneğini belirleyin. Ses klipi otomatik olarak saklanır.

Ses kaydının maksimum uzunluğu 60 saniyedir, ancak bu, cihazın hafızasında veya hafıza kartında varolan saklama alanına da bağlıdır.

Ses kaydını çalma

Kaydettiğiniz bir ses kaydını dinlemek için çal simgesini (▶) seçin. Çalmayı iptal etmek için **Durdur** seçeneğini belirleyin. İlerleme çubuğu çalma süresini, konumunu ve ses kaydının uzunluğunu gösterir.

Ses kaydının çalınmasını duraklatmak için, **Duraklat** seçeneğini belirleyin. Çalma **Çal** seçeneğini belirlediğinizde devam eder.

Aldığınız veya kaydettiğiniz ses kayıtları, geçici dosyalardır. Tutmak istediğiniz dosyaları saklamanız gerekir.

■ Ses komutları

Menü > **Araçlar** > **Ses kom.** seçeneğini belirleyin.

Telefon konuşması yapmak ve uygulamaları, tercihleri ve cihazdaki diğer işlevleri başlatmak açmak için ses komutlarını kullanın.

Cihaz, rehber listesindeki kayıtlar ve **Ses kom.** uygulamasında gösterilen işlevler için birer ses etiketi üretir. Ses komutu söylendiğinde, cihaz söylenen kelimeleri cihazdaki ses etiketi ile karşılaştırır.

Ses komutları konuşanın sesine bağımlı değildir; ancak cihazdaki ses tanıma uygulaması, ses komutlarını daha iyi tanımak için kendini esas kullanıcının sesine alışır.

Arama yapma

Bir kartvizitin ses etiketi, **Rehber**'de kartvizite kaydedilen isim ya da takma addır. Ses etiketini dinlemek için, kartviziti açın ve **Seçenek** > **Ses etiketini çal** seçeneğini belirleyin.

1. Ses komutu kullanarak arama yapmak için, ses tuşunu basılı tutun.
2. Sesi duyduğunuzda veya ekrandaki gösterimini gördüğünüzde, kartvizite kaydedilen ismi net bir şekilde söyleyin.
3. Cihaz, seçilen cihaz dilinde, tanınan kartvizit için sentezlenmiş bir ses çalar, isim ve numarayı görüntüler. 1,5 saniyelik bir zaman aşımından sonra cihaz numarayı çevirir. Tanınan kartvizit doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini, aramayı iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Aynı kartvizit altında birkaç numara kaydedilmişse cihaz, önceden belirlendiyse varsayılan numarayı seçer. Aksi durumda, şu alanlardan kullanılabilen ilk numara seçilir: **Mobil**, **Mobil (ev)**, **Mobil (iş)**, **Telefon**, **Telefon (ev)** ve **Telefon (iş)**.

Uygulama başlatma

Cihaz **Ses kom.** uygulamasında listelenen uygulamalar için ses etiketleri oluşturur.

Ses komutu kullanarak uygulama başlatmak için, ses tuşunu basılı tutun ve ses komutunu net bir biçimde söyleyin. Tanınan uygulama doğru değilse, diğer eşleşmelerin listesini görmek için **Sonraki** seçeneğini, iptal etmek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Listeye daha fazla uygulama eklemek için, **Seçenek** > **Yeni uygulama** seçeneğini belirleyin.

Bir uygulamanın ses seçeneğini değiştirmek için, uygulamaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Komutu değiştir**'i seçin. Yeni ses seçeneğini yazın ve **Tamam**'ı seçin.

Tercih değiştirme

Cihaz her tercih için bir ses etiketi üretir. Tercihi ses komutu kullanarak devreye sokmak için, ses tuşunu basılı tutun ve tercihin ismini söyleyin.

Ses seçeneğini değiştirmek için, istenen tercihe ilerleyin ve **Tercihler** > **Seçenek** > **Komutu değiştir** seçeneğini belirleyin.

Ses komutu ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Taninan ses komutlarını seçili cihaz dilinde çalan sentezleyiciyi kapatmak için [Sentezleyici](#) > [Kapalı](#) seçeneğini belirleyin. Ses tanıma öğrenmeyi, cihazın sahibi değiştiğinde sıfırlamak için, [Ses uyarılama](#), [kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

■ Sesli yardım

[Menü](#) > [Araçlar](#) > [Sesli yardım](#) seçeneğini belirleyin.

Sesli yardım uygulaması ekrandaki metni okur, ekrana bakmadan cihazınızın temel işlevlerini kullanmanıza olanak verir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- [Kartvizit](#) — Kartvizit listenizdeki kayıtları dinleyin. 500'den fazla kartvizitiniz varsa, bu seçeneği kullanmayın.
- [Son aramalar](#) — Cevapsız ve gelen aramalarınız, aranan numaralarınız ve sık aradıklarınızla ilgili bilgileri dinleyin.
- [Telesekreter](#) — Sesli mesajlarınızı alın ve dinleyin.
- [Num. çevirici](#) — Telefon numarası arayın.
- [Saat](#) — Geçerli tarih ve saati dinleyin.

Diğer seçenekleri dinlemek için [Seçenek](#)'i seçin.

■ Mesajlarınızı dinleme

Mesaj okuyucu hazırlığı

Mesaj okuyucu alınan kısa mesajları sesli olarak okur. Bu uygulama cihazınızda İngilizce olarak sunulmaktadır. Diğer dilleri indirmek için www.nokia.com adresini ziyaret edin.

[Menü](#) > [Ofis](#) > [Msj. okuyc.](#) seçeneğini belirleyin.

Okunmasını istediğiniz kısa mesajı seçin ve [Çal](#) seçeneğini belirleyin. [Msj. okuyc.](#) uygulamasını kısa mesaj aldığınızda sol seçim tuşunu basılı tutarak da etkinleştirebilirsiniz.

[Gelen Kutusu](#) içindeki sonraki mesajı okumaya başlamak için sağa kaydırın. Önceki mesajı okumak içinse sola kaydırın.

Okumayı duraklatmak için sol seçim tuşuna kısa süreyle basın. Devam etmek için, sol seçim tuşuna tekrar kısa süreyle basın.

Okumayı sonlandırmak için bitir tuşuna basın.

Konuşma

Sentezlenmiş konuşma ayarlarını düzenlemek için [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Konuşma](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- [Dil](#) — Konuşma dilini ayarlayın.
- [Ses](#) — Konuşma sesini ayarlayın. Ses dile bağlı olarak değişebilir.
- [Ses ayarları](#) — Ses özelliklerini ayarlayın.

Ses özellikleri

Sentezlenmiş konuşmayla ilgili ses özelliklerini düzenlemek için [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Konuşma](#) > [Ses ayarları](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- [Hız](#) — İstediğiniz konuşma hızını seçin.
- [Ses seviyesi](#) — Konuşma ses seviyesini ayarlayın.

Ses yönetimi

Seçili dil için kullanılabilen sesleri yönetmek için [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Konuşma](#) seçeneğini belirleyin ve sağa kaydırın.

Seslerden birine gidin, [Seçenek](#) ve sonra aşağıdakilerden birini seçin:

- [Sesi çal](#) — Seçilen sesi dinleyin.
- [Ses bilgileri](#) — Sese ilişkin bilgileri görüntüleyin.
- [Sil](#) — Seçili sesi silin.

■ Bas-konuş

Bir kişiyle veya bir grup insanla konuşmak veya bir kanala katılmak için bas-konuş özelliğini kullanabilirsiniz. Kanal bir sohbet odası gibidir: çevrimiçi olan birini görmek için kanalı arayabilirsiniz. Kanal arama diğer katılımcılara uyan göndermez, katılımcılar yalnızca kanala katılır ve birbirleri ile konuşmaya başlarlar.

Bas-konuş iletişimde, diğer katılımcılar dahili hoparlörlerden dinlerken bir kişi konuşur. Katılımcılar birbirlerini sırayla cevaplar. Bir seferde yalnızca bir katılımcı konuşabileceği için, bir konuşmanın azami süresi sınırlıdır. Şebekenizin konuşma sırası süresi ayrıntıları için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Bas-konuş araması sırasında ekranı görebilmek için cihazı önünüzde tutmayı unutmayın. Mikrofonu doğru konuşun ve hoparlörü elinizle kapatmayın.

Telefon aramalarının daima bas-konuşa göre önceliği vardır.

Bas-konuş özelliğini kullanabilmek için öncelikle, bas-konuş erişim noktasını ve bas-konuş ayarlarını tanımlamalısınız. Ayarları, bas-konuş servisini sunan servis operatöründen özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz.

Kullanıcı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Kullanıcı ayarları** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

- Gelen BK aramaları** — Gelen aramaların bildirilmesini istiyorsanız, **Bildir** seçeneğini belirleyin. Bas-konuş aramalarının otomatik olarak cevaplanmasını istiyorsanız, **Otomatik kabul et** seçeneğini belirleyin. Bas-konuş aramalarının otomatik olarak reddedilmesini istiyorsanız, **İzin yok** seçeneğini belirleyin.
- BK araması bildirim sesi** — Bas-konuş için gelen aramaların uyarı ayarlarını tercih ayarlarınızın belirlemesini istiyorsanız, **Tercih belirler** seçeneğini belirleyin. Tercihiniz sessiz ise, geri arama istekleri dışında bas-konuş kullanan diğer kişiler tarafından ulaşılamazsınız.
- Geri arama isteği sesi** — Geri arama istekleri için zil sesini tanımlayın.
- Uygulama açılışı** — Cihazınızı açtığınızda bas-konuş servisinde oturum açmak isteyip istemediğinizi seçin.
- Varsayılan takma isim** — Diğer kullanıcılara gösterilen varsayılan takma adınızı girin (azami 20 karakter).
- BK adresimi göster** — Arayanların sizin bas-konuş adresinizi görmesini isteyip istemediğinizi tanımlayın. Tüm arayanların, yalnızca bire bir arayanların veya kanal katılımcılarının adresi görmesine izin verebilir veya adresi tüm arayanlardan gizleyebilirsiniz.
- Bağlantı durum. göster** — Bas-konuş oturumunuzun diğer kullanıcılara gösterilip gösterilmeyeceğini tanımlayın.

Bağlantı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Bağlantı ayarları** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

- Etki alanı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan etki alanı adını girin.
- Erişim noktası ismi** — Bas-konuş erişim noktasını seçin.
- Sunucu adresi** — Servis sağlayıcınızdan alınan bas-konuş sunucusunun etki alanı adını veya IP adresini girin.
- Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan kullanıcı adınızı girin.
- Şifre** — Bas-konuş servisinde oturum açmak için, gerekiyorsa bir şifre girin. Şifre servis sağlayıcı tarafından verilir.

Bas-konuş servisinde oturum açma

Uygulama açılışı seçeneğini **Kullanıcı ayarları** içerisinde açık olarak ayarladıysanız, başlatıldığında bas-konuş özelliği serviste otomatik olarak oturum açar. Açmıyorsa, el ile oturum açmanız gerekir.

Bas-konuş servisinde oturum açmak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Bağlantı ayarları** seçeneğini belirleyip **Kullanıcı ismi**, **Şifre**, **Etki alanı ismi**, **Sunucu adresi** ve **Erişim noktası ismi** değerlerinizi girin. **Seçenek** > **BK'yi aç** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın **Zil sesi türü** ayarı **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandığında veya devam eden bir telefon aramanız varsa bas-konuş araması yapamaz veya alamazsınız.

Bas-konuş aramaları



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Seçenek > **BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyin.

Bas-konuş araması yapmak için, listeden bir veya birden fazla kartvizit seçin ve ses tuşuna basın. Bas-konuş araması sırasında ekranı görebilmek için cihazı önünüzde tutmayı unutmayın. Sizin konuşma sıranız geldiğinde ekran sizi bilgilendirir. Mikrofonu doğru konuşun ve hoparlörü elinizle kapatmayın. Konuşmanız boyunca ses tuşunu basılı tutun. Konuşmayı bitirdiğinizde tuşu bırakın.

Bas-konuş aramasını sonlandırmak için, bitirme tuşuna basın.

Bir bas-konuş araması aldığınızda, aramayı cevaplamak için arama tuşuna veya aramayı reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Geri arama istekleri

Geri arama isteği göndermek için, **Seçenek** > **BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyin, istenen kartvizite ilerleyip **Seçenek** > **Geri arama isteği gönd.** seçeneğini belirleyin.

Geri arama isteğini cevaplamak için, geri arama isteğini açmak üzere **Göster** seçeneğini belirleyin. Gönderene bas-konuş araması yapmak için, ses tuşuna basın.

Kartvizit görünümü

Kartvizitleri görüntülemek, değiştirmek, silmek veya aramak için, **Seçenek** > **BK kartvizitleri** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın **Rehber**'inde, oturum durumu bilgileri ile birlikte adların listesi görüntülenir.

Seilen kartviziti aramak iin, [Seenek](#) > [1'e 1 konuř](#) seeneęini belirleyin. Grup araması yapmak iin [Seenek](#) > [BK grup araması yap](#) seeneęini belirleyin.

Kartvizite sizi araması iin istek gndermek zere [Seenek](#) > [Geri arama isteęi gnd.](#) seeneęini belirleyin.

Kanal oluřturma

Kanal bir sohbet odası gibidir: evrimii olan birini grmek iin kanalı arayabilirsiniz. Kanal arama dięer katılımcılara uyarı gndermez, katılımcılar yalnızca kanala katılır ve birbirleri ile konuřmaya bařlarlar.

Kanal oluřturmak iin, [Seenek](#) > [Yeni kanal](#) > [Yeni oluřtur](#) seeneęini belirleyin.

[Seenek](#) seeneęini belirleyip ařaęıdakileri tanımlayın:

- [Kanal ismi](#) — Kanal adını yazın.
- [Kanalın gizlilięi](#) — [zel](#) veya [Genel](#) seeneęini belirleyin.
- [Kanaldaki takma isim](#) — Dięer kullanıcılara gsterilen takma adınızı girin (azami 20 karakter).
- [Kanal kk resmi](#) — Kanalı ifade eden bir resim ekleyin.

Kanalı silmek iin temizle tuřuna basın.

Bas-konuř oturumu atıęınızda, bas-konuř otomatik olarak uygulama en son kapatıldıęında etkin olan kanallara baęlanır.

BK kanallarına kaydolma

Bas-konuř servisine kanal kaydetmek iin, [Seenek](#) > [Kayıt ol](#) seeneęini belirleyin.

Kanal ayrıntılarını dzenlemek iin, [Seenek](#) > [Dzenle](#) seeneęini belirleyin.

Katılımcı ayrıntıları

Bir kanalın o anda etkin olan katılımcılarını grntlemek iin, [Seenek](#) > [Etkin yeler](#) seeneęini belirleyin.

Seilen katılımcı hakkında daha fazla bilgi grntlemek iin, [Seenek](#) > [Kartvizit bilgileri](#) seeneęini belirleyin.

Seilen kartviziti aramak iin, [Seenek](#) > [1'e 1 konuř](#) seeneęini belirleyin. Grup araması yapmak iin [Seenek](#) > [BK grup araması yap](#) seeneęini belirleyin.

Kartvizite sizi araması iin istek gndermek zere [Seenek](#) > [Geri arama isteęi gnd.](#) seeneęini belirleyin.

[Rehber](#)'e bir kartvizit eklemek iin, [Seenek](#) > [Rehber'e ekle](#) seeneęini belirleyin.

Kanala katılma

Kanala katılmak iin, [Seenek](#) > [BK kanalları](#) seeneęini belirleyin. Konuřmak istedięiniz kanalı seip ses tuřuna basın. Bas-konuř araması sırasında ekranı grebilmek iin cihazı nnzde tutmayı unutmayın. Sizin konuřma sıranız geldięinde ekran sizi bilgilendirir. Mikrofona doęru konuřun ve hoparlr elinizle kapatmayın. Konuřmanız boyunca ses tuřunu basılı tutun. Konuřmayı bitirdięinizde tuřu bırakın.

oklu arama sırasında kanallar arasında geiř yapmak iin, [Geiř](#) seeneęini belirleyin. Etkin kanal vurgulanır.

Kanalda o anda etkin olan katılımcıları grntlemek iin [Seenek](#) > [Etkin yeler](#) seeneęini belirleyin.

Katılımcıyı bir kanala davet etmek iin, [Seenek](#) > [Davet gnder](#) seeneęini belirleyin.

Bas-konuř kaydı

Bas-konuř kaydını amak iin [Seenek](#) > [BK iřlm. kaydı](#) seeneęini belirleyin. Kayıt, bas-konuř aramalarınızın tarihini, saatini, sresini ve dięer ayrıntılarını gsterir.



İpucu: [BK iřlm. kaydı](#) seeneęinden bire bir bas-konuř araması bařlatmak iin, istenilen olay kaydını seip ses tuřuna basın.

Bas-konuř zellięinden ıkma

[Seenek](#) > [ıkıř](#) seeneęini belirleyin. Oturumu ve servisi kapatmak iin, [Evet](#) seeneęini belirleyin. Uygulamanın arka planda etkin kalmasını istiyorsanız, [Hayır](#) seeneęini belirleyin.

5. Rehber

Rehber tuşuna basın.

Telefon numaraları ve adresler gibi tüm rehber bilgilerini yönetin. Kartvizite kişisel bir zil sesi, ses etiketi veya küçük resim ekleyin. Uyumlu cihazlara rehber bilgileri gönderin, uyumlu cihazlardan kartvizit olarak rehber bilgileri alın ve bunları kendi rehberinize ekleyin.

Kartvizit eklemek için **Seçenek** > **Yeni kartvizit** seçeneğini belirleyin. Kartvizit bilgilerini girin ve **Tamam**'ı seçin.

Kartvizit kartındaki bilgileri düzenlemek için, kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Küçük görüntü ekle** — Bir kişi sizi aradığında görüntülenecek küçük görüntüyü ekleme. Görüntü cihazınıza veya hafıza kartınıza önceden kaydedilmiş olmalıdır.
- **Küçük görün. kaldır** — Kartvizitteki görüntüyü kaldırma.
- **Bilgi ekle** — Kartvizite **İş unvanı** gibi bilgi alanları ekleme.
- **Bilgiyi sil** — Kartvizite eklediğiniz tüm ayrıntıları silme.
- **Etiketi düzenle** — Kartvizitin alan adlarını düzenleme.

■ Kartvizit gruplarını yönetme

Aynı anda birden fazla alıcıya kısa mesaj ve e-posta mesajları gönderebileceğiniz kartvizit grubu oluşturun.

1. Joystick ile sağa hareket edin ve **Seçenek** > **Yeni grup** seçeneğini belirleyin.
2. Grup için bir isim yazın veya varsayılan ismini kullanın ve **Tamam**'ı seçin.
3. Grubu açın ve **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Gruba eklemek istediğiniz her bir kartvizite ilerleyin ve işaretlemek için kaydırma tuşuna basın.
5. İşaretlenen tüm kartvizitleri gruba eklemek için **Tamam**'ı seçin.

Kartvizit grupları görünümünde **Seçenek**'i seçmişseniz aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

- **BK seçenekleri** — Kişi veya grup ile bas-konuş arama yapın ya da geri arama isteği gönderin.
- **Aç** — Kartvizit grubunu açın ve grup üyelerini görüntüleyin.
- **Mesaj oluşturun** — Mesaj gönderin.
- **Yeni grup** — Yeni kartvizit grubu oluşturun.
- **Sil** — Kartvizit grubu silin.
- **Yeni isim ver** — Kartvizit grubunu yeniden adlandırın.
- **Zil sesi** — Kartvizite belirli bir zil sesini atayın.
- **Kartvizit bilgileri** — Kartvizit grubu bilgilerini görüntüleyin.
- **Ayarlar** — Kartvizit grubu üyeleri için ekran ayarlarını yapın.

Kartviziti bir kartvizit grubundan kaldırmak için kartvizit grubunu açın. Kaldırmak istediğiniz kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Gruptan kaldır** > **Evet**'i seçin.



İpucu: Kartvizitin ait olduğu grubu kontrol etmek için rehber tuşuna basın. Kartvizite gidin ve **Seçenek** > **Grup üyelikleri** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit grubundaki bir kartviziti görüntülemek veya düzenlemek için kartvizit grubunu açın. Görüntülemek veya düzenlemek istediğiniz kartvizite ilerleyin ve **Seçenek**'i seçin. Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın: **Aç** Kartviziti açar ve kartvizit bilgilerini görüntüler. **Ara Sesli arama** veya **Video araması**'nı seçin ve kartviziti arayın. **Mesaj oluşturun** Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturun ve kartvizite gönderin. **Gruptan kaldır** Kartvizit grubundan kartvizit kaldırın. **Grup üyelikleri** Kartvizitin ait olduğu tüm kartvizit gruplarını görüntüleyin.

■ Varsayılan bilgileri yönetme

Aynı kartvizite birden fazla numara ve adres kaydedilmiş olsa dahi, varsayılan numara veya adresi kolayca aramak veya mesaj göndermek için kartvizite varsayılan numara veya adres atayın.

Kartvizitin varsayılan bilgilerini değiştirmek için kartviziti açın ve **Seçenek** > **Varsayılanlar** seçeneğini belirleyin. Varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz numara veya adresi ve **Ata**'yı seçin.

Kartvizitte varsayılan numara veya adresin altı çizilir.

■ SIM kart ile cihazın hafızası arasında kartvizitleri kopyalama

SIM karttan cihaz hafızasına kartvizit kopyalamak için, SIM rehberini açmak üzere **Seçenek** > **SIM kartvizitleri** > **SIM rehberi** seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin veya tüm kartvizitleri kopyalamak için **Tümünü işaretle**'yi seçin. **Seçenek** > **Rehber'e Kopyala** seçeneğini belirleyin.

Cihaz hafızasından SIM karta kartvizit kopyalamak için [Seçenek](#) > [SIM reh.'ne kopyala](#) seçeneğini belirleyin. Kopyalamak istediğiniz kartvizitleri işaretleyin veya tüm kartvizitleri kopyalamak için [Tümünü işaretle](#)'yi seçin. [Seçenek](#) > [SIM reh.'ne kopyala](#) seçeneğini belirleyin.

SIM kartta saklanan adları ve numaraları görmek için, [Seçenek](#) > [SIM kartvizitleri](#) > [SIM rehberi](#)'ni seçin. SIM dizininde [Rehber](#)'e numaralar ekleyebilir, kopyalayabilir veya rehberdeki numaraları düzenleyebilir ve aramalar yapabilirsiniz.

■ Kartvizitler için zil sesi seçme

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi seçin. Aramayla birlikte arayan kişinin numarası da gönderilmişse ve cihazınız numarayı tanıyorsa, kartvizitin sahibi sizi aradığında zil sesi çalar.

Kartvizit veya kartvizit grubu için zil sesi seçmek üzere kartvizit veya kartvizit grubunu açın ve [Seçenek](#) > [Zil sesi](#)'ni seçin. Zil seslerinin listesi açılır. Kullanmak istediğiniz zil sesini seçin.

Zil sesini kaldırmak için, zil sesleri listesinden [Varsayılan zil sesi](#) seçeneğini belirleyin.

■ Kartvizitler

Rehber tuşuna basın.

vCard veya Nokia Compact Business Card biçiminde bir kartvizit gönderebilir, alabilir, görebilir ve kaydedebilirsiniz.

SMS, MMS veya e-posta kullanarak veya kızılötesi veya Bluetooth bağlantısıyla uyumlu cihazlara kartvizit gönderebilirsiniz.

Kartvizit göndermek için kartvizit listesinden kartviziti seçin ve [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin. [Kısa mesaj ile](#), [Multimedya ile](#), [E-posta ile](#), [Bluetooth ile](#) veya [Kızılötesi ile](#) seçeneğini belirleyin. Telefon numarası veya adresini girin veya kartvizit listesinden bir alıcı ekleyin. [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin. Gönderme yöntemi olarak SMS'i seçerseniz, kartvizitler görüntüsüz olarak gönderilir.

Alınan bir kartviziti görüntülemek için görüntülenen nottan [Göster](#)'i seçin veya mesajı [Mesajlar](#) uygulamasındaki gelen kutusu klasöründen açın.

Kartvizit kaydetmek için gelen mesaj cihazda görüntülediği sırada [Göster](#) > [Seçenek](#) > [Kartviziti kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Alınan bir kartviziti kaydetmek için [Göster](#) > [Seçenek](#) > [Kartviziti kaydet](#) seçeneğini belirleyin.

Alınan bir kartviziti silmek için [Seçenek](#) > [Sil](#) seçeneğini belirleyin.

6. Ajanda

Menü > **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Ajanda uygulamasında, planlanmış etkinlikler ve randevular oluşturabilir ve görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca takvim kayıtlarına alarm da koyabilirsiniz.

Nokia PC Suite uygulamasını kullanarak, takvim verilerinizi uyumlu bir bilgisayarla senkronize edebilirsiniz. Senkronizasyon hakkında bilgi edinmek için PC Suite kılavuzuna bakın.

■ Takvim kayıtları oluşturma

Dört tür takvim kaydı oluşturabilirsiniz:

- **Toplantı**, belirli bir tarihi ve saati olan kayıtlardır.
- **Not**, günün belirli bir saatine değil bütün güne aittir. Not kayıtları, haftalık program görünümünde gösterilmez.
- **Yıldönümü** kayıtları size doğum günlerini ve özel tarihleri hatırlatır. Günün belirli bir saatini değil belirli bir günü gösterir. Yıldönümü kayıtları her yıl yinelenir.
- **Yapılacak** kayıtları, bitiş tarihi olan görevleri size anımsatır, ancak günün belirli bir saatini hatırlatmaz.

Takvim kaydı oluşturmak için bir tarihin üzerine gidin ve **Seçenek** > **Yeni kayıt** seçeneğini belirleyin. Kayıt türünü seçin. Toplantı, not, yıldönümü ve yapılacaklar kayıtlarının kullanılabilir ayarları birbirinden farklıdır.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Konu** veya **İçerik** — Kayıt için bir tanımlama girin.
- **Yer** — Gerekli konum bilgilerini girin.
- **Başlangıç saati** — Başlangıç saatini girin.
- **Bitiş saati** — Bitiş saatini girin.
- **Başlangıç tarihi** veya **Tarih** — Başlangıç tarihini veya etkinliğin tarihini girin.
- **Bitiş tarihi** — Bitiş tarihini girin.
- **Alarm** — Toplantı ve yıldönümü kayıtlarına alarm koyun. Alarm **Gün görünümü** içinde görüntülenir.
- **Tekrar** — Kaydın tekrarlanıp tekrarlanmayacağını ve ne zaman tekrarlanacağını belirleyin. Tekrarlanma türünü, sıklığını ve olası bitiş tarihini belirleyin.
- **Senkronizasyon** — **Özel** seçeneğini belirlerseniz, takvim kaydını yalnızca siz görebilirsiniz; takvimi çevrimiçi görme erişimi olan başkaları göremez. **Genel** seçeneğini belirlerseniz, takvim kaydınız takviminizi çevrimiçi görme hakkı olanlara gösterilir. **Yok** seçeneğini belirlerseniz takvim kaydı senkronizasyon sırasında PC'nize kopyalanmaz.



İpucu: **Saat** uygulamasında doğru şehri seçtiğinizden emin olun, çünkü planlanan takvim kayıtları, geçerli şehir değiştiği ve başka bir saat diliminde olduğu durumda değişebilir.

Varolan bir kaydı açmak ve düzenlemek için kayda ilerleyin ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin. İlgili alanlardaki ayrıntıları düzenleyin.



İpucu: Tekrarlanan bir kaydı düzenlediğinizde veya sildiğinizde, değişikliğin nasıl etkili olmasını istediğinizi seçin. **Tüm tekrarlar** seçeneğini belirlerseniz tekrarlanan kayıtların tümü silinir. **Yalnızca bu kayıt** seçeneğini belirlerseniz yalnızca geçerli kayıt silinir.

■ Yapılacak

Belirli bir günde yapılması gereken bir görev ya da görev listesi oluşturabilir ve saklayabilirsiniz. Her göreve bir bitiş tarihi ve bir alarm atanabilir.

Yapılacak notlarının listesini açmak için **Seçenek** > **Yapılacak görünümü** seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar notu eklemek için, **Seçenek** > **Yeni kayıt** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin. Görevi **Konu** alanına yazmaya başlayın. Görev için bir bitiş tarihi ayarlayabilir, alarm oluşturabilir ve öncelik belirleyebilirsiniz. Öncelik simgeleri şunlardır: (!) **Yüksek** ve (-) **Düşük**. **Normal** seçeneği için herhangi bir simge yoktur.

Görevi tamamlandı olarak işaretlemek için, yapılacaklarda göreve gidin ve **Seçenek** > **Yapıldı işaretle** seçeneğini belirleyin.

Bir görevi geri yüklemek için yapılacaklar listesinde göreve gidin ve **Seçenek** > **Yapılmadı işaretle** seçeneğini belirleyin.

■ Takvim ayarları

Takvim ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

■ Takvim görünümüleri

Farklı takvim görünümüleri arasında geçiş yapmak için herhangi bir takvim görünümünde **Seçenek** seçeneğini belirleyin. Listedeki görünüm türünü seçin.



İpucu: Herhangi bir görünümde **Ajanda**'yı görüntülerken, hızla bir başka görünüme geçmek için * tuşuna basın. Aylık görünümde tarihi görüntülemek için # tuşuna basın.

Standart takvim görünümünü ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Varsayılan görünüm** > **Ay görünümü**, **Hafta görünümü**, **Gün görünümü** veya **Yapılacak görünümü**'nü seçin.

Takvim görünümünde belirli bir tarihi görüntülemek için **Seçenek** > **Tarihe git** seçeneğini belirleyin. Tarihi girin ve **Tamam**'ı seçin.



İpucu: Bir sonraki zamanlanmış etkinlik tarihine çabucak gitmek için # tuşuna basın.

Ay görünümü görünümünde, ayın tamamını bir kerede görebilirsiniz. Her satır bir haftayı gösterir. Etkin olan ay görüntülenir ve etkin olan gün ya bugündür ya da görüntülenmiş olan son gündür. Etkin gün renkli bir kare ile işaretlenir. Zamanlanmış etkinlikleri olan tarihler sağ alt köşede küçük bir üçgen simgesiyle gösterilir. Ayın günü ve gün kayıtları arasında geçiş yapmak için kaydırma kullanın.



İpucu: Herhangi bir görünümde **Ajanda**'yı görüntülerken, hızla bir başka görünüme geçmek için * tuşuna basın.

Hafta görünümü, seçilen haftanın etkinliklerini yedi günlük kutular içinde gösterir. Bugünün tarihi renkli bir kareyle gösterilir. Notlar ve yıldönümleri sabah 8:00'dan önce yerleştirilir.

Haftanın başlangıç gününü değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Hafta başlangıcı** seçeneğini belirleyin.

Yapılacaklar görünümünde **Seçenek** > **Gün görünümü** seçeneğini belirleyin.

Gün görünümü, seçili güne ait etkinlikleri gösterir. Kayıtlar, başlangıç saatlerine göre zaman dilimleri halinde gruplanır. Önceki veya sonraki günü görüntülemek için kaydırma tuşuyla sağa veya sola gidin.

Yapılacak görünümü, seçili gün için yapılacakları gösterir.

■ Takvim kayıtları gönderme

Uyumlu cihaza takvim kaydı göndermek için kayda ilerleyin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Kısa mesaj ile**, **Multimedya ile**, **E-posta ile**, **Bluetooth ile** veya **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

■ Alınan bir takvim kaydını takviminize ekleme

Bir takvim kaydını ek olarak alabilirsiniz.

Alınan bir takvim kaydını takviminize eklemek için, mesajdaki takvim kaydı ekini açın ve **Seçenek** > **Ajandaya kaydet** seçeneğini belirleyin. Kayıt, varsayılan takviminize eklenir.

7. Saat

Menü > **Ofis** > **Saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kurmak için **Seçenek** > **Alarmı ayarla** seçeneğini belirleyin. Alarm saatini girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Alarm etkin olduğunda,  görüntülenir.

Alarmı kapatmak için, **Durdur** seçeneğini veya alarmı 5 dakikalığına durdurmak için **Ertele** seçeneğini belirleyin. Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** seçeneğini belirlerseniz, cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**, arama yapmak ve aramaları cevaplamak içinse **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** seçeneğini belirlemeyin.

Alarmın çalacağı saati değiştirmek için, **Seçenek** > **Alarmı tekrar ayarla** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kaldırmak için **Seçenek** > **Alarmı kaldır** seçeneğini belirleyin.

■ Saat ayarları

Saat ayarlarını değiştirmek için, **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Saati veya tarihi değiştirmek için, **Saat** veya **Tarih** seçeneğini belirleyin.

Bekleme modlarında görüntülenen saati değiştirmek için, **Saat türü** > **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.

Cep telefonu şebekesinin cihazınızdaki saat, tarih ve zaman dilimi bilgilerini güncelleştirmesine (şebeke servisi) izin vermek için, **Şebeke operatörü saati** > **Otomatik güncelleme** seçeneğini belirleyin.

Alarm zil sesini değiştirmek için, **Saat alarmı sesi** seçeneğini belirleyin.

■ Dünya saati

Menü > **Ofis** > **Saat** seçeneğini belirleyip joystick ile sağa ilerleyin. Dünya saati görünümünde farklı şehirlerdeki saatleri görüntüleyebilirsiniz.

Dünya saati görünümüne bir şehir eklemek için, **Seçenek** > **Şehir ekle** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda saati ve tarihi belirleyen şehri değiştirmek için **Seçenek** > **Bulunduğum şehir** seçeneğini belirleyin. Şehir, ana saat görünümünde görüntülenir ve cihazınızdaki saat seçilen şehre göre değiştirilir. Saatin doğru olduğundan ve zaman diliminize uyduğundan emin olun.

Bir şehri listeden kaldırmak için, şehrin üzerine gidin ve temizle tuşuna basın.

8. Mesajlar

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken “Ğ-ğ”, “İ”, “İ”, “Ş-ş” gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken “Ğ-ğ”, “İ”, “İ”, “Ş-ş” gibi özel karakterleri kullanmayı tercih ederseniz, telefonunuzun “Mesajlar” menüsü altındaki “Karakter kodlaması” alt menüsünden “Tam destek” seçeneğini seçiniz. Daha sonra “Kısıtlı destek” seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanılmamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği “Kısıtlı destek” olarak belirlenmiştir.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar'da (şebeke servisi), kısa mesajlar, multimedya mesajları ve e-posta mesajları gönderip alabilirsiniz. Ayrıca web servisi mesajları, hücre yayını mesajları ve veri içeren özel mesajlar alabilir ve servis komutları gönderebilirsiniz.

Mesaj göndermeden veya almadan önce, aşağıdakileri yapmak isteyebilirsiniz:

- Cihaza geçerli bir SIM kart takın ve hücresel şebekenin servis alanı içerisinde kalın.
- Şebekenin, kullanmak istediğiniz mesajlaşma özelliklerini desteklediğinden ve bunların SIM kartta etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızdaki İnternet erişim noktası (IAP) ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Erişim noktaları", s. 80.](#)
- Cihazdaki e-posta hesabı ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "E-posta hesabı ayarları", s. 53.](#)
- Cihazdaki SMS ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Kısa mesaj ayarları", s. 52.](#)
- Cihazdaki MMS ayarlarını tanımlayın. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 53.](#)

Cihaz, SIM kart sağlayıcısını tanıyabilir ve bazı mesaj ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Bu, otomatik olarak gerçekleşmezse, ayarları elle tanımlamanız veya ayarları yapılandırmak üzere servis sağlayıcınızla, şebeke operatörünüzle veya İnternet servis sağlayıcınızla iletişime geçmeniz gerekebilir.

Bluetooth bağlantısı veya kızılötesiyle alınan mesajlar ve veriler, **Gelen Kutusu** klasöründe saklanır. E-posta mesajları, posta kutusunda saklanır. Yazmaya devam ettiğiniz mesajlar **Taslaklar** klasöründe saklanabilir. Gönderilmeyi bekleyen mesajlar **Giden kutusu** klasöründe saklanır ve Bluetooth ve kızılötesi mesajları dışındaki gönderilmiş mesajlar **Gönderil. öge.** klasöründe saklanır. Mesajlarınızı düzenlemek için **Klasörlerim** altında kendi klasörlerinizi oluşturun.



İpucu: Örneğin cihazınız kapsama alanının dışındayken, mesajlar **Giden kutusu**'na yerleştirilir. Ayrıca e-posta mesajlarını, uzak posta kutunuza bir sonraki sefer bağlandığınızda gönderilecek şekilde zamanlayabilirsiniz.

■ Mesajları düzenleme

Mesajlarınızı düzenlemek üzere yeni bir klasör oluşturmak için, **Klasörlerim** > **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Klasör adını girin ve **Tamam**'ı seçin.

Klasöre yeni bir ad vermek için, klasörü ve **Seçenek** > **Klasör. yeni isim ver** seçeneğini belirleyin. Yeni klasör adını girin ve **Tamam**'ı seçin. Sadece kendi oluşturduğunuz klasörlere yeni ad verebilirsiniz.

Mesajı başka bir klasöre taşımak için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini, klasörü ve **Tamam**'ı seçin.

Mesajları belirli bir düzene göre sıralamak için, **Seçenek** > **Sırala** seçeneğini belirleyin. Mesajları **Tarihe göre**, **Gönderene göre**, **Konuya göre** veya **Mesaj türü**'ne göre sıralayabilirsiniz.

Mesajın özelliklerini görüntülemek için, mesajı seçip **Seçenek** > **Mesaj bilgileri** seçeneğini belirleyin.

■ Mesaj arama

Mesaj aramak için, arama yapacağınız klasörü açın, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Aradığınız terimi girin ve **Tamam**'ı seçin.

■ Gelen kutusu

Menü > **Mesajlar** > **Gelen Kutusu** seçeneğini belirleyin.

Bir mesajı görüntülemek için mesaja gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Gönderilen veya alınan bir mesajı iletmek için, mesajı açın ve **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin. Bazı mesajları iletme mümkün olmayabilir.

Alınan bir mesajı cevaplamak için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.

■ Klasörlerim

Kendi klasörlerinize kaydedilmiş mesajları görüntülemek veya mesaj şablonlarını kullanmak için, **Klasörlerim** seçeneğini belirleyin.

Mesajı görüntülemek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Mesaj şablonlarını görüntülemek, düzenlemek, oluşturmak veya göndermek için **Şablonlar**'ı seçin ve kaydırma tuşuna basın.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Mesaj oluşturun** — Mesaj yazın ve gönderin.
- **Sırala** — Mesajlarınızı gönderene, türe veya diğer bilgilere göre düzenleyin.
- **Klasöre taşı** — Mesajı başka bir klasöre kaydedin. İstenen klasöre gidin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Yeni klasör** — Yeni klasörler oluşturun.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Bir mesajı veya klasörü silmek için, üzerine gidin ve sil tuşuna basın.

■ Taslak mesajlar

Oluşturduğunuz ancak gönderilmemiş mesajlar **Taslaklar** klasöründe saklanır.

Mesaj görüntülemek veya düzenlemek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Mesajı göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Mesajı silmek için mesajın üzerine gidin ve temizle tuşuna basın.



İpucu: Birden çok mesajı silmek için her bir mesaja gidin ve aynı anda düzen tuşuna ve kaydırma tuşuna basın. Bu mesajların yanında bir kontrol işareti belirir. Mesajları işaretledikten sonra, sil tuşuna basın.

■ Gönderilen mesajlar

Gönderdiğiniz son 20 mesaj, otomatik olarak **Gönderil. öge.** klasöründe saklanır. Kaydedilen mesajların sayısını değiştirmek için, **Mesajlar**'ı seçin ve **Seçenek** > **Ayarlar** > **Diğer** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Mesaj oluşturun** — Mesaj yazın ve gönderin.
- **Mesaj bilgileri.** — Mesaja ilişkin bilgileri görüntüleyin.
- **Sırala** — Mesajlarınızı gönderene, türe veya diğer bilgilere göre düzenleyin.
- **Klasöre taşı** — Mesajı başka bir klasöre kaydedin. İstenen klasöre gidin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Yeni klasör** — Yeni klasörler oluşturun.



İpucu: Birden çok mesajı taşımak için her bir mesaja gidin ve aynı anda düzen tuşuna ve kaydırma tuşuna basarak işaretleyin. İstenen mesajları işaretledikten sonra, **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Mesajı silmek için mesajın üzerine gidin ve temizle tuşuna basın.

■ Giden kutusu

Menü > **Mesajlar** > **Giden kutusu** seçeneğini belirleyin.

Giden kutusu'ndan bir mesaj göndermek için, mesajı seçin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Giden kutusu'ndaki mesajın gönderilmesini iptal etmek için, mesajı ve **Seçenek** > **Gönderimi erte** seçeneğini belirleyin.

■ İletim raporları

Kısa mesajlarınızı ve multimedya mesajlarınızı gönderdikten sonra izlemek için, **Raporlar** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesaj ve multimedya mesaj ayarlarında iletim raporlarını alabilir veya reddedebilirsiniz. **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** veya **Multimedya mesajı** > **Rapor al** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bir mesaj alıcısını aramak için, iletim raporuna gidin ve arama tuşuna basın.

■ Kısa mesaj merkezi ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** > **Mesaj merkezleri** seçeneğini belirleyin.

Mesaj merkezlerini düzenlemek için, mesaj merkezini ve **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Yeni mesaj merkezi eklemek için, **Seçenek** > **Yeni msj. merkezi** seçeneğini belirleyin.

Mesaj merkezi silmek için, mesaj merkezini seçin ve sil tuşuna basın.

■ Kısa mesajlar

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Kısa mesaj yazma ve gönderme

Menü > **Mesajlar** > **Yeni mesaj** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

1. **Kime** alanında, kaydırma tuşuna basarak **Rehber**'den alıcı seçin veya alıcıların cep telefonu numaralarını elle girin. Birden çok numara girerseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın. Noktalı virgül eklemek için * tuşuna basın.
2. Mesajın metnini girin. Bir şablon kullanmak için, **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajı göndermek için, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajlar için gönderme seçenekleri

Kısa mesaj için gönderme seçeneklerini ayarlamak üzere **Seçenek** > **Gönderim seçenek.** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı göndermek için, bir mesaj merkezi seçin.
- **Karakter kodlaması** — Varsa başka bir kodlama sitemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **Kısıtlı destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenizin size mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- **Mesaj geçerliliği** — Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin mesajı yeniden göndermeyi ne kadar süreye kadar gerçekleştireceğini seçin (şebeke servisi). Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılmazsa, mesaj merkezinden silinir.
- **Mesaj gönd. biçimi** — Mesajı **Metin**, **Faks**, **Çağrı** veya **E-posta** gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden emininseniz değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.
- **Aynı merktz. cevapla** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Alınan kısa mesajları cevaplama

Alınan kısa mesajı cevaplamak için **Gelen Kutusu** klasöründeki mesajı açın. **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin. Mesajın metnini girip **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Kısa mesajı göndereni aramak için **Gelen Kutusu** klasöründeki mesajı açıp **Seçenek** > **Ara** seçeneğini belirleyin.

SIM kart üzerindeki kısa mesajlar

Kısa mesajlar SIM kartınızda saklanabilir. SIM mesajlarını görüntüleyebilmek için öncelikle, mesajları cihazdaki bir klasöre kopyalamanız gereklidir. Mesajları bir klasöre kopyaladıktan sonra, bunları klasörde görüntüleyebilir veya SIM karttan silebilirsiniz.

Seçenek > **SIM mesajları** seçeneğini belirleyin.

1. **Seçenek** > **İşaretle/İş. kaldır** > **İşaretle** seçeneğini veya tüm mesajları işaretlemek için **Tümünü işaretle** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Kopyala** seçeneğini belirleyin.
3. Kopyalamaya başlamak için, bir klasör seçip **Tamam** seçeneğini belirleyin.

SIM kart mesajlarını görüntülemek için, mesajları kopyaladığınız klasörü açıp bir mesaj açın.

SIM karttan kısa mesaj silmek için, mesajı seçip sil tuşuna basın.

Resimli mesajlar



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin.

Bir resimli mesajı görüntülemek için, mesajı **Gelen Kutusu** klasöründen açın.

Seçenek seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Mesaj bilgileri** — Mesaja ilişkin bilgileri görüntüleyin.
- **Klasöre taşı** — Mesajı farklı bir klasöre kaydedin.
- **Rehbere Ekle** — Mesajı göndereni kartvizitlere ekleyin.

Mesajlar

- **Bul** — Mesajın içerebileceği telefon numaralarını ve adresleri bulun.

Resimli mesajları iletme

1. **Gelen Kutusu** uygulamasında resimli mesajı açın ve **Seçenek** > **İlet** seçeneğini belirleyin.
2. **Kime** alanında, alıcının numarasını girin veya **Rehber**'den alıcı eklemek için kaydırma tuşuna basın. Birden çok numara girerseniz, numaraları noktalı virgülle birbirinden ayırın. Noktalı virgül eklemek için * tuşuna basın.
3. Mesajın metnini girin. Metinde en çok 120 karakter bulunabilir. Bir şablon kullanmak için, **Seçenek** > **Ekle** > **Şablon** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için, arama tuşuna basın.



İpucu: Mesajdan resmi çıkarmak için, **Seçenek** > **Resmi kaldır** seçeneğini belirleyin.

■ Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı (MMS) metin ve görüntüler, ses klipi veya video klip gibi nesneler içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Cihazınızda multimedya mesajı gönderebilmeniz ve alabilmeniz için multimedya mesaj ayarlarını tanımlamanız gerekir.

Cihazınız, SIM kart sağlayıcısını tanımış ve multimedya mesajı ayarlarını otomatik olarak yapılandırmış olabilir.

Yapılandırmamışsa, servis sağlayıcınıza başvurun. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 53.](#)

Multimedya mesajı oluşturma ve gönderme

Yeni mesaj > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

1. **Kime** alanında, kaydırma tuşuna basarak **Rehber**'den alıcı seçin ya da alıcıların cep telefonu numaralarını veya e-posta adreslerini elle girin.
2. **Konu** alanında, mesaj için bir konu girin. Görülebilir alanları değiştirmek için, **Seçenek** > **Adres alanları** seçeneğini belirleyin.
3. Mesajın metnini girin ve medya nesneleri eklemek için **Seçenek** > **Nesne ekle** seçeneğini belirleyin. **Görüntü**, **Ses klipi** veya **Video klip** gibi nesneler ekleyebilirsiniz.
Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.
4. Mesajınızdaki her bir slayt, yalnızca bir video veya ses klipi içerebilir. Mesajınıza daha fazla slayt eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Slayt** seçeneğini belirleyin. Mesajınızdaki slaytların sırasını değiştirmek için, **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin.
5. Göndermeden önce multimedya mesajını görüntülemek için, **Seçenek** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.
6. Multimedya mesajını göndermek için kaydırma tuşuna basın.



İpucu: Ayrıca, doğrudan **Rehber** ve **Galeri** gibi bazı uygulamaların içinden multimedya mesajı oluşturabilirsiniz.

Bir multimedya mesajından bir nesne silmek için, **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajları için gönderme seçenekleri

Seçenek > **Gönderim seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Rapor al** — Mesaj alıcısına başarıyla iletildiğinde bir bildirim almak istiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin. E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesaj merkezinin mesajı ne kadar süreyle göndermeye çalışacağını seçin. Geçerlilik süresi içinde mesajın alıcısına ulaşılamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. Şebeke bu özelliği desteklemelidir. **En uzun süre**, şebekenin izin verdiği sürenin üst sınırıdır.

Sunum oluşturma

Yeni mesaj > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

1. **Kime** alanında, kaydırma tuşuna basarak **Rehber**'den alıcı seçin ya da alıcıların cep telefonu numaralarını veya e-posta adreslerini elle girin.
2. **Seçenek** > **Sunum oluşturun** seçeneğini belirleyin ve bir sunum şablonu seçin.



İpucu: Bir şablon, sunumunuza katabileceğiniz medya nesnelerinin türlerini, nerede gösterileceklerini ve görüntüler ve slaytlar arasında gösterilecek efektleri tanımlayabilir.

3. Bir metin alanına gidin ve metni girin.
4. Sunumunuza görüntü, ses, video veya notlar girmek için, karşılık gelen nesne alanına gidin ve **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Nesne alanları arasında hareket etmek için, aşağı ve yukarı gidin.

5. Slayt eklemek için, **Ekle** > **Yeni slayt** seçeneğini belirleyin.
6. **Seçenek** seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:
 - **Ön izleme** — Multimedya sunumunuzun açıldığında nasıl görüneceğini görün. Multimedya sunumları yalnızca sunumları destekleyen uyumlu cihazlarda görüntülenebilir. Farklı cihazlarda farklı görünebilirler.
 - **Artan ayarları** — Sunum için arka plan rengini ve farklı slaytlar için arka plan görüntülerini seçin.
 - **Efekt ayarları** — Görüntüler veya slaytlar arasındaki efektleri seçin.

MMS oluşturma modu, **Sınırlı** ise multimedya sunumu oluşturulamaz. **MMS oluşturma modu**'nu değiştirmek için, **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Multimedya sunumunuzu göndermek için, arama tuşuna basın.



İpucu: Mesajı göndermeden **Taslaqlar** klasörüne kaydetmek için, **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesajı alma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Cihazınızda multimedya mesajı gönderebilmeniz ve alabilmeniz için multimedya mesaj ayarlarını tanımlamanız gerekir.

Cihazınız, SIM kart sağlayıcısını tanımış ve multimedya mesajı ayarlarını otomatik olarak yapılandırmış olabilir.

Yapılandırmamışsa, servis sağlayıcınıza başvurun. [Bkz. "Multimedya mesajı ayarları", s. 53.](#)

Cihazınızın desteklemediği nesneler içeren multimedya mesajları alırsanız, bunları açamazsınız.

1. Multimedya mesajını cevaplamak için, mesajı **Gelen Kutusu** klasöründe açın ve **Seçenek** > **Cevapla** seçeneğini belirleyin.
2. Gönderene bir multimedya mesajıyla cevap göndermek için **Seçenek** > **Gönderene** seçeneğini, kısa mesajla cevap göndermek için **Seçenek** > **Kısa mesaj ile** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Cevabınıza alıcı eklemek için, **Seçenek** > **Alıcı ekle** seçeneğine basarak rehberden alıcı seçebilir veya alıcıların telefon numaralarını veya e-posta adreslerini **Kime** alanına elle girebilirsiniz.

3. Mesajın metnini girin ve göndermek için kaydırma tuşuna basın.

Sunumları görüntüleme

Gelen Kutusu'nu açın, sunum içeren bir multimedya mesajına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Sunuma gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Sunumu duraklatmak için, ekranın altındaki seçim tuşlarından birine basın.

Sunumu duraklattıktan veya sunumun oynatılması bittikten sonra, **Seçenek** seçeneğini belirleyerek aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- **Bağlantıyı aç** — Bir İnternet bağlantısını açın ve İnternet sayfasında gezinin.
- **Kaydırmayı etkinleştir** — Ekranı sığmayacak kadar büyük olan metin veya görüntüler içinde gezinin.
- **Devam** — Sunumun oynatılmasını sürdürün.
- **Oynat** — Sunumu baştan itibaren yeniden oynatın.
- **Bul** — Sunumun içerebileceği telefon numaralarını ve e-posta veya İnternet adreslerini bulun. Bu numaraları ve adresleri, örneğin, arama yapmak, mesaj göndermek veya yer imi oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Medya nesnelerini görüntüleme

Gelen Kutusu'nu açın, alınan bir multimedya mesajına gidin ve kaydırma tuşuna basın. **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Bir medya nesnesini görüntülemek veya oynatmak için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Medya nesneleri ve mesaj ekleri virüs veya diğer zararlı yazılımları içerebilir. Gönderenin güvenilirliğinden emin olmadıkça hiç bir nesneyi veya eki açmayın.

Bir medya nesnesini ona karşılık gelen uygulamada kaydetmek için nesneye gidin ve **Seçenek** > **Kaydet**'i seçin.

Bir medya nesnesini uyumlu cihazlara göndermek için, üzerine gidin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Cihazınızın açamayacağı medya nesneleri içeren multimedya mesajları alırsanız, bu nesneleri bilgisayar gibi başka bir cihaza gönderebilirsiniz.

Multimedya eklerini görüntüleme ve kaydetme

Multimedya mesajlarını tamamlanmış sunumlar olarak görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Sunumu göster** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bir multimedya mesajındaki bir multimedya nesnesini seçtiyseniz; onu, **Görüntüyü göster**, **Ses klibini çal** veya **Video klip oynat** seçeneğini kullanarak görüntüleyebilir, çalabilir veya oynatabilirsiniz.

Bir ekin adını ve boyutunu görüntülemek için, mesajı açın ve **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin.

Bir multimedya nesnesini kaydetmek için, **Seçenek** > **Nesneler** seçeneğini belirleyin, nesneyi seçin ve **Seçenek** > **Kaydet** tuşuna basın.

■ E-posta mesajları

Posta almak ve göndermek için bir uzak posta kutusu servisiniz bulunmalıdır. Bu servis, İnternet servis sağlayıcıları, şebeke servis sağlayıcıları veya şirketiniz tarafından sunulabilir. Cihazınız IMAP4 (düzeltme 1) ve POP3 İnternet standartları ve bir dizi e-posta çözümü ile uyumludur. Diğer e-posta sağlayıcılar, burada anlatılardan farklı ayarları veya özellikleri olan servisler sunabilir. Daha fazla bilgi için e-posta sağlayıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Cihazınızla posta gönderebilmeniz, alabilmeniz, cevaplayabilmeniz ve iletebilmeniz için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

- Bir İnternet erişim noktası (IAP) yapılandırın. Erişim noktaları cihazınızda zaten yapılandırılmış olabilir. [Bkz. "Erişim noktaları", s. 80.](#)
- Bir e-posta hesabı kurun ve e-posta ayarlarını doğru olarak tanımlayın. Cihazınıza bağlı olarak posta kutusu kılavuzunu, ayarlar sihirbazını kullanabilir veya ayarları elle tanımlayabilirsiniz.

Uzak posta kutunuzdan ve İnternet servis sağlayıcılarınızdan edindiğiniz talimatları uygulayın. Doğru ayarları öğrenmek için şebeke ve İnternet servis sağlayıcınıza başvurun.

Posta kutusu kılavuzuyla e-postanızı ayarlama

Mesajlaşma ana görünümünde **Posta Kutusu** seçeneğini belirlerseniz ve e-posta hesabınızı kurmadıysanız, bunu yapmanız istenir. E-posta hesabınızı posta kutusu kılavuzu yardımıyla kurmak için, **Evet** seçeneğini belirleyin.

1. E-posta ayarlarını girmeye başlamak için, **Başlat** seçeneğini belirleyin.
2. **Posta kutusu türü** uygulamasında, **IMAP4** veya **POP3** seçeneğini ve ardından **Sonraki** seçeneğini belirleyin.



İpucu: POP3, e-posta veya İnternet posta mesajlarını saklamak ve almak için kullanılan posta kutusu protokolünün bir sürümüdür. IMAP4, e-posta mesajları henüz e-posta sunucusundayken onlara erişmenizi ve yönetmenizi sağlayan İnternet mesaj erişim protokolünün bir sürümüdür. Böylelikle, hangi mesajları cihazınıza indireceğinizi belirleyebilirsiniz.

3. **E-posta adresim** alanına e-posta adresinizi girin. Araya @ veya diğer özel karakterleri girmek için, * tuşuna basın. Nokta girmek için, 1 tuşuna basın. **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
4. **Gelen e-posta sun.** alanına, e-postalarınızı alan uzak sunucunun adını girin ve **Sonraki** seçeneğini belirleyin.
5. **Giden e-posta sun.** alanına, e-postalarınızı gönderen uzak sunucunun adını girin ve **Sonraki** seçeneğini belirleyin. Mobil operatörünüze bağlı olarak e-posta sağlayıcınızın giden posta sunucusu yerine mobil operatörünüzünkini kullanmanız gerekebilir.
6. **Erişim noktası**'nda cihazınızın e-posta alırken kullanacağı İnternet erişim noktasını seçin. **Her zaman sor** seçeneğini belirlerseniz, cihaz, her e-posta almaya başladığında, hangi erişim noktasının kullanılacağını sorar; ancak bir erişim noktası seçerseniz, cihaz bağlantıyı otomatik olarak yapar. **Sonraki** seçeneğini belirleyin.



İpucu: **Grup seç** seçeneğini belirlerseniz, cihaz erişim noktası grubundaki en rahat erişilen İnternet erişim noktasını kullanarak bağlantıyı otomatik olarak yapar. Seçimi kaydetmek için erişim noktası grubunu seçin ve **Geri** tuşuna basın.

7. Yeni posta kutunuz için bir ad girin ve **Bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni posta kutusu oluşturduğunuzda posta kutusuna verdiğiniz ad **Mesajlar** ana görünümünde **Posta Kutusu** klasörünün yerini alır. En çok altı posta kutunuz olabilir.

Standart posta kutusunu seçme

Birkaç posta kutusu tanımladıysanız bunlardan birini standart posta kutusu olarak seçebilirsiniz. Standart posta kutusunu tanımlamak için **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** > **Standart posta kutusu** seçeneğini ve posta kutusunu belirleyin.

Birkaç posta kutusu tanımladıysanız, her yeni e-posta mesajı yazmaya başladığınızda kullanılacak posta kutusunu seçmeniz gerekir.

Posta kutusuna bağlanma

Size gönderilen e-posta, cihazınız tarafından otomatik olarak değil uzak posta kutunuz tarafından alınır. E-postanızı okumak için önce uzak posta kutusuna bağlanıp sonra cihazınıza e-postaları almanız gerekir.

Gelen e-posta mesajlarını cihazınıza almak için **Mesajlar** ana görünümünde posta kutunuzu seçin. Cihaz **Posta kutusuna bağlanılsın mı?** sorusunu sorduğunda, **Evet**'i seçin.

Mesajlar

E-posta mesajlarını bir klasörde görüntülemek için klasöre gidin ve kaydırma tuşuna basın. Bir mesaja ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Cihazınıza e-posta mesajlarını almak istiyorsanız; okumadığınız veya cihaza almadığınız yeni mesajları almak için [Seçenek](#) > [E-posta al](#) > [Yeni](#), yalnızca uzak posta kutusundan seçtiğiniz mesajları almak için [Seçili](#), daha önce almadığınız tüm mesajları almak için [Tümü](#) seçeneğini belirleyin.

Uzak posta kutusuna olan bağlantıyı kesmek için, [Seçenek](#) > [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin.

E-postayı çevrimdışı görüntüleme

Çevrimdışı çalışmak, cihazınızın uzak posta kutusuna bağlı olmadığı anlamına gelir. E-postalarınızı çevrimdışı olarak yönetmeniz, bağlantı masraflarından tasarruf etmenize ve veri bağlantısına imkan vermeyen şartlarda çalışabilmenize olanak verir. Uzak posta kutusu klasörleri üzerinde çevrimdışı durumdayken yaptığınız her türlü değişiklik, bir sonraki sefer çevrimiçi olup senkronizasyon yaptığınız zaman uzak posta kutunuzda geçerlilik kazanır. Örneğin çevrimdışı durumdayken cihazınızdan bir e-posta silerseniz; e-posta, bir sonraki sefer uzak posta kutunuza bağlandığınızda posta kutusundan silinir.

1. [Mesajlar](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [E-posta](#) seçeneğini belirleyin. E-posta hesabını seçin ve kaydırma tuşuna basın. Mesajların tamamını, ekleriyle birlikte cihazınıza almak için [Alım ayarları](#) > [Alınacak e-posta](#) > [Mesajlar ve ekler](#) seçeneğini belirleyin.
2. Posta kutunuzu açın ve [Seçenek](#) > [E-posta al](#) seçeneğini belirleyin. Daha önce almadığınız veya okumadığınız yeni mesajları almak için [Yeni](#), yalnızca uzak posta kutusundan seçtiğiniz mesajları almak için [Seçili](#), daha önce alınmamış tüm mesajları almak için [Tümü](#) seçeneğini belirleyin. Cihaz çevrimiçi hale gelir ve postaları almak için posta kutusuna bağlanır.
3. E-postaları aldıktan sonra çevrimdışı moda dönmek için [Seçenek](#) > [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini belirleyin.
4. E-posta mesajını görüntülemek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Bazı seçenekler, uzak posta kutunuza bağlanmanızı gerektirir.



İpucu: Uzak posta kutunuzdaki diğer klasörlere üye olmak için [E-posta ayarları](#) > [Alım ayarları](#) > [Klasör abonelikleri](#) seçeneğini belirleyin. Uzak posta kutusundan e-posta aldığınızda, tüm abone olunan klasörlerdeki e-postalar güncellenir.

E-posta okuma ve cevaplama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alınan bir e-postayı okumak için e-postanın üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Posta kutunuzda e-posta aramak için, [Seçenek](#) > [Bul](#) seçeneğini belirleyin. Aradığınız terimi girin ve [Tamam](#)'ı seçin.

Eki açmak için [Seçenek](#) > [Ekler](#) seçeneğini belirleyin. Eke gidin ve kaydırma tuşuna basın.

E-postayı göndereni cevaplamak için, e-postayı açın ve [Seçenek](#) > [Cevapla](#) > [Gönderene](#) seçeneğini belirleyin.

Cevabınızı e-postanın tüm alıcılarına göndermek için, e-postayı açın ve [Seçenek](#) > [Cevapla](#) > [Tümüne](#) seçeneğini belirleyin.

Göndermekte olduğunuz e-postadaki eki silmek için, eki ve [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini belirleyin.



İpucu: Ekli dosyalar içeren bir e-postayı cevapladığınızda, cevap ekleri içermez. Alınan e-postayı iletirseniz, iletilen e-posta ekleri de içerir.

Mesaj önceliği belirlemek için [Seçenek](#) > [Gönd. seçenekleri](#) > [Öncelik](#) seçeneğini ve kullanılabilen seçeneklerden birini belirleyin.

E-postayı göndereni aramak için, e-postayı açın ve [Seçenek](#) > [Ara](#) seçeneğini belirleyin.

E-postayı göndereni kısa mesajla veya multimedya mesajı ile yanıtlamak için, e-postayı açın ve [Seçenek](#) > [Mesaj oluşturun](#) seçeneğini belirleyin.

E-posta iletme için, e-postayı açın ve [Seçenek](#) > [İlet](#) seçeneğini belirleyin.

Mesaj silme

Cihazınızdaki hafızada yer açmak için, [Gelen Kutusu](#) ve [Gönderil. öğe](#), klasörlerindeki mesajları düzenli olarak silin ve cihazınıza alınan e-posta mesajlarını silin.

Mesajı silmek için mesajın üzerine gidin ve temizle tuşuna basın.

Cihazdaki yerel e-posta mesajlarını silmeyi ve orijinallerini sunucuda saklamayı veya hem cihazdaki yerel e-posta mesajlarını hem de sunucudaki orijinal mesajları silmeyi seçebilirsiniz.

E-postaları yalnızca cihazdan silmek için [Seçenek](#) > [Sil](#) > [Telefon \(başlık kalacak\)](#) seçeneğini belirleyin.

E-postayı hem cihazdan hem de uzak sunucudan silmek için, e-postayı açın ve [Seçenek](#) > [Sil](#) > [Telefon ve sunucu](#) seçeneğini belirleyin.

E-posta klasörleri

Uzak sunucudaki IMAP4 posta kutularınızda alt klasörler oluşturursanız, bu klasörleri cihazınızda görüntüleyebilir ve yönetebilirsiniz. Yalnızca IMAP4 posta kutularındaki klasörlere abone olabilirsiniz. Uzak posta kutusundaki klasörlere abone olmak, cihazınızda bu klasörleri görüntülemenizi sağlar.

IMAP4 posta kutunuzdaki klasörleri görüntülemek için, bağlantı kurun ve [Seçenek](#) > [E-posta ayr.](#) > [Alım ayarları](#) > [Klasör abonelikleri](#) seçeneğini belirleyin.

Uzak bir klasörü görüntülemek için, bir klasör seçin ve [Seçenek](#) > [Abone ol](#) seçeneğini belirleyin. Her çevrimiçi oluşunuzda abone olunan klasörler güncellenir. Klasörler büyükse, güncelleme zaman alabilir.

Klasör listesini güncellemek için, bir klasör seçin ve [Seçenek](#) > [Klasör list. güncelle](#) seçeneğini belirleyin.

E-posta yazma ve gönderme

E-posta yazmak için, alıcıların e-posta adreslerini rehberden seçmek üzere [Seçenek](#) > [Alıcı ekle](#) seçeneğini belirleyin veya e-posta adreslerini [Kime](#) alanına girin. Girilen adresleri ayırmak için noktalı virgül kullanın. Aşağı inin ve kopya göndereceğiniz alıcılar için [Bilgi](#), gizli kopya göndereceğiniz alıcılar için [Gizli](#) alanını kullanın. [Konu](#) alanına e-postanın konusunu girin. Metin alanına e-posta mesajınızı yazın ve [Seçenek](#) > [Gönder](#) seçeneğini belirleyin.

E-postaya dosya eklemek için [Seçenek](#) > [Ekle](#) seçeneğini belirleyin. Eklemek istediğiniz eki seçin. Örneğin, görüntüleri, ses kliplerini, notları ve ofis dosyaları gibi diğer dosyaları ekleyebilirsiniz.

E-posta mesajının gönderme zamanını ayarlamak için [Seçenek](#) > [Gönd. seçenekleri](#) > [Mesajı gönder](#) seçeneğini belirleyin. Çevrimdışı çalışıyorsanız, [Hemen](#) veya [Bölg. kurulduğunda](#) seçeneğini belirleyin.

E-posta mesajları, gönderilmeden önce [Giden kutusu](#) klasöründe saklanır. E-postanız hemen gönderilmedikçe [Giden kutusu](#) klasörünü açıp e-postanın gönderilmesini bekletebilir ve yeniden başlatabilir veya e-postayı görüntüleyebilirsiniz.

Sohbet

[Menü](#) > [Bağlantı](#) > [Sohbet](#) seçeneğini belirleyin.

Sohbet (şebeke servisi) sohbet mesajları kullanarak başkalarıyla konuşmanıza ve belirli konulardaki tartışma forumlarına (Sohbet grupları) katılmanıza olanak tanır. Çeşitli servis sağlayıcılar bir Sohbet servisine kaydolduktan sonra oturum açabileceğiniz Sohbet sunucuları sağlar. Servis sağlayıcılar taşıdığı özelliklere göre farklılıklar gösterebilir.

Kablosuz servis sağlayıcınızdan Sohbet kullanılamıyorsa, cihazınızın menüsünde görüntülenmeyebilir. Sohbet servislerine kaydolma ve servis ücretleri hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun. Sohbet ayarlarının kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Ayarları, Sohbet servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan özel bir kısa mesaj içinde alabilirsiniz. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için ayarları kaydetmeniz gerekir. Ayarları el ile de girebilirsiniz.

Sohbet sunucusuna bağlanma

Sohbet kullanıcısı veya kullanıcıları ile sohbet etmek, Sohbet kartvizitlerinizi görüntülemek ve düzenlemek için sohbet sunucusunda oturum açmalısınız. [Sohbet](#) seçeneğini açıp [Seçenek](#) > [Gir](#) seçeneğini belirleyin. Kullanıcı kimliğinizi ve şifrenizi girin ve oturum açmak için kaydırma tuşuna basın. Oturum açmak için kullanılan kullanıcı adını, şifreyi ve diğer ayarları, servise kaydolduğunuzda servis sağlayıcınızdan temin edebilirsiniz.



İpucu: Uygulamayı açtığınızda sunucuyla otomatik olarak sohbet bağlantısı kurmak için [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Sunucu ayarları](#) > [Sohbet bağlantı türü](#) > [Uygu. açılışında](#) seçeneğini belirleyin.

Sohbet kullanıcılarını veya Sohbet gruplarını arama

Sohbet kullanıcılarını ve kullanıcı kimliklerini aramak için [Sohbet kartviz.](#) > [Seçenek](#) > [Yeni Sohbet kartviz.](#) > [Bul](#) seçeneğini belirleyin. [Kullanıcı ismi](#), [Kullanıcı kimliği](#), [Telefon numarası](#) ve [E-posta adresi](#) ile arama yapabilirsiniz.

Sohbet gruplarını ve grup kimliklerini aramak için [Sohbet grupları](#) > [Seçenek](#) > [Bul](#) seçeneğini belirleyin. [Grup ismi](#), [Konu](#) ve [Üyeler](#) (kullanıcı kimliği) ile arama yapabilirsiniz.

Bulunan bir Sohbet kullanıcısına veya grubuna gidip [Seçenek](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- [Yeni bulma](#) — Başka bir arama yapın.
- [Diğer sonuçlar](#) — Bulunan Sohbet kullanıcılarının veya gruplarının varsa geriye kalanını görüntüleyin.
- [Önceki sonuçlar](#) — Bir önceki aramada bulunan Sohbet kullanıcılarını ve gruplarını görüntüleyin.
- [Oturum aç](#) — Kullanıcı çevrimiçi ise kullanıcı ile bir konuşma başlatın.
- [Sohbet kartviz. ekle](#) — Kullanıcıyı Sohbet kartvizit listenizden birine kaydedin.
- [Davet gönder](#) — Sohbet kullanıcısını bir Sohbet grubuna davet edin.
- [Engelleme seçenek.](#) — Sohbet kullanıcısından mesaj alımına izin verin veya mesaj alımını engelleyin.
- [Katıl](#) — Sohbet grubuna katılın.

Mesajlar

- **Kaydet** — Grubu kaydedin.

Tek bir Sohbet kullanıcısı ile konuşma

Oturumlar görünümü, devam etmekte olan bir konuşmanın her bir katılımcısının listesini görüntüler. Sohbetten çıktığınızda devam eden konuşmalar otomatik olarak kapatılır.

Konuşmayı görüntülemek için bir katılımcının üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Konuşmaya devam etmek için mesajınızı girin ve kaydırma tuşuna basın.

Konuşmayı kapatmadan konuşma listesine geri dönmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin. Konuşmayı kapatmak için **Seçenek** > **Oturumu bitir** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir konuşma başlatmak için **Seçenek** > **Yeni oturum** seçeneğini belirleyin. Başka bir etkin konuşma içindeyken, farklı bir kartvizitle yeni konuşma başlatabilirsiniz. Bununla birlikte, aynı kartvizit için iki etkin konuşmaya sahip olamazsınız.

Sohbete görüntü eklemek için, **Seçenek** > **Görüntü gönder** seçeneğini belirleyip göndermek istediğiniz görüntüyü seçin.

Sohbet katılımcısını Sohbet kartvizitlerinize eklemek için, **Seçenek** > **Sohbet kartviz. ekle** seçeneğini belirleyin.

Konuşmaları kaydetmek için, konuşma görünümündeyken **Seçenek** > **Sohbeti kaydet** seçeneğini belirleyin. Konuşma, **Notlar** uygulamasında açılabilen ve görüntülenebilen bir metin dosyası olarak kaydedilir.

Gelen mesajlara otomatik cevaplar göndermek için, **Seçenek** > **Oto. cevaplama** aç seçeneğini belirleyin. Mesaj almaya devam edebilirsiniz.

Sohbet grupları

Sohbet grupları görünümü, kaydettiğiniz veya katılmış durumda olduğunuz Sohbet gruplarının listesini gösterir.

Ancak Sohbet uygulamasını açtığınızda Sohbet sunucusunda oturum açtıysanız ve sunucu Sohbet gruplarını destekliyorsa **Sohbet grupları** kullanılabilir.

Sohbet grubu oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni grup oluştur** seçeneğini belirleyin.

Bir sohbet grubuna katılmak veya grup konuşmasına devam etmek için grubun üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın. Bir mesaj yazın ve göndermek için arama tuşuna basın.

Listede olmayan ancak grup kimliğini bildiğiniz bir sohbet grubuna katılmak için **Seçenek** > **Yeni gruba katıl** seçeneğini belirleyin.

Bir Sohbet grubundan ayrılmak için, **Seçenek** > **Sohbet grubun. çık** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini de seçebilirsiniz:

- **Grup** — Grubu Sohbet gruplarınıza kaydetmek için, **Kaydet** seçeneğini, grubun mevcut üyelerini görüntülemek için, **Katılımcıları göster** seçeneğini veya grup ayarlarını düzenlemek için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği yalnızca grupta düzenleme yapma haklarına sahipseniz seçebilirsiniz.
- **Gir** — Uygulamayı açtığınızda oturum açmadıysanız bir sohbet sunucusuna bağlanın.
- **Bağlantıdan çık** — Sohbet sunucusuyla bağlantıyı kesin.
- **Ayarlar** — Sohbet uygulamasını veya sunucu ayarlarını düzenleyin.

Sohbet grubunu kaldırmak için, temizle tuşuna basın.

Grup konuşmaları

Konuşmaya katılmak için bir grup seçin.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Yüz ekle** — Mesajınıza bir surat ekleyin.
- **Özel mesaj gönder** — Sohbet grubunun tüm üyelerine değil bir veya birkaçına özel mesaj gönderin.
- **Cevapla** — Yalnızca açık mesajın göndericisine mesaj gönderin.
- **İlet** — Açık mesajı diğer bir Sohbet grubuna veya kartvizite gönderin.
- **Davet gönder** — Bir Sohbet kullanıcısını gruba katılması için davet edin.
- **Sohbet grubun. çık** — Gruptaki sohbeti sonlandırın.
- **Grup** — Grubu Sohbet gruplarınıza kaydetmek için, **Kaydet** seçeneğini, grubun mevcut üyelerini görüntülemek için, **Katılımcıları göster** seçeneğini veya grup ayarlarını düzenlemek için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Bu seçeneği yalnızca grupta düzenleme yapma haklarına sahipseniz seçebilirsiniz.
- **Sohbeti kaydet** — Grup konuşmasının bir kopyasını kaydedin.

Bir mesaj göndermek için, mesajı yazın ve arama tuşuna basın.

Sohbet grubu ayarları

Sohbet grupları > **Seçenek** > **Grup** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Mesajlar

Sohbet grubu ayarlarını ancak bu grubu düzenleme haklarına sahipseniz düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

- **Grup ismi:** — Sohbet grubu için bir ad girin.
- **Grup kimliği** — Grup kimliği otomatik olarak oluşturulur, eklenemez veya değiştirilemez.
- **Grup konusu** — Grup konuşması için bir konu girin.
- **Karşılama notu** — Gruba katıldıklarında Sohbet kullanıcılarını karşılayan bir not girin.
- **Grup büyüklüğü** — Gruba katılabilecek azami Sohbet kullanıcı sayısı girin.
- **Bulmaya izin ver** — Sohbet kullanıcılarının arama yaptıklarında grubu bulmalarına izin verip vermeyeceğinizi seçin.
- **Düzenleme hakları** — Grubun diğer üyelerine grubu düzenleme hakları vermek için **Seçilenler** > **Seçenek** > **Düzenleyici ekle** seçeneğini belirleyin. Düzenleme haklarına sahip olan Sohbet kullanıcıları grup ayarlarını düzenleyebilir ve diğer kullanıcıları gruba katılmaları için davet edebilir veya katılmalarını yasaklayabilirler.
- **Grup üyeleri** — Grubu kapatmak ve yalnızca seçilen sohbet kullanıcılarının katılmasına izin vermek için **Yalnızca seçilenler** > **Seçenek** > **Üye ekle** seçeneğini belirleyin.
- **Yasaklılar listesi** — Bazı sohbet kullanıcılarının gruba katılmalarını engellemek için **Seçenek** > **Yasaklılar list. ekle** seçeneğini belirleyin.
- **Özel mesajlr. izin ver** — Grup üyelerinin kendi aralarında birbirlerine özel mesaj göndermelerini engellemek için, **Hayır** seçeneğini belirleyin.

Grup düzenleme hakları

Sohbet grubunun üyelerine düzenleme hakları eklemek veya bu hakları kaldırmak için sohbet grubuna gidip **Seçenek** > **Grup** > **Ayarlar** > **Düzenleme hakları** > **Seçilenler** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Düzenleme haklarına sahip olan Sohbet kullanıcıları grup ayarlarını düzenleyebilir ve diğer kullanıcıları gruba katılmaları için davet edebilir veya katılmalarını yasaklayabilirler.

Üyelere grubu düzenleme hakları vermek için, **Seçenek** > **Düzenleyici ekle** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sohbet rehberinden** — Sohbet kartvizitlerinizin birini veya birkaçını ekleyin.
- **Kullanıcı kimliğini girin** — Sohbet kullanıcısının kimliğini girin.

Bir grup üyesinin düzenleme haklarını kaldırmak için, **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Gruplarda yasaklama yapma

Sohbet grubuna gidin ve **Seçenek** > **Grup** > **Ayarlar** > **Yasaklılar listesi**'ni seçin.

Sohbet kullanıcılarının gruba katılmalarını engellemek için, **Seçenek** > **Yasaklılar list. ekle** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sohbet rehberinden** — Sohbet kartvizitlerinizin birini veya birkaçını yasaklayın.
- **Kullanıcı kimliğini girin** — Sohbet kullanıcısının kimliğini girin.

Yasaklı kullanıcının gruba katılmasına izin vermek için, **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Sohbet kartvizitleri

Sohbet servisinde oturum açma işlemi tamamlandığında, servis sağlayıcı için kartvizit listeniz otomatik olarak alınır. Kartvizit listesi kullanılamıyorsa, birkaç dakika bekleyin ve kartvizit listenizi el ile almayı deneyin.



İpucu: Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi durumu kartvizit adının karşısında bir gösterge ile görüntülenir.

Sohbet kartviziti oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni Sohbet kartvz.** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı kimliğini ve takma adı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Kullanıcı kimliği 50 karaktere kadar olabilir ve Sohbet servis sağlayıcı kullanıcı kimliğini kullanıcıkimliği@etkialanı.com biçiminde isteyebilir. Takma ad isteğe bağlıdır.

Sohbet kartvizitlerinizin farklı bir listesini görüntülemek için, **Seçenek** > **Kartviz. list. değiştir** seçeneğini belirleyin.

Bir Sohbet kartvizitinin üzerine gidip **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Oturum aç** — Kartvizitle sohbete başlayın veya sohbete devam edin.
- **Kartvizit bilgileri** — Kartviziti görüntüleyin.
- **Düzenlm. seçenekleri** — Kartviziti düzenleyin veya silin, başka bir kartvizit listesine taşıyın veya kartvizitin çevrimiçi durumu değiştiğinde bir not alın.
- **Grup üyelikleri** — Kartvizitin katıldığı Sohbet gruplarını görün.
- **Yeni kartvizit listesi** — Sohbet kartvizitlerinin belirli bir grubu için kartvizit listesi oluşturun.
- **Kull. uygunlğ. yenile** — Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi durumunu güncelleyin.
- **Engelleme seçenek.** — Kartvizitten mesaj alımına izin verin veya mesaj alımını engelleyin.
- **Gir** — Uygulamayı açtığınızda oturum açmadıysanız bir sohbet sunucusuna bağlanın.
- **Bağlantıdan çık** — Sohbet sunucusuyla bağlantıyı kesin.
- **Ayarlar** — Sohbet uygulamasını veya sunucu ayarlarını düzenleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Mesajlar

Sohbet kartvizitini silmek için temizle tuşuna basın.

Engellenen kartvizitler

Sohbet kartviz. > **Seçenek** > **Engelleme seçenek.** > **Engelli listesini göster** seçeneğini belirleyin.

Bloke edilen bir Sohbet kullanıcısını bulmak için, kullanıcı adının ilk harflerini girin. Uyuşan adlar bir listede görüntülenir.

Bloke edilen bir Sohbet kullanıcısından mesaj almaya izin vermek için, **Seçenek** > **Engellemeyi kaldır** seçeneğini belirleyin.

Diğer Sohbet kullanıcılarından mesaj almayı engellemek için, **Seçenek** > **Yeni kartvizitlr. engelle** seçeneğini belirleyin. Sohbet kartvizitlerinizden Sohbet kullanıcısını seçin veya kullanıcı kimliğini girin.

Davetleri görüntüleme

Oturumlar seçeneğini belirleyin. Davete ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Seçenek seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Katıl** — Sohbet grubuna katılın.
- **Reddet** — Daveti reddedin ve gönderen kişiye bir mesaj gönderin.
- **Sil** — Daveti silin.
- **Engelleme seçenek.** — Bu kullanıcıdan davet almayı engelleyin.

Kayıtlı mesajlaşma

Kayıtlı bir konuşmayı görüntülemek için **Kayıtlı sohbtlr.** seçeneğini belirleyin, konuşmanın üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Kayıtlı bir konuşmaya ilerleyebilir ve **Seçenek** seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini de yapabilirsiniz:

- **Gönder** — Uyumlu bir cihaza Sohbet oturumu gönderin.
- **Gir** — Uygulamayı açtığınızda oturum açmadıysanız bir sohbet sunucusuna bağlanın. Bağlantıyı kesmek için, **Bağlantıdan çık** seçeneğini belirleyin.
- **Ayarlar** — Sohbet uygulamasını veya sunucu ayarlarını düzenleyin.

Sohbet konuşmasını silmek için temizle tuşuna basın.

Ayarlar

Seçenek > **Ayarlar** > **Sohbet ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

- **Ekran ismini kullan** — Sizi Sohbet gruplarında tanımlayan adı değiştirmek için, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajlara izin ver** — Diğer tüm Sohbet kullanıcılarıyla, yalnızca Sohbet kartvizitlerinizle sohbet etmeyi veya hiçbirinden mesaj almamayı seçin.
- **Davetlere izin ver** — Sohbet gruplarına, diğer tüm Sohbet kullanıcılarından, yalnızca Sohbet kartvizitlerinizden davet almayı veya hiçbirinden davet almamayı seçin.
- **Mesaj kaydırma hızı** — Yeni mesajların görüntülenme hızını azaltmak veya arttırmak için, joystick'i sola veya sağa hareket ettirin.
- **Sohbet kartvz. sırala** — Sohbet kartvizitlerinizi alfabetik olarak veya çevrimiçi durumlarına göre listelemeyi seçin.
- **Uygunl. yüklenmesi** — Sohbet kartvizitlerinizin çevrimiçi durumunu otomatik olarak güncellemek için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin.
- **Çevrimdışı kartvizitler** — Çevrimdışı durumda Sohbet kartvizitlerinin Sohbet kartvizit listesinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Sohbet sunucusu ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Sunucu ayarları** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçeneklere ilerleyin ve sohbet sunucunuzu yapılandırmak için kaydırma tuşuna basın:

- **Sunucular** — Sunucu ekleyin, düzenleyin veya silin.
- **Standart sunucu** — Cihazınızın otomatik olarak oturum açacağı sunucuyu değiştirin, istenilen sunucuya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
- **Sohbet bağlantı türü** — Cihazınız ve varsayılan sunucu arasında otomatik olarak bağlantı kurmak için, **Otomatik** seçeneğini belirleyin. Ana şebekenizdeyken bağlantının kurulmasını otomatik hale getirmek için, **Ana şebk.'de oto.** seçeneğini belirleyin. Mesajlaşma uygulamasını açtığınızda sunucuya bağlanmak için, **Uygu. açılışında** seçeneğini belirleyin. Herhangi bir anda sunucuya el ile bağlanmak için, **El ile** seçeneğini belirleyin.

■ Özel mesajlar

Cihazınız veri içeren pek çok türde mesaj alabilir:

Mesajlar

- **Operatör logosu** — Logoyu kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- **Zil sesi** — Zil sesi kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- **Yapılandırma mesajı** — Şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya şirketinizin bilgi yönetim departmanından, bir yapılandırma mesajında ayarlar alabilirsiniz. Ayarları kabul etmek için mesajı açıp **Seçenek** > **Tümünü kaydet** seçeneğini belirleyin.
- **E-posta bildirimi** — Not, uzak posta kutunuzda bulunan yeni e-posta sayısını gösterir. Genişletilmiş bildirim daha ayrıntılı bilgiler görüntüleyebilir.

Servis komutlarını gönderme

Servis sağlayıcınıza bir servis isteği mesajı gönderin bazı şebeke servislerinin etkinleştirilmesini isteyin.

Servis sağlayıcınıza servis isteği göndermek için **Seçenek** > **Servis komutu**'nu seçin. Servis isteğini kısa mesaj olarak girin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını (şebeke servisi)

Hücre yayını servisi ile, servis sağlayıcınızdan belli bir bölgenin hava durumu veya trafik koşulları gibi çeşitli konularda mesajlar alabilirsiniz. Mevcut konular ve ilgili konu numaraları için servis sağlayıcınıza başvurun.

UMTS şebekelerinde veya cihaz **Uzak SIM modu**'ndayken hücre yayını mesajları alınamaz. Paket veri (GPRS) bağlantısı hücre yayını alımını engelleyebilir.

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Hücre yayını** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajlarını almak için, hücre yayını alımını açmanız gerekir. **Seçenek** > **Ayarlar** > **Alım** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bir konu ile ilgili mesajları görüntülemek için konunun üzerine gidip kaydırma tuşuna basın.

Bir konu ile ilgili mesajları almak için, konunun üzerine gidip **Seçenek** > **Abone ol** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Önemli konuları, önemli konular olarak ayarlayabilirsiniz. Konunun üzerine gidip **Seçenek** > **Önemli olar.** **İşaretle** seçeneğini belirleyin. Cihaz bekleme modundayken, önemli konu ile ilgili bir mesaj aldığınızda bilgilendirilirsiniz.

Hücre yayını mesajlarının alımını iptal etmek için, alınan mesajın dilini ve yeni hücre yayını konularının otomatik olarak tespit edilip edilmeyeceğini seçip **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Konular eklemek, düzenlemek veya silmek için **Seçenek** > **Konu**'yu seçip, **El ile ekle**, **Dizinden ekle**, **Düzenle**, **Sil** veya **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.

Hücre yayını mesajını cihaz hafızasında saklamak için mesajı seçip **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Cihaz hafızasında 50'ye kadar mesaj saklayabilirsiniz.

Hücre yayını mesajının içerebileceği numaraları ve adresleri bulmak için, **Seçenek** > **Bul** ve **Telefon numarası**, **E-posta adresi** veya **Web adresi** seçeneklerini belirleyin. Daha sonra arama yapabilir ve mesaj gönderebilir, tarayıcı sayfaları açabilir veya yer imleri ve kartvizitler oluşturabilirsiniz.

Mesajı silmek için temizle tuşuna basın.

■ Mesaj ayarları

Tanımlanmalıdır olarak veya kırmızı yıldızla (*) işaretli tüm alanları doldurun.

Cihazınız SIM kart sağlayıcıyı tanıyabilir ve doğru kısa mesaj, multimedya mesajı ve GPRS ayarlarını otomatik olarak yapılandırabilir. Yapılandıramazsa, doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun, ayarları servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak isteyin veya Ayarlar sihirbazı uygulamasını kullanın.

Kısa mesaj ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Kısa mesaj** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

- **Mesaj merkezleri** — Cihazınız için kullanılabilen mesaj merkezlerini görüntüleyin.
- **Kull. mesaj merkezi** — Mesajı göndermek için, bir mesaj merkezi seçin.
- **Karakter kodlaması** — Varsa başka bir kodlama sitemine karakter dönüştürmeyi kullanmak için **Kısıtlı destek** seçeneğini belirleyin.
- **Rapor al** — Şebekenin size mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).
- **Mesaj geçerliliği** — Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin size mesajı göndermeye devam edeceği sürenin uzunluğunu seçin (şebeke servisi). Mesaj, bu geçerlilik süresi içerisinde alıcıya ulaştırılmazsa, mesaj merkezinden silinir.

Mesajlar

- **Mesaj gönd. biçimi** — Mesajı **Metin**, **Faks**, **Çağrı** veya **E-posta** gibi başka bir biçime dönüştürün. Bu seçeneği yalnızca mesaj merkezinizin kısa mesajları bu biçimlere dönüştürdüğünden eminensiz değiştirin. Şebeke operatörünüze başvurun.
- **Tercih edilen bağlantı** — Cihazınızdan kısa mesaj gönderdiğinizde tercih edilecek bağlantı yöntemini seçin.
- **Aynı merklz. cevaplama** — Cevap mesajının aynı kısa mesaj merkezi numarası kullanılarak gönderilmesini isteyip istemediğinizi seçin (şebeke servisi).

Multimedya mesajı ayarları

Seçenek > **Ayarlar** > **Multimedya mesajı** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Görüntü boyutu** — Multimedya mesajlarındaki görüntüleri küçültmek veya büyütme için, **Küçük** veya **Büyük** seçeneğini belirleyin. Multimedya mesajlarının orijinal görüntü büyüklüğünü korumak için **Orijinal** seçeneğini belirleyin.
- **MMS oluşturma modu** — Cihazınızın, multimedya mesajlarına, şebeke veya alıcı cihaz tarafından desteklenmiyor olabilecek içeriği koymanızı engellemesi için, **Sınırlı** seçeneğini belirleyin. Böylece içeriğin dahil edilmesiyle ilgili uyarılar almak için, **Yardımlı** seçeneğini belirleyin. Ek tipinde kısıtlama olmaksızın bir multimedya mesajı oluşturmak için, **Serbest** seçeneğini belirleyin. **Sınırlı** seçeneğine basarsanız, multimedya sunumları oluşturamazsınız.
- **Kull. erişim noktası** — Multimedya mesaj merkezine bağlanmak için gereken varsayılan erişim noktasını girin. Cihazınızda servis sağlayıcı tarafından önceden belirlenmişse, varsayılan erişim noktasını değiştiremiyor olabilirsiniz.
- **Multimedya alımı** — Multimedya mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman otomatik**, mesaj merkezinizden alabileceğiniz yeni bir multimedya mesajı olduğuna ilişkin bildirim almak için (örneğin yurtdışında seyahat ederken ve ana şebekenizin dışındayken) **Ana şebekede otomt.**, multimedya mesajlarını mesaj merkezinden her zaman manuel olarak almak için **El ile**, hiç multimedya mesajı almamak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.
- **Adsız msj. izin ver** — Göndereni bilinmeyen mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Reklamları al** — Reklam olarak tanımlanmış mesajları almak isteyip istemediğinizi seçin.
- **Rapor al** — Gönderilen mesajın durumunu işlem kaydında görüntülemek için (şebeke servisi), **Evet** seçeneğini belirleyin. E-posta adresine gönderilen bir multimedya mesajının iletim raporunu almak mümkün olmayabilir.
- **Rap. gön. izin verme** — Alınan multimedya mesajları için cihazınızdan iletim raporu gönderilmesini istemiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajın geçerliliği** — Mesajı ilk gönderme girişiminiz başarısız olursa, mesaj merkezinin size mesajı göndermeye devam edeceği sürenin uzunluğunu seçin (şebeke servisi). Mesajın alıcısına geçerlilik süresi içinde ulaşamazsa, mesaj, multimedya mesaj merkezinden kaldırılır. **En uzun süre**, şebekenin izin verdiği maksimum süredir.

E-posta hesabı ayarları

Menü > **Mesajlar** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **E-posta** seçeneğini belirleyin.

Henüz posta kutusu tanımlamadıysanız, **Kullanılan p. kutusu** seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın. Posta kutusu kılavuzu açılır ve e-posta hesabınızı ayarlamanıza yardımcı olur.

Posta kutusu tanımladıysanız, posta kutusunu seçin ve ayarları düzenlemek için kaydırma tuşuna basın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir. Bazı ayarlar servis sağlayıcınız tarafından önceden ayarlanmış olabilir.

Alınan e-postanın ayarları

Gelen e-posta seçeneğini ve aşağıdakilerden birini belirleyin:

- **Kullanıcı ismi** — E-posta servisinin kullanıcı adını girin.
- **Şifre** — E-posta servisinin şifresini girin.
- **Gelen e-posta sun.** — E-postanızı alan sunucunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.
- **Kull. erişim noktası** — Size gelen e-posta mesajlarını almak için cihazın kullandığı İnternet erişim noktasını seçin.
- **Posta kutusu ismi** — Posta kutusu için bir ad girin.
- **Posta kutusu türü** — Uzak posta kutusu servis sağlayıcısının önerdiği posta kutusu protokolünü seçin. Seçenekler şunlardır: **POP3** ve **IMAP4**. Bu seçenek yalnızca bir kez seçilebilir ve posta kutusu ayarlarını kaydettikten veya çıktıktan sonra değiştirilemez. POP3 protokolünü kullanıyorsanız, e-posta mesajları siz çevrimiçiye otomatik olarak güncellenmez. En son e-posta mesajlarını görmek için bağlantıyı kesip posta kutunuzla yeni bir bağlantı kurmanız gerekir.
- **Güvenlik (bağl. nokt.)** — Bağlantının güvenliğini arttırmak için kullanılan güvenlik seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı için bir bağlantı noktası tanımlayın.
- **APOP güvenli giriş** (yalnızca POP3 için) — Posta kutusuna bağlanırken uzak e-posta sunucusuna şifre gönderilmesini şifrelemek üzere POP3 protokolüyle birlikte kullanılır.

Gönderilen e-posta için ayarlar

Giden e-posta seçeneğini ve aşağıdakilerden birini belirleyin:

- **E-posta adresim** — Size servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan e-posta adresini girin. Mesajlarınıza verilen cevaplar bu adrese gönderilir.
- **Kullanıcı ismi** — E-posta servisinin kullanıcı adını girin.
- **Şifre** — E-posta servisinin şifresini girin.

Mesajlar

- **Giden e-posta sun.** — E-postanızı gönderen posta sunucusunun IP adresini veya ana bilgisayar adını girin. Yalnızca şebeke operatörünüzün giden posta sunucusunu kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Kull. erişim noktası** — Gönderdiğiniz e-posta mesajlarını göndermek için cihazın kullandığı İnternet erişim noktasını seçin.
- **Güvenlik (bağl. nokt.)** — Uzak posta kutusu bağlantısını güvenli hale getirmek için kullanılan güvenlik seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Bağlantı için bir bağlantı noktası tanımlayın.

Kullanıcı ayarları

Kullanıcı ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini belirleyin:

- **İsmim** — E-posta gönderdiğinizde e-posta adresinizden önce görüntülenecek ismi seçin.
- **Yanıtla** — Yanıtların başka bir adrese yönlendirilmesini istiyorsanız belirtin. **Açık** seçeneğini belirleyin ve yanıtları yönlendirmek istediğiniz e-posta adresini girin. Yanıtların yönlendirileceği sadece bir adres girebilirsiniz.
- **E-posta silme yeri** — E-postaları yalnızca cihazınızdan mı yoksa hem cihazınızdan hem de sunucudan mı silmek istediğinizi belirtin. Her e-posta silişinizde e-postanın silindiği yeri onaylamak istiyorsanız, **Her zaman sor** seçeneğini belirleyin.
- **Mesajı gönder** — E-postayı olabildiğince erken göndermek, bir sonraki e-postayı aldığınız sırada göndermek veya e-postayı sonradan gönderebileceğiniz Giden kutusunda saklamak için seçin.
- **Kendime de gönder** — **Giden e-posta** ayarlarında e-postanın bir kopyasının uzak posta kutunuza ve **E-posta adresim** alanında tanımlı adrese kaydedilmesini isteyip istemediğinizi belirtin.
- **İmza ekle** — E-posta mesajlarınıza imza eklemeyi isteyip istemediğinizi seçin.
- **Yeni e-posta bildirim.** — Posta kutusuna yeni posta geldiğinde sinyal ve not gibi yeni e-posta bildirimleri almak isteyip istemediğinizi belirtin.

Alma ayarları

Alım ayarları seçeneğini ve aşağıdakilerden birini belirleyin:

- **Alınacak e-posta** (yalnızca POP3 posta kutuları için) — Yalnızca gönderen, konu ve tarih gibi e-posta başlık bilgilerini mi, e-postaları mı yoksa ekleriyle birlikte e-postaları mı almak istediğinizi seçin.
- **Alma miktarı** — Uzak sunucudan posta kutunuza almak istediğiniz e-posta sayısını seçin.
- **IMAP4 klasörü yolu** (yalnızca IMAP4 posta kutuları için) — Abone olunacak klasörlerin klasör yolunu tanımlayın.
- **Klasör abonelikleri** (yalnızca IMAP4 posta kutuları için) — Uzak posta kutusundaki diğer klasörlere abone olun ve bu klasörlerden içerik alın.

Otomatik alım ayarları

Otomatik alım seçeneğini ve aşağıdakilerden birini belirleyin:

- **Başlık alımı** — Uzak posta kutunuza yeni e-posta geldiğinde bildirim almak isteyip istemediğinizi belirtin. Uzak posta kutunuzdan yeni e-posta mesajlarını her zaman otomatik olarak almak için **Her zaman etkin** veya uzak posta kutunuzdan yeni e-posta mesajlarını yalnızca kendi şebekenizdeyken otomatik olarak almak için (örn., yolculuk ederken değil) **Yalnızca ana şeb.** seçeneğini belirleyin.
- **Alım günleri** — E-postaların cihazınıza hangi günlerde alınacağını tanımlayın.
- **Alım saatleri** — E-postaların alınacağı saatleri tanımlayın.
- **Alım zaman aralığı** — E-posta alımları arasındaki süreyi seçin.

Hücre yayını ayarları

Menü > Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Hücre yayını seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Alım** — Hücre yayını mesajları almak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Dil** — Hücre yayını mesajını hangi dillerde almak istediğinizi seçin.
- **Konu algılaması** — Hücre yayını konu listesindeki yeni konuları görüntülemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Diğer ayarlar

Menü > Mesajlar > Seçenek > Ayarlar > Diğer seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gönd. mesajı kaydet** — Gönderilmiş mesajları **Gönderil. öge.** klasöründe saklayıp saklamayacağınızı belirleyin.
- **Kayıtlı mesaj sayısı** — Kaydetmek istediğiniz gönderilmiş mesaj sayısını girin. Bu sınıra ulaşıldığında, en eski mesaj silinir.
- **Kullanılan hafıza** — Alınan mesajlarınızı nereye kaydedeceğinizi belirleyin. Mesajları, hafıza kartına, yalnızca hafıza kartı takılı olduğunda kaydedebilirsiniz.
- **Klasör görünümü** — Gelen kutusundaki mesajların nasıl gösterilmesini istediğinizi tanımlayın.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

9. Ofis

Menü > **Ofis** seçeneğini belirleyin.

Bazı ofis uygulamaları tüm dillerde mevcut olmayabilir.

Büyük bir dosyayı açmak mümkün olmayabilir veya açılması biraz zaman alabilir.

■ Nokia Team suite

Menü > **Ofis** > **Ekip Paketi** seçeneğini belirleyin.

Nokia Team Suite ile ekipler oluşturabilir, düzenleyebilir ve silebilir; mesajlar gönderebilir; ekiplerin web sayfalarını ve iletişim geçmişini görüntüleyebilir; ekipleri bir seferde arayabilirsiniz.

Yeni bir ekip oluşturmak için, **Seçenek** > **Ekip** > **Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin. Ekibe bir isim verin ve gerekirse konferans araması servis bilgilerini girin. Daha sonra ekip üyelerini seçin.

İşlem seçmek için işlemi uygulamak istediğiniz ekibi seçin, sağda işlem çubuğuna doğru ilerleyin ve istediğiniz işlemi seçin. İşlemi tüm ekip üyelerine uygulamak istemiyorsanız, ekibi açın ve kaydırma tuşuna basarak istediğiniz üyeleri seçin. Daha sonra işlemi seçin.

İşlem çubuğunda gösterilenler dışındaki işlemleri bulmak için **Seçenek** > **İşlemler** seçeneğini belirleyin. Aşağıdaki işlemler kullanılabilir:

- **Ara** — Ekibi veya seçilen ekip üyelerini arayın. Ekip üyeleri tek tek aranır ve aramalar bir konferans aramasında birleştirilene kadar beklemeye alınır (şebeke servisi). Maksimum katılımcı sayısı şebeke servisine bağlıdır.
- **Mesaj oluştur** — Ekibe veya seçilen ekip üyelerine kısa mesaj, multimedya mesajı veya e-posta gönderin.
- **Konferans servisini ara** — Seçilen ekip için tanımlanan konferans araması servisinde (şebeke servisi) bir arama başlatın.
- **İletişim işlem kaydı** — Ekibin veya seçilen ekip üyelerinin iletişim kaydını görüntüleyin.
- **Ekip arama** — Ekip veya ekip üyeleriyle ilgili içerik arayın.
- **Bas-konuş** — Ekip veya seçilen ekip üyeleriyle bas-konuş (şebeke servisi) aracılığıyla iletişim kurun.
- **Ekip Web yer imleri** — Ekibin web sayfalarını içeren yer imi klasörünü açın.

İşlem çubuğunda hangi işlemlerin hangi sırayla görüntüleneceğini seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **İşlem çub. simgel.** seçeneğini belirleyin.

Ekipleri düzenleme

Ekip üyeleri eklemek için **Seçenek** > **Üyeler** > **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Ekip üyelerini kaldırmak için **Seçenek** > **Üyeler** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Üye ayrıntılarını düzenlemek için **Seçenek** > **Üyeler** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Ekip üyelerinin resimlerinin ekranda görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçmek için **Seçenek** > **Ayarlar** > **Kartvzt resmini görntl** seçeneğini belirleyin.

Bir üyenin hangi ekibe ait olduğunu görmek için **Seçenek** > **Üyeler** > **Ekiplere aittir** seçeneğini belirleyin.

■ Cihaz içi arm.

Menü > **Ofis** > **Cihaz içi arm.** seçeneğini belirleyin.

Arama ile kartvizitlerinizdeki, notlarınızdaki, takvim randevularınızdaki, yapılacak notlarınızdaki, e-posta mesajlarınızdaki, multimedya mesajlarınızdaki ve kısa mesajlarınızdaki bilgileri arayabilirsiniz. Cihazınızın hafızasındaki ve hafıza kartındaki dosyaları dosya adlarıyla da arayabilirsiniz.

1. Aramak istediğiniz içerik türünü seçin. Seçimi kaldırmak için, tekrar seçin. Aramanıza tüm içerik türlerini dahil etmek için, **Tümünü seç** seçeneğini belirleyin. Tüm içerik türlerini kaldırmak için **Tüm seçimi kaldır**'ı seçin.
2. Arama anahtar sözcüklerinizi veya anahtar sözcüklerin bir kısmını girin. Aramanıza iki sözcük dahil etmek için, bu sözcüklerin arasına boşluk girin. Yalnızca her iki anahtar sözcüğü birden içeren öğeleri bulursunuz.
3. **Bul** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Joker karakterler aramanızı kolaylaştırabilir. Arama anahtar sözcüğünüzde, tek bir karakterin yerine koymak için ? işaretini, sıfır veya birden fazla karakterin yerine koymak için * işaretini kullanın. ? veya * joker karakterini kullanırsanız, arama anahtar sözcüğünün başına ve sonuna * eklemelisiniz: örneğin, ***ya?pacak*** ("yapacak") veya ***ge*me*** ("gelişme").

Önceki aramanızın arama sonuçlarını görüntülemek için **Seçenek** > **Önceki sonuçlar** seçeneğini belirleyin.

■ Quickoffice

Quickoffice ile .doc, .xls, .ppt ve .txt belgelerini görüntüleyebilirsiniz. Dosya biçimlerinin veya özelliklerinin hepsi desteklenmez. Apple Macintosh desteklenmez.

Quickoffice uygulamalarını kullanmak için, **Menü** > **Ofis** > **Quickoffice** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın hafızasına veya hafıza kartına kaydedilmiş olan .doc, .xls, .ppt ve .txt dosya biçimlerinin bulunduğu bir liste açılır.

Dosyayı ilgili uygulamasının içinde açmak için kaydırma tuşuna basın.

Dosyaları sıralamak için, **Seçenek** > **Buna göre sırala** seçeneğini belirleyin.

Quickword, **Quicksheet** veya **Quickpoint** uygulamalarını açmak için kaydırma tuşuyla istediğiniz sekmeye gidin.

Quickword

Quickword ile, Microsoft Word belgelerini cihazınızın ekranında görüntüleyebilirsiniz. **Quickword**, renkleri, kalın ve altı çizili yazıları destekler.

Quickword, Microsoft Word 97, 2000, 2003 ve XP'de .doc biçimde kaydedilmiş belgelerin görüntülenmesini destekler. Adı geçen dosya biçimleri için tüm özellik çeşitlilikleri desteklenmez.

Belge içinde hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Belgede metin aramak için, **Seçenek** > **Bulma seçenekleri** seçeneğini belirleyin.

Seçenek seçeneğini ve aşağıdaki seçeneklerden birini de seçebilirsiniz:

- **Düzenle. için yükseltin** — Düzenlemeyi destekleyen bir Quickword sürümüne yükseltin. Bu yükseltme ücretlidir.
- **Git** — Belgenin başına, sonuna veya belgede seçilen konuma hareket edin.
- **Yakınlaştır/Uzaklaştır** — Büyütün veya küçültün.
- **Oto. kaydırmayı başlat** — Belgede otomatik kaydırmayı başlatın. Kaydırmayı durdurmak için, **Seçenek** > **Oto. kaydırmayı durdur** seçeneğini belirleyin.

Quicksheet

Quicksheet ile, cihazınızın ekranından Microsoft Excel dosyalarını okuyabilirsiniz.

Quicksheet, Microsoft Excel 97, 2000, 2003 ve XP'de .xls biçimde kaydedilmiş çizelge dosyalarının görüntülenmesini destekler. Adı geçen dosya biçimleri için tüm özellik çeşitlilikleri desteklenmez.

Çizelge içinde hareket etmek için kaydırma tuşunu kullanın.

Çalışma sayfaları arasında geçiş yapmak için, **Seçenek** > **Çalışma sayfası** seçeneğini belirleyin.

Metin, değer veya formülü çizelgede aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Çizelgenin görüntülenme şeklini değiştirmek için, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle. için yükseltin** — Düzenlemeyi destekleyen bir Quicksheet sürümüne yükseltin. Bu yükseltme ücretlidir.
- **Kaydır** — Geçerli çalışma sayfasının içinde bloklar ile dolaşın. Bir blok, ekranda gösterilen satırları ve sütunları içerir. Sütunları ve satırları görüntülemek için bir bloğa gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **Tekrar boyutlandır** — Sütunların veya satırların boyutlarını ayarlayın.
- **Yakınlaştır/Uzaklaştır** — Büyütün veya küçültün.
- **Bölmeleri dondur** — Çizelgede hareket ederken seçilen satır, sütunu veya ikisini birden saklayın ya da görünür kılın.

Quickpoint

Quickpoint ile, cihazınızın ekranından Microsoft PowerPoint sunumlarını görüntüleyebilirsiniz.

Quickpoint, Microsoft PowerPoint 2000, 2003 ve XP'de .ppt biçimde kaydedilmiş sunumların görüntülenmesini destekler. Adı geçen dosya biçimleri için tüm özellik çeşitlilikleri desteklenmez.

Slayt, taslak ve not görünüşleri arasında geçiş yapmak için kaydırma tuşuyla istediğiniz sekmeye gidin.

Sunumda bir önceki veya bir sonraki slayta gitmek için kaydırma tuşuyla yukarı veya aşağı ilerleyin.

Sunumu tam ekran görüntülemek için, **Seçenek** > **Tam ekran** seçeneğini belirleyin.

Taslak görünümünde sunum içindeki öğeleri genişletmek için **Seçenek** > **Genişlet** seçeneğini belirleyin.

Düzenlemeyi destekleyen bir Quickpoint sürümüne yükseltmek için **Seçenek** > **Düzenle. için yükseltin** seçeneğini belirleyin.

■ Dosya yöneticisi

Dosya yön. ile dosyaların ve klasörlerin içeriğini ve özelliklerini yönetebilirsiniz. Dosyaları ve klasörleri açabilir, oluşturabilir, taşıyabilir, kopyalayabilir, yeni ad verebilir ve arayabilirsiniz. Telif hakları koruması bazı dosyaları göndermenize engel olabilir.

Dosyaları yönetme

Dosya açmak için dosyaya gidin ve kaydırma tuşuna basın.



İpucu: Birden fazla dosya seçmek için her bir dosyaya gidin ve aynı anda düzen tuşuna ve kaydırma tuşuna basarak işaretleyin. İsteddiğiniz dosyaları işaretledikten sonra **Seçenek**'i ve istediğiniz komutu seçin.

Dosya göndermek için dosyaya gidin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları veya klasörleri düzenlemek için dosyaya veya klasöre gidin ve **Seçenek** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin. Galerideki ses klipleri gibi standart klasörler taşınmaz veya silinemez.



İpucu: Dosya veya klasörü başka bir klasöre kopyalamak için **Seçenek** > **Klasöre kopyala**'yı seçin. Dosyalarınızı düzenlemek üzere yeni bir klasör oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantıyla dosya almak için **Seçenek** > **Kızılötesiyle al** seçeneğini belirleyin.

Dosya arama

1. Dosya aramak için **Seçenek** > **Bul**'u seçin.
2. Aramak istediğiniz hafızayı seçin.
3. Arama metnini girin ve kaydırma tuşuna basın. Arama metnini içeren klasör ve dosyaların adı görüntülenir.
4. Bir başka arama yapmak için **Bul**'u seçin.

Notlar

Menü > **Ofis** > **Notlar** seçeneğini belirleyin.

Not oluşturup diğer uyumlu cihazlara gönderebilir ve aldığınız düz metin dosyalarını (.txt biçimi) **Notlar** konumuna kaydedebilirsiniz.

Yeni bir not yazmak için **Seçenek** > **Yeni not** seçeneğini belirleyin, metni yazın ve **Tamam** tuşuna basın.

Notlar ana görünümünde, **Seçenek** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Aç** — Seçili notu açın.
- **Gönder** — Seçili notu göndermek için, gönderme yöntemlerinden birini seçin.
- **Yeni not** — Yeni bir bağlantı oluşturun.
- **Sil** — Seçili notu silin.
- **İşaretle/İş. kaldır** — Bir veya birkaç not seçin ve aynı kuralı her birine uygulayın.
- **Senkronizasyon** — Senkronizasyonu başlatmak için **Başlat**, notun senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Bir notu görüntülerken notta telefon numarası, İnternet telefon adresi, e-posta veya Web adresi aramak için **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin.

Hesaplama



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > **Ofis** > **Hesaplama** seçeneğini belirleyin.

Hesaplama yapmak için, ilk hesaplama sayısını girin. İşlev haritasına gidin ve buradan ekle veya çıkar gibi bir işlev seçin. İkinci hesaplama numarasını girin ve = simgesini seçin. Ondalık bir hane eklemek için, # tuşuna basın.

Hesaplama işlemleri girildikleri sıraya göre yapılır. Hesaplama sonucu, düzenleyici alanında kalır ve yeni bir hesaplamanın ilk sayısı olarak kullanılabilir.

Hesaplama sonuçlarını kaydetmek için, **Seçenek** > **Hafıza** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Kaydedilen sonuç, daha önce hafızada saklanan sayının yerini alır.

Hesaplama sonuçlarını bir hesaplamada kullanmak üzere hafızadan almak için, **Seçenek** > **Hafıza** > **Hafızadan al** seçeneğini belirleyin.

En son kaydedilen sonucu görüntülemek için, **Seçenek** > **Son sonuç** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamalar uygulamasından çıkmak veya cihazı kapatmak hafızayı silmez. Hesaplamalar uygulamasını bir sonraki açışınızda en son kaydedilen sonucu yeniden çağırabilirsiniz.

Dönüştür

Menü > **Ofis** > **Dönüştür** seçeneğini belirleyin.

Dönüştürücü sınırlı doğruluğa sahiptir ve yuvarlama hataları meydana gelebilir.

Ölçü birimlerini dönüştürme

1. Ölçü birimlerinin listesini açmak için **Tür** alanına ilerleyin ve **Seçenek** > **Dönüşüm türü** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz ölçü birimine gidin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
2. İlk **Birim** alanına gidin ve **Seçenek** > **Birim seç** seçeneğini belirleyin. Dönüştürmek istediğiniz birimi seçip **Tamam** seçeneğini belirleyin. Bir sonraki **Birim** alanına ilerleyip hangi birime dönüştürmek istediğinizi seçin.
3. İlk **Miktar** alanına gidip dönüştürmek istediğiniz değeri girin. Diğer **Miktar** alanı, dönüştürülen değeri göstermek üzere otomatik olarak değişir.

Ondalık bir hane eklemek için # tuşuna, + ve - simgeleri (sıcaklık değerleri için) eklemek üzere * tuşuna ve logaritmik (üs) semboller eklemek için E tuşuna basın.

Ana para birimini ve döviz kurunu ayarlama



Not: Temel alınan para birimini değiştirdiğinizde, önceden ayarlanmış tüm kurlar silineceği için yeni döviz kurlarını girmeniz gerekir.

Döviz hesapları yapabilmemiz için öncelikle ana para birimini ve döviz kurlarını seçmeniz gereklidir. Ana para birimi oranı her zaman 1'dir. Ana para birimi diğer para birimlerinin dönüşüm oranlarını belirler.

1. Para birimi için döviz kurunu ayarlamak üzere **Tür** alanına gidip **Seçenek** > **Para birimi oranları** seçeneğini belirleyin.
2. Para birimlerinin bir listesi açılır ve ana para birimini en üstte görebilirsiniz. Para birimi türüne gidin ve her bir para birimi için ayarlamak istediğiniz döviz kurunu girin.
3. Ana para birimini değiştirmek için, para birimine gidip **Seçenek** > **T. para birimi yap** seçeneğini belirleyin.
4. Değişiklikleri kaydetmek için, **Tamam** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Gerekli tüm döviz kurlarını girdikten sonra, döviz hesapları yapabilirsiniz.

Yazdırma

Cihazınızdaki bir mesajı veya dosyayı yazdırabilir, yazdırma işini önizleyebilir, sayfa düzeni seçeneklerini tanımlayabilir, yazıcı seçebilir veya dosyaya yazdırabilirsiniz. Multimedya mesajları veya diğer özel mesajlar gibi tüm mesajları yazdıramayabilirsiniz.

Menü > **Ofis** > **Yazıcılar** > **Seçenek** > **Ekle** seçeneğini belirleyerek cihazınız için bir yazıcı yapılandırın. Yazıcıyı varsayılan yazıcı olarak ayarlamak için **Seçenek** > **Standart olarak ata** seçeneğini belirleyin.

Yazdırmadan önce, cihazınızın yazıcıya düzgün şekilde bağlandığından emin olun.

Mesaj veya dosya yazdırmak için **Seçenek** > **Yazdır** seçeneğini belirleyin.

Dosyaya yazdırmak için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Dosyaya yazdır**'ı seçin ve dosya için konum belirleyin.

Yazdırma seçeneklerini değiştirmek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz yazıcıyı, kopya sayısını ve yazdırmak istediğiniz sayfa aralığını seçebilirsiniz.

Yazdırmadan önce sayfa düzenini değiştirmek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Sayfa yapısı** seçeneğini belirleyin. Sayfa boyutu ve yönlendirmesini değiştirebilir, kenar boşlukları tanımlayabilir, altbilgi ve üstbilgi ekleyebilirsiniz. Altbilgi ve üstbilginin maksimum uzunluğu 128 karakterdir.

Yazdırmadan önce dosyayı veya mesajı önizlemek için **Seçenek** > **Baskı seçenekleri** > **Ön izleme** seçeneğini belirleyin.

Ekran verme

Cihazın ekranını uyumlu bir veri projektör veya uyumlu başka bir projeksiyon sistemi ile bir izleyici kitlesine gösterebilirsiniz. Ekrandakiler, örneğin Bluetooth bağlantısı kullanılarak, veri projektörüne aktarılır.

Menü > **Ofis** > **Ekran verme** komutunu seçin.

Uyumlu bir veri projektörü ile ekrandakileri gösterebilmek için veri projektörünün sürücülerini yüklemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için veri projektörü üreticisi veya temsilcisine danışın.

Tüm uygulamalar bu işlevi desteklemez. Dış görüntüleyiciyi iki yöntemle başlatabilirsiniz: **Ofis** klasöründen veya onu destekleyen uygulamanın içinden.

Ekrandakileri gösterme

Ekrandakileri veri projektörü ile göstermek için ekran verme uygulamasını açın ve **Seçenek** > **Cihaz seç** seçeneğini seçin.

Kullanılabilir cihazlar listesinden kullanmak istediğiniz cihaza gidin ve **Tamam**'ı seçin. Ekran içeriğini göstermek için **Seçenek** > **Etkin**'i seçin.

Ekrandakileri gizlemek için, **Seçenek** > **Gizle** komutunu seçin. Ekran verici uygulaması arka plana taşınır.

Ekrandakilerin gösterilmesini sonra erdirmek için **Seçenek** > **Kapalı** seçeneğini seçin.

10. Bağlantılar

Cihazınızda İnternet'e, şirket intranetlerine veya bir başka cihaz veya PC'ye bağlanmak için çeşitli seçenekler sunulmuştur. Cihazınız Nokia PC Suite için USB kablo bağlantısı olan bir kablo çözümünü desteklemektedir. Cihazınız ayrıca bas-konuş, sohbet (chat) ve modem tabanlı bağlantıları kullanarak iletişim kurmanıza da olanak verir.

■ İnternet erişim noktaları

Erişim noktası, cihazınızın bir ağa bağlandığı noktadır. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternete bağlanıp web sayfalarında gezinmek amacıyla, bu servisler için İnternet erişim noktaları tanımlamalısınız. Erişmek istediğiniz sitelere bağlı olarak, birkaç İnternet erişim noktası ayarlamamız gerekebilir. Örneğin Web'de dolaşmak ayrı bir erişim noktası, şirketinizin İnternet ağına erişmek ayrı bir erişim noktası gerektirebilir. İnternet'e GPRS üzerinden bağlanmak için cihazın önceden tanımlı, varsayılan İnternet erişim noktası ayarları vardır.

Cihazınızı ilk kez açtığınızda erişim noktaları, SIM kartınızdaki servis sağlayıcı bilgileri temel alınarak otomatik olarak yapılandırılmış olabilir. İnternet erişim noktalarının ayarlarını ayrıca servis sağlayıcınızdan gelen bir mesajla da alabilirsiniz. Bu, kendiniz girmeniz gereken ayarların sayısını azaltabilir.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir. Erişim noktalarının bazıları veya tümü, servis sağlayıcınız tarafından cihazınızda önceden ayarlanmış olabilir. Erişim noktaları ekleme, düzenleme veya silme yetkiniz bulunmuyor olabilir.

Erişim noktaları ve bunların ayarlarına ilişkin daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza ve e-posta servis sağlayıcınıza başvurun.

[Bkz. "Bağlantı ayarları", s. 80.](#)

Veri aramaları için bir İnternet erişim noktası ayarlama

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını yeni bir erişim noktasına temel olarak kullanmak için, **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini belirleyin. Boş bir erişim noktasıyla başlamak için, **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Veri araması** veya **Yük. Hz. veri (GSM)** seçeneğini belirleyin.
 - **Çevirmeli bağl. num.** — Erişim noktasının modem telefon numarasını girin. Uluslararası numaralardan önce + kullanın.
 - **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin. Kullanıcı adları genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilir.
 - **Şifre sorma** — Şifrenizi sunucuda her oturum açışınızda girmek için **Evet**'i, şifreyi cihazınızın hafızasına kaydedip oturum açmayı otomatikleştirmek için **Hayır**'ı seçin.
 - **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin. Şifre genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcı tarafından verilir.
 - **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman kodlanmış olarak göndermek için **Güvenli**'yi, yalnızca mümkün olduğunda kodlanmış göndermek için **Normal**'i seçin.
 - **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın Web adresini girin.
 - **Veri araması türü** — **Analog** veya **ISDN** seçeneğini belirleyin.
 - **En yüksek veri hızı** — Aktarım hızı için geçerli olacak sınırı seçin. **Otomatik** seçeneğini belirlerseniz, veri aktarım hızı şebeke tarafından belirlenir ve şebeke trafiğinden etkilenebilir. Bazı servis sağlayıcılar, daha yüksek veri hızları için daha fazla ücret ödeyebilirler.
4. Temel ayarları tanımladıktan sonra, gelişmiş ayarları tanımlamak için **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** veya ayarları kaydedip çıkmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Veri aramaları için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları

Veri araması veya **Yük. Hz. veri (GSM)** için temel bir İnternet erişim noktası ayarladıktan sonra, **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın.

- **IPv4 ayarları** — IPv4 İnternet protokolü cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **IPv6 ayarları** — IPv6 İnternet protokolü cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.
- **Geri aramayı kullan** — İnternet bağlantısı kurduğunuz sırada cihazınızı geri arayan bir servis varsa, **Evet**'i seçin.
- **Geri arama türü** — Servis sağlayıcınızın talimatlarına göre **Sunucu no. kullan** veya **Diğer no. kullan** seçeneğini belirleyin.
- **Geri arama numarası** — Cihazınızın, geri arama sunucusunun kullandığı veri araması telefon numaranızı girin.

- **PPP sıkıştırması kull.** — Uzak PPP sunucusu tarafından destekleniyorsa, veri aktarımını hızlandırmak için **Evet**'i seçin.
- **Giriş dizesi kullan** — İnternet servis sağlayıcınız bir oturum açma komut dizesi gerektiriyorsa veya oturumu otomatikleştirmek istiyorsanız, **Evet**'i seçin. Oturum açma komut dizesi, oturum açma işlemi sırasında sistemin takip ettiği bir dizi talimattır.
- **Giriş dizesi** — Oturum açma komut dizesini girin. Bu ayar yalnızca **Giriş dizesi kullan** > **Evet** seçilmişse kullanılabilir.
- **Modem başlatma** — Bağlantı kurulumu için, servis sağlayıcınız gerektiriyorsa bir komut dizesi girin.

Paket veri bağlantısı (GPRS) için İnternet erişim noktası ayarlama

1. **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını yeni bir erişim noktasına temel olarak kullanmak için, **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini belirleyin. Boş bir erişim noktasıyla başlamak için, **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Paket veri** seçeneğini belirleyin.
 - **Erişim noktası ismi** — Erişim noktasının adını girin. Ad, genellikle servis sağlayıcı veya şebeke operatörü tarafından sağlanır.
 - **Kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, kullanıcı adınızı girin. Kullanıcı adları genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcınız tarafından verilir.
 - **Şifre sorma** — Şifrenizi sunucuda her oturum açışınızda girmek için **Evet**'i, şifreyi cihazınızın hafızasına kaydedip oturum açmayı otomatikleştirmek için **Hayır**'ı seçin.
 - **Şifre** — Servis sağlayıcı tarafından isteniyorsa, şifrenizi girin. Şifre genellikle büyük/küçük harf duyarlıdır ve servis sağlayıcı tarafından verilir.
 - **Doğrulama** — Şifrenizi her zaman kodlanmış olarak göndermek için **Güvenli**'yi, yalnızca mümkün olduğunda kodlanmış göndermek için **Normal**'i seçin.
 - **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın Web adresini girin.
4. Ayarları tanımladıktan sonra, gelişmiş ayarları tanımlamak için **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar**, ayarları kaydedip çıkmak için **Geri** seçeneğini belirleyin.

Paket veri bağlantısı (GPRS) için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları

Paket veri bağlantısı (GPRS) için temel bir İnternet erişim noktası tanımladıktan sonra **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın.

- **Ağ türü** — İnternet protokol türü olarak **IPv4** veya **IPv6** seçeneğini belirleyin. İnternet protokolü verilerin cihazınıza ve cihazınızdan aktarılma şeklini tanımlar.
- **Telefonun IP adresi** — Cihazınızın IP adresini girin. Cihaz IP adresini şebekenin sağlaması için **Otomatik**'i seçin. Bu ayar sadece **Ağ türü** > **IPv4** seçeneğini belirlerseniz gösterilir.
- **DNS adresi** — Servis sağlayıcınız veya şebeke operatörünüz gerekli görüyorsa, **Birincil DNS adresi** ve **İkincil DNS adresi** IP adreslerini girin. Aksi halde ad sunucusu adresleri otomatik olarak sağlanır.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin. Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Kablosuz LAN için bir İnternet erişim noktası ayarlama

WLAN sihirbazını kullanarak kablosuz LAN için İnternet erişim noktaları oluşturabilir veya erişim noktasını elle tanımlayabilirsiniz. [Bkz. "Kablosuz yerel alan şebekesi \(WLAN\)", s. 68.](#)

■ Kablo bağlantısı

Kablo bağlantısını kullanmadan önce PC'nize USB veri kablosu sürücüsünü takın. **Veri aktarma** uygulamasını USB veri kablosu sürücülerini kurmadan kullanabilirsiniz.

Menü > **Bağlantı** > **Veri kabl.** seçeneğini belirleyin.

USB veri kablosuyla, cihazınızı uyumlu bir PC'ye bağlayabilirsiniz. USB veri kablosunu cihazın alt tarafına bağlayın. Normalde cihazınıza veri kablosuyla bağladığınız cihaz türünü değiştirmek için kaydırma tuşuna basın.

Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- **Bağlantıda sor** — Veri kablosunu cihazınıza her bağlayışınızda cihaz türünün sorulmasını istiyorsanız seçin.
- **PC Suite** — PC Suite'i cihazınıza veri kablosuyla bağlayın ve cihazınızı modem olarak kullanın.
- **Veri aktarma** — Veri kablosu bağlantısı kullanarak bilgisayarınıza erişin ve müzik veya görüntü dosyaları gibi verileri aktarın. **Veri aktarma** modunu kullanmak için, Nokia PC Suite'deki 'Bağlantıları yönet' ayarlarında bağlanma türü olarak USB'yi

seçmediğinizden emin olun. Cihazınıza hafıza kartı takın, cihazı uyumlu bir bilgisayara USB veri kablosu ile bağlayın ve cihaz hangi modun kullanılacağını sorduğunda **Veri aktarma**'yı seçin. Bu modda cihazınız bir yığın depolama cihazı olarak davranır ve bilgisayarınızda onu çıkarılabilir bir sabit sürücü olarak görebilirsiniz. Bu seçildiği takdirde cihaz **Hatsız** tercihe geçecektir. Hafıza kartına zarar vermekten kaçınmak için bağlantıyı bilgisayardan (örneğin Windows'da Donanım Sökme veya Çıkarma sihirbazından) bitirin. Bağlantıyı bitirdikten sonra cihaz, veri aktarım modunu kullanmadan önceki tercihe döner.

Bluetooth

Bu cihaz, aşağıdaki tercihleri destekleyen Bluetooth 1.2 Spesifikasyonu ile uyumludur: Genel Erişim Tercihi, Seri Bağlantı Noktası Tercihi, Çevirmeli Ağ Tercihi, Kulaklık Tercihi, Ahizesiz Tercihi, Genel Nesne Değişim Tercihi, Object Push Tercihi, Dosya Aktarım Tercihi, SIM Erişim Tercihi ve Temel Görüntüleme Tercihi. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bluetooth teknolojisi, elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantılara 10 metre (33 fit) mesafe dahilinde olanak verir. Bluetooth bağlantısı görüntüleri, videoları, metinleri, kartvizitleri, ajanda notlarını göndermek için veya Bluetooth teknolojisini kullanarak bilgisayar gibi cihazlara kablosuz bağlanmak için kullanılabilir.

Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlar radyo dalgalarıyla iletişim kurdukları için, cihazınızın ve diğer cihazların doğrudan sinyal doğrultusunda olmasına gerek yoktur. Bağlantının duvarlar gibi engeller veya diğer elektronik cihazlarla girişime açık olmasına rağmen, iki cihazın birbirinden maksimum 10 metre mesafede olması yeterlidir.

Bluetooth bağlantısını kullanmaya başlama

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisini kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler veya başka özellikler kullanılırken Bluetooth teknolojisini kullanan özelliklerin arka planda çalışmasına izin veren özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Menü > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.

1. Bluetooth'u ilk kez etkinleştirdiğinizde, cihazınıza bir ad vermeniz istenir. Çevrede birden fazla Bluetooth özellikli cihaz varsa cihazınızın tanınmasını kolaylaştıracak özgün bir ad verin.
2. **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.
3. **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız ve girdiğiniz ad artık Bluetooth teknolojisini kullanan cihazlara sahip diğer kullanıcılar tarafından görülebilir.

Ayarlar

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Bluetooth** — Bluetooth teknolojisini kullanan uyumlu diğer cihaza bağlanabilmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Telefon görünürlüğü** — **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini ayarladığınızda, Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazların sizin cihazınızı bulmasına izin vermek için **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazların cihazınızı bulmasını engellemek için **Gizli** seçeneğini belirleyin. **Gizli** seçmiş olsanız bile, eşleştirilmiş cihazlar cihazınızı hala tespit edebilirler.
- **Telefonumun ismi** — Cihazınız için bir ad girin. Bu ad, Bluetooth teknolojisi kullanan cihazları arayan diğer cihazlar tarafından görülebilir. İsmi maksimum uzunluğu 30 karakterdir.
- **Uzak SIM modu** — Uyumlu bir araç kiti donanımı gibi diğer bir cihazı etkinleştirmek, şebekeye bağlanmak üzere cihazınızdaki SIM kartı kullanmak için **Açık** seçeneğini kullanın. **Bkz. "SIM erişim tercihi", s. 63.**

Bluetooth **Hatsız** tercihinin girilmesi sonucunda kapatıldıysa, Bluetooth'u el ile yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

Güvenlik ipuçları

Bluetooth bağlantısını kullanmadığınız zaman **Bluetooth** > **Kapalı** veya **Telefon görünürlüğü** > **Gizli** seçeneğini belirleyin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın.

Veri gönderme

Bir seferde birden fazla Bluetooth bağlantısı etkin olabilir. Örneğin, bir kulaklığa bağlıysanız, aynı anda başka bir uyumlu cihaza dosya aktarımı da yapabilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz öğenin saklandığı uygulamayı açın.
2. Öğeyi seçin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihaz, uygun mesafedeki Bluetooth teknolojisini kullanan diğer cihazları arar ve bunları listeler.



İpucu: Daha önce Bluetooth kullanarak veri göndermişseniz, daha önceki arama sonuçları görüntülenir. Daha fazla Bluetooth özellikli cihaz aramak için, **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

3. Bağlanmak istediğiniz cihazı seçin ve bağlantıyı kurmak için kaydırma tuşuna basın. Veri iletilmeden önce diğer cihaz eşleşme isterse sizden şifre girmeniz istenir.

4. Bağlantı kurulduğunda, **Veri gönderiliyor** görüntülenir.

Mesajlar içindeki **Gönderil. öge.** klasörü Bluetooth bağlantısı kullanılarak gönderilen mesajları saklamaz.

Daha önce Bluetooth kullanarak öğeler göndermişseniz, daha önceki arama sonuçları görüntülenir. Daha fazla Bluetooth özellikli cihaz aramak için, **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

Ahizesiz Bluetooth veya Bluetooth kulaklık gibi Bluetooth ses donanımlarını kullanmak için, cihazınızı donanım ile eşleştirmeniz gerekir. Şifre ve diğer talimatlar için donanımın kullanma kılavuzuna bakın. Ses donanımına bağlanmak için, donanımı açmak üzere açma/kapatma tuşuna basın. Bazı ses donanımları cihazınıza otomatik olarak bağlanır. Aksi takdirde **Eşleşmiş cihazlar**'ı açın, donanımın üzerine gidin ve **Seçenek** > **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

Bluetooth bağlantısı göstergeleri

 Bluetooth etkin.

() Simge yanıp sönüyorsa, cihazınız diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor demektir. Simge sürekli görüntüleniyorsa, Bluetooth bağlantısı etkin demektir.

Cihazları eşleştirme

Eşleşmiş cihazlar sayfasını açmak için **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyip sağa doğru ilerleyin.

Eşleştirmeden önce (1-16 haneli) kendi şifrenizi oluşturun ve diğer cihazın kullanıcısının da aynı kodu kullandığından emin olun. Kullanıcı arabirimine sahip olmayan cihazların sabit bir şifresi vardır. Şifreye yalnızca cihazlara ilk kez bağlandığınızda ihtiyacınız vardır. Eşleştirmeden sonra, bağlantıyı yetkilendirmeniz mümkündür. **Bkz. "Bir cihazı yetkilendirme", s. 62.** Eşleştirme ve yetkilendirme, eşleştirilmiş cihazlar arasındaki bağlantıyı kurmak için bağlantıyı her seferinde doğrulamanız gerekmediğinden, daha hızlı ve daha kolay bağlanmanızı sağlar.

Uzak SIM erişimi için şifre 16 haneli olmalıdır.

1. **Seçenek** > **Yeni eşleşmiş cihaz** seçeneğini belirleyin. Cihaz, uygun mesafedeki Bluetooth özellikli cihazları aramaya başlar.



İpucu: Daha önce Bluetooth kullanarak veri göndermişseniz, daha önceki arama sonuçları görüntülenir. Daha fazla Bluetooth özellikli cihaz aramak için, **Daha fazla cihaz** seçeneğini belirleyin.

2. Eşleştirme yapmak istediğiniz cihazı seçin ve şifreyi girin. Diğer cihaza da aynı şifre girilmelidir.

3. Cihazınız ve diğer cihaz arasındaki bağlantıyı otomatik olarak gerçekleştirmek için, **Evet** seçeneğini veya bağlantı kurulmaya çalışılırken bağlantıyı her seferinde el ile onaylamak için **Hayır** seçeneğini belirleyin. Eşleştirmeden sonra, cihaz eşleştirilmiş cihazlar sayfasına kaydedilir.

Eşleştirilmiş bir cihaza yalnızca cihazınızda görüntülenecek bir takma ad vermek için, eşleştirmiş olduğunuz cihazın üzerine gidin ve **Seçenek** > **Kısa isim ver** seçeneğini belirleyin.

Bir eşleştirmeyi silmek için, eşleştirilmiş ve silmek istediğiniz cihazı ve **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Tüm eşleştirmeleri silmek için **Seçenek** > **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bir cihaza hala bağlıysanız ve bu cihazla eşleşmeyi iptal ederseniz, eşleştirme derhal kaldırılır ve bağlantı kapatılır.

Bir cihazı yetkilendirme

Eşleştirilmiş bir cihaza güveniyorsanız, cihazınıza otomatik olarak bağlanmasına izin verebilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapabilirsiniz:

- **Yetkili olarak ata** — Sizin bilginiz olmadan cihazınız ve diğer cihaz arasında bağlantılar yapılabilir. Ayrıca bir kabule veya yetkilendirmeye gerek yoktur. Uyumlu kulaklık veya bilgisayarınız gibi kendi cihazlarınız için veya güvendiğiniz kişilere ait cihazlar için bu durumu kullanın.
- **Yetkisiz olarak ata** — Diğer cihazdan gelen bağlantı istekleri her seferinde ayrı ayrı kabul edilmelidir.

Veri alma

Bluetooth kullanarak veri almak isterseniz, **Bluetooth** > **Açık** ve **Telefon görünürlüğü** > **Herkese görünür** seçeneğini belirleyin. Bluetooth bağlantısı üzerinden veri aldığınızda, bir ses duyulur ve size mesajı kabul etmek isteyip istemediğiniz sorulur. Kabul ederseniz, mesaj, **Mesajlar** içindeki **Gelen Kutusu** klasörüne yerleştirilir.



İpucu: Dosya Aktarım Tercihi İstemci servisini destekleyen (dizüstü bilgisayar gibi) uyumlu bir aksesuar kullanarak cihazdaki veya hafıza kartındaki dosyalara erişebilirsiniz.

Bluetooth bağlantısını sonlandırma

Veri gönderildikten veya alındıktan sonra Bluetooth bağlantısı otomatik olarak kesilir. Yalnızca Nokia PC Suite ve kulaklık gibi bazı donanımlar, etkin bir biçimde kullanılsalar bile bağlantıyı sürdürebilirler.

■ SIM erişim tercihi

Kablosuz cihaz uzak SIM modunda iken, arama yapmak veya kabul etmek için yalnızca araç kiti gibi uyumlu bir bağlı donanım kullanabilirsiniz. Cihazınız bu modda iken cihazınızda programlanmış acil durum numaraları haricinde bir arama yapamaz. Cihazınızdan arama yapmak için öncelikle uzak SIM modundan çıkmalısınız. Cihaz kilitliyse açmak için öncelikle kilit kodunu girin.

SIM erişim tercihi ile cihazınızın SIM karta, uyumlu bir araç kiti cihazından erişebilirsiniz. Bu şekilde, SIM kart verilerinize erişmek ve GSM şebekenize bağlanmak için ayrı bir SIM karta ihtiyacınız olmaz.

SIM erişim tercihinin erişmek için ihtiyacınız olanlar şunlardır:

- Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen uyumlu araç kiti cihazı
- Cihazınızda geçerli bir SIM kart

Araç kiti cihazları ve cihazınız ile uyumluluk konusunda daha fazla bilgi için, www.nokia.com adresine ve araç kitinizin kullanım kılavuzuna bakın.

SIM erişim tercihinin yönetme

1. Cihazınızdaki Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için, **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** seçeneğini belirleyin.
2. Uzak SIM erişimini etkinleştirmek için **Uzak SIM modu** seçeneğine ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.
3. Araç kiti cihazında Bluetooth'u etkinleştirin.
4. Uyumlu cihaz aramayı başlatmak için araç kiti cihazını kullanın. Talimatlar için araç kiti cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.
5. Uyumlu cihazlar listesinden cihazınızı seçin.
6. Cihazları eşleştirmek için, cihazınızın, araç kiti cihazının ekranında gösterilen Bluetooth şifresini girin.
7. Araç kiti cihazını yetkilendirin. **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth**'u seçin ve **Eşleşmiş cihazlar** sayfasına ilerleyin. Araç kiti cihazına ilerleyin ve Bluetooth şifresini girin. Cihaz bağlantıyı otomatik yapmak istediğinde **Evet**'i seçin. Cihazınız ve araç kiti cihazınız arasında, ayrıca kabul veya yetkilendirme olmaksızın bağlantı kurulabilir. **Hayır**'ı seçerseniz, bu cihazdan gelen bağlantı isteklerinin, her seferinde ayrıca kabul edilmesi gerekir.



İpucu: SIM karta, araç kitinden, etkin kullanıcı tercihi ile zaten eriştiyseniz, araç kiti, SIM kart ile otomatik olarak bir cihaz arar. Araç kiti cihazı, cihazınızı bulursa ve otomatik yetkilendirme etkinleştirildiyse, aracı çalıştırdığınızda otomatik olarak GSM şebekesine bağlanır.

Uzak SIM erişim tercihinin etkinleştirdiğinizde cihazınızdaki, şebeke veya SIM servisi gerektirmeyen uygulamaları kullanabilirsiniz.

Uzak SIM erişimi bağlantısını cihazınızdan sona erdirmek için, **Menü** > **Bağlantı** > **Bluetooth** > **Uzak SIM modu** > **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

■ Kızılötesi

Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz Sınıf 1 lazer ürünüdür.

İki cihaz arasında bağlantı kurmak ve aralarında veri aktarımı sağlamak için kızılötesini kullanın. Kızılötesini kullanarak uyumlu bir cihazla cihazınız arasında kartvizit, takvim notları ve medya dosyaları alışverişinde bulunabilirsiniz.

Veri gönderme ve alma

1. Cihazların kızılötesi bağlantı noktalarının birbirine baktığından emin olun. Cihazların konumu, açı veya mesafeden daha önemlidir.
2. **Menü** > **Bağlantı** > **Kızılötesi**'ni seçin ve cihazınızda kızılötesini etkinleştirmek için kaydırma tuşuna basın. Diğer cihazdaki kızılötesini etkinleştirin.
3. Bir kızılötesi bağlantısı kurulana dek birkaç saniye bekleyin.
4. Göndermek istediğiniz dosyayı ilgili uygulamada veya dosya yöneticisinde belirleyin ve **Seçenek** > **Gönder** > **Kızılötesi ile** seçeneğini belirleyin.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonraki 1 dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

Kızılötesi ile alınan tüm öğeler, **Mesajlar**'daki Gelen Kutusu klasörüne yerleştirilir.

Cihazları birbirinden uzaklaştırmak bağlantıyı koparır ancak cihazınızdaki kızılötesi ışın, kapatılıncaya dek etkin kalmayı sürdürür.

Veri bağlantıları

Paket veriler

GPRS (genel paket radyo servisi), cep telefonlarının veri şebekelerine kablosuz erişimini sağlar (şebeke servisi). GPRS, bilgilerin mobil şebeke üzerinden kısa veri zincirleriyle gönderildiği paket veri teknolojisini kullanır. Verileri paketler halinde göndermenin yararı, şebekenin yalnızca veri gönderirken veya alırken meşgul edilmesidir. GPRS şebekeyi verimli bir biçimde kullandığı için, veri bağlantısını çabuk kurmaya ve süratli veri aktarım hızlarına olanak verir.

GPRS servisine üye olmanız gereklidir. GPRS kullanılabilirliği ve üyeliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Geliştirilmiş GPRS (EGPRS), GPRS ile benzerdir ancak daha hızlı bağlantı sağlar. EGPRS kullanılabilirliği ve veri aktarım hızı hakkında daha fazla bilgi edinmek için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Veri taşıyıcı olarak GPRS seçmişseniz, şebekte mevcutsa cihaz, GPRS yerine EGPRS kullanır.

Şebeke ikili aktarım modunu desteklemiyorsa, sesli bir arama sırasında GPRS bağlantısı kuramazsınız ve geçerli GPRS bağlantısı beklemeye alınır.

UMTS

UMTS (Evrensel Mobil Telekomünikasyon Sistemi), 3G mobil iletişim sistemidir. UMTS, ses ve verinin yanı sıra kablosuz cihazlara ses ve video iletimine de olanak verir.

Cihazınız, GSM ve UMTS şebekeleri arasında otomatik olarak geçiş yapabilir.

Kullanacağınız şebekeyi seçmek için **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin ve **Şebeke modu**'nda şebekeyi seçin. Cihazın şebekeler arasında otomatik olarak geçiş yapmasını istiyorsanız, **Çift mod** seçeneğini belirleyin.

GSM şebekesi  ile ve UMTS şebekesi **3G** ile belirtilir.

Cihazınızı GSM ve UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok veri bağlantısı etkin olabilir ve erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir. UMTS şebekesinde, sesli aramalar sırasında veri bağlantıları etkin kalır. Örneğin, telefonda konuşurken aynı anda daha önce mümkün olandan daha hızlı bir şekilde Web'i tarayabilirsiniz.

Bağlantı yöneticisi

Menü > **Bağlantı** > **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyin.

Veri bağlantılarının durumunu görmek veya bağlantıları sonlandırmak için **Etkin veri bğl.** seçeneğini belirleyin.

Etkin bağlantıları görüntüleme ve sonlandırma



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Etkin bağlantılar görünümünde açık veri bağlantılarını görebilirsiniz.

Şebeke bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgileri görüntülemek için listeden bağlantıyı ve **Seçenek** > **Bilgiler** seçeneğini belirleyin. Gösterilen bilgiler, bağlantı türüne bağlı olacaktır.

Şebeke bağlantısını sonlandırmak için listeden bağlantıyı ve **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyin.

Tüm etkin şebeke bağlantılarını aynı anda sonlandırmak için **Seçenek** > **Tüm bağlantıları kes** seçeneğini belirleyin.

Şebeke ayrıntılarını görüntülemek için kaydırma tuşuna basın.

Modem

Menü > **Bağlantı** > **Modem** seçeneğini belirleyin.

Uyumlu bir bilgisayar ile birlikte, İnternet'e bağlanmak için cihazınızı modem olarak kullanabilirsiniz.

Cihazınızı modem olarak kullanabilmeniz için önce

- Bilgisayarınızda uygun veri iletişim yazılımının bulunması gerekir.
- Servis sağlayıcınızın veya İnternet servis sağlayıcınızın uygun şebeke servislerine abone olmanız gerekir.
- Bilgisayarınızda uygun sürücülerin yüklü olması gerekir. Kızılötesi sürücülerini yüklemeniz veya güncellenmeniz gerekebilir.

Cihazı kızılötesi bağlantıyı kullanarak uyumlu bir bilgisayara bağlamak için kaydırma tuşuna basın. Cihazın ve bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktalarının, aralarında engel olmaksızın bir diğerini gördüğünden emin olun.

Cihaz modem olarak kullanıldığı sırada diğer iletişim özelliklerinden bazılarını kullanamayabilirsiniz.

■ Mobil VPN

[Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [VPN](#) seçeneğini belirleyin.

Nokia mobil sanal özel ağı (VPN) istemcisi, uyumlu şirket içi ağlara ve e-posta gibi şirket içi servislere güvenli bir bağlantı oluşturur. Cihazınız mobil bir ağdan, İnternet üzerinden, uyumlu kurumsal ağına giriş noktası görevi gören kurumsal VPN geçidine bağlanır. VPN istemcisi IP Security (IPSec) teknolojisini kullanır. IPSec, verilerin IP ağı üzerinden güvenli iletimi için açık standartlar sunan bir çerçevedir.

VPN poliçeleri, VPN istemcisi tarafından kullanılan yöntemi, karşılıklı doğrulama için bir VPN ağ geçidi ve verinin gizliliğini korumaya yardımcı olmak üzere kullandıkları şifreleme algoritmaları tanımlar. VPN poliçesi için şirketinize danışın.

VPN'yi bir uygulama ile kullanmak için uygulamanın bir VPN erişim noktası ile ilişkilendirilmiş olması gerekir. VPN erişim noktası, bir İnternet erişim noktası ve bir VPN poliçesinden oluşur.

VPN yönetimi

VPN poliçelerinizi, poliçe sunucularınızı, VPN işlem kayıtlarınızı ve anahtar deposu şifrenizi VPN yönetiminde yönetebilirsiniz. VPN poliçeleri, verilerin güvenli olmayan şebekeler üzerinden aktarım için nasıl şifrelendiğini tanımlar. Anahtar deposu şifresi, özel anahtarları korumanıza yardımcı olur.

Erişim noktası, telefonunuzun şebekeye, veri araması veya paket veri bağlantısı yoluyla bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya İnternet sayfalarını taramak için, bu servislere İnternet erişimi noktaları tanımlamanız gerekir. VPN erişim noktaları, VPN poliçelerini İnternet erişim noktaları ile eşleyerek şifreli bağlantılar oluşturur.

VPN yönetmek için, [VPN yönetimi](#) > [Seçenek](#) > [Aç](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- [VPN poliçeleri](#) — VPN poliçeleri yükleyin, görüntüleyin ve güncelleyin.
- [VPN poliçe sunucuları](#) — VPN poliçeleri yükleyip güncelleyebileceğiniz VPN poliçe sunucularına bağlanmak üzere ayarları düzenleyin.
- [VPN işlem kaydı](#) — VPN poliçe yüklemelerinizin, güncellemelerinizin ve senkronizasyonlarınızın ve diğer VPN bağlantılarınızın işlem kaydını görüntüleyin.

VPN poliçelerini yönetme

VPN poliçelerini yönetmek için, [VPN yönetimi](#) > [VPN poliçeleri](#) > [Seçenek](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- [Poliçeyi yükle](#) — Bir poliçe yükleyin. VPN poliçe sunucusu için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Kullanıcı adınız ve şifreleriniz için sistem yöneticinize başvurun.
- [VPN eriş. nk. tanımla](#) — Bir VPN poliçesini bir İnternet erişim noktasıyla eşleyen bir VPN erişim noktası oluşturun.
- [Poliçeyi güncelle](#) — Seçilen VPN poliçesini güncelleyin.
- [Poliçeyi sil](#) — Seçilen VPN poliçesini silin. VPN poliçesini silerseniz poliçe, cihazınızı VPN poliçe sunucusu ile bir daha senkronize ettiğinizde, sunucudan silinmedikçe yeniden yüklenir. Aynı şekilde VPN poliçesi sunucudan silindiyse, senkronizasyon yapıldığında cihazınızdan da silinir.

VPN poliçesi sunucularını yönetmek için, [VPN poliçe sunucuları](#) > [Seçenek](#) > [Aç](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- [Yeni sunucu](#) — Bir VPN poliçe sunucusu ekleyin.
- [Sunucuyu senk. et](#) — Yeni VPN poliçesi yükleyin veya seçilen VPN poliçesini güncelleyin.
- [Sunucuyu sil](#) — Seçilen VPN poliçe sunucusunu silin.

VPN poliçesi sunucusu ayarlarını yönetmek için, [Seçenek](#) > [Yeni sunucu](#) veya [Sunucuyu düzenle](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki seçenekler arasında seçim yapın:

- [Poliçe sunucusu ismi](#) — Sunucu için, 30 karaktere kadar yeni bir isim girin.
- [Poliçe sunucu. adresi](#) — Sunucu adresini girin. Poliçe sunucusu adresi, VPN poliçesi kurmak veya güncellemek için sunucuya bağlandıktan sonra düzenlenemez.
- [İnternet erişim nokt.](#) — VPN poliçe sunucusuna bağlanmak için İnternet erişim noktasını seçin.
- [Anahtar sakl. şifresi](#) — Özel anahtar deposunun şifresini değiştirin. İlk kez gereksinim duyulduğunda şifre otomatik olarak oluşturulur.

VPN işlem kaydını görme

[VPN yönetimi](#) > [VPN işlem kaydı](#) seçeneğini belirleyin.

VPN işlem kaydı, VPN poliçeleri kurmak, güncellemek ve senkronize etmek için VPN sunucularına yaptığınız ziyaretleri ve VPN bağlantılarını kaydeder. Hata, uyarı ve bilgi kayıtları, kaydın sol tarafındaki bir simge ile gösterilir. İşlem kaydı kayıtlarını ayrıntılı olarak görmek için, kaydı seçin. Ayrıntılı görünümdeki neden kodlarını, bu kodlar VPN ile yaşayabileceğiniz sorunların nedenlerini aramaya yardımcı olacağı için sistem yöneticinize bildirin. İşlem kaydı 20 KB'ye vardığında, en eski kayıtlar, yenilerine yer açmak için silinir.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasında seçim yapın:

- **İşlem kaydını yenile** — İşlem kaydını güncelleyin.
- **İşlem kaydını sil** — İşlem kaydı girişlerini silin.

■ Veri senkronizasyonu

Menü > **Bağlantı** > **Senk.**

Rehberinizi, takviminizi veya notlarınızı uyumlu bir bilgisayardaki veya uzak bir İnternet sunucusundaki karşılık gelen uygulamalarla senkronize etmek için **Senk** komutunu kullanın. Senkronizasyon ayarları, bir senkronizasyon tercihinin kaydediir. Uygulama, uzaktan senkronizasyon için SyncML teknolojisini kullanır. SyncML uyumluluğu hakkında bilgi edinmek için cihazınızı senkronize ederken kullanmak istediğiniz uygulamaların satıcılarına başvurun.

Senkronize edebileceğiniz uygulamalar çeşitlilik gösterir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: Senkronizasyon ayarlarını, servis sağlayıcınızdan mesaj olarak alabilirsiniz.

Yeni bir senkronizasyon tercihi oluşturma

Tercih oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni senk. profili** komutunu ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Senk. profili ismi** — Tercih için bir ad girin.
- **Uygulamalar** — Tercih ile birlikte senkronize edilecek uygulamaları seçin.
- **Bağlantı ayarları** — İhtiyaç duyulan bağlantı ayarlarını belirleyin. Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Varolan bir tercihi düzenlemek için, **Seçenek** > **Senk prof. düzenle**'yi seçin.

Senkronizasyon tercihleri

Senk ana görünümünde **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Senkronize et** — Tercihe dahil olan verileri uzak veritabanı ile senkronize edin.
- **Yeni senk. profili** — Yeni bir senkronizasyon tercihi oluşturun. Aygıtınızı senkronize etmek için kullanılacak veri taşıyıcısı veya uzak veritabanı değişeceği için uygulamada birden çok senkronize tercih oluşturmak isteyebilirsiniz.
- **İşlem kaydı** — Tercih ile yapılan son senkronizasyonda eklenen, güncellenen ve silinen kayıtları görün.
- **Sil** — Seçili tercihi kaldırın.

Senkronizasyon bağlantı ayarları

Yeni tercihin bağlantı ayarlarını oluşturmak için, **Yeni senk. profili** > **Bağlantı ayarları** seçeneğini aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sunucu sürümü** — E-posta sunucunuzla kullanabileceğiniz SyncML sürümünü seçin.
- **Sunucu kimliği** — E-posta sunucunuzun sunucu kimliğini girin. Bu ayar, yalnızca SyncML 1.2 sürümünü seçerseniz kullanılabilir.
- **Veri taşıyıcı** — Senkronizasyon sırasında uzak veritabanına bağlanma veri taşıyıcısını seçin.
- **Erişim noktası** — Senkronizasyon bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca her senkronizasyon başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz.
- **Ana makine adresi** — Kendisi ile cihazınızı senkronize etmek istediğiniz veritabanının bulunduğu sunucunun Web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Uzak veritabanı sunucusunun bağlantı noktası numarasını yazın.
- **Kullanıcı ismi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için kullanıcı adınızı girin.
- **Şifre** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için şifrenizi girin.
- **Senk istek. izin ver** — Senkronizasyonun uzak veritabanı sunucusundan başlamasını sağlamak için, **Evet**'i seçin.
- **Tüm senk istk. kabul** — Cihazınızın sunucudan gelen senkronizasyonu kabul etmeden önce onayınızı alması için, **Hayır**'ı seçin.
- **Ağ doğrulaması** — Senkronizasyondan önce cihazınızın kimliğini ağa doğrulamak için, **Evet**'i seçin. Şebeke kullanıcı adı ve şifrenizi girin.

Rehber senkronizasyon ayarlarını tanımlama

Rehber uygulamasının senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, istenen tercihe gidin ve **Seçenek** > **Senk prof. düzenle** > **Uygulamalar** > **Rehber** komutunu ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Senk'e dahil et** — Rehber dizininizi bu senkronizasyon tercihi ile senkronize etmek istiyorsanız seçin.
- **Karşı veri tabanı** — Rehber dizininizi senkronize edeceğiniz veritabanının yolunu girin.
- **Yerel veri tabanı** — Cihazınızda birden fazla rehber dizini varsa, bu senkronizasyon tercihi ile senkronize etmek istediğinizi seçin.
- **Senkronizasyon türü** — Senkronizasyonun yönünü seçin. Cihazdan uzak veri tabanına ve geriye senkronizasyon için **Normal** seçeneğine, uzak veritabanından cihazınıza senkronizasyon için **Yalnızca telefona** seçeneğine, cihazdan uzak veritabanına senkronizasyon için **Yalnızca sunucuya** seçeneğine gidin.

Ajanda senkronizasyon ayarlarını tanımlama

Ajanda uygulamasının senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, istenen tercihe gidin ve [Seçenek](#) > [Senk prof. düzenle](#) > [Uygulamalar](#) > [Ajanda](#) komutunu ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Senk'e dahil et** — Takvimi bu senkronizasyon tercihi ile senkronize etmek istiyorsanız seçin.
- **Karşı veri tabanı** — Takviminizi senkronize edeceğiniz veritabanının yolunu girin.
- **Yerel veri tabanı** — Cihazınızda birden fazla takvim varsa, bu senkronizasyon tercihi ile senkronize etmek istediğinizi seçin.
- **Senkronizasyon türü** — Senkronizasyonun yönünü seçin. Cihazdan uzak veri tabanına ve geriye senkronizasyon için **Normal** seçeneğine, uzak veritabanından cihazınıza senkronizasyon için **Yalnızca telefona** seçeneğine, cihazdan uzak veritabanına senkronizasyon için **Yalnızca sunucuya** seçeneğine gidin.

Notlar senkronizasyon ayarlarını tanımlama

Notlar uygulamasının senkronizasyon ayarlarını tanımlamak için, istenen tercihe gidin ve [Seçenek](#) > [Senk prof. düzenle](#) > [Uygulamalar](#) > [Notlar](#) komutunu ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Senk'e dahil et** — Notları bu senkronizasyon tercihi ile senkronize etmek istiyorsanız seçin.
- **Karşı veri tabanı** — Notlarınızı senkronize edeceğiniz veritabanının yolunu girin.
- **Yerel veri tabanı** — Cihazınızda birden fazla **Notlar** uygulaması varsa, bu senkronizasyon tercihi ile senkronize etmek istediğinizi seçin.
- **Senkronizasyon türü** — Senkronizasyonun yönünü seçin. Cihazdan uzak veri tabanına ve geriye senkronizasyon için **Normal** seçeneğine, uzak veritabanından cihazınıza senkronizasyon için **Yalnızca telefona** seçeneğine, cihazdan uzak veritabanına senkronizasyon için **Yalnızca sunucuya** seçeneğine gidin.

■ E-posta veri dolaşımı

[Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Erişim noktası grupları](#) seçeneğini belirleyin.

Cihazınız, e-posta için WLAN ve GPRS gibi kablosuz erişim teknolojileri arasında dolaşıma olanak verir. Örneğin, evde bir e-posta oturumu başlatıp, işe giderken yolda oturuma devam edebilirsiniz. El tipi cihazınız WLAN'dan GPRS'e ve işyerine geldiğinizde tekrar WLAN'a geçiş yaparken, oturumunuz kesintisiz olarak devam eder.

Erişim noktası grupları

Erişim noktası grubu oluşturmak için [Erişim noktası grupları](#) > [Seçenek](#) > [Yeni grup](#) seçeneğini belirleyin. **Grup ismi** alanında, grup için bir isim girin. **Bağlantı geçişi** alanında, cihazınızın ekranında bağlantı geçişi işleminin görünmesini isteyip istemediğinizi tanımlayın. **Erişim noktaları** bölümünde, bu gruba ait erişim noktalarını seçip düzenleyin.

Seçilen erişim noktası grubuna erişim noktası eklemek için [Erişim noktaları](#) > [Seçenek](#) > [Erişim noktası ekle](#) seçeneğini belirleyin ve eklenecek erişim noktasını seçin.

Erişim noktası grubunda bir erişim noktasını düzenlemek için erişim noktasını seçin ve [Seçenek](#) > [Düzenle](#) seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası grubundan bir erişim noktasını kaldırmak için erişim noktasını seçin ve [Seçenek](#) > [Kaldır](#) seçeneğini belirleyin.

E-posta veri dolaşımında erişim noktalarının kullanım sırasını ayarlamak için bir erişim noktası grubu seçin ve [Değiştir](#) seçeneğini belirleyin. Bir erişim noktasına gidin ve [Seçenek](#) > [Önceliği yükselt](#) veya [Önceliği azalt](#) seçeneğini belirleyin.

Erişim noktasının SMTP ayarlarını değiştirmek için listeden erişim noktası grubunu seçin ve kaydırma tuşuna basın. [Erişim noktaları](#) seçeneğine gidin ve kaydırma tuşuna basın. Erişim noktası listesinden istenilen erişim noktasını seçin, [Seçenek](#) > [SMTP ayarları](#) seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **SMTP snscn gcrsz kl** — Mevcut SMTP sunucu ayarlarını geçersiz kılın.
- **SMTP sunucusu** — Sunucu adını veya sunucu IP adresini düzenleyin.
- **Güvenli bağlantı** — Güvenli bağlantı kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Kimlik doğrulama kullan** — Doğrulama kullanılıp kullanılmayacağını seçin.
- **Kullanıcı ismi** — SMTP sunucusu için kullanıcı adınızı düzenleyin.
- **Şifre** — SMTP sunucusu için şifrenizi düzenleyin.

Erişim noktası gruplarını posta ve senkronizasyon için yapılandırma

[Menü](#) > [Mesajlar](#) > [Posta Kutusu](#) > [Seçenek](#) > [E-posta ayarları](#) > [Bağlantı ayarları](#) > [Gelen e-posta](#) > [Kull. erişim noktası](#) > [Grup seç](#) seçeneğini belirleyip istenilen erişim noktası grubunu seçerek, posta için bir erişim noktası grubu ayarlayabilirsiniz.

[Menü](#) > [Bağlantı](#) > [Senk](#) > [Profil](#) > [Seçenek](#) > [Senk prof. düzenle](#) > [Bağlantı ayarları](#) > [Erişim noktası](#) > [Grup seç](#) seçeneğini belirleyip istenilen erişim noktası grubunu seçerek, senkronizasyon için bir erişim noktası grubu ayarlayabilirsiniz.

11. Kablosuz yerel alan şebekesi (WLAN)

Fransa gibi bazı yerlerde kablosuz LAN kullanımında kısıtlamalar bulunmaktadır. Daha fazla bilgi için, bölgenizdeki yetkililerden bilgi alın.

Bu cihaz, kablosuz yerel alan şebekesini (WLAN) algılayıp bağlanabilir. Kablosuz LAN kullanabilmeniz için bulunduğunuz yerde şebeke olmalı ve cihazınız buna bağlanmalıdır.

■ Kablosuz LAN'ın kullanılabilirliğine bakma

Cihazınız, kullanılabilir kablosuz LAN olup olmadığını size gösterebilir.

Cihazınızın kullanılabilir kablosuz LAN olup olmadığını göstermesi için [Menü](#) > [Araçlar](#) > [Ayarlar](#) > [Bağlantı](#) > [Kablosuz LAN](#) > [Uygunluğu göster](#) seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN varsa, ekranda  görünür.



İpucu: Ayrıca, kapsama alanı içindeki şebekeleri de tarayabilirsiniz.

■ Kablosuz LAN bağlantıları



Önemli: Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

Kablosuz LAN kullanmak için kablosuz LAN'da bir internet erişim noktası (IAP) oluşturmalsınız. Erişim noktasını, İnternet'e bağlanması gereken uygulamalar için kullanın. Kablosuz LAN İnternet erişim noktası kullanarak veri bağlantısı oluşturduğunuzda, kablosuz LAN bağlantısı kurulur. Veri bağlantısını sonlandırdığınızda, etkin kablosuz LAN bağlantısı kesilir. Bağlantıyı el ile de sonlandırabilirsiniz. [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 64.](#)

Sesli arama sırasında veya paket etkin olduğu zaman kablosuz LAN kullanabilirsiniz. Bir seferde yalnızca tek bir kablosuz LAN erişim noktası cihazına bağlanabilirsiniz, ancak aynı internet erişim noktasını çok sayıda uygulama kullanabilir.

Cihaz [Hatsız](#) tercihindeyken de kablosuz LAN kullanabilirsiniz (varsa). Kablosuz LAN bağlantısı kurarken ve kullanırken, ilgili güvenlik gereksinimlerine uyun.

Cihazı kablosuz LAN içinde ve kablosuz LAN erişim noktasının kapsama alanı dışında başka bir konuma taşırsanız, dolaşım işlevi cihazınızı otomatik olarak aynı şebekeye ait başka bir erişim noktasına bağlayabilir. Aynı şebekeye ait erişim noktalarının kapsama alanı içinde kaldığınız sürece, cihazınız şebekeye bağlı kalabilir.



İpucu: Cihazınızı tanımlayan özgün medya erişim kontrolü (MAC) adresini kontrol etmek ve örneğin cihazınızın MAC adresini WLAN yönlendiricisine göre yapılandırmak için cihazın tuş takımıyla *#62209526# girin. Cihazın ekranında MAC adresi görüntülenir.

■ Çalışma modları

Cihazınız, kablosuz LAN'da farklı iletişim türleri sağlar. İki çalışma modu türü altyapı ve özel çalışmadır.

- Altyapı çalışma modu, iki iletişim türüne olanak verir: Kablosuz cihazlar, kablosuz LAN erişim noktası aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurar veya kablolu LAN cihazı, kablosuz LAN erişim noktası aracılığıyla kablosuz cihazlarla iletişim kurar. Altyapı çalışma modunun sağladığı avantaj sayesinde, erişim noktasından geçtikleri için şebeke bağlantıları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz. Kablosuz cihaz, normal kablolu LAN'da kullanılabilen servislere erişebilir: örneğin şirket veritabanı, e-posta, İnternet ve diğer şebeke kaynakları.
- Özel çalışma modunda, örneğin yazdırılmak üzere uyumlu kablosuz LAN desteğine sahip diğer cihazlara veri gönderip alabilirsiniz. Bu işlevler, ek bir bağımsız geliştirici uygulamasının çalışmasını gerektirebilir. Kablosuz LAN erişim noktası gerekmez. Gerekli yapılandırmaları yapıp iletişim kurmaya başlayabilirsiniz. Özel şebeke kolayca kurulabilir ancak iletişim, kapsama alanı içinde bulunan ve kablosuz LAN teknolojisini destekleyen cihazlarla sınırlıdır.

■ WLAN sihirbazı

WLAN sihirbazı, kablosuz LAN'a bağlanmanıza yardımcı olur.

WLAN sihirbazı, etkin bekleme modunda kablosuz LAN bağlantılarınızın durumunu ve şebeke aramalarını gösterir. Kullanılabilir seçenekleri görüntülemek için durumu gösteren satıra ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Duruma göre, kablosuz LAN bağlantısı kullanarak web tarayıcısını başlatabilir, kablosuz LAN bağlantısını kesebilir, kablosuz LAN'lar arayabilir, şebeke taramasını açık veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.

Kablosuz LAN taraması kapalıysa ve herhangi bir kablosuz LAN'a bağlı değilseniz, etkin bekleme modunda [WLAN taraması kapalı](#) görüntülenir. Taramayı açık olarak ayarlamak ve kullanılabilir kablosuz LAN'lar duruma ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın.

Kullanılabilir kablosuz LAN'ları aramak için duruma ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve [WLAN ağı ara](#) seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilir kablosuz LAN'ların taranmasını kapatmak için duruma ilerleyin, kaydırma tuşuna basın ve [WLAN tarama. kapat](#) seçeneğini belirleyin.

Kablosuz yerel alan şebekesi (WLAN)

Web tarama. başlat seçildiğinde, WLAN sihirbazı seçili kablosuz LAN için otomatik olarak internet erişim noktası (IAP) oluşturur. IAP, kablosuz LAN bağlantısı gerektiren başka uygulamalarla da kullanılabilir.

Güvenli bir kablosuz LAN şebekesi seçerseniz, uygun şifreleri girmeniz istenir. Gizli bir şebekeye bağlanmak için doğru gizli servis kümesi tanımlayıcısını (SSID) girmelisiniz.

Kapsama alanı içindeki kablosuz LAN'larla ilgili daha fazla bilgi için WLAN sihirbazını ayrıca başlatabilirsiniz. **Menü > Bağlantı > WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin. Bulunan şebekeler görüntülenir.

İstediğiniz şebekeye ilerleyin, **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Web tarama. başlat** veya **Web tarama. devam** — Kablosuz LAN'ın IAP'sini kullanarak web'i taramaya başlayın veya devam edin.
- **WLAN bağlantısını kes** — Etkin kablosuz LAN bağlantısını kesin.
- **Yenile** — Kullanılabilir kablosuz LAN'lar listesini güncelleyin.
- **Bilgiler** — Kablosuz LAN'ın ayrıntılarını görüntüleyin.
- **Erişim nokt. tanımla** — Web tarayıcısını başlatmadan internet erişim noktası oluşturun.

Kablosuz LAN bağlantınızın güvenliğini artırmak için her zaman için mevcut şifreleme yöntemlerinden birini etkinleştirin. Şifreleme kullanımı, verilerinize yetkisiz erişim riskini azaltır.

■ Kablosuz LAN erişim noktaları

Kapsama alanı içindeki kullanılabilir kablosuz LAN'ları aramak için **Menü > Bağlantı > WLAN sihrbz.** seçeneğini belirleyin. Kablosuz LAN'da internet erişim noktası oluşturmak için **Seçenek > Erişim nokt. tanımla** seçeneğini belirleyin. Listede gösterilen bir şebekenin ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek > Bilgiler**'i seçin.

Uygulama sizden erişim noktası seçmenizi istediğinde, oluşturulan erişim noktasını seçin. Ayrıca, **WLAN ağı ara** seçeneğini belirleyerek internet erişim noktası oluşturabilir veya internet erişim noktaları oluşturmak için **Bağl. yön.** seçeneğini belirleyebilirsiniz. [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 64.](#)

■ Elle kablosuz LAN erişim noktası ayarlama

WLAN sihirbazını kullanamıyorsanız, kablosuz LAN erişim noktalarını elle tanımlayabilirsiniz.

1. **Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin.
2. **Seçenek > Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyin. Varolan bir erişim noktasını yeni bir erişim noktasına temel olarak kullanmak için, **Mevcut ayarları kullan** seçeneğini belirleyin. Boş bir erişim noktasıyla başlamak için, **Varsayılan ayar. kull.** seçeneğini belirleyin.
3. Aşağıdaki ayarları tanımlayın.
 - **Bağlantı ismi** — Bağlantı için tanımlayıcı bir ad girin.
 - **Veri taşıyıcı** — **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.
 - **WLAN ağı ismi** — Servis kümesi tanımlayıcısını (SSID), yani belirli bir kablosuz LAN'ı tanımlayan adı girmek için **El ile gir**'i seçin. Kapsama alanı içindeki kablosuz LAN'lardan şebekeyi seçmek için **Ağ isimlerini bul** seçeneğini belirleyin.
 - **Ağ durumu** — Bağlandığınız şebeke gizliyse **Gizli** seçeneğini veya gizli değilse **Genel** seçeneğini belirleyin.
 - **WLAN ağı modu** — **Altyapı**'yı seçerseniz, cihazlar kablosuz LAN erişim noktası aracılığıyla birbirleriyle ve kablolu LAN cihazlarıyla iletişim kurabilir. **Özel**'i seçerseniz, cihazlar birbirlerine doğrudan veri gönderip alabilir ve kablosuz LAN erişim noktası gerekmez.
 - **WLAN güvenlik modu** — Kablosuz LAN erişim noktasında kullanılan güvenlik modunun aynısını seçmelisiniz. WEP (kablolu eşdeğer gizliliği), 802.1x veya WPA2 (Wi-Fi korumalı erişim) seçerseniz, ilgili ek ayarları da yapılandırmanız.
 - **WLAN güvenlik ayarları** — Seçili **WLAN güvenlik modu**'nun güvenlik ayarlarını düzenleyin.
 - **Ana sayfa** — Bu erişim noktasını kullandığınızda ana sayfa olarak gösterilmesini istediğiniz sayfanın Web adresini girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

■ Kablosuz LAN için gelişmiş İnternet erişim noktası ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN için temel bir İnternet erişim noktası ayarladıktan sonra, **Seçenek > Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki gelişmiş ayarları tanımlayın.

- **IPv4 ayarları** — IPv4 İnternet protokolü için cihaz IP'sini ve ad sunucusu adreslerini girin.
- **IPv6 ayarları** — IPv6 İnternet protokolü için ad sunucusu adreslerini seçin veya girin.
- **Özel kanal** — Özel şebeke modu seçiliyse, kanal numarasını (1-11) elle girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

12. Web

Menü > **Web** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Web, cihazınızdaki iki tarayıcıdan biridir. **Web** ile olağan Web sitelerini tarayabilirsiniz. Bu sayfalar genişletilebilir köprü metni biçimlendirme dili (XHTML) veya köprü metni biçimlendirme dili (HTML) kullanır. WAP sayfalarını taramak istiyorsanız, **Menü** > **Medya** > **Servisler** uygulamasını kullanın. Her iki tarayıcı da kendi yer imlerini kullanır. Aldığınız mesajlardaki bağlar **Servisler** tarayıcısında açılır.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve ücretlerini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.

■ Erişim noktaları

Web'i taramak için, İnternet erişim noktası ayarlarını yapılandırmanız gerekir. Veri araması veya GPRS bağlantısı kullanmaktaysanız, kablosuz şebekenizde veri araması veya GPRS desteği olması ve SIM kartınız için veri servisinin etkinleştirilmiş olması gerekir. Cihazınız, İnternet erişim noktası ayarlarını, SIM kartınızı temel alarak otomatik yapılandırmış olabilir. Yapılandırmamışsa doğru ayarları öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun.



İpucu: İnternet erişim noktası ayarlarını servis sağlayıcınızdan özel bir kısa mesaj olarak veya şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızın Web sayfalarından alabilirsiniz.

İnternet erişim noktası ayarlarını el ile de girebilirsiniz. [Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 59.](#)

■ Web'de tarama

Tarama için kaydırma tuşunu kullanın. Kaydırma tuşu, Web sayfalarında imleç olarak gösterilir ve bununla sayfaları aşağı, yukarı, sağa ve sola kaydırabilirsiniz. İşaretçiyi bir bağlantının üzerine getirdiğinizde işaretçi bir ele dönüşür. Bağlantıyı açmak için kaydırma tuşuna basın.

Web'i taramak için bir yer imi seçin ve kaydırma tuşuna basın. Ayrıca Web adresini girip kaydırma tuşuna basabilirsiniz. Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.



İpucu: Adresi girmeye başladığınızda, daha önce ziyaret ettiğiniz sayfalar arasından adresleri girdiğiniz ile eşleşenler gösterilir. Sayfa açmak için adrese gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Web bağlantısı açmak için bağlantıya ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. Web sayfasında yeni bağlantılar genellikle mavi ve altı çizili olarak, daha önce ziyaret edilenler ise mor olarak görünür. Bağlantı işlevi olan görüntülerin etrafında mavi bir kenarlık vardır.

Ziyaret ettiğiniz sayfaların adresleri **Oto. yer imleri** klasörüne kaydedilir.

Klavye kısayolları:

- **Yer imleri'**nizi açmak için **1** tuşuna basın.
- Metin bulmak için **2** tuşuna basın.
- Önceki sayfaya dönmek için **3** tuşuna basın.
- Açık tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapmak için **5** tuşuna basın.
- Sayfa düzenini açmak için **8** tuşuna basın.
- Farklı bir Web sayfasına gitmek için **9** tuşuna basın.

■ Yer imleri

Cihazınızda, Nokia ile bağlantısı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişim sağlanmış veya bazı yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi konmuş bir Web sayfasını görüntülemek için yer imine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Başka Web sayfalarını taramak için **Seçenek** > **Web adresine git**'i seçin, sayfanın adresini girin ve **Git**'i seçin.

Yer imini silmek için, üzerine ilerleyin ve sil tuşuna basın.

Yer imi eklemek için, **Menü** > **Web** > **Seçenek** > **Yer imi yöneticisi** > **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin. Yer imi için tanımlayıcı ad girmek için **İsim**, Web sayfası adresini girmek için **Adres**, Web sayfasına bağlanmak üzere erişim noktasını değiştirmek için **Erişim noktası** ve servis sağlayıcı gerektiriyorsa, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmek için **Kullanıcı ismi** veya **Şifre** seçeneğine ilerleyin. Yer imini kaydetmek için, **Geri**'yi seçin.

■ Bağlantıyı kesme

Bağlantıyı sona erdirmek ve tarayıcı sayfasını çevrimdışı izlemek için, [Seçenek](#) > [Gelişmiş seçenekler](#) > [Bağlantıyı kes](#) seçeneğini; bağlantıyı sona erdirip tarayıcıyı kapatmak için, [Seçenek](#) > [Çıkış](#) seçeneğini belirleyin.

■ Önbelleği temizleme

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştiğiniz bilgiler veya servisler önbellekte saklanır.

Önbelleği temizlemek için, [Seçenek](#) > [Gelişmiş seçenekler](#) > [Önbelleği sil](#) seçeneğini belirleyin.

■ Haber yayınları ve web günlükleri

[Menü](#) > [Web](#) > [Web beslem.](#) seçeneğini belirleyin.

Yayınlar, genellikle haberler ve diğer konulardaki başlıklardan ve makalelerden oluşur.



İpucu: Web günlüğü (Blog), web kaydı (Weblog) teriminin kısaltılmış halidir ve sürekli olarak güncellenen Web günlüğü anlamına gelir. Çoğu zaman, yazarın kimliği web günlüğü açısından önemli bir faktördür.

Besleme veya web günlüğü indirmek için dosyaya gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Besleme veya web günlüğü eklemek için [Seçenek](#) > [Beslemeyi yönet](#) > [Yeni besleme](#) seçeneğini belirleyin ve bilgileri girin.

Beslemeyi veya web günlüğünü düzenlemek için, yayına ilerleyin, [Seçenek](#) > [Beslemeyi yönet](#) > [Düzenle](#) seçeneğini belirleyip bilgileri değiştirin.

■ Web ayarları

[Menü](#) > [Web](#) > [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki ayarları tanımlayın:

- **Erişim noktası** — Web sayfalarına bağlanmak için erişim noktasına gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- **Ana sayfa** — Ana sayfanız olarak görünmesini istediğiniz sayfayı seçin. Erişim noktası ana sayfasını kullanmak için [Varsayılan](#)'ı, ana sayfa adresi girmek için [Kullanıcı tanımlı](#)'yı, o anda açık olan Web sayfasını kullanmak için [Geçerli sayfayı kullan](#)'ı seçin.
- **Görn. ve seslr. yükle** — Tarama sırasında sayfaları, görüntüleri yüklemeyerek daha hızlı indirmek için, [Hayır](#)'ı seçin.
- **Varsayılan kodlama** — Dilinize ait doğru karakter kodlamasını seçin.
- **Otomatik yer imleri** — Ziyaret ettiğiniz Web sayfası adreslerini [Oto. yer imleri](#) klasörüne otomatik olarak kaydetmek için, [Açık](#)'ı seçin. Klasörü gizlemek için, [Klasörü gizle](#)'yi seçin.
- **Ekran boyutu** — Ekran alanının tamamını Web sayfalarını izlemeye kullanmak için, [Tam ekran](#)'ı seçin. [Seçenek](#)'i açmak için sol seçim tuşuna basabilir ve tam ekran modunda taramak için kullanılabilir seçenekleri seçebilirsiniz.
- **Küçük harita** — Görüntülediğiniz sayfanın sayfa düzeninin sayfanın üst tarafında minyatür görünümünde görüntülenmesini isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Geçmiş listesi** — Tarama geçmişine gitmek istediğinizde ziyaret ettiğiniz sayfaların minyatürünü görmek isteyip istemediğinizi belirleyin.
- **Çerezler** — Çerez göndermeye ve almaya izin vermeyi veya engellemeyi seçin. Çerezler değişik Web sayfalarına ziyaretlerinizle ilgili olarak şebeke sunucularına gönderilen bilgilerdir. Web'de alışveriş yapıyorsanız (örneğin kasiyer sayfasına ulaşana kadar satın aldığınız öğeleri saklamak için), gereklidirler. Ancak, bu bilgiler kötüye kullanılabilir (örneğin cihazınıza istemediğiniz reklamlar gelebilir).
- **Java/ECMA dizesi** — Bazı Web sayfaları, sayfa görünümünü etkileyen program komutlarını veya sayfa ve tarayıcılar arasında etkileşim içerebilir. Bu tür komut dizilerinin kullanılmasını engellemek için (örneğin yükleme sırasında sorun yaşıyorsanız), [Kapalı](#)'yı seçin.
- **Güvenlik uyarıları** — Tarama sırasında alabileceğiniz güvenlik uyarılarını görmek veya gizlemek için [Göster](#) veya [Gizle](#)'yi seçin.
- **Açılır pencere. engelle** — Açılır pencereleri isteyip istemediğinizi belirleyin. Bazı açılır pencereler (örneğin Web tabanlı posta sistemlerinde e-posta yazdığınız küçük pencereler) gerekli olabilir, ancak istenmeyen reklamlar da içerebilir.

■ Servisler

[Menü](#) > [Medya](#) > [Servisler](#) seçeneğini belirleyin (şebeke servisi).

Servisler, cihazınızdaki iki tarayıcıdan biridir. **Servisler** ile, özel olarak mobil cihazlar için tasarlanmış WAP sayfalarını tarayabilirsiniz. Örneğin operatörlerin mobil cihazlar için WAP sayfaları olabilir. Olağan Web sayfalarını taramak için, [Menü](#) > [Web](#) içindeki diğer tarayıcıyı kullanın.

Servislerin kullanılabilirliğini, fiyatlarını ve ücretlerini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait talimatlar da verirler.



İpucu: Bağlantı başlatmak için, bekleme modunda **0** tuşunu basılı tutun.

13. Kamera

Bu dahili kamerayla fotoğraf çekebilir veya video klip kaydedebilirsiniz. Kamera lensi cihazın arka tarafındadır ve ekran bir vizör olarak çalışır. Kamera resimleri .jpeg biçiminde, video klipleri ise .3gpp biçiminde oluşturur.

■ Fotoğraf çekme

1. **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin.

Cihazınız 1600 x 1200 piksele kadar görüntü yakalama çözünürlüğünü destekler.

2. Ekranı vizör olarak kullanın, nesneyi hedefleyin ve kaydırma tuşuna basın. Cihaz, fotoğrafı varsayılan klasöre veya tanımlanmış olduğunuz klasöre kaydeder.



İpucu: Fotoğrafı çekmeden önce yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için joystick'le yukarı veya aşağı ilerleyin.

3. Kaydedilen fotoğrafı saklamak istemiyorsanız **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Başka bir fotoğraf çekmek üzere vizöre dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Fotoğrafı **Galeri** klasöründe görüntülemek için **Seçenek** > **Galeri'ye git** seçeneğini belirleyin.

Işık azsa, **Kamera** öğesini açtıktan sonra, fakat fotoğraf çekmeden önce **Seçenek** > **Gece modu** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Beyaz dengesi** veya **Renk tonu** seçeneğini belirleyin.

Arka arkaya fotoğraf çekmek için, **Seçenek** > **Dizi modu** seçeneğini belirleyin. Kamera arka arkaya 6 fotoğraf çeker.

Zaman aralı fotoğraflar çekmek için, **Seçenek** > **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin, geçmesi istenen süreyi seçip **Aç** tuşuna basın. Kamera, bu süre geçtikten sonra bir fotoğraf çeker.



İpucu: Fotoğrafları **Menü** > **Medya** > **Galeri** > **Görüntüler** klasöründe görüntüleyebilirsiniz.

■ Video klip kaydetme

1. **Kamera** seçeneğini belirleyin ve video kaydediciyi etkinleştirmek için joystick ile sağa ilerleyin.
2. Video klip kaydını başlatmak için kaydırma tuşuna basın.
3. Kalan kayıt süresi ekranın üst tarafında görüntülenir. Kaydı duraklatmak için, **Duraklat** seçeneğini; kayda yeniden devam etmek için, **Devam** seçeneğini belirleyin.
4. Kaydı durdurmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Cihaz, klipi varsayılan klasöre veya tanımlanmış olduğunuz klasöre kaydeder.
5. Kaydedilen video klipi saklamak istemiyorsanız **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin. Başka bir video klip çekmek üzere vizöre dönmek için **Geri** seçeneğini belirleyin. Video klipi **RealPlayer** uygulamasında görüntülemek için **Seçenek** > **Oynat** seçeneğini belirleyin.

■ Mesajlara resim ekleme

Yeni bir multimedia mesajı oluştururken, mesaja yeni bir resim eklemek için kamerayı açabilirsiniz.

Multimedia mesaja resim eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Görüntü** seçeneğini belirleyin. Vizör, size çekilecek fotoğrafı gösterir. Resim çekmek için kaydırma tuşuna basın. Resmi mesaja eklemek için kaydırma tuşuna basın.

■ Mesajlara video ekleme

Yeni bir multimedia mesajı oluştururken, mesaja yeni bir video eklemek için kamerayı açabilirsiniz.

Multimedia mesaja video eklemek için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Video klip** seçeneğini belirleyin. Kaydetmeye başlamak için kaydırma tuşuna basın. Videoyu mesaja eklemek için, **Seçenek** > **Seç** seçeneğini belirleyin.

■ Ayarlar

Görüntü ayarlarını düzenlemek için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Görüntü** seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Görüntü kalitesi** — Kaydedilirken resmin ne kadar sıkıştırılacağını tanımlayın. **Yüksek**, en iyi görüntü kalitesini sağlar ancak hafızada daha fazla yer kaplar. **Normal**, varsayılan kalite ayarıdır. **Temel**, hafızada en az yer kaplar.
- **Çek. görüntü göster** — Çekilen görüntünün çekildikten sonra görüntülenmesini isteyip istemediğinizi seçin.
- **Görüntü çözünürlüğü** — Çektiğiniz görüntülerin çözünürlüğünü seçin.
- **Varsay. görüntü ismi** — Bir resme atanan varsayılan başlık için **Tarih** veya **Metin** seçin. **Tarih**, çekim tarihini başlık olarak atar. **Metin**, tanımladığınız bir terimi veya sayıyı resme atar.
- **Kullanılan hafıza** — Görüntülerin saklanacağı hafızayı seçin: **Telefon hafızası** veya **Hafıza kartı**.

K a m e r a

Video ayarlarını düzenlemek için, [Seçenek](#) > [Ayarlar](#) > [Video](#) seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Uzunluk** — Kaydettiğiniz video kliplerin uzunluğunu belirleyin. Video klibin azami uzunluğu kullanılabilen hafızaya bağlıdır.
- **Video çözünürlüğü** — Video kaydı sırasında kullanılacak çözünürlüğü seçin. Çözünürlük için varsayılan ayar daima en düşük ayardır.
- **Varsayılan video ismi** — Kaydedilmiş bir videoya atanan varsayılan başlık için [Tarih](#) veya [Metin](#) seçin. [Tarih](#), kaydetme tarihini başlık olarak atar. [Metin](#), tanımladığınız bir terimi veya sayıyı kaydedilen videoya atar.
- **Kullanılan hafıza** — Kaydedilen videoların saklanacağı hafızayı seçin: [Telefon hafızası](#) veya [Hafıza kartı](#).

14. Medya uygulamaları

Menü > **Medya** seçeneğini belirleyin.

Medya, görüntüleri kaydetmenize ve görüntülemenize, ses kaydetmenize ve ses klipleri çalmanıza olanak tanıyan farklı medya uygulamalarını içerir.

■ Galerî

Menü > **Medya** > **Galerî** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler, videolar, müzikler ve sesler gibi farklı medya türlerine erişmek ve kullanmak için **Galerî**'yi kullanın. Görüntülenen tüm görüntüler ve videolar ve alınan tüm müzik ve sesler otomatik olarak **Galerî**'ye kaydedilir. Klasör oluşturabilir, açabilir ve klasörlere göz atabilirsiniz; ayrıca öğeleri işaretleyebilir, kopyalayabilir ve klasörlere taşıyabilirsiniz. Ses klipleri Müzik Çalar'da, video klipler ve gerçek zamanlı aktarım bağlantıları ise RealPlayer uygulamasında açılır.

Bir klasör veya dosya açmak için kaydırma tuşuna basın. Görüntüler, resim görüntüleyicide açılır.

Yeni bir klasör oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları kopyalamak ve taşımak için dosyayı seçip **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı**, **Yeni klasör**, **Hafıza kartına taşı**, **Haf. kartına kopyala**, **Telefon hafız. kopyala** veya **Tel. hafızasına taşı** seçeneğini belirleyin.

Dosyaları tarayıcıyı kullanarak **Galerî** içerisindeki ana klasörlerden birine indirmek için, **Grafik siteleri**, **Video siteleri**, **Parça siteleri** veya **Ses siteleri** seçeneğini belirleyin. Tarayıcı açılınca, bir yer imi seçebilir veya indirme işlemi yapmak istediğiniz sitenin adresini girebilirsiniz.

Dosya aramak için, **Seçenek** > **Bul** seçeneğini belirleyin. Bir arama dizesi girmeye başlayın (örneğin, aramakta olduğunuz dosyanın adı veya tarihi) Aramayla uyuşan dosyalar görüntülenir.

Görüntüler

Menü > **Medya** > **Galerî** > **Görüntüler** seçeneğini belirleyin.

Görüntüler uygulaması, iki farklı görünümde oluşur:

- Görüntü tarayıcısı görünümünde, cihazınızda veya hafıza kartında saklanan görüntüleri gönderebilir, düzenleyebilir, silebilir ve yeniden adlandırabilirsiniz. Görüntüleri ekranınız için duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.
- Görüntü tarayıcısı görünümünde bir görüntü seçtiğinizde açılan görüntü izleyicide ayrı ayrı görüntüleri görüntüleyebilir ve gönderebilirsiniz.

Şu dosya biçimleri desteklenir: JPEG, BMP, PNG ve GIF 87a/89a. Cihaz daha önce değinilen dosya biçimlerinin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.

Görüntülemek üzere bir görüntüyü açmak için görüntü tarayıcısı görünümünde bir görüntü seçin ve **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyin. Görüntü, görüntü izleyicisinde açılır.

Görüntülemek üzere önceki veya sonraki görüntüyü açmak için, görüntü izleyicide sağa sola ilerleyin.

Görüntülenen görüntüyü ekranda büyütme için, **Seçenek** > **Yakınlaştır** seçeneğini belirleyin ya da **5** veya **7** rakamına basın. Görüntülenen görüntüyü ekranda küçültme için, **Uzaklaştır** seçeneğini belirleyin veya **0** rakamına basın.

Resmi tam ekran boyutunda görüntülemek için, **Seçenek** > **Tam ekran** seçeneğini belirleyin veya **7** rakamına iki kez basın. Normal görünüme dönmek için, **Seçenek** > **Normal ekran** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü döndürmek için, görüntüyü seçip **Seçenek** > **Döndür** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü saat yönünde 90 derece döndürmek için **Sağa** seçeneğini belirleyin veya görüntüyü saatin ters yönünde 90 derece döndürmek için **Sola** seçeneğini belirleyin.

Görüntü dosyalarını yönetme

Görüntü hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için görüntüyü seçin ve **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Dosyanın boyutu ve biçimi, dosyanın üzerinde yapılan son değişikliğin saati ve tarihi ve görüntünün piksel cinsinden çözünürlüğü görüntülenir.

Görüntü göndermek için, görüntüyü, **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini seçin.

Görüntüye yeni ad vermek için, bir görüntü seçip **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin. Yeni ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü duvar kağıdı olarak ayarlamak için, görüntüyü ve **Seçenek** > **Duvar kağıdı yap** seçeneğini belirleyin.

Kartvizite görüntü eklemek için, bir görüntü ve **Seçenek** > **Kartvizite Ekle** seçeneğini belirleyin. Kartvizit görünümü açılır ve görüntü eklenecek kartviziti seçebilirsiniz.

Görüntüleri düzene sokma

Görüntülerinizi düzene sokmak üzere yeni klasörler oluşturmak için, **Seçenek** > **Düzenle** > **Yeni klasör** seçeneğini belirleyin. Klasöre bir ad girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Görüntüyü başka bir klasöre taşımak için, görüntüyü ve **Seçenek** > **Düzenle** > **Klasöre taşı** seçeneğini belirleyin. Görüntüyü taşımak istediğiniz klasöre gidin ve **Taşı** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer

Menü > **Medya** > **RealPlayer** seçeneğini belirleyin.

RealPlayer cihaz hafızasında veya bir hafıza kartında saklanan, e-postadan veya uyumlu bir PC'den cihazınıza aktarılan veya İnternet üzerinden cihazınıza gerçek zamanlı aktarımla gelen video klipleri ve ses dosyalarını çalabilir.

RealPlayer tarafından desteklenen biçimler arasında MPEG-4, MP4 (gerçek zamanlı aktarım değil), 3GP, RV, RA, AAC, AMR ve Midi bulunur. **RealPlayer** bir medya dosya biçiminin tüm çeşitlerini desteklemeyebilir.



İpucu: Ses ve video dosyalarının gerçek zamanlı olarak aktarılması, bunların önce cihazınıza indirilmeden, doğrudan İnternet'ten çalışması demektir.

Video klip oynatma ve gerçek zamanlı aktarım bağları



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

RealPlayer ile çalınacak ses ve video dosyalarını seçmek için, **Seçenek** > **Aç** seçeneğini belirleyip cihazınızda veya bir hafıza kartındaki medya klibine ilerleyin.

Gerçek zamanlı medya oynatmak için, bir medya klibine işaret eden Web bağlantısını ve **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin veya Web'e bağlanın, bir video klibe veya ses dosyasına gidin ve **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin. **RealPlayer** iki tip bağlantıyı tanıır: bir rtsp:// URL'si ve bir RAM dosyasına işaret eden bir http:// URL'si. İçerik gerçek zamanlı aktarılmaya başlamadan önce cihazınızın bir Web sitesine bağlanıp içeriği arabelleğe alması gerekir. Ağ bağlantısı problemi çalma hatasına neden olursa, **RealPlayer** otomatik olarak İnternet erişim noktasına yeniden bağlanmaya çalışır.

Cihazınızda veya bir hafıza kartına depolanmış ses ve video dosyalarını çalmak/oynatmak için, dosyayı ve **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin.

Çalmayı veya aktarımı durdurmak için, **Durdur** seçeneğini belirleyin. Arabelleğe alma veya aktarım sitesine bağlanma durur, klibin çalışması durur ve klip başa geri sarar.

Video klibi tam ekran boyutunda görüntülemek için **Seçenek** > **Tam ekranda oynat** seçeneğini belirleyin. Video alanının boyutu normal veya tam ekran olarak değişir. Tam ekran, videonun büyüklüğünü, en boy oranı korunurken mümkün olan maksimum video alanını kaplayacak şekilde artırır.

Medya klibini kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin, cihaz hafızası veya hafıza kartındaki bir klasöre gidin ve **Kaydet**'i seçin. İnternet'teki bir medya dosyasına olan bağı kaydetmek için, **Bağlantı kaydet** seçeneğini belirleyin.

Klibi çalma sırasında ileri veya geri sarmak için, yukarı veya aşağı kaydırma kullanın.



İpucu: Çalma sırasında hızlı olarak ileri sarmak için, yukarı kaydırmaya basıp tutun. Çalma sırasında geri sarmak için, aşağı kaydırmaya basıp tutun.

Ses seviyesini arttırmak veya azaltmak için, ses seviyesi tuşlarına basın.

Ses dosyası ve video klip gönderme

Medya kliplerini başka bir cihaza aktarabilir veya multimedya mesajı, belge veya slayt sunumuna ilâştirebilirsiniz.

Medya kliplerini kızılötesi veya Bluetooth bağlantısı üzerinden aktarmak için, bir klip seçip **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin. Klibi başka bir cihaza göndermek için bir yöntem seçin.

Medya klibini mesajın içinde göndermek için bir multimedya mesajı oluşturun, ilâştirilecek klibi seçin ve **Nesne ekle** > **Video klip** veya **Ses klibi** seçeneğini belirleyin.

Eklediğiniz medya klibini kaldırmak için **Seçenek** > **Kaldır** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Video alma

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin. Video klip içeren bir mesajı açın. Klibe gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Duraklat veya **Durdur**'u seçin, **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Çal/Oynat** — Klibi baştan oynatın.
- **Tam ekranda oynat** — Klibi tam ekran modunda oynatın. Yatay stilde klipler, 90 derece döndürülür. Normal görünüme geri dönmek için, herhangi bir tuşa basın.

Medya uygulamaları

- **Devam** — Klibin oynatılmasını sürdürün.
- **Tam ekr. devam et** — Klibi tam ekran modunda oynatmayı sürdürün.
- **Sustur** — Video klibin sesini kısın. Sesi yeniden açmak için, sağa kaydırma kullanın.
- **Bağlantı kaydet** — Web bağlantısını bir klibe kaydedin.
- **Klip bilgileri** — Klip süresi veya büyüklüğü gibi bilgileri görün.
- **Ayarlar** — Video veya bağlantı ayarlarını değiştirin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Medya klibi hakkındaki bilgileri görme

Bir video klip, ses dosyası veya Web bağlantısının özelliklerini görmek için klibi seçin ve **Seçenek** > **Klip bilgileri** seçeneğini belirleyin. Bilgiler arasında gerçek zamanlı aktarılan bir dosyanın bit hızı veya İnternet bağlantısı olabilir.

Ayarlar

Menü > **Medya** > **RealPlayer** > **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Video ayarları

Video klipleri, oynatılmaları bittikten sonra otomatik olarak yeniden oynatmak için **Video** > **Başla dön** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı ayarları

Bağlantı seçeneğini belirleyin, aşağıdaki ayarlara gidin ve düzenlemek için kaydırma tuşuna basın:

- **Yakın kopya** — Yakın kopya sunucusu kullanıp sunucunun IP adresini ve bağlantı noktası numarasını tuşlamak istiyorsanız belirtin.
- **Şebeke** — İnternet'e bağlanmak için olan erişim noktasını değiştirin ve bağlanırken bağlantı noktası aralığını belirleyin.

Yakın kopya ayarları

Yakın kopya sunucuları, medya sunucuları ile kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bazı servis sağlayıcılar bunları ek güvenlik veya medya dosyası bulunan Web sayfalarına erişimi hızlandırmak için kullanırlar.

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı > **Yakın kopya** seçeneğini belirleyin, aşağıdaki ayarlara gidin ve düzenlemek için kaydırma tuşuna basın:

- **Yakın kopya kullan** — Yakın kopya sunucusunu kullanmak için, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Yakın kopya sunucusunun IP adresini girin. Bu ayar, sadece yakın kopya sunucusu kullanmayı seçerseniz bulunur.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin. Bu ayar, sadece yakın kopya sunucusu kullanmayı seçerseniz bulunur.

Şebeke ayarları

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bağlantı > **Şebeke** seçeneğini belirleyin, aşağıdaki ayarlara gidin ve düzenlemek için kaydırma tuşuna basın:

- **Varsayılan eriş. nok.** — İnternet'e bağlanmak için erişim noktasına gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- **Çevrimiçi süresi** — Ağ bağlantısı kullanılarak oynatılan bir medya klibini duraklattığınızda, **RealPlayer** uygulamasının ne kadar süre geçtikten sonra ağ ile bağlantıyı keseceğini belirleyin. **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın. Süreyi girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **En düş. UDP bağl. nk.** — Sunucu bağlantı noktası aralığının en düşük bağlantı noktası numarasını girin. En düşük değer 1024'tür.
- **En yük. UDP bağl. nk.** — Sunucu bağlantı noktası aralığının en yüksek bağlantı noktası numarasını girin. En yüksek değer 65535'tir.

Gelişmiş şebeke ayarları

Bant genişliği değerlerini farklı şebekelere göre düzenlemek için **Bağlantı** > **Şebeke** > **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Listelenen şebekelerden herhangi birinin bant genişliğini seçmek için ayarına ilerleyin ve kaydırma tuşuna basın. İsteddiğiniz değere gidin ve **Tamam**'ı seçin.

Bant genişliğini kendiniz girmek için, **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin.

Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayarları kaydetmek için, **Geri** seçeneğini belirleyin.

■ Müzik çalar



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalarla müzik dosyaları çalabilir, parça listeleri oluşturup dinleyebilir ve müzik indirebilirsiniz. Müzik çalar, MP3 ve AAC gibi uzantıları olan dosyaları destekler.

Müzik dinleme



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Bir müzik parçası seçmek için, **Seçenek** > **Müzik kütüphanesi** seçeneğini belirleyin. **Tüm parçalar** cihazınızdaki tüm müzik parçalarını listeler. Parçaları sıralı halde görüntülemek için **Albümler**, **Sanatçılar**, **Parça listeleri**, **Türler** veya **Bestediler** seçeneğini belirleyin. Parça çalmak için, parçaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Çal/Oynat** seçeneğini belirleyin. Parça çalarken çalma ve duraklatma arasında geçiş yapmak için, ► ve ■ tuşuna basın. Parça durdurmak için, ■ düğmesine basın.

Müzik dosyalarınızı cihaza ekledikten veya cihazdan kaldırdıktan sonra **Müzik kütüphanesi**'ni güncelleyin. **Seçenek** > **Müzik kütüph. güncelle** seçeneğini belirleyin. Müzik çalar, cihazın hafızasında müzik dosyaları arar ve bunları **Müzik kütüphanesi**'ne ekler.

Önceki veya sonraki parçayı seçmek için kaydırma tuşuyla yukarı veya aşağı ilerleyin.

Müzik parçalarını tekrar tekrar çalmak için, **Seçenek** > **Başla dön** seçeneğini belirleyin. Geçerli klasördeki tüm parçaları tekrarlamak için **Tümü**, seçili parçayı tekrarlamak için **Bir** ve tekrarlamayı kapatmak için **Kapalı** komutlarını seçin.

Müziği rasgele sırayla çalmak için, bir klasör ve **Seçenek** > **Rasgele çalma** seçeneğini belirleyin.

Müzik parçası bilgilerini görüntülemek için, istediğiniz parçaya ilerleyin ve **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Klavye kısayolları:

- Parçayı duraklatmak için **5** tuşuna basın.
- Parçanın başına dönmek için **4** tuşuna basın. Önceki parçaya gitmek için şarkı başladıktan sonraki iki saniye içinde tuşa basın. Geri sarmak için tuşu basılı tutun.
- Sonraki parçaya gitmek için **6** tuşuna basın. İleri sarmak için tuşu basılı tutun.
- Parçayı durdurmak için **8** tuşuna basın.

Müzik ses seviyesini ayarlama

Müziğin ses seviyesini kontrol etmek için ses seviyesi tuşlarına basın. Ses seviyesini sıfırlamak için, ses kapanana kadar ses azaltma tuşuna basın.

Parça listeleri

Yeni bir parça listesi oluşturup buna parça ekleyebilir veya kaydedilmiş bir parça listesini seçebilirsiniz.

Yeni bir parça listesi oluşturmak için, **Seçenek** > **Müzik kütüphanesi** > **Parça listeleri** > **Seçenek** > **Yeni parça listesi** seçeneğini belirleyin. Yeni parça listesinin adını yazın ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Parça listesine parça eklemek için, parça listesini açın ve **Seçenek** > **Parça ekle** seçeneğini belirleyin.

Ekolayzer

Menü > **Medya** > **Müzik çalar** > **Seçenek** > **Ekolayzer** seçeneğini belirleyin.

Müzik dosyalarınızın seslerini **Ekolayzer** ile kişiselleştirebilirsiniz. Rock müzik gibi müzik stiline bağlı ön ayarlı frekans ayarlarını kullanabilirsiniz. Ayrıca, kendi dinleme tercihlerinize bağlı özelleştirilmiş ayarlar da oluşturabilirsiniz.

Müzik çalar uygulamasının diğer işlevleri **Ekolayzer** açıkken kullanılamaz.

Ekolayzer ile müzik çalma sırasında frekansları artırabilir veya azaltabilir veya müziğinizin etkisini değiştirebilirsiniz. Cihazınızda önceden tanımlı frekans ayarları vardır (örneğin **Rock**).

Müzik çalarken ön ayarlı frekans ayarı kullanmak için kullanmak istediğiniz frekans ayarının üzerine gidin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Kendi frekans ayarınızı oluşturma

1. Kendi frekans ayarınızı oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni ön ayar** seçeneğini belirleyin.
2. Önceden tanımlı frekans ayarını girin ve **Tamam**'ı seçin.
3. Frekans bantları arasında hareket etmek ve her bandın frekansını ayarlamak için yukarı aşağı ilerleyin. Bantlar arasında hareket etmek için, sağa sola ilerleyin.

Medya uygulamaları

4. Yeni frekans ayarını kaydetmek için **Geri**'yi, bantları nötr frekansa ayarlayıp baştan başlamak için **Seçenek** > **Varsayılan** **dön**'ü seçin.

Ön ayarlı frekans ayarını düzenlemek için **Seçenek** > **Yeni ön ayar** veya **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Ön ayarlı ayarın frekansını değiştirmek için, frekans dalgaları üzerinde ilerleyin ve değerlerini artırıp azaltmak için aşağı veya yukarı gidin. Frekans ayarları çalma sesine hemen yansır.

Frekans dalgalarını özgün değerlerine sıfırlamak için **Seçenek** > **Varsayılan dön** seçeneğini belirleyin.

Yeni veya düzenlenmiş ayarları kaydetmek için, **Geri**'yi seçin.

■ Flash oynatıcı

Menü > **Medya** > **Flash oy.** seçeneğini belirleyin.

Flash oy. ile, mobil cihazlar için hazırlanan flash dosyalarını görüntüleyebilir, oynatabilir ve bunlarla etkileşimde bulunabilirsiniz.

Bir klasör açmak veya flash dosyası oynatmak için klasörün veya dosyanın üzerine gidip kaydırma tuşuna basın.

Uyumlu cihazlara flash dosyası göndermek için, üzerine gidin ve temizle tuşuna basın. Telif hakkı koruması bazı flash dosyalarının gönderilmesini engelleyebilir.

Cihazınızın hafızasına veya hafıza kartına kaydedilmiş flash dosyaları arasında geçiş yapmak için, joystick ile sağa ya da sola ilerleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

15. Ayarlar

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın çeşitli ayarlarını tanımlayabilir ve değiştirebilirsiniz. Bu ayarları değiştirmek, cihazınızın çeşitli uygulamalardaki çalışma şekline etki eder.

Bazı ayarlar cihaz için önceden ayarlanmış olabilir veya size şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından bir yapılandırma mesajı olarak gönderilebilir. Bu gibi ayarları değiştirmeniz mümkün olmayabilir.

Düzenlemek istediğiniz ayara gidin ve aşağıdakileri yapmak için kaydırma tuşuna basın:

- Açık veya kapalı gibi iki seçenek arasında geçiş yapın.
- Listedenden bir değer seçin.
- Bir değer girmek için, bir metin düzenleyici açın.
- Bir kaydırıcı açın ve değeri azaltmak ya da artırmak için sağa veya sola kaydırın.

■ Telefon ayarları

Cihazınızın dil ayarlarını, bekleme modu ayarlarını ve ekran ayarlarını değiştirmek için, **Telefon** seçeneğini belirleyin.

Genel ayarları

Genel seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Telefon dili** — Listedenden bir dil seçin. Cihazın dilinin değiştirilmesi, cihazınızdaki her uygulamayı etkiler. Dili değiştirdiğinizde cihaz kapanıp yeniden açılır.
- **Yazma dili** — Listedenden bir dil seçin. Yazma dilinin değiştirilmesi metin yazarken kullanılan karakterleri ve kullanılan metin tahmini sözlüğünü de etkiler.
- **Metin tahmini** — Metin tahmini girişini kullanmak için **Açık** seçeneğini belirleyin. Tahmini metin sözlüğü her dilde mevcut değildir.
- **Açılış notu/logosu** — Varsayılan görüntüyü kullanmak için **Varsayılan** seçeneğini, kendi açılış notunuzu girmek için **Metin** seçeneğini veya Galerî'den bir görüntü seçmek için **Görüntü** seçeneğini belirleyin. Cihazı her açtığınızda açılış notu veya görüntü kısa bir süre gösterilir.
- **Orj. telefon ayarları** — Cihazın orijinal ayarlarını geri yükleyin. Bunu yapmak için, cihazınızın kilit koduna ihtiyacınız vardır. Sıfırladıktan sonra, cihazın açılması biraz daha uzun sürebilir. Belgeler, kartvizit bilgileri, takvim kayıtları ve dosyalar etkilenmez.

Bekleme modu ayarları

Bekleme modu seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Etkin bekleme** — Etkin bekleme modunda farklı uygulamaların kısayollarını kullanabilmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Sol seçim tuşu, Sağ seçim tuşu** — Bekleme ekranında sağ ve sol seçim tuşları ile açılan kısayolları değiştirin. Kaydırma tuşuna basın, listeden bir işlev seçip **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- **Hareket tuşu sağa, Hareket tuşu sola, Hareket tuşu aşağı, Hareket tuşu yukarı, Seçim tuşu** — Farklı yönlerde ilerlediğinizde açılan kısayolları değiştirin. **Etkin bekleme** > **Açık** seçeneğini belirlerseniz, bu ayarlar kullanılamaz.
- **Etkin bekleme uygul.** — Etkin beklemeden erişmek istediğiniz uygulamaları seçin.
- **Etkin bekleme posta kts** — Etkin beklemede gösterilen gelen kutusunu veya posta kutusunu seçin.
- **Etkin bekleme eklentiler** — Etkin beklemede gösterilen eklentileri seçin. Örneğin, yaptığınız sesli aramaların sayısını görebilirsiniz. Cevapsız aramalar ve mesajlar için etkin bekleme bildirimlerini kapatsanız bile, varsayılan bildirim bunları gösterir. Kullanılabilen eklentiler farklılık gösterir.

Ekran ayarları

Ekran seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Işık sensörü** — Cihaz ekranının aydınlatılması için kullanılan ışık miktarını ayarlayın.
- **Güç tasarrufu zamanı** — Ekran koruyucu etkinleşmeden önce geçecek süreyi seçin. Ekran koruyucuyu etkinleştirmek cihazın çalışma süresini uzatır.
- **Işık zaman aşımı** — Ekranın, son tuş basılışından ne kadar süre sonra kararaçığını ayarlayın.

■ Arama ayarları

Arama seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Numaramı gönder** — Aradığınız kişiye telefon numaranızı görüntülemek için **Evet** seçeneğini, arayan kimliğinizin gönderilmesini şebekenin belirlemesi için **Şebeke belirler** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

- **Arama bekletme** — Sürmekte olan bir arama varken, yeni gelen bir aramadan haberdar olmak istiyorsanız **Etkinleştir** seçeneğini veya bu işlevin şebekede etkin olup olmadığını görmek için **Durum kontrolü** seçeneğini belirleyin.
- **Aramayı SMS'le reddet** — Sizi arayana kendisinden gelen aramayı neden cevaplayamadığınızı bildiren bir kısa mesaj göndermek için **Evet**'i seçin.
- **Mesaj metni** — Gelen bir aramayı cevaplayamadığınız ve otomatik olarak bir kısa mesaj yanıtı gönderilmesini istediğiniz zaman gönderilen metni girin.
- **Video arama görüntü** — Video araması sırasında video yerine fotoğraf görüntülenmesini sağlamak için **Seçileni kullan**'ı veya video araması sırasında görüntü gönderilmemesi için **Yok**'u seçin.
- **Oto. tekrar arama** — İlk arama denemesinde meşgul olursa bir numarayı yeniden çevirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Cihazınız, aranan yere bağlanmak için maksimum 10 kez dener.
- **Arama sonrası özet** — Son aramanın yaklaşık süresini görüntülemek için, **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Hızlı arama** — Cihazınızda hızlı aramayı etkinleştirmek için **Açık** seçeneğini belirleyin. Hızlı arama tuşlarına (2-9) atanmış telefon numaralarını, numaraya basıp tuşu basılı tutarak arayın.

[Bkz. "Hızlı arama", s. 23.](#)

- **Her tuşla cevaplama** — Gelen bir aramayı, bitirme tuşu dışında herhangi bir tuş ile cevaplamak için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Kullanılan hat** — Telefon hattını, giden aramalar ve kısa mesajlarda değiştirmek için, **Hat 1** veya **Hat 2** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi). Bu ayar, yalnızca SIM kart alternatif hat servisini ve iki telefon hattına aboneliği destekliyorsa gösterilir.
- **Hat değişimi** — Hat seçmeyi engellemek için, **Kapalı** seçeneğini belirleyin (şebeke servisi). Bu ayarı değiştirmek için, PIN2 koduna ihtiyacınız vardır.

■ Bağlantı ayarları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Erişim noktaları** — Yeni erişim noktaları kurun veya varolanları düzenleyin. Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.
- **Erişim noktası grupları** — Otomatik bağlantı kurulmasında ve e-posta dolaşımında kullanılan yeni erişim noktası grupları kurun veya varolan erişim noktası gruplarını düzenleyin.
- **Paket veri** — Paket veri bağlantılarının ne zaman kullanıldığını belirleyin ve cihazınızı bir bilgisayara modem olarak kullanırsanız bir erişim noktası girin.
- **İnternet tel. ayarları** — İnternet aramaları ayarlarını tanımlayın.
- **SIP ayarları** — Oturum başlatma protokolü (SIP) tercihlerini görüntüleyin veya oluşturun.
- **Veri araması** — Veri bağlantısı aramalarının otomatik olarak bitmeden önceki zaman aşımı süresini belirleyin.
- **VPN** — VPN poliçeleri yükleyin ve yönetin, VPN poliçe sunucularını yönetin, VPN işlem kaydını görüntüleyin ve VPN erişim noktaları oluşturun ve yönetin.
- **Kablosuz LAN** — Kablosuz LAN olduğu zaman cihazda gösterge görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve cihazın ne sıklıkta şebeke arayacağını belirleyin.
- **Yapılandırma** — Cihazınızın kendisinden yapılandırma ayarları alabileceği güvenilir sunucuları görüntüleyin ve silin.

Bir kablosuz LAN veya paket veri servisine üye olmak ve uygun bağlantı ve yapılandırma ayarları hakkında bilgi almak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

Erişim noktaları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktaları seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası, cihazınızın şebekeye, veri bağlantısı yoluyla bağlandığı yerdir. E-posta ve multimedya servislerini kullanmak veya Web sayfalarını taramak için, bu servislere erişim noktaları tanımlamanız gerekir.

Erişim noktalarından bazıları, servis sağlayıcınız tarafından cihazınız için önceden kurulmuş olabilir ve bunları oluşturmanız, düzenlemeniz veya kaldırmanız mümkün olmayabilir.

[Bkz. "İnternet erişim noktaları", s. 59.](#)

Erişim noktası grupları

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Erişim noktası grupları seçeneğini belirleyin.

Erişim noktası grubu, erişim noktalarını gruplandırmak ve önceliklendirmek için kullanılır. Bir uygulama, bağlantı yöntemi olarak tek bir erişim noktası yerine bir grup kullanılabilir. Bu durumda, bağlantıyı yapmak ve e-posta dolaşımı sağlamak için grup içindeki en rahat erişim noktası kullanılır. [Bkz. "Erişim noktası grupları", s. 67.](#)

Paket veriler

Menü > Araçlar > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Cihazınız, GSM şebekesindeki GPRS gibi paket veri bağlantılarını destekler. Telefonunuzu GSM veya UMTS şebekelerinde kullanırken, aynı anda birden çok etkin veri bağlantınız olabilir; erişim noktaları bir veri bağlantısını paylaşabilir ve veri bağlantıları etkin kalır (örneğin sesli aramalar sırasında). [Bkz. "Bağlantı yöneticisi", s. 64.](#)

Paket veri ayarları

Paket veri ayarları, paket veri bağlantısı kullanan tüm erişim noktalarını etkiler.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Paket veri bağlantısı** — Cihazı, desteklenen bir şebekede açtığınızda paket veri şebekesine kaydettirmek için, **Var olduğunda** seçeneğini belirleyin. Paket veri bağlantısını yalnızca bir uygulama veya işlem gerektirdiğinde kurmak için, **Gerektiğinde** seçeneğini belirleyin.
- **Erişim noktası** — Cihazınızı bilgisayarınıza paket veri modemi olarak kullanmak için, servis sağlayıcınızın verdiği erişim noktası adını girin.

Bu ayarlar tüm paket veri bağlantısı erişim noktalarını etkiler.

İnternet araması ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **İnternet tel. ayarları** seçeneğini belirleyin. **Seçenek** > **Yeni profil** veya **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

İsim'e gidin, kaydırma tuşuna basın, tercih için bir isim girin ve **Tamam**'ı seçin.

SIP profilleri'ne gidin, kaydırma tuşuna basın, bir tercih seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. SIP protokolleri, bir veya daha çok katılımcılı İnternet aramaları gibi iletişim oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sona erdirmek için kullanılır. SIP tercihleri, bu oturumların ayarlarını içerir.

Ayarlarınızı kaydetmek için **Geri** tuşuna basın.

Oturum başlatma protokolü (SIP) ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** seçeneğini belirleyin.

Oturum başlatma protokolleri (SIP), bir veya daha çok katılımcısı olan belirli türde oturumları oluşturmak, değiştirmek ve sona erdirmek için kullanılır (şebeke servisi). SIP tercihleri, bu oturumların ayarlarını içerir. İletişim oturumu için standart olarak kullanılan SIP tercihinin altı çizilidir.

SIP tercihi oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni ekle** > **Varsayılan profili kullan** veya **Mevcut bir profil kullan** seçeneğini belirleyin.

SIP tercihi düzenlemek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

İletişim oturumlarında kullanmak istediğiniz standart SIP tercihinin seçmek için, tercihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Varsayılan profil** seçeneğini belirleyin.

SIP tercihi silmek için, tercihe ilerleyin ve sil tuşuna basın.

SIP tercihlerini düzenleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** veya **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Profil ismi** — SIP tercihi için bir isim girin.
- **Hizmet profili** — **IETF** veya **Nokia 3GPP** seçeneğini belirleyin.
- **Varsay. erişim nok.** — İnternet bağlantısı için kullanılacak erişim noktasını seçin.
- **Genel kullanıcı ismi** — Servis sağlayıcınızdan alınan kullanıcı adınızı girin.
- **Sıkıştırma kullan** — Sıkıştırma kullanılacaksa seçin.
- **Kayıt** — Kaydettirme modunu seçin.
- **Güvenliği kullan** — Güvenlik için müzakere yapılacaksa seçin.
- **Yakın kopya sunucusu** — Bu SIP tercihinin yakın kopya sunucusu ayarlarını girin.
- **Kütük sunucusu** — Bu SIP tercihinin kütük sunucusu ayarlarını girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

SIP yakın kopya sunucularını düzenleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** veya **Düzenle** > **Yakın kopya sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Yakın kopya sunucuları, bazı servis sağlayıcılar tarafından kullanılan, tarama servisi ve kullanıcıları arasındaki ara sunuculardır. Bu sunucular ek güvenlik sağlayabilir ve servise erişimi hızlandırabilir.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yakın kopy. sun. adr.** — Kullanılan yakın kopya sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Yakın kopya sunucusunun tanımlı bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Yakın kopya sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Gevş. yönl. izin ver** — Gevşek yönlendirmeye izin veriliyorsa seçin.

Ayarlar

- **Aktarım türü** — **UDP** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Yakın kopya sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Kütük sunucularını düzenleme

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **SIP ayarları** > **Seçenek** > **Yeni ekle** veya **Düzenle** > **Kütük sunucusu** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Kütük sunucusu adresi** — Kullanılan kütük sunucusunun ana bilgisayar adını ve IP adresini girin.
- **Güvenlik etki alanı** — Kütük sunucusunun tanıtım bilgilerini girin.
- **Kullanıcı ismi ve Şifre** — Kütük sunucusu kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Aktarım türü** — **UDP** veya **TCP** seçeneğini belirleyin.
- **Bağlantı noktası** — Kütük sunucusunun bağlantı noktası numarasını girin.

Veri araması ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Veri araması** seçeneğini belirleyin.

Ne kadar süre boyunca veri aktarımı yapılmadığında veri aramalarının otomatik olarak kesileceğini ayarlamak için **Çevrimiçi süresi** seçeneğini belirleyin ve kaydırma tuşuna basın. Süreyi kendiniz girmek için **Kullanıcı tanımlı** seçeneğini belirleyin veya **Seçenek** > **Bağlantıyı kes** seçeneğini belirleyene dek bağlantıyı etkin tutmak için **Sınırsız** seçeneğini belirleyin.

VPN

VPN erişim noktaları

VPN erişim noktalarını yönetmek için, **VPN** > **VPN erişim noktaları** > **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle** — Seçilen erişim noktasını düzenleyin. Erişim noktası kullanılıyorsa veya ayarları korumadysa, onu düzenleyemezsiniz.
- **Yeni erişim noktası** — Yeni bir VPN erişim noktası oluşturun.
- **Sil** — Seçilen erişim noktasını silin.

İnternet erişim noktası ayarları

Doğru erişim noktası ayarları için servis sağlayıcınıza başvurun.

VPN erişim noktası ayarlarını düzenlemek için, erişim noktasını seçin ve **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Bağlantı ismi** — VPN bağlantısı için bir isim girin. İsmi maksimum uzunluğu 30 karakterdir.
- **VPN poliçesi** — Bu erişim noktasıyla kullanılacak bir VPN poliçesi girin.
- **İnternet erişim nok.** — Bu VPN erişim noktasıyla kullanılacak İnternet erişim noktasını seçin.
- **Yakın kopya su. adr.** — Bu VPN erişim noktasının yakın kopya sunucusu adresini girin.
- **Yakın kopya port no.** — Yakın kopya sunucusu bağlantı noktasının numarasını girin.

Kablosuz LAN

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** seçeneğini belirleyin.

Bulunduğunuz konumda kablosuz LAN olduğu zaman gösterge görüntülenmesini sağlamak için **Uygunluğu göster** > **Evet** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızın kullanılabilen kablosuz LAN'ları tarama ve göstergiyi güncelleme süresini seçmek için **Ağları tara** seçeneğini belirleyin.

Gelişmiş WLAN ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Kablosuz LAN** > **Seçenek** > **Gelişmiş ayarlar** seçeneğini belirleyin. Gelişmiş kablosuz LAN ayarları, normalde otomatik olarak tanımlanır ve bunların değiştirilmesi önerilmez.

Ayarları elle düzenlemek için **Oto. yapılandırma** > **Kapalı** seçeneğini belirleyip aşağıdakileri tanımlayın:

- **Uzun deneme sınırı** — Cihaza şebekeden alma onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **Kısa deneme sınırı** — Cihaza şebekeden gönderme onayı sinyali gelmediği zaman yapılacak iletim denemelerinin maksimum sayısını girin.
- **RTS eşiği** — Kablosuz LAN erişim noktası cihazının, paketi göndermeden önce yapacağı istek için veri paketi boyutunu seçin.
- **TX güç seviyesi** — Cihazınızın veri gönderdiği zamanki güç seviyesini seçin.
- **Telsiz ölçümleri** — Telsiz ölçümlerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu** — Cihaz bataryasında güç tasarrufu yapıp yapılmayacağını seçin.

Tüm ayarları orijinal değerlerine geri yüklemek için **Seçenek** > **Varsayıl. geri yükle** seçeneğini belirleyin.

Kablosuz LAN erişim noktaları için güvenlik ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin. **Seçenek** > **Yeni erişim noktası** seçeneğini belirleyip kablosuz LAN erişim noktası oluşturmaya başlayın veya kablosuz LAN erişim noktası seçip **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

WEP güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında, **WLAN güvenlik modu** > **WEP**'i seçin.

Kablolu eşdeğer gizliliği (WEP) şifreleme yöntemi, verileri iletilmeden önce şifreler. Gerekli WEP anahtarlarına sahip olmayan kullanıcıların şebekeye erişimi engellenir. WEP güvenlik modu kullanılırken cihazınız WEP anahtarlarıyla şifrelenmemiş bir veri paketi alırsa, veri atılır.

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğine basıp aşağıdakilerden birini yapabilirsiniz:

- **Kullanılan WEP anaht.** — İstenilen WEP anahtarını seçin.
- **Doğrulama türü** — **Aç** veya **Paylaşımlı** seçeneğini belirleyin.
- **WEP anaht. ayarları** — WEP anahtarı ayarlarını düzenleyin.

WEP anahtarı ayarları

Erişim noktası ayarlarında, **WLAN güvenlik modu** > **WEP**'i seçin.

Özel şebekede, tüm cihazlar aynı WEP anahtarını kullanmalıdır.

WLAN güvenlik ayarları > **WEP anaht. ayarları** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **WEP şifrelemesi** — İstenilen WEP şifreleme anahtarı uzunluğunu seçin.
- **WEP anahtarı biçimi** — WEP anahtarı verilerini **ASCII** veya **Onaltılık sistem** biçimlerinden hangisinde girmek istediğinizi seçin.
- **WEP anahtarı** — WEP anahtarı verilerini girin.

802.1x güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında, **WLAN güvenlik modu** > **802.1x**'i seçin.

802.1x, cihazların kablosuz şebekeye erişmelerini doğrular ve yetkilendirir; yetkilendirme işlemi başarısız olursa erişimi önler.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapın:

- **WPA modu** — **EAP** (Genişletilebilir Doğrulama Protokolü) veya **Ön. paylaşılmış anaht.** (cihaz tanımlaması için kullanılan gizli anahtar) seçeneğini belirleyin.
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA modu** > **EAP** seçeneğini belirlediyseniz, erişim noktasıyla cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmış anaht.** — **WPA modu** > **Ön. paylaşılmış anaht.** seçeneğini belirlediyseniz, cihazınızı bağlandığınız kablosuz LAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtarı girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

WPA güvenlik ayarları

Erişim noktası ayarlarında, **WLAN güvenlik modu** > **WPA/WPA2**'yi seçin.

WLAN güvenlik ayarları seçeneğini belirleyip aşağıdakilerden birini yapın:

- **WPA modu** — **EAP** (Genişletilebilir Doğrulama Protokolü) veya **Ön. paylaşılmış anaht.** (cihaz tanımlaması için kullanılan gizli anahtar) seçeneğini belirleyin.
- **EAP eklenti ayarları** — **WPA modu** > **EAP** seçeneğini belirlerseniz, erişim noktasıyla cihazınızda tanımlı hangi EAP eklentilerinin kullanılacağını seçin.
- **Ön. paylaşılmış anaht.** — **WPA modu** > **Ön. paylaşılmış anaht.** seçeneğini belirlerseniz, cihazınızı bağlandığınız kablosuz LAN'a tanıtan paylaşılan özel anahtarı girin.

Düzenleme için kullanılabilir seçenekler farklılık gösterebilir.

EAP

Cihazınızda yüklü olan EAP (genişletilebilir doğrulama protokolü) eklentilerini görüntülemek için (şebeke servisi) **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Erişim noktaları** seçeneğini belirleyin. **Seçenek** > **Yeni erişim noktası**'nı seçin; veri taşıyıcı olarak kablosuz LAN ve güvenlik modu olarak **802.1x** veya **WPA/WPA2** kullanan bir erişim noktası tanımlayın. **WLAN güvenlik ayarları** > **WPA modu** > **EAP** seçeneğini belirleyin, **EAP eklenti ayarları**'na gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Genişletilebilir doğrulama protokolü (EAP) eklentileri, kablosuz cihazları ve doğrulama sunucularını doğrulamak için kablosuz şebekelerde kullanılır ve farklı EAP eklentileri çeşitli EAP yöntemlerinin kullanımına olanak verir (şebeke servisi).

Erişim noktası kullanarak WLAN'a bağlandığınızda EAP eklentisi kullanmak için istediğiniz eklentiye seçin ve **Seçenek** > **Etkin** seçeneğini belirleyin. Bu erişim noktasıyla kullanılmak üzere etkinleştirilen EAP eklentilerinin yanında onay işareti vardır. Bir eklentiye kullanmamak için **Seçenek** > **Kapalı**'yı seçin.

EAP eklenti ayarlarını düzenlemek için **Seçenek** > **Yapılandır**'ı seçin.

Ayarlar

EAP eklenti ayarlarının önceliğini değiştirmek isterseniz, erişim noktasının bulunduğu şebekeye bağlanırken diğer eklentilerden önce bu eklentiye kullanmayı denemek için **Seçenek** > **Önceliği yükselt** seçeneğini veya diğer eklentileri kullanmayı denedikten sonra şebeke doğrulamasında bu eklentiye kullanmak için **Seçenek** > **Önceliği azalt** seçeneğini belirleyin.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yapılandırmalar

Güvenilen sunucuların yapılandırmalarını görüntülemek veya silmek için, **Menü** > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Bağlantı** > **Yapılandırmalar** seçeneğini belirleyin.

Şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan veya kurumsal bilgi işlem yönetiminizden, güvenilen sunucuları için yapılandırma ayarları içeren mesaj alabilirsiniz. Bunlar, otomatik olarak **Yapılandırmalar** içine kaydedilir. Güvenilen sunuculardan erişim noktaları, multimedya veya e-posta servisleri ve sohbet mesajları için yapılandırma ayarları veya senkronizasyon ayarları alabilirsiniz.

Güvenilen bir sunucunun yapılandırmasını silmek için, sunucuya ilerleyin ve sil tuşuna basın. Diğer uygulamaların, bu sunucu tarafından sağlanan yapılandırma ayarları da silinir.

■ Tarih ve saat ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Saat** — Saati girin.
- **Saat dilimi** — Saat dilimini girin.
- **Tarih** — Tarihi girin.
- **Tarih biçimi** — Tarih görünümünü değiştirin.
- **Tarih ayırıcı** — Günleri, ayları ve yılları ayıran simgeyi değiştirin.
- **Zaman biçimi** — 12 saatlik veya 24 saatlik saat sistemini seçin.
- **Zaman ayırıcı** — Saatleri ve dakikaları ayıran simgeyi seçin.
- **Saat türü** — **Analog** veya **Dijital** seçeneğini belirleyin.
- **Saat alarmı sesi** — Alarm saati için kullanmak istediğiniz sesi seçin.
- **Şebeke operatörü saati** — Saat, tarih ve zaman dilimi bilgilerini otomatik olarak güncelleştirin (şebeke servisi). Etkinleştirmek için **Otomatik güncelleme**'yi seçin. Bu servis, tüm şebeke servislerinde kullanılamayabilir.

■ Güvenlik ayarları

Bkz. "[Güvenlik ayarlarını tanımlama](#)", s. 29.

■ Konferans araması ayarları

Bkz. "[Konferans araması ayarları](#)", s. 25.

■ Şebeke ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Şebeke** seçeneğini belirleyin.

Şunları tanımlayın:

- **Şebeke modu** (yalnızca şebeke operatörü tarafından destekleniyorsa gösterilir) — Şebeke türünü seçin. İlgili şebekeyi kullanmak için **GSM** veya **UMTS** seçeneğini ya da cihazınızın bu ikisi arasında otomatik geçiş yapmasını sağlamak için **Çift mod** seçeneğini belirleyebilirsiniz. Bu özellik cihazınızda ön ayarlı olabilir ve düzenlenemeyebilir. Cihazı yalnızca GSM şebekesini veya yalnızca UMTS şebekesini kullanacak şekilde ayarlarsanız, seçili şebeke kullanılamadığı zaman acil durum aramaları dahil hiçbir şekilde arama yapamaz veya şebeke bağlantısı gerektiren diğer özellikleri kullanamazsınız.
- **Operatör seçimi** — Kullanılabilir şebekelerden birini seçmek için **El ile**'yi, cihazın şebekeyi otomatik olarak seçmesi için **Otomatik**'i seçin.
- **Hücre bilg. gösterimi** — Cihazı Mikro Hücreli Şebeke'de (MCN) kullanıldığını zaman bunu göstermeye ayarlamak için **Açık**'ı seçin.

■ Donanım ayarları

Menü > **Araçlar** > **Ayarlar** > **Donanım** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Kulaklıklılık mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılık mikrofon setini kullanmayın.

Donanımların çoğunda aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapabilirsiniz:

- **Varsayılan tercih** — Cihazınıza bir donanım taktığınızda etkinleştirilecek olan tercihi seçin.

Ayarlar

- **Otomatik cevaplama** — Donanım takılıyken aramaları cihaz otomatik olarak cevaplasın. Gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cihaza cevaplatmak için, **Açık**'ı seçin. Zil sesi, Tercihler menüsünde **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.
- **Işıklar** — Cihazı, bir donanıma takılı iken aydınlatmak için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

Metin telefonu ayarları

Metin telefonu (TTY) kullanıyorsanız, ayarlarını değiştirmeden önce cihazınıza bağlamanız gerekir. Aşağıdaki ayarlar arasından seçim yapın:

- **Varsayılan tercih** — Cihazınıza bir metin telefonu (TTY, teletypewriter) taktığınızda etkinleştirilecek tercihi seçin.
- **Metin telefonu kullan** — Metin telefonunu kullanmaya başlamak istiyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.

Araç kiti ayarları

- **Varsayılan tercih** — Cihazınıza bir donanım taktığınızda etkinleştirilecek olan tercihi seçin.
- **Otomatik cevaplama** — Donanım takılıyken aramaları cihaz otomatik olarak cevaplasın. Gelen bir aramayı 5 saniye sonra otomatik olarak cihaza cevaplatmak için, **Açık**'ı seçin. Zil sesi, Tercihler menüsünde **Bir kez bip** veya **Sessiz** olarak ayarlandıysa, otomatik cevaplama devre dışı kalır.
- **Işıklar** — Cihazı, bir donanıma takılı iken aydınlatmak için, **Açık** seçeneğini belirleyin.

16. Araçlar

Menü > **Araçlar** seçeneğini belirleyin.

Araçlar klasöründe, cihazınızı ve diğer uygulamaları yapılandırmak için kullanılan uygulamalar bulunur.

Hafıza kartı—Bkz. "Hafıza kartı", s. 21.

Aktarma—Bkz. "Cihazlar arasında içerik aktarma", s. 20.

Tercihler—Bkz. "Tercihler", s. 19.

Ayarlar—Bkz. "Ayarlar", s. 79.

■ Konumlama

Konumlama servisiyle, servis sağlayıcınızdan, cihazınızın konumuna bağlı olarak hava ve yol durumu gibi yerel konularda bilgi alabilirsiniz (şebeke servisi).

Menü > **Araçlar** > **Konum** seçeneğini belirleyin.

Bir konumlama yöntemi seçmek için, konumlama yöntemine ilerleyin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin. Yöntemi kullanmayı durdurmak için, **Seçenek** > **Kapat** seçeneğini belirleyin. **Bluetooth GPS** konumlama yöntemi, konumlama için Bluetooth GPS donanımlarını kullanmanızı sağlar. **Şebekeye dayalı** konumlama yöntemi, şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız tarafından sağlanır. Her iki konumlama yöntemi aynı anda kullanılabilir.

■ Gezinin

Global Konumlandırma Sistemi (GPS), Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından işletilir; sistemin doğru çalışması ve bakımı yalnızca ABD hükümetinin sorumluluğundadır. Konum verilerinin doğruluğu, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin GPS uyduları üzerinde yaptığı ayarlamalardan etkilenebilir ve ABD Savunma Bakanlığı'nın sivil GPS kullanımı politikası ile Federal Radyo Seyir Planı uyarınca değiştirilebilir. Uydu geometrisindeki hatalar da verilerin doğruluğunu etkileyebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi ve kalitesi bulunduğunuz yerin, yapıların ve doğal engellerin varlığından ve hava koşullarından etkilenebilir. GPS sinyallerinin alınabilmesi için GPS alıcısını mutlaka açık havada kullanmak gerekir.

GPS yalnızca bir gezinme yardımcısı olarak kullanılmalıdır. Hassas konum belirleme ölçümlerinde kullanılmamalıdır ve hiçbir zaman konumlandırma veya gezinme için yalnızca GPS alıcısının sağladığı konum bilgilerine güvenilmemelisiniz.

Yolculuk ölçer, kısıtlı kesinliğe sahiptir ve yuvarlama hataları içerebilir. Kesinlik ayrıca GPS sinyallerinin mevcudiyeti ve kalitesinden de etkilenebilir.

Menü > **Araçlar** > **Gezinin** seçeneğini belirleyin.

Gezinin geçerli konumunuzu görmeyi, istenen bir yere gidecek rotayı belirlemenizi ve mesafeleri ölçmenizi sağlayan bir GPS uygulamasıdır. Konumların koordinatları, WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece cinsinden ifade edilir.

Uygulama, çalışmak için bir Bluetooth GPS aksesuarı gerektirir. Ayrıca **Menü** > **Araçlar** > **Konum** içinde Bluetooth GPS konumlandırma yöntemini etkinleştirmiş olmanız gerekir.

Uygulama, seyahat sırasında yardımcı olabilecek düzeyde bir konumlama bilgisi sağlamak için en az üç uydudan bilgi almalıdır.

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Gezinin** — Yolculuk varış noktanızın güzergah bilgilerini görüntüleyin.
- **Konum** — Şu anki konumunuza ilişkin konumlama bilgilerini görüntüleyin.
- **Yolc. mesafesi** — Kat ettiğiniz mesafe ile harcadığınız süre ve ortalama ve en yüksek hızlarınız gibi yol bilgilerinizi görüntüleyin.

Gezinme görünümü

Gezinme görünümü, size yolculuktaki varış noktanıza dek rehberlik eder. Uğrak noktaları daire içindeki harflerle, varış noktanıza giden güzergah da koyu renklerle gösterilir.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Hedefi belirle** — Yer işaretlerinden veya yerlerden birini yolculuğun varış noktası olarak seçin ya da varış noktasının enlem ve boylam değerlerini girin.
- **Gezinmeyi durdur** — Yolculuğunuzun varış noktalarını silin.
- **Konumu kaydet** — Geçerli konumunuzu bir yer veya yer işareti olarak kaydedin.
- **Uydu durumu** — Gezinmek için gereken konumlandırma bilgilerini sağlayan uyduların sinyal şiddetini görün.
- **Kayıtlı yerler** — Gezinmeye yardımcı olması için cihazınıza geçici olarak kaydettiğiniz yerleri görün.

Konum görünümü

Şu anki konumunuzun enlem ve boylam değerleri ve deniz seviyesinden yüksekliği gibi konumlama bilgilerini görüntüleme. Bu bilgilerin doğruluğunu da görebilirsiniz.

Araçlar

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Konumu kaydet** — Geçerli konumunuzu bir yer veya yer işareti olarak kaydedin.
- **Uydu durumu** — Gezinmek için gereken konumlandırma bilgilerini sağlayan uyduların sinyal şiddetini görün.
- **Kayıtlı yerler** — Gezinmeye yardımcı olması için cihazınıza geçici olarak kaydettiğiniz yerleri görün.

Yol mesafesi görünümü

Yolculuk ölçer, kat edilen uzaklığı ve geçirilen süreyi ve ortalama ve en yüksek yolculuk hızlarını hesaplar.

Seçenek seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Başlat** — Yol ölçeri etkinleştirin.
- **Durdur** — Yol ölçeri kullanmayı bitirin. Hesapladığı değerler ekranda kalır.
- **Devam ettir** — Yol ölçeri kullanmayı sürdürün.
- **Sıfırla** — Yol ölçerin hesapladığı değerleri sıfırlayın ve hesaplamaya baştan başlayın.
- **Temizle** — Yol ölçeri kullanmayı bitirdikten sonra değerlerini sıfırlayın.
- **Konumu kaydet** — Geçerli konumunuzu yer veya yer işareti olarak kaydedin.
- **Uydu durumu** — Gezinmek için gereken konumlandırma bilgilerini sağlayan uyduların sinyal şiddetini görün.
- **Kayıtlı yerler** — Gezinmeye yardımcı olması için cihazınıza geçici olarak kaydettiğiniz yerleri görün.

Yerleri yönetin

Konum > **Seçenek** > **Kayıtlı yerler** seçeneğini belirleyin.

Yerleri, gezinmeye yardımcı olmaları için cihazınıza geçici olarak kaydedebilirsiniz.

Gezinme, **Konum** ve **Yolc. mesafesi** görünümünde bir yer kaydetmek için, **Seçenek** > **Konumu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Geçici bir yeri daha kalıcı bir yer işareti olarak kaydetmek için, **Seçenek** > **Yer işr. olarak kyd.** seçeneğini belirleyin.

Yeri silmek için, üzerine gidin ve **Seçenek** > **Temizle**'ye basın.

Gezgin ayarları

Seçenek > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kullanılan ölçü sistemini değiştirmek için, **Ölçü sistemi** > **Metrik** veya **İngiliz** seçeneğini belirleyin.

Konumlama uydularından alınan deniz seviyesinden yükseklik değerlerini düzeltmek üzere yükseklik düzeltimini girmek için, **Yükseklik düzeltimi** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri

Menü > **Araçlar** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretleri, cihazınıza, gelecekte konum tabanlı servislerde kullanmak üzere kaydedebileceğiniz coğrafi konumların koordinatlarıdır. Koordinatlar, WGS-84 koordinat sistemi kullanılarak derece ve ondalık derece cinsinden ifade edilir.

Yer işaretlerini Bluetooth GPS donanımı veya şebekeyi (şebeke servisi) kullanarak oluşturabilirsiniz. [Bkz. "Gezgin", s. 86.](#)

Yer işareti oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni yer işareti** seçeneğini belirleyin. Geçerli konumunuzun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için **Geçerli konum** seçeneğini; ad, kategori, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.

Yer işareti görüntülemek veya düzenlemek için üzerine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yer işaretini silmek için, üzerine gidin ve sil tuşuna basın.

Her bir yer işaretinde **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre gruplayın. Kategoriye gidin ve kaydırma tuşuna basın. Yer işareti kategorilerini görüntülemek için, sağa veya sola gidin.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.
- **Kategorileri düzenle** — Yer işareti kategorileri ekleyin, bunları düzenleyin veya silin.
- **Yer işareti simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İsteddiğiniz simgeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yer işareti kategorileri

Yer işareti kategorilerini iki görünümde görüntüleyebilirsiniz: biri şu anda yer işareti içeren kategorileri, diğeri cihazınızdaki tüm kategorileri listeler.

Yer işareti içeren kategorileri görüntülemek için **Menü** > **Araçlar** > **Yer işaretleri** seçeneğini belirleyin ve sağa doğru ilerleyin.

Kategorideki yer işaretlerini görüntülemek için kategoriyi seçip kaydırma tuşuna basın.

Yer işaretini bir kategoriden diğerine taşımak için, sola gidin. Yer işaretine gidin ve **Seçenek** > **Kategoriye ekle** tuşuna basın. Eski kategoriye gidin ve yanındaki işareti kaldırmak için kaydırma tuşuna basın. Yer işaretini eklemek istediğiniz kategoriye veya kategorilere gidin ve kaydırma tuşuna basın. **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Araçlar

Her bir yer işaretinde **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Düzenle** — Ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi yer işareti bilgilerini değiştirin.
- **Yeni yer işareti** — Yer işaretini doğrudan kategorinin içinde oluşturun. Geçerli konumunuzun enlem ve boylam koordinatlarını şebekeden istemek için **Geçerli konum** seçeneğini; ad, kategori, enlem, boylam ve yükseklik gibi gerekli konum bilgilerini doldurmak için **El ile girin** seçeneğini belirleyin.
- **Kategoriye ekle** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre gruplayın. Kategoriye gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.
- **Kategorileri düzenle** — Yer işareti kategorileri ekleyin, bunları düzenleyin veya silin.
- **Yer işareti simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İstedığınız simgeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Yer işareti kategorilerini düzenleme

Seçenek > **Kategorileri düzenle** seçeneğini belirleyin.

Seçenek'i ve aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:

- **Yeni kategori** — Bir kategori oluşturun. Kategori için bir ad girin ve **Tamam**'ı seçin.
- **Yer işareti simgesi** — Kategorinin simgesini değiştirin. İstedığınız simgeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Oluşturduğunuz yer işareti kategorisini silmek için, üzerine gidin ve sil tuşuna basın. Önceden belirlenmiş kategorileri silemezsiniz.

Yer işaretlerini düzenleme

Seçenek > **Düzenle** veya **Yeni yer işareti** > **El ile girin** seçeneğini belirleyin. Ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi konum bilgilerini ve diğer bilgileri girin.

Her bir yer işaretinde **Seçenek**'i ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Kategorileri seçin** — Yer işaretlerini benzerliklerine göre gruplayın. Kategoriye gidin ve ad, kategori, adres, enlem, boylam ve yükseklik gibi yer işareti bilgilerini değiştirmek için kaydırma tuşuna basın.
- **Geçerli konumu al** — Halen bulunduğunuz konumu bir yer işareti olarak belirlemek için coğrafi enlem ve boylam değerlerini isteyin ve otomatik olarak doldurun.
- **Yer işareti simgesi** — Yer işaretinin simgesini değiştirin. İstedığınız simgeye gidin ve kaydırma tuşuna basın.
- **Gönder** — Yer işaretini uyumlu cihazlara gönderin.

Kullanılabilen seçenekler her durumda farklı olabilir.

Yer işaretlerini alma

Menü > **Mesajlar** seçeneğini belirleyin. Başka bir cihazdan aldığınız, yer işareti içeren mesajı açın. Yer işaretine gidin ve kaydırma tuşuna basın.

Yer işaretini cihazınıza kaydetmek için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

Yer işaretini uyumlu cihazlara iletmek için **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini belirleyin.

■ Settings Wizard

Menü > **Araçlar** > **Sett. wizard** seçeneğini belirleyin.

Settings Wizard, şebeke operatörünüzün bilgilerini temel alarak, cihazınızı operatör (MMS, GPRS ve İnternet) ve e-posta ayarlarına göre yapılandırır.

Bu servisleri kullanmak için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurarak bir veri bağlantısını veya başka servisleri etkinleştirmeniz gerekebilir.

Kablosuz servis sağlayıcınızdan Settings Wizard kullanılamıyorsa, cihazınızın menüsünde görüntülenmeyebilir. Settings Wizard'ın kullanılabilirliği hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze, servis sağlayıcınıza veya satıcınıza başvurun.

Settings Wizard'daki çeşitli ayar öğelerinin kullanılabilirliği, aygıtın özellikleri, SIM kart, kablosuz servis sağlayıcı ve Settings Wizard veritabanında verilerin mevcut olup olmamasına bağlıdır.

Settings Wizard'ı ilk kez kullanırken, ayar yapılandırması sırasında size rehberlik edilir. Settings Wizard'ı başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.

Takılı bir SIM kart yoksa, kablosuz servis sağlayıcınızın ülkesini ve servis sağlayıcınızı seçmeniz istenir. Settings Wizard tarafından önerilen ülke veya servis sağlayıcısı doğru değilse, listeden doğrusunu seçin.

Settings Wizard ayarların yapılandırılmasını tamamladıktan sonra Wizard ana görünümüne erişmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin.

Ayar yapılandırması yarıda kesildiyse, ayarlar tanımlanmayacaktır. Settings Wizard'ı kapattıktan sonra, yapılandırılan uygulamaları kullanmaya başlayabilirsiniz.

Ana görünümünde **Seçenek** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

Araçlar

- **Operatör** — MMS; İnternet, WAP ve aktarım ayarları gibi operatöre özgü ayarları yapılandırın.
- **E-posta ayarları** — E-posta ayarlarını yapılandırın.

Kullanılabilen seçenekler farklılık gösterir.

Sett. wizard seçeneğini kullanamıyorsanız, www.nokia.com adresindeki Nokia telefon ayarları Web sitesini ziyaret edin.

■ Uygulama yöneticisi



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulamalar gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyin ve kullanın.

Menü > **Yükleme** > **Uyg. yön.** seçeneğini belirleyin.

Uygulama yöneticisini açtığınızda, yüklenmiş olan tüm yazılım paketlerini adları, sürüm numarası, türü ve boyutu ile birlikte göreceksiniz. Yüklü uygulamaların ayrıntılarını görüntüleyebilir, uygulamaları cihazınızdan kaldırabilir ve kurulum ayarlarını belirleyebilirsiniz.

Uygulamaları ve yazılımı yükleme

Cihazınıza iki tür uygulama ve yazılım yükleyebilirsiniz:

- Cihazınız için hazırlanmış veya Symbian işletim sistemine uyumlu uygulamalar ve yazılımlar. Bu yazılım kurulum dosyaları .sis uzantısına sahiptir.
- Symbian işletim sistemi ile uyumlu J2ME™ uygulamaları. Java uygulaması kurulum dosyasının uzantıları .jad veya .jar'dır.

Kurulum dosyaları cihazınıza uyumlu bir bilgisayardan aktarılabilir, tarama sırasında indirilebilir veya size bir multimedya mesajı ile, e-posta eki olarak ya da Bluetooth ile gönderilebilir. Dosyaları cihazınıza aktarmak için Nokia PC Suite kullanıyorsanız, dosyayı cihazınızdaki **C:\nokia\installs** klasörüne kaydedin.

Kurulum sırasında cihaz, yüklenecek paketin bütünlüğünü kontrol eder. Cihaz, yapılan kontrol hakkındaki bilgileri görüntüler ve size kurulumu devam ettirme veya iptal etme seçeneklerini sunar.

Ağ bağlantısı gerektiren uygulamalar yüklerseniz, bu uygulamaları kullandığınızda cihazınızdaki güç tüketiminin artabileceğini aklınızda bulundurun.

Yazılımı görüntüleme ve kaldırma

Yüklü uygulamaların ayrıntılarını görüntüleyebilir veya uygulamaları cihazınızdan kaldırabilirsiniz.

Yüklü yazılım paketinin ayrıntılarını görüntülemek için, uygulamayı ve **Seçenek** > **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Yazılımı kaldırmak için, uygulama yöneticisi ana görünümünü açın ve **Seçenek** > **Kaldır** seçeneğini belirleyin.

Yazılımı kaldırırsanız, yalnızca orijinal yazılım paketinin dosyasını kullanarak veya kaldırılan yazılım paketinin tam bir yedeğini tekrar yükleyerek yazılımı yeniden yükleyebilirsiniz. Bir yazılım paketini kaldırırsanız, bu yazılımla oluşturulmuş dosyaları bundan sonra açamayabilirsiniz. Kaldırdığınız yazılım paketine başka bir yazılım paketi bağlıysa, diğer yazılım paketi artık çalışmayabilir. Ayrıntılar için, yüklü yazılım paketinin belgelerine bakın.

Kurulum kayıtlarını görüntüleme

Kurulum kayıtlarını görüntülemek için **Seçenek** > **İşlem kaydını göster** seçeneğini belirleyin. Bir listede yüklenen ve kaldırılan yazılım, yüklenme veya kaldırılma tarihleriyle görüntülenir. Yazılım paketini yükledikten sonra cihazla ilgili sorunlar yaşıyorsanız, hangi yazılım paketinin bu sorunun kaynağı olabileceğini bulmak için bu listeyi kullanabilirsiniz. Bu listedeki bilgiler, yazılım paketlerinin birbirleriyle uyumsuz olmasından kaynaklanan sorunların kesin nedenini saptamaya da yardımcı olur.

Ayarlar

Kurulum ayarlarını değiştirmek için **Seçenek** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden:

- **Yazılım yükleme** — Sadece imzalı uygulamaları veya tüm uygulamaları yüklemeyi seçin.
- **Çev. içi sert. kontrolü** — Uygulama yüklendiğinde sertifikaların geçerliliğini kontrol etmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Standart web adresi** — Sertifika kendi Web adresini içermiyorsa, sertifikanın geçerliliği varsayılan adresinden kontrol edilir.

Java uygulamasının güvenlik ayarlarını belirleme

Bir Java uygulamasının güvenlik ayarlarını belirtmek için **Seçenek** > **Süit ayarları** seçeneğini belirleyin.

Java uygulamasının hangi işlemlere erişebileceğini tanımlayabilirsiniz. Her bir işlem için ayarlayabileceğiniz değer, yazılım paketinin etki alanı korumasına bağlıdır.

- **Şebeke erişimi** — Ağ için bir veri bağlantısı oluşturun.
- **Mesajlar** — Mesaj gönderin.
- **Uygu. oto. başlatma** — Uygulamayı otomatik olarak açın.

Araçlar

- **Bağlantı** — Bluetooth bağlantısı gibi yerel bir veri bağlantısını etkinleştirin.
- **Multimedya** — Fotoğraf çekin, videolar veya sesler kaydedin.
- **Kullan. verileri oku** — Takvim kayıtlarınızı, rehberinizi veya tüm diğer kişisel verilerinizi okuyun
- **Kull. verileri düzenle** — Adres defteri kayıtları gibi kişisel veriler ekleyin.

Java uygulamasının cihaz işlevlerine erişimini onaylamak için nasıl yönlendirileceğinizi tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki değerlerden birini seçin:

- **Her zaman sor** — İşlevi her kullandığında Java uygulamasının onayınızı istemesini sağlayın.
- **İlk seferinde sor** — İşlevi kullanmak için Java uygulamasının başlangıçta onayınızı istemesini sağlayın.
- **Her zaman izinli** — Java uygulamasının onayınızı istemeden işlevi kullanmasına izin verin.
- **İzin yok** — Java uygulamasının işlevi kullanmasını engelleyin.

Güvenlik ayarları, cihazınızı, cihazınızın işlevlerini izniniz almadan kullanan zararlı Java uygulamalarına karşı korumaya yardımcı olur. **Her zaman izinli** seçeneğini yalnızca, satıcıyı tanıyor ve uygulamanın güvenilir olduğunu biliyorsanız seçin.

Sertifika yöneticisi



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerekir. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen “Sertifika süresi doldu” veya “Sertifika henüz geçerli değil” mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

Dijital sertifikalar, yazılımın kaynağını doğrulamak için kullanılır ancak güvenliği garanti etmez. Üç değişik tür sertifika vardır: Yetki sertifikası, kişisel sertifika ve sunucu sertifikası. Güvenli bir bağlantıda, bir sunucu cihazınıza sunucu sertifikası gönderebilir. Aldıktan sonra, cihazınızda saklanan bir yetki sertifikası üzerinden denetlenir. Sunucunun kimliği doğrulanmamışsa veya cihazınızda doğru güvenlik sertifikası yoksa size bildirilir.

Web sitesinden sertifika indirin, e-posta ile sertifika alma veya Bluetooth ya da kızılcıktan bağlantısı üzerinden mesaj olarak alın. Sertifikalar, gizli bilgi iletmek üzere çevrimiçi bir bankaya veya uzak sunucuya bağlandığınızda kullanılır. Ayrıca, virüslerle veya diğer kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşma riskini azaltmak ve yazılım indirirken ve cihazınıza yüklerken yazılım kökeninin doğrulanmasını denetlemek için kullanılmalıdır.



İpucu: Yeni sertifika eklediğinizde güvenilirliğini kontrol edin.

Kişisel sertifikaları yönetme

Kişisel sertifikalar, size verilen sertifikalardır.

Cihazınıza sertifika eklemek için sertifika dosyasını ve **Kaydet**'i seçin. Seçili bir sertifikayı kaldırmak için, **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Sertifikanın güvenilirliğini kontrol etmek için sertifikayı ve **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Sertifikaları benzersiz bir şekilde parmak izleri tanımlar. Sertifika sahibinin yardım masasına veya müşteri servislerine başvurun ve parmak izlerinin karşılaştırılmasını isteyin. Altı haneli özel anahtar deposu şifreleri kişisel sertifikalarla birlikte gelen gizli anahtarları içerir.

Yetki sertifikalarını yönetme

Yetki sertifikaları bazı servisler tarafından diğer sertifikaların geçerliliğinin kontrol edilmesi için kullanılır.

Cihazınıza sertifika eklemek için sertifika dosyasını ve **Kaydet**'i seçin. Seçili bir sertifikayı kaldırmak için, **Seçenek** > **Sil** seçeneğini belirleyin.

Sertifikanın güvenilirliğini kontrol etmek için sertifikayı ve **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin. Sertifikaları benzersiz bir şekilde parmak izleri tanımlar. Sertifika sahibinin yardım masasına veya müşteri servislerine başvurun ve parmak izlerinin karşılaştırılmasını isteyin. Altı haneli özel anahtar deposu şifreleri kişisel sertifikalarla birlikte gelen gizli anahtarları içerir.

Sertifikaya güvenmeniz, web sayfalarını, e-posta sunucularını, yazılım paketlerini ve diğer verileri doğrulamak için ona yetki verdiğiniz anlamına gelir. Servislerin ve yazılımların doğrulanmasında sadece güvenilen sertifikalar kullanılabilir.

Güven ayarlarını değiştirmek için bir sertifika seçin ve **Seçenek** > **Güven ayarları** seçeneğini belirleyin. Uygulama alanını ve **Evet** veya **Hayır** seçeneğini belirleyin. Kişisel sertifikaların güven ayarlarını değiştiremezsiniz.

Sertifikaya bağlı olarak, sertifikayı kullanabilen uygulamaların listesi gösterilir.

- **Symbian yüklemesi** — Yeni Symbian işletim sistemi uygulaması.
- **İnternet** — E-posta ve grafikler.
- **Uygulama yüklemesi** — Yeni Java™ uygulaması.
- **Çev. içi sertifika kont.** — Hatta sertifika durumu protokolü.

Araçlar

Sertifika ayrıntılarını görüntüleme

Bir sunucunun kimliğinin doğruluğundan, yalnızca sunucu sertifikasının imzası veya geçerlilik süresi kontrol edildiğinde emin olabilirsiniz.

Sertifika ayrıntılarını görüntülemek için sertifikayı ve **Bilgileri göster** seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki notlardan biri görüntülenebilir:

- **Sertifikaya güvenilmiyor** — Sertifika kullanımı için herhangi bir uygulamayı ayarlamadınız. Güven ayarını değiştirmeniz gerekebilir.
- **Süresi geçmiş sertifika** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi sona ermiştir.
- **Sertifika henüz geçerli değil** — Seçili sertifikanın geçerlilik süresi henüz başlamamış.
- **Sertifika bozuk** — Sertifika kullanılamaz. Sertifikayı verenle bağlantı kurun.

Sertifika güvenlik ayarları

Aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

- **Yazılım yükleme** — Sadece imzalı uygulamaları veya tüm uygulamaları yüklemeyi seçin.
- **Çev. içi sert. kontrolü** — Uygulama yüklendiğinde sertifikaların geçerliliğini kontrol etmek için **Açık** seçeneğini belirleyin.
- **Standart web adresi** — Sertifika kendi Web adresini içermiyorsa, sertifikanın geçerliliği varsayılan adresinden kontrol edilir.

17. Cihaz yönetimi

Cihazınızdaki veri ve yazılımları yönetin.

■ Sunucu tercihi ayarları

Menü > **Bağlantı** > **Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin.

Sunucu tercihi oluşturmak için **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyin ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin. Doğru ayarlar için servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Sunucu şifresi** — Sunucu bir yapılandırma oturumuna başladığında cihazınıza sunucuyu tanımlayan bir şifre girin.
- **Oturum modu** — Sunucuya bağlanmak için kullanmak üzere bağlantı türünü seçin.
- **Erişim noktası** — Sunucuya bağlanmak için kullanmak üzere erişim noktasını seçin.
- **Ana makine adresi** — Sunucunun URL adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi** ve **Şifre** — Yapılandırma oturumunu başlattığınızda cihazınızı sunucuya tanımlamak için kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- **Yapılandır. izin ver** — Bu sunucudan yapılandırma ayarlarını alabilmek için, **Evet**'i seçin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Cihazınızın sunucudan gelen yapılandırmayı kabul etmeden önce onayınızı alması için, **Hayır**'ı seçin.

Varolan bir sunucu tercihinin düzenlemek için **Seçenek** > **Profili düzenle** seçeneğini belirleyin.

■ Uzak yapılandırma şebeke servisi

Menü > **Bağlantı** > **Cihaz yön.** seçeneğini belirleyin.

Bir sunucuya bağlanabilir ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Şebeke operatörünüzden, servis sağlayıcınızdan ve kurumsal bilgi işlem yönetiminizden sunucu tercihlerini ve farklı yapılandırma ayarlarını alabilirsiniz. Yapılandırma ayarları, bağlantıları ve cihazınızdaki farklı uygulamalar tarafından kullanılan diğer ayarları içerebilir. Kullanılabilen seçenekler her durumda farklı olabilir.

Cihaz ayarlarının güncellenmesi gerektiğinde uzak yapılandırma bağlantısı genellikle sunucu tarafından başlatılır.

Uzak yapılandırma ayarları

Cihaz yön. ana görünümünde **Seçenek** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yapılandırma. başlat** — Sunucuya bağlanın ve cihazınız için yapılandırma ayarlarını alın.
- **Yeni sunucu profili** — Yeni sunucu tercihi oluşturun.
- **Profili düzenle** — Tercih ayarlarını değiştirin.
- **Sil** — Seçili tercihi kaldırın.
- **Yapılandırma açık** — Sunucu tercihinin sahip olduğunuz ve yapılandırmaya izin verdiğiniz sunuculardan yapılandırma ayarlarını almayı seçin.
- **Yapılandırma kapalı** — Sunucu tercihinin sahip olduğunuz tüm sunuculardan yapılandırma ayarlarını almayı durdurmayı seçin.
- **İşlem kaydı** — Seçilen tercihin yapılandırma kaydını görüntüleyin.

Yapılandırma tercihi oluşturma

Yeni bir yapılandırma sunucusu tercihi oluşturmak için, **Seçenek** > **Yeni sunucu profili** seçeneğini belirleyip aşağıdaki ayarlardan birini seçin: Doğru değerleri servis sağlayıcınızdan öğrenin.

- **Sunucu ismi** — Yapılandırma sunucusu için bir ad girin.
- **Sunucu kimliği** — Yapılandırma sunucusunu tanımlamak için özgün bir kimlik girin.
- **Sunucu şifresi** — Cihazınızı sunucuya tanıtmak için bir şifre girin.
- **Oturum modu** — Tercih edilen bağlantı türünü seçin.
- **Erişim noktası** — Bağlantı için kullanılacak erişim noktasını seçin veya yeni bir erişim noktası oluşturun. Ayrıca bağlantıyı her başlattığınızda erişim noktası istenmesini de seçebilirsiniz.
- **Ana makine adresi** — Yapılandırma sunucusunun Web adresini girin.
- **Bağlantı noktası** — Sunucunun bağlantı noktası numarasını girin.
- **Kullanıcı ismi** — Yapılandırma sunucusu için kullanıcı kimliğinizi girin.
- **Şifre** — Yapılandırma sunucusu için şifrenizi girin.
- **Yapılandır. izin ver** — Yapılandırma oturumunu başlatması için sunucuya izin vermek üzere **Evet** seçeneğini belirleyin.
- **Tüm istek. oto. kabul** — Sunucunun yapılandırma oturumunu başlattığında onayınızı almasını istemiyorsanız **Evet** seçeneğini belirleyin.

18. Kısayollar

Burada, cihazınızda kullanılabilen bazı klavye kısayolları bulunmaktadır. Kısayollar, uygulamaların kullanımını daha verimli hale getirebilir.

Bazı kısayollar uygulamaya özeldir ve tüm uygulamalarda kullanılamaz.

Genel kısayollar

Açma/kapatma düğmesi	Tercihler arasında geçiş yapın. Cihazınızı kapatmak ve açmak için tuşu basılı tutun.
Menü tuşu	Tüm uygulamalara erişmek için ana menü ekranını açın. Açık uygulamalar arasında geçiş yapmak için tuşu basılı tutun.
Bitir tuşu	Uygulamaları kapatın. Veri bağlantılarını (GPRS, veri araması) bitirmek için tuşu basılı tutun.

Etkin bekleme modu

#	Genel ve sessiz tercihleri arasında geçiş yapmak için tuşu basılı tutun.
Arama tuşu	İşlem kyd. seçeneğini açın.
0	Servisler 'i açıp Web'e bağlanmak için tuşu basılı tutun.
1	Telesekreterinizi aramak için tuşu basılı tutun.
Sayı tuşu (2-9)	Hızlı aramayla bir telefon numarasını arayın. Önce hızlı aramayı etkinleştirmeniz gerekir (Menü > Araçlar > Ayarlar > Arama > Hızlı arama > Açık).

Uygulamalarda

Düzen tuşu + kaydırma tuşu	Metin seçin. Metin seçmek için düzen tuşunu basılı tutun ve sağa veya sola doğru ilerleyin.
#	Karakter durumları arasında geçiş yapın. Sayı moduna geçiş yapmak için tuşu basılı tutun.
*	&, % ve @ gibi simgeler seçin ve girin.

Web'de gezinirken

#	Küçültün.
*	Büyütün.
1	Yer imlerine dönün.
2	Açık web sitesinde metin dizeleri arayın.
3	Önceki web sitesine dönün.
5	Açık tarayıcı pencereleri arasında geçiş yapın.
8	Web sayfasının tamamını görmek ve ekrandaki öğeleri kırmızı taslak görünümünde görüntülemek için küçültün.
9	Farklı bir web sayfasına gidin.

Resim görüntüleyici

Arama tuşu	Görüntüyü gönderin.
0	Küçültün.
5	Büyütün.
7	Büyütün. Tam ekran boyutu için iki kez basın.
4	Yakınlaştırılan görüntüde sola doğru ilerleyin.
6	Yakınlaştırılan görüntüde sağa doğru ilerleyin.
2	Yakınlaştırılan görüntüde yukarı ilerleyin.

Kısayollar

8	Yakınlaştırılan görüntüde aşağı ilerleyin.
3	Saat yönünde döndürün.
1	Saatın ters yönünde döndürün.
*	Tam ekran boyutu ve normal görünüm arasında geçiş yapın.

Müzik çalar

5	Parçayı duraklatın.
4	Parçanın başına dönün. Önceki parçaya gitmek için şarkı başladıktan sonraki iki saniye içinde tuşa basın. Geri sarmak için tuşu basılı tutun.
6	Sonraki parçaya gidin. İleri sarmak için tuşu basılı tutun.
8	Parçayı durdurun.

Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde “Nokia Original Enhancements” logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

■ Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda “Nokia Original Enhancements” logosunu görmemiz gerekir.



2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.



3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanamadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.



■ Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla çalışabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

İlave güvenlik bilgileri

■ Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili olan kişilerin aşağıdakileri yapması gerekir:

- Cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı.
- Cihazı göğüs cebinde taşımamalı.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Etkileşim oluştuğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilir. Etkileşim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında,

İlave güvenlik bilgileri

gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Cihaz hatsız veya uçuş tercihi modundayla acil durum araması yapmadan önce, telefon işlevini etkinleştirmek üzere tercihi değiştirmeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

BU MOBİL CİHAZ RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,74 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

A

- açılış notu** 79
- araç kiti ayarları** 85
- araçlar klasörü** 86
- arama** 23
- Arama** 55
- aramalar**
 - aktarma 26
 - ayarlar 79
 - kısıtlama 26
- aramaları cevaplama** 23
- aramaları geri çevirme** 23
- aramaları kısıtlama** 26
- aramaların aktarılması** 26
- aramaları reddetme** 23
- ayarlar**
 - araç kiti 85
 - aramalar 79
 - bağlantı 80
 - bekleme 79
 - Bluetooth 61
 - ekran 79
 - e-posta veri dolaşımı 67
 - genel 79
 - güven 90
 - güvenlik 29
 - İnternet 59
 - Java uygulaması güvenliği 89
 - kısa mesajlar 52
 - metin telefonu 85
 - multimedya mesajları 53
 - sunucu tercihi 92
 - şebeke 84
 - takvim 38, 39
 - tercihler 19
 - TTY 85
 - uzak yapılandırma 92
 - Web 71
 - WLAN 82

B

- bağlantılar**
 - GPRS ayarları 60
 - veri araması ayarları 59
 - WLAN ayarları 69, 82
- bağlantı yöneticisi** 64
- bağlantı yöntemleri**
 - Bluetooth 61
 - kablo 60
 - kızılötesi 63
 - modem 64
- batarya**
 - şarj etme 9
 - şarj seviyesi 13
 - yükleme 8
- bataryanın şarjı** 9
- bekleme**
 - ayarlar 79
 - mod 16
- belgeler** 56

Bluetooth

- ayarlar 61
- bağlantılar 61
- eşleştirme 62

Bul

C

- cihazı açıp kapatma** 10
- cihaz yönetimi** 92

Ç

- çalma**
 - müzik 77
 - ses kayıtları 32
 - video ve ses 75
- çizelgeler** 56

D

- dil** 79
- dolaşım ayarları** 67
- donanım ayarları** 84
- dosya yöneticisi** 56
- DTMF tonları** 27

E

- ekler** 45, 47
- ekolayzer** 77
- ekran**
 - ayarlar 79
 - göstergeler 13
- ekran verme** 58
- e-posta**
 - hesaplar 53
 - mesajlar 46
 - yanıtlama 47
 - yazma 48
- e-posta veri dolaşımı** 67
- erişim noktaları** 59, 80
- eşleştirme** 62

F

- flash oynatıcısı** 78
- fotoğraflar** 72

G

- galeri** 74
- geleneksel metin girişi** 18
- gelen kutusu** 41
- genel paket radyo servisi**
 - Bkz. *GPRS*
- gezinme** 86
- giden kutusu** 42
- görüntüler**
 - büyütme küçültme 74
 - duvar kağıdı yapma 74
 - rehbere ekleme 74
- göstergeler** 13
 - alarm 13
 - Bluetooth 13
 - cevapsız aramalar 13
 - kızılötesi 13

Dizin

GPRS

- ayarlar 81
- erişim noktası ayarları 60
- genel 64
- sayaçlar 31

güvenlik

- cihaz 29
- hafıza kartı 22
- Java uygulaması 89

H

hafıza 20

- cihaza dahil 21
- izleme 21
- kart 21

hafıza kartı 21

- microSD 21

hesaplamalar 57

hızlı arama 23

hücre yayını 52

I

IP üzerinden ses 28, 29

İ

İnternet 70

- ayarlar 59
- erişim noktaları 59
- internet araması ayarları 80

İnternet'e bağlanma 59

İnternet aramaları 28, 29

işe yönelik ses tuşları 23

işlem kayıtları 30, 89

J

Java uygulamaları 89

K

kablo 60

kablosuz LAN

- altyapı 68
- özel şebeke 68

kamera 72

- fotoğraf çekme 72
- video klip kaydetme 72

Kartvizit bilgileri 36

kartvizit grupları 36

kartvizitler 37

- açma 25
- ekleme 36
- gruplar 36
- kopyalama bilgileri 36
- standart bilgiler 36
- zil sesleri 37

kaydetme

- aramalar 32
- ses 32
- video klipler 72

kaydırma tuşu 79

kısa mesajlar

- gönderme 43
- SIM karttaki kısa mesajları yönetme 43
- yanıtlama 43
- yazma 43

kısayollar 93

kısıtlama şifresi 27

kızılötesi 63

kilitleme

- cihaz 12

kişiselleştirme 19

kişisel sertifikalar 90

Klasörüm tuşu

- yapılandırma 26

konektörler 11

konferans aramaları 23

konferans araması ayarları 25

konferans servis numarası ayarları 25

Konuşma 33

M

medya uygulamaları 74

menü 17

mesajlar

- e-posta 46
- gönderme 42
- kısa mesajlar 43
- klasörler 41
- multimedya mesajları 44
- özel mesajlar 51
- resimli mesajlar 43
- silme 47

metin

- geleneksel giriş 18
- kopyalama 18
- tahmini giriş 18
- yazma 18

metin tahmini girişi 18, 79

metin telefonu 85

metni kopyalama 18

microSD 21

mikrofon

- açma ve kapatma 25

mobil VPN

- Bkz. VPN

modem 64

multimedya mesajları

- alma 45
- ayarlar 53
- cevaplama 45
- ekler 45
- gönderme 44
- oluşturma 44

müzik çalar 77

müzik dinleme 77

N

Nokia Team suite 55

- ekipleri düzenleme 55

notlar 57

O

otomatik cevaplama 84

Ö

öğretici 14

özel mesajlar 51

Dizin

P

paket veriler

- ayarlar 81
- erişim noktası ayarları 60
- genel 64
- sayaçlar 31

parça listeleri 77

Pop-Port konektörü 12

posta

Bkz. *e-posta*

Q

Quickoffice 56

Quickpoint 56

Quicksheet 56

Quickword 56

R

RealPlayer

- ayarlar 76
- medya klipleri çalma 75

resimli mesajlar 43

S

saat 40

saklama yeri 21

sanal özel ağ 65

seçim tuşu ayarları 79

senkronizasyon 66

sertifika ayrıntıları 91

sertifikalar 90

servis komutları 52

ses dosyaları 75

ses kaydedici 32

ses komutları 32

sesli arama 32

sesli notlar 32

ses seviyesi 13, 18, 77

Settings Wizard 88

SIM erişim tercihi 63

SIM kart

- kısa mesajlar 43
- yükleme 8

sinial gücü 13

SMS mesajları 43

SMTP ayarları 67

sohbet 48

Sohbet 48

sunumlar 56

sürgülü kapak 16

Symbian uygulamaları 89

Ş

şebeke ayarları 84

şebeke bağlantılarını sona erdirme 64

T

takvim 38

takvimde aylık görünüm 39

takvimde günlük görünüm 39

takvimde haftalık görünüm 39

takvimde yapılacaklar görünümü 39

telefon

- aramalar 23

ayarlar 79

dil 79

video aramaları 27

telesekreter 23

temalar 19

tercihler 19

TTY 85

tuşlar 11

tuşları kilitleme 12

tuş takımını açma 10

U

USB veri kablosu 60

uygulamalar

- kaldırma 89
- kurulum kayıtlarını görüntüleme 89
- kurulumları değiştirme 89
- ortak işlemler 17
- yükleme 89

uygulama yöneticisi 89

uzaktan senkronizasyon 66

uzak yapılandırma

- ayarlar 92
- tercih oluşturma 92

V

veri

- bağlantılar 64
- senkronizasyon 66

veri ve yazılım yönetimi 92

video aramaları 27

video klipler 72, 75

VoIP 28, 29

VPN 65

W

Web 70

web günlükleri 71

Web sayfalarını tarama 70, 71

WLAN

- ayarlar 82
- erişim noktası ayarları 69
- gelişmiş erişim noktası ayarları 69
- güvenlik ayarları 83

Y

yapılacaklar 38

yardım 14

yayınlar 71

yazdırma 58

yazılım

- kaldırma 89
- yükleme 89

yazma dili 79

yer imleri 70, 87

yetki sertifikaları 90

yükleme

- batarya 8
- SIM kart 8
- uygulamalar 89

Z

zil sesleri 37