

Ръководство на потребителя за Nokia E72

Издание 5.1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434



С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-530 съответства на основните изисквания, както и на други приложими разпоредби на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People, Eseries, Nokia E72 и Navi са знаци или регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Други наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението на част или цялото съдържание на този документ под каквато и да е форма, без предварителното писмено разрешение на Nokia. Nokia провежда политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.



POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. Не се дава изричен, нито подразбиращ се лиценз за никакъв друг вид употреба. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Посетете <http://www.mpegla.com>.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Реверсивният инженеринг на софтуера в устройството се забранява до степента, позволена от приложимите нормативни актове. Доколкото настоящото ръководство съдържа ограничения върху декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на Nokia, тези ограничения по същия начин ограничават декларациите, гаранциите, обезщетенията за вреди и отговорностите на лицензодателите на Nokia. Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица. ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ

КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

Наличността на определени изделия, както и на приложения и услуги за тези изделия, може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia. Това устройство може да съдържа елементи, технология или софтуер, по отношение на които се прилагат закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

/Издание 5.1 BG

Съдържание

Безопасност.....	7
Информация за вашето устройство.....	7
Услуги на мрежата.....	8
Информация за управлението на права върху електронно съдържание.....	9
Сваляне на батерията.....	10
Намиране на помощ.....	11
Поддръжка.....	11
Актуализиране на софтуера на устройството.....	11
Помощ в устройството.....	13
Направете повече с вашето устройство.....	13
Настройки.....	13
Кодове за достъп.....	14
Удължаване на живота на батерията.....	14
Свободна памет.....	15
Начални стъпки.....	16
Поставяне на СИМ картата и батерията.....	16
Поставяне на картата с памет.....	17
Изваждане на картата с памет.....	18
Местоположения на антената.....	18
Включване и изключване на устройството.....	18
Зареждане на батерията.....	19
Клавиши и части.....	20
Слушалки.....	21
Кайшка за китка.....	21
Писане на текст.....	21
Пренос Nokia.....	22
Nokia Ovi Suite.....	24

Ovi by Nokia.....	25
Информация за Ovi Магазин.....	25
Вашата Nokia E72	25
Основни функции.....	25
Начален екран.....	26
Клавиши с едно натискане.....	27
Оптичен клавиш Navi.....	28
Спиране на звука на повиквания или аларми с обръщане.....	29
Календар.....	29
Контакти.....	31
Няколко задачи наведнъж.....	32
Светкавица.....	33
Осъществяване на повиквания.....	33
Гласови повиквания	33
Опции по време на повикване.....	34
Гласова поща	34
Отговаряне или отказване на повикване.....	35
Осъществяване на конферентно повикване.....	35
Бързо набиране на телефонен номер.....	36
Чакащо повикване.....	36
Прехвърляне на повикване.....	36
Блокиране на повиквания.....	37
Гласово набиране.....	38
Осъществяване на видеоповикване.....	39
Опции по време на видео повикване.....	39
Отговаряне или отказване на видео повикване.....	40
Видео споделяне.....	40

Дневник.....	43
Съобщения.....	45
Папки за съобщения.....	45
Подреждане на съобщения.....	46
Услуга за електронна поща.....	46
Електронна поща.....	47
Диктор на съобщения.....	50
Реч.....	50
Текстови и мултимедийни съобщения.....	51
Видове специални съобщения.....	55
Съобщения от мрежата.....	56
Настройки за съобщения.....	56
Настройка на Office Communicator.....	59
Свързване.....	59
Връзки за данни и точки за достъп.....	59
Мрежови настройки.....	60
Безжична локална мрежа.....	61
Активни връзки за данни.....	63
Синхронизация.....	64
Bluetooth свързване.....	64
Кабел за данни.....	68
Връзка с персонален компютър.....	68
Информация за домашната мрежа.....	69
Интернет.....	70
Разглеждане на Интернет.....	70
Лента с инструменти на браузъра.....	71
Обхождане на страници.....	71
Уеб канали и уеб дневници.....	72
Търсене на съдържание.....	72
Маркери.....	72
Научете за събитията около вас.....	73

Изчистване на кеш паметта.....	73
Прекъсване на връзката.....	73
Защита на връзката.....	74
Уеб настройки.....	74
Офис инструменти на Nokia.....	75
Активни бележки.....	75
Калкулатор.....	76
Мениджър на файлове.....	77
Quickoffice.....	77
Конвертор.....	78
Zip мениджър.....	79
PDF четец.....	79
Печатане.....	79
Речник.....	81
Бележки.....	81
Позициониране (GPS).....	81
Информация за GPS.....	81
Подпомогнат GPS (A-GPS).....	82
Съвети за създаване на GPS връзка.....	83
Заявки за местонахождение.....	83
Ориентири.....	83
GPS данни.....	84
Настройки на локализация.....	85
Карти.....	85
Общ преглед на Карти.....	86
Моята позиция.....	86
Търсене на места.....	89
Администриране на места и маршрути.....	90
Споделяне на местоположение.....	91
Пътуване с автомобил и пеша.....	92
карти команди за бърз достъп в Карти.....	95

Персонализиране.....	96
Профили	96
Избиране на тонове на звънене.....	97
Персонализиране на профили.....	98
Персонализиране на началния екран.....	98
Промяна на палитрата на дисплея.....	99
Изтегляне на палитра.....	99
Промяна на аудио палитри.....	99
3-D тонове на звънене	100
Мултимедия.....	101
Камера.....	101
Галерия.....	104
Снимки.....	106
Споделяне онлайн.....	112
Музикален плейър.....	115
RealPlayer	117
Записващо устройство (рекордер).....	118
Flash плейър.....	118
FM радио.....	119
Nokia Интернет радио.....	120
Защита и управление на данни.....	122
Заклучване на устройството.....	122
Защита на картата с памет.....	123
Кодиране.....	124
Фиксирано набиране.....	124
Мениджър на сертификати.....	125
Преглед и промяна на защитни модули.....	126
Дистанционна конфигурация.....	127
Мениджър на приложения.....	128
Лицензи.....	130
Синхронизация.....	132
Мобилни VPN.....	132

Настройки.....	134
Общи настройки.....	134
Настройки на телефона.....	138
Настройки на връзка.....	140
Настройки на приложението.....	150
Команди за бърз достъп.....	150
Общи команди за бърз достъп.....	150
Отстраняване на неизправности.....	153
Защитете околната среда.....	156
Пестене на енергия.....	156
Рециклиране.....	156
Информация за продукта и безопасността.....	157
Индекс.....	164

Безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧАВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО, БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧАВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството във въздухоплавателни средства, в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи UMTS 900, 1900 и 2100 MHz, както и мрежи GSM 850, 900, 1800 и 1900 MHz. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Вашето устройство поддържа няколко начина за връзка и както и компютрите, то може да бъде изложено на опасност от вируси и друго съдържание, което може да причини вреда. Бъдете предпазливи със съобщения, искания за свързване, сърфиране и изтегляне на файлове. Инсталирайте и използвайте

само услуги и софтуер от сигурни източници, които предлагат съответна сигурност и защита, например приложения, които са Symbian Signed или са преминали тестване с Java Verified™. Обмислете инсталирането на антивирусен софтуер и друг софтуер за сигурност на вашето устройство и на свързаните с него компютри.

Вашето устройство може да има предварително инсталирани маркери или линкове към Интернет сайтове на трети лица, и да може да ви позволява достъп до сайтове на трети лица. Тези сайтове не са свързани с Nokia, Nokia не ги препоръчва и не носи никаква отговорност за тях. Ако осъществите достъп до такива сайтове, вземете предпазни мерки относно сигурността или съдържанието.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, музика и друго съдържание да бъдат копирани, променени или прехвърляни.

Направете резервни копия или съхранявайте записи в писмена форма на цялата важна информация, запаметена в устройството ви.

Когато установявате връзка с някое друго устройство, прочетете ръководството за неговото използване за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Изображенията в това ръководство може да се различават от дисплея на вашето устройство.

Прегледайте ръководството за потребителя за друга важна информация за устройството.

Услуги на мрежата

За да си служите с устройството, трябва да ползвате услугите на доставчик на услуги. Някои функции не са налични за всички мрежи; други функции може да изискват специално договаряне с вашия доставчик на услуги, за да можете да ги ползвате. Услугите на мрежата са свързани с пренос на данни. Проверете при доставчика си на услуги за подробности относно такси във вашата мрежа и при роуминг в други мрежи. Вашият доставчик на услуги може да ви обясни какви такси ще се прилагат. Някои мрежи може да имат ограничения, които се отразяват на начина по който може да използвате някои функции на това устройство, изискващи услуги на мрежата, например поддръжка на услуги за специфични технологии като протоколи WAP 2.0 (HTTP и SSL), които работят с протоколи TCP/IP и символи, зависещи от езика.

Възможно е по искане на вашия доставчик на услуги, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Вашето устройство може да има и

персонализирани елементи, например имена на менютата, ред на менютата и иконите.

Информация за управлението на права върху електронно съдържание

Когато използвате това устройство, спазвайте всички закони и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права. Защитата на авторските права може да не позволи копиране, променяне или прехвърляне на изображения, музика и друго съдържание.

Собствениците на съдържание могат да използват различни видове технологии за управление на права върху електронното съдържание (digital rights management - DRM), за да защитават интелектуалната си собственост, включително авторски права. Това устройство използва различни типове DRM софтуер за достъп до съдържание, което е защитено с DRM. С това устройство можете да получите достъп до съдържание, защитено с WMDRM 10 и OMA DRM 2.0. Ако даден DRM софтуер не успее да защити съдържанието, собствениците на съдържанието могат да поискат да бъде отменена възможността на този DRM софтуер да има достъп до ново съдържание, защитено с DRM. Отмяната може да предотврати подновяването на

подобно съдържание, защитено с DRM, което се намира вече в устройството. Отмяната на такъв DRM софтуер не засяга използването на съдържание, защитено с друг тип DRM, както и използването на незащитено с DRM съдържание.

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лиценза, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лицензите, които трябва да се възстановят със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите лиценза, в случай че файловете в устройството се повредят.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с конкретна СИМ карта и тогава защитеното съдържание може да бъде отваряно само ако СИМ картата е поставена в устройството.

Сваляне на батерията

Преди да извадите батерията, изключете устройството и откачете зарядното устройство.

Намиране на помощ

Поддръжка

Ако искате да научите повече за това как да използвате вашия продукт или ако не сте сигурни как би трябвало да функционира телефонът, прочетете и ръководството на потребителя във вашия телефон. Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Помощ** > **Помощ**.

Ако това не разреши проблема, направете едно от следните:

- Рестартирайте телефона. Изключете телефона и извадете батерията. След около минута поставете батерията на място и включете телефона.
- Актуализиране на софтуера на телефона
- Възстановяване на първоначалните фабрични настройки

Ако проблемът остане неразрешен, обърнете се към Nokia за варианти за поправка. Отидете на адрес www.nokia.com/repair. Преди да дадете телефона си за ремонт, винаги архивирайте данните си.

Актуализиране на софтуера на устройството

Информация за актуализациите на софтуера на устройството и приложенията

С актуализациите на софтуера на устройството и актуализациите на приложения можете да получавате нови компоненти и разширена функционалност за вашето устройство. Актуализирането на софтуера може да подобри и производителността на устройството.

Препоръчително е да архивирате личните си данни преди актуализация на софтуера на устройството.




Предупреждение:

Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

След актуализация на софтуера на устройството или приложенията, възможно е инструкциите в ръководството за потребителя вече да не бъдат актуални.

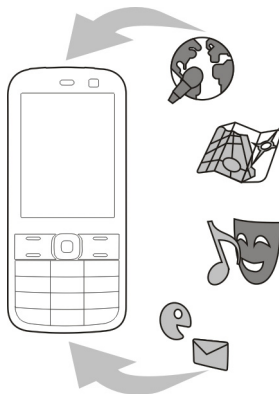

Актуализация на софтуера на устройството и приложенията посредством устройството



Можете да проверите дали има актуализации за софтуера на устройството или за отделни приложения и да ги изтеглите и инсталирате в устройството (услуга на мрежата). Можете също така да настроите устройството да проверява за актуализации автоматично и да ви уведомява, когато има важни или препоръчителни актуализации.

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Софт. актлз..**

Ако има актуализации, изберете кои от тях да бъдат изтеглени и инсталирани, след което изберете .

Настройка на устройството да проверява за актуализации автоматично — Изберете **Опции** > **Настройки** > **Автом.пров.за актуализ.**

Актуализация на софтуера през компютър

Софтуерна актуализация на Nokia е компютърна програма, позволяваща ви да актуализирате софтуера на вашето устройство. За да актуализирате софтуера на устройството, имате нужда от съвместим компютър, широколентов достъп до интернет и съвместим USB

кабел за данни, с който да свържете вашето устройство към компютъра.

За да получите допълнителна информация и да изтеглите приложението Софтуерна актуализация на Nokia, отидете на адрес www.nokia.com/softwareupdate.

Помощ в устройството



Устройството ви съдържа помощни инструкции за използването на приложенията в устройството ви.

За да отворите текстовете за помощ от главното меню, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Помощ** > **Помощ** и приложението, за което искате да прочетете инструкциите.

Когато е отворено дадено приложение, за да получите помощ за текущо показвания екран, изберете **Опции** > **Помощ**.

Когато четете инструкциите, за да промените текста за помощ, изберете **Опции** > **Намаляв.размер шрифт** или **Увелич. размер шрифт**.

Може да намерите линкове към свързани теми в края на помощния текст. Ако изберете подчертана дума, се показва кратко обяснение. Текстовете за помощ използват следните индикатори: Линк към свързана тема. Линк към обсъжданото приложение.

Когато четете инструкциите, за да превключите между помощните текстове и приложението, което е

отворено във фон, изберете **Опции** > **Покажи отвр.прилж.** и желаното приложение.

Направете повече с вашето устройство

Съществуват много приложения, предлагани от Nokia и други разработчици на софтуер, които ви помагат по-ефективно да използвате вашето устройство. За да намерите и изтеглите приложения, посетете Ovi Магазин на store.ovi.com. Тези приложения са обяснени в ръководствата, налични на страниците за поддръжка на продукти на адрес www.nokia.com/support или във вашия местен уебсайт на Nokia.

Настройки

Вашето устройство обикновено има автоматично конфигурирани настройки за MMS, GPRS, поточно аудио/видео и мобилен интернет, базиращи се на информация от вашия доставчик на мрежови услуги. Може в устройството ви да има настройки, които вече да са инсталирани от доставчиците на услуги, или може да получите или поискате настройките от доставчиците на мрежови услуги в специално текстово съобщение.

Можете да промените общите настройки във вашето устройство, такива като език, режим на готовност, дисплей и настройки за заключване на клавиатурата.

Кодове за достъп

ПИН или ПИН2 код (4-8 цифри)	Предпазват вашата СИМ карта от неразрешена употреба или се изискват за достъп до някои функции. Можете да настроите устройството да пита за ПИН кода, когато го включите. Ако не е предоставен със СИМ картата или ако забравите кода, обърнете се към вашия мобилен оператор. Ако въведете кода неправилно три пъти последователно, ще трябва да го отблокирате с ПУК или ПУК2 кода.
ПУК или ПУК2 код (8 цифри)	Изискват се за отблокиране на ПИН или ПИН2 кода. Ако не са предоставени със СИМ картата, обърнете се към вашия мобилен оператор.
IMEI номер (15 цифри)	Служи за идентифициране на валидни устройства в мрежата. Номерът може да се използва и за блокиране, например на откраднати устройства. За да видите вашия IMEI номер, наберете *#06# .
Код за заключване (код за защита)	Защитава устройството от неразрешена употреба. Можете да настроите устройството да пита за кода за заключване, който сте задали.

(мин. 4 цифри или символа)

Пазете кода в тайна и на сигурно място, отделно от устройството.

Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз. Това вероятно ще доведе до допълнителни такси и е възможно всички лични данни в устройството да бъдат изтрети.

За повече информация се свържете със сервизен пункт на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

Удължаване на живота на батерията

Много от функциите на устройството ви увеличават разхода на батерията и намаляват заряда ѝ. За да пестите батерията, имайте предвид следното:

- Функции, които използват технологията Bluetooth или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Изключете технологията Bluetooth, ако не ви е нужна.
- Функции, които използват безжична локална мрежа (WLAN) или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията. Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се деактивира, когато не се опитвате да направите връзка, не сте свързани към

точка за достъп или не сканирайте за налични мрежи. За да намалите още консумацията от батерията, можете да укажете на устройството да не сканира или да сканира по-рядко във фонов режим за налични мрежи.

- Ако сте задали **Връзка пакет данни** на **Когато е налице** в настройките за връзка и няма покритие на пакети данни (GPRS), устройството периодично опитва да установи връзка за пакети данни. За да удължите времето за работа на устройството, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк.** и **Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходимост.**
- Приложението Карти изтегля нова картографска информация, когато превъртате до нови области в картата, което увеличава разхода на батерията. Можете да попречите на автоматичното изтегляне на нови карти.
- Ако силата на сигнала на клетъчната мрежа се променя много във вашата област, устройството ви трябва често да сканира за наличната мрежа. Това увеличава разхода на батерията.

Ако в мрежовите настройки е зададен двоен мрежов режим, устройството търси 3G мрежа. Можете да настроите устройството да използва само GSM мрежата. За да използвате само GSM мрежата, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк.** и **Телефон > Мрежа > Режим на мрежата > GSM.**

- Фоновото осветление на дисплея увеличава разхода на батерията. В настройките за дисплей можете да промените продължителността на периода на изчакване, след който фоновото

осветление се изключва. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк.** и **Общи > Персонализац. > Дисплей > Време осветление.** За да нагласите датчика за светлина, който следи условията за осветеност и регулира яркостта на дисплея, в настройките на дисплея изберете **Светлинен сензор.**

- За икономия на енергия активирайте икономичния режим. Натиснете клавиша за захранване и изберете **Актив. спестяв. енергия.** За да го деактивирате, натиснете клавиша за захранване и изберете **Деактив.спест. енергия.** Възможно е да не можете да промените настройките на някои приложения, когато икономичният режим е активиран.

Свободна памет

За да видите колко свободна памет има за различните типове данни, изберете **Меню > Офис > Файлове.**

Много функции на устройството използват памет за съхраняване на данни. Устройството ви уведомява, ако паметта намалее.

За да освободите памет, прехвърлете данни в друга памет (ако има такава) или на съвместим компютър.

За да изтриете данни, от които повече нямате нужда, използвайте Файловия мениджър или съответното приложение. Можете да изтриете следните:

- Съобщения в папките на Съобщения и изтеглени от пощенската кутия съобщения на електронната поща
- Запаметени уеб страници

- Информация за контакти
- Бележки от календара
- Показаните в "Мениджър на приложения" приложения, които повече не са ви нужни
- Инсталационни файлове (с разширения .sis или .sisx) на приложения, които сте инсталирали.

Архивирайте инсталационните файлове на съвместим компютър.

- Изображения и видеоклипове в Снимки.

Начални стъпки


Поставяне на СИМ картата и батерията

 **Важно:** Не използвайте mini-UICC СИМ карта, известна и като micro-SIM карта, micro-SIM карта с адаптер или СИМ карта, която има mini-UICC изрез (вижте фигурата) в това устройство. Micro-SIM картата е по-малка от стандартната СИМ карта. Това устройство не поддържа използването на micro-SIM карти и използването на несъвместими СИМ карти може да повреди картата или устройството, както и да доведе до загуба на данни, съхранени на картата.




Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.


1. Свалете задния панел.

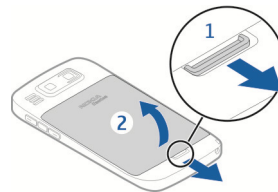

2. Извадете батерията, ако е поставена.

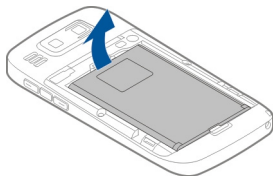


3. Извадете държача на СИМ картата и вкарайте СИМ картата. Уверете се, че контактите на картата сочат надолу, а скосеният ъгъл на картата сочи към скосения ъгъл на държача. Натиснете държача на СИМ картата обратно на място.

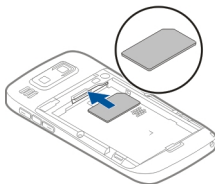

4. Подравнете контактите на батерията с конекторите в отделението за батерия и я поставете.



5. Поставете обратно задния панел.

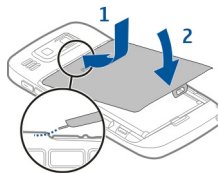


Поставяне на картата с памет

Използвайте само съвместими microSD и microSDHC карти, одобрени от Nokia за употреба с това устройство. Nokia използва одобрени промишлени стандарти за карти с памет, но е възможно някои марки да не са напълно съвместими с това устройство. Несъвместимите карти могат да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

Възможно е в устройството вече да е поставена карта с памет. В противен случай направете следното:

1. Поставете в слота съвместима карта с памет. Уверете се, че контактната област на картата сочи нагоре и към слота.
2. Натиснете картата навътре. Ще чуете щракване, когато картата застане на място.

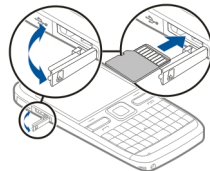

Изваждане на картата с памет




Важно: Не отстранявайте картата с памет по време на работа, когато се осъществява достъп до нея. Това може да повреди картата с памет и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

1. Преди да извадите картата с памет, натиснете клавиша за захранване и изберете **Извади карта с памет**. Всички приложения се затварят.
2. Когато се покаже **Изваждането на картата с памет ще затвори всички отворени приложения. Да се извади?**, изберете **Да**.
3. Показва се **Извадете карта с памет и натиснете "ОК"**.
4. Натиснете картата с памет, за да я освободите от слота.
5. Издърпайте картата с памет и затворете капака на слота ѝ. Ако устройството е включено, изберете **ОК**.

Местоположения на антената

Вашето устройство може да има вградена и външна антена. По време на предаване или приемане избягвайте ненужен допир с антената. Контактът с антени влияе върху качеството на комуникация и

може да принуди устройството да работи на по-високо ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.



Включване и изключване на устройството

За да включите устройството:

1. Натиснете и задръжте клавиша за включване.
2. Ако устройството ви попита за ПИН код или код за заключване, въведете го и изберете **ОК**. Предварително зададеният код за заключване е **12345**. Ако забравите кода и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз, което вероятно ще доведе до допълнителни разходи. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.




За да изключите устройството, натиснете за кратко клавиша за захранване и изберете **Изключване!**.

Зареждане на батерията

Батерията ви е фабрично заредена до известна степен. Ако устройството показва ниско ниво на зареждане, направете следното:

1. Включете зарядното устройство в електрически контакт.
2. Включете буксата на зарядното устройство в телефона.

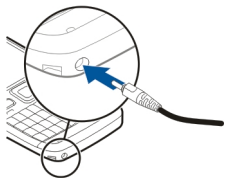

Ако използвате USB зарядно устройство, свържете го към USB конектора.

3. Когато устройството ви покаже напълно заредена батерия, изключете зарядното устройство първо от него и след това от контакта.

Не е необходимо да зареждате батерията за точно определен период от време. Можете да използвате устройството, докато се зарежда. Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикаторът за зареждане да се появи на дисплея или преди да е възможно осъществяване на повиквания.

Зареждане с USB кабела за данни

Зареждането с USB кабела за данни е по-бавно от зареждането със зарядно устройство. Зареждането с USB кабела за данни може да не работи, ако използвате USB концентратор. Възможно е USB концентраторите да са несъвместими за зареждане на USB устройство.


Когато USB кабелът за данни е свързан, можете да прехвърляте данни и едновременно да зареждате.

1. Свържете съвместимо USB устройство с вашето устройство посредством съвместим USB кабел за данни.


В зависимост от вида на устройството, което се използва за зареждане, може да мине известно време, преди зареждането да започне.

2. Ако устройството е включено, изберете един от достъпните USB режими.


Клавиши и части

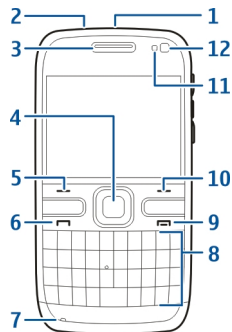

- 1 — Клавиш за захранване
- 2 — Конектор за слушалки
- 3 — Слушалка
- 4 — Оптичен клавиш Navi™ (клавиш за превъртане)
- 5 — Клавиш за избор
- 6 — Клавиш за повикване
- 7 — Микрофон
- 8 — Клавиатура
- 9 — Клавиш за край
- 10 — Клавиш за избор
- 11 — Светлинен сензор
- 12 — Втора камера

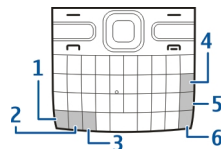

- 1 — Функционален клавиш
- 2 — Клавиш Shift
- 3 — Клавиш Sym
- 4 — Клавиш за връщане
- 5 — Клавиш за нов ред
- 6 — Клавиш за управление

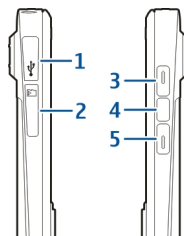

- 1 — Микро USB конектор
- 2 — Слот за карта с памет
- 3 — Клавиш за увеличаване на звука
- 4 — Клавиш за глас
- 5 — Клавиш за намаляване на звука

Бележка: Повърхността на това устройство не съдържа никел в покритието. Повърхността на устройството съдържа неръждаема стомана.

По време на продължителна работа като например активно видео повикване и високоскоростна връзка за данни устройството може да загрее. В повечето случаи това състояние е нормално. Ако подозирате, че дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Слушалки

Можете да свържете с устройството си съвместими слушалки. Възможно е да се наложи да изберете режим на кабела.

За да осъществите телефонни разговори със свободни ръце, използвайте слушалки със съвместимо дистанционно управление или микрофона на устройството.




Предупреждение: Когато използвате слушалки, е възможно те да окажат негативно влияние на способността ви да чувате външни шумове. Не използвайте слушалки, когато това може да застраши вашата безопасност.



Каишка за китка

Промушете каишката за китка и я затегнете.

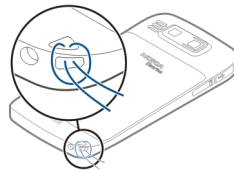

Писане на текст

Начините за въвеждане на текст в устройството може да се различават в зависимост от различните области на продажба.

Писане на текст чрез клавиатурата

Вашето устройство има пълна клавиатура.

Превключване между малки и главни букви — За превключване между режимите на главни и малки букви, натиснете двукратно клавиша shift. За да въведете само една главна буква в режим на малки букви или обратното, натиснете клавиша shift и след това - клавиша на желаната буква.

Въвеждане на число или специален символ, отбелязан в горната част на клавиш — Натиснете функционалния клавиш и след това натиснете клавиша на съответната буква, или натиснете и задръжте само клавиша на съответната буква. За да въведете няколко специални символа последователно, натиснете функционалния клавиш бързо два пъти и след това натиснете клавишите на

съответните букви. За да се върнете в нормален режим, натиснете еднократно функционалния клавиш.

Вмъкване на специален символ, който не е показан на клавиатурата — Натиснете клавиша **sym** и изберете ***#** и символ.

Вмъкване на буква, която не е показана на клавиатурата — Можете да въвеждате варианти на буквите, например букви с диакритични знаци. Например, за да въведете **ä**, натиснете и задръжте клавиша **sym** и едновременно с това натиснете неколккратно клавиша **A**, докато се появи желаната буква. Подреджdaneto и наличността на буквите зависят от избрания език на писане.

Вмъкване на емотикон — Натиснете клавиша **sym** и изберете емотикон. Емотиконите са достъпни само за текстови и мултимедийни съобщения.



Съвет: За да въведете наскоро въвеждан специален символ, натиснете и задръжте клавиша **ctrl** и едновременно с това натиснете клавиша **sym**, след което изберете символа от изскачащото меню.

Копиране и поставяне на текст

1. Натиснете и задръжте клавиша **shift** и превъртете, за да маркирате текста, който искате да копирате.
2. Натиснете **ctrl + C**.
3. Отидете там, където искате да поставите текста, и натиснете **ctrl + V**.

Смяна на езика за писане или активиране на въвеждането на предсказуем текст — Изберете **Опции > Опции за въвеждане**.


Пренос Nokia

Копиране на съдържание от старото ви устройство

Можете да използвате приложението Пренос, за да копирате съдържание, например телефонни номера, адреси, записи от календара и изображения от вашето старо съвместимо устройство Nokia на вашето ново устройство.

Копиране на съдържание за първи път

1. За да изтеглите данни от другото устройство за първи път, на вашето устройство изберете **Меню > Кнтр. панел > Пренос**.
2. Сдвоете двете устройства. За да може вашето устройство да търси други устройства чрез Bluetooth връзка, изберете **Продължи**. Изберете устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Получавате подкана да въведете код на вашето устройство. Въведете код (1-16 цифри) и изберете **OK**. Въведете същия

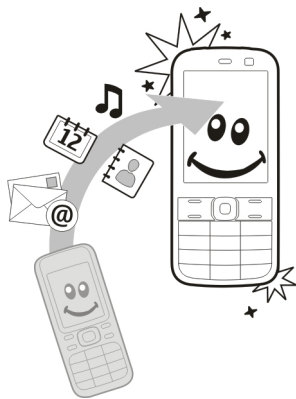

код в другото устройство и изберете **ОК**.
Устройствата вече са сдвоени.

Ако на вашето старо устройство Nokia нямате приложението Пренос, новото ви устройство ще го изпрати със съобщение. Отворете съобщението на старото устройство и следвайте инструкциите на екрана.

3. На това устройство изберете съдържанието, което искате да прехвърлите от другото устройство.

След като прехвърлянето е започнало, можете да го откажете и да продължите по-късно.

Съдържанието се прехвърля от паметта на другото устройство към съответното място във вашето устройство. Времето за прехвърляне зависи от количеството на данните, които трябва да се прехвърлят.

Типът съдържание, който може да бъде прехвърлян, зависи от модела на устройството, от което искате да прехвърлите съдържание. Ако това устройство поддържа синхронизация, можете също да синхронизирате данни между устройствата. Вашето устройство ви уведомява, ако другото устройство не е съвместимо.

Синхронизиране, изтегляне и изпращане на съдържание

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Пренос**.

След първото прехвърляне изберете измежду следните, за да започнете ново прехвърляне в зависимост от модела:

 за синхронизиране между вашето устройство и другото устройство, ако другото устройство поддържа синхронизиране. Синхронизацията е двупосочна. Ако даден елемент бъде изтрит на едното устройство, той ще бъде изтрит и на двете. Не можете да възстановявате изтрити елементи чрез синхронизация.

 за изтегляне на съдържание от другото устройство на вашето. При изтегляне съдържанието се прехвърля от другото устройство на вашето. В зависимост от модела на устройството може да бъдете попитани дали да задържите, или да изтриете оригиналното съдържание в другото устройство.

 за изпращане на съдържание от вашето устройство на другото устройство

Ако не можете да изпратите елемент, в зависимост от типа на другото устройство, можете да добавите елемента към папката на Nokia, в **C:\Nokia** или **E:\Nokia** във вашето устройство. Когато изберете папката за прехвърляне, елементите се синхронизират в съответната папка в другото устройство и обратно.

Използване на бързи команди за повтаряне на прехвърляне

След прехвърляне на данни можете да запишете бърза команда с настройките за прехвърляне в основния екран, за да повторите същото прехвърляне по-късно.

За да редактирате бързата команда, изберете **Опции** > **Настройки бърз достъп**. Можете например да създадете или промените името на бързата команда.

Дневникът на прехвърлянията се показва след всяко прехвърляне. За да видите дневника за последното

прехвърляне, изберете бърза команда в основния екран и **Опции** > **Покажи дневник**.

Третиране на конфликти при прехвърляне

Ако даден елемент, който ще се прехвърля, бъде редактиран и в двете устройства, устройството се опитва да слее промените автоматично. Ако това не е възможно, има съвпадение при прехвърляне. Изберете **Провер. едно по едно**, **Приоритет този тел.** или **Приоритет друг тел.** за решение за съвпадението.

Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite е набор от приложения, които можете да инсталирате на съвместим компютър. Ovi Suite групира всички предлагани приложения в един стартов прозорец, от който можете да ги стартирате. Ovi Suite може да е включено в карта с памет, ако такава е предоставена с устройството.

Можете да използвате Ovi Suite, за да синхронизирате контактите, календара, бележките за задачи и другите задачи между вашето устройство и съвместимо приложение за компютър. Можете да използвате Ovi Suite и за прехвърляне на маркери между вашето устройство и съвместими браузъри, както и за прехвърляне на изображения и видеоклипове между устройството и съвместим компютър.

Обърнете внимание на настройките за синхронизация. Изтриването на данни като част от нормалния процес на синхронизация се определя от избраните настройки.

За да използвате Ovi Suite, ще ви е необходим компютър, работещ под Microsoft Windows XP (SP2 или

по-нова версия) или Windows Vista (SP1 или по-нова версия) и съвместим с USB кабел за данни или с Bluetooth връзка.

Ovi Suite не е съвместим с компютри Apple Macintosh.

Повече информация за Ovi Suite ще намерите в помощната информация в самото приложение или на адрес www.nokia.com/support.

Инсталиране на Nokia Ovi Suite

1. Уверете се, че картата с памет е поставена във вашето устройство Nokia E72.
2. Свържете USB кабела. Вашият компютър разпознава новото устройство и инсталира необходимите драйвери. Докато това бъде изпълнено, може да изминат няколко минути.
3. Изберете **Масова памет** като USB режим на свързване в устройството. Вашето устройство се показва в браузъра на файлове на Windows като сменяем диск.
4. Отворете основната директория на устройството с карта с памет в браузъра на файлове на Windows и изберете инсталационния файл на Ovi Suite.
5. Инсталирането стартира. Следвайте инструкциите.



Съвет: За да актуализирате Ovi Suite или ако имате проблеми при инсталиране на Ovi Suite от картата с памет, копирайте инсталационния файл в компютър и стартирайте инсталирането оттам.

Ovi by Nokia

 С Ovi by Nokia можете да откриете нови места и услуги и да поддържате връзка с приятелите си. Можете например да направите следното:

- Изтегляне на игри, приложения, видеоклипове и тонове на звънене във вашето устройство
- Ориентиране с безплатната автомобилна и пешеходна навигация, планиране на пътувания и преглед на местоположения на картата
- Получаване на безплатен акаунт в Ovi Поща
- Изтегляне на музика

Изтеглянето на някои файлове е безплатно, а на други платено.

Възможно е също предлаганите услуги да се различават според страната или региона, както и да не се поддържат всички езици.

За да получите достъп до услугите в Ovi на Nokia, отидете на www.ovi.com и регистрирайте свой собствен акаунт в Nokia.

Вашата Nokia E72

Вашето ново устройство Nokia Eseries съдържа нови версии на приложенията Календар, Контакти и Електронна поща, както и нов начален екран.

За повече информация отидете в раздела за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Информация за Ovi Магазин

 С Ovi Магазин можете да изтеглите на вашето устройство мобилни игри, приложения, видеоклипове, снимки, палитри и тонове на звънене. Някои елементи са безплатни, а за други трябва да заплатите с кредитна карта или чрез телефонната си сметка. Начините на плащане са различни за различните държави и мобилни оператори. Ovi Магазин предлага съдържание, което е съвместимо с вашето мобилно устройство и отговаря на вашия вкус и местоположение.

Основни функции

Вашето ново устройство Nokia E72 ви помага да управлявате своята служебна и лична информация. Тук са посочени някои от основните функции:



Четене и отговаряне на вашата електронна поща, докато сте в движение.



Информирание за актуални събития и планиране на срещи с приложението Календар.



Управление на връзките с вашите бизнес партньори и през свободното време с вашите приятели с приложението Контакти.



Свързване с безжична локална мрежа (WLAN) с приложението Съветник за WLAN.



Работа с текстови документи, електронни таблици и презентации с приложението Quickoffice.



Намиране на интересни места с приложението Карти.



Превключване от бизнес на личен режим.



Промяна на външния вид и настройките на началния екран с приложението Режими.



Работа във фирмената ви интранет мрежа с приложението Интранет.



Прехвърляне на информацията ви за контакти и календар от предишно устройство на вашата Nokia E72 с приложението Превключване.



Проверка за налични актуализации на приложения и изтегляне в устройството с приложението Софтуерна актуализация.



Кодиране на устройството или картата с памет, за да се предотврати достъпът на външни лица до важна информация.

Начален екран

Начален екран

В началния екран можете бързо да получите достъп до вашите най-често използвани приложения и бързо да прегледате дали не сте изпуснали повиквания или нови съобщения.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Началният екран се състои от следното:

1. Бързи команди за приложения. За да получите достъп до приложение, изберете бързата команда за приложението.
2. Информационно поле. За да проверите елемент, показан в информационното поле, изберете елемента.



3. Уведомително поле. За да видите уведомления, превъртете до съответното каре. Карето се вижда, ако в него има елементи.

Можете да определите два отделни начални екрана за различни цели, например един екран за показване на служебни имейли и уведомления и друг - за показване на лични имейли. По този начин не е необходимо да виждате служебните съобщения извън работно време.

За да превключите между началните екрани, изберете .

За да определите кои елементи и бързи команди искате в началния екран, и да зададете изгледа на началния екран, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Режими**.

Работа в началния екран

За да търсите контакти в началния екран, започнете да въвеждате името на контакта. Изберете желания контакт от списъка с предложени съвпадения. Тази функция може да не е налична на всички езици.

За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите търсенето на контакт, изберете **Опции** > **Търс. на контакт изк.**.

За да проверите получените си съобщения, изберете кутията със съобщения в полето за известия. За да прочетете дадено съобщение, изберете съобщението. За достъп до други задачи превъртете надясно.


За да прегледате вашите неприети повиквания, изберете кутията с повиквания в полето за известия. За да върнете повикване, изберете повикването и натиснете клавиша за повикване. За да изпратите

текстово съобщение до повиквания, изберете повикване, превъртете надясно и изберете **Пращане съобщ.** от списъка с налични действия.

За да слушате вашата гласова поща, изберете гласовата пощенска кутия в полето за известия. Изберете желаната гласова пощенска кутия и натиснете клавиша за повикване.

Клавиши с едно натискане

С клавишите с едно натискане можете да отваряте бързо приложения и задачи. На всеки клавиш са присвоени приложение или задача. За да ги промените, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.** > **Един натиск**. Възможно е вашият мобилен оператор да е присвоил приложения на тези клавиши и в такъв случай не можете да ги промените.



- 1 — Клавиш за начален екран
- 2 — Клавиш за контакти
- 3 — Клавиш за календар
- 4 — Клавиш за електронна поща

Клавиш Начало

За достъп до началния екран натиснете кратко началния клавиш. Натиснете още веднъж за кратко началния клавиш, за да влезете в менюто.

За да видите списъка с активни приложения, натиснете началния клавиш за няколко секунди. Когато списъкът се отвори, натиснете кратко началния клавиш, за да прегледате списъка. За да отворите избраното приложение, натиснете началния клавиш за няколко секунди или натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.

Оставянето на активирани приложения във фонов режим увеличава разхода на батерията и намалява живота ѝ.

Клавиш Контакти

За да отворите приложението Контакти, натиснете кратко клавиша за контакти.

За да създадете нов контакт, натиснете клавиша за контакти няколко секунди.

Клавиш Календар

За да отворите приложението Календар, натиснете кратко клавиша за календара.

За да създадете нов запис за среща, натиснете клавиша за календара няколко секунди.

Клавиш Електронна поща

За да отворите вашата основна пощенска кутия, натиснете кратко клавиша за електронна поща.


За да създадете ново електронно съобщение, натиснете клавиша за електронна поща няколко секунди.

Оптичен клавиш Navi

За да преглеждате уеб страници и карти и да се придвижвате в тях, както и да превъртате през списъци, плъзнете пръст по оптичния клавиш Navi (клавиша за превъртане).

За да превъртате през списък елемент по елемент, плъзнете бавно пръст по клавиша за превъртане. За да превъртате през списък, като прескачате по няколко елемента наведнъж, или да се придвижвате по дисплея, плъзнете бързо пръст по клавиша за превъртане.

Заснемане на изображения — За да осъществите автоматично фокусиране с камерата, задръжте пръста си на клавиша за превъртане. За да заснете изображение, натиснете клавиша за превъртане.



Настройки на оптичния клавиш Navi — За да активирате или деактивирате оптичния клавиш Navi, или да промените други настройки, изберете **Меню** >

[Кнтр. панел](#) > [Настройк. и Общи](#) > [Персонализац.](#) > [Оптичен клавиш Navi.](#)

Спиране на звука на повиквания или аларми с обръщане

Когато активирате сензорите на вашето устройство, можете да спрете звука на входящо повикване или да зададете на аларма да се повтори, като обърнете устройството с лицевата страна надолу.

За да зададете опциите за обръщане, изберете [Меню](#) > [Кнтр. панел](#) > [Настройк. и Общи](#) > [Сензори](#) > [Управл. със завъртане](#).

Календар

Информация за календара

Изберете [Меню](#) > [Календар](#).

С календара можете да създавате и преглеждате планирани събития и срещи, както и да превключвате между различни екрани на календара.

В екрана за месец календарните записи са маркирани с триъгълник. Записите за годишнини също са маркирани с удивителен знак. Записите от избрания ден се показват в списък.

За да отворите записи от календара, изберете екран на календара и запис.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Създаване на записи в календара

Изберете [Меню](#) > [Календар](#).

Можете да създадете следните видове записи в календара:

- Записите за срещи ви напомнят за събития, които имат определена дата и час.
- Заявките за срещи са покани, които изпращате на участниците. Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана в устройството ви.
- Паметните бележки се отнасят за целия ден, а не за определен час от деня.
- Записите за годишнини ви напомнят за рождени дни и важни дати. Те се отнасят за определен ден, но не за определен час от деня. Записите за годишнини се повтарят ежегодно.
- Записите за задачи ви напомнят за задача, която има точна дата, но не и определен час от деня.

За създаване на запис в календара изберете дата, [Опции](#) > [Нов запис](#), както и вида на записа.

За задаване на приоритета за срещи изберете [Опции](#) > [Приоритет](#).

За да определите как да се борава със записа по време на синхронизация, изберете [Лична](#) за скриване на

записа от други лица, ако календарът е наличен онлайн, **Обществена** за разрешаване на други лица да виждат записа или **Без**, за да не копирате записа в компютъра си.

За изпращане на записа до съвместимо устройство изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да направите заявка за среща на запис за среща, изберете **Опции** > **Добавяне участници**.

Създаване на заявки за срещи

Изберете **Меню** > **Календар**.

Преди да можете да създадете заявки за срещи, трябва да имате съвместима пощенска кутия, която да е конфигурирана за устройството ви.

За създаване на запис за среща:

1. За създаване на запис за среща изберете определен ден и **Опции** > **Нов запис** > **Искане за среща**.
2. Въведете имената на участниците. За да въведете имена от вашия списък с контакти, въведете първите няколко символа и изберете от предложените съвпадения. За да добавите допълнителни участници, изберете **Опции** > **Добав.на незадълж.уч..**
3. Въведете темата.
4. Въведете началните и крайните часове и дати или изберете **Събитие цял ден**.
5. Въведете мястото.
6. Ако е необходимо, задайте аларма за записа.

7. За повтаряща се среща задайте часа за повтаряне и въведете крайната дата.

8. Въведете описание.

За задаване на приоритета за заявките за срещи изберете **Опции** > **Приоритет**.

За да изпратите заявките за срещи, изберете **Опции** > **Изпращане**.

Екрани на календара

Изберете **Меню** > **Календар**.

Можете да превключвате между следните екрани:

- Екранът за месец показва текущия месец и календарните записи за избрания ден в списък.
- Екранът за седмица показва събитията за избраната седмица в седемдневни карета.
- Екранът за ден показва събитията за избрания ден, групирани по часове според началния им час.
- Екранът за задачи показва всички задачи.
- Екранът за дневен ред показва събитията за избрания ден в списък.

За да промените екрана, изберете **Опции** > **Смяна изглед** и желания профил.



Свет: За да отворите екран за седмицата, изберете номера на седмицата.

За да преминете към следващия или предишния месец, седмица, ден и екран на дневен ред, изберете желания ден.

За да промените екрана по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Избор на показване**.

Контакти

Информация за Контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

В Контакти можете да запаметявате и актуализирате информация за контакт, например телефонни номера, домашни адреси или имейл адреси на вашите контакти. Можете да добавяте към контакта личен тон на звънене или умалено изображение. Също така можете да създавате групи контакти, което позволява да комуникирате с няколко контакта едновременно, както и да изпращате информация за контакт на съвместими устройства.

Когато видите иконата ►, превъртете надясно за достъп до списък с налични действия. За да затворите списъка, превъртете наляво.

Работа с контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

За да създадете контакт, изберете **Опции** > **Нов контакт** и въведете подробните данни за контакта.

За да копирате контакти от картата с памет, ако е налична, изберете **Опции** > **Създай резерв.копие** > **От карта в телефона**.

За да търсите контакти, започнете да въвеждате името на контакта в полето за търсене.

Създаване на групи контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

1. За да създадете група контакти, превъртете до всеки от контактите, които искате да добавите в групата, и изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**.
2. Изберете **Опции** > **Група** > **Добави към група** > **Създай нова група** и въведете име за групата.

Ако желаете да осъществите конферентни повиквания към групата чрез конферентна услуга, определете следното:

- **Номер конф.повик.** — Въвеждане на сервизен номер за конферентно повикване.
- **ИД на конф. повик.** — Въвеждане на идентификатора на конферентното повикване.
- **ПИН на конф. повик.** — Въвеждане на ПИН кода на конферентното повикване.

За да осъществите конферентно повикване до групата посредством конферентната услуга, изберете групата, превъртете надясно и изберете **Услуга конф.пов.**

Търсене на контакти във външна база данни

За да активирате външно търсене на контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** > **Външ. сърв. търсене**. Трябва да зададете отдалечен сървър, преди да имате възможност за външно търсене на контакти.

За да търсите контакти във външна база данни, изберете **Контакти** > **Опции** > **Търси от външен**. Въведете името на контакта, който искате да търсите, и изберете **Търси**. Устройството установява връзка за данни към външната база данни.

За да търсите контакти в началния екран, започнете да въвеждате символи в началния екран и изберете базата данни от предложените съвпадения.

За да смените външната база данни за контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** > **Външ. сърв. търсене**. Тази настройка засяга базата данни, използвана в приложенията Контакти и Календар и началния екран, а не базата данни, използвана за имейл.

Добавяне на тонове на звънене за контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

За да добавите тон на звънене за контакт, изберете контакта, **Опции** > **Тон на звънене** и желан тон на звънене. Тонът на звънене звучи, когато контактът ви позвъни.

За да добавите тон на звънене за група контакти, изберете групата контакти, **Опции** > **Група** > **Тон на звънене** и желан тон на звънене.

За да премахнете тона на звънене, изберете **Тон по подразбиране** от списъка с тонове на звънене.

Настройки за контакти

Изберете **Меню** > **Контакти**.

За да промените настройките на приложението Контакти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Контакти** и едно от следните:

- **Контакти за показване** — Показване на контакти, които се съхраняват в паметта на устройството, в СИМ картата или и на двете места.
- **Основна памет запом.** — Избор къде да се запаметяват контактите.
- **Показване на името** — Промяна на начина, по който се показват имената на контактите. Тази настройка не се предлага за всички езици.
- **Списък конт. подразб.** — Избор кой списък с контакти да се отваря при отваряне на приложението Контакти. Тази настройка е достъпна само когато има повече от един списък с контакти.
- **Външ. сърв. търсене** — Промяна на външната база данни за контакти. Тази опция е достъпна само ако вашият мобилен оператор поддържа външни бази данни за контакти.

Няколко задачи наведнъж

Можете да имате няколко приложения отворени едновременно. За да превключвате между активни приложения, натиснете и задръжте началния клавиш, превъртете до приложение и натиснете клавиша за превъртане. За да затворите избраното приложение, натиснете клавиша за връщане.



Пример: Когато имате активно телефонно повикване и искате да проверите вашия календар, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Календар. Телефонното повикване остава активно във фон.



Пример: Когато пишете съобщение и искате да проверите уебсайт, натиснете началния клавиш за достъп до менюто и отворете приложението Интернет. Изберете маркер или въведете интернет адреса ръчно и изберете **Отиди на**. За да се върнете към съобщението си, натиснете и

задръжте началния клавиш, превъртете до съобщението и натиснете клавиша за превъртане.

Светкавица

Светкавицата на камерата може да се ползва като фенерче. За да включите или изключите светкавицата, от началния екран натиснете и задръжте клавиша за интервал.

Не насочвайте фенерчето към очите.

Осъществяване на повиквания

Гласови повиквания

1. В началния екран въведете телефонния номер, включително кода на областта. За да изтриете номер, натиснете клавиша за връщане.
За международни повиквания натиснете + (+ замества международния код за достъп) и въведете кода за международно набиране, кода за междуградско набиране (пропуснете нулата в началото, ако е необходимо) и телефонния номер.
2. За да осъществите повикването, натиснете клавиша за повикване.
3. Натиснете клавиша за край, за да приключите разговора (или да прекратите опит за повикване).

Натискането на клавиша за прекратяване винаги води до прекратяване на разговор, дори и ако е активно друго приложение.

За да осъществите повикване от списъка с контакти, изберете **Меню** > **Контакти**. Превъртете до желаното име или въведете първите букви или символи на името в полето за търсене. За да повикате контакта, натиснете клавиша за повикване. Ако сте запаметили няколко номера за даден контакт, изберете желания номер от списъка и натиснете клавиша за повикване.

Опции по време на повикване

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за сила на звука от страни на устройството. Можете също да използвате клавиша за превъртане. Ако сте задали силата на звука на **Без звук**, изберете първо **Вкл.звук**.

За изпращане на изображение или видеоклип в мултимедийно съобщение до останалите участници в повикването, изберете **Опции** > **Изпрати MMS** (само в 3G мрежи). Можете да редактирате съобщението и да смените получателя, преди да го изпратите. Натиснете клавиша за повикване, за да изпратите файл до съвместимо устройство (услуга на мрежата).

За поставяне в режим на задържане на активен гласов разговор, за да приемете друго повикване, изберете **Опции** > **На изчакване**. За превключване между активното и задържаното повикване, изберете **Опции** > **Размени**.

За да изпратите DTMF нивове от тонове (например, парола), изберете **Опции** > **Изпрати DTMF**. Въведете DTMF поредицата или я потърсете в "Контакти". За да въведете символ за изчакване (w) или символ за пауза (p), натиснете неколkokратно *. За да изпратите тона, изберете **OK**. Можете да добавяте DTMF тонове към телефонния номер или DTMF полета в картата за контакт.



Съвет: Когато имате само едно активно гласово повикване, за да го задържите, натиснете

клавиша за повикване. За да активирате повикването, натиснете клавиша за повикване.

По време на активно повикване, за да пренасочите звука от слушалката към високоговорителя, изберете **Опции** > **Включи високогов.**. Ако сте прикачили съвместима слушалка с Bluetooth връзка, за да пренасочите звука към слушалката, изберете **Опции** > **Вкл. "свободни ръце"**. За да го превключите обратно към слушалката, изберете **Опции** > **Активирай телефон**.

За да прекратите активно повикване и да го замените с приемане на чакащо повикване, изберете **Опции** > **Замени**.

Ако имате няколко активни повиквания, за да ги прекратите, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Много от опциите, които можете да използвате по време на гласово повикване, са услуги на мрежата.

Гласова поща

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **П.к. повикв.**

Когато отворите приложението „Гласова поща“ (мрежова услуга) за първи път, ще бъдете помолени да въведете номера на гласовата ви пощенска кутия.

За да се свържете с гласовата си пощенска кутия, превъртете до **Гласова пощ. кутия** и изберете **Опции** > **Повикване гл. п.к.**

За да се свържете със своята видео пощенска кутия, превъртете до **Видео пощ. кутия** и изберете **Опции** > **Наберете п.кут.видео**.

Ако сте конфигурирали настройките за Интернет повикване на устройството ви и имате пощенска кутия за Интернет повиквания, превъртете до пощенската кутия и изберете **Опции** > **Повикв. интерн. п.к.**.

За да се свържете с пощенската кутия в началния екран, натиснете и задръжте **1**; или натиснете **1** и след това клавиша за повикване. Изберете пощенската кутия, с която желаете да се свържете.

За да промените номера на пощенската кутия, изберете пощенската кутия и **Опции** > **Промени номер**.

Отговаряне или отказване на повикване

За да отговорите на повикване, натиснете клавиша за повикване.

За да изключите тона на звънене на входящо повикване, изберете **Без звук**.

Ако не искате да отговорите на повикване, натиснете клавиша за край. Ако сте активирали функцията **Прехв. повикв.** > **Гласови повиквания** > **Ако дава заето** за прехвърляне на повикванията, отказването на входящо повикване също ще прехвърли повикването.

Когато изберете **Без звук**, за да заглушите тона на звънене за входящо повикване, можете, без да отказвате повикването, да изпратите текстово

съобщение, информиращо повикващия, че не можете да отговорите на повикването. Изберете **Опции** > **Изпрати съобщение**.

За да включите или изключите отказването на повикване с текстово съобщение, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване** > **Отхв. повикв. със съобщ.**. За да редактирате съдържанието на съобщението, което се изпраща, изберете **Текст на съобщение**.

Осъществяване на конферентно повикване

1. Свържете се с първия участник.
2. За да направите повикване до друг участник, изберете **Опции** > **Ново повикване**. Първото повикване се задръжа.
3. Когато се получи отговор на новото повикване, присъединете първия участник към конферентния разговор, като изберете **Опции** > **Конференция**.

За да добавите нов участник в разговора, повторете стъпка 2 и изберете **Опции** > **Конференция** > **Добави към конф.**. Устройството ви поддържа конферентни разговори между най-много шестима участници, включително вас.

За да имате личен разговор с един от участниците, изберете **Опции** > **Конференция** > **Личен**. Изберете участник и изберете **Личен**.

Конферентният разговор е задържан от устройството ви. Останалите участници могат да продължат конферентния разговор. След като свършите личния разговор, изберете **Опции** > **Конференция**, за да се върнете към конферентния разговор.

За да изключите участник, изберете **Опции** > **Конференция** > **Изключи участник**, превъртете до участника и изберете **Изключи**.

4. За да приключите активния конферентен разговор, натиснете клавиша за край.

Бързо набиране на телефонен номер

За да активирате услугата, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване** > **Бързо набиране**.

1. За да присвоите телефонен номер към един от цифровите клавиши (2-9), изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Бърз. наб.**.
2. Превъртете до клавиша, на който искате да присвоите телефонния номер, и изберете **Опции** > **Присвои**.

1 е запазено за вашата гласова или пощенска кутия.

За да позвъните на номер, присвоен към клавиш, в началния екран, натиснете присвоения клавиш и след това - клавиша за повикване.

Чакащо повикване

Можете да отговорите на повикване, докато водите друг разговор. За да активирате чакащо повикване (услуга на мрежата), изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване** > **Чакащо повикване**.

За да отговорите на чакащо повикване, натиснете клавиша за повикване. Първото повикване се задържа.

За да превключите между две повиквания, изберете **Размени**. За свързване на входящо или задържано повикване с активен разговор и за да изключите себе си от повикванията, изберете **Опции** > **Прехвърли**. За да приключите активния разговор, натиснете клавиша за край. За да прекратите и двете повиквания, изберете **Опции** > **Край на всички**.

Прехвърляне на повикване

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Прехв. повикв.**.

Прехвърляне на входящите повиквания към вашата гласова пощенска кутия или към друг телефонен номер. За повече подробности се обърнете към доставчика ви на услуги.

Изберете вида на повикванията, които да се прехвърлят и от следните:

- **Всички гласови повиквания** или **Всички повиквания за факс** — Прехвърляне на всички входящи повиквания или повиквания за факс. Не можете да приемете повикванията, само да ги прехвърлите на друг номер.
- **Ако дава заето** — Прехвърляне на входящите повиквания, ако провеждате активен разговор.
- **Ако не отговаря** — Прехвърляне на входящите повиквания, след като устройството звъни за определен период. Изберете периода, през който устройството да звъни, преди повикването да бъде прехвърлено.
- **Ако няма обхват** — Прехвърляне на повикванията, когато устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.
- **Ако е недостъпен** — Прехвърляне на повиквания, ако провеждате активен разговор, не отговаряте или устройството е изключено или е извън покритието на мрежата.

За да прехвърляте повиквания към гласовата ви пощенска кутия, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към гласова пощ. кутия**.

За да прехвърляте повиквания към друг телефонен номер, изберете вид повикване, опция за прехвърляне и **Опции** > **Активиране** > **Към друг номер**. Въведете номера или изберете **Намери**, за да извлечете номера, запометен в "Контакти".

За да проверите текущото състояние на прехвърлянията, превъртете до опцията за прехвърляне и изберете **Опции** > **Състояние**.

За да спрете прехвърлянето на повиквания, превъртете до опцията прехвърляне и изберете **Опции** > **Деактивиране**.

Блокиране на повиквания

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Блокир. повикв.**. Ако сте задали настройките за интернет повиквания, изберете **Блокиране на Интернет повикване**.

Можете да блокирате повикванията, които могат да се правят или получават с устройството (услуга на мрежата). За да промените настройките, ви е необходима паролата за блокиране от вашия мобилен оператор. Блокирането на повиквания се отнася за всички видове повиквания.

Изберете от следните настройки за блокиране на гласовите повиквания:

- **Изходящи повиквания** — Забраняване на осъществяването на гласови повиквания с устройството.
- **Входящи повиквания** — Забраняване на входящи повиквания.
- **Международни повиквания** — Забраняване на обажданията до чужди страни или региони.
- **Входящи повиквания в чужбина** — Забраняване на входящите повиквания, когато сте извън страната си.
- **Международни повикв. без собствената страна** — Забраняване на повикванията до чужди страни

или региони, но позволяване на повикванията до вашата страна.

За да проверите състоянието на блокираните гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции > Провери състояние.**

За да деактивирате всички блокирани гласови повиквания, изберете опцията за блокиране и **Опции > Деактив. вс. блокирани.**

За да промените паролата, използвана за блокиране на гласови и факс повиквания, изберете **Опции > Промени парола блок..** Въведете текущата парола и след това новата два пъти. Паролата за блокиране трябва да е от четири цифри. За повече подробности се свържете с вашия мобилен оператор.

Гласово набиране

Вашето устройство поддържа разпознаване на гласови команди. Разширените гласови команди не зависят от гласа на говорещия, така че не е необходимо да записвате гласови маркери предварително. Устройството създава гласови маркери за записите в контактите и сравнява маркера на изговорената команда с тях. Разпознаването на глас в устройството се адаптира към гласа на основния потребител, за да разпознава все по-добре подадените му гласови команди.

Маркерът към контакта е името, което са запомнено за контакта. За да прослушате синтезирания гласов маркер, изберете контакт и **Опции > Детайли гласов маркер.** Превъртете до контакт и изберете **Опции > Възпр. гласов маркер.**

Извършване на повикване с гласов маркер

! Бележка: Използването на гласови маркери може да е трудно в шумна среда или при спешен случай, така че не трябва винаги да разчитате само на гласово набиране.

Когато използвате набиране с глас, използва се високоговорителят. Дръжте устройството близо до вас, когато изговаряте гласовия маркер.

1. За да започнете гласово набиране, в началния екран натиснете и задръжте десния клавиш за избор. Ако използвате съвместим комплект слушалки с клавиш, натиснете и задръжте клавиша на слушалките, за да започнете гласово набиране.
2. Чува се кратък сигнал и на дисплея се изписва **Говорете сега.** Изречете ясно името, което е запомнено за контакта.
3. Устройството възпроизвежда синтезиран гласов маркер за разпознатия контакт и показва на дисплея името и номера. Ако не искате да се обадите на този контакт, изберете друг контакт от списъка със съвпадения в рамките на 2,5 секунди или, за отмяна, изберете **Спри.**

Ако за дадено име са запомнени няколко номера, устройството избира номера по подразбиране, ако е зададен такъв. В противен случай устройството избира първия номер в карта за контакт. Можете също така да произнесете името и вида на телефонния номер, например мобилен или домашен.

Осъществяване на видеоповикване

Когато осъществявате видеоповикване (услуга на мрежата), можете да гледате двупосочно видео в реално време между вас и получателя на повикването. Живото видео, или видеоизображението, заснето от камерата във вашето устройство, се показва на получателя на видеоповикването.

За да можете да осъществите видео повикване, трябва да имате УСИМ карта и да сте в обхвата на 3G мрежа. За предлагането на абонамент за услуги за видео повиквания се свържете с вашия мобилен оператор.

Видеоповикването може да се осъществи само между две страни. Видеоповикването може да бъде осъществено със съвместимо мобилно устройство или ISDN клиент. Не могат да се правят видеоповиквания, докато има активно друго гласово, видео- или повикване за данни.

 показва, че сте забранили изпращане на видео от вашето устройство. За да изпратите изображение, вместо това, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване** > **Изобр.във видеопов..**

Дори и да сте забранили изпращане на видео по време на видеоповикване, то се таксува като видеоповикване. Проверете цените при вашия доставчик на услуги.

1. За да започнете видеоповикване, въведете телефонния номер в режим на готовност или изберете **Контакти** и произволен контакт.

2. Изберете **Опции** > **Повикване** > **Видео повикване**.

При видео повиквания по подразбиране се използва втората камера от предната страна. Стартирането на видео повикване може да отнеме известно време. Показва се **Изчакване на видео изображение**. Ако повикването не е успешно (например видео повиквания не се поддържат от мрежата или устройството-получател не е съвместимо), ще бъдете попитани дали не искате вместо това да опитате нормално повикване, или да изпратите текстово или мултимедийно съобщение.

Видеоповикването е активно, когато видите две видеоизображения и чуete звука през високоговорителя. Получателят на повикване може да откаже изпращането на видео () , в който случай може да чуete само звука и да видите неподвижно изображение или сив фон.

3. За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Опции по време на видео повикване

За да превключите между показване на видео и само звук, изберете **Опции** > **Активирай** или **Деактивирай** и желаната опция.

За да използвате основната камера за изпращане на видео, изберете **Опции** > **Ползвай осн. камера**. За да

се върнете обратно към допълнителната камера, изберете **Опции** > **Ползв. втора камера**.

За да извадите кадър от видеоклип, който изпращате, изберете **Опции** > **Изпрати снимка**. Изпращането на видеоклипа е спряно и кадърът се показва на получателя. Кадърът не се записва. Натиснете **Отмяна**, за да възобновите изпращането на видеоклипа.

За да мащабирате вашето изображение, изберете **Опции** > **Мащабиране**.

За да пренасочите звука към свързана с вашето устройство съвместима слушалка с Bluetooth връзка, изберете **Опции** > **Вкл. "свободни ръце"**. За да пренасочите звука обратно към високоговорителя на вашето устройство, изберете **Опции** > **Активирай телеф.**.

За да смените качеството на видеоклипа, изберете **Опции** > **Предпочитан. видео. Нормално качество** е честота на опресняване 10 кадъра/сек. Използвайте **По-точни детайли** за малки, статични детайли. Използвайте **По-добро движение** за движещи се изображения.

За да регулирате силата на звука по време на разговор, използвайте клавиша за сила на звука от страни на устройството.

Отговаряне или отказване на видео повикване

Когато постъпи видеоповикване, се показва .

За да отговорите на видео повикване, натиснете клавиша за повикване. Показва се **Да разреши ли изпращане на видео изображение до контакта?**. За да стартирате изпращането на живо на видеоизображение, изберете **Да**.

Ако не активирате видеоповикването, ще чуете само звука на повикващия. На мястото на видеоизображението се показва сив екран. За да замените сивия екран с неподвижно изображение, заснето с камерата на вашето устройство, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване** > **Изобр.във видеопов.**.

За да приключите видео разговора, натиснете клавиша за край.

Видео споделяне

Използвайте споделяне на видео (услуга на мрежата), за да изпратите видео на живо или видеоклип от мобилния си телефон на друго съвместимо мобилно устройство по време на гласово повикване.

Когато активирате споделяне на видео, високоговорителят е активен. Ако не искате да използвате високоговорителя за гласовото повикване

докато споделяте своето видео, можете да използвате и съвместими слушалки.

 **Предупреждение:** Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Изисквания към видео споделянето

Видео споделянето изисква 3G връзка. За повече информация за услугата, достъпността на 3G мрежа и таксите, свързани с използването на тази услуга, се обърнете към вашия мобилен оператор.

За да използвате споделяне на видео, трябва да направите следното:

- Уверете се, че устройството ви е настроено за двупосочна връзка.
- Уверете се, че имате активна 3G връзка и сте в обхвата на 3G мрежа. Ако излезете извън 3G мрежата по време на сесия за споделяне на видео, споделянето спира, а гласовото повикване продължава.
- Уверете се, че и двете страни са регистрирани в 3G мрежата. Ако поканите някого на сесия за споделяне и устройството на получателя не е в обхвата на 3G мрежа, няма инсталирано видео споделяне или не са конфигурирани двупосочни връзки, получателят не получава покани. Ще получите съобщение за грешка, от което ще

разберете, че получателят не може да приеме поканата ви.

Настройки

За да конфигурирате споделянето на видео, се нуждаете от настройки за двупосочна връзка и 3G връзка.

Настройки за двупосочна връзка

Двупосочната връзка още е известна като Протокол за начало на сесия (Session Invitation Protocol – SIP). Преди да можете да използвате споделяне на видео, във вашето устройство трябва да бъдат конфигурирани настройките на SIP-профила. Попитайте вашия доставчик на услуги за настройките на SIP-профила и ги запаметете в устройството. Вашият доставчик на услуги може да ви изпрати настройките или да ви даде списък с необходимите параметри.

За да добавите SIP адрес към карта за контакт:

1. Изберете  > **Контакти**.
2. Отворете картата за контакт (или стартирайте нова карта за това лице).
3. Изберете **Опции** > **Добави детайл** > **Споделяне на видео**.
4. Въведете SIP-адреса във формат username@domainname (вместо име на домейн може да използвате направо IP-адрес).

Ако не знаете SIP-адреса за контакта, можете да използвате телефонния номер на получателя, включително кода на страната, за да споделяте видео (ако се поддържа от доставчика на услуги).

Настройки на 3G връзката

За да настроите 3G връзката:

- Обърнете се към вашия мобилен оператор, за да постигнете споразумение за използване на 3G мрежата.
- Уверете се, че настройките на устройството ви за точка за достъп до 3G мрежата са правилно конфигурирани.

Споделяне на видео на живо или видеоклипове

По време на активно гласово повикване изберете

Опции > Сподели видео:

1. За споделяне на видео на живо по време на разговор, изберете **Видео на живо**.

Ако искате да споделите видеоклип, изберете **Видеоклип** и клипа, който желаете да споделите.

Може да се наложи да конвертирате видеоклипа в подходящ формат, за да можете да го споделите. Ако устройството ви уведоми, че видеоклипът трябва да се конвертира, изберете **ОК**. За да работи конвертирането, вашето устройство трябва да има редактор за видео.

2. Ако получателят има няколко SIP адреса или телефонни номера, включващи кода на страната, запаметени в списъка с контакти, изберете желаните адрес или номер. Ако SIP адресът или телефонният номер на получателя не е наличен, въведете SIP адреса или телефонния номер на получателя, включително кода на страната, и изберете **ОК**, за да

изпратите поканата. Вашето устройство изпраща поканата до SIP адреса.

Споделянето започва автоматично, когато получателят приеме поканата.

Опции по време на споделяне на видеоклипове

 **Мащабиране на видеоклипа** (налично само за подателя).

 **Регулиране на яркостта** (налично само за подателя).

 или  **Изключване или включване на звука на микрофона.**

 или  **Включване и изключване на високоговорителя.**

 или  **Пауза и възобновяване на споделянето на видеоклипове.**

 **Превключване към режим цял екран** (налично само за получателя).

3. За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

За да запаметите споделеното видео на живо, изберете **Да**, когато бъдете подканени. Устройството ви уведомява къде в паметта е запаметено видеото. За да определите предпочитаното място в паметта, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Сподел. видео > Предпоч.памет запамет..**

Ако включите други приложения, докато споделяте видеоклип, споделянето се спира временно. За да се върнете към екрана за споделяне на видео и да продължите да споделяте, в началния екран изберете **Опции** > **Продължи**.

Приемане на покана

Когато някой ви изпрати покана за видео споделяне, съобщението за поканата показва името на подателя или неговия SIP адрес. Ако устройството ви не е настроено на Безшумен, при получаване на поканата то ще позвъни.

Ако някой ви изпрати покана за споделяне и не сте в обсега на UMTS мрежа, няма да знаете, че сте получили покана.

Когато получите покана, можете да изберете от следните:

- **Да** — Приемане на поканата и активиране на сесията за споделяне.
- **Не** — Отказване на поканата. Подателят ще получи съобщение, че сте отказали поканата. Можете също да натиснете клавиша за край, за да откажете поканата и да приключите гласовия разговор.

За да изключите звука на видеоклипа на вашето устройство, изберете **Опции** > **Изключи звука**.

За да изпълните видеоклипа с оригиналната сила на звука, изберете **Опции** > **Оригинална сила звук**. Това не засяга възпроизвеждането на аудио на отсрещната страна в телефонния разговор.

За да прекратите сесията за споделяне, изберете **Стоп**. За да прекратите гласовото повикване, натиснете

клавиша за край. Когато прекратите повикването, споделянето на видеоклипове също се прекратява.

Дневник

Дневникът съхранява информация за историята на комуникациите на устройството. Устройството регистрира пропуснати и приети повиквания, само ако мрежата поддържа тези функции, ако устройството е включено и ако се намира в зона на покритие на мрежата.

Последни повиквания

Изберете **Меню** > **Дневник** и **Последни пов..**

За да видите пропуснатите, входящите или изходящите повиквания, изберете **Непр. повикв.**, **Приети повик.** или **Набр. номера**.



Съвет: За да отворите списъка с набрани номера в началния екран, натиснете клавиша за повикване.

Изберете **Опции** и едно от следните:

- **Запамети в Контакти** — Запаметяване на маркирания телефонен номер от списък с последни повиквания във вашите контакти.
- **Изчисти списъка** — Изтриване на избрания списък с последни повиквания.
- **Изтрий** — Изтриване на маркирано събитие в избрания списък.
- **Настройки** — Изберете **Срок на дневника** и за какъв период да се пази комуникационната информация в дневника. Ако изберете **Без**

дневник, в дневника не се запаметява никаква информация.

Времетраене на разговорите

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да видите приблизителното времетраене на последния ви разговор, както и на вашите входящи и изходящи повиквания, изберете **Времетр. разгов.**.

Пакети данни

Изберете **Меню** > **Дневник**.

Може да бъдете таксувани за вашите връзки за пакети данни според обема изпратени или получени данни. За да проверите количеството данни, изпратени или получени по време на връзки за пакети данни, изберете **Пакет данни** > **Вс.изпрат.дан.** или **Вс. получ. данни**.

За да изтриете информацията за изпратените и получените данни, изберете **Опции** > **Нулирай броячите**. За да изтриете информацията, ще ви трябва кодът за заключване.

Преглед на всички комуникационни събития

Изберете **Меню** > **Дневник**.

За да отворите основния дневник, където можете да прегледате всички гласови повиквания, текстови съобщения или връзки за данни и свързвания през безжична LAN мрежа, регистрирани от устройството, изберете раздела на основния дневник.  Подсъбития, например текстово съобщение, изпратено в повече от една част, и връзки за пакети данни, се регистрират като едно комуникационно събитие. Връзки с пощенската кутия, центъра за мултимедийни съобщения или уеб страници се показват като връзки за пакети данни.

За да видите колко данни са прехвърлени и какво е времетраенето на дадена връзка за пакети данни, превъртете до входящо или изходящо събитие, обозначено с **Пакет**, и изберете **Опции** > **Показване**.

За да копирате телефонен номер от дневника в клипборда и го поставите в текстово съобщение, изберете **Опции** > **Използвай номера** > **Копиране**.

За да филтрирате дневника, изберете **Опции** > **Филтър** и филтър.

За да зададете срока на действие на дневника, изберете **Опции** > **Настройките** > **Срок на дневника**. Ако изберете **Без дневник**, цялото съдържание на дневника, регистърът на последните повиквания и докладите за изпратените съобщения ще бъдат окончателно изтрети.

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

В Съобщения (услуга на мрежата) можете да изпращате и получавате текстови, мултимедийни и звукови съобщения, както и съобщения по електронна поща. Можете да получавате също съобщения за интернет услуги, съобщения от мрежата и специални съобщения, съдържащи данни, както и да изпращате служебни команди.

Преди да изпращате и получавате съобщения, може да се наложи да направите следното:

- Поставете валидна СИМ карта в устройството и застанете в обхвата на обслужване на клетъчна мрежа.
- Уверете се, че мрежата поддържа функциите за съобщения, които искате да използвате, и че те са активирани в СИМ картата.
- Определете настройките на точката за достъп до интернет в устройството.
- Определете настройките на акаунт за електронна поща в устройството.
- Определете настройките на текстовите съобщения в устройството.
- Определете настройките на мултимедийните съобщения в устройството.

Възможно е устройството да разпознае доставчика на СИМ картата и автоматично да конфигурира някои от настройките за съобщения. Ако това не стане, може да се наложи ръчно да определите настройките или да се

свържете с доставчика на услуги, за да конфигурирате настройките.

Папки за съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Съобщения и данни, получени с Bluetooth връзка, се съхраняват в папка "Входящи". Имейл съобщенията се съхраняват в папката "Пощенска кутия". Съобщенията, които току-що сте написали, могат да бъдат съхранени в папката "Чернови". Съобщенията, които предстои да бъдат изпратени, се съхраняват в папка "Изходящи", а съобщенията, които са изпратени, с изключение на Bluetooth съобщенията, се съхраняват в папка "Изпратени".



Съвет: Съобщенията се поставят в папка Изходящи, например когато устройството е извън покритието на мрежата.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

За да поискате мрежата да ви дава отчет за изпратените от вас текстови и мултимедийни съобщения (услуга на мрежата), изберете **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщение** > **Получаване доклад** или **Мултим. съобщение** > **Доклади за**

получаване. Отчетите се запаметяват в папка "Отчети".

Подреждане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Моите папки**.

За да създадете нова папка за подреждане на съобщенията ви, изберете **Опции** > **Нова папка**.

За да преименувате папка, изберете **Опции** > **Преименувай папка**. Можете да преименувате само папки, които вие сте създали.

За да преместите съобщение в друга папка, изберете съобщението, **Опции** > **Премести в папка**, папката и **ОК**.

За да сортирате съобщения в определен ред, изберете **Опции** > **Сортирай по**.

За да видите свойствата на дадено съобщение, изберете съобщението и **Опции** > **Данни на съобщение**.

Услуга за електронна поща

Услугата за електронна поща автоматично изпраща електронните съобщения от вашия адрес за електронна поща към вашата Nokia E72 .

Можете в движение да четете и организирате съобщенията си, както и да им отговаряте. Услугата за електронна поща работи с различни доставчици на електронна поща в интернет, често използвани за лична поща.

Услугата трябва да се поддържа от вашата мрежа и е може да не се предлага във всички държави или региони. За информация относно предлагането се обърнете към мобилния си оператор.

Конфигуриране на електронна поща на устройството

1. Изберете **Меню** > **Имейл** > **Нова п.кут.**
2. Прочетете информацията на дисплея и изберете **Старт**.
3. Ако бъдете попитани, позволете на устройството си да се свърже с интернет.
4. Изберете своя доставчик на електронна поща или вида акаунт.
5. Въведете задължителната информация за акаунта, като адрес на електронна поща и парола.

Услугата за електронна поща може да работи на устройството ви, дори да сте инсталирали други приложения за електронна поща, като Mail for Exchange.

Електронна поща

Конфигуриране на електронна поща

Със Съветника за електронна поща можете да конфигурирате вашия служебен акаунт за електронна поща, например Mail for Exchange, както и вашия акаунт за електронна поща в интернет.

Когато конфигурирате служебната си електронна поща, може да ви бъде поискано името на сървъра, свързано с вашия адрес за електронна поща. За подробности се обърнете към отдела по информационни технологии на вашата фирма.

1. За да отворите съветника, в началния екран изберете **Настройка на ел. поща**.
2. Въведете вашият адрес за електронна поща и парола. Ако съветникът не успее да конфигурира автоматично настройките на електронната ви поща, трябва да изберете вида на акаунта си и да въведете съответните му настройки.

Ако на устройството има други клиенти за електронна поща, те ви се предлагат, когато отворите съветника.

Изпращане на имейл

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

1. Изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.
2. В полето "До" въведете имейл адреса на получателя. Ако имейл адресът на получателя не

може да бъде открит в Контакти, започнете да въвеждате името на получателя и изберете получателя от предложените съвпадения. Ако добавите няколко получателя, вмъкнете ;, за да разделите имейл адресите. Изпалзвайте полето Копие, за да изпратите копие на други получатели, или полето "Скрито копие", за да изпратите скрито копие на получатели. Ако полето "Скрито копие" не е видимо, изберете **Опции** > **Още** > **Покажи Скрито копие**.

3. В полето Тема въведете темата на имейл съобщението.
4. Въведете вашето съобщение в полето за текст.
5. Изберете **Опции** и от следните опции:
 - **Добави прикач. файл** — Добавяне на прикачен файл към съобщението.
 - **Приоритет** — Задаване на приоритета на съобщението.
 - **Флаг** — Поставяне на флаг на съобщението за следващо проследяване.
 - **Вмъкни шаблон** — Вмъкване на текст от шаблон.
 - **Добави получател** — Добавяне на получатели към съобщението от Контакти.
 - **Опции за редакция** — Изрязване, копиране и поставяне на избрания текст.
 - **Опции за въвеждане** — Включване или изключване на въвеждането на предсказуем текст или избор на езика за писане.
6. Изберете **Опции** > **Изпрати**.

Възможно е опциите да са различни.

Добавяне на прикачени файлове

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

За да напишете имейл съобщение, изберете вашата пощенска кутия и **Опции** > **Нов имейл**.

За да прикачите файл към имейл съобщение, изберете **Опции** > **Добави прикач. файл**.

За да премахнете избрания прикачен файл, изберете **Опции** > **Отстр. прикач. файл**.

Четене на електронна поща

Изберете **Меню** > **Съобщения**.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да прочетете получено имейл съобщение, изберете пощенската кутия и след това - съобщението от списъка.

За да отговорите на подателя на съобщението, изберете **Опции** > **Отговори**. За да отговорите на подателя и на всички останали получатели, изберете **Опции** > **Отговори на всички**.

За да препратите съобщението, изберете **Опции** > **Препрати**.

Изтегляне на прикачени файлове

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да видите прикачените файлове в получено електронно съобщение, превъртете до полето за прикачени файлове и изберете **Опции** > **Действия**. Ако към съобщението е прикачен само един файл, изберете **Отвори**, за да го отворите. Ако към съобщението има няколко прикачени файла, изберете **Преглед на списък**, за да видите списък, който показва кои прикачени файлове са изтеглени.

За да изтеглите избрания прикачен файл или всички прикачени файлове от списъка на устройството ви, изберете **Опции** > **Действия** > **Изтегляне** или **Изтегляне на всички**. Прикачените файлове не се запаметяват в устройството и се изтриват, когато изтриете съобщението.

За да запаметите избрания прикачен файл или всички изтеглени прикачени файлове на устройството ви, изберете **Опции** > **Действия** > **Запамети** или **Запамети всички**.

За да отворите избрания изтеглен прикачен файл, изберете **Опции** > **Действия** > **Отвори**.

Отговор на заявка за среща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

Изберете получена заявка за среща, **Опции** и от следните:

- **Приеми** — Приемане на заявка за среща.

- **Откажи** — Отказване на заявка за среща.
- **Препрати** — Препращане на заявка за среща на друг получател.
- **Изтрий от календара** — Премахване на отменена среща от календара ви.

Търсене на ел.съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да търсите елементи от получателите, темите и основния текст на имейл съобщенията в пощенската кутия, изберете **Опции** > **Търси**.

За да спрете търсенето, изберете **Опции** > **Спри търсене**.

За да започнете ново търсене, изберете **Опции** > **Ново търсене**.

Изтриване на ел.поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да изтриете електронно съобщение, изберете го и след това изберете **Опции** > **Действия** > **Изтрий**. Съобщението се поставя в папката Изтрити, ако има такава. Ако няма папка Изтрити, съобщението се изтрива окончателно.

За да изчистите папката "Изтрити", изберете папката и **Опции** > **Изчисти изтр. съобщ.**

Превключване между папки за ел.поща

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отворите друга папка с имейли или пощенска кутия, изберете **Входящи** в горната част на екрана. Изберете папката с имейли или пощенската кутия от списъка.

Прекъсване на връзката с пощенската кутия

Изберете **Меню** > **Съобщения** и пощенска кутия.

За да отмените синхронизацията между устройството и имейл сървъра и за да работите с имейла без безжична връзка, изберете **Опции** > **Прекъсване**. Ако пощенската ви кутия няма опцията **Прекъсване**, изберете **Опции** > **Изход** за прекратяване на връзката с пощенската кутия.

За да започнете отново синхронизацията, изберете **Опции** > **Свързване**.

Задаване на съобщение за отсъствие от офиса

Изберете **Меню** > **Имейл**.

За да зададете съобщение за отсъствие от офиса, ако има такава възможност, изберете пощенската си кутия и **Опции** > **Настройки** > **Пощенска кутия** > **Извън офиса** > **Включена**.

За да въведете текста за отговора, изберете **Отговор за извън офиса**.

Общи настройки на електронната поща

Изберете **Меню** > **Имейл** и **Настр.** > **Общи настройки**.

Изберете едно от следните:

- **Оформл. списък сбщ.** — Избор дали в имейл съобщенията в папка "Входящи" да бъдат показвани един, или два реда текст.
- **Преглед осн. текст** — Предварителен преглед на съобщенията, когато превъртате през списъка с електронни съобщения в папката Входящи.
- **Раздел. заглавия** — За да можете да разгръщате и свивате списъка с електронни съобщения, изберете **Включени**.
- **Известия изтегляне** — Задаване на устройството да показва уведомление, когато е изтеглен прикачен към електронно съобщение файл.
- **Предупр. преди изтрив.** — Задаване на устройството да показва предупреждение преди изтриване на електронно съобщение.
- **Начален екран** — Определяне колко реда от електронно съобщение да се показват в раздела за информация на началния екран.

Диктор на съобщения

С Диктор на съобщения можете да прослушвате текстови, мултимедийни, аудио и електронни съобщения.

За да прослушате новите съобщения или електронна поща, в началния екран натиснете и задръжте левия клавиш за избор, докато се отвори Диктор на съобщения.

За да прослушате съобщение от входящата ви пощенска кутия, превъртете до него и изберете **Опции** > **Слушай**. За да прослушате електронно съобщение от пощенската ви кутия, превъртете до него и изберете **Опции** > **Слушане**. За да спрете четенето, натиснете клавиша за край.

За да направите пауза и да продължите четенето, натиснете клавиша за превъртане. За да прескочите на следващото съобщение, превъртете надясно. За да прослушате отново текущото съобщение, превъртете наляво. За да прескочите до предишното съобщение, превъртете наляво към началото на съобщението.

За да видите текущото съобщение в текстов формат без звук, изберете **Опции** > **Преглед**.

Реч

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Реч**.

С Реч можете да изберете езика и гласа на речта, както и характеристиките на гласа за диктора на съобщения.

За да настроите езика за диктора на съобщения, изберете **Език**. За да изтеглите допълнителни езици в

устройството си, изберете **Опции** > **Изтегляне на езици**. Когато изтеглите нов език, трябва да изтеглите най-малко един глас за този език.

За да зададете гласа на говора, изберете **Глас**. Гласът зависи от избора на език.

За да зададете скоростта на говора, изберете **Скорост**.

За да зададете силата на звука на говора, изберете **Сила на звука**.

За да видите данните за някой глас, отворете раздела с гласове, изберете гласа и след това **Опции** > **Детайли на гласа**. За да чуе някой глас, изберете го и след това **Опции** > **Пусни глас**.

За да изтриете езици или гласове, изберете съответния елемент и след това **Опции** > **Изтрий**.

Текстови и мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Само устройства, които имат съвместими функции, могат да получават и показват мултимедийни съобщения. Начинът, по който дадено съобщение изглежда, може да бъде различен в зависимост от приемащото устройство.

Мултимедийно съобщение (MMS) може да съдържа текст и обекти, като например изображения, аудио- и видеоклипове. Преди да можете да изпращате и

получавате мултимедийни съобщения с вашето устройство, трябва да зададете настройките за мултимедийни съобщения. Устройството може да разпознае доставчика на СИМ картата и да конфигурира автоматично правилните настройки за мултимедийни съобщения. Ако не, свържете се с доставчика ви на услуги за правилните настройки, поръчайте настройките от доставчика на услуги в съобщение за конфигурация или използвайте приложението Съветник за настройките.

Писане и изпращане на съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

 **Важно:** Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

Преди да можете да създадете мултимедийно съобщение или да напишете ел. съобщение, трябва да имате правилните настройки за връзка.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение (MMS).

Проверете при вашия доставчик на услуги ограничението за размера на електронни съобщения. Ако опитвате да изпратите електронно съобщение, което надхвърля предельния размер на сървъра за

електронна поща, съобщението остава в папката "Изходящи" и устройството опитва периодично да го изпрати отново. Изпращането на електронно съобщение изисква връзка за данни, а непрекъснатите опити за изпращане могат да увеличат разходите ви за пренос на данни. В папката "Изходящи" можете да изтриете такова съобщение или да го преместите в папката "Чернови".

1. Изберете **Ново съобщ.**.
2. За да изпратите текстово или мултимедийно съобщение (MMS), изберете **Съобщение**. За да изпратите мултимедийно съобщение, което съдържа един звуков клип, изберете **Аудиосъобщение**. За да изпратите електронно съобщение, изберете **Електронна поща**.
3. В полето До, натиснете клавиша за превъртане, за да изберете получатели или групи от списъка с контакти, или въведете телефонния номер на получателя или неговия адрес за електронна поща. Можете също да копирате и поставите номера или адреса от клипборда.
4. В полето Тема въведете темата на мултимедийното или електронното съобщение. За да покажете или скриете полета, докато пишете текстово или мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Поleta заглав. съобщ.**.
5. Напишете съобщението в полето за съобщение. За да добавите шаблон или бележка към текстово или мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни текст** > **Шаблон** или **Бележка**. За да добавите шаблон към електронно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни шаблон**.

6. За да добавите медиен файл към мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание**, типа на файла и желаня файл. За да добавите визитка, слайд, бележка или друг файл към съобщението, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни друг**.
7. За да заснемете изображение или запишете видео или звуков клип за мултимедийно съобщение, изберете **Опции** > **Вмъкни съдържание** > **Вмъкни изображение** > **Ново**, **Вмъкни видеоклип** > **Нов** или **Вмъкни звуков клип** > **Нов**.
8. За да вмъкнете усмивка в текстово или мултимедийно съобщение, натиснете клавиша Sym и изберете усмивката.
9. За да прикачите файл към електронно съобщение, изберете **Опции** > **Добави прикач. файл**, паметта и файла за прикачване.  показва, че има прикачен файл.
10. За да изпратите съобщението, изберете **Опции** > **Изпрати** или натиснете клавиша за повикване.

Възможно е опциите да са различни.



Бележка: Иконката или текстът за изпратено съобщение на екрана на вашето устройство не показват, че съобщението е получено от адресата.

Устройството ви поддържа текстови съобщения, надхвърлящи ограничението за едно съобщение. Подългите съобщения ще бъдат изпращани като две или повече съобщения. Доставчикът на услуги може съответно да таксува това. Символи с ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и

ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Възможно е да не можете да изпращате видеоклипове, запазени във файлов формат MP4 или надвишаващи ограничението за размер на мултимедийно съобщение в безжичната мрежа.

Текстови съобщения на СИМ-картата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **СИМ съобщения**.

Текстовите съобщения може да се съхраняват на вашата СИМ карта. За да можете да видите съобщенията на СИМ картата, трябва да копирате съобщенията в папка на устройството. След като копирате съобщенията в папка, можете да ги видите в папката или да ги изтриете от СИМ картата.

1. Изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране** или **Маркирай всичко**, за да маркирате всяко съобщение.
2. Изберете **Опции** > **Копирай**.
3. Изберете папка и **ОК**, за да започнете копирането.

За да видите съобщенията на СИМ картата, отворете папката, в която сте копирали съобщенията, и отворете съобщение.

Получаване и отговаряне на мултимедийни съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.



Съвет: Ако получите мултимедийни съобщения, които съдържат обекти, неподдържани от вашето устройство, не можете да ги отворите. Опитайте се да изпратите тези обекти на друго устройство, например компютър, и да ги отворите оттам.

1. За да отговорите на мултимедийно съобщение, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Отговор**.
2. Изберете **До подателя** за отговор на подателя, **До всички** за отговор на всички включени в полученото съобщение, **Чрез аудиосъобщ.** за отговор с аудиосъобщение или **Чрез ел. поща** за отговор с ел. съобщение. Ел. съобщение е налично само ако пощенската кутия е конфигурирана и съобщението е изпратено от адрес за ел. поща.
3. Въведете текста на съобщението и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Създаване на презентации

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Създаването на мултимедийни презентации не е възможно, ако **Режим създаване MMS** е настроен на

Ограничен. За промяна на настройката изберете **Опции > Настройки > Мултим. съобщение > Режим създаване MMS > Свободен** или **Направляван.**

1. За създаване на презентация изберете **Ново съобщ.** > **Съобщение**. Видът на съобщението е променен на мултимедийно съобщение въз основа на вмъкнатото съдържание.
2. В полето До въведете номер на получател или адрес на електронна поща или натиснете клавиша за превъртане, за да добавите получател от списъка с контакти. Ако въведете повече от един номер или адрес на електронна поща, отделете ги с точка и запетая.
3. Изберете **Опции > Вмъкни съдържание > Вмъкни презентация** и шаблон за презентация. Шаблонът може да определи кои медийни обекти можете да включите в презентацията, къде да се появят и кои ефекти да се покажат между изображенията и слайдовете.
4. Превъртете до текстовото поле и въведете текста.
5. За да вмъквате в презентацията си изображения, звук, видеоклипове или бележки, превъртете до съответното място на обекта и изберете **Опции > Вмъкни**.
6. За да добавите слайдове, изберете **Опции > Вмъкни > Нов слайд**.

За да изберете цвят на фон за презентацията и фонови изображения за различни слайдове, изберете **Опции > Настройки за фон**.

За да изберете ефекти между изображенията или слайдовете, изберете **Опции > Настр. прелистване**.

За преглед на презентация изберете **Опции > Преглед**. Мултимедийните презентации могат да се преглеждат само в съвместими устройства, които поддържат презентации. Те може да изглеждат по-различно в различни устройства.

Преглед на презентации

За да прегледате презентация, отворете мултимедийното съобщение от папката Входящи. Превъртете до презентацията и натиснете клавиша за превъртане.

За да направите пауза на презентацията, натиснете произволен клавиш за избор.

За да възобновите възпроизвеждането на презентацията, изберете **Опции > Продължи**.

Ако текстът или изображенията са твърде големи, за да се поберат на дисплея, изберете **Опции > Включ. превъртане** и превъртете, за да видите цялата презентация.

За да откриете телефонни номера и електронни или интернет адреси в презентацията, изберете **Опции > Търси**. Може да използвате тези номера и адреси, за да осъществявате повиквания, изпращате съобщения или например да създавате маркери.

Преглеждане и запаметяване на прикачени мултимедийни файлове

За да гледате мултимедийни съобщения като пълни презентации, отворете съобщението и изберете **Опции** > **Пусни презентация**.



Съвет: За да гледате или пуснете мултимедийен обект в мултимедийно съобщение, изберете **Покажи снимката**, **Пусни звуков клип**, или **Пусни видеоклип**.

За да видите наименованието и размера на прикачения файл, изберете съобщението и **Опции** > **Обекти**.

За да запаметите мултимедийен обект, изберете **Опции** > **Обекти**, обекта и **Опции** > **Запамети**.

Видове специални съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения**.

Може да получавате специални съобщения, които съдържат данни като например лого на оператора, тонове на звънене, маркери или настройки за достъп до интернет или имейл акаунт.

За да запишете съдържанието на тези съобщения, изберете **Опции** > **Запамети**.

Съобщения за услуги

Съобщенията за услуги се изпращат в устройството ви от доставчиците на услуги. Възможно е съобщенията за услуги да съдържат уведомления, като новинарски заглавия, услуги или връзки, чрез които да се изтегля съдържанието на съобщението.

За да определите специфичните за съобщението настройки, изберете **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**.

За да изтеглите услугата или съдържанието на съобщението, изберете **Опции** > **Изтегли съобщен..**

За да видите информация за подателя, уеб адреса, датата на валидност и други данни за съобщението, преди да го изтеглите, изберете **Опции** > **Данни на съобщение**.

Изпращане на команди за услуги

Можете да изпратите съобщение със запитване за услуга (познато също като USSD команда) до доставчика на услуги и да поискате активирането на определени мрежови услуги. Свържете се с вашия доставчик на услуги за текста на запитването за услуга.

За да изпратите съобщение със запитване за услуга, изберете **Опции** > **Служебни команди**. Въведете текста на запитването за услуга и изберете **Опции** > **Изпрати**.

Съобщения от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Съобщения от мрежата**.

С услугата за съобщения от мрежата можете да получавате съобщения на различни теми от вашия доставчик на услуги, например метеорологичните или пътнотранспортни условия в определен регион. За достъпните теми и съответните номера на темите се обърнете към вашия доставчик на услуги. Съобщенията от мрежата не могат да се получават, когато устройството е в режим на външна СИМ карта. Връзка за пакети данни (GPRS) може да попречи на приемането на съобщения от мрежата.

Съобщенията от мрежата не могат да се получават в UMTS (3G) мрежи.

За да получавате съобщения от мрежата, трябва да включите приемането им. Изберете **Опции** > **Настройки** > **Приемане** > **Включване**.

За преглед на съобщенията, свързани с дадена тема, изберете темата.

За да получавате съобщения, свързани с дадена тема, изберете **Опции** > **Абониране**.



Съвет: Можете да зададете важни теми като горещи теми. Виждате уведомление в началния екран, когато получите съобщение, свързано с гореща тема. Изберете тема и **Опции** > **Маркиране**.

За да добавите, редактирате или изтриете теми, изберете **Опции** > **Тема**.

Настройки за съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки**.

Отворете въпросния тип съобщения и попълнете всички полета, маркирани с **Определете** или с червена звездичка.

Устройството може да разпознае доставчика на СИМ картата и да конфигурира автоматично правилните настройки за текстови съобщения, мултимедийни съобщения и GPRS. В противен случай за правилните настройки се обърнете към вашия мобилен оператор, поръчайте настройките от мобилния оператор с конфигурационно съобщение или използвайте приложението Съветник за настройки.

Настройки за текстови съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Текстово съобщение**.

Изберете от следните:

- **Центрове за съобщения** — Преглед на наличните за вашето устройство центрове за съобщения или добавяне на нови.

- **Цент. за съобщ. в упот.** — Изберете център за съобщения за изпращане на съобщението.
- **Кодиране на символи** — Изберете **Намален.поддръж.**, за да използвате автоматично конвертиране на символи в друга система на шифроване, когато е налично.
- **Получаване доклад** — Изберете **Да**, ако искате мрежата да ви изпраща отчет за доставката на вашите съобщения (услуга на мрежата).
- **Валидност съобщение** — Изберете колко дълго центърът за съобщения да изпраща повторно съобщението ви, ако първият опит е неуспешен (услуга на мрежата). Ако получателят не може да бъде намерен в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за съобщения.
- **Съобщ. изпратено като** — Конвертирайте съобщението в друг формат. Променете тази опция само ако сте сигурни, че вашият център за съобщения може да конвертира текстови съобщения в тези формати. За повече информация се свържете с мобилния оператор.
- **Предпочитана връзка** — Избор на предпочитания метод за връзка при изпращане на текстови съобщения от устройството ви.
- **Отг. чрез същия център** — Избор дали искате отговорът на съобщението да бъде изпратен на същия номер на центъра за текстови съобщения (услуга на мрежата).

Настройки за мултимедийни съобщения

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение**.

Изберете от следните:

- **Размер изображение** — Оразмеряване на изображения в мултимедийни съобщения.
- **Режим създаване MMS** — Избор на **Ограничен**, за да настроите устройството да не ви позволява да включвате във вашите мултимедийни съобщения съдържание, което може да не се поддържа от мрежата или от приемащото устройство. За да приемате предупреждения, включително за такава съдържание, изберете **Направляван**. За да създадете мултимедийно съобщение без ограничения за вида прикачен обект, изберете **Свободен**. Ако изберете **Ограничен**, създаването на мултимедийни презентации не е възможно.
- **Изпол. точка достъп** — Избор на точката за достъп по подразбиране за свързване със сървър за мултимедийни съобщения. Възможно е да не ви е позволено да промените точката за достъп по подразбиране, ако е предварително зададена в устройството ви от вашия доставчик на услуги.
- **Изтегляне мултимедия** — Избор как искате да получавате съобщенията, ако има такива. Избор на **Винаги автоматично**, за да получавате винаги автоматично мултимедийни съобщения, **Авт.в дом.мрежа** - за да получавате уведомления за ново мултимедийно съобщение, което може да изтеглите от центъра за съобщения (например когато пътувате извън страната и сте извън домашната ви мрежа), **Ръчно** - за да изтеглите ръчно мултимедийни съобщения от центъра за съобщения или **Изключено** - за да предотвратите получаването на каквито и да било мултимедийни съобщения. Възможно е автоматичното изтегляне да не се поддържа във всички региони.

- **Позвол.анонимни съоб.** — Получаване на съобщения от непознати податели.
- **Получаване на реклами** — Получаване на рекламни съобщения.
- **Доклади за получаване** — Искане и четене на отчети за доставка на изпратените съобщения (услуга на мрежата). Получаването на отчет за доставка на мултимедийно съобщение, изпратено до адрес за електронна поща, може да не е възможно.
- **Отказ изпращ. доклад** — Избор на **Да**, за да не изпращате отчети от вашето устройство за получени мултимедийни съобщения.
- **Валидност съобщение** — Избор колко дълго центърът за съобщения да се опитва да изпраща съобщението (услуга на мрежата). Ако получателят на дадено съобщение не може да бъде намерен в рамките на срока на валидност, съобщението се изтрива от центъра за мултимедийни съобщения. **Максимално време** е максималният допустим от мрежата срок.

Устройството има нужда от поддръжка от мрежата, за да укаже, че дадено изпратено съобщение е получено или прочетено. В зависимост от мрежата и други обстоятелства, възможно е тази информация да не бъде винаги надеждна.

Настройки на съобщения за услуги

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Съобщение за услуга**.

За да позволите устройството ви да получава съобщения за услуги от доставчика ви на услуги, изберете **Съобщения за услуги** > **Включено**.

За да изберете как да изтеглите услуги и съдържание на съобщения за услуги, изберете **Изтегли съобщения** > **Автоматично** или **Ръчно**. Ако изберете **Автоматично**, може все още да е необходимо да потвърждавате някои изтегляния, тъй като не всички услуги могат да бъдат изтегляни автоматично.

Настройки за съобщенията от мрежата

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Съобщения от мрежата**.

За да получавате съобщения от мрежата, изберете **Приемане** > **Включване**.

За да изберете езиците, на които желаете да получавате съобщения от мрежата, изберете **Език**.

За да покажете новите теми в списъка със съобщения на мрежата, изберете **Разпознаване теми** > **Включено**.

Други настройки

Изберете **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Други**.

Изберете едно от следните:

- **Запомет. изпр. съобщ.** — Изберете дали изпратени съобщения да бъдат запомнявани в папката "Изпратени".

- **Брой запамет. сообщ.** — Въведете броя на изпратените съобщения за запаметяване. Когато той бъде достигнат, най-старото съобщение се изтрива.
- **Използвана памет** — Изберете къде да се запаметяват съобщенията ви. Можете да запаметите съобщения в картата с памет, само ако има поставена карта с памет.
- **Изглед на папката** — Избор дали искате да виждате данните за папките на един или на два реда.

Настройка на Office Communicator

Приложението Office Communicator ви дава възможност за комуникация с вашите колеги и информация дали са на разположение.

Свързване ➡

Вашето устройство предлага няколко опции за свързване с интернет, с друго съвместимо устройство или с компютър.

1. В началния екран, изберете командата за бърз достъп до настройките на Office Communicator.
2. Задайте настройките.

За да отворите приложението след това, в началния екран изберете иконата на Office Communicator.

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Използването на услугата или изтеглянето на съдържание може да доведе до прехвърляне на голям обем данни и в резултат да ви бъде начислена такса за трафик на данни.

Връзки за данни и точки за достъп

Телефонът ви поддържа връзка за обмен на пакети данни (услуга на мрежата), като GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството в GSM и UMTS мрежи,

възможно е да има по едно и също време активни много връзки за обмен на данни и точките за достъп могат да споделят връзка за данни. В UMTS мрежата връзките за данни могат да остават активни по време на гласово повикване.

Можете да използвате също и връзка за данни чрез WLAN. В една безжична локална мрежа може да има само една активна връзка във всеки момент от времето, но е възможно няколко приложения да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

За установяване на връзка за данни е необходима точка за достъп. Можете да зададете различни видове точки за достъп, например:

- MMS точка за достъп за изпращане и получаване на мултимедийни съобщения
- Интернет точка за достъп (IAP), за да изпращате и получавате електронна поща и да се свързвате към Интернет

Попитайте доставчика си на услуги за вида точка за достъп, който е необходим за достъп до желаната от вас услуга. За евентуалното наличие и абонамент за услугата за предаване на пакети данни се обърнете към вашия доставчик на услуги.

Мрежови настройки

Устройството ви може автоматично да превключва между GSM и 3G мрежи. GSM мрежата е обозначена с  в режим готовност. 3G мрежата е обозначена с .

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Мрежа** и от следните:

- **Режим на мрежата** — Избор коя мрежа да използвате. Ако изберете **Двоен режим**, устройството ще използва автоматично GSM или 3G мрежа, в зависимост от параметрите на мрежата и споразуменията за роуминг между доставчиците на безжични услуги. За повече данни и цени на роуминга се свържете с вашия доставчик на услуги. Тази опция е показана само ако се поддържа от доставчика на безжични услуги.
Споразумение за роуминг е споразумение между два или повече доставчици на безжични услуги, което позволява на абонатите на единия доставчик на услуги да използват услугите на другите доставчици на услуги.
- **Избор на оператор** — Изберете **Автоматично**, за да настроите устройството да търси и избере една от наличните мрежи, или **Ръчно** – за да изберете ръчно мрежата от списък. Ако връзката с ръчно избраната мрежа бъде изгубена, устройството ще издаде звуков сигнал за грешка и ще поиска отново да изберете мрежа. Избраната мрежа трябва да има споразумение за роуминг с домашната ви клетъчна мрежа.
- **Инфо за клет. мрежа** — Задайте устройството да показва, когато се използва в клетъчна мрежа, базирана на технологията микроклетъчна мрежа (MCN), и за да активирате приемането на информация за клетките.

Безжична локална мрежа

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжични локални мрежи (WLAN). Посредством WLAN мрежа можете да свържете устройството с интернет и със съвместими устройства, които поддържат WLAN.

За WLAN

Устройството ви може да открива и да се свързва с безжични локални мрежи (WLAN). Посредством безжична локална мрежа можете да свържете устройството с интернет и със съвместими устройства, поддържащи WLAN.

За да използвате WLAN връзка, имате нужда от следното:

- На мястото, където се намирате, трябва да има достъпна WLAN мрежа.
- Устройството ви трябва да е свързано с WLAN мрежата. Някои WLAN мрежи са защитени и ви е нужен ключ за достъп от доставчика на услуги, за да се свържете с тях.
- Точка за достъп до интернет, създадена за WLAN мрежа. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа.

Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Можете да имате връзка само с една WLAN точка за достъп на устройство, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп.

Функции, които използват WLAN или позволяват такива функции да работят във фонов режим, докато се използват други функции, увеличават разхода на батерията и скъсяват живота ѝ.

Устройството ви поддържа следните функции на WLAN:

- Стандарт IEEE 802.11b/g
- Операция на 2,4 ГХц
- методи на удостоверяване WEP, WPA/WPA2 и 802.1x. Тези функции могат да се използват само ако са поддържани от мрежата.



Важно: Винаги активирайте един от наличните методи за кодиране, за да увеличите защитата на вашата безжична LAN връзка. Използването на кодиране намалява риска от неоторизиран достъп до вашите данни.

Дори и когато устройството е в профил Офлайн, можете да използвате безжична локална мрежа, ако е достъпна. Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате WLAN връзка.



Съвет: За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда

(Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, въведете ***#62209526#**.



Бележка: Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

WLAN връзки

За да използвате връзка с безжична мрежа (WLAN), трябва да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) за WLAN. Използвайте точката за достъп за приложения, които имат нужда от връзка с Интернет.

Връзката от безжичната локална мрежа се установява, когато създавате връзка за данни, използвайки точка за достъп към Интернет в безжична локална мрежа. Активната връзка в безжична локална мрежа се прекратява, когато прекратите връзката за данни.

Можете да използвате безжична локална мрежа по време на гласово повикване или когато пакетът данни е активен. Може да сте свързани само към една точка за достъп в безжична локална мрежа, но няколко приложения могат да използват една и съща точка за достъп до Интернет.

Когато устройството е в офлайн профила, пак можете да използвате безжична локална мрежа (ако е достъпна). Не забравяйте, че трябва да има съответствие с приложимите изисквания за безопасност, когато създавате и използвате връзка към безжична локална мрежа.



Съвет: За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, въведете ***#62209526#**.

Съветник за WLAN

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Помщ.WLAN**.

Съветникът за WLAN ви помага да се свържете с безжична LAN (WLAN) и да управлявате връзките към WLAN.

Ако търсенето намира безжични локални мрежи, за да създадете точка за достъп до Интернет (IAP) и да стартирате уеб браузъра с помощта на тази IAP, изберете свързването и **Старт уеб браузване**.

Ако изберете защитена безжична локална мрежа, ще бъдете запитани за съответната парола. За да се свържете към скрита мрежа, трябва да въведете правилното име на мрежата (скрития идентификатор за обслужване – SSID).

Ако вече имате работещ уеб браузър, който използва активното в момента свързване с WLAN, за да се върнете към уеб браузъра, изберете **Продъл. уеб браузв.** За да прекратите активната връзка, изберете връзката и **Прекъснете WLAN**.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Помщ.WLAN** и **Опции**.

Изберете едно от следните:

- **Филтр.WLAN мрежи** — Филтриране на безжичните локални мрежи (WLAN) в списъка с намерени мрежи. Избраните мрежи не се показват следващия път, когато приложението търси за безжична локална мрежа.
- **Подробености** — Разглеждане на подробните данни за дадена мрежа, показана в списъка. Ако изберете активна връзка, се показват подробностите за връзката.

Режими на работа

При безжичните локални мрежи има два режима на работа: инфраструктура и ad hoc.

Работният режим "Инфраструктура" позволява два вида комуникация: безжичните устройства се свързват едно към друго чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа или се свързват към кабелна локална мрежа чрез устройство за точка за достъп в безжична локална мрежа.

В работния режим "ad hoc" устройствата могат да изпращат и приемат данни директно едно с друго.

Настройки на безжична мрежа

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Безжична LAN**.

За да се появи индикатор, показващ кога има безжична LAN (WLAN) мрежа, достъпна от текущото ви

местоположение, изберете **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да изберете интервала от време, през който вашето устройство да сканира за достъпни безжични LAN мрежи, и да актуализирате индикатора, изберете **Сканирай за мрежи**. Тази настройка не е достъпна, освен ако не сте избрали **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да зададете устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN мрежа автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява тест на свързването, изберете **Тест интернет достъп** > **Автомат. стартиране**, **Питане всеки път** или **Никога не стартирай**. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, въведете ***#62209526#**. MAC адресът се показва.

Активни връзки за данни

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Мджър.вр..**

Изберете **Активни връзки за данни**.

В екрана за активни връзки за данни можете да видите отворените връзки за данни:



връзки пак. данни



връзки в безжична LAN (WLAN)



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

За да прекратите дадена връзка, изберете **Опции** > **Прекъсни връзка**. За да затворите всички отворени връзки, изберете **Опции** > **Прекъсни всички**.

За да видите подробни данни за дадена връзка, изберете **Опции** > **Детайли**.

Синхронизация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Синхрон..**

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на брауъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го

включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Bluetooth свързване

За Bluetooth свързването

При възможност за Bluetooth свързване можете да установите безжична връзка с други съвместими устройства, например мобилни устройства, компютри, слушалки и комплекти за кола.

Можете да използвате връзката за изпращане на изображения, видеоклипове, звукови клипове и бележки, за прехвърляне на файлове от съвместим компютър и за отпечатване на изображения със съвместим принтер.

Тъй като устройствата с Bluetooth технология осъществяват връзка чрез радиовълни, те не е нужно да са насочени едно срещу друго. Те обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Това устройство е съвместимо със спецификацията Bluetooth 2.0 + EDR и поддържа следните профили: Advanced Audio Distribution (Разширено аудиоразпространение), Audio Video Remote Control

(Отдалечено управление на аудио и видео), Basic Imaging (Редакция на изображения), Basic Printing (Редакция на печат), Dial-up Networking (Свързване с мрежата чрез комутируема връзка), File Transfer (Прехвърляне на файлове), Generic Access (Общ достъп), Hands-free (Свободни ръце), Headset (Слушалки), Human Interface Device (Устройство с човешки интерфейс), Object Push (Прехвърляне на обекти), Phone Book Access (Достъп до телефонен указател), SIM Access (Достъп до СИМ карта), Serial Port (Сериен порт). За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрения от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Когато устройството е заключено, може да се осъществи връзка само с разрешени устройства.

Настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

Когато отворите приложението за първи път, ще ви бъде поискано да определите име за устройството. По-късно можете да промените името.

Изберете едно от следните:

- **Bluetooth** — Включване и изключване на Bluetooth свързване.

- **Видимост на моя телеф.** — За да позволите вашето устройство да бъде откривано от други устройства, използващи безжичната технология Bluetooth, изберете **Видим за всички**. За да зададете времеви интервал, след който видимостта да се сменя от показано на скрито, изберете **Задай период**. За да скриете вашето устройство от други устройства, изберете **Скрит**.
- **Име на телефона ми** — Редактиране на името, показвано на другите устройства, използващи безжична технология Bluetooth.
- **Режим външна СИМ** — Разрешаване или забрана на друго устройство, например съвместим комплект за автомобил, да използва СИМ картата във вашето устройство за свързване с мрежата.

Съвети относно защитата

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

Когато не използвате Bluetooth връзката, за да контролирате кой може да намира вашето устройство и да се свързва с него, изберете **Bluetooth** > **Изключване** или **Видимост на моя телеф.** > **Скрит**.

Работата с устройството в скрит режим е сигурен начин за предпазване от опасен софтуер. Не приемайте Bluetooth връзка от ненадеждни източници. Друга възможност е да изключите функцията Bluetooth. Това не оказва влияние на другите функции на устройството.

Не извършвайте вдвояване и не приемайте заявки за свързване от непознато устройство. Така вашето устройство ще е защитено от опасно съдържание.

Изпращане на данни чрез Bluetooth връзка

Няколко Bluetooth връзки могат да бъдат активни по едно и също време. Например, ако сте установили връзка със съвместима слушалка, можете същевременно да прехвърляте файлове на друго съвместимо устройство.

1. Отворете приложението, в което се съхранява елементът, който желаете да изпратите.
2. Превъртете до елемент и изберете **Опции** > **Изпрати** > **Чрез Bluetooth**.

Показват се устройствата в обхват, които използват Bluetooth. Иконите на устройствата са както следва:

 компютър

 телефон

 аудио или видео устройство

 друго устройство

За да прекъснете търсенето, изберете **Отмяна**.

3. Изберете устройството, с което искате да се свържете.
4. Ако другото устройство изисква sdвояване преди данните да могат да бъдат предадени, ще чуете звуков сигнал и трябва да въведете парола. Една и съща парола трябва да се въведе и в двете устройства.

Когато връзката е установена, се показва **Изпращане на данни**.

Сдвояване на устройства

За да сдвоите съвместими устройства и да разгледате вашите сдвоени устройства, в основния екран на Bluetooth свързването превъртете надясно.

Преди сдвояване създайте своя собствена парола (1 до 16 цифри) и се договорете със собственика на другото устройство да използва същата парола. Устройствата без потребителски интерфейс имат фабрично зададена парола. Паролата се използва само веднъж.

1. За сдвояване с устройство изберете **Опции** > **Ново сдвоено устр..** Показват се устройствата, които са в обхвата.
2. Изберете устройството и въведете паролата. Същата парола трябва да бъде въведена и в другото устройство.
3. Някои аудио аксесоари след сдвояване се свързват автоматично с вашето устройство. В противен случай превъртете до аксесоара и изберете **Опции** > **Свързване с аудио у-во**.

Сдвоените устройства се обозначават с  при търсенето на устройства.

За да настроите устройството като имащо или нямащо право на достъп, превъртете до него и изберете от следните опции:

- **Упълномощено** — Връзки между вашето устройство и разрешеното устройство вече могат да бъдат правени без ваше знание. Не се изисква отделно приемане или разрешение. Използвайте този статут за вашите собствени устройства, например вашите съвместими слушалки или персонален компютър, или за устройства, които

принадлежат на лице, на което имате доверие.  посочва оторизираните устройства в екрана на сдвоените устройства.

- **Неупълномощено** — Заявките за връзка от това устройство трябва да бъдат приемани отделно всеки път.

За да отмените сдвояване, превъртете до устройството и изберете **Опции** > **Изтрий**.

Ако искате да отмените всички сдвоявания, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

Получаване на данни чрез Bluetooth връзка

Когато получавате данни чрез Bluetooth връзка се чува звуков сигнал и ще бъдете запитани дали искате да получите съобщението. Ако приемете, се показва  и елементът се поставя в папката "Входящи" в "Съобщения". Съобщенията, получени чрез Bluetooth връзка, са указани чрез .



Съвет: Ако устройството ви уведомява, че паметта е пълна, когато се опитвате да получите данни чрез Bluetooth свързване, променете картата като памет, където се съхраняват данните.

Блокиране на устройства

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Bluetooth**.

За да блокирате някое от устройствата, които установяват Bluetooth връзка с вашето устройство, отворете раздела **Сдвоени устройства**. Превъртете до устройство, което желаете да блокирате, и изберете **Опции** > **Блокирай**.

За да премахнете блокирането на дадено устройство, отворете раздела **Блокирани у-ва**, превъртете до това устройство и изберете **Опции** > **Изтрий**.

За да премахнете блокирането на всички блокирани устройства, изберете **Опции** > **Изтрий всички**.

Ако отхвърлите заявка за сдвояване от друго устройство, получавате запитване дали искате да блокирате всички бъдещи заявки за свързване от това устройство. Ако отговорите утвърдително, отдалеченото устройство се добавя към списъка с блокирани устройства.

Режим външна СИМ

Преди да можете да активирате режим външна СИМ, двете устройства трябва да се сдвоят и сдвояването да е иницирано от другото устройство. При сдвояването използвайте 16-цифрова парола и оторизирайте другото устройство.

За да използвате режима на външна СИМ-карта със съвместим комплект за кола, включете Bluetooth връзката и активирайте използването на режима на външна СИМ-карта с устройството. Активирайте режима на външна СИМ-карта от другото устройство.

Когато вашето устройство е в режим на външна СИМ карта, в режим на готовност се показва **Режим външна СИМ**. Връзката с безжичната мрежа е

прекъсната, както е указано от **X** в зоната на индикатора за сила на сигнала, и вие не можете да използвате услугите на СИМ-картата или функции, изискващи покритие на клетъчна мрежа.

Когато безжичното устройство е в режим на външна СИМ-карта, можете да използвате само съвместим свързан аксесоар, като комплект за кола, за да осъществявате или приемате повиквания. Докато е в този режим, безжичното устройство не може да осъществява повиквания, освен до аварийните номера, програмирани в устройството. За да осъществявате повиквания от устройството, трябва да излезете от режима на външна СИМ-карта. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване, за да го отключите.

За да излезете от режима на външна СИМ-карта, натиснете клавиша за захранване и изберете **Изход външна СИМ**

Кабел за данни

За да предотвратите повреждането на данни, не изключвайте USB кабела за данни по време на прехвърляне на данни.

Прехвърляне на данни между устройството и компютъра

1. Поставете карта с памет в устройството ви и свържете устройството със съвместим компютър с кабела за данни.
2. Когато устройството попита кой режим да използва, изберете **Масова памет**. В този режим

може да видите устройството като преносим твърд диск на компютъра.

3. Прекратете връзката от компютъра (от съветник за изключване или изваждане на хардуер в Microsoft Windows например), за да избегнете повреждане на картата с памет.

За да използвате Nokia Ovi Suite с вашето устройство, инсталирайте Nokia Ovi Suite на вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **PC Suite**.

За да синхронизирате музиката във вашето устройство с Nokia Ovi Player, инсталирайте софтуера на Nokia Ovi Player във вашия компютър, свържете кабела за данни и изберете **Прехвърляне медия**.

За да промените режима на USB, който обикновено използвате с кабела за данни, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и USB режим за връзка** и желаната опция.

За да настроите устройството да пита за режима всеки път, когато свързвате кабела за данни с устройството, изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > USB и Питай при връзка > Да**.

Връзка с персонален компютър

Можете да използвате мобилното си устройство с редица приложения за връзка с компютър и комуникация за данни. С Nokia Ovi Suite можете например да прехвърляте файлове и изображения между устройството и съвместим компютър.

За да използвате Ovi Suite с режим на връзка USB, изберете **PC Suite**.

Допълнителна информация за Ovi Suite можете да намерите в зоната за поддръжка на адрес www.ovi.com.

Информация за домашната мрежа

Вашето устройство е съвместимо с Universal Plug and Play (UPnP) и е сертифицирано по Digital Living Network Alliance (DLNA). Можете да използвате устройство за точка за достъп за безжична LAN (WLAN) или рутер за създаване на домашна мрежа. След това можете да свързвате съвместими UPnP устройства с активиран WLAN към мрежата. Съвместими устройства могат да бъдат вашият мобилен телефон, съвместим компютър, звукова система, телевизор или съвместим безжичен мултимедийен приемник, свързан към звукова система или телевизор.

Можете да споделяте и синхронизирате мултимедийни файлове във вашето мобилно устройство с други съвместими UPnP и сертифицирани по DLNA устройства с помощта на домашната мрежа. За да активирате функционалността на домашната мрежа и да управлявате настройките, изберете **Меню** > **Приложен.** > **Дом. мулт.** Можете да използвате приложението Home Media, за да видите и възпроизведете мултимедийни файлове от устройства на домашна мрежа на вашето устройство, или на други съвместими устройства, като например компютър, звукова система или телевизор.

За да покажете вашите мултимедийни файлове на друго устройство от домашната мрежа, в "Снимки" например изберете файл, **Опции** > **Покажи в дом. мрежа** и устройството.

За да използвате WLAN функцията на устройството в домашна мрежа, трябва да имате работеща домашна WLAN връзка и други включени към същата домашна мрежа домашни устройства с UPnP възможности.

След настройването на вашата домашна мрежа можете да споделяте вашите снимки и видеоклипове с вашите приятели и семейството вкъщи. Можете и да съхранявате вашите мултимедийни файлове в мултимедийен сървър или да изтегляте мултимедийните файлове от съвместим домашен сървър. Можете да възпроизвеждате музика, съхранена във вашето устройство, чрез сертифицирана по DLNA домашна стерео система, като управлявате списъците за изпълнение и нивото на силата на звука на право от вашето устройство. Можете също да разглеждате снимки с камерата на вашето устройство на съвместим телевизионен екран, всички управлявани от устройството ви по WLAN.

Домашната мрежа използва настройките за защита на връзката към безжичната локална мрежа. Използвайте функцията за домашна мрежа в инфраструктурата на безжична локална мрежа с точка на достъп до безжична локална мрежа и активирано кодиране.

Устройството ви се свързва към домашната мрежа само ако вие приемете заявка за свързване от друго съвместимо устройство или изберете опцията за разглеждане, възпроизвеждане или копиране на

медийни файлове на вашето устройство или търсите други устройства.

Интернет

С уеб браузъра можете да разглеждате уеб страници в интернет, използващи езика Hypertext Markup Language (HTML), така, както са оригинално създадени. Можете също да разглеждате уеб страници, които са създадени специално за мобилни устройства и използват езиците Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) или Wireless Markup Language (WML).

За да разглеждате страници в интернет, трябва да сте конфигурирали на вашето устройство точка за достъп до интернет. Използването на уеб браузъра изисква поддръжка от мрежата.

Разглеждане на Интернет

С приложението Уеб браузър можете да разглеждате уеб страници в интернет.

Изберете **Меню** > **Интернет**.



Бърз достъп: За да стартирате браузъра, натиснете и задръжте **0** в началния екран.

Отиване на уеб страница — Изберете маркер в екрана за маркери или започнете да въвеждате уеб

адрес (полето  се отваря автоматично) и изберете **Отиди на**.

Възможно е някои уеб страници да съдържат материали, например видеоклипове, отварянето на които изисква голямо количество памет. Ако при зареждане на такава уеб страница устройството ви остане без свободна памет, поставете карта с памет. В противен случай видеоклиповете няма да се показват.

Изключване на графичните изображения с цел пестене на памет и по-бързо изтегляне — Изберете **Опции** > **Настройки** > **Страница** > **Зареди съдържание** > **Само текст**.

Обновяване на съдържанието на уеб страницата — Изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Зареди отново**.

Преглед на снимки на посетени уеб страници — Изберете **Назад**. Отваря се списък със страниците, които сте посетили по време на текущата сесия на браузъра. Тази опция е достъпна, ако **Списък история** е активирано в настройките на браузъра.

Блокиране или позволяване на автоматичното отваряне на няколко прозореца — Изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Блокир. изскач.проз.** или **Позвол. изскач.проз.**.

Преглед на командите за бърз достъп — Изберете **Опции** > **Бързи команди на клавиш**. За да промените командите за бърз достъп, изберете **Промени**.

Увеличаване или намаляване в уеб страницата — Натиснете * или #.



Съвет: За да отидете в началния екран без да излизате от приложението Уеб браузър и без да прекъсвате връзката, натиснете веднъж клавиша за край.

Лента с инструменти на браузъра

Лентата с инструменти на браузъра ви помага да избирате често използвани функции на браузъра.

Отваряне на лентата с инструменти — Натиснете и задръжте клавиша за превъртане върху празно пространство в уеб страницата.

Придвижване в лентата с инструменти — Превъртете надясно или наляво.

Избор на функция от лентата с инструменти — Натиснете клавиша за превъртане

От лентата с инструменти изберете едно от следните:

-  **Отидете на уеб адрес** — Въвеждане на уеб адрес.
-  **Последно посет. стр.** — Разглеждане на списък на често посещаваните от вас уеб адреси.
-  **Маркери** — Отваряне на екрана за маркери.
-  **Цял екран** — Отворете страницата на цял екран.

-  **Преглед страница** — Покажете общ преглед на текущата уеб страница.
-  **Търсене по ключ. дума** — Търсете в текущата уеб страница.
-  **Настройки** — Променете настройките на уеб браузъра.

Обхождане на страници

Когато разглеждате голяма уеб страница, можете да използвате Мини карта или Преглед на страници, за да видите страницата с един поглед.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Активиране на Мини карта — Изберете **Опции** > **Настройки** > **Общи** > **Мини карта** > **Включено**. Когато превъртате в голяма уеб страница, Мини картата се отваря и показва преглед на страницата.

Придвижване по Мини карта — Превъртете наляво, надясно, нагоре или надолу. Когато намерите желаното местоположение, спрете превъртането. Мини картата изчезва и ви оставя в избраното местоположение.

Откриване на информация в уеб страница с Преглед на страници

1. Натиснете **8**. Отваря се миниатюрно изображение на текущата уеб страница.
2. Придвижвайте се по миниатюрното изображение с превъртане нагоре, надолу, наляво или надясно.

3. Когато откриете част, която искате да видите, изберете **ОК**, за да отидете в тази част на уеб страницата.

Уеб канали и уеб дневници

С уеб каналите можете лесно да следите новинарските заглавия и любимите си блогове.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Уеб каналите представляват XML файлове в уеб страници. Те се използват за споделяне, например, на последните новинарски заглавия или блогове. Уеб каналите са често срещани в интернет, на блогове и wiki страници.

Браузърът автоматично открива дали дадена уеб страница съдържа уеб канали.

Абониране за уеб канал, когато на страницата има такъв — Изберете **Опции** > **Абонир. за RSS канали**.

Актуализиране на уеб канал — В екрана за уеб канали изберете канал и **Опции** > **Опции за RSS каналите** > **Опресни**.

Задаване на автоматична актуализация за всички уеб канали — В екрана за уеб канали изберете **Опции** > **Промяна** > **Промени**. Тази опция не е достъпна, ако един или повече канали са маркирани.

Търсене на съдържание

С търсенето по ключови думи можете бързо да намерите нужната ви информация в уеб страница.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Търсене на текст в текущата уеб страница — Изберете **Опции** > **Намиране ключ. дума**. За да отидете на предишното или следващото съвпадение, превъртете нагоре или надолу.



Съвет: За да търсите текст в текущата Интернет страница, натиснете **2**.

Маркери

Можете да съхраните любимите си уеб страници в Маркери за бърз достъп.

Изберете **Меню** > **Интернет**.

Достъп до маркери

1. Ако друга страница, а не Маркери, е ваша начална страница, изберете **Опции** > **Отиване в** > **Маркери**.
2. Изберете уеб адрес от списъка или от колекцията маркери в папката Послед. посетени стр..

Запаметяване на текущата уеб страница като маркер — По време на работа с браузъра изберете **Опции** > **Опции за уебстраница** > **Запамет. като маркер**

Редактиране или изтриване на маркери — Изберете [Опции](#) > [Мениджър маркери](#).

Изпращане или добавяне на маркери, или задаване на уеб страница с маркер като начална страница — Изберете [Опции](#) > [Опции за маркерите](#).

Научете за събитията около вас

Търсите ли нещо интересно за правене - близо до мястото, на което се намирате? С Тук и сега можете например да получите информация за времето, събитията, програмата на кината, ресторантите наблизо.

Изберете [Меню](#) > [Интернет](#).

1. Изберете [Тук и сега](#).
2. Прегледайте наличните услуги и изберете услуга, за да получите повече информация.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Някои услуги може да не се предлагат във всички страни и може да се предоставят само на определени езици. Услугите може да зависят от мрежата. За повече

информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

Изчистване на кеш паметта

Изчистването на кеш паметта ви помага да запазите данните си защитени. Информацията или услугите, до които сте осъществили достъп, се запамятват в кеш паметта на устройството. Ако сте осъществили достъп или сте направили опит за достъп до поверителна информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта след всяка сесия на брауъра.

Изберете [Опции](#) > [Изтрив. лични данни](#) > [Кеш памет](#).

Прекъсване на връзката

Прекъсване на връзката и затваряне на брауъра — Изберете [Опции](#) > [Изход](#).

Изтриване на бисквитките — Изберете [Опции](#) > [Изтрий лични данни](#) > [Cookies](#). Бисквитките съдържат данни, събирани за посещенията ви на уеб страници.

Защита на връзката

Със защитена връзка и сертификати за защита можете да работите с брауъра в интернет по безопасен начин.

Ако по време на връзка на дисплея е показан индикаторът за защита , предаването на данни между устройството и Интернет шлюза или сървър е кодирано.

Иконата за защита не указва, че предаването на данни между шлюза и сървър със съдържание (където се съхраняват данните) е защитено. Доставчикът на услуги защитава предаването на данни между шлюза и сървър за съдържание.

За някои услуги, например банкови услуги, е възможно да са необходими сертификати за защита. Получавате известие, ако самоличността на сървър не е автентична или ако в устройството нямате правилния сертификат за защита. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.



Важно: Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

Уеб настройки

Изберете **Меню** > **Интернет** и **Опции** > **Настройки**, и едно от следните:

Общи настройки

- **Точка за достъп** — Смяна на точката за достъп по подразбиране. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени във вашето устройство от мобилния ви оператор. Може да нямате възможност да ги променяте, създавате, редактирате или премахвате.
- **Начална страница** — Задаване на началната страница.
- **Мини карта** — Включване или изключване на мини картата. Мини картата ви помага при навигация на уеб страници.
- **Списък история** — Ако изберете **Включено**, за да видите по време на работа с брауъра списък със страниците, които сте посетили през текущата сесия, изберете **Назад**.
- **Окончание уеб адрес** — Въвеждане на окончание на уеб адрес, което устройството да използва по подразбиране, когато въведете уеб адрес в полето "Отиди в" (например .com или .org).
- **Предупрежд. за защита** — Скриване или показване на уведомленията на защитата.
- **Java/ECMA скрипт** — Разрешаване или забраняване използването на скриптове.

- **Грешка Java/ЕСМА скрипт** — Избор дали желаете да получавате съобщения за скриптове.

Настройки на страниците

- **Зареди съдържание** — Избор дали желаете да се зареждат изображения и други обекти по време на работа с брауъра в интернет. Ако изберете **Само текст**, за да заредите изображенията или обектите след това при преглеждане на страници, изберете **Опции > Опции за дисплея > Зареди изображения**.
- **Кодиране по подразб.** — Ако символите в текста не се показват правилно, можете да изберете друга кодировка в зависимост от езика на текущата страница.
- **Блокирай изскач.** — Разрешаване или блокиране на автоматичното отваряне на различните изскачащи прозорци по време на работа с брауъра.
- **Автом.презареждане** — Избор дали желаете уеб страниците да се обновяват автоматично, докато ги преглеждате.
- **Размер на шрифта** — Определяне на размера на шрифта, който да се използва за уеб страници.

Настройки за поверителност

- **Последно посетени стр.** — Включване или изключване на автоматичното събиране на маркери. Ако искате да продължите да записвате адресите на посетените уеб страници в папка **Последно посетени стр.**, но да скриете папката в изглед "Маркери", изберете **Скрий папка**.
- **Запам. данни формул.** — Избор дали желаете паролите или данните, които въвеждате в различни формуляри на дадена уеб страница, да се запаметяват и използват следващия път, когато отворите страницата.
- **Cookies** — Разрешаване или забрана на получаването и изпращането на бисквитки.

Настройки за уеб канали

- **Точка дост. авт. актуал.** — Избор на желаната точка за достъп за актуализиране. Тази опция е достъпна само при активирана опция **Автомат.актуализации**.
- **Актуализ. при роуминг** — Избор дали желаете уеб каналите да се актуализират автоматично при роуминг.

Офис инструменти на Nokia

Офис инструментите на Nokia поддържат мобилния бизнес и позволяват ефективна комуникация с работни групи.

Активни бележки



Изберете **Меню > Офис > Акт. бележ..**

Активните бележки ви позволяват да създавате, редактирате и разглеждате различни видове бележки, като например такива за срещи хобита или списъци за пазаруване. Можете да вмъквате в бележките изображения, видеоклипове и звуци. Можете да свързвате бележките с други приложения, като например Контакти, и да изпращате бележки на други.

Създаване и редактиране на бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Акт. бележ.**.

За да създадете бележка, започнете да пишете.

За да редактирате бележка, изберете нея и **Опции** > **Опции за редакция**.

За да добавите удебелен шрифт, курсив или подчертаване към текста или да промените цвета на шрифта, натиснете и задръжте клавиша Shift и превъртете, за да изберете текста. След това изберете **Опции** > **Текст**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Вмъкване на обект** — Вмъкване на изображения, звук или видеоклипове, визитки, уеб маркери и файлове.
- **Вмъкни нов** — Добавяне на нови елементи към бележката. Можете да правите звукозапис, видеоклипове и снимки.
- **Изпрати** — Изпращане на бележката.
- **Връзка бележка с пов.** — Избор на **Добави контакти** за свързване на бележка с контакт. Бележката се показва, когато се осъществява повикване или се получава повикване от контакта.

Настройки за Активни бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Акт. бележ.** и **Опции** > **Настройки**.

За да изберете къде да запазвате бележките, изберете **Използвана памет** и желаната памет.

За да промените оформлението на активните бележки или за да виждате бележките като списък, изберете **Промени изглед** > **Решетка** или **Списък**.

За да виждате бележка като фон, когато правите или получавате повиквания, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Да**.



Съвет: Ако временно не искате да виждате бележки по време на повикванията, изберете **Пок. бележка при пов.** > **Не**. Така не е нужно да премахвате връзките между бележките и картите за контакти.

Калкулатор

Изберете **Меню** > **Офис** > **Калкулат.**.

Този калкулатор има ограничена точност и е предназначен за прости изчисления.

За да извършите изчисление, въведете първото число от изчислението. Изберете функция, например събиране или изваждане, от картата на функциите. Въведете второто число от изчислението и изберете **=**. Калкулаторът извършва операциите в реда, в който са въведени. Резултатът от изчислението остава в полето

за редакция и може да се използва като първо число от ново изчисление.

Устройството запаметява резултата от последното изчисление в паметта си. Излизането от приложението "Калкулатор" или изключването на устройството не изчиства паметта. За да върнете последно запаметения резултат следващия път, когато отворите приложението "Калкулатор", изберете **Опции** > **Последен резултат**.

За да запаметите числата или резултатите от изчисленията, изберете **Опции** > **Памет** > **Запаметяване**.

За да извлечете резултатите от изчисление от паметта и да ги използвате след това в изчисление, изберете **Опции** > **Памет** > **Припомняне**.

Мениджър на файлове



Мениджър файлове

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

С Файловия мениджър можете да преглеждате, управлявате и отваряте файлове.

Наличните опции могат да варират.

За да закачите или изтриете устройства, или за да определите настройките за съвместимо отдалечено устройство, свързано към вашето устройство, изберете **Опции** > **Външни устройства**.

Разглеждане и организиране на файлове

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

За да намерите файл, изберете **Опции** > **Намери**. Изберете къде да се извърши търсенето и въведете дума за търсене, която има съвпадение в името на файла.

За да преместите или копирате файлове и папки, или за да създадете нови папки, изберете **Опции** > **Подреди**.

Управление на карта с памет

Изберете **Меню** > **Офис** > **Файлове**.

Тези опции са налични само когато се постави съвместима карта с памет в устройството.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Опции на карта памет** — Преименуване или форматиране на карта с памет.
- **Парола карта с памет** — Защищаване с парола на карта с памет.
- **Отключв. карта с памет** — Отключване на карта с памет.

Quickoffice 

Информация за Quickoffice

Изберете **Меню** > **Офис** > **Quickoffice**.

Quickoffice се състои от Quickword за разглеждане на документи на Microsoft Word, Quicksheet за разглеждане на таблици на Microsoft Excel, Quickpoint за презентации на Microsoft PowerPoint и Quickmanager за закупуване на софтуер. С Quickoffice можете да преглеждате документи на Microsoft Office 2000, XP, 2003 и 2007 (файлови формати DOC, XLS и PPT). Ако имате редакторската версия на Quickoffice, можете също да редактирате файловете.

Не всички файлови формати или функции се поддържат.

Конвертор

Изберете **Меню** > **Офис** > **Конверт..**

Конверторът е с ограничена точност и може да се получат грешки при закръгляването.

Конвертиране на мерки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Конверт..**

1. Превъртете до полето за тип и изберете **Опции** > **Вид конвертиране**, за да отворите списък на мерни единици. Изберете типа мерна единица, която искате да използвате (различна от валута), и **ОК**.
2. Превъртете до първото поле за единици и изберете **Опции** > **Избор на единица**. Изберете единицата, която ще конвертирате, и **ОК**. Превъртете до следващото поле за единици и изберете единицата, в която желаете да конвертирате.

3. Превъртете до първото поле за количество и въведете стойността за конвертиране. Другото поле за количество автоматично се променя, за да покаже конвертираната стойност.

Задаване на основната валута и обменен курс

Изберете **Меню** > **Офис** > **Конверт..**

Когато промените основната валута, трябва да въведете нови обменни курсове, защото всички зададени преди това обменни курсове се нулират.

Преди да можете да конвертирате валута, трябва да изберете основна валута и да добавите обменни курсове. Курсът на основната валута е винаги 1. Основната валута определя обменния курс на другите валути.

1. За да настроите обменния курс за единицата на валутата, превъртете до полето за тип и изберете **Опции** > **Валутни курсове**.
2. Превъртете до вида валута и въведете обменния курс, който искате да зададете за отделна валутна единица.
3. За да смените основната валута, превъртете до валутата и изберете **Опции** > **Като основен курс**.
4. Изберете **Готово** > **Да**, за да запазите промените.

След като сте задали всички необходими обменни курсове, можете да преобразувате валути.

Zip мениджър

Изберете **Меню** > **Офис** > **Zip**.

Със Zip мениджър можете да създавате нови архивни файлове, за да съхранявате компресирани файлове в .zip формат; да добавяте един или няколко компресирани файла или указатели към архив; да задавате, премахвате или променят активната парола за защитени архиви; да променят настройки, като например ниво на компресиране и шифроване на имена на файлове.

Можете да запаметите архивирани файлове в паметта на устройството или на карта с памет.

PDF четец

Изберете **Меню** > **Офис** > **Adobe PDF**.

С приложение за четене на PDF можете да четете PDF документи на дисплея на устройството ви, да търсите текст в документите, да променят настройки, като например ниво на мащабиране и изгледи на страници, както и да изпращате PDF файлове с имейл.

Печатане

Можете да отпечатвате документи, като например файлове, съобщения, изображения или уеб страници, от устройството ви. Може да не можете да отпечатвате всякакъв тип документи.

Отпечатване на файлове

Отпечатване на файлове

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Принтери**.

Преди отпечатване се уверете, че са извършени всички необходими конфигурации за свързване на устройството ви към принтера.

Изберете **Опции** > **Опции за печат** и после от следните:

- **Печат** — Отпечатване на документ. За да отпечатате файл, изберете **Печат във файл** и изберете местоположението на файла.
- **Настройка на стран.** — Можете да промените размера хартия и ориентацията, да определите полетата и да поставите горен или долен колонтитул. Максималната дължина на горния и долния колонтитул е 128 символа.
- **Преглед** — Преглед на документа преди печат.

Опции за печат

Отворете документ като например файл или съобщение и изберете **Опции** > **Опции за печат** > **Печат**.

Определете следните опции:

- **Принтер** — Изберете наличен принтер от списъка.
- **Печат** — Изберете **Всички страници**, **Четни страници** или **Нечетни страници** за обхват на печат.
- **Диапазон за печат** — Изберете **Целия диапазон**, **Текущата страница** или **Определ. страници** за обхват на страниците.
- **Брой копия** — Изберете броя на копията за печат.

- **Печат във файл** — Изберете да отпечатате файл и определете местоположението на файла.

Наличните опции могат да варират.

Настройки на принтера

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Принтери**.

За да добавите нов принтер, изберете **Опции** > **Добави**.

Определете следното:

- **Принтер** — Въведете име за принтера.
- **Драйвер** — Изберете драйвер за принтера.
- **Носител** — Изберете носител за принтера.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп
- **Порт** — Изберете порта.
- **Хост** — Определете хоста.
- **Потребител** — Въведете потребителя.
- **Опашка** — Въведете реда за отпечатване.
- **Ориентация** — Изберете ориентацията.
- **Размер на хартията** — Изберете размера на хартията.
- **Тип хартия** — Изберете вид медия.
- **Цветови режим** — Изберете цветовия режим.
- **Модел на принтера** — Изберете модела на принтера.

Наличните опции могат да варират.

Печат на изображения

Можете да отпечатвате изображения от устройството ви чрез съвместим с PictBridge принтер. Можете да печатате изображения единствено във файлов формат JPEG.

За да отпечатвате изображения в "Снимки", камера или преглед на изображения, маркирайте изображенията и изберете **Опции** > **Печат**.

Свързване с принтера

Свържете вашето устройство със съвместим принтер чрез съвместим кабел за данни и изберете **Прехвърл. изображ.** като режим за USB връзка.

За да настроите устройството да пита за целта на връзката всеки път, когато кабелът е свързан, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** и **Свързв.** > **USB** > **Питай при връзка** > **Да**.

Визуализация за печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват посредством предварително зададени оформления.

Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да покажете останалите страници.

Визуализация на изображения за печат

След като изберете изображенията за печат и принтера, определете настройките на принтера.

Изберете от следните:

- **Оформление** — Избор на оформлението на изображенията.
- **Формат на хартията** — Избор на размера на хартията.
- **Качество на печат** — Избор на качеството на печат.

Речник

Изберете **Меню** > **Офис** > **Речник**.

За да преведете думите от един език на друг, въведете текста в полето за търсене. При въвеждане на текста се появяват предложения за думи за превод. За да преведете дума, изберете думата от списъка. Възможно е да не се поддържат всички езици.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Прослушване** — Слушане на избраната дума.
- **История** — Намиране на вече преведени думи от текущата сесия.
- **Езици** — Промяна на изходния или целевия език, изтегляне на езици от интернет или премахване на език от речника. Английският език не може да бъде изтрит от речника. Освен английски език, можете да инсталирате два допълнителни езика.
- **Реч** — Редактиране на настройките за глас. Можете да регулирате скоростта и силата на гласа.

Бележки

Изберете **Меню** > **Офис** > **Бележки**.

Можете да създавате и изпращате бележки на други съвместими устройства и да запаметявате получени файлове с чист текст (файлов формат TXT) в "Бележки".

За да напишете бележка, започнете да въвеждате текста. Редакторът за бележки се отваря автоматично.

За да отворите бележка, изберете **Отвори**.

За да изпратите бележка до други съвместими устройства, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да синхронизирате или да зададете настройки за синхронизиране за бележка, изберете **Опции** > **Синхронизация**. Изберете **Старт**, за да започнете синхронизирането, или **Настройки** – за да зададете настройки за синхронизирането за бележката.

Позициониране (GPS)

Можете да използвате приложения, като GPS данни, за да установите местоположението си или да измервате разстояния. Тези приложения изискват GPS връзка.

Информация за GPS

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за местоположението може да се повлияе от настройки,

правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

Координатите в GPS се изразяват с помощта на международната координатна система WGS-84. Наличността на координатите може да се различава според региона.

Подпомогнат GPS (A-GPS)

Устройството ви поддържа също и подпомогнат GPS (A-GPS)

A-GPS изисква поддръжка от мрежата.

Асистиран GPS (A-GPS) се използва за получаване на помощни данни чрез връзка за пакети данни, които подпомагат изчисляването на координатите на вашето настоящо местоположение, когато вашето устройство получава сигнали от сателити.

Когато активирате A-GPS, устройството ви получава полезна спътникова информация от сървър за спомагателна информация по клетъчната мрежа. С помощта на спомагателните данни устройството ви може по-бързо да получи информация за GPS позицията.

Вашето устройство е предварително конфигурирано да използва услугата Nokia A-GPS, ако няма налични специални настройки за A-GPS. Спомагателните данни се изтеглят от сървъра на услугата Nokia A-GPS само при необходимост.

За да изключите услугата A-GPS, изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS данни** и **Опции** > **Настр.на локализация** > **Методи за локализация** > **Подпомогнат GPS** > **Опции** > **Изключи.**

Трябва да имате точка за достъп до Интернет, зададена в устройството, за да получите спомагателни данни от услугата Nokia A-GPS по връзка за пакети данни. Точката за достъп за A-GPS може да бъде определена в настройките за позициониране. Точката за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа не може да се използва за тази услуга. Може да се използва само точка за достъп до Интернет за пакети данни. Устройството изисква да изберете точка за достъп до Интернет, когато GPS се използва за първи път.


Съвети за създаване на GPS връзка

Ако вашето устройство не може да улови сигнал от спътник, разгледайте следните възможности:

- Ако сте в помещение, излезте навън, за да получите по-добър сигнал.
- Ако сте навън, преместете се на по-открито място.
- Уверете се, че ръката ви не покрива GPS антената на вашето устройство.
- Ако метеорологичните условия са лоши, това може да повлияе на силата на сигнала.
- Някои превозни средства имат потъмнени (атермични) прозорци, които може да блокират спътниковите сигнали.

Проверете състоянието на спътниковите сигнали — За да проверите колко спътника е намерило вашето устройство и дали то получава спътникови сигнали, изберете **Меню > Приложен. > GPS данни и Опции > Състояние спътник**.

Ако вашето устройство е намерило спътници, за всеки спътник се показва стълбче в екрана за информация за спътници. Колкото е по-дълго стълбчето, толкова по-силен е и спътниковият сигнал. Когато вашето устройство е получило достатъчно данни от спътниковия сигнал за определяне на вашето местонахождение, цветът на стълбчето се променя.

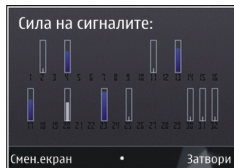

Първоначално устройството ви трябва да получи сигнали от поне четири спътника, за да може да изчисли местоположението ви. Когато първоначалното изчисление е направено, вероятно ще е възможно да се продължи изчисляването на вашето местоположение с три сателита. Точността обаче обикновено е по-добра, когато са намерени повече сателити.

Заявки за местонахождение

Възможно е да получите заявка определена услуга на мрежата да получи информация за вашето местонахождение. Доставчиците на услуги може да предлагат информация от местен характер, например прогноза за времето или условията по пътищата, която зависи от местоположението на вашето устройство.

Когато получите заявка за местонахождение, се показва услугата, която прави заявката. Изберете **Приеми**, за да позволите да бъде изпратена информация за вашето местонахождение, или **Отхвърли** – за да отхвърлите заявката.

Ориентири

С Ориентири можете да запамятате в устройството си информация за позициониране на определени местоположения. Можете да сортирате запаменените местоположения в различни категории, например бизнес, и да добавяте към тях друга информация,

например адреси. Можете да използвате запаметените ориентир в съвместими приложения, например GPS данни.

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **Ориентир**.

Координатите в GPS системата се обозначават в международната координатна система WGS-84.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Нов ориентир** — Създаване на нов ориентир. За да подадете заявка за локализация на текущото ви местоположение, изберете **Текущо местонахож.**. За да посочите местоположението на картата, изберете **Избери от карта**. За да въведете ръчно данните за местоположението, изберете **Въведи ръчно**.
- **Промени** — Редактиране или добавяне на информация към запаметен ориентир (например адрес).
- **Добави в категор.** — Добавяне на ориентир към дадена категория в Ориентир. Избор на всяка от категориите, към която желаете да добавите ориентира.
- **Изпрати** — Изпращане на един или няколко ориентира до съвместимо устройство. Получените от вас ориентир се поставят в папката "Входящи" в "Съобщения".

Можете да сортирате ориентирите си в предварително създадени категории, както и да създавате нови категории. За да редактирате и създавате нови категории ориентир, отворете раздела на категориите и изберете **Опции** > **Промени категории**.

GPS данни

Движение по маршрут

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS данни** и **Навигация**.

Започнете маршрута на открито. Ако го започнете на закрито, GPS приемникът може да не получи нужната информация от спътниците.

Указанията за следване на маршрут използват въртящ се компас на дисплея на устройството. Посоката към местоназначението е показана с червено топче, а приблизителното разстояние до него се изписва във вътрешността на кръга на компаса.

Предназначението на "Движение по маршрут" е да ви покаже най-прекия път и най-краткото разстояние до местоназначението, измерени по права линия. Не се вземат под внимание каквито и да е препятствия по маршрута, например сгради и естествени прегради. При изчисляване на разстоянията не се отчитат разликите в надморската височина. Движение по маршрут е активно само когато се движите.

За да зададете дестинация на пътуването ви, изберете **Опции** > **Задай дестинация** и ориентир като крайна цел или въведете географска ширина и дължина.

За да изчистите зададената за пътуването ви дестинация, изберете **Край навигация**.

Километраж

Изберете **Меню** > **Приложен.** > **GPS данни** и **Разстояние път**.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.

За да включите ли изключите изчисление на разстоянието на пътуването, изберете **Опции** > **Старт** или **Стоп**. Изчисленияте стойности остават на екрана. Използвайте тази функция на открито, за да получите по-добър GPS сигнал.

За да нулирате разстоянието на пътуването, времетраенето и средната и максимална скорости и да започнете ново изчисление, изберете **Опции** > **Нулирай**. За да нулирате километража и сумарното време, изберете **Рестартирай**.

Настройки на локализация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Локализация**.

Методи за локализация

Изберете едно от следните:

- **Интегриран GPS** — Използване на вътрешния GPS приемник на вашето устройство.

- **Подпомогнат GPS** — Използвайте подпомогнатия GPS (A-GPS), за да получите спомагателни данни от сървър за спомагателна информация.
- **Bluetooth GPS** — Използване на съвместим външен GPS приемник с Bluetooth връзка.
- **В зависимост от мрежа** — Използване на информацията от клетъчната мрежа (услуга на мрежата).

Сървър за локализация

За да посочите точка за достъп и сървър за локализация, които да се използват при подпомогнатите от мрежата методи за локализация, като например подпомогнат GPS или локализиране, базирано на мрежата, изберете **Сървър локализация**. Може сървърът за локализация да е предварително зададен от вашия доставчик на услуги и е възможно да не сте в състояние да промените настройките.

Настройка на означенията

За да изберете каква мерна система искате да използвате за скорости и разстояния, изберете **Мерни единици** > **Метрична** или **Английски**.

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координатите във вашето устройство, изберете **Формат на координати** и желанния формат.

Карти

Общ преглед на Карти



Изберете **Меню** > **Карти**.

Добре дошли в Карти.

Карти ви показва какво има наблизо, помага ви да планирате маршрута си и ви води там, където искате да отидете.

- Откривайте градове, улици и услуги.
- Намерете пътя си с поетапни указания.
- Синхронизирайте предпочитаните си местоположения и маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти.
- Вижте прогноза за времето и друга местна информация, ако се предлага.



Бележка: Изтеглянето на съдържание като карти, сателитни изображения, гласови файлове, ръководства или информация за пътната обстановка може да бъде свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга).

Възможно е някои услуги да не се предлагат във всички държави и да са само на определени езици. Възможно е услугите да зависят от мрежата. За повече информация се обърнете към вашия мобилен оператор.

В известна степен почти цялата цифрова картография е неточна и непълна. Никога не разчитайте единствено на картографията, която изтегляте за използване в това устройство.

Съдържание като сателитни снимки, ръководства, информация за времето и пътната обстановка и свързани услуги се предоставят от трети страни, независими от Nokia. Съдържанието може да е до известна степен неточно и непълно, а наличието му да е под въпрос. Никога не разчитайте само на гореспоменатото съдържание и свързаните с него услуги.

Моята позиция

Преглед на вашето местоположение и картата

Вижте текущото си местоположение на картата и разглеждайте карти на различни градове и страни.

Изберете **Меню** > **Карти** и **Моя поз..**

- отбелязва вашето настоящо местонахождение, ако е налично. Ако вашето местонахождение не е налично,
- показва вашето последно известно местонахождение.

Ако е налично само локализиране, базирано на ИД на клетката, червен ореол около иконата на локализиране показва общата зона, в която може да се намирате. В гъсто населени райони точността на приближението нараства, а червеният ореол е по-малък, отколкото в слабо населени области.

Придвижване по картата — Използвайте клавиша за превъртане. По подразбиране картата е ориентирана на север.

Преглед на текущото ви или последното известно местоположение — Натиснете **0**.

Увеличаване или намаляване на мащаба — Натиснете ***** или **#**.

Ако преминете към област, която не се съдържа в картите, съхранени във вашето устройство, и имате активна връзка за данни, автоматично се изтеглят нови карти.

Предлагането на карти зависи от страната и региона.

Екран на картата



1 — Избрано местоположение

2 — Област на индикаторите

3 — Интересно място (например, железопътна гара или музей)

4 — Област за информация

Промяна на облика на картата

Гледайте картата в различни режими, за да определите лесно къде се намирате.

Изберете **Меню** > **Кarti** и **Моя поз..**

Натиснете **1** и изберете от следните:

- **Карта** — В стандартния екран на картата, подробностите като имена на места или номера на магистрали са лесни за четене.
- **Сателитни** — За подробен изглед използвайте сателитни изображения.
- **Терен** — Прегледайте бързо информация за типа на терена, например когато пътувате в трудно достъпен терен.

Превключване между 2D и 3D екрани — Натиснете **3**.

Изтегляне и актуализиране на карти

За да избегнете разходи по прехвърлянето на данни в мобилен телефон, изтеглет най-новите карти и гласови напътствия на компютъра си и след това ги прехвърлете и запаметете в устройството.

Използвайте приложението Nokia Ovi Suite, за да изтеглите най-новите карти и гласови напътствия на съвместим компютър. За да изтеглите и инсталирате Nokia Ovi Suite на съвместим компютър, отидете на www.ovi.com.



Съвет: Запаметете новите карти в устройството си преди пътуване, за да можете да преглеждате картите без интернет връзка, когато пътувате в чужбина.

За да сте сигурни, че вашето устройство не използва интернет връзка, от главното меню изберете **Опции** > **Настр.** > **Интернет** > **Връзка** > **Офлайн**.

Използване на компаса

Ако вашето устройство има компас, когато той е активиран, стрелката на компаса и картата се завъртат автоматично според посоката, към която е обърната горната част на устройството.

Изберете **Меню** > **Кarti** и **Моя поз..**

Активиране на компаса — Натиснете 5.

Деактивиране на компаса — Натиснете отново 5. Картата е ориентирана на север.

Компасът е активен, когато има зелен контур. Ако компасът се нуждае от калибриране, контурът на компаса е червен или жълт.

Калибриране на компаса — Завъртете устройството по всички оси с непрекъснато движение, докато контурът на компаса не стане зелен.

Компасът има ограничена точност. Електромагнитните полета, металните предмети или други външни условия може също да засегнат точността на компаса. Компасът трябва винаги да е правилно калибриран.

Информация за методите за позициониране

Кarti показва вашето местоположение на картата, като използва позициониране на базата на GPS, A-GPS, WLAN или ИД на клетката.

Глобалната позиционираща система (GPS) представлява базирана на сателити навигационна система, използвана за изчисляване на вашето местоположение. Подпомогнатият GPS (A-GPS) е услуга на мрежата, която ви изпраща GPS данни, като така подобрява скоростта и точността на позиционирането.

Позиционирането на базата на безжична локална мрежа (WLAN) подобрява точността, когато няма GPS сигнали, особено когато сте на закрито или между високи сгради.

При позициониране, базирано на ИД на клетката, позицията се определя чрез антенната кула, към която в момента е свързан телефонът ви.

В зависимост от наличния метод за локализация, точността на локализацията може да варира от няколко метра до няколко километра.

Когато използвате Кarti за пръв път, може да получите подкана да дефинирате точката за достъп до Интернет, която да се използва, за да изтеглите картографска информация за текущото ви местоположение, за използване на A-GPS или за свързване към WLAN.

Глобалната позиционираща система (GPS) се управлява от правителството на САЩ, което единствено носи отговорност за нейната точност и поддръжка. Точността на данните за

местоположението може да се повлияе от настройки, правени от правителството на САЩ, на GPS сателитите и може да бъде променяна с гражданската GPS политика на Департамента по отбраната на САЩ и Федералния радионавигационен план. Точността може да се повлияе и от лоша сателитна геометрия. Наличността и качеството на GPS сигналите може да се повлияят от вашето местоположение, от сгради и природни препятствия, както и от метеорологичните условия. GPS сигналите може да не са налични в сгради или под земята и може да бъдат влошени от материали като бетон и метал.

GPS не бива да се използва за точно определяне на местоположението и никога не бива да разчитате единствено на данните за местоположението, получени от GPS приемника и клетъчните радиомрежи за позициониране или навигация.

Измервателят за придвижване има ограничена точност и е възможно да възникнат грешки при закръгляването. Точността може да се повлияе също и от наличността и качеството на GPS сигналите.



Бележка: Възможно е използването на WLAN мрежи да е ограничено в някои държави. Например във Франция използването на WLAN е разрешено само в закрити помещения. За повече информация се обърнете към местните власти.

Търсене на места

Намиране на местоположение

Кarti ви помага да намирате конкретни местоположения и предприятия.

Изберете **Меню** > **Кarti** и **Търсене**.

1. Въведете думи за търсене, например име и номер на улица или пощенски код. За да изчистите полето за търсене, изберете **Изтриване**.
2. Изберете **Напред**.
3. В списъка с предложените съвпадения отидете на желанния елемент. За да покажете местоположението на картата, изберете **Карта**.

За да видите другите местоположения от резултата от търсенето на картата, превъртете нагоре или надолу.

Връщане в списъка с предложени съвпадения — Изберете **Списък**.

Търсене на различни типове места в близост — Изберете **Разглеждане на категории** и категория, например пазаруване, настаняване или транспорт.

Ако няма намерени резултати, проверете дали изписването на вашите думи за търсене е правилно. При проблеми с интернет връзката може да се влошат и резултатите от търсенето онлайн.

За да избегнете разходите за прехвърляне на данни, можете да получите резултати от търсенето и без

активна интернет връзка, ако имате съхранени в устройството си карти на зоната, в която търсите.

Преглед на подробни данни за местоположението

Покажете повече информация за определено местоположение или място, например хотел или ресторант, ако има такива.

Изберете [Меню](#) > [Карты](#) и [Моя поз.](#).

Преглед на подробни данни за място — Изберете място, натиснете клавиша за превъртане и изберете и изберете [Покажи детайли](#).

Администриране на места и маршрути

Запаметяване на места и маршрути

Запаметявайте адреси, забележителности и маршрути, така че бързо да могат да бъдат използвани по-късно

Изберете [Меню](#) > [Карты](#).

Запаметяване на място

1. Изберете [Моя поз.](#).
2. Отидете на местоположението. За да търсите адрес или място, изберете [Търсене](#).
3. Натиснете клавиша за превъртане.

4. Изберете [Запис място](#).

Запаметяване на маршрут

1. Изберете [Моя поз.](#).
2. Отидете на местоположението. За да търсите адрес или място, изберете [Търсене](#).
3. За да добавите нова точка в маршрута, натиснете клавиша за превъртане и изберете [Добави към маршрут](#).
4. Изберете [Добав. нова т. маршрут](#) и подходящата опция.
5. Изберете [Покажи маршрут](#) > [Опции](#) > [Запамет. маршрута](#).

Преглед на запаметените от вас места и маршрути — Изберете [Предп.](#) > [Места](#) или [Маршрути](#).

Преглед и организиране на места или маршрути

Използвайте своите Предпочитани за бърз достъп до местата и маршрутите, които сте запаметили.

Групирайте местата и маршрутите в колекция, например когато планирате пътуване.

Изберете [Меню](#) > [Карты](#) и [Предп.](#).

Преглед на запаметено място на картата

1. Изберете [Места](#).
2. Отидете на мястото.
3. Изберете [Покажи на карта](#).

За да се върнете в списъка със запаметени места, изберете **Списък**.

Създаване на колекция — Изберете **Създаване на нова колекция** и въведете име на колекция.

Добавяне на запаметено място към колекция

1. Изберете **Места** и мястото.
2. Изберете **Организиране колекции**.
3. Изберете **Нова колекция** или съществуваща колекция.

Ако трябва да изтриете маршрути, отидете в интернет услугата Ovi Карти на адрес www.ovi.com.

Изпращане на места до приятели

Когато искате да споделите информация за някое място с приятелите си, изпратете тези подробности направо до техните устройства.

Изберете **Меню** > **Карти** и **Моя поз..**.

Изпращане на място до съвместимо устройство на приятел — Изберете местоположение на картата, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Изпращане**.

Синхронизиране на предпочитаните елементи

Планирайте пътуването на компютъра си в уеб сайта на Ovi Карти, синхронизирайте запаметените места и

маршрути със своето мобилно устройство и отваряйте плана в движение.

За да синхронизирате места или маршрути между мобилното устройство и интернет услугата Ovi Карти, трябва да сте влезли във вашия акаунт в Nokia.

Синхронизиране на запаметени места и маршрути — Изберете **Предп.** > **Синхронизиране с Ovi**. Ако нямате акаунт в Nokia, получавате подкана да си създадете такъв.

Задаване на устройството автоматично да синхронизира предпочитаните елементи — Изберете **Опции** > **Настр.** > **Синхронизация** > **Промяна** > **При старт и изкл.** Устройството стартира синхронизацията при отваряне и затваряне на приложението Карти.

Синхронизирането изисква активна интернет връзка и може да включва предаване на големи количества данни през мрежата на вашия мобилен оператор. За информация относно тарифите за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да използвате интернет услугата Ovi Карти отидете на адрес www.ovi.com.

Споделяне на местоположение

Публикувайте текущото си местоположение във Facebook, заедно с текст и снимка. Приятелите ви във Facebook ще виждат вашето местоположение на картата.

Изберете **Меню** > **Карти** и **Сп.на място**.

За да спделите своето местоположение, се нуждаете от акаунт в Nokia и акаунт във Facebook.

1. Влезте в своя акаунт в Nokia или, ако все още нямате такъв, изберете **Създаване на нов акаунт**.
2. Влезте в своя акаунт във Facebook.
3. Изберете текущото си местоположение.
4. Въведете актуализацията на вашето състояние.
5. За да прикачите снимка към публикацията си, изберете **Добавяне на снимка**.
6. Изберете **Споделяне на място**.

Управление на Facebook акаунта — В основния екран изберете **Опции** > **Акаунт** > **Настройки на „Споделяне на място“** > **Facebook**.

За да спделите своето местоположение и да видите местоположението на другите, ви е необходима интернет връзка. Това може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете таксувани.

Условията за ползване на Facebook важат за споделянето на вашето местоположение във Facebook. Запознайте се с условията за ползване и с практиките на поверителност на Facebook.

Преди да спделите местоположението си с други, винаги преценявайте внимателно с кого споделяте. Проверете настройките за поверителност на услугата за социални мрежи, която използвате, тъй като е възможно да спделите местоположението си с голям брой потребители.

Пътуване с автомобил и пеша

Получаване на гласови напътствия

Гласовите напътствия, ако такива се предлагат на вашия език, ви помагат да стигнете до местоназначението, като ви оставят свободата да се наслаждавате на пътуването си.

Изберете **Меню** > **Карти** и **Шофир.** или **Пеша**.

Когато използвате за първи път навигация за шофиране или ходене пеша, от вас ще бъде поискано да изберете езика за гласови указания и да изтеглите съответните файлове.

Ако изберете език, който включва имена на улици, тези имена също се произнасят на глас. Гласови напътствия може да не се предлагат за вашия език.

Смяна на езика на гласовите напътствия — От основния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Ръководство за шофиране** или **Ръков. за пешеходци** и подходящата опция.

Изключване на гласовите напътствия — От основния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Ръководство за шофиране** или **Ръков. за пешеходци** и **Няма**.

Повтаряне на гласовите напътствия за навигация при шофиране — В екрана за навигация изберете **Опции** > **Повтори**.

Регулиране на силата на звука за гласовите напътствия за автомобилна навигация — В екрана за навигация изберете **Опции** > **Сила на звука**.

Шофиране до вашата цел

Когато се нуждаете от поетапни напътствия при шофиране, Карти ви помага да стигнете до местоназначението си.

Изберете **Меню** > **Кarti** и **Шофир..**

Шофиране до местоназначение — Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Шофиране до дома — Изберете **Шоф. до вкъщи**.

Когато изберете **Шоф. до вкъщи** или **Пеша до вкъщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:


1. В главния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Промяна** > **Определяне наново**.
2. Изберете подходящата опция.

+ **Съвет:** За да шофирате без зададена цел, изберете **Карта**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Смяна на екраните по време на навигация — Натиснете клавиша за превъртане и изберете **2D изглед**, **3D изглед**, **Изглед със стрелка** или **Преглед на маршрута**.

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.

Екран за навигация

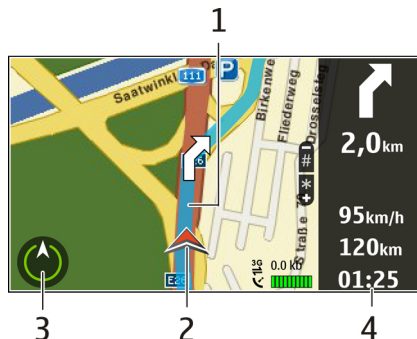

- 1 — Маршрут
- 2 — Вашето местоположение и посока
- 3 — Компас
- 4 — Лента за информация (скорост, разстояние, време)

Получаване на информация за трафика и безопасността

Подобрете усещането си при шофиране с информация в реално време за събития в трафика, помощ за лентите и предупреждения за ограничения на

скоростта, ако такива се предлагат във вашата страна или регион.

Изберете **Меню** > **Кarti** и **Шофир..**

Преглед на събитията в трафика на картата — По време на навигация при шофиране изберете **Опции** > **Инф. траф.**. Събитията се показват на картата като триъгълници и линии.

Актуализиране на информацията за трафика — Изберете **Опции** > **Инф. траф.** > **Актуал.инфо трафик**.

Когато планирате маршрут, можете да настроите устройството да избягва събития в трафика, като например задръствания или пътни ремонти.

Избягване на събития в трафика — В главния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Преизч.марш.за трафик**.

 **Предупреждение:** Местоположението на камерите за следене на скоростта/безопасността на движение може да бъде показано по маршрута ви, ако тази функцията за навигация е активирана. Някои юрисдикции забраняват или регулират използването на данни за местоположението на камери за следене на скоростта/безопасността на движение. Nokia не носи отговорност за точността или последиците от използването на данните за местоположението на камерите за следене на скоростта/безопасността на движение.

Отиване пеша до вашата цел

Когато се нуждаете от напътствия, за да следвате маршрута си с ходене пеша, Кarti ви води през площи, през паркове, пешеходни зони, а дори и през търговски центрове.

Изберете **Меню** > **Кarti** и **Пеша**.

Отиване пеша до цел — Изберете **Задаване цел** и подходящата опция.

Отиване пеша до дома — Изберете **Пеша до вкъщи**.

Когато изберете **Шоф. до вкъщи** или **Пеша до вкъщи** за първи път, получавате подкана да зададете местоположението на дома си. За да промените местоположението на дома си по-късно, направете следното:

1. В главния екран изберете **Опции** > **Настр.** > **Навигация** > **Начално местонахождение** > **Промяна** > **Определяне наново**.
2. Изберете подходящата опция.

 **Съвет:** За да ходите пеша без зададена цел, изберете **Кarta**. Вашето местоположение се показва в центъра на картата, докато се движите.

Планиране на маршрут

Планирайте пътуването си, създайте си маршрут и го разгледайте на картата преди тръгване.

Изберете **Меню** > **Кarti** и **Моя поз..**

Създаване на маршрут

1. Отидете в началната точка.
2. Натиснете клавиша за превъртане и изберете **Добави към маршрут**.
3. За да добавите друга точка от маршрута, изберете **Добав. нова т. маршрут** и подходящата опция.

Промяна на реда на точките от маршрута

1. Отидете в точка от маршрута.
2. Натиснете клавиша за превъртане и изберете **Премести**.
3. Отидете до мястото, където искате да преместите точката от маршрута, и изберете **ОК**.

Редактиране на местоположението на точка от маршрута. — Отидете на точката от маршрута, натиснете клавиша за превъртане и изберете **Редактиране** и подходящата опция.

Преглед на маршрута върху картата. — Изберете **Покажи маршрут**.

Навигиране до местоназначението — Изберете **Покажи маршрут** > **Опции** > **Започни шофиране** или **Старт.пешех.режим**.

Промяна на настройките за маршрут

Настройките за маршрут влияят върху напътствията при навигация и върху начина, по който маршрутът се показва на картата.

1. В екрана на планиране на маршрута отворете раздела Настр.. За да стигнете до екрана на планиране на маршрута от екрана на навигация, изберете **Опции** > **Точки маршрут** или **Списък с точки от маршрут**.

2. Задайте режима на транспортиране на **Шофиране** или **Пеша**. Ако изберете **Пеша**, ще виждате еднопосочните улици като нормални улици и могат да се използват и пешеходни алеи и преки пътища, например паркове и търговски центрове.
3. Изберете желаната опция.

Избор на пешеходен режим — Отворете раздела Настр. и изберете **Пеша** > **Предпочитан маршрут** > **Улици** ли **Правя линия**. **Правя линия** е полезно за пресечена местност, понеже показва посоката на ходене.

Използване на по-бърз или по-кратък маршрут на шофиране — Отворете раздела Настр. и изберете **Шофиране** > **Избор на маршрута** > **По-бърз маршрут** или **По-кратък маршрут**.

Използване на оптимизиран маршрут на шофиране — Отворете раздела Настр. и изберете **Шофиране** > **Избор на маршрута** > **Оптимизиран**. Оптимизираният маршрут на шофиране съчетава предимствата на по-краткия и по-бързия маршрути.

Можете също да изберете да позволите или избягвате например магистрали, платени пътища или фериботи.

карти команди за бърз достъп в Карти

Общи бързи команди

За увеличаване или намаляване на картата, натиснете * или #.

За да се върнете в текущото си местоположение, натиснете **0**.

За да промените типа на картата, натиснете **1**.

За да наклоните картата, натиснете **2** или **8**.

За да завъртите картата, натиснете **4** или **6**. За да ориентирате отново картата така, че север да е нагоре, натиснете **5**.

Команди за бърз достъп за пешеходна навигация

За да запаметите местоположение, натиснете **2**.

За да търсите местоположения по категории, натиснете **3**.

За да регулирате силата на звука на указанията за пешеходна навигация, натиснете **6**.

За да видите списъка с точки от маршрута, натиснете **7**.

За да настроите картата за нощно ползване, натиснете **8**.

За да видите арматурното табло, натиснете **9**.

Команди за бърз достъп за автомобилна навигация

За да настроите картата за дневно или нощно ползване, натиснете **1**.

За да запаметите текущото местоположение, натиснете **2**.

За да търсите местоположения по категории, натиснете **3**.

За повторение на гласовите указания, натиснете **4**.

За да потърсите друг маршрут, натиснете **5**.

За да регулирате силата на звука на гласовите указания, натиснете **6**.

За да добавите спирка към маршрута, натиснете **7**.

За да прегледате информацията за трафика, натиснете **8**.

За да видите арматурното табло, натиснете **9**.

Персонализиране

Можете да персонализирате вашето устройство, например като регулирате различни тонове, фонови изображения и екранни защиты.

Профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили**.

Можете да регулирате и персонализирате тоновете на звънене, тонове за сигнализиране и други тонове за

различни събития, среди или групи повикващи. Активният профил е показан отгоре на екрана в началния екран. Ако обаче активният профил е Общ, се показва само днешната дата.

За създаване на нов профил изберете **Опции** > **Създай нов** и определете настройките:

За персонализиране на профил изберете профила и **Опции** > **Персонализиране**.

За да активирате даден профил, изберете профила и **Опции** > **Активирате**.

За да настроите профила да бъде активен до определен час в рамките на следващите 24 часа, превъртете до профила, изберете **Опции** > **Ограничи използване** и задайте часа. Когато зададеното време изтече, профилът се променя обратно в предишния активен профил без час. Когато профилът е с час, ⌚ се показва в началния екран. За профила Офлайн не може да се зададе час.

За да изтриете създаден от вас профил, изберете **Опции** > **Изтрий профил**. Не можете да изтриете предварително зададени профили.

Когато активирате офлайн профила, връзката ви с клетъчната мрежа се прекъсва. Всички радиочестотни сигнали между устройството и клетъчната мрежа се блокират. Ако се опитате да изпратите съобщение, то се съхранява в папката "Изходящи" и се изпраща чак след като бъде активиран друг профил.

Можете да използвате устройството и без СИМ картата. Ако извадите СИМ картата, се активира офлайн профилът.



Важно: В профила "Офлайн" не можете да осъществявате или получавате повиквания, нито да използвате други функции, изискващи обхват на клетъчна мрежа. Въпреки това е възможно да се осъществяват повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството. За да осъществите повиквания, първо трябва да активирате функцията за телефонно повикване, като смените профилите. Ако устройството е заключено, въведете кода за заключване.

Дори и при активиран офлайн профил можете да използвате безжична локална мрежа (WLAN), например за да четете пощата си или да прегледате страници в интернет. Можете да използвате и Bluetooth. Не забравяйте, че трябва да се съобразявате с приложимите изисквания за безопасност, когато установявате и използвате връзка с WLAN или Bluetooth.

Избиране на тонове на звънене

За да зададете тон на звънене за даден профил, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон на звънене**. Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Всички изтеглени тонове се запамятват в Галерия.

За да възпроизведете тона на звънене само за избраната група контакти, изберете **Опции** >

Персонализиране > **Сигнализирай за**, а след това изберете желаната група. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.

За да промените тона на съобщението, изберете **Опции** > **Персонализиране** > **Тон получаване съобщ.**

Персонализиране на профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили**.

Изберете **Опции** > **Персонализиране** и от следните:

- **Тон на звънене** — Избор на тон на звънене от списъка или **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на тонове с браузъра. Ако използвате две телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.
- **Тон за видеоповик.** — Избор на тон на звънене за видеоповикванията.
- **Кажки името** — Когато изберете тази опция и някой от вашия списък с контакти ви се обаждат, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.
- **Тип звънене** — Избиране как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.
- **Сила на звънене** — Избиране на силата на звука на тона на звънене.
- **Тон получаване съобщ.** — Избиране на тон за получените текстови съобщения.

- **Сигнал за ел. поща** — Избиране на тон за получените съобщения от ел. поща.
- **Вибриращ сигнал** — Задаване на устройството да вибрира при приемане на повикване или съобщение.
- **Тонове на клавиши** — Избор на силата на звука за тоновете на клавишите.
- **Предупредит. тонове** — Изключване на тоновете за предупреждения. Тази настройка също засяга тоновете на някои игри и Java™ приложения.
- **Сигнализирай за** — Задайте устройството да звъни само при повиквания от телефонни номера, които принадлежат към избраната група контакти. Телефонните повиквания извън тази група ще имат безшумен сигнал.
- **Сигнал за ПР повикване** — Избор на тон на звънене при повиквания за пряк разговор.
- **Състояние Предаване** — Задаване на състоянието за пряк разговор за всеки профил.
- **Име на профила** — Можете да дадете име на нов профил или да преименувате съществуващ профил. Профилите Общ и Офлайн не могат да се преименуват.

Персонализиране на началния екран

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Режими**.

За да промените името на текущия начален екран, изберете **Опции** > **Преименуване режим**.

За да изберете кои приложения и известия искате да виждате в началния екран, изберете **Прилож. в нач. екран**.

За да промените палитрата на текущия използван начален екран, изберете **Обща палитра**.

За да промените фоновото изображение на текущия използван начален екран, изберете **Тапет**.

За да преминете от един начален екран на друг, превъртете до **Текущ режим** и изберете **Опции** > **Промени**.

Промяна на палитрата на дисплея

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри**.

Изберете едно от следните:

- **Общи** — Смяна на палитрата, използвана за всички приложения.
- **Изглед Меню** — Смяна на палитрата, използвана в главното меню.
- **Готовност** — Смяна на палитрата, използвана в началния екран.
- **Тапет** — Смяна на фоновото изображение на началния екран.
- **Спест. енергия** — Избор на анимация за екранната защита.
- **Изображ. пов.** — Промяна на изображението, което се показва по време на повиквания.

За да активирате или деактивирате ефектите на палитрата, изберете **Общи** > **Опции** > **Ефекти на палитрата**.

Изтегляне на палитра

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри**.

За да изтеглите палитра, изберете **Общи** > **Изтегли палитри** > **Опции** > **Отиване в** > **Нова уебстраница**. Въведете интернет адреса, от който искате да изтеглите вашата палитра. След като палитрата бъде изтеглена, можете да я прегледате или активирате.

За да прегледате палитра, изберете **Опции** > **Преглед**.

За да активирате палитра, изберете **Опции** > **Задай**.

Промяна на аудио палитри

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Палитри** и **Аудио палитри**.

Можете да зададете звуци за различни събития на устройството. Звучите могат да бъдат тонове, реч или съчетание от двете.

За да промените текущата звукова палитра, изберете **Активир.аудио палитра**.

За да зададете звук за събитие, изберете група събития, като например тонове на звънене, и желаното събитие.

За да използвате всички предварително зададени звуци в група за събития, изберете групата и **Опции** > **Активирай звуци**.

Изберете **Опции** и от следните опции:

- **Пусни глас** — Възпроизвеждане на звука, преди да бъде активиран.
- **Запамети палитра** — Създаване на нова аудиопалитра.
- **3-D тонове на звънене** — Добавяне на триизмерни ефекти към аудиопалитрата.
- **Реч** — Изберете **Реч**, за да зададете реч като звук за дадено събитие. Въведете желаните текст в текстовото поле. Опцията **Реч** не е достъпна, ако сте активирали опцията **Кажете името** в текущия профил.
- **Деактивирай звуци** — Изключване на всички звуци в група събития.

3-D тонове на звънене



Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **3-D тонове**.

За да активирате триизмерните (3-D) звукови ефекти за тонове на звънене, изберете **Ефекти на 3-D тонове** >

Включено. Не всички тонове на звънене поддържат триизмерни ефекти.

За да промените триизмерния ефект, който се прилага към тона на звънене, изберете **Звукова траектория** и желаните ефект.

За да промените 3-D ефекта, изберете от следните:

- **Скорост траектория** — Избор на скоростта, при която звукът се премества от една посока към друга. Тази настройка не е налична за всички ефекти.
- **Ехо** — Избор на желан ефект за регулиране силата на ехото.
- **Доплеров ефект** — Избор на **Включено**, за да звучи по-силно тонът на звънене, когато сте по-близо до устройството, и да звучи той по-слабо, когато сте по-далеч. Тази настройка не е налична за всички ефекти.

За да чуете тона на звънене с приложения триизмерен ефект, изберете **Опции** > **Пусни тон**.

За да регулирате силата на звука на тона на звънене, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Профили** и **Опции** > **Персонализиране** > **Сила на звънене**.

Вашето устройство съдържа разнообразни мултимедийни приложения както за бизнес, така и за свободното време.

Камера


Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Заснемане на изображение

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение 2592x1944 пиксела. Резолюцията на изображенията в това ръководство може да е различна.

1. Използвайте дисплея като визьор.
2. За да увеличите или намалите мащаба, преди да заснемете изображение, използвайте клавишите за сила на звука.
3. Ако оптичният клавиш Navi е активиран, за да осъществите автоматично фокусиране, задръжте пръста си на клавиша за превъртане. За да заснемете изображението, натиснете клавиша за превъртане.



Ако оптичният клавиш Navi е деактивиран, за да осъществите автоматично фокусиране, натиснете и

задръжте клавиша за превъртане. За да заснемете изображението, отпуснете клавиша за превъртане.

Устройството запаметява изображението в Снимки.

[Вижте “Оптичен клавиш Navi”, стр. 28.](#)

Лентата с инструменти ви предоставя команди за бърз достъп до различни елементи и настройки преди и след заснемане на изображение или запис на видеоклип. Изберете едно от следните:

- Включване на режим Снимка.
- Включване на режим Видео.
- Избор на сцена.
- Превключване към панорамен режим.
- Изключване на видео осветлението (само за режим Видео)
- Включване на видео осветлението (само за режим Видео)
- Избор на режима на светкавицата (само за режим Снимка).
- Активиране на самоснимачката (само за режим Снимка).
- Активиране на режима за заснемане на поредица (само за режим Снимка).
- Избор на цветови тон.
- Настройка на баланса на бялото.

Достъпните опции са различни в зависимост от режима и екрана, в който се намирате. Настройките се връщат към стойностите по подразбиране, когато затворите камерата.

За да персонализирате лентата с инструменти на камерата, превключете в режим Снимка и изберете **Опции** > **Персонл. инструменти**.

Обстановки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Картината ви помага да намерите точните настройки за цвят и осветление за конкретните условия. Настройките на всяка сцена са зададени съгласно определен стил или обкръжаваща среда.

За да смените обстановка, изберете **Режими сцена** от инструментите.

За да направите собствена сцена, превъртете до "Лична настройка" и изберете **Опции** > **Промени**.

За да копирате настройките на друга обстановка, изберете **На база режим сцена** и желаната обстановка.

За да активирате собствената сцена, изберете **Лична настр.** > **Избор**.

Заснемане на поредица от изображения

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да заснемете няколко изображения в поредица, ако има достатъчно памет, изберете **Режим поредица** от инструментите и натиснете клавиша за превъртане.

Заснетите изображения се показват в решетка на дисплея. За да прегледате изображение, превъртете до него и натиснете клавиша за превъртане. Ако сте използвали времеви интервал, само последното изображение се показва на дисплея, а останалите изображения ги има в Галерия.

За да изпратите изображението, изберете **Опции** > **Изпрати**.

За да изпратите изображението на повикващия по време на активно повикване, изберете **Опции** > **Изпрати до повикващ**.

За да деактивирате режима за поредица, изберете **Режим поредица** > **Единич.снимка** от инструментите.

Преглед на заснетото изображение

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Заснетото изображение автоматично се запамятава в Галерия. Ако не искате да задържите изображението, изберете **Изтриване** от инструментите.

Изберете от следните елементи на инструментите:

- **Изпращане** — Изпращане на изображението до съвместими устройства.
- **Изпрати до повикващ** — Изпращане на изображението на повикващия по време на активно повикване.

- **Публик. в** — Изпращане на изображението на вашия съвместим онлайн албум (услуга на мрежата).

За използване на изображението като фоново изображение, изберете **Опции** > **Задай като тапет**.

За добавяне на изображението към контакт, изберете **Опции** > **Присвои към контакт**.

Записване на видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

1. Ако камерата е в режим "Снимка", изберете режим "Видео" от лентата с инструменти.
2. За да започнете заснемането, натиснете клавиша за превъртане.
3. За да направите пауза в заснемането, изберете **Пауза**. Изберете **Продължи**, за да продължите заснемането.
4. За да спрете заснемането, изберете **Стоп**. Видеоклипът се запаметява автоматично в Галерия. Максималната дължина на видеоклипа зависи от наличната памет.

Възпроизвеждане на видеоклип

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да възпроизведете записан видеоклип, изберете **Изпълнение** от инструментите.

Изберете от следните елементи на инструментите:

- **Изпращане** — Изпращане на видеоклипа на други съвместими устройства.
- **Изпрати до викач** — Изпращане на видеоклипа на повикващия по време на активно повикване.
- **Публик. в** — Изпращане на видеоклипа до онлайн албум (услуга на мрежата).
- **Изтриване** — Изтриване на видеоклипа.

За да въведете ново име за видеоклипа, изберете **Опции** > **Преименуване видео**.

Настройки на изображението

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

За да промените настройките за снимки, изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

- **Качество изображ.** — Настройка на качеството на снимката. Колкото е по-добро качеството на снимката, толкова повече памет заема тя.
- **Добави към албум** — Определяне в кой албум да се запаметяват заснетите изображения.
- **Покажи изображението** — За да видите снимката след заснемане, изберете **Да**. За да продължите непосредствено със заснемането на снимки, изберете **Изключено**.
- **Зададено име изобр.** — Определяне на име по подразбиране за направените снимки.
- **Разш. мащабиране** — Опцията **Включ.** (**продължит.**) позволява стъпките при мащабиране да бъдат плавни и да се преминава непрекъснато между цифрово и разширено цифрово варио. Опцията **Изключено** позволява

- ограничена степен на мащабиране и запазване на разделителната способност на изображението.
- Тон при снимане** — Настройка на тона, който да се чува при правене на снимка.
- Използвана памет** — Избор къде да се съхраняват изображенията.
- Възстановяване на настройки** — Възстановяване на настройките на камерата до първоначалните стойности.

Настройки за видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Камера**.

Изберете **Опции** > **Настройки** и едно от следните:

- Видео качество** — Задаване на качеството за видеоклипа. Изберете **Споделяне**, ако искате да изпратите видеоклипа чрез мултимедийно съобщение. Клипът се записва с разделителна способност OCIF, във файлов формат 3GPP, а размерът е ограничен до 300 KB (приблизително 20 секунди). Възможно е да не можете да изпратите видеоклипове, запазени във файлов формат MPEG-4 в мултимедийно съобщение.
- Звукозапис** — Избор на **Без звук**, ако не желаете да записвате звук.
- Добави към албум** — Определете в кой албум да се запамятват записаните видеоклипове.
- Покажи заснето видео** — Преглед на първия кадър от записания видеоклип след спиране на записа. За да гледате целия видеоклип, изберете **Изпълнение** от лентата с инструменти.
- Зададено име клип** — Определяне на име по подразбиране за заснетите видеоклипове.

- Използвана памет** — Избор къде да се съхраняват видеоклиповете.
- Възстановяване на настройки** — Възстановяване на настройките на камерата до първоначалните им стойности.

Галерия

Информация за Галерия

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

Галерия е място за съхранение на вашите изображения, видео и звукови клипове, песни и линкове за стрийминг.

Основен изглед

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

Изберете от следните:

- Изображения**  — Преглед на изображения и видеоклипове в Снимки.
- Видеоклипове**  — Преглед на видеоклипове в Видео цент..
- Песни**  — Отворете Муз. плеър.
- Звук. клипове**  — Слушане на звукови клипове.
- Стрийм. линк.**  — Преглед и отваряне на линкове за стрийминг.
- Презентации**  — Преглед на презентации.

Можете да разглеждате и отваряте папки и да копирате и премествате елементи в папките. Можете

също да създавате албуми и да копирате и да добавяте елементи към албумите.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .

За да отворите даден файл, изберете го от списъка. Видеоклипове и линкове за стрийминг се отварят и възпроизвеждат в Видео цент., музика и звукови клипове – в Муз. плеър.

За да копирате или преместите файлове на друго място в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и подходящата опция.

Звукови клипове

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** и **Звук. клипове**.

Тази папка съдържа всички звукови клипове, които сте теглили от интернет. Звуковите клипове, създадени с приложението Рекордер, с настройки, оптимизирани за MMS или за нормално качество, също се съхраняват в тази папка, но звуковите клипове, създадени с настройки за високо качество, се съхраняват в приложението Музикален плеър.

За да слушате звуков файл, изберете го от списъка.

За да превъртате бързо назад или напред, превъртете наляво или надясно.

За да изтеглите звуци, изберете **Изтегли звуци**.

Стрийм. линк.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** и **Стрийм. линк.**

За да отворите линк за стрийминг, изберете го от списъка.

За да добавите нов линк за стрийминг, изберете **Опции** > **Нов линк**.

Презентации

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия**.

С презентациите можете да разглеждате мащабиращи векторни графики (SVG) и flash файлове (SWF), например анимационни филми и карти. SVG изображенията запазват техния вид, когато се отпечатват или преглеждат с различен размер екран и различна разделителна способност.

За да преглеждате файлове, изберете **Презентации**. Отидете на дадено изображение и изберете **Опции** > **Пусни**. За пауза при записа изберете **Опции** > **Пауза**.

За да увеличите, натиснете **5**. За да намалите, натиснете **0**.

За да завъртите изображението на 90 градуса или обратно на часовниковата стрелка, натиснете **1** или **3** съответно. За да завъртите изображението на 45 градуса, натиснете **7** или **9**.

За да превключите между режим на цял и нормален екран, натиснете *****.

Снимки

За "Снимки"

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и после едно от следните:

- **Заснето** — Преглед на всички изображения и видеоклипове, които сте заснели и записали.
- **Месеци** — Преглед на изображения и видеоклипове по месеца, в който са заснети и записани.
- **Албуми** — Преглед на албумите по подразбиране и на създадените от вас.
- **Етикети** — Преглед на етикетите, които сте създали за всеки елемент.
- **Изтегляне** — Преглед на елементите и видеоклиповете, изтеглени от интернет или получени като мултимедийно или електронно съобщение.
- **Всички** — Преглед на всички елементи.
- **Спод. онлайн** — Публикуване на вашите изображения или видеоклипове в интернет.

Файловете, съхранени на съвместимата карта с памет (ако е поставена), са означени с .


За да копирате или преместите файлове в друго местоположение в паметта, изберете файл, **Опции** > **Преместв. и копиране** и от наличните опции.

Преглеждане на снимки и видео

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и от следните:

- **Всички** — Разгледайте всички снимки и видеофилми.
- **Заснето** — Разгледайте направените с камерата на устройството ви снимки и записаните с него видеоклипове.
- **Изтегляне** — Преглед на изтеглени видеоклипове.

Изображения и видеоклипове могат да ви се изпратят и от съвместимо устройство. За да можете да видите получено изображение или видеоклип в Снимки, първо трябва да ги запаметите.

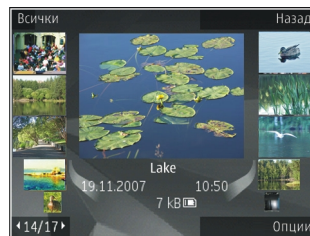

Файловете с изображения и видеоклипове са циклично свързани и подредени по дата и час. Показва се броят на файловете. За да прелиствате файловете един по един, превъртете наляво или надясно. За да прелиствате файловете по групи, превъртете нагоре или надолу.

За отваряне на файл изберете файла. Когато се отвори изображение, за да го увеличите, използвайте клавишите за мащабиране. Съотношението на мащабиране не се съхранява постоянно.

За да промените изображение или видеоклип, изберете **Опции** > **Промени**.

За да отпечатате изображения на съвместим принтер, изберете **Опции** > **За прин. или публич..**

За преместване на изображения в албум за по-късно отпечатване изберете **Опции** > **Добави към албум** > **Печат после**.

Разглеждане и редактиране на данните за файл

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**. Отидете на даден елемент.

За да разгледате и редактирате свойствата на изображение или видеоклип, изберете **Опции** > **Детайли** > **Преглед и промяна** и от следните:

- **Етикети** — Вижте използваните в момента маркери. За добавяне на още маркери към текущия файл изберете **Доб..**
- **Описание** — Вижте безплатно описание на файла. За добавяне на описание изберете файла.
- **Заглавие** — Вижте умалено изображение на файла и името му. За да промените името на файла, изберете полето с името.
- **Албуми** — Вижте в кои албуми се намира файлът.
- **Разд. способ.** — Вижте размера на изображението в пиксели.
- **Време** — Вижте дължината на видеото.
- **Права ползв.** — За да видите DRM правата на текущия файл, изберете **Прег..**

Организиране на изображения и видеоклипове

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**. Можете да подреждате файлове, както следва:

За да прегледате елементи в Екран маркери, добавете маркери към елементите.

За да прегледате елементите по месеци, изберете **Месеци**.

За да създадете албум за съхранение на елементи, изберете **Албуми** > **Опции** > **Нов албум**.

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете елемента и **Опции** > **Добави към албум**.

За да изтриете изображение или видеоклип, изберете елемента и **Изтрий** от активния панел с инструменти.

Активна лента с инструменти

Активната лента с инструменти е налична само когато преглеждате изображение или видеоклип.

В активната лента с инструменти отидете на различни функции и изберете желаната опция. Наличните опции може да се различават в зависимост от екрана, в който се намирате, и от това, дали сте избрали изображение или видеоклип.

За да скриете лентата с инструменти, изберете **Опции** > **Скрий лентата с инстр..** За да активирате

активната лента с инструменти, когато е скрита, натиснете клавиша за превъртане.

Изберете изображение или видеоклип и от следните:



Преглед на изображението в режим пейзаж или портрет.



Възпроизвеждане на видеоклип.



Изпращане на изображение или видеоклип.



Качване на изображението или видеоклипа в съвместим онлайн албум (налично само ако сте задали акаунт за съвместим онлайн албум).



Добавяне на елемента към албум.



Управление на маркери и други характеристики на албума.

Албуми

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Галерия](#) > [Изображения](#) и [Албуми](#).

С албумите можете лесно да управлявате вашите изображения и видеоклипове.

За да създадете нов албум, изберете [Опции](#) > [Нов албум](#).

За да добавите изображение или видеоклип към албум, изберете елемента и [Опции](#) > [Добави към албум](#). Отваря се списък с албуми. Изберете албума, към който искате да добавите изображението или видеоклипа. Елементът, който добавихте към албума, все още е видим в Снимки.

За да махнете изображение или видеоклип от албум, изберете албума и елемента и след това – [Опции](#) > [Премахни от албум](#).

Етикети

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Галерия](#) > [Изображения](#).

Използвайте маркерите за категоризиране на медийните елементи в Снимки. Можете да създадете и изтриете маркери в Мениджър на маркери. Мениджър на маркери показва използваните в момента маркери и броя елементи, свързани с всеки маркер.

За да отворите Мениджър на маркери, изберете изображение или видеоклип и [Опции](#) > [Детайли](#) > [Диспечер на етикети](#).

За създаване на маркер изберете [Опции](#) > [Нов етикет](#).

За да присвоите маркер към изображение, изберете изображението и [Опции](#) > [Добавяне на етикети](#).

За да видите маркерите, които сте създали, изберете [Етикети](#). Размерът на името на маркера съответства на броя елементи, към които е присвоен маркерът. За да видите всички изображения, свързани с маркера, изберете маркера от списъка.

За преглед на списъка в азбучен ред изберете [Опции](#) > [По азбучен ред](#).

За преглед на списъка в най-често използвания ред изберете [Опции](#) > [Най-използваните](#).

За да отстраните изображението от даден маркер, изберете маркера и изображението и след това – **Опции** > **Премахни от етикета**.

Слайдшоу

Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения**.

За да видите вашите изображения като слайдшоу, изберете изображение и **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане напред** или **Пускане назад**. Слайдшоуто започва от избрания файл.

За да прегледате само избраните изображения като слайдшоу, изберете **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**, за да маркирате изображенията. За да стартирате слайдшоуто, изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Пускане напред** или **Пускане назад**.

За да възобновите слайдшоу, което е в пауза, изберете **Продължи**.

За да прекъснете слайдшоу, изберете **Край**.

За да прелиствате изображенията, превъртете наляво или надясно.

Преди да стартирате слайдшоуто, за регулиране на настройките за слайдшоу изберете **Опции** > **Слайдшоу** > **Настройки** и от следните:

- **Музика** — Добавяне на звук към слайдшоуто.
- **Песен** — Избор на музикален файл от списъка.
- **Пауза между слайдове** — Регулиране на темпото на слайдшоуто.

- **Преход** — Плавното преминаване на слайдшоуто от един слайд на друг, както и увеличаване и намаляване на изображенията по избор.

За регулиране на звука по време на слайдшоуто използвайте клавиша за сила на звука.

Редактиране на изображения

Редактор на изображения

За да редактирате снимките, след като сте ги заснели или тези, които са вече запаметени в Снимки, изберете **Опции** > **Промени**. Отваря се редакторът на изображения.

За да отворите списък, от който можете да избирате различни опции за редактиране, показани с малки икони, изберете **Опции** > **Приложи ефекта**. Можете да изрязвате и завъртате изображението, да регулирате яркостта, цвета, контраста и разделителната способност, да добавяте ефекти, текст, графична колекция и да слагате рамка на снимката.

Изрязване на изображение

За да изрежете изображение, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Изрязване** и предварително зададена пропорция от списъка. За да изрежете ръчно размера на изображението, изберете **Ръчно**.

Ако изберете **Ръчно**, в горния ляв ъгъл на изображението се появява кръстче. Използвайте клавиша за превъртане, за да изберете областта за изрязване, и изберете **Задай**. В долния десен ъгъл се

появява друго кръстче. Изберете отново областта за изрязване. За да регулирате първата избрана област, изберете **Назад**. Избрани области образуват правоъгълник, който формира частта от изображението, която ще бъде изрязана.

Ако избирате предварително зададено съотношение на изгледа, изберете горния ляв ъгъл на областта, която искате да отрежете. За да оразмерите отново маркираната област, използвайте клавиша за превъртане. За да замразите избраната област, натиснете клавиша за превъртане. За да преместите областта из снимката, използвайте клавиша за превъртане. За да изберете областта за изрязване, натиснете клавиша за превъртане.

Намал. червени очи

За да намалите ефекта на червените очи в изображението, изберете **Опции** > **Приложи ефекта** > **Намали черв. очи**.

Поставете кръстчето върху окото и натиснете клавиша за превъртане. На дисплея се показва контур. С помощта на клавиша за превъртане направете размера на контура да съвпада с размера на окото. За да намалите ефекта на почервявяване, натиснете клавиша за превъртане. Когато завършите редактирането на изображението, натиснете **Готово**.

За да запаметите промените и да се върнете в предишния екран, натиснете **Назад**.

Полезни команди за бърз достъп

Когато редактирате изображения, можете да използвате следните команди за бърз достъп:

- За да видите изображение в цял размер, натиснете *. За да се върнете към нормалния изглед, натиснете отново *.
- За да завъртите изображението по посока на часовниковата стрелка или обратно на нея, натиснете 3 или 1.
- За да увеличите или намалите мащаба, натиснете 5 или 0.
- За да преместите мащабирано изображение, превъртете нагоре, надолу, наляво и надясно.

Редактиране на видеоклипове

Видео редакторът поддържа файлови формати за видео 3gp и .m4r и файлови формати за звук .aac, .amr, .mp3 и .wav. Той не поддържа непременно всички видове файлови формати или всички разновидности на тези формати.

За да редактирате видеоклипове в "Снимки", превъртете до видеоклип, изберете **Опции** > **Промени** и от следните:

- **Обединяване** — за да добавите изображение или видеоклип към началото или края на избрания видеоклип
- **Смяна на звука** — за да добавите нов аудиоклип и да подмените оригиналния звук към видеоклипа.
- **Добави текст** — за да добавите текст в началото или края на видеоклипа.
- **Отрежи** — за да отрежете видеоклипа и да маркирате частите в него, които искате да запазите във видеоклипа

За да извадите кадър от видеоклип в екрана за изрязване на видео, изберете **Опции** > **Моментна снимка**. В екрана за умалено визуализиране натиснете клавиша за превъртане и изберете **Моментна снимка**.

Печат изобр.

Печат на изображение

За да отпечатате изображения с "Печат на изображение", изберете изображението, което искате да отпечатате, и опцията за печат в "Снимки", камера, редактор на изображения или визуализатор на изображения.

Използвайте "Печат на изображение", за да отпечатате изображения, като използвате съвместим USB кабел за данни или Bluetooth връзка. Можете също да отпечатате изображения с помощта на безжична локална мрежа. Ако е поставена съвместима карта с памет, можете да съхраните изображенията в картата с памет и да ги отпечатете с помощта на съвместим принтер.

Могат да се отпечатват изображения единствено във формат .jrg. Снимките, които правите с камерата, автоматично се запамятват във формат .jreg.

Избор на принтер

За да отпечатвате изображения с "Печат на изображения", изберете изображението и опцията за печат.

Когато използвате "Печат на изображения" за първи път, се показва списък на достъпните съвместими

принтери. Изберете принтер. Този принтер става принтер по подразбиране.

За да използвате принтер, съвместим с PictBridge, свържете кабела за данни, преди да изберете опцията за печат, и проверете дали режимът на кабела за данни е зададен на **Печат изображения** или **Питай при връзка**. Когато изберете опцията за печат, принтерът се показва автоматично.

Ако принтерът по подразбиране не е достъпен, се показва списък на достъпните принтери.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции** > **Настройки** > **Основен принтер**.

Преглед преди печат

След като сте избрали принтера, избраните изображения се показват с използване на предварително зададени оформления.

За да промените оформлението, превъртете наляво или надясно през наличните оформления за избрания принтер. Ако изображенията не се побират на една страница, превъртете нагоре или надолу, за да покажете допълнителните страници.

Настройки за печат

Наличните опции са различни, в зависимост от възможностите на избраното печатащо устройство.

За да смените принтера по подразбиране, изберете **Опции** > **Основен принтер**.

За да изберете размера на хартията, изберете **Размер хартия**, размера на хартията – от списъка и **ОК**. Изберете **Отмяна**, за да се върнете към предишния изглед.

Споделяне онлайн

Информация за Споделяне онлайн

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

Със Споделяне онлайн (услуга на мрежата) можете да публикувате изображения, видеоклипове и звукови клипове от вашето устройство в съвместими услуги за споделяне онлайн, като албуми и блогове. Можете също да видите и изпращате коментари към публикациите в тези услуги и да изтеглите съдържание на вашето съвместимо устройство Nokia.

Поддържаните видове съдържание и наличността на услугата Споделяне онлайн може да варират.

Абониране за услуги

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

За да се абонирате за услуга за онлайн споделяне, отидете на уеб сайта на доставчика на услуги и проверете дали устройството ви Nokia е съвместимо с услугата. Създайте акаунт, както е показано на уеб сайта. Получавате потребителско име и парола, които са необходими, за да настроите устройството си за акаунта.

1. За да активирате услуга, отворете приложението за онлайн споделяне в устройството, изберете услуга и [Опции](#) > [Активирай](#).

2. Позволете на устройството да създаде мрежова връзка. Ако бъдете подканени за Интернет точка за достъп, изберете такава от списъка.
3. Влезте в акаунта си, както е показано на уеб сайта на доставчика на услуги.

За наличието и цената на услуги на трети лица и цените за прехвърляне на данни се свържете с вашия доставчик на услуги или съответното трето лице.

Управляване на акаунти

За да видите акаунтите си, изберете [Опции](#) > [Настройки](#) > [Мои акаунти](#).

За да създадете нов акаунт, изберете [Опции](#) > [Добави нов акаунт](#).

За да промените потребителското си име или парола за даден акаунт, изберете акаунта и [Опции](#) > [Отвори](#).

За да зададете акаунта по подразбиране, когато изпращате публикации от устройството си, изберете [Опции](#) > [Направи основен](#).

За да премахнете акаунт, изберете акаунта и [Опции](#) > [Изтрий](#).

Създаване на публикация

Изберете [Меню](#) > [Медия](#) > [Спод. онл..](#)

За да публикувате мултимедийни файлове в услуга, отидете на услуга и изберете [Опции](#) > [Ново качване](#). Ако услугата за споделяне онлайн позволява публикуване на файлове в каналите, изберете желания канал.

За да добавите изображение, видеоклип или звуков клип към публикацията, изберете **Опции** > **Вмъкни**.

Въведете заглавие или описание за публикацията, ако има такива данни.

За да добавите етикети към публикацията, изберете **Етикети**:

За да изпращате публикация към услугата, изберете **Опции** > **Качи**.

Публикуване на файлове от Снимки

Можете да публикувате файлове от Снимки в онлайн услуга за споделяне.

1. Изберете **Меню** > **Медия** > **Галерия** > **Изображения** и файловете, които искате да публикувате.
2. Изберете **Опции** > **Изпрати** > **Качи** и желания акаунт.
3. Променете публикацията, както е необходимо.
4. Изберете **Опции** > **Качи**.

Качване с едно щракване

Качването с едно щракване ви позволява да публикувате изображения в онлайн услуга за споделяне непосредствено след заснемането им.

За да използвате качване с едно щракване, направете снимка с камерата на вашето устройство и изберете

иконата за онлайн споделяне от лентата с инструменти.

Списък с етикети

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл.**.

Етикетите описват съдържанието на публикацията и помагат на четящите да намерят съдържание в услугите за онлайн споделяне.

За да видите списък с наличните етикети при създаването на публикация, изберете **Етикети**:

За да добавите етикети към публикацията, изберете етикет от списъка и **Готово**. За да добавите няколко етикета към публикацията, изберете всеки етикет и **Опции** > **Маркиране/Демаркир.** > **Маркиране**.

За да търсите етикети, въведете в полето за търсене текста, който търсите.

За да добавите етикет към списъка с етикети, изберете **Опции** > **Нов етикет**.

Управление на публикациите в "Изходящи"

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл.**.

Кутията "Изходящи" показва публикациите, които качвате в момента, неуспешно качените публикации и тези, които сте изпратили.

За да отворите кутията "Изходящи", изберете **Изходящи** > **Опции** > **Отвори**.

За да започнете качването на публикация, изберете я и **Опции** > **Качи сега**.

За да отмените качването на публикация, изберете я и **Опции** > **Отмени**.

За да изтриете публикация, изберете я и **Опции** > **Изтрий**.

Преглед на съдържанието на услуга

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да видите съдържанието на услуга, изберете я и **Опции** > **Отвори**.

За отваряне на фийд изберете съответния фийд. За да отворите съответния фийд в брауъра, изберете уебсайта на доставчика на услугата.

За да видите коментари, свързани с файл, изберете файла и **Опции** > **Прегл. коментари**.

За да видите даден файл на цял екран, изберете файла.

За да актуализирате даден уеб канал, изберете го и **Опции** > **Актуализиране сега**.

Ако видите интересен файл и желаете да изтеглите целия уеб канал в устройството си, изберете файла и **Опции** > **Абонамент за контакт**.

Настройки на доставчика на услуги

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да видите списъка на доставчиците на услуги, изберете **Опции** > **Настройки** > **Дост. на услуги**.

За да проверите данните за услуга, изберете услугата от списъка.

За да изтриете избраната услуга, изберете **Опции** > **Изтрий**.

Редактиране на настройки на акаунта

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да промените вашите акаунти, изберете **Опции** > **Настройки** > **Мои акаунти** и един акаунт.

За да промените потребителското име за акаунта, изберете **Потребителско име**.

За да промените паролата за акаунт, изберете **Парола**.

За да промените името на акаунта, изберете **Име на акаунт**.

За да определите размера на изображения, които публикувате, изберете **Р-р на изобр. за качване** > **Оригинален, Среден** (1024 x 768 пиксела) или **Малък** (640 x 480 пиксела).

Редактиране на разширени настройки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да редактирате разширените настройки, изберете **Опции** > **Настройки** > **Разширени**.

За да използвате безжична LAN (WLAN) връзка за споделяне, изберете **Използвай клетъчната** > **Деактивирано**. За да позволите и връзка за пакети данни, изберете **Активирано**.

За да позволите споделяне и изтегляне на елементи, докато сте извън домашната мрежа, изберете **Разреша роуминг** > **Активирано**.

За да изтеглите нови елементи от услугата автоматично, изберете **Интервал на изтегляне** и интервала за изтеглянията. За да изтегляте ръчно елементи, изберете **Ръчно**.

Броячи за данни

Изберете **Меню** > **Медия** > **Спод. онл..**

За да проверите количеството данни, които сте качили и изтеглили, изберете **Опции** > **Настройки** > **Прехвърлени данни**.

За да нулирате броячите, изберете **Опции** > **Изчисти изпратените**, **Изчисти получените** или **Изчисти всички**.

Музикален плеър

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър**.

Музикалният плеър поддържа файлови формати като AAC, AAC+, eAAC+, MP3 и WMA. Музикалният плеър не поддържа непременно всички функции или разновидности на файловите формати.

Възпроизвеждане на песен

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър**.

За да добавите всички достъпни песни към фонотеката, изберете **Опции** > **Обновяв.Фонотека**.

За да възпроизведете песен, изберете желаната категория и песента.

За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете клавиша за превъртане. За да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане. За да спрете възпроизвеждането, превъртете надолу.

За да превъртате бързо напред или назад, натиснете и задръжте клавиша за превъртане надясно или наляво.

За да прескочите на следващия елемент, превъртете надясно. За да се върнете в началото на елемента, превъртете наляво. За да прескочите на предишния елемент, превъртете отново наляво в рамките на 2 секунди, след като е започнала песента.

За да промените звученето при възпроизвеждане на музика, изберете **Опции** > **Еквалайзер**.

За да промените баланса и стереокартината или да усилите басите, изберете **Опции** > **Настройки**.

За да се върнете в началния екран и да оставите плеъра да работи във фонов режим, натиснете кратко клавиша за край.



Предупреждение: Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте

устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Списъци с песни

За да видите и управлявате списъци с песни, изберете **Фонотека** > **Списъци с песни**.

За да създадете нов списък с песни, изберете **Опции** > **Нов списък с песни**.

За да добавите песни към списъка с песни, изберете песента и **Опции** > **Добавяне към списък** > **Запам. списък песни** или **Нов списък с песни**.

За да запишете песни в списъка с песни, превъртете до песента, която искате да преместите, и изберете **Опции** > **Пренарежд.сп.песни**.

Информация за Ovi Музика

 С Ovi Музика можете да изтеглите песни на телефона и на съвместим компютър. За да управлявате вашата музикална колекция и изтеглянето на файлове, може да инсталирате Ovi Suite на вашия съвместим компютър или да използвате уеб браузъра, за да изтеглите музика.

За да започнете да откривате музиката, изберете **Меню** > **Медия** > **Ovi Музика** или посетете www.ovi.com.

Прехвърляне на музика от компютър

Можете да използвате следните методи за прехвърляне на музика:

- За да виждате от компютъра устройството си като памет, към която можете да прехвърляте всякакви файлове с данни, осъществете връзката с помощта на съвместим USB кабел за данни или чрез Bluetooth. Ако използвате USB кабел за данни, изберете **Масова памет** като режим за свързване чрез USB. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.
- За да синхронизирате музика с Windows Media Player, свържете съвместим USB кабел за данни и изберете **PC Suite** като режим за свързване чрез USB. В устройството трябва да е поставена съвместима карта с памет.

За да промените режима по подразбиране за свързване чрез USB, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **USB и USB режим за връзка**.

Предварително зададени честотни настройки

Изберете **Меню** > **Медия** > **Муз. плеър** и **Опции** > **Отидете в Звучи сега** > **Опции** > **Еквалайзер**.

За да използвате предварително зададена честота при слушане на музика, изберете честотата, която искате да използвате, и **Опции** > **Активиране**.

За да промените предварително зададена честота, изберете **Опции** > **Промяна** и честотната лента, и превъртете нагоре или надолу, за да регулирате нейната стойност. Честотната корекция ще се чуе непосредствено при възпроизвеждане.

За да се върнете към първоначалните стойности на честотните ленти, изберете **Опции** > **Възстановяв. основни**.

За да създадете нова честотна настройка, изберете **Опции** > **Нова настройка**. Въвеждане на име за честотната настройка. Превъртете нагоре или надолу между честотните ленти и задайте честотата за всяка лента.

RealPlayer

Изберете **Меню** > **Медия** > **RealPlayer**.

RealPlayer възпроизвежда видео- и аудиоклипове, които се съхраняват на устройството ви, прехвърлят се от имейл съобщения или съвместим компютър, или се изтеглят със стрийминг от устройството ви през Интернет. Поддържаните файлови формати включват MPEG-4, MP4 (без стрийминг), 3GP, RV, RA, AMR и Midi. RealPlayer не поддържа непременно всички варианти на мултимедийни файлови формати.

Възпроизвеждане на видеоклипове и връзки за стрийминг

За да възпроизведете видеоклип, изберете **Видеоклипове** и клипа.

За да покажете списък на последните изпълнени файлове в основния екран на приложението, изберете **Послед.пускани**.

За стрийминг на съдържание по ефира (услуга на мрежата) изберете **Линк. стрийм.** и връзка. RealPlayer разпознава два вида връзки: rtsp:// URL и http:// URL, която указва RAM файл. Преди да започне стрийминг на съдържанието, вашето устройство трябва да се свърже с уеб сайт и да буферира съдържанието. Ако проблем с мрежовата връзка предизвика грешка при възпроизвеждане, RealPlayer ще се опита автоматично да се свърже отново с точката за достъп до Интернет.

За изтегляне на видеоклипове от Интернет изберете **Изтегл. видео**.

За да регулирате силата на звука по време на възпроизвеждане, използвайте клавишите за сила на звука.

За бързо превъртане напред по време на възпроизвеждане превъртете надясно и задръжте. За бързо превъртане назад по време на възпроизвеждане превъртете наляво и задръжте.

За да спрете възпроизвеждането или стрийминга, изберете **Стол**. Буферирането или свързването със сайт за стрийминг спира, възпроизвеждането на клип спира и клипът се превърта до началото.

За да прегледате видеоклипа в режим на нормален екран, изберете **Опции** > **Продължи норм. екран**.

Преглед на информация за медиен клип

За да видите свойствата на видео- или аудиоклип, или уеб връзка, изберете **Опции** > **Данни за клипа**. Информацията може да включва например скорост на потока или интернет връзката на стрийминг файл.

Настройки на RealPlayer

Изберете **Меню** > **Медия** > **RealPlayer**.

Можете да получите настройките на RealPlayer в съобщение от вашия доставчик на услуги.

За да зададете настройките ръчно, изберете **Опции** > **Настройки** > **Видео** или **Стрийминг**.

Записващо устройство (рекордер)

Изберете **Меню** > **Медия** > **Рекордер**.

С приложението Рекордер можете да записвате гласови бележки и телефонни разговори.

Рекордерът не може да се използва, когато има активно повикване за данни или активна GPRS връзка.

За да запишете аудиоклип, изберете .

За да спрете записването на аудиоклип, изберете .

За да слушате аудиоклипа, изберете .

За да изберете качеството на запис или къде искате да запаметите своите аудиоклипове, изберете **Опции** > **Настройки**.

Записаните аудиоклипове се запаметяват в папката "Аудиоклипове" в Галерия.

За да запишете телефонен разговор, отворете рекордера по време на гласово повикване и изберете . И двете страни на редовни интервали чуват тон по време на записа.

Flash плейър

С Flash плейър можете да преглеждате, възпроизвеждате и комуникирате с флаш файлове, направени за мобилни устройства.

За да отворите Flash плейър и да пуснете флаш файл, изберете файла.

За изпращане на flash файл до съвместими устройства изберете **Опции** > **Изпрати**. Защитата на авторските права може да предотврати изпращането на някои flash файлове.

За да превключите между флаш файлове, запачетени в паметта на устройството или в картата с памет, превъртете до съответните раздели.

За да промените качеството на флаш файла, изберете **Опции** > **Качество**, когато възпроизвеждате флаш файла. Ако изберете **Високо**, възпроизвеждането на някои флаш файлове може да се окаже неравномерно

и забавено вследствие на техните първоначални настройки. Променете настройките за качество на тези файлове на **Нормално** или **Ниско** за по-добро възпроизвеждане.

За да организирате flash файловете си, изберете **Опции** > **Организирай**.

FM радио

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **FM радио**.

Качеството на радиоизлъчването зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Слушане на радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **FM радио**.

Забележете, че качеството на излъчването на радиото зависи от обхвата на радиостанцията в конкретната област.

Докато слушате радио, можете да осъществявате или приемате входящо повикване. Когато има активно повикване, радиото се изключва.

За да започнете търсене на станции, изберете  или .

Ако сте запаметявали радиостанции във вашето устройство, изберете  или .

Изберете **Опции** и от следните:

- **Вкл. високоговорител** — Слушане на радио през високоговорителя.
- **Ръчно настройване** — Ръчна промяна на честотата.
- **Указател станции** — Преглед на наличните станции въз основа на местонахождението (услуга на мрежата).
- **Запамети станция** — Запаметяване на настроената в момента станция в списъка на станциите.
- **Станции** — Отваряне на списъка на запаметените станции.
- **Пусни във фон** — Връщане в режим на начален екран, докато слушате FM радиото във фонов режим.

 **Предупреждение:** Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви. Слушайте музика при умерено силно ниво на звука и не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят.

Запаметени станции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **FM радио**.

За да отворите списъка на запаметените станции, изберете **Опции** > **Станции**.

За да слушате запаметена станция, изберете **Опции** > **Станция** > **Слушане**.

За да промените подробните данни за станцията, изберете **Опции** > **Станция** > **Промени**.

Настройки на FM Радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **FM радио**.

За да търсите автоматично алтернативни честоти при слабо приемане, изберете **Опции** > **Настройки** > **Алтернативни честоти** > **Автом. скан. включ..**

За да зададете основната точка за достъп за радиото, изберете **Опции** > **Настройки** > **Точка за достъп**.

За да изберете региона, в който се намирате в момента, изберете **Опции** > **Настройки** > **Текуща област**.
Настройката се показва само ако няма покритие на мрежата, когато стартирате приложението.

Nokia Интернет радио



Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **Интернет радио**.

С приложението Nokia Интернет радио (услуга на мрежата) можете да слушате наличните радиостанции в Интернет. За да слушате радиостанции, трябва да имате безжична LAN (WLAN) мрежа или точка за достъп до пакети данни, определени във вашето устройство. Слушането на станции може да е свързано с прехвърлянето на големи обеми от данни през мрежата на вашия доставчик на услуги. Препоръчителният метод за свързване е WLAN. Проверете при вашия доставчик на услуги условията и тарифите за услуги с данни, преди да използвате други връзки. Например, фиксираният тарифен план за

данни позволява прехвърляния на голям обем от данни за определена месечна такса.

Слушане на Интернет радиостанции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **Интернет радио**.

За да слушате радиостанции от Интернет, направете следното:

1. Изберете станция от вашите предпочитани или указателя на станциите или потърсете станция от услугата Nokia Интернет радио.

За да прибавите ръчно станция, изберете **Опции** > **Добави станц. ръчно**. Можете също да търсите връзки към станции с уеб приложението. Съвместимите връзки автоматично се отварят в приложението Интернет радио.

2. Изберете **Опции** > **Слушане**.

Отваря се екран "Звучат сега", показващ информация за текущата станция и изпълняваната в момента песен.

За пауза на възпроизвеждането натиснете клавиша за превъртане; за да го възобновите, натиснете отново клавиша за превъртане.

За да видите информация за станцията, изберете **Опции** > **Инфо за станция** (не е налична, ако сте записали станцията ръчно).

Ако слушате станция, запаметена във вашите предпочитани, превъртете наляво или надясно за предишната или следващата запаметена станция.

Предпочитани станции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **Интернет радио**.

За да прегледате и слушате вашите предпочитани станции, изберете **Предпочитани**.

За да добавите ръчно станция към предпочитаните, изберете **Опции** > **Добави станц. ръчно**. Въведете уеб адреса на станцията и име, което искате да се показва в списъка с предпочитани станции.

За да добавите текущо изпълняваната станция към предпочитаните, изберете **Опции** > **Добав. към Предпоч.**

За да видите информация за станциите, за да преместите станция нагоре или надолу в списъка или за да изтриете станция от предпочитаните, изберете **Опции** > **Станция** и желаната опция.

За да видите само станциите, които започват с конкретни букви или цифри, започнете да въвеждате знаците. Съответстващите станции се извеждат.

Търсене на станции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **Интернет радио**.

За да търсите радиостанции по име в услугата Nokia Интернет радио, направете следното:

1. Изберете **Търси**.
2. Въведете име на станция или първите букви от името в полето за търсене и изберете **Търси**.
Съответстващите станции се извеждат.

За да слушате дадена станция, изберете станцията и **Слушане**.

За да запаметите дадена станция във вашите предпочитани, изберете станцията и **Опции** > **Добав. към Предпоч.**

За да изпълните друго търсене, изберете **Опции** > **Търси отново**.

Указател на станции

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **Интернет радио** и **Указател на станции**.

Указателят на станции се поддържа от Nokia. Ако искате да слушате Интернет радиостанции извън указателя, добавете информация за станцията ръчно или потърсете връзки към станции в Интернет с приложението Уеб браузър.

Изберете от следните:

- **Преглед по жанр** — Разгледайте наличните жанрове радиостанции.
- **Преглед по език** — Разгледайте езиците, на които се излъчват радиостанциите.
- **Преглед по стр./рег.** — Разгледайте държавите, от които се излъчват радиостанции.
- **Топ станции** — Разгледайте най-популярните радиостанции в указателя.

Настройки на Интернет радио

Изберете **Меню** > **Медия** > **Радио** > **Интернет радио** и **Опции** > **Настройки**.

За да изберете точката за достъп по подразбиране за свързване към мрежата, изберете **Основна точка за достъп** и някоя от наличните опции. Ако желаете устройството да ви запитва за точката за достъп при всяко отваряне на приложението, изберете **Винаги питай**.

За да промените скоростите на свързване за различните типове връзки, изберете от следните:

- **скорост за GPRS връзка** — GPRS връзки за пакети данни
- **скорост за 3G връзка** — 3G връзки за пакети данни
- **скорост за Wi-Fi връзка** — WLAN връзки

Качеството на излъчването на радиото зависи от избраната скорост на свързване. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-високо е качеството. За да се избегне буфрирането, използвайте най-високото качество само с високоскоростни връзки.

Защита и управление на данни

Управление на данните и софтуера в устройството ви и грижа за защитата на устройството и неговото съдържание.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

Заклучване на устройството

Кодът за заключване защитава вашето устройство от неразрешена употреба. Фабрично зададеният код е 12345.

За да заключите устройството, в началния екран натиснете клавиша за захранване и изберете **Заклучи телефон**.

За да отключите устройството, изберете **Отключи** > **ОК**, въведете кода за заключване и изберете **ОК**.

За да смените кода за заключване, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** >

Телефон и СИМ-карта. Въведете стария код и след това новия код два пъти. Изискват се най-малко 4 знака, като могат да бъдат използвани цифри, символи и малки и главни букви.

Пазете кода за заключване в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от устройството. Ако забравите кода за заключване и устройството ви се заключи, то ще трябва да бъде занесено в сервиз. Възможно е да има допълнителни такси и всички лични данни да бъдат изтрети от устройството. За повече информация се свържете със сервизен център на Nokia Care или с търговеца, от когото сте закупили устройството.

Може също да заключите устройството от разстояние, като изпратите текстово съобщение до него.

Заключване на устройството от разстояние

1. За да активирате заключването от разстояние, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Защита > Телефон и СИМ-карта > Външно заключ. на тел. > Включено.**
2. Въведете съдържанието на текстовото съобщение. То може да бъде дълго 5-20 знака, като може да се използват и главни, и малки букви.
3. Въведете отново същия текст, за да го проверите.
4. Въведете кода за заключване.
5. За да заключите устройството от разстояние, напишете предварително зададения текст и го изпратете на устройството под формата на текстово съобщение. За да отключите устройството си, ви трябва кодът за заключване.

Защита на картата с памет

Изберете **Меню > Офис > Файлове.**

За да предотвратите неразрешен достъп, можете да защитите картата с памет с парола. За да зададете парола, изберете **Опции > Парола карта с памет > Задай.** Паролата може да е с дължина до 8 символа и различава малки и големи букви. Паролата се съхранява във вашето устройство. Не е нужно да я въвеждате отново, докато използвате картата с памет на едно и също устройство. Ако използвате картата с памет на друго устройство, ще ви бъде поискана паролата. Не всички карти с памет поддържат защита с парола.

За да отмените паролата на картата с памет, изберете **Опции > Парола карта с памет > Отстрани.** Когато отмените паролата, данните в картата с памет не са защитени от неправомерна употреба.

За да отворите заключена карта с памет, изберете **Опции > Отключв. карта с памет.** Въведете паролата.

Ако не можете да си спомните паролата за отключване на заключена карта с памет, можете да преформатирате картата – в такъв случай картата се отключва и паролата се премахва. Форматирането на карта с памет изтрива всички данни, съхранени на картата.

Кодиране

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Кодиране**.

Кодирайте устройството си или картата с памет, за да попречите на външни лица да имат достъп до важна информация.

Кодиране на паметта на устройството или картата с памет

За да кодирате паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За да кодирате картата с памет, изберете **Карта с памет** и от следните:

- **Кодирай без зап. ключ** — Кодиране на картата с памет без запаметяване на ключа за кодиране. Ако изберете тази опция, не можете да използвате картата с памет в други устройства и ако възстановите фабричните настройки, не можете да кодирате картата с памет.
- **Кодирай и запамети ключ** — Кодиране на картата с памет и запаметяване на ключа ръчно в основната папка. За защита съхранете ключа на безопасно място извън устройството. Можете например да изпратите ключа в компютъра си. Въведете парола за ключа и име за файла. Паролата трябва да е дълга и сложна.

- **Кодирай с възстановен ключ** — Кодиране на картата с памет чрез получен ключ. Изберете файла с ключа и въведете паролата.

Декодиране памет у-во или карта с памет

Винаги декодирайте паметта на устройството и/или картата с памет, преди да актуализирате софтуера на устройството.

За да декодирате паметта на устройството, изберете **Памет на телефона**.

За да декодирате паметта, без да унищожавате ключа за кодиране, изберете **Карта с памет** > **Разкодирай**.

За да декодирате картата с памет и да унищожите ключа за кодиране, изберете **Карта с памет** > **Разкодирай и изключи кодирането**.

Фиксирано набиране

Изберете **Меню** > **Контакти** и **Опции** > **СИМ номера** > **Контакти фикс.набр..**

С услугата за фиксирано набиране можете да ограничавате повиквания от вашето устройство до определени номера. Не всички СИМ карти поддържат услугата за фиксирано набиране. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато се използват функции, които ограничават повикванията (например забрана на повиквания, затворена група контакти и фиксирано набиране), може да са възможни повиквания до официалния

авариен номер, програмиран в устройството ви. Блокирането на повиквания и пренасочването на повиквания не могат да бъдат активни едновременно. ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на фиксирано набиране или за да промените вашите контакти за фиксирано набиране. Свържете се с доставчика на услугата за вашия ПИН2 код.

Изберете **Опции** и от следните:

- **Включи фикс.набиране** — Активиране на фиксирано набиране.
- **Деакт.фикс.набиране** — Деактивиране на фиксираното набиране.
- **Нов СИМ контакт** — Въвеждане на името и телефонния номер на контакта, към когото са позволени повиквания.
- **Добавяне от Контакти** — Копиране на контакт от списъка с контакти в списъка за фиксирано набиране.

За да изпращате текстови съобщения до контактите от СИМ картата, когато услугата фиксирано набиране е активна, трябва да добавите номера на центъра за съобщения към списъка за фиксирано набиране.

Мениджър на сертификати

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** > **Управл. на сертификати**.

Цифровите сертификати се използват за проверка на произхода на софтуера, но не гарантират безопасността. Има четири различни вида

сертификати: сертификати за достъп, лични сертификати, доверени сертификати за сайт и сертификати на устройства. По време на защитена връзка сървърът може да изпрати сертификат за сървър на вашето устройство. При получаване той се проверява чрез сертификат за достъп, съхранен в устройството. Получавате известие, ако самоличността на сървъра не е достоверна или ако нямате правилния сертификат в устройството.

Можете да изтеглите сертификат от уеб сайт или да получите сертификат като съобщение. Сертификатите трябва да се използват, когато се свързвате онлайн с банка или външен сървър за прехвърляне на поверителна информация. Те трябва да се използват също ако желаете да намалите опасността от вируси или друг зловреден софтуер, и за да проверите достоверността на софтуера, когато го изтеглите и инсталирате в устройството.



Съвет: Когато добавяте нов сертификат, проверете неговата достоверност.

Преглеждане на детайлите на сертификата

Можете да бъдете сигурни за правилната идентичност на сървъра, когато подписът и периодът на валидност на сертификата на сървъра са проверени.

За да прегледате данни за даден сертификат, отворете папка със сертификата, изберете сертификат и **Опции** > **Съдърж. на сертификат**.

Може да се появи едно от следните известия:

- **Няма доверие в този сертификат** — Не сте задали приложение, което да използва сертификата. Може да искате да промените настройките за доверие.
- **Сертификат с изтекъл срок** — Срокът на валидност на избрания сертификат е изтекъл.
- **Сертификатът все още е невалиден** — Периодът на валидност на избрания сертификат още не е започнал.
- **Сертификатът е повреден** — Сертификатът не може да се използва. Свържете се издателя на сертификата.

Настройки за доверие на сертификата

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** > **Управл. на сертификати**.

Да имате доверие на сертификат означава, че вие го упълномощавате да удостоверява Интернет страници, сървъри за електронна поща, софтуерни пакети и други данни. Само надеждни сертификати могат да бъдат използвани за удостоверяване на услуги и софтуер.

 **Важно:** Дори и използването на сертификати да намалява значително рисковете, отнасящи се до дистанционно свързване и инсталиране на софтуер, те трябва да се използват правилно, за да има полза от повишената защита. Съществуването на сертификат не предлага само по себе си защита; мениджърът на сертификати трябва да съдържа правилни, достоверни или надеждни сертификати, за да се постигне повишена защита. Сертификатите имат

давност. Ако се появи "Изтекъл сертификат" или "Все още невалиден сертификат", когато би трябвало сертификатът да е валиден, проверете дали датата и часът в устройството ви са верни.

Преди да промените каквито и да е настройки на сертификата, трябва да се уверите, че наистина имате доверие на собственика и че сертификатът наистина принадлежи на посочения собственик.

За да промените настройките за доверие, изберете сертификата и **Опции** > **Настройки за доверие**. Превъртете до полето на приложението и натиснете клавиша за превъртане, за да изберете **Да** или **Не**. Не можете да променяте настройките за доверие на личен сертификат.

В зависимост от избрания сертификат се появява списък на приложенията, които могат да го използват.

- **Инсталация Symbian** — Ново приложение за операционна система Symbian.
- **Интернет** — Електронна поща и графики.
- **Инстал. прилож.** — Ново Java приложение.
- **Онлайн пров.серт.** — Протокол за състояние на онлайн сертификат.

Преглед и промяна на защитни модули

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита** > **Модул защита**.

За да видите или редактирате модул за защита, изберете модула от списъка.

За да видите подробна информация за модул за защита, изберете **Опции** > **Детайли за защита**.

За да редактирате ПИН кодовете за модул за защита, отворете модула и изберете **ПИН за модул**, за да редактирате ПИН кода за модула за защита или **ПИН за подпис**, за да редактирате ПИН кода за електронни подписи. Може да нямате възможност да промените тези кодове за всички модули за защита.

Хранилището на ключове включва в себе си съдържанието на модула за защита. За да изтриете хранилището на ключове, изберете **Опции** > **Изтрий**. Може да не сте в състояние да изтриете хранилището на ключове за всички модули за защита.

Дистанционна конфигурация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **У-ва**.

С Мениджър на устройства можете да управлявате дистанционно настройки, данни и софтуер в устройството си.

Можете да се свържете със сървър и да получите настройките за конфигурация за вашето устройство. Може да получите профили за сървър и различни настройки за конфигурация от вашите доставчици на услуги или отдела за управление на фирмената информация. Настройките за конфигурация включват настройки за връзка и други, които се използват от различните приложения в устройството ви. Наличните опции може да варира.

Връзката за външна конфигурация обикновено се стартира от сървъра, когато настройките на устройството трябва да се актуализират.

За да създадете нов профил на сървър, изберете **Опции** > **Профили на сървъра** > **Опции** > **Нов профил за сървър**.

Може да получите тези настройки от вашия доставчик на услуги под формата на съобщение за конфигурация. Ако не, определете следните:

- **Име на сървъра** — Въвеждане на име за конфигурационния сървър.
- **ИД на сървъра** — Въведете уникалната идентификация на конфигурационния сървър.
- **Парола на сървъра** — Въведете парола за идентификация на устройството към сървъра.
- **Точка за достъп** — Изберете точката за достъп за връзката или създайте нова точка за достъп. Можете да изберете и запитване за точката за достъп всеки път, когато започвате свързване. Тази настройка е налична само ако сте избрали **Интернет** като тип носител.
- **Адрес на хоста** — Въведете интернет адреса на конфигурационния сървър.
- **Порт** — Въведете номера на порта на сървъра.
- **Потребителско име и Парола** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за сървъра за конфигурация.
- **Позволи конфигур.** — Изберете **Да**, за да позволите на сървъра да започне сесия за конфигурация.
- **Авт. прием. всич. запитв.** — Изберете **Да** ако не желаете сървъра да иска вашето потвърждение, когато започва сесия за конфигурация.

- **Удостоверяване мрежа** — Изберете дали да се използва http удостоверяване.
- **Потребит. име за мрежа и Парола за мрежата** — Въведете вашия потребителски идентификатор и парола за http удостоверяване. Тази настройка е достъпна само ако сте избрали да използвате **Удостоверяване мрежа**.

За да се свържете със сървъра и получите настройки за конфигурация за вашето устройство, изберете **Опции > Започни конфигур..**

За да видите дневника за конфигурация на избрания профил, изберете **Опции > Покажи дневник**.

За актуализиране на софтуера на устройството безжично изберете **Опции > Провери за актуализ..** Актуализацията не изтрива настройките ви. Когато получите пакета за актуализация на устройството, следвайте инструкциите на екрана. Устройството се рестартира след приключване на инсталацията. Изтеглянето на актуализации на софтуер може да е свързано с предаването на голям обем данни (мрежова услуга). Уверете се, че батерията на устройството има достатъчно мощност или включете зарядното устройство, преди да стартирате актуализирането.

 **Предупреждение:** Ако инсталирате актуализация на софтуер, не можете да използвате устройството дори за осъществяване на спешни повиквания, докато инсталирането не приключи и не рестартирате устройството.

Мениджър на приложения

С "Мениджър на приложения" можете да видите софтуерните пакети, които са инсталирани на устройството ви. Можете да видите подробни данни за инсталираните приложения, да премахвате приложения и да задавате настройки за инсталиране.

Можете да инсталирате два вида приложения и софтуер в устройството:

- JME приложенията, основани на Java технология, с файловете разширения .jad или .jar
- Други подходящи за операционната система Symbian приложения и софтуер с файловете разширения .sis или .sisx

Инсталирайте само софтуер, който е съвместим с вашето устройство.

Инсталиране на приложения и софтуер

Можете да прехвърлите инсталационните файлове във вашето устройство от съвместим компютър, да ги изтеглите при работа в браузъра или да ги получите в мултимедийно съобщение като прикачен към електронна поща файл или посредством други методи на връзка, като Bluetooth връзка. Можете да използвате Nokia Application Installer в Nokia Ovi Suite, за да инсталирате приложение на устройството ви.

Изберете **Меню > Кнтр. панел > Менидж.п..**

Инсталационните файлове са в папка Инстал. файл., а инсталираните приложения - в папка Инстал.прилож..

Иконите показват следното:

 Приложение .sis или .sisx

 Javaприложение

 Приложение, инсталирано на картата с памет

 **Важно:** Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници, като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Преди инсталиране имайте предвид следното:

- За да видите типа на приложението, номера на версията и доставчика или производителя на приложението, изберете **Опции** > **Покажи детайли**.
За да бъдат показани данните, отнасящи се до сертификата за защита на приложението, изберете **Покажи детайли**.
- Ако инсталирате файл, който съдържа актуализация или поправка на съществуващо приложение, можете да възстановите оригиналното приложение само ако имате оригиналния инсталационен файл или пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. За да възстановите оригиналното приложение, отстранете приложението и го инсталирайте отново от оригиналния инсталационен файл или резервното копие.

Файлът JAR е нужен за инсталиране на приложения на Java. Ако този файл липсва, устройството може да

поиска от вас да го изтеглите. Ако не е зададена точка за достъп за приложението, от вас се иска да изберете такава. Когато изтеглите файла JAR, може да се наложи да въведете потребителско име и парола, за да получите достъп до сървъра. Можете да ги получите от доставчика или производителя на приложението.

За да инсталирате приложение или софтуер, направете следното:

1. За да намерите инсталационен файл, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Менидж.п. и Инстал. файл..** Можете също да потърсите инсталационните файлове, като използвате Мениджър на файлове, или да изберете **Съобщения** > **Входящи** и да отворите съобщение, което съдържа инсталационен файл.
2. В Мениджър на приложения изберете приложението, което искате да инсталирате.
По време на инсталирането устройството показва докъде е стигнал процесът на инсталиране. Ако инсталирате приложение без цифров подпис или сертифициране, устройството показва предупреждение. Продължете инсталирането само ако сте сигурни в произхода и съдържанието на приложението.

За да стартирате инсталирано приложение, изберете го. Ако приложението няма определена папка по подразбиране, то се инсталира в папката Инсталир. в главното меню.

За да видите кои софтуерни пакети са инсталирани или премахнати и кога е станало това, изберете **Опции** > **Покажи дневник**.



Важно: Устройството ви може да поддържа само едно антивирусно приложение. Наличието на повече от едно приложение с антивирусна функция може да се отрази на работата на устройството или да предизвика прекратяване на функционирането му.

След като инсталирате приложения на съвместима карта с памет, инсталационните файлове (.sis, .sisx) остават в паметта на устройството. Файловете могат да използват голям обем памет и да не ви позволяват да съхранявате други файлове. За да поддържате достатъчно памет, използвайте Nokia Ovi Suite, за да правите резервни копия на инсталационни файлове в съвместим компютър, след това ползвайте мениджъра на файлове за отстраняване на инсталационните файлове от паметта на устройството. Ако .sis файлът е прикачен към съобщение, изтрийте съобщението от Входящи съобщения.

Отстраняване на приложения и софтуер

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Менидж.п.**

Превъртете до софтуерен пакет и изберете **Опции** > **Деинсталирай**. Изберете **Да**, за да потвърдите.

Ако отстраните софтуерен пакет, бихте могли да го инсталирате повторно само ако разполагате с оригиналния софтуерен пакет или с пълно резервно копие на отстранения софтуерен пакет. Ако отстраните даден софтуерен пакет, може да не сте вече в състояние да отваряте документи, създадени с този софтуер.

Ако друг софтуерен пакет зависи от софтуерния пакет, който сте изтрили, този софтуерен пакет може да престане да работи. За повече информация вж. документацията на инсталирания софтуерен пакет.

Настройки за Мениджър на приложения

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Менидж.п.**

Изберете **Опции** > **Настройки** и от следните:

- **Инсталация на софтуер** — Изберете дали може да бъде инсталиран софтуер на Symbian без проверен цифров подпис.
- **Проверка онлайн серт.** — Проверка на онлайн сертификатите преди инсталиране на приложение.
- **Основен уеб адрес** — Задайте адрес по подразбиране, който да се използва за проверка на онлайн сертификати.

Някои Java приложения може да изискват изпращането на съобщение или осъществяването на връзка с определена точка за достъп, за да се изтеглят допълнителни данни или компоненти.

Лицензи

Информация за лицензи

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Лицензи**.

Някои мултимедийни файлове, като изображения, музика или видеоклипове, са защитени с права за

ползване на електронно съдържание. Лицензите за такива файлове разрешават или ограничават тяхното използване. Например, с някои лицензи можете да слушате определена песен само ограничен брой пъти. По време на прослушване можете да превъртате назад или напред, или да направите пауза, но спрете ли веднъж записа, сте изразходвали едно от разрешените използвания.

Използване на лицензи

Съдържанието, защитено с DRM (управление на права върху електронно съдържание), се предоставя със съответен лиценз, който определя правата ви да използвате това съдържание.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с OMA DRM, за да направите резервно копие както на лиценза, така и на съдържанието, използвайте функцията за резервно копие на Nokia Ovi Suite.

Други методи за трансфер може да не прехвърлят лиценза, който трябва да се възстанови със съдържанието, за да можете да продължите да използвате съдържанието, защитено с OMA DRM, след форматирането на паметта на устройството. Може да се наложи също така да възстановите лиценза, в случай че файловете в устройството се повредят.

Ако вашето устройство има съдържание, защитено с WMDRM, при форматиране на паметта на устройството ще се загубят и лицензът, и съдържанието. Можете също да загубите лиценза и съдържанието, в случай че файловете в устройството се повредят. Загубата на лиценза или на съдържанието може да ограничи възможността ви да използвате повторно същото

съдържание в устройството си. За повече информация се свържете с доставчика на услуги.

Някои лицензи могат да бъдат свързани с определена СИМ-карта и защитеното съдържание може да бъде достъпно, само ако СИМ-картата е поставена в устройството.

За да прегледате вашите лицензи по вид, изберете **Валид. лицензи**, **Невал. лицензи** или **Не се използва**.

За да видите подробни данни за лиценза, изберете **Опции** > **Детайли за лиценза**.

Следните детайли се показват за всеки медиен файл:

- **Статус** — Състоянието е **Лицензът е валиден**, **Лицензът е изтекъл** или **Лицензът още невалиден**.
- **Изпращане съдърж.** — **Позволено** показва, че можете да изпратите файла на друго устройство.
- **Съдържание в телефон**. — **Да** показва, че файлът е в устройството и пътят до него е изведен. **Не** показва, че съответният файл в момента не е в устройството.

За да активирате лиценз, в основния екран на лицензите изберете **Невал. лицензи** > **Опции** > **Вземи нов лиценз**. След като бъдете подканени, установете връзка с мрежата и ще бъдете насочени към уеб сайт, от който можете да закупите права върху мултимедията.

За да изтриете права за файл, отидете до желания файл и изберете **Опции** > **Изтрий**. Ако има няколко права за един и същ мултимедиен файл, всички права се изтриват.

Екранът за групови лицензи показва всички файлове, свързани с групово право. Ако сте изтеглили много мултимедийни файлове с едни и същи права, те се показват в този екран. Можете да отворите екрана за група от раздела за валидни лицензи или от раздела за невалидни лицензи. За да получите достъп до тези файлове, отворете папката за групови права.

Синхронизация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Телефон** > **Синхрон..**

Синхронизацията ви позволява да синхронизирате вашите бележки, записи в календара, текстови и мултимедийни съобщения, маркери на браузъра или контакти с различни съвместими приложения, работещи на съвместими компютри или в Интернет.

Можете да получавате настройките за синхронизация в специално съобщение от вашия доставчик на услуги.

Профилите за синхронизация съдържат нужните настройки за синхронизация.

Когато отворите приложението Синхронизация, се показва профилът за синхронизация по подразбиране или този, който сте използвали преди това. За да промените профила, превъртете до елемент за синхронизация и изберете **Маркирай**, за да го включите в профила, или **Демаркир.**, за да го изключите.

За управление на профили за синхронизация, изберете **Опции** и желаната опция.

За да синхронизирате данни, изберете **Опции** > **Синхронизиране**. За да отмените синхронизацията, преди да е приключила, изберете **Отмяна**.

Мобилни VPN

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **VPN**.

Клиентът на мобилната виртуална частна мрежа на Nokia (VPN) създава защитена връзка със съвместима фирмена интранет мрежа и услуги, като например имейл. Вашето устройство се свързва от мобилна мрежа през Интернет, към фирмен VPN шлюз, който изпълнява ролята на входна врата към съвместима фирмена мрежа. VPN клиентът използва технологията IP Защита (IPSec). IPSec е рамка от отворени стандарти за поддържане на защитен обмен на данни през IP мрежи.

VPN пакетът определя метода, използван от VPN клиента, и VPN шлюза, както за удостоверяване един на друг, така и алгоритмите за шифроване, използвани за запазване поверителността на данните. За VPN пакет се свържете с ИТ отдела на вашата фирма.

За да инсталирате и конфигурирате VPN клиента, сертификати и пакети, се свържете с ИТ администратора на вашата фирма.

Управление на VPN

Изберете едно от следните:

- **VPN пакети** — Инсталиране, преглеждане и актуализация на VPN пакети.

- **Сървъри VPN пакети** — Промяна на настройките за връзка на сървъри за VPN пакети, от които можете да инсталирате и актуализирате VPN пакети. Сървърът за пакети се отнася до Nokia Security Service Manager (NSSM), което не се изисква непременно.
- **VPN дневник** — Преглед на дневника за вашите инсталации, актуализации и синхронизации на VPN пакети, както и други VPN връзки.

Редактиране на VPN точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки**.

Точката за достъп е мястото, където вашият телефон се свързва с мрежата. За да ползвате услугите за електронна поща и мултимедийните услуги или да преглеждате интернет страници, първо трябва да определите интернет точки за достъп за тези услуги. VPN (Virtual private network-Виртуална частна мрежа) точките за достъп вдвояват VPN пакети с редовни интернет точки за достъп, за да се създадат сигурни връзки.

Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от вашия доставчик на услуги и е възможно да не бъдете в състояние да ги създавате, промените или отстранявате.

Изберете местоназначение и **Опции** > **Промени** и определете следното:

- **Име на връзката** — Въведете име на VPN точката за достъп.
- **VPN пакет** — Изберете VPN пакет, който да се комбинира с интернет точката за достъп.
- **Интернет точка достъп** — Изберете интернет точката за достъп, с която да комбинирате VPN пакета, за да създадете сигурни връзки за прехвърляне на данни.
- **Адрес прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра на частната мрежа.
- **Номер прокси порт** — Въведете номера на прокси порта.
- **Използв. точка достъп** — Избор дали връзките, използващи тази точка за достъп, да се осъществяват автоматично.

Настройките, които могат да се променят, може да са различни.

За правилните настройки се свържете с IT отдела на вашата фирма.

Използване на VPN връзка в приложение

Когато се регистрирате във фирмена мрежа, може да се наложи да докажете вашата самоличност. Свържете се с IT отдела на вашата фирма за удостоверенията.

За да използвате VPN връзка в приложение, то трябва да е свързано с VPN точка за достъп.



Съвет: Можете да конфигурирате настройките за връзка на приложението на **Питай винаги**, в който случай избирате VPN точката за достъп от списък с връзки, когато се установява връзка .

1. В приложението, в което искате да създадете VPN връзка, изберете VPN точка за достъп като точката за достъп.
2. Ако използвате удостоверяване, въведете вашето потребителско име и код за VPN или паролата. Ако

маркерът SecurID е извън синхронизация с часовника на ACE/Сървър, въведете следващия код. Ако използвате удостоверяване чрез сертификат, може да се наложи да въведете паролата за съхранение на ключ.

Настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк..**

Можете да определите и промените различни настройки на устройството. Промяната на тези настройки влияе на работата на устройството в някои приложения.

Някои настройки може да са предварително зададени в устройството или да са ви изпратени със специално съобщение от мобилния оператор. Може да не бъдете в състояние да промените такива настройки.

Изберете настройката, която желаете да промените, за да направите следното:

- Превключване между две стойности, например включено или изключено.
- Избор на стойност от списък.
- Отваряне на текстов редактор за въвеждане на стойност.
- Отваряне на плъзгач и превъртане наляво или надясно за задаване на стойност.

Общи настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи.**

Изберете едно от следните:

- **Персонализац.** — Промяна на настройките на дисплея и персонализиране на устройството.
- **Дата и час** — Промяна на датата и часа.
- **Аксесоар** — Промяна на настройките за аксесоарите ви.
- **Сензори** — Промяна на настройките на сензора.
- **Защита** — Промяна на настройките за защита.
- **Фабрич. настр.** — Възстановяване на фабричните настройки на устройството.
- **Локализация** — Определяне на метода и сървъра за локализация за GPS базирани приложения.

Възможно е опциите да са различни.

Настройки за персонализиране

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац..**

Настройки на дисплея

За да определите нивото на светлината, необходимо на устройството преди включване на фоновото осветление, изберете **Дисплей** > **Светлинен сензор**.

За промяна на размера на шрифта изберете **Дисплей** > **Размер на шрифт**.

За регулиране на периода от време, в който дисплеят може да бъде оставен в покой преди активиране на скрийнсейвъра, изберете **Дисплей** > **Време иконом. режим**.

За да изберете поздрав или лого за дисплея, изберете **Дисплей** > **Поздрав/лого**. Може да изберете поздрава по подразбиране, да въведете собствен текст или да изберете изображение.

За да зададете колко бързо да се затъмнява дисплеят след последното натискане на клавиш, изберете **Дисплей** > **Време осветление**.

Настройки на тоновете

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк..**

Изберете **Общи** > **Персонализац.** > **Тонове** и от следните:

- **Тон на звънене** — Изберете тон на звънене от списъка или изберете **Изтегли звуци**, за да отворите папка, съдържаща списък с маркери за изтегляне на

тонове с браузъра. Ако ползвате две отделни телефонни линии, можете да посочите тон на звънене за всяка линия.

- **Тон за видеоповик.** — Избор на тон на звънене за видео повиквания.
- **Кажи името** — Ако изберете тази настройка и някой от вашия списък с контакти ви се обажда, устройството издава тон на звънене, който е съчетание от произнесеното име на контакта и избрания тон на звънене.
- **Тип звънене** — Избор как желаете тонът на звънене да ви сигнализира.
- **Сила на звънене** — Избор на силата на звука на тона на звънене.
- **Тон получаване съобщ.** — Избор на тон за получените текстови съобщения.
- **Сигнал за ел. поща** — Избор на тон за получените имейл съобщения.
- **Алармен тон календар** — Избор на сигнализиращ тон за календара.
- **Алармен тон часовник** — Избиране на тон за будилника.
- **Вибриращ сигнал** — Задаване на устройството да вибрира при приемане на повикване или съобщение.
- **Тонове на клавиши** — Настройка на нивото на сила на звука на тоновете на клавишите.
- **Предупредит. тонове** — Включване и изключване на предупреждаващите тонове.

Настройки на език

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Основни** > **Персонализац.** > **Език**.

- **Език на телефона** — Задайте езика за устройството.
- **Език за писане** — Изберете езика, който се ползва за писане на бележки и съобщения.
- **Предсказуем текст** — Активирайте въвеждане на предсказуем текст.
- **Опции за въвеждане** — Определете настройките за въвеждане на предсказуем текст.

Светлини на клавиша за превъртане

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.** > **Лампички за известие.**

За да настроите клавиша за превъртане да мига бавно, когато не използвате устройството, изберете **Лампичка гот..**

За да укажете клавишът за превъртане да мига бързо, когато имате пропуснати повиквания или получени съобщения, изберете **Лампичка за известие**, задайте времето за мигане и изберете събитията, за които искате да бъдете известявани.

Настройки за клавиши с едно натискане

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Персонализац.** > **Един натиск.**

За да изберете кое приложение или задача се отваря, когато натиснете даден клавиш с едно натискане, изберете клавиша и **Опции** > **Отвори.**

За да възстановите предварително зададените приложения и задачи, изберете **Възстанови основни.**

Настройки на дата и час

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Дата и час.**

Изберете от следните:

- **Дата и Време** — Задаване на текущата дата и час.
- **Часова зона** — Определяне на вашия часови пояс.
- **Формат дата** и **Разделител за дата** — Определяне на формата и разделителя за дата.
- **Формат час** и **Разделител за час** — Избор дали да използвате 12-часов или 24-часов формат за часовника и с кой символ да се разделят часовете и минутите.
- **Тип часовник** — Определяне на вида на часовника.
- **Алармен тон часовник** — Избор на тона за будилника.
- **Интервал аларма** — Задайте времето за изчакване на алармения часовник.
- **Работни дни** — Определяне на дните от седмицата, които са работни за вас.
- **Автомат.актуалз.на часа** — Автоматично актуализиране на информация за часа, датата и часовия пояс (услуга на мрежата).

Настройки на аксесоарите

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Аксесоар.**

За да определите кой профил да се активира, когато свързвате аксесоар към устройството си, изберете аксесоара и **Профил по подразб..**

За да настроите устройството да отговаря на телефонни повиквания автоматично след 5 секунди, когато има свързан аксесоар, изберете аксесоара и **Автоматичен отговор** > **Включен**. Ако типът на звънене е зададен на **Единичен сигнал** или **Без звук** в избора профил, автоматичното отговаряне е забранено.

За да свети устройството, когато е свързано с аксесоар, изберете **Осветление** > **Включено**. Тази опция е достъпна само за определени аксесоари.

Настройки на сензора

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Сензори**.

За да настроите устройството да спира тона на входящо повикване или да повтаря аларма, когато го обърнете с лицевата страна надолу, изберете **Управл. със завъртане**.

Настройки за защита

Настройки за защита

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Общи** > **Защита**.

Изберете едно от следните:

- **Телефон и СИМ-карта** — Промяна на настройките за защита за вашето устройство и СИМ карта.
- **Управл. на сертификати** — Управление на вашите сертификати за защита.
- **Защитено съдърж.** — Промяна на настройките за съдържание, защитено с DRM.

- **Модул защита** — Управление на вашия модул за защита.

Избягвайте използването на кодове, подобни на аварийни номера, за да предотвратите случайно набиране на аварийния номер. Кодовете се показват като звездички. Когато промените код, въведете текущия код и след това два пъти новия код.

Защита на устройството и СИМ-картата

За да смените ПИН-кода, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **ПИН-код**. Новият код трябва да е дълъг от 4 до 8 цифри. ПИН-кодът предпазва СИМ-картата от неразрешено ползване и се доставя със СИМ-картата. След въвеждането на погрешен ПИН-код три пъти последователно, ПИН-кодът се блокира и трябва да използвате ПУК-кода за отблокиране, преди да можете да използвате отново СИМ-картата.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след определен период от време, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. клав.**.

За да зададете срок на изчакване, след който устройството автоматично се заключва и може да се ползва само ако се въведе правилният код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Време автом. закл. тел.**. Въведете число за времето на изчакване в минути или изберете **Няма**, за да изключите времето за автоматично заключване. Когато устройството е заключено, може все пак да отговаряте на входящи повиквания и да правите повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в апарата ви.

За да зададете нов код за заключване, изберете **Телефон и СИМ-карта** > **Код за заключване**. Предварително зададеният код е 12345. Въведете стария код, а след това новия код два пъти. Новият код може да е с дължина от 4 до 255 символа. Могат да се използват едновременно букви и числа, както и главни и малки букви. Устройството ви съобщава, ако кодът за заключване не е в правилен формат.

Възстановяване на оригиналните настройки

За да възстановите първоначалните настройки на устройството, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Общи** > **Фабрич. настр.**. За да направите това, ви е необходим кодът за заключване на устройството ви. След възстановяване на настройките на устройството може да му е необходимо повече време за включване. Документите, информацията за контакти, записите в календара и файловете остават незасегнати.

Настройки за локализация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Общи** > **Локализация**.

За да използвате определен метод за локализация на устройството, изберете **Методи за локализация**.

За избор на сървър за локализация изберете **Сървър локализация**.

За да изберете каква мерна система желаете да използвате за скорости и разстояния, изберете **Предпочит. за нотацията** > **Мерни единици**.

За да определите в какъв формат да се показва информацията за координати в устройството, изберете **Предпочит. за нотацията** > **Формат на координати**.

Настройки на клавиша Електронна поща

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Общи**.

За да изберете коя пощенска кутия да се отваря с клавиша за имейл, изберете **Настр. клав. е. поща** > **Клавиш ел. поща** и натиснете клавиша за превъртане.

Настройки на телефона

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк. и Телефон**.

Изберете от следните:

- **Повикване** — Определяне на общите настройки за повиквания.
- **Прехв. повикв.** — Определяне на настройките за прехвърляне на повиквания. Вижте “Прехвърляне на повикване”, стр. 36.

- **Блокир. повикв.** — Определяне на настройките за блокиране на повикване. [Вижте “Блокиране на повиквания”, стр. 37.](#)
- **Мрежа** — Регулиране на настройките на мрежата.

Настройки повиквания

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Повикване**.

Изберете от следните:

- **Изпрати своя номер** — Показване на вашият телефонен номер на получателя на повикването.
- **Изпр. моя ИД за инт. пов.** — Показване на вашия адрес за интернет повиквания на получателя на интернет повикване. Тази настройка е достъпна, само ако сте задали настройките за услугата за разговори по интернет.
- **Чакащо повикване** — Настройка на устройството да ви уведомява за входящи повиквания, докато провеждате разговор (услуга на мрежата).
- **Интернет повикв. чака** — Настройка на устройството да ви уведомява за ново входящо интернет повикване, докато провеждате разговор. Тази настройка е достъпна, само ако сте задали настройките за услугата за разговори по интернет.
- **Сигнал Интернет повик.** — Изберете **Включено**, за да зададете устройството да ви предупреждава за входящи интернет повиквания. Ако изберете **Изключено**, получавате само известие, ако сте пропуснали повикване. Тази настройка е достъпна само ако сте задали настройките за услугата за разговори по интернет.

- **Отхв. повикв. със съобщ.** — Отказване на повикване и изпращане на текстово съобщение на повикващия.
- **Текст на съобщение** — Писане на стандартно текстово съобщение, което да се изпраща, когато откажете повикване.
- **Мое видео в прието пов.** — Разрешаване или отказ за изпращане на видео по време на видео повикване от вашето устройство.
- **Изобр. във видеопов.** — Показване на изображение, ако не се изпраща видео по време на видео повикване.
- **Автом. пренабиране** — Настройка устройството ви да прави най-много 10 опита да се свърже след неуспешен опит за набиране. За да спрете автоматичното пренабиране, натиснете клавиша за край.
- **Покажи времетраене** — Показване продължителността на повикването по време на разговора.
- **Инфо след повикв.** — Показване на продължителността на повикване след разговора
- **Бързо набиране** — Активиране на бързо набиране.
- **Отгов. с произвол. клав.** — Активиране на отговор с произволен клавиш.
- **Заета линия** — Тази настройка (услуга на мрежата) се показва само ако СИМ картата поддържа два абонатни номера, т. е. две телефонни линии. Изберете коя телефонна линия искате да използвате за осъществяване на повиквания и изпращане на текстови съобщения. Приемането на повиквания става и по двете линии, независимо от това коя е избрана. Ако изберете **Линия 2** и не сте се абонирали за тази услуга на мрежата, няма да

можете да осъществявате повиквания. Когато е избрана линия 2, в началния екран се показва **2**.

- **Промяна на линия** — Предотвратяване избора на линия (услуга на мрежата), ако се поддържа от вашата СИМ карта. За да промените тази настройка, ви е необходим ПИН2 кодът.
- **Заглушаване на шума** — Активиране на активното намаляване на шума в слушалката.
- **Търсене на контакт** — Активиране на търсенето на контакти в началния екран.

Мрежови настройки

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Телефон** > **Мрежа**.

За да изберете режим на мрежата, изберете **Режим на мрежата** и **Двоен режим**, **UMTS** или **GSM**. В двоен режим устройството превключва автоматично между мрежите.



Совет: Изборът на **UMTS** позволява по-бързо прехвърляне на данни, но може да увеличи разхода на батерията и да съкрати живота ѝ. В региони, близки до GSM и UMTS мрежи, изборът на **Двоен режим** може да предизвика постоянно прескачане между двете мрежи, което също увеличава разхода на батерията.

За да изберете оператора, изберете **Избор на оператор** и **Ръчно** — за избор от наличните мрежи, или **Автоматично**, за да настроите устройството да избира автоматично мрежата.

За да настроите устройството ви да показва, когато се използва в микроклетъчна мрежа (MCN), изберете **Инфо за клет. мрежа** > **Включване**.

Настройки на връзка

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка**.

Изберете от следните:

- **Bluetooth** — Променете настройките за Bluetooth.
- **USB** — Променете настройките на кабела за данни.
- **Крайни точки** — Настройка на нови или промяна на съществуващи точки за достъп. Възможно е някои или всички точки за достъп да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да създавате, промените или отстранявате такива.
- **VPN** — Управляване на настройките за виртуални частни мрежи.
- **Пакети данни** — Определяне кога е свързана мрежа за пакети данни и въвеждане на превключена на пакети точка за достъп по подразбиране, ако използвате устройството си като модем за компютър.
- **Безжична LAN** — Настройка на устройството да показва индикатор, когато има достъпна безжична LAN (WLAN) мрежа, и определяне колко често устройството да търси мрежи.
- **Сподел. видео** — Активиране на видео споделяне, избор на SIP профил за видео споделяне и определяне на настройки за запаметяване на видео.
- **SIP настройки** — Преглед или създаване на профили за SIP (протоколи за започване на сесии).
- **XDM профил** — Създаване на XDM профил. XDM профилът е необходим за много приложения за комуникация, като например присъствие.

- **Присъствие** — Редактиране на настройките за присъствие (услуга на мрежата). За да се регистрирате за услугата, се свържете с вашия доставчик на услуги.
- **Външни у-ва** — Свързване на устройството към дистанционно устройство.
- **Конфигурации** — Преглед и изтриване на доверени сървъри, от които вашето устройство може да получава настройки за конфигурация.
- **Управл. APN** — Ограничете връзките за пакети данни.

Т. за достъп

Създаване на нова точка за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки**.

Може да получите настройките за точката за достъп в съобщение от доставчика на услуги. Някои или всички точки за достъп може да са предварително зададени за вашето устройство от доставчика на услуги и е възможно да не ви е позволено да ги създавате, промените или премахвате.

Когато изберете някоя от групите с точки за достъп (, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Някои приложения ви позволяват да използвате групи с точки за достъп за връзка с мрежа.

За да не се налага да избирате коя точка за достъп да се използва всеки път, когато устройството се свързва с мрежа, можете да създадете група, съдържаща различни точки за достъп и да определите реда, в който да се използват точките за достъп за връзка с мрежа.

Например, можете да добавите безжична LAN (WLAN) и точки за достъп за пакети данни към група с точки за достъп до Интернет и да използвате групата за разглеждане в Интернет. Ако зададете приоритет на WLAN точката за достъп, устройството се свързва с Интернет чрез WLAN, ако е налична, и посредством връзка за пакети данни, ако не е.

За да създадете нова точка за достъп, изберете **Опции** > **Управлявай** > **Нова крайна точка**.

За да добавите точки за достъп към група с точки за достъп, изберете групата и **Опции** > **Нова точка за достъп**. За да копирате съществуваща точка за достъп от друга група, изберете групата, превъртете до съществуваща точка и **Опции** > **Подреди** > **Копр.в друга гр.точка**.

За да промените реда на приоритета на точките за достъп в рамките на групата, превъртете до точка за достъп и изберете **Опции** > **Подреди** > **Промени приоритет**.

Точки за достъп при пакети данни

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп**, и следвайте инструкциите на екрана. Или отворете една

от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с ➤.

Използвайте инструкциите, предоставени от доставчика ви на услуги, за редактиране на следното:

- **Име точка за достъп** — Името на точката за достъп, предоставено от вашия доставчик на услуги.
- **Име на абоната** — Потребителското име може да е необходимо за осъществяване на връзка за данни и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Искане на парола** — Ако желаете да настроите устройството да пита за парола всеки път, когато се включвате към сървър, или ако не желаете да запаметите паролата си в устройството, изберете **Да**.
- **Парола** — Може да бъде необходима парола, за да се осъществи връзка за данни, и обикновено се осигурява от доставчика на услуги.
- **Удостоверяване** — Изберете **Защитено**, за да изпращате винаги паролата си кодирана, или **Нормално** – за да изпращате паролата си кодирана, когато е възможно.
- **Начална страница** — В зависимост от това какъв тип точка за достъп настройвате, въведете уеб адреса или адреса на центъра за мултимедийни съобщения.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, за да настроите устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, за да настроите устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

Изберете **Опции** > **Фини настройки** и после от следните:

- **Тип мрежа** — Изберете Интернет протокола за предаване на данни към и от вашето устройство. Другите настройки зависят от избрания вид мрежа.
- **IP адрес на телефона** (само за IPv4) — Въведете IP адреса на вашето устройство.
- **DNS адреси** — Въведете IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър, ако се изискват от вашия доставчик на услуги. За да получите адреса, се свържете с доставчика си на Интернет.
- **Адрес прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.
- **Номер прокси порт** — Въведете номера на порта на прокси сървъра.

WLAN Интернет точки за достъп

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана. Или отворете една от групите точки за достъп, изберете точка за достъп, маркирана с , и изберете **Опции** > **Промени**.

Използвайте инструкциите, предоставени от доставчика ви на услуги, за редактиране на следното:

- **Име на WLAN мрежата** — Изберете **Въведи ръчно** или **Търси име мрежи**. Ако изберете съществуваща мрежа, **Мрежови режим WLAN** и **Режим на защита WLAN** се определят от настройките на нейното устройство за точка за достъп.
- **Състояние на мрежата** — Определя дали да се показва името на мрежата.
- **Мрежови режим WLAN** — Изберете **Ad-hoc**, за да създадете мрежа от типа "компютър към компютър" и да позволите на устройствата директно да изпращат и получават данни; устройство с WLAN

точка за достъп не е необходимо. В мрежа "компютър към компютър" всички устройства трябва да използват едно и също име на WLAN мрежа.

- **Режим защита WLAN** — Изберете кодирането, което да се ползва: **WEP**, **802.1x** или **WPA/WPA2**. (802.1x и WPA/WPA2 не са налични за ad hoc мрежи.) Ако изберете **Отворена мрежа**, не се използва кодиране. Функциите WEP, 802.1x и WPA могат да се ползват само ако мрежата ги поддържа.
- **Използв. точка достъп** — Изберете **След потвърждение**, за да настроите устройството да пита за потвърждение, преди да се създаде връзка, използваща тази точка за достъп, или **Автоматично**, за да настроите устройството да се свързва с местоназначението, като използва тази точка за достъп автоматично.

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Разширени настройки за WLAN

Изберете **Опции** > **Фини настройки** и после от следните:

- **Настройки IP в.4** — Въведете IP адреса на вашето устройство, IP адреса на подмрежата, шлюза по подразбиране и IP адресите на основния и допълнителния DNS сървър. Обърнете се към вашия доставчик на Интернет услуги за тези адреси.
- **Настройки IP в.6** — Задайте типа на DNS адреса.
- **Специален канал** (само за мрежи "компютър към компютър") — За да въведете ръчно номер на канала (1-11), изберете **Лична настройка**.
- **Адрес прокси сървър** — Въведете адреса на прокси сървъра.

- **Номер прокси порт** — Въведете номера на порт на прокси сървъра.

Настройки на пакети данни (GPRS)

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Пакети данни**.

Устройството ви поддържа връзка за обмен на пакети данни, например GPRS в GSM мрежа. Когато използвате устройството си в GSM и UMTS мрежи, е възможно да имате едновременно много активни връзки за данни; точките за достъп могат да споделят една връзка за данни, а връзките за данни да остават активни, например по време на гласови повиквания.

За да определите настройките за пакети данни, изберете **Връзка пакет данни** и **Когато е налице**, за да регистрирате устройството в мрежата за пакети данни, когато включите устройството в поддържана мрежа, или **При необходимост** - за да регистрирате устройството в мрежа за пакети данни, само когато приложение или действие опитват за установят връзка за пакети данни. Тези настройки засягат всички точки за достъп на връзки за пакети данни. За да използвате устройството ви като модем за компютъра ви, изберете **Точка достъп** и въведете името на точката за достъп, предоставено от доставчика ви на услуги. За да използвате високоскоростна връзка за данни, изберете **Дост. високоскор.пакети** > **Включен**.

Настройки на безжична мрежа

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Безжична LAN**.

За да се появи индикатор, показващ кога има безжична LAN (WLAN) мрежа, достъпна от текущото ви местоположение, изберете **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да изберете интервала от време, през който вашето устройство да сканира за достъпни безжични LAN мрежи, и да актуализирате индикатора, изберете **Сканирай за мрежи**. Тази настройка не е достъпна, освен ако не сте избрали **Покажи наличн. WLAN** > **Да**.

За да зададете устройството да изпробва възможностите за Интернет на избраната WLAN мрежа автоматично, да пита за разрешение всеки път или никога да не изпълнява тест на свързването, изберете **Тест интернет достъп** > **Автомат. стартиране**, **Питане всеки път** или **Никога не стартирай**. Ако изберете **Автомат. стартиране** или позволите да се изпълнява тестът, когато устройството пита за него, и тестът на свързването бъде успешен, точката за достъп се запаметява в Интернет местоположенията.

За да проверите уникалния адрес на управлението на достъпа до преносната среда (Media Access Control – MAC), който идентифицира устройството ви, въведете ***#62209526#**. MAC адресът се показва.

Фини настройки на безжични мрежи

Изберете **Опции** > **Допълнит. настройки**. Фините настройки на безжичната мрежа обикновено се задават автоматично и промяната им не е препоръчителна.

За ръчна промяна на настройките изберете **Автомат.конфигурация** > **Изключена** и определете следните:

- **Огранич. брой опити** — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава приеман сигнал за потвърждение от мрежата.
- **Огранич. брой опити** — Въведете максималния брой опити за предаване, ако устройството не получава от мрежата сигнал, че може да се изпраща информация.
- **RTS праг** — Изберете размер за пакета данни, за който точката за достъп на безжичната мрежа да издава заявка за изпращане преди изпращането на пакета.
- **TX ниво мощност** — Изберете нивото на мощност на устройството при изпращането на данни.
- **Радио измерване** — Активиране или деактивиране на радиоизмерванията.
- **Спестяване на енергия** — Изберете дали да използвате опцията за пестене на енергия на WLAN, за да пестите енергията в батерията на устройството. Употребата на опцията за пестене на енергия подобрява работата на батерията, но може да отслаби работата на WLAN.

За да върнете всички настройки към първоначалните им стойности, изберете **Опции** > **Възстанови основни**.

Настройки на защитата на безжичната локална мрежа

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** > **Точка достъп** и следвайте инструкциите на екрана.

За да редактирате точка за достъп до безжична LAN (WLAN) мрежа, отворете една от групите точки за достъп и изберете точка за достъп, маркирана с .

За да въведете настройките за избрания режим на защита, изберете **Настройки защита WLAN**.

Настройки за WEP защита

Изберете **WEP** като режим на защита за WLAN.

Методът за кодиране WEP (wired equivalent privacy) кодира данните преди предаването им. Забранява се достъпът до мрежата на потребители, които нямат необходимите WEP ключове. Когато се използва режим на защита WEP, ако устройството получи пакет с данни, които не са кодирани с WEP ключовете, данните не се приемат.

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настройки защита WLAN** и от следните опции:

- **Използван WEP ключ** — Изберете желания WEP ключ.
- **Тип удостоверяване** — Изберете **Отворено** или **Споделено**.
- **Настройки на WEP ключ** — Промяна на настройките на WEP ключа.

Настройки на WEP ключ

В мрежа ad-hoc всички устройства трябва да използват един и същ WEP ключ.

Изберете **Настройки защита WLAN** > **Настройки на WEP ключ** и от следните опции:

- **WEP кодиране** — Изберете желаната дължина на WEP ключа за кодиране.
- **Формат WEP ключ** — Изберете дали искате да въведете данните за WEP ключа във формат **ASCII** или **Шестнадесетичен**.
- **WEP ключ** — Въведете данните за WEP ключа.

Настройки на защита за 802.1x

Изберете **802.1x** като режим за защита на WLAN.

802.1x удостоверява и упълномощава устройствата за достъп до безжична мрежа и не допуска достъп, ако процесът на удостоверяване не е успешен.

Изберете **Настройки защита WLAN** и едно от следните:

- **WPA/WPA2** — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Разширяем протокол за

удостоверяване) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, използван за идентифициране на устройството).

- **Настройки на EAP опции** — Ако сте избрали **WPA/WPA2** > **EAP**, изберете кои EAP добавки, дефинирани във вашето устройство, да се използват с точката за достъп.
- **Предв. сподел. ключ** — Ако сте избрали **WPA/WPA2** > **Предв. сподел. ключ**, въведете споделения частен ключ, който идентифицира вашето устройство за безжичната локална мрежа, с която се свързвате.

Настройки на защитата за WPA

Изберете **WPA/WPA2** като режим за защита на WLAN.

Изберете **Настройки защита WLAN** и едно от следните:

- **WPA/WPA2** — Изберете **EAP** (Extensible Authentication Protocol - Разширяем протокол за удостоверяване) или **Предв. сподел. ключ** (таен ключ, използван за идентифициране на устройството).
- **Настройки на EAP опции** — Ако изберете **WPA/WPA2** > **EAP**, изберете кои EAP добавки, дефинирани във вашето устройство, да се използват с точката за достъп.
- **Предв. сподел. ключ** — Ако изберете **WPA/WPA2** > **Предв. сподел. ключ**, въведете споделения частен ключ, който идентифицира вашето устройство за безжичната локална мрежа, с която се свързвате.

- **WPA2 единствен режим** — За да разрешите шифроване както TKIP, така и AES (Advanced Encryption Standard - Усъвършенствен стандарт за шифроване), изберете **Изключен**. За да разрешите само AES, изберете **Включен**

Безжични LAN модули

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Крайни точки** и група точки за достъп.

Приставките на разширяемия протокол за удостоверяване (EAP) се използват в безжични мрежи за удостоверяване на безжични устройства и сървъри за удостоверяване. Различните приставки на EAP позволяват използването на различни методи на EAP (услуга на мрежата).

Можете да прегледате приставките за EAP, които са инсталирани към момента на устройството ви (услуга на мрежата).

Модули за EAP

1. За да определите настройките на модулите за EAP, изберете **Опции** > **Нова точка за достъп** и задайте точка за достъп, която използва безжична мрежа като носител на данни.
2. Изберете **802.1x** или **WPA/WPA2** като режим на защита.
3. Изберете **Настройки защита WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** > **Настройки на EAP опции**.

Използване на модули за EAP

За да използвате модул за EAP, когато се свързвате към безжична локална мрежа (WLAN) чрез точка за достъп, изберете желанния модул и **Опции** > **Активирай**. Модулите за EAP, които могат да се използват с тази точка за достъп, имат отметка, поставена до тях. За да не използвате даден модул, изберете **Опции** > **Деактивирай**.

За да промените настройките на модул за EAP, изберете **Опции** > **Промени**.

За да промените приоритета на настройките на модул за EAP, изберете **Опции** > **Повиши приоритет**, за да опитате да използвате модула преди други модули, когато се свързвате към мрежата чрез точка за достъп, или **Опции** > **Намали приоритет**, за да използвате този модул за удостоверяване на мрежата след опит за използване на други модули.

Вижте помощта в устройството за повече информация за модулите за EAP.

Настройки на Протоколи за започване на сесии (SIP)

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **SIP настройки**.

Протоколите за започване на сесия (SIP) се използват за създаване, модифициране и прекратяване на определени типове комуникационни сесии с един или повече участници (услуга на мрежата). Обикновено комуникационните сесии са споделяне на видео и Интернет повиквания. SIP профилите включват

настройки за тези сесии. SIP профилът, използван по подразбиране за комуникационна сесия, е подчертан.

За да създадете SIP профил, изберете **Опции** > **Нов SIP профил** > **Ползване осн. профил** или **Исп.съществ.профил**.

За да изберете SIP профила, който искате да използвате по подразбиране за комуникационни сесии, изберете **Опции** > **Основен профил**.

Промяна на SIP профили

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **SIP настройк.**

Изберете **Опции** > **Промени** и после от следните:

- **Име на профил** — Въвеждане на SIP профила.
- **Профил на услугата** — Изберете **IETF** или **Nokia 3GPP**.
- **Основна крайна точка** — Избор на местоназначението, което да се използва за Интернет връзката.
- **Осн. точка за дост.** — Избор на точката за достъп, която ще се използва за интернет връзката.
- **Обществ. потребит. име** — Въведете вашето потребителско име, предоставено от вашия доставчик на услуги.
- **Използвай компресия** — Изберете, ако се използва компресия на данни.
- **Регистрация** — Изберете режима на регистрация.
- **Използвай защита** — Изберете, ако се използва защита.
- **Прокси сървър** — Въвеждане на настройките на прокси сървъра за този SIP профил.

- **Сървър регистрар** — Въвеждане на настройките на регистрационния сървър за този SIP профил.

Промяна на SIP прокси сървърите

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Прокси сървър**.

Прокси сървърите са междинни сървъри между услуга браузър и нейните потребители, използвани от някои доставчици на услуги. Тези сървъри могат да осигурят допълнителна защита и ускоряват достъпа до услугата.

Изберете от следните:

- **Адрес на прокси сървър** — Въвеждане на името на хоста или IP адреса на използвания прокси сървър.
- **Сфера** — Въвеждане на областта на прокси сървъра.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за прокси сървъра.
- **Позв. свобод. маршрут** — Изберете, ако се допуска по-свободно насочване.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на прокси сървъра.

Промяна на регистрационните сървъри

Изберете **Опции** > **Нов SIP профил** или **Промени** > **Сървър регистрар**.

Изберете от следните:

- **Адрес сървър регистрар** — Въвеждане на името на хоста или IP адреса на използвания сървър за регистриране.
- **Сфера** — Въвеждане на областта на регистриращия сървър.
- **Потребителско име** и **Парола** — Въвеждане на потребителското си име и парола за регистриращия сървър.
- **Вид транспорт** — Изберете **UDP**, **Автоматично** или **TCP**.
- **Порт** — Въвеждане на номера на порта на регистриращия сървър.

Настройки за конфигурация

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Конфигурации**.

Можете да получавате съобщения от вашия доставчик на услуги или службата за управление на фирмена информация, които съдържат настройки за конфигурация за доверени сървъри. Тези настройки автоматично се запамятват в Конфигурации. От доверените сървъри може да получавате настройки за конфигуриране на точки за достъп, услуги за мултимедия или електронна поща, или настройки за синхронизиране.

За да изтриете конфигурации за доверен сървър, изберете **Опции** > **Изтрий**. Настройките за конфигурация за другите приложения, предоставени от този сървър, също се изтриват.

Ограничаване на пакети данни

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Управл. APN**.

С услугата за контрол на точките за достъп можете да ограничавате връзките за пакети данни от устройството ви само до определени точки за достъп. Вашата СИМ карта може да не поддържа услугата за контрол на точки за достъп. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да ограничите връзките за пакети данни от вашето устройство, изберете **Опции** > **Активир. ограничения**. ПИН2 кодът ви трябва за активиране и деактивиране на контрола на точки за достъп или за да промените точките за достъп в контролния списък.

За да добавите в контролния списък точки за достъп, които могат да се използват за връзки за пакети данни, изберете **Опции** > **Добави име ръчно**. За да включите връзки с точка за достъп, предоставена от мрежовия оператор, създайте празна точка за достъп.

За да премахнете точки за достъп от списъка, изберете **Опции** > **Отстрани**.

Настройки на приложението

Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Приложения.**

Изберете приложение от списъка, за да регулирате неговите настройки.

Команди за бърз достъп

Тук са посочени някои от командите за бърз достъп от клавиатурата на вашето устройство. Командите за бърз достъп могат да увеличат ефективността при използване на приложенията.

Общи команди за бърз достъп

Клавиш за захранване	Натиснете и задръжте, за да включите или изключите устройството. Натиснете еднократно за превключване между профилите.
Клавиш Sym	Натиснете и задръжте, за да активирате или деактивирате Bluetooth връзката.

Клавиш Ctrl	Натиснете и задръжте, за да активирате или деактивирате профила Без звук.
Ctrl + C	Копиране на текст.
Ctrl + V	Поставяне на текст.
Ctrl + X	Изрязване на текст.
Ctrl + A	Избиране на всичко.

Начален екран

Ляв клавиш за избор + десен клавиш за избор	Заклучване и отключване на клавишите и клавиатурата.
Клавиш за повикване	Отваряне на дневника за повикванията.

0	Натиснете и задръжте, за да отворите началната страница в уеб браузъра.
1	Натиснете и задръжте, за да се свържете с гласовата си пощенска кутия.
Цифров клавиш (2–9)	Свързване с телефонен номер чрез бързо набиране. Трябва първо да активирате бързото набиране в Меню > Кнтр. панел и Настройк. > Телефон > Повикване > Бързо набиране.

Команди за бърз достъп при работа в интернет

*	Увеличаване на страницата.
#	Намаляване на страницата.
0	Отиване в началната страница.
1	Показване на лентата с инструменти
2	Отваряне на диалогов прозорец за търсене.
3	Връщане към предишната страница.
4	Запаметяване на текущата страница като маркер.
5	Отваряне на диаграмата с команди за бърз достъп от клавиатурата.

6	Презареждане на текущата страница.
7	Преглед на страницата на цял екран.
8	Общ преглед на страницата.
9	Отваряне на диалогов прозорец за въвеждане на нов уеб адрес.

Електронна поща

C	Създаване на ново електронно съобщение.
D	Изтриване на избраните електронни съобщения.
R	Създаване на отговор до подателя на електронно съобщение.
A	Създаване на отговор до подателя и всички останали получатели.
F	Препращане на електронното съобщение.
N	Отваряне на следващото електронно съобщение.
P	Отваряне на предишното електронно съобщение.
O	Отваряне на избраното електронно съобщение.

L	Смяна на състоянието за последващо преглеждане на съобщението.
J	Преминаване една страница нагоре в електронното съобщение.
K	Преминаване една страница надолу в електронното съобщение.
T	Отиване на първото електронно съобщение в пощенската кутия или отиване в началото на електронно съобщение.
B	Отиване на последното електронно съобщение в пощенската кутия или отиване в края на електронно съобщение.
M	Отваряне на списъка с пощенски папки с цел преместване на съобщенията.
U	Промяна на състоянието "прочетено" или "непрочетено" на електронно съобщение.
E	Приемане на заявка за среща.

G	Приемане на заявка за среща под въпрос.
V	Отказ на заявка за среща.
W	Сортиране на електронни съобщения.
I	Разгръщане и свиване на съобщения.
Z	Стартиране на синхронизация.
S	Стартиране на търсене.

Бързи команди за календара, присвоени на клавишите

A	Отваряне на екран с дневен ред.
D	Отваряне на екран за деня.
W	Отваряне на екран за седмицата.
M	Отваряне на екран за месеца.
T	Отваряне на екран за задачите.
N	Добавяне на нова среща.

Отстраняване на неизправности

За да разгледате често задаваните въпроси за вашето устройство, посетете www.nokia.com/support.

В: Какъв е моят код за заключване, ПИН или ПУК-код?

О.: Кодът за заключване по подразбиране е 12345. Ако забравите или изгубите кода за заключване, обърнете се към търговеца, от когото сте закупили устройството. Ако забравите или загубите ПИН или ПУК код или ако не сте получили такъв код, свържете се с вашия доставчик на мрежови услуги.

В: Как да затворя приложение, което не реагира?

О.: Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане назад, за да го затворите.

В: Защо изображенията изглеждат зацапани?

О.: Уверете се, че предпазните стъкла на обектива на камерата са чисти.

В: Защо при всяко включване на устройството на екрана липсват или се появяват безцветни или ярки точки?

О.: Това е отличителна черта на този вид дисплей. Някои дисплеи може да съдържат пиксели или точки, които остават включени или изключени. Това е нормално, не е повреда.

В: Защо не мога да намеря устройството на приятеля ми, когато използвам връзка Bluetooth?

О.: Уверете се, че двете устройства са съвместими, че сте активирали Bluetooth свързване и че не сте в скрит режим. Проверете също така дали разстоянието между двете устройства не е повече от 10 метра (33 фута) и дали няма стени и други препятствия между устройствата.

В.: Защо не мога да прекратя Bluetooth връзка?

О.: Ако друго устройство е свързано с вашето, можете да прекратите връзката, като използвате другото устройство или като деактивирате Bluetooth свързването. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Свързв. > Bluetooth** и **Bluetooth > Изключване**.

В.: Защо не мога да видя дадена точка за достъп за безжична локална мрежа (WLAN), въпреки че знам, че съм в обхвата ѝ?

О.: Проверете дали не използвате профила Офлайн в устройството си.

WLAN точката за достъп може да ползва скрит идентификатор за набор от услуги (SSID). Можете да осъществите достъп до мрежи, които използват скрит SSID, само ако знаете правилния SSID и сте създали WLAN точка за достъп за мрежата във вашето устройство Nokia.

Проверете дали WLAN точката за достъп не е на канали 12-13, тъй като с тях не може да се установи връзка.

B.: Как да изключа WLAN в устройството Nokia?

O.: Безжичната локална мрежа във вашето устройство Nokia се изключва, когато не сте свързани или не се опитвате да се свържете с друга точка за достъп, нито сканирате за достъпни мрежи. За да намалите допълнително разхода на батерията, можете да програмирате вашето устройство Nokia да не сканира или да сканира по-рядко за налични мрежи във фон. Безжичната локална мрежа се изключва между сканиранията във фонов режим.

За да спрете фоновите сканирания, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Настройк.** и **Връзка** > **Безжична LAN** > **Покажи наличн. WLAN** > **Никога**. Независимо от това можете да сканирате ръчно за достъпни WLAN мрежи и да се свързвате с тях както обикновено.

За да увеличите интервала за сканиране във фон, изберете **Покажи наличн. WLAN** > **Да** и определете интервала в **Сканирай за мрежи**.

B: Защо не мога да разглеждам интернет, въпреки че WLAN връзката работи и IP настройките са правилни?

O: Проверете дали сте задали правилно HTTP/ HTTPS прокси настройките във фините настройки на вашата WLAN точка за достъп.

B: Как да проверя качеството на сигнала на моята връзка WLAN? — Изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Мджър.вр.** и **Активни връзки за данни** > **Опции** > **Детайли**. Ако качеството на сигнала е слабо

или средно, може да имате проблеми с връзката. Опитайте пак по-близо до точката за достъп.

B: Защо имам проблеми с режима за защита?

O: Проверете дали сте конфигурирали режима за защита правилно и дали е същият, който използва мрежата. За да проверите режима за защита, който използва мрежата, изберете **Меню** > **Кнтр. панел** > **Свързв.** > **Мджър.вр.** и **Активни връзки за данни** > **Опции** > **Детайли**.

Проверете и следното: дали имате правилния WPA режим (предварително споделен ключ или EAP), дали сте изключили всички EAP видове, които не са ви необходими, и дали всички настройки за вид EAP са правилни (пароли, потребителски имена, сертификати).

B: Защо не мога да избира контакт за моето съобщение?

O: Картата за контакт няма телефонен номер, адрес или електронен адрес. Изберете **Меню** > **Контакти** и променете картата за контакти.

B: Известието Изтегляне на съобщението се показва кратко. Какво става?

O: Устройството се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. Тази бележка се показва, ако сте избрали **Меню** > **Съобщения** и **Опции** > **Настройки** > **Мултим. съобщение** > **Изтегляне мултимедия** > **Винаги автоматично**. Проверете дали настройките за мултимедийни съобщения са определени правилно и дали няма грешки в телефонните номера или адреси.

В: Как мога да прекратя връзката за данни, когато устройството започва отново и отново връзка за данни?

О: Устройството може да се опитва да изтегли мултимедийно съобщение от центъра за мултимедийни съобщения. За да спрете устройството да не прави връзка за данни **Меню > Съобщения и Опции > Настройк. > Мултим. съобщение > Изтегляне мултимедия > Ръчно**, за да запамятава центърът за мултимедийни съобщения съобщенията за по-късно теглене, или **Изключено** за игнориране на всички входящи мултимедийни съобщения. Ако изберете **Ръчно**, получавате уведомление, когато има повече от едно мултимедийно съобщение, което можете да изтеглите в центъра за мултимедийни съобщения. Ако изберете **Изключено**, устройството не осъществява никакви мрежови връзки, свързани с мултимедийните съобщения.

За да настроите устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея, изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходимост**.

Ако това не помогне, рестартирайте устройството.

В: Как да пестя батерия?

О: Много функции в устройството ви увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ. За да пестите батерията, направете следното:

- Изключвайте Bluetooth връзката, когато не ви е нужна.
- Спрете сканиранията за WLAN във фон. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Безжична LAN > Покажи наличн. WLAN > Никога**. Независимо от това можете да сканирате ръчно за достъпни WLAN мрежи и да се свързвате с тях както обикновено.
- Задайте устройството да използва връзка за пакети данни само ако стартирате приложение или действие, което се нуждае от нея. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Връзка > Пакети данни > Връзка пакет данни > При необходимост**.
- Забранете автоматичното изтегляне на нови карти в приложението Карти на устройството. Изберете **Меню > Карти и Опции > Настр. > Интернет > Връзка**.
- Сменете изчакването, след което се изключва фоновото осветление. Изберете **Меню > Кнтр. панел > Настройк. и Общи > Персонализац. > Дисплей > Време осветление**.
- Затворете приложенията, които не ползвате. Натиснете и задръжте началния клавиш. Превъртете до приложението и натиснете клавиша за връщане назад, за да го затворите.

Защитете околната среда

Пестене на енергия

Няма да се налага да зареждате батерията си толкова често, ако спазвате следното:

- Затваряйте приложенията и прекъсвайте връзките за данни, като WLAN или Bluetooth, когато не се използват.
- Изключете ненужните звуци, например тоновете на клавишите.

Рециклиране

В края на живота на това устройство всички използвани в него материали могат да се превърнат в материали и енергия. За да гарантира правилно изхвърляне и повторно използване, Nokia работи в сътрудничество със своите партньори по програма, наречена We:recycle. За информация как да



рециклирате старите си продукти Nokia и къде да намерите събирателни пунктове посетете www.nokia.com/werecycle, или от мобилно устройство nokia.mobi/werecycle, или се свържете с центъра за връзка с Nokia.

Предавайте опаковките и ръководствата на потребителя в местния ви пункт за вторични суровини.

Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията, батерията или опаковката на вашия продукт напомня, че всички електрически и електронни продукти, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален събирателен пункт в края на техния експлоатационен период. Това изискване важи за Европейския съюз. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. Допълнителна информация за характеристиките на вашето устройство, свързани с опазването на околната среда, можете да намерите на адрес www.nokia.com/ecodeclaration.



Информация за продукта и безопасността

Акcesoари

 **Предупреждение:** Използвайте само батерии, зарядни устройства и акcesoари, одобрени от Nokia за употреба с този конкретен модел. Използването на други видове може да обезсили одобрение или гаранция и може да бъде опасно. В частност, използването на неодобрени зарядни устройства или батерии може да породят риск от пожар, експлозия, изтичане или друга опасност.

За наличност на одобрени акcesoари проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате хранящия кабел на някой акcesoар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Батерия

Информация за батериите и зарядните устройства

Устройството ви се хранва от зареждаема батерия. Батерията, предназначена за употреба с това устройство, е BP-4L. Nokia може и да произвежда резервни батерии съвместими с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при хранване с ток от следните зарядни устройства: AC-8, AC-10. Номерът на модела зарядно устройство може да

е различен в зависимост от вида на контакта. Видовете куплунги се означават като : E, EB, X, AR, U, A, C, K или UB.

Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в режим на готовност станат забележимо по-кратки от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако батерията се използва за първи път или не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията. Ако батерията е напълно разреждана, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Безопасно сваляне на батерията. Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и разкачайте зарядното устройство.

Правилно зареждане. Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Избягвайте крайни температури. винаги се старайте да съхранявате батерията между 15 и 25 °C (59 и 77 °F). Крайните температури намаляват капацитета и живота на батерията. Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Не свързвайте батерията на късо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Изхвърляне. Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Изтичане. Не разглобявайте, не срязвайте, не отваряйте, не мачайте, не прегъвайте, не пробивайте и не режете клетките или батериите. В случай на протичане на батерията, предотвратете контакта на течността от нея с кожата или очите. Ако това се случи, веднага изплакнете засегнатите области с вода или потърсете медицинска помощ.

Повреда. Не модифицирайте, не преработвайте, не се опитвайте да влагате чужди тела в батерията или да я потапят или излагате на вода или други течности. Батериите може да се взривят, ако се повредят.

Правилна употреба. Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Неправилното използване на батерията може да доведе до пожар, експлозия или друга опасност. Ако устройството или батерията бъдат изпуснати, особено върху твърда повърхност, и решите, че батерията е била повредена, занесете я в сервизен център за проверка, преди да продължите да я използвате. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия. Дръжте батериите далеч от достъпа на малки деца.

Грижа за устройството

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството при високи или ниски температури. високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси. Когато устройството се затопли до нормална температура, във вътрешността му може

да се образува влага, която и да повреди електронните платки.

- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството. Използвайте само мека, чиста и суха кърпа за почистване на повърхността на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрените антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.
- Направете резервни копия на всички данни, които искате да съхранявате, например контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по са еднакво приложими за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар.

Рециклиране

Винаги връщайте вашите използвани електронни продукти, батерии и опаковки в предназначения за това събирателни пунктове. По този начин ще допринасяте за предотвратяването на безконтролното изхвърляне на отпадъци и ще съдействате за рециклирането на материали. Проверете информацията за екологичност на продукта и как да рециклирате продукти Nokia на адрес www.nokia.com/werecycle или от мобилно устройство на адрес nokia.mobi/werecycle.

Допълнителна информация за безопасността

Няма никел в повърхността на устройството.

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари не са играчки. Те може да съдържат малки части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за предпазване от радиочестотно лъчение при нормално положение до ухото или на най-малко 2,2 сантиметра

(7/8 инча) от тялото. Всякакви кальфи за носене, щипки за колан или други приспособления за носене до тялото не трябва да съдържат метал и трябва да придържат устройството на горепосоченото разстояние от тялото.

Изпращането на файлове с данни или съобщения изисква качествена връзка с мрежата. Файловете с данни или съобщенията може да се забавят, докато такава връзка не стане налична. Спазвайте инструкциите за разстояние, докато прехвърлянето завърши.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на радио-предавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. За да определите дали едно медицинско устройство е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключете устройството, ако обявените разпоредби инструктират да направите това. Възможно е болниците или други здравни заведения да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

Производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, например пейсмейкър или имплантиран сърдечен дефибрилатор, за избягване на евентуални смущения. Лицата, които имат такива устройства трябва:

- Да държат винаги безжичното устройство на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Трябва да държат безжичното устройство до ухото, противоположно на медицинското устройство.
- Да изключат веднага безжичното устройство, ако има каквато и да било причина да подозират, че възникват смущения.
- Да следват указанията на производителя за имплантираното медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на вашето безжично устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои дигитални безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали може да повлияят на електронни системи в моторните превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита, например електронни системи за впръскване на гориво, електронни антиблокиращи спирачни системи, електронни системи за контрол на скоростта и системи на въздушните възглавници. За повече информация, проверете при производителя на вашия автомобил или неговото оборудване.

Устройството трябва да се обслужва или монтира в превозни средства само от квалифициран персонал. Неправилният монтаж или обслужване крият опасности и може да обезсилят вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими течности, газове или взривни вещества в едно и също купе с устройството, частите и аксесоарите му. Помнете, въздушните възглавници се отварят с голяма сила. Не поставяйте вашето устройство или аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Изключете устройството, преди да се качите на борда на самолета. Използването на безжични устройства в самолет може да бъде опасно за функционирането на самолета и да е незаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в райони с потенциална опасност от експлозия. Спазвайте всички оповестени

инструкции. Искри в такива райони могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до наранявания или смърт. Изключвайте устройството, когато се намирате на бензиностанция или газостанция. Спазвайте ограниченията при складове, места за съхранение на гориво и разпространение; химически заводи; или където се извършват взривове. Районите с потенциална опасност от експлозия често, но не винаги са ясно маркирани. Те включват райони, в които бихте били посъветвани да изключите двигателя на автомобила си, под палубата на кораби, комплекси за съхранение на прехвърляне на химикали, в които въздухът съдържа химикали или частици като гранули, прах или метален прах. Трябва да проверите при производителите на автомобили втечен газ (например пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да се ползва в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Това устройство работи, като използва радиосигнали, безжични мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Ако устройството поддържа гласови повиквания през Интернет (Интернет повиквания), активирайте както Интернет повикванията, така и клетъчния телефон. Устройството може да се опита да извърши спешни повиквания както през клетъчната мрежа, така и през вашия доставчик на Интернет повиквания, ако и двете са активирани. Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за

осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го. Проверете дали силата на сигнала е достатъчна. В зависимост от вашето устройство може да се наложи да извършите следното:
 - Поставете СИМ-картата, ако вашето устройство използва такава.
 - Премахнете определени ограничения за повикване, които сте активирали във вашето устройство.
 - Променете вашия профил от "Офлайн" или "Полет" на активен профил.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент. Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Сертификационна информация (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата.

Съгласно указанията на ICNIRP най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото е 1,31 W/kg .

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

Символи/Числени означения

3-D тонове на звънене 100
802.1x

настройки за защита 146

A

A-GPS (подпомаган GPS) 82

B

Bluetooth 64, 66

Bluetooth свързване

блокиране на устройства 67
видимост на устройството 65
включване/изключване 65
защита 65
настройки 65
недостиг на памет 67
получаване на данни 67
сдвояване на устройства 66

D

DLNA 69

E

EAP

използване на модул за EAP 147
настройки за модули 147

F

FM радио 119

G

GPRS

настройки 144

GPS

заявки за местонахождение 83

**GPS (глобална позиционираща
система)** 81, 83

**GPS (Глобална позиционираща
система)** 81

I

**IAP (точки за достъп до
Интернет)** 62

IMEI номер 14

J

Java приложения 128

M

**MMS (услуга за мултимедийни
съобщения)** 51

N

Nokia Ovi Player 116

O

Office Communicator 59

Ovi by Nokia 25

Ovi Suite 24

Ovi Магазин 25

Ovi Музика 116

P

PDF reader 79

PictBridge 111

R

RealPlayer

възпроизвеждане на
мултимедийни клипове 117
настройки 118
преглед на данни за клипа 118

S

SIP

настройки 147
промяна на прокси сървъри 148
промяна на сървъри за
регистрация 149
редактиране на профили 148
създаване на профили 147

**SMS (услуга за кратки
съобщения)** 51

U

USB кабел за данни 68

V

VPN

използване в приложения 133
точки за достъп 133

W

WEP

ключове 146
настройки за защита 145

WLAN

802.1x настр. защита 146
MAC адрес 63, 144
WEP ключове 146
WPA настр. за защита 146
настройки 63, 144
настройки за защита 145
фини настройки 145

WLAN (безжична локална мрежа) 61

WPA настр. за защита 146

Z

Zip мениджър 79

A

администриране на файлове 77
аксесоари

настройки 136

активна лента с инструменти
в Снимки 107

активни бележки 76

настройки 76

актуализации 12

приложения 11, 12

софтуер на устройството 11, 12

актуализиране на софтуер 12

албуми

медия 108

антени 18

аудиопалитри 99

аудио файлове

данни 118

Б

батерия

зареждане 19

икономия на енергия 14

поставяне 16

безжична локална мрежа (WLAN) 61

без червени очи 110

бележки 81

бисквитки 73

блогове 72

блокиране на повикване 37

браузър 73

защита 74

кеш памет 73

лента с инструменти 71

маркери 70, 72

настройки 74

преглеждане на страници 71

прелистване страници 70

търсене на съдържание 72

бързо набиране 36

В

вибриращ сигнал 135

видео

възпроизвеждане 103

видеоклип

споделен 40

видеоклипове

възпроизвеждане 117

данни 118

копиране 22

видеопов. 40

опции по време на 39

видеоповиквания 39

виртуална частна мрежа

използване в приложения 133

време за автоматично

заклучване 137

време повик. 44

връзка пакети данни

броячи 44

настр. точка за достъп 142

връзка с компютър 68

Вижте също *връзки за данни*

връзки за данни

безжични 61

Свързване с PC 68

синхронизация 64, 132

въвеждане на предсказуем

текст 135

въвеждане на текст 21

възпроизвеждане

видео и аудио 117

възстановяване на

първоначалните настройки 138

външна конфигурация 127

Г

галерия 104

звукови клипове 105

линкове за стрийминг 105

презентации 105

гласова поща

повикване 34

промяна на номера 34

гласови команди 38

гласови повиквания

Вижте *повиквания*

Д

дата

настройки 136

декодиране

памет на устройството и карта с

памет 124

диктор на съобщения 50

дисплей

настройки 135

дневник на повикванията 44

Е

език

настройки 135

еквалайзер 116

екранна защита 135

ел. поща

съобщение за отсъствие от

офиса 49

електронна поща 46

акаунти 49

добавяне на прикачени

файлове 48

изпращане 51

изтриване 49

конфигуриране 47

настройки 50

папки 49

прекъсване на връзка 49

прикачени файлове 48

търсене 49

четене 48

З

заклучване

автоматично заклучване на

устройството 137

клавиатура 137

устройство 122

заклучване отвън 122

зареждане на батерията 19

защита

браузър 74

карта с памет 123

устройство и СИМ-карта 137

заявки за срещи

получаване 48

звукови клипове 105

звукови съобщения 51

И

идентификация на повикванията 139

изображения

печатане 111

редактиране 109

изчакване на повикването 36

имейл

изпращане 47

инсталиране на приложения 128

инструменти за навигация 81

Интернет

маркери 73

интернет браузър 70

интернет връзка 70

Вижте също *браузър*

интернет повиквания 139

Интернет радио 120

настройки 122

предпочитани 121

търсене на станции 121

указател на станции 121

Информация за

местоположение 81

информация за поддръжка на

Nokia 11

информация за позициониране 81

К

кабел за данни 68

кабелна връзка 68

каишка за китка 21

календар 29

екрани 30

заявки за срещи 30

създаване на записи 29

калкулатор 76

камера

видео клипове 103
видео настройки 104
възпроизвеждане на видео 103
заснемане на изображения 101
лента с инструменти 101
настройки на изображението 103
преглед на изображения 102
режим за поредица 102
сцени 102

канал, новини 72

канал за новини 72

карта с памет 17, 18

заклучване 123
пароли 123

Карти 86

гласови напътствия 92
елементи на дисплея 87, 93
запаметяване на маршрути 90
запаметяване на места 90
изпращане на места 91
изтегляне на карти 87
информация за трафика 93
команди за бърз достъп 95
компас 88
маршрути за ходене 94
маршрути на шофиране 93
намиране на местоположения 89
организиране на маршрути 90
организиране на места 90
планиране на маршрути 94
подробни данни за местоположението 90
позициониране 88
Предпочитани 90

придвижване 93, 94
промяна на изгледите 87
разглеждане 86
синхронизиране 91
споделяне на местоположения 91

качване на мултимедийни

файлове 112

кеш памет 73

клавиатура 21

настройки за заключване 137
тонове 135

клавиш за електронна поща 28

клавиш за календар 28

клавиш за контакти 28

клавиш за превъртане 136

клавиши 20

Клавиши с едно натискане 136

ключове

WEP ключове 146

код за заключване 14, 18, 122,

137

код за защита 14, 122

кодиране

памет на устройството и карта с

памет 124

кодове за достъп 14

команди за бърз достъп 95, 150

команди за услуги 55

конвертиране

валута 78

мерни единици 78

конвертиране на валута 78

конектори 20

контакти 31

групи 31

добавяне на тонове на звънене 32
копиране 22
настройки 32
синхронизиране 64, 132
търсене 31

конферентни разгов. 35

Л

линкове за стрийминг 105

лицензи 131

лого

поздравително лого 135

М

маркери 72

мениджър на приложения 128

мениджър на устройства 127

мениджър на файлове 77

мерни единици

конвертиране 78

местни събития и услуги 73

Мини карта 71

модул за защита 126

мрежа

настройки 140

мрежови настройки 60

музикален плейър

възпроизвеждане 115

списъци с песни 116

мултимедийни съобщения 51, 57

отговаряне на 53

получаване 53

прикачени файлове 55

създаване на презентации 53
мултимедия 104
 радио 119

Н

набрани номера 43
настройки
 Bluetooth свързване 65
 EAP модули 147
 FM радио 120
 GPRS 144
 RealPlayer 118
 SIP 147
 WEP защита 145
 WLAN 63, 143, 144
 WLAN Интернет точки за достъп 143
 аксесоари 136
 активни бележки 76
 браузър 74
 възстановяване 138
 дата 136
 дисплей 135
 език 135
 заключване на клавиатурата 137
 защита 137
 защита на WLAN 145
 Интернет радио 122
 камера 103
 клавиш за имейл 138
 контакти 32
 локализация 85
 мрежа 60, 140
 настройки на сензора 137
 осветление 136
 пакети данни 144

повикване 139
 позициониране 138
 приложения 150
 принтер 80
 сертификат 126
 споделяне на видео 41
 съобщения 57
 съобщения за услуги 58
 съобщения от мрежата 58
 текстови съобщения 56
 тонове 135
 точки достъп за пак. данни 142
 точки за достъп 141
 фини WLAN 145
 час 136
настройки за локализация 85
настройки за сензорите 29
настройки на клавиша за имейл 138
настройки на приложението 150
настройки на принтер 80
настройки на сензора 137
начален екран 26, 27
 настройки 98
начален клавиш 28
няколко задачи наведнъж 32
О
обща информация 11
общ преглед на страница 71
оператор
 избиране 140
Оптичен клавиш Navi 28
ориентири 83
отговаряне на повиквания 35
отказване на повиквания 35

отпечатване 79
отстраняване на неизправност 153
отхвърляне на повиквания 35

П

пакети данни
 настройки 144
 ограничаване 149
палитри 99
 аудио 99
 изтегляне 99
памет
 изчистване 15
 уеб кеш 73
персонализация
 дисплей 135
персонализиране
 смяна на езика 135
 тонове 135
персонализиране на устройството 96
печатане
 изображения 111
пин код 18
ПИН-код
 промяна 137
ПИН кодове 14
повиквания 33
 времетраене на 44
 гласова поща 34
 конференция 35
 набрани 43
 настройки 139
 ограничаване

Вижте *фиксирано*
набиране

- опции 34
- отговаряне 35
- отхвърляне 35
- получени 43
- пропуснати 43
- поддръжка 11**
- Поддръжка на JME Java приложения 128**
- подпомаган GPS (A-GPS) 81**
- поздрав 135**
- позициониране**
 - настройки 138
- полезна информация 11**
- предупреждаващи тонове 135**
- презентации 53, 105**
- прекръстване на повиквания 35**
- прехвърляне на музика 116**
- прехвърляне на повикване 36**
- прехвърляне на съдържание 22**
- прикачени файлове**
 - мултимедийни съобщения 55
- приложение помощ 13**
- приложения 12, 128**
- Приложения на Symbian 128**
- прокси, настройки 142**
- профили**
 - избиране на тонове на звънене 97
 - персонализиране 96, 98
 - създаване 96
- ПУК-кодове 14**
- първоначални настройки 138**

Р

- радио 119**
 - настройки 120
 - станции 119
- режим външна СИМ 67**
- рециклиране 156**
- реч 50**
- речник 81**
- роуминг 60**

С

- светкавица 33**
- сертификати**
 - данни 125
 - настройки 126
- сигнализиращи тонове 135**
- СИМ карта**
 - поставяне 16
 - текстови съобщения 53
- синхронизация на данни 64, 132**
- скрийнсейвър 99**
- слайдшоу 109**
- слушалки 21**
- снимки**
 - данни за файл 107
 - копиране 22
 - лента с инструменти 107
 - маркери 108
 - подредяне на файлове 107
 - преглеждане 106
 - редактиране 109
 - червени очи 110
- софтуерни актуализации 11, 12**

- софтуерни приложения 128**
- Сподел. онлайн**
 - абониране 112
 - активиране на услуги 112
- споделяне на видео 40**
 - приемане на покана 43
 - споделяне на видеоклипове 42
 - споделяне на живо видео 42
- споделяне на мултимедийни файлове онлайн 112**
- Споделяне онлайн 112**
 - акаунти 112
 - броячи за данни 115
 - етикети 113
 - Изходящи 113
 - качване с едно щракване 113
 - настройки на акаунта 114
 - настройки на доставчика на услуги 114
 - публикуване 113
 - разширени настройки 114
 - съдържание на услуга 114
 - създаване на публикации 112
- съдържание**
 - синхронизиране, изпращане и извличане 23
- съобщение за отсъствие от офиса 49**
- съобщения 45**
 - настройки 58
 - настройки за съобщенията от мрежата 58
 - настройки на текстови съобщения 56
 - опции за реч 50

папки 45, 46
 съобщения за конфигурация 149
 съобщения за услуги 55
съобщения за конфигурация 149
съобщения за услуги 55
 настройки 58
съобщения от мрежата 56
 настройки 58

Т

текст

смяна на размер 135
текстови съобщения
 изпращане 51
 настройки 56
 съобщ. в СИМ картата 53

тонове

настройки 135
тонове на звънене 135
 вибриращ сигнал 135
 в профили 97
 контакти 32
 Триизмерни приложения 100

точки за достъп 62, 141

VPN 133
 групи 141

търсене

контакти 31
търсене във външна база данни 31

У

уеб браузър 70
уеб връзка 70

УПИН-код

промяна 137
Услуга за мултимедийни
съобщения (MMS) 57

Ф

файлове

флаш файлове 118
фиксирано набиране 124
фоново изображение 99

Х

хранилище за ключове 126

Ч

час

настройки 136