

دليل المستخدم لهاتف Nokia E75



بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-412 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع / <http://www.nokia.com/phones/>

declaration_of_conformity

Nokia Connecting People و Nokia Eseries و Nokia E75 و N-Gage هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2009. Tegic Communications, Inc. All rights reserved

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2009. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd

symbian



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2009 The FreeType Project. All rights reserved

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و (ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA, LLC. انظر <http://www.mpegla.com>

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسئولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخول أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسؤوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسؤوليات قانونية تخص مرخصيها. إن توفر منتجات وتطبيقات معينة وخدمات تتعلق بتلك المنتجات يختلف باختلاف المنطقة. يُرجى مراجعة وكيل Nokia للحصول على التفاصيل ومدى توفر خيارات اللغة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التلفزيون (على سبيل المثال: عند استخدام الهاتف من مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم التخلص من هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى أداء غير مرغوب فيه. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

/الإصدار 3 AR

المحتويات

٢٣	تطبيقات إضافية.....
٢٣	الضبط.....
٢٣	تفريغ الذاكرة.....
٢٥	Nokia E75 - العمليات الأساسية.....
٢٥	إعداد الهاتف.....
٢٥	معالج الضبط.....
٢٥	القائمة.....
٢٦	مؤشرات الشاشة.....
٢٧	كتابة النص.....
٢٨	البحث.....
٢٩	الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات.....
٢٩	التحكم في مستوى الصوت.....
٣٠	إضفاء طابع شخصي.....
٣٠	الأوضاع.....
٣٠	اختيار نغمات رنين.....
٣١	تخصيص الأوضاع.....
٣١	تخصيص الشاشة المحلية.....
٣٢	تغيير موضوع العرض.....
٣٢	تنزيل موضوع.....
٣٢	تغيير موضوعات الصوت.....
٣٣	نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد.....

٨	السلامة.....
٨	معلومات عن الجهاز.....
٩	تطبيقات المكتب.....
٩	خدمات الشبكة.....
١٠	دليل البدء السريع.....
١٠	بطاقة SIM، البطارية، الشحن، بطاقة الذاكرة.....
١٢	التشغيل لأول مرة.....
١٣	المفاتيح والأجزاء.....
١٥	قفل المفاتيح.....
١٦	الأجهزة الملحقة.....
١٦	الشاشة الرئيسية.....
١٧	تطبيق نقل البيانات من Nokia.....
١٨	إعداد البريد الإلكتروني.....
١٩	الهوائيات.....
١٩	Nokia PC Suite.....
٢٠	تلميحات للاستخدام الفعال.....
٢١	البحث عن التعليمات.....
٢١	الدعم.....
٢١	تهيئة عن بُعد.....
٢٢	تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر.....
٢٣	تعليمات الجهاز.....

٦١	البريد الصوتي.....
٦١	مكالمات الفيديو.....
٦٢	مشاركة الفيديو.....
٦٤	مكالمات الإنترنت.....
٦٥	الاتصال السريع.....
٦٥	تحويل المكالمات.....
٦٦	حظر المكالمات.....
٦٦	حظر مكالمات الإنترنت.....
٦٧	إرسال نغمات DTMF.....
٦٧	الموضوع الناطق.....
٦٧	الأوامر الصوتية.....
٦٩	الضغط والتحدث.....
٧٣	السجل.....
٧٥	شبكة الإنترنت.....
٧٥	المتصفح.....
٧٩	تصفح شبكة الإنترنت.....
٧٩	تنزيل!.....
٨١	توصيل الكمبيوتر بالإنترنت.....
٨٢	السفر.....
٨٢	تحديد الموقع (GPS).....
٨٥	التطبيق "خرائط".....
٩٣	تطبيق أدوات الزيارات من Nokia.....
٩٣	الملاحظات النشطة.....
٩٣	الحاسبة.....

٣٤	الجديد من Nokia Eseries.....
٣٤	الخصائص الرئيسية.....
٣٥	الشاشة الرئيسية.....
٣٦	مفاتيح للمسمة الواحدة.....
٣٦	التقويم.....
٣٨	الأسماء.....
٤٠	تعدد المهام.....
٤٠	ملفات Ovi.....
٤١	حول متجر Ovi.....
٤٢	الرسائل.....
٤٢	حافظات الرسائل.....
٤٢	تنظيم الرسائل.....
٤٣	البريد الإلكتروني.....
٤٧	رسائل Nokia.....
٤٧	Mail for Exchange.....
٤٨	قارئ الرسائل.....
٤٨	الحديث.....
٤٩	الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.....
٥٢	أنواع الرسائل الخاصة.....
٥٢	الإذاعة المحمولة.....
٥٣	ضبط الرسائل.....
٥٦	ال دردشة.....
٦٠	الهاتف.....
٦٠	المكالمات الصوتية.....

١٢٣	كبل البيانات.....
١٢٤	Bluetooth.....
١٢٧	وضع الوصول لبطاقة SIM.....
١٢٧	الشبكة المحلية اللاسلكية LAN.....
١٢٩	مدير الاتصال.....

١٣١..... إدارة الحماية والبيانات.....

١٣١	قفل الجهاز.....
١٣١	تأمين بطاقة الذاكرة.....
١٣٢	التشفير.....
١٣٢	الاتصال الثابت.....
١٣٣	مدير الشهادات.....
١٣٤	عرض وحدات الحماية وتعديلها.....
١٣٥	مدير التطبيقات.....
١٣٦	تحديث التطبيقات.....
١٣٧	التراخيص.....
١٣٨	التزامن.....
١٣٨	VPN الهاتف المحمول.....

١٤٠..... الضبط.....

١٤٠	الضبط العام.....
١٤٤	ضبط الهاتف.....
١٤٥	ضبط الاتصال.....
١٥٣	ضبط التطبيقات.....

١٥٤..... الاختصارات.....

١٥٤	الاختصارات العامة.....
-----	------------------------

٩٤	مدير الملفات.....
٩٥	Quickoffice.....
٩٥	المحول.....
٩٦	Zip manager (مدير ضغط الملفات).....
٩٦	قارئ PDF.....
٩٦	الطباعة.....
٩٨	الساعة.....
٩٩	قارئ الباركود.....
٩٩	القاموس.....
١٠٠	الملاحظات.....

١٠١..... وسائط.....

١٠١	الكاميرا.....
١٠٤	الاستوديو.....
١٠٥	المشاركة الفورية.....
١٠٨	مركز فيديو Nokia.....
١١٠	Nokia Podcasting.....
١١٢	مُشغل الموسيقى.....
١١٤	مشغل RealPlayer.....
١١٥	مسجل.....
١١٥	مشغل الفلاش.....
١١٦	راديو FM.....
١١٧	إذاعة إنترنت Nokia.....
١١٩	N-Gage.....

١٢٣..... التوصيل.....

١٢٣	التنزيل السريع.....
-----	---------------------

الملحقات والبطاريات

استخدم الملحقات والبطاريات المعتمدة فقط لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكات GSM 850 (E) و 900 و 1800 و 1900، وشبكات HSDPA UMTS 1900/2100. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من المعلومات حول الشبكات.

يدعم الهاتف أساليب اتصال عديدة ومثله مثل أجهزة الكمبيوتر، قد يتعرض للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة. احترس عند فتح الرسائل وطلبات الاتصال وأثناء القيام بالتصفح وعمليات التنزيل. قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج من مصادر موثوقة فقط توفر الأمان والحماية المناسبة ضد البرامج الضارة. مثل تطبيقات Symbian Signed (التطبيقات المعتمدة من Symbian)، أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™. قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وغيرها من برامج الحماية على أي هاتف أو جهاز كمبيوتر متصل.

قد تكون هناك علامات مرجعية وارتباطات مثبتة مسبقاً على جهاز تتعلق بمواقع إنترنت خاصة بجهة خارجية، وقد تسمح لك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف داخل الطائرة أو أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية أو الوقود أو المواد الكيماوية أو مناطق التفجيرات.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



تطبيقات المكتب

تدعم تطبيقات المكتب المزايا الشائعة لبرامج Microsoft Word و Excel و PowerPoint و Microsoft Office 2000 و XP و 2003 و 2007). ولا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات.

خدمات الشبكة

قبل استعمال الجهاز عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. قد لا تكون الميزات متوفرة في جميع الشبكات، وقد تطلب الميزات الأخرى منك أن تقوم بإعداد ترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك لاستخدام خدمات الشبكة. تتضمن خدمات الشبكة نقل البيانات. ارجع إلى مزود الخدمة الخاص بك للتعرف على التفاصيل المتعلقة برسوم الشبكة المحلية، ورسوم التجوال في نطاق الشبكات الأخرى. يمكن أو يوضح لك مزود الخدمة التكاليف المفترض دفعها. قد تكون هناك قيود مفروضة على الشبكة تؤثر على كيفية استخدام بعض الميزات الخاصة بهذا الجهاز، وقد تتطلب تلك الميزات دعم الشبكة، مثل الدعم لتقنيات مثل بروتوكولات WAP 2.0 و HTTP (SSL) والتي تعمل على بروتوكولات TCP/IP والحروف التي تعتمد على اللغة.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك، مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يتوفر بجهازك أيضاً عناصر مخصصة مثل أسماء القوائم وترتيب القوائم والرموز.

بالوصول إلى مواقع الأطراف الخارجية. لا تتبع هذه المواقع Nokia، ولا نقر Nokia هذه المواقع أو نتحمل أي مسؤولية تجاهها. في حالة دخولك إلى هذه المواقع، اتخذ كافة الاحتياطات الخاصة بالأمان أو المحتوى.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

عند استخدام هذا الجهاز، عليك مراعاة كافة القوانين، واحترام التقاليد المحلية وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق الطبع والنشر. قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل بعض الصور والقطع الموسيقية والمحتويات الأخرى.

قم بعمل نُسخ احتياطية أو احتفظ بسجل مكتوب لجميع المعلومات المهمة المخزنة في جهازك.

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.

قد تختلف الصور الموجودة بهذا الدليل عن الصور المعروضة بالهاتف لديك.

راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات أخرى مهمة حول جهازك.

دليل البدء السريع

جهاز Nokia E75 هو جهاز مصمم للأعمال، وفي الوقت نفسه يعمل على شغل أوقات فراغك.

اقرأ هذه الصفحات المبدئية لبدء استخدامه، ثم استفد من بقية صفحات الدليل لاستكشاف الخصائص الجديدة Nokia E75 التي يوفرها لك.

بطاقة SIM، البطارية، الشحن، بطاقة الذاكرة


ضع الأجزاء معًا، وابدأ استخدام جهاز Nokia E75.

إدراج بطاقة SIM والبطارية


١. لفتح الغطاء الخلفي للجهاز، قم بإلغاء قفل زر تحرير الغطاء الخلفي وارفع الغطاء الخلفي مع توجيه الغطاء نحوك.




٢. إذا كانت البطارية موجودة، فارفع البطارية في اتجاه السهم لإخراجها.

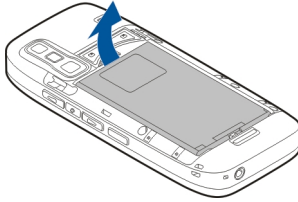

٣. أدرج بطاقة SIM. تأكد من أن منطقة تلامس البطاقة تواجه الموصلات الموجودة بالجهاز، وأن الطرف المشطوف في اتجاه الجزء العلوي من الجهاز.

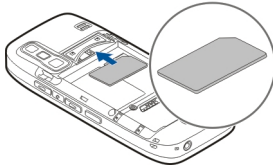

٤. قم بمحاذاة منطقة تلامس البطارية مع الموصلات المناظرة على مكان البطارية ثم أدخل البطارية في اتجاه السهم.

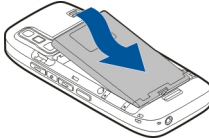

٥. أغلق الغطاء الخلفي.

مهايئ جهاز شحن CA-44 بجهاز الشحن القديم. يتوفر المهايئ كملحق منفصل.

الشحن عبر USB

يمكنك استخدام الشحن عبر USB عند عدم توفر مقبس حائط عند شحن جهازك باستخدام كبل USB، يكون وقت الشحن أطول.

باستخدام الشحن عبر USB، يمكنك أيضًا نقل بيانات باستخدام كبل USB أثناء شحن الجهاز.

١. قم بتوصيل جهاز متوافق مع USB إلى جهازك باستخدام كبل USB متوافق.

قد يستغرق بدء الشحن بعض الوقت بناءً على نوع الجهاز المستخدم في الشحن.

٢. إذا تم تشغيل الجهاز، فاختر وضع USB المطلوب.

إدخال بطاقة الذاكرة


استخدم بطاقة الذاكرة لحفظ الذاكرة على جهازك. يمكنك أيضًا عمل نسخ احتياطية للمعلومات من الجهاز إلى بطاقة الذاكرة.

استخدم فقط بطاقات microSD المعتمدة من Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. تستخدم Nokia مواصفات تصنيع معتمدة لبطاقات الذاكرة، ولكن بعض الأنواع قد لا تتوافق تمامًا مع هذا الجهاز. قد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

احتفظ بجميع بطاقات الذاكرة بعيدًا عن متناول الأطفال.

تحقق من توافق أي بطاقة ذاكرة من خلال مراجعة الشركة المصنعة لها أو مزودها.

قد تأتي مجموعة الجهاز التي اشتريتها مزودة ببطاقة

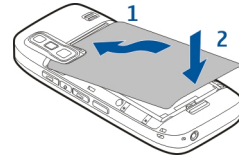


شحن البطارية

بطارية جهازك مشحونة جزئيًا في المصنع. وإذا كان الجهاز يشير إلى انخفاض مستوى الشحن، فقم بما يلي:

١. قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.

٢. قم بتوصيل الشاحن بالجهاز.

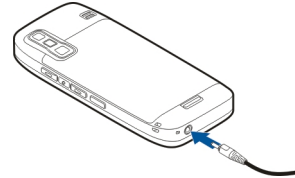

٣. وعندما يشير الجهاز إلى اكتمال الشحن، قم بفصل جهاز الشحن من الجهاز ثم من مقبس الحائط.


لا داعي لشحن البطارية لفترة زمنية معينة، وإنما يمكنك استخدام الجهاز أثناء شحنها. وإذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الجهاز، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

تلميح: إذا كان لديك أجهزة شحن Nokia قديمة متوافقة، يمكنك استخدامها مع جهاز Nokia E75 عن طريق توصيل



ذاكرة متوافقة. وقد تكون بالجهاز بطاقة ذاكرة مُدخلة بالفعل.
فإذا لم يكن الأمر كذلك، فقم بعمل ما يلي:

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

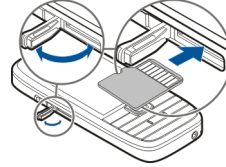

٢. قم بإدراج بطاقة الذاكرة في الفتحة مع إدراج منطقة التلامس أولاً. تأكد من أن منطقة التلامس تواجه الموصلات الموجودة بالجهاز.

٣. ادفع البطاقة للداخل حتى تستقر في الموضع المخصص لها.

٤. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

إخراج بطاقة الذاكرة



هام: لا تقم بإزالة بطاقة الذاكرة في منتصف عملية ما أثناء استخدام البطاقة. قد يؤدي إزالة البطاقة في منتصف عملية ما إلى تلف البطاقة والجهاز، كما قد تؤدي إلى تلف البيانات المخزنة على البطاقة.

١. اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة، ثم اختر **إخراج بطاقة الذاكرة**.

٢. افتح قلاب فتحة بطاقة الذاكرة.

٣. اضغط على نهاية بطاقة الذاكرة لتحريرها من فتحة البطاقة، ثم أخرج البطاقة.

٤. أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

التشغيل لأول مرة



١. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل حتى تشعر باهتزاز الجهاز

٢. عند المطالبة، أدخل رمز PIN أو رمز القفل واختر **موافق**.

٣. عند المطالبة، قم بإدخال الدولة التي توجد بها حالياً وكذلك التاريخ والوقت الحاليين. للعثور على المدينة التي تقيم بها، أدخل الأحرف الأولى من اسم الدولة. تأكد من اختيار الدولة الصحيحة، وذلك لأن قيود التقويم المجدولة قد تتغير عند تغيير الدولة إذا كانت الدولة الجديدة تقع ضمن منطقة زمنية أخرى.

٤. يفتح تطبيق إعداد الهاتف. اختر الخيار المناسب، أو اختر **لا لإغلاق التطبيق**. لفتح التطبيق إعداد الهاتف لاحقاً، اختر **القائمة < الدعم > إعداد الهاتف**.

لإعداد الدردشة ومكالمات الإنترنت، استخدم المعالج المتاح في الشاشة المحلية.

لتهيئة إعدادات الضبط المختلفة بالجهاز، استخدم المعالجات المتاحة على الشاشة المحلية وتطبيق معالج الضبط عند تشغيل الجهاز، قد يتعرف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض إعدادات الضبط تلقائياً. يمكن أيضاً الاتصال بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح.

يمكن تشغيل الجهاز دون إدخال بطاقة SIM. يبدأ تشغيل الجهاز في وضع غير متصل، ولا يمكنك استخدام وظائف الهاتف المعتمدة على الشبكة.

٦ - مفتاح الاتصال

٧ - مفتاح التقويم

٨ - منفذ توصيل جهاز الشحن

٩ - مفتاح البريد الإلكتروني


١٠ - مفتاح التشغيل/الإيقاف. اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. أثناء الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء لرفض مكالمة أو لإنهاء مكالمة نشطة أو مكالمة معلقة، أو اضغط مع الاستمرار عليه لإنهاء اتصالات البيانات.

١١ - مفتاح الاختيار

١٢ - مفتاح التراجع. اضغط على هذا المفتاح لحذف أي عنصر.

١٣ - الكاميرا الثانوية

١٤ - منفذ توصيل سماعة الأذن



١ - المرأة


٢ - الفلاش

٣ - الكاميرا الرئيسية

٤ - السماعة الخارجية

لإيقاف تشغيل الجهاز، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل.

المفاتيح والأجزاء

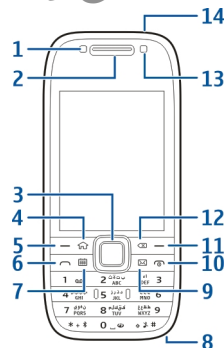

١ - مستشعر الضوء


٢ - سماعة الأذن

٣ - مفتاح Navi™، المشار إليه فيما بعد بمفتاح الانتقال. اضغط على مفتاح الانتقال لإدخال اختيار، أو للتنقل يسارًا أو يمينًا أو لأعلى أو لأسفل على الشاشة. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال للإسراع من التنقل.


٤ - مفتاح الشاشة الرئيسية

٥ - مفتاح الاختيار. اضغط على مفتاح الاختيار لأداء الوظيفة المعروضة أعلاه.

المفاتيح والأجزاء (الجانبية)

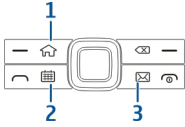

- 1 — مفتاح الشاشة الرئيسية
- 2 — مفتاح التقويم
- 3 — مفتاح البريد الإلكتروني

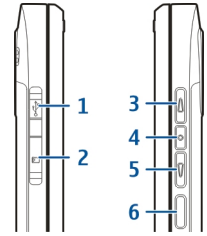

- ١ — منفذ توصيل USB صغير
- ٢ — فتحة بطاقة الذاكرة
- ٣ — مفتاح رفع مستوى الصوت/التكبير
- ٤ — مفتاح كتم الصوت/الضغط والتحدث
- ٥ — مفتاح خفض مستوى الصوت/التصغير
- ٦ — مفتاح الالتقاط

مفتاح	اضغط بسرعة	اضغط مع الاستمرار
مفتاح الشاشة الرئيسية (١)	للوصول إلى الشاشة الرئيسية من خلال تطبيق مفتوح. عندما تكون في الشاشة الرئيسية، قم بالوصول إلى القائمة.	لعرض قائمة التطبيقات النشطة.
مفتاح التقويم (٢)	لفتح تطبيق التقويم. عندما تكون في تطبيق التقويم، قم بالوصول إلى الشاشة الرئيسية.	لإنشاء قيد اجتماع جديد.

مفاتيح اللمسة الواحدة

باستخدام مفاتيح اللمسة الواحدة، يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام بشكل سريع.

لتغيير التطبيق أو المهمة المخصصة، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > م. لمسة واحدة. قد يكون لمزود الخدمة تطبيقات مخصصة للمفاتيح، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.

٢ - مفتاح التحويل. للتبديل بين حالات الحروف، اضغط على مفتاح التحويل. لإدخال حروف كبيرة أو صغيرة فقط، اضغط على مفتاح التحويل مرتين بسرعة.

٣ - مفتاح Chr. عند كتابة نص، اضغط على مفتاح chr لإدراج الحروف غير الظاهرة على لوحة المفاتيح.

٤ - مفتاح المسافة

٥ - مفتاح Ctrl. للوصول إلى الاختصارات المرتبطة بمفتاح ctrl مثل Ctrl + C.

٦ - مفتاح التراجع

للوصول إلى ضبط الغطاء، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم اختر عام < التعامل مع الغطاء.

قفل المفاتيح



عندما يكون الهاتف أو لوحة المفاتيح مغلقة، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في هاتفك.

يتم قفل لوحة مفاتيح الجهاز تلقائيًا لمنع الضغط على المفاتيح عن طريق الخطأ. لتغيير الفترة التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح آليًا، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح.

مفتاح البريد الإلكتروني (٣)	افتح صندوق البريد الافتراضي. عندما تكون في صندوق البريد الافتراضي، قم بالوصول إلى الشاشة الرئيسية.	لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة.
-----------------------------	--	-----------------------------------



لوحة المفاتيح

توجد بجهازك لوحة مفاتيح كاملة. لفتح لوحة المفاتيح، اسحب لوحة المفاتيح للخارج. في كافة التطبيقات، يتم تدوير الشاشة تلقائيًا من الوضع الرأسي إلى الوضع الأفقي عند سحب لوحة المفاتيح خارجًا.

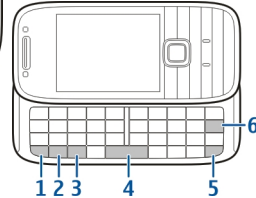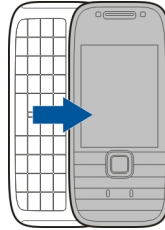


١ - مفتاح الوظيفة. لإدراج الأرقام أو الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظيفة، واضغط على المفتاح الملائم، أو اضغط مع الاستمرار على المفتاح الملائم فقط لإدخال الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح فقط. اضغط على مفتاح الوظيفة مرتين بسرعة. للعودة إلى الوضع العادي، اضغط على مفتاح الوظيفة مرة أخرى.

لقفل المفاتيح يدويًا في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم على *.
لإلغاء قفل المفاتيح، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم على *.

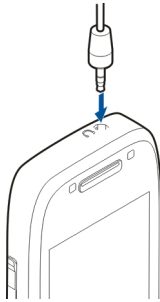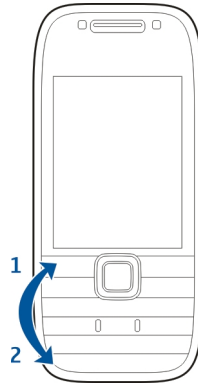

توصيل رباط معصم
قم بتمرير رباط المعصم واربطه بإحكام.

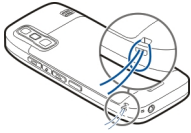

الأجهزة الملحقة

يمكنك توصيل جهازك بمجموعة من الملحقات المتوافقة. تأكد من توفر الملحقات المعتمدة من خلال الموزع الذي تتعامل معه.

توصيل سماعة الأذن



تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قم بتوصيل سماعة الأذن المتوافقة بمنفذ توصيل سماعة الرأس بالجهاز.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة المحلية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات المستخدمة بكثرة وعرض مكالمات لم يُرد عليها ورسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

عند عرض الرمز ▶ في أي وقت، انتقل يمينًا للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

تطبيق نقل البيانات من



نقل المحتوى

يمكنك استخدام تطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى مثل أرقام الهواتف والعناوين وعناصر التقويم والصور من جهاز Nokia السابق لديك إلى جهازك.

يعتمد نوع المحتوى الذي يمكن نقله على طراز الجهاز الذي تريد نقل المحتوى منه. وإذا كان هذا الجهاز يدعم التزامن، يمكنك أيضاً مزامنة البيانات بين الجهازين. يقوم الجهاز بإخطارك إذا كان الجهاز الآخر غير متوافق.

إذا كان الجهاز الآخر لا يمكن تشغيله بدون بطاقة SIM، يمكنك إدخال بطاقة SIM الخاصة بك فيه. وعند تشغيل جهازك بدون إدخال بطاقة SIM به، يتم تنشيط الوضع غير المتصل آلياً، ويمكن تنفيذ النقل.

نقل المحتوى للمرة الأولى

١. لجلب بيانات من الجهاز الآخر لأول مرة في جهازك، اختر **نقل البيانات** في تطبيق إعداد الهاتف، أو اختر **القائمة > لوحة التحكم > نقل البيانات**.

٢. اختر نوع الاتصال الذي تريد استخدامه لنقل البيانات. ينبغي أن يدعم كلا الجهازين نوع الاتصال المحدد.

٣. إذا قمت باختيار اتصال Bluetooth كنوع اتصال، قم بتوصيل الجهازين. ولجعل جهازك يبحث عن الأجهزة المزودة باتصال Bluetooth، اختر **استمرار**. اختر الجهاز الذي ترغب في نقل المحتوى منه. مطلوب منك إدخال أحد الرموز في جهازك.



تتكون الشاشة المحلية مما يلي:

١. اختصارات التطبيق. للوصول إلى التطبيق، اختر اختصار التطبيق.
٢. منطقة المعلومات. لفحص عنصر معروض في منطقة المعلومات، اختر العنصر.

٣. منطقة الإشعارات. لعرض الإشعارات، انتقل إلى أحد المربعات. يكون كل مربع مرئياً في حالة وجود عناصر داخله فقط.

يمكنك تحديد شاشتين محليتين لأغراض مختلفة، بحيث تكون إحدى الشاشتين لعرض البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي مثلاً. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.



للتبديل بين الشاشات المحلية، اختر

لتحديد العناصر والاختصارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، وضبط مظهر الشاشة المحلية، اختر **القائمة > لوحة التحكم والأنماط**.

أدخل رمزًا (يتكون من ١ - ١٦ رقمًا) واختر **موافق**. أدخل نفس الرمز في الجهاز الآخر، واختر **موافق**. لقد تم الآن اقتراح الأجهزة.

قد لا تحتوي بعض أجهزة Nokia السابقة على التطبيق "نقل البيانات". في هذه الحالة، يتم إرسال التطبيق "نقل البيانات" إلى الجهاز الآخر كرسالة. لتثبيت تطبيق نقل البيانات على الجهاز الآخر؛ افتح الرسالة واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

٤. من جهازك، اختر المحتوى المطلوب نقله من الجهاز الآخر. عند بدء عملية النقل، يمكنك إلغاؤها ومتابعتها في وقت لاحق. يتم نقل المحتوى من ذاكرة الجهاز الآخر إلى الموقع المقابل له في ذاكرة الجهاز الخاص بك. تعتمد مدة النقل على حجم البيانات التي يتم نقلها.

مزامنة محتوى أو جلبه أو إرساله

اختر القائمة < لوحة التحكم > نقل البيانات.

بعد النقل الأول، اختر من الآتي لبدء نقل جديد، بناءً على الطراز:

 لمزامنة محتوى بين جهازك والجهاز الآخر، إذا كان الجهاز الآخر يدعم تزامن. ويكون التزامن ثنائي الاتجاه. بمعنى أنه في حالة مسح عنصر من أحد الجهازين؛ يتم مسحه من الآخر. ولا يمكنك استعادة العناصر التي تم مسحها في عملية التزامن.

 لجلب محتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. بواسطة الجلب، يتم نقل المحتوى من الجهاز الآخر إلى جهازك. وقد يُطلب منك الاحتفاظ بالمحتوى الأصلي أو مسحه في الجهاز الآخر، وذلك بناءً على طراز الجهاز.

 لإرسال محتوى من جهازك إلى جهازك الآخر.

إذا لم تتمكن من إرسال عنصر، بناءً على نوع الجهاز الآخر، يمكنك إضافة العنصر إلى حافظة Nokia، أو إلى Nokia C أو Nokia E في جهازك. وإذا اخترت الحافظة للنقل، يتم مزامنة العناصر في الحافظة المناظرة في الجهاز الآخر، والعكس بالعكس.

استخدام الاختصارات لتكرار عملية نقل

بعد عملية نقل بيانات، يمكنك حفظ اختصار مع ضبط النقل في شاشة العرض الرئيسية لتكرار نفس عملية النقل في وقت لاحق.

لتعديل الاختصار، اختر **الخيارات** < **ضبط الاختصار**. يمكنك مثلاً إنشاء الاسم الخاص بالاختصار أو تغييره.

يتم عرض سجل نقل بعد كل عملية نقل. لعرض سجل آخر نقل، اختر اختصاراً في شاشة العرض الرئيسية ثم اختر **الخيارات** < **عرض السجل**.

معالجة صراعات النقل

إذا تم تعديل عنصر مراد نقله في كلا الجهازين، يحاول الجهاز دمج التغييرات آلياً. وعند تعذر ذلك، يحدث تعارض في النقل. اختر **فحص واحد كل مرة**، أو **الأولوية لهذا الهاتف**، أو **الأولوية للهاتف الآخر** لحل الصراع.

إعداد البريد الإلكتروني

يعمل جهاز Nokia Eseries الخاص بك نفس الساعات التي تستطيع العمل فيها وببنفس السرعة. قم بتزامن تطبيقات البريد الإلكتروني والأسماء والتقويم - بسرعة وبصورة متوافقة مع الاتصالات عالية السرعة.

عند إعداد البريد الإلكتروني، قد تتم مطالبتك بإدخال المعلومات التالية: اسم المستخدم أو نوع البريد الإلكتروني أو مركز خدمة البريد الوارد أو منفذ مركز خدمة البريد الوارد أو مركز خدمة

لمس أجهزة الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لمستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل، وقد يتسبب في تقليل عمر البطارية.



Nokia PC Suite

Nokia PC Suite هي مجموعة من التطبيقات التي يمكنك تثبيتها على كمبيوتر متوافق. وتقوم Nokia PC Suite بتجميع كل التطبيقات المتاحة في نافذة بدء تشغيل، يمكنك من خلالها تشغيل التطبيقات. ويمكنك تثبيت Nokia PC Suite من بطاقة الذاكرة إلى جهازك.

يمكنك استخدام Nokia PC Suite لمزامنة الأسماء والتقويم والمهام والملاحظات الأخرى بين جهازك وتطبيق متوافق على الكمبيوتر، مثل Microsoft Outlook أو Lotus Notes. كما يمكنك استخدام Nokia PC Suite لوضع علامات بين جهازك والمتصفحات المتوافقة، ونقل صور ومقاطع فيديو بين جهازك وأجهزة كمبيوتر متوافقة.



ملاحظة: انتبه إلى ضبط التزامن. يعمل الضبط المحدد على تحديد مسح البيانات كجزء من عملية التزامن العادية.

البريد الصادر أو منفذ مركز خدمة البريد الصادر أو كلمة المرور أو نقطة الوصول.

باستخدام معالج البريد الإلكتروني، يمكنك إعداد حسابات بريد إلكتروني خاصة بالعمل، مثل: Microsoft Exchange أو حسابات بريد إلكتروني على الإنترنت، مثل: خدمات البريد الإلكتروني التي تقدمها Google. ويدعم المعالج بروتوكولات POP/IMAP وActiveSync.

إذا كنت تقوم بإعداد البريد الإلكتروني الخاص بالعمل، فانصل بقسم تكنولوجيا المعلومات بشركتك للحصول على تفاصيل قبل بدء الإعداد. إذا كنت تقوم بإعداد البريد الإلكتروني على الإنترنت، فاطلع على موقع ويب مزود خدمة البريد الإلكتروني للحصول على تفاصيل.

لفتح معالج البريد الإلكتروني، قم بما يلي:

1. في الشاشة المحلية، اختر معالج البريد الإلكتروني.
2. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا كان يتعذر على المعالج تهيئة ضبط البريد الإلكتروني تلقائيًا، فاختر نوع حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وأدخل الضبط المتعلق بالحساب.



تلميح: إذا لم تقم بتهيئة صندوق البريد، فاضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبدء معالج البريد الإلكتروني.

إذا كان جهازك يحتوي على عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

الهوائيات

قد يكون لهاتفك هوائيان؛ هوائي داخلي وهوائي خارجي. تجنب ملامسة منطقة الهوائي بغير داع أثناء الإرسال أو الاستقبال. يؤثر

تلميحات للاستخدام الفعال

- للتبديل بين الأوضاع، اضغط على زر التشغيل لفترة وجيزة.
- للانتقال إلى الوضع الصامت، اضغط مع الاستمرار على #.
- للبحث عن عناصر في جهازك أو على الإنترنت (خدمة شبكة)، اختر القائمة > التطبيقات > بحث.
- عند تصفح صفحات ويب باستخدام تطبيق متصفح الويب أو الخرائط المحفوظة في التطبيق "خرائط"، اضغط على * للتكبير، واضغط على # للتصغير.

لاستخدام Nokia PC Suite، تحتاج إلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل (SP1 أو SP2) Microsoft Windows XP أو Windows Vista. ويكون متوافقاً مع كبل بيانات USB أو اتصال Bluetooth. لا تعمل Nokia PC Suite مع أنظمة تشغيل Macintosh.

للحصول على مزيد من المعلومات حول Nokia PC Suite، انظر وظيفة التعليمات الخاصة بها أو موقع Nokia على الويب.

لتثبيت Nokia PC Suite:

1. تأكد من إدخال بطاقة الذاكرة في جهاز Nokia E75.
 2. قم بتوصيل كبل USB. يتعرف جهاز الكمبيوتر على الجهاز الجديد ثم يقوم بتثبيت برامج التشغيل الضرورية. قد يستغرق اكتمال هذه العملية بعض الوقت.
 3. اختر **مخزن كبير السعة** كوضع اتصال USB بجهازك. وسيتم عرض الجهاز في مستعرض ملفات Windows كقرص قابل للإزالة.
 4. افتح محرك بطاقة الذاكرة الجذرية باستخدام مستعرض ملفات Windows، ثم اختر تثبيت PC Suite.
 5. تبدأ عملية التثبيت. اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.
- تلميح:** ولتحديث Nokia PC Suite، أو في حالة مواجهة مشاكل في تثبيت Nokia PC Suite من بطاقة الذاكرة، قم بنسخ ملف التثبيت إلى جهاز الكمبيوتر وابدأ التثبيت من جهاز الكمبيوتر.



البحث عن التعليمات

الدعم

عندما تريد معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو تكون غير متأكد من أن جهازك سيعمل، انظر صفحات الدعم على موقع www.nokia.com/support، أو موقع Nokia المحلي على الويب www.nokia.mobi/support (من خلال جهاز محمول)، أو التطبيق تعليمات المثبت في جهازك، أو دليل المستخدم. وإذا لم يحل ذلك مشكلتك، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- بدء تشغيل الجهاز: قم بإيقاف تشغيل الجهاز وإخراج البطارية. وبعد دقيقة تقريباً، ضع البطارية في مكانها وقم بتشغيل الجهاز.
- قم باستعادة ضبط المصنع الأصلي كما هو موضح في دليل المستخدم. سيتم مسح مستنداتك وملفاتك عند إعادة الضبط لذا قم بعمل نسخ احتياطي لبياناتك أولاً.
- قم بتحديث برامج الجهاز بانتظام للحصول على الأداء الأمثل والمزايا الجديدة المحتمل توفرها، كما هو موضح بدليل المستخدم.

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على خيارات الإصلاح. انظر www.nokia.com/repair. قبل إرسال جهازك للإصلاح، قم دائماً بعمل نسخ احتياطي للبيانات الموجودة بجهازك.

تهيئة عن بُعد

اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف < مدير الجهاز. باستخدام "مدير الجهاز"، يمكن إدارة الضبط والبيانات والبرامج على الهاتف عن بُعد.

يمكن الاتصال بأحد مراكز الخدمة، واستلام ضبط التهيئة الخاص بالهاتف. يمكن استلام أوضاع مركز الخدمة وضبط التهيئة المختلف من مزودي الخدمة أو قسم إدارة المعلومات بالشركة. يمكن أن تشمل إعدادات ضبط التهيئة هذه على الاتصال وإعدادات الضبط الأخرى المستخدمة من قبل تطبيقات أخرى في هاتفك. قد تختلف الخيارات المتاحة.

يتم عادة بدء الاتصال بخدمة تهيئة الهاتف عن بُعد بواسطة مركز الخدمة في حالة وجود ضرورة لتحديث إعدادات ضبط هاتفك.

لإنشاء وضع مركز خدمة جديد، اختر **الخيارات** < **أوضاع مركز الخدمة** < **الخيارات** < **وضع مركز خدمة جديد**.

قد تستلم ذلك الضبط من مزود الخدمة في رسالة تهيئة. وإذا لم تستلم رسالة التهيئة، قم بتحديد ما يلي:

- اسم مركز الخدمة — إدخال اسم مركز خدمة التهيئة.
- تعريف مركز الخدمة — إدخال معرف فريد لتعريف مركز خدمة التهيئة.
- كلمة سر مركز الخدمة — إدخال كلمة السر لتعريف هاتفك لمركز الخدمة.
- نقطة الوصول — اختر نقطة الوصول لاستخدامها في الاتصال، أو قم بإنشاء نقطة وصول جديدة. يمكنك أيضاً اختيار



تحذير: إذا قمت بتثبيت تحديث برنامج، لا يمكنك استخدام الجهاز حتى لعمل مكالمات طوارئ حتى يتم انتهاء التثبيت وإعادة تشغيل الجهاز. تأكد من عمل نسخ احتياطية من البيانات قبل قبول تثبيت التحديث.

تحديث البرامج باستخدام جهاز الكمبيوتر

قد تتضمن تحديثات البرامج مزايا جديدة ووظائف محسنة، لم تكن متاحة وقت شراء جهازك. وقد يؤدي تحديث البرامج أيضاً إلى تحسين أداء الجهاز.

محدّث برامج Nokia هو تطبيق كمبيوتر، يمكنك من تحديث برامج جهازك. لتحديث برامج جهازك، يلزمك جهاز كمبيوتر متوافق ووصول إنترنت ذو نطاق عريض وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل جهازك بالكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات، والتحقق من ملاحظات أحدث إصدارات البرامج، وتنزيل تطبيق محدّث برامج Nokia، انظر www.nokia.com/softwareupdate أو موقع Nokia المحلي على الويب.

لتحديث برامج الجهاز، قم بما يلي:

١. قم بتنزيل تطبيق محدّث برامج Nokia إلى الكمبيوتر الخاص بك.

- أن يُطلب منك تحديد نقطة الوصول في كل مرة تبدأ فيها الاتصال. يتوفر هذا الضبط فقط في حالة اختيار الإنترنت ليكون بمثابة نوع الحامل.
- **عنوان المضيف** — أدخل عنوان الويب الخاص بمركز خدمة التهئية.
- **المنفذ** — إدخال رقم منفذ مركز الخدمة.
- **اسم المستخدم وكلمة السر** — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك للدخول إلى خادم التهئية.
- **سماح بالتكوين** — اختر **نعم** للسماح لمركز الخدمة ببدء جلسة التهئية.
- **قبول كل الطلبات آلياً** — اختر **نعم** إذا كنت تريد أن يطالبك مركز الخدمة بتأكيد بدء جلسة التهئية أم لا.
- **التحقق من الشبكة** — اختر استخدام مصادقة http أم لا.
- **اسم مستخدم الشبكة وكلمة السر الخاصة بالشبكة** — لإدخال معرف المستخدم وكلمة السر الخاصة بك لإجراء التحقق من http. يتوفر هذا الخيار فقط في حالة اختيارك لاستخدام **التحقق من الشبكة**.
- للاتصال بمركز الخدمة واستلام ضبط التهئية الخاص بالهاتف، اختر **الخيارات > بدء التهئية**.
- لعرض سجل التهئية للوضع الذي تم اختياره، اختر **الخيارات > عرض السجل**.
- لتحديث برامج الهاتف عبر الأثير، اختر **الخيارات > البحث عن تحديثات**. لا يقوم التحديث بمسح الضبط في حالة استلام حزمة التحديثات على الهاتف، اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة. تتم إعادة تشغيل الهاتف بمجرد إتمام التثبيت. قد يتضمن تنزيل تحديثات البرامج إرسال مقادير كبيرة من البيانات (خدمة شبكة). تأكد من أن بطارية الهاتف مشحونة على نحو كاف، أو قم بتوصيل جهاز الشحن قبل بدء التحديث.

تطبيقات إضافية

يوجد العديد من التطبيقات التي توفرها Nokia ومطورو البرامج الآخرون لمساعدتك على تحقيق أكبر استفادة ممكنة من جهازك. وتم توضيح هذه التطبيقات في الأدلة المتاحة في صفحات دعم المنتج على الموقع www.nokia.com/support أو على موقع الويب المحلي الخاص بشركة Nokia.

الضبط

يتم عادةً تهيئة ضبط رسائل الوسائط المتعددة (MMS) وGPRS والتدفق والإنترنت المحمول آلياً في جهازك، بناءً على معلومات مزود خدمة الشبكة. وقد يحتوي جهازك على ضبط مثبت مسبقاً من مزود الخدمة، أو قد تتسلم الضبط أو تطلبه من مزود خدمة الشبكة في صورة رسالة نصية خاصة.

ويمكنك تغيير الضبط العام في جهازك، مثل ضبط اللغة ووضع الاستعداد والشاشة وقفل لوحة المفاتيح.

تفريغ الذاكرة

لعرض مقدار الذاكرة المتاح لأنواع البيانات المختلفة، اختر القائمة > **المكتب** > **مدير الملفات**.

تستخدم العديد من مزايا الجهاز الذاكرة لتخزين البيانات. يخطر لك الجهاز في حالة انخفاض مساحة الذاكرة المتاحة.

لتفريغ الذاكرة، قم بنقل بيانات إلى ذاكرة بديلة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متوافق.

٢. قم بتوصيل الجهاز بجهاز الكمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB، ثم افتح تطبيق محدث برامج Nokia. يرشدك تطبيق محدث برامج Nokia إلى نسخ ملفاتك احتياطياً، وتحديث البرامج واستعادة الملفات.

تعليمات الجهاز

يحتوي جهازك على إرشادات من شأنها أن تساعد على استخدام التطبيق في الجهاز.

لفتح نصوص التعليمات من القائمة الرئيسية، اختر القائمة > **الدعم** > **تعليمات** واختر التطبيق التي تريد قراءة الإرشادات الخاصة به.

عندما يكون أحد التطبيقات مفتوحاً، للوصول إلى نص التعليمات لشاشة العرض الحالية، اختر **الخيارات** > **تعليمات**.

أثناء قراءة الإرشادات، لتغيير حجم نص التعليمات، اختر **الخيارات** > **تصغير حجم الخط** أو **تكبير حجم الخط**.

يمكنك العثور على روابط إلى موضوعات ذات صلة في نهاية نص التعليمات. في حالة اختيار كلمة تحتها خط يتم عرض شرح موجز.

تستخدم نصوص التعليمات المؤشرات التالية:  رابط إلى موضوع تعليمات ذي صلة.  رابط إلى تطبيق جاري مناقشته.

أثناء قراءة الإرشادات، للتبديل بين نصوص التعليمات والتطبيق المفتوح في الخلفية، اختر **الخيارات** > **عرض التطبيقات المفتوحة** والتطبيق المطلوب.

- لإزالة بيانات لم تُعدّ ضرورية لك، استخدم مدير الملفات أو التطبيق الخاص. يمكنك حذف الآتي:
- الرسائل الموجودة في الحافظات في "الرسائل" ورسائل البريد الإلكتروني التي تم جلبها من صندوق البريد
- صفحات الويب المحفوظة
- معلومات الاسم
- ملاحظات التقويم
- التطبيقات المعروضة في مدير التطبيقات التي لا تحتاج إليها
- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis ذات امتداد ملف) الخاصة بالتطبيقات التي قمت بتثبيتها. قم بعمل نسخ احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق.
- الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الاستوديو. قم بعمل نسخ احتياطية من الملفات في كمبيوتر متوافق باستخدام مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite.

Nokia E75 - العمليات الأساسية

- **المشغل** — لتحديد الضبط الخاص بالمُشغل مثل ضبط MMS والإنترنت وWAP والتدفق.
 - **إعداد بريد إلكتروني** — لتهيئة حساب POP أو IMAP أو Mail for Exchange.
 - **الضغط والتحدث** — لتهيئة ضبط الضغط والتحدث.
 - **مشاركة الفيديو** — لتهيئة ضبط مشاركة الفيديو.
- قد يختلف الضبط المتاح للتعديل.

القائمة

اختر القائمة.



تعتبر القائمة بمثابة نقطة البداية التي يتم من خلالها فتح كافة التطبيقات الموجودة على الجهاز أو بطاقة الذاكرة.

تحتوي القائمة على التطبيقات والحفظات، والتي هي عبارة عن مجموعات من التطبيقات المتشابهة. يتم حفظ جميع التطبيقات التي تقوم بتثبيتها على الجهاز بنففسك افتراضياً في حافظة التطبيقات.

لفتح تطبيق، اختر التطبيق ثم انتقل إليه، واضغط على مفتاح الانتقال.

إعداد الهاتف

عند تشغيل الجهاز لأول مرة، يتم فتح التطبيق إعداد الهاتف. للوصول إلى التطبيق إعداد الهاتف لاحقاً، اختر **القائمة > الدعم > إعداد الهاتف**.

لإعداد اتصالات الجهاز، اختر **معالج الضبط**. لنقل البيانات إلى جهازك من جهاز Nokia متوافق، اختر **نقل البيانات**.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

معالج الضبط

اختر القائمة > **لوحة التحكم** > **معالج الضبط**.

استخدم معالج الضبط لتحديد ضبط البريد الإلكتروني والاتصال. يعتمد مدى توفر العناصر في معالج الضبط على ميزات الجهاز وبطاقة SIM ومزود الخدمة والبيانات الموجودة في قاعدة بيانات معالج الضبط.

لبدء معالج الضبط، اختر **بدء**.

للحصول على أفضل نتائج عند استخدام معالج الضبط، حافظ على وجود بطاقة SIM بالجهاز. وإذا كانت بطاقة SIM غير موجودة بالجهاز، فاتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

اختر مما يلي:

للتبديل بين التطبيقات المفتوحة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الشاشة الرئيسية، ثم اختر تطبيقًا. يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **تغيير عرض القائمة** — لعرض تطبيقات في قائمة أو شبكة.
- **بيانات الذاكرة** — لعرض مقدار مساحة الذاكرة التي تستخدمها التطبيقات المختلفة والبيانات المخزنة على الجهاز أو على بطاقة الذاكرة، وللتحقق من مقدار الذاكرة الخالية.
- **حافظة جديدة** — لإنشاء حافظة جديدة.
- **إعادة تسمية** — لإعادة تسمية حافظة جديدة.
- **نقل** — لتغيير ترتيب الحافظة. انتقل إلى التطبيق الذي تريد نقله، واختر **نقل**. ويتم وضع علامة اختيار بجانب التطبيق. انتقل إلى موقع جديد، واختر **موافق**.
- **نقل إلى الحافظة** — لنقل تطبيق إلى حافظة مختلفة. انتقل إلى التطبيق الذي تريد نقله، واختر **نقل إلى الحافظة** ثم اختر الحافظة الجديدة و**موافق**.
- **تنزيل تطبيقات** — لتنزيل تطبيقات من الويب.

مؤشرات الشاشة

3G يتم استخدام الجهاز من خلال شبكة UMTS (خدمة شبكة).

مستوى شحن البطارية. كلما زاد ارتفاع الشريط دل ذلك على قوة شحن البطارية.



لديك رسالة غير مقروءة أو أكثر في حافظة صندوق الوارد الموجودة في الرسائل.



تم استلام بريد إلكتروني جديد في صندوق البريد البعيد.



هناك رسائل من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ في الرسائل.



لديك مكالمات هاتفية فائتة أو أكثر.



تم قفل مفاتيح الجهاز.



منبه نشط.



قمت بتنشيط الوضع الصامت، وبالتالي فلن يُصدر الجهاز رنينًا في حالة وجود مكالمات أو رسالة واردة.



تم تنشيط اتصال Bluetooth.



تم إنشاء اتصال Bluetooth. عند وميض الرمز بشكل متقطع، يشير ذلك إلى أن الجهاز يحاول الاتصال بجهاز آخر.



اتصال حزم بيانات GPRS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز  يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز  يكون الاتصال معلقًا.

سماعة أذن متصلة بالجهاز.



تم توصيل سماعة لطقم السيارة بالجهاز.



تم توصيل طقم سمع بالجهاز.



هناك هاتف نصي متصل بالجهاز.



يقوم الجهاز الآن بالمزامنة.



يوجد اتصال اضغط لتتحدث جاري.



اتصال اضغط لتتحدث في الوضع عدم الإزعاج؛ حيث تم ضبط نوع الرنين بالجهاز على **نغمة تنبيه واحدة** أو **صامت**، أو هناك مكالمات هاتفية واردة أو صادرة. في هذا الوضع، لا يمكنك إجراء مكالمات اضغط لتتحدث.



كتابة النص

قد تختلف وسائل الإدخال المزودة بالجهاز وفقًا لأسواق البيع المختلفة.

كتابة النص باستخدام لوحة المفاتيح

توجد بجهازك لوحة مفاتيح كاملة.

اتصال حزم بيانات EGPRS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز **E**، يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز **E**، يكون الاتصال معلقًا.



اتصال حزم بيانات UMTS متاح (خدمة شبكة). عندما يكون الرمز **3G**، يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز **3G**، يكون الاتصال معلقًا.



بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) مدعوم ومتوفر (خدمة شبكة). قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة. عندما يكون الرمز **3G**، يكون الاتصال نشطًا. عندما يكون الرمز **3G**، يكون الاتصال معلقًا.



قمت بضبط الجهاز للبحث عن شبكات LAN اللاسلكية (WLAN)، وقد تم العثور على شبكة WLAN متاحة.



هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.



هناك اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) نشط في شبكة لا تستخدم التشفير.



الجهاز متصل بجهاز كمبيوتر باستخدام كبل بيانات USB.



خط الهاتف الثاني مُستخدم حاليًا (خدمة شبكة).



جميع المكالمات يعاد إرسالها إلى رقم آخر. إذا كان لديك خطان بالهاتف، يشير رقم إلى الخط النشط منهما.



لإدخال علامات الترقيم، اضغط على المفتاح المناظر أو مجموعة من المفاتيح.

للتبديل بين حالات الحروف، اضغط على مفتاح التحويل.

لإدراج الحروف المطبوعة أعلى المفاتيح، اضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر، أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الوظيفة ثم اضغط على المفتاح المناظر.

لمسح أحد الحروف، اضغط على المفتاح مسافة للخلف. لمسح حروف متعددة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح مسافة للخلف.

لإدراج حروف ليست ظاهرة على لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاح الأحرف chr.

لنسخ نص، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم انتقل لتحديد الكلمة أو العبارة أو سطر النص الذي تريد نسخه. اضغط على **Ctrl + C**. لإدراج النص في مستند، انتقل إلى المكان الصحيح، ثم اضغط على **Ctrl + V**.

لتغيير لغة الكتابة أو تنشيط إدخال النص التنبؤي، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال** ثم اختر الخيار المناسب.

الإدخال التنبؤي للنص

لتنشيط إدخال النص التنبؤي، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > تنشيط التنبؤ**. يتم عرض المؤشر  عند البدء في كتابة كلمة، يقترح الجهاز الكلمات المحتملة. عند العثور على الكلمة الصحيحة، انتقل لليمين لتأكيددها. يمكنك كذلك، أثناء الكتابة، الانتقال للأسفل خلال قائمة الكلمات المقترحة. إذا كانت الكلمة المطلوبة موجودة بالقائمة، فاختر الكلمة. في حالة عدم وجود الكلمة التي تكتبها في قاموس الجهاز، يقترح الجهاز كلمة محتملة، بينما تظهر الكلمة التي كنت تكتبها فوق الكلمة

المقترحة. انتقل لأعلى لاختيار الكلمة التي كنت تكتبها. تتم إضافة الكلمة إلى القاموس عندما تبدأ في كتابة الكلمة التالية.

لإلغاء تنشيط إدخال النص التنبؤي، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > إلغاء تنشيط التنبؤ**.

لتحديد الضبط الخاص بإدخال النص، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > ضبط**.

لتغيير لغة الكتابة، اختر **الخيارات > خيارات الإدخال > لغة الكتابة**.

البحث حول البحث

اختر **القائمة > التطبيقات > بحث**.

يتيح لك البحث استخدام خدمات البحث المختلفة القائمة على الإنترنت؛ للبحث عن مواقع ويب وصور مثلاً. قد يختلف المحتوى وتوفر الخدمات.

ضبط البحث

اختر **القائمة > التطبيقات > بحث**.

لتحديد ضبط التطبيق بحث، اختر **الخيارات > إعدادات**، ثم اختر مما يلي:

- **الدولة أو المنطقة** — لاختيار البلد أو المنطقة التي تريد البحث منها.
- **الاتصال** — لاختيار نقطة الوصول والسماح بإجراء اتصالات الشبكة أو رفضها.

لنسخ، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم حدد النص باستخدام مفتاح التنقل. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، ثم اختر **نسخ**. لللصق، انتقل إلى حيث ترغب في لصق النص، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل، واختر **لصق**. قد لا تعمل هذه الطريقة في التطبيقات التي لديها أوامر نسخ ولصق خاصة بها.

لتحديد العناصر المختلفة كالرسائل، أو الملفات، أو الأسماء، انتقل إلى العنصر الذي تريد اختياره. حدد **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** < اختيار أحد العناصر أو **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل** لاختيار كل العناصر.

+ تلميح: لتحديد كل العناصر تقريباً، اختر أولاً **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد الكل**، ثم اختر العناصر التي لا تريد، و**الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **إلغاء تحديد**.

لاختيار كائن (على سبيل المثال: كمرفق بمستند)، انتقل إلى الكائن حتى تظهر علامات مربعة على كل جانب من جوانبه.

التحكم في مستوى الصوت

لضبط مستوى صوت سماعة الأذن أثناء إجراء مكالمة أو لضبط مستوى صوت تطبيقات الوسائط، استخدم مفاتيح الصوت.

- **البحث عن الخدمات** — لاختيار ما إذا كنت تريد عرض مزودي الخدمة وفئات البحث.
- **عام** — لتمكين تلميحات الأدوات أو تعطيلها ومسح تاريخ البحث.

الإجراءات الشائعة في العديد من التطبيقات

قد تتوفر الإجراءات التالية في العديد من التطبيقات: لتغيير الوضع، أو لإغلاق الهاتف أو لقفله اضغط على مفتاح التشغيل لفترة وجيزة.



إذا كان التطبيق يتألف من عدة علامات تبويب (انظر الشكل)، افتح واحدة من علامات التبويب بالانتقال يميناً أو يساراً.

لحفظ الضبط الذي قد قمت بتهيئته في إحدى التطبيقات، اختر **رجوع**.

لحفظ الملف، اختر **الخيارات** < **حفظ**. توجد العديد من خيارات الحفظ المختلفة وفقاً للتطبيق الذي تستخدمه.

لإرسال أحد الملفات، اختر **الخيارات** < **إرسال**. يمكنك إرسال أحد الملفات في رسالة بريد إلكتروني أو رسالة وسائط متعددة، أو استخدام وسائل الاتصال المختلفة.

إضفاء طابع شخصي

يمكنك تخصيص جهازك، عن طريق ضبط النغمات المتعددة وصور الخلفية والشاشات المؤقتة على سبيل المثال.

الأوضاع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الأوضاع.

يمكنك ضبط وتخصيص نغمات الرنين، ونغمات التنبيه، وغيرها من النغمات الخاصة لمختلف الأحداث أو البيئات أو مجموعات المتصلين. يتم عرض الوضع النشط أعلى شاشة العرض في الشاشة المحلية. لكن إذا كان الوضع النشط هو عام، فسيظهر تاريخ اليوم فقط.

لإنشاء وضع جديد، اختر **الخيارات** < إنشاء جديد، ثم حدد الضبط.

لتخصيص وضع، اختر وضعاً ثم اختر **الخيارات** < تخصيص.

لتغيير وضع، اختر وضعاً ثم اختر **الخيارات** < تنشيط يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون تشغيل الجهاز بطريق الخطأ، أو إرسال رسائل أو استلامها، أو استخدام شبكة LAN اللاسلكية أو اتصال Bluetooth، أو GPS أو راديو FM، كما يقوم بإغلاق أي اتصال إنترنت كان قيد التشغيل عند اختيار هذا الوضع. لا يحول وضع عدم الاتصال بالشبكة دون إجراء اتصال بشبكة LAN اللاسلكية أو اتصال Bluetooth في وقت لاحق، كما أنه لا يحول دون إعادة تشغيل GPS أو راديو FM، لذا يجب عليك أن تلتزم بأي متطلبات أمان سارية عند إنشاء تلك الخصائص واستخدامها.

لضبط الوضع بحيث يكون نشطاً لفترة زمنية محددة خلال ٢٤ ساعة التالية، انتقل إلى الوضع ثم اختر **الخيارات** < مؤقت واضبط الوقت. عند انتهاء الوقت الذي تم ضبطه، يتغير الوضع مرة أخرى إلى الوضع النشط السابق. عندما يحين الوقت المحدد للوضع، يتم عرض ① في الشاشة المحلية. لا يمكن تحديد وقت لوضع عدم الاتصال.

لمسح وضع قمت بإنشائه، اختر **الخيارات** < مسح الوضع. لا يمكنك مسح الأوضاع المحددة مسبقاً.

اختيار نغمات رنين

لضبط نغمة رنين أحد الأوضاع، اختر **الخيارات** < تخصيص < نغمة الرنين. اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. يتم حفظ أي نغمات تم تنزيلها في "الاستوديو".

لتشغيل نغمة الرنين لمجموعة أسماء محددة فقط، اختر **الخيارات** < تخصيص < تنبيه لـ ثم اختر المجموعة التي تريدها. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.

لتغيير نغمة الرسائل، اختر **الخيارات** < تخصيص < نغمة التنبيه للرسائل.

- **نغمة مكالمات ضغط وتحدث** — لاختيار نغمة رنين لمكالمات الضغط والتحدث.
- **حالة الضغط والتحدث** — لضبط حالة الضغط والتحدث الخاصة بكل وضع.
- **صوت الفتح** — لاختيار نغمة تصدر رنيناً عند فتح الغطاء.
- **صوت القفل** — لاختيار نغمة تصدر رنيناً عند إغلاق الغطاء.
- **اسم الوضع** — لإدخال اسم لوضع جديد أو إعادة تسمية وضع موجود. مع العلم أنه لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام ووضع عدم الاتصال.

تخصيص الشاشة المحلية

- اختر القائمة < **لوحة التحكم** > **الأنماط**
- لتغيير اسم الشاشة المحلية الحالية، اختر **الخيارات** > **إعادة التسمية النمط**
- لاختيار التطبيقات أو الإشعارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، اختر **تطبيقات الشاشة المحلية**.
- لتغيير موضوع الشاشة المحلية المستخدمة حالياً، اختر **الموضوع العام**.
- لتغيير صورة الخلفية الخاصة بالشاشة المحلية المستخدمة حالياً، اختر **ورق الحائط**.
- للانتقال من شاشة محلية إلى أخرى، انتقل إلى **النمط الحالي** واختر **الخيارات** > **تغيير**.

تخصيص الأوضاع

- اختر القائمة < **لوحة التحكم** > **الأوضاع**.
- انتقل إلى وضع، ثم اختر **الخيارات** > **تخصيص** واختر مما يلي:
- **نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- **نغمة مكالمة فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- **نطق اسم المتصل** — عند تحديد هذا الخيار، مع اتصال أحد الأشخاص المسجلين لديك في قائمة الأسماء بك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة.
- **نوع الرنين** — لاختيار كيفية تنبيهك بنغمة الرنين.
- **مستوى صوت الرنين** — لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- **نغمة التنبيه للرسائل** — لاختيار نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — لاختيار نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- **التنبيه بالاهتزاز** — لضبط الجهاز على التنبيه بالاهتزاز عند تلقي مكالمة.
- **نغمات المفاتيح** — لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح.
- **نغمات التحذير** — لتنشيط نغمات التحذير أو إلغاء تنشيطها. يؤثر هذا الضبط كذلك على نغمات بعض الألعاب وتطبيقات Java™.
- **تنبيه لـ** — لضبط الجهاز بحيث يُصدر رنيناً فقط عن استقبال مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة أسماء محددة. ويتم التنبيه عن المكالمات الواردة من خارج هذه المجموعة بإصدار تنبيه صامت.



تغيير موضوع العرض

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات.
اختر مما يلي:

- عامة — لتغيير الموضوع المستخدم في جميع التطبيقات.
- عرض القائمة — لتغيير الموضوع المستخدم في القائمة الرئيسية.
- ش محلية — لتغيير الموضوع المستخدم في الشاشة المحلية.
- صورة خلفية — لتغيير صورة الخلفية في الشاشة الرئيسية.
- موثر الطاقة — لاختيار صورة متحركة كشاشة مؤقتة.
- صورة المكالمات — لتغيير الصورة المعروضة أثناء إجراء المكالمات.

لتنشيط مؤثرات الموضوع أو إلغاء تنشيطها، اختر عامة > الخيارات > مؤثرات الموضوع.

تنزيل موضوع

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات.

لتنزيل موضوع ما، اختر عامة > تنزيل موضوعات > الخيارات > الذهاب إلى عنوان الويب. أدخل عنوان الويب الذي ترغب في تنزيل الموضوع الخاص بك من خلاله. بمجرد تنزيل الموضوع، يمكن معاينة الموضوع أو تنشيطه.

لمعاينة موضوع ما، اختر الخيارات > معاينة.

لتنشيط موضوع ما، اختر الخيارات > تعيين.

تغيير موضوعات الصوت

يمكنك ضبط أصوات لأحداث الجهاز المختلفة. يمكن أن تكون هذه الأصوات نغمات أو حديث أو جمع بين الاثنين.

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات ثم موضوعات الصوت

لتغيير موضوع الصوت الحالي، اختر موضوع صوت نشط.

لإضافة تأثيرات ثلاثية الأبعاد إلى موضوع الصوت، اختر

الخيارات > نغمات رنين ثلاثية الأبعاد.

لإنشاء موضوع صوت جديد، اختر الخيارات > حفظ الموضوع.

لضبط صوت لحدث، اختر مجموعة أحداث، كأحداث الرسائل.

اختر الحدث المطلوب، ثم اختر مما يلي:

- صامت — لإلغاء تنشيط الصوت الخاص بحدث الجهاز.
 - نغمة — لضبط نغمة كصوت خاص بحدث الجهاز.
 - حديث — لضبط بصمة صوت مؤلفة كصوت لحدث الجهاز.
- أدخل النص المطلوب، ثم اختر موافق. لا يتوفر هذا الخيار إذا قمت باختيار نطق اسم المتصل في الأوضاع.

اختر مجموعة أحداث، مثل أحداث الرسائل. اختر الحدث

المطلوب، واختر الخيارات، ثم اختر مما يلي:

- تشغيل — لتشغيل الصوت قبل تنشيطه.
- تنشيط الأصوات — لتنشيط جميع الأصوات في مجموعة الحدث.
- إلغاء تنشيط الأصوات — لإلغاء تنشيط جميع الأصوات في مجموعة الحدث.

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد

اختر القائمة < لوحة التحكم > نغمات D-3.

لتمكين مؤثرات صوت ثلاثية الأبعاد (D-3) لنغمات الرنين، اختر **مؤثرات نغمات الرنين D-3** < تشغيل. لا تدعم كل نغمات الرنين المؤثرات ثلاثية الأبعاد.

لتغيير المؤثر ثلاثي الأبعاد المطبق على نغمة الرنين، اختر **مسار الصوت** ثم اختر المؤثر المطلوب.

لتعديل التأثير ثلاثي الأبعاد، اختر مما يلي:

- **سرعة المسار** — لاختيار سرعة انتقال الصوت من اتجاه لآخر. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.
 - **صدى الصوت** — لاختيار المؤثر المطلوب لضبط مقدار صدى الصوت.
 - **تأثير دوبلر** — اختر **تشغيل** لضبط صوت نغمة الرنين على مستوى رنين أعلى، عندما تكون قريباً من الجهاز؛ ورنين أقل عندما تكون بعيداً عنه. وهذا الضبط غير متاح لكافة المؤثرات.
- للاستماع إلى نغمة الرنين بالمؤثر ثلاثي الأبعاد، اختر **الخيارات** < تشغيل نغمة.

لضبط مستوى صوت نغمة الرنين، اختر القائمة < لوحة التحكم > الأوضاع والخيارات < تخصيص > مستوى صوت الرنين.

الجديد من Nokia Eseries

للتعامل مع المستندات وجداول البيانات والعروض التقديمية باستخدام تطبيق Quickoffice.



إضافة تطبيقات عمل جديدة إلى جهاز Nokia E75 باستخدام التطبيق تنزيل!.



للبحث عن نقاط هامة باستخدام التطبيق "خرائط".



التبديل من وضع العمل إلى الوضع الشخصي.



لتعديل شكل الشاشة المحلية وضبطها باستخدام تطبيق الأوضاع.



لتصفح الشبكة الداخلية الخاصة بشركتك باستخدام تطبيق الشبكة الداخلية.



لنقل الأسماء ومعلومات التقويم من جهاز سابق إلى جهاز Nokia E75 الخاص بك باستخدام تطبيق نقل البيانات.



للتحقق من التحديثات المتاحة للتطبيقات وتنزيلها إلى جهازك باستخدام تطبيق تحديث التطبيقات.



يتضمن جهاز Nokia Eseries الجديد إصدارات جديدة من تطبيقات التقويم والأسماء والبريد الإلكتروني، وكذلك شاشة محلية جديدة.

الخصائص الرئيسية

يساعدك جهاز Nokia E75 على إدارة معلوماتك الشخصية والمعلومات المتعلقة بعملك. وفيما يلي نلقي الضوء على بعض من هذه الخصائص الرئيسية:

قراءة رسائل بريدك الإلكتروني والرد عليها من أي مكان.



الوقوف على جميع المستندات أولاً بأول والتخطيط لاجتماعاتك باستخدام تطبيق التقويم.



إدارة شركائك في العمل وأصدقائك الذين لديهم أوقات فراغ باستخدام تطبيق الأسماء.



لإجراء مكالمات باستخدام خدمات تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت باستخدام تطبيق مكالمات الإنترنت.



للتوصيل بشبكة LAN لاسلكية (WLAN) باستخدام تطبيق معالج شبكة WLAN.





يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الجهاز الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسرعة إلى المزايا والتطبيقات المستخدمة بكثرة، وعرض مكالمات لم يُرد عليها أو رسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

الشاشة الرئيسية

في الشاشة المحلية، يمكنك الوصول بسرعة إلى التطبيقات المستخدمة بكثرة وعرض مكالمات لم يُرد عليها ورسائل جديدة - في حالة وجودها - بسرعة كبيرة.

عند عرض الرمز ▶ في أي وقت، انتقل يميناً للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

تتكون الشاشة المحلية مما يلي:

1. اختصارات التطبيق. للوصول إلى التطبيق، اختر اختصار التطبيق.
2. منطقة المعلومات. لفحص عنصر معروض في منطقة المعلومات، اختر العنصر.



3. منطقة الإشعارات. لعرض الإشعارات، انتقل إلى أحد المربعات. يكون كل مربع مرئياً في حالة وجود عناصر داخله فقط.

يمكنك تحديد شاشتين محليتين لأغراض مختلفة، بحيث تكون إحدى الشاشتين لعرض البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال والإشعارات، والأخرى لعرض البريد الإلكتروني الشخصي مثلاً. بهذه الطريقة لن تكون بحاجة إلى الاطلاع على الرسائل الخاصة بالأعمال خارج ساعات العمل.



للتبديل بين الشاشات المحلية، اختر

لتحديد العناصر والاختصارات التي ترغب في رؤيتها على الشاشة المحلية، وضبط مظهر الشاشة المحلية، اختر القائمة > لوحة التحكم والأنماط

العمل على الشاشة الرئيسية

للبحث عن أسماء في الشاشة الرئيسية، ابدأ في إدخال الاسم. اختر الاسم المطلوب من قائمة حالات التطابق المقترحة. قد لا تتوافر هذه الميزة بكافة اللغات.

للاتصال بالاسم، اضغط مفتاح الاتصال.

لتعطيل البحث عن أسماء، اختر الخيارات > إيقاف بحث الأسماء.

للتحقق من الرسائل المستلمة، اختر صندوق الرسائل الموجود في منطقة الإشعار. لقراءة رسالة ما، اختر الرسالة. للوصول إلى المهام الأخرى، انتقل يميناً.


لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها، اختر صندوق المكالمات الموجود في منطقة الإشعار. للاتصال بأحد الأرقام التي لم يتم الرد عليها، اختر المكالمات ثم اضغط على مفتاح الاتصال. لإرسال رسالة

نصية إلى المتصل، اختر المكالمات ثم انتقل إلى اليمين واختر **إرسال رسالة نصية** من قائمة الإجراءات المتاحة.

للاستماع إلى البريد الصوتي الخاص بك، اختر صندوق البريد الصوتي الموجود في منطقة الإشعار. اختر صندوق البريد الصوتي المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

مفاتيح اللمسة الواحدة

باستخدام مفاتيح اللمسة الواحدة، يمكنك الوصول إلى التطبيقات والمهام بشكل سريع. يتم تخصيص كل مفتاح لتطبيق أو مهمة فقط. لتغيير تخصيص هذه المفاتيح، اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم عام > تخصيص > م.لمسة واحدة**. قد يكون لمزود الخدمة تطبيقات مخصصة للمفاتيح، وفي هذه الحالة لا يمكنك تغيير أي منها.

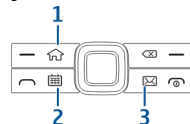

1 — مفتاح القائمة الرئيسية

2 — مفتاح التقويم

3 — مفتاح البريد الإلكتروني

مفتاح القائمة الرئيسية

للوصول إلى الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة. اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة مرة أخرى للوصول إلى القائمة.

لعرض قائمة بالتطبيقات النشطة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوانٍ معدودة. عند فتح القائمة، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لفترة وجيزة للانتقال في القائمة. لفتح التطبيق المحدد، اضغط على مفتاح "القائمة الرئيسية" لثوانٍ معدودة، أو اضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

يؤدي ترك التطبيقات قيد التشغيل في الخلفية إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية ويقلل من متوسط عمر البطارية.

مفتاح التقويم

لفتح تطبيق التقويم، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح التقويم. لإنشاء قيد اجتماع جديد، اضغط على مفتاح التقويم لبضع ثوانٍ.

مفتاح البريد الإلكتروني

لفتح صندوق البريد الافتراضي، اضغط لفترة وجيزة على مفتاح البريد الإلكتروني.

لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة، اضغط على مفتاح البريد الإلكتروني لبضع ثوانٍ.

التقويم

اختر **القائمة > التقويم**.

حول التقويم

اختر **القائمة > التقويم**.

لتحديد كيفية معالجة القيد أثناء إجراء التزامن، اختر **خاص** لإخفاء القيد عن المشاهدين وذلك في حالة إتاحة التقويم على الإنترنت، أو **عام** لجعل القيد مرئيًا للمشاهدين، أو **لا شيء** لعدم نسخ القيد إلى جهاز الكمبيوتر لديك.

لإرسال القيد إلى جهاز متوافق، اختر **الخيارات** > **إرسال**.

لإنشاء طلب اجتماع من قيد اجتماع، اختر **الخيارات** > **إضافة مشاركين**.

إنشاء طلبات الاجتماع

اختر **القائمة** > **التقويم**.

يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.

لإنشاء قيد اجتماع:

١. لإنشاء قيد اجتماع، اختر يومًا واختر **الخيارات** > **قيد جديد** > **طلب اجتماع**.

٢. أدخل أسماء المشاركين الأساسيين. لإضافة أسماء من قائمة الأسماء لديك، أدخل بعض الحروف الأولى، واختر من التطابقات المقترحة. لإضافة مشاركين اختياريين، اختر **الخيارات** > **إضافة مشاركين**.

٣. أدخل الموضوع.

٤. أدخل مواعيد البدء والانهاء وتواريخها، أو اختر **حدث طوال اليوم**.

٥. أدخل مكان الاجتماع.

٦. اضبط تنبيهًا للقيد، إذا لزم الأمر.

٧. بالنسبة للاجتماع المتكرر، اضبط موعد التكرار، وأدخل تاريخ الانتهاء.

باستخدام التقويم، يمكنك إنشاء أحداث ومواعيد مجدولة وعرضها، والتبديل بين طرق عرض التقويم المختلفة.

في طريقة عرض الشهر، يتم تمييز قيود التقويم بعلامة مثلث. ويتم تمييز قيود المناسبات السنوية أيضًا بعلامة تعجب. يتم عرض القيود الخاصة باليوم المحدد في قائمة.

لفتح قيود التقويم، اختر طريقة عرض التقويم وأحد القيود.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يمينًا للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

إنشاء قيود تقويم

اختر **القائمة** > **التقويم**.

يمكنك إنشاء الأنواع التالية من قيود التقويم:

- تذكر قيود الاجتماع بالأحداث التي لها تاريخ ووقت معينان.
- طلبات الاجتماع عبارة عن دعوات يمكنك إرسالها للمشاركين. يجب عليك تثبيت صندوق بريد متوافق تمت تهيئته مع هاتفك حتى يمكنك إنشاء طلبات اجتماع.
- ترتبط قيود المذكرة باليوم بأكمله، وليس بوقت محدد من اليوم.
- تذكر قيود المناسبات السنوية بأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة. فهي تشير إلى يوم معين، ولكن ليس إلى وقت محدد من اليوم. يتم تكرار قيود المناسبات السنوية كل عام.
- قيود المهام تذكرك بمهمة لها تاريخ انتهاء، وليس بوقت محدد من اليوم.

لإنشاء قيد تقويم، اختر تاريخًا، و**الخيارات** > **قيد جديد**، ونوع القيد.

لضبط درجة الأولوية لقيود الاجتماع، اختر **الخيارات** > **الأولوية**.

لتغيير العرض الافتراضي، اختر **الخيارات** > **ضبط** > **عرض الضبط الافتراضي**.

الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

حول الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

باستخدام الأسماء، يمكنك حفظ وتحديث معلومات الأسماء، مثل: أرقام الهواتف وعناوين المنازل وعناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالأسماء. كما يمكن إضافة نغمة رنين شخصية أو صورة مصغرة إلى أحد الأسماء. كما يمكنك أيضًا إنشاء مجموعات أسماء، تسمح لك بالتواصل مع العديد من الأسماء في وقت واحد وإرسال معلومات للاسم إلى أجهزة متوافقة.

عند عرض الرمز ► في أي وقت، انتقل يمينًا للوصول إلى قائمة بالإجراءات المتاحة. لإغلاق القائمة، انتقل إلى اليسار.

التعامل مع الأسماء

اختر القائمة > الأسماء.

لإنشاء اسم، اختر **الخيارات** > **اسم جديد**، ثم أدخل تفاصيل الاسم.

لنسخ جهات الاتصال من بطاقة الذاكرة إذا كان ذلك متاحًا، اختر **الخيارات** > **إنشاء نسخة احتياطية** > **من البطاقة إلى الهاتف**.

٨. أدخل وصفًا.

لضبط درجة الأولوية لطلب الاجتماع، اختر **الخيارات** > **الأولوية**. لإرسال طلب الاجتماع، اختر **الخيارات** > **إرسال**.

شاشات عرض التقويم

اختر القائمة > التقويم.

يمكنك الاختيار من بين طرق العرض التالية:

- تُظهر طريقة العرض الشهري قيود الشهري الحالي والتقويم الخاصة باليوم المحدد مرتبة في قائمة.
- يوضح عرض الأسبوع أحداث الأسبوع المحدد في إطارات للأيام السبعة.
- يوضح عرض اليوم أحداث اليوم المحدد مجمعة في حلقات زمنية حسب موعد بدايتها.
- تعرض طريقة عرض المهام كافة عناصر المهام.
- تعرض طريقة عرض جدول الأعمال أحداث اليوم المحدد مرتبة في قائمة.

تلميح: للتبديل بين طرق العرض، اضغط *.



لتغيير العرض، اختر **الخيارات** > **تغيير العرض** ثم اختر العرض المطلوب.

تلميح: لفتح عرض الأسبوع، اختر رقم الأسبوع.



لانتقال إلى اليوم التالي أو اليوم السابق في عرض الشهر والأسبوع واليوم وجدول الأعمال، اختر اليوم المطلوب.

للبحث عن أسماء، ابدأ في إدخال الاسم في حقل البحث.

إنشاء مجموعات الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

١. لإنشاء مجموعة أسماء، انتقل إلى كل اسم ترغب في إضافته إلى المجموعة، ثم اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد**.

٢. اختر **الخيارات** < **مجموعة** < **إضافة إلى مجموعة** < **إنشاء مجموعة جديدة** ثم أدخل اسماً للمجموعة.

عند الرغبة في إجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة اجتماعات، حدد ما يلي:

- **رقم خدمة اجتماعات** — لإدخال رقم خدمة المكالمات الجماعية.
- **معرف خدمة اجتماعات** — لإدخال معرف المكالمات الجماعية.
- **رمز PIN خدمة اجتماعات** — لإدخال رمز PIN الخاص بالمكالمات الجماعية.

لإجراء مكالمات جماعية بالمجموعة باستخدام خدمة الاجتماعات، اختر المجموعة ثم انتقل لليمين واختر **اتصال بخدمة اجتماع**.

البحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة

لتنشيط البحث عن اسم عن بُعد، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **الأسماء** < **مركز خدمة البحث البعيد**.

للبحث عن أسماء في قاعدة بيانات بعيدة، اختر **الأسماء** < **الخيارات** < **البحث عن بُعد**. أدخل الاسم أو الرقم الذي ترغب في البحث عنه ثم اختر **البحث**. يقوم الجهاز بإنشاء اتصال ببيانات بقاعدة البيانات البعيدة.

للبحث عن أسماء في الشاشة المحلية، ابدأ في إدخال الحروف في الشاشة المحلية، ثم اختر قاعدة البيانات من المطابقات المقترحة.

لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **الأسماء** < **مركز خدمة البحث البعيد**. يؤثر ذلك الضبط على قاعدة البيانات المستخدمة في تطبيق الأسماء والتقويم والشاشة المحلية، ولكنه لا يؤثر على قاعدة البيانات المستخدمة في البريد الإلكتروني.

إضافة نغمات رنين للأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

لإضافة نغمة رنين إلى اسم، اختر الاسم ثم اختر **الخيارات** < **نغمة الرنين** ونغمة رنين. يصدر الجهاز نغمة الرنين عندما يتصل أحد الأسماء بك.

لإضافة نغمة رنين إلى مجموعة اسم، اختر مجموعة الاسم ثم اختر **الخيارات** < **مجموعة** < **نغمة الرنين** ونغمة رنين.

لحذف نغمة الرنين، اختر **النغمة الافتراضية** من قائمة نغمات الرنين.

تغيير ضبط الأسماء

اختر القائمة < الأسماء.

ملفات Ovi

- من خلال ملفات Ovi، يمكنك استخدام Nokia E75 للوصول إلى المحتوى الموجود على الكمبيوتر في حالة تشغيله وتوصيله بالإنترنت. ستحتاج إلى تثبيت تطبيق "ملفات Ovi" على كل جهاز كمبيوتر تريد الوصول إليه بواسطة "ملفات Ovi".
- يمكنك تجربة تشغيل تطبيق "ملفات Ovi" لفترة تجربة محدودة. باستخدام تطبيق "ملفات Ovi"، يمكنك:
- استعراض الصور الخاصة بك والبحث عنها وعرضها. لن تحتاج إلى تحميل الصور إلى موقع الويب، ولكن يمكنك الوصول إلى محتوى الكمبيوتر الخاص بك باستخدام هاتفك.
- استعراض الملفات والمستندات والبحث عنها وعرضها.
- نقل الأغاني من جهاز الكمبيوتر إلى هاتفك.
- إرسال الملفات والحافظات أولاً من على جهاز الكمبيوتر دون تحريكها من وإلى هاتفك.
- الوصول إلى الملفات الموجودة على الكمبيوتر حتى في حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر. عليك فقط اختيار المجلدات والملفات التي تريد توفيرها، وسيقوم تطبيق "ملفات Ovi" بإعداد نسخته محدثة تلقائياً من الملفات والمجلدات وتخزينها في مخزن محمي متوفر عبر الإنترنت لتسهيل الوصول إليها أثناء إيقاف تشغيل الكمبيوتر.

للحصول على الدعم، انظر files.ovi.com/support.

لتغيير ضبط تطبيق الأسماء، اختر **الخيارات** > **ضبط** ثم اختر مما يلي:

- **الأسماء المتاحة عرضها** — لاختيار الذاكرات التي يتم عرض الأسماء منها.
- **ذاكرة الحفظ الافتراضية** — لاختيار الذاكرة الافتراضية المستخدمة في حفظ الأسماء.
- **عرض الاسم** — لتغيير طريقة عرض الأسماء.
- **قائمة الأسماء الافتراضية** — لاختيار دليل الأسماء الذي يتم فتحه عند فتح تطبيق الأسماء.
- **مركز خدمة البحث البعيد** — لتغيير قاعدة بيانات الأسماء البعيدة. يتوافر هذا الخيار فقط إذا كان مزود الخدمة يدعم قاعدة بيانات الأسماء البعيدة.

تعدد المهام

يمكنك فتح العديد من التطبيقات في نفس الوقت. للانتقال بين التطبيقات النشطة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى أي تطبيق واضغط على مفتاح التنقل. لإغلاق التطبيق المحدد، اضغط على المفتاح "تراجع".

مثال: إذا أردت الاطلاع على التقويم أثناء إجراء مكالمة هاتفية، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "التقويم". تظل المكالمة الهاتفية نشطة في خلفية الشاشة.

مثال: إذا أردت تصفح موقع ويب أثناء كتابة رسالة، اضغط على المفتاح "القائمة الرئيسية" للوصول إلى القائمة، ثم افتح تطبيق "الويب". اختر أي علامة، أو أدخل عنوان الويب يدوياً، ثم اختر **ذهاب إلى**. للعودة إلى الرسالة، اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية"، ثم انتقل إلى الرسالة واضغط على مفتاح التنقل.

حول متجر Ovi

يمكنك تنزيل ألعاب وتطبيقات ومقاطع فيديو وصور ونغمات رنين للهاتف المحمول إلى جهازك من متجر Ovi. بعض العناصر مجانية، والبعض الآخر يجب عليك شراؤها باستخدام بطاقة ائتمان أو من خلال فاتورة الهاتف. ويوفر لك متجر Ovi محتوى متوافقًا مع جهاز الهاتف المحمول ومناسبًا لرغباتك وموقعك. وقد لا تتاح هذه الخدمة في جميع البلدان والمناطق. ويتم فرز المحتوى في متجر Ovi حسب الفئات التالية:

- مستحسن
- الألعاب
- إضفاء طابع شخصي
- التطبيقات
- صوت وفيديو



الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

في الرسائل (خدمة شبكة)، يمكن إرسال رسائل نصية ورسائل وسائط متعددة ورسائل صوتية ورسائل بريد إلكتروني واستلامها. كما يمكن استلام رسائل خدمة الويب، ورسائل الإذاعة المحمولة، ورسائل خاصة تحتوي على بيانات، وإرسال أوامر خدمة.

قبل إرسال رسائل أو استلامها، قد تحتاج إلى القيام بما يلي:

- إدراج بطاقة SIM صالحة في الهاتف، والوجود في نطاق خدمة الشبكة الخلوية.

- التحقق من أن الشبكة تدعم خصائص الرسائل التي تريد استخدامها وأنه تم تنشيطها في بطاقة SIM الخاصة بك.

- تعريف ضبط نقطة الوصول للإنترنت في الهاتف.

- تعريف ضبط حساب البريد الإلكتروني في الهاتف.

- تعريف ضبط الرسائل النصية في الهاتف.

- تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة في الهاتف.

قد يتعرف الهاتف على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة بعض عناصر ضبط الرسالة آلياً. إذا لم يحدث ذلك، فقد تحتاج إلى تعريف الضبط يدوياً، أو الاتصال بمزود الخدمة لتهيئة الضبط.

حافظات الرسائل

اختر القائمة > الرسائل.

يتم تخزين الرسائل والبيانات المستلمة باستخدام اتصال Bluetooth في حافظة صندوق الوارد. يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني في حافظة صندوق البريد. ويمكن تخزين الرسائل التي قمت بكتابتها في حافظة المسودات. يتم تخزين الرسائل التي من المنتظر إرسالها في حافظة صندوق الحفظ، ويتم تخزين الرسائل التي تم إرسالها، باستثناء رسائل Bluetooth، في حافظة الرسائل المرسلية.



تلميح: يتم وضع الرسائل في حافظة صندوق الصادر، على سبيل المثال، في حالة وجود الهاتف خارج نطاق تغطية الشبكة.



ملاحظة: لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.

لمطالبة الشبكة بإرسال تقرير تسليم للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة التي قمت بإرسالها (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات > الضبط > رسالة قصيرة > استلام تقرير أو رسالة وسائط > استلام التقارير**. يتم حفظ التقارير في حافظة التقارير.

تنظيم الرسائل

اختر القائمة > الرسائل ثم حافظاتي.

لإنشاء حافظة جديدة لتنظيم الرسائل، اختر **الخيارات > حافظة جديدة**.

٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر. إذا كان يتعذر على المعالج تهيئة ضبط البريد الإلكتروني آلياً، يجب اختيار نوع حساب البريد الإلكتروني الخاص بك وإدخال ضبط الحساب المتعلق.

إذا كان جهازك يحتوي على أي عملاء بريد إلكتروني إضافيين، فسيتم عرضهم عند بدء معالج البريد الإلكتروني.

إرسال بريد إلكتروني

اختر القائمة < الرسائل.

١. اختر صندوق البريد ثم اختر **الخيارات** < **إنشاء بريد إلكتروني**.

٢. في حقل إلى (To)، أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمستلم. إذا كان يمكن العثور على عنوان البريد الإلكتروني للمستلم في الأسماء، فابدأ بإدخال اسم المستلم، ثم اختر المستلم من المطابقات المقترحة. إذا قمت بإضافة عدة مستلمين، فقم بإدراج علامة ; للفصل بين عناوين البريد الإلكتروني. استخدم حقل نسخة كربونية (Cc) لإرسال نسخة إلى مستلمين آخرين، أو حقل نسخة مخفية (Bcc) لإرسال نسخة مخفية إلى المستلمين. وإذا لم يكن حقل نسخة مخفية (Bcc) مرئياً، فاختر **الخيارات** < **المزيد** < **عرض النسخة المخفية**.

٣. في حقل الموضوع، أدخل موضوع رسالة البريد الإلكتروني.

٤. أدخل رسالتك في منطقة كتابة النص.

٥. اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **إضافة مرفق** — لإضافة مرفق إلى الرسالة.
- **الأولوية** — لضبط أولوية الرسالة.
- **إشارة** — لوضع إشارة على الرسالة للمتابعة.

إعادة تسمية حافظة، اختر **الخيارات** < **إعادة تسمية الحافظة**. يمكنك إعادة تسمية الحافظات التي قمت بإنشائها فقط.

نقل رسالة إلى حافظة أخرى، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات** < **نقل إلى الحافظة** واختر الحافظة ثم اختر **موافق**.

لفرز رسائل بترتيب معين، اختر **الخيارات** < **فرز حسب**.

لعرض خصائص رسالة، اختر الرسالة ثم اختر **الخيارات** < **تفاصيل الرسالة**.

البريد الإلكتروني

يمكنك الوصول إلى حسابات البريد الإلكتروني في القائمة < **بريد إلكتروني والقائمة** < **الرسائل**.

إعداد البريد الإلكتروني

باستخدام معالج البريد الإلكتروني، يمكنك إعداد حساب بريدك الإلكتروني للشركة، مثل البريد من خلال التبادل، وحساب البريد الإلكتروني الخاص بك الموجود على الإنترنت.

عند إعداد البريد الإلكتروني للشركة، قد يطلب منك اسم مركز الخدمة المرتبط بعنوان البريد الإلكتروني. اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات في الشركة الخاصة بك للحصول على تفاصيل قبل بدء إعداد البريد الإلكتروني للشركة.

عند إعداد بريدك الإلكتروني على الإنترنت، قد تحتاج إلى الاتصال بمزود خدمة البريد الإلكتروني للحصول على نوع حساب بريدك الإلكتروني (IMAP أو POP).

١. لبدء المعالج، انتقل إلى الشاشة المحلية، ثم اختر معالج البريد الإلكتروني.

لإعادة إرسال الرسالة، اختر **الخيارات** < **إعادة إرسال**.

تنزيل مرفقات

اختر **القائمة** < **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

لعرض المرفقات الموجودة في رسالة بريد إلكتروني مستلمة، انتقل إلى حقل المرفق، ثم اختر **الخيارات** < **الإجراءات**. في حالة وجود مرفق واحد في الرسالة، اختر **فتح** لفتح المرفق. في حالة وجود عدة مرفقات في الرسالة، اختر **عرض القائمة** لعرض القائمة التي توضح المرفقات التي تم تنزيلها والمرفقات التي لم يتم تنزيلها.

لتنزيل المرفق المحدد أو تنزيل كل المرفقات من قائمة جهازك، اختر **الخيارات** < **تنزيل** أو **تنزيل الكل**. لا يتم حفظ المرفقات في الجهاز الخاص بك، ويتم مسحها عند مسح الرسالة.

لحفظ المرفق المحدد أو كل المرفقات المنزلة إلى جهازك، اختر **الخيارات** < **حفظ** أو **حفظ الكل**.

لفتح المرفق المحدد الذي تم تنزيله، اختر **الخيارات** < **الإجراءات** < **فتح**.

الرد على طلب اجتماع

اختر **القائمة** < **الرسائل** ثم اختر صندوق بريد.

اختر طلب اجتماع مستلم، ثم اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **قبول** — لقبول طلب الاجتماع.
- **رفض** — لرفض طلب الاجتماع.
- **إعادة إرسال** — لإعادة إرسال طلب الاجتماع إلى مستلم آخر.
- **حذف من التقويم** — لإزالة اجتماع مُلغى من التقويم الخاص بك.

- **إدراج نموذج** — لإدراج نص من نموذج.
- **إضافة مستلم** — لإضافة مستلمين إلى الرسالة من الأسماء.
- **خيارات التعديل** — لقص النص المحدد أو نسخه أو لصقه.
- **خيارات الإدخال** — لتنشيط الإدخال التنبؤي للنص أو إلغاء تنشيطه، أو اختيار لغة الكتابة.

٦. اختر **الخيارات** < **إرسال**.

إضافة مرفقات

اختر **القائمة** < **الرسائل**.

لكتابة رسالة بريد إلكتروني، اختر صندوق البريد الخاص بك ثم اختر **الخيارات** < **إنشاء بريد إلكتروني**.

لإضافة مرفق إلى رسالة البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات** < **إضافة مرفق**.

لإزالة المرفق المحدد، اختر **الخيارات** < **إزالة مرفق**.

قراءة البريد الإلكتروني

اختر **القائمة** < **الرسائل**.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بالأجهزة الكمبيوتر.

لقراءة رسالة بريد إلكتروني مستلمة، اختر صندوق البريد ثم اختر الرسالة من القائمة.

للرد على مرسل الرسالة، اختر **الخيارات** < **رد**. للرد على المرسل وجميع المستلمين الآخرين، اختر **الخيارات** < **رد على الجميع**.

قطع الاتصال عن صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق البريد.

لإلغاء التزامن بين الجهاز ومركز خدمة البريد الإلكتروني وللتعامل مع البريد الإلكتروني دون وجود اتصال لاسلكي، اختر **الخيارات > قطع الاتصال**. إذا لم يحتو صندوق البريد الخاص بك على خيار **قطع الاتصال**، فاختر **الخيارات > خروج** لقطع الاتصال عن صندوق البريد.

لبدء التزامن مرة أخرى، اختر **الخيارات > اتصال**.

ضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب

اختر القائمة < بريد إلكتروني.

لضبط رد تلقائي عند التواجد خارج المكتب - إذا كان متاحًا، اختر صندوق البريد الخاص بك، ثم اختر **الخيارات > الإعدادات > صندوق البريد > خارج المكتب > تشغيل أو الخيارات > الإعدادات > إعدادات صندوق البريد > خارج المكتب > تشغيل**.

لإدخال النص الخاص بالرد، اختر **الرد في حالة خ المكتب**.

ضبط البريد الإلكتروني العام

اختر القائمة < بريد إلكتروني والإعدادات > الضبط العمومي.

اختر مما يلي:

البحث عن رسائل بريد إلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق البريد.

للبحث عن عناصر داخل مستلمي رسائل البريد الإلكتروني وموضوعاتها ونصوصها الأساسية، في صندوق البريد اختر **الخيارات > بحث**.

لإيقاف البحث، اختر **الخيارات > إيقاف البحث**.

لبدء عملية بحث جديدة، اختر **الخيارات > بحث جديد**.

حذف بريد إلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق البريد.

لمسح رسالة بريد إلكتروني، اختر الرسالة، ثم اختر **الخيارات > الإجراءات > مسح**. يتم وضع الرسالة في حافظة العناصر المحذوفة، إذا توفر ذلك. إذا لم تكن هناك حافظة متوفرة للعناصر المحذوفة، فسيتم مسح الرسالة بشكل دائم.

لتفريغ حافظة العناصر المحذوفة، اختر الحافظة ثم اختر **الخيارات > العناصر المحسوة فارغة**.

التبديل بين حافظات البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل ثم اختر صندوق البريد.

لفتح حافظة بريد إلكتروني أو صندوق بريد آخر، اختر **صندوق الوارد** أعلى الشاشة. اختر حافظة البريد الإلكتروني أو صندوق البريد من القائمة.

- **تخطيط قائمة الرسائل** — لاختيار ما إذا كانت رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد تقوم بعرض خطٍ أو خطين من النص.
- **معاينة نص الرسالة** — لمعاينة الرسائل عند التنقل خلال قائمة رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في صندوق الوارد.
- **فواصل العنوان** — لتتمكن من توسيع قائمة رسائل البريد الإلكتروني وطبها، اختر **تشغيل**.
- **تنزيل الإشعارات** — لضبط الجهاز لعرض إشعار عند تنزيل مرفق بريد إلكتروني.
- **تحذير قبل المسح** — لضبط الجهاز لعرض تحذير قبل مسح رسالة بريد إلكتروني.
- **تحميل صور HTML** — لتحميل الصور الموجودة بملفات HTML في رسائل بريد إلكتروني آلياً.
- **الشاشة الرئيسية** — لتحديد عدد أسطر رسالة البريد الإلكتروني التي تظهر في منطقة معلومات الشاشة الرئيسية.

ضبط المزامنة

- اختر **القائمة < بريد إلكتروني>**، واختر **الإعدادات**، ثم اختر صندوق بريد.
- لتحديد ضبط التزامن الخاص بحساب البريد الإلكتروني POP/IMAP، اختر حساب البريد الإلكتروني، واختر **ما الذي ستم مزامنته**، ثم اختر مما يلي:
- **جلب** — لجلب العناوين فقط أو رسائل البريد الإلكتروني كاملة.
- **رب إلكتروني مطلوب جلبها** — لتحديد عدد رسائل البريد الإلكتروني التي يتم جلبها، وتحديد الحافظات التي يتم منها جلب رسائل بريد إلكتروني.

- **مسار حافظة IMAP4** — لتحديد مسار الحافظة للحافظات التي تم الاشتراك فيها.
- **اشتراكات الحافظة** — للاشتراك في حافظات أخرى في صندوق البريد البعيد وجلب المحتوى من تلك الحافظات.
- اختر حساب بريد إلكتروني، واختر **متى تريد التزامن**، ثم اختر مما يلي:
- **أيام الاتصال** — لتحديد أيام التزامن.
- **ساعات الاتصال** — لتحديد ساعات التزامن.
- **الفاصل الزمني للتحديث** — لتحديد الفاصل الزمني للترزامن.
- **جلب عند التواجد في الخارج** — لتحديد ما إذا كان التزامن سيحدث عندما تكون خارج شبكتك المحلية. اتصل بمزود الخدمة؛ للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات عند التجوال.
- لتحديد ضبط التزامن لحساب بريد إلكتروني لتطبيق البريد من خلال التبادل، اختر حساب البريد الإلكتروني، واختر **ما الذي ستم مزامنته**، ثم اختر مما يلي:
- **ترزامن البريد الإلكتروني** — لتحديد ما إذا كان سيتم ترزامن البريد الإلكتروني.
- **إزالة بريد إلكتروني أقدم من** — لتحديد الفترة التي تكون فيها رسائل البريد الإلكتروني المتزامنة مرئية على جهازك إذا أردت أن تكون جميع رسائل البريد الإلكتروني المتزامنة مرئية دائماً، فاختر **لا يوجد**.
- اختر حساب بريد إلكتروني، واختر **متى تريد التزامن**، ثم اختر مما يلي:
- **أيام التزامن القصوى** — لتحديد أيام التزامن.
- **بداية وقت الذروة** — لتحديد بداية وقت الذروة للترزامن.
- **انتهاء وقت الذروة** — لتحديد انتهاء وقت الذروة للترزامن.

٤. أدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر.
قد تعمل خدمة رسائل Nokia على الجهاز حتى لو قمت بتثبيت تطبيقات بريد إلكتروني أخرى مثل Mail for Exchange.

Mail for Exchange

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، يمكنك استلام البريد الإلكتروني الخاص بالعمل على جهازك. ويمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني والرد عليها، وعرض مرفقات متوافقة وتعديلها، وعرض معلومات التقويم، واستلام طلبات اجتماع والرد عليها، وجدولة اجتماعات، وعرض معلومات اسم والإضافة إليها وتعديلها.

ActiveSync

يقتصر استخدام البريد من خلال Exchange على إجراء تزامن عبر الأثير لمعلومات PIM بين هاتف Nokia وخادم Microsoft Exchange المعتمد.

لا يمكن تثبيت تطبيق Mail for Exchange إلا في حالة توفر مركز خدمة Microsoft Exchange بشركتك. وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يقوم مدير تكنولوجيا المعلومات بتنشيط تطبيق Mail for Exchange لحسابك.

وقبل بدء إعداد تطبيق Mail for Exchange، تأكد من توفر ما يلي:

- معرف بريد إلكتروني مشترك
- اسم مستخدم شبكة المكتب الخاص بك
- كلمة مرور شبكة المكتب الخاصة بك
- اسم مجال الشبكة الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)
- اسم خادم Mail for Exchange الخاص بك (اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بشركتك)

- **جدول التزامن الأقصى** — لتحديد الفاصل الزمني للترزامن الأقصى.
 - **جدول إيقاف التزامن الأقصى** — لتحديد إيقاف الفاصل الزمني للترزامن الأقصى.
 - **مزمنة أثناء التجوال** — لتحديد ما إذا كان التزامن سيحدث عندما تكون خارج شبكتك المحلية. اتصل بمزود الخدمة؛ للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات عند التجوال.
- قد تختلف الخيارات المتاحة للتعديل.

رسائل Nokia

تنقل خدمة رسائل Nokia رسائل البريد الإلكتروني من عنوان البريد الإلكتروني الحالي إلى Nokia E75. يمكنك قراءة رسائل البريد الإلكتروني، والرد عليها، وتنظيمها أثناء الحركة. تعمل خدمة رسائل Nokia مع عدد من مزودي خدمة البريد الإلكتروني على الإنترنت التي يتم استخدامها غالباً مع البريد الإلكتروني الشخصي مثل خدمات البريد الإلكتروني من Google.

قد تخضع خدمة رسائل Nokia لرسوم. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، يرجى الاتصال بمزود الخدمة أو خدمة رسائل Nokia.

يجب أن تكون خدمة رسائل Nokia مدعومة بواسطة الشبكة، وقد تكون غير متوفرة في جميع المناطق.

قم بتثبيت تطبيق الرسائل من Nokia

١. اختر القائمة < بريد إلكتروني > جديد.
٢. اقرأ المعلومات الموضحة على الشاشة واختر بدء.
٣. اختر اتصال للسماح لهاتفك بالوصول إلى الشبكة.

حسب تهيئة خادم Mail for Exchange الخاص بشركتك، قد تحتاج إلى إدخال معلومات أخرى بالإضافة إلى تلك المدرجة. في حال عدم درايتك بالمعلومات الصحيحة، راجع قسم IT (تكنولوجيا المعلومات) الخاص بشركتك.

باستخدام تطبيق Mail for Exchange، قد يكون استخدام رمز القفل إجباريًا. ورمز القفل الافتراضي لجهازك هو 12345، ولكن قد يكون مدير تكنولوجيا المعلومات بالشركة قام بضبط رمز مختلف لتقوم باستخدامه.

يمكنك الوصول إلى وضع Mail for Exchange وتعديل الضبط الخاص به من ضبط الرسائل.

قارئ الرسائل

يمكنك الاستماع إلى كل من النص والوسائط المتعددة والرسائل الصوتية والبريد الإلكتروني باستخدام "قارئ الرسائل".

للاستماع إلى الرسائل الجديدة أو رسائل البريد الإلكتروني في وضع الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاختيار الأيسر إلى أن يبدأ تشغيل قارئ الرسائل.

للاستماع إلى إحدى الرسائل في صندوق الوارد أو في البريد الإلكتروني لديك، انتقل إلى الرسالة، واختر **الخيارات** < **استماع**. لإيقاف القراءة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإيقاف القراءة مؤقتًا، ومن ثم المتابعة فيما بعد، اضغط على مفتاح التنقل. للتخطي إلى الرسالة التالية، انتقل إلى اليمين. لإعادة تشغيل الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية، انتقل إلى اليسار. للرجوع إلى الرسالة السابقة، انتقل إلى اليسار إلى بداية الرسالة.

لعرض الرسالة أو رسالة البريد الإلكتروني الحالية في شكل نص بدون صوت، اختر **الخيارات** < **عرض**.

الحديث

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **حديث**.

باستخدام الخيار الحديث، يمكنك ضبط اللغة والصوت وخصائص الصوت لقارئ الرسائل.

لضبط اللغة لقارئ الرسائل، اختر **اللغة**. لتنزيل لغات إضافية إلى الجهاز، اختر **الخيارات** < **تنزيل لغات**.

تلميح: عند تنزيل لغة جديدة، يجب عليك تنزيل أحد الأصوات على الأقل لهذه اللغة.



لضبط صوت التحدث، اختر **الصوت**. يعتمد الصوت على اللغة المحددة.

لضبط معدل التحدث، اختر **السرعة**.

لضبط مستوى صوت التحدث، اختر **مستوى الصوت**.

لعرض تفاصيل صوت، افتح علامة تبويب الصوت، ثم اختر الصوت **والخيارات** < **تفاصيل الصوت**. للاستماع إلى صوت، اختر الصوت، ثم اختر **الخيارات** < **تشغيل الصوت**.

لمسح لغات أو أصوات، اختر العنصر، ثم اختر **الخيارات** < **مسح ضبط قارئ الرسائل**

لتغيير ضبط قارئ الرسائل، افتح علامة التبويب الضبط وحدد ما يلي:

- **الكشف عن اللغة** — لتنشيط الكشف الآلي عن لغة القراءة.
- **قراءة مستمرة** — لتنشيط القراءة المستمرة لجميع الرسائل المحددة.
- **مطالبات الحديث** — لضبط قارئ الرسائل لإدراج مطالبات في الرسائل.

• **مصدر الصوت** — للاستماع إلى الرسائل من خلال سماعه الأذن أو السماع الخارجية.

الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة

اختر القائمة < الرسائل.

يمكن فقط للهواتف التي توفر الميزات المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

يمكن أن تحتوي رسالة الوسائط المتعددة (MMS) على نص الرسالة وكائنات مثل الصور، أو مقاطع صوت، أو مقاطع فيديو. قبل أن تتمكن من إرسال رسائل وسائط متعددة أو استلامها على جهازك، يلزم أن تحدد ضبط رسالة الوسائط المتعددة. قد يتعرف جهازك على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح لرسائل الوسائط المتعددة آلياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط.

كتابة الرسائل وإرسالها

اختر القائمة < الرسائل.



هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

قبل أن تتمكن من إنشاء رسالة وسائط متعددة أو كتابة بريد إلكتروني، يجب أن يكون لديك الضبط الصحيح للاتصال في المكان الصحيح.

ربما تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة المدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

راجع حدود حجم رسائل البريد الإلكتروني مع مزود الخدمة. إذا حاولت إرسال رسالة بريد إلكتروني تتجاوز حدود الحجم المحدد من قبل مركز خدمة البريد الإلكتروني، تُنكر الرسالة في حافظة صندوق الصادر ويحاول الجهاز إعادة إرسالها بصفة دورية. يتطلب إرسال رسالة بريد إلكتروني اتصال ببيانات، كما أن المحاولات المستمرة لإعادة إرسال البريد الإلكتروني قد ترفع تكاليف نقل البيانات. في حافظة صندوق الصادر، يمكنك مسح هذه الرسالة أو نقلها إلى حافظة المسودات.

١. اختر **رسالة جديدة** < رسالة لإرسال رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة (MMS)، أو اختر **رسالة صوتية** لإرسال رسالة وسائط متعددة تحتوي على مقطع صوتي، أو اختر **بريد إلكتروني** لإرسال رسالة بريد إلكتروني.

٢. في الخانة "إلى"، اضغط على مفتاح التنقل لاختيار مستلمين أو مجموعات من قائمة الأسماء، أو أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان بريده الإلكتروني. لإضافة فاصلة منقوطة (:) للفصل بين المستلمين، اضغط على *. كما يمكنك أيضاً نسخ الرقم أو العنوان ولصقه من الحافظة.

٣. في خانة الموضوع، أدخل موضوع البريد الإلكتروني. لتغيير الحقول المرئية، اختر **الخيارات** < **حقول عناوين الرسالة**.

٤. في حقل الرسائل، اكتب الرسالة. لإدراج نموذج أو ملاحظة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج نص** < **نموذج**، أو **ملاحظة**.

الرسائل النصية على بطاقة SIM

- اختر القائمة < الرسائل والخيارات > رسائل بطاقة SIM.
- يمكن تخزين الرسائل النصية على بطاقة SIM. قبل أن تتمكن من عرض رسائل SIM، يجب أن تقوم بنسخ الرسائل إلى حافظة على الجهاز. بعد نسخ الرسائل إلى حافظة، يمكنك عرضها من الحافظة أو مسحها من على بطاقة SIM.
1. اختر **الخيارات** < **تحديد/عدم تحديد** < **تحديد** أو **تحديد الكل** لتحديد كافة الرسائل.
 2. اختر **الخيارات** < **نسخ**.
 3. اختر أي حافظة، ثم اختر **موافق** لبدء النسخ.
- لعرض رسائل بطاقة SIM، افتح الحافظة التي قمت بنسخ الرسائل إليها ثم افتح الرسالة التي تريدها.

استلام رسائل الوسائط المتعددة والرد عليها

-  **هام:** احتسب عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلتحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.
-  **تلميح:** في حالة استلام رسائل وسائط متعددة تحتوي على كائنات لا يدعمها الهاتف، فسوف يتعذر فتحها. حاول إرسال هذه الكائنات إلى جهاز آخر مثل جهاز الكمبيوتر، ثم قم بفتحها من هناك.
1. للرد على رسالة وسائط متعددة، افتح الرسالة، واختر **الخيارات** < **رد**.

5. لإضافة ملف وسائط إلى رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى**، ونوع الملف أو المصدر، ثم الملف المراد. لإدراج بطاقة أعمال، أو شريحة، أو ملاحظة، أو أي ملف آخر إلى الرسالة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج غير ذلك**.
6. لالتقاط صورة أو لتسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي داخل رسالة وسائط متعددة، اختر **الخيارات** < **إدراج محتوى** < **إدراج صورة** < **جديد**، أو **إدراج مقطع فيديو** < **جديد**، أو **إدراج مقطع صوت** < **جديد**.
7. لإضافة مرفق ما إلى البريد الإلكتروني، اختر **الخيارات**، وكذلك نوع المرفق. يُشار إلى مرفقات البريد الإلكتروني بـ .
8. لإرسال رسالة، اختر **الخيارات** < **إرسال**، أو اضغط على مفتاح الاتصال.

-  **ملاحظة:** لا يشير رمز أو نص إرسال الرسالة الموجود على شاشة الهاتف إلى استلام الرسالة بالوجهة المحددة.
- يدعم الهاتف رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وبعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدّ من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.
- قد لا تكون قادراً على إرسال مقاطع الفيديو التي قمت بحفظها بتنسيق ملف MP4، أو التي تجاوزت الحد المسموح به لحجم الشبكة اللاسلكية في رسالة وسائط متعددة.

الوسائط يمكنك تضمينها في العرض التقديمي، حيث يتم ظهورها، وأي المؤثرات يتم عرضها بين الصور والشرائح.

٤. انتقل إلى منطقة النص، ثم أدخل النص.

٥. لإدراج صور، أو صوت، أو مقاطع فيديو، أو ملاحظات في عرضك التقديمي، انتقل إلى منطقة الكائن المناظر، واختر **الخيارات > إدراج**.

٦. لإضافة شرائح، اختر **الخيارات > إدراج > شريحة جديدة**.
لاختيار لون خلفية للعرض التقديمي وصور خلفية لشرائح مختلفة، اختر **الخيارات > ضبط الخلفية**.

لضبط التأثيرات بين الصور أو الشرائح، اختر **الخيارات > ضبط المؤثر**.

لمعاينة العرض التقديمي، اختر **الخيارات > معاينة**. قد يتم عرض العروض التقديمية للوسائط فقط في الأجهزة المتوافقة التي تدعم العروض التقديمية. وقد تظهر مختلفة في أجهزة مختلفة.

عرض العروض التقديمية

لمشاهدة عرض تقديمي، افتح رسالة الوسائط المتعددة من حافظة صندوق الوارد. انتقل إلى العرض التقديمي المراد مشاهدته، ثم اضغط على مفتاح التنقل.

لإيقاف العرض التقديمي مؤقتًا، اضغط على أيّ من مفاتيح الاختيار.

لاستئناف تشغيل العرض التقديمي، اختر **الخيارات > استمرار**.

إذا كان النص أو الصور كبيرة جدًا لدرجة عدم احتوائها في الشاشة، اختر **الخيارات > تنشيط التمرير**، وقم بالتنقل لمشاهدة العرض بأكمله.

٢. اختر **إلى المرسل** للرد على المرسل، أو اختر **إلى الكل** للرد على كل شخص مدرج داخل الرسالة المستلمة، أو اختر **عبر رسالة صوتية** للرد باستخدام رسالة صوتية، أو اختر **بالبريد الإلكتروني** للرد عبر رسالة بريد إلكتروني. تتوفر رسائل البريد الإلكتروني فقط عند تهيئة صندوق البريد وإرسالها من عنوان بريد إلكتروني.



تلميح: لإضافة مستلمين إلى الرد، اختر **الخيارات > إضافة مستلم** لاختيار مستلمي الرسالة من قائمة الأسماء، أو أدخل أرقام الهاتف أو عناوين البريد الإلكتروني للمستلمين يدويًا في الحقل **إلى**.

٣. أدخل نص الرسالة ثم اختر **الخيارات > إرسال**.

إنشاء عروض تقديمية

اختر القائمة **الرسائل**.

لا يمكن إنشاء عروض وسائط تقديمية في حال ضبط **وضع إنشاء رسائل MMS** على **محظور**. لتغيير الضبط، اختر **الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > وضع إنشاء رسائل MMS > حر، أو موجه**.

١. لإنشاء عرض تقديمي، اختر **رسالة جديدة > رسالة**. يتغير نوع الرسالة إلى رسالة وسائط متعددة استنادًا إلى المحتوى الذي تم إدخاله.

٢. في خانة **إلى**، أدخل رقم مستلم أو عنوان بريده الإلكتروني، أو اضغط على مفتاح التنقل لإضافة أحد المستلمين من قائمة الأسماء. في حالة إدخال أكثر من رقم أو عنوان بريد إلكتروني، قم بفصل الأرقام باستخدام فاصلة منقوطة.

٣. اختر **الخيارات > إدراج محتوى > إدراج عرض تقديمي** ونموذج عرض تقديمي. قد يحدد النموذج أي من كائنات

رسائل الخدمة

يتم إرسال رسائل الخدمة إلى جهازك بواسطة مزودي الخدمة. قد تحتوي رسائل الخدمة على إشعارات مثل: عناوين أخبار أو خدمات أو روابط يمكن من خلالها تنزيل محتوى الرسالة.

لتحديد ضبط رسائل الخدمة، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **رسالة خدمة**.

لتنزيل الخدمة أو محتوى الرسالة، اختر **الخيارات** > **تنزيل رسالة**.

لعرض معلومات حول المرسل وعنوان الويب وتاريخ انتهاء الصلاحية وتفاصيل أخرى خاصة بالرسالة قبل تنزيلها، اختر **الخيارات** > **تفاصيل الرسالة**.

إرسال أوامر الخدمة

يمكن إرسال رسالة طلب خدمة (والمعروفة أيضاً باسم أمر USSD) إلى مزود الخدمة وطلب تنشيط خدمات شبكة معينة. برجاء الاتصال بمزود الخدمة للحصول على النص الخاص بطلب الخدمة.

لإرسال رسالة طلب خدمة، اختر **الخيارات** > **أوامر الخدمة**. أدخل النص الخاص بطلب الخدمة، ثم اختر **الخيارات** > **إرسال**.

الإذاعة المحمولة

اختر القائمة > الرسائل والخيارات > إذاعة محمولة.

تتيح لك خدمة شبكة الإذاعة المحمولة إمكانية استلام رسائل حول عدة موضوعات من مزود الخدمة الخاص بك، مثل حالة الطقس وأحوال المرور في منطقة معينة. للحصول على الموضوعات المتوفرة وأرقام الموضوعات ذات الصلة، اتصل بمزود

للبحث عن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، أو عناوين ويب في العرض التقديمي، اختر **الخيارات** > **بحث**. قد تستخدم هذه الأرقام والعناوين لإجراء اتصالات، أو إرسال رسائل، أو إنشاء علامات، على سبيل المثال.

عرض مرفقات الوسائط المتعددة وحفظها

لعرض رسائل وسائط متعددة كعروض تقديمية كاملة، افتح الرسالة، ثم اختر **الخيارات** > **تشغيل العرض**.

 **تلميح:** لعرض كائن وسائط متعددة وتشغيله في رسالة وسائط متعددة، اختر **عرض الصورة**، **تشغيل مقطع صوت**، أو **تشغيل مقطع فيديو**.

لعرض اسم مرفق وحجمه اختر الرسالة، ثم **الخيارات** > **الكائنات**. لحفظ كائن وسائط متعددة، اختر **الخيارات** > **الكائنات**، ثم الكائن، ثم **الخيارات** > **حفظ**.

أنواع الرسائل الخاصة

اختر القائمة > الرسائل.

يمكن استلام رسائل خاصة تحتوي على بيانات، مثل شعارات المشغل، أو نغمات الرنين، أو العلامات، أو الوصول للإنترنت أو ضبط حساب البريد الإلكتروني.

لحفظ محتويات هذه الرسائل، اختر **الخيارات** > **حفظ**.

الضبط من مزود الخدمة الخاص بك في رسالة تهيئة، أو استخدم تطبيق معالج الضبط

ضبط الرسائل النصية

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة قصيرة.

اختر مما يلي:

- مراكز الرسائل — لعرض مراكز الرسائل المتوفرة لجهازك، أو إنشاء مركز جديد.
- مركز الرسائل المستخدم — اختر مركز رسائل لإرسال الرسالة.
- ترميز الحروف — اختر دعم ناقص لاستخدام تحويل الحروف آلياً إلى نظام ترميز آخر عندما يكون ذلك متاحاً.
- استلام تقرير — حدد نعم إذا كنت ترغب أن ترسل الشبكة إليك تقارير تسليم للرسائل (خدمة شبكة).
- صلاحية الرسالة — اختر المدة التي سيظل مركز الرسائل يحاول خلالها إعادة إرسال الرسالة إذا تعرضت محاولة الإرسال الأولى للفشل (خدمة شبكة). إذا تعذر إرسال الرسالة للمستلم خلال الفترة المحددة، يتم حذفها من مركز الرسائل.
- تم إرسال الرسالة كـ — لتحويل الرسالة إلى تنسيق آخر، فاكس أو بريد إلكتروني مثلاً. قم بتغيير هذا الخيار فقط إذا كنت متأكدًا من قدرة مركز الرسائل على تحويل الرسائل النصية إلى هذه التنسيقات الأخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.
- الاتصال المفضل — اختر طريقة الاتصال المفضلة عند إرسال رسائل قصيرة من جهازك.
- رد بواسطة نفس المركز — اختر ما إذا كنت تريد إرسال رسالة الرد باستخدام نفس رقم مركز الرسائل النصية أم لا (خدمة شبكة).

الخدمة. لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة عندما يكون الجهاز في وضع SIM عن بُعد. قد يمنع اتصال حزمة بيانات (GPRS) استقبال الإذاعة المحمولة.

لا يمكن استلام رسائل الإذاعة المحمولة في شبكات UMTS (النظام العالمي للاتصالات المحمولة) (الجيل الثالث).

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، قد تحتاج إلى تشغيل استقبال الإذاعة المحمولة. اختر الخيارات < الضبط > استقبال < تشغيل.

لعرض الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الموضوع.

لاستلام الرسائل المتعلقة بأحد الموضوعات، اختر الخيارات < اشتراك.

تلميح: يمكنك تعيين موضوعات هامة كموضوعات ساخنة. يتم إخطارك في الشاشة المحلية، عند استلام رسالة تتعلق بموضوع ساخن. اختر موضوعاً، ثم اختر الخيارات < تحديد هام.

لإضافة موضوعات أو تعديلها أو حذفها، اختر الخيارات < الموضوع.

ضبط الرسائل

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط.

افتح نوع الرسالة المطلوبة، وقم بتحديد جميع الحقول المميزة بعبارة يجب تحديده أو المميزة بعلامة نجمة حمراء.

قد يتعرف الجهاز على مزود بطاقة SIM ويقوم بتهيئة الضبط الصحيح للرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تلقائياً. في حالة عدم حدوث ذلك، اتصل بمزود الخدمة للحصول على الضبط الصحيح، أو قم بطلب

ضبط رسالة وسائط

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة وسائط

اختر مما يلي:

- **حجم الصورة** — لضبط أحجام الصور في رسائل الوسائط المتعددة.
- **وضع إنشاء رسائل MMS** — اختر **محظور** لضبط جهازك كي يقوم بمنعك من إدراج محتويات لا تدعمها الشبكة أو الجهاز المستلم، في رسائل الوسائط المتعددة. لاستلام تحذيرات حول إدراج مثل هذا المحتوى، اختر **موجه**. لإنشاء رسالة وسائط متعددة بدون مدخلات على نوع المرفق، اختر **حر**. إذا اخترت **محظور**، فلا يمكن إنشاء عروض تقديمية للوسائط المتعددة.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — اختر نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بمركز رسائل الوسائط المتعددة. قد لا يمكنك تغيير نقطة الوصول الافتراضية إذا سبق ضبطها في جهازك بواسطة مزود الخدمة.
- **جلب الوسائط المتعددة** — لاختيار الطريقة التي تريد استخدامها لاستلام الرسائل، إذا كانت متاحة. اختر **ألي دائماً** لاستلام رسائل وسائط متعددة دوماً بشكل تلقائي، أو اختر **ألياً في الشبكة المحلية** لاستلام إشعارات بوجود رسائل وسائط متعددة جديدة يمكن جلبها من مركز الرسائل (على سبيل المثال، عندما تكون مسافراً للخارج، وبعيداً عن نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك)، أو اختر **يدوياً** لجلب رسائل الوسائط المتعددة من مركز الرسائل يدوياً، أو اختر **إيقاف** لمنع استلام أي رسائل وسائط متعددة. قد لا يكون الجلب الآلي مدعوماً في جميع المناطق.
- **السماح بالرسائل المجهولة** — للسماح باستلام رسائل من مرسلين مجهولين.
- **استلام إعلانات** — لاستلام رسائل محددة كإعلانات.

- **استلام التقارير** — لطلب تقارير تسليم الرسائل المرسلة وقراءتها (خدمة شبكة). قد لا يمكن استلام تقرير تسليم لرسالة الوسائط التي تم إرسالها إلى عنوان بريد إلكتروني.
- **رفض إرسال التقرير** — اختر **نعم** لعدم إرسال تقارير استلام من جهازك لرسائل الوسائط المتعددة المستلمة.
- **سريان الرسالة** — اختر طول الفترة التي يحاول مركز الرسائل خلالها إرسال الرسالة (خدمة شبكة). وإذا تعذر الوصول إلى مُستلم الرسالة خلال الفترة المحددة، يتم إزالة الرسالة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. علماً بأن **أقصى وقت** هو أقصى مقدار من الوقت تسمح به الشبكة.

يتطلب الجهاز دعماً من الشبكة؛ كي يشير إلى استلام الرسائل المرسلة أو قراءتها. وقد لا يعتمد دوماً على هذه المعلومات، وفقاً للشبكة وظروف أخرى.

ضبط حساب البريد الإلكتروني

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

- إذا حاولت تعديل ضبط صندوق البريد، ولما تقم بإعداد حساب بريد إلكتروني، فسيفتح معالج البريد الإلكتروني ويساعدك على إنشاء حساب بريد إلكتروني.
- في حالة تحديد صندوق بريد، اختر صندوق البريد لتعديل الضبط. قد يختلف الضبط المتاح للتعديل. قد تكون هناك إعدادات ضبط مسبق يحددها مزود الخدمة.

ضبط الاتصال

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

- **تنبهات رسائل البريد الجديدة** — لضبط الجهاز لإشعارك برسائل البريد الإلكتروني الجديدة المستلمة بواسطة نغمة وملاحظة.

ضبط رسائل الخدمة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < رسالة خدمة.

للسماح لجهازك باستقبال رسائل الخدمة من مزود الخدمة الخاص بك، اختر رسائل الخدمة < تشغيل.

لاختيار كيفية تنزيل الخدمات ومحتوى رسائل الخدمة، اختر **تنزيل رسائل** < ألياً أو يدوياً. في حالة اختيار ألياً، فقد تظل بحاجة إلى تأكيد بعض التنزيلات نظراً لأنه لا يمكن تنزيل كل الخدمات تلقائياً.

ضبط الإذاعة المحمولة

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < إذاعة محمولة.

لاستلام رسائل الإذاعة المحمولة، اختر استقبال < تشغيل.

لاختيار اللغات التي تريد تلقي رسائل الإذاعة المحمولة بها، اختر اللغة.

لعرض موضوعات جديدة في قائمة موضوعات رسائل الإذاعة المحمولة، اختر اكتشاف الموضوعات < تشغيل.

ضبط آخر

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < أخرى.

لتحديد ضبط الاتصال، اختر حساب بريد إلكتروني واختر **الخيارات** < تعديل > إعدادات صندوق البريد.

لتعديل ضبط البريد الإلكتروني المستلم أو المرسل، اختر **إعدادات صندوق البريد** < إعدادات ص. ب. متقدمة > إعدادات بريد إلكتروني وارد أو إعدادات بريد إلكتروني صادر.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط صندوق البريد

اختر القائمة < الرسائل والخيارات > الضبط < بريد إلكتروني.

لتحديد ضبط صندوق البريد، اختر الحساب، واختر **الخيارات** < تعديل > ضبط المستخدم، ثم اختر مما يلي:

- **اسمي** — أدخل الاسم الذي سيتم عرضه قبل عنوان البريد الإلكتروني عندما ترسل رسالة بريد إلكتروني.
- **الرد على** — لإعادة توجيه الردود إلى عناوين مختلفة. اختر **مشغل**، ثم أدخل عنوان البريد الإلكتروني حيث توجيه الردود. يمكنك إدخال عنوان واحد فقط.
- **حذف البريد من** — لحذف رسائل بريد إلكتروني من الجهاز فقط أو من الجهاز ومركز الخدمة كليهما. لحذف رسائل البريد الإلكتروني بعد التأكيد، اختر **السؤال دائماً**.
- **إرسال رسالة** — لإرسال البريد الإلكتروني فوراً أو عندما يكون الاتصال متاحاً.
- **إرسال نسخة لنفسي** — لحفظ نسخة من البريد الإلكتروني في صندوق البريد البعيد والعنوان المحدد في البريد الإلكتروني الصادر < عنواني للبريد الإلكتروني.
- **إرفاق التوقيع** — لإرفاق توقيع لرسائل البريد الإلكتروني الخاص بك.

اختر مما يلي:

- ## شاشات عرض الدردشة
- في شاشة عرض التطبيق الرئيسية، اختر
- **هوية المستخدم** — لعرض حالة الدردشة الخاصة بك والهوية
 - **المحادثات** — لعرض قائمة بمحادثات الدردشة ومجموعات الدردشة والدعوات المستلمة، ولفتح مجموعات دردشة أو محادثة أو دعوة.
 - لعرض الأسماء الخاصة بك، اختر اسم قائمة أسماء.

الخيارات التالية متاحة:

- **محادثة جديدة** — لبدء محادثة مع أحد مستخدمي الدردشة أو الاستمرار فيها.
- **اسم جديد للدردشة** — لإنشاء أو تعديل أو عرض حالة اتصال أسماء الدردشة الخاصة بك.
- **المحادثات المحفوظة** — لعرض جلسة دردشة سابقة قمت بحفظها.

عند فتح محادثة، تعرض شاشة عرض المحادثة الرسائل التي قمت بإرسالها واستلامها. لإرسال رسالة جديدة، اكتب الرسالة في مربع التحرير الموجود في أسفل الشاشة.

الاتصال بمركز خدمة دردشة

1. للاتصال بمركز خدمة الدردشة (IM) المستخدم، افتح دردشة، ثم اختر **الخيارات > تسجيل دخول**.
2. أدخل هوية المستخدم وكلمة السر، ثم اضغط على مفتاح الانتقال لتسجيل الدخول. ويمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر الخاصة بمركز خدمة الدردشة من مزود الخدمة الخاص بك.
3. لتسجيل الخروج، اختر **الخيارات > تسجيل خروج**.

- **حفظ الرسائل المرسلة** — لاختيار ما إذا كنت تريد حفظ الرسائل المرسلة في حافظة الرسائل المرسلة.
- **عدد الرسائل المحفوظة** — لإدخال عدد الرسائل المرسلة المراد حفظها. يتم مسح الرسالة الأقدم عند بلوغ الحد.
- **الذاكرة المستخدمة** — لاختيار مكان حفظ الرسائل. يمكنك حفظ الرسائل على بطاقة الذاكرة فقط في حالة إدراج بطاقة ذاكرة.

الدردشة

اختر القائمة < التطبيقات > دردشة.

حول الدردشة

تتيح لك الدردشة (IM) (خدمة شبكة) إمكانية التحدث مع الآخرين من خلال الدردشة والانضمام إلى منتديات حوار (مجموعات الدردشة) التي تتناول موضوعات معينة. يتوفر لدى العديد من مزودي الخدمة مراكز خدمة دردشة متوافقة يمكنك تسجيل الدخول إليها بعد تسجيلك بخدمة دردشة. قد يختلف مزودو الخدمة من حيث دعم الخصائص.

قبل أن تتمكن من استخدام الدردشة، يجب عليك حفظ الضبط للوصول إلى الخدمة التي تريد استخدامها. وقد يكون الضبط مهياً مسبقاً في الجهاز، أو قد تتسلم هذا الضبط كرسالة تكوين من مزود الخدمة التي يقدم خدمة الدردشة. يمكنك أيضاً إدخال الضبط يدوياً.

تغيير الحالة الخاصة بك

لتغيير حالة الدردشة الخاصة بك والتي يراها مستخدمو الدردشة الآخرون، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، انتقل إلى العنصر الأول.

لاختيار حالة جديدة، اضغط على مفتاح الانتقال. انتقل إلى الحالة الجديدة، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

تعديل تفضيلات الدردشة الشخصية لديك

اختر **الخيارات < ضبط > التفضيلات**، واختر مما يلي:

- **اسم الشاشة المستخدم** (يتم عرضه فقط إذا كانت مجموعات الدردشة مدعومة بواسطة مركز الخدمة) — لإدخال اسم مستعار، اختر **نعم**.
- **إظهار تواجدي إلى** — للسماح للآخرين برؤيتك إذا كنت متصلاً بالشبكة، اختر **الجميع**.
- **سماح بالرسائل من** — للسماح باستلام الرسائل من الكل، اختر **الكل**.
- **سماح بالرسائل من** — للسماح باستلام الرسائل من الأسماء الخاصة بك فقط، اختر **أسماء الدردشة فقط**. يتم إرسال دعوات الدردشة من الأسماء التي تريد منك الانضمام إليها مجموعات.
- **ترتيب أسماء الدردشة** — لاختيار كيفية فرز الأسماء الخاصة بك: **أبجدياً أو حسب حالة الاتصال**.
- **إعادة تحميل التواجد** — لاختيار كيفية تحديث المعلومات عما إذا كانت أسماء الدردشة الخاصة بك في وضع متصل بالشبكة أو غير متصل، اختر **آلياً أو يدوياً**.

بدء محادثة جديدة

لبدء محادثة دردشة جديدة، في شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، انتقل إلى قائمة أسماء دردشة. إذا كانت القائمة مغلقة، اضغط على مفتاح الانتقال لفتحها لعرض الأسماء الموجودة في القائمة.

انتقل إلى الاسم المطلوب في قائمة الأسماء. يشير رمز معين إلى إتاحة الاسم. لبء محادثة مع الاسم، اضغط على مفتاح الانتقال.

عندما تختار أحد الأسماء، سيتم فتح شاشة عرض المحادثة ويكون مربع المحرر واضح فيها، ويمكنك البدء في كتابة رسالتك في مربع المحرر هذا.

عرض المحادثات وبدء إجراءاتها

تحت عنوان المحادثات، يمكنك رؤية قائمة بالأسماء التي تجري معها محادثة حالية. يتم إغلاق المحادثات الحالية آلياً عند خروجك من دردشة.

لعرض محادثة، انتقل إلى أحد المشاركين في المحادثة، واضغط على مفتاح الانتقال.

للاستمرار في المحادثة أثناء عرضها، اكتب الرسالة الخاصة بك، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

للرجوع إلى قائمة المحادثات دون إغلاق المحادثة، اختر **رجوع**.

لإغلاق المحادثة، اختر **الخيارات < إنهاء المحادثة**.

لبء محادثة جديدة، اختر **الخيارات < محادثة جديدة**.

- **الأسماء غير المتصلة** — لاختيار ما إذا كان سيتم عرض الأسماء غير المتصلة في قائمة الأسماء.
- **لون الرسالة** — لاختيار لون رسائل الدردشة التي بإرسالها.
- **لون الرسالة المستلمة** — لاختيار لون رسائل الدردشة التي تستلمها.
- **عرض التاريخ/الوقت** — لعرض تاريخ ووقت رسائل الدردشة في المحادثات، اختر **نعم**.
- **نغمة تنبيه الدردشة** — لتغيير النغمة التي تصدر عند استلام رسالة دردشة جديدة.

جلب قوائم أسماء الدردشة

يمكنك جلب قوائم أسماء من مركز الخدمة أو إضافة اسم جديد إلى قائمة أسماء. عند تسجيل الدخول إلى مركز الخدمة، يتم ألياً جلب قوائم الأسماء المستخدمة سابقاً من مركز الخدمة.

تسجيل الدردشة

لتسجيل الرسائل المتبادلة أثناء محادثة أو حتى في حالة انضمامك إلى مجموعة دردشة، اختر **الخيارات** > **حفظ المحادثة** أثناء عرض محتوى المحادثة

لإيقاف التسجيل؛ اختر **الخيارات** > **إيقاف التسجيل**.

لعرض جلسات الدردشة المسجلة، اختر **الخيارات** > **المحادثات المحفوظة** من شاشة العرض الرئيسية.

البحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين

للبحث عن مجموعات دردشة ومستخدمين، في شاشة العرض الرئيسية لمجتمع الدردشة، انتقل أولاً إلى عنصر مثل أحد عناصر الحالة الخاصة بك، أو إلى عنصر داخل إحدى قوائم أسماء الدردشة الخاصة بك.

للبحث عن مجموعات، اختر **الخيارات** > **محادثة جديدة** > **بحث عن مجموعات**. قد تتمكن من البحث حسب اسم المجموعة والموضوع والأعضاء (هوية المستخدم).

للبحث عن مستخدمين، اختر **الخيارات** > **اسم جديد للدردشة** > **بحث علي مركز الخدمة**. قد تتمكن من البحث حسب اسم المستخدم أو هوية المستخدم أو رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني.

عندما تكتمل عملية البحث، اختر **الخيارات**، واختر مما يلي:

- **نتائج أكثر** — لجلب نتائج بحث إضافية.
- **النتائج السابقة** — لجلب نتائج البحث السابقة إذا كانت متوفرة.
- **إضافة إلى أسماء الدردشة** — لإضافة اسم إلى أسماء الدردشة.
- **فتح المحادثة** — لفتح محادثة مع أحد الأسماء.
- **إرسال دعوة** — لدعوة أحد الأسماء إلى الدردشة.
- **خيارات الحظر** — لحظر استلام رسائل من اسم معين أو إضافة اسم إلى القائمة المحظورة أو عرض قائمة الأسماء المحظورة.
- **انضمام** — للانضمام إلى مجموعة الدردشة.
- **حفظ** — لحفظ مجموعة دردشة تم جلبها كمفضلة حيث تكون مرئية تحت عنوان المحادثات.

التي يقدم خدمة الدردشة. يمكنك الحصول على هوية المستخدم وكلمة السر من مزود الخدمة عند قيامك بالتسجيل في الخدمة. وإذا كنت لا تعرف هوية المستخدم وكلمة السر الخاصين بك، فاتصل بمزود الخدمة.

إعدادات الضبط التالية متاحة:

- **التفضيلات** — لتعديل ضبط الدردشة.
- **مراكز الخدمة** — لعرض قائمة بكل مراكز خدمة الدردشة المحددة.
- **مركز الخدمة الافتراضي** — لتغيير مركز خدمة الدردشة إلى الذي تريد الاتصال به.
- **نوع تسجيل الدخول للدردشة** — لتسجيل الدخول آلياً عند بدء جلسة دردشة، اختر **عند بدء التطبيقات**.
- لإضافة مركز خدمة جديد إلى قائمة مراكز خدمة الدردشة الخاصة بك، اختر **مراكز الخدمة > الخيارات > مركز الخدمة الجديد**. أدخل ضبط مركز الخدمة التالي:
- **اسم مركز الخدمة** — اسم مركز خدمة الدردشة.
- **نقطة الوصول المستخدمة** — نقطة الوصول التي تريد استخدامها لمركز الخدمة.
- **عنوان ويب** — عنوان URL الخاص بمركز خدمة الدردشة.
- **هوية المستخدم** — هوية المستخدم الخاصة بك.
- **كلمة السر** — كلمة السر الخاصة بتسجيل الدخول.

• **بحث جديد** — لبدء بحث جديد بمعايير مختلفة.

تختلف الخيارات المتاحة باختلاف مركز خدمة الدردشة.

مجموعات الدردشة

للانضمام إلى مجموعة دردشة محفوظة تحت عنوان المحادثات، انتقل إلى المجموعة التي تريد الانضمام إليها واضغط على مفتاح الانتقال.

بعد الانضمام إلى مجموعة الدردشة، يمكنك عرض الرسائل التي يتم تبادلها في هذه المجموعة وإرسال الرسائل الخاصة بك.

لإرسال رسالة، اكتب الرسالة في مربع التحرير الموجود في أسفل الشاشة، واضغط على مفتاح الانتقال.

لإرسال رسالة خاصة إلى أحد المشاركين، اختر **الخيارات > إرسال رسالة خاصة**.

للرد على رسالة خاصة تم إرسالها إليك، اختر الرسالة، ثم اختر **الخيارات > رد**.

لدعوة أسماء الدردشة المتصلين بالشبكة للانضمام إلى مجموعة الدردشة، اختر **الخيارات > إرسال دعوة**.

لمنع استلام رسائل من مشاركين معينين، اختر **رجوع > الخيارات > خيارات الحظر**.

لترك مجموعة دردشة، اختر **الخيارات > ترك مجموعة الدردشة**.

ضبط مركز خدمة الدردشة

اختر **الخيارات > ضبط** وقد يكون الضبط مهياً مسبقاً في الجهاز، أو قد تتسلم هذا الضبط كرسالة تكوين من مزود الخدمة

إجراء مكالمة

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف متضمناً رمز المنطقة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.



تلميح: لإجراء المكالمات الدولية، أضف رمز + والذي يحل محل رمز الوصول الدولي، ثم أدخل رمز البلد ورمز المنطقة (واحد أو الصفر البادئ، إذا لزم الأمر) ثم أدخل رقم الهاتف.

لإنهاء المكالمة أو إلغائها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لإجراء مكالمة باستخدام الأسماء المحفوظة، افتح الأسماء. وأدخل الأحرف الأولى من الاسم، ثم انتقل إلى الاسم، واضغط على مفتاح الاتصال.

لإجراء مكالمة باستخدام السجل، اضغط على مفتاح الاتصال لعرض حتى آخر ٢٠ رقمًا قمت بالاتصال بها أو حاولت الاتصال بها. انتقل إلى الرقم أو الاسم المطلوب، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

لضبط مستوى صوت مكالمة نشطة، استخدم مفاتيح الصوت.

للتحويل من مكالمة صوتية إلى مكالمة فيديو، اختر **الخيارات** < **التحويل لمكالمة فيديو**. سينتهي الجهاز المكالمة الصوتية ويقوم بإجراء مكالمة فيديو للمستلم.

إجراء مكالمة جماعية

١. لإجراء مكالمة جماعية، أدخل رقم هاتف أحد المشاركين في المحادثة، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

٢. عندما يرد المشارك، اختر **الخيارات** < **مكالمة جديدة**.

لإجراء مكالمات واستلامها، لابد من تشغيل الجهاز، وأن يكون به بطاقة SIM صالحة، كما ينبغي تواجده في منطقة الخدمة الخاصة بالشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمة الإنترنت واستلامها، يجب توصيل الجهاز بخدمة مكالمة الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمات الشبكة، يجب أن يكون جهازك في نطاق تغطية شبكة اتصال، مثل نقطة الوصول لشبكة LAN اللاسلكية (WLAN).

المكالمات الصوتية



ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

الرد على مكالمة

للرد على مكالمة، اضغط على مفتاح الاتصال.

لرفض مكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

لكتم صوت نغمة رنين بدلاً من الرد على المكالمة، اختر **صامت**.

إذا كانت لديك مكالمة نشطة، وقد قمت بتنشيط وظيفة انتظار المكالمات (خدمة شبكة)، فاضغط على مفتاح الاتصال للرد على مكالمة جديدة واردة. وسيتم تعليق المكالمة الأولى. ولإنهاء المكالمة النشطة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

مكالمات الفيديو حول مكالمات الفيديو

لكي تتمكن من إجراء مكالمة فيديو، يلزم أن تتواجد ضمن نطاق تغطية شبكة UMTS. ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، اتصل بمزود الخدمة. يمكنك أثناء التحدث مشاهدة عرض فيديو في نفس الوقت ومباشر بينك وبين مستلم المكالمة، وذلك في حالة توفر جهاز متوافق لدى هذا المستلم. تظهر صورة الفيديو المسجلة بواسطة الكاميرا الموجودة في الجهاز أمام مستلم مكالمة الفيديو. لا يمكن إجراء مكالمة الفيديو إلا بين طرفين فقط.

إجراء مكالمة فيديو

لإجراء مكالمة فيديو، أدخل رقم الهاتف أو اختر المستلم من قائمة الأسماء ثم اختر **الخيارات** < **اتصال** < **مكالمة فيديو**. عند بدء مكالمة الفيديو، يتم تنشيط الكاميرا بالجهاز. أما إذا كانت الكاميرا مستخدمة بالفعل، فسيتم تعطيل إرسال الفيديو. في حالة عدم إرسال مستلم المكالمة فيديو إليك مرة أخرى، تظهر صورة ثابتة. لتحديد الصورة الثابتة المرسله من جهازك بدلاً من فيديو، اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط** ثم اختر **الهاتف** < **المكالمات** < **صورة في مكالمة فيديو**.

لتعطيل إرسال صوت أو فيديو أو صوت و فيديو، اختر **الخيارات** < **تعطيل** < **إرسال صوت** أو **إرسال فيديو** أو **إرسال صوت و فيديو**.

لضبط مستوى صوت مكالمة فيديو نشطة، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

٣. عند إجراء مكالمة هاتفية لجميع المشاركين، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** لدمج جميع المكالمات في مكالمة جماعية واحدة.

لكتم صوت الميكروفون أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح كتم الصوت.

لاستبعاد أحد المشاركين من مكالمة جماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **إسقاط مشارك** والمشارك.

للتحدث على انفراد مع شخص ما خلال المكالمة الجماعية، اختر **الخيارات** < **مكالمة جماعية** < **خاص والمشارك**.

البريد الصوتي

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **بريد مكالمات**.

عند فتح تطبيق البريد الصوتي (خدمة شبكة) لأول مرة، تتم مطالبتك بإدخال رقم صندوق البريد الصوتي.

للاتصال بصندوق بريد الفيديو الخاص بك، انتقل إلى **صندوق البريد الصوتي**، واختر **الخيارات** < **اتصال بالبريد الصوتي**.

إذا قمت بتهيئة ضبط مكالمات الإنترنت بجهازك وكان لديك صندوق بريد مكالمات إنترنت، فانتقل إلى صندوق البريد واختر **الخيارات** < **اتصال ببريدك** < **الإنترنت** للاتصال بصندوق البريد.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي من الشاشة المحلية، اضغط مع الاستمرار على ١، أو اضغط على ١ ثم على مفتاح الاتصال. اختر صندوق البريد الذي تريد الاتصال به.

لتغيير رقم صندوق البريد، اختر صندوق البريد، ثم اختر **الخيارات** < **تغيير الرقم**.

لاستخدام السماعه الخارجية، اختر **الخيارات** > **تنشيط السماعه الخارجية**. لكتم صوت السماعه الخارجية واستخدام طقم الأذن، اختر **الخيارات** > **تنشيط الهاتف**.

لتبديل أماكن الصور، اختر **الخيارات** > **تبديل الصور**.

لتكبير/تصغير الصورة علي الشاشة، اختر **الخيارات** > **تكبير/تصغير** ثم انتقل إلى أعلى أو أسفل.

لإنهاء مكالمه الفيديو وإجراء مكالمه صوتية جديدة مع نفس المستلم، اختر **الخيارات** > **التحويل لمكالمه صوتية**.

مشاركة الفيديو

استخدم مشاركة الفيديو (خدمة شبكة) لإرسال بث فيديو مباشر أو مقطع فيديو من جهازك المحمول إلى جهاز محمول آخر متوافق أثناء مكالمه صوتية.

يتم تنشيط السماعه الخارجية عند تنشيط مشاركة الفيديو. إذا كنت لا ترغب في استخدام السماعه الخارجية للمكالمه الصوتية أثناء مشاركة الفيديو، يمكنك أيضاً استخدام سماعه أذن متوافقة.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

متطلبات مشاركة الفيديو

تحتاج مشاركة الفيديو إلى اتصال UMTS. للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة UMTS والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

لاستخدام مشاركة الفيديو يلزم عمل ما يلي:

- تأكد من ضبط الهاتف على اتصالات شخص شخص.
- تأكد أن لديك اتصال UMTS نشط وأنت متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS. في حالة انتقالك خارج نطاق تغطية شبكة UMTS أثناء جلسة مشاركة فيديو، ستوقف المشاركة بينما تستمر المكالمه الصوتية.
- تأكد أنه قد تم تسجيل كلاً من المرسل والمستلم في شبكة UMTS. إذا قمت بدعوة شخص ما إلى جلسة مشاركة ولم يكن جهاز المستلم متواجد في نطاق تغطية شبكة UMTS أو لم يكن لديه مشاركة فيديو مثبتة أو لم يكن لديه إعدادات اتصالات شخصية، فلن يتسلم المستلم الدعوات. قد تتسلم رسالة خطأ تشير إلى أن المستلم لا يمكنه قبول الدعوة.

ضبط مشاركة الفيديو

لتعديل ضبط مشاركة الفيديو، اختر **القائمة** > **لوحة التحكم** > **الضبط** ثم **الاتصال** > **مشاركة الفيديو**.

لإعداد مشاركة فيديو، يجب أن يكون لديك ضبط اتصال شخص بشخص واتصال UMTS.

ضبط اتصال شخص شخص

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضاً باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في جهازك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP، وقم بحفظه في جهازك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

لإضافة عنوان SIP إلى اسم:

1. اختر **القائمة** > **الأسماء**.

٢. إذا كان لدى المستلم عدة عناوين SIP أو أرقام هواتف تتضمن رمز البلد محفوظة في قائمة الأسماء، فاختر العنوان أو الرقم المطلوب. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم متاحاً، فأدخل العنوان أو رقم الهاتف الخاص بالمستلم مشتملاً على رمز البلد، ثم اختر **موافق** لإرسال الدعوة. يقوم الجهاز بإرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

تبدأ المشاركة آلياً عندما يقبل المستلم الدعوة.

الخيارات المتاحة أثناء مشاركة فيديو

🔍 تكبير/تصغير الفيديو (متاح للمرسل فقط).

☀ ضبط السطوع (متاح للمرسل فقط).

🔊 أو 📞 كتم صوت الميكروفون أو إلغاء كتمه.

🔊 أو 📞 تشغيل السماع الخارجية أو إيقاف تشغيلها.

🔊 أو 📞 إيقاف مشاركة الفيديو مؤقتاً أو استئنافها.

📺 الانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة (متاح للمستلم فقط).

٣. لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمات الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمات، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

لحفظ فيديو مباشر كنت تقوم بمشاركته، اختر **نعم** عندما يُطلب منك. يخطر الجهاز بمكان الفيديو المحفوظ في الذاكرة. لتحديد مكان الذاكرة المفضلة، اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط** ثم اختر **الاتصال > مشاركة الفيديو > ذاكرة الحفظ المفضلة**.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيقات أخرى أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، فإنه يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت. للعودة إلى عرض مشاركة الفيديو والاستمرار في المشاركة، في الشاشة المحلية، اختر **الخيارات > استمرار**.

٢. لاختيار الاسم أو إنشاء اسم جديد.

٣. اختر **الخيارات > تعديل**.

٤. اختر **الخيارات > إضافة تفاصيل > مشاركة الفيديو**.

٥. أدخل عنوان SIP بتنسيق username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الصحيح الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم والمتضمن رمز البلد، لمشاركة الفيديو (في حالة دعم مزود الخدمة للاتصال بها).

ضبط اتصال UMTS

لإعداد اتصال UMTS الخاص بك:

- الاتصال بمزود الخدمة للاتفاق على استخدامك لشبكة UMTS.
- تأكد من تهيئة الضبط الخاص باتصال نقطة وصول UMTS لجهازك بشكل صحيح. لمزيد من المعلومات حول الضبط، اتصل بمزود الخدمة.

مشاركة فيديو مباشر أو مقاطع فيديو

أثناء مكالمات صوتية نشطة، اختر **الخيارات > مشاركة الفيديو**.

١. لمشاركة فيديو مباشر أثناء المكالمات، اختر **فيديو مباشر**.

لمشاركة مقطع فيديو، اختر **مقطع فيديو** ثم اختر المقطع الذي تريد مشاركته.

قد تحتاج إلى تحويل مقطع الفيديو إلى تنسيق مناسب لتتمكن من مشاركته. إذا كان جهازك يُشعرك بوجود مقطع فيديو يجب تحويله، فاختر **موافق**. يجب أن يكون بجهازك محرر فيديو لإجراء التحويل.

قبول دعوة

عند قيام شخص بإرسال دعوة مشاركة فيديو إليك، يتم عرض اسم المرسل أو عنوان SIP في رسالة الدعوة. وإذا لم يكن جهازك مضبوطاً على صامت، فسيُصدر رنيناً عند استلام دعوة.

إذا أرسل إليك شخص ما دعوة مشاركة ولم تكن متواجداً في نطاق تغطية شبكة UMTS، لن تعلم باستلامك للدعوة.

عند استلام دعوة، اختر مما يلي:

- **نعم** — لقبول الدعوة وتنشيط جلسة المشاركة.
- **لا** — لرفض الدعوة. يتسلم المرسل رسالة تفيد بأنك رفضت الدعوة. كما يمكنك الضغط على مفتاح الإنهاء لرفض الدعوة وإنهاء المكالمة الصوتية.

لكنم صوت الفيديو على جهازك، اختر **الخيارات** < **كتم الصوت**. ولتشغيل الفيديو بمستوى الصوت الأصلي، اختر **الخيارات** < **مستوى الصوت الأصلي**. ولا يؤثر ذلك على تشغيل الصوت لدى الطرف الآخر في المكالمة الهاتفية.

لإنهاء جلسة المشاركة، اختر **إيقاف**. لإنهاء المكالمة الصوتية، اضغط على مفتاح الإنهاء. عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

مكالمات الإنترنت

حول مكالمات الإنترنت

باستخدام خدمة مكالمات الإنترنت (خدمة شبكة)، يمكنك إجراء مكالمات واستقبالها عبر الإنترنت. يمكن إجراء مكالمات إنترنت بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي.

لكي تتمكن من استخدام الخدمة، يجب عليك الاشتراك في الخدمة، وحصولك على حساب مستخدم.

لإجراء مكالمة إنترنت أو استقبالها، يجب أن تكون داخل منطقة خدمة شبكة LAN اللاسلكية، وأن يكون جهازك متصلاً بخدمة مكالمة إنترنت.

تنشيط مكالمات الإنترنت

اختر **القائمة** < **الأسماء**. انتقل يساراً، واختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.

لإجراء مكالمات الإنترنت أو استقبالها، اتصل بمزود الخدمة لاستقبال ضبط اتصال مكالمة الإنترنت. للاتصال بخدمة مكالمة إنترنت، يجب أن يكون جهازك داخل نطاق خدمة الشبكة.

لتنشيط خدمة مكالمة الإنترنت لديك، اختر **الخيارات** < **تنشيط الخدمة**.

للبحث عن اتصالات الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة، اختر **الخيارات** < **بحث عن WLAN**.

إجراء مكالمات إنترنت

عند تنشيط خاصية مكالمات الإنترنت، يمكنك إجراء مكالمة إنترنت من جميع التطبيقات التي يمكنك إجراء مكالمة صوتية عادية من خلالها، مثل قائمة الأسماء أو السجل. ففي قائمة الأسماء مثلاً، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر **الخيارات** < **اتصال عبر الإنترنت**.

لإجراء مكالمة إنترنت في الشاشة المحلية، أدخل رقم الهاتف أو عنوان الإنترنت، ثم اختر **مك. إنترنت**.

١. اختر القائمة < لوحة التحكم > الهاتف < طلب سريع.
 ٢. انتقل إلى مفتاح رقمي (من ٢ إلى ٩) على الشاشة، واختر **الخيارات < تخصيص>**.
 ٣. اختر الرقم المطلوب من قائمة الأسماء.
- لحذف رقم الهاتف المخصص لأحد مفاتيح الأرقام أو تغييره، انتقل إلى مفتاح الاتصال السريع، واختر **الخيارات < مسح أو تغيير>**.

تحويل المكالمات

- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < تحويل المكالمات>.
- لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.
- اختر نوع المكالمات التي تريد تحويلها، ثم اختر مما يلي:
- **كل المكالمات الصوتية، أو كل مكالمات الفيديو والبيانات، أو كل مكالمات الفاكس** — تحويل جميع المكالمات الصوتية أو مكالمات البيانات أو مكالمات الفيديو أو مكالمات الفاكس الواردة. لا يمكنك الرد على المكالمات، فقط حول المكالمات إلى رقم آخر.
 - **عند انشغال الخط** — لتحويل المكالمات الواردة عند وجود مكالمات نشطة.
 - **في حالة عدم الرد** — لتحويل المكالمات الواردة بعد إصدار الجهاز رنين لمدة زمنية معينة. اختر المدة الزمنية لرنين الجهاز قبل تحويل المكالمات.
 - **إذا كنت خارج نطاق الخدمة** — لتحويل المكالمات عندما يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل أو خارج نطاق تغطية الشبكة.

١. لإجراء مكالمات إنترنت إلى عنوان إنترنت لا يبدأ برقم، اضغط على أي مفتاح من مفاتيح الأرقام في الشاشة المحلية، ثم اضغط على # لعدة ثوانٍ لمسح شاشة العرض والانتقال من وضع الأرقام إلى وضع الأحرف.
٢. أدخل عنوان الإنترنت، ثم اضغط على مفتاح الاتصال.

ضبط مكالمات الإنترنت

- اختر القائمة < الأسماء> انتقل يسارًا، واختر خدمة مكالمات الإنترنت من القائمة.
- لعرض ضبط مكالمات الإنترنت أو تعديله، اختر **الخيارات < الضبط>** واختر مما يلي:
- **اتصال الخدمة** — اختر ضبط وجهة اتصال مكالمات الإنترنت، ثم قم بتعديل تفاصيل الوجهة.
 - **لتغيير وجهة، انتقل إلى الخدمة، ثم اختر تغيير.**
 - **طلبات التواجد** — اختر ما إذا كنت تريد الموافقة آليًا على كافة طلبات التواجد الواردة دون طلب تأكيد.
 - **معلومات الخدمة** — عرض معلومات فنية عن الخدمة المحددة.

الاتصال السريع

- يتيح الاتصال السريع إمكانية إجراء مكالمات بالضغط مع الاستمرار على أحد مفاتيح الأرقام في الشاشة الرئيسية.
- لتنشيط الاتصال السريع، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط واختر الهاتف < المكالمات > الاتصال السريع.
- لتخصيص رقم هاتف لمفتاح رقمي، قم بما يلي:

• **إذا كنت غير متاح** — لتحويل المكالمات عند وجود مكالمات نشطة، أو لم تقم بالرد أو كان الجهاز مغلقاً أو خارج تغطية الشبكة.

لتحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** < **إلى البريد الصوتي**.

لتحويل المكالمات إلى رقم هاتف آخر، اختر نوع مكالمات وخيار تحويل، ثم اختر **الخيارات** < **تنشيط** < **إلى الرقم الآخر**. أدخل الرقم أو اختر **بحث** لجلب رقم محفوظ في الأسماء.

لفحص حالة التحويل الحالية، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

لإيقاف تحويل المكالمات، انتقل إلى خيار التحويل، ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء التنشيط**.

حظر المكالمات

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **حظر المكالمات**.

يمكنك حظر المكالمات التي يمكن إجراؤها أو استلامها بواسطة الجهاز (خدمة شبكة). ولتغيير الضبط: تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة. يؤثر حظر المكالمات على كافة أنواع المكالمات. اختر مما يلي:

- **المكالمات الصادرة** — لمنع إجراء مكالمات صوتية بالجهاز.
- **المكالمات الدولية** — لمنع الاتصال ببلدان أو مناطق خارجية.

• **المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم** — لمنع المكالمات إلى البلدان أو الأقاليم الخارجية، مع السماح بإجراء مكالمات إلى بلدك.

• **المكالمات الواردة** — حظر المكالمات الواردة.

• **المكالمات الواردة عند التجوال** — حظر المكالمات الواردة عندما تكون خارج بلدك.

لفحص حالة حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار الحظر ثم اختر **الخيارات** < **فحص الحالة**.

لإيقاف كل عمليات حظر المكالمات الصوتية، اختر خيار حظر ثم اختر **الخيارات** < **إلغاء حظر جميع المكالمات**.

لتغيير كلمة السر المستخدمة في حظر المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات، اختر **الخيارات** < **تعديل كلمة سر الحظر**. أدخل الرمز الحالي، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يجب أن تتكون كلمة سر الحظر من أربعة أرقام. للحصول على تفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

حظر مكالمات الإنترنت

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والهاتف** < **حظر المكالمات** < **حظر مكالمات الإنترنت**.

لرفض مكالمات الإنترنت من متصلين مجهولين، اختر **حظر المكالمات المجهولة** < **تشغيل**.

تنقلك بين الوظائف، يقرأ الجهاز الوظائف المعروضة بصوت مرتفع. اختر التنسيق المطلوب.

لسماع الإدخالات في قائمة الأسماء، اختر **خصائص الاتصال > الأسماء**.

للاستماع إلى المعلومات الخاصة بالمكالمات التي لم يرد عليها، والمكالمات المستلمة، والأرقام الصادرة، اختر **خصائص الاتصال > المكالمات الأخيرة**.

لإجراء اتصال بواسطة إدخال رقم الهاتف، اختر **خصائص الاتصال > المتصل** والرقم المراد. لإدخال رقم هاتف، انتقل إلى الأرقام وحددها رقمًا تلو الآخر.

للاتصال بصندوق البريد الصوتي، اختر **خصائص الاتصال > البريد الصوتي**.

لاستخدام الأوامر الصوتية لإجراء مكالمة، اختر **الأوامر الصوتية**.

لتنم قراءة رسائلك المستلمة بصوت عالٍ، اختر **قارئ الرسائل**.

لسماع الوقت الحالي، اختر **الساعة**. لسماع التاريخ الحالي، انتقل لأسفل.

إذا انتهى موعد رنين منبه التقويم أثناء فتح تطبيق المساعدة الصوتية، فسيقراً التطبيق محتوى منبه التقويم بصوت عالٍ.

لسماع الخيارات المتاحة، اختر **الخيارات**.

الأوامر الصوتية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > أوامر صوتية.

استخدم الأوامر الصوتية لإجراء مكالمات وبدء تشغيل تطبيقات أو أوضاع أو وظائف أخرى بالجهاز. لبدء التعرف على الصوت، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت.

إرسال نغمات DTMF

يمكنك إرسال نغمات تردد متعدد ذات نغمة ثنائية (DTMF)، أثناء وجود مكالمة نشطة للتحكم في صندوق البريد الصوتي أو خدمات الهاتف الآلية الأخرى.

إرسال تسلسل نغمات DTMF

١. قم بإجراء مكالمة وانتظر حتى يرد المستلم.

٢. اختر **الخيارات > إرسال DTMF**.

٣. أدخل تسلسل نغمات DTMF، أو اختر تسلسلاً مُعداً من قبل.

إرفاق تسلسل نغمة DTMF ببطاقة اسم

١. اختر القائمة > الأسماء. اختر اسماً ثم اختر **الخيارات > تعديل > الخيارات > إضافة تفاصيل > DTMF**.

٢. أدخل تسلسل النغمات. لإدراج إيقاف مؤقت يمتد لثانيتين قبل نغمات DTMF أو بينها، أدخل **p**. لإعداد الجهاز لكي يرسل نغمات DTMF فقط بعد اختيار **إرسال DTMF** أثناء إجراء مكالمة، أدخل **w**. لإدخال **p** و **w** باستخدام لوحة المفاتيح، كرر الضغط على *.

٣. اختر تم.

الموضوع الناطق

اختر القائمة > لوحة التحكم > الموضوعات وشاشة محلية > الموضوع الناطق.

عند تنشيط "الموضوع الناطق"، يتم عرض قائمة بالوظائف المدعومة بواسطة "الموضوع الناطق" على الشاشة الرئيسية. أثناء

في حال حفظ العديد من الأرقام لجهة اتصال واحدة، اختر جهة الاتصال والرقم المراد.

تشغيل تطبيق

يقوم الهاتف بإنشاء بصمات صوت للتطبيقات وتكون مدرجة في تطبيق الأوامر الصوتية.

لتشغيل تطبيق ما باستخدام أحد الأوامر الصوتية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت مع النطق باسم التطبيق بوضوح. إذا لم يكن التطبيق الذي تم التعرف عليه صحيحاً، فاختر تطبيقاً آخر من حالات التطابق المقترحة، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الأمر.

لتغيير الأمر الصوتي الخاص بأحد التطبيقات، اختر **الخيارات** < **تغيير الأمر**، ثم أدخل الأمر الجديد.

تغيير الأوضاع

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **أوامر صوتية**.

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت لكل وضع. لتنشيط وضع باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت في الشاشة المحلية، وانطق اسم الوضع.

لتغيير الأمر الصوتي، اختر **الأوضاع** < **الخيارات** < **تغيير الأمر**.

ضبط الأوامر الصوتية

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **أوامر صوتية**.

اختر **الخيارات** < **الضبط** واختر مما يلي:

يقوم الجهاز بإنشاء بصمة صوت للقيود الموجودة في الأسماء وللوظائف المعينة في تطبيق الأوامر الصوتية. عند نطق أمر صوتي، يقارن الجهاز الكلمات المنطوقة ببصمة الصوت المخزنة في الجهاز. الأوامر الصوتية لا تعتمد على صوت المتكلم؛ ومع ذلك، يتكيف تمييز الصوت في الجهاز مع صوت المستخدم الرئيسي للتعرف على الأوامر الصوتية بشكل أفضل.

إجراء مكالمة

بصمة الصوت الخاصة بأحد الأسماء هي الاسم أو اسم الكنية المحفوظ ضمن بيانات الاسم في قائمة الأسماء.



ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

للاستماع إلى بصمة صوت، اختر اسماً ثم اختر **الخيارات** < **تفاصيل بصمات الصوت** < **تشغيل بصمة الصوت**.

١. لإجراء مكالمة باستخدام أمر صوتي، اضغط مع الاستمرار على مفتاح كتم الصوت.

٢. عند سماع النغمة أو رؤية العرض المرئي، انطق الاسم المحفوظ ضمن بيانات الاسم بوضوح.

٣. يقوم الهاتف بتشغيل بصمة صوت مؤلفة لجهة الاتصال التي تم التعرف عليها باللغة المختارة بالهاتف، ويعرض الاسم. وبعد مهلة زمنية تمتد إلى ١.٥ ثانية، يبدأ الهاتف في الاتصال بالرقم. إذا لم تكن جهة الاتصال التي تم التعرف عليها صحيحة، فاختر جهة اتصال أخرى من حالات التطابق المقترحة، أو اختر **إنهاء** لإلغاء الاتصال.

المعلومات حول تطبيق PTT، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز أو موقع Nokia المحلي على الويب.

في اتصال الضغط والتحدث، يتحدث شخص واحد بينما يستمع الآخرون إليه عبر مكبر الصوت المضمن في الجهاز.

ويأخذ كل متحدث دوره عندما يرد كلٌ منهم على الآخر. ونظرًا لأنه لا يتكلم إلا عضو واحد فقط من المجموعة في أي وقت، فإن أقصى مدة لدور التحدث تكون محدودة. وعادةً ما تكون أقصى مدة لدور التحدث هي ٣٠ ثانية. للحصول على مزيد من التفاصيل حول مدة دور التحدث الخاصة بشبكتك، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك.

ودائمًا ما تأخذ المكالمات الهاتفية الأولية على أنشطة الضغط والتحدث.

تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث والخروج منها

عند بدء تشغيل خدمة الضغط والتحدث (PTT)، يتم تسجيل دخولك والاتصال آليًا بالقنوات التي كانت نشطة في آخر مرة قمت فيها بإغلاق التطبيق. إذا فشل الاتصال، فلمحاولة تسجيل الدخول مرة أخرى، اختر **الخيارات > تسجيل الدخول إلى ض.وت..**

للخروج من خدمة الضغط والتحدث، اختر **الخيارات > خروج**. للتبديل إلى تطبيق آخر مفتوح، اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة.

- **مؤلف** — قم بتنشيط المؤلف الذي يقوم بتشغيل الأوامر الصوتية التي تم التعرف عليها.
- **مستوى الصوت أثناء التشغيل** — اضبط صوت التحدث.
- **حساسية التعرف** — اضبط حساسية التعرف على الأمر الصوتي.
- **التحقق من الأمر** — اختر إما قبول الأوامر الصوتية على نحو تلقائي أو يدوي أو قبولها من خلال التحقق من الصوت.
- **حذف إعدادات ضبط الصوت** — أعد ضبط طريقة التعرف على الصوت عند تغيير المستخدم الرئيسي للهاتف.

الضغط والتحدث

قد لا تكون بعض الخصائص في منطقتك. ولعرفة توفر الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

اختر القائمة > التطبيقات > ضغط وتحدث.

حول الضغط والتحدث

تعتبر خدمة الضغط والتحدث (PTT) (خدمة شبكة) خدمة صوتية مباشرة تُقدم من خلال خدمة IP التي تستخدم الشبكة الخلوية. توفر خدمة الضغط والتحدث (PTT) إمكانية الاتصال الصوتي المباشر بالضغط على أحد المفاتيح. استخدم خدمة الضغط والتحدث (PTT) لإجراء محادثة مع شخص أو مجموعة أشخاص.

قبل استخدام خدمة الضغط والتحدث (PTT)، يتعين عليك تحديد ضبط الضغط والتحدث (PTT) (نقطة الوصول، وPTT، وSIP، وXDM، والتواجد). وقد تتلقى الضبط في رسالة نصية خاصة من مزود الخدمة الذي يقدم خدمة الضغط والتحدث (PTT). يمكنك أيضًا استخدام تطبيق "معالج الضبط" لتكوين خدمة الضغط والتحدث (PTT)، إذا كانت مدعومة بواسطة مزود الخدمة. لمزيد من

إجراء مكالمة الضغط والتحدث واستلامها

لإجراء مكالمة الضغط والتحدث، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الاتصال طوال فترة التحدث. وللاستماع إلى الرد، اترك مفتاح الاتصال.

للتحقق من حالة تسجيل الدخول للأسماء الخاصة بك، في الضغط والتحدث، اختر **الخيارات < أسماء الضغط والتحدث > الأسماء** ومما يلي:

-  — شخص متاح
-  — شخص مجهول
-  — شخص لا يريد أن يزعه أحد، ولكنه يستطيع استقبال طلبات الرد
-  — شخص لديه خدمة الضغط والتحدث متوقفة

تعتمد هذه الخدمة على مشغل الشبكة الخاص بك وتكون متاحة فقط للأسماء المشتركين. لعمل اشتراك لاسم، اختر **الخيارات < إظهار حالة تسجيل الدخول**.

إجراء مكالمة بين شخصين

اختر **الخيارات < أسماء الضغط والتحدث > الأسماء**. اختر الاسم الذي تريد التحدث إليه واختر **الخيارات < تحدث بين شخصين**. اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث طوال الفترة التي تتحدث فيها. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

وللتحدث إلى أحد الأسماء، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث أيضًا في العروض الأخرى لتطبيق الضغط والتحدث، مثل عرض الأسماء.

لإجراء مكالمة هاتفية جديدة، قم بإنهاء المكالمة بين شخصين أولاً. اختر **قطع اتصال**.

تلميح: ضع الجهاز أمامك أثناء إجراء مكالمة ضغط وتحدث؛ كي تتمكن من رؤية الشاشة. تحدث باتجاه الميكروفون ولا تضع يديك فوق السماعة الخارجية.

إجراء مكالمة مجموعة

للاتصال بمجموعة، اختر **الخيارات < أسماء الضغط والتحدث > الأسماء**، وقم بتحديد الأسماء التي تريد الاتصال بها، ثم اختر **الخيارات < تحدث إلى عدة أشخاص**.

الرد على مكالمة الضغط والتحدث

للرد على مكالمة بين شخصين، اضغط على مفتاح الاتصال. ولرفض المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء.

تلميح: يمكنك أيضًا إجراء مكالمة بين شخصين أو مكالمة مجموعة من الأسماء. اختر **الخيارات < ضغط وتحدث > تحدث بين شخصين** أو **تحدث إلى عدة أشخاص**.

طلبات الرد

لإرسال طلب رد:

في قائمة الأسماء، انتقل إلى الاسم المطلوب، ثم اختر **الخيارات < إرسال طلب رد**.

عندما يُرسل إليك شخص ما طلب رد، يتم عرض الرسالة **١ طلب رد جديد** في الشاشة المحلية.

للرد على طلب رد:

اختر **عرض** وأحد الأسماء، ثم اختر **الخيارات < تحدث بين شخصين** لبدء مكالمة بين شخصين.

لإجراء مكالمة، اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث** < **مجموعات / قنوات الشبكة**، وافتح علامة تبويب مجموعات الضغط والتحدث واختر مجموعة، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث.

إنشاء مجموعة قناة

لإنشاء مجموعة شبكة أو قناة مكونة حديثاً، اختر **الخيارات** < **إنشاء جديدة أو مج. شبكة ضغط وتحدث أو قناة ضغط وتحدث**.

يمكنك إنشاء القنوات العامة الخاصة بك واختيار اسم لقناتك ودعوة الأعضاء. كما يمكن لهؤلاء الأعضاء دعوة المزيد من الأعضاء إلى القناة العامة.

يمكنك أيضاً إعداد قنوات خاصة. لا يُسمح بالانضمام إلى القنوات الخاصة واستخدامها إلا للمستخدمين الذين يتلقون الدعوة من قبل المضيف.

لكل قناة، حدد **اسم مجموعة الشبكة والكنية والصورة المصغرة** (اختيارية).

وعندما يتم إنشاء قناة بنجاح، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في إرسال دعوات قناة. وتكون دعوات القناة عبارة عن رسائل نصية.

التحدث إلى قناة أو مجموعة

للتحدث إلى قناة بعد تسجيل الدخول إلى خدمة الضغط والتحدث، اضغط على مفتاح الضغط والتحدث، ستسمع نغمة تشير إلى منح الوصول. تابع الضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث طوال الفترة التي تحدث فيها. عند الانتهاء من التحدث، اترك المفتاح.

إذا حاولت الرد على قناة بالضغط على مفتاح الضغط والتحدث أثناء تحدث عضو آخر، يتم عرض الرسالة **انتظر**. اترك مفتاح الضغط والتحدث، وانتظر حتى يُنهي الشخص الآخر حديثه، ثم

مجموعات الضغط والتحدث القنوات

تتألف قناة الضغط والتحدث من مجموعة من الأشخاص (على سبيل المثال: أصدقاء أو فريق عمل) الذين قاموا بالانضمام إلى القناة بعد تلقيهم دعوة بذلك. عند الاتصال بقناة ما، يستمع جميع الأعضاء المنضمين إلى هذه القناة إلى المكالمة في الوقت نفسه.

يمكنك الانضمام إلى قنوات تم تكوينها مسبقاً. تكون القنوات العامة مفتوحة لأي شخص يعرف الـ URL الخاص بالقناة.

عندما تكون متصلاً بإحدى القنوات وتحدث، فإن جميع الأعضاء المنضمين للقناة يسمعون حديثك. ويمكن تنشيط حتى خمس قنوات في الوقت نفسه.

اختر **الخيارات** < **أسماء الضغط والتحدث** < **مجموعات / قنوات الشبكة**.

للاتصال بمجموعة شبكة أو قناة عامة تم تكوينها مسبقاً للمرة الأولى، يجب عليك أولاً إنشاء المجموعة أو القناة. اختر **الخيارات** < **إضافة الحالية**، ثم أدخل المعلومات المطلوبة. بعد إنشاء رابط المجموعة، يمكنك محاولة الانضمام إليها.

مجموعات الشبكة

تتألف مجموعات الشبكة من قوائم أعضاء تم تكوينها مسبقاً ومخزنة على مركز الخدمة. يمكنك تحديد المشاركين من خلال إضافتهم إلى قائمة أعضاء. وعندما تريد التحدث إلى مجموعة شبكة، يمكنك اختيار المجموعة وإجراء اتصال بها. يقوم مركز الخدمة بالاتصال بكل مشترك في المجموعة، وتكون المكالمة جاهزة عندما يرد المشترك الأول.

اضغط على مفتاح الضغط والتحدث مرة أخرى. أو اضغط مع الاستمرار على مفتاح الضغط والتحدث وانتظر حتى يتم عرض رسالة **تحدث**.

عند التحدث في قناة، يتحدث أول شخص يقوم بالضغط على مفتاح الضغط والتحدث بعدما يتوقف المتحدث عن الحديث. لعرض الأعضاء النشطين حالياً في قناة ما، أثناء وجود مكالمة نشطة لهذه القناة، اختر **الخيارات** > **الأعضاء النشطون**.

عند انتهائك من مكالمة الضغط والتحدث، اختر **قطع اتصال**.

لدعوة أعضاء جدد إلى مكالمة نشطة، اختر القناة عندما تكون متصلاً بها. اختر **الخيارات** > **إرسال دعوة** لفتح شاشة عرض الدعوة. يمكنك دعوة أعضاء جدد فقط عندما تكون أنت المضيف في قناة خاصة، أو عندما تكون القناة عامة. وتكون دعوات القناة عبارة عن رسائل نصية.

يمكنك أيضاً الإعلان عن قناتك، حتى يتعرف الآخرون عليها وبالتالي ينضمون إليها. اختر **الخيارات** > **إرسال دعوة**، ثم أدخل المعلومات المطلوبة.

الرد على دعوة قناة

لحفظ دعوة قناة تم استلامها، اختر **الخيارات** > **حفظ القناة**. تتم إضافة القناة إلى أسماء خدمة الضغط والتحدث الخاصة بك، شاشة عرض القنوات.

بعد حفظ دعوة القناة، يتم سؤالك عما إذا كنت ترغب في الاتصال بالقناة أم لا. اختر **نعم** لفتح شاشة عرض جلسات الضغط والتحدث. يقوم الجهاز بتسجيل الدخول إلى الخدمة، في حالة عدم قيامك بتسجيل الدخول مسبقاً.

في حالة رفض الدعوة أو مسحها، يتم حفظ الدعوة في صندوق الرسائل الواردة. للانضمام إلى القناة لاحقاً، افتح رسالة الدعوة وقم بحفظ الدعوة. اختر **نعم** من مربع الحوار للاتصال بالقناة.

عرض سجل الضغط والتحدث

اختر **الخيارات** > **سجل الضغط والتحدث** ومكالمات الضغط والتحدث الفائتة أو مكالمات الضغط والتحدث المستلمة أو مكالمات ضغط وتحدث منشأة.

لإجراء مكالمة بين شخصين من سجل الضغط والتحدث، اختر أحد الأسماء، ثم اضغط على مفتاح الضغط والتحدث.

ضبط الضغط والتحدث

لتغيير ضبط المستخدم لخدمة الضغط والتحدث (PTT)، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **ضبط المستخدم**، واختر مما يلي:

- **المكالمات الواردة** — السماح بمكالمات الضغط والتحدث (PTT) أو حظرها.
- **طلبات الرد الواردة** — استلام طلبات الاستدعاء الواردة أو حظرها.
- **مكالمات القائمة المقبولة** — تعيين الجهاز لإخطارك بمكالمات الضغط والتحدث (PTT) الواردة أو الرد على المكالمات تلقائياً.
- **نغمة طلب الرد** — لاختيار نغمة الرنين لطلبات الرد.
- **بدء التطبيق** — لاختيار هل يتم تسجيل دخولك إلى خدمة الضغط والتحدث عند تشغيل الجهاز أم لا.
- **الكنية الافتراضية** — لإدخال الكنية الافتراضية لديك والتي يتم عرضها للمستخدمين الآخرين. قد يتعذر عليك تعديل هذا الضبط.
- **عرض عنوان ض. وت.** — لاختيار وقت عرض عنوان الضغط والتحدث للأطراف الأخرى في المكالمة. قد يتعذر عليك اختيار بعض هذه الخيارات.

لعرض معلومات تفصيلية حول حدث اتصال، اختر الحدث.

تلميح: ويتم تسجيل الأحداث الفرعية - مثل إرسال رسالة نصية بأكثر من جزء أو فتح اتصال حزم بيانات - كحدث اتصال واحد. يتم عرض الاتصالات بصندوق البريد الخاص بك أو مركز رسائل الوسائط المتعددة أو صفحات الويب كاتصالات حزم بيانات.

إضافة رقم الهاتف الوارد في حدث اتصال إلى الأسماء، اختر **الخيارات > حفظ في الأسماء**، ثم قم بإنشاء اسم جديد أو إضافة رقم الهاتف إلى اسم موجود.

لنسخ الرقم، للصفحة في رسالة نصية مثلاً، اختر **الخيارات > استخدام الرقم > نسخ**.

لعرض نوع واحد لحدث اتصال أو لعرض أحداث الاتصال مع طرف واحد آخر، اختر **الخيارات > ترشيح** ثم اختر الترشيح المطلوب.

لمسح محتويات السجل وسجل المكالمات الحالية وتقارير تسليم الرسائل بشكل دائم، اختر **الخيارات > مسح السجل**.

الاتصال وإرسال رسائل من السجل

اختر القائمة > السجل.

للاتصال بمتصل مرة أخرى، اختر **آخر المكالمات > مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة**. اختر المتصل ثم اختر **الخيارات > اتصال**.

للرد على متصل برسالة، اختر **آخر المكالمات > مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو الأرقام الصادرة**. اختر المتصل ثم اختر **الخيارات > إنشاء رسالة**، وقم بإرسال رسالة.

السجل

اختر القائمة > السجل.

يقوم تطبيق السجل بتخزين معلومات حول تاريخ الاتصال الخاص بالجهاز. يقوم الجهاز بتسجيل المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف، وإذا كان الجهاز قيد التشغيل وموجوداً في نطاق خدمة الشبكة.

سجلات البيانات والمكالمات

اختر القائمة > السجل.

لعرض المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة مؤخراً، اختر **آخر المكالمات**.

تلميح: لعرض الأرقام الصادرة أثناء التواجد في الشاشة المحلية، اضغط على مفتاح الاتصال.

لعرض المدة التقريبية للمكالمات الواردة إلى الجهاز والصادرة منه، اختر **مدة المكالمات**.

لعرض حجم البيانات التي تم نقلها خلال اتصالات حزمة البيانات، اختر **حزم بيانات**.

مراقبة كافة الاتصالات

اختر القائمة > السجل.

لمراقبة كل المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو اتصالات البيانات التي قام جهازك بتسجيلها، افتح علامة تبويب السجل العام.

ضبط السجل

اختر القائمة > السجل.

لضبط الوقت الذي يتم خلاله الاحتفاظ بكل أحداث الاتصال في السجل، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **مدة السجلات** ثم اختر الوقت. في حال اختيار **عدم تسجيل**، يتم مسح كل محتويات السجل نهائيًا.

شبكة الإنترنت

يمكنك من خلال جهاز Nokia E75 الخاص بك، تصفح كلٍّ من شبكتي الإنترنت والإنترنت الخاصة بشركتك، بالإضافة إلى إمكانية تنزيل تطبيقات جديدة وتثبيتها على جهازك. كما يمكنك استخدام جهازك كمودم وتوصيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالإنترنت.

المتصفح تصفح الويب

اختر القائمة > الويب.

 **اختصار:** لبدء المتصفح، اضغط مع الاستمرار على * في الشاشة الرئيسية.

لتصفح الويب، في شاشة عرض العلامات، اختر علامة، أو ابدأ في إدخال عنوان ويب (يتم فتح الحقل ) تلقائيًا، ثم اختر **ذهاب إلى**.

قد تحتوي بعض صفحات الويب على مواد - مثل رسومات وأصوات - تتطلب مساحة كبيرة من الذاكرة لعرضها. فإذا امتلأت ذاكرة الجهاز أثناء تحميل صفحة الويب هذه، فلن يتم عرض الرسومات الموجودة بالصفحة.

لتصفح صفحات الويب مع تعطيل الرسومات، لتوفير الذاكرة وزيادة سرعة تحميل الصفحة، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **الصفحة** > **تحميل المحتوى** > **نص فقط**.

لإدخال عنوان ويب، اختر **الخيارات** > **ذهاب إلى** > **صفحة ويب جديدة**.

لتحديث محتوى صفحة الويب، اختر **الخيارات** > **خيارات صفحات الويب** > **إعادة تحميل**.

لحفظ صفحة الويب الحالية كعلامة، اختر **الخيارات** > **خيارات صفحات الويب** > **حفظ كعلامة**.

لعرض لقطات من صفحات الويب التي قمت بزيارتها أثناء جلسة التصفح الحالية، اختر **رجوع** (متاحة إذا تم تشغيل قائمة التاريخ في ضبط المتصفح، ولم تكن صفحة الويب الحالية صفحة الويب الأولى التي تقوم بزيارتها).

لحظر الفتح الآلي لنوافذ متعددة أو السماح به، اختر **الخيارات** > **خيارات صفحات الويب** > **حظر أو سماح**.

لعرض خريطة مفتاح الاختصار، اختر **الخيارات** > **اختصارات لوحة المفاتيح**. لتعديل مفاتيح الاختصار، اختر **تحرير**.

 **تلميح:** لتصغير المتصفح دون إنهاء التطبيق أو الاتصال، اضغط على مفتاح الإنهاء مرة واحدة.

شريط أدوات المتصفح

يساعدك شريط أدوات المتصفح في اختيار وظائف المتصفح متكررة الاستخدام.

لفتح شريط الأدوات، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل في نقطة فارغة على صفحة ويب. للتحرك داخل شريط الأدوات، انتقل إلى يسارًا أو يمينًا. لاختيار ميزة، اضغط على مفتاح التنقل من شريط الأدوات، اختر مما يلي:

-  **صفحات تم زيارتها مؤخرًا** — لعرض قائمة بعناوين الويب التي تقوم بزيارتها بشكل متكرر.
-  **عرض مصغر** — للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية.
-  **بحث حسب الكلمة الأساسية** — للبحث في صفحة الويب الحالية.
-  **إعادة تحميل** — لتحديث صفحة الويب.
-  **الاشتراك في روابط إخبارية** (إذا كان متاحًا) — لعرض قائمة بالروابط الإخبارية المتاحة على صفحة الويب الحالية، والاشتراك في رابط إخباري.

التنقل في الصفحات

تساعدك "الخريطة المصغرة" و"العرض المصغر للصفحة" في التنقل على صفحات الويب التي تحتوي على قدر كبير من المعلومات.

لتشغيل "الخريطة المصغرة"، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **عام** > **خريطة مصغرة** > **تشغيل**. عندما تنتقل خلال صفحة ويب كبيرة، تفتح "الخريطة المصغرة" عرض مصغر للصفحة وتعرضه.

للتحرك في "الخريطة المصغرة"، انتقل يسارًا أو يمينًا أو لأعلى أو لأسفل. عند عثورك على المكان المطلوب، توقف عن التنقل. تختفي "الخريطة المصغرة" وتتركك عند المكان المختار.

عندما تتصفح صفحة ويب تحتوي على مقدار كبير من المعلومات، يمكنك أيضًا استخدام "العرض المصغر للصفحة" لعرض نوعية المعلومات التي تحتوي عليها صفحة الويب.

للاطلاع على عرض مصغر لصفحة الويب الحالية، اضغط على 8. للعثور على الموضوع المطلوب على صفحة الويب، تنقل لأعلى أو لأسفل أو ليمين أو لليسار. اضغط على ٨ مرة أخرى لتكبير القسم المطلوب من صفحة الويب وعرضه.

روابط إخبارية ومدونات

اختر القائمة > **الويب**.

تعد الروابط الإخبارية ملفات XML موجودة على صفحات الويب وتستخدم للمشاركة، على سبيل المثال أحدث العناوين الرئيسية للأخبار أو سجلات الويب. ويعد العثور على الروابط الإخبارية على صفحات الويب وسجلات الويب و wiki أمرًا شائعًا.

يقوم تطبيق المتصفح آليًا باكتشاف ما إذا كانت صفحة الويب تحتوي على رابط إخباري.

إذا كانت الروابط الإخبارية متاحة، اختر **الخيارات** > **الاشتراك في روابط إخبارية** للاشتراك في أحد الروابط الإخبارية.

لتحديث أحد الروابط الإخبارية، اختر رابطًا إخباريًا، ثم اختر **الخيارات** > **خيارات الروابط الإخبارية** > **تحديث** من عرض الروابط الإخبارية.

لتحديد ما إذا كنت ترغب في تحديث الروابط الإخبارية آليًا، اختر **الخيارات** > **تحرير** > **تعديل** من عرض الروابط الإخبارية. لا يتوفر هذا الخيار في حالة تحديد رابط إخباري واحد أو أكثر.

العلامات

اختر القائمة < الويب.

اختر **الخيارات** < **ذهاب إلى** < **العلامات**. يمكنك اختيار عناوين ويب من قائمة أو من مجموعة من العلامات في الحافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً.

يتم فتح الحقل  آلياً في حال قيامك بالبدا في إدخال عنوان ويب.

 يشير إلى الصفحة الرئيسية المحددة لنقطة الوصول الافتراضية.

للذهاب إلى صفحة ويب جديدة، اختر **الخيارات** < **ذهاب إلى** < **صفحة ويب جديدة**.

لإرسال العلامات وإضافتها، أو ضبط علامة كصفحة رئيسية، اختر **الخيارات** < **خيارات العلامات**.

لتعديل العلامات أو نقلها أو مسحها، اختر **الخيارات** < **مدير العلامات**.

تفريغ الذاكرة الوسيطة

يتم حفظ المعلومات أو الخدمات التي وصلت إليها في الذاكرة الوسيطة للجهاز.

الذاكرة الوسيطة هي مكان بالذاكرة يستخدم لتخزين البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول - أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات سر، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

لتفريغ الذاكرة المؤقتة، اختر **الخيارات** < **مسح بيانات السرية** < **الذاكرة المؤقتة**.

Widgets

ي دعم جهازك تطبيقات widgets. widgets هي تطبيقات ويب صغيرة قابلة للتنزيل وهي تقدم لجهازك وسائط متعددة وروابط إخبارية جديدة ومعلومات أخرى مثل تقارير حالة الطقس. تظهر widgets المثبتة كتطبيقات منفصلة في حافظة "التطبيقات".

يمكنك تنزيل widgets باستخدام التطبيق تنزيل! أو من الويب. ويمكنك أيضاً تثبيت widgets على بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة).

وتعد نقطة الوصول الافتراضية لـ widgets هي نفسها المستخدمة في متصفح الويب. عندما تكون widgets نشطة في الخلفية، قد يقوم بعضها بتحديث المعلومات آلياً على جهازك.

قد يتضمن استخدام widgets نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. وللحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

بحث المحتوى

اختر القائمة < الويب.

للبحث عن نص أو أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني داخل صفحة الويب الحالية، اختر **الخيارات** < **بحث عن كلمة أساسية** واختار الخيار المناسب.

للذهاب إلى التماثل التالي، انتقل إلى أسفل.

للذهاب إلى التماثل السابق، انتقل إلى أعلى.

تلميح: للبحث عن نص داخل صفحة الويب الحالية، اضغط على  2.

إنهاء الاتصال

لإنهاء الاتصال وإغلاق المتصفح، اختر **الخيارات** > **خروج**.
لمسح المعلومات التي يقوم مركز خدمة الشبكة بجمعها حول زيارتك لصفحات الويب المختلفة، اختر **الخيارات** > **مسح بيانات السرية** > **ملفات الاسترجاع**.

حماية الاتصال

إذا تم عرض مؤشر الحماية (🔒) أثناء إجراء اتصال، فهذا يعني أن نقل البيانات بين الهاتف وبوابة الإنترنت أو مركز الخدمة مشفر.

لا يشير رمز الأمان إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتوى.

قد تكون شهادات الحماية مطلوبة لبعض الخدمات، كالخدمات المصرفية. سيتم إخطارك إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوقة، أو في حالة عدم وجود شهادة الحماية الصحيحة في جهازك. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة

المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

ضبط الويب

اختر القائمة > **الويب والخيارات** > **الضبط**.

اختر مما يلي:

ضبط عام

- **نقطة الوصول** — لتغيير نقطة الوصول الافتراضية. قد يتم الإعداد المسبق لبعض نقاط الوصول لجهازك أو كل عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.
- **الصفحة الرئيسية** — لتحديد الصفحة الرئيسية.
- **خريطة مصغرة** — لتنشيط الخريطة المصغرة.
- **قائمة التاريخ** — لعرض تاريخ الصفحات في جلسة التصفح الحالية أثناء التصفح عند اختيار **رجوع**.
- **تحذيرات الحماية** — لعرض تحذيرات الحماية أو إخفائها.
- **نص Java أو ECMA** — لتمكين استخدام نصوص أو تعطيله.
- **فتح أثناء التنزيل** — لفتح الملفات التي يتم تنزيلها آلياً.

ضبط الصفحة

- **تحميل المحتوى** — لاختيار ما إذا كنت تريد تحميل صور أو كائنات أخرى أثناء التصفح. في حالة اختيار **نص فقط** لتحميل صور أو كائنات لاحقاً أثناء التصفح، اختر **الخيارات** > **الأدوات** > **تحميل الصور**.
- **مفاتيح الاختيار** — لعرض مفاتيح الاختيار.

- **نقطة الوصول للتحديث الآلي** — لاختيار نقطة الوصول ليتم التحديث. يكون هذا الخيار متاحاً فقط عند تنشيط **تحديثات آلية**.



تصفح شبكة الإنترنت

اختر القائمة < المكتب > الإنترنت.

للاتصال بشبكة داخلية، افتح تطبيق الإنترنت ثم اختر **الخيارات > اتصال**. إذا كانت لديك أجهزة شبكة داخلية متعددة محددة في ضبط الاتصال، فاختر **تغيير الوجهة** لتحديد الشبكة الداخلية المراد تصفحها.

لتحديد ضبط اتصال الشبكة الداخلية، اختر **الخيارات > الضبط**.

تنزيل!

اختر القائمة < تنزيل!.

باستخدام تنزيل! (خدمة شبكة)، يمكنك تصفح عناصر وتنزيلها وتثبيتها، مثل أحدث التطبيقات والمستندات المتعلقة بها، إلى الهاتف من الويب.

يتم ترتيب العناصر في فئات ضمن كتالوجات وحافظات توفرها Nokia أو مزود خدمة مستقلون. قد تكون بعض العناصر خاضعة لرسوم، ولكن يمكن معاينتها عادةً بدون مقابل.

يستخدم تنزيل! اتصالات الشبكة المتوفرة للوصول إلى المحتوى الأكثر تحديثاً. للحصول على معلومات حول العناصر الإضافية

- **الترميز الافتراضي** — إذا لم تظهر حروف النص بشكل صحيح، يمكنك اختيار ترميز آخر طبقاً للغة الصفحة الحالية.
- **حظر النوافذ المنبثقة** — للسماح أو حظر فتح النوافذ المنبثقة آلياً أثناء التصفح.
- **إعادة التحميل آلياً** — لتحديث صفحات الويب التي تقوم بزيارتها آلياً.
- **بحث آلي** — لتنشيط البحث الآلي.
- **حجم الخط** — لتحديد حجم الخط المستخدم لصفحات الويب.

ضبط السرية

- **صفحات تم زيارتها مؤخراً** — لتمكين جمع العلامات آلياً أو تعطيله. إذا كنت ترغب في متابعة حفظ العناوين الخاصة بصفحات الويب التي قمت بزيارتها في حافظة صفحات تم زيارتها مؤخراً، مع إخفاء الحافظة من عرض العلامات، فاختر **إخفاء حافظة**.
- **حفظ بيانات النموذج** — إذا كنت لا تريد حفظ البيانات التي تقوم بإدخالها إلى نماذج في صفحة ويب واستخدامها في المرة القادمة التي تقوم فيها بفتح هذه الصفحة، فاختر **إيقاف**.
- **ملفات الاسترجاع** — لتمكين استلام ملفات الاسترجاع وإرسالها أو تعطيلهما.

ضبط الروابط الإخبارية للويب

- **تحديثات آلية** — لتحديد ما إذا كنت تريد تحديث الروابط الإخبارية آلياً، وتحديد عدد مرات التحديث. قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بجلب الروابط الإخبارية آلياً إلى نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

المتاحة من خلال تنزيل!، يُرجى الاتصال بمُرَوِّد الخدمة أو بمُورِد العنصر أو الشركة المُصنِّعة له.

يتم استبدال خدمة تنزيل! تدريجياً بخدمة متجر Ovi. كما تحل خدمة متجر Ovi أيضاً محل تنزيل! في القائمة الرئيسية بجهازك.

إدارة العناصر

اختر القائمة > تنزيل!

الفتح عنصر أو عرض محتوى حافظة أو كتالوج؛ اختر العنصر أو الحافظة أو الكتالوج.

لشراء العنصر المحدد، اختر **الخيارات** > **شراء**.

لتنزيل عنصر بدون دفع أي رسوم، اختر **الخيارات** > **استلام**.

للبحث عن عنصر، اختر **الخيارات** > **بحث**.

لتعديل الضبط اختر **الخيارات** < **التطبيقات** < **إعدادات**.

للعرض قائمة العناصر التي تم تنزيلها، اختر **الخيارات > العناصر الخاصة بي**.

الاشتراكات

اختار القائمة < تنزيل! والخيارات < العناصر الخاصة بي < الاشتراكات.

لعرض تفاصيل الملف للعنصر المحدد، اختر **الخيارات** > **فتح**.

لتجديد الاشتراك أو إلغائه، اختر **الخيارات** واختر الخيار الملائم.

البحث عن تنزيل!

اختر القائمة < تنزيل! والخيارات < بحث.

انتقل إلى الكتابات التي تريد البحث عن عناصر فيها، ثم اختر **تحديد** وأدخل كلمات البحث الرئيسية.

لبداء البحث، اختر **الخيارات** < بحث.

تاريخ الشراء

اختر القائمة > تنزيل! والعناصر الخاصة بي > التنزيلات.

فتح العنصر المحدد مع التطبيق الملائم، اختر **الخيارات** > **فتح**.

للعرض تفاصيل الملف للعنصر المحدد، اختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**.

لبداء تنزيل العنصر المحدد أو إيقافه أو استئنافه أو إلغائه، اختر **الخيارات** والخيار الملائم.

ضبط تنزيل!

اختر القائمة < تنزيل!

لتغيير ضبط التطبيق تنزيل! اختر **الخيارات** < **التطبيقات** < **إعدادات**، ثم اختر مما يلي:

- **الاتصال بالشبكة** — لاختيار وجهة الشبكة المستخدمة لاتصال الشبكة.
- **فتح تلقائي** — اختره ما إذا كنت ترغب في فتح العنصر أو التطبيق الذي تم تنزيله تلقائيًا عقب إتمام التنزيل أم لا.
- **تأكيد المعاينة** — اختر سواء عرض سؤال تأكيد قبل معاينة أي عنصر أم لا.

- **تأكيد الشراء** — اختر سواء عرض سؤال تأكيد قبل شراء أي عنصر أم لا.
- **تأكيد الاشتراك** — اختر إذا كنت تريد عرض سؤال تأكيد قبل الاشتراك في أي عنصر.

توصيل الكمبيوتر بالإنترنت

- يمكنك استخدام الهاتف الخاص بك لتوصيل الكمبيوتر بالويب.
١. قم بتوصيل كابل البيانات بمنفذ توصيل USB بالجهاز والكمبيوتر الخاص بك.
 ٢. اختر **توصيل ج كمبيوتر بالإنترنت**. يتم تثبيت البرامج اللازمة آلياً من جهازك إلى الكمبيوتر.
 ٣. قم بقبول التثبيت في الكمبيوتر الخاص بك. قم أيضاً بقبول الاتصال، إذا طُلب منك. عند إنشاء الاتصال بالويب، يتم فتح متصفح الويب الخاص بالكمبيوتر الذي تستخدمه.
- يلزم الحصول على حقوق المسؤول بالكمبيوتر الخاص بك، بالإضافة إلى تمكين خيار التشغيل التلقائي في الكمبيوتر.
- إذا كنت تستخدم Mac OS، فاختر **PC Suite** كطريقة اتصال.
- للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الموقع www.nokia.com/support.

أحوال الطقس. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل البنايات أو تحت الأرض، وقد تضعف بسبب المواد الأخرى مثل الأسمنت والمعادن. لا ينبغي استخدام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا ينبغي عليك مطلقاً الاعتماد فقط على بيانات الموقع التي تحصل عليها من مستقبل GPS والشبكات الخلوية اللاسلكية لتحديد الموقع أو الملاحة.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب. كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

يمكن تمكين الطرق المختلفة لتحديد الموقع أو تعطيلها في ضبط ضبط تحديد الموقع.

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)

يدعم جهازك كذلك نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS). يحتاج تشغيل خدمة GPS إلى دعم الشبكة.

يتم استخدام نظام GPS المساعد (A-GPS) لاستعادة البيانات المساعدة عبر اتصال حزمة بيانات، ويساعد هذا النظام على حساب إحداثيات الموقع الحالي الخاص بك في حال استلام الهاتف لإشارات من أقمار صناعية.

عندما تقوم بتنشيط نظام تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS، يستقبل جهازك معلومات مفيدة من الأقمار الصناعية من مركز

هل أنت في حاجة لمساعدة للتعرف على الاتجاهات؟ هل تبحث عن مطعم؟ تم تزويد جهازك بالأدوات اللازمة لمساعدتك على الوصول للمكان الذي تريده.

تحديد الموقع (GPS)

يمكنك استخدام التطبيقات مثل بيانات GPS لتحديد موقعك أو لقياس المسافات والإحداثيات. وتتطلب هذه التطبيقات اتصال GPS.

حول نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84. يختلف توفر الإحداثيات باختلاف المنطقة.

يتم تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بواسطة حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تعد المسئول الوحيد عن دقة هذا النظام وصيانه. يمكن أن تتأثر دقة بيانات الموقع بعمليات الضبط التي تجريها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية على أقمار GPS الصناعية، وتخضع للتغيير وفقاً لسياسة GPS المدنية وخطة الملاحة اللاسلكية الفيدرالية الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية. ويمكن أن تتأثر الدقة أيضاً نتيجة لضعف المستوى الهندسي للأقمار الصناعية. قد تتأثر إمكانية التوفر وجودة إشارات GPS بسبب الموقع، ونتيجة لوجود المباني والعوائق الطبيعية وكذا



قد يستغرق إنشاء اتصال GPS من ثانيتين إلى عدة دقائق. قد يستغرق إنشاء اتصال GPS في السيارة وقتًا أطول.

يسحب جهاز استقبال GPS طاقته من بطارية الجهاز. استخدام جهاز استقبال GPS قد يؤدي إلى استنفاد البطارية بصورة أسرع.

تلميحات حول إنشاء اتصال GPS

إذا لم يعثر جهازك على إشارة القمر الصناعي، افعل ما يلي:

- إذا كنت في مكان مغلق، فأذهب إلى مكان مفتوح لاستقبال إشارة أفضل.
- إذا كنت في مكان مفتوح، فانقل إلى مكان مفتوح أكثر.
- تأكد أن يديك لا تغطي هوائي GPS الخاص بجهازك.
- إذا كان الطقس سيئًا؛ فقد تتأثر قوة الإشارة.
- لبعض السيارات نوافذ ملونة، مما قد يؤدي إلى حجب إشارات القمر الصناعي.

التحقق من حالة إشارة القمر الصناعي

للتحقق من عدد الأقمار الصناعية التي عثر عليها الهاتف، وما إذا كان يستقبل إشارات من الأقمار الصناعية أم لا، اختر القائمة < التطبيقات < GPS < بيانات GPS والخيارات < حالة القمر الاصطناعي.

خدمة بيانات مساعد عبر الشبكة الخلوية، وبمساعدة البيانات المدعومة، يمكن أن يحصل جهازك على موقع GPS بشكل أسرع.

تتم تهيئة الجهاز مسبقًا لاستخدام خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد A-GPS الخاصة بـ Nokia إذا لم يتوفر ضبط خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد المحدد لمزود الخدمة. تم جلب البيانات المساعدة من مركز الخدمة الخاص بخدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عند الحاجة فقط.

لتعطيل خدمة (A-GPS)، اختر القائمة < التطبيقات < GPS < بيانات GPS والخيارات < ضبط تحديد الموقع < طرق تحديد الموقع < نظام GPS المعزز < تعطيل.

يجب أن يكون لديك نقطة وصول إلى الإنترنت محددة في الجهاز لجلب البيانات المساعدة من خدمة تحديد المواقع العالمي المساعد الخاصة بـ Nokia عبر اتصال حزمة بيانات. يمكن تحديد نقطة وصول لخدمة A-GPS في ضبط تحديد الموقع. ولا يمكن استخدام نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) لهذه الخدمة. يمكن فقط استخدام نقطة وصول حزمة بيانات إلى الإنترنت. يتطلب الجهاز باختيار نقطة وصول إلى الإنترنت عند استخدام نظام تحديد المواقع العالمي GPS للمرة الأولى.

امسك جهازك بطريقة صحيحة

عند استخدام مستقبل GPS، تأكد من عدم تغطية يديك للهوائي.

إلى فئات مختلفة، مثل الأعمال، وإضافة معلومات أخرى لها، مثل العناوين. يمكنك استخدام مواقعك المحفوظة في تطبيقات متوافقة، مثل بيانات GPS.

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < المعالم.

يتم التعبير عن الإحداثيات في GPS باستخدام نظام الإحداثيات العالمي WGS-84.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **معلم جديد** — لإنشاء معلم جديد. لإجراء طلب تحديد موقع لموقعك الحالي، اختر **الموقع الحالي**. لاختيار الموقع من الخريطة، اختر **تحديد من الخريطة**. لإدخال معلومات الموقع يدويًا، اختر **إدخال يدوي**.
- **تعديل** — لتعديل معلومات معلم محفوظ أو إضافتها إليه (عنوان شارع مثلاً).
- **إضافة إلى فئة** — لإضافة معلم إلى فئة في المعالم. اختر الفئة التي ترغب في إضافة المعلم إليها.
- **إرسال** — لإرسال معلم أو عدة معالم إلى جهاز متوافق. يتم وضع المعالم المستلمة في حافظة صندوق الوارد في الرسائل.

يمكنك تصنيف المواقع في فئات تم ضبطها مسبقًا وإنشاء فئات جديدة. لتحرير فئات معالم جديدة وإنشائها، افتح علامة تبويب الفئات ثم اختر **الخيارات < تحرير الفئات**.



بيانات GPS

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < بيانات GPS.

تم تصميم بيانات GPS لتزويدك بمعلومات توجيه المسار لجهة مختارة، ومعلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي، ومعلومات السفر، مثل المسافة التقريبية لوجهة السفر، والمدة التقريبية للسفر.



عند عثور الهاتف على أي أقمار صناعية، يظهر شريط لكل قمر صناعي داخل شاشة عرض بيانات الأقمار الصناعية. وكلما زاد طول الشريط، زادت قوة إشارة القمر الصناعي. وعند تلقي الهاتف بيانات كافية من إشارة القمر الصناعي لحساب إحداثيات موقعك الحالي، يتغير لون الشريط.

يجب أن يستقبل الهاتف إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل بشكل مبدئي حتى يكون قادرًا على حساب إحداثيات موقعك. وعند الانتهاء من الحساب المبدئي، قد تستمر عملية حساب إحداثيات موقعك بواسطة ثلاثة أقمار صناعية. علمًا بأنه كلما تم العثور على عدد أكبر من الأقمار الصناعية، كلما زادت دقة حساب الإحداثيات بشكل عام.

طلبات تحديد المواقع

قد تستقبل طلبًا من خدمة شبكة لاستقبال معلومات تحديد الموقع. قد يقدم مزودو الخدمة معلومات حول أهم الموضوعات المحلية مثل أحوال الطقس أو المرور، وفقًا لمكان جهازك.

عند استقبال طلب تحديد موقع، يتم عرض الخدمة التي قامت بإرسال الطلب. اختر **قبول** للسماح بإرسال معلومات موقعك أو **رفض** لرفض الطلب.



المواقع

باستخدام المواقع، يمكنك حفظ معلومات الموقع الخاصة بالمواقع المحددة في جهازك. يمكنك تصنيف الأماكن المحفوظة

في شاشة عرض الموقع، يمكنك عرض معلومات الموقع الخاصة بمكانك الحالي. ويظهر على الشاشة تقدير لمدى دقة المكان.

لحفظ الموقع الحالي كمعلم، اختر **الخيارات > حفظ الموقع**. المعلم هي أماكن تم حفظها مع مزيد من المعلومات، ويمكن استخدامها في تطبيقات أخرى متوافقة، وكذلك نقلها بين أجهزة متوافقة.

مقياس الرحلة

اختر **القائمة > التطبيقات > GPS > بيانات GPS** ثم **مسافة الرحلة**.

إن دقة جهاز قياس الرحلات محدودة، وبالتالي فقد تظهر أخطاء التقريب، كما يمكن أن تتأثر الدقة بمدى توفر إشارات GPS وجودتها.

لتشغيل حساب مسافة الرحلة أو إيقاف تشغيله، اختر **الخيارات > بدء أو إيقاف**. وتظل القيم المحسوبة على الشاشة. استخدم هذه الميزة في مكان مفتوح لاستقبال إشارة GPS بشكل أفضل.

لضبط مسافة الرحلة وزمنها، وضبط السرعة القصوى ومتوسط السرعة على صفر، وبدء حساب جديد، اختر **الخيارات > إعادة ضبط** لضبط عداد المسافات والزمن الكلي على صفر، اختر **إعادة بدء**.

التطبيق "خرائط"

خرائط

اختر **القائمة > التطبيقات > GPS > خرائط**

يتم التعبير على الإحداثيات في GPS بصيغة الدرجات والدرجات العشرية باستخدام نظام الإحداثيات WGS-84 الدولي.

لاستخدام بيانات GPS، يجب على جهاز استقبال GPS الخاص بجهازك أن يستقبل مبدئيًا معلومات الموقع من ثلاثة أقمار صناعية على الأقل لحساب إحداثيات موقعك. بعد الانتهاء من الحساب المبدئي، من الممكن مواصلة عملية حساب إحداثيات موقعك بثلاثة أقمار صناعية. ومع ذلك، كلما زاد عدد الأقمار الصناعية، زادت الدقة.

توجيه المسار

اختر **القائمة > التطبيقات > GPS > بيانات GPS** ثم **الملاحة**.

ابدأ توجيه المسار في مكان مفتوح. وإذا بدأت في مكان مغلق، فقد لا يقوم جهاز استقبال GPS باستقبال المعلومات المطلوبة من الأقمار الصناعية.

يستخدم توجيه المسار بوصلة دوارة في شاشة عرض الجهاز. تشير دائرة حمراء إلى اتجاه الوجهة، وتظهر المسافة التقريبية لها داخل حلقة البوصلة.

إن توجيه المسار مصمم بحيث يظهر أكثر المسارات استقامة وأقصرها مسافة للوجهة، بالقياس بخط مستقيم. يتم تجاهل أية عوائق على المسار، مثل المباني والعوائق الطبيعية. ولا يؤخذ اختلاف الارتفاع في الحساب عند حساب المسافة. يكون توجيه المسار نشطًا فقط عند تحركك.

لتعيين وجهة رحلتك، اختر **الخيارات > تعيين الوجهة** ثم اختر معلمًا كوجهة، أو أدخل إحداثيات العرض والطول.

لمسح الوجهة المعينة لرحلتك، اختر **إيقاف الملاحة**.

جلب معلومات الموقع

اختر **القائمة > التطبيقات > GPS > بيانات GPS** ثم **الموقع**.

باستخدام التطبيق "خرائط"، يمكنك رؤية موقعك الحالي على الخريطة، وتصفح الخرائط للمدن والبلدان المختلفة، والبحث عن العناوين والنقاط الهامة المختلفة، وتخطيط طرق من موقع إلى آخر، وحفظ الأماكن وإرسالها إلى أجهزة متوافقة. يمكنك أيضاً شراء تراخيص لخدمات إضافية، مثل أدلة السفر ومعلومات المرور وخدمة التنقل بالتوجيه الصوتي. هذه الخدمات ليست متوفرة في جميع البلدان أو المناطق.

عند استخدام التطبيق "خرائط" لأول مرة، قد تحتاج إلى اختيار نقطة وصول إلى الإنترنت لتنزيل الخرائط

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها الخرائط التي تم تنزيلها مسبقاً في الجهاز، يتم تنزيل خريطة لهذه المنطقة ألياً من خلال الإنترنت. قد تكون بعض الخرائط متوفرة في جهازك أو بطاقة الذاكرة. يمكنك أيضاً استخدام برنامج جهاز الكمبيوتر Nokia Map Loader لتنزيل الخرائط لتثبيت برنامج Nokia Map Loader في جهاز كمبيوتر شخصي، انظر www.nokia.com/maps.

 **تلميح:** لتجنب دفع تكاليف نقل البيانات، يمكنك أيضاً استخدام التطبيق "خرائط" دون الاتصال بالإنترنت، وتصفح الخرائط المحفوظة على جهازك أو على بطاقة ذاكرة.

معظم الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة إلى حد ما. لا تعتمد مطلقاً على الخرائط التي يتم تنزيلها للاستخدام في هذا الجهاز فقط.

قد يتضمن تنزيل الخرائط والخدمات الإضافية إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

تحديد الموقع على الشبكة

اختر القائمة > التطبيقات > GPS > خرائط

يمكنك استخدام شبكة الهاتف المحمول للعثور على موقعك الحالي، وإن كنت بالداخل. وهذه الطريقة أسرع ولكنها أقل دقة منها في حالة استخدام GPS. ولا يمكنك استخدام المكان كنقطة بداية لملاحة.

لاستخدام شبكة المحمول في تحديد المواقع، اختر طريقة تحديد المواقع المعتمدة على الشبكة من ضبط الجهاز. عندما تبدأ تشغيل التطبيق "خرائط" ويكون اتصال GPS جاهزاً، يحل GPS محل شبكة المحمول كطريقة تحديد المواقع.

التنقل داخل خريطة

اختر القائمة > التطبيقات > GPS > خرائط

لتكبير موضع GPS الخاص بك أو آخر مكان معروف لديك، اختر **خيارات > موضعي**.

عندما يكون اتصال GPS نشطاً، تتم الإشارة إلى مكانك الحالي على الخريطة بالرمز .

للتنقل على الخريطة، انتقل لأعلى أو لأسفل أو يساراً أو يميناً باستخدام مفتاح الانتقال. يتم توجيه الخريطة افتراضياً تجاه الشمال.

عندما يكون لديك اتصال نشط وتقوم بتصفح الخريطة، يتم تنزيل خريطة جديدة ألياً في حالة انتقالك إلى منطقة لا تشملها الخرائط التي تم تنزيلها بالفعل. يتم حفظ الخرائط في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة (في حالة إدخالها).

للتكبير والتصغير على الخريطة باستخدام المفاتيح، اضغط على * و#. للتكبير والتصغير على الخريطة باستخدام لوحة المفاتيح، اضغط على مفتاحي التحويل ومفتاح مسافة للخلف.

مؤشرات الشاشة

يعرض مؤشر GPS  مدى توافر إشارات القمر

الصناعي. يمثل الشريط الواحد قمراً صناعياً واحداً. عندما يحاول الجهاز البحث عن إشارات القمر الصناعي، يظهر الشريط باللون الأصفر. عندما يستقبل الجهاز بيانات كافية من القمر الصناعي لـ GPS لحساب موقعك، يتحول الشريط إلى اللون الأخضر. كلما زاد عدد الأشرطة الخضراء، زاد مستوى الاعتمادية على حسابات تحديد الموقع.

مبدئياً، يجب أن يستقبل جهازك إشارات من أربعة أقمار صناعية على الأقل، ليتمكن من حساب إحداثيات موقعك. وبعد الحساب المبدئي، يكفي استقبال إشارات من ثلاثة أقمار صناعية.

يعرض مؤشر نقل البيانات **21.5 kb** ⇒ اتصال الإنترنت المستخدم وكمية البيانات التي يتم نقلها منذ بدء التطبيق.

البحث عن الأماكن

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط

للبحث عن أحد الأماكن في المدينة أو المنطقة المعروضة على الخريطة، أدخل عنوان هذا المكان بالكامل أو جزء منه في حقل البحث واضغط على مفتاح التنقل. للبحث عن أحد الأماكن في مدينة أخرى، أدخل المدينة والعنوان الكامل أو الجزئي، مثل London Oxford Street، ثم اضغط على مفتاح التنقل. للحصول على أفضل النتائج، أدخل اسم المدينة باللغة المحلية.

تلميح: إذا لم تكن متأكدًا من اسم المكان، أدخل الحروف الأولى فقط من كلمة البحث. للحصول على أفضل النتائج، أدخل على الأقل ثلاثة حروف.

للبحث عن عنوان محدد أو عنوان في دولة أخرى، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر بحث < العناوين. الدولة المنطقة * ورمز البريد/المدينة * إجباريان.

تلميح: للبحث عن أماكن في دولة أخرى باستخدام حقل البحث، أدخل أيضاً اسم الدولة في حقل البحث: Rome Italy. أدخل اسم الدولة باللغة الإنجليزية أو استخدم رمز ISO ثلاثي الأحرف CHN، لبريطانيا العظمى GBR، لإيطاليا ITA (لالصين).

لاستيراد عنوان أحد الأماكن من تطبيق الأسماء، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر بحث < العناوين < خيارات < تحديد من الأسماء.

إذا كنت تبحث عن أماكن بدون اتصال بالإنترنت، تكون نتائج البحث محدودة في نطاق نصف قطره ٥٠ كم (٣١ ميل).

البحث حسب الفئات

يتم تجميع نتائج البحث حسب الفئات. لقصر البحث على فئة واحدة، اختر خيارات < بحث < أماكن ثم اختر الفئة.

مثال: للبحث عن مطاعم قريبة من مكانك، اختر خيارات < بحث < أماكن < طعام+شراب < مطاعم. **مثال:** للبحث عن فندق محدد، اختر خيارات < بحث < أماكن < مسكن. أدخل اسم الفندق في حقل البحث، ثم اختر البحث عن الكل.

تخطيط طريق

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط

لتخطيط طريق، اختر نقطة البداية الخاصة بك على الخريطة أو ابحث عن أحد الأماكن واضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر إضافة < إضافة إلى الطريق.

عرض العناصر المحفوظة

لعرض العناصر التي قمت بحفظها في جهازك، اختر **خيارات** > **المفضلة**.

الأماكن

لعرض الأماكن التي قمت بحفظها في جهازك، اختر **أماكني**.

لتنظيم الأماكن المحفوظة، اختر **خيارات** > **فرز**.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **عرض على الخريطة**.

لإضافة المكان إلى الطريق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إضافة** > **إضافة إلى الطريق**.

السجل

للتحقق من الأماكن التي قمت بالبحث عنها على الخريطة، اختر **سجل**.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **عرض على الخريطة**.

لإرسال المكان إلى جهاز متوافق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إرسال**.

المجموعات

لإنشاء مجموعة من الأماكن المفضلة لديك، مثل المطاعم أو المتاحف، اختر **مجموعات** > **خيارات** > **مجموعة جديدة**.

لإضافة أماكن إلى المجموعة، افتح **أماكني** واختر أحد الأماكن، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر **إضافة** > **إضافة إلى مجموعة**.

لعرض الأماكن المحددة على الخريطة، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **عرض على الخريطة**.

لتحديد الوجهة وإضافة مزيد من الأماكن للطريق الخاص بك، ابحث عن المكان المطلوب، ثم اختر **خيارات** > **إضافة نقطة طريق**.

لتغيير ترتيب الأماكن في الطريق، اختر أحد الأماكن واضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **نقل**. انتقل إلى الموضع المطلوب نقل المكان إليه، ثم اختر **تحديد**.

لتعديل الطريق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **تحرير طريق**.

لتحديد الضبط الخاص بالطريق، اختر **خيارات** > **إعدادات**.

لعرض الطريق على الخريطة، اختر **خيارات** > **عرض الطريق**.

للتنقل إلى الوجهة بالسيارة أو على الأقدام، إذا كنت قد اشتريت ترخيصاً لهذه الخدمات الإضافية، اختر **خيارات** > **بدء القيادة** أو **بدء السير على الأقدام**.

لحفظ الطريق، اختر **خيارات** > **حفظ طريق**.

حفظ الأماكن وإرسالها

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **GPS** > **خرائط**.

لحفظ أحد الأماكن على جهازك، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إضافة** > **إضافة إلى أماكني**. يتم حفظ المكان في **المفضلة** > **أماكني**.

لإرسال أحد الأماكن إلى جهاز متوافق، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **إرسال**. إذا قمت بإرسال المكان في رسالة نصية، يتم تحويل المعلومات إلى نص عادي.

أماكن السير والحدائق العامة. كما تعطي الأولوية لطرق السير والطرق الأصغر، وتقوم بحذف الطرق العامة والطرق السريعة. يتم رسم الطريق على الخريطة، ويشير السهم إلى الاتجاه. تشير النقاط إلى الاتجاه الذي تسير فيه.

ويتم تحديد الحد الأقصى لطول طريق السير بـ ٥٠ كيلومتر (٣١ ميل) والحد الأقصى لسرعة السفر بـ ٣٠ كم/ساعة (١٨ ميل/ساعة). وإذا تم تجاوز حد السرعة، يتوقف التنقل ومن ثم تُستأنف بمجرد رجوع السرعة إلى نطاق الحد المطلوب. لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيراً.

لشراء ترخيص للتنقل سيراً، اختر **خيارات** < **إضافية** < **سير**. يكون الترخيص خاص بمنطقة ما، ويمكن استخدامه داخل المنطقة المحددة فقط يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك. لبدء التنقل، انتقل إلى أحد الأماكن، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر **السير إلى**. تتوفر هذه الخدمة بعد شرائك لها. للبحث عن طريق بديل، اختر **خيارات** < **طريق مختلف**. لإيقاف التنقل، اختر **إيقاف التنقل**.

القيادة إلى الوجهة

لشراء ترخيص للتنقل سيراً وبالسيارة باستخدام التوجيه الصوتي، اختر **خيارات** < **إضافية** < **قيادة وسير**. يكون الترخيص خاص بمنطقة ما، ويمكن استخدامه داخل المنطقة المحددة فقط. لبدء التنقل بالسيارة، انتقل إلى أحد الأماكن، ثم اضغط على مفتاح التنقل واختر **القيادة إلى**. عند استخدام التنقل بالسيارة لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي.

الطرق

لعرض الطرق التي قمت بحفظها، اختر **طرق**. لفتح الطريق المحدد، اختر **خيارات** < **فتح**.

التنقل إلى الوجهة

اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **GPS** < **خرائط**

للتنقل إلى الوجهة، يجب عليك شراء ترخيص لخدمة التنقل.

لشراء ترخيص لملاحة سير وملاحة قيادة بالتوجيه الصوتي، اختر **خيارات** < **إضافية** < **قيادة وسير**. لشراء ترخيص للتنقل سيراً فقط اختر **سير**. علماً بأن الترخيص يكون محدداً بمنطقة معينة ولا يمكن استخدامه إلا فيها. يمكنك الدفع مقابل الترخيص من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة هاتفك، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك. يمكنك نقل الترخيص من جهازك إلى جهاز متوافق آخر، ولكن يمكن استخدام الترخيص على جهاز واحد في وقت واحد. عند استخدام التنقل لأول مرة، سيُطلب منك اختيار لغة التوجيه الصوتي، وتنزيل ملفات التوجيه الصوتي. لتغيير اللغة في وقت لاحق، في شاشة العرض الرئيسية، اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الملاحة** < **التوجيه الصوتي**. لا يتوفر التوجيه الصوتي للتنقل سيراً.

لبدء التنقل، اختر أحد الأماكن ثم اختر **القيادة إلى** أو **السير إلى**. لإيقاف التنقل، اختر **خيارات** < **إيقاف التنقل**.

السير إلى الوجهة

تجاهل طرق السير أية حدود ممكنة للتنقل بالسيارة، مثل الشوارع أحادية الاتجاه وقيود المنعطفات، وتتضمن مناطق مثل

أدلة السفر

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط

توفر أدلة السفر معلومات حول أماكن الجذب السياحي والمطاعم والفنادق والنقاط الهامة الأخرى. تحتوي بعض الأدلة على مقاطع فيديو وصوت. يجب شراء الأدلة وتنزيلها قبل الاستخدام.

لشراء أدلة سفر وتنزيلها، أو لعرض أدلة تم تنزيلها، اختر **خيارات** < **إضافية** < **أدلة**. اختر فئة ودليلاً، ثم اختر **نعم**. يمكنك الدفع مقابل الأدلة من خلال بطاقة ائتمان أو فاتورة الهاتف، إذا كان مزود الخدمة يدعم ذلك.

ضبط الخرائط

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط

اختر **خيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** ومما يلي:

- **الإنترنت** — لتحديد ضبط الإنترنت، مثل نقطة الوصول الافتراضية المراد استخدامها، وما إذا كان سيتم إخطارك عند تشغيل التجوال.
- **الملاحة** — لتحديد ضبط الملاحة، مثل ضبط أدلة السفر وتحديثات معلومات المرور.
- **الطريق** — لتحديد ضبط التوجيه، مثل وضع النقل وطريقة حساب الطريق.
- **الخريطة** — لتحديد ضبط الخريطة، مثل ألوان الخريطة ونظام القياس المستخدم.

ضبط الإنترنت

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط وخيارات < الأدوات < إعدادات < الإنترنت.

للتبديل بين شاشات العرض المختلفة أثناء التنقل، اضغط على مفتاح التنقل، ثم اختر **عرض** أو **عرض عين طائر** أو **عرض سهم**. للبحث عن طريق بديل، اختر **خيارات** < **طريق مختلف**.

لتكرار التوجيه الصوتي، اختر **خيارات** < **تكرار**.

لضبط حجم الصوت الخاص بالتوجيه الصوتي، اختر **خيارات** < **حجم الصوت**.

لعرض معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على سفرك (خدمة إضافية)، اختر **خيارات** < **م مرور**.

لإيقاف التنقل، اختر **إيقاف التنقل**.

معلومات المرور

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < خرائط

توفر خدمة معلومات المرور المباشرة معلومات حول أحداث المرور التي قد تؤثر على رحلتك. وتعد خدمة معلومات المرور خدمة إضافية، يمكنك شراؤها وتنزيلها على جهازك، في حال توفرها في بلدك أو منطقتك.

لشراء ترخيص لخدمة معلومات المرور، اختر **خيارات** < **إضافية** < **م المرور**.

لعرض معلومات حول أحداث المرور، اختر **خيارات** < **م مرور**. يتم عرض الأحداث على الخريطة على شكل مثلثات وخطوط

لعرض تفاصيل حدث، بما في ذلك خيارات إعادة التوجيه المحتملة، اختر **خيارات** < **فتح**.

لتحديث معلومات المرور، اختر **تحديث معلومات المرور**.

لحساب الطريق الأسرع، اختر **اختيار الطريق** < **طريق أسرع**.
يتوفر هذا الخيار فقط إذا قمت باختيار **قيادة** كوضع التنقل.

لحساب الطريق الأقصر، اختر **اختيار الطريق** < **طريق أقصر**.

لتخطيط طريق يجمع بين مزايا الطريقتين الأقصر والأسرع كليهما،
اختر **اختيار الطريق** < **مُحسن**.

ضبط الخريطة

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < **خرائط وخيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الخريطة**.

لاختيار فئات النقاط الهامة التي تريد عرضها على الخريطة، اختر **فئات**. على سبيل المثال، لعرض مطاعم، اختر **مطاعم**.

لتحسين نظام الألوان لاستخدامه أثناء النهار أو الليل، اختر **ألوان**.

لاختيار مقدار المساحة التي يمكن استخدامها من ذاكرة الجهاز أو من المساحة المتوفرة في بطاقة الذاكرة المتوافقة (في حالة إدخالها) لتخزين بيانات الخريطة، اختر **أقصى استخدام للذاكرة**.

عند بلوغ حد الذاكرة، تتم إزالة البيانات الأقدم.

لاختيار ما إذا كان سيتم استخدام نظام القياس المتري أم البريطاني، اختر **نظام القياس**.

تحديث الخرائط

لتحديث الخرائط الموجودة على جهازك، اختر **خيارات** <

الأدوات < **إعدادات** < **الخريطة** < **خيارات** < **بحث عن تحديثات للخريطة**، أو استخدم البرنامج Nokia Map Loader.

لتحديث التطبيق "خرائط"، قم بزيارة الموقع www.nokia.com/maps.

لاختيار ما إذا كان سيتم السماح للتطبيق "خرائط" بفتح اتصال بالإنترنت عند بدء تشغيل التطبيق، اختر **الاتصال عند البدء**.

لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها عند الاتصال بالإنترنت، اختر **نقطة الوصول الافتراضية**.

لاختيار ما إذا كان سيتم إخطارك عند تسجيل جهازك في شبكة خلاف الشبكة المحلية، اختر **تحذير خروج عن نطاق الخدمة**.

ضبط الملاحة

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < **خرائط وخيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الملاحة**.

لاختيار لغة التوجيه الصوتي، اختر **التوجيه الصوتي**. قد تحتاج إلى تنزيل ملفات الصوت قبل التمكن من اختيار اللغة.

لتحديد إعداد الإضاءة الخلفية، اختر **الإضاءة الخلفية**.

لتحديد عدد مرات تحديث المعلومات الخاصة بأحداث المرور، اختر **تحديث معلومات المرور**.

لضبط الجهاز كي يقوم بتخطيط طريق جديد لتجنب أحداث المرور، اختر **إعادة التوجيه بسبب المرور**.

ضبط الطريق

اختر القائمة < التطبيقات < GPS < **خرائط وخيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الطريق**.

لاختيار وضع النقل، اختر **وضع النقل** < **سير أو قيادة**. إذا قمت باختيار **سير**، يتم اختيار الشوارع أحادية الاتجاه كشوارع عادية ويمكن استخدام طرق السير.

التطبيق Nokia Map Loader

لتكرار التوجيه الصوتي في التنقل بالسيارة، اضغط على ٤.
لحفظ المكان الحالي في التنقل بالسيارة، اضغط على ٢.

باستخدام التطبيق Nokia Map Loader، يمكنك تنزيل الخرائط وملفات التوجيه الصوتي من الإنترنت على ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة متوافقة. يجب عليك استخدام التطبيق "خرائط" وتصفح الخرائط على الأقل مرة واحدة قبل استخدام التطبيق Nokia Map Loader. حيث يستخدم التطبيق Nokia Map Loader معلومات التطبيق "خرائط" للتحقق من نسخة الخرائط التي تم تنزيلها. لتثبيت التطبيق Nokia Map Loader على كمبيوتر متوافق، انتقل إلى موقع www.nokia.com/maps، واتبع التعليمات المعروضة على الشاشة.

الاختصارات

١. لتغيير نوع الخريطة، اضغط على ١.
٢. للعودة إلى موقعك الحالي، اضغط على ٢.
٣. لضبط الخريطة على التنقل بالسيارة أثناء النهار أو الليل، اضغط على ٣.
٤. للبحث عن طريق مختلف في التنقل بالسيارة، اضغط على ٤.
٥. لضبط مستوى صوت التوجيه الصوتي في التنقل بالسيارة، اضغط على ٥.
٦. لإضافة مكان توقف إلى الطريق في التنقل بالسيارة، اضغط على ٦.
٧. لعرض معلومات حول حوادث المرور في التنقل بالسيارة، اضغط على ٧.
٨. لمراجعة معلومات الطريق في التنقل بالسيارة، اضغط على ٨.
٩. للتكبير على الخريطة، اضغط على مفتاح التحويل الأيسر.
١٠. للتصغير على الخريطة، اضغط على مفتاح التحويل الأيمن.

تطبيق أدوات الزيارات من Nokia

- **إدراج** — لإدراج صور ومقاطع صوت أو فيديو وبطاقات أعمال وعلامات للويب وملفات.
- **إرسال** — لإرسال الملاحظة.
- **ربط الملاحظة بالمكالمة** — اختر **إضافة أسماء** لربط ملاحظة باسم. يتم عرض الملاحظة عند إجراء مكالمة إلى الاسم أو الرد على مكالمة منه.

ضبط الملاحظات النشطة

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة والخيارات > الضبط. لاختيار مكان حفظ الملاحظات، اختر **الذاكرة المستخدمة** ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

لتغيير تخطيط الملاحظات النشطة، أو لعرض الملاحظات كقائمة، اختر **تغيير العرض** > شبكة أو قائمة.

لعرض ملاحظة في الخلفية أثناء إجراء مكالمات هاتفية أو استلامها، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة** > نعم.

تلميح: وإذا كنت لا تريد عرض ملاحظات أثناء المكالمات الهاتفية مؤقتاً، اختر **عرض الملاحظة أثناء مكالمة** > لا. وبهذه الطريقة لا تتم إزالة الروابط بين الملاحظات وبطاقات الأسماء.



الحاسبة

اختر القائمة > المكتب > الحاسبة.

يُدمج تطبيق أدوات الزيارات من Nokia إجراء أنشطة العمل عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن إمكانية إجراء اتصالات فعالة مع فرق العمل.



الملاحظات النشطة

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة.

تسمح لك الملاحظات النشطة بإنشاء أنواع الملاحظات المختلفة وتعديلها وعرضها، مثل مذكرة اجتماع أو ملاحظات الهوايات أو قوائم التسوق. يمكنك إدراج صور وفيديو وصوت في الملاحظات. كما يمكنك ربط ملاحظات بتطبيقات أخرى كتطبيق الأسماء، وإرسال ملاحظات إلى آخرين.

إنشاء ملاحظات وتعديلها

اختر القائمة > المكتب > ملاح. نشطة.

لإنشاء ملاحظة، ابدأ الكتابة.

لتعديل ملاحظة، اختر الملاحظة ثم اختر **الخيارات** > **التعديل**.

لإضافة خط سميك أو خط مائل أو سطر أسفل النص، أو تغيير لون الخط اضغط مع الاستمرار على مفتاح التحويل ثم انتقل لاختيار النص. ثم اختر **الخيارات** > النص.

اختر **الخيارات** ثم اختر مما يلي:

إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.

لإجراء عملية حسابية، أدخل الرقم الأول للعملية الحسابية. اختر إحدى الوظائف، مثل الجمع أو الطرح من مخطط الوظائف. أدخل الرقم الثاني للعملية الحسابية واختر =. تقوم الحاسبة بإجراء العمليات بالترتيب الذي تم إدخالها به. تبقى نتيجة العملية الحسابية في خانة التحرير بحيث يمكن استخدامها كرقم أول في عملية حسابية جديدة.

يحفظ الجهاز نتيجة آخر عملية حسابية في الذاكرة. لا يؤدي إنهاء تطبيق الحاسبة أو إيقاف تشغيل الجهاز إلى مسح الذاكرة. لاستعادة آخر نتيجة محفوظة عند فتح تطبيق الحاسبة في المرة التالية، اختر **الخيارات > آخر نتيجة**.

لحفظ أرقام أو نتائج عملية حسابية، اختر **الخيارات > الذاكرة > حفظ**.

لاسترجاع نتائج عملية حسابية من الذاكرة واستخدامها في عملية حسابية، اختر **الخيارات > الذاكرة > استرجاع**.



مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

حول مدير الملفات

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

باستخدام مدير الملفات، يمكنك تصفح ملفات وإدارتها وفتحها.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

لتخطيط محركات أقراص أو مسحها، أو لتحديد ضبط محرك أقراص بعيد متوافق متصل بجهازك، اختر **الخيارات > محركات الأقراص البعيدة**.

البحث عن ملفات وتنظيمها

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات > بحث**. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.

لنقل ملفات وحافظات ونسخها، أو إنشاء حافظات جديدة، اختر **الخيارات > تنظيم**.

اختصار: لتطبيق الإجراءات على عناصر متعددة مرة واحدة، حدد العناصر. لتحديد عناصر أو إلغاء تحديدها، اضغط على #.



إدارة بطاقة ذاكرة

اختر القائمة > المكتب > مدير الملفات.

هذه الخيارات متاحة عند تثبيت بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز فقط.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **خيارات بطاقة الذاكرة** — إعادة تسمية بطاقة ذاكرة أو تهيئتها.
- **كلمة السر لبطاقة الذاكرة** — بطاقة ذاكرة محمية بكلمة سر.
- **إلغاء قفل البطاقة** — لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة.

فتح ملف — افتح علامة تبويب الملفات، ثم اختر الملف من القائمة.

فرز ملفات — اختر **الخيارات** < **فرز حسب**.

إرسال ملفات إلى جهاز متوافق — اختر **الخيارات** < **إرسال**
واختر طريقة الإرسال.



اختر القائمة < المكتب < المحول.

الدقة المتوفرة بالمحول محدودة وقد تحدث أخطاء تقريبية.

تحويل القياسات

اختر القائمة < المكتب < المحول.

1. انتقل إلى حقل النوع واختر **الخيارات** < **نوع التحويل**
لفتح قائمة بالقياسات. اختر نوع القياس المطلوب استخدامه
(بخلاف العملة) و**موافق**.
2. انتقل إلى حقل الوحدة الأول، ثم اختر **الخيارات** < **حدد الوحدة**. اختر الوحدة المطلوب التحويل منها ثم اختر **موافق**.
انتقل إلى حقل الوحدة التالي، ثم اختر الوحدة المطلوب التحويل إليها.
3. انتقل إلى حقل المبلغ الأول، ثم أدخل القيمة المطلوب تحويلها. يتغير حقل المبلغ الآخر آلياً ليعرض القيمة المحولة.

نسخ الملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة

اختر القائمة < المكتب < مدير الملفات.

لنسخ ملفات احتياطياً إلى بطاقة ذاكرة، اختر أنواع الملفات التي تريد نسخها احتياطياً، واختر **الخيارات** < **ذاكرة الهاتف الاحتياطية**. تأكد أن بطاقة الذاكرة بها ذاكرة كافية لتسع الملفات التي اخترت نسخها احتياطياً.



Quickoffice

حول Quickoffice

اختر القائمة < المكتب < Quickoffice.

يتكون تطبيق Quickoffice من Quickword لعرض مستندات Microsoft Word و Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel، و Quickpoint لعرض عروض Microsoft PowerPoint التقديمية، و Quickmanager لشراء البرنامج. يمكنك عرض مستندات Microsoft Office 2000 و XP و 2003 و 2007 (PPT و XLS و DOC بتنسيقات ملفات) باستخدام تطبيق Quickoffice. وإذا كان لديك إصدار المحرر من التطبيق Quickoffice، يمكنك أيضاً تحرير الملفات. وليست جميع تنسيقات أو خصائص الملفات الأخرى مدعومة.

استخدام الملفات

اختر القائمة < المكتب < Quickoffice.

ضبط العملة الأساسية وسعر الصرف

اختر القائمة > المكتب > المحول.

عند تغيير العملة الأساسية، يتم إدخال أسعار صرف العملات الجديدة، حيث يتم مسح جميع أسعار صرف العملات السابقة.

يجب اختيار عملة أساسية وإضافة أسعار صرف حتى تتمكن من إجراء تحويلات العملات. ويكون سعر العملة الأساسية هو ١ دائماً. وتحدد العملة الأساسية أسعار تحويل العملات الأخرى.

١. لضبط سعر الصرف لوحدة العملة، انتقل إلى حقل النوع، ثم اختر الخيارات > أسعار العملة.

٢. انتقل إلى نوع العملة وأدخل سعر الصرف الذي ترغب في ضبطه لكل وحدة من وحدات العملة على حدة.

٣. لتغيير العملة الأساسية، انتقل إلى العملة واختر الخيارات > ضبط كعملة أساسية.

٤. اختر تم > نعم لحفظ التغييرات.

بعد ضبط كل أسعار الصرف اللازمة، يمكنك إجراء تحويل العملات.

Zip manager (مدير ضغط الملفات)

اختر القائمة > المكتب > Zip.

باستخدام Zip manager (مدير ضغط الملفات)، يمكنك إنشاء ملفات أرشفية جديدة لتخزين الملفات المضغوطة بتنسيق ZIP.

وإضافة ملفات مضغوطة فردية أو متعددة أو أدلة إلى الأرشيف، وضبط كلمة مرور الأرشيف لملفات الأرشيف المحمية أو مسحها أو تغييرها، وتغيير الضبط مثل مستوى الضغط ويمكنك حفظ ملفات الأرشيف في ذاكرة الجهاز أو على بطاقة ذاكرة.

قارئ PDF

اختر القائمة > المكتب > Adobe PDF.

باستخدام التطبيق قارئ PDF، يمكنك قراءة مستندات PDF من خلال شاشة جهازك، والبحث عن نصوص موجودة في المستندات وتعديل الضبط مثل مستوى الزوم وعروض الصفحة، وإرسال ملفات PDF باستخدام البريد الإلكتروني.

الطباعة

يمكنك طباعة مستندات، مثل ملفات أو رسائل أو صور أو صفحات ويب، من جهازك. قد لا تتمكن من طباعة كافة أنواع المستندات.

طباعة ملف طباعة ملفات

اختر القائمة > لوحة التحكم > طابعات.

قبل الطباعة، تأكد من تمام تنفيذ كل عمليات التكوين الضرورية لتوصيل جهازك بالطابعة.

اختر الخيارات > خيارات الطباعة، واختر مما يلي:

- **نقطة الوصول** — تحديد نقطة الوصول.
 - **المنفذ** — تحديد المنفذ.
 - **مضيف** — تحديد المضيف.
 - **المستخدم** — إدخال المستخدم.
 - **قائمة انتظار** — إدخال قائمة انتظار الطباعة.
 - **الاتجاه** — تحديد الاتجاه.
 - **حجم الورق** — تحديد حجم الورق.
 - **نوع الوسائط** — تحديد نوع الوسائط.
 - **وضع الألوان** — تحديد وضع الألوان.
 - **طراز الطباعة** — تحديد طراز الطباعة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

طباعة صورة

يمكنك طباعة صور من جهازك باستخدام طابعة متوافقة مع تقنية PictBridge. يمكنك فقط طباعة صور بتنسيق ملف JPEG. لطباعة صور في الاستوديو أو الكاميرا أو عارض الصور، قم بتحديد الصور، ثم اختر **الخيارات** < **طباعة**.

التوصيل بالطابعة

قم بتوصيل جهازك بطابعة متوافقة مزودة بكبل بيانات متوافق، ثم اختر **نقل الصور** كوضع اتصال USB. لضبط الجهاز ليسأل عن الغرض من الاتصال في كل مرة يتم فيها توصيل الكبل، اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** ثم **التوصيل** < **USB** < **السؤال عند الاتصال** < **نعم**.

معاينة قبل الطباعة

بعد اختيار الطباعة، يتم عرض الصور المختارة باستخدام التخطيطات المحددة مسبقًا.

- **طباعة** — لطباعة مستند. للطباعة إلى ملف، اختر **طباعة إلى ملف**، وحدد الموقع للملف.
- **إعداد الصفحة** — يمكنك تغيير حجم الورقة واتجاهها وتحديد الهوامش وإدراج رأس أو تذييل للصفحة. علمًا بأن الحد الأقصى لرأس الصفحة أو تذييلها ١٢٨ حرفًا.
- **معاينة** — معاينة المستند قبل الطباعة.

خيارات الطباعة

افتح مستند، مثل ملف أو رسالة، واختر **الخيارات** < **الخيارات الطباعة** < **طباعة**.

حدد الخيارات التالية:

- **طباعة** — اختيار طابعة متاحة من القائمة.
- **طباعة** — اختيار **كل الصفحات**، **الصفحات الزوجية**، أو **الصفحات الفردية** ك نطاق الطباعة.
- **نطاق الطباعة** — اختيار **كل صفحات النطاق**، **الصفحة الحالية**، أو **صفحات محددة** ك نطاق الصفحات.
- **عدد النسخ** — اختيار عدد النسخ المراد طباعتها.
- **طباعة إلى ملف** — اختيار الطباعة إلى ملف وتحديد الموقع للملف.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط الطباعة

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **طابعات**. لإضافة طابعة جديدة، حدد **الخيارات** < **إضافة**. حدد ما يلي:

- **طباعة** — إدخال اسم للطابعة.
- **برنامج التشغيل** — تحديد برنامج تشغيل للطابعة.
- **الحامل** — تحديد حامل للطابعة.

في حالة عدم ملائمة الصور للعرض في صفحة واحدة، انتقل إلى أعلى أو أسفل لعرض الصفحات الإضافية.

عرض طباعة صورة

بعد اختيار الصور لطباعتها واختيار الطابعة، حدد ضبط الطابعة. اختر مما يلي:

- **التخطيط** — لاختيار التخطيط للصور.
- **مقاس الورق** — لتحديد حجم الورق.
- **جودة الطباعة** — لاختيار جودة الطباعة.

الساعة

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

في تطبيق الساعة، يمكنك عرض معلومات حول التوقيت المحلي والمنطقة الزمنية، أو ضبط منبهات وتعديلها، أو تعديل ضبط الوقت والتاريخ.

المنبه

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض منبهاتك النشطة وغير النشطة، افتح علامة تبويب المنبهات. لضبط منبه جديد، اختر **الخيارات** > **منبه جديد**. حدد التكرار، عند الحاجة. عند تنشيط منبه، يتم عرض .

لإيقاف التنبيه الصوتي، اختر **إيقاف**. لإيقاف المنبه لفترة زمنية معينة، اختر **غفوة**. إذا كان جهازك مغلقاً عندما يحين وقت التنبيه، يتم فتحه آلياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه.



تلميح: لتحديد الفترة الزمنية التي يصدر بعدها المنبه صوتاً مرة أخرى عند ضبطه على غفوة، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **مدة غفوة المنبه**.

لإلغاء منبه، اختر **الخيارات** > **حذف المنبه**.

لتغيير ضبط الوقت والتاريخ ونوع الساعة، اختر **الخيارات** > **الضبط**.

لتحديث معلومات الوقت، والتاريخ، والمنطقة الزمنية آلياً بجهازك (خدمة شبكة)، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **التحديث الآلي للوقت** > **تشغيل**.

التوقيت الدولي

اختر القائمة > التطبيقات > الساعة.

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، افتح علامة تبويب التوقيت الدولي. لإضافة مواقع إلى القائمة، اختر **الخيارات** > **إضافة موقع**. يمكنك إضافة ١٥ موقع كحد أقصى إلى القائمة.

لضبط الموقع الحالي، انتقل إلى موقع، ثم اختر **الخيارات** > **تعيين كموقع حالي**. يتم عرض الموقع في شاشة العرض الرئيسية للساعة، ويتم تغيير الوقت في الجهاز وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت ومطابقته للمنطقة الزمنية الخاصة بك.

ضبط الساعة

اختر **الخيارات** > **الضبط**.

لتغيير الوقت أو التاريخ، اختر **الوقت** أو **التاريخ**.

يتم حفظ البيانات بتنسيق ملف BCR في حافظة البيانات المحفوظة.

لاختيار الذاكرة التي يتم حفظ المعلومات فيها، اختر **الخيارات > الضبط > الذاكرة المستخدمة**.

٤. لاستخدام المعلومات التي تم فك شفرتها، اختر **الخيارات والإجراء المطلوب**.

يعود الجهاز إلى وضع الاستعداد لتوفير طاقة البطارية، إذا تعذر تنشيط تطبيق قارئ الباركود، أو لم يتم الضغط على أية مفاتيح لمدة دقيقة.

القاموس

اختر القائمة > المكتب > القاموس.

لترجمة الكلمات من لغة إلى أخرى، أدخل النص في حقل البحث. بمجرد إدخالك للنص، يتم عرض اقتراحات للكلمة المراد ترجمتها. لترجمة كلمة، اختر الكلمة من القائمة. قد لا تكون جميع اللغات مدعومة.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **استماع** — للاستماع إلى الكلمة المحددة.
- **التاريخ** — للبحث عن الكلمات التي تمت ترجمتها من قبل من الجلسة الحالية.
- **اللغات** — لتغيير اللغة المصدر أو الهدف، قم بتنزيل لغات من الإنترنت أو قم بإزالة لغة من القاموس. لا يمكنك إزالة اللغة الإنجليزية من القاموس. يمكنك تثبيث لغتين إضافيتين، بجانب الإنجليزية.
- **حديث** — لتعديل ضبط ميزة الصوت. يمكنك ضبط سرعة الصوت ومستواه.

لتغيير الساعة التي تظهر في الشاشة الرئيسية، اختر نوع الساعة > تناظري أو رقمي.

للسماح لشبكة الهاتف المحمول بتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية في هاتفك (خدمة شبكة)، اختر **التحديث الآلي للوقت > تشغيل**.

لتغيير نغمة التنبيه، اختر نغمة منبه الساعة.



قارئ الباركود حول قارئ الباركود

اختر القائمة > التطبيقات > الباركود.

استخدم تطبيق قارئ الباركود لفك شفرة أنواع مختلفة من الأكواد، مثل الأكواد الموجودة في المجلات. قد تحتوي رموز الباركود على معلومات، مثل: عناوين ويب وعناوين البريد الإلكتروني وأرقام هواتف وبطاقات أعمال. لا يدعم قارئ الباركود أكواد 1D. يستخدم تطبيق قارئ الباركود كاميرا جهازك لقراءة الأكواد.

قراءة الأكواد

اختر القائمة > التطبيقات > الباركود.

١. لقراءة كود، اختر **قراءة الكود**.
٢. قم بضبط الكود ليلتصق بحجم الشاشة.
- يحاول التطبيق قراءة الكود وفك شفرته، ثم يتم عرض المعلومات التي تم فك شفرتها.
٣. لحفظ البيانات المقروءة، اختر **الخيارات > حفظ**.

الملاحظات

اختر القائمة > التطبيقات > ملاحظات.

يمكنك إنشاء ملاحظات وإرسالها إلى أجهزة أخرى متوافقة، وحفظ ملفات النصوص البسيطة المستلمة (TXT بتنسيق ملف)، في تطبيق ملاحظات.

لكتابة ملاحظة، ابدأ في إدخال النص. يتم فتح محرر الملاحظة آلياً.

لفتح ملاحظة، اختر فتح.

لإرسال ملاحظة إلى أجهزة أخرى متوافقة، اختر الخيارات > إرسال.

لمزامنة ملاحظة أو لتحديد ضبط التزامن الخاص بها، اختر الخيارات > التزامن. اختر بدء لبدء التزامن، أو اختر الضبط لتحديد ضبط التزامن للملاحظة.

وسائط

يحتوي الجهاز الخاص بك على تطبيقات وسائط متنوعة للاستخدام في العمل أو في وقت الفراغ.

الكاميرا

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > الكاميرا.

التقاط صورة

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > الكاميرا، أو اضغط على مفتاح الالتقاط لتنشيط الكاميرا.

يُدعم جهازك التقاط الصور بدقة حتى ٢٠٤٨ × ١٥٣٦ بكسل. وقد يظهر مستوى دقة الصورة في هذا الدليل مختللاً.

لالتقاط صورة، استخدم الشاشة كمحدد للمنظر، ثم اضغط على مفتاح الالتقاط يحفظ الجهاز الصور في الاستوديو.

يوفر لك شريط الأدوات اختصارات للأدوات المختلفة والضبط قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده. اختر أحد عناصر شريط الأدوات، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

 للانتقال إلى وضع الصورة.

 للانتقال إلى وضع الفيديو.

 لاختيار المنظر.

 لإيقاف تشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).

وسائط

 لتشغيل ضوء الفيديو (وضع الفيديو فقط).

 لاختيار وضع الفلاش (الصور فقط).

 لتشغيل الموقت الذاتي (الصور فقط).

 لتشغيل وضع التسلسل (الصور فقط).

 لاختيار درجة لون.

 لضبط توازن اللون الأبيض.

 لضبط تعويض درجة الإضاءة (الصور فقط).

تتنوع الخيارات المتوفرة بناءً على وضع الالتقاط وطريقة العرض المحددة. يعود الضبط إلى القيم الافتراضية عند إغلاق الكاميرا.

لتخصيص شريط أدوات الكاميرا، انتقل إلى وضع الصورة، ثم اختر **الخيارات > تخصيص شريط الأدوات**.

لعرض شريط الأدوات قبل التقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو وبعده، اختر **الخيارات > عرض شريط الأدوات**.

لعرض شريط الأدوات عند الحاجة إليه فقط اختر **الخيارات > إخفاء شريط الأدوات**.

المشاهد

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > الكاميرا.

عرض الصورة الملتقطة

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < الكاميرا.

يتم حفظ الصورة التي تلتقطها تلقائياً في "الأستديو". إذا لم ترغب في الاحتفاظ بالصورة التي تم التقاطها، اختر حذف من شريط الأدوات.

اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:

- إرسال — إرسال الصورة إلى أجهزة متوافقة.
- إرسال إلى المتصل — إرسال الصورة إلى المتصل أثناء مكالمة جارية.
- نشر إلى — إرسال الصورة إلى الألبوم المتوافق الخاص بك عبر الإنترنت (خدمة الشبكة).

لاستخدام الصورة كصورة خلفية، اختر الخيارات < ضبط < خلفية.

لإضافة الصورة إلى أحد الأسماء، اختر الخيارات < تخصيص للاسم.

تسجيل مقاطع الفيديو

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < الكاميرا.

1. إذا كانت الكاميرا في وضع الصور، فاختر وضع الفيديو من شريط الأدوات.
2. لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الالتقاط.
3. لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر توقف مؤقت. اختر متابعة لاستئناف التسجيل.

يساعدك المشهد على إيجاد اللون الصحيح وضبط الإضاءة حسب البيئة الحالية. تم تعيين الضبط الخاص بكل صورة بناءً على نمط أو بيئة محددة.

لتغيير المشهد، اختر أوضاع الالتقاط من شريط الأدوات.

لعمل المشهد الخاص بك، انتقل إلى بتحديد المستخدم، واختر الخيارات < تغيير.

لنسخ ضبط مشهد آخر، اختر تستند إلى وضع الالتقاط والمشهد المطلوب.

لتنشيط المشهد الخاص بك، اختر خاص < تحديد.

التقاط الصور بالتسلسل

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < الكاميرا.

لالتقاط صور عديدة بشكل متسلسل عند توافر مساحة كافية بالذاكرة، اختر وضع التسلسل من شريط الأدوات، واضغط على مفتاح الالتقاط.

تظهر الصور الملتقطة في شبكة على الشاشة. لعرض إحدى الصور، انتقل إليها واضغط على مفتاح الانتقال. إذا استخدمت فاصلاً زمنياً، فسوف يتم عرض الصورة الأخيرة فقط على الشاشة، وتتوفر الصور الأخرى في الأستوديو.

لإرسال الصورة، اختر الخيارات < إرسال.

لإرسال الصورة إلى الشخص المتصل أثناء إجراء مكالمة، اختر الخيارات < إرسال إلى المتصل.

لإيقاف تشغيل وضع التسلسل، اختر وضع التسلسل < لقطة واحدة في شريط الأدوات.

- **عرض الصورة الملتقطة** — لمشاهدة الصورة بعد التقاطها، اختر **نعم**. لمتابعة التقاط الصور حالاً؛ اختر **إيقاف**.
- **اسم الصورة الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي للصور التي قمت بالتقاطها.
- **تكبير/تصغير رقمي ممتد** — يسمح لك الخيار **تشغيل (مستمر)** بأن تكون قيم التكبير/التصغير التزايدية متجانسة ومستمرة بين التكبير/التصغير الرقمي والرقمي الممتد. ويسمح لك الخيار **إيقاف** بمقدار محدود من التكبير/التصغير مع الاحتفاظ بدقة الصورة.
- **نغمة الالتقاط** — ضبط النغمة التي تصدر عند التقاط صورة.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر المكان الذي تريد حفظ صورك فيه.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

ضبط الفيديو

- اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < الكاميرا.
- لتغيير ضبط وضع الفيديو، اختر **الخيارات** < إعدادات > واختر مما يلي:
- **جودة الفيديو** — ضبط جودة مقطع الفيديو. اختر **مشاركة**، إذا كنت تريد إرسال مقطع الفيديو باستخدام رسالة وسائط متعددة. يتم تسجيل المقطع بدقة OCIF، وتنسيق ملف 3GPP ويكون الحجم محدوداً على ٣٠٠ كيلو بايت (٢٠ ثانية تقريباً). لا يمكنك إرسال مقاطع الفيديو التي تم حفظها بتنسيق MPEG-4 في رسالة وسائط متعددة.
- **عرض بيانات GPS** — لإضافة معلومات المكان إلى مقطع الفيديو المسجل، إذا كانت المعلومات متاحة، اختر **تشغيل**.

٤. لإيقاف التسجيل، اختر **إيقاف**. يتم حفظ مقطع الفيديو آلياً في الأستديو. يعتمد الحد الأقصى لطول مقطع الفيديو على الذاكرة المتاحة.

تشغيل مقطع فيديو

- اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < الكاميرا.
- لتشغيل مقطع فيديو مسجل، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.
- اختر من عناصر شريط الأدوات التالية:
- **إرسال** — إرسال مقطع الفيديو إلى أجهزة متوافقة أخرى.
- **إرسال إلى المتصل** — إرسال مقطع الفيديو إلى المتصل أثناء مكالمه جارية.
- **نشر إلى** — إرسال مقطع الفيديو إلى ألبوم على الإنترنت (خدمة الشبكة).
- **حذف** — حذف مقطع الفيديو.
- لإدخال اسم جديد لمقطع الفيديو، اختر **الخيارات** < إعادة تسمية مقطع الفيديو >.

ضبط الصور

- اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < الكاميرا.
- لتغيير ضبط الصورة الثابتة، اختر **الخيارات** < إعدادات > واختر مما يلي:
- **جودة الصورة** — ضبط جودة الصورة. وكلما زادت درجة جودة الصورة، زادت مساحة الذاكرة المستخدمة.
- **عرض بيانات GPS** — لإضافة معلومات المكان إلى الصورة الملتقطة، إذا كانت المعلومات متاحة، اختر **تشغيل**.
- **إضافة للألبوم** — تحديد ألبوم تريد حفظ الصور الملتقطة به.

- **تسجيل الصوت** — اختر **كنم الصوت** إذا كنت لا تريد تسجيل الصوت.
- **إضافة للألبوم** — تحديد ألبوم تريد حفظ لقطات الفيديو المسجلة به.
- **عرض الفيديو الملتقط** — اعرض الإطار الأول لمقطع الفيديو الذي تم تسجيله بعد توقف التسجيل. لعرض مقطع الفيديو بأكمله، اختر **تشغيل** من شريط الأدوات.
- **اسم الفيديو الافتراضي** — حدد الاسم الافتراضي لمقاطع الفيديو التي تم تسجيلها.
- **الذاكرة المستخدمة** — اختر مكان تخزين مقاطع الفيديو الخاصة بك.
- **استعادة إعدادات الكاميرا** — استعادة إعدادات الكاميرا للقيم الافتراضية.

الاستوديو

اختر القائمة > **الاستوديو**.

استخدم الاستوديو للوصول إلى أنواع الوسائط المختلفة، بما في ذلك الصور والموسيقى ومقاطع الصوت والفيديو. يتم حفظ كل الصور ومقاطع الفيديو التي تم عرضها، والموسيقى ومقاطع الصوت المستلمة ألبًا في الاستوديو. ويتم تشغيل مقاطع الصوت في مشغل الموسيقى، بينما يتم تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل في تطبيق RealPlayer. ويتم فتح الصور باستخدام عارض الصور.

استخدام ملفات وحافظات الوسائط

اختر القائمة > **الاستوديو**.

لفتح ملف أو حافظة، اختر العنصر.

لإنشاء حافظة جديدة، انتقل إلى ملف ثم اختر **الخيارات** > **تنظيم** > **حافظة جديدة**. لا يمكنك إنشاء حافظات داخل حافظات.

لنسخ ملفات أو نقلها، انتقل إلى ملف ثم اختر **الخيارات** > **تنظيم** ثم اختر الخيار المطلوب.

لتنزيل ملفات في الاستوديو باستخدام متصفح الويب، اختر **تنزيل رسوم** أو **تنزيل مقاطع فيديو** أو **تنزيل أغاني** أو **تنزيل أصوات**. يتم فتح متصفح الويب. لاختيار علامة، أو إدخال عنوان الويب الخاص بموقع التنزيل.

للبحث عن ملف، اختر **الخيارات** > **بحث**. اكتب العنصر الذي تبحث عنه. يتم عرض الملفات المطابقة.

اختصار: لاختيار ملفات، اضغط على #.



عرض الصور

اختر القائمة > **الاستوديو**.

لفتح صورة لعرضها، اختر **الخيارات** > **فتح**.

لفتح الصورة التالية أو السابقة لعرضها، انتقل يمينًا أو يسارًا.

لتكبير/تصغير الصورة على الشاشة، اختر **الخيارات** > **تكبير** أو **تصغير**.

الاشتراك في خدمات

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < مشاركة.

للاشتراك في خدمة مشاركة فورية، انتقل إلى موقع ويب مزود الخدمة، وتحقق من توافق جهاز Nokia الخاص بك مع الخدمة. قم بإنشاء حساب وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع الويب. يمكن بعد ذلك استلام اسم المستخدم وكلمة السر اللازمين لإعداد جهازك باستخدام الحساب.

١. لتنشيط خدمة، افتح تطبيق المشاركة الفورية في جهازك، ثم اختر خدمة والخيارات < تنشيط.
 ٢. قم بالسماح للجهاز بإنشاء اتصال شبكة. إذا طُلب منك نقطة وصول للإنترنت، فاختر واحدة من القائمة.
 ٣. سجّل دخولك إلى حسابك وفقاً للإرشادات الموضحة على موقع ويب مزود الخدمة.
- لمعرفة مدى توفر وتكلفة خدمات الطرف الآخر وتكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة الخاص بك أو الطرف الآخر المعني.

إدارة المحتويات الخاصة بك

لعرض حساباتك، اختر الخيارات < إعدادات > حساباتي.
لإنشاء حساب جديد، اختر الخيارات < إضافة حساب جديد.
لتغيير اسم مستخدم أو كلمة سر أحد الحسابات، اختر الحساب ثم اختر الخيارات < فتح.
لضبط حساب كافتراضي عند إرسال عمليات نشر من جهازك، اختر الخيارات < ضبط كافتراضي.
ولحذف حساب، اختر الحساب ثم اختر الخيارات < مسح.

لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة بمقدار ٩٠ درجة، اختر الخيارات < تدوير > يمين أو يسار.

إدارة ملفات الصور

لعرض معلومات تفصيلية حول الصورة، اختر الخيارات < عرض التفاصيل.

لإرسال الصورة، اختر الخيارات < إرسال، ثم اختر طريقة الإرسال.
لإعادة تسمية الصورة، اختر الخيارات < إعادة تسمية.

لضبط الصورة كخلفية للشاشة، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تعيين كصورة خلفية.

لإضافة صورة إلى اسم، اختر الخيارات < استخدام الصورة > تخصيص للاسم. عند ذلك يتم فتح تطبيق الأسماء، ويمكنك اختيار الاسم المراد إضافة الصورة إليه.

المشاركة الفورية

حول المشاركة الفورية

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < مشاركة.

باستخدام المشاركة الفورية (خدمة شبكة)، يمكنك نشر صور ومقاطع فيديو ومقاطع صوت من جهازك إلى خدمات مشاركة فورية متوافقة كالألبومات والمدونات. يمكنك أيضاً عرض تعليقات وإرسالها إلى عمليات نشر في هذه الخدمات، وكذلك يمكنك تنزيل محتوى إلى جهاز Nokia المتوافق الخاص بك.

قد تختلف أنواع المحتوى المدعوم وتوفر خدمة المشاركة الفورية.

إنشاء نشر

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < مشاركة.

لنشر ملفات وسائط، اختر خدمة والخيارات < تحميل جديد. في حال توفير خدمة المشاركة عبر الإنترنت قنوات لنشر الملفات؛ اختر القناة المرغوب فيها.

لإضافة صورة أو مقطع فيديو أو صوت إلى النشر، اختر الخيارات < إدراج.

أدخل عنوانًا أو وصفًا لعملية النشر إذا كان ذلك متاحًا. لإضافة علامات إلى النشر، اختر علامات:.

لتمكين نشر معلومات الموقع الواردة في الملف، اختر الموقع:.

لتعيين مستوى خصوصية ملف، اختر الخصوصية. للسماح لأي شخص بعرض ملفك، اختر عامة. لحظر الآخرين من عرض ملفاتك، اختر خاص. يمكنك تحديد الإعداد افتراضي على موقع ويب مزود الخدمة.

لإرسال النشر إلى الخدمة، اختر الخيارات < تحميل.

نشر الملفات من الاستوديو

يمكنك نشر الملفات من الاستوديو إلى خدمة مشاركة عبر الإنترنت.

1. اختر القائمة < الاستوديو والملفات التي ترغب في نشرها.
2. اختر الخيارات < إرسال < تحميل ثم اختر الحساب المطلوب.

3. قم بتعديل النشر عند الحاجة.

4. اختر الخيارات < تحميل.

التحميل بلمسة واحدة

يسمح لك التحميل بلمسة واحدة بنشر صور إلى خدمة مشاركة فورية فور التقاطها.

لاستخدام التحميل بلمسة واحدة، التقط صورة باستخدام كاميرا جهازك ثم اختر أيقونة المشاركة الفورية من شريط الأدوات.

قائمة العلامات

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < مشاركة.

تصف العلامات محتوى النشر، وتساعد المشاهدين في العثور على محتوى في خدمات المشاركة الفورية.

لعرض قائمة بالعلامات المتاحة عند إنشاء منشور، اختر علامات:.

لإضافة علامات إلى المنشور، اختر علامة من القائمة ثم اختر تم. ولإضافة علامات عديدة إلى المنشور، اختر كل علامة والخيارات < تحديد/عدم تحديد < تحديد.

للبحث عن علامات، أدخل نص البحث في حقل البحث.

لإضافة علامة إلى قائمة العلامات، اختر الخيارات < علامة جديدة.

إدارة المنشورات الموجودة في صندوق الحفظ

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < مشاركة.

يعرض صندوق الحفظ عمليات النشر التي تقوم بتحميلها حاليًا، وعمليات النشر التي فشلت في تحميلها وعمليات النشر التي قمت بإرسالها.

لمسح الخدمة المحددة، اختر **الخيارات** > مسح.

تعديل ضبط الحساب

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > مشاركة.

لتعديل حساباتك، اختر **الخيارات** > إعدادات > حساباتي
واختر حساباً ما.

لتغيير اسم المستخدم للحساب، اختر اسم المستخدم.

لتغيير كلمة السر للحساب، اختر كلمة السر.

لتغيير اسم الحساب، اختر اسم الحساب.

لتحديد حجم الصور التي تقوم بإرسالها، اختر **تحميل حجم الصورة** > أصلي أو متوسط (١٠٢٤ × ٧٦٨ بكسل) أو صغير (٦٤٠ × ٤٨٠ بكسل).

تعديل الضبط المتقدم

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > مشاركة.

لتعديل الضبط المتقدم، اختر **الخيارات** > إعدادات > متقدم.

لاقتصار الاستخدام على اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) بغرض المشاركة، اختر **استخدام الشبكة الخلفية** > تعطيل.
وللسماح أيضاً باتصال حزمة بيانات، اختر تمكين.

للسماح بالمشاركة وتنزيل العناصر عندما تكون خارج نطاق الشبكة المحلية الخاصة بك، اختر **السماح بالتجوال** > تمكين.

لتنزيل عناصر جديدة من الخدمة ألياً، اختر **فترات التنزيل** ثم اختر الفاصل الزمني للتنزيلات. ولتنزيل العناصر يدوياً، اختر **يدوي**.

لفتح صندوق الحفظ، اختر صندوق الحفظ > **الخيارات** > فتح.

لبداء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر **الخيارات** > تحميل الآن.

ولإلغاء تحميل منشور، اختر المنشور ثم اختر **الخيارات** > إلغاء.

لمسح منشور، اختر المنشور ثم اختر **الخيارات** > مسح.

عرض محتوى الخدمة

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > مشاركة.

لعرض محتوى خدمة، اختر الخدمة ثم اختر **الخيارات** > فتح.

لفتح رابط اختر الرابط لفتح الرابط في المتصفح، اختر موقع ويب الخاص بمزود الخدمة الخاص بك.

لعرض تعليقات خاصة بأحد الملفات، اختر الملف ثم اختر **الخيارات** > عرض المحتويات.

لعرض ملف ما في وضع ملء الشاشة، اختر الملف.

لتحديث عنصر، اختر العنصر ثم اختر **الخيارات** > تحديث الآن.

إذا رأيت ملفاً شيقاً وأردت تنزيل الرابط بأكمله إلى جهازك، فاختر الملف ثم اختر **الخيارات** > شارك اسم.

ضبط مزود الخدمة

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > مشاركة.

لعرض قائمة بمزودي الخدمة، اختر **الخيارات** > إعدادات > مزودو الخدمة.

للتحقق من تفاصيل خدمة، اختر الخدمة من القائمة.

عدادات البيانات

اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < مشاركة.

لمراجعة حجم البيانات التي قمت بتحميلها وتنزيلها، اختر
الخيارات < إعدادات > تم نقل البيانات.

لإعادة ضبط العدادات، اختر الخيارات < مسح المرسل أو
مسح المستلم أو مسح الكل.

مركز فيديو Nokia

باستخدام مركز فيديو Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك تنزيل مقاطع فيديو وتدفيقها عبر الأثير من خدمات فيديو إنترنت متوافقة باستخدام اتصال حزم بيانات أو اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN). يمكنك أيضًا نقل مقاطع الفيديو من جهاز كمبيوتر متوافق إلى جهازك وعرضها في مركز الفيديو.

قد يتضمن استخدام نقاط وصول حزمة البيانات لتنزيل الفيديو نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. اتصل بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات.

وقد يكون بجهازك خدمات محددة مسبقًا.

ويمكن أن يوفر مزود الخدمة محتوى مجانيًا أو ذا تكلفة. ويمكنك معرفة السعر من الخدمة أو من مزود الخدمة.

عرض مقاطع الفيديو وتنزيلها

الاتصال بخدمات الفيديو

١. اختر القائمة < التطبيقات > الوسائط < مركز الفيديو.

٢. للاتصال بخدمة لتثبيت خدمات الفيديو، اختر إضافة خدمات جديدة ثم اختر خدمة الفيديو المطلوبة من كتالوج الخدمة.

عرض مقطع فيديو

لتصفح محتوى خدمات الفيديو المثبتة، اختر تدفقات الفيديو. يتم تقسيم محتوى بعض خدمات الفيديو إلى فئات. لتصفح مقاطع فيديو، اختر فئة.

للبحث عن مقطع فيديو في الخدمة، اختر بحث عن الفيديو. قد لا يكون البحث متاحًا في كل الخدمات.

يمكن تدفيق بعض مقاطع الفيديو عبر الأثير، ولكن يجب تنزيل البعض الآخر إلى جهازك أولاً. لتنزيل مقطع فيديو، اختر الخيارات < تنزيل. مع العلم بأن التنزيلات تظل جارية في الخلفية حتى بعد الخروج من التطبيق. يتم حفظ مقاطع الفيديو التي تم تنزيلها في مقاطع الفيديو.

لتدفيق مقطع فيديو أو عرض مقطع تم تنزيله، اختر الخيارات < تشغيل. أثناء تشغيل مقطع الفيديو، استخدم مفاتيح الاختيار ومفتاح الانتقال للتحكم في التشغيل. لضبط مستوى الصوت، استخدم مفتاح مستوى الصوت.



تحذير: إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. استمع إلى الموسيقى بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.

اختر الخيارات واختر مما يلي:

- استئناف التنزيل — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتًا.
- إلغاء التنزيل — لإلغاء التنزيل.

- **معاينة** — معاينة مقطع فيديو. يتوفر هذا الخيار في حالة دعمه بواسطة الخدمة.
- **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **تحديث القائمة** — لتحديث قائمة مقاطع الفيديو.
- **فتح الرابط في المتصفح** — لفتح رابط في متصفح الويب.

جدولة التنزيلات

قد يؤدي ضبط التطبيق بحيث يقوم بتنزيل مقاطع الفيديو آلياً إلى إرسال كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة. لجدولة تنزيل آلي لمقاطع فيديو في خدمة، اختر **الخيارات > جدولة التنزيلات**. يقوم مركز الفيديو آلياً بتنزيل مقاطع فيديو جديدة يومياً في الوقت الذي تقوم بتحديثه. لإلغاء تنزيلات مجدولة، اختر **تنزيل يدوي** كطريقة التنزيل.

تدفقات الفيديو

اختر **القائمة > التطبيقات > الوسائط > مركز الفيديو**.

يتم توزيع محتوى خدمات الفيديو المثبتة باستخدام روابط RSS. لعرض الروابط التي اشتركت فيها وإدارتها، اختر **تدفقات الفيديو**.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **اشتراكات العناصر** — للتحقق من اشتراكات العناصر الحالية لديك.
- **تفاصيل العنصر** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **إضافة تدفقة** — للاشتراك في عناصر جديدة. اختر **عبر دليل الفيديو** لاختيار عنصر من خدمات دليل الفيديو.
- **تحديث العناصر** — لتحديث محتوى كل العناصر.

مقاطع الفيديو

مقاطع فيديو هو مكان لتخزين جميع مقاطع الفيديو الموجودة في تطبيق مركز الفيديو. يمكنك إنشاء قائمة بمقاطع الفيديو المنزلة ومقاطع الفيديو المسجلة بواسطة كاميرا الجهاز في عروض منفصلة.

1. لفتح حافظة وعرض مقاطع فيديو، استخدم مفتاح الانتقال. استخدم مفتاح الانتقال ومفاتيح الاختيار للتحكم في مشغل الفيديو عند تشغيل مقطع الفيديو.
2. لضبط مستوى الصوت، اضغط على مفتاح مستوى الصوت.

اختر **الخيارات** واختر مما يلي:

- **استئناف التنزيل** — لاستئناف عملية تنزيل فاشلة أو تم إيقافها مؤقتاً.
- **إلغاء التنزيل** — لإلغاء التنزيل.
- **تفاصيل الفيديو** — لعرض معلومات حول مقطع فيديو.
- **بحث** — للبحث عن مقطع فيديو. لإدخال مصطلح بحث مطابق لاسم الملف.
- **حالة الذاكرة** — لعرض مقدار الذاكرة الخالية والمستخدم.
- **فرز حسب** — لفرز مقاطع فيديو. اختر الفئة المطلوبة.
- **نقل ونسخ** — لنقل مقاطع فيديو أو نسخها. اختر **نسخ** أو **نقل** والمكان المطلوب.

نقل مقاطع فيديو من الكمبيوتر

قم بنقل مقاطع الفيديو الخاصة بك إلى مركز الفيديو من أجهزة متوافقة باستخدام كبل بيانات USB متوافق. وسيقوم مركز الفيديو بعرض مقاطع الفيديو ذات التنسيق الذي يدعمه جهازك فقط.

١. لعرض جهازك على كمبيوتر كجهاز ذاكرة كبيرة حيث يمكنك نقل أية ملفات بيانات، قم بتوصيل الجهاز بكمبيوتر بواسطة كبل بيانات USB.

٢. اختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. وتحتاج إلى إدراج بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز.

٣. اختر مقاطع الفيديو التي تريد نسخها من الكمبيوتر.

٤. قم بنقل مقاطع الفيديو إلى E: **فيديو** في بطاقة الذاكرة.

تظهر مقاطع الفيديو المنقولة في حافظة فيديو في مركز الفيديو. ولا يتم عرض ملفات الفيديو الموجودة في حافظات أخرى بجهازك.

ضبط مركز الفيديو

في شاشة العرض الرئيسية لمركز الفيديو، اختر **الخيارات** > **الضبط** ومما يلي:

- **اختيار خدمة الفيديو** — اختر خدمات الفيديو التي تريد ظهورها في مركز الفيديو. يمكنك إضافة تفاصيل خدمة فيديو أو إزالتها أو تعديلها أو عرضها. ولا يمكنك تعديل خدمات فيديو مثبتة مسبقاً.
- **إعدادات الاتصال** — لتحديد وجهة الاتصال المستخدمة لاتصال الشبكة، اختر **اتصال الشبكة**. لاختيار الاتصال يدوياً في كل مرة يفتح فيها مركز الفيديو اتصال شبكة، اختر **السؤال دائماً**.

للسماح باتصال GPRS أو تعطيله، اختر **السماح باستخدام GPRS**.

- **للسماح بالتجوال أو تعطيله، اختر **السماح بالتجوال**.**
- **تحكم الآباء** — لضبط حد عمري للفيديو. كلمة السر المطلوبة هي نفسها المستخدمة كرمز قفل الجهاز. ضبط المصنع لرمز القفل الافتراضي هو 12345. في خدمات الفيديو عند الطلب، تكون مقاطع الفيديو ذات نفس حد العمر الذي قمت بتعيينه أو الأكبر من ذلك، مخفية.
- **الذاكرة المفضلة** — لاختيار حفظ ملفات الفيديو التي تم تنزيلها في ذاكرة الجهاز أو في بطاقة ذاكرة متوافقة.
- **مصغرات** — اختر ما إذا كنت تريد تنزيل صور مصغرة في روابط الفيديو الإخبارية وعرضها.

Nokia Podcasting

اختر القائمة > **التطبيقات** > **الوسائط** > **Podcasting**.

لتنزيل ملفات podcast إلى جهازك وتشغيلها.

تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها

تعمل المدونات الصوتية على توصيل محتوى الفيديو والمحتوى الصوتي عبر الإنترنت ليتم تشغيله على أجهزة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية.

مع تطبيق Nokia Podcasting، يمكنك البحث عن المدونات الصوتية واكتشافها والاشتراك بها وتنزيلها عبر الأثير وكذلك تشغيل المدونات الصوتية وإدارتها ومشاركتها باستخدام هاتفك.

للاشتراك في مدونة صوتية، انتقل إلى عنوان المدونة الصوتية واختر **تحديث**. بعد اشتراكك في حلقات مدونة صوتية، يمكنك تنزيلها وإدارتها وتشغيلها من قائمة المدونات الصوتية. لإضافة دليل جديد أو حافظة جديدة، اختر **الخيارات** < **جديد** < **حافظة إنترنت** أو **الحافظة**. اختر عنواناً أو عنوان URL من ملف opml (outline processor markup language)، ثم **تم** لاستيراد ملف opml. المخزن على هاتفك، اختر **الخيارات** < **استيراد ملف OPML**. لحفظ ملف opml. تم استلامه، افتح الملف لحفظه في الحافظة **مستلمة** الموجود في "الحفاظ". افتح الحافظة للاشتراك في أيٍّ من الروابط لإضافتها إلى المدونات الصوتية الخاصة بك.

البحث في المدونات الصوتية

تساعدك وظيفة البحث في العثور على المدونات الصوتية من خلال البحث بالكلمة الرئيسية أو بعنوان المدونة الصوتية. يستخدم محرك البحث خدمة البحث عن المدونات الصوتية التي قمت بإعدادها في **Podcasting** < **الخيارات** < **ضبط** < **اتصال** < **بحث عن عنوان الخدمة**.

للبحث عن مدونات صوتية، اختر **بحث**، ثم أدخل الكلمات الرئيسية المطلوبة.

تلميح: تحاول وظيفة "البحث" العثور على عناوين المدونات الصوتية والكلمات الرئيسية الموجودة في الوصف المعطى للمدونة، وليس البحث عن حلقات معينة. عادةً ما تأتي نتائج البحث عن المواضيع العامة، مثل: كرة القدم أو موسيقى الهيب هوب، أفضل من نتائج البحث عن فريق أو فنان معين.



حدد كلاً من ضبط الاتصال والتنزيل قبل استخدام التطبيق. اختر **الخيارات** < **ضبط** < **اتصال** ثم **تنزيل**.

للبحث عن حلقات مدونات صوتية جديدة للاشتراك بها، اختر **الحفاظ**.

للبحث عن مدونات صوتية باستخدام كلمات رئيسية وعناوين عروض المدونات الصوتية، اختر **بحث**.

لعرض الحلقات المتاحة من المدونات الصوتية المحددة، افتح الحافظة **المواد** ثم اختر **فتح**.

لتنزيل الحلقات المحددة، اختر **تنزيل**.

لتشغيل الحلقات التي تم تنزيلها، اختر **تشغيل**.

لتحديث المدونة الصوتية المحددة أو المعلمة، لعرض حلقة جديدة، اختر **الخيارات** < **تحديث**.

لفتح موقع الويب الخاص بالمدونة الصوتية (خدمة الشبكة)، اختر **الخيارات** < **فتح صفحة إنترنت**.

تتيح بعض المدونات الصوتية الفرصة للتفاعل مع من قاموا بإنشائها من خلال إرسال التعليقات والتصويت. للاتصال بإنترنت للقيام بهذا، اختر **الخيارات** < **عرض التعليقات**.

الحفاظ

اختر **الحفاظ**.

تساعدك الحفاظ في العثور على حلقات مدونات صوتية جديدة للاشتراك بها.

وتتميز محتويات الحفاظ بأنها متغيرة. اختر حافظة الدليل المطلوب تحديثه (خدمة الشبكة). عند اكتمال التحديث، يتغير لون الحافظة.

للاشتراك في قنوات محددة وإضافتها إلى المدونات الصوتية التي اشتركت بها، اختر **اشترك**.

لبدء بحث جديد، اختر **الخيارات** < **بحث جديد**.

لعرض التفاصيل الخاصة بإحدى المدونات الصوتية، اختر **الخيارات** < **الوصف**.

ضبط الحافظة Podcasting

لتعديل ضبط الاتصال، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **اتصال**.

لتعديل ضبط التنزيل، اختر **الخيارات** < **ضبط** < **تنزيل**.

لاستعادة الضبط الافتراضي، افتح الضبط المناظر واختر **الخيارات** < **استعادة الافتراضي**.

مُشغل الموسيقى

اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **الوسائط** < **المشغل**.

يدعم مشغل الموسيقى تنسيقات ملفات مثل AAC و AAC+ و AAC+e و MP3 و WMA. لا يعد ضرورياً دعم مشغل الموسيقى لكافة خصائص تنسيق الملف أو كافة تنسيقات الملفات.

كما يمكنك استخدام مشغل الموسيقى للاستماع إلى حلقات المدونات الصوتية. يعد التدوين الصوتي أحد طرق توصيل محتوى الصوت أو الفيديو من خلال شبكة الإنترنت باستخدام تقنيات RSS أو ATOM للتشغيل على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

يمكنك أيضاً نقل الموسيقى من هواتف متوافقة إلى هاتفك.

انظر "نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر"، ص ١١٣.

تشغيل أغنية أو حلقة مدونة صوتية

لإضافة كافة الأغاني والمدونات الصوتية المتوفرة إلى مكتبة الموسيقى، اختر **الخيارات** < **تحديث المكتبة**.

لتشغيل أغنية أو حلقة وسائط اختر الفئة والأغنية - أو حلقة الوسائط - المطلوبتين.

لإيقاف التشغيل مؤقتاً، اضغط على مفتاح الانتقال للاستئناف ثم اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى. لإيقاف التشغيل، انتقل إلى أسفل.

للتقديم السريع أو الترجيع، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الانتقال يساراً أو يميناً.

للانتقال إلى العنصر التالي، انتقل إلى اليمين. للعودة إلى بداية العنصر، انتقل إلى اليسار. لتخطي العنصر السابق، انتقل إلى اليسار مرة أخرى في خلال دقيقتين بعد بدء تشغيل الأغنية أو حلقة المدونة الصوتية.

لتعديل نغمة تشغيل الموسيقى، اختر **الخيارات** < **معادل الصوت**.

لتعديل التوازن وصورة الاستريو أو لزيادة الجهير، اختر **الخيارات** < **إعدادات الصوت**.

للعودة إلى الشاشة الرئيسية وترك مشغل الموسيقى قيد التشغيل في الخلفية، اضغط على مفتاح الإنهاء.

قوائم التشغيل

لعرض قوائم التشغيل وإدارتها، اختر **مكتبة موسيقى** < **قوائم التشغيل**.

اختر **مخزن كبير السعة** كوضع الاتصال. تحقق من إدخال بطاقة ذاكرة متوافقة داخل هاتفك.

إذا اخترت **PC Suite** كوضع الاتصال، يمكنك استخدام Nokia Music لمزامنة ملفات الموسيقى بين جهازك والكمبيوتر.

النقل باستخدام تطبيق Windows Media Player

قد تختلف وظائف تزامن الموسيقى بين النسخ المختلفة لتطبيق Windows Media Player. لمزيد من المعلومات، راجع كلٍّ من دليل إرشادات وتعليمات تطبيق Windows Media Player. تكون التعليمات التالية خاصة بتطبيق Windows Media Player 11.

التزامن اليدوي

يمكنك اختيار كلٍّ من الأغاني وقوائم التشغيل التي ترغب في الانتقال إليها أو نسخها أو إزالتها من خلال التزامن اليدوي.

1. بعد توصيل هاتفك بتطبيق Windows Media Player، اختر أن يكون الهاتف في قسم الملاحظة على الجانب الأيمن، وذلك في حالة توصيل أكثر من هاتف واحد.
2. في قسم الملاحظة الأيسر، تصفح ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز الكمبيوتر والتي ترغب في إجراء التزامن معها.
3. قم بسحب وإفلات الأغاني إلى قائمة التزامن الموجودة في الجانب الأيمن.

يمكنك رؤية قدر الذاكرة المتوفر على هاتفك من أعلى قائمة التزامن.

4. لإزالة الأغاني أو الألبومات، اختر عنصرًا ما من قائمة التزامن، ثم انقر بيمين الماوس واختر **مسح من القائمة**.
5. لبدء التزامن، انقر فوق **بدء التزامن**.

لإنشاء قائمة تشغيل، اختر **الخيارات** > **قائمة تشغيل جديدة**. لإضافة أغاني إلى قائمة التشغيل، اختر **الأغنية والخيارات** > **إضافة أغاني** > **قائمة تشغيل محفوظة أو قائمة تشغيل جديدة**.

لإعادة ترتيب الأغاني داخل قائمة تشغيل، انتقل إلى الأغنية التي تود الانتقال إليها واختر **الخيارات** > **إعادة ترتيب قائمة التشغيل**.

تطبيق مخزن موسيقى Nokia

اختر **القائمة** > **التطبيقات** > **الوسائط** > **متج.موسيقى**.

في تطبيق مخزن موسيقى Nokia (خدمة شبكة)؛ يمكنك البحث عن موسيقى وتصفحها وشراءها ليتم تنزيلها على جهازك. لشراء الموسيقى، ستحتاج أولاً للتسجيل في الخدمة.

للوصول إلى تطبيق مخزن موسيقى Nokia، ينبغي وجود نقطة وصول صالحة إلى الإنترنت محددة في جهازك.

لا يتوافر مخزن موسيقى Nokia في كافة البلاد والمناطق.

للعثور على مزيد من الموسيقى في الفئات المختلفة، اختر **الخيارات** > **البحث في متجر الموسيقى**.

لاختيار نقطة الوصول المراد استخدامها مع تطبيق مخزن موسيقى Nokia، اختر **نقطة الوصول الافتراضية**.

نقل موسيقى من جهاز الكمبيوتر

لنقل الموسيقى من جهاز الكمبيوتر، قم بتوصيل جهازك بالكمبيوتر عن طريق استخدام إمكانية الاتصال من خلال Bluetooth أو كبل بيانات USB متوافق. إذا كنت تستخدم كبل USB،

التزامن التلقائي

١. لتفعيل وظيفة التزامن التلقائي داخل تطبيق Windows Media Player، انقر فوق علامة تبويب التزامن واختر هاتف Nokia < إعداد التزامن ... ثم حدد صندوق التمييز تزامن هذا الهاتف تلقائيًا.
٢. اختر قوائم التشغيل التي ترغب في تزامنها تلقائيًا داخل قسم قوائم التشغيل المتاحة وانقر فوق إضافة.
- يتم نقل العناصر المختارة إلى قسم قوائم التشغيل المرجو تزامنها.

٣. لإنهاء إعداد التزامن التلقائي، انقر فوق إنهاء.

عند تحديد صندوق التمييز تزامن هذا الهاتف تلقائيًا بالإضافة إلى توصيلك لهاتفك بجهاز الكمبيوتر، يتم تحديث مكتبة الموسيقى الموجودة في هاتفك على نحو تلقائي وفقًا لقوائم التشغيل التي ستختارها لإجراء التزامن من تطبيق Windows Media Player. في حال عدم اختيار أي قائمة تشغيل، سيتم اختيار مكتبة موسيقى جهاز الكمبيوتر بأكملها للتمازن. في حال عدم توافر ذاكرة كافية على هاتفك، سيختار تطبيق Windows Media Player التزامن اليدوي تلقائيًا.

لإيقاف التزامن التلقائي، انقر فوق علامة تبويب التزامن واختر إيقاف تزامن "هاتف Nokia".

ضبط ترددات مُعد مسبقا

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < المشغل والخيارات < اذهب إلى التشغيل الآن < الخيارات < معادل الصوت.

لاستخدام ضبط تردد مُعد مسبقا عند تشغيل موسيقى، اختر ضبط التردد المطلوب استخدامه، واختر الخيارات < تنشيط.

لتعديل ضبط تردد مُعد مسبقًا، اختر الخيارات < تعديل، واختر نطاق تردد ثم انتقل للأعلى أو للأسفل لضبط قيمته. تستمع إلى ضبط التردد الذي قمت به مباشرة في إعادة التشغيل.

لإعادة ضبط نطاقات التردد إلى قيمها الأصلية، اختر الخيارات < إعادة الضبط إلى الافتراضي.

لإنشاء ضبط التردد الخاص بك، اختر الخيارات < ضبط مسبق جديد. أدخل اسمًا لضبط التردد. انتقل لأعلى أو لأسفل للتنقل بين نطاقات التردد، وضبط التردد لكل نطاق.

مشغل RealPlayer

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < RealPlayer.

يقوم RealPlayer بتشغيل مقاطع الفيديو والصوت المخزنة على جهازك، والتي تم نقلها من رسالة بريد إلكتروني أو كمبيوتر متوافق أو تم تدقيقها إلى جهازك عبر الويب. تشمل تنسيقات الملفات المدعومة MPEG-4 وMP4 (غير متدفقة) و3GP وRV وRA وAMR وMidi. لا يدعم مشغل RealPlayer بالضرورة جميع تنسيقات ملفات الوسائط المختلفة.

تشغيل مقاطع الفيديو وروابط التشغيل

لتشغيل مقطع فيديو، اختر مقاطع الفيديو ثم اختر مقطعًا. لإدراج الملفات التي تم تشغيلها مؤخرًا، من شاشة العرض الرئيسية للتطبيق، اختر التشغيلات الأخيرة.

لتشغيل محتوى عبر الأنثر (خدمة شبكة)، اختر روابط التشغيل ثم اختر رابطًا. يقوم مشغل RealPlayer بالتعرف على نوعين من

لتحديد الضبط يدويًا، اختر **الخيارات > الضبط > فيديو أو تشغيل على الشبكة**.

مسجل

اختر **القائمة > التطبيقات > الوسائط > المسجل**.

باستخدام تطبيق المسجل، يمكنك تسجيل مذكرات صوتية ومحادثات هاتفية.

لا يمكن استخدام المسجل في حال استخدام خاصية طلب البيانات أو عند إجراء اتصال عبر GPRS.

لتسجيل مقطع صوت، اختر .

لإيقاف تسجيل مقطع الصوت، اختر .

للاستماع إلى المقطع الصوتي، اختر .

لاختيار جودة التسجيل أو مكان تخزين مقاطع الصوت، اختر **الخيارات > الضبط**.

يتم حفظ مقاطع الصوت التي تم تسجيلها في حافظة مقاطع الفيديو في الاستوديو.

لتسجيل محادثة هاتفية، افتح المسجل أثناء المكالمات الصوتية، واختر . يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

مشغل الفلاش

باستخدام مشغل الفلاش، يمكنك عرض ملفات الفلاش المُعدّة للأجهزة المحمولة وتشغيلها والتفاعل معها.

روابط التشغيل: الرابط [http:// URL](http://URL) والرابط [rtsp:// URL](rtsp://URL) الذي يشير إلى ملف RAM. قبل بدء تدفق المحتوى، يجب أن يتصل جهازك بموقع ويب ويقوم بتخزين المحتوى مؤقتًا. وفي حالة حدوث خطأ في التشغيل نتيجة لوجود مشكلة في الاتصال بالشبكة، يحاول مشغل RealPlayer إعادة الاتصال بنقطة الوصول للإنترنت تلقائيًا.

لتنزيل مقاطع فيديو من الويب، اختر **تنزيل مقاطع فيديو**.

لضبط الصوت أثناء إعادة التشغيل، استخدم مفاتيح الصوت.

للتقديم السريع أثناء التشغيل، انتقل يمينًا مع الاستمرار.

للترجيع أثناء التشغيل، انتقل يسارًا مع الاستمرار.

لإيقاف التشغيل أو التدفق، اختر **إيقاف**. سيتوقف التخزين المؤقت أو الاتصال بموقع الملفات المتدفقة، كما سيتوقف تشغيل المقطع مع ترجيعه إلى بدايته.

لعرض مقطع الفيديو في وضع الشاشة العادية، اختر **الخيارات > استمرار تشغيل شاشة عادية**.

عرض معلومات حول مقطع وسائط متعددة

لعرض خصائص مقطع فيديو أو صوت أو رابط إخباري، اختر **الخيارات > تفاصيل المقطع**. قد تشمل المعلومات معدل البت أو رابط الإنترنت الخاص بملف تشغيل مثلاً.

ضبط مشغل RealPlayer

اختر **القائمة > التطبيقات > الوسائط > RealPlayer**.

قد تستلم ضبط مشغل RealPlayer في رسالة من مزود الخدمة.

تعتمد جودة البث الإذاعي على تغطية المحطة الإذاعية في هذه المنطقة المحددة.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة أثناء الاستماع إلى الراديو. ولكن يتم كتم صوت الراديو عند وجود مكالمة نشطة.

لبدء بحث عن المحطات، اختر $\triangle$ أو ∇

إذا قمت بحفظ محطات الراديو في جهازك، للانتقال إلى المحطة المحفوظة التالية أو السابقة، اختر $\ll$ أو $\gg$.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **تشغيل السماع الخارجية** — للاستماع إلى الراديو باستخدام السماع الخارجية.
- **الموافقة اليدوية** — لتغيير التردد يدويًا.
- **دليل المحطات** — لعرض المحطات المتاحة حسب الموقع (خدمة شبكة).
- **حفظ المحطة** — لحفظ المحطة التي تقوم بتولييفها حاليًا إلى قائمة المحطات.
- **المحطات** — لفتح قائمة المحطات المحفوظة لديك.
- **تشغيل في الخلفية** — للعودة إلى الشاشة المحلية أثناء الاستماع إلى راديو FM في الخلفية.

المحطات المحفوظة

اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **الوسائط** < **الإذاعة** < **إذاعة FM**.

لفتح قائمة المحطات المحفوظة، اختر **الخيارات** < **المحطات**.

للاستماع إلى محطة محفوظة، اختر **الخيارات** < **المحطة** < **استماع**.

لتغيير تفاصيل المحطة، اختر **الخيارات** < **المحطة** < **تعديل**.

لفتح مشغل الفلاش وتشغيل ملف فلاش، اختر الملف.

لإرسال ملف فلاش إلى أجهزة متوافقة، اختر **الخيارات** < **إرسال**. قد تمنح حقوق النشر إرسال بعض ملفات الفلاش.

للتبديل بين ملفات الفلاش المحفوظة على ذاكرة الجهاز أو بطاقة الذاكرة، انتقل إلى علامات التبويب المناظرة.

لتغيير جودة ملف الفلاش، اختر **الخيارات** < **الجودة** عندما تقوم بتشغيل ملف الفلاش. إذا قمت بتحديد **عالية**، فقد يظهر تشغيل بعض ملفات الفلاش غير معتدل وبطيئًا؛ بسبب الضبط الأصلي لها. لتغيير ضبط جودة هذه الملفات إلى **عادية** أو **منخفضة** لتحسين التشغيل.

لتنظيم ملفات الفلاش، اختر **الخيارات** < **تنظيم**.

راديو FM

يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو ملحق بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **الوسائط** < **الإذاعة** < **إذاعة FM**.

تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية محطة الراديو في هذه المنطقة على نحو خاص.

الاستماع إلى الراديو

اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **الوسائط** < **الإذاعة** < **إذاعة FM**.

الاستماع إلى محطات إذاعة الإنترنت

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

للاستماع إلى محطة إذاعة على الإنترنت، قم بعمل الآتي:

١. اختر محطة من محطاتك المفضلة أو من دليل المحطات، أو ابحث عن المحطات بالاسم من خدمة راديو إنترنت Nokia.

إضافة محطة يدويًا، اختر **الخيارات** > **إضافة المحطة يدويًا**. يمكنك أيضًا البحث عن روابط المحطات باستخدام تطبيق متصفح الويب. يتم فتح الروابط المتوافقة آليًا في تطبيق راديو الإنترنت.

٢. اختر **استماع**.

يتم فتح عرض جاري تشغيلها، وعرض معلومات حول المحطة والأغنية الجارية تشغيلها.

لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اضغط على مفتاح الانتقال؛ ولاستئنافه، اضغط على مفتاح الانتقال مرة أخرى.

لعرض معلومات المحطة، اختر **الخيارات** > **معلومات المحطة** (غير متاح إذا كنت قد قمت بحفظ المحطة يدويًا).

إذا كنت تستمع إلى محطة محفوظة في المفضلة، انتقل إلى اليسار أو اليمين للاستماع إلى المحطة المحفوظة السابقة أو التالية.

المحطات المفضلة

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

ضبط راديو FM

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > الإذاعة > إذاعة FM.

للبحث الآلي عن الترددات البديلة إذا كان الاستقبال ضعيفًا، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **الترددات البديلة** > **تشغيل البحث الآلي**.

لضبط نقطة الوصول الافتراضية للراديو، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **نقطة الوصول**.

لاختيار منطقة تواجدك الحالية، اختر **الخيارات** > **الضبط** > **المنطقة الحالية**. يتم عرض هذا الإعداد فقط إذا لم تتوفر تغطية شبكة عند بدء التطبيق.

إذاعة إنترنت Nokia

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

مع تطبيق إذاعة إنترنت Nokia (خدمة شبكة)، يمكنك الاستماع إلى محطات الإذاعة المتاحة على الإنترنت. للاستماع إلى محطات الراديو، يجب أن يكون لديك نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أو نقطة وصول حزمة بيانات محددة في جهازك. قد يتضمن الاستماع إلى المحطات نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة الخاص بك. طريقة الاتصال الموصى بها هي شبكة WLAN. تحقق من تكاليف خدمة الشروط والبيانات من مزود الخدمة قبل استخدام اتصالات أخرى. على سبيل المثال، يمكن أن تسمح خطة بيانات المعدل الثابت بنقل مقدار كبير من البيانات بتكلفة شهرية معينة.

لعرض محطاتك المحفوظة والاستماع إليها، اختر **المفضلة**.

لإضافة محطة يدويًا إلى المفضلة، اختر **الخيارات > إضافة المحطة يدويًا**. أدخل عنوان الويب الخاص بالمحطة والاسم الذي تريد ظهوره في قائمة المفضلة.

لإضافة المحطة التي تُبث حاليًا إلى المفضلة، اختر **الخيارات > إضافة إلى المفضلة**.

لعرض معلومات المحطة، أو نقل محطة لأعلى أو لأسفل في القائمة، أو مسح محطة من المفضلة، اختر **الخيارات > المحطة** ثم اختر الخيار المطلوب.

لعرض المحطات التي تبدأ بحروف أو أرقام معينة فقط، ابدأ في إدخالها. يتم عرض المحطات المطابقة.

البحث عن المحطات

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > الإذاعة > إذاعة الإنترنت.

للبحث عن محطات الإذاعة في خدمة راديو إنترنت Nokia بالاسم، قم بالآتي:

1. اختر **بحث**.
2. أدخل اسم محطة أو الأحرف الأولى منه في حقل البحث، ثم اختر **بحث**.

يتم عرض المحطات المطابقة.

للاستماع إلى محطة، اختر المحطة ثم اختر **استماع**.

لحفظ محطة إلى المفضلة، اختر المحطة ثم اختر **الخيارات > إضافة إلى المفضلة**.

لإجراء بحث آخر، اختر **الخيارات > بحث مرة أخرى**.

دليل المحطات

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > الإذاعة > إذاعة الإنترنت ثم دليل المحطات

تقوم Nokia بصيانة دليل المحطات. إذا كنت تريد الاستماع إلى محطة إذاعة الإنترنت خارج الدليل، فقم بإضافة معلومات المحطة يدويًا أو تصفح روابط المحطة على الإنترنت باستخدام تطبيق متصفح الويب.

اختر مما يلي:

- **استعراض حسب النوع** — لعرض أنواع محطات الراديو المتاحة.
- **استعراض حسب اللغة** — لعرض اللغات التي تبث بها المحطات.
- **استعراض حسب البلد/المنطقة** — لعرض البلدان التي تبث فيها المحطات.
- **أعلى المحطات** — لعرض أكثر المحطات رواجًا في الدليل.

ضبط إذاعة الإنترنت

اختر القائمة > التطبيقات > الوسائط > الإذاعة > إذاعة الإنترنت والخيارات > الضبط

لاختيار نقطة الوصول الافتراضية للاتصال بالشبكة، اختر **نقطة الوصول الافتراضية** ومن الخيارات المتاحة. إذا كنت تريد أن يطالبك الجهاز باختيار نقطة الوصول في كل مرة تفتح فيها التطبيق، فاختر **السؤال دائمًا**.

لتغيير سرعات الاتصال لأنواع الاتصال المختلفة، اختر مما يلي:

- **معدل البت لاتصال GPRS** — اتصالات حزم بيانات GPRS
- **معدل البت لاتصال 3G** — اتصالات حزم بيانات 3G

لتجربة لعبة، اختر **Options** < **Download Free Trial**.

لشراء لعبة، اختر خيار الشراء من داخل اللعبة.

يمكنك أيضاً تنزيل الألعاب وشراؤها من خلال جهاز كمبيوتر شخصي متوافق على الموقع www.n-gage.com.

لإلغاء تنزيل لعبة، افتح علامة تبويب الألعاب، ثم اختر تنزيل، واختر **Options** < **Cancel Download**.

شراء الألعاب

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < **N-Gage**.

لشراء لعبة، قم بما يلي:

١. افتح علامة تبويب المتجر واختر اللعبة، ثم اختر **Purchase Now**.

٢. أدخل تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك ومعلوماتك الشخصية. تأكد من إدخال عنوان بريد إلكتروني صالح، حيث يتم إرسال الإيصالات إليك عبر البريد الإلكتروني ويحتوي الإيصالات على رمز تنشيط اللعبة.

٣. اقرأ البنود والشروط وقم بقبولها وتأكد من صحة تفاصيل الدفع الخاص بك.

٤. اختر **Purchase**. يتم إرفاق ترخيصات الألعاب التي تقوم بشراؤها بجهازك.

إنشاء اسم لاعب

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < **N-Gage**.

عند بدء تشغيل التطبيق N-Gage والاتصال بخدمة N-Gage لأول مرة، سيطلب منك إنشاء اسم لاعب. وسيتيح لك اسم اللاعب

• **معدل البث لاتصال Wi-Fi** — اتصالات شبكة WLAN

تتوقف جودة بث الراديو على سرعة الاتصال المحددة. وكلما كانت السرعة أكبر، كانت الجودة أفضل. ولتجنب التخزين المؤقت، استخدم الجودة القصوى فقط مع الاتصالات عالية السرعة.

N-Gage

حول N-Gage

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < **N-Gage**.

باستخدام التطبيق N-Gage، يمكنك تنزيل نسخ تجريبية مجانية للألعاب لتجربة الألعاب الجديدة وشراء الألعاب التي تريدها. يمكنك تشغيل الألعاب بمفردك أو مع أصدقائك. كما يوفر لك التطبيق N-Gage طريقة لتبقى على اتصال مع اللاعبين الآخرين، وتتمكن من متابعة رصيد نقاطك وإنجازات اللعب الأخرى ومشاركتها.

تنزيل الألعاب

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < **N-Gage**.

لعرض قائمة بالألعاب المتاحة للتنزيل، افتح علامة تبويب المتجر، ثم اختر **See All Games**.

يتم تحديث المتجر آلياً عند الاتصال بالإنترنت. لتحديث المتجر يدوياً، اختر **Options** < **Update Now**.

لعرض تفاصيل لعبة، اختر **View Details**. تحتوي علامة التبويب حول على وصف للعبة ومعلومات السعر. وتحتوي علامة تبويب الوسائط على لقطات شاشة ومقاطع فيديو خاصة باللعبة. تحتوي علامة التبويب التعليقات على تعليقات وتقييمات.

المشاركة في مجتمع N-Gage والتواصل مع اللاعبين الآخرين ومشاركة الإنجازات والتوصيات والتعليقات الخاصة باللعبة.

لإنشاء اسم لاعب جديد، قم بما يلي:

١. اختر **Register New Account**.

٢. أدخل تاريخ ميلادك واختر اسم لاعب وكلمة سر. إذا كان اسم اللاعب محجوزًا بالفعل، فسيقتراح عليك التطبيق N-Gage الأسماء المشابهة المتاحة.

٣. أدخل التفاصيل الخاصة بك، ثم اقرأ البنود والشروط ووافق عليها، واختر **Register**.

يمكنك أيضًا إنشاء اسم لاعب على الموقع www.n-gage.com. ولا يزال بإمكانك تنزيل الألعاب وشرائها وتشغيلها دون وجود اسم لاعب.

البحث عن الأصدقاء وإضافتهم

اختر **القائمة > التطبيقات > الوسائط > N-Gage**.

لدعوة لاعبي N-Gage للانضمام إلى قائمة أصدقائك، افتح علامة التبويب أصدقاء، ثم أدخل أسماء اللاعبين في حقل Add a Friend. أدخل رسالة، ثم اختر **Send**. في حالة قبول المستلمين للدعوة، تتم إضافة أسماء اللاعبين الخاصة بهم إلى قائمة أصدقائك.

لمعرفة لاعبين آخرين، قم بزيارة غرف الدردشة والمنتديات على الموقع www.n-gage.com.

لعرض ملف التعريف الخاص بأحد الأصدقاء، اذهب إلى الصديق في قائمة أصدقائك. لمعرفة حالة اتصال أصدقائك، يجب عليك الاتصال بخدمة N-Gage.

لحذف صديق من قائمة أصدقائك، اختر **Options > Remove from Friends List**.

لفرز أصدقائك حسب التوافر أو اسم اللاعب أو إجمالي النقاط اختر **Options > Sort Friends By**.

لتقييم لاعب، اختر **Options > Rate Player**.

تشغيل الألعاب وإدارتها

اختر **القائمة > التطبيقات > الوسائط > N-Gage**.

لتشغيل الألعاب وإدارتها، افتح علامة تبويب الألعاب. توجد خمسة أنواع من الألعاب:

- الألعاب الكاملة التي قمت بشرائها بترخيص كامل.
- الألعاب التجريبية التي يمكنك استخدامها لفترة محدودة فقط أو تلك ذات المحتوى المحدود.
- ألعاب العروض التوضيحية التي تعد أقسامًا مشابهة للعبة تتضمن مجموعة محدودة جدًا من الميزات والمستويات.
- الألعاب منتهية الصلاحية التي قمت بشرائها بترخيص محدود وانتهت فترة صلاحيتها الآن.
- الألعاب غير المتاحة التي قمت بحذفها أو تثبيتها بشكل غير كامل.

لتثبيت لعبة، اختر **Options > Install Game**.

لتشغيل لعبة، اختر **Options > Start Game**. لاستئناف لعبة تم إيقافها مؤقتًا، اختر **Options > Resume Game**.

لتقييم لعبة والتعليق عليها، اختر **Options > Rate Game**. يمكنك تقييم اللعبة على قياس من واحد إلى خمس نجوم وكتابة تعليق. الحد الأقصى لطول التعليق هو ٦٠ حرفًا. لإرسال التعليق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى خدمة N-Gage باستخدام اسم اللاعب الخاص بك.

علامة تبويب الصفحة الرئيسية

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < N-Gage.

عند فتح تطبيق N-Gage، يتم عرض علامة تبويب الصفحة الرئيسية.

لبدء تشغيل اللعبة التي لعبتها سابقاً، اختر **Start Game**.
لاستئناف تشغيل لعبة سبق إيقافها مؤقتاً، اختر **Options** < **Resume Game**.

لعرض إجمالي نقاط N-Gage الحالية، اختر **Track My Progress**.

لعرض الوضع الخاص بك، اختر **Options** < **View Profile**.

للاتصال بلاعبين N-Gage ودعوتهم للممارسة إحدى الألعاب، اختر **Play With Friends**.
تقترح N-Gage صديقاً للعب معه بناءً على تاريخ اللعب وتوفر أصدقاء N-Gage.

للبحث عن صديق آخر للعب معه، اختر **Options** < **View My Friends**.

لاستكشاف الألعاب الجديدة، اختر **Get More Games**.

للتحقق من التحديثات المتوفرة لتطبيق N-Gage، اختر **Options** < **Check for updates**.

إدارة الوضع

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < N-Gage.

لعرض الوضع الخاص بك، افتح علامة تبويب الأوضاع.

يتضمن الوضع الخاص بك ما يلي:

- رصيد نقاط N-Gage الخاص بك، والذي يوضح مستوى إنجازك، وفقاً لمجموع نقاط N-Gage التي أحرزتها. يتم إحراز نقاط N-Gage من خلال إكمال جميع النقاط ولعب مباريات متعددة

للتوصية بلعبة إلى صديق على N-Gage، اختر **Options** < **Send Recommendation**.

ضبط الإتاحة

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < N-Gage.

لضبط الإتاحة الخاصة بك من خلال التطبيق N-Gage، افتح علامة تبويب الوضع، ثم اختر **Options** < **Set Online Status**، واختر مما يلي:

- **Available to Play** — تم تسجيل دخولك إلى الشبكة وأصبحت متاحاً للعب أو الدردشة.
 - **Not Available to Play** — تم تسجيل دخولك، ولكنك غير متاح حالياً.
 - **Logged Out** — لم يتم تسجيل دخولك إلى الشبكة.
- يمكنك استلام رسائل من أصدقائك على N-Gage حتى إذا كنت غير متاحاً أو غير متصل.
- لضبط رسالة تواجد لكي يتم عرضها عندما تكون متاحاً أو غير متاح للعب، اختر منطقة الرسائل ثم أدخل رسالتك.

قراءة الرسائل وإرسالها

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < N-Gage.

لقراءة الرسائل الجديدة من أصدقائك على N-Gage، افتح علامة تبويب الرئيسية، ثم اختر **New Messages** واختر رسالة، ثم اختر **Options** < **View Message**.

لإرسال رسالة إلى أحد أصدقائك على N-Gage، افتح علامة التبويب أصدقاء، ثم اختر **Options** < **Send Message**. الحد الأقصى لطول الرسالة هو ١١٥ رمزاً. لإرسال الرسالة، اختر **Submit**.

اللاعبين والاشتراك في أنشطة المجتمع. لعرض رصيد نقاط N-Gage الخاصة بك بالتفصيل أعلى عرض الأوضاع، اختر **Options < Profile details**.

- صيتك تشير إلى صيت لعبك كما قيمه اللاعبون الآخرون.
- سجل اللعب الخاص بك. يعرض قائمة بالألعاب التي قمت بلعبها.

لتعديل تفاصيل الوضع والتي يمكن لجميع الأشخاص عرضها، اختر **Options < Edit Profile** ثم افتح علامة التبويب عام واختر مما يلي:

- **Icon** — لإضافة صورة وضع تمثلك.
- **Motto** — لإضافة رسالة شخصية قصيرة.
- **(Favorite Game(s** — لإدخال أسماء الألعاب المفضلة لديك.
- **Device Model** — يتم تحديد هذا الضبط آلياً ولا يمكن تعديله.
- **Show Location** — لعرض المدينة والبلد في الوضع العام الخاص بك.

بعد تحديث الوضع الخاص بك، قم بتسجيل الدخول إلى خدمة N-Gage باستخدام اسم اللاعب الخاص بك لمزامنة الوضع الخاص بك مع مركز خدمة N-Gage.

مسح الألعاب

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < N-Gage.

لإزالة لعبة من الجهاز، افتح علامة تبويب الألعاب، ثم اختر **Options < Remove Game**. تبقى محفوظات اللعبة والبيانات الأخرى المرتبطة باللعبة على الجهاز بعد إزالتها، وتظهر اللعبة التي تم إزالتها في قائمة الألعاب كغير متاحة. يمكنك تنزيل اللعبة وإعادة تثبيتها مرة أخرى، إذا كان الترخيص ما يزال ساريًا.

لإزالة لعبة من الجهاز نهائيًا، اختر **Options < Delete Game**. يتم حذف جميع البيانات المرتبطة باللعبة من الجهاز ومن خدمة N-Gage، بما فيها ما وصلت إليه ونقاط N-Gage ومجموع النقاط التي حصلت عليها.

تعديل ضبط N-Gage

اختر القائمة < التطبيقات < الوسائط < N-Gage.

افتح علامة تبويب الأوضاع، واختر **Options < N-Gage Settings** واختر مما يلي:

- **Player Name** — لتعديل اسم اللاعب الخاص بك. يمكنك فقط تعديل اسم اللاعب الخاص بك قبل تسجيل الدخول إلى خدمة N-Gage لأول مرة.
- **Personal Settings** — قم بتحديد التفاصيل الشخصية والتي لا يتم عرضها في الوضع العام الخاص بك، واشترك في أخبار N-Gage. يمكنك أيضًا تحديد ما إذا كنت تريد تلقي إخطارات من أصدقاء N-Gage أثناء تشغيل الألعاب.
- **Connection Settings** — للسماح لـ N-Gage بالاتصال بالشبكة آليًا عند الحاجة، وتحديد نقطة الوصول المفضلة وحد نقل البيانات الذي يؤثر تنبيهًا.
- **Account Details** — لضبط تفضيلات الشراء الخاصة بك.

التوصيل

يؤثر البروتوكول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) على سرعة التنزيل فقط بينما لا يتأثر إرسال البيانات إلى الشبكة (مثل الرسائل والبريد الإلكتروني).

يقدم الجهاز خيارات عديدة للاتصال بالإنترنت، أو بالإنترنت مشترك، أو بجهاز آخر أو بجهاز كمبيوتر.

التنزيل السريع

بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات HSDPA (يطلق عليه 3.5G، ويشار إليه بالرمز 3.5G) عبارة عن خدمة شبكة في شبكات UMTS، كما يوفر تنزيل البيانات بسرعات عالية. يكون تنزيل البيانات (مثل الرسائل، ورسائل البريد الإلكتروني، وصفحات المتصفح) من خلال الشبكة الخلوية سريعاً عند تنشيط دعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) في الجهاز وكان الجهاز متصلاً بشبكة UMTS تدعم بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA). يشار إلى اتصال بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) النشط بالرمز 3.5G. قد يختلف الرمز باختلاف المنطقة.

لتشغيل HSDPA أو إيقاف تشغيله، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < حزم بيانات > وصول للحزمة بسرعة عالية. لا تسمح بعض الشبكات الخلوية بورد مكالمات صوتية عندما يكون HSDPA نشطاً، في هذه الحالة، يلزم إلغاء تنشيط HSDPA لاستلام المكالمات. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

ولمعرفة مدى توفر خدمات اتصال البيانات والاشتراك بها، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.

كبل البيانات

لتجنب إتلاف البيانات، لا تفصل كبل البيانات أثناء إجراء نقل بيانات.

نقل بيانات بين الهاتف والكمبيوتر

١. قم بإدخال بطاقة ذاكرة في الهاتف، ثم قم بتوصيل الهاتف بكمبيوتر متوافق باستخدام كبل بيانات USB.
 ٢. عندما يطالبك الهاتف بتحديد الوضع المراد استخدامه، اختر **مخزن كبير السرعة**. في هذا الوضع، يمكنك التعامل مع الهاتف كمحرك أقراص ثابت قابل للنقل في الكمبيوتر.
 ٣. قم بإنهاء الاتصال من جهاز الكمبيوتر (على سبيل المثال: من معالج فصل أو إخراج الأجهزة في أنظمة التشغيل من Windows) لتجنب إتلاف بطاقة الذاكرة.
- لاستخدام البرنامج Nokia PC Suite على الهاتف، قم بتثبيته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **PC Suite**.
- لاستخدام الهاتف لإجراء اتصال بين الكمبيوتر وشبكة الويب، قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **توصيل ج كمبيوتر بالإنترنت**.

لمزامنة مسارات الموسيقى الموجودة على الهاتف بواسطة مُشغل الموسيقى من Nokia، قم بتنصيبته على الكمبيوتر، ثم قم بتوصيل كبل البيانات، واختر **PC Suite**.

لطباعة الصور على طابعة متوافقة، اختر **نقل الصور**.

لتغيير وضع USB الذي تستخدمه بشكل طبيعي مع كبل البيانات، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > USB وضع اتصال USB**، والخيار المطلوب.

لضبط الهاتف للسؤال عن الوضع في كل مرة تقوم فيها بتوصيل كبل بيانات USB بالهاتف، اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > USB والسؤال عند الاتصال > نعم**.

Bluetooth

اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth**.

حول Bluetooth

تتيح تقنية Bluetooth في هاتفك إجراء اتصالات لاسلكية بين الأجهزة الإلكترونية الموجودة في نطاق ١٠ أمتار (٣٣ قدماً). يمكن استخدام اتصال Bluetooth لإرسال صور، أو مقاطع فيديو، أو نصوص، أو بطاقات أعمال، أو ملاحظات تقويم، أو للاتصال لاسلكياً بأجهزة تستخدم تقنية Bluetooth.

وحيث إن الأجهزة التي تستعمل الاتصال من خلال تقنية Bluetooth تستعمل موجات الراديو، لذلك لا يلزم أن يكون الهاتف والأجهزة الأخرى في مجال بصري واحد. بل يلزم أن يكون الجهازان في نطاق لا يتجاوز عشرة أمتار، هذا على الرغم من أن الاتصال بين الجهازين قد يكون عرضة للتشويش بسبب العوائق، مثل الجدران أو بسبب الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

يمكن تنشيط عدة اتصالات Bluetooth في نفس الوقت، فعلى سبيل المثال، في حالة توصيل هاتفك بسماعة رأس، يمكنك أيضاً نقل ملفات إلى جهاز آخر متوافق في نفس الوقت.

يتوافق هذا الهاتف مع مواصفات Bluetooth 2.0 + EDR التي تدعم الأوضاع التالية: Advanced Audio Distribution وAudio/Video Dial-up وDevice ID وBasic Printing وBasic Imaging وRemote Control وGeneric Audio/Video Distribution وFile Transfer وNetworking وGeneric Object Exchange وGeneric Access وHuman وHandsfree وPhone Book Access وObject Push وHeadset وInterface Device وSerial Port وSIM Access. لكي تضمن وجود التوافق بين الأجهزة الأخرى التي تدعم تقنية Bluetooth، استخدم الملحقات المعتمدة من Nokia مع هذا الطراز. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة. تؤدي الميزات التي تستخدم تقنية Bluetooth إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقلل من متوسط عمر البطارية.

إرسال البيانات واستقبالها باستخدام تقنية Bluetooth

اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth**.

١. عند تنشيط توصيل Bluetooth لأول مرة، ستتم مطالبتك بتسمية جهازك. اختر اسماً فريداً لجهازك لتسهيل التعرف عليه في حالة وجود العديد من أجهزة Bluetooth في الجوار.
٢. اختر **Bluetooth > تشغيل**.
٣. اختر **رؤية هاتفي > إظهار للكل أو تحديد مدة**. إذا اخترت **تحديد مدة**، فستحتاج إلى تحديد الوقت الذي سيكون هاتفك خلاله مرئياً للآخرين. يمكن الآن مشاهدة هاتفك والاسم الذي اخترته للأجهزة الأخرى التي تستخدم تقنية Bluetooth.

يتم قطع اتصال Bluetooth آلياً بعد إرسال بيانات أو استلامها. قد تحتفظ Nokia PC Suite وبعض الملحقات مثل سماعات الأذن بالاتصال حتى إذا لم يتم استخدامها بصورة نشطة.

اقتران أجهزة

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth.

قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة

قبل إجراء عملية الاقتران، قم بإنشاء رمز الوصول الخاص بك (من ١ إلى ١٦ رقماً)، واتفق مع مستخدم الجهاز الآخر على استخدام نفس الرمز. علماً بأن الهواتف التي ليس بها واجهة مستخدم يكون لها رمز وصول ثابت. تحتاج إلى رمز الوصول فقط عند توصيل الهاتفين ببعضهما البعض للمرة الأولى. وبعد إجراء عملية الاقتران، يمكنك اعتماد الاتصال. تجعل عملية الاقتران والاعتماد الاتصال أسرع وأسهل؛ حيث لا يتعين عليك قبول اتصال بين الهواتف المقترنة في كل مرة تقوم فيها بإجراء الاتصال. يجب أن يتألف رمز الوصول الخاص ببطاقة SIM البعيدة من ١٦ رقماً.

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

١. اختر **الخيارات > جهاز مقترن جديد**. يبدأ الهاتف في البحث عن أجهزة Bluetooth الموجودة في النطاق. وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام اتصال Bluetooth من قبل،

٤. افتح التطبيق حيث يحفظ العنصر الذي ترغب في إرساله.

٥. اختر العنصر **والخيارات > إرسال > Bluetooth**. يقوم الهاتف بالبحث عن الهواتف الأخرى باستخدام تقنية Bluetooth ضمن النطاق وسردها في قوائم.

تلميح: وإذا كنت قد قمت بإرسال بيانات باستخدام تقنية Bluetooth من قبل، يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٦. حدد الهاتف الذي تريد الاتصال به. إذا احتاجت الهواتف الأخرى إلى الإقتران قبل نقل البيانات، فسيطلب منك إدخال رمز المرور.

عند إنشاء الاتصال، تظهر رسالة **جار إرسال البيانات**.

لا يتم تخزين الرسائل المرسلة باستخدام اتصال Bluetooth في الحافظة "الرسائل المرسلة" في تطبيق "الرسائل".

لاستلام بيانات باستخدام اتصال Bluetooth، اختر **Bluetooth > تشغيل ورؤية هاتفي > إظهار للكل** لاستلام بيانات من جهاز غير مقترن، أو اختر **مخفي** لاستلام بيانات من جهاز مقترن فقط. عند استلام بيانات عبر اتصال Bluetooth، تصدر نغمة، مع الاستفسار عما إذا كنت ترغب في قبول الرسالة التي تحتوي على البيانات، وذلك وفقاً للضبط الخاص بالوضع النشط في حالة القبول، يتم وضع الرسالة في حافظة صندوق الوارد الموجودة في تطبيق الرسائل.

تلميح: يمكنك الوصول إلى الملفات الموجودة بالهاتف أو بطاقة الذاكرة باستخدام ملحق متوافق يدعم خدمة File Transfer Profile Client (على سبيل المثال: الكمبيوتر المحمول).

يتم عرض قائمة بنتائج البحث السابقة. للبحث عن أجهزة Bluetooth أخرى، اختر **أجهزة أخرى**.

٢. اختر الهاتف الذي ترغب في الاقتران به، ثم أدخل رمز المرور. علمًا بأنه يجب إدخال نفس رمز المرور للهاتف الآخر أيضًا.

٣. اختر **نعم** لجعل الاتصال بين هاتفك والهواتف الأخرى تلقائيًا، أو اختر **لا** لتأكيد الاتصال يدويًا في كل مرة تتم فيها محاولة الاتصال. بعد إجراء عملية الاقتران، يتم حفظ الهاتف في صفحة الأجهزة المقترنة.

لإعطاء اسم مستعار للهاتف المقترن، اختر **الخيارات** > **تخصيص اسم مختصر**. يظهر الاسم المستعار في هاتفك.

لمسح اقتران، اختر الهاتف الذي ترغب في مسح الاقتران به، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**. لمسح كل الاقترانات، اختر **الخيارات** > **مسح الكل**. إذا كنت متصلًا حاليًا بأحد الهواتف وقمت بإلغاء الاقتران به، يتم مسح الاقتران على الفور، ويتم إنهاء الاتصال.

للسماح لجهاز مقترن بالاتصال بهاتفك تلقائيًا، اختر **ضبطك** "مصرح به". يمكن إجراء الاتصالات بين هاتفك وأجهزة الهواتف المقترنة الأخرى دون إعلامك بها. كما لن يتم مطالبتك بقبول أو اعتماد أي اتصال بشكل منفصل. استخدم هذا الخيار فقط مع الأجهزة الأخرى الخاصة بك، مثل سماعة الرأس أو جهاز الكمبيوتر المتوافقان، أو أي أجهزة تخص شخصًا تثق فيه. إذا كنت ترغب في قبول طلبات الاتصال من هواتف أخرى بشكل منفصل في كل مرة، اختر **ضبطك** "غير مصرح له".

لاستخدام ملحقات صوتية تعمل بتقنية Bluetooth، مثل طقم تحرير اليدين أو سماعة رأس Bluetooth، قد تحتاج لإقران هاتفك بتلك الملحقات. للحصول على رمز المرور ومزيد من الإرشادات، راجع دليل المستخدم الخاص بالملحقات. للاتصال بأحد الملحقات الصوتية، قم بتشغيله. علمًا بأن بعض الملحقات الصوتية تتصل بالهاتف تلقائيًا. أو بدلا من ذلك، افتح علامة

تبويب الهواتف المقترنة، واختر الملحق والخيارات > توصيل بالجهاز الصوتي.

حظر الأجهزة

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth.

١. لمنع جهاز من إنشاء اتصال Bluetooth مع جهازك، افتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة.

٢. اختر الجهاز الذي تريد منعه، ثم اختر **الخيارات** > **حظر**.

للسماح باقتران أحد الأجهزة مرة أخرى بعد أن تم منعه، قم بمسحه من قائمة الأجهزة الممنوعة.

افتح علامة تبويب الأجهزة الممنوعة، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد حظر جميع طلبات الاتصال في المستقبل من هذا الجهاز. وعند قبول الاستفسار، ستتم إضافة الجهاز البعيد إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

تلميحات أمان

يعد تشغيل الهاتف في الوضع الخفي أكثر أمانًا لتجنب برامج الفيروسات. لا تقبل اتصال Bluetooth من أي مصادر لا تثق بها. أو بدلاً من ذلك؛ يمكنك إيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth. لن يؤثر ذلك على الوظائف الأخرى الخاصة بالهاتف.

اختر القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > Bluetooth.

عند عدم استخدام اتصال Bluetooth، اختر Bluetooth > إيقاف أو **رؤية هاتفي** > **مخفي**.

لا تقم بإجراء اقتران بين هاتفك وهاتف غير معروف.

٤. اختر هاتفك من قائمة الأجهزة المتوافقة.

٥. لإقران الجهاز وطقم السيارة، قم بإدخال رمز مرور Bluetooth المعروف على شاشة طقم السيارة في الجهاز.



تلميح: في حالة وصولك بالفعل إلى بطاقة SIM من عدة السيارة باستخدام وضع المستخدم النشط، فستقوم عدة السيارة بالبحث عن الجهاز الموجود به بطاقة SIM ألياً. وفي حالة العثور على جهازك وتنشيط السماح التلقائي، يقوم طقم السيارة بالاتصال بشبكة GSM تلقائياً عند تشغيل محرك السيارة.

وعند تشغيل وضع الوصول عن بعد لبطاقة SIM، يمكنك استخدام تطبيقات على جهازك لا تتطلب خدمات شبكة أو خدمات SIM.

لإجراء اتصالات بين الجهاز وبين طقم السيارة دون طلب سماح منفصل عند كل اتصال، اختر **القائمة < لوحة التحكم >**

التوصيل < Bluetooth>، ثم قم بفتح علامة تبويب الأجهزة المقترنة. اختر طقم السيارة واختر **ضبطك "مصرح به"** ثم أجب بالخيار **نعم** على استفسار التأكيد. إذا تم ضبط طقم السيارة كغير مصرح به، يلزم قبول طلبات الاتصال منه في كل مرة على حدة.

لإنهاء اتصال وضع الوصول إلى بطاقة SIM عن بُعد من جهازك، اختر **القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth > ووضع استخدام SIM عن بعد < إيقاف..>**

الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

حيث قد تضع بعض البلدان قيوداً على استخدام شبكة WLAN. يرجى مراجعة السلطات المحلية للحصول على المزيد من المعلومات.

وضع الوصول لبطاقة SIM

من خلال وضع الوصول لبطاقة SIM، يمكنك الوصول لبطاقة SIM الخاصة بجهازك من خلال جهاز عدة سيارة متوافق. وبهذه الطريقة، فأنت لست بحاجة إلى بطاقة SIM منفصلة للوصول إلى بيانات بطاقة SIM وللاتصال بشبكة GSM.

لاستخدام وضع الوصول لبطاقة SIM، فأنت بحاجة إلى ما يلي:

- جهاز عدة سيارة متوافق يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية
- بطاقة SIM صالحة في هاتفك

عندما يكون جهازك اللاسلكي في وضع SIM البعيد، فلن يمكنك إجراء أو استلام المكالمات إلا من خلال أحد الملحقات المتصلة المتوافقة، مثل عدة السيارة.

لن يقوم جهازك اللاسلكي بإجراء أي مكالمات في هذا الوضع، فيما عدا أرقام الطوارئ المبرمجة في جهازك.

لإجراء مكالمات من جهازك، يجب عليك أولاً الانتقال من وضع SIM البعيد. أدخل رمز القفل لإلغاء القفل أولاً.

للحصول على مزيد من المعلومات حول أجهزة طقم السيارة ومدى توافقها مع جهازك، راجع موقع Nokia على الويب ودليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.

استخدام وضع الوصول لبطاقة SIM

١. اختر **القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < Bluetooth > ووضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل..>**

٢. قم بتنشيط اتصال Bluetooth في طقم السيارة.

٣. استخدم طقم السيارة لبدء البحث عن أجهزة متوافقة. للحصول على تعليمات، انظر دليل المستخدم الخاص بطقم السيارة.

يمكن لجهازك اكتشاف شبكة منطقة محلية لاسلكية (WLAN) والاتصال بها. لاستخدام شبكة WLAN، يجب توفر شبكة في الموقع ويجب أن يكون جهازك متصلاً بها.

اتصالات شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لاستخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يجب إنشاء نقطة وصول للإنترنت في شبكة محلية لاسلكية (WLAN). استخدم نقطة الوصول للتطبيقات التي تتطلب اتصالاً بالإنترنت. يتم إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) عند إنشاء اتصال بيانات باستخدام نقطة وصول للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يتم إنهاء الاتصال النشط بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عند إنهاء اتصال البيانات. كما يمكن أيضاً إنهاء الضبط يدوياً.

يمكن استخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) أثناء الاتصال الصوتي أو عندما يكون اتصال حزمة البيانات نشطاً. لا يمكنك سوى الاتصال بجهاز نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واحد في المرة الواحدة، ولكن تستخدم عدة تطبيقات نفس نقطة الوصول للإنترنت.

عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال، يظل بإمكانك استخدام شبكة محلية لاسلكية (WLAN) في حالة توافرها. تذكر أنه يجب التوافق مع أي متطلبات أمان سارية عند إنشاء اتصال شبكة محلية لاسلكية (WLAN) واستخدامها.

في حالة نقل الهاتف إلى موقع آخر يقع في نطاق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ولكنه خارج نطاق نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية (WLAN)، يمكن أن تقوم وظيفة التجوال تلقائياً بإنشاء اتصال بين الهاتف ونقطة وصول أخرى تابعة لنفس الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يمكن للهاتف الاستمرار في الاتصال بالشبكة طالما أنه يقع في نطاق نقاط وصول تابعة لنفس الشبكة.



تلميح: للتحقق من عنوان التحكم في الوصول إلى الوسائط الفريدة (MAC) الذي يقوم بتعريف الجهاز، على سبيل المثال لتهيئة عنوان MAC الخاص بالجهاز إلى موجة الشبكة المحلية اللاسلكية، أدخل #62209526* في الشاشة الرئيسية. يتم عرض عنوان MAC.

تأكد من توفر شبكة محلية لاسلكية (WLAN)

لضبط جهازك كي يقوم بعرض توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN.

إذا كانت شبكة WLAN متوفرة، يتم عرض .



معالج WLAN

- اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < معالج WLAN.
- يساعد معالج WLAN في البحث عن إحدى شبكات LAN اللاسلكية (WLAN) والاتصال بها. عند فتح التطبيق، يبدأ الجهاز في البحث عن شبكات WLAN المتاحة وسردها في شكل قائمة.
- اختر الخيارات واختر مما يلي:
- تحديث** — لتحديث قائمة شبكات WLAN المتاحة.
- ترشيح شبكات WLAN** — لترشيح شبكات WLAN الموجودة في قائمة الشبكات التي تم العثور عليها. يتم ترشيح الشبكات المحددة في المرة التالية التي يقوم فيها التطبيق بالبحث عن شبكات WLAN.
- بدء تصفح الويب** — لبدء تصفح الويب باستخدام نقطة وصول شبكة WLAN.

المحلية اللاسلكية WLAN المحددة. يمكن أيضاً استخدام نقطة الوصول مع التطبيقات الأخرى التي تحتاج إلى اتصال WLAN. في حالة اختيار شبكة WLAN آمنة، فسيتم مطالبتك بإدخال رموز المرور الخاصة بها. للاتصال بشبكة مخفية، يجب إدخال مُعرّف ضبط الخدمة (SSID) الصحيح.

لاستخدام شبكة WLAN التي تم العثور عليها لاستخدامها في اتصال مكاملة إنترنت، اختر الصف الذي يعرض الحالة واختر **استخدام لـ** ثم اختر خدمة مكاملة إنترنت وشبكة WLAN المراد استخدامها.

مدير الاتصال

اختر القائمة < لوحة التحكم > التوصيل < مدير الاتصال.

عرض الاتصالات النشطة وإنهاؤها

لمشاهدة اتصالات البيانات المفتوحة، اختر **اتصالات البيانات النشطة**.

لعرض معلومات مفصلة حول اتصالات الشبكة، اختر اتصالاً من القائمة ثم اختر **الخيارات < التفاصيل**. يعتمد نوع المعلومات التي يتم عرضها على نوع الاتصال.

لإنهاء اتصال الشبكة المحدد، اختر **الخيارات < قطع الاتصال**.

لإنهاء جميع اتصالات الشبكة النشطة في نفس الوقت، اختر **الخيارات < قطع الاتصال عن الكل**.

- **متابعة تصفح الويب** — متابعة تصفح الويب باستخدام اتصال شبكة WLAN النشط حالياً.
- **قطع اتصال WLAN** — لقطع الاتصال النشط بشبكة WLAN.
- **التفاصيل** — لعرض تفاصيل شبكة WLAN.



هام: قم دائماً بتمكين أحد طرق التشفير المتاحة لزيادة مستوى الأمان في اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية. يقوم استخدام التشفير بتقليل خطورة الوصول غير المسموح به إلى بياناتك.

استخدام معالج WLAN في الشاشة المحلية

في الشاشة المحلية، يعرض معالج WLAN حالة توصيلات WLAN وعمليات البحث عن الشبكة. إذا لم يكن معالج WLAN منشطاً بشكل افتراضي في الشاشة المحلية، يمكنك تنشيطه من ضبط الشاشة المحلية. لعرض الخيارات المتاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة. بناءً على الحالة، يمكن بدء استخدام متصفح الويب باستخدام اتصال WLAN، أو الاتصال بخدمة مكالمات الإنترنت، أو قطع الاتصال عن WLAN، أو البحث عن إحدى شبكات WLAN، أو تمكين البحث عن الشبكات أو إيقافه.

في حالة إيقاف البحث عن شبكات WLAN مع عدم الاتصال بأي من شبكات WLAN، يتم عرض **إيقاف البحث عن شبكة WLAN** على الشاشة المحلية. لتمكين البحث عن شبكات WLAN والبحث عن شبكات WLAN المتاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة.

لبداء عملية بحث عن شبكات WLAN متاحة، اختر الصف الذي يعرض الحالة **بحث عن شبكة WLAN**.

لإيقاف البحث عن شبكات WLAN، اختر الصف الذي يعرض الحالة ثم اختر **إيقاف البحث عن WLAN**.

عند اختيار **بدء تصفح الويب** أو **استخدام لـ** يقوم معالج الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN ألياً بإنشاء نقطة وصول للشبكة

البحث عن الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN

للبحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتوفرة في النطاق، اختر **شبكات WLAN المتاحة** يتم سرد قائمة بالشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) المتاحة ووضع الشبكة الخاص بها (نمط البنية التحتية أو النمط الخاص ad-hoc)، وقوة الإشارة ومؤشرات تشفير الشبكة، وما إذا كان الهاتف متصلاً بالشبكة بشكل نشط أم لا.

لعرض تفاصيل شبكة، انتقل إليها، ثم اضغط على مفتاح التنقل. لإنشاء نقطة وصول إنترنت لشبكة، اختر **الخيارات > تحديد نقطة الوصول**.

إدارة الحماية والبيانات

تكاليف إضافية. ولإلغاء قفل الجهاز؛ يجب إعادة تحميل البرنامج، وقد يتم فقد البيانات المحفوظة على الجهاز.

يمكن أيضا قفل الجهاز عن بُعد عن طريق إرسال رسالة نصية للجهاز. لتمكين القفل عن بُعد وتحديد نص الرسالة، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM < قفل الهاتف عن بعد > تمكين. أدخل رسالة القفل عن بُعد وقم بتأكيد الرسالة. يجب ألا يقل طول الرسالة عن ٥ رموز. اكتب النص، حيث قد تحتاجه لاحقاً.

تأمين بطاقة الذاكرة

اختر القائمة < المكتب > مدير الملفات.

يمكنك حماية بطاقة ذاكرة بكلمة سر لمنع الوصول غير المصرح به إليها. لتعيين كلمة سر، اختر الخيارات < كلمة السر لبطاقة الذاكرة > تعيين. يمكن أن يصل طول كلمة السر إلى ٨ أحرف وتكون حساسة لحالة الأحرف. يتم تخزين كلمة السر في جهازك. ولا داعي لإدخالها مرة أخرى، ما دمت تستخدم بطاقة الذاكرة على الجهاز نفسه. إذا كنت تستخدم بطاقة الذاكرة على جهاز آخر، فسيُطلب منك إدخال كلمة السر. ولا تدعم كل بطاقات الذاكرة الحماية بكلمة سر.

لإزالة كلمة سر بطاقة الذاكرة، اختر الخيارات < كلمة السر لبطاقة الذاكرة > حذف. وعندما تقوم بإزالة كلمة السر، لا تكون البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة محمية من الاستخدام غير المصرح به.

قم بإدارة كل من البيانات والبرامج الموجودة على الهاتف، واهتم كذلك بحماية الهاتف ومحتوياته.



هام: يدعم جهازك تطبيقاً واحداً فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

قفل الجهاز

يعمل رمز القفل على حماية جهازك من الاستخدام غير المرخص. والرمز المضبوط مسبقاً هو ١٢٣٤٥.

لقفل الجهاز، في الشاشة الرئيسية، اضغط على مفتاح التشغيل، ثم اختر **قفل الهاتف**.

ولإلغاء قفل الجهاز، اختر **إلغاء القفل**، ثم أدخل رمز القفل، واختر **موافق**.

لتغيير رمز القفل، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > الهاتف وبطاقة SIM. أدخل الرمز القديم، ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفاً. ويمكن استخدام كلٍّ من الحروف الهجائية والأرقام لتهيئته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كلٍّ من الحروف الكبيرة والصغيرة.

اكتب الرمز الجديد واحتفظ به في مكان سري آمن بعيداً عن الجهاز. وفي حالة نسيان الرمز وكان الجهاز مقفلاً، يجب عليك نقل الجهاز إلى مركز الخدمة المعتمد من Nokia، وقد يتم تطبيق

لفتح بطاقة ذاكرة مقفلة، اختر **الخيارات** > **إلغاء قفل البطاقة**. لإدخال كلمة السر.

إن تعذر عليك تذكر كلمة السر لإلغاء قفل بطاقة ذاكرة مقفلة، فيمكنك إعادة تهيئة البطاقة لإلغاء فتحها وإزالة كلمة السر. تؤدي إعادة تهيئة بطاقة ذاكرة إلى حذف جميع البيانات المخزنة عليها.

التشفير

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > التشفير.

يتيح لك تشفير بياناتك الموجودة على ذاكرة الجهاز الخاص بك أو على بطاقة الذاكرة منع الآخرين من الاطلاع على المعلومات المهمة بالنسبة لك.

تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

لكي تتمكن من تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**. لتشفير بطاقة الذاكرة، اختر **بطاقة ذاكرة**، ثم اختر مما يلي:

- **التشفير بدون حفظ المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة دون حفظ مفتاح التشفير. إذا حددت هذا الخيار، فلن تستطيع استخدام بطاقة الذاكرة في هواتف أخرى، وإذا قمت باستعادة ضبط المصنع، لن تتمكن من فك تشفير بطاقة الذاكرة.
- **التشفير وحفظ المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة وحفظ المفتاح يدويًا في الحافظة الافتراضية. للأمان، قم بتخزين المفتاح في مكان آمن خارج الهاتف. على سبيل المثال، يمكنك إرسال المفتاح إلى الكمبيوتر الخاص بك. إدخال كلمة مرور

للمفتاح، بالإضافة إلى اسم ملف المفتاح. يجب أن تكون كلمة المرور طويلة ومعقدة.

- **التشفير مع استعادة المفتاح** — تشفير بطاقة الذاكرة بواسطة مفتاح تم استلامه. اختر ملف المفتاح، ثم أدخل كلمة المرور.

فك تشفير ذاكرة الهاتف أو بطاقة الذاكرة

تذكر دائمًا فك تشفير ذاكرة الهاتف و/أو بطاقة الذاكرة قبل تحديث برامج الهاتف.

لكي تتمكن من فك تشفير بيانات ذاكرة الهاتف، اختر **ذاكرة الهاتف**.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة دون إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** > **إلغاء تشفير**.

لفك تشفير بطاقة الذاكرة مع إتلاف مفتاح التشفير، اختر **بطاقة ذاكرة** > **إلغاء تشفير وإيقاف تشفير**.

الاتصال الثابت

اختر القائمة > الأسماء والخيارات > أرقام SIM > أسماء الاتصال الثابت.

تتيح خدمة الاتصال بأرقام محددة إمكانية تقييد الاتصال من الجهاز بأرقام هواتف محددة فقط. لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال بأرقام محددة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. عند استخدام وظائف الحماية التي تحد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال

إشعارًا إذا كانت هوية مركز الخدمة غير موثوق بها أو إذا لم يكن لديك الشهادة الصحيحة في جهازك.

يمكنك تنزيل شهادة من موقع ويب، أو استلام شهادة كرسالة. يجب استخدام الشهادات إذا أردت الاتصال ببنك فوري أو بمركز خدمة بعيد على الإنترنت لنقل معلومات سرية. كما يجب أيضًا استخدام الشهادات الرقمية للتقليل من المخاطر التي تتعلق بالفيروسات أو البرامج الضارة الأخرى والتحقق من أصل البرامج عند التنزيل أو التثبيت إلى جهازك.

تلميح: عند إضافة شهادة جديدة، تحقق من أصليتها.



عرض تفاصيل الشهادة

يمكنك التأكد فقط من الهوية الصحيحة لمركز خدمة بعد التحقق من التوقيع وفترة صلاحية شهادة مركز الخدمة.

لعرض تفاصيل شهادة، افتح حافظة شهادة، واختر شهادة **خيارات > تفاصيل الشهادة**.

قد تظهر إحدى الملاحظات الآتية:

- **الشهادة غير موثوق بها** — لم تقم بتعيين أي تطبيق لاستخدام الشهادة. قد ترغب في تغيير ضبط الموثوقية.
- **شهادة منتهية** — انتهت مدة صلاحية الشهادة المختارة.
- **صلاحية الشهادة لم تبدأ بعد** — لم تبدأ بعد فترة صلاحية الشهادة المحددة.
- **الشهادة تالفة** — لا يمكن استخدام الشهادة. اتصل بمصدر الشهادة.

بأرقام محددة مسبقًا)، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك. لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

يجب إدخال رمز PIN2 لتنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة أو إلغاء تنشيطها أو تعديل أسماء الاتصال بأرقام محددة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز PIN2.

اختر **الخيارات** ومما يلي:

- **تشغيل الاتصال الثابت** — تنشيط الاتصال الثابت.
- **إلغاء تنشيط الاتصال الثابت** — إلغاء تنشيط الاتصال الثابت.
- **اسم جديد ببطاقة SIM** — أدخل اسم جهة الاتصال ورقم الهاتف في قائمة الأرقام المسموح الاتصال بها.
- **إضافة من الأسماء** — نسخ اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابتة.

لإرسال رسائل نصية إلى أسماء في بطاقة SIM أثناء تنشيط خدمة الاتصال بأرقام محددة، يجب إضافة رقم مركز الرسائل النصية إلى قائمة الاتصال بأرقام محددة.

مدير الشهادات

اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية > إدارة الشهادات**.

تستخدم الشهادات الرقمية للتأكد من مصادر البرامج ولكنها لا تضمن الأمان. توجد أربعة أنواع مختلفة من الشهادات: شهادات التفويض والشهادات الشخصية وشهادات المواقع الموثوقة وشهادات الجهاز. قد يرسل أحد مراكز الخدمة، أثناء اتصال آمن، إحدى شهادات مركز الخدمة إلى جهازك. وعند استلامها، يتم التحقق منها بواسطة شهادة تفويض مخزنة في جهازك. وتستقبل

ضبط وثوق الشهادة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > إدارة الشهادات.

يعني توثيق إحدى الشهادات الترخيص لها بالتحقق من صفحات الويب ومراكز خدمة البريد الإلكتروني وحزم البرامج والبيانات الأخرى. يمكن استخدام الشهادات الموثوقة فقط في التحقق من الخدمات والبرامج.



هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. إن وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف شهادات صحيحة أو أصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض "Expired certificate" (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو "Certificate not valid yet" (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.

قبل تغيير أي من ضبط الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.

لتغيير ضبط الوثوق، اختر إحدى الشهادات ثم اختر **الخيارات < ضبط الوثوق>**. انتقل إلى حقل أحد التطبيقات ثم اضغط على مفتاح الانتقال لاختيار **نعم** أو لا. لا يمكنك تغيير ضبط وثوق شهادة شخصية.

بناءً على الشهادة، يتم عرض قائمة بالتطبيقات التي يمكن أن تستخدم الشهادة:

- تثبيت Symbian — تطبيق نظام تشغيل Symbian الجديد.
- الإنترنت — بريد إلكتروني ورسومات.
- تثبيت التطبيق — تطبيق Java جديد.
- فحص شهادة بالشبكة — بروتوكول حالة الشهادة عبر الإنترنت.

عرض وحدات الحماية وتعديلها

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < الحماية > وحدة الحماية.

لعرض وحدة حماية أو تعديلها، اختر الوحدة من القائمة.

لعرض معلومات تفصيلية حول وحدة حماية، اختر **الخيارات < تفاصيل الحماية>**.

لتعديل رموز PIN الخاصة بوحدة الحماية، افتح الوحدة ثم اختر **PIN الخاص بالوحدة** لتعديل رمز PIN الخاص بوحدة الحماية، أو اختر **رمز التوقيع** لتعديل رمز PIN الخاص بالتوقيعات الرقمية. وقد لا يمكنك تغيير هذه الرموز لكافة وحدات الحماية.

يشتمل مخزن المفاتيح على محتويات وحدة الحماية. ولمسح مخزن المفاتيح، اختر **الخيارات < مسح>**. ربما لا تتمكن من مسح مخزن المفاتيح الخاص بكل وحدات الحماية.



هام: قم بتثبيت واستخدام التطبيقات والبرامج الأخرى من مواقع موثوق بها فقط مثل التطبيقات المعتمدة من Symbian Signed أو تلك التي اجتازت اختبار Java Verified™.

قبل إجراء التثبيت، لاحظ ما يلي:

- لعرض نوع التطبيق ورقم الإصدار وموَّرد أو مُصنِّع التطبيق، اختر **الخيارات** > **عرض التفاصيل**.
- لعرض تفاصيل شهادة الحماية الخاصة بالتطبيق، اختر **التفاصيل**: > **الشهادات**: > **عرض التفاصيل**.
- في حالة تثبيت ملف يحتوي على تحديثات أو إصلاحات لأحد التطبيقات الموجودة، فيمكنك فقط استعادة التطبيق الأصلي إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. لاستعادة التطبيق الأصلي، قم بحذف التطبيق، وقم بتثبيت التطبيق مرة أخرى من ملف التثبيت الأصلي أو من النسخة الاحتياطية.
- الملف ذو الامتداد jar. مطلوب لتثبيت تطبيقات Java. فإذا كان هذا الملف غير موجود، سيطلب الجهاز بتنزيله. إذا لم يكن هناك نقطة وصول محددة للتطبيق، فسيطلب منك تحديد نقطة وصول. عند تنزيل ملف بامتداد jar، قد تحتاج إلى إدخال اسم مستخدم وكلمة سر للوصول إلى مركز الخدمة. يمكنك الحصول عليها من موَّرد التطبيق أو مُصنِّعه.

لتثبيت تطبيق أو برنامج، قم بالآتي:

١. لتحديد مكان ملف تثبيت، اختر > **تطبيقات مثبتة** > **م. التطبيقات**. أو بدلاً من ذلك، ابحث عن ملفات التثبيت باستخدام مدير الملفات، أو اختر **الرسائل** > **صندوق الوارد**، وافتح رسالة تحتوي على ملف تثبيت.
٢. وفي مدير التطبيقات، اختر **الخيارات** > **تثبيت**. وفي التطبيقات الأخرى، اختر ملف التثبيت لبدء التثبيت.

مدير التطبيقات

باستخدام مدير التطبيقات، يمكنك مشاهدة حزم البرامج المثبتة على جهازك. ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت نوعين من التطبيقات والبرامج على جهازك:

- تطبيقات JME المبنية على تقنية Java والتي بامتداد jad، أو jar.
- التطبيقات والبرامج الأخرى الملائمة لنظام التشغيل Symbian والتي بامتداد sis أو sisx.

قم فقط بتثبيت البرامج المتوافقة مع جهازك.

تثبيت التطبيقات والبرامج

يمكنك نقل ملفات التثبيت إلى جهازك من كمبيوتر متوافق، أو تنزيلها أثناء التصفح أو استلامها عبر رسالة وسائط متعددة أو كمرفق برسالة بريد إلكتروني أو باستخدام طرق الاتصال الأخرى مثل اتصال Bluetooth. يمكنك استخدام برنامج Nokia Application Installer الموجود في مجموعة برامج الكمبيوتر Nokia PC Suite لتثبيت تطبيق في جهازك.

تشير الرموز في مدير التطبيقات إلى ما يلي:

تطبيق sis أو sisx..

تطبيق Java

لم يتم تثبيت تطبيق بالكامل

تم تثبيت تطبيق على بطاقة الذاكرة

يقوم الجهاز بعرض المعلومات الخاصة بسير عملية التثبيت، أثناء عملية التثبيت. في حالة تثبيت تطبيق بدون توقيع رقمي أو شهادة، يقوم الجهاز بعرض تحذير على الشاشة. استمر في عملية التثبيت فقط في حالة التأكد من أصل ومحتويات التطبيقات.

لبدء تشغيل أحد التطبيقات المثبتة، اختر التطبيق. إذا لم يتم تحديد حافظة افتراضية للتطبيق، يتم تثبيته في حافظة تطبيقات مثبتة الموجودة في القائمة الرئيسية.

لمشاهدة أي من حزم البرامج تم تثبيتها أو حذفها وتوقيت ذلك، اختر **الخيارات** > **عرض السجل**.



هام: يدعم جهازك تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات. وإذا كان لديك أكثر من تطبيق مكافحة فيروسات، فقد يؤثر ذلك على أداء الجهاز وتشغيله أو قد يؤدي إلى توقفه عن العمل.

بعد قيامك بتثبيت التطبيقات على بطاقة ذاكرة متوافقة، تظل ملفات التثبيت (.sisx و .sis) في ذاكرة الجهاز. قد تستخدم الملفات مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. للحفاظ على قدر مناسب من الذاكرة، استخدم Nokia PC Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة ملفات التثبيت من على ذاكرة الجهاز. إذا كان ملف .sis ملحقات برسالة، قم بمسح الرسالة من صندوق الوارد الخاص بالرسائل.

حذف التطبيقات والبرامج

اختر القائمة > لوحة التحكم > م. التطبيقات.

انقل إلى حزمة برامج، ثم اختر **الخيارات** > **إلغاء التثبيت**.
واختر **نعم** للتأكيد.

في حالة حذف أحد البرامج، يمكن إعادة تثبيته فقط في حالة توفر حزمة البرامج الأصلية، أو نسخة احتياطية كاملة من حزمة البرامج التي تم حذفها. في حالة حذف حزمة برامج، فقد لا تتمكن من فتح مستندات تم إنشاؤها باستخدام هذه البرامج.

في حالة وجود حزمة برامج أخرى تعتمد على حزمة البرامج التي قمت بحذفها، فقد تتوقف حزمة البرامج الأخرى عن العمل. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر الوثائق الخاصة بحزمة البرامج المثبتة.

ضبط مدير الملفات

اختر القائمة > لوحة التحكم > م. التطبيقات.

اختر **الخيارات** > **الضبط** واختر مما يلي:

- **تثبيت البرامج** — اختر هل يمكن تثبيت برامج Symbian التي ليست لديها توقيع رقمي محقق.
 - **فحص شهادة على شبكة** — تحقق من الشهادات الموجودة على الشبكة قبل تثبيت أحد التطبيقات.
 - **عنوان الويب الافتراضي** — اضبط العنوان الافتراضي المستخدم عند فحص الشهادات الموجودة على الشبكة.
- تتطلب بعض تطبيقات Java إرسال رسالة، أو تأسيس اتصال شبكة بنقطة وصول محددة لتنزيل بيانات أو مكونات إضافية.

تحديث التطبيقات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الهاتف > تحديث تطبيق.

باستخدام تحديث التطبيقات، يمكنك التحقق من التحديثات المتاحة للتطبيقات وتنزيلها على جهازك.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى OMA DRM محمي، فقم باستخدام خصائص النسخ الاحتياطية من Nokia PC Suite لعمل نسخ احتياطية من مفاتيح التشغيل والمحتوى.

إذا كان جهازك يحتوي على محتوى WMDRM محمي، سوف يتم فقد كلٍ من مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تهيئة ذاكرة الجهاز. قد تفقد أيضاً مفاتيح التشغيل والمحتوى في حالة تلف الملفات الموجودة على جهازك. قد يؤدي فقد مفاتيح التشغيل أو المحتوى إلى تحديد قدرتك على استخدام نفس المحتوى على جهازك مرة أخرى. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة. قد تكون بعض مفاتيح التشغيل متصلة ببطاقة SIM محددة، ولا يمكن الوصول إلى المحتوى المحمي سوى في حال إدراج بطاقة SIM بالجهاز.

لعرض التراخيص حسب النوع، اختر **التراخيص الصالحة** أو **تراخيص غير صالحة** أو **غير المستخدمة**.

لعرض تفاصيل المفاتيح، اختر **الخيارات** < **تفاصيل الترخيص**.

يتم عرض التفاصيل التالية لكل ملف من ملفات الوسائط:

- **الحالة** — الحالة إما **الترخيص صالح**، انتهت صلاحية الترخيص أو **الترخيص غير صالح بعد**.
- **جار إرسال المحتوى** — مسموح تعني أنه يمكنك إرسال الملف إلى جهاز آخر. **غير مسموح** تعني أنه لا يمكنك إرسال الملف إلى جهاز آخر.
- **المحتوى في الهاتف** — نعم تعني أن الملف موجود في الجهاز حالياً؛ حيث يتم عرض مسار الملف. لا تعني أن الملف المطلوب غير محفوظ على الجهاز حالياً.

لتنشيط مفتاح، في شاشة العرض الرئيسية الخاصة بالتراخيص، اختر **تراخيص غير صالحة** < **الخيارات** < **الحصول على ترخيص**. قم بإنشاء اتصال بالشبكة عند الطلب، وسيتم توجيهك إلى موقع ويب يمكنك من خلاله شراء حقوق الوسائط.

بعد تحديث برامج الجهاز باستخدام تحديث التطبيقات، فإن الإرشادات العملية ذات العلاقة بالتطبيقات المُحدّثة في دليل المستخدم أو التعليمات قد لا تكون مُحدّثة.

لتنزيل التحديثات المتاحة، اختر **الخيارات** < **بدء التحديث**.

لإلغاء تحديد التحديثات، اختر التحديثات.

لعرض معلومات حول أحد التحديثات، اختر **الخيارات** < **عرض التفاصيل**.

لتغيير الضبط، اختر **الخيارات** < **الضبط**.

التراخيص

حول التراخيص

اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الهاتف** < **التراخيص**.

تتم حماية بعض ملفات الوسائط مثل الصور أو الموسيقى أو مقاطع الفيديو بواسطة حقوق الاستخدام الرقمية. وقد تسمح تراخيص هذه الملفات باستخدامها أو تقيد ذلك. فعلى سبيل المثال، بالنسبة لبعض التراخيص، يمكنك الاستماع إلى أغنية لعدد محدود من المرات فقط. أثناء جلسة تشغيل، يمكنك ترجيع الأغنية أو تقديمها سريعاً أو إيقافها مؤقتاً، ولكن بمجرد إيقافها، فإن ذلك يعني أنك قد استخدمت إحدى المرات المسموح لك باستخدامها.

استخدام التراخيص

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية المحمي مع مفتاح تشغيل مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى.

لإزالة حقوق ملف، افتح علامة تبويب المفاتيح الصالحة أو علامة تبويب المفاتيح غير المستخدمة وانتقل إلى الملف المطلوب، ثم اختر **الخيارات** > **مسح**. إذا كانت هناك العديد من الحقوق خاصة بنفس ملف الوسائط فسيتم مسح جميع الحقوق.

يتم من خلال شاشة عرض مفتاح المجموعة عرض جميع الملفات المرتبطة بحق إحدى المجموعات. في حالة تنزيل عدة ملفات وسائط ومعها نفس الحقوق، فسيتم عرضها جميعاً في هذا العرض يمكن فتح شاشة عرض المجموعة إما من خلال المفاتيح الصالحة أو من خلال علامات تبويب المفاتيح غير الصالحة. وللوصول إلى هذه الملفات، افتح حافظة حقوق المجموعة.

التزامن

اختر القائمة > **لوحة التحكم** > **التزامن**.

يمكنك التزامن من إجراء تزامن للملاحظات أو قيود التقييم أو الرسائل النصية أو رسائل الوسائط المتعددة أو علامات المتصفح أو الأسماء مع مختلف التطبيقات المتوافقة على جهاز كمبيوتر متوافق أو على الإنترنت.

قد تتسلم ضبط التزامن في رسالة خاصة من مزود الخدمة الخاص بك.

يحتوي وضع التزامن على الضبط الضروري للالتزامن.

عند فتح تطبيق التزامن يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقاً. لتعديل الوضع، انتقل إلى عنصر التزامن واختر **تحديد** لتضمينه في الوضع أو **إلغاء تحديد** لحذفه.

لإدارة أوضاع التزامن، اختر **الخيارات** ثم الخيار المطلوب.

لزامنة بيانات، اختر **الخيارات** > **تزامن**. لإلغاء التزامن قبل أن ينتهي، اختر **إلغاء**.

VPN الهاتف المحمول

اختر القائمة > **لوحة التحكم** > **الضبط والاتصال** > **VPN**.

يقوم عميل VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني، من خلال شبكة الإنترنت، يتصل جهازك من شبكة هاتف محمول ببوابة شبكة خاصة افتراضية مشتركة (VPN) والتي تعمل كبوابة أمامية للشبكة المشتركة المتوافقة. يستخدم عميل VPN تقنية حماية (IPSec). تقنية IPSec هي إطار معايير مفتوحة خاصة بدعم تبادل البيانات عبر شبكات IP بشكل آمن.

تحدد ملفات إعداد الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) الطريقة التي يستخدمها كلاً من عميل الشبكة الخاصة الافتراضية وبوابة الشبكة الخاصة الافتراضية لمصادقة كل منهما للآخر وخوارزميات التشفير التي يستخدمونها للمساعدة على حماية سرية المعلومات. لمعرفة حماية VPN، اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك.

لتنصيب عميل VPN والشهادات وملفات الإعداد وتهيئتها، اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة التي تتبعها. بعد تثبيت أحد ملفات الإعداد، يتم إنشاء طريقة اتصال VPN آلياً داخل وجهة شبكة الإنترنت.

لعرض تثبيتات ملفات إعداد VPN وتحديثاتها ومزامنتها واتصالات VPN الأخرى، اختر **VPN** > **سجل VPN**.

استخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات

قد تحتاج إلى إثبات هويتك عند تسجيل الدخول إلى شبكة المؤسسة. اتصل بإدارة IT (تكنولوجيا المعلومات) بشركتك للحصول على بيانات الاعتماد.

لاستخدام اتصال شبكة خاصة افتراضية في أحد التطبيقات، لا بد أن يكون التطبيق مرتبطاً بنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية.

تلميح: يمكنك تهيئة ضبط اتصال التطبيق إلى **السؤال**



دائماً، في حالة تحديدك لنقطة وصول شبكة خاصة افتراضية من قائمة الاتصالات عند تأسيس اتصال.

1. في التطبيق الذي ترغب في إنشاء اتصال شبكة خاصة افتراضية به، اختر نقطة وصول الشبكة الخاصة الافتراضية لتكون بمثابة نقطة الوصول.
2. إذا كنت تستخدم مصادقة قديمة، فأدخل اسم المستخدم ورمز المرور أو كلمة السر الخاصة بالشبكة الخاصة الافتراضية التي تستخدمها. إذا كان الرمز المميز SecurID (معرف الأمان) أصبح غير متزامن مع ساعة مركز الإعداد ACE/Server، فأدخل رمز المرور التالي. إذا كنت تستخدم مصادقة مستندة إلى شهادة، فقد يستلزم الأمر إدخال كلمة السر الخاصة بمخزن المفاتيح.

تعديل نقاط وصول VPN

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات.

نقطة الوصول هي النقطة التي من خلالها يتصل الهاتف بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات. تقتصر كل من نقاط وصول الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) وملفات إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) مع نقاط وصول شبكة الإنترنت لإنشاء اتصالات آمنة. قد يقوم مزود الخدمة بضبط بعض نقاط الوصول لهاتفك أو كلها، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها، أو إزالتها.

اختر وجهة ثم **الخيارات** < تعديل>، ثم حدد ما يلي:

- **اسم الاتصال** — أدخل اسماً لنقطة وصول VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية).
- **مخطط VPN** — اختر ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) بحيث يتم تضمينه مع نقطة وصول شبكة الإنترنت.
- **نقطة وصول للإنترنت** — اختر نقطة وصول شبكة الإنترنت مع النقطة التي تتضمن ملف إعداد VPN (الشبكة الخاصة الافتراضية) لإنشاء اتصالات آمنة لنقل البيانات.
- **عنوان مركز البروكسي** — أدخل عنوان مركز خدمة بروكسي الشبكة الخاصة.
- **رقم منفذ البروكسي** — أدخل رقم منفذ البروكسي.
- **استخدام نقطة الوصول** — لاختيار هل يتم إنشاء اتصالات باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.

وقد يتنوع الضبط المتاح للتعديل.

اتصل بإدارة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بشركتك للحصول على الضبط الصحيح.

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط.

يمكن تحديد العديد من إعدادات الضبط وتعديلها لهاتفك. يؤثر تعديل إعدادات الضبط هذه على كيفية عمل هاتفك مع العديد من التطبيقات.

قد يتم إعداد بعض عناصر الضبط في هاتفك بشكل مسبق أو قد يتم إرسالها في رسالة خاصة بواسطة مزود الخدمة. وقد لا تتمكن من تغيير هذه الإعدادات.

اختر الضبط الذي ترغب في تعديله لإجراء ما يلي:

- التبديل بين قيمتين، مثل تشغيل أو إيقاف تشغيل.
- اختيار قيمة من قائمة.
- فتح محرر نصوص لإدخال قيمة.
- لفتح مربع تمرير والانتقال يميناً أو يساراً لضبط القيمة.

الضبط العام

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط ثم عام

اختر مما يلي:

- **تخصيص** — لتعديل ضبط الشاشة، وتخصيص الجهاز.
- **التاريخ والوقت** — تغيير الوقت والتاريخ.
- **الجهاز الملحق** — لتعديل ضبط الأجهزة الملحقة الخاصة بك.

- **ضبط المستشعر** — لتعديل ضبط المستشعر.
- **الحماية** — لتعديل ضبط الحماية.

- **ضبط المصنع** — لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز.
 - **تحديد الموقع** — لتعريف طريقة تحديد الموقع ومركز الخدمة الخاص بالتطبيقات المستندة إلى GPS.
 - **إعداد الشريحة** — لتعديل ضبط الشريحة المنزلقة.
- قد تختلف الخيارات المتاحة.

ضبط التخصيص

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط و عام < تخصيص.

ضبط الشاشة

لتحديد مستوى الضوء الذي يحتاجه الهاتف قبل تشغيل الإضاءة الخلفية، اختر **الشاشة < الحساسية للضوء.**

لتغيير حجم النص، اختر **الشاشة < حجم الخط.**

لضبط طول المدة التي يمكن أن تظل عليها الشاشة في وضع الخمول قبل تنشيط شاشة التوقف، اختر **الشاشة < مدة موفر الطاقة.**

لاختيار رسالة أو شعار ترحيب للشاشة، اختر **الشاشة < الترحيب أو الشعار.**

يمكن أيضاً اختيار رسالة الترحيب الافتراضية أو إدخال نص خاص بك أو اختيار صورة.

لضبط سرعة تعميم الشاشة عقب آخر ضغطة على المفاتيح، اختر **الشاشة < مهلة الإضاءة.**

ضبط النغمة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط

اختر عام < تخصيص > النغمات واختر مما يلي:

- **نغمة الرنين** — اختر نغمة رنين من القائمة، أو اختر **تنزيل أصوات** لفتح حافظة علامات تحتوي على قائمة من العلامات لتنزيل نغمات باستخدام المتصفح. إذا كنت تستخدم خطي هاتف، يمكنك تحديد نغمة رنين لكل خط.
- **نغمة مكالمات فيديو** — حدد نغمة رنين لمكالمات الفيديو.
- **نطق اسم المتصل** — في حالة اختيار هذا الضبط واتصال أحد الأشخاص المسجلين بقائمة الأسماء لديك، يُصدر الجهاز نغمة رنين خاصة مكونة من اسم المتصل المنطوق ونغمة الرنين المحددة.
- **نوع الرنين** — لاختيار كيفية تنبيهك بنغمة الرنين.
- **مستوى صوت الرنين** — لضبط مستوى صوت نغمة الرنين.
- **نغمة التنبيه للرسائل** — لاختيار نغمة للرسائل القصيرة المستلمة.
- **نغمة تنبيه البريد الإلكتروني** — لاختيار نغمة لرسائل البريد الإلكتروني المستلمة.
- **نغمة منبه التقويم** — لاختيار نغمة لتنبيهات التقويم.
- **نغمة منبه الساعة** — لاختيار نغمة للمنبه.
- **التنبيه بالاهتزاز** — اضبط الهاتف ليصدر تنبيهًا بالاهتزاز عند تلقي المكالمات أو الرسائل.
- **نغمات المفاتيح** — لضبط مستوى صوت نغمات المفاتيح.
- **نغمات التحذير** — لتشغيل نغمات التحذير أو إيقاف تشغيلها.
- **صوت الفتح أو صوت القفل** — اختر نغمة تصدر عند فتح الغطاء المنزلق أو إغلاقه.

ضبط اللغة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > اللغة.

لضبط لغة الهاتف، اختر لغة الهاتف.

لاختيار لغة كتابة الملاحظات والرسائل، اختر لغة الكتابة.

لاختيار استخدام وضع الإدخال التنبؤي للنص أم لا، اختر النص التنبؤي.

لتحديد الضبط الخاص بالإدخال التنبؤي للنص، اختر خيارات الإدخال.

أضواء مفتاح الانتقال

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > مؤشرات الإشعار.

لضبط مفتاح الانتقال ليومض ببطء عند عدم استخدام الجهاز، اختر ض. تشغيل عند تشع.

لضبط مفتاح الانتقال ليومض بسرعة عند وجود مكالمات لم يُرد عليها أو رسائل مستلمة، اختر مؤشر الإشعار، واضبط مدة الوميض، ثم اختر الأحداث التي تريد أن يتم إشعارك بها.

ضبط مفاتيح اللمسة الواحدة

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تخصيص > م.لمسة واحدة.

لاختيار التطبيق أو المهمة الذي يفتح/التي تفتح، عند الضغط على مفتاح لمسة، اختر المفتاح ثم اختر الخيارات < فتح.

لاستعادة ضبط التطبيقات والمهام المعد مسبقًا، اختر استعادة الضبط الافتراضي.

ضبط التاريخ والوقت

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > التاريخ والوقت.

اختر مما يلي:

- التاريخ و الوقت — لضبط التاريخ والوقت الحاليين.
- المنطقة الزمنية — لتحديد المنطقة الزمنية.
- صيغة التاريخ و فاصل التاريخ — لتحديد صيغة التاريخ و فاصل التاريخ المراد استخدامهما.
- صيغة الوقت و فاصل الوقت — لاختيار ما إذا كنت ترغب في استخدام نظام ١٢ ساعة أم ٢٤ ساعة، ولاختيار الرموز الفاصلة بين الساعات والدقائق.
- نوع الساعة — لتحديد نوع الساعة.
- نغمة منبه الساعة — لاختيار نغمة منبه الساعة.
- مدة غفوة المنبه — تحديد وقت الغفوة للمنبه.
- أيام العمل — لتحديد أيام الأسبوع التي تعد أيام عمل لديك.
- التحديث الآلي للوقت — لتحديث معلومات الوقت والتاريخ والمنطقة الزمنية آلياً (خدمة شبكة).

الضبط العام للجهاز الملحق

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الجهاز الملحق.

باستخدام معظم الأجهزة الملحقة، يمكنك القيام بما يلي:

لتحديد الوضع الذي يتم تنشيطه عند توصيل جهاز ملحق بجهازك، اختر الجهاز الملحق ثم اختر الوضع الافتراضي.

لضبط الجهاز للرد على المكالمات الهاتفية آلياً بعد ٥ ثوانٍ عند توصيل جهاز ملحق، اختر رد آلي > تشغيل. في حالة ضبط نوع

الرنين على نغمة تنبيه واحدة أو صامت في الوضع المحدد، يتم تعطيل وظيفة الرد الآلي.

لإضاءة الجهاز أثناء توصيل جهاز ملحق، اختر الأضواء > تشغيل.

ضبط المستشعر

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > المستشعرات.

لضبط الشاشة كي يتم تدويرها آلياً وفقاً لاتجاه الجهاز، اختر تدوير الشاشة.

ضبط الحماية

حول ضبط الحماية

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط وعام > الحماية. حدد ضبط الحماية التالي:

- الهاتف و بطاقة SIM — لتعديل ضبط الحماية الخاص بجهازك و بطاقة SIM.
- إدارة الشهادات — لإدارة شهادات الحماية.
- المحتوى المحمي — تعديل ضبط محتوى DRM المحمي.
- وحدة الحماية — لإدارة وحدة الحماية.

تجنب استخدام رموز الوصول المشابهة لأرقام الطوارئ، لتفادي الاتصال غير المقصود برقم الطوارئ. تظهر أرقام الرموز كعلامات نجمية. عندما تقوم بتغيير رمز، أدخل الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين.

الجهاز وقتاً أطول حتى يبدأ التشغيل. ولا تتأثر المستندات ومعلومات الأسماء وقيود التقيود والملفات.

ضبط تحديد الموقع

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < تحديد الموقع.

لاستخدام طريقة محددة لتحديد موقع الجهاز، اختر طرق تحديد الموقع.

لاختيار مركز خدمة تحديد الموقع، اختر مركز خدمة تحديد الموقع.

لتحديد نظام القياس وتنسيق صيغة الكتابة بالرموز للموقع، اختر تفضيلات الكتابة بالرموز.

التعامل مع الغطاء

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < التعامل مع الغطاء.

لاختيار التطبيق الذي يتم فتحه عند فتح الغطاء، اختر فتح الغطاء.

لضبط الجهاز كي يحتفظ بالتطبيق النشط مفتوحاً عند إغلاق الغطاء، اختر إغلاق الغطاء.

لضبط الجهاز كي يقوم بتنشيط السماعة الخارجية عند فتح الغطاء، اختر تغيير الراديو عند الفتح.

لضبط الجهاز كي يقوم بإلغاء تنشيط السماعة الخارجية عند إغلاق الغطاء، اختر يتغير وضع الراديو عند الإغلاق.

حماية الجهاز وبطاقة SIM

لتغيير رمز القفل، اختر الهاتف وبطاقة SIM < رمز PIN. يجب أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٨ أرقام. يعمل رمز PIN على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المسموح به ويكون مرفقاً ببطاقة SIM. بعد إدخال رمز PIN خطأ ثلاث مرات متتالية، يتم قفل الرمز، ويلزم استخدام رمز PUK لإلغاء قفله حتى يمكنك استخدام بطاقة SIM مرة أخرى.

لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها تلقائياً بعد فترة محددة، اختر الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للمفاتيح.

لضبط مهلة زمنية يتم بعدها قفل الهاتف تلقائياً، ولا يمكن استخدام الهاتف إلا إذا تم إدخال رمز القفل الصحيح، اختر الهاتف وبطاقة SIM < مدة القفل الآلي للهاتف. أدخل رقمًا لتعيينه للمهلة بالدقائق، أو اختر لا يوجد لإيقاف تشغيل القفل التلقائي. في حال قفل الهاتف، يظل بإمكانك الرد على المكالمات الواردة وقد يمكن أيضاً الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الهاتف.

لضبط رمز قفل جديد، اختر الهاتف وبطاقة SIM < رمز القفل. رمز القفل المعد مسبقاً هو 12345. قم بإدخال الرمز الحالي ثم أدخل الرمز الجديد مرتين. يمكن أن يتراوح طول الرمز الجديد من ٤ إلى ٢٥٥ حرفاً. ويمكن استخدام كل من الحروف الهجائية والأرقام لتعيينته، وذلك بالإضافة إلى إمكانية استخدام كل من الحروف الكبيرة والصغيرة. وفي حال عدم تهئية رمز القفل تهئية صحيحة، فإن الهاتف يخبرك بذلك.

استعادة الضبط الأصلي

لاستعادة الضبط الأصلي للجهاز، اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط وعام < ضبط المصنع. تحتاج إلى رمز القفل الخاص بجهازك للقيام بذلك. بعد إعادة الضبط قد يستغرق

لضبط الجهاز كي يقوم بقفل المفاتيح عند إغلاق الغطاء، اختر
تنشيط قفل المفاتيح.

لاختيار نغمة تُصدر رنيناً عند فتح الغطاء أو إغلاقه، اختر
النغمات < صوت الفتح أو صوت القفل.

إعدادات مفتاح البريد الإلكتروني

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط ثم عام.

لاختيار صندوق البريد الذي يتم فتحه باستخدام مفتاح البريد الإلكتروني، اختر ضبط مفتاح البريد < مفتاح البريد الإلكتروني، ثم اضغط على مفتاح الانتقال.

ضبط الهاتف

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط ثم الهاتف

اختر مما يلي:

- المكالمات — تعريف الضبط العام للمكالمات.
- تحويل المكالمات — لتحديد ضبط تحويل المكالمات.
- انظر "تحويل المكالمات"، ص ٦٤.
- حظر المكالمات — تعريف ضبط حظر المكالمات. انظر "حظر المكالمات"، ص ٦٤.
- الشبكة — تعديل ضبط الشبكة.
- إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.
- إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — لعرض عنوان مكالمة الإنترنت الخاص بك للشخص الذي تتصل به باستخدام مكالمة إنترنت.
- انتظار المكالمات — لضبط الجهاز لإخطارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة).
- انتظار الاتصال عبر الإنترنت — لضبط الجهاز لإخطارك بمكالمات إنترنت جديدة واردة أثناء انشغالك بمكالمة.
- تنبيه مكالمات الإنترنت — لضبط الجهاز لإخطارك بمكالمات إنترنت واردة، اختر تشغيل. وإذا اخترت إيقاف، فسوف تتلقى إشعاراً فقط إذا كانت لديك مكالمات لم تُرد عليها.
- رفض مكالمات مع رسالة — لرفض مكالمات وإرسال رسالة نصية إلى المتصل.
- نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
- عرض الفيديو في مكانك. مستلمة — للسماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء إجراء مكالمات فيديو من جهازك.
- صورة في مكانك فيديو — لعرض صورة ثابتة إذا لم يتم إرسال مقطع الفيديو أثناء إجراء مكالمات فيديو.
- معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء ١٠ محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- إظهار مدة المكالمات — لعرض طول مكالمات أثناء إجراء مكالمات أخرى.

ضبط المكالمات

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والهاتف < المكالمات.

اختر مما يلي:

- إرسال هويتي — لعرض رقم هاتفك للشخص الذي تتصل به.
- إرسال هوية الاتصال بالإنترنت — لعرض عنوان مكالمة الإنترنت الخاص بك للشخص الذي تتصل به باستخدام مكالمة إنترنت.
- انتظار المكالمات — لضبط الجهاز لإخطارك بالمكالمات الواردة أثناء انشغالك بمكالمة (خدمة شبكة).
- انتظار الاتصال عبر الإنترنت — لضبط الجهاز لإخطارك بمكالمات إنترنت جديدة واردة أثناء انشغالك بمكالمة.
- تنبيه مكالمات الإنترنت — لضبط الجهاز لإخطارك بمكالمات إنترنت واردة، اختر تشغيل. وإذا اخترت إيقاف، فسوف تتلقى إشعاراً فقط إذا كانت لديك مكالمات لم تُرد عليها.
- رفض مكالمات مع رسالة — لرفض مكالمات وإرسال رسالة نصية إلى المتصل.
- نص الرسالة — لكتابة الرسالة النصية الثابتة التي يتم إرسالها عند رفضك لمكالمة.
- عرض الفيديو في مكانك. مستلمة — للسماح بإرسال الفيديو أو رفض الإرسال أثناء إجراء مكالمات فيديو من جهازك.
- صورة في مكانك فيديو — لعرض صورة ثابتة إذا لم يتم إرسال مقطع الفيديو أثناء إجراء مكالمات فيديو.
- معاودة الاتصال آلياً — لضبط جهازك على إجراء ١٠ محاولات كحد أقصى لإجراء المكالمات بعد فشل محاولة الاتصال. لإيقاف معاودة الاتصال آلياً، اضغط على مفتاح الإنهاء.
- إظهار مدة المكالمات — لعرض طول مكالمات أثناء إجراء مكالمات أخرى.

مفاجئ بين الشبكتين بصورة مستمرة، مما يؤدي كذلك إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية.

لاختبار المشغل، اختر **اختبار المشغل ويدوي** للاختبار من الشبكات المتوفرة، أو اختر **آلي** لضبط الجهاز ليقيم باختبار الشبكة آلياً.

لضبط الجهاز للإشارة عند استخدامه في شبكة خلوية دقيقة (MCN)، اختر **عرض معلومات الخلية > تشغيل**.

ضبط الاتصال

اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال** اختر مما يلي:

- **Bluetooth** — تعديل ضبط Bluetooth.
- **USB** — تعديل ضبط كابل البيانات.
- **الوجهات** — لإعداد نقطة وصول جديدة أو تعديل نقطة وصول موجودة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.
- **VPN** — لإدارة ضبط الشبكة الخاصة الظاهرية.
- **حزم بيانات** — لتحديد وقت الاتصال بشبكة حزم البيانات وإدخال اسم نقطة الوصول المحولة من الحزمة الافتراضية في حالة استخدام جهازك كمودم للكمبيوتر.
- **شبكة LAN لاسلكية** — لضبط الجهاز كي يقوم بعرض مؤشر عند توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN)، وتحديد الفاصل الزمني لبحث الجهاز عن الشبكات.
- **مشاركة الفيديو** — لتمكين مشاركة الفيديو، اختر وضع SIP الخاص بمشاركة الفيديو، وقم بتحديد ضبط حفظ الفيديو.

- **ملخص بعد المكالمة** — لعرض طول مكالمة بعد إجراء المكالمة.
- **الاتصال السريع** — لتنشيط الاتصال السريع.
- **الرد بأي مفتاح** — لتنشيط خاصية الرد بأي مفتاح.
- **الاتصال السهل** — لتنشيط البحث عن الأسماء في الشاشة الرئيسية.
- **الخط المستخدم** — يتم عرض هذا الإعداد (خدمة شبكة) فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعم رقمي مشترك، أي تدعم خطي هاتف. اختر أحد خطي الهاتف الذي تريد استخدامه لإجراء مكالمات وإرسال رسائل نصية. يمكنك الرد على المكالمات الواردة على أي من الخطتين بغض النظر عن الخط المحدد. إذا قمت باختيار **الخط ٢** ولم تكن مشتركاً في خدمة الشبكة هذه، فلن تتمكن من إجراء مكالمات. عند اختيار الخط رقم ٢، يتم عرض **2** على الشاشة الرئيسية.
- **تغيير الخط** — لمنع اختيار الخط (خدمة شبكة)، في حالة دعم بطاقة SIM الخاصة بك لهذه الخاصية. ولتغيير هذا الضبط: تحتاج إلى رمز PIN2.

ضبط الشبكة

اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط والهاتف > الشبكة**.
لاختيار وضع الشبكة، اختر **وضع الشبكة ووضع مزدوج** أو **UMTS** أو **GSM**. في الوضع المزدوج، يقوم الجهاز بالتبديل آلياً بين الشبكات.

تلميح: يمكنك اختيار **UMTS** من نقل البيانات بصورة أسرع، ولكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك طاقة البطارية وتقليل عمر البطارية. في المناطق القريبة من شبكتي GSM وUMTS، قد يؤدي اختيار **وضع مزدوج** إلى حدوث انتقال



- **ضبط SIP** — لعرض أوضاع بروتوكول بدء الجلسة (SIP) أو إنشائها.
- **وضع XDM** — لإنشاء وضع XDM. يُعد وضع XDM ضروريًا لتشغيل العديد من تطبيقات الاتصالات، مثل التواجد.
- **التواجد** — لتعديل ضبط التواجد (خدمة شبكة). للتسجيل للخدمة، اتصل بمزود الخدمة.
- **م. أقراص بعيدة** — لتوصيل الجهاز بمحرك أقراص بعيد.
- **تهيئة** — لعرض مراكز الخدمة الموثوق بها والتي قد يتلقى منها الجهاز ضبط التهيئة، ومسحها.
- **التحكم في APN** — تقييد اتصالات حزم البيانات.

نقاط الوصول

إنشاء نقطة وصول جديدة

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < الوجهات.

قد تستلم ضبط نقطة الوصول في رسالة من مزود الخدمة. قد يتم الإعداد المسبق لبعض أو كل نقاط الوصول لجهازك عن طريق مزود الخدمة الخاص بك، وقد لا تتمكن من تغييرها أو إنشائها أو تعديلها أو إزالتها.

عند اختيار إحدى مجموعات نقاط الوصول (🌐, 📶, 📶, 📶, 🌐)، يمكنك الاطلاع على أنواع نقاط الوصول:

 للإشارة إلى نقطة وصول محمية

➡ للإشارة إلى نقطة وصول حزم بيانات

للإشارة إلى نقطة وصول شبكة LAN لاسلكية (WLAN)

تلميح: يمكنك إنشاء نقاط وصول إنترنت في شبكة WLAN بواسطة معالج WLAN.



146

لإنشاء نقطة وصول جديدة، اختر **نقطة الوصول**. يطلب منك الجهاز التأكد من الاتصالات المتاحة. بعد البحث، يتم عرض الاتصالات المتاحة بالفعل، ويمكنك مشاركتها بنقطة وصول جديد إذا تخطيت هذه الخطوة، فعليك اختيار طريقة الاتصال وتحديد الضبط المطلوب.

لتعديل ضبط نقطة وصول، اختر إحدى مجموعات نقاط الوصول، ثم انتقل إلى نقطة وصول، واختر **تعديل**. استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

- اسم الاتصال – أدخل اسمًا للاتصال.
- حامل البيانات – لاختيار نوع اتصال البيانات.

اعتمادًا على اتصال البيانات الذي تقوم باختياره، تتوفر حقول ضبط معينة فقط. أولاً جميع الحقول المميزة بعبارة **يجب تحديده** أو المميزة بعلامة * حمراء. ويمكن ترك الحقول الأخرى فارغة، ما لم تتلق تعليمات خلاف ذلك من مزود الخدمة.

لاستخدام اتصال بيانات، يجب أن يدعم مزود الخدمة هذه الميزة، وإذا لزم الأمر، فقم بتنشيطه لبطاقة SIM.

إنشاء مجموعات نقطة الوصول

اضغط على  ، ثم اختر الأدوات > الضبط > الاتصال > الوجهات.

تتيح لك بعض التطبيقات استخدام مجموعات نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

لتجنب اختيار نقطة وصول لينتم استخدامها في كل مرة يحاول فيها الجهاز الاتصال بالشبكة، يمكنك إنشاء مجموعة تحتوي على نقاط وصول مختلفة وتحديد ترتيب استخدام نقاط الوصول للاتصال بالشبكة.

فعلى سبيل المثال، يمكنك إضافة نقاط وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) ونقاط وصول حزم البيانات إلى مجموعة نقطة

- مركز خدمة، أو إذا لم تكن ترغب في حفظ كلمة السر الخاصة بك في الجهاز، فاختر **نعم**.
- **كلمة السر** — قد يلزم إدخال كلمة سر لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيرها عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **التحقق** — اختر **آمن** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة دائماً أو **عادي** لإرسال كلمة السر الخاصة بك مشفرة إذا أمكن.
- **الصفحة الرئيسية** — وفقاً لنقطة الوصول التي تقوم بإعدادها، أدخل عنوان الويب أو عنوان مركز رسائل الوسائط المتعددة.
- **استخدام نقطة الوصول** — اختر **بعد التأكيد** لضبط الجهاز كي يطالبك الجهاز بالتأكد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر **آلياً** لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.
- اختر **الخيارات** < إعدادات متقدمة ومما يلي:
- **نوع الشبكة** — لاختيار نوع بروتوكول الإنترنت لنقل البيانات إلى جهازك ومنه. يعتمد الضبط الآخر على نوع الشبكة المختار.
- **عنوان IP للهاتف** (النسخة 4 فقط IP ل) — أدخل عنوان IP الخاص بجهازك.
- **عناوين DNS** — لإدخال عناوين IP لمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية، إذا طلب منك مزود الخدمة ذلك. للحصول على هذه العناوين، اتصل بمزود خدمة الإنترنت.
- **عنوان مركز البروكسي** — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — أدخل رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN اللاسلكية

- اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على

وصول الإنترنت واستخدام هذه المجموعة في تصفح الويب. وفي حالة تخصيص الأولوية الأعلى لشبكة WLAN، سيقوم الجهاز بالاتصال بالإنترنت عبر شبكة WLAN إذا كانت متاحة، وعبر اتصال حزم بيانات إذا كانت الشبكة غير متاحة.

لإنشاء مجموعة نقطة وصول جديدة، اختر **الخيارات** < إدارة > **وجهة جديدة**.

لإضافة نقاط وصول إلى مجموعة نقاط وصول، اختر المجموعة، ثم اختر **الخيارات** < نقطة وصول جديدة>. بينما لنسخ نقطة وصول من مجموعة أخرى، اختر المجموعة، وانتقل إلى نقطة وصول موجودة بها، ثم اختر **الخيارات** < تنظيم > **نسخ إلى وجهة أخرى**.

لتغيير ترتيب أولوية نقاط الوصول داخل مجموعة، انتقل إلى إحدى نقاط الوصول، ثم اختر **الخيارات** < تنظيم > **تغيير الأولوية**.

نقاط وصول حزم البيانات

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالعلامة ، ثم اختر **تعديل**.

استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

- **اسم نقطة الوصول** — يزدودك مزود الخدمة الذي تتبعه باسم نقطة الوصول.
- **اسم المستخدم** — قد يلزم إدخال اسم المستخدم لإجراء اتصال ببيانات، ويتم توفيره عادةً عن طريق مزود الخدمة.
- **طلب كلمة السر** — إذا كنت تريد ضبط الجهاز كي يطالبك بإدخال كلمة سر في كل مرة تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى

الشاشة. أو افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالعلامة (®)، ثم اختر **تعديل**.

استخدم التعليمات التي يوفرها مزود الخدمة، لتعديل ما يلي:

- **اسم شبكة WLAN** — اختر **إدخال يدوي** أو **بحث عن أسماء الشبكات**. إذا قمت باختيار شبكة موجودة، **وضع شبكة WLAN** و**وضع حماية WLAN** يتم تحديدها من الضبط الخاص بجهاز نقطة الوصول.

• **حالة الشبكة** — لتحديد هل يتم عرض اسم الشبكة.

• **وضع شبكة WLAN** — اختر **مؤقت** لإنشاء شبكة مؤقتة

وللسماح للأجهزة بإرسال بيانات واستقبالها مباشرة؛ فأنت لست بحاجة حينئذ إلى جهاز نقطة وصول شبكة WLAN. وفي شبكة مؤقتة، ينبغي أن تستخدم كل الأجهزة نفس اسم شبكة WLAN.

• **وضع حماية WLAN** — اختر التشفير المستخدم: **WEP**، أو **WPA/WPA2**، أو **802.1x** (لا تتوفر 802.1x مع الشبكات المؤقتة). في حال اختيارك **شبكة مفتوحة**، لا يتم استخدام أي تشفير. يمكن استخدام الواجهات WEP، و802.1x، وWPA فقط في حال دعم الشبكة لها.

- **استخدام نقطة الوصول** — اختر **بعد التأكيد** لضبط الجهاز كي يطالبك الجهاز بالتأكد قبل إنشاء الاتصال باستخدام نقطة الوصول هذه، أو اختر **آلياً** لضبط الجهاز كي يتصل بالوجهة باستخدام نقطة الوصول هذه آلياً.

لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر **ضبط حماية WLAN**.

الضبط المتقدم لشبكة WLAN

اختر **الخيارات** < **ضبط متقدم** ومما يلي:

- **ضبط IP النسخة 4** — لإدخال عنوان IP الخاص بجهازك وعنوان IP للشبكة الفرعية والبوابة الافتراضية وعناوين IP

الخاصة بمراكز خدمة DNS الأولية والثانوية. اتصل بمزود خدمة الإنترنت للحصول على هذه العناوين.

- **ضبط IP النسخة 6** — لتحديد نوع عنوان DNS.
- **القناة المؤقتة** (للشبكات المؤقتة فقط). — لإدخال رقم قناة (من ١-١١ قناة) يدوياً. اختر **بتحديد المستخدم**.
- **عنوان مركز البروكسي** — لإدخال عنوان مركز البروكسي.
- **رقم منفذ البروكسي** — لإدخال رقم منفذ البروكسي.

ضبط حزم بيانات (GPRS)

اختر القائمة < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **حزم بيانات**.

يدعم جهازك اتصالات حزم البيانات مثل GPRS في شبكة GSM. في حالة استخدام جهازك في شبكات GSM وUMTS، يمكن أن تكون العديد من اتصالات البيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن أن تشارك نقاط الوصول في اتصال بيانات واحد وتظل اتصالات البيانات نشطة، أثناء مكالمات صوتية مثلاً.

لتحديد ضبط حزم البيانات، اختر **اتصال حزم بيانات** ثم **عندما يكون متاحاً** لتسجيل الجهاز في شبكة حزم البيانات عند تشغيل الجهاز في شبكة مدعومة، أو اختر **عند الحاجة** لتسجيل الجهاز في شبكة حزم بيانات فقط عندما يحاول تطبيق أو إجراء إنشاء اتصال حزم بيانات. يؤثر هذا الإعداد على جميع نقاط الوصول لاتصالات حزم البيانات. لاستخدام الجهاز كمودم حزم بيانات لجهاز الكمبيوتر، اختر **نقطة الوصول**، ثم أدخل اسم نقطة الوصول الذي يقدمه مزود الخدمة. لاستخدام اتصال بيانات عالي السرعة، اختر **وصول للحزمة بسرعة عالية** < **تمكين**.

- **الحد الأقصى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة إقرار استلام من الشبكة.
 - **الحد الأدنى لإعادة المحاولة** — أدخل العدد الأقصى لمحاولات الإرسال في حالة عدم استلام الجهاز لإشارة مسح للإرسال من الشبكة.
 - **حد RTS** — اختر حجم حزمة البيانات التي يقوم جهاز نقطة الوصول الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) عندها بإرسال طلب قبل إرسال الحزمة.
 - **مستوى طاقة TX** — حدد مستوى الطاقة الخاص بالجهاز عند إرسال البيانات.
 - **قياسات لاسلكية** — تمكين قياسات الراديو أو تعطيلها.
 - **توفير الطاقة** — اختر ما إذا كنت تريد استخدام تقنية توفير الطاقة الخاصة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لتوفير الطاقة في بطارية الهاتف أم لا. يحسن استخدام تقنية توفير الطاقة أداء البطارية إلا أنه قد يُضعف من توافق الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
- لاستعادة كافة إعدادات الضبط إلى القيم الأصلية، اختر **الخيارات > استعادة الافتراضي**.

ضبط حماية الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < الوجهات > نقطة الوصول، واتبع التعليمات الموجودة على الشاشة.

لتعديل نقطة وصول لشبكة LAN لاسلكية (WLAN)، افتح إحدى مجموعات نقاط الوصول، واختر نقطة وصول مميزة بالرمز (Ⓜ).

ضبط الشبكة المحلية اللاسلكية

اختر القائمة < لوحة التحكم > الضبط والاتصال < شبكة LAN لاسلكية.

لعرض مؤشر في حالة توفر شبكة LAN لاسلكية (WLAN) في موقعك الحالي، اختر **عرض إتاحة WLAN** < نعم.

لاختيار الفترة الزمنية اللازمة لجهازك لكي يقوم بمسح شبكات WLAN المتاحة وتحديث المؤشر، اختر **بحث عن شبكات**. لا تتوفر إتاحة هذا الضبط ما لم تختار **عرض إتاحة WLAN** < نعم.

لضبط الجهاز كي يقوم باختبار إمكانية الاتصال بالإنترنت للشبكة WLAN المحددة آلياً، أو لطلب التصريح في كل مرة، أو عدم إجراء اختبار الاتصال مطلقاً، اختر **اختبار الاتصال بالإنترنت > تشغيل آلي، الطلب في كل مرة أو عدم التشغيل مطلقاً**. وإذا اخترت **تشغيل آلي** أو سمحت بإجراء الاختبار عند طلب الجهاز ذلك، وتم إجراء اختبار الاتصال بنجاح، يتم حفظ نقطة الوصول إلى وجهات الإنترنت.

لفحص العنوان الفريد للتحكم في الوصول للوسائط (MAC) والذي يقوم بتعريف جهازك، أدخل #62209526* في الشاشة المحلية. يظهر عنوان MAC.

الضبط المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

اختر **الخيارات > ضبط متقدم**. يتم تعريف الضبط المتقدم الخاص بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) تلقائياً عادة، ولا يُوصى بتغييره.

لتعديل الضبط يدوياً، اختر **التهيئة الآلية > تعطيل**، ثم قم بتعريف ما يلي:

لإدخال الضبط لوضع الحماية المحدد، اختر **ضبط حماية WLAN**.

ضبط حماية الخصوصية السلوكية المكافئة WEP

اختر **WEP** كوضع حماية لشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

تقوم طريقة تشفير الخصوصية السلوكية المكافئة (WEP) بتشفير البيانات قبل نقلها. لن يسمح للمستخدمين دون مفاتيح WEP المطلوبة بالوصول إلى الشبكة. عندما يكون وضع حماية WEP قيد الاستخدام، ففي حالة استلام الهاتف لحزمة بيانات غير مشفرة باستخدام مفاتيح WEP، فسيتم تجاهل البيانات.

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر **ضبط حماية WLAN** واختر مما يلي:

- **مفتاح WEP مستخدم** — حدد مفتاح WEP المطلوب.
- **نوع التحقق** — اختر **فتح** أو **مشارك**.
- **ضبط مفتاح WEP** — تعديل الضبط الخاص بمفتاح WEP.

ضبط مفتاح WEP

في شبكة ad-hoc، يجب أن تستخدم كل الأجهزة نفس مفتاح WEP.

اختر **ضبط حماية WLAN** < **ضبط مفتاح WEP** واختر مما يلي:

- **تشفير WEP** — حدد طول مفتاح تشفير WEP المطلوب.
- **صيغة مفتاح WEP** — حدد ما إذا كنت تريد إدخال بيانات مفتاح WEP في تنسيق **ASCII** أو **ست عشرية**.
- **مفتاح WEP** — إدخال بيانات مفتاح WEP.

ضبط الحماية 802.1x

اختر **802.1x** كوضع حماية WLAN.

يقوم **802.1x** بالتحقق من الأجهزة ويصرح لها بالوصول إلى شبكة لاسلكية، ويمنع الوصول في حالة فشل عملية التصريح.

اختر **ضبط حماية WLAN** ومما يلي:

- **WPA/WPA2** — اختر **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — إذا قمت باختيار **WPA/WPA2** < **EAP**، فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.
- **المفتاح المشترك مسبقاً** — وإذا قمت باختيار **WPA/WPA2** < **المفتاح المشترك مسبقاً**، فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.

ضبط حماية WPA

اختر **WPA/WPA2** كوضع حماية WLAN.

اختر **ضبط حماية WLAN** ومما يلي:

- **WPA/WPA2** — اختر **EAP** (بروتوكول التحقق الممتد) أو **المفتاح المشترك مسبقاً** (وهو مفتاح سري يستخدم لتعريف الجهاز).
- **ضبط خاصية EAP الإضافية** — إذا قمت باختيار **WPA/WPA2** < **EAP**، فاختر أي المكونات الإضافية الخاصة بخاصية EAP على الجهاز يتم استخدامها مع نقطة الوصول.

استخدام توصيلات EAP

لاستخدام توصيلات EAP عند الاتصال بـ WLAN باستخدام نقطة الوصول، حدد الخصائص الإضافية المطلوبة **والخيارات** < **تمكين** تتميز توصيلات EAP التي يتم تمكينها للاستخدام مع نقطة الوصول هذه بوجود علامة اختيار بجانبها. لعدم استخدام إحدى الخصائص الإضافية، اختر **الخيارات** < **تعطيل**

لتعديل ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **تعديل**

لتغيير أولوية ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **رفع مستوى الأولوية** لمحاولة استخدام التوصليل قبل استخدام توصيلات أخرى عند الاتصال بالشبكة باستخدام نقطة الوصول، أو **الخيارات** < **خفض مستوى الأولوية** لاستخدام هذه التوصيلات لمصادقة الشبكة بعد محاولة استخدام توصيلات أخرى.

انظر تعليمات الجهاز للحصول على مزيد من المعلومات حول توصيلات EAP.

ضبط بروتوكول بدء الجلسة (SIP).

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < ضبط SIP.

يستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات مع مشترك أو أكثر أو تعديلها أو إنهاؤها (خدمة شبكة). تتضمن جلسات الاتصالات هذه مشاركة الفيديو ومكالمات الإنترنت. تتضمن أوضاع SIP ضبط خاص بهذه الجلسات. ويوضع خط تحت وضع SIP المستخدم بشكل افتراضي لجلسة اتصال.

لإنشاء وضع SIP، اختر **الخيارات** < **وضع SIP جديد** < **استخدام الوضع الافتراضي** أو **استخدام وضع موجود**.

لاختيار وضع SIP المراد استخدامه افتراضياً لجلسات الاتصال، اختر **الخيارات** < **الوضع الافتراضي**.

- **المفتاح المشترك مسبقاً** — وإذا قمت باختيار **WPA/WPA2** < **المفتاح المشترك مسبقاً**، فأدخل المفتاح الخاص المشترك والذي يعرّف الجهاز بشبكة WLAN التي يتصل بها.
- **وضع WPA2 فقط** — للسماح بالتشفير من النوع AES و TKIP (مقاييس التشفير المتقدمة)، اختر **إيقاف**. للسماح بالتشفير من النوع AES فقط اختر **تشغيل**

توصيلات الشبكة المحلية اللاسلكية LAN

اختر القائمة < لوحة التحكم < الضبط والاتصال < **الوجهات**، ثم اختر مجموعة نقطة وصول.

تستخدم توصيلات بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق (EAP) في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة، كما تجعل توصيلات EAP المختلفة استخدام طرق EAP المتعددة (خدمة الشبكة) ممكناً.

يمكنك مشاهدة توصيلات EAP (بروتوكول المصادقة القابل للإلحاق) المثبتة حالياً على جهازك (خدمة شبكة).

توصيلات EAP

1. لتحديد ضبط توصيلات EAP، اختر **الخيارات** < **نقطة وصول جديدة** وحدد نقطة وصول تستخدم WLAN كحامل بيانات.
2. اختر **WPA/WPA2** أو **WPA/WPA2** كوضع أمان.
3. اختر **ضبط حماية WLAN** < **WPA/WPA2** < **EAP** < **ضبط خاصية EAP الإضافية**.

تعديل أوضاع SIP

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > ضبط SIP.

اختر الخيارات > تعديل، واختر مما يلي:

- اسم الوضع — لإدخال اسم لوضع SIP.
- وضع الخدمة — اختر IETF أو Nokia 3GPP.
- الوجهة الافتراضية — لاختيار الوجهة المستخدمة لاتصال الإنترنت.
- نقطة الوصول الافتراضية — لاختيار نقطة الوصول المطلوب استخدامها لاتصال الإنترنت.
- اسم مستخدم عام — لإدخال اسم المستخدم الذي حصلت عليه من مزود الخدمة.
- استخدام الضغط — لاختيار استخدام الضغط.
- التسجيل — لاختيار وضع التسجيل.
- استخدام الحماية — لاختيار استخدام تفاوض الحماية.
- مركز خدمة البروكسي — لإدخال ضبط مركز خدمة البروكسي لوضع SIP هذا.
- مركز خدمة السجل — لإدخال ضبط مركز خدمة التسجيل لوضع SIP هذا.

تعديل مراكز خدمة البروكسي الخاصة بـ SIP

اختر الخيارات > وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة البروكسي.

مراكز خدمة بروكسي هي مراكز خدمة وسيطة بين خدمة تصفح ومستخدميها، ويتم استخدامها من قِبَل بعض مزودي الخدمة. وقد

توفر هذه المراكز حماية إضافية وتزيد من سرعة الوصول إلى الخدمة.

اختر مما يلي:

- عنوان مركز خدمة البروكسي — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة البروكسي قيد الاستخدام.
- النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة البروكسي.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة البروكسي.
- السماح بالتوجيه غير المقيد — لاختيار السماح بالتوجيه غير المقيد.
- نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
- المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة البروكسي.

تعديل مراكز خدمة السجل

اختر الخيارات > وضع SIP جديد أو تعديل > مركز خدمة السجل.

اختر مما يلي:

- عنوان مركز خدمة السجل — لإدخال اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمركز خدمة السجل قيد الاستخدام.
- النطاق — لإدخال نطاق مركز خدمة السجل.
- اسم المستخدم وكلمة السر — لإدخال اسم المستخدم وكلمة السر لمركز خدمة السجل.
- نوع النقل — اختر UDP، أو آلي، أو TCP.
- المنفذ — لإدخال رقم منفذ مركز خدمة السجل.

ضبط التهيئة

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > تهيئة.

ضبط التطبيقات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم التطبيقات
اختر أحد التطبيقات من القائمة لتحديد الضبط الخاص به.

يمكنك استلام رسائل تحتوي على ضبط التهيئة لمراكز الخدمة الموثوق بها، من مزود الخدمة أو إدارة المعلومات بالشركة. يتم حفظ الضبط آلياً في التكوينات. قد تحصل على ضبط التهيئة الخاص بنقاط الوصول أو الوسائط المتعددة أو خدمات البريد الإلكتروني، وضبط الدردشة (IM) أو التزامن من مراكز خدمة موثوق بها.

لمسح تكوينات مركز خدمة موثوق به، اختر **الخيارات** > **مسح**. وسيتم كذلك مسح ضبط التهيئة الخاص بالتطبيقات الأخرى الذي يوفره هذا المركز.

تقييد حزم بيانات

اختر القائمة > لوحة التحكم > الضبط والاتصال > التحكم في APN.

بواسطة خدمة التحكم في نقاط الوصول، يمكنك تقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك إلى نقاط وصول معينة فقط. قد تدعم بطاقة SIM الخاصة بك خدمة التحكم في نقاط الوصول. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

لتقييد اتصالات حزم البيانات من جهازك، اختر **الخيارات** > **تنشيط الحظر**. تحتاج إلى رمز PIN2 لتنشيط خدمة التحكم في نقاط الوصول وإلغاء تنشيطها، وكذلك لتعديل نقاط وصول حزم البيانات في قائمة التحكم.

إضافة نقاط وصول يمكن استخدامها لاتصالات حزم البيانات إلى قائمة التحكم، اختر **الخيارات** > **إضافة الاسم يدوياً**. لتمكين الاتصالات بنقطة وصول مزودة من قبل المشغل، قم بإنشاء نقطة وصول خالية.

لحذف نقاط وصول من القائمة، اختر **الخيارات** > **حذف**.

الاختصارات

فيما يلي بعض اختصارات لوحة المفاتيح المتاحة بالجهاز. قد يتيح استخدام الاختصارات استخدام التطبيقات بصورة أكثر كفاءة.

الاختصارات العامة

مفتاح التشغيل	اضغط مع الاستمرار لتشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. اضغط مرة واحدة للتبديل بين الأوضاع.
*	اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لتنشيط اتصال Bluetooth أو إلغاء تنشيطه.
#	اضغط مع الاستمرار على هذا المفتاح لتنشيط الوضع صامت أو إلغاء تنشيطه.
Ctrl + C	لنسخ النص.
Ctrl + V	للصق النص.
Ctrl + X	لقص النص.
Ctrl + A	لتحديد الكل.

الشاشة الرئيسية

مفتاح الاختيار الأيسر + *	لقفل المفاتيح ولوحة المفاتيح وإلغاء قفلهما.
------------------------------	---

مفتاح الاتصال	لفتح سجل المكالمات.
٠	اضغط مع الاستمرار لفتح الصفحة الرئيسية في متصفح الويب.
١	اضغط مع الاستمرار للاتصال بصندوق البريد الصوتي.
مفتاح الأرقام (2-9)	الاتصال برقم هاتف باستخدام الاتصال السريع. يجب عليك أولاً تنشيط الاتصال السريع من القائمة < لوحة التحكم > الضبط والهاتف < المكالمات > الاتصال السريع.

اختصارات الويب للمفاتيح

*	لتكبير الصفحة.
#	لتصغير الصفحة.
٠	للذهاب إلى الصفحة الرئيسية.
١	لفتح حافظة العلامات.
٢	لفتح مربع حوار البحث.
٣	للعودة إلى الصفحة السابقة.
٥	لعرض موجز الصفحة.
٩	لفتح مربع حوار إدخال عنوان ويب جديد.

٣	للتدوير باتجاه عقارب الساعة.
البريد الإلكتروني	
C	لإنشاء رسالة بريد إلكتروني جديدة.
D	لحذف رسائل البريد الإلكتروني المحددة.
R	لإنشاء رسالة رد إلى مرسل رسالة البريد الإلكتروني.
A	لإنشاء رسالة رد إلى المرسل وجميع المستلمين الآخرين.
F	لإعادة إرسال رسالة البريد الإلكتروني.
N	لفتح رسالة البريد الإلكتروني التالية.
P	لفتح رسالة البريد الإلكتروني السابقة.
O	لفتح رسالة البريد الإلكتروني المحددة.
L	لتغيير حالة المتابعة للرسالة.
J	للانتقال صفحة واحدة لأعلى في رسالة البريد الإلكتروني.
K	للانتقال صفحة واحدة لأسفل في رسالة البريد الإلكتروني.
T	للانتقال إلى أول رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد، أو الانتقال إلى بداية رسالة بريد إلكتروني.

اختصارات الويب للوحة المفاتيح

+	لتكبير الصفحة.
-	للتصغير الصفحة.
h	للذهاب إلى الصفحة الرئيسية.
b	لفتح حافظة العلامات.
f	لفتح مربع حوار البحث.
p	للعودة إلى الصفحة السابقة.
o	لعرض موجز الصفحة.
g	لفتح مربع حوار إدخال عنوان ويب جديد.

الاستوديو

مفتاح الاتصال		لإرسال الصورة.
*		للتكبير.
#		للتصغير.
٥		للانتقال يسارًا بداخل الصورة المكبرة/المصغرة.
٦		للانتقال يمينًا بداخل الصورة المكبرة/المصغرة.
٢		للانتقال لأعلى بداخل الصورة المكبرة/المصغرة.
٨		للانتقال لأسفل بداخل الصورة المكبرة/المصغرة.

B	للاتنتقال إلى آخر رسالة بريد إلكتروني في صندوق البريد، أو الانتقال إلى نهاية رسالة بريد إلكتروني.
M	لفتح قائمة حافطات البريد الإلكتروني لنقل رسائل.
U	لتغيير حالة مقروء أو غير مقروء لرسالة بريد إلكتروني.
E	لقبول طلب اجتماع.
G	لقبول لطلب اجتماع مبدئيًا.
V	لرفض طلب اجتماع.
W	لفرز رسائل البريد الإلكتروني.
I	لتوسيع الرسائل وطبّها.
Z	لبداء التزامن.
S	لبداء البحث.

اختصارات التقويم للوحة المفاتيح

A	لفتح عرض المفكرة.
D	لفتح عرض اليوم.
W	لفتح عرض الأسبوع.
M	لفتح عرض الشهر.
T	لفتح عرض المهام.
N	لإضافة اجتماع جديد.

قاموس المصطلحات

قاموس المصطلحات

الجيل الثالث	اتصالات الجيل الثالث من الهواتف المحمولة. نظام رقمي لاتصالات الهواتف المحمولة يهدف إلى استخدام عالمي كما يوفر عرض نطاق متزايد. تتيح هواتف الجيل الثالث للمستخدم الوصول إلى مجموعة متنوعة من الخدمات، مثل الوسائط المتعددة.
نمط التشغيل الخاص Ad-hoc	وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)، حيث يتم توصيل جهازين أو أكثر باستخدام الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) مباشرة دون استخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
ملفات الاسترجاع	ملفات الاسترجاع هي مجموعة صغيرة من المعلومات، يتم تزويدها من قبل مركز الخدمة لتخزين معلومات حول الزيارات التي يتم القيام بها إلى أحد مواقع الويب. عند قبول ملفات الاسترجاع، يمكن لمركز الخدمة تقييم استخدام موقع الويب بالإضافة إلى اهتماماتك وما ترغب في قراءته وأشياء أخرى.
DNS	خدمة اسم المجال. هي خدمة إنترنت تقوم بترجمة أسماء المجالات مثل www.nokia.com إلى عناوين IP مثل 192.100.124.195. ويسهل تذكر أسماء المجالات ولكن هناك حاجة أيضًا

إلى هذه الترجمة بسبب اعتماد الإنترنت على عناوين IP.	
نغمات DTMF	نغمات متعددة التردد ثنائية النغمة. يُستخدم نظام DTMF مع الهواتف التي تتضمن نغمات تعمل عند اللمس. يقوم نظام DTMF بتخصيص تردد معين أو نغمة لكل مفتاح بحيث يسهل تعريفها عبر معالج صغير الحجم. تتيح نغمات DTMF الاتصال بصناديق البريد الصوتي وأنظمة الهاتف المتصلة بالكمبيوتر وغيرها.
EAP	بروتوكول المصادقة الموسع. يتم استخدام توصيلات EAP في الشبكات اللاسلكية لمصادقة الأجهزة اللاسلكية ومراكز خدمة المصادقة.
خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) المُحسنة. تماثل خدمة حزمة الراديو العامة المحسنة (EGPRS) خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ولكنها تتيح اتصال أسرع. للتحقق من مدى توافر الخدمة وسرعة نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)	خدمة حزمة الراديو العامة. تتيح خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وصول الهواتف المحمولة إلى شبكات البيانات (خدمة شبكة). تستخدم خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) تقنية حزم البيانات حيث يتم إرسال المعلومات على شكل حزم صغيرة من البيانات عبر شبكة المحمول. وتضمن الفائدة في إرسال البيانات على هيئة حزم في أنه لا يتم شغل الشبكة إلا عند إرسال البيانات أو استقبالها. ونظرًا لاستخدام خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) للشبكة بكفاءة، فإنها تتيح ضبط اتصال بيانات سريع ونقل البيانات بسرعة عالية. يلزم الاشتراك في خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS). ولمعرفة مدى توفر الخدمة والاشتراك بخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، يرجى الاتصال بمزود الخدمة.
GPS	أناء مكاملة صوتية، لا يمكن إعداد اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، ويتم تعليق أي اتصال موجود لخدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) حتى تدعم الشبكة وضع النقل المزدوج.
HSDPA	نظام تحديد المواقع العالمي. نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام تنقل لاسلكي عالمي.
	بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات. تتيح خدمة بروتوكول الوصول عالي السرعة لتنزيل حزم البيانات (HSDPA) توصيل البيانات بسرعة فائقة إلى أجهزة الجيل الثالث، لضمان استفادة المستخدمين - يمكن يحتاجون إلى إمكانات وسائط متعددة ذات
كفاءة عالية - من معدلات البيانات غير المتوفرة سابقاً بسبب قيود شبكة الوصول اللاسلكية.	نقاط وصول إنترنت
بروتوكول نقل النص التشعبي. هو بروتوكول نقل مستندات يُستخدم في الويب.	نقطة الوصول هي المكان الذي يتصل فيه جهازك بالشبكة. لاستخدام خدمات البريد الإلكتروني والوسائط المتعددة أو للاتصال بالإنترنت أو لتصفح صفحات الويب، يلزم أولاً تعريف نقاط وصول شبكة الإنترنت لهذه الخدمات.
بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTP) عبر اتصال آمن.	وضع تشغيل البنية التحتية
بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت، الإصدار الرابع، وهو بروتوكول يُستخدم في الوصول إلى صندوق البريد البعيد.	وضع الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). حيث يتم توصيل الأجهزة بالشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) باستخدام نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
بروتوكول نقل نص تشعبي (HTTP) عبر اتصال آمن.	PIN
بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت، الإصدار الرابع، وهو بروتوكول يُستخدم في الوصول إلى صندوق البريد البعيد.	رقم التعريف الشخصي. يعمل رمز PIN على حماية الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. يتم إرفاق الرمز PIN ببطاقة SIM. في حالة اختيار طلب رمز PIN، فيتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الجهاز. يجب أن يكون طول رمز PIN بين ٤ إلى ٨ أرقام.

الهواتف المحمولة (UMTS) بتمكين تسليم الصوت والفيديو إلى الأجهزة اللاسلكية.	
في حالة استخدام الجهاز مع شبكات GSM وUMTS، فقد تكون هناك عدة اتصالات بيانات نشطة في نفس الوقت، ويمكن لنقاط الوصول الاشتراك في اتصال بيانات. في شبكات UMTS، تبقى اتصالات البيانات نشطة أثناء المكالمات الصوتية. يمكن على سبيل المثال، تصفح الويب بسرعة أكبر عن ذي قبل بينما يتم في الوقت نفسه التحدث في الهاتف.	
يُستخدم رمز PIN في شبكة UMTS.	UPIN
مفتاح إلغاء قفل UPIN. يلزم وجود رمز UPUK لتغيير رمز UPIN أو رمز PIN2 تم قفلها. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.	UPUK
تُستخدم بطاقة SIM في شبكة UMTS.	USIM
أمر USSD طلب خدمة، مثل طلب تنشيط تطبيق أو تهيئة ضبط متنوع عن بُعد، بحيث يمكن إرسالها إلى المُشغِّل أو مزود الخدمة باستخدام الهاتف.	أمر USSD
تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت. تُعد تقنية بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت (VoIP) مجموعة من البروتوكولات التي تعمل على تسهيل مكالمات الهاتف عبر شبكة IP، مثل الإنترنت.	VoIP
الشبكة الخاصة الافتراضية. تقوم الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN) بإنشاء اتصال آمن بإنترنت وخدمات مشتركة متوافقة، مثل البريد الإلكتروني.	الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

يتم إرفاق الرمز PIN2 ببعض بطاقات SIM. يلزم وجود رمز PIN2 للوصول إلى وظائف معينة يتم تدعيمها من قبل بطاقة SIM. يجب أن يتراوح طول رمز PIN2 بين ٤ إلى ٨ أرقام.	PIN2
بروتوكول مكتب البريد، الإصدار الثالث، وهو بروتوكول بريد شائع يمكن استخدامه للوصول إلى صندوق البريد البعيد.	POP3
مفتاح فك القفل الشخصي. يلزم وجود الرمز PIN و PUK لتغيير رمز PIN أو رمز PIN2 تم قفلها، وذلك على التوالي. يجب أن يكون طول الرمز ٨ أرقام.	PUK و PUK2
بروتوكول بدء الجلسة. يُستخدم بروتوكول بدء الجلسة (SIP) لإنشاء أنواع معينة من جلسات الاتصالات ذات المشترك الواحد أو أكثر وتعديلها وإنهائها.	بروتوكول بدء الجلسة (SIP)
مُعَرِّف ضبط الخدمة. يعد مُعَرِّف ضبط الخدمة (SSID) عبارة عن الاسم الذي يعرف الشبكة المحلية اللاسلكية المحددة (WLAN).	SSID
يعني تدفق ملفات الصوت والفيديو تشغيلها مباشرة من الويب، دون تنزيلها أولاً إلى الجهاز.	التدفق
النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة. يُعد النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر الهواتف المحمولة (UMTS) نظام اتصال محمول ينتمي إلى الجيل الثالث. بالإضافة إلى الصوت والبيانات، يقوم النظام العالمي للاتصالات اللاسلكية عبر	UMTS

بروتوكول التطبيقات اللاسلكية	بروتوكول التطبيقات اللاسلكية (WAP) مقياساً عالمياً للاتصالات اللاسلكية.
WEP	الخصوصية السلكية المكافئة. تعد الخصوصية السلكية المكافئة (WEP) طريقة تشفير تقوم بتشفير البيانات قبل نقلها في الشبكة المحلية اللاسلكية WLAN.
WLAN	الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)
WPA	وصول Wi-Fi المحمي. طريقة الأمان للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).
WPA2	وصول Wi-Fi المحمي. 2. طريقة آمنة للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

استكشاف المشكلات وإصلاحها

بين الجهازين لا تتعدى ١٠ أمتار (٣٣ قدمًا) وأنه لا توجد جدران أو أية عوائق أخرى بين الجهازين.

س: لماذا لا أستطيع إغلاق اتصال Bluetooth؟

ج: عند اتصال هاتف آخر بهاتفك، يمكنك إغلاق الاتصال مستخدمًا الهاتف الآخر، أو عن طريق إلغاء تنشيط اتصال Bluetooth. اختر القائمة < لوحة التحكم > < التوصيل > Bluetooth < Bluetooth < إيقاف.

س: لماذا لا يمكنني رؤية نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) على الرغم من تواجدي ضمن نطاقها؟

ج: تحقق من أن الهاتف ليس في وضع عدم الاتصال.

قد تستخدم نقطة وصول شبكة LAN اللاسلكية (WLAN) مُعرّف ضبط خدمة مخفيًا (SSID). يمكنك الوصول فقط للشبكات التي تستخدم مُعرّف ضبط خدمة مخفي (SSID) إذا كنت تعلم مُعرّف ضبط الخدمة الصحيح وقمت بإنشاء نقطة وصول شبكة محلية لاسلكية للشبكة على هاتف Nokia الخاص بك.

تحقق من أن نقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) ليست على القنوات ١٢ و١٣؛ حيث لا يمكن إلحاقهما بهذه النقطة.

س: كيف يمكنني إيقاف تشغيل شبكة WLAN في جهاز Nokia؟

ج: يتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN في جهاز Nokia عندما تكون غير متصل أو عند محاولة الاتصال بنقطة وصول أخرى أو إذا كنت في حالة عدم بحث عن شبكات متاحة. ولتقليل استهلاك البطارية،

لعرض الأسئلة المتداولة حول الجهاز، انظر صفحات دعم المنتج على موقع ويب Nokia.

س: ما هو رمز القفل أو رمز PIN أو رمز PUK الخاص بي؟

ج: رمز القفل الافتراضي هو 12345، وإذا نسيت رمز القفل، فاتصل بمتصل جهازك. في حالة نسيانك لرمز PIN أو PUK، أو إذا لم تحصل على تلك الرموز، فاتصل بمزود خدمة الشبكة.

س: كيف أقوم بإغلاق التطبيق الذي لا يستجيب؟

ج: اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح مسافة للخلف لإغلاقه.

س: لماذا تبدو الصور مبعقة؟

ج: تأكد أن إطارات حماية عدسة الكاميرا نظيفة.

س: لماذا تظهر على الشاشة نقاط ساطعة أو غير ملونة أو مفقودة في كل مرة أقوم فيها بتشغيل جهازي؟

ج: هذه إحدى خصائص هذا النوع من الشاشات. قد تحتوي بعض الشاشات على بكسل أو نقاط تبقى في وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. وهذا طبيعي وليس خطأ.

س: لماذا لا أستطيع العثور على جهاز صديقي باستخدام اتصال Bluetooth؟

ج: تحقق من توافق كلا الهاتفين ومن تنشيط اتصال Bluetooth عليهما، ومن أنهما ليسا في الوضع المخفي. تأكد أيضًا أن المسافة

يمكنك تحديد ألا يقوم جهاز Nokia الخاص بك بالبحث، أو يتم بالبحث بشكل أقل، عن الشبكات المتاحة في الخلفية. ويتم إلغاء تنشيط شبكة WLAN بين فترات الفحص في الخلفية.

لإيقاف عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر **القائمة > لوحة التحكم > الضبط ثم الاتصال > شبكة LAN لاسلكية > عرض إتاحة WLAN > مطلقاً**. يمكنك متابعة البحث عن شبكات WLAN المتوفرة يدوياً والاتصال بها كالمعتاد.

لزيادة الفترة الزمنية الفاصلة بين عمليات البحث التي تتم في الخلفية، اختر **عرض إتاحة WLAN > نعم**، ثم حدد الفترة الزمنية في **بحث عن شبكات**.

س: لماذا لا يمكنني تصفح الويب على الرغم من أن اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) يعمل بشكل جيد، كما أن ضبط عنوان IP صحيح؟

ج: تأكد من تعريف ضبط بروتوكسي HTTP/HTTPS على نحو صحيح في الضبط المتقدم لنقطة وصول الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN).

س: كيف يمكنني التحقق من جودة إشارة اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)؟

اختر **القائمة > لوحة التحكم > التوصيل > مدير الاتصال واتصالات البيانات النشطة > الخيارات > التفاصيل**. عندما تكون جودة الإشارة ضعيفة أو معتدلة، قد تواجه مشكلات تتعلق بالاتصال. حاول مرة أخرى بحيث تكون أكثر قرباً من نقطة الوصول.

س: لماذا أواجه مشكلات تتعلق بوضع الحماية؟

ج: تأكد من تهيئة وضع الحماية على نحو صحيح، وتأكد كذلك من أنه نفس الوضع الذي تستخدمه الشبكة. للتحقق من وضع الحماية الذي تستخدمه الشبكة، اختر **القائمة > لوحة**

التحكم > التوصيل > مدير الاتصال ثم اتصالات البيانات النشطة > الخيارات > التفاصيل.

تحقق أيضاً من التالي: أن يكون لديك وضع WPA الصحيح (كلمة EAP) السر المعدة مسبقاً للتعرف على الأجهزة، أو بروتوكول، بالإضافة إلى تعطيل كافة أنواع بروتوكول EAP غير اللازمة، والتحقق من أن كافة إعدادات ضبط نوع بروتوكول EAP صحيحة (كلمات السر، وأسماء المستخدمين، والشهادات).

س: لماذا لا أستطيع اختيار اسم لرسالتي؟

ج: بطاقة الاسم بلا رقم هاتف، أو عنوان، أو عنوان بريد إلكتروني. اختر **القائمة > الأسماء**، ثم قم بتعديل بطاقة الاسم.

س: تظهر الملاحظة جار جلب الرسالة لفترة وجيزة. ماذا يحدث؟

ج: يحاول الهاتف جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. يتم عرض هذه الملاحظة بعد اختيار **القائمة > الرسائل ثم الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة > آلي دائماً**. تأكد من تعريف ضبط رسائل الوسائط المتعددة على نحو صحيح، ومن عدم وجود أي أخطاء في أرقام الهواتف أو العناوين.

س: كيف يمكن إنهاء اتصال البيانات عندما يبدأ الجهاز اتصال بيانات مرة تلو الأخرى؟

ج: ربما يحاول الجهاز جلب رسالة وسائط متعددة من مركز رسائل الوسائط المتعددة. لإيقاف إجراء الهاتف لاتصال بيانات، اختر **القائمة > الرسائل ثم الخيارات > الضبط > رسالة وسائط > جلب الوسائط المتعددة > يدوياً** ليقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بحفظ الرسائل لجلبها لاحقاً، أو اختر **إيقاف لتجاهل** كافة رسائل الوسائط المتعددة الواردة. في حالة اختيار **يدوياً**، ستستلم إشعاراً عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة يمكنك جلبها من مركز رسائل الوسائط المتعددة. بينما إذا اخترت

إيقاف، لا يجري الجهاز أية اتصالات شبكة متعلقة برسائل الوسائط

لضبط الجهاز ليستخدم اتصال حزم بيانات فقط إذا بدأت تطبيقًا أو إجراءً يحتاج إليه، اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **حزم بيانات** < **اتصال حزم بيانات** < **عند الحاجة**.

وإذا لم يساعدك ذلك، فقم بإعادة تشغيل الجهاز.

س: كيف يمكنني توفير طاقة البطارية؟

ج: هناك العديد من الخصائص في هاتفك يؤدي استخدامها إلى استهلاك قدر أكبر من طاقة البطارية وتقليل عمرها الافتراضي. لتوفير طاقة البطارية، يمكنك إجراء ما يلي:

- قم بإلغاء تنشيط اتصال Bluetooth عند عدم الحاجة إليه.
- قم بإيقاف تشغيل عمليات البحث عن الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) التي تتم في الخلفية. اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **شبكة LAN لاسلكية** < **عرض إتاحة WLAN** < **مطلقاً**. يمكنك متابعة البحث عن شبكات WLAN المتوفرة يدويًا والاتصال بها كالمعتاد.
- قم بضبط الهاتف لاستخدام اتصال حزم بيانات فقط عند تشغيل تطبيق أو إجراء بحاجة لذلك الاتصال. اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط والاتصال** < **حزم بيانات** < **اتصال حزم بيانات** < **عند الحاجة**.
- قم بمنع الهاتف من تنزيل أي خرائط جديدة من تطبيق الخرائط Nokia Maps. اختر **القائمة** < **التطبيقات** < **GPS** < **خرائط ثم الخيارات** < **الأدوات** < **إعدادات** < **الإنترنت** < **الاتصال عند البدء** < **لا**.
- قم بتغيير مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية. اختر **القائمة** < **لوحة التحكم** < **الضبط وعام** < **تخصيص** < **الشاشة** < **مهلة الإضاءة**.

- أغلق التطبيقات التي لا تستخدمها. اضغط مع الاستمرار على المفتاح "القائمة الرئيسية". انتقل إلى التطبيق، ثم اضغط على المفتاح مسافة للخلف لإغلاقه.

س: حاولت إنشاء حساب بريد إلكتروني باستخدام معالج البريد الإلكتروني، ولكنه فشل، فماذا على أن أفعل؟

ج: قد يمكنك إنشاء حساب بريد إلكتروني يدويًا. قم بإزالة حساب البريد الإلكتروني الذي لم يكتمل. انتقل إلى الوضع غير متصل. اختر **القائمة** < **بريد إلكتروني والضبط** وحساب البريد الإلكتروني المطلوب، واختر **الخيارات** < **إزالة صندوق البريد**. في الوضع غير متصل، اختر معالج البريد الإلكتروني. عندما يتم عرض الرسالة **تحديد اتصال**، اختر **إلغاء**. أدخل عنوان البريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصين بك عند طلبهما. اختر **القائمة** < **بريد إلكتروني** ثم **الضبط** اختر صندوق البريد الجديد، واختر **إعدادات صندوق البريد**، وقم بإدخال إعدادات الضبط اللازمة يدويًا. لحفظ الضبط اختر **رجوع**.

تلميحات خضراء

إليك بعض التلميحات حول كيفية المساهمة في حماية البيئة.



أو باستخدام جهاز محمول، على www.nokia.com/werecycle، www.nokia.mobi/werecycle

قم بإعادة تدوير العبوات وأدلة المستخدم وفقًا للوائح إعادة التدوير المحلية.

حفظ الورق

يساعدك دليل المستخدم هذا على بدء استخدام جهازك. ولمزيد من التعليمات التفصيلية، افتح تعليمات الجهاز (من خلال اختيار **الخيارات > تعليمات** في معظم التطبيقات). للحصول على مزيد من الدعم، انظر www.nokia.com/support.

تعلم المزيد

لمزيد من المعلومات حول الخصائص البيئية بجهازك، انظر www.nokia.com/ecodeclaration.

ترشيد الطاقة

عندما تكون بطارية جهازك مشحونة بالكامل وتقوم بفصل الشاحن من الجهاز، قم كذلك بفصل الشاحن من مأخذ الحائط.

ولن تحتاج لشحن البطارية كثيرًا، ما دمت تقوم بما يلي:

- إغلاق التطبيقات والخدمات والاتصالات وتعطيلها عندما لا تكون قيد الاستخدام.
- خفض سطوع الشاشة.
- ضبط الجهاز على دخول وضع موفر الطاقة بعد أقل فترة عدم نشاط. إذا كانت هذه الوظيفة متوفرة في جهازك.
- تعطيل الأصوات غير الضرورية، مثل صوت لوحة المفاتيح ونغمات الرنين.

إعادة التدوير

تعد معظم مواد تصنيع هاتف Nokia قابلة لإعادة التدوير. تحقق من كيفية إعادة تدوير منتجات Nokia على الموقع

الأجهزة الملحقة



تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً مع طراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً. قد يؤدي استخدام نوع بطاريات أو أجهزة شحن غير معتمدة إلى حدوث حريق أو انفجار أو تسرب أو مخاطر أخرى.

للتأكد من توفر الملحقات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي ملحق، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

البطارية

معلومات البطارية وجهاز الشحن

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة لإعادة الشحن. البطارية المعدة للاستخدام مع هذا الجهاز هي BL-4U. قد تطرح Nokia طرزاً إضافية للبطاريات مخصصة لهذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-8. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن تبعاً لنوع القابس. يتم تحديد بدائل القابس بواسطة أي مما يلي: E، أو EB، أو X، أو AR، أو L، أو A، أو C، أو K، أو UB.

يمكن شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية. وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.

إخراج البطارية بطريقة آمنة. قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

طريقة الشحن الصحيحة. حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

تجنب تعريض البطارية لدرجات الحرارة أو البرودة الشديدة. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و ٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تقصر الدائرة. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك، إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

التخلص من البطارية. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة



١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز؛ أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.



٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.

لا يعد استكمال الخطوات بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وثوقية البطارية. إذا لم تكن متأكدًا من موثوقية البطارية، أو إذا كان

لديك أي سبب يدعو للاعتقاد أن البطارية التي يظهر عليها ملصق بارز ليست بطارية Nokia الأصلية، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia طلباً للمساعدة.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارة الموقع www.nokia.com/battery

الارتشاح. لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تلتفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث ارتشاح بالبطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. في حالة حدوث الارتشاح، اغسل المناطق التي تعرضت لملامسة الارتشاح بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

تلف البطارية. لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

الاستخدام الصحيح. استخدم البطارية للغرض المقصود فقط قد يؤدي الاستعمال الخاطئ للبطارية إلى حدوث حريق أو انفجار أو مخاطر أخرى. في حالة سقوط الهاتف أو البطارية -خاصةً على سطح صلب- ولديك اعتقاد بأن البطارية قد تلفت، قم باصطحابها إلى أحد مراكز الخدمة لفحصها قبل مواصلة استعمالها. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة. احفظ البطارية بعيداً عن متناول الأطفال.

الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية؛ قم بشرائها من أحد مراكز خدمة Nokia المعتمدة أو أحد وكلائها المعتمدين، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الاعتناء بجهازك

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يجب معاملته بعناية. الاقتراحات المذكورة بالأدنى ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن مثقلة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلوث.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية أو باردة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية بعد أن كانت درجة حرارته منخفضة، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالوحدات الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الدقيقة.
- لا تستخدم كيميائيات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.

- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائياً بديلاً معتمداً. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بعمل نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها مثل الأسماء وملاحظات التقويم.
- أغلق الجهاز وقم بإخراج البطارية لإعادة ضبط الجهاز من حين إلى آخر للوصول إلى أداء مثالي.
- تنطبق هذه الاقتراحات أيضاً على الجهاز، أو البطارية، أو الشاحن، أو أي ملحق آخر.

إعادة التدوير

عليك دائماً أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسؤول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع المعلومات البيئية الخاصة بالمنتج وكيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/werecycle أو nokia.mobi/werecycle.

معلومات إضافية لسلامتك

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

بيئة التشغيل

يتوافق هذا الهاتف مع إشارات التردد اللاسلكي RF عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ٢.٢ سنتيمتر (٨/٧ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفراً. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنهاء من عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو أي وسائط تخزين ممغنطة أخرى قرب الجهاز، لأن المعلومات المخزنة عليها قد تُمحى.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كاف من التعرض لطاقة RF الخارجية. أوقف تشغيل الجهاز عندما ترشدك التعليمات إلى القيام بذلك. يمكن أن تستخدم المستشفيات أو مراكز الرعاية الصحية معدة حساسة لطاقة RF.

أجهزة ضبط نبضات القلب

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.

• اتبع إرشادات المُصنّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع.

يتوافق نموذج جهاز الهاتف المحمول مع قواعد FCC التي تحكم التوافق مع أجهزة السمع المساعدة. تتطلب تلك القواعد استخدام ميكروفون M3 أو قيمة أكبر. وتظهر القيمة M الخاصة بهاتفك على عبوة بيع الهاتف. تشير القيمة M العليا عامةً إلى أن طراز الهاتف به مستوى انبعاثات تردد لاسلكي RF أقل، وهو ما يؤدي إلى وجود احتمال بصورة كبيرة أن الهاتف سيعمل بواسطة أجهزة سمع مساعدة. بعض أجهزة السمع أكثر تحصيلًا من غيرها ضد التشويش. فضلًا قم باستشارة المختص الطبي بأجهزة السمع لتحديد عما إذا كان جهاز السمع الخاص بك سيعمل مع هذا الطراز من الهواتف. يمكن الحصول على مزيد من المعلومات حول إمكانية الوصول من خلال موقع الويب www.nokiaaccessibility.com.

السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارات، وذلك إذا كانت الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية، مثل: الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود، وأنظمة الفرامل الإلكترونية المانعة للانغلاق، وأنظمة التحكم

الإلكترونية في السرعة، وأنظمة الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفج بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطرًا على عمل الطائرة وقد يكون مخالفًا للقانون.

أماكن قابلة للانفجار

أوقف تشغيل الهاتف عندما تكون في أي منطقة تزيد فيها احتمالات التعرض للانفجار. التزم بجميع الإرشادات المذكورة في اللوحات التحذيرية. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. التزم بالتعليمات داخل مستودعات الوقود؛ مثل مناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية. وفي المناطق التي يحتوي هواؤها

٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث إن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة إلى أخرى.
٤. اضغط على مفتاح الاتصال.

عند إجراء مكالمات طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

معلومات الشهادة (SAR)

يفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

على كيمائيات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجود بها هذا الجهاز.

مكالمات الطوارئ



هام: يعمل هذا الجهاز باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. إذا كان هاتفك يدعم المكالمات الصوتية عبر الإنترنت (مكالمات الإنترنت)، فقم بتنشيط كل من مكالمات الإنترنت والهاتف الخلوي. سوف يحاول الهاتف إجراء مكالمات طوارئ عبر الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود مكالمات الإنترنت في حالة تنشيط كليهما. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

لإجراء مكالمات طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تحتاج للقيام بالإجراءات التالية تبعاً للهاتف:
 - تركيب بطاقة SIM إذا كان هاتفك يستخدم واحدة.
 - إزالة بعض عمليات حظر المكالمات التي تم تنشيطها بالهاتف.
 - تغيير الوضع من وضع عدم الاتصال أو وضع الطائرة إلى وضع نشط.
٢. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ١,٢٠ واط/كجم. وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

الفهرس

الرموز/الأرقام

٨٠٢.١x

ضبط الحماية ١٥٠

B

Bluetooth

إرسال البيانات ١٢٤

استقبال البيانات ١٢٤

اقتران ١٢٥

الأجهزة المعتمدة ١٢٥

الحماية ١٢٦

رمز مرور ١٢٥

E

EAP

استخدام توصيلات EAP ١٥١

ضبط التوصيلات ١٥١

G

GPS

ضبط ١٤٨

GPS

طبليات تحديد الموقع ٨٤

GPS (نظام تحديد الموقع العالمي) ٨٢

H

HSDPA ١٢٣

M

Mail for Exchange ٤٧

MMS (خدمة رسائل الوسائط

المتعددة) ٤٩

N

N-Gage ١١٩

أصدقاء ١٢٠

اسم لاعب ١١٩

الإتاحة ١٢١

الرسائل ١٢١

الشراء ١١٩

الضبط ١٢٢

الوضع ١٢١

تنزيل الألعاب ١١٩

علامة تبويب صفحة رئيسية ١٢١

لعاب الألعاب ١٢٠

مسح ألعاب ١٢٢

O

Ovi ٤٠

S

SIP

إنشاء أوضاع ١٥١

تعديل أوضاع ١٥٢

تعديل مراكز خدمة البروكسي ١٥٢

تعديل مراكز خدمة التسجيل ١٥٢

ضبط ١٥١

SMS (خدمة الرسائل القصيرة) ٤٩

W

WEP

ضبط الحماية ١٥٠

مفاتيح ١٥٠

widgets ٧٧

WLAN

التوفر ١٢٨

ضبط ١٤٩

ضبط الحماية ١٤٩

ضبط الحماية ٨٠٢.١x ١٥٠

ضبط حماية WPA ١٥٠

عنوان MAC ١٤٩

نقاط الوصول ١٢٨

أ

إجراء مكالمة ٦٠

أجهزة ملحقة

ضبط ١٤٢

إدخال

البطارية ١٠

بطاقة SIM ١٠

بطاقة الذاكرة ١١

إدخال النص ٢٧

أدوات التنقل ٨٢

إذاعة الإنترنت

الاستماع ١١٧

دليل المحطات ١١٨

ضبط ١١٨

إرسال

الملفات ٢٩

إضفاء الطابع الشخصي

تغيير اللغة ١٤١

إعداد الهاتف ٢٥

إنهاء

اتصالات الشبكة ١٢٩

الاتصالات ١٢٩

أوامر الخدمة ٥٢

اتصال Bluetooth

حظر الأجهزة ١٢٦

اتصالات البيانات

التزامن ١٣٨

اتصال الإنترنت ٧٥

انظر أيضًا المتصفح

اتصال الويب ٧٥

اتصال حزم البيانات

ضبط نقطة الوصول ١٤٧

استعادة الضبط الأصلي ١٤٣

استكشاف المشكلات وإصلاحها ١٦١

اقتران

أجهزة ١٢٥

رمز مرور ١٢٥

الإدخال التنبؤي للنص ١٤١, ٢٨

الإذاعة ١١٦

الإذاعة المحمولة ٥٢

ضبط ٥٥

الإرسال

باستخدام Bluetooth ١٢٤

الأسماء ٣٨

إضافة نغمات رنين ٣٩

التزامن ١٣٨

بحث ٣٩

ضبط ٣٩

مجموعات الأسماء ٣٩

الأمان حماية

الجهاز وبطاقة SIM ١٤٣

بطاقة الذاكرة ١٣١

الأوامر الصوتية

تشغيل تطبيق ٦٨

تغيير أوضاع ٦٨

ضبط ٦٨

الأوضاع

اختيار نغمات رنين ٣٠

الإنشاء ٣٠

التخصيص ٣١

تخصيص ٣٠

الاتصالات

توصيل الكمبيوتر ٨١

الاتصال الثابت ١٣٢

الاتصال السريع ٦٥

الاختصارات ١٥٤

الاستوديو ١٠٤

البحث ٢٨

الضبط ٢٨

البريد الإلكتروني ٤٧

إرسال ٤٣

إضافة مرفقات ٤٤

إعداد ٤٣, ١٨

التزامن ٤٦

الرد التلقائي عند التواجد خارج

المكتب ٤٥

الضبط ٥٤, ٤٥

بحث ٤٥

تنزيل مرفقات ٤٤

حافظات ٤٥

حذف ٤٥

حسابات ٤٥

صندوق البريد ٥٥

قراءة ٤٤

قطع الاتصال ٤٥

البريد الصوتي

الاتصال ٦١

تغيير الرقم ٦١

البطارية

إدخال ١٠

شحن ١١

مستوى الشحن ٢٦

التاريخ

ضبط ١٤٢

الرسائل ٤٢	حافظات ٤٢	رسائل التهيئة ١٥٢	رسائل الخدمة ٥٢	ضبط آخر ٥٥	ضبط الإذاعة المحمولة ٥٥	ضبط الرسائل النصية ٥٣	الرسائل الصوتية ٤٩	الرسائل النصية ٤٩	إرسال ٤٩	رسائل على بطاقة SIM ٥٠	ضبط ٥٣	الساعة	ضبط ٩٨	السجل ٧٣	إجراء مكالمة ٧٣	إرسال الرسائل ٧٣	إضافة أرقام إلى الأسماء ٧٣	حذف ٧٣	ضبط ٧٤	الشاشة	الضبط ١٤٠	الشاشة الرئيسية ٣٥	الشاشة المؤقتة ٣٢	الشاشة المحلية	ضبط ٣١	الشبكة	ضبط ١٤٥	الشبكة الخاصة الافتراضية	الاستخدام في التطبيقات ١٣٩
------------	-----------	-------------------	-----------------	------------	-------------------------	-----------------------	--------------------	-------------------	----------	------------------------	--------	--------	--------	----------	-----------------	------------------	----------------------------	--------	--------	--------	-----------	--------------------	-------------------	----------------	--------	--------	---------	--------------------------	----------------------------

الحديث ٤٨	الحماية	Bluetooth ١٢٦	متصفح الويب ٧٨	الخرائط ٨٥	التطبيق Nokia Map Loader ٩٢	تحديد الموقع على الشبكة ٨٦	تصفح ٨٦	الخريطة المصغرة ٧٦	الدرشة ٥٦	استخدام مجموعات الدردشة ٥٩	الاتصال بمركز خدمة الدردشة ٥٦	البحث عن مجموعات الدردشة	والمستخدمين ٥٨	بدء محادثة جديدة ٥٧	تسجيل الدردشة ٥٨	تعديل التفضيلات الشخصية	لديك ٥٧	تغيير الحالة الخاصة بك ٥٧	جلب قوائم أسماء الدردشة ٥٨	شاشات العرض ٥٦	ضبط مركز الخدمة ٥٩	عرض المحادثات وبدء إجرائها ٥٧	انظر الدردشة	الذاكرة	المسح ٢٣	ذاكرة الويب المخبأة ٧٧	الذاكرة الوسيطة ٧٧	الراديو	الاستماع ١١٦	الضبط ١١٧
-----------	---------	---------------	----------------	------------	-----------------------------	----------------------------	---------	--------------------	-----------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------	----------------	---------------------	------------------	-------------------------	---------	---------------------------	----------------------------	----------------	--------------------	-------------------------------	--------------	---------	----------	------------------------	--------------------	---------	--------------	-----------

التخصيص	نغمات ١٤١	التدوين الصوتي ١١٠	الحواظ ١١١	بحث ١١١	ضبط ١١٢	التشفير	ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة ١٣٢	التطبيق "خرائط"	أدلة السفر ٩٠	ضبط ٩٠	ضبط الإنترنت ٩٠	ضبط الخريطة ٩١	ضبط الطريق ٩١	ضبط الملاحة ٩١	معلومات المرور ٩٠	التطبيق Nokia Map Loader ٩٢	التطبيق Quickoffice ٩٥	التطبيقات ١٣٥	الإجراءات الشائعة ٢٩	التحديث ١٣٦	التطبيق تنزيل!	إدارة العناصر ٨٠	التعزيزات	الوصول لبطاقة SIM عن بُعد ١٢٧	التقويم ٣٦	إنشاء قيود ٣٧	شاشات العرض ٣٨	التنبيه بالاهتزاز ١٤١	التوقيت الدولي ٩٨	الحاسبة ٩٣
---------	-----------	--------------------	------------	---------	---------	---------	---------------------------------	-----------------	---------------	--------	-----------------	----------------	---------------	----------------	-------------------	-----------------------------	------------------------	---------------	----------------------	-------------	----------------	------------------	-----------	-------------------------------	------------	---------------	----------------	-----------------------	-------------------	------------

الشبكة الخاصة الافتراضية (VPN)

الاستخدام في التطبيقات ١٣٩

نقاط الوصول ١٣٩

الشبكة المحلية اللاسلكية

ضبط متقدم ١٤٩

الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN)

البحث عن الشبكات ١٣٠

عنوان MAC ١٢٨

مفتاح WEP ١٥٠

الشعارات

شعار الترحيب ١٤٠

الشهادات

تفاصيل ١٣٣

ضبط ١٣٤

الصوت

الصور

إرسال ١٠٥

إضافة إلى الأسماء ١٠٥

تدوير ١٠٤

تكبير/تصغير ١٠٤

خلفية الشاشة ١٠٥

الضبط

الأضواء ١٤١

الاتصال ١٤٤

البريد الإلكتروني ٥٥,٥٤

التزامن ٤٦

الرسائل ٥٤,٥٣

اللغة ١٤١

المتصفح ٧٨

المتقدم للشبكة المحلية اللاسلكية

(WLAN) ١٤٩

المستشعر ١٤٢

توصيلات EAP ١٥١

راديو FM ١١٧

مركز الفيديو ١١٠

مشاركة الفيديو ٦٢

مكالمات الإنترنت ٦٥

نقاط الوصول ١٤٦

نقاط وصول حزم البيانات ١٤٧

الضبط الأصلي ١٤٣

الضغط والتحدث ٦٩

إجراء مكالمة بين شخصين ٧٠

إجراء مكالمة مجموعة ٧٠

إنشاء قناة ٧١

التحدث إلى قناة ٧١

الرد على دعوة قناة ٧٢

الرد على مكالمة الضغط

والتحدث ٧٠

القنوات ٧١

تسجيل الدخول والخروج ٦٩

طلبات الرد ٧٠

عرض السجل ٧٢

مجموعات الشبكة ٧١

الطباعة ٩٧,٩٦

العلامات ٧٧

الغطاء والجهاز ١٤٣

القائمة ٢٥

القاموس ٩٩

القياسات

تحويل ٩٥

الكاميرا

التقاط الصور ١٠١

المشاهد ١٠١

شريط الأدوات ١٠١

ضبط الصور ١٠٣

ضبط الفيديو ١٠٣

مقاطع الفيديو ١٠٢

المتصفح ٧٥

widets ٧٧

البحث عن محتوى ٧٧

الحماية ٧٨

الذاكرة الوسيطة ٧٧

الضبط ٧٨

العلامات ٧٧

تصفح الصفحات ٧٦,٧٥

شريط الأدوات ٧٥

المحتوى

التزامن والإرسال والجلب ١٨

المشاركة القوية ١٠٥

إنشاء عمليات نشر ١٠٦

اشتراك ١٠٥

التحميل بلمسة واحدة ١٠٦

الضبط المتقدم ١٠٧

تنشيط الخدمات ١٠٥

صندوق الحفظ ١٠٦

ضبط الحساب ١٠٧

ضبط مزود الخدمة ١٠٧

عدادات البيانات ١٠٨

علامات ١٠٦

محتويات ١٠٥

محتوى الخدمة ١٠٧

نشر ١٠٦

علمات ٩٦	تحويلات العملة ٩٦	تحويلات المكالمات ٦٥	تراخيص ١٣٧	تزامن البيانات ١٣٨	تشغيل	الرسائل ٤٨	فيديو وصوت ١١٤	تشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز ١٢	نصف	شبكة الإنترنت ٧٩	تطبيقات Java ١٣٥	تطبيقات Symbian ١٣٥	تطبيقات البرامج ١٣٥	تطبيق التعليمات ٢٣	تطبيق التنزيل تنزيل!	الاشتراكات ٨٠	تاريخ الشراء ٨٠	ضبط ٨٠	ضبط البحث ٨٠	تطبيق نقل البيانات ١٧	تعدد المهام ٤٠	تقويم	طلبات اجتماع ٣٧	تهيئة عن بُعد ٢١
ح	حارس المفاتيح ١٥	حزم البيانات	تقييد ١٥٣																					

الوقت	ضبط ١٤٢	الوقت والتاريخ ٩٨
ب	بحث	الأسماء ٣٩
	الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN)	المتاحة ١٣٠
	بحث قاعدة البيانات البعيدة ٣٩	بطاقة SIM
	إدخال ١٠	الرسائل النصية ٥٠
	بطاقة الذاكرة	إخراج ١٢
	إدخال ١١	قفل ١٣١
	كلمات السر ١٣١	
ت	تثبيت، التطبيقات ١٣٥	تحديث آلي للوقت/التاريخ ٩٨
	تحديثات	برامج الجهاز ٢٢
	تحديثات البرامج ٢٢	تحديد الموقع
	ضبط ١٤٣	تحميل ملفات وسائط ١٠٥
	تحويل	القياسات ٩٥

المشغل	اختيار ١٤٥	المفاتيح ١٤, ١٣	المفاتيح الجانبية ١٤	المكالمات
إجراء مكالمة من السجل ٧٣	الأوامر الصوتية ٦٨	الاتصال الصوتي ٦٨	البريد الصوتي ٦١	الرد ٦٠
الرفض ٦٠	الضبط ١٤٤	المكالمات ٦٠	حظر	انظر الاتصال بأرقام محددة
حظر مكالمات الإنترنت ٦٦	كتم صوت نغمة الرنين ٦٠	مكالمات الإنترنت ٦٤	مكالمات جماعية ٦٠	المكالمات الجماعية ٦٠
المنبه ٩٨	المواقع ٨٤	المودم ٨١	الموضوعات ٣٢	التنزيل ٣٢
الموضوع الناطق ٦٧	النص	تغيير الحجم ١٤٠	الهوائيات ١٩	الوسائط
الإذاعة ١١٦				

- ضبط ١٤٨
حسابات البريد الإلكتروني ٥٤
حظر المكالمات ٦٦
مكالمات الإنترنت ٦٦
حفظ
الضبط ٢٩
الملفات ٢٩

خ

- خدمة رسائل الوسائط المتعددة ٥٤
خرائط
إرسال الأماكن ٨٨
اختصارات لوحة المفاتيح ٩٢
التحديث ٩١
العناصر المحفوظة ٨٨
المؤشرات ٨٧
المفضلة ٨٨
بحث عن الأماكن ٨٧
تنقل ٨٩
حفظ الأماكن ٨٨
سير ٨٩
طرق ٨٧
قيادة ٨٩
خلفية الشاشة ١٠٥

د

- دردشة ٥٦
دعم تطبيق JME Java ١٣٥

ر

- راديو
المحطات ١١٦
راديو FM ١١٦
راديو الإنترنت
المفضلة ١١٧
بحث عن المحطات ١١٨
رسائل التهيئة ١٥٢
رسائل الخدمة ٥٢
ضبط ٥٥
رسائل الوسائط المتعددة ٥٤
استقبال ٥٠
رد على ٥٠
ملحقات ٥٢
رسائل وسائط متعددة ٤٩
إنشاء عروض تقديمية ٥١
رسالة الترحيب ١٤٠
رسالة الرد التلقائي عند التواجد خارج
المكتب ٤٥
رمز PIN
التغيير ١٤٣
رمز UPIN
التغيير ١٤٣
رمز الحماية ١٣١
رمز القفل ١٤٣, ١٣١
رموز الباركود ٩٩
روابط إخبارية ٧٦
روابط إخبارية ٧٦

س

- سماعة الأذن
الاتصال ١٦

ش

- شاشة التوقف ١٤٠
شبكة الإنترنت
تصفح ٧٩
شريط الأدوات
الكاميرا ١٠١

ص

- صورة الخلفية ٣٢
ض.
ض.وت.
انظر الضغط والتحدث
ضبط

- GPRS ١٤٨
SIP ١٥١
WLAN ١٤٩, ١٤٨
أجهزة ملحقة ١٤٢
إذاعة الإنترنت ١١٨
استعادة ١٤٣
الإذاعة المحمولة ٥٥
الأسماء ٣٩
الأوامر الصوتية ٦٨
التاريخ ١٤٢
التدوين الصوتي ١١٢

القفل التلقائي للجهاز ١٤٣
لوحة المفاتيح ١٤٣، ١٥
قفل عن بعد ١٣١
قوة الإشارة ٢٦

ك

كاميرا
تشغيل مقاطع فيديو ١٠٣
عرض الصور ١٠٢
وضع التسلسل ١٠٢
كبل ١٢٣
كبل بيانات USB ١٢٣

ل

لوحة المفاتيح ٢٧
ضبط القفل ١٤٣
قفل ١٥
نغمات ١٤١

م

مؤشرات ٢٦
مؤشرات ٢٦
متجر Ovi ٤١
مخزن المفاتيح ١٣٤
مدة القفل التلقائي ١٤٣
مدونات ٧٦
مدونات ويب ٧٦
مدير التطبيقات ١٣٥
مدير الجهاز ٢١
مدير الملفات ٩٤

ضبط خاص

الشاشة ١٤٠
ضبط مفتاح البريد الإلكتروني ١٤٤
ضغط وتحدث
ضبط ٧٢

ط

طقم السيارة
الوصول لبطاقة SIM عن بُعد ١٢٧
طلبات الاجتماع
استلام ٤٤

ع

عرض مصغر للصفحة ٧٦
عروض تقديمية ٥١
علامات التبويب ٢٩

ف

فك التشفير
ذاكرة الهاتف وبطاقة الذاكرة ١٣٢
فيديو
تشغيل ١٠٣

ق

قارئ PDF ٩٦
قارئ الرسائل ٤٨
اختيار صوت ٤٨
قفل
الجهاز ١٣١

التطبيقات ١٥٣
الرسائل النصية ٥٣
الساعة ٩٨
السجل ٧٤
الشاشة ١٤٠
الشبكة ١٤٥
الشهادة ١٣٤
الغطاء ١٤٣
الكاميرا ١٠٣
اللغة ١٤١
الوقت ١٤٢

تحديد الموقع ١٤٣
تطبيق تنزيل! ٨٠
حزم البيانات ١٤٨
حماية WEP ١٥٠
حماية شبكة WLAN ١٤٩
رسائل الخدمة ٥٥
طابعة ٩٧

قفل لوحة المفاتيح ١٤٣
مشغل RealPlayer ١١٥
مفتاح البريد الإلكتروني ١٤٤
ملاحظات نشطة ٩٣
نغمات ١٤١

نقاط وصول الإنترنت لشبكة LAN
اللاسلكية ١٤٧

ضبط البروكسي ١٤٧
ضبط التطبيقات ١٥٣
ضبط الطابعة ٩٧
ضبط المستشعر ١٤٢
ضبط المنطقة الزمنية ٩٨
ضبط حماية WPA ١٥٠

مدير ضغط الملفات ٩٦

مركز الفيديو ١٠٨

تدفقات الفيديو ١٠٩

تنزيل ١٠٨

عرض ١٠٨

مقاطع الفيديو ١٠٩

نقل مقاطع الفيديو ١١٠

مساعدة صوتية

انظر الموضوع الناطق

مشاركة الفيديو

قبول الدعوة ٦٤

مشاركة الفيديو المباشر ٦٣

مشاركة مقاطع فيديو ٦٣

مشاركة ملفات وسائط على

الإنترنت ١٠٥

مشغل RealPlayer

تشغيل مقاطع وسائط ١١٤

ضبط ١١٥

عرض تفاصيل مقطع ١١٥

مشغل الموسيقى

تشغيل ١١٢

مشغل موسيقى

قوائم تشغيل ١١٢

نقل موسيقى ١١٣

معالج WLAN ١٢٨

معالج الضبط ٢٥

معدل الصوت ١١٤

معلومات المكان ٨٢

معلومات تحديد الموقع ٨٢

معلومات دعم Nokia ٢١

مفاتيح

مفاتيح WEP ١٥٠

مفاتيح التنشيط ١٣٧

مفاتيح اللمسة الواحدة ١٤١, ١٤

مفتاح الانتقال ١٤١

مفتاح البريد الإلكتروني ٣٦

مفتاح التقويم ٣٦

مفتاح القائمة الرئيسية ٣٦

مقاطع الفيديو

تشغيل ١١٤

تفاصيل ١١٥

مشارك ٦٢

مقاطع الفيديو المُشاركة ٦٢

مكالمات الإنترنت ١٤٤, ٦٤

الإجراء ٦٤

التنشيط ٦٤

الضبط ٦٥

حظر ٦٦

مكالمات الفيديو

إجراء مكالمة ٦١

التبديل إلى مكالمة صوت ٦١

ملاحظات ١٠٠

ملاحظات نشطة ٩٣

ضبط ٩٣

ملحقات

رسائل الوسائط المتعددة ٥٢

ملفات

تنزيل ١٠٤

ملفات الفلاش ١١٥

ملفات Ovi ٤٠

ملفات صوت

تفاصيل ١١٥

منفذ التوصيل ١٣

موارد الدعم ٢١

موضوعات الصوت ٣٢

ن

نسخ ذاكرة الجهاز احتياطياً ٩٤

نص

إدخال تنبؤي ٢٨

نظام تحديد المواقع العالمي المساعد

(A-GPS) ٨٢

نغمات ١٤١

التخصيص ٣٢

ضبط ١٤١

نغمات DTMF ٦٧

نغمات التحذير ١٤١

نغمات التنبيه ١٤١

نغمات الرنين ١٤١

التنبيه بالاهتزاز ١٤١

في الأوضاع ٣٠

نغمات الرنين ثلاثية الأبعاد ٣٣

نغمات رنين

الأسماء ٣٩

ثلاثية الأبعاد ٣٣

نقاط الوصول ١٤٦

الشبكة الخاصة الافتراضية

(VPN) ١٣٩

المجموعات ١٤٦

هوية المتصل ١٤٤

وحدة الحماية ١٣٤
وسائل الاتصال

١٢٤ Bluetooth

كيل البيانات ١٢٣

وضع الوصول لبطاقة SIM ١٢٧