

Vtični komplet Nokia za prostoročno uporabo v vozilu (HF-6W) Priročnik za uporabo



IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HF-6W ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC.

Kopijo Izjave o ustreznosti najdete na

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

Copyright © 2005 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia je registrirana blagovna znamka podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje dobrine, tehnologijo ali programsko opremo, ki je bila izvožena iz ZDA in drugih držav v skladu z izvoznimi predpisi. Kršenje zakonov je prepovedano.

9238444/1- izdaja SL

Vsebina

Za vašo varnost	6
1. Uvod	7
2. Prvi koraki.....	8
Deli prostoročne enote.....	8
Namestitev prostoročne enote v vozilo.....	8
Vklop in izklop prostoročne enote	9
Seznanjanje prostoročne enote s telefonom	10
Prekinitev povezave med prostoročno enoto in telefonom	11
Ponovna vzpostavitev povezave med prostoročno enoto in telefonom	11
3. Osnovna uporaba	12
Klicne funkcije	12
Sprejem in končanje klica	12
Samodejni sprejem klica	12
Zavrnitev klica	13
Utišanje ali ponoven vklop trenutnega klica	13
Preklapljanje klica med prostoročnim in telefonskim klicem	13
Več klicev	13
Nastavitev glasnosti prostoročne enote	13
Polnjenje združljive baterije telefona	14
Uporaba prostoročne enote z več seznanjenimi telefoni	14
Ponastavitev prostoročne enote	15
Odp ravljanje napak	15
Nega in vzdrževanje.....	16

Dodatni varnostni napotki	17
---------------------------------	----

Za vašo varnost

Preberite ta preprosta navodila. Neupoštevanje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Za podrobnejše informacije preberite celoten priročnik za uporabo.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upošteвайте vse zakone, ki veljajo v določeni državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Mislimi morate predvsem na varnost na cesti.



INTERFERENCA

Vse brezžične naprave so občutljive na interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme popravljati samo usposobljeno osebje.

1. Uvod

Vtični komplet Nokia za prostoročno uporabo v vozilu (HF-6W) je izdelek za prostoročno uporabo, preprost za namestitev, in temelji na brezžični tehnologiji Bluetooth, vgrajen pa ima digitalni signalni procesor (DSP).

Prostoročno napravo lahko uporabljate za telefoniranje in polnjenje združljivega mobilnega telefona Nokia.


Pred uporabo prostoročne enote pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Najnovejša različica teh navodil za uporabo, dodatne informacije, prenosi in storitve, povezane z Nokiinim izdelkom, so na voljo na spletnem mestu www.nokia.com/support ali na lokalnem Nokiinem spletnem naslovu www.nokia.si.

2. Prvi koraki

Preden lahko začnete uporabljati prostoročno enoto, jo morate namestiti v vozilo in z njo seznaniti združljiv telefon.

■ Deli prostoročne enote

- Tipka za vklop/izklop (1)
- Tipka za sprejem/konec klica (2)
- Tipka za povečanje glasnosti (3)
- Tipka za znižanje glasnosti (4)
- Tipka za sprostitev kabla (5)
- Zvočnik (6)
- Mikrofoni (7)
- Svetlobni indikator (8)
- Kabel polnilnika (9)

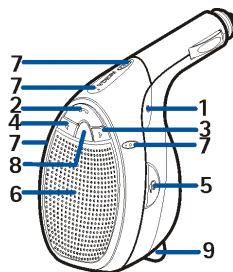


■ Namestitev prostoročne enote v vozilo

Za pravilno delovanje mora biti prostoročna enota priključena v vtičnico cigaretnega vžigalnika v vozilu, napajanje pa zagotavlja avtomobilski akumulator.


Prostoročno enoto vstavite v vtičnico
cigaretnega vžigalnika v vozilu, kot je
prkazano na sliki A ali sliki B.

Prepričajte se, da je prostoročna enota dobro
pričvrščena in ne moti običajnega delovanja
vozila.

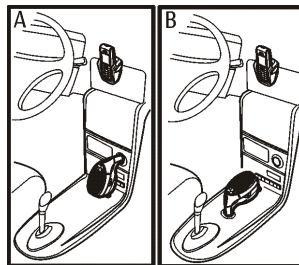

Zaznavanje govora deluje najbolje, ko prihaja
govor z območja, označenega s svetlo sivo na sliki. Če
delovanje ni zadovoljivo, obrnite napravo.

V nekaterih vozilih vtičnico cigaretnega vžigalnika
avtomobilski akumulator napaja tudi, ko je odstranjen
ključ za zagon. V takih primerih se lahko avtomobilski
akumulator izprazni, če je prostoročna enota vklopljena ali če je izklopljena, a je
dolgo vključena v vtičnico cigaretnega vžigalnika. Če želite dodatne informacije,
se obrnite na proizvajalca vozila.

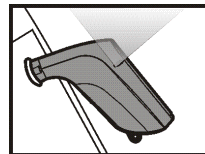

■ Vklp in izklp prostoročne enote

Za vklop pritisnite tipko za vklop/izklp. Prostoročna enota zapiska in na kratko
zasveti zelena lučka.

Za izklp pritisnite tipko za vklop/izklp, ko ne opravljate nobenega klica.
Prostoročna enota zapiska in na kratko zasveti rdeča lučka.

■ Seznanjanje prostoročne enote s telefonom

Prostoročna enota je poseben zasnovana za združljive Nokiine telefone, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth. Vendar lahko prostoročno enoto uporabljate z vsako združljivo napravo Bluetooth, ki podpira Bluetooth profil prostoročne enote. Dodatne informacije o brezžični tehnologiji Bluetooth poiščite v priročniku za uporabo.

Preden lahko uporabljate modul GPS, ga morate seznaniti z združljivim telefonom.

1. Poskrbite, da je telefon vključen.
2. Prepričajte se, da je prostoročna enota nameščena pravilno in za vklop pritisnite tipko vklop/izklop.
3. Telefon nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Navodila poiščite v priročniku za uporabo telefona.
4. Izberite prostoročno enoto (Nokia HF-6W) s seznama.
5. Vnesite kodo Bluetooth **0000**, če želite prostoročno enoto seznaniti s telefonom. Telefon postane privzet telefon prostoročne enote, če le-ta prej ni bila seznanjena z nobenim drugim telefonom.

Prostoročna enota za trenutek zapiska, svetleča modra lučka pa označuje, da je povezava Bluetooth vključena.

6. Začnite uporabljati prostoročno enoto.

Prekinitev povezave med prostoročno enoto in telefonom

Če želite prekiniti povezavo med prostoročno enoto in telefonom (na primer, da bi telefon povezali z drugo napravo Bluetooth), izklopite prostoročno enoto ali prekinite povezavo prostoročne enote v telefonskem meniju Bluetooth.

Za prekinitev povezave vam ni treba izbrisati seznanitve s prostoročno enoto.

Ponovna vzpostavitev povezave med prostoročno enoto in telefonom

Če želite ponovno povezati prostoročno enoto s privzetim telefonom ali nazadnje uporabljenim telefonom, se prepričajte, da je funkcija Bluetooth v telefonu vključena, in vklopite prostoročno enoto. Ko ponovno povežete seznanjeno prostoročno enoto, vam ne bo treba vpisovati gesla.

Telefon lahko nastavite za samodejno povezavo s prostoročno enoto, ko je prostoročna enota vklopljena. To v Nokiinih telefonih naredite s spremembo nastavitve seznanjene naprave v meniju Bluetooth.

Če se povezava med prostoročno enoto in privzetim telefonom ali telefonom, ki ste ga nazadnje uporabili, ne vzpostavi, za dalj časa pritisnite tipko sprejem/konec klica. Prostoročna enota začne iskati privzet telefon, nato pa nazadnje uporabljen telefon. Drugače vzpostavite povezavo v telefonskem meniju Bluetooth.

3. Osnovna uporaba

■ Klicne funkcije

Za klicanje uporabite telefon na običajen način.

Za ponovno izbiranje zadnje izbrane številke dvakrat pritisnite tipko za sprejem/konec klica.

Za vključitev glasovnega izbiranja držite pritisnjeno tipko za sprejem/konec klica, dokler ne zaslišite piska glasovnega izbiranja. Dodatne informacije preberite v uporabniškem priročniku telefona. Glasovno izbiranje je na voljo le pri telefonih, ki podpirajo to funkcijo.

Sprejem in končanje klica

Ko prejmete klic, začne utripati zelena lučka in prostoročna enota začne zvoniti. Če je nastavitev opozorila na dohodni klic v telefonu izklopljena, prostoročna enota ne začne zvoniti.

Za sprejem klica ali končanje trenutnega klica pritisnite tipko za sprejem/konec klica. Klic lahko sprejmete ali končate tudi s telefonom.

Samodejni sprejem klica

Če je v telefonu vključena funkcija za samodejni sprejem klica, telefon samodejno sprejme dohodni klic po določenem času in ga posreduje prostoročni enoti.

Zavrnitev klica

Če klica ne želite sprejeti, na kratko dvakrat pritisnite tipko sprejem/konec klica.

Utišanje ali ponoven vklop trenutnega klica

Na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop. Ko je klic utišán, ves čas sveti rdeča lučka.

Preklapljanje klica med prostoročnim in telefonskim klicem

Držite pritisnjeno tipko za sprejem/konec klica dlje kot 1 sekundo.

Več klicev

Če želite opraviti več klicev, uporabite tipkovnico na telefonu.

Za sprejem čakajočega klica s prostoročno enoto najprej končajte trenutni klic in nato sprejmite drugi klic.

■ Nastavitev glasnosti prostoročne enote

Za nastavitev glasnosti prostoročne enote uporabite tipki za glasnost na prostoročni enoti ali tipkovnici telefona.

■ Polnjenje združljive baterije telefona

Medtem ko uporabljate prostoročno enoto, lahko polnite baterije združljivih Nokiinih telefonov. Izvlecite kabel polnilnika iz prostoročne enote in ga priključite na telefon. Ko je baterija povsem napolnjena, izključite kabel polnilnika iz telefona in pritisnite tipko za sprostitve kabla na prostoročni enoti, da kabel potegnete nazaj.

■ Uporaba prostoročne enote z več seznanjenimi telefoni

Prostoročno enoto lahko seznanite z do osmimi združljivimi telefoni, naenkrat pa je lahko povezana le z enim telefonom.

Prvi telefon, s katerim je bila seznanjena prostoročna enota, se imenuje privzeti telefon. Nazadnje uporabljen telefon s prostoročno enoto se imenuje zadnji telefon.

Ko je prostoročna enota vklopljena, se skuša v nekaj sekundah povezati s privzetim telefonom.

Če se prostoročna enota ne more povezati s privzetim telefonom, se skuša v nekaj sekundah povezati z nazadnje uporabljenim telefonom.

Če se prostoročna enota ne more povezati z nobenim telefonom, ostane prepoznavna za druge telefone.

Če želite prostoročno enoto uporabiti s seznanjenim telefonom, ki ni prevzet telefon ali zadnji uporabljen telefon, vzpostavite povezavo v telefonskem meniju Bluetooth.

■ Ponastavitev prostoročne enote

Prostoročno enoto lahko ponastavite in na ta način izbrišete vse nastavitve, tudi informacije o seznanjanju. Izklopite prostoročno enoto in nato 10 sekund držite pritisnjeno tipko za vklop/izklop in povečanje glasnosti. Med ponastavljanjem rdeča in zelena lučka utripata izmenično. Ko je prostoročna enota ponastavljena, dvakrat zapiska.

■ Odpravljanje napak

Če prostoročne enote ne morete povezati z združljivim telefonom, nadaljujte takole:

- Poskrbite, da je v vašem telefonu vključena funkcija Bluetooth.
- Poskrbite, da je prostoročna enota vključena in seznanjena z združljivim telefonom. Preverite, ali deluje napajanje, ki ga zagotavlja avtomobilski akumulator.
- Če uporabljate več naprav Bluetooth, preverite, ali ste v telefonu prekinili prejšnjo povezavo Bluetooth.
- Prepričajte se, da je prostoročna naprava največ 10 metrov od telefona in da med njima ni ovir ali elektronskih naprav.
- Zmogljivost omrežja in parametri operaterja omrežja lahko poslabšajo kakovost zvoka telefonskih klicev. Do tega lahko pride npr. v prometnih zastojih, ko mnogi ljudje na istem območju istočasno govorijo po telefonu.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave:

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Ne hranite naprave na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne poskušajte odpreti kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

Dodatni varnostni napotki

■ Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Za več informacij se obrnite na proizvajalca (oziroma njegovega zastopnika) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, da je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in da pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem predelu skupaj z napravo, njenimi deli ali dodatno opremo. Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, le-ta aktivira s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav na območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so brezžične naprave v vozilih nameščene nepravilno in se zračna blazina aktivira, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.