



NOKIA N70

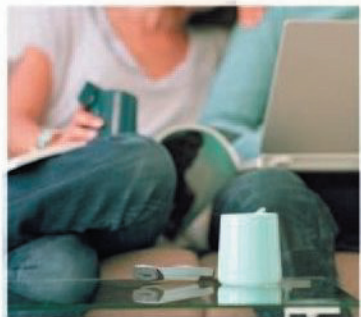

Nokia N70-1

אנ, NOKIA CORPORATION, מצהיר/ים במסגרת אחריותו הבלעדית, כי המוצר RM-84 עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה:
1999/5/EC. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

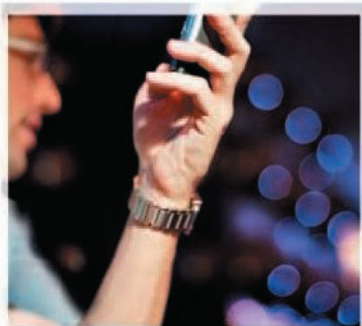

ממל פח האשפה שעליו מוצר X משמעו שבאיחוד האירופי יש לאסוף את המוצר באיסוף נפרד בתום חייו. דבר זה חל על ההתקן שלך, אך גם על כל אביזר העשירה המסומן בסמל זה. אל תשלך מוצרים אלה באשפה עירונית לא ממוינת.

Copyright © 2005 Nokia. כל הזכויות שמורות.
שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו כצורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מ-Nokia, אסורים.
Nokia Connecting People, Pop-Port, Nokia Visual Radio הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים וחברות אחרות המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.
Nokia tune הוא סימן קולי של Nokia Corporation.

symbian

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-200(5). Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.



Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Stac®, LZS®, 1996, Stac, Inc., 1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.

Hi/fin®, LZS®, 1988-98, Hi/fin. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending. Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software

Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

מוצר זה ניתן על פי רישיון MPEG-4 Visual Patent Portfolio License ל-(1) שימוש אישי ולא-מסחרי, בקשר עם מידע שנקוד בהתאם ל-MPEG-4 Visual Standard שימוש בקשר עם על ידי לקוח שעוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו-(2) שימוש בקשר עם MPEG-4 שמסופק על ידי ספק וידיאו מורשה. לא יוענק רישיון כלשהו, גם לא באופן משתמע, לשימוש מכל סוג אחר. ניתן לקבל מידע נוסף, לרבות מידע שמתייחס לשימוש שיווקי, פנימי ומסחרי, מ-MPEG LA, LLC. ראה <http://www.mpegla.com>.
Nokia פועלת לפי מדיניות של פיתוח מתמיד. Nokia שומרת לעצמה את הזכות להוסיף שינויים ושיפורים לכל אחד מהמוצרים המותאמים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.
Nokia לא תהיה בשום מצב אחראית לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה או לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או בלתי ישירים בלא תלות כיצד נגרמו.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא ניתנת אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסימנת הנוגעת לדיק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.
הדמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.
מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הנכופים לחוקי "יצוא ולתקנות של ארה"ב ונדינות אחרות. פעולה המנוגדת לחוק אסורה בהחלט.

FCC / INDUSTRY CANADA NOTICE

מכשיר זה עלול לגרום להפרעות טלפוניה או לרדיו (לדוגמה, בעת שימוש בטלפון בקרבת ציד קליטה) Industry Canada או FCC. יתלים לחייב הפסקת השימוש בטלפון אם לא ניתן למנוע הפרעות מסוג זה. במידה ודרוש סיוע, קור שר עם ספק השירות המקומי. מכשיר זה תואם את חלק 15 של חוקי FCC.

הפעלה מותנית בכך שמכשיר זה אינו גורם להפרעות מזיקות.
9239950, HE ISSUE 1

תוכן העניינים

21.....ביצוע שיחות	8.....למען בטחוןך
21.....שיחות קוליות	11.....התקן Nokia N70 שברשותך
21.....ביצוע שיחת ועידה	11.....עזרה
22.....חיג מהיר למספר טלפון	11.....הדרכה
22.....חיג קולי	11.....קיצורים מועילים
23.....שיחות וידאו	13.....שעון
24.....שיתוף וידאו	13.....הגדרות שעון
24.....דרישות שיתוף וידאו	13.....שעון עולמי
25.....הגדרות	14.....בקרת עוצמת קול ורמקול
25.....שיתוף וידאו חי ווידאו קליפים	14.....מנהל קבצים
26.....קבלת הזמנה	15.....הצגת צריכת הזיכרון
26.....מענה לשיחה או דחייתה	15.....מעט זיכרון—פינוי זיכרון
26.....מענה לשיחת וידאו או דחייתה	15.....כלי כרטיסי זיכרון
27.....שיחה ממתנה (שירות רשת)	16.....פירמוט כרטיס זיכרון
27.....אפשרויות במהלך שיחה קולית	17.....התאמה אישית של ההתקן
28.....אפשרויות במהלך שיחת וידאו	18.....פרופילים—הגדרת צלילים
28.....יומן	18.....פרופיל לא מקוון
28.....שיחות אחרונות	19.....העברת תוכן מהתקן אחר
28.....משך שיחה	19.....שינוי המראה של ההתקן
28.....נתוני מנה	20.....מצב המתנה פעילה
28.....ניטור כל אירועי התקשורת	

44..... עיבוד תמונה

44.....	הדפסת תמונה
44.....	בחירת מדפסת
44.....	הצגה לפני הדפסה
44.....	הגדרות הדפסה
45.....	RealPlayer™
45.....	הפעלת וידאו קליפים או קליפים קוליים
45.....	יצירת רשימת רצועות
46.....	הזרמת תוכן בשידור חי
46.....	קבלת הגדרות RealPlayer
47.....	במאי סרטים
47.....	יצירת muvee מהיר
47.....	יצירת muvee מותאם אישית

49..... הודעות

50.....	כתיבת טקסט
50.....	קלט טקסט רגיל
50.....	קלט טקסט חזזי—מילון
52.....	העתקת טקסט ללוח
52.....	כתיבה ושליחה של הודעות
54.....	קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני
55.....	דואר נכנס—קבלת הודעות
55.....	הודעות מוליטימדיה
55.....	נתונים והגדרות
56.....	הודעות שירות אינטרנט

30..... אנשי קשר (ספר טלפונים)

30.....	שמירת שמות ומספרי טלפון
31.....	מספרים וכתובות המוגדרים ככריות מחדל
31.....	העתקת אנשי קשר
31.....	ספריית SIM ושירותי SIM אחרים
32.....	הוספת צלילים לאנשי קשר
32.....	יצירת קבוצות אנשי קשר
32.....	הסרת חברים מקבוצה

33..... מצלמה וגלריה

33.....	מצלמה
33.....	צילום תמונות
34.....	צילום תמונות ברצף
35.....	אתה בתמונה—צילום עצמי
35.....	ההבזק
35.....	שינוי הגדרות המצלמה עבור תמונות סטילס
36.....	שינוי צבע ותאורה
36.....	סצנות
37.....	עריכת תמונות
37.....	הקלטת קטעי וידאו
39.....	עריכת וידאו קליפים
41.....	גלריה
42.....	הצגת תמונות ווידאו קליפים
43.....	מצגת שקופיות
43.....	אלבומים

68	מחיקת ערכי לוח-שנה
68	הגדרות לוח-שנה

69 רשת

69	גישה לאינטרנט
69	קבלת הגדרות דפדפן
69	הזנה ידנית של ההגדרות
70	תצוגת סימניות
70	הוספה ידנית של סימניות
70	שליחת סימניות
70	יצירת חיבור
71	אבטחת חיבור
71	גלישה
72	הצגת דפים שמורים
72	הורדה ורכישה של פריטים
73	ניתוק חיבור
73	ריקון זיכרון המטמון
73	הגדרות רשת

75 היישומים שלי

75	משחקים
75	נגן מוזיקה
75	הוספת מוזיקה
75	השמעת מוזיקה
76	רשימות השמעה
76	קיצורים—הוספת קיצורי דרך

56	התיקיות שלי
56	תא דואר
56	פתיחת תא הדואר
57	אחזור הודעות דואר אלקטרוני
58	מחיקת הודעות דואר אלקטרוני
58	התנתקות מתא הדואר
59	דואר יוצא—הודעות הממתינות לשליחה
59	הצגת הודעות בכרטיס SIM
59	הגדרות הודעות
59	הודעות טקסט
60	הודעות מולטימדיה
61	דואר אלקטרוני
63	הודעות שירות אינטרנט
63	שידור מקומי למנויים
63	הגדרות אחרות

64 רדיו חזותי

64	האזנה לרדיו
65	הצגת תוכן חזותי
65	תחנות שמורות
65	הגדרות

67 לוח-שנה

67	יצירת ערכי לוח-שנה
68	קביעת תזכורת לוח-שנה
68	תצוגות לוח-שנה

87	סינכרון נתונים
87	מנהל התקנים
88	הגדרות פרופיל שרת
89	משרד
89	מחשבון
89	ממיר
90	קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין
90	מטלה
90	פנקס
91	רשמקול
92	כלים
92	מקש מדיה
92	הגדרות
92	הגדרות טלפון
93	הגדרות שיחה
94	הגדרות חיבור
98	תאריך ושעה
98	אבטחה
100	הפניית שיחות
100	חסימת שיחות
100	רשת
101	הגדרות אביזר העשרה
101	פקודות קוליות

76	מחיקת קיצור
77	ציאט—הודעות מיידיות
77	קבלת הגדרות ציאט
77	התחברות לשרת ציאט
77	שינוי הגדרות הציאט
78	חיפוש קבוצות ומשתמשי ציאט
78	הצטרפות לקבוצת ציאט ויציאה ממנה
78	ציאט
79	הצגה והתחלה של שיחות
79	אנשי קשר ציאט
79	ניהול קבוצות ציאט
80	הגדרות שרת ציאט
81	קישוריות
81	קישוריות Bluetooth
82	הגדרות חיבור Bluetooth
82	שליחת נתונים בעזרת חיבור Bluetooth
83	התאמת התקנים
84	קבלת נתונים בעזרת חיבור Bluetooth
84	ביטול קישוריות Bluetooth
84	חיבורי מחשב
84	תקליטור
84	ההתקן כמודם
85	מנהל חיבור
85	הצגת פרטי חיבור נתונים
86	סינכרון מרחוק
86	יצירת פרופיל סינכרון חדש

105.....	שאלות ותשובות	102.....	מנהל יישומים
108.....	מידע על סוללות	102.....	התקנת יישומים ותוכנות
108.....	טעינה ופריקה	103.....	הסרת יישומים ותוכנות
108.....	הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia	103.....	הגדרות יישומים
111.....	טיפול ותחזוקה		אישורי הפעלה—טיפול בקבצים המוגנים בזכויות יוצרים
112.....	מידע בטיחות נוסף	103.....	יוצרים
116.....	אינדקס	105.....	פתרון בעיות

למען בטחונך

כבה בתחנות דלק אל תשתמש במכשיר בתחנות דלק. אל תשתמש בטלפון בקרבת דלק או כימיקלים.



כבה במקום שמופעלים בו חומרי נפץ כל ההגבלות. אל תשתמש במכשיר במקום שמופעלים בו חומרי נפץ.



שימוש נכון אחוז במכשיר בדרך הרגילה בלבד, כמוסבר בתיעוד המוצר. אל תגיע באנטנה שלא לצורך.



שירות מוסמך רק טכנאי שירות מוסמך רשאי להתקין או לתקן מוצר זה.



אביזרי העשרה וסוללות השתמש רק באביזרי העשרה ובסוללות מאושרים. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



עמידות במים הטלפון שברשותך אינו עמיד במים. הקפד שיישאר יבש.



עותקי גיבוי זכור להכין עותקי גיבוי, או לשמור רישום כתוב של כל המידע החיוני.



קרא את ההנחיות הפשוטות הבאות. אי-הקפדה עליהן עלולה להיות מסוכנת ואף בלתי חוקית. למידע נוסף קרא את המדריך המלא למשתמש.

הפעלה בטוחה אל תפעיל את הטלפון כשהשימוש במכשיר סלולרי אסור, או כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.



זהירות בדרכים קודמת לכל ציית לכל החוקים המקומיים. שמור תמיד את ידיך חופשיות לתפעול הרכב במהלך הנהיגה. תשומת לבך במהלך נהיגה חייבת להיות מוקדשת בראש ובראשונה לבטיחות בדרכים.



הפרעות כל המכשירים הסלולריים עלולים לסבול מהפרעות, שעלולות להשפיע על הביצועים שלהם.



כבה בבתי חולים ציית לכל ההגבלות. כבה את המכשיר בקרבת ציוד רפואי.



כבה במטוסים ציית לכל ההגבלות. מכשירים סלולריים עלולים לחולל הפרעות במטוס.



שירותי רשת

כדי להשתמש בטלפון עליך לקבל שירות מספק שירותים סלולריים. חלק גדול ממאפייני מכשיר זה תלויים בתכונות של הרשת. ייתכן ששירותי רשת אלה לא יהיו זמינים בכל הרשתות הסלולריות, או שתצטרך להגיע להסדרים ספציפיים עם ספק השירות שלך, כדי שתוכל להשתמש בשירותי רשת. ייתכן שספק השירות שלך יצטרך לספק לך הנחיות נוספות אודות השימוש בשירותי רשת אלה, ולהסביר אילו חיובים חלים עליהם. ברשתות מסוימות תיתכנה הגבלות, שעלולות להשפיע על אופן השימוש בשירותי רשת. לדוגמה, ייתכן שרשתות מסוימות לא יתמכו בכל ערכות התווים או השירותים תלויי השפה.

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלה לא יוצגו בתפריט המכשיר. ייתכן גם שהמכשיר שברשותך יוגדר באופן מיוחד. התצורה עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

מכשיר זה תומך בפרוטוקולי WAP 2.0 (כלומר, HTTP ו-SSL) כגון שפועלים על פרוטוקולי TCP/IP. תכונות מסוימות במכשיר זה, כגון MMS, גלישה, דואר אלקטרוני, והורדת תכנים באמצעות דפדפן או MMS, דורשות תמיכה של הרשת הסלולרית בטכנולוגיות אלה.

חיבור למכשירים אחרים בעת חיבור הטלפון למכשיר אחר, עיין בהוראות הבטיחות שבמדריך למשתמש שלו. אין לחבר מוצרים שאינם תואמים.



שיחות חירום ודא שפונקציית הטלפון של המכשיר מופעלת ונמצאת באזור שקיימת בו קליטה סלולרית. לחץ על מקש הסימון כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולחזור למסך הפתיחה. הקש את מספר החירום ולחץ על מקש השיחה. מסור את מיקומך. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.



המכשיר

המכשיר הסלולרי המתואר במדריך זה מאושר לשימוש ברשתות סלולריות מסוג EGSM 900/1800/1900 ו-UMTS 2100. לקבלת מידע נוסף על רשתות סלולריות, פנה אל ספק השירות שלך.

בעת שימוש בתכונות שבמכשיר זה, ציית לכל החוקים וכבד את הפרטיות ואת הזכויות הלגיטימיות של אחרים.

בצילום תמונות ווידאו קליפים ובשימוש בהם, ציית לכל החוקים וכבד את המנהגים המקומיים ואת הפרטיות והזכויות הלגיטימיות של אחרים.



אזהרה: כדי להשתמש בתכונות כלשהן במכשיר זה מלבד השעון המעורר, המכשיר חייב לפעול. אל תפעיל את המכשיר כשיש בשימוש במכשיר סלולרי עלול לחולל הפרעות או להוות סכנה.

לקבלת מידע על זמינותם של שירותי כרטיס SIM ומידע על השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

אביזרי העשרה, סוללות ומטענים

לפני הסרת הסוללה כבה תמיד את המכשיר ונתק את המטען.

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. מכשיר זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל ממטען AC-3, DC-4 ו-AC-4 וממטען AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, LCH-8, LCH-9 או LCH-12 בעת שימוש במתאם מטען CA-44 שצורף למכשיר.

הסוללה המיועדת לשימוש עם מכשיר זה היא סוללת BL-5C.

 **אזהרה:** השתמש רק בסוללות, במטענים ובאביזרי

העשרה שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם מיוחד זה. שימוש בסוגים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות ועלול להיות מסוכן.

למידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

התקן Nokia N70 שברשותך

מספר דגם: Nokia N70-1

להלן Nokia N70.

הדרכה



ההדרכה מספקת מידע אודות חלק מתכונות ההתקן.

כדי לגשת להדרכה בתפריט, לחץ על **?** ובחר **היישׁ שלי** < **הדרכה**; לאחר מכן, בחר את הסעיף הרצוי. כדי לוודא שיש ברשותך גישה לכל תוכני ההדרכה, הכנס להתקן את כרטיס הזיכרון שסופק עם ההתקן.

קיצורים מועילים

השתמש בקיצורי הדרך כדי להפיק את מרב התועלת מההתקן. עיין בסעיפים הרלוונטיים במדריך למשתמש זה לקבלת פרטים נוספים אודות הפונקציות.

צילום תמונות

- לשינוי הגדרות התמונה לפני הצילום, לחץ על **☉**.
- לאחר צילום תמונה, כדי לשלוח אותה **דרך מולטימדיה, דרך דואר** או **דרך Bluetooth**, לחץ על **☺**.
- לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 49, ו'קישוריות Bluetooth', בעמוד 81.
- למחיקת תמונה, לחץ על **☒**.

עזרה



ההתקן שברשותך כולל עזרה תלוית-הקשר. באפשרותך לגשת אל העזרה מיישום או מהתפריט הראשי.

כדי לגשת לעזרה עבור התצוגה הנוכחית כאשר יישום פתוח, בחר **אפשרויות > עזרה**.

💡 דוגמה: כדי להציג הוראות ליצירת כרטיס איש קשר, התחל ליצור כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות > עזרה**.

בעת קריאת ההוראות, ניתן לעבור בין חלון העזרה לבין היישום הפתוח ברקע על-ידי לחיצה והחזקה של המקש **☺**.

כדי לפתוח את העזרה מהתפריט הראשי, בחר **כלים > עזרה**. בחר את היישום הרצוי כדי להציג רשימה של נושאי עזרה. כדי לחפש נושאי עזרה באמצעות מילות מפתח, בחר **אפשרויות > חיפוש לפי מילה**.

בעת קריאת נושא עזרה, לחץ על **☉** או על **☺** כדי להציג נושאים קשורים אחרים.

- לצילום תמונה חדשה, לחץ על  או על מקש תריס המצלמה.

הקלטת וידאו קליפים

- לשינוי הגדרות הווידאו לפני הקלטת וידאו, לחץ על .
- לאחר הקלטת וידאו קליפ, כדי לשלוח אותו **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר** או **דרך Bluetooth**, לחץ על . לא ניתן לשלוח בהודעת מולטימדיה וידאו קליפים שנשמרו בתבנית mp4. לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 49, ו'קישוריות Bluetooth', בעמוד 81.
- למחיקת וידאו קליפ, לחץ על .

עריכת טקסט ורשימות

- לסימון פריט ברשימה, גלול אל הפריט ולחץ על  ועל .
- לסימון מספר פריטים ברשימה, לחץ והחזק את המקש  בו-זמנית עם לחיצה על  או על . לסיום הבחירה, שחרר את המקש  ולאחר מכן את .
- להעתקה והדבקה של טקסט: לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את המקש . בו-זמנית, לחץ על  או על .
- הטקסט מסומן עם התקדמותה של הבחירה. להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחוץ על המקש  ובחר **העתקה**. להוספת טקסט למסמך, לחץ והחזק את המקש  ובחר **הדבקה**.

מצב המתנה

- למעבר בין יישומים פתוחים, לחץ והחזק את המקש . אם אין די זיכרון, ייתכן שההתקן יסגור חלק מהיישומים. לפני סגירת

יישום, ההתקן שומר נתונים שלא נשמרו.

השארת יישומים פועלים ברקע מגבירה את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרת את משך חיי הסוללה.

- לשינוי הפרופיל, לחץ על  ובחר באחד הפרופילים.
- למעבר בין פרופיל **כללי** ופרופיל **שקט**, לחץ והחזק את המקש . אם יש ברשותך שני קווי טלפון, פעולה זו מבצעת מעבר בין שני הקווים.
- לפתיחת הרשימה של המספרים האחרונים שחיוגו, לחץ על .
- לשימוש בפקודות קוליות, לחץ והחזק את מקש .
- להתחברות ל**רשת**, לחץ והחזק את המקש . ראה 'רשת', בעמוד 69.

למידע אודות קיצורים נוספים הזמינים במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 20.

נעילת מקשים

- לנעילה: במצב המתנה, לחץ על  ולאחר מכן על .
- לביטול הנעילה: לחץ על  ולאחר מכן על .
- להפעלת התאורה של התצוגה בעת שהמקשים נעולים, לחץ על .

כאשר המקשים נעולים, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

שעון



לחץ על , ובחר **שעון**.

להגדרת התראה חדשה, בחר **אפשרויות** > **הגדרת התראה**. הזן את שעת ההתראה ובחר **אישור**. כשההתראה פעילה, מוצג הסמל .

לביטול ההתראה, בחר **עצירה**. עם הישמע צליל ההתראה, לחץ על מקש כלשהו, או בחר **נידוד**, כדי להפסיק את ההתראה למשך חמש דקות, שלאחריהן היא תתחדש. ניתן לעשות זאת לכל היותר חמש פעמים.

בהגיע שעת ההתראה כשהמכשיר כבוי, יופעל המכשיר מעצמו ויתחיל להשמיע את צליל ההתראה. אם תבחר **עצירה**, תישאל אם ברצונך להפעיל את ההתקן לניהול שיחות. בחר **לא** כדי לכבות את ההתקן, או **כן** כדי לבצע ולקבל שיחות. אל תבחר **כן** כשהשימוש בטלפון סלולרי עלול לגרום להפרעה או להוות סכנה.

לביטול התראה, בחר **שעון** > **אפשרויות** > **הסרת התראה**.

הגדרות שעון

לשינוי הגדרות השעון, בחר **אפשרויות** > **הגדרות ביישום שעון**. לשינוי השעה או התאריך, בחר **שעה** או **תאריך**.

לשינוי השעון המוצג במצב המתנה, גלול מטה ובחר **סוג שעון** > **אנלוגי** או **דיגיטלי**.

כדי לאפשר לרשת הסלולרית לעדכן את מידע השעה, התאריך ואזור הזמן בהתקן (שירות רשת), גלול מטה ובחר **עדכון שעה אוטומטי**. כדי שההגדרה **עדכון שעה אוטומטי** תיכנס לתוקף, יאתחל ההתקן את עצמו.

לשינוי צליל התזכורת, גלול מטה ובחר **צליל תזכורת שעון**.

למעבר למצב שעון קיץ, גלול מטה ובחר **חיסכון שעון-קיץ**.

בחר **מופעל** כדי להוסיף שעה אחת לזמן בהעיר הנוכחית שלי.

ראה 'שעון עולמי', בעמוד 13. כששעון הקיץ פעיל, מוצג הסמל . בתצוגת השעון הראשית. הגדרה זו אינה מוצגת אם **עדכון שעה אוטומטי** מופעל.

שעון עולמי

פתח את **שעון**, ולחץ על  כדי לפתוח את התצוגה שעון עולמי. בתצוגה שעון עולמי, באפשרותך להציג את השעה בערים שונות.

להוספת ערים לרשימה, בחר **אפשרויות** > **הוספת עיר**. הזן את האותיות הראשונות של שם העיר. שדה החיפוש מוצג באופן אוטומטי, והערים המתאימות מוצגות. בחר עיר. ניתן להוסיף לרשימה עד 15 ערים.

לקביעת העיר הנוכחית, גלול אל עיר כלשהי, ובחר **אפשרויות** < **העיר הנוכחית שלי**. העיר מוצגת בתצוגה הראשית של היישום שעון, והשעה בהתקן משתנה בהתאם לעיר שנבחרה. ודא שהשעה נכונה ומתאימה לאזור הזמן שלך.

בקרת עוצמת קול ורמקול



להגברה או להחלשה של עוצמת הקול בעת שיחה פעילה או בעת האזנה לצליל, לחץ על או על .

הרמקול המובנה מאפשר לך לדבר ולהאזין להתקן ממרחק קצר, מבלי להחזיק את ההתקן בצמוד לאוזן. יישומי שמע משתמשים ברמקול כברירת מחדל.

אזהרה: אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת הקול עלולה להיות חזקה ביותר.

לשימוש ברמקול במהלך שיחה, התחל שיחה ובחר **אפשרויות** < **הפעלת רמקול**.

לכיווי הרמקול במהלך שיחה פעילה, או בעת האזנה לצליל כלשהו, בחר **אפשרויות** < **הפעלת הטלפון**.

מנהל קבצים



תכונות רבות בהתקן משתמשות בזיכרון לשמירת נתונים. תכונות אלה כוללות אנשי קשר, הודעות, תמונות, צלצולים, הערות לוח-שנה ומטלות, מסמכים ויישומים שהורדו. הזיכרון הפנוי הזמין תלוי בכמות הנתונים שכבר נשמרה בזיכרון ההתקן. באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון כשטח אחסון נוסף. כרטיסי זיכרון מאפשרים כתיבה חוזרת ולכן ניתן למחוק ולשמור נתונים בכרטיס זיכרון.

לעיון בקבצים ובתיקיות שבזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון (אם הכנסת כרטיס זיכרון להתקן), לחץ על ובחר **כלים** < **מני קבצים**. תצוגת זיכרון ההתקן () נפתחת. לחץ על כדי לפתוח את תצוגת כרטיס הזיכרון ().

להעברה או להעתקה של קבצים לתיקייה, לחץ על ועל בו-זמנית כדי לסמן קובץ, ובחר **אפשרויות** < **העברה לתיקייה** או **העתקה לתיקייה**.

לחיפוש קובץ מסוים, בחר **אפשרויות** < **חיפוש**, בחר את הזיכרון שבו ברצונך לחפש והזן את הטקסט לחיפוש שמתאים לשם הקובץ.

עצה: באפשרותך להשתמש ביישום Nokia Phone Browser שב-Nokia PC Suite כדי להציג את הזיכרונות השונים שבהתקן. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

- מידע קשר
- הערות לוח-שנה
- יישומים שהורדו. ראה גם 'מנהל היישומים', בעמוד 102.
- נתונים אחרים מכל סוג שהוא, אשר אינך זקוק להם יותר

כלי כרטיס זיכרון



הערה: התקן זה משתמש בכרטיס מולטימדיה

(RS-MMC) זעיר במתח כפול (1.8/3V). כדי להבטיח פעילות

משולבת, השתמש רק בכרטיסי זיכרון מולטימדיה RS-MMC במתח כפול. בדוק את התאימות של כרטיס RS-MMC עם היצרן או הספק.

השתמש רק בכרטיסי מולטימדיה זעירים (RS-MMC) תואמים עם התקן זה. כרטיסי זיכרון אחרים, כגון כרטיסי Secure Digital (SD), אינם מתאימים לחרץ כרטיסי הזיכרון, ואינם תואמים להתקן זה. שימוש בכרטיס זיכרון לא תואם עלול לפגוע בכרטיס הזיכרון ובהתקן, ונתונים השמורים בכרטיס הלא תואם עלולים להיפגם. שמור את כל כרטיסי הזיכרון הרחק מהישג ידם של ילדים קטנים.

הצגת צריכת הזיכרון

להצגת סוגי הנתונים שבהתקן, וכמה זיכרון סוגי הנתונים השונים צורכים, בחר **אפשרויות > פרטי זיכרון**. גלול מטה אל **זיכרון פנוי** כדי להציג את כמות הזיכרון הפנוי בהתקן.

להצגת כמות הזיכרון הפנוי בכרטיס הזיכרון, אם הכנסת כרטיס זיכרון להתקן, לחץ על כדי לפתוח את תצוגת כרטיס הזיכרון ובחר **אפשרויות > פרטי זיכרון**.

מעט זיכרון-פינוי זיכרון

ההתקן יידע אותך אם זיכרון ההתקן או הזיכרון בכרטיס הזיכרון מתמלאים.

לפינוי זיכרון בהתקן, העבר נתונים לכרטיס זיכרון במנהל הקבצים. סמן קבצים להעברה, בחר העברה **לתיקייה > כרטיס זיכרון**, ולאחר מכן בחר תיקייה.

עצה! לפינוי זיכרון בהתקן או בכרטיס הזיכרון, השתמש ביישום Image Store, שב-Nokia PC Suite כדי להעביר תמונות ווידאו קליפים למחשב תואם. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

להסרת נתונים כדי לפנות זיכרון, השתמש ביישום **מני קבצים** או עבור ליישום המתאים. לדוגמה, באפשרותך להסיר את הפריטים הבאים:

- הודעות מהתיקיות **דואר נכנס**, **טיוטות** ו**נשלחו** ביישום **הודעות**.
- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון ההתקן
- דפי אינטרנט שנשמרו
- קובצי תמונות, וידאו וצליל שנשמרו

לחץ על , ובחר **כלים > זיכרון** באפשרותך להשתמש בכרטיס זיכרון כשטח אחסון נוסף.

כמו כן, מומלץ לגבות באופן קבוע את המידע שבזיכרון ההתקן בכרטיס הזיכרון. ניתן לשחזר את המידע להתקן במועד מאוחר יותר.

לא ניתן להשתמש בכרטיס הזיכרון אם הדלת של חריץ כרטיס הזיכרון פתוחה.



פירמוט כרטיס זיכרון

פירמוט מחדש של כרטיס זיכרון גורם לאובדן כל הנתונים שהיו בו, ולא ניתן לשחזר אותם.

כרטיסי זיכרון מסוימים מסופקים כשהם מפורמטים-מראש, וכרטיסים אחרים יש לפרמט. פנה אל ספק הכרטיס כדי לברר אם עליך לפרמט את כרטיס הזיכרון לפני שתוכל להשתמש בו.

כדי לפרמט כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות > פירמוט כר. זיכרון**. בחר **כן** כדי לאשר. עם סיום הפירמוט, הזן שם עבור כרטיס הזיכרון ובחר **אישור**.

 **חשוב:** אל תוציא את כרטיס הזיכרון באמצע פעולה, כאשר מבוצעת גישה אל הכרטיס. הוצאת הכרטיס במהלך ביצוע פעולה כלשהי עלולה לגרום נזק לכרטיס הזיכרון ול ההתקן, ונתונים ששמורים בכרטיס עלולים להיפגם.

לגיבוי מידע מזיכרון ההתקן לכרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות > גיבוי זיכרון הטלפון**.

לשחזר מידע מכרטיס הזיכרון לזיכרון ההתקן, בחר **אפשרויות > שחזור מתוך כרטיס**.

 **עצה!** לשינוי שם של כרטיס זיכרון, בחר **אפשרויות > שם כרטיס זיכרון**.

התאמה אישית של ההתקן

ייתכן שספק השירות שלך ביקש שתכונות מסוימות יבוטלו או לא יופעלו במכשיר שלך. במקרה זה, תכונות אלה לא יוצגו בתפריט המכשיר. כמו כן, ייתכן שההתקן הוגדר במיוחד עבור ספק הרשת הסלולרית שלך. תצורה זו עשויה לכלול שינויים בשמות התפריטים, בסדר התפריטים ובסמלים. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

- כדי להשתמש בתצוגת ההמתנה לגישה מהירה אל היישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר, ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 20.
- לשינוי תמונת הרקע במצב המתנה או התמונה המוצגת במצב חיסכון כוח, ראה 'שינוי המראה של ההתקן', בעמוד 19.
- להתאמה אישית של הצלולים, ראה 'פרופילים-הגדרת צלילים', בעמוד 18.
- לשינוי הקיצורים המוקצים ללחיצות השונות של מקש הגלילה ומקשי הבחירה השמאלי והימני במצב המתנה, ראה 'מצב המתנה', בעמוד 93.



- קיצורי מקש הגלילה אינם זמינים אם המתנה פעילה מופעלת. לשינוי השעון המוצג במצב המתנה, לחץ על **שעון** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **סוג שעון** > **אנלוגי** או **דיגיטלי**.
- לשינוי צליל התזכורת של השעון, לחץ על **שעון** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **צליל תזכורת שעון**, ובחר צליל.
- לשינוי צליל התזכורת של לוח-השנה, לחץ על **שעון** > **לוח-שנה** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **צליל תזכורת לוח-שנה**, ובחר צליל.
- לשינוי הודעת הפתיחה לטקסט או לתמונה, לחץ על **שעון** > **כלים** > **הגדרות** > **טלפון** > **כללי** > **הודעת פתיחה** או **לוגו**.
- להקצאת צלול נפרד לאיש קשר, לחץ על **אנשי קשר**. ראה 'הוספת צלולים לאנשי קשר', בעמוד 32.
- להקצאת מקש חיוג מהיר לאיש קשר, לחץ על מקש מספר במצב המתנה (המקש **1** שמור לחיוג אל התא הקולי) ולחץ על **כ**. ובחר מכן בחר איש קשר.
- כדי לסדר מחדש את התפריט הראשי, בתפריט הראשי, בחר **אפשרויות** > **העברה, העברה לתיקיה**, או **תיקיה חדשה**. באפשרותך להעביר יישומים שבהם אתה משתמש באופן פחות תכוף לתוך תיקיות, ולהציב יישומים שבהם אתה משתמש באופן יותר תכוף בתוך התפריט הראשי.



פרופילים-הגדרת צלילים

להגדרה ולהתאמה אישית של הצלצולים, צלילי ההתראה והודעות וצלילים אחרים לאירועים, לסביבות או לקבוצות מתקשרים, לחץ על **צלילים** ובחר **פרופילים**. אם הפרופיל שנבחר כעת אינו **כללי**, שם הפרופיל מוצג בחלקה העליון של התצוגה במצב ההמתנה.

לשינוי הפרופיל, לחץ על **1** במצב המתנה. גלול אל הפרופיל שברצונך להפעיל ובחר **אישור**.

לשינוי פרופיל, לחץ על **2** ובחר **כלים** < **פרופילים**. גלול אל הפרופיל ובחר **אפשרויות** < **התאמה אישית**. גלול אל ההגדרה שברצונך לשנות, ולחץ על **3** לפתיחת האפשרויות. צלילים השמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים ב- **4**. באפשרותך לגלול ברשימת הצלילים ולהאזין לכל אחד מהם לפני הבחירה. לחץ על מקש כלשהו כדי להפסיק את הצלצול.

עצה! ברשימת הצלילים, האפשרות **הורדת צלילים** פותחת רשימה של סימניות. באפשרותך לבחור סימניה ולהתחבר לדף אינטרנט כדי להוריד צלילים.

ליצירת פרופיל חדש, בחר **אפשרויות** < **יצירת חדש**.

פרופיל לא מקוון

הפרופיל **לא מקוון** מאפשר לך להשתמש בהתקן מבלי

להתחבר לרשת הסלולרית. בעת הפעלת הפרופיל **לא מקוון**, החיבור לרשת הסלולרית מנותק. הדבר מסומן על-ידי הסמל **X** באזור מחוון עוצמת האות. כל אותות הטלפון הסלולריים אל ההתקן וממנו ייחסמו. אם תנסה לשלוח הודעות, הן יישמרו בתיקייה דואר יוצא לשליחה במועד מאוחר יותר.

אזהרה: בפרופיל לא מקוון לא ניתן לבצע או לקבל שיחות, למעט שיחות למספרי חירום מסוימים. בפרופיל זה לא ניתן גם להשתמש בתכונות הדורשות כיסוי של הרשת הסלולרית. לביצוע שיחות, עליך להפעיל תחילה את פונקציית הטלפון על-ידי החלפת הפרופיל. אם ההתקן ננעל, הזן את קוד הנעילה.

אזהרה: ההתקן חייב לפעול כדי שניתן יהיה להשתמש בפרופיל **לא מקוון**. אל תפעיל את ההתקן כשהשימוש בטלפון סלולרי אסור, או כשישימוש בטלפון סלולרי עלול לגרום להפרעות או להוות סכנה.

ליציאה מפרופיל **לא מקוון**, לחץ על **1** ובחר פרופיל אחר. ההתקן יאפשר שוב שידורים לרשת הסלולרית (בתנאי שעוצמת האות חזקה מספיק). אם הופעל חיבור Bluetooth לפני כניסה לפרופיל **לא מקוון**, יופסק חיבור זה. חיבור Bluetooth מופעל מחדש באופן אוטומטי לאחר יציאה מהפרופיל **לא מקוון**. ראה 'הגדרות חיבור Bluetooth', בעמוד 82.



העברת תוכן מהתקן אחר

באפשרותך להעתיק פריטי אנשי קשר, לוח-שנה, תמונות, וידאו קליפים וקליפים קוליים באמצעות חיבור Bluetooth, מהתקן תואם מסדרת Nokia Series 60.

ניתן להשתמש בהתקן Nokia N70 שברשותך ללא כרטיס SIM. הפרופיל לא מקוון מופעל באופן אוטומטי בעת הפעלת ההתקן ללא כרטיס SIM. כך תוכל להשתמש בכרטיס ה-SIM בהתקן אחר.

כדי למנוע מצב של ערכים כפולים, באפשרותך להעביר פעם אחת בלבד את אותו סוג מידע (לדוגמה, אנשי קשר), מהתקן אחר אל התקן Nokia N70 שברשותך.

לפני שתתחיל בהעברה, עליך להפעיל קישוריות Bluetooth בשני ההתקנים. בכל אחד מההתקנים, לחץ על , ובחר **קישוריות > Bluetooth**. בחר **Bluetooth > מופעל**. הקצה שם לכל התקן.

להעברת תוכן:

- 1 לחץ על , ובחר **כלים > העברה** בהתקן Nokia N70 שברשותך. פעל על-פי ההוראות שעל המסך.
- 2 ההתקן מחפש התקנים אחרים עם קישוריות Bluetooth. בסיום החיפוש, בחר את ההתקן האחר מהרשימה.
- 3 תתבקש להזין קוד בהתקן Nokia N70 שברשותך. הזן קוד (1-16 ספרות), ובחר **אישור**. הזן את אותו הקוד בהתקן השני ובחר **אישור**.

- 4 היישום **העברה** נשלח להתקן השני כהודעה.
- 5 פתח את ההודעה כדי להתקין את היישום **העברה** בהתקן השני, ופעל לפי ההוראות המוצגות על המסך.
- 6 מההתקן Nokia N70 שברשותך, בחר את התוכן שברצונך להעתיק מההתקן השני.

התוכן יועתק מהזיכרון ומכרטיס הזיכרון של ההתקן השני להתקן Nokia N70 ולכרטיס הזיכרון שברשותך. זמן ההעתקה תלוי בכמות הנתונים להעברה. באפשרותך לבטל את ההעתקה ולהמשיך אותה במועד אחר. היישום **העברה** נוסף לתפריט הראשי של ההתקן השני.

שינוי המראה של ההתקן



- לשינוי המראה של התצוגה, כגון תמונת הרקע והסמלים, לחץ על  ובחר **כלים > ערכות נושאים**. ערכת הנושא הפעילה מסומנת ב-. **בערכות נושאים** באפשרותך לקבץ רכיבים מערכות נושאים אחרות, או לבחור תמונות **מגלריה** כדי להתאים אישית ערכות נושאים. ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון מסומנות ב-. ערכות הנושאים שבכרטיס הזיכרון אינן זמינות אם כרטיס הזיכרון אינו נמצא בתוך ההתקן. אם ברצונך להשתמש בערכות הנושאים השמורות בכרטיס הזיכרון ללא כרטיס הזיכרון, שמור תחילה את הערכות האלו בזיכרון ההתקן.

לפתיחת חיבור דפדפן ולהורדת ערכות נושאים נוספות, בחר **הורדת נושא**.

להפעלת ערכת נושא, גלול אליה ובחר **אפשרויות > יישום**.

להצגה מקדימה של ערכת נושא, גלול אליה ובחר **אפשרויות > תצוגה מקדימה**.

לעריכת ערכות נושאים, גלול אל ערכת נושא ובחר **אפשרויות > עריכה** כדי לשנות את האפשרויות הבאות:

תמונת רקע– התמונה המוצגת כתמונת רקע במצב המתנה.

חיסכון כוח– סוג שומר הכוח בתצוגה הראשית: התאריך והשעה, או טקסט שכתבת בעצמך. ראה גם 'תצוגה', בעמוד 93.

תמונה ב'קיצורים'– תמונת הרקע עבור היישום קיצורים.

לשחזור ערכת הנושא שנבחרה להגדרות המקוריות שלה, בחר **אפשרויות > שחזור נושא מקורי**, בעת עריכת ערכת נושא.

מצב המתנה פעילה

השתמש בתצוגה של מצב המתנה לגישה מהירה אל היישומים שבהם אתה משתמש בתדירות הגבוהה ביותר. כברירת מחדל, מצב ההמתנה הפעילה מופעל.

לחץ על **⌂**, בחר **כלים > הגדרות > טלפון > מצב המתנה > המתנה פעילה**, ולחץ על **⊙** כדי להפעיל או לבטל את ההמתנה הפעילה.



תצוגת ההמתנה הפעילה מוצגת עם יישומי ברירת המחדל בחלק העליון של המסך, ולוח-השנה, המטלות, ואירועי הנגן מוצגים מתחת.

גלול אל יישום או אל אירוע, ולחץ על **⊙**.

במצב המתנה פעילה לא ניתן להשתמש בקיצורי מקש הגלילה הסטנדרטיים, הזמינים בדרך כלל במצב המתנה.

לשינוי קיצורי ברירת המחדל ליישומים:

- 1 לחץ על **⌂**, בחר **כלים > הגדרות > טלפון > מצב המתנה > יישומי המתנה פעילה**, ולאחר מכן לחץ על **⊙**.
- 2 סמן קיצור ליישום כלשהו, ובחר **אפשרויות > שינוי**.
- 3 בחר יישום חדש מהרשימה ולחץ על **⊙**.

חלק מקיצורי הדרך עשויים להיות קבועים, ולא ניתן לשנות אותם.

ביצוע שיחות

שיחות קוליות

עצה! כדי להגביר או להחליש את עוצמת הקול במהלך שיחה, לחץ על ☺ או על ☹. אם הגדרת את עוצמת הקול ל**השתקה**, אין באפשרותך לשנות את עוצמת הקול עם מקש הגלילה. לשינוי עוצמת הקול, בחר ב**ביטול** ולאחר מכן לחץ על ☺ או על ☹.

- 1 במצב המתנה, הזן את מספר הטלפון, כולל אזור החיוג. לחץ על C כדי למחוק ספרה. לחיוג לחו"ל, לחץ לחיצה כפולה על המקש * להוספת התו + (מחליף את קוד הגישה הבינלאומי) והזן את קידומת המדינה, את אזור החיוג (השמט את ספרת האפס המובילה במקרה הצורך) ואת מספר הטלפון.
- 2 לחץ על L כדי לחייג למספר.
- 3 לחץ על S כדי לסיים את השיחה (או כדי לבטל את ניסיון החיוג).

לחיצה על המקש S תנתק תמיד שיחה, גם אם יישום אחר פעיל. לביצוע שיחה מאנשי קשר, לחץ על S ובחר אנשי קשר. גלול אל השם הרצוי, או הזן את האותיות הראשונות של השם בשדה החיפוש. אנשי קשר תואמים יוצגו. לחץ על L כדי לחייג. בחר את סוג השיחה **שיחה קולית**.

עליך להעתיק את אנשי הקשר מכרטיס ה-SIM לאנשי קשר לפני

שתוכל לבצע שיחות באופן זה. ראה 'העתקת אנשי קשר', בעמוד 31.

- 1 לחיוג לתא הדואר הקולי (שירות רשת), לחץ והחזק את המקש 1 במצב המתנה. ראה גם 'הפניית שיחות', בעמוד 100.
- עצה!** לשינוי מספר הטלפון של תא הדואר הקולי שלך, לחץ על S ובחר **כלים** > **דואר קולי** > **אפשרויות** > **שינוי מספר**. הזן את המספר (יש לקבלו מספק השירות שלך) ובחר **אישור**.

לחיוג למספר שחויג לאחרונה במצב המתנה, לחץ על L כדי לגשת לרשימה של 20 מספרי הטלפון האחרונים שאליהם התקשרת או ניסית להתקשר. גלול אל המספר הרצוי, ולחץ על L כדי לחייג למספר.

ביצוע שיחת ועידה

- 1 התקשר למשתתף הראשון.
- 2 לחיוג למשתתף אחר, בחר **אפשרויות** > **שיחה חדשה**. השיחה הראשונה מועברת באופן אוטומטי להמתנה.
- 3 עם המענה לשיחה החדשה, כדי לצרף את המשתתף הראשון לשיחת הועידה, בחר **אפשרויות** > **ועידה**. להוספת משתתף חדש לשיחה, חזור על שלב 2 ובחר **אפשרויות** > **ועידה** > **הוספה לועידה**. ההתקן תומך בשיחות ועידה של עד שישה משתתפים (כולל אותך).

לניהול שיחה פרטית עם אחד המשתתפים, בחר **אפשרויות > ועידה > פרטי**. בחר משתתף, ובחר **פרטי**. שיחת הוועידה תועבר להמתנה בהתקן שלך. המשתתפים האחרים עדיין יכולים להמשיך בשיחת הוועידה. לאחר שסיימת את השיחה הפרטית, בחר **אפשרויות > הוספה לוועידה** כדי לחזור לשיחת הוועידה.

להורדת משתתף מהשיחה, בחר **אפשרויות > ועידה > הורדת משתתף**, גלול אל המשתתף ובחר **ניתוק**.

4 לניתוק שיחת הוועידה הפעילה, לחץ על **⌵**.

חיוג מהיר למספר טלפון

להפעלת החיוג המהיר, לחץ על **☎** ובחר **כלים > הגדרות > שיחה > חיוג מהיר > מופעל**.

להקצאת מספר טלפון לאחד ממקשי החיוג המהיר (**9 — 2**), לחץ על **☎** ובחר **כלים > חיוג מהיר**. גלול למקש שברצונך להקצות למספר הטלפון, ובחר **אפשרויות > הקצאה**. **1** שמור לתא הדואר הקולי.

לחיוג במצב המתנה, לחץ על מקש החיוג המהיר ועל **⌵**.

חיוג קולי

ההתקן שלך תומך בפקודות קוליות משופרות. פקודות קוליות משופרות אינן תלויות בקולו של הדובר, כך שהמשתמש אינו צריך להקליט תוויות קוליות מראש. לחלופין, ההתקן יוצר תוויות קוליות עבור הרשומות ביישום אנשי קשר, ומשווה אותה לתוויות הקוליות שנאמרת בקול. זיהוי הקול בהתקן מתאים עצמו לקולו של המשתמש הראשי, כדי לזהות את הפקודות הקוליות טוב יותר.

התוויות הקוליות עבור איש קשר היא השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר. להאזנה לתוויות הקוליות המסונתזת, פתח כרטיס איש קשר ובחר **אפשרויות > השמעת תוויות קוליות**.

ביצוע שיחה עם תוויות קוליות

הערה: שימוש בתוויות קוליות עלול להיות קשה בסביבה רועשת או בזמן חירום. לפיכך, אל תסתמך על חיוג קולי בלבד בכל מצב.

כאשר אתה משתמש בחיוג קולי, הרמקול נמצא בשימוש. אחוז בהתקן במרחק קצר כאשר אתה אומר את התוויות הקוליות.

1 כדי להתחיל בחיוג קולי, לחץ **☎** על מקש והחזק אותו. אם אתה משתמש בדיבורית אישית תואמת עם לחצן, לחץ והחזק את לחצן הדיבורית האישית כדי להתחיל בחיוג הקולי.

2 צפצוף קצר יושמע, ותוצג ההודעה **דברו כעת**. אמור בבירור את השם או הכינוי השמור בכרטיס איש הקשר.

סמלים:

✖ אינך מקבל וידאו (הנמען אינו שולח וידאו, או שהרשת אינה משדרת את הווידאו).

📶 מנעת שליחת וידאו מההתקן שלך. לשליחת תמונת סטילס במקום וידאו, ראה 'הגדרות שיחה', בעמוד 93.



1 כדי להתחיל שיחת וידאו, הזן את מספר הטלפון במצב המתנה, או בחר **אנשי קשר** ואת אחד מאנשי הקשר.

2 בחר **אפשרויות > שיחה > שיחת וידאו**.

התחלת שיחת וידאו עשויה להימשך זמן מה. מוצגת ההודעה **המתנה לתמונה**. אם השיחה לא הצליחה (לדוגמה, שיחות וידאו אינן נתמכות על ידי הרשת או שההתקן הקולט אינו תואם), תישאל אם ברצונך לנסות שיחה רגילה או לשלוח הודעה במקום.

שיחת הווידאו פעילה כשאתה יכול לראות שתי תמונות וידאו ולשמוע את הקול דרך הרמקול. נמען השיחה עשוי למנוע שליחת וידאו (✖). במקרה זה תשמע את הקול וייתכן שתראה תמונת סטילס או גרפיקה של רקע אפור.

למעבר בין מצבי הצגת וידאו והשמעת קול בלבד, בחר **הפעלה/ניטור > שליחת וידאו, שליחת אודיו או שליחת אודיו ווידאו**.

3 ההתקן משמיע תווית קולית מסוננת עבור איש הקשר המזוהה בשפת ההתקן שנבחרה, ומציג את השם והמספר. לאחר שההייה של 1.5 שניות, ההתקן מחייג את המספר. אם איש הקשר שזוהה היה שגוי, בחר **הבא** כדי להציג רשימה של התאמות אחרות, או **סיום** כדי לבטל את החיוג הקולי.

אם נשמרו מספר מספרים תחת אותו שם, ההתקן בוחר במספר המוגדר כברירת מחדל, אם הוגדר אחד. אחרת, ההתקן בוחר את המספר הזמין הראשון מהרשימה הבאה: **סלולרי**, **סלולרי (בית)**, **סלולרי (עסק)**, **טלפון**, **טל**, **(בית)** ו**טל**. (עסק).

שיחות וידאו

כשאתה מבצע שיחת וידאו, תוכל לראות וידאו דו-כיווני בזמן-אמת בינך לבין נמען השיחה. תמונת הווידאו החי, או תמונת הווידאו שנלכדת על ידי המצלמה בהתקן שלך, מוצגת לנמען שיחת הווידאו.

כדי שתוכל לבצע שיחת וידאו, עליך להיות בעל כרטיס USIM ולהיות בתחום הכיסוי של רשת UMTS. למידע אודות זמינות שירותי שיחות וידאו ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות. ניתן לבצע שיחת וידאו בין שני משתתפים בלבד. ניתן לבצע שיחת וידאו לטלפון סלולרי תואם או ללקוח ISDN. לא ניתן לבצע שיחות וידאו במהלך שיחה קולית, שיחת וידאו או שיחת נתונים פעילה אחרת.

לביצוע זום לתמונה שלך, בחר **הגדלה** או **הקטנה**. מחוון הזום מוצג בחלק העליון של התצוגה.

להחלפת המיקום בתצוגה של תמונות הווידאו שנשלחו, בחר **שנה את סדר התמונות**.

 **הערה:** גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. בדוק את המחירים עם מפעיל הרשת או עם ספק השירות.

לניתוק שיחת הווידאו, לחץ על .

שיחות וידאו

השתמש ב**שיחות וידאו** (שירות רשת) כדי לשלוח וידאו חי או וידאו קליפ מההתקן הסלולרי שלך להתקן סלולרי תואם אחר במהלך שיחה קולית. פשוט הזמן נמען לצפות בווידאו החי או בווידאו קליפ שברצונך לשלוח. השיחות מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.

הרמקול פעיל כאשר אתה מפעיל את **שיחות וידאו**. באפשרותך גם להשתמש בדיבורית אישית כדי להמשיך בשיחה הקולית כאשר אתה משתף וידאו. כאשר שיחה קולית פעילה, בחר **אפשרויות > שתף וידאו > שידור חי או קליפ**.

לסיום שיחות וידאו, בחר **עצירה** או סגור את רכיב המצלמה הניתן להחלקה. שיחות הווידאו יסתיים גם אם השיחה הקולית הפעילה מסתיימת.

דרישות שיחות וידאו

מכיוון ש**שיחות וידאו** מחייב חיבור 3G Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), היכולת להשתמש ב**שיחות וידאו** תלויה בזמינות רשת 3G. צור קשר עם ספק השירות לשאלות אודות זמינות רשת ועלויות הקשורות לשימוש ביישום זה. כדי להשתמש ב**שיחות וידאו**, עליך לוודא:

- ששיחות וידאו מותקן בהתקן Nokia שברשותך.
- שההתקן מוגדר לחיבורי התקן להתקן. ראה 'הגדרות', בעמוד 25.
- שקיים חיבור UMTS פעיל, ושהנך בתחום הכיסוי של רשת UMTS. ראה 'הגדרות', בעמוד 25. אם אתה מתחיל שיחות כאשר אתה בתחום הכיסוי של רשת UMTS ומתרחש מעבר לרשת GSM, השיחות מופסק אך השיחה הקולית נמשכת. הפעלת **שיחות וידאו** אינה אפשרית כאשר אינך בטווח הכיסוי של רשת UMTS (לדוגמה, ברשת GSM).
- שהן השולח והן הנמען רשומים ברשת UMTS. אם אתה מזמין מישהו לשיחות וההתקן של אותו אדם כבוי, הוא אינו נמצא בטווח הכיסוי של רשת UMTS או שלא מוגדרים חיבורי התקן להתקן או שיחות וידאו בהתקן שלו, אותו אדם לא ידע ששלחת לו הזמנה. עם זאת, תקבל הודעת שגיאה שהנמען אינו יכול לקבל את ההזמנה.

הגדרות

הגדרות חיבור התקן להתקן

חיבור התקן להתקן יודע גם בשם חיבור Session Initiation Protocol (SIP). עליך להגדיר את תצורת ההגדרות של פרופיל SIP בהתקן לפני שתוכל להשתמש ב**שיתוף וידאו**. הגדרת פרופיל SIP מאפשרת לך ליצור חיבור התקן להתקן חי להתקן תואם אחר. כמו כן, יש ליצור פרופיל SIP כדי לקבל שיתוף.

בקש ממפעיל הרשת או מספק השירות את הגדרות פרופיל SIP, ושמור אותן בהתקן. מפעיל הרשת או ספק השירות עשויים לשלוח לך את ההגדרות כהודעה, או לספק לך רשימה של הפרמטרים הדרושים.

אם אתה יודע כתובת SIP של נמען, באפשרותך להזין אותה בכרטיס איש הקשר של אדם זה. פתח את **אנשי קשר** מהתפריט הראשי של ההתקן ופתח את כרטיס איש הקשר (או צור כרטיס חדש עבור אדם זה). בחר **אפשרויות > הוספת פרט > כתובת URL**. הזן את כתובת ה-SIP בתבנית sip:username@domainname (שם תחום). במקום ב-domain name (שם תחום)).

הגדרות חיבורי UMTS

להגדרת חיבור UMTS, בצע את הפעולות הבאות:

- צור קשר עם ספק השירות כדי לקבוע הסכם שימוש ברשת UMTS.
- ודא שהגדרות חיבור נקודת גישה ל-UMTS עבור ההתקן שלך מוגדרות כהלכה. לקבלת עזרה, ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 94.

שיתוף וידאו חי ווידאו קליפים

לקבלת שיתוף, על הנמען להתקין **שיתוף וידאו** ולקבוע את תצורת ההגדרות הדרושות בטלפון הסלולרי שלו. לפני שתוכלו להתחיל בשיתוף, עליך ועל הנמען להיות רשומים בשירות.

- 1 בחר **אפשרויות > שתף וידאו > שידור חי או קליפ**. אם תבחר **קליפ**, תיפתח רשימה של וידאו קליפים זמינים. בחר וידאו קליפ שברצונך לשתף, ובחר **אפשרויות > שלח הזמנה**. ברשימת אנשי הקשר, בחר את כתובת ה-SIP של הנמען שאליו ברצונך לשלוח הזמנה.
- 2 אם כתובת ה-SIP של הנמען אינה זמינה, הזן כתובת SIP. השיתוף מתחיל באופן אוטומטי כאשר הנמען מקבל את ההזמנה.
- 3 בחר **הפסקה** כדי להפסיק את השיתוף. בחר **המשך** כדי לחדש את השיתוף. אם אתה משתף וידאו קליפ, באפשרותך להריץ אותו קדימה ולאחור.

5 לסיום שיתוף וידאו, בחר **עצירה** או סגור את רכיב המצלמה הניתן להחלקה. שיתוף הווידאו יסתיים גם אם השיחה הקולית הפעילה מסתיימת.

קבלת הזמנה

כאשר מישהו שולח לך הזמנת שיתוף, מופיעה הודעת הזמנה המציגה את שם השולח או את כתובת ה-SIP שלו. אם ההתקן שלך אינו מוגדר ל**שקט**, הוא מצלצל בעת קבלת הזמנה.

אם מישהו שולח לך הזמנה לשיתוף וההתקן שלך כבוי או אינך נמצא בטווח הכיסוי של רשת UMTS, לא תדע שקיבלת הזמנה.

כאשר אתה מקבל הזמנה, בחר מבין האפשרויות הבאות:

קבל - כדי להפעיל את השיתוף.

דחה - כדי לסרב להזמנה. השולח מקבל הודעה שדחית את ההזמנה. כמו כן, באפשרותך ללחוץ על מקש סיום כדי לדחות את השיתוף ולהתנתק מהשיחה הקולית.

לסיום שיתוף הווידאו, בחר **עצירה**. שיתוף הווידאו יסתיים גם אם השיחה הקולית הפעילה מסתיימת.

מענה לשיחה או דחייתה

כדי לענות לשיחה, לחץ על **ל**.

כדי להשתיק את הצלצול בעת כניסת שיחה, בחר **השתקה**.

 **עצה!** אם מחוברת להתקן דיבורית אישית תואמת, תוכל לענות לשיחה ולנתקה על ידי לחיצה על מקש הדיבורית.

אם אינך רוצה לענות לשיחה, לחץ על **ל** כדי לדחות אותה. המתקשר ישמע צליל תפוס. אם הפעלת את הפונקציה **הגדרות הפניית שיחה > אם תפוס** כדי להפנות שיחות, דחיית שיחה נכנסת תפנה אף היא את השיחה. ראה 'הפניית שיחות', בעמוד 100.

כשאתה דוחה שיחה נכנסת, באפשרותך גם לשלוח הודעת טקסט למתקשר שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. בחר **אפשרויות > שלח הודעת טקסט**. באפשרותך לערוך את הטקסט לפני שליחתו. ראה גם '**דחיית שיחה עם SMS**', בעמוד 93.

אם תענה לשיחה קולית במהלך שיחת וידאו, שיחת הווידאו תנותק. **שיחה ממתינה** אינה אפשרית במהלך שיחת וידאו.

מענה לשיחת וידאו או דחייתה

כאשר מגיעה שיחת וידאו, מוצג הסמל .

 **עצה!** באפשרותך להקצות צלצול עבור שיחות וידאו. לחץ על **ל** ובחר **פרופילים**.

לחץ על **ל** כדי לענות לשיחת הווידאו.

כדי להתחיל לשלוח וידאו, יוצגו למתקשר תמונת וידאו חי, וידאו קליפ מוקלט או התמונה שלוכדת המצלמה בהתקן. אם לא תפעיל את שיחת הווידאו, שליחת הווידאו לא תופעל ויישמע צליל. במקום הווידאו יוצג מסך אפור. כדי להחליף את המסך האפור בתמונת סטילס, ראה 'הגדרות שיחה', **תמונה בשיחת וידאו**, בעמוד 93.

אפשרויות במהלך שיחה קולית

רבות מהאפשרויות שבהן ניתן להשתמש במהלך שיחה קולית הן שירותי רשת. בחר **אפשרויות** במהלך שיחה להצגת חלק מהאפשרויות הבאות: **השתקה** או **ביטול**, **מענה**, **דחייה**, **חילוף**, **המתנה** או **שחרור המתנה**, **הפעלת הטלפון**, **הפעלת רמקול** או **הפעלת דיבורית** (אם מחוברת דיבורית אישית תואמת עם קישוריות Bluetooth), **ניתוק שיחה פעילה** או **ניתוק כל השיחות**, **שיחה חדשה**, **ועידה** ו**העברה**. בחר מבין האפשרויות הבאות:

החלפה – לניתוק שיחה פעילה ולהחלפתה על ידי מענה לשיחה הממתינה.

שליחת MMS (ברשתות UMTS בלבד) – לשליחת תמונה או וידאו בהודעת מולטימדיה, למשתתף אחר בשיחה. באפשרותך לערוך את ההודעה ולשנות את הנמען לפני השליחה. לחץ על **שלח** כדי לשלוח את הקובץ להתקן תואם (שירות רשת).

שלח DTMF – לשליחת מחרוזות צלילי DTMF (לדוגמה, סיסמה). הזן את מחרוזת החיוג הצלילי או חפש אותה ב**אנשי קשר**. להזנת תו המתנה (w) או תו השהייה (p), לחץ שוב ושוב על *****. בחר **אישור** כדי לשלוח את הצליל.

עצה! באפשרותך להוסיף מחרוזות חיוג צלילי לשדות **מספר טלפון** או **חיוג צלילי** בכרטיס איש קשר.

הערה: גם אם מנעת שליחת וידאו במהלך שיחת וידאו, השיחה עדיין תחויב כשיחת וידאו. בדוק את המחירים עם מפעיל הרשת או עם ספק השירות.

לניתוק שיחת הווידאו, לחץ על **שלח**.

שיחה ממתינה (שירות רשת)

באפשרותך לענות לשיחה במהלך שיחה אחרת אם הפעלת את האפשרות **שיחה ממתינה** (שירות רשת) ב**כלים** > **הגדרות** > **שיחה** > **שיחה ממתינה**.

עצה! לשינוי צלילי ההתקן עבור סביבות ואירועים שונים (לדוגמה, כשברצונך שההתקן יהיה שקט), ראה 'פרופילים' – הגדרת צלילים, בעמוד 18.

כדי לענות לשיחה הממתינה, לחץ על **שלח**. השיחה הראשונה מועברת להמתנה.

למעבר בין שתי השיחות, בחר **חילוף**. בחר **אפשרויות** > **העברה** כדי לחבר שיחה נכנסת או שיחה בהמתנה לשיחה פעילה, וכדי לנתק את עצמך משתי השיחות. לניתוק השיחה הפעילה, לחץ על **שלח**. לניתוק שתי השיחות, בחר **אפשרויות** > **ניתוק כל השיחות**.

אפשרויות במהלך שיחת וידאו

בחר **אפשרויות** במהלך שיחת וידאו להצגת האפשרויות הבאות:
המתנה או **ניטרול** (וידאו, אודיו או שניהם), **הפעלת הטלפון** (אם מחוברת דיבורית אישית עם קישוריות Bluetooth), **הפעלת רמקול** או **הפעלת דיבורית** (רק אם מחוברת דיבורית אישית עם קישוריות Bluetooth), **ניתוק שיחה פעילה**, **שנה את סדר התמונות**, **הגדלה/הקטנה ועזרה**.

יומן



שיחות אחרונות

לניטור מספרי הטלפון של שיחות שלא נענו, של שיחות שהתקבלו ושל שיחות שחיוגו, לחץ על ובחר **היישי שלי** > **יומן** > **שיחות אחרונות**. ההתקן רושם שיחות שלא נענו ושיחות שהתקבלו רק אם הרשת תומכת בפונקציות אלו, וכשהוא מופעל ונמצא באזור השירות של הרשת.

עצה! במצב המתנה, כשמוצגת הודעה על שיחות שלא נענו, בחר **הצגה** כדי לגשת לרשימת השיחות שלא נענו. להשבת שיחה, גלול אל השם או המספר, ולחץ על .

למחיקת כל רשימות השיחות האחרונות, בחר **אפשרויות** > **ניקוי שיחות אחרונות** בתצוגה הראשית של שיחות אחרונות. למחיקת אחת מרשימות השיחות, פתח את הרשימה שברצונך למחוק ובחר **אפשרויות** > **מחיקת רשימה**. למחיקת אירוע בודד, פתח רשימה, גלול אל האירוע ולחץ על .

משך שיחה

לניטור המשך המשוער של השיחות הנכנסות והיוצאות שלך, לחץ על ובחר **היישי שלי** > **יומן** > **משך שיחה**.

הערה: החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות, בהתאם לתכונות הרשת, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

לאיפוס מוני משך השיחות, בחר **אפשרויות** > **איפוס מונים**. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה. ראה 'אבטחה', 'טלפון וכרטיס SIM', בעמוד 97.

נתוני מנה

כדי לבדוק את כמות הנתונים שנשלחו והתקבלו במהלך חיבורי נתוני מנה, לחץ על ובחר **היישי שלי** > **יומן** > **נתוני מנה**. לדוגמה, ייתכן שתחויב עבור חיבורי נתוני המנה על פי כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו.

ניטור כל אירועי התקשורת

סמלים **ביומן**:
 נכנסים

אירועי תקשורת שלא נענו



לניטור כל השיחות הקוליות, שיחות הווידאו, הודעות הטקסט או חיבורי הנתונים שנרשמו על-ידי ההתקן. לחץ על **3**, בחר **הישי שלי** > **יומן**, ולחץ על מקש הגלילה מימין כדי לפתוח את היומן הכללי. עבור כל אירוע תקשורת, מוצגים שם השולח או שם הנמען, מספר הטלפון, שם ספק השירות או נקודת הגישה. באפשרותך לסנן את היומן הכללי כדי להציג סוג אחד של אירועים בלבד וליצור כרטיסי אנשי קשר חדשים על סמך המידע ביומן.

עצה! אם ברצונך להציג את המשך של שיחה קולית בתצוגה הראשית במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **הצגת משך שיחה** > **כן**.

עצה! להצגת רשימה של הודעות שנשלחו, לחץ על **3**, ובחר **הודעות** > **נשלחו**.

אירועי משנה, כגון הודעת טקסט שנשלחה ביותר מחלק אחד וחיבורי נתוני מנה, נרשמים כאירוע תקשורת אחד. חיבורים לתא

הדואר שלך, למוקד הודעות המולטימדיה או לדפי אינטרנט מוצגים כחיבורי נתוני מנה.

לסינון היומן, בחר **אפשרויות** > **מסנן**, ובחר מסנן.

כדי למחוק לצמיתות את תוכן היומן, את יומן השיחות האחרונות ואת דוחות מסירת ההודעות, בחר **אפשרויות** > **מחיקת יומן**. בחר **כן** לאישור.

כדי להגדיר את האפשרות **משך זמן יומן**, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **משך זמן יומן**. אירועי היומן יישארו בזיכרון ההתקן למשך מספר קבוע של ימים, שאחריו יימחקו באופן אוטומטי כדי לפנות זיכרון. אם תבחר באפשרות **ללא יומן**, כל תכולת היומן, יומן השיחות האחרונות ודוחות המסירה להודעות יימחקו לצמיתות.

להצגת הפרטים של אירוע תקשורת, בתצוגת היומן הכללי גלול אל אירוע ולחץ על מקש הגלילה.

עצה! בתצוגת הפרטים, באפשרותך להעתיק מספר טלפון ללוח ולהדביק אותו להודעת טקסט, לדוגמה. בחר **אפשרויות** > **העתקת מספר**.

מונה נתוני מנה ומונה משך חיבור: להצגת כמות הנתונים שהועברו, הנמדדת בקילו-בייטים (KB), ולהצגת משך הזמן של חיבור נתוני מנה מסוים, גלול אל אירוע נכנס או יוצא המסומן **במנה**, ובחר **אפשרויות** > **הצגת פרטים**.



אנשי קשר (ספר טלפונים)

לחץ על ובחר **אנשי קשר**. **אנשי קשר** באפשרותך להוסיף לכרטיס של איש קשר צלצול אישי או תמונה ממוזערת. באפשרותך גם ליצור קבוצות אנשי קשר, המאפשרות לשלוח הודעות טקסט או דואר אלקטרוני למספר נמענים בו-זמנית. ניתן להוסיף מידע קשר שהתקבל (כרטיסי ביקור) לאנשי קשר. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 55. ניתן לשלוח או לקבל מידע קשר מהתקנים תואמים בלבד.

עצה! גבה באופן קבוע את המידע שבהתקן בכרטיס הזיכרון. באפשרותך לשחזר להתקן את המידע, כגון אנשי קשר, במועד מאוחר יותר. ראה 'כלי כרטיסי זיכרון', בעמוד 15. באפשרותך גם להשתמש ב-Nokia PC Suite לגיבוי אנשי הקשר במחשב תואם. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

שמירת שמות ומספרי טלפון

1 בחר **אפשרויות** > **איש קשר חדש**.

2 מלא את השדות הרצויים ובחר **בוצע**.

עצה! אם אתה משתמש בשיתוף וידאו (שירות רשת) עם איש קשר, שמור את כתובת פרוטוקול אתחול ההפעלה (SIP) של איש הקשר בשדה **כתובת URL** בכרטיס איש הקשר. הזן את כתובת ה-SIP בתבנית sip:username@domainname (באפשרותך להשתמש בכתובת IP במקום ב-domainname (שם תחום)).

לעריכת כרטיסי אנשי קשר **אנשי קשר**, גלול אל כרטיס איש הקשר שברצונך לערוך ובחר **אפשרויות** > **עריכה**.

למחיקת כרטיס איש קשר **אנשי קשר**, בחר כרטיס ולחץ על . למחיקת כמה כרטיסי אנשי קשר בבת אחת, לחץ על ועל כדי לסמן את אנשי הקשר, ולחץ על למחיקה.

עצה! כדי להוסיף ולערוך כרטיסי אנשי קשר, השתמש ב-Nokia Contacts Editor שבתוכנה Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

לצירוף תמונה ממוזערת לכרטיס איש קשר, פתח את כרטיס איש הקשר ובחר **אפשרויות** > **עריכה** > **אפשרויות** > **הוספת תמונה**. התמונה הממוזערת מוצגת כאשר איש הקשר מתקשר.

עצה! לשליחת מידע קשר, בחר את הכרטיס שברצונך לשלוח. בחר **אפשרויות** > **שליחה** > **דרך הודעות קצרות, דרך מולטימדיה** או **דרך Bluetooth**. ראה 'הודעות', בעמוד 49, ו'שליחת נתונים בעזרת חיבור Bluetooth', בעמוד 82.

להעתקת שמות ומספרים בודדים מכרטיס SIM להתקן, לחץ על  ובחר **אנשי קשר > אפשרויות > אנשי קשר ב-SIM <**
ספריית SIM. בחר את השמות שברצונך להעתיק, ולאחר מכן
 בחר **אפשרויות > העתקה לאנשי קשר**.

כדי להעתיק אנשי קשר לכרטיס ה-SIM, לחץ על  ובחר אנשי
 קשר. בחר את השמות שברצונך להעתיק ולאחר מכן בחר
אפשרויות > העתקה לספריית SIM, או **אפשרויות > העתקה <**
לספריית SIM. רק שדות כרטיס איש הקשר הנתמכים על-ידי
 כרטיס ה-SIM שלך יועתקו.

 **עצה!** באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר שלך עם מחשב
 תואם בעזרת Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף
 להתקן שברשותך.

ספריית SIM ושירותי SIM אחרים

לקבלת מידע על זמינותם של שירותי כרטיס SIM ומידע על
 השימוש בהם, פנה לספק כרטיס ה-SIM. ספק זה עשוי להיות
 ספק השירות, מפעיל הרשת הסלולרית או ספק אחר.

לחץ על, ובחר **אנשי קשר > אפשרויות > אנשי קשר ב-SIM <**
ספריית SIM, להצגת השמות ומספרי הטלפון השמורים בכרטיס
 ה-SIM. בספריית SIM באפשרותך להוסיף, לערוך או להעתיק
 מספרי טלפון לאנשי קשר, וכן לבצע שיחות.

להצגת הרשימה של מספרי החיוג הקבועים, בחר **אפשרויות <**
אנשי קשר ב-SIM > אנשי קשר קבועים מראש. הגדרה זו מוצגת
 רק אם היא נתמכת על-ידי כרטיס ה-SIM שלך.

מספרים וכתובות המוגדרים כברירות מחדל

באפשרותך להקצות מספרי ברירת מחדל או כתובות ברירת מחדל
 לכרטיס איש קשר. כך, אם לאיש קשר כלשהו יש כמה מספרים
 או כתובות, תוכל בקלות לחייג או לשלוח הודעה לאיש הקשר לפי
 מספר או כתובת מסוימים. מספר ברירת המחדל משמש גם
 בחיוג קולי.

- 1 באנשי קשר, בחר איש קשר ולחץ על .
- 2 בחר **אפשרויות > ברירות מחדל**.
- 3 בחר ברירת מחדל, שאליה ברצונך להוסיף מספר או כתובת,
 ובחר **הקצאה**.
- 4 בחר מספר או כתובת שברצונך לקבוע כברירת מחדל.
 פריט ברירת המחדל יסומן בקו תחתון בכרטיס איש הקשר.

העתקת אנשי קשר

אם שמרת מספרי טלפון בכרטיס ה-SIM, העתק אותם אל **אנשי
 קשר**. ערכים שנשמרו בכרטיס ה-SIM בלבד אינם מוצגים בספריית
 אנשי הקשר, וההתקן לא יכול להתאים את המספר לשם עבור
 שיחות נכנסות והודעות.

כאשר אתה מכניס כרטיס SIM חדש להתקן ופותח את **אנשי קשר**
 בפעם הראשונה, תוצג שאלה אם ברצונך להעתיק את ערכי אנשי
 הקשר שבכרטיס ה-SIM לזיכרון ההתקן. בחר **כן** כדי להעתיק את
 הערכים לספריית אנשי הקשר שלך.

להגבלת שיחות מההתקן למספרי טלפון נבחרים בלבד, בחר **אפשרויות > הפעלת חיוג קבוע**. להוספת מספרים לרשימת החיוג הקבוע, בחר **אפשרויות > איש קשר חדש ב-SIM**. לשימוש בפונקציות אלה נדרש קוד PIN2.

בעת השימוש בפונקציה **קבועים מראש** לא ניתן לקיים חיבורי נתוני מנה, למעט שליחת הודעות טקסט בחיבור נתוני מנה. במקרה זה, עליך לכלול את מספר מוקד ההודעות ואת מספר הטלפון של הנמען ברשימת החיוגים הקבועים.

כשהפונקציה קבועים מראש מופעלת, ייתכן שניתן יהיה לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

הוספת צלולים לאנשי קשר

כשאיש קשר או חבר בקבוצת אנשי קשר כלשהי מתקשר אליך, ישמיע ההתקן את הצלול שנבחר (אם מספר הטלפון של המתקשר נשלח יחד עם השיחה וההתקן שלך מזהה אותו).

- 1 לחץ על  כדי לפתוח כרטיס איש קשר, או עבור לרשימת הקבוצות ובחר קבוצת אנשי קשר.
- 2 בחר **אפשרויות > סוג צלול**. נפתחת רשימה של סוגי צלולים.
- 3 בחר את הצלול שבו ברצונך להשתמש עבור איש הקשר או הקבוצה שבחרת.

להסרת הצלול, בחר **צלול ברירת מחדל** מרשימת הצלולים.

יצירת קבוצות אנשי קשר

- 1 **באנשי קשר**, לחץ על  לפתיחת רשימת הקבוצות.
 - 2 בחר **אפשרויות > קבוצה חדשה**.
 - 3 כתוב שם לקבוצה, או השתמש בשם ברירת המחדל **קבוצה N%** ובחר **אישור**.
 - 4 פתח את הקבוצה, ובחר **אפשרויות > הוספת חברים**.
 - 5 גלול אל איש קשר ולחץ על  כדי לסמן אותו. להוספת מספר חברים בבת אחת, חזור על פעולה זו עבור כל אנשי הקשר שברצונך להוסיף.
 - 6 בחר **אישור** כדי להוסיף את אנשי הקשר לקבוצה.
- לשינוי שם של קבוצה, בחר **אפשרויות > שינוי שם**, הזן את השם החדש, ובחר **אישור**.

הסרת חברים מקבוצה

- 1 ברשימת הקבוצות, פתח את הקבוצה שברצונך לשנות.
 - 2 גלול אל איש הקשר, ובחר **אפשרויות > הסרה מהקבוצה**.
 - 3 בחר **כן** כדי להסיר את איש הקשר מהקבוצה.
-  **עצה:** כדי לבדוק לאילו קבוצות שייך איש קשר מסוים, גלול אל איש הקשר ובחר **אפשרויות > משתייך לקבוצות**.

מצלמה וגלריה

מצלמה



התקן Nokia N70 שברשותך כולל שתי מצלמות, מצלמה בעלת רזולוציה גבוהה בגב ההתקן, ומצלמה בעלת רזולוציה נמוכה יותר בחזית. ניתן להשתמש בשתי המצלמות כדי לצלם תמונות סטילס ולהקליט קטעי וידאו.

להפעלת המצלמה האחורית, פתח את מכסה עדשת המצלמה שבגב ההתקן. היישום **מצלמה** מופעל כאשר מופעלת מצלמה, ובאפשרותך לראות את התצוגה שתילכד. לשימוש במצלמה הקדמית, בחר **אפשרויות** > **שימוש במצלמה קדמית**.

ביישום **מצלמה**, באפשרותך לצלם תמונות ולהקליט קטעי וידאו. למעבר בין צילום תמונות סטילס להקלטת וידאו, בחר **אפשרויות** > **מצב תמונה** או **מצב וידאו**.

התמונות והווידאו קליפים נשמרים באופן אוטומטי בגלריה. המצלמה מפיקה תמונות בתבנית jpeg, והווידאו קליפים נשמרים בתבנית הקובץ 3gp. עם סיומת הקובץ 3gp. (במצבי איכות הווידאו **רגילה ושיתוף**), או בתבנית הקובץ 4mp. (במצב איכות הווידאו **גבוהה**). ראה 'הגדרות וידאו', בעמוד 38. בנוסף, באפשרותך לשלוח תמונות או וידאו בהודעת מולטימדיה כקובץ מצורף להודעת דואר אלקטרוני, או באמצעות חיבור Bluetooth.

💡 **עצה!** ניתן להוסיף תמונה לכרטיס איש קשר. ראה 'שמירת שמות ומספרי טלפון', בעמוד 30.

התקן Nokia N70 שברשותך תומך ברזולוציית לכידת תמונה של עד 1200 x 1600 פיקסלים, בעת שימוש במצלמה האחורית. רזולוציית התמונה בתכנים אלה עשויה להיראות שונה.

צילום תמונות

לביצוע שינויים בתאורה ובצבע לפני צילום תמונה, בחר **אפשרויות** > **הגדרת תמונה** > **סצנה, הבזק, איזון לבן** או **גוון צבע**. ראה 'שינוי צבע ותאורה', בעמוד 36, ו'סצנות', בעמוד 36.

💡 **עצה!** ניתן ללחוץ על מקש  או להשתמש במקש התריס של המצלמה (נמצא בצד ימין של ההתקן) כדי לצלם תמונות סטילס.

מחווני המצלמה מציגים את הפריטים הבאים:

- מחווני זיכרון ההתקן  וכרטיס הזיכרון  (1) מראים היכן נשמרות התמונות.
- מחוון התמונות (2) מציג הערכה משוערת של מספר התמונות שניתן לשמור בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון, בהתאם לאיכות התמונה שנבחרה.
- מחוון הסצנה (3) מציג את הסצנה הפעילה. ראה 'סצנות', בעמוד 36.

- מחוון ההבזק (4) מראה את ההבזק מוגדר לאוטומטי (A), כפוי (S) או מופסק (X).
- מחוון מצב רצף (6) מציין שמצב רצף פעיל. ראה 'צילום תמונות ברצף', בעמוד 34.
- מחוון הטיימר העצמי (7) מציין שהטיימר העצמי מופעל. ראה 'אתה בתמונה-צילום עצמי', בעמוד 35.



שמירת התמונה שצולמה עשויה להימשך יותר מהרגיל אם שינית את הגדרות ההגדלה/הקטנה, התאורה או הצבע.

בעת צילום תמונה, שים לב לנקודות הבאות:

- מומלץ להשתמש בשתי הידיים כדי לייצב את המצלמה.
- לצילום תמונות או להקלטת וידאו בסביבות שונות, השתמש בסצנה המתאימה עבור כל סביבה. ראה 'סצנות', בעמוד 36.
- האיכות של תמונה מוגדלת נמוכה מזו של תמונה שבה לא בוצעה הגדלה (זום).
- המצלמה תעבור למצב חיסכון בסוללה אם לא תלחץ על אף מקש במשך דקה. כדי להמשיך לצלם תמונות, לחץ על .

לאחר צילום התמונה, שים לב לנקודות הבאות:

- אם אינך רוצה לשמור את התמונה, לחץ על .
- כדי לשלוח את התמונה **דרך מוליטימדיה**, **דרך דואר** או **דרך Bluetooth**, לחץ על . לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 49, ו'קישוריות Bluetooth', בעמוד 81. אפשרות זו לא זמינה במהלך שיחה פעילה.
- לשליחת תמונה לאדם השני במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות > שליחה למתקשר**.
- לעריכת התמונה, בחר **אפשרויות > עריכה**. ראה 'עריכת תמונות', בעמוד 37.
- להדפסת התמונה, בחר **אפשרויות > הדפסה**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 44.

צילום תמונות ברצף

להגדרת המצלמה לצילום תמונות ברצף בלחיצה בודדת על מקש  או על מקש התריס של המצלמה, בחר **אפשרויות > מצב רצף**. אם תלחץ ותחזיק את מקש  או את מקש התריס של המצלמה, צילום התמונות ימשיך עד שתשחרר את המקש. מספר התמונות שניתן לצלם תלוי בזיכרון הזמין.

באפשרותך גם להשתמש במצב רצף עם **הפעלת טיימר עצמי**. ראה 'אתה בתמונה-צילום עצמי', בעמוד 35. אם הטיימר העצמי מופעל, ניתן לצלם עד 6 תמונות.

התמונות נשמרות באופן אוטומטי **בגלריה**.

שינוי הגדרות המצלמה עבור תמונות סטילס

ישנם שני סוגי הגדרות עבור מצלמת תמונות הסטילס: הגדרות **הגדרת תמונה** והגדרות ראשיות. כדי לשנות את הגדרות **הגדרת תמונה**, ראה 'שינוי צבע ותאורה', בעמוד 36. הגדרות אלה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר סגירת המצלמה, אך ההגדרות הראשיות נשארות ללא שינוי עד שתשנה אותן שוב. לשינוי ההגדרות הראשיות, בחר **אפשרויות > הגדרות**, ומבין האפשרויות הבאות:

איכות תמונה — **גבוהה - הדפסה, בינונית - דואל** או **נמוכה - מולטימדיה**. ככל שאיכות התמונה גבוהה יותר, כך נדרש זיכרון רב יותר לאחסון התמונה. האיכות של תמונה מוגדלת נמוכה מזו של תמונה שבה לא בוצעה הגדלה (זום). אם ברצונך להדפיס את התמונה, בחר **גבוהה - הדפסה** (רזולוציה של 1600x1200). אם ברצונך לשלוח את התמונה באמצעות דואר אלקטרוני, בחר **בינונית - דואל** (רזולוציה של 1280x960). לשליחת התמונה באמצעות הודעת MMS, בחר **נמוכה - מולטימדיה** (רזולוציה של 640x480).

 **מילון מונחים:** רזולוציה היא מידת החדות של תמונה ועד כמה הפרטים בה ברורים. הרזולוציה מתייחסת למספר הפיקסלים בתמונה. ככל שמספר הפיקסלים גדול יותר, כך התמונה מפורטת יותר וגדל הזיכרון שהיא צורכת.

הוסף לאלבום—בחר אם ברצונך לשמור את התמונה באלבום מסוים בגלריה. אם תבחר **כן**, תיפתח רשימה של אלבומים זמינים.

הצגת תמונה שצולמה—בחר **כן** אם ברצונך לראות את התמונה שנלכדה לאחר צילומה, או **לא** אם ברצונך להמשיך לצלם מיד.

אתה בתמונה—צילום עצמי

השתמש בטיימר העצמי כדי להשהות את הצילום, כך שתוכל להצטרף לתמונה. להגדרת ההשהיה של הטיימר העצמי, בחר **אפשרויות > הפעלת טיימר עצמי > 10 שניות, 20 שניות** או **30 שניות**. להפעלת הטיימר העצמי, בחר **הפעלה**. מחוון הטיימר העצמי (⌚) מהבהב וההתקן מצפצף כאשר הטיימר מופעל. המצלמה תצלם את התמונה לאחר שיחלוף פרק הזמן שהוגדר להשהייה. באפשרותך להשתמש בהפעלת **טיימר עצמי** גם במצב רצף. ראה 'צילום תמונות ברצף', בעמוד 34.

ההבזק

שמור על מרחק בטוח בעת השימוש בהבזק. אל תשתמש בהבזק על אנשים או בעלי חיים בטווח קצר. אל תנסה את ההבזק בעת צילום תמונה.

המצלמה האחורית מצוידת בהבזק LED לצילום בתנאי תאורה נמוכה. ניתן לבחור מבין מצבי ההבזק הבאים: **אוטומטי** (⚡), **כפוי** (⚡), **ומופסק** (⏏).

בחר **אפשרויות > הגדרת תמונה > הבזק > כפוי** כדי להשתמש בהבזק.

אם ההבזק נקבע ל**מופסק** או **אוטומטי** בתנאי תאורה חזקה, ההבזק עדיין יפיק אור חלש בעת צילום תמונה. אור זה מאפשר לנושא הצילום לראות מתי היא מצולמת. הבזק זה לא משפיע על התמונה המצולמת.

זיכרון בשימוש—בחר היכן לשמור את התמונות שלך.

שינוי צבע ותאורה

כדי לאפשר למצלמה להפיק צבעים ותאורה מדויקים יותר, או כדי להוסיף אפקטים לתמונות או לקטעי ווידאו, בחר **אפשרויות > הגדרת תמונה** או **הגדרת וידאו**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

סצנה—בחר סצנה עבור הסביבה שבה אתה מצלם. ראה 'סצנות', בעמוד 36. כל סצנה משתמשת בהגדרות תאורה משלה, שהוגדרו בהתאם לסוג סביבה מסוים.

הבזק (תמונות ומצלמה אחורית בלבד)—הגדר את ההבזק לאוטומטי, **כפוי** או **מופסק**. ראה 'ההבזק', בעמוד 35.

איזון לבן (מצלמה אחורית בלבד)—בחר את תנאי התאורה הנוכחיים מהרשימה. הגדרה זו מאפשרת למצלמה לשחזר צבעים בדיוק רב יותר.

גוון צבע (מצלמה אחורית בלבד)—בחר אפקט צבע מהרשימה. התצוגה משתנה בהתאם להגדרות שנבחרו, ומראה כיצד השינוי משפיע על התמונה או הווידאו קליפ.

ההגדרות חוזרות להגדרות ברירת המחדל עם כיבוי המצלמה. אם תבחר סצנה חדשה, יוחלפו ההגדרות בהגדרות של הסצנה שנבחרה. ראה 'סצנות', בעמוד 36. אם עליך לשנות את ההגדרות, באפשרותך לשנותן לאחר בחירת סצנה.

סצנות

סצנה עוזרת לך למצוא את הגדרות הצבע והתאורה הנכונות עבור הסביבה הנוכחית. בחר סצנה לצילום תמונות או להקלטת וידאו קליפים מרשימת סצנות. ההגדרות של כל סצנה נקבעו בהתאם לסגנון מסוים או לסביבה מסוימת, שבהם מצולמות התמונות. בחר **אפשרויות > הגדרת תמונה/הגדרת וידאו > סצנה**:

סצנות וידאו

רגילה () (ברירת מחדל)—השתמש בסצנה זו בכל התנאים.

לילה ()—השתמש בסצנה זו בתנאי תאורה חלשה.

סצנות תמונה

אוטומטית () (ברירת מחדל)—השתמש בסצנה זו בכל התנאים.

מוגדרת משתמש ()—השתמש בסצנה זו כדי ליצור סצנה מותאמת אישית עם הגדרות הבזק, איזון לבן וגוון צבע משלך.

דיוקן ()—השתמש בסצנה זו לצילום תמונות דיוקן, כגון צילומי פנים ותנוחות ישיבה.

נוף ()—השתמש בסצנה זו בעת צילום תמונות של אובייקטים רחוקים.

לילה ()—השתמש בסצנה זו בתנאי תאורה חלשה.

ספורט ()—השתמש בסצנה זו לצילום תמונות של אובייקטים הנעים במהירות. בעת שימוש בסצנה זו, הרזולוציה של התמונות קטנה מ-1200 x 1600 ל-600 x 800. ראה **איכות תמונה**, בעמוד 35.

בעת צילום תמונות, סצנת ברירת המחדל היא **אוטומטית**. עם זאת, אם תבחר ב**סצנה מוגדרת** משתמש, היא תוגדר כסצנת ברירת המחדל.

כדי להתאים סצנה משלך לסביבה מסוימת, בחר ב**סצנה מוגדרת** משתמש. בסצנת המשתמש באפשרותך לשנות את האפשרויות על **בסיס סצנה, הבזק, איזון לבן, גוון צבע, ואיפוס סצנת משתמש**. כדי להעתיק את ההגדרות של סצנה אחרת, בחר על **בסיס סצנה** ואת הסצנה הרצויה.

עריכת תמונות

לעריכת התמונות לאחר צילומן, או עריכת תמונות שנשמרו כבר **בגלריה**, בחר **אפשרויות > עריכה**.

בחר **החלת אפקט** כדי לחתוך ולסובב את התמונה; כדי לשנות את הבהירות, הצבע, הניגודיות, הדחיסה והרזולוציה; וכדי להוסיף אפקטים, טקסט, פריט אוסף תמונות או מסגרת לתמונה.

כדי לחתוך תמונה, בחר **אפשרויות > החלת אפקט > חיתוך**. צלב מופיע בפינה הימנית העליונה של התמונה. בחר את האזור לחיתוך על-ידי הזזת מקש הגלילה, ובחר **קביעה**. צלב נוסף מופיע בפינה השמאלית התחתונה. בחר **חיתוך**. האזורים הנבחרים מרכיבים מלבן, היוצר את התמונה החתוכה.

להוספת פריט אוסף תמונות לתמונה, בחר **אפשרויות > החלת אפקט > פריט אוסף תמונות**. בחר את הפריט שברצונך להוסיף מהרשימה ולחץ על **OK**. כדי להזיז, לסובב ולשנות את גודלו של הפריט, בחר **אפשרויות > העברה, שינוי גודל או סיבוב**.

כדי להוסיף טקסט לתמונה, בחר **אפשרויות > החלת אפקט > טקסט**. הזן את הטקסט ובחר אישור. כדי לערוך את הטקסט, בחר **אפשרויות > העברה, שינוי גודל, סיבוב או בחירת צבע**.

קיצורים בעורך התמונה:

- להצגת תמונה במצב מסך מלא, לחץ על * . לחזרה לתצוגה רגילה, לחץ שוב על * .
- להגדלה או להקטנה, לחץ על 5 ועל 0 .

הקלטת קטעי וידאו

למעבר בין צילום תמונות סטילס להקלטת וידאו, בחר **אפשרויות > מצב תמונה או מצב וידאו**. פתח את **מצב וידאו**.

לביצוע שינויים בתאורה ובצבע לפני הקלטת וידאו, בחר **אפשרויות > הגדרת וידאו > סצנה, איזון לבן או גוון צבע**. ראה 'שינוי צבע ותאורה', בעמוד 36.

לבחירת סצנה, בחר **אפשרויות > הגדרת וידאו > סצנה**. ראה 'סצנות', בעמוד 36.

- 1 לחץ על **OK** כדי להתחיל בהקלטה. סמל ההקלטה ● מוצג. הבזק ה-LED נדלק ונשמש צליל, המציין שנושא הווידאו מוקלט. להבזק אין השפעה על הווידאו הסופי.

- 2 להפסקת ההקלטה בכל עת, בחר **הפסקה**. סמל ההפסקה (||) מהבהב בתצוגה. הקלטת וידאו נעצרת באופן אוטומטי אם ההקלטה מוגדרת להפסקה ולא לחצת על מקש כלשהו במשך דקה.
- 3 בחר **המשך** לחידוש ההקלטה.
- 4 בחר **עצירה** לעצירת ההקלטה. הווידאו קליפ נשמר באופן אוטומטי בתיקייה **וידאו ותמונות בגלריה**. ראה 'גלריה', בעמוד 41.

מחווני רשם הווידאו מציגים את הפרטים הבאים:

- מחווני זיכרון ההתקן () וכרטיסי הזיכרון (1) מראים היכן נשמר הווידאו המצולם.
- מחוון אורך הווידאו הנוכחי (2) מציג את הזמן שחלף והזמן הנותר.
- מחוון הסצנה (3) מציג את הסצנה הפעילה. ראה 'סצנות', בעמוד 36.
- מחוון המיקרופון (4) מראה כי המיקרופון מושתק.
- מחוון מצב לילה (5) מציין שמצב לילה פעיל.



לאחר הקלטת וידאו קליפ:

- להפעלה מיידיית של הווידאו קליפ שהקלטת זה עתה, בחר **אפשרויות > הפעלה**.
- אם אינך רוצה לשמור את הווידאו, לחץ על C.
- לחצוה אל העינית להקלטת וידאו חדש, לחץ על ().
- כדי לשלוח את התמונה **דרך מולטימדיה, דרך דואר או דרך Bluetooth**, לחץ על L. לקבלת מידע נוסף, ראה 'הודעות', בעמוד 49, ו'קישוריות Bluetooth', בעמוד 81. אפשרות זו לא זמינה במהלך שיחה פעילה.
- לשליחת וידאו קליפ לאדם השני במהלך שיחה פעילה, בחר **אפשרויות > שליחה למתקשר**.
- לעריכת הווידאו, בחר **אפשרויות > עריכה**. ראה 'עריכת וידאו קליפים', בעמוד 39.

הגדרות וידאו

ישנם שני סוגי הגדרות עבור מקליט הווידאו: הגדרות **הגדרת וידאו** והגדרות ראשיות. כדי לשנות את הגדרות **הגדרת וידאו**, ראה 'שינוי צבע ותאורה', בעמוד 36. הגדרות אלה חוזרות להגדרות ברירת המחדל לאחר סגירת המצלמה, אך ההגדרות הראשיות נשארות ללא שינוי עד שתשנה אותן שוב. לשינוי ההגדרות הראשיות, בחר **אפשרויות > הגדרות**, ומבין האפשרויות הבאות:

הקלטת שמע - בחר **מופעל** אם ברצונך להקליט הן תמונה והן קול.

איכות וידאו - הגדר את איכות הווידאו קליפ **כגבוהה**, **רגילה** או **שיתוף**. אם בחרת **בגבוהה** או **רגילה**, אורך הקלטת הווידאו יוגבל

זיכרון בשימוש – הגדר את זיכרון ברירת המחדל לשמירה: זיכרון ההתקן או כרטיס זיכרון.

עריכת וידאו קליפים

ניתן לערוך וידאו קליפים **בגלריה**.

לעריכת וידאו קליפים וליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, גלול אל וידאו קליפ ובחר **אפשרויות > עריכה**. באפשרותך ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית, לשלב ולחתוך וידאו קליפים, ולהוסיף תמונות, קליפים קוליים, מעברים ואפקטים. מעברים הם אפקטים ויזואליים שניתן להוסיף להתחלה ולסוף של וידאו קליפ, או בין וידאו קליפים.

בעורך הווידאו מוצגים שני צירי זמן: ציר זמן של וידאו קליפ וציר זמן של קליפ קולי. אם תוסיף תמונות, טקסט או מעברים לווידיאו קליפ, הם יוצגו בציר הזמן של הווידאו קליפ. למעבר בתוך צירי הזמן, גלול שמאלה או ימינה. למעבר בין צירי הזמן, גלול למעלה או למטה.

עריכת וידאו, צליל, תמונה, טקסט ומעברים

כדי ליצור וידאו קליפים מותאמים אישית, סמן ובחר וידאו קליפ אחד או יותר ובחר **אפשרויות > עריכה**.

לחץ על ☺ ועל ☹ כדי לעבור בין הווידאו קליפ והקליפ הקולי. לשינוי הווידאו, בחר מבין מהאפשרויות הבאות:

עריכת וידאו קליפ:

חיתוך – לחיתוך הווידאו קליפ בתצוגת חיתוך וידאו קליפ.

על-ידי השטח הפנוי בכרטיס הזיכרון, ולא יותר משעה עבור כל קליפ. אם ברצונך להציג את הווידאו בטלוויזיה או במחשב, בחר איכות וידאו גבוהה, שהיא בעלת רזולוציית CIF (352x288) ותבנית קובץ mp4.

לא ניתן לשלוח בהודעת מולטימדיה וידאו קליפים שנשמרו בתבנית mp4. אם ברצונך להציג את הקליפ בטלפונים סלולריים, בחר **רגילה**, עם רזולוציית QCIF (176x144) ותבנית קובץ 3gpp. כדי לשלוח וידאו קליפ דרך הודעת MMS, או כדי לשלוח אותו דרך שיתוף וידאו, בחר **שיתוף** (רזולוציית QCIF, תבנית קובץ 3gpp). ראה 'שיתוף וידאו', בעמוד 24.

הווידאו קליפ באיכות **רגילה** מוגבל ל-300 KB (משך של 20 שניות בקירוב), כך שניתן יהיה לשלוח אותו בקלות כהודעת מולטימדיה להתקן תואם. עם זאת, רשתות סלולריות מסוימות עלולות לתמוך בשליחה של הודעות מולטימדיה בגודל מרבי של 100 KB בלבד. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות או אל מפעיל הרשת שלך.

הוסף לאלבום – בחר אם ברצונך לשמור את הווידאו קליפ שהוקלט באלבום מסוים **בגלריה**. בחר כן כדי לפתוח רשימה של אלבומים זמינים.

הצגת וידאו שצולם – בחר אם ברצונך שהווידאו קליפ שהוקלט יופעל באופן אוטומטי לאחר סיום ההקלטה.



עריכת מעבר-קיימים שלושה סוגי מעברים: בתחילת הווידאו קליפ, בסוף הווידאו קליפ ומעברים בין וידאו קליפים. ניתן לבחור מעבר התחלה כשהמעבר הראשון של הווידאו פעיל.

הוספה:

וידאו קליפ-להוספת הווידאו קליפ שנבחר. תמונה ממוזערת של הווידאו קליפ מוצגת בתצוגה הראשית. תמונה ממוזערת מכילה את התצוגה הראשונה שאינה מסך שחור בוויידאו קליפ. כמו כן, מוצגים גם השם והאורך של הווידאו קליפ שנבחר.

תמונה-להוספת התמונה שנבחרה. תמונה ממוזערת של התמונה מוצגת בתצוגה הראשית.

טקסט-להוספת טקסט לוויידאו קליפ. באפשרותך להוסיף כותרת, כותרת משנה או כתוביות בסוף הקליפ.

קליפ קולי-להוספת הקליפ הקולי שנבחר. השם והאורך של הקליפ הקולי שנבחר מוצגים בתצוגה הראשית.

קליפ קולי חדש-להקלטת קליפ קולי חדש במיקום שנבחר.

הוספת אפקט צבע-להוספת אפקט צבע לוויידאו קליפ.

שימוש בהילוך איטי-להאטת המהירות של הווידאו קליפ.

השתקת קול/ביטול השתקת קול-להשתקת או ביטול השתקה של קול הווידאו קליפ המקורי.

העברה-להעברת הווידאו קליפ למיקום שנבחר.

הסרה-להסרת הווידאו קליפ מהווידאו.

שכפול-ליצירת עותק של הווידאו קליפ שנבחר.

עריכת טקסט (מוצגת רק אם הוספת טקסט)-להעברה, הסרה או שכפול של טקסט; לשינוי הצבע והסגנון של הטקסט; לקביעת משך הזמן שהוא יוצג על המסך; ולהוספת אפקטים לטקסט.

עריכת תמונה (מוצגת רק אם הוספת תמונה)-להעברה, הסרה או שכפול של תמונה; לקביעת משך הזמן שהיא תישאר על המסך; ולהגדרת רקע או אפקט צבע לתמונה.

עריכת קליפ קולי:

חיתוך-חיתוך הקליפ הקולי בתצוגת חיתוך קליפ קולי.

העברה-להעברת הקליפ הקולי למיקום שנבחר.

הסרה-הסרת הקליפ הקולי מהווידאו.

שכפול-יצירת עותק של הקליפ הקולי שנבחר.

הגדרת אורך זמן-שינוי אורכו של הקליפ הקולי.

גלריה



כדי לאחסן ולארגן את התמונות, הווידאו קליפים, הקליפים הקוליים, רשימות ההשמעה וקישורי הזרימה שלך, לחץ על **גלריה**. ובחר **גלריה**. לפתיחת הגלריה מהיישום **מצלמה**, בחר **אפשרויות** > **מעבר לגלריה**. ביישום **מצלמה**, זמינה רק התיקיה **וידאו ותמונות**.



עצה! למעבר **מגלריה למצלמה**, בחר **מצלמה** בתיקיה **וידאו ותמונות**.

בחר **וידאו ותמונות**, **רצועות**, **קליפים קוליים**, **קישורים** או **כל הקבצים** ולחץ על **כדי לפתוח אותם**.

באפשרותך לדפדף ולפתוח תיקיות; וכן לסמן, להעתיק ולהעביר פריטים לתיקיות. קליפים

קוליים, וידאו קליפים, קובצי ram. וקישורי זרימה נפתחים ומופעלים ביישום RealPlayer. ראה 'RealPlayer™', בעמוד 45. באפשרותך גם ליצור אלבומים; ולסמן, להעתיק ולהוסיף פריטים לאלבומים. ראה 'אלבומים', בעמוד 43.

עצה! באפשרותך להעביר תמונות מההתקן למחשב תואם בעזרת הכלי Browser Phone Nokia שבתוכנה Nokia Suite PC. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

סרט - להצגה מקדימה של הסרט במצב מסך מלא או כתמונה ממוזערת, לשמירה או שליחה של הסרט, או לחיתוך הסרט לגודל המתאים לשליחה בהודעת מולטימדיה.

עצה! כדי לחלץ תמונה מתוך וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **צלם תמונה** בתצוגה המקדימה של התמונות הממוזערות או בתצוגת חיתוך וידאו.

לשמירת הווידאו, בחר **אפשרויות** < **סרט** < **שמירה**. להגדרת האפשרות זיכרון בשימוש, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**. ברירת המחל היא זיכרון ההתקן.

עצה! בתצוגה **הגדרות**, באפשרותך להגדיר את **שם הידאו בבר**, **מחלל**, **שם צל**, **מסך בר**, **מחלל**, **רזולוציה** ו**זיכרון בשימוש**.

בחר **שליחה** < **דרך מולטימדיה**, **דרך דואר** או **דרך Bluetooth** אם ברצונך לשלוח את הווידאו. לפרטים על הגודל המרבי של הודעת מולטימדיה שניתן לשלוח, פנה לספק השירות או למפעיל הרשת שלך. אם הווידאו קליפ שלך גדול מדי לשליחה בהודעת מולטימדיה, יופיע הסמל

עצה! אם ברצונך לשלוח וידאו קליפ שחורג מהגודל המרבי להודעת מולטימדיה שמותר על-ידי ספק השירות שלך, תוכל לשלוח את הקליפ בעזרת Bluetooth. ראה 'שליחת נתונים בעזרת חיבור Bluetooth', בעמוד 82. באפשרותך גם להעביר את הווידאו קליפים שלך באמצעות טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית למחשב אישי המאפשר שימוש ב-Bluetooth, או באמצעות קורא כרטיסי זיכרון (אביזר העשרה).

לחץ על  כדי לפתוח קובץ. וידאו קליפים, מוסיקה וקליפים קוליים נפתחים ב-RealPlayer. ראה 'הצגת תמונות וידאו קליפים', בעמוד 42.

להעתקה או העברה של קבצים לכרטיס הזיכרון או לזיכרון ההתקן, בחר קובץ ולאחר מכן בחר אפשרויות < **ארגון** < **העתקה לכרטיס זיכרון/העברה לכרטיס זיכרון** או **העתקה לזיכרון/העברה לזיכרון הטלפון**. קבצים השמורים בכרטיס הזיכרון מסומנים ב-.

להורדת קבצים **לגלריה** באחת התיקיות הראשיות בעזרת הדפדפן, בחר **הורדת גרפיקה** () או **הורדות וידאו**, **הורדת רצועות** או **הורדת צלילים**. הדפדפן יפתח, ותוכל לבחור סימנייה שממנה ניתן להוריד את האתר.

הצגת תמונות וידאו קליפים

תמונות שצולמו וידאו קליפים שהוקלטו באמצעות המצלמה מאוחסנים בתיקייה **וידאו ותמונות בגלריה**. האיכות של וידאו קליפי מצוינת על-ידי אחד מהסמלים הבאים:  (גבוהה),  (רגילה) ו- (שיתוף). תמונות וידאו קליפים עשויים להישלח אליך גם בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או דרך חיבור Bluetooth. כדי להציג תמונה או וידאו קליפי שהתקבלו בגלריה או בנגן המדיה, עליך לשמור אותם בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון.

פתח את התיקייה **וידאו ותמונות בגלריה**. קובצי התמונות והווידאו קליפים מסודרים ברורה ברורה לפי תאריך. מספר הקבצים מוצג בתצוגה. כדי לעיין בקבצים, גלול שמאלה או ימינה. לחץ והחזק את  או את  כדי לעיין בקבצים ברצף מתמשך.

לעריכת תמונה או וידאו קליפ, בחר **אפשרויות** < **עריכה**. עורך תמונה או עורך וידאו נפתח.

כדי לחסוך בשטח זיכרון לאחר הדפסה או העלאה של תמונה, ועדיין לשמור גרסה קטנה של התמונה בהתקן, בחר **אפשרויות** < **כיוון**.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום בגלריה, בחר **אפשרויות** < **הוסף לאלבום**. ראה 'אלבומים', בעמוד 43.

ליצירת וידאו קליפים מותאמים אישית, בחר וידאו קליפ או מספר וידאו קליפים בגלריה ובחר **אפשרויות** < **עריכה**. ראה 'עריכת וידאו קליפים', בעמוד 39.

להדפסת התמונות במדפסת המחוברת להתקן, או לשמירתן בכרטיס ה-MMC לשם הדפסה, בחר **אפשרויות** < **הדפסה**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 44.

כדי להגדיל תמונה, בחר **אפשרויות** < **הגדלה**. יחס ההגדלה (זום) מוצג בחלק העליון של התצוגה. יחס ההגדלה/הקטנה אינו נשמר לצמיתות.

למחיקת תמונה או וידאו קליפ, לחץ על .

האלבום ובחר **אישור**.

להוספת תמונה או וידאו קליפ לאלבום בגלריה, גלול אל תמונה או וידאו קליפ ובחר **אפשרויות** > **הוסף לאלבום**. נפתחת רשימה של אלבומים. בחר את האלבום שאליו ברצונך להוסיף את התמונה או הווידאו קליפ ולחץ על .

להסרת קובץ מאלבום, לחץ על . הקובץ לא נמחק מהתיקיה **וידאו ותמונות בגלריה**.

מצגת שקופיות

השתמש **במצגת שקופיות** להצגת תמונות ווידאו קליפים במצב מסך מלא. בחר מבין האפשרויות הבאות:

- **הפעלה**—להפעלת מצגת השקופיות.
- **הפעלה**—לפתיחת היישום RealPlayer.
- **הפסקה**—להפסקת מצגת השקופיות.
- **המשך**—לחידוש מצגת השקופיות.
- **סיום**—לסגירת מצגת השקופיות.

לחץ על  (מהר יותר) או על  (לאט יותר) כדי לשנות את **הקצב**. לחץ על  (הקודמת) או על  (הבאה) כדי לעיין בתמונות הממוזערות.

להוספת קול למצגת השקופיות, בחר **אפשרויות** > **הגדרות מוסיקה**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

- **מוסיקה**—בחר **מופעלת** או **מופסקת**.
- **רצועה**—בחר קובץ מוסיקה מהרשימה.
- **עוצמת קול**—לחץ על  כדי להחליש את עוצמת הקול או על  כדי להגבירה.

אלבומים

באמצעות אלבומים באפשרותך לנהל בנוחות את התמונות והווידאו קליפים שלך. להצגת רשימת האלבומים, בתיקיה **וידאו ותמונות**, בחר **אפשרויות** > **אלבומים**. האלבומים מסודרים באופן אלפביתי. להצגת התוכן של אלבום, לחץ על .

ליצירת אלבום חדש, בחר **אפשרויות** > **אלבום חדש**. הזן שם עבור

עיבוד תמונה

הדפסת תמונה

להדפסת תמונות באמצעות היישום **הדפסת תמונה**, בחר באפשרות ההדפסה בגלריה, במצלמה, בעורך התמונות או במציג התמונות.

השתמש ב**הדפסת תמונה** להדפסת התמונות בעזרת כבל נתונים, חיבור Bluetooth או כרטיס הזיכרון.

באפשרותך להדפיס תמונות בתבנית jpeg. בלבד. התמונות שצולמו עם המצלמה נשמרות באופן אוטומטי עם סיומת jpg.

כדי להדפיס למדפסת תואמת-PictBridge, בחר באפשרות הדפסת התמונה לפני חיבור כבל ה-USB.

בחר את התמונה שברצונך להדפיס ולאחר מכן בחר **אפשרויות < הדפסה**.

בחירת מדפסת

בעת השימוש ביישום **הדפסת תמונה** בפעם הראשונה, מוצגת רשימה של מדפסות זמינות לאחר בחירת התמונה. בחר את המדפסת הרצויה לשימוש. המדפסת מוגדרת כמדפסת ברירת המחדל.

אם חיברת מדפסת USB תואמת-PictBridge בעזרת כבל CA-53 המצורף להתקן, המדפסת מוצגת באופן אוטומטי.

אם מדפסת ברירת המחדל אינה זמינה, מוצגת רשימה של התקני הדפסה זמינים.

הצגה לפני הדפסה

ההצגה לפני הדפסה נפתחת רק בעת הדפסת תמונה בגלריה או במצב המתנה פעילה.

התמונות שבהן בחרת מוצגות בפרסות מוגדרות מראש. לשינוי הפרסה, גלול שמאלה וימינה בין הפרסות הזמינות עבור המדפסת שנבחרה. אם בחרת יותר תמונות מאשר ניתן להדפיס על עמוד אחד, גלול מעלה או מטה להצגת העמודים הנוספים.

הגדרות הדפסה

האפשרויות הזמינות משתנות בהתאם ליכולות התקן ההדפסה שבו שבחרת.

כדי לבחור **גודל נייר**, בחר גודל נייר, בחר את גודל הנייר מהרשימה, ובחר **אישור**. בחר **ביטול** כדי לחזור לתצוגה הקודמת.

קליפ שמור—להפעלת קובץ ששמור ב**גלריה**. ראה 'גלריה', בעמוד 41.

2 גלול אל קובץ ולחץ על כדי להפעיל אותו.

עצה! להצגת וידאו קליפ במצב מסך מלא, לחץ על 2. לחץ שוב לחזרה למצב מסך רגיל.

סמלים ב-**RealPlayer**: — חזרה; — אקראי; — חזרה ואקראי; — רמקול מושתק.

יצירת רשימת רצועות

ליצירת רשימת רצועות של רצועות מוסיקה בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון:

- 1 בחר **אפשרויות** > **רשימת רצועות חדשה**.
 - 2 בחר את הזיכרון שממנו ברצונך לבחור את רצועות המוסיקה.
 - 3 הזן שם עבור רשימת הרצועות.
 - 4 בחר את רצועות המוסיקה שברצונך לכלול ברשימת הרצועות.
 - 5 בחר **חזרה**. רשימת הרצועות מתחילה לפעול באופן אוטומטי.
- עצה!** כדי להשאיר את היישום פתוח עם מוזיקה מושמעת ברקע, לחץ על פעמיים כדי לחזור למצב המתנה. כדי לחזור ליישום, לחץ על ובחר **RealPlayer**.

קיצורים במהלך ההפעלה:

- להרצה קדימה, לחץ והחזק את המקש .
- להרצה לאחור של קובץ המדיה, לחץ והחזק את המקש .

RealPlayer™



לחץ על , ובחר **עיבוד תמו' < RealPlayer**. בעזרת **RealPlayer**, באפשרותך להציג וידאו קליפים, קליפים קוליים ורשימות השמעה, או להשמיע קובצי מדיה מקישור זרימה. ניתן להפעיל קישור זרימה בעת גלישה בדפי אינטרנט, או לשמור אותו בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון.

RealPlayer תומך בקבצים עם סיומות כגון .aac, .awb, .m4a, .mid, .mp3, ו-wav. עם זאת, **RealPlayer** אינו תומך בהכרח בכל תבניות הקבצים, או בכל הווריאציות של תבניות קבצים. לדוגמה, **RealPlayer** ינסה לפתוח את כל קובצי ה-mp4, אולם קובצי mp4 מסוימים עלולים להכיל תוכן שאינו תואם לתקני 3GPP, ולפיכך אינו נתמך על-ידי התקן זה.

עצה! באפשרותך להעביר קובצי מוסיקה מההתקן אל כרטיס הזיכרון באמצעות Nokia Audio Manager הכלול בתוכנה Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

הפעלת וידאו קליפים או קליפים קוליים

- 1 להפעלת קובץ מדיה ששמור בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון, בחר **אפשרויות** > **פתיחה**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:
- קליפים אחרונים**—להפעלת אחד מששת הקבצים האחרונים שהופעלו ב-**RealPlayer**.

- להשתקת הקול, לחץ והחזק את המקש  עד להופעת הסמל  להפעלת הקול, לחץ והחזק את המקש  עד להופעת הסמל .

הזרמת תוכן בשידור חי

ספקי שירות רבים דורשים שתשתמש בנקודת גישה לאינטרנט (IAP) כנקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל. ספקי שירות אחרים מאפשרים שימוש בנקודת גישה של WAP. את נקודות הגישה ניתן להגדיר עם ההפעלה הראשונית של ההתקן.

לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

 **הערה:** ב-**RealPlayer**, ניתן לפתוח רק כתובות URL המתחילות ב-`rtsp://`. עם זאת, **RealPlayer** יזהה קישור `http` לקובץ `.ram`.

להזרמת תוכן בשידור חי, בחר קישור זרימה ששמור **בגלריה** או בדף אינטרנט, או שהתקבל בהודעת טקסט או בהודעת מולטימדיה. ההתקן מתחבר לאתר ומתחיל לטעון את התוכן לפני הזרמת התוכן החי. התוכן לא נשמר בהתקן.

קבלת הגדרות RealPlayer

ייתכן שתקבל את ההגדרות ל-**RealPlayer** בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות.

ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 55. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שלך.

שינוי הגדרות RealPlayer

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

וידאו—כדי להורות ל-**RealPlayer** לחזור באופן אוטומטי על וידאו קליפים לאחר שהפעלתם הסתיימה.

הגדרות שמע—כדי לבחור אם ברצונך לחזור על ההפעלה של רשימות רצועות, ולהפעיל קליפים קוליים ברשימת רצועות בסדר אקראי.

הגדרות חיבור—כדי לבחור אם להשתמש בשרת proxy, כדי לשנות את נקודת הגישה המשמשת כברירת מחדל וכדי לקבוע את זמני ההשהיה ואת טווח היציאות שימש להתחברות. לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

הגדרות proxy:

שימוש ב-proxy—כדי להשתמש בשרת proxy, בחר **כן**.

כתובת שרת proxy—הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-proxy.

מספר יציאת proxy—הזן את מספר היציאה של שרת ה-proxy.

 **מילון מונחים:** שרתי proxy הם שרתים שמתווכים בין שרתי מדיה למשתמשים בהם. ספקי שירות מסוימים משתמשים בהם כדי להציע אבטחה נוספת, או כדי להאיץ את הגישה לדפי דפדפן המכילים קליפים קוליים או וידאו קליפים.

הגדרות רשת:

נקודת גישה מחדל—גלול אל נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש כדי להתחבר לאינטרנט ולחץ על .

זמן מקוון—קבע את הזמן שלאחריו יתנתק **RealPlayer** מהרשת לאחר הפסקת ההפעלה של קליפ מדיה המופעל דרך קישור רשת, בחר **מוגדר משתמש** ולחץ על . הזן את הזמן ובחר **אישור**.

יציאת UDP נמוכה—הזן את מספר היציאה הנמוך ביותר בטווח יציאות השרתים. הערך המינימלי הוא 6970.

יציאת UDP גבוהה—הזן את מספר היציאה הגבוה ביותר בטווח יציאות השרתים. הערך המקסימלי הוא 32000.

בחר **אפשרויות > הגדרות מתקדמות** כדי לערוך את ערכי רוחב הפס עבור רשתות שונות.



במאי סרטים

ליצירת muvees, לחץ על  ובחר **עיבוד תמו' > במאי סרטים**. muvees הם וידאו קליפים קצרים וערוכים, שעשויים להכיל וידאו, תמונות, מוסיקה וטקסט. **muvie מהיר** נוצר באופן אוטומטי על-ידי **במאי סרטים** לאחר בחירת הסגנון של ה-muvie. **במאי סרטים** משתמש בברירות המחדל למוסיקה ולטקסט המשויכות לסגנון שנבחר. לכל סגנון יש צבע, סגנון גופן, מוסיקה וקצב משלו. **בהתאמת muvie** באפשרותך לבחור וידאו קליפים וקליפים קוליים, תמונות וסגנון משלך, ולהוסיף הודעת פתיחה והודעת סיום. באפשרותך לשלוח muvees עם MMS.

פתח את **במאי סרטים** ולחץ על  או על  כדי לעבור בין התצוגות: ו-. באפשרותך לחזור לתצוגה הראשית מהתצוגה  גם על-ידי בחירה באפשרות **בוצע**.

התצוגה  מכילה רשימה של וידאו קליפים שעליהם באפשרותך לבצע פעולות של **הפעלה**, **שליחה**, **שינוי שם** ו**מחיקה**.

יצירת muvie מהיר

- 1 בתצוגה הראשית של **במאי סרטים**, בחר **muvie מהיר**.
- 2 בחר סגנון ל-muvie מרשימת הסגנונות. ה-muvie שנוצר נשמר ברשימת ה-muvie ב**במאי סרטים**. ה-muvie יופעל באופן אוטומטי לאחר השמירה.

 **עצה!** להורדת סגנונות חדשים להתקן שלך, בחר **הורדת סגנון** (שירות רשת) מהתצוגה הראשית של **במאי סרטים**.

יצירת muvie מותאם אישית

- 1 בתצוגה הראשית של **במאי סרטים**, בחר **התאמת muvie**.
- 2 בחר את הקליפים שברצונך לכלול ב-muvie ב**וידאו**, **תמונה**, **סגנון** או **מוסיקה**.
לאחר שתבחר וידאו קליפים ותמונות, כדי להגדיר את הסדר שבו יוצגו הקבצים ב-muvie, בחר **אפשרויות > אפשרויות מתקדמות**. לבחירת הקובץ שברצונך לחץ על מקש הגלילה. לאחר מכן גלול אל הקובץ שמתחתיו ברצונך להציב את הקובץ המסומן ולחץ על מקש הגלילה.

כדי לחתוך את הווידאו קליפים, בחר **אפשרויות > בחר תוכן**.
ראה 'בחירת תוכן', בעמוד 48.

בהודעה באפשרותך להוסיף טקסט פתיחה וטקסט סיום ל-muvee.

3 בחר **יצירת muvee** ובחר מבין האפשרויות הבאות:
הודעת מולטימדיה—למיטוב אורכו של ה-muvee לשליחה ב-MMS.

בחירה אוטומטית—כדי לכלול את כל התמונות והווידאו קליפים שנבחרו ב-muvee.

זהה לזמן המנגינה—להגדרת משך ה-muvee כך שיהיה זהה לקליפ המוסיקה שנבחר.

הגדרת **משתמש**—להגדרת אורכו של ה-muvee.

4 בחר **אפשרויות > שמירה**.

להצגה מקדימה של ה-muvee המותאם אישית לפני שמירתו, בתצוגה **הצגת muvee מראש**, בחר **אפשרויות > הפעלה**.

ליצירת muvee מותאם אישית חדש בעזרת אותן הגדרות סגנון, בחר **אפשרויות > יצירה מחדש**.

בחירת תוכן

לאחר בחירת תמונות ווידאו קליפים עבור ה-muvee, באפשרותך לערוך את הווידאו קליפים שנבחרו. בחר **אפשרויות > אפשרויות מתקדמות > אפשרויות > בחר תוכן**. באפשרותך לבחור אילו חלקים של הווידאו קליפ ברצונך לכלול או לא לכלול ב-muvee. מחוון מתחת למסך הווידאו מציין את החלקים הכלולים, הלא כלולים והנייטרליים בצבעים: ירוק עבור חלקים כלולים, אדום עבור חלקים לא כלולים ואפור עבור חלקים נייטרליים.

כדי לכלול חלק של וידאו קליפ ב-muvee, גלול אל החלק ובחר **אפשרויות > לכלול**.

כדי לא לכלול חלק מהווידאו קליפ, גלול אל החלק ובחר **אפשרויות > לשלול**.

כדי לאפשר לבמאי **סרטים** לכלול או לא לכלול חלק מהווידאו קליפ באופן אקראי, גלול אל החלק ובחר **אפשרויות > סמן כניטראלי**.

כדי לא לכלול צילום מהווידאו קליפ, בחר **אפשרויות > שלול צילום**.

כדי לאפשר לבמאי **סרטים** לכלול או לא לכלול חלקים מהווידאו קליפ באופן אקראי, בחר **אפשרויות > סמן הכל כניטראלי**.

הגדרות

בחר **הגדרות** כדי לערוך את האפשרויות הבאות:

הזיכרון שבשימוש—בחר היכן לשמור את ה-muvees שלך.

רזולוציה—בחר את הרזולוציה של ה-muvees.

שם מחדל של muvee—הגדר שם ברירת מחדל עבור ה-muvees.

הודעות



לחץ על  , ובחר **הודעות**. ביישום **הודעות** באפשרותך ליצור, לשלוח, לקבל, להציג, לערוך ולסדר הודעות טקסט, הודעות מולטימדיה, הודעות דואר אלקטרוני והודעות טקסט מיוחדות המכילות נתונים. ניתן גם לקבל הודעות ונתונים דרך חיבור Bluetooth, לקבל הודעות שירות אינטרנט והודעות שידור מקומי למנויים ולשלוח פקודות שירות.

 **הערה:** רק התקנים בעלי תכונות תואמות יכולים לקבל ולהציג הודעות מולטימדיה. המראה של הודעה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקבל.

עם פתיחת היישום **הודעות**, באפשרותך לראות את הפונקציה **הודעה חדשה** ורשימה של תיקיות:

 **דואר נכנס**—מכילה הודעות שהתקבלו, למעט הודעות דואר אלקטרוני והודעות שידור מקומי למנויים. הודעות דואר אלקטרוני נשמרות ב**תא דואר**.

 **התיקיות שלי**—לארגון ההודעות בתיקיות.

 **תא דואר**—**בתא דואר** באפשרותך להתחבר לתא הדואר המרוחק שלך כדי לאחזר את הודעות הדואר האלקטרוני החדשות שלך, או כדי להציג את הודעות הדואר האלקטרוני שאחזרת כבר במצב לא מקוון. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 61.

 **טיוטות**—שומרת הודעות טיוטה שעדיין לא נשלחו.

 **נשלחו**—שומרת את 20 ההודעות האחרונות שנשלחו, למעט הודעות שנשלחו דרך חיבור Bluetooth. לשינוי מספר ההודעות לשמירה, ראה 'הגדרות אחרות', בעמוד 63.

 **דואר יוצא**—מקום שמירה זמני להודעות שממתינות לשליחה.

 **דוחות**—באפשרותך לבקש מהרשת לשלוח לך דוח מסירה של הודעות טקסט והודעות מולטימדיה ששלחת (שירות רשת). ייתכן שלא תתאפשר קבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.

 **עצה!** לאחר פתיחת אחת מתיקיות ברירת המחדל, תוכל לעבור בין התיקיות על-ידי לחיצה על  או על .

להזנה ולשליחה של בקשות שירות (מכונות גם פקודות USSD) לספק השירות שלך, כגון פקודות הפעלה לשירותי רשת, בחר **אפשרויות > פקודת שירות** בתצוגה הראשית של היישום **הודעות**.

שידור מקומי למנויים (שירות רשת) מאפשר לך לקבל הודעות מספק השירות שלך על נושאים שונים, כגון מזג האוויר או התנועה בדרכים. למידע על הנושאים הזמינים ומספריהם, פנה לספק השירות שלך. בתצוגה הראשית של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות > שידור מקומי למנויים**. בתצוגה הראשית תראה את מצב הנושא, את מספר הנושא, את שם הנושא ואם הנושא סומן  (להמשך מעקב).

לא ניתן לקבל הודעות שידור מקומי למנויים ברשתות סלולריות מסוג UMTS. חיבור נתוני מנות עלול למנוע קבלה של שידור מקומי למנויים.

כתיבת טקסט

קלט טקסט רגיל

הסמלים **ABC**, **abc** ו-**Abc** מציינים את מצב התווים שנבחר. הסמל **123** מצוין מצב מספרים.

הסמל  מוצג בעת כתיבת טקסט באמצעות קלט טקסט רגיל.

- לחץ שוב ושוב על מקש מספר (**9** — **1**) עד שיוצג התו הרצוי. קיימים תווים נוספים זמינים עבור מקשי המספרים השונים נוסף לאלה המוטבעים עליהם.
- להוספת מספר, לחץ והחזק את מקש המספר הרצוי.
- למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת מספרים לחץ והחזק את המקש **#**.
- אם האות הבאה מוטבעת על אותו מקש שבו השתמשת להוספת האות הנוכחית, המתן עד להופעת הסמן (או לחץ על ) לסיום ההשהיה, ולאחר מכן הזן את האות.
- למחיקת תו לחץ על **C**. לחץ והחזק את המקש **C** למחיקת יותר מתו אחד.

- סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש **1**. לחץ שוב ושוב על המקש **1** כדי להגיע לסימן הפיסוק הרצוי.
- לחץ על ***** לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים. השתמש במקש  כדי לנוע ברחבי הרשימה ובחר תו.
- להוספת רווח, לחץ על **0**. להעברת הסמן לשורה הבאה לחץ על **0** שלוש פעמים.

קלט טקסט חזוי-מילון

באפשרותך להזין כל אות על-ידי לחיצה אחת על מקש כלשהו. קלט טקסט חזוי מבוסס על מילון מובנה שאליו ניתן להוסיף מילים חדשות. כשהמילון מתמלא, המילה החדשה ביותר שנוספה תחליף את המילה הישנה ביותר.

☀ **עצה!** להפעלה או לכיבוי של קלט טקסט חזוי לחץ על #.

עצות לשימוש בקלט טקסט חזוי

למחיקת תו, לחץ על C. לחץ והחזק את המקש C למחיקת יותר מתו אחד.

☀ **עצה!** קלט הטקסט החזוי מנסה לנחש איזה סימן פיסוק שכיח (.,!?) נדרש. הסדר והזמירות של סימני הפיסוק תלויים בשפת המילון.

להוספת מספר במצב כתיבת אותיות, לחץ והחזק את מקש המספר הרצוי.

למעבר בין מצב כתיבת אותיות למצב כתיבת מספרים לחץ והחזק את המקש #.


סימני הפיסוק השכיחים ביותר זמינים במקש 1. לחץ על 1, ולאחר מכן לחץ שוב ושוב על * כדי לחפש את סימן הפיסוק הרצוי.

לחץ והחזק את המקש * לפתיחת רשימה של תווים מיוחדים.

לחץ שוב ושוב על * להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו.

לחץ על ☞, בחר **מילון** ולחץ על ☺ לבחירת אחת מהאפשרויות הבאות:

התאמות—להצגת רשימה של מילים המתאימות להקשות שלך.

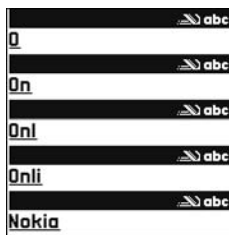

1 להפעלת קלט טקסט חזוי, לחץ על ☞ ובחר **הפעלת**

מילון. פעולה זו מפעילה קלט טקסט חזוי עבור כל העורכים בהתקן. הסמל ☞ מוצג בעת כתיבת טקסט באמצעות קלט טקסט חזוי.

2 לכתיבת המילה הרצויה,

לחץ על המקשים 9 — 2.

לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד להוספת אות אחת. לדוגמה, כדי לכתוב "Nokia" כאשר נבחר המילון English, לחץ על 6 עבור N, 6 עבור o, 5 עבור k, 4 עבור j, ו-2 עבור a. ההצעה למילה משתנה לאחר כל לחיצה על מקש.

3 לאחר שסיימת לכתוב את המילה ווידאת שהיא נכונה, אשר אותה על-ידי לחיצה על המקש ☺, או על-ידי הוספת רווח בלחיצה על המקש 0.

אם המילה אינה נכונה, לחץ על * שוב ושוב להצגת ההתאמות שנמצאו במילון בזו אחר זו, או לחץ על ☞,

ובחר **מילון** > **התאמות**.

אם התו ? מוצג אחרי המילה, פירוש הדבר שהמילה שניסית לכתוב אינה נמצאת במילון. להוספת מילה למילון בחר **איות**, הזן את המילה בשיטת קלט טקסט רגיל ובחר **אישור**. המילה תתווסף למילון. כשהמילון מתמלא, תחליף מילה חדשה את המילה הישנה ביותר שנוספה.

4 התחל לכתוב את המילה הבאה.

הוספת מילה—להוספת מילה למילון בשיטת קלט טקסט רגיל. כשהמילון מתמלא, תחליף מילה חדשה את המילה הישנה ביותר שנוספה.

עריכת מילה—לעריכת המילה בשיטת קלט טקסט רגיל. פונקציה זו זמינה אם המילה פעילה (מסומנת בקו תחתון).

 **עצה!** בעת לחיצה על  , יוצגו האפשרויות הבאות (בהתאם למצב העריכה): **מילון** (קלט טקסט חזוי), **מצב אלפבית** (קלט טקסט רגיל), **מצב נומרי**, **גזירה** (אם נבחר טקסט), **העתקה** (אם נבחר טקסט), **הדבקה** (כאשר טקסט נגזר או הועתק לפני כן), **הוספת מספר**, **הוספת סימן** ו**שפת כתיבה**: (משנה את שפת הקלט עבור כל העורכים שבהתקן).

כתיבת צירופי מילים

כתוב את החלק הראשון של צירוף המילים ואשר אותו בלחיצה על  . כתוב את החלק השני של צירוף המילים. להשלמת צירוף המילים, לחץ על  להוספת רוח.

כיווי קלט טקסט חזוי

לחץ על  , ובחר **מילון** > **מופסק** כדי לכבות את קלט הטקסט החזוי עבור כל העורכים שבהתקן.

העתקת טקסט ללוח

1 לבחירת אותיות ומילים, לחץ והחזק את המקש  . בו-זמנית, לחץ על  או על  . הטקסט מסומן עם התקדמותה של הבחירה.

2 להעתקת הטקסט ללוח, המשך ללחוץ על המקש  ובמקביל בחר **העתקה**.

3 להוספת הטקסט לתוך מסמך, לחץ והחזק את המקש  ובחר **הדבקה**; או לחץ על  פעם אחת, ובחר **הדבקה**. לבחירת שורות של טקסט, לחץ והחזק את המקש  . בו-זמנית, לחץ על  או על  . להסרת הטקסט שנבחר מהמסמך, לחץ על  .

כתיבה ושליחה של הודעות

המראה של הודעת מולטימדיה עשוי להשתנות בהתאם להתקן המקביל.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

 **עצה!** באפשרותך להתחיל ליצור הודעה מכל יישום שכולל את האפשרות **שליחה**. בחר קובץ (תמונה או טקסט) להוספה להודעה ובחר **אפשרויות** > **שליחה**.

כדי ליצור הודעת מולטימדיה או לכתוב הודעת דואר אלקטרוני, עליך לקבוע את הגדרות החיבור הנכונות. ראה 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני', בעמוד 54 ו'דואר אלקטרוני', בעמוד 61.



6 כדי לצלם תמונה חדשה או להקליט צליל או וידאו חדש עבור הודעת מולטימדיה, בחר **הוסף אובייקט חדש > תמונה, קליפ קולי או וידאו קליפ**. להוספת שקופית חדשה להודעה, בחר **עמוד שקופית**. בחר **אפשרויות > תצוגה מקדימה** כדי לבדוק כיצד נראית הודעת המולטימדיה. להוספת מסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, בחר **אפשרויות > הוספה > תמונה, קליפ קולי, וידאו קליפ או הערה**. מסמכים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני מסומנים על-ידי הסמל  בסרגל הניווט.  **עצה!** לשליחת קבצים שאינם צלילים והערות כמסמכים מצורפים, הפעל את היישום המתאים ובחר **שליחה > דרך דואר**, אם אפשרות זו זמינה.

8 לשליחת ההודעה, בחר **אפשרויות > שליחה**, או לחץ על . ההתקן שברשותך תומך בשליחת הודעות טקסט מעבר למגבלת התווים עבור הודעה בודדת. הודעות ארוכות יותר נשלחות כסדרה של שתי הודעות או יותר. ספק השירות שלך עשוי לחייב אותך בהתאם. תווים המשתמשים בדגשים או בסימנים אחרים, ותווים מאפשרויות שפה מסוימות, כגון סינית, תופסים מקום רב יותר ומגבילים את מספר התווים שניתן לשלוח בהודעה בודדת. בסרגל הניווט מוצג מחוון אורך ההודעה המונה לאחר. לדוגמה, (2) 10 פירושו שבאפשרותך עדיין להוסיף 10 תווים כדי שהטקסט יישלח כשתי הודעות.

הרשת הסלולרית עשויה להגביל את גודלן של הודעות MMS. אם התמונה שנוספה חורגת ממגבלה זו, ההתקן עשוי להקטין אותה כדי שניתן יהיה לשלוח אותה דרך MMS.

- 1 בחר **הודעה חדשה**. רשימה של אפשרויות הודעה נפתחת. **הודעת טקסט**—לשליחת הודעת טקסט.
הודעת מולטימדיה—לשליחת הודעת מולטימדיה (MMS).
דואר אלקטרוני—לשליחת הודעת דואר אלקטרוני. אם לא הגדרת עדיין את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת.
- 2 לחץ על  כדי לבחור נמענים או קבוצות מאנשי קשר, או הזן את מספר הטלפון או את כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען. לחץ על * כדי להוסיף נקודה-פסיק (;) להפרדה בין הנמענים. באפשרותך גם להעתיק ולהדביק את המספר או את הכתובת מהלוח.  **עצה!** גולל אל איש קשר ולחץ על  כדי לסמן אותו. באפשרותך לסמן מספר נמענים בבת אחת.
- 3 לחץ על  כדי לעבור לשדה ההודעה.
- 4 כתוב את ההודעה.
- 5 להוספת אובייקט מדיה להודעת מולטימדיה, בחר **אפשרויות > הוסף אובייקט > תמונה, קליפ קולי או וידאו קליפ**. בעת הוספת קול, מופיע הסמל . לא ניתן לשלוח בהודעת מולטימדיה וידאו קליפים שנשמרו בתבנית mp4. לשינוי התבנית שבה נשמרו וידאו קליפים שהוקלטו, ראה 'הגדרות וידאו', בעמוד 38.



הערה: הודעות דואר אלקטרוני מועברות באופן אוטומטי לתיקייה **דואר יוצא** לפני שליחתן. אם השליחה נכשלת, תישאר הודעת הדואר האלקטרוני בתיקייה **דואר יוצא** עם מצב **כשל**.



עצה! ביישום **הודעות** באפשרותך גם ליצור מצגות ולשלוח אותן בהודעת מולטימדיה. בתצוגת עורך הודעות המולטימדיה, בחר **אפשרויות** > **יצירת מצגת** (אפשרות זו מוצגת רק אם מצב **יצירת MMS** נקבע **כמונחה** או **חופשי**). ראה 'הודעות מולטימדיה', בעמוד 60.



עצה! בעת שליחת הודעת מולטימדיה לכתובת דואר אלקטרוני או להתקן התומך בקבלה של תמונות גדולות, השתמש בגודל תמונה גדול. אם אינך בטוח אם ההתקן המקבל או הרשת הסלולרית תומכים בשליחה של קבצים גדולים, מומלץ להשתמש בגודל תמונה קטן או בקליפ קולי שאינו ארוך מ-15 שניות. לשינוי ההגדרה, בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **הודעת מולטימדיה** > **גודל תמונה** בתצוגה הראשית של **הודעות**.

קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני

ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 55.

למידע על זמינות שירותי נתונים ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת הסלולרית או לספק השירות. מלא אחר הוראות ספק השירות.

הזנה ידנית של הגדרות ה-MMS:

- 1 בחר **כלים** > **הגדרות** > **חיבור** > **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות עבור נקודה גישה להודעות מולטימדיה. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 94.
 - 2 בחר **הודעות** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **הודעת מולטימדיה** > **גישה בשימוש** ואת נקודת הגישה שיצרת לשימוש כחיבור המועדף. ראה גם 'הודעות מולטימדיה', בעמוד 60.
- כדי לשלוח, לקבל, לאחסן, לענות ולהעביר הודעות דואר אלקטרוני, עליך לבצע את הפעולות הבאות:
- להגדיר נקודת גישה לאינטרנט (IAP) כהלכה. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 94.
 - לקבוע את הגדרות הדואר האלקטרוני כהלכה. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 61. יש צורך בחשבון דואר אלקטרוני נפרד. פעל על-פי ההוראות שניתנו לך על-ידי ספק שירותי תא הדואר המרוחק וספק שירותי האינטרנט (ISP).

להצגת הסוג של אובייקטי המדיה שנכללו בהודעת המולטימדיה, פתח את ההודעה ובחר **אפשרויות** > **אובייקטים**. באפשרותך לבחור לשמור קובץ אובייקט מולטימדיה בהתקן, או לשלוח אותו, לדוגמה דרך חיבור Bluetooth, להתקן תואם אחר.

להצגת מצגות מולטימדיה שהתקבלו, בחר **אפשרויות** > **הפעלת מצגת**.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלולים) ותכנים אחרים.

נתונים והגדרות

ההתקן שברשותך יכול לקבל סוגים רבים של הודעות טקסט המכילות נתונים (📎), המכונות גם הודעות over-the-air (OTA):

הודעת הגדרה—ייתכן שתקבל בהודעת הגדרה מספר שירותי להודעת טקסט, מספר תא קולי, הגדרות נקודת גישה לאינטרנט, הגדרות סקריפט כניסה לנקודת גישה או הגדרות דואר אלקטרוני ממפעיל הרשת הסלולרית שלך, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע בחברה. לשמירת ההגדרות, בחר **אפשרויות** > **שמירת הכל**.

כרטיס ביקור—לשמירת המידע באנשי קשר, בחר **אפשרויות** > **שמירת כרטיס ביקור**. תעודות או קובצי צליל שצורפו לכרטיס הביקור לא יישמרו.



דואר נכנס-קבלת הודעות

סמלים בתיקייה **דואר נכנס**: 📧—הודעות שלא נקראו **בדואר נכנס**; 📧—הודעת טקסט שלא נקראה; 📧—הודעת מולטימדיה שלא נקראה; 📧—נתונים שהתקבלו דרך חיבור Bluetooth.

בעת קבלת הודעה, במצב המתנה, יוצגו הסמל 📧 וההודעה **הודעה חדשה 1**. בחר **הצגה** לפתיחת ההודעה. לפתיחת הודעה **בדואר נכנס**, גלול אליה ולחץ על 🔍.

הודעות מולטימדיה

🔄 **חשוב:** נהג בשיקול דעת בעת פתיחת הודעות. אובייקטים בהודעות מולטימדיה עלולים להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

אתה עשוי לקבל הודעה שקיבלת הודעת מולטימדיה שנשמרה במרכז הודעות המולטימדיה. להתחלת חיבור נתוני מנה לשם אחזור ההודעה להתקן, בחר **אפשרויות** > **אחזור**.

בעת פתיחת הודעת מולטימדיה (📎), ייתכן שתראה תמונה והודעה, ובמקביל תאזין לקול דרך הרמקול (הסמל 📢 מוצג אם ההודעה כוללת קול). לחץ על החץ שבסמל כדי להאזין לקול.

סוג צלצול—לשמירת סוג הצלצול, בחר **אפשרויות > שמירה**.

לוגו מפעיל—להצגת הלוגו במצב המתנה במקום הזיהוי של מפעיל הרשת הסלולרית, בחר **אפשרויות > שמירה**.

ערך לוח-שנה—לשמירת ההזמנה, בחר **אפשרויות > שמירה לוח-שנה**.

הודעת דפדפן—לשמירת הסימנייה ברשימת הסימניות שבדפדפן, בחר **אפשרויות > הוספה לסימניות**. אם ההודעה מכילה הן הגדרות לנקודת גישה והן סימניות, בחר **אפשרויות > שמירת הכל** לשמירת הנתונים.

הודעת דואר—מיידעת אותך כמה הודעות דואר אלקטרוני חדשות נמצאות בתא הדואר המרוחק שלך. הודעה מורחבת עשויה לכלול מידע מפורט יותר.

עצה! אם קיבלת קובץ vCard הכולל תמונה מצורפת, התמונה תישמר באנשי קשר.

הודעות שירות אינטרנט

הודעות שירות אינטרנט () הן הודעות (כותרות החדשות, לדוגמה) והן עשויות לכלול הודעת טקסט או קישור. למידע לגבי זמינות והצטרפות כמנוי, פנה אל ספק השירות שלך.

התיקיות שלי



ב**התיקיות שלי**, באפשרותך לסדר את הודעותיך בתיקיות, ליצור תיקיות חדשות, לשנות שמות של תיקיות ולמחוק תיקיות.

עצה! באפשרותך להשתמש בטקסטים שבתיקיית התבניות כדי להימנע מכתביה מחדש של הודעות שאתה שולח באופן תכוף.

תא דואר



אם בחרת **תא דואר** ועדיין לא הגדרת את חשבון הדואר האלקטרוני שלך, תתבקש לעשות זאת. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 61. בעת יצירת תא דואר חדש, השם שתעניק לתא הדואר יחליף את **תא דואר** בתצוגה הראשית של היישום **הודעות**. ניתן להגדיר עד שישה תאי דואר.

פתיחת תא הדואר

בעת פתיחת תא הדואר, באפשרותך לבחור אם ברצונך להציג את הודעות הדואר האלקטרוני ואת כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שאוחזרו זה מכבר במצב לא מקוון, או להתחבר לשרת הדואר האלקטרוני.

אם תגלול לתא הדואר שלך ותלחץ על , תופיע השאלה **להתחבר לתא דואר?**

בחר **כן** כדי להתחבר לתא הדואר שלך ולאחזר כותרות חדשות של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות דואר אלקטרוני חדשות.

סמלי מצב דואר אלקטרוני:

 דואר אלקטרוני חדש (במצב לא מקוון או מקוון): התוכן לא אוחר אל ההתקן שלך.

 דואר אלקטרוני חדש: התוכן אוחר אל ההתקן שלך הודעת הדואר האלקטרוני נקראה.

 כותרת הודעת הדואר האלקטרוני שנקראה ותוכן ההודעה נמחקו מההתקן.

3 לפתיחת הודעת דואר אלקטרוני, לחץ על . אם הודעת הדואר האלקטרוני לא אוחרה (החץ בסמל מצביע כלפי חוץ) ואתה במצב לא מקוון, תישאל אם ברצונך לאחר הודעה זו מתא הדואר.

להצגת מסמכים שצורפו להודעות דואר אלקטרוני, פתח הודעה שלידה מוצג מחוון המסמך המצורף , ובחר **אפשרויות > מסמכים מצורפים**. אם המסמך המצורף מסומן על-ידי מחוון מעומעם, פירוש הדבר שהוא לא אוחר להתקן. בחר **אפשרויות > אחזור**. בתצוגת **מסמכים מצורפים**, באפשרותך לאחר, לפתוח, לשמור או להסיר מסמכים מצורפים. באפשרותך גם לשלוח מסמכים מצורפים דרך חיבור Bluetooth.

 **עצה!** אם תא הדואר שלך משתמש בפרוטוקול IMAP4, באפשרותך להגדיר כמה הודעות ברצונך לאחר, ואם ברצונך לאחר גם את המסמכים המצורפים. ראה 'דואר אלקטרוני', בעמוד 61 עם פרוטוקול POP3, האפשרויות הן **כותרות בלבד**, **חלקי (kB)**, או **הוד' וקבצי מצורפים**.

בעת הצגת הודעות במצב מקוון, אתה מחובר באופן רציף לתא דואר מרוחק באמצעות חיבור נתוני מנות. ראה גם 'הגדרות חיבור', בעמוד 94.

בחר **לא** להצגת הודעות דואר אלקטרוני שאוחרו זה מכבר במצב לא מקוון. בעת הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון, ההתקן אינו מחובר לתא הדואר המרוחק.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני

אם אתה במצב לא מקוון, בחר **אפשרויות > חיבור** כדי ליצור חיבור לתא דואר מרוחק.

 **חשוב:** נהג בשיקול דעת בעת פתיחת הודעות. הודעות דואר אלקטרוני עלולות להכיל תוכנות זדוניות או להזיק בדרך אחרת להתקן או למחשב.

1 כשקיים חיבור פתוח לתא דואר מרוחק, בחר **אפשרויות > אחזור דואר**.

חדש—לאחר כל הודעות הדואר האלקטרוני החדשות לטלפון שלך.

נבחר—לאחר הודעות הדואר שסומנו בלבד.

הכל—לאחר כל ההודעות מתא הדואר. להפסקת אחזור ההודעות, בחר **ביטול**.

2 לאחר שאחרת את הודעות הדואר האלקטרוני, באפשרותך להמשיך להציג אותן במצב מקוון, או לבחור **אפשרויות > ניתוק** כדי לסגור את החיבור ולהציג את הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי

לאחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי, בחר **אפשרויות > הגדרות דו"אל > אחזור אוטומטי > אחזור כותרת**. בחר **פעילה תמיד**, או רק **ברשת מקומית** והגדר מתי ובאיזו תדירות יאוחזרו ההודעות.

אחזור הודעות דואר אלקטרוני באופן אוטומטי עלול להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

מחיקת הודעות דואר אלקטרוני

כדי למחוק את התוכן של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן, אך להמשיך לשמור אותו בתא הדואר המרוחק, בחר **אפשרויות > מחיקה**. במחיקת הודעות מתוך: בחר **טלפון בלבד**.

ההתקן יוצר עותק-ראי (mirror) של כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שבתא הדואר המרוחק. למרות שמחקת את תוכן ההודעה, כותרת הודעת הדואר האלקטרוני נשארת בהתקן שלך. אם ברצונך להסיר גם את הכותרת, עליך למחוק תחילה את הודעת הדואר האלקטרוני מתא הדואר המרוחק, ולאחר מכן להתחבר שוב מההתקן לתא הדואר המרוחק כדי לעדכן את המצב.

 **עצה!** להעתקת דואר אלקטרוני מתא הדואר המרוחק לתיקייה תחת **התיקיות שלי**, בחר **אפשרויות > העתקה לתיקייה**, בחר תיקייה מהרשימה, ולחץ על **אישור**.

למחיקת הודעת דואר אלקטרוני מההתקן ומתא הדואר המרוחק, בחר **אפשרויות > מחיקה**. במחיקת הודעות מתוך: בחר **טלפון ושרת**.

אם אתה במצב לא מקוון, תימחק הודעת הדואר תחילה מההתקן שלך. במהלך החיבור הבא לתא הדואר המרוחק, תימחק הודעת הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק. אם אתה משתמש בפרוטוקול POP3, הודעות המסומנות למחיקה מוסרות רק לאחר סגירת החיבור לתא הדואר המרוחק.

לביטול מחיקה של הודעת דואר אלקטרוני מההתקן ומהשרת, גלול אל הודעת דואר אלקטרוני שסומנה למחיקה במהלך החיבור הבא (🔄), ובחר **אפשרויות > ביטול מחיקה**.

התנתקות מתא הדואר

במצב מקוון, בחר **אפשרויות > ניתוק** כדי לסיים את חיבור נתוני המנה לתא הדואר המרוחק.

 **עצה!** אם תשאיר את החיבור לתא הדואר שלך פתוח, הודעת הדואר החדשה (**כותרות בלבד** כברירת מחדל) תאוחזר באופן אוטומטי מתא הדואר המרוחק להתקן (רק אם הפונקציה IMAP IDLE נתמכת על-ידי השרת שלך). להשארת היישום הודעות פתוח ברקע, לחץ פעמיים על 🔄. השארת החיבור פתוח עלולה להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

כשל—מספר ניסיונות השליחה המרבי בוצע. השליחה נכשלה. אם ניסית לשלוח הודעת טקסט, פתח את ההודעה, ובדוק שאפשרויות השליחה נכונות.

💡 **דוגמה:** הודעות מועברות לתיקייה דואר יוצא, לדוגמה, כשההתקן שלך נמצא מחוץ לטווח הקליטה של הרשת הסלולרית. באפשרותך גם לתזמן הודעות דואר אלקטרוני כך שיישלחו בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר המרוחק.

הצגת הודעות בכרטיס SIM

כדי שתוכל להציג הודעות SIM, עליך להעתיק אותן לתיקייה בהתקן שלך.

- 1 בתצוגה הראשית של היישום **הודעות**, בחר **אפשרויות > הודעות SIM**.
- 2 בחר **אפשרויות > סימון/ביטול סימון > סימון או סימון הכל** כדי לסמן הודעות.
- 3 בחר **אפשרויות > העתקה**. נפתחת רשימה של תיקיות.
- 4 בחר תיקייה ולחץ על **אישור** כדי להתחיל בהעתקה. פתח את התיקייה להצגת ההודעות.

הגדרות הודעות

הודעות טקסט

בחר **הודעות > אפשרויות > הגדרות > הודעת טקסט**.

הצגת הודעות דואר אלקטרוני במצב לא מקוון

כשתפתח את **תא דואר** בפעם הבאה ותרצה להציג ולקרוא את הודעות הדואר האלקטרוני במצב לא מקוון, בחר **לא** כשתוצג השאלה **להתחבר לתא דואר?** באפשרותך לקרוא את כותרות הודעות הדואר האלקטרוני שאוחזרו זה מכבר ו/או את הודעות הדואר האלקטרוני שאוחזרו. באפשרותך גם לכתוב דואר חדש, לענות לדואר או להעביר דואר שיישלח בפעם הבאה שתתחבר לתא הדואר.

דואר יוצא-הודעות הממתינות לשליחה



התיקייה **דואר יוצא** היא מקום שמירה זמני להודעות שממתינות לשליחה.

מצבי ההודעות בתיקייה **דואר יוצא** הם:

שולח—נוצר חיבור וההודעה נשלחת.

ממתין/בתור—ההודעה תישלח לאחר שליחתן של הודעות קודמות מאותו סוג.

שלח שוב ב-U% (שעה)—ההתקן ינסה לשלוח את ההודעה שוב לאחר פרק זמן מסוים. בחר **שליחה** כדי להתחיל מיד בשליחה.

נדחה—באפשרותך להעביר מסמכים מסוימים להמתנה בזמן שהם בתיקייה **דואר יוצא**. גלול אל הודעה שנשלחת ובחר **אפשרויות > עיכוב שליחה**.

מוקדי הודעות—לפירוט כל מוקדי הודעות הטקסט שהוגדרו.

מוקד הודעות בשימוש—בחר איזה מוקד הודעות ישמש למסירת הודעות טקסט.

קבלת דוח—כדי לבקש מהרשת הסלולרית לשלוח אישורי מסירה לגבי ההודעות שלך (שירות רשת). אם אפשרות זו נקבעה **כלא**, יוצג ביומן רק המצב **נשלחה**. ראה "יומן", בעמוד 28.

תקפות הודעה—אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, תוסר ההודעה ממוקד הודעות הטקסט. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו. **זמן מרבי** הוא פרק הזמן המרבי שהרשת הסלולרית מאפשרת.

ההודעה נשלחה בתור—שנה אפשרות זו רק אם אתה בטוח שמוקד ההודעות שלך מסוגל להמיר הודעות טקסט לתבניות אחרות אלה. צור קשר עם מפעיל הרשת הסלולרית.

חיבור מועדף—באפשרותך לשלוח הודעות טקסט דרך רשת ה-GSM הרגילה או דרך נתוני מנה, אם הרשת הסלולרית תומכת בכך. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 94.

מענה דרך אותו מוקד—בחר **כן**, אם ברצונך שהודעת התגובה תישלח באמצעות אותו מספר של מוקד הודעות טקסט (שירות רשת).

הוספת מוקד הודעות טקסט חדש

- 1 בחר **מוקדי הודעות** < **אפשרויות** < **מוקד הודעות חדש**.
- 2 לחץ על . כתוב שם עבור מוקד ההודעות ובחר **אישור**.
- 3 לחץ על  ועל , וכתוב את המספר של מוקד הודעות הטקסט. תוכל לקבל מספר זה מספק השירות שלך.
- 4 בחר **אישור**.
- 5 כדי להשתמש בהגדרות החדשות, חזור לתצוגת ההגדרות. גלול אל **מוקד הודעות בשימוש** ובחר את מוקד ההודעות החדש.

הודעות מולטימדיה

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

גודל תמונה—להגדרת גודל התמונה בהודעת מולטימדיה. האפשרויות הן **מקורי** (מוצגת רק כאשר **מצב יצירת MMS** מוגדר כ**מונחה** או **חופשי**), **קטן וגדול**. בחר **מקורי** כדי להגדיל את הודעת המולטימדיה.

מצב יצירת MMS—אם תבחר **מונחה**, ההתקן יידע אותך אם תנסה לשלוח הודעה שייתכן שאינה נתמכת בהתקן של הנמען. אם תבחר **מוגבל**, ההתקן ימנע ממך לשלוח הודעות שייתכן שאינן נתמכות.

דחיית שליחת דוח—בחר **כן**, אם אינך רוצה שההתקן ישלח דוחות מסירה על הודעות מולטימדיה שהתקבלו.

תקפות הודעה—אם לא ניתן להשיג את הנמען של הודעה כלשהי במהלך משך חיי ההודעה, תוסר ההודעה ממוקד הודעות המולטימדיה. הרשת הסלולרית חייבת לתמוך בתכונה זו.

זמן מרבי הוא פרק הזמן המרבי שהרשת הסלולרית מאפשרת.  **עצה!** באפשרותך גם לקבל את הגדרות המולטימדיה והדואר האלקטרוני מספק השירות שלך באמצעות הודעת הגדרה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך. ראה 'ניתונים והגדרות', בעמוד 55.

דואר אלקטרוני

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **דוא"ל**, או בתצוגה הראשית של תא דואר, בחר **אפשרויות** < **הגדרות דוא"ל** ובחר מבין האפשרויות הבאות:

תא דואר בשימוש—בחר באיזה תא דואר ברצונך להשתמש לשליחת דואר אלקטרוני.

תאי דואר—לפתיחת רשימה של תאי דואר שהוגדרו. אם לא הוגדרו תאי דואר, תתבקש לעשות זאת. בחר תא דואר כדי לשנות את ההגדרות הבאות: **הגדרות תא דואר**, **הגדרות המשתמש** ו**אחזור אוטומטי**.

נקודת גישה בשימוש (נדרשת הגדרה)—בחר באיזו נקודת גישה ייעשה שימוש כחיבור המועדף למוקד הודעות המולטימדיה.

אחזור מולטימדיה—בחר כיצד ברצונך לקבל הודעות מולטימדיה. לקבלת הודעות מולטימדיה באופן אוטומטי ברשת המקומית שלך, בחר **אוטומטי ברשת ביתית**. מחוץ לרשת המקומית, תקבל הודעה שקיבלת הודעת מולטימדיה שנשמרה במוקד הודעות המולטימדיה. באפשרותך לבחור אם ברצונך לאחזר את ההודעה להתקן שלך.

כאשר אתה נמצא מחוץ לטווח הרשת המקומית, שליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה עשויה להיות יקרה יותר.

אם תבחר **אחזור מולטימדיה** < **תמיד במצב אוטומטי**, ייצור ההתקן באופן אוטומטי חיבור נתוני מנה לאחזור ההודעה הן בתוך והן מחוץ לרשת המקומית.

לאפשר הוד. אנונימיות—בחר **לא** אם ברצונך לדחות הודעות משולח אנונימי.

קבלת פרסומות—הגדר אם ברצונך לקבל פרסומות בהודעות מולטימדיה.

קבלת דוח—בחר **כן** אם ברצונך שהמצב של ההודעה שנשלחה יוצג ביומן (שירות רשת). ייתכן שלא תתאפשר קבלת דוח מסירה לגבי הודעת מולטימדיה שנשלחה לכתובת דואר אלקטרוני.

הגדרות תא דואר:

שם תא דואר—הזן שם תיאורי עבור תא הדואר.

נקודת גישה בשימוש (נדרשת הגדרה)—בחר נקודת גישה לאינטרנט (IAP) עבור תא הדואר. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 94.

כתובת הדואר שלי (נדרשת הגדרה)—הזן את כתובת הדואר האלקטרוני שניתנה לך על-ידי ספק השירות. תשובות להודעות שלך נשלחות לכתובת זו.

שרת דואר יוצא (נדרשת הגדרה)—הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר ששולח את הדואר האלקטרוני שלך. ייתכן שתוכל להשתמש רק בשרת הדואר היוצא של מפעיל הרשת שלך. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות שלך.

שם משתמש—הזן את שם המשתמש, שניתן לך על-ידי ספק השירות.

סיסמה:—הזן את הסיסמה שלך. אם תשאיר שדה זה ריק, תתבקש להקיש סיסמה כשתנסה להתחבר לתא הדואר המרוחק.

שרת דואר נכנס (נדרשת הגדרה)—הזן את כתובת ה-IP או את שם המארח של שרת הדואר שמקבל את הדואר האלקטרוני שלך.

סוג תא דואר:—קובע את פרטוקול הדואר האלקטרוני שמומלץ על-ידי ספק השירות שלך עבור תא הדואר המרוחק. האפשרויות הן **POP3** ו-**IMAP4**. ניתן לבחור הגדרה זו פעם אחת בלבד ולא ניתן לשנות אותה אם שמרת או יצאת מהגדרות תא הדואר. אם אתה משתמש בפרטוקול POP3, הודעות דואר אלקטרוני אינן מעודכנות באופן אוטומטי במצב מקוון. להצגת הודעות הדואר

האלקטרוני העדכניות ביותר, עליך להתנתק ולאחר מכן להתחבר מחדש לתא הדואר שלך.

אבטחה (יציאות)—משמשת בפרטוקולים POP3, IMAP4 ו-SMTP כדי לאבטח את החיבור לתא הדואר המרוחק.

כניסה מאובטחת APOP (לא מוצגת אם IMAP4 נבחר עבור **סוג תא דואר**)—משמשת בפרטוקול POP3 להצפנת השליחה של סיסמאות לשרת הדואר האלקטרוני המרוחק בעת התחברות לתא הדואר.

הגדרות המשתמש:

שליחת הודעה—הגדר כיצד יישלח דואר אלקטרוני מההתקן שלך. בחר **מיד** כדי שההתקן ינסה להתחבר לתא הדואר בעת בחירה בשליחת הודעה. אם תבחר באפשרות **כאשר החיבור זמין**, יישלח דואר אלקטרוני כאשר החיבור לתא הדואר המרוחק יהיה זמין.

הודעות דו"אל לאחזור (לא מוצגת אם פרטוקול הדואר האלקטרוני מוגדר כ-POP3)—קבע כמה הודעות דואר חדשות יאוחזרו לתא הדואר.

אחזור (לא מוצגת אם פרטוקול הדואר האלקטרוני הוגדר כ-IMAP4)—קבע אילו חלקים של הודעות הדואר האלקטרוני יאוחזרו. **כותרות בלבד, חלקי (kB)**, או **הוד' וקבצ' מצורפים**.

אחזור מסמכים מצורף (לא מוצגת אם פרטוקול הדואר האלקטרוני הוגדר כ-POP3)—בחר אם ברצונך לאחזר דואר אלקטרוני עם מסמכים מצורפים או בלעדיהם.

שידור מקומי למנויים

ברר את הנושאים הזמינים ואת מספרי הנושאים הרלוונטיים אצל ספק השירות שלך, ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **שידור מקומי** למנויים כדי לשנות את ההגדרות.

קבלה—בחר אם ברצונך לקבל הודעות שידור מקומי למנויים.

שפה—האפשרות **הכל** מאפשרת לך לקבל שידור מקומי למנויים בכל השפות הנתמכות. האפשרות **נבחרת** מאפשרת לך לבחור באילו שפות ברצונך לקבל שידור מקומי למנויים. אם אינך מצליח למצוא את השפה הרצויה, בחר **אחרת**.

גילוי נושאים—אם תגדיר את האפשרות **גילוי נושאים** < **מופעלת**, ההתקן יחפש באופן אוטומטי מספרי נושאים חדשים וישמור את המספרים החדשים ללא שם ברשימת הנושאים. בחר **מופסקת** אם אינך רוצה לשמור מספרי נושאים חדשים באופן אוטומטי.

הגדרות אחרות

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **אחר**.

שמירת הוד. שנשלחו—בחר אם ברצונך לשמור בתיקייה **נשלחו** העתק של כל הודעת טקסט, מולטימדיה או דואר אלקטרוני ששלחת.

מסי ההודעות השמורות—קבע כמה הודעות שנשלחו יישמרו בתיקייה **נשלחו**. מגבלת ברירת המחדל היא 20 הודעות. כאשר הטלפון מגיע למגבלה, תימחק ההודעה הישנה ביותר.

זיכרון בשימוש—בחר את הזיכרון שבו ברצונך לשמור את ההודעות שלך: **זיכרון הטלפון** או **כרטיס זיכרון**.

התראות דו"אל חדשות—בחר אם ברצונך לקבל חיוויים, צליל או הודעה, על דואר אלקטרוני חדש עם קבלת דואר חדש בתא הדואר.

תיקיות מנויים (לא מוצגת אם פרוטוקול הדואר האלקטרוני הוגדר כ-POP3)—באפשרותך להירשם כמנוי לתיקיות אחרות בתא הדואר המרוחק ולאחזר מהן תוכן.

שליחת העתק לעצמי—בחר כן לשמירת העתק של הודעת הדואר האלקטרוני בתא הדואר המרוחק ובכתובת שהוגדרה **בכתובת הדואר שלי**.

כולל חתימה—בחר **כן** אם ברצונך לצרף חתימה להודעות הדואר האלקטרוני שלך.

השם שלי—הזן את שמך כאן. השם שלך יחליף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בטלפון של הנמען אם הטלפון של הנמען תומך בפונקציה זו.

אחזור אוטומטי:

אחזור כותרת—כאשר פונקציה זו מופעלת, הודעות מאוחזרות באופן אוטומטי. באפשרותך להגדיר מת', ובאיזו תכיפות, יאוחזרו ההודעות.

הפעלת הפונקציה **אחזור כותרת** עלולה להגדיל את עלויות השיחה שלך בשל תעבורת הנתונים הגדולה.

הודעות שירות אינטרנט

בחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת שירות**. בחר אם ברצונך לקבל הודעות שירות. אם ברצונך להגדיר את ההתקן להפעלה אוטומטית של הדפדפן ויצירת חיבור רשת לאחזור תוכן כאשר אתה מקבל הודעת שירות, בחר **הורדת הודעות** < **אוטומטית**.



רדיו חזותי

הרדיו בוחר את התדרים שבשימוש על בסיס מידע המדינה המתקבל מהרשת. אם מידע זה אינו זמין, ייתכן שתתבקש לבחור את האזור שבו אתה ממוקם; לחלופין, באפשרותך לבחור את האזור בהגדרות רדיו חזותי.

האזנה לרדיו

שים לב שאיכות שידור הרדיו תלויה בטווח הכיסוי של תחנת הרדיו באזור המסוים.

רדיו ה-FM משתמש באנטנה אחרת מזו המשמשת את ההתקן הסלולרי. כדי שרדיו ה-FM יתפקד כהלכה, יש לחבר דיבורית אישית או אביזר העשרה תואמים.

לחץ על , ובחר **רדיו חזותי**. כדי להתחיל בחיפוש תחנות, בחר  או . החיפוש נעצר כאשר נמצאת תחנה. לשינוי ידני של התדר, בחר **אפשרויות > כוונן ידני**.

לחץ על , ובחר **רדיו חזותי**. ניתן להשתמש ביישום זה כרדיו FM רגיל, עם כוונן תחנות אוטומטי ותחנות שמורות, או עם מידע חזותי מקביל, הקשור לתוכנית הרדיו המופעלת בתצוגה, אם תתחבר לתחנות המציעות שירות רדיו חזותי (Visual Radio). שירות הרדיו החזותי משתמש בחיבור נתוני מנה (שירות רשת). ניתן להאזין לרדיו FM במהלך שימוש ביישומים אחרים.

כדי להשתמש בשירות רדיו חזותי, נדרשים התנאים הבאים:

- על ההתקן להיות מופעל.
- בהתקן חייב להיות מותקן כרטיס SIM חוקי.
- על התחנה שלה אתה מאזין ועל מפעיל הרשת שלך לתמוך בשירות זה.
- יש להגדיר נקודת גישה לאינטרנט כדי לגשת לשרת Visual Radio של המפעיל.
- על התחנה להיות בעלת מזהה שירות רדיו חזותי מתאים מוגדר ושירות רדיו חזותי מופעל. ראה 'תחנות שמורות', בעמוד 65.

אם אין לך גישה לשירות רדיו חזותי, ייתכן שהמפעילים ותחנות הרדיו באזורך אינם תומכים בשירות זה. ייתכן ששירות רדיו חזותי לא יהיה זמין בכל האזורים והמדינות.

באפשרותך לבצע שיחות או לענות לשיחה נכנסת כרגיל בעת האזנה לרדיו. הרדיו מופסק כאשר ישנה שיחה פעילה. לאחר סיום השיחה, ייתכן שיהיה עליך להפעיל את הרדיו מחדש באופן ידני.

הצגת תוכן חזותי

לבדיקת זמינות ועלויות, וכדי להירשם לשירות, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות שלך.

להצגת תוכן חזותי זמין עבור תחנה מכווננת, בחר  או **אפשרויות > הפעל שירות חזותי**. אם לא נשמר מזהה השירות החזותי עבור התחנה, הן אותו או בחר **אחזר** כדי לחפש את המזהה בספריית התחנות (שירות רשת).

כאשר נוצר חיבור לשירות החזותי, התוכן החזותי הנוכחי שעוצב על-ידי ספק התוכן מוצג בתצוגה.

לשינוי הגדרות התצוגה עבור התוכן החזותי, בחר **אפשרויות > הגדרות תצוגה > תאורה** או **השהיית שומר המסך**.

תחנות שמורות

ניתן לשמור עד 20 תחנות ברדיו. לפתיחת רשימת התחנות, בחר **אפשרויות > תחנות**.

להאזנה לתחנה שמורה, בחר **אפשרויות > תחנות > האזנה**. להצגת תוכן חזותי זמין עבור תחנה עם שירות רדיו חזותי, בחר **אפשרויות > תחנות > הפעל שירות חזותי**.

לשינוי פרטי התחנה, בחר **אפשרויות > תחנות > עריכה**.

הגדרות

בחר **אפשרויות > הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

צליל הפעלה—בחר אם יושמע צליל בעת הפעלת היישום.

אם שמרת בעבר תחנות רדיו, בחר  או  כדי לעבור לתחנה השמורה הבאה או הקודמת, או לחץ על מקש המספר המתאים כדי לבחור את המיקום בזיכרון של התחנה.

לשינוי עוצמת הקול, לחץ על  או על . להאזנה לרדיו באמצעות הרמקול, בחר **אפשרויות > הפעלת רמקול**.

 **אזהרה:** האזן למוסיקה בעוצמת שמע מתונה. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת הקול עלולה להיות חזקה ביותר.

להצגת תחנות זמינות על בסיס מיקום, בחר **אפשרויות > ספריית תחנות** (שירות רשת).

לשמירת התחנה שלה אתה מאזין כעת ברשימת התחנות שלך, בחר **אפשרויות > שמור תחנה**. לפתיחת הרשימה של התחנות השמורות שלך, בחר **אפשרויות > תחנות**. ראה 'תחנות שמורות', בעמוד 65.

לחזרה למצב המתנה ולהפעלת רדיו ה-FM ברקע, בחר **אפשרויות > השמעה ברקע**.

הפעלת שירות אוטו־בחר כן להפעלת שירות רדיו חזותי באופן אוטומטי בעת בחירת תחנה שמורה המציעה שירות חזותי.

נקודות גישה –בחר את נקודת הגישה שבשימוש חיבור הנתונים. אינך זקוק לנקודת גישה כדי להשתמש ביישום כרדיו FM רגיל.

אזור נוכחי –בחר את האזור שבו אתה נמצא כעת. הגדרה זו מוצגת רק אם ההתקן לא היה בטווח כיסוי הרשת בעת הפעלת היישום.

לוח-שנה



קיצור דרך: לחץ על מקש כלשהו (0 — 1) בתצוגת לוח-שנה כלשהי. ערך פגישה ייפתח והתווים שהקשת יתווספו לשדה **נושא**.

עצה! גבה באופן קבוע את המידע שבהתקן בכרטיס הזיכרון. באפשרותך לשחזר להתקן את המידע, כגון ערכי לוח-שנה, במועד מאוחר יותר. ראה 'כלי כרטיסי זיכרון', בעמוד 15.

יצירת ערכי לוח-שנה

- 1 לחץ על **?** ובחר **לוח-שנה**
< אפשרויות > **ערך חדש** ובחר מבין האפשרויות הבאות:
פגישה—לקביעת תזכורת לפגישה בתאריך ושעה מסוימים.
תזכיר—לכתיבת ערך כללי ליום כלשהו.
יום שנה—לתזכורות לימי הולדת או לתאריכים מיוחדים.
 ערכי יום שנה חוזרים על עצמם כל שנה.



- 2 מלא את השדות. השתמש ב- **⊙** כדי לעבור בין שדות. **תזכורת** (פגישות וימי שנה)—בחר **מופעלת**, ולחץ על **⊙** כדי למלא את השדות **שעת תזכורת** ו**תאריך תזכורת**. סמל **⊙** בתצוגת יום מציין תזכורת.
חזרה—לחץ על **⊙** להפיכת הערך לחוזר (סמל **⊙**) יוצג בתצוגת יום).
חזרה עד—באפשרותך לקבוע תאריך סיום לערך החוזר. **סינכרון:**
פרטי—לאחר הסינכרון ערך לוח-השנה יוצג רק בפניך, ולא בפני משתמשים אחרים בעלי גישה מקוונת ללוח-השנה.
כללי—ערך לוח-השנה יוצג בפני משתמשים אחרים בעלי גישה ללוח-השנה שלך, במצב מקוון.
ללא—ערך לוח-השנה לא יועתק למחשב שלך בעת סינכרון.
 3 לשמירת הערך, בחר **בוצע**.
 להפסקת תזכורת לוח-שנה, בחר **השתקה** להשתקת צליל תזכורת לוח-השנה. טקסט התזכורת יישאר על המסך. בחר **עצירה** כדי לסיים את תזכורת לוח-השנה. בחר **נידוד** כדי להעביר את התזכורת למצב נידוד.

 **עצה!** לשליחת הערת לוח-שנה לטלפון תואם, בחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך הודעות קצרות**, **דרך מוליטימדיה** או **דרך Bluetooth**.

 **עצה!** באפשרותך להעביר נתוני לוח-שנה ומטלות ממכשירי טלפון שונים של Nokia להתקן שברשותך, או לסנכרן את לוח-השנה ואת המטלות עם מחשב תואם בעזרת Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף להתקן שברשותך.

קביעת תזכורת לוח-שנה

באפשרותך לקבוע תזכורת לפגישות ולימי שנה.

1 פתח ערך שעבורו ברצונך לקבוע תזכורת, ובחר **תזכורת** < **מופעלת**.

2 קבע **שעת תזכורת** ו**תאריך תזכורת**.

3 גלול מטה אל **חזרה**, ולחץ על  כדי לבחור באיזו תדירות ברצונך שהתזכורת תחזור.

4 בחר **בוצע**.

למחיקת תזכורת לוח-שנה, פתח את הערך שעבורו ברצונך למחוק את התזכורת, ובחר **תזכורת** < **מופסקת**.

תצוגות לוח-שנה

 **עצה!** בחר **אפשרויות** < **הגדרות** כדי לשנות את היום הראשון בשבוע או את התצוגה המוצגת בעת פתיחת לוח-השנה.

בתצוגת חודש, תאריכים בעלי ערכי לוח-שנה מסומנים במשולש קטן בפינה הימנית התחתונה. בתצוגת שבוע, תזכירים וימי שנה מוצגים לפני השעה 8. לחץ על * כדי לעבור בין תצוגת חודש, תצוגת שבוע ותצוגת יום.

סמלים בתצוגות יום ושבוע:  **תזכיר** ו-  **יום שנה**. לא קיים סמל עבור **פגישה**.

לחץ על # כדי לקפוץ ליום הנוכחי. למעבר לתאריך מסוים, בחר **אפשרויות** < **מעבר לתאריך**, כתוב את התאריך, ובחר **אישור**.

מחיקת ערכי לוח-שנה

מחיקת ערכים ישנים מהיישום **לוח-שנה** חוסכת מקום בזיכרון ההתקן.

להסרת יותר מאירוע אחד בכל פעם, עבור לתצוגת חודש ובחר **אפשרויות** < **מחיקת ערך** ואחת מהאפשרויות הבאות:

לפני תאריך—מחיקת כל ערכי לוח-השנה שחלו לפני תאריך מסוים שנקבע על-ידך.

כל הערכים—מחיקת כל ערכי לוח-השנה.

הגדרות לוח-שנה

לשינוי ההגדרות **צליל תזכורת לוח-שנה**, **תצוגת ברירת מחדל**, **תחילת שבוע ביום** ו**כותרת תצוגת שבוע**, בחר **אפשרויות** < **הגדרות**.

קבלת הגדרות דפדפן

עצה! הגדרות עשויות להיות זמינות באתר האינטרנט של מפעיל הרשת הסלולרית או של ספק השירות.

ייתכן שתקבל הגדרות שירות דפדפן בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את דף האינטרנט. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 55. לקבלת מידע נוסף, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות שלך.

הזנה ידנית של ההגדרות

מלא אחר הוראות ספק השירות.

- 1 לחץ על **⚙**, בחר **כלים** > **הגדרות** > **חיבור** > **נקודות גישה**, וקבע את ההגדרות עבור נקודת גישה. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 94.
- 2 בחר **רשת** > **אפשרויות** > **מנהל סימניות** > **הוספת סימניה**. כתוב שם לסימניה ואת כתובת הדף המוגדר עבור נקודת הגישה הנוכחית.
- 3 להגדרת נקודת הגישה שנוצרה כנקודת הגישה שתשמש כברירת מחדל **ברשת**, בחר **רשת** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **נקודת גישה**.

רשת



ספקי שירות שונים מספקים דפים המתוכננים במיוחד עבור התקנים ניידים. לגישה לדפים אלה, לחץ על **⚙** ובחר **רשת**. דפים אלה משתמשים בשפת (Wireless Markup Language) WML, (Extensible Hypertext Markup Language) XHTML או (Hypertext Markup Language) HTML.

למידע על הזמינות של שירותים, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

קיצור דרך: להתחברות, לחץ והחזק את המקש **0** במצב המתנה.

גישה לאינטרנט

- שמור את ההגדרות הנדרשות לצורך גישה אל דף האינטרנט שבו ברצונך להשתמש. עיין ב'קבלת הגדרות דפדפן', בעמוד 69, או ב'הזנה ידנית של ההגדרות', בעמוד 69.
- התחבר לאינטרנט. ראה 'יצירת חיבור', בעמוד 70.
- התחל לגלוש בדפים. ראה 'גלישה', בעמוד 71.
- נתק את החיבור לאינטרנט. ראה 'ניתוק חיבור', בעמוד 73.

תצוגת סימניות

 **מילון מונחים:** סימניה מורכבת מכתובת אינטרנט (חובה), כותרת סימניה, נקודת גישה, ואם דף האינטרנט דורש זאת, גם שם משתמש וסיסמה.

ייתכן שבהתקן שברשותך טעונות כמה סימניות לאתרים שאינם שייכים ל-Nokia. Nokia אינה אחראית לאתרים אלה ואינה תומכת בהם. אם תבחר לגשת אליהם, עליך לנקוט באותם אמצעי זהירות הקשורים לאבטחה ולתכנים כפי שהיית עושה בעת גישה לכל אתר אינטרנט אחר.

סמלים בתצוגת הסימניות:

 דף הפתיחה שנקבע עבור נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל. אם אתה משתמש בנקודת גישה אחרת המוגדרת כברירת מחדל כדי לגלוש, יהיה דף הפתיחה שונה בהתאם.

 תיקיית הסימניות האוטומטיות מכילה סימניות () שנאספות באופן אוטומטי בעת גלישה בדפים. הסימניות בתיקייה זו מסודרות באופן אוטומטי לפי תחום (domain).

 כל סימניה מציגה את הכותרת או את כתובת האינטרנט של הסימניה.

 (אם זמינה) תיקייה המכילה סימניות עבור תוכן שהורד.

הוספה ידנית של סימניות

- 1 בתצוגת הסימניות, בחר **אפשרויות** < **מנהל סימניות** < **הוספת סימניה**.
- 2 התחל למלא את השדות. עליך להגדיר רק את כתובת ה-URL. אם לא נבחרת נקודת גישה אחרת, מוקצית לסימניה נקודת הגישה שהיא ברירת המחדל. לחץ על * כדי להזין תווים מיוחדים, כגון /, ., - ו-@. לחץ על C למחיקת תווים.
- 3 בחר **אפשרויות** < **שמירה** לשמירת הסימניה.

שליחת סימניות

גלול אל הסימניה, ובחר **אפשרויות** < **שליחה** < **דרך הודעות קצרות**. לחץ על  לשליחה. ניתן לשלוח יותר מסימניה אחת בו-זמנית.

יצירת חיבור

לאחר אחסון כל הגדרות החיבור הדרושות, באפשרותך לגשת לדפים.

- 1 בחר סימניה, או הזן את הכתובת בשדה (). בעת הזנת הכתובת, סימניות תואמות מוצגות מעל השדה. לחץ על  לבחירת סימניה תואמת.
- 2 לחץ על  כדי להתחיל בהורדת הדף.

אבטחת חיבור

אם מחוון האבטחה  מוצג במהלך חיבור, פירוש הדבר הוא ששידור הנתונים בין ההתקן לבין שער האינטרנט או השרת מוצפן.

סמל האבטחה אינו מציין שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים (או המקום שבו מאוחסן המשאב המבוקש) מאובטח. ספק השירות מאבטח את שידור הנתונים בין השער לשרת התכנים.

בחר **אפשרויות > פרטים > אבטחה** כדי להציג פרטים על החיבור ועל מצב ההצפנות, וכן מידע על אימות שרת ומשתמש.

ייתכן שיידרשו תכונות אבטחה עבור שירותים מסוימים, כגון שירותי בנקאות. עבור חיבורים כאלה נדרשות תעודות אבטחה. לקבלת מידע נוסף, פנה אל ספק השירות. ראה גם 'ניהול תעודות', בעמוד 98.

גלישה

 **חשוב:** השתמש רק בשירותים שאתה בוטח בהם והמזיעים אבטחה והגנה נאותות מפני תוכנות מזיקות.

בדף בדפדפן, קישורים חדשים מוצגים בכחול עם קו תחתון וקישורים שכבר ביקרת בהם מוצגים בסגול. תמונות הפועלות כקישורים מוקפות במסגרת כחולה.

לפתיחת קישור, לסימון תיבות ולבחירה, לחץ על .

 **קיצור דרך:** השתמש בלחצן # כדי לקפוץ לסוף הדף ובלחצן * כדי לקפוץ לתחילת הדף.

לחזרה לדף הקודם במהלך גלישה, בחר **חזרה**. אם האפשרות **חזרה** אינה זמינה, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > היסטוריה** כדי להציג רשימה כרונולוגית של הדפים שבהם ביקרת במהלך הגלישה. רשימת ההיסטוריה נמחקת עם סיום הגלישה.

לאחזור התוכן האחרון מהשרת, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > טעינה מחדש**.

לשמירת סימניה, בחר **אפשרויות > שמירה כסימניה**.

 **עצה!** לגישה לתצוגת הסימניות במהלך הגלישה, לחץ והחזק את המקש . כדי לחזור לתצוגת הדפדפן, בחר **אפשרויות > חזרה לדף**.

לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות > אפשרויות מתקדמות > שמירת דף**. באפשרותך לשמור דפים בזיכרון ההתקן או בכרטיס זיכרון (אם הוכנס), ולעיין בדפים במצב לא מקוון. לגישה לדפים במועד מאוחר יותר, לחץ על  בתצוגת הסימניות כדי לפתוח את התצוגה **דפים שמורים**.

להזנת כתובת URL חדשה, בחר **אפשרויות > אפשרויות ניווט > מעבר לכתובת URL**.

לפתיחת רשימת-משנה של פקודות או פעולות עבור הדף הפתוח הנוכחי, בחר **אפשרויות > אפשרויות שירות**.

באפשרותך להוריד קבצים שאינם ניתנים להצגה בדף הדפדפן, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. הפריטים שהורדו ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים בהתקן. לדוגמה, תמונה שהורדה תישמר **בגלריה**.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

 **חשוב:** התקן והשתמש אך ורק ביישומים ובתוכנות אחרות שהגיעו ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות.

 **עצה!** הדפדפן אוסף סימניות באופן אוטומטי בזמן שאתה גולש בדפי אינטרנט. הסימניות נשמרות בתיקיית הסימניות האוטומטיות (📁), ומסודרות באופן אוטומטי לפי תחום (domain). ראה גם 'הגדרות רשת', בעמוד 73.

הצגת דפים שמורים

אם אתה גולש באופן תדיר בדפים המכילים מידע שאינו משתנה לעתים קרובות, באפשרותך לשמור דפים אלה ולגלוש בהם במצב לא מקוון. בתצוגה דפים שמורים ניתן גם ליצור תיקיות לאחסון דפי הדפדפן שנשמרו.

לפתיחת התצוגה דפים שמורים, לחץ על  בתצוגת הסימניות. בתצוגה דפים שמורים, לחץ על  לפתיחת דף שמור (📁).

לשמירת דף במהלך גלישה, בחר **אפשרויות > אפשרויות מתקדמות > שמירת דף**.

להתחברות לשירות הדפדפן ולהורדת הגרסה האחרונה של הדף, בחר **אפשרויות > טעינה מחדש**. ההתקן נשאר במצב מקוון לאחר טעינה מחדש של הדף.

הורדה ורכישה של פריטים

באפשרותך להוריד פריטים שונים, כגון צלצולים, תמונות, סמלי מפעיל, ערכות נושאים ווידאו קליפים. פריטים אלה עשויים להיות מוצעים בחינם או לרכישה. הפריטים שהורדו ינוהלו על-ידי היישומים המתאימים בהתקן. לדוגמה, ניתן לשמור תמונה שהורדה **בגלריה**.

 **חשוב:** התקן והשתמש אך ורק ביישומים ובתוכנות אחרות שהגיעו ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות.

- 1 להורדת הפריט, גלול אל הקישור ולחץ על .
 - 2 בחר את האפשרות המתאימה לרכישת הפריט, לדוגמה, "Buy" (רכוש).
 - 3 קרא בעיון את כל המידע המסופק.
- להמשך ההורדה, בחר **אישור**. לביטול ההורדה, בחר **ביטול**.
- הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלצולים) ותכנים אחרים.

גודל גופן—כדי לבחור את גודל הטקסט.

קידוד ברירת מחדל—אם תווי טקסט אינם מוצגים כהלכה, באפשרותך לבחור קידוד אחר בהתאם לשפה.

סימניות אוטומטיות—לביטול האיסוף האוטומטי של סימניות בחר **מופסקות**. אם ברצונך להמשיך לאסוף סימניות באופן אוטומטי אך להסתיר את התיקיה מתצוגת הסימניות, בחר **הסתרת תיקיה**.

גודל מסך—כדי לבחור מה יוצג בעת הגלישה. בחר **מקשי בחירה בלבד** או **מסך מלא**.

דף הבית—כדי להגדיר את דף הבית.

עמוד חיפוש—להגדרת דף אינטרנט שיוֹרד בעת בחירת **אפשרויות ניווט** < **פתיחת עמוד חיפוש** בתצוגת הסימניות או בעת הגלישה.

עוצמת קול—אם ברצונך שהדפדפן ישמיע צלילים שמוטבעים בדפי אינטרנט, בחר עוצמה.

מתרגם—אם ברצונך שפרסית הדף תוצג באופן מדויק ככל האפשר במצב **תצוגה אנכית**, בחר **על ידי איכות**. אם אינך רוצה שיוֹרדו גיליונות סגנונות מדורגים חיצוניים, בחר **על ידי מהירות**.

קובצי Cookie—כדי לאפשר או לבטל קבלה ושליחה של קובצי Cookie.

ניתוק חיבור

בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **ניתוק** כדי לסיים את החיבור להציג את דף הדפדפן במצב לא מקוון, או **אפשרויות** < **ציאה** כדי לסיים את החיבור ולסגור את הדפדפן.

ריקון זיכרון המטמון

המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים בזיכרון המטמון של ההתקן.

מטמון הוא זיכרון, המשמש לשמירה זמנית של נתונים. אם ניסית לגשת או אם ניגשת למידע חסוי, המחייב סיסמאות, רוקן את זיכרון המטמון לאחר כל שימוש. המידע או השירותים שאליהם ניגשת נשמרים במטמון. לריקון המטמון, בחר **אפשרויות** < **אפשרויות מתקדמות** < **מחיקת מטמון**.

הגדרות רשת

בחר **אפשרויות** < **הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

נקודת גישה—לשינוי נקודת הגישה המוגדרת כברירת מחדל, לחץ על  כדי לפתוח רשימה של נקודות גישה זמינות. ראה 'הגדרות חיבור', בעמוד 94.

הצגת תמונות—כדי לבחור אם ברצונך לטעון תמונות בעת גלישה. אם תבחר **לא**, תוכל לטעון תמונות לאחר מכן במהלך הגלישה על-ידי בחירת **אפשרויות** < **הצגת תמונות**.

💡 **מילון מונחים:** קובצי Cookie הם אמצעי בידי ספקי תכנים לזיהוי משתמשים וההעדפות שלהם עבור תוכן שבו נעשה שימוש תכוף.

Java/ECMA סקריפט—כדי לאפשר או לבטל שימוש בסקריפטים.

אזהרות אבטחה—כדי להסתיר או להציג הודעות אבטחה.

אישור שליחת DTMF—בחר אם ברצונך לאשר לפני שההתקן ישלח צילי DTMF במהלך שיחה קולית. ראה גם 'אפשרויות במהלך שיחה קולית', בעמוד 27.

היישומים שלי

משחקים

לחץ על  ובחר **היישי שלי**, ובחר משחק. לקבלת הוראות כיצד לשחק במשחק, בחר **אפשרויות** > **עזרה**.

נגן מוזיקה



לחץ על  ובחר **היישי שלי** > **מוזיקה**. בעזרת נגן המוזיקה, באפשרותך להפעיל קובצי מוזיקה וליצור רשימות השמעה ולהאזין להן.



אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמת שמע מתונה. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך. אל תקרב את ההתקן לאוזנך כשהרמקול פועל, מכיוון שעוצמת הקול עלולה להיות חזקה ביותר.

האפשרות **כל השירים** מציגה רשימה של כל המוזיקה שבכרטיס הזיכרון בסדר אלפביתי. האפשרות **הוספו לאחרונה** מציגה רשימה של כל המוזיקה שבכרטיס הזיכרון, כשהשירים שנוספו לאחרונה מוצגים ראשונים.

להצגת שירים ממוינים לפי אלבום או לפי אמן, בחר **אלבומים** או **אמנים**. מידע האלבום והאמן נאסף מתוך תגי ה-ID3 של קובצי השירים, אם הם זמינים.

הוספת מוזיקה

להוספת מוזיקה לנגן, העתק קובצי מוזיקה לכרטיס הזיכרון. לחץ על  ובחר **היישי שלי** > **מוזיקה** > **אפשרויות** > **עדכן אוסף**.

הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוזיקה (לרבות צלולים) ותכנים אחרים.

לאחר הוספה או הסרה של קובצי מוזיקה מכרטיס הזיכרון, ייתכן שיהיה עליך לעדכן את אוסף נגן המוזיקה שלך. בחר **אפשרויות** > **עדכן אוסף**. בהתאם למספר קובצי המוזיקה ולגודל הזיכרון, העדכון עשוי לארוך מספר שניות.

השמעת מוזיקה

להשמעת מוזיקה, בחר **כל השירים**, **אמנים**, **אלבומים**, **הוספו לאחרונה** או **רשימות השמעה**, ובחר שיר. מתחילה השמעת השיר שנבחר והשירים האחרים בתצוגה.

להפעלה או להפסקה של השיר, לחץ על מקש הגלילה. להרצה קדימה של שיר, לחץ והחזק את המקש . להרצה לאחור, לחץ והחזק את המקש .

לשינוי עוצמת הקול, לחץ על  או על . להשמעת השיר הבא או הקודם, לחץ על  או על .

קיצורים-הוספת קיצורי דרך



קיצורי ברירת מחדל: פותח את **לוח-שנה**, פותח את **דואר** **כנס** ו- פותח את **פנקס**.

לשמירת קיצורים (קישורים לפריטים המועדפים שלך, כגון תמונות, הערות, סימניות וכו'), לחץ על ובחר **הייש שלי** > **קיצורים**. ניתן להוסיף קיצורים רק מהיישומים עצמם. פונקציה זו אינה קיימת בכל היישומים.

1 בחר פריט מיישום שאליו ברצונך להוסיף קיצור.

2 בחר **הוספה ליקיצורים**. **קיצור** בקיצורים יתעדכן באופן

אוטומטי אם תעביר את הפריט שאליו הוא מצביע (מתקיימת אחת לאחרת, לדוגמה).

לשינוי המזהה בפינה השמאלית התחתונה של סמל הקיצור,

בחר **אפשרויות** > **סמל קיצור**.

מחיקת קיצור

בחר את הקיצור ולחץ על . לא ניתן למחוק את קיצורי ברירת המחדל **פנקס**, **לוח-שנה** ו**דואר כנס**.

בעת הסרת יישום או מסמך בעל קיצור **בקיצורים**, יוצג סמל הקיצור של הפריט שהוסר במעומעם בתצוגת **קיצורים**. ניתן יהיה למחוק את הקיצור בפעם הבאה שתפעיל את **קיצורים**.

לבחירה בין מצב הפעלה אקראי למצב הפעלה רגיל, בחר **אפשרויות** > **ערבב**. לבחירה האם ההפעלה תיעצר בסוף רשימת ההשמעה או שרשימת ההשמעה תתחיל מחדש, בחר **אפשרויות** > **חזור**.

לחיפוש שירים ברשימת שירים, לחץ על מקשי המספרים כדי להזין אותיות בתיבת החיפוש.

לבחירה של מספר שירים עבור רשימות השמעה או למחיקה, לחץ והחזק את המקש בעורך לוחץ על או על .

למחיקת שירים, בחר אותם ולחץ על . מחיקת שיר תסיר אותו לצמיתות מכרטיס הזיכרון.

רשימות השמעה

נגן המוסיקה תומך ברשימות השמעה פשוטות בתבנית u3m. העתק רשימות השמעה עם קובצי מוסיקה, או צור אותן בנגן המוסיקה.

להוספת שירים, אלבומים או אמנים לרשימת השמעה, בחר את הפריטים, ובחר **אפשרויות** > **הוסף לרשימת השמעה**. באפשרותך ליצור רשימת השמעה חדשה, או להוסיף לרשימת השמעה קיימת.

להאזנה לרשימת השמעה, בחר **רשימות השמעה**, ובחר רשימת השמעה.

כדי למחוק רשימת השמעה, גלול אליה ולחץ על . מחיקת רשימת השמעה מוחקת רק את רשימת ההשמעה ולא את קובצי המוסיקה.

ציאט-הודעות מיידיות



לחץ על ובחר **היישי שלי** > **ציאט**.

היישום ציאט (שירות רשת) מאפשר לך לנהל שיחות עם אנשים אחרים באמצעות הודעות מיידיות, וכן להצטרף לפורומי דיון (קבוצות ציאט) של נושאים ספציפיים. ספקי שירותים שונים מציעים שרתי ציאט, שאליהם באפשרותך להיכנס לאחר הרשמה לשירות ציאט.

בחר **שיחות** כדי להתחיל או להמשיך שיחה עם משתמש ציאט; אנשי **קשר ציאט** כדי ליצור, לערוך או להציג את המצב המקוון של אנשי קשר הציאט שלך; **קבוצות ציאט** כדי להתחיל או להמשיך שיחה קבוצתית עם מספר משתמשי ציאט; או **ציאטים מוקלטים**, כדי להציג הפעלת ציאט קודמת ששמרת.

הערה: למידע על הזמינות של שירותי ציאט, ולמידע על תמחור ותעריפים, פנה אל מפעיל הרשת הסלולרית ו/או אל ספק השירות. ספקי שירות יספקו גם הוראות כיצד להשתמש בשירותים שהם מספקים.

קבלת הגדרות ציאט

עליך לשמור את ההגדרות כדי לגשת לשירות שבו ברצונך להשתמש. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות שמציע את שירות הציאט. ראה 'ניתונים והגדרות', בעמוד 55. באפשרותך גם להזין את ההגדרות באופן ידני. ראה 'הגדרות שרת ציאט', בעמוד 80.

התחברות לשרת ציאט

עצה: כדי להיכנס באופן אוטומטי בעת הפעלת היישום **ציאט**,

בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **הגדרות שרת** > **סוג התחברות ציאט** > **עם אתחול היישום**.

- 1 פתח את היישום **ציאט** כדי שההתקן יתחבר לשרת הציאט הנמצא בשימוש. לשינוי שרת הציאט שבשימוש ולשמירת שרתי ציאט חדשים, ראה 'הגדרות שרת ציאט', בעמוד 80.
- 2 הזן את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך ולחץ על כדי להיכנס. לקבלת מזהה המשתמש והסיסמה לשרת הציאט, פנה לספק השירות שלך.
- באפשרותך לבחור **ביטול** כדי להישאר במצב לא מקוון; כדי להתחבר לשרת הציאט במועד מאוחר יותר, בחר **אפשרויות** > **כניסה**. לא ניתן לשלוח או לקבל הודעות במצב לא מקוון.
- 3 לניתוק, בחר **אפשרויות** > **ניתוק**.

שינוי הגדרות הציאט

בחר **אפשרויות** > **הגדרות** > **הגדרות ציאט**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

שימוש בכינוי (מוצגת רק אם השרת תומך בקבוצות ציאט)—להזנת כינוי, בחר **כן**.

נוכחות ציאט—כדי לאפשר לאחרים לראות אם אתה מקוון, בחר **מופעל לכל**.

לאפשר הודעות מאת—כדי לאפשר הודעות מכולם, בחר **הכל**.

לאפשר הזמנות מאת—כדי לאפשר הזמנות רק מאנשי קשר הציאט שלך, בחר **אנשי קשר ציאט בלבד**. הזמנות ציאט נשלחות על-ידי אנשי קשר ציאט שרוצים שתצטרף לקבוצות שלהם.

מהירות גלילת הודעה—לבחירת המהירות שבה יוצגו הודעות חדשות.

מיון אנשי קשר ציאט—כדי למיין את אנשי קשר הציאט שלך באופן **אלפביתי** או **לפי מצב מקוון**.

רענון זמינות—כדי לבחור כיצד לעדכן מידע על אם אנשי קשר הציאט שלך מקוונים או לא, בחר **אוטומטי** או **ידני**.

חיפוש קבוצות ומשתמשי ציאט

לחיפוש קבוצות, בתצוגה **קבוצות ציאט**, בחר **אפשרויות > חיפוש**. באפשרותך לחפש לפי **שם קבוצה**, **נושא** או **חברים** (מזהה משתמש).

לחיפוש משתמשים, בתצוגה **אנשי קשר ציאט** בחר **אפשרויות > איש קשר ציאט חדש > חיפוש באמצעות השרת**. באפשרותך לחפש על-פי **שם המשתמש**, **מזהה משתמש**, **מספר טלפון** ו**כתובת דואר אלקטרוני**.

הצטרפות לקבוצת ציאט ויצאה ממנה

להצטרפות לקבוצת ציאט ששמרת, גלול אל הקבוצה ולחץ על **הצטרפות**.

להצטרפות לקבוצת ציאט שאינה ברשימה, אולם ידוע לך מזהה הקבוצה, בחר **אפשרויות > הצטרף לקבוצה חדשה**. הזן את מזהה הקבוצה ולחץ על **הצטרף**.

ליציאה מקבוצת ציאט, בחר **אפשרויות > יציאה מקבוצת ציאט**.

ציאט

לאחר שהצטרפת לקבוצת ציאט כלשהי, באפשרותך להציג את ההודעות שמועברות בקבוצה ולשלוח הודעות בעצמך.

לשלוח הודעה, כתוב את ההודעה בשדה עורך ההודעה ולחץ על **שלח**.

לשלוח הודעה פרטית למשתתף, בחר **אפשרויות > שלח הודעה פרטית**, בחר את הנמען, כתוב את ההודעה, ולחץ על **שלח**.

למענה להודעה פרטית שנשלחה אליך, בחר את ההודעה ולאחר מכן בחר **אפשרויות > מענה**.

להזמנת אנשי קשר ציאט מקוונים להצטרף לקבוצת הציאט, בחר **אפשרויות > שלח הזמנה**, בחר את אנשי הקשר שברצונך להזמין, כתוב את הודעת ההזמנה ולחץ על **שלח**.

כדי למנוע קבלת הודעות ממשתתפים מסוימים, בחר **אפשרויות > אפשרויות חסימה**, ואת האפשרות הרצויה.

הקלטת ציאטים

להקלטת ההודעות שמועברות במהלך שיחה בקובץ, או להקלטת ההודעות בקבוצת ציאט כלשהי שבה אתה נמצא, בחר **אפשרויות > שיחת ציאט מוקלטת**, הזן שם עבור קובץ השיחה ולחץ על **הקלט**. להפסקת ההקלטה, בחר **אפשרויות > הפסקת הקלטה**.

בחירת נמען—להצגת רשימה של אנשי קשר הציאת שלך הנמצאים כעת במצב מקוון. גלול אל איש הקשר שעמו ברצונך להתחיל שיחה ולחץ על .

הזנת מזהה משתמש—להזנת מזהה המשתמש של המשתמש שעמו ברצונך להתחיל שיחה, לחץ על .

 **מילון מונחים:** מזהה המשתמש ניתן על-ידי ספק השירות לכל מי שנרשם לשירות.

לשמירת משתתף בשיחה ברשימת אנשי קשר הציאת שלך, גלול אל המשתתף ובחר **אפשרויות** > **הוספה לאי קשר ציאת**.

לשליחת הודעות מענה אוטומטיות להודעות נכנסות, בחר **אפשרויות** > **הפעלת מענה אוטומטי**. הזן את הטקסט ובחר **בוצע**. באפשרותך עדיין לקבל הודעות.

אנשי קשר ציאת

עבור אל **אנשי קשר ציאת** כדי לאחזר רשימות אנשי קשר ציאת מהשרת, או כדי להוסיף איש קשר ציאת חדש לרשימת אנשי קשר. בעת כניסה לשרת, תאוחזר רשימת אנשי קשר ציאת שבה השתמשת קודם מהשרת באופן אוטומטי.

ניהול קבוצות ציאת

להצגת רשימה של **קבוצות ציאת** ששמרת או שהצטרפת אליהן, עבור לתצוגה קבוצות ציאת.

קובצי השיחות המוקלטות נשמרים באופן אוטומטי ב**ציאתים מוקלטים**.

להצגת הציאתים המוקלטים, בתצוגה הראשית, בחר **ציאתים מוקלטים**, בחר את השיחה ולחץ על .

הצגה והתחלה של שיחות

עבור ל**תצוגה** שיחות כדי להציג רשימה של המשתתפים שעמם אתה מנהל שיחה כעת.

להצגת שיחה, גלול אל משתתף כלשהו ולחץ על .

להמשך השיחה, כתוב את ההודעה שלך ולחץ על .

לחזרה לרשימת השיחות מבלי לסגור את השיחה, בחר **חזרה**.

לסגירת השיחה, בחר **אפשרויות** > **סיום שיחה**. שיחות פעילות נסגרות באופן אוטומטי בעת יציאה מהיישום **ציאת**.

להתחלת שיחה חדשה, בחר **אפשרויות** > **שיחה חדשה**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

הגדרות שרת ציאט

בחר **אפשרויות > הגדרות > הגדרות שרת**. ייתכן שתקבל את ההגדרות בהודעת טקסט מיוחדת ממפעיל הרשת הסלולרית או מספק השירות המספק את שירות הציאט. תוכל לקבל את מזהה המשתמש ואת הסיסמה שלך מספק השירות בעת ההרשמה לשירות. אם אינך יודע את מזהה המשתמש או הסיסמה שלך, פנה אל ספק השירות.

לשינוי שרת הציאט שאליו ברצונך להתחבר, בחר שרת **בברירת מחדל**.

להוספת שרת חדש לרשימת שרתי הציאט שלך, בחר **שרתיים > אפשרויות > שרת חדש**. הזן את ההגדרות הבאות:

שם שרת—הזן שם עבור שרת הציאט.

נקודת גישה בשימוש—בחר את נקודת הגישה שבה ברצונך להשתמש עבור השרת.

כתובת URL—הזן את כתובת ה-URL של שרת הציאט.

מזהה משתמש—הזן את מזהה המשתמש שלך.

סיסמה—הזן את סיסמת ההתחברות שלך.



קישוריות Bluetooth

באפשרותך להתחבר באופן אלחוטי להתקנים תואמים עם טכנולוגיית Bluetooth. התקנים תואמים עשויים לכלול טלפונים סלולריים, מחשבים ואביזרי העשרה כגון דיבוריות אישיות וערכות דיבור לרכב. באפשרותך להשתמש בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית כדי לשלוח תמונות, וידאו קליפים, קטעי מוסיקה, קליפים קוליים והערות; להתחבר באופן אלחוטי למחשב תואם (למשל, כדי להעביר קבצים); או להתחבר למדפסת תואמת כדי להדפיס תמונות עם **הדפסת תמונה**. ראה 'הדפסת תמונה', בעמוד 44.

התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית מתקשרים ביניהם באמצעות גלי רדיו, ולפיכך ההתקן שלך וההתקן האחר אינם חייבים להיות בקו ראייה ישיר. שני ההתקנים צריכים רק להיות בטווח של 10 מטרים זה מזה, למרות שייתכנו הפרעות בחיבור עקב מכשולים כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

התקן זה תואם למפרט Bluetooth Specification 1.2, התומך בפרופילים הבאים: Generic Access, Basic Printing Profile, Profile, Dial-up Networking Profile, Serial Port Profile, Profile, Generic Object, Handsfree Profile, Headset Profile, File Transfer, Object Push Profile, Exchange Profile.

Profile, Basic Imaging Profile ו-Human Interface Device Profile. כדי להבטיח יכולת פעולה הדדית עם התקנים אחרים התומכים בטכנולוגיית Bluetooth, השתמש באביזרי העשרה שאושרו על-ידי Nokia עבור דגם זה. היוועץ ביצרנים של התקנים אחרים כדי לקבוע את מידת תאימותם להתקן זה.

💡 **מילון מונחים:** פרופיל מתייחס לשירות או פונקציה, ומגדיר כיצד התקנים שונים מתחברים. לדוגמה, Handsfree Profile משמש בין התקן דיבורית לטלפון. כדי שהתקנים יהיו תואמים, עליהם לתמוך באותם הפרופילים.

ייתכנו הגבלות על שימוש בטכנולוגיית Bluetooth במקומות מסוימים. לקבלת פרטים, פנה לרשויות המקומיות או לספק השירות שלך.

תכונות שמשתמשות בטכנולוגיית Bluetooth, או מאפשרות הפעלה של תכונות כאלה ברקע במהלך שימוש בתכונות אחרות, מגבירות את צריכת החשמל מהסוללה ומקצרות את חיי הסוללה.

כאשר ההתקן נעול, אין באפשרותך להשתמש בקישוריות Bluetooth. ראה 'אבטחה', בעמוד 97, לקבלת מידע נוסף אודות נעילת ההתקן.

הגדרות חיבור Bluetooth

לחץ על  , ובחר **קישוריות > Bluetooth**. בעת פתיחת היישום בפעם הראשונה, תתבקש להגדיר שם עבור ההתקן. לאחר שהגדרת חיבור Bluetooth ושינית את ההגדרה **איתור הטלפון שלי לגלוי לכולם**, יוכלו משתמשים עם התקנים אחרים המשתמשים בטכנולוגיית Bluetooth לראות את ההתקן שלך ואת השם שלו. בחר מבין האפשרויות הבאות:

Bluetooth—קבע **כמופעל** או **מונתק**. כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקן תואם, תחילה הגדר את קישוריות Bluetooth **למופעל** ולאחר מכן צור חיבור.

איתור הטלפון שלי—כדי לאפשר להתקנים אחרים עם טכנולוגיית Bluetooth לאתר את ההתקן שלך, בחר **גלוי לכולם**. כדי להסתיר אותו מהתקנים אחרים, בחר **נסתר**.

שם הטלפון שלי—ערוך את שם ההתקן.

עצות אבטחה

כאשר אינך משתמש ב-Bluetooth, הגדר את Bluetooth **כמונתק**, או בחר **איתור הטלפון שלי > נסתר**. אל תבצע התאמה עם התקן לא מוכר.

שליחת נתונים בעזרת חיבור Bluetooth

יכולים להיות מספר חיבורי Bluetooth פעילים בו-זמנית. לדוגמה, אם אתה מחובר לדיבורית אישית, באפשרותך גם להעביר קבצים להתקן תואם אחר באותו זמן.

מחווני חיבור Bluetooth

- כשמוצג הסמל () במצב המתנה, סימן שקיים חיבור Bluetooth פעיל.
 - כשהסמל () מהבהב, ההתקן שלך מנסה להתחבר להתקן האחר.
 - כשהסמל () מוצג באופן רציף, חיבור ה-Bluetooth פעיל.
-  **עצה!** לשליחת טקסט בעזרת חיבור Bluetooth (במקום הודעות טקסט), פתח את **פנקס**, כתוב את הטקסט ובחר **אפשרויות > שליחה > דרך Bluetooth**.
- 1 פתח יישום שבו שמור הפריט שאותו ברצונך לשלוח. לדוגמה, לשליחת תמונה להתקן תואם אחר פתח את היישום **גלריה**.
 - 2 בחר את הפריט (לדוגמה, תמונה), ובחר **אפשרויות > שליחה > דרך Bluetooth**. התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית המצויים בטווח יתחילו להופיע בתצוגה בזה אחר זה. תוכל לראות סמל התקן, את שם ההתקן, את סוג ההתקן או כינוי.
-  **עצה!** אם חיפשת התקנים לפני כן, תוצג תחילה רשימה של ההתקנים שנמצאו זה מכבר. להתחלת חיפוש חדש, בחר **התקנים נוספים**. עם כיבוי ההתקן, תימחק הרשימה.

בתצוגה הראשית של **Bluetooth**, לחץ על  כדי לפתוח את תצוגת ההתקנים המותאמים ().

לפני ההתאמה, צור סיסמה משלך (באורך של 1–16 ספרות), והורה לבעליו של ההתקן האחר להשתמש באותה הסיסמה. נעשה שימוש בסיסמה פעם אחת בלבד.

להתאמה להתקן כלשהו, בחר **אפשרויות > התקן מותאם חדש**. התקנים עם טכנולוגיית Bluetooth אלחוטית המצויים בטווח יתחילו להופיע בתצוגה בזה אחר זה. בחר את ההתקן והזן את הסיסמה. יש להזין את אותה הסיסמה גם בהתקן השני. לאחר ההתאמה, ההתקן נשמר בתצוגת ההתקנים המותאמים.

התקנים מותאמים מצוינים על-ידי הסמל  בחיפוש ההתקנים.

 **עצה!** להגדרת כינוי להתקן מותאם, גלול אל ההתקן ובחר **אפשרויות > הקצאת כינוי** בתצוגת ההתקנים המותאמים. שם זה יסייע לך לזהות התקן מסוים במהלך חיפוש התקנים, או כאשר התקן כלשהו מבקש להתחבר.

כדי להגדיר התקן כמאושר או כלא מאושר, גלול אל ההתקן ובחר מבין האפשרויות הבאות:

מוגדר כמאושר—ניתן ליצור חיבורים בין ההתקן שלך להתקן זה ללא ידיעתך. לא דרוש אישור נפרד. השתמש במצב זה עבור התקנים שבבעלותך, כגון הדיבורית האישית התואמת או המחשב שלך, או עבור התקנים ששייכים למישהו שאתה בוטח בו. הסמל  מצוין התקנים מאושרים בתצוגת ההתקנים המותאמים.

סמלי התקנים:

—מחשב; —טלפון; —שמע או וידאו; —דיבורית אישית; —אחר.

להפסקת החיפוש לחץ על **עצירה**. רשימת ההתקנים קופאת.

3 בחר את ההתקן שאליו ברצונך להתחבר.

4 אם ההתקן האחר מבקש התאמה לפני שניתן יהיה לשדר נתונים, יישמע צפצוף ותתבקש להזין סיסמה. ראה 'התאמת התקנים', בעמוד 83.

5 לאחר יצירת החיבור, תוצג ההודעה **שליחת נתונים**.

בתיקייה **נשלחו** שביישום **הודעות** לא נשמרות הודעות שנשלחו באמצעות קישוריות Bluetooth.

 **עצה!** בעת חיפוש התקנים, ייתכן שהתקנים מסוימים יציגו רק את הכתובות הייחודיות (כתובות התקנים). לבירור הכתובת הייחודית של ההתקן שלך, הקש את הקוד **#2820*** במצב המתנה.

התאמת התקנים

 **מילון מונחים:** התאמה פירושה אימות. המשתמשים בשני ההתקנים שכוללים את טכנולוגיית Bluetooth אמורים לקבוע סיסמה משותפת ולהשתמש באותה הסיסמה בשני ההתקנים כדי להתאים אותם. הסיסמה של התקנים ללא ממשק משתמש נקבעת על-ידי היצרן.

מוגדר כלא מאושר—יש לאשר בקשות לחיבור מהתקן זה בנפרד בכל פעם.

לביטול התאמה, גלול אל ההתקן ובחר **אפשרויות > מחיקה**. אם ברצונך לבטל את כל ההתאמות, בחר **אפשרויות > מחיקת הכל**.

עצה! אם אתה מחובר כעת להתקן כלשהו ומוחק את ההתאמה לאותו ההתקן, ההתאמה מוסרת באופן מיידי והחיבור מנותק.

קבלת נתונים בעזרת חיבור Bluetooth

בעת קבלת נתונים בעזרת חיבור Bluetooth, יישמע צפצוף ותישאל אם ברצונך לקבל את ההודעה. אם תאשר, יוצג הסמל  והפריט יוצב בתיקייה **דואר נכנס** שביישום **הודעות**. הודעות שהתקבלו דרך חיבור Bluetooth מצוינות על-ידי הסמל . ראה 'דואר נכנס'—קבלת הודעות, בעמוד 55.

ביטול קישוריות Bluetooth

לביטול קישוריות Bluetooth, בחר **Bluetooth > מנותק**.

חיבורי מחשב

ניתן להשתמש בהתקן עם מגוון יישומי קישוריות ותקשורת נתונים במחשב. בעזרת Nokia PC Suite לסנכרון אנשי קשר, הערות לוח-שנה ומטלות, ולהעביר תמונות בין ההתקן למחשב תואם.

לסנכרון עם ההתקן, תמיד צור את החיבור מהמחשב.

למידע נוסף על אופן ההתקנה של Nokia PC Suite (תואם ל-Windows 2000 ו-Windows XP), עיין במדריך למשתמש עבור Nokia PC Suite, ובעזרה של Nokia PC Suite בסעיף "התקנה" בתקליטור.

תקליטור

התקליטור אמור לפעול לאחר הכנסתו לכונן התקליטורים של מחשב תואם. אם הוא לא מופעל, בצע את הפעולות הבאות: פתח את סיר Windows, לחץ לחיצה ימנית על כונן התקליטורים שלתוכו הכנסת את התקליטור ובחר הפעלה אוטומטית.

ההתקן כמודם

באפשרותך להשתמש בהתקן כמודם לשליחה ולקבלה של הודעות דואר אלקטרוני, או כדי להתחבר לאינטרנט עם מחשב תואם באמצעות חיבור Bluetooth או כבל נתונים. הוראות התקנה מפורטות ניתן למצוא במדריך למשתמש עבור Nokia PC Suite שבתקליטור, בסעיף אפשרויות מודם.

 **הערה:** החיוב בפועל עבור שיחות אצל ספק השירות שלך עלול להשתנות, בהתאם לתכונות הרשת, לעיגול זמנים לחיוב וכד'.

לניתוק חיבור, גלול אל החיבור ובחר **אפשרויות > ניתוק**.

לסגירת כל החיבורים הפתוחים כעת, בחר **אפשרויות > ניתוק הכל**.

הצגת פרטי חיבור נתונים

להצגת הפרטים של חיבור, גלול אל החיבור ובחר **אפשרויות > פרטים**.

שם מודם—שם נקודת הגישה לאינטרנט (IAP) שבשימוש, או שם חיבור המודם אם החיבור הוא חיבור בחיוג.

ערוץ—סוג חיבור הנתונים: **שיחת נתונים, GSM מהיר** או **נתוני מנה**.

מצב—המצב הנוכחי של החיבור: **מתחבר, חיבור (דומם), חיבור (פעיל), בהמתנה, מתנתק** או **מנותק**.

התקבלו—כמות הנתונים שהתקבלו בהתקן, בבתים (bytes).

שנלחו—כמות הנתונים שנשלחו מההתקן, בבתים (bytes).

משך זמן—משך הזמן שהחיבור היה פתוח.

 **עצה!** בעת שימוש ב-Nokia PC Suite בפעם הראשונה, כדי לחבר את ההתקן למחשב תואם ולהשתמש ב-Nokia PC Suite, השתמש באשף ההתחברות, הזמין ב-Nokia PC Suite. עיין בתקליטור המצורף באריזת השיווק.



מנהל חיבור

ניתן לנהל כמה חיבורי נתונים פעילים במקביל בעת השימוש בהתקן ברשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. לחץ על , ובחר **קישוריות > מנ. חיבור**, כדי להציג את המצב של מספר חיבורי נתונים, כדי להציג פרטים על כמות הנתונים שנשלחו ושהתקבלו, וכדי לנתק חיבורים. בעת פתיחת **מנ. חיבור**, מוצגים הפרטים הבאים:

- חיבורי נתונים פתוחים: שיחות נתונים (D) וחיבורי נתוני מנה ($\frac{255}{255}$) או ($\frac{255}{255}$).
- המצב של כל חיבור
- כמות הנתונים שנטענו והורדו עבור כל חיבור (מוצגת עבור חיבורי נתוני מנה בלבד)
- משך כל חיבור (מוצג עבור שיחות נתונים בלבד)

מהירות—המהירות הנוכחית לשליחה ולקבלה של נתונים בקילו-בתים לשנייה.

חיוג—המספר ששימש לחיוג.

ג. גישה—שם נקודת הגישה שבה נעשה שימוש.

משותף (לא מוצג אם החיבור אינו משותף)—מספר היישומים משתמשים באותו החיבור.

סינכרון מרחוק



לחץ על , ובחר **קישוריות > סינכרון**. **סינכרון** מאפשר לך לסנכרן את הפנקס, לוח-השנה ואנשי הקשר שלך עם יישומי לוח-שנה ופנקס כתובות שונים במחשב תואם או באינטרנט.

יישום הסינכרון משתמש בטכנולוגיית SyncML לביצוע הסינכרון. לקבלת מידע על תאימות SyncML, פנה לספק יישום לוח-השנה או פנקס הכתובות שעמו ברצונך לסנכרן את הנתונים שלך.

ייתכן שתקבל הגדרות סינכרון בהודעת טקסט מיוחדת. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 55.

יצירת פרופיל סינכרון חדש

1 אם לא הוגדרו פרופילים, תוצג בהתקן שאלה אם ברצונך ליצור פרופיל חדש. בחר **כן**.

ליצירת פרופיל חדש בנוסף לפרופילים הקיימים, בחר **אפשרויות > פרופיל סינכרון חדש**. בחר אם להשתמש בערכי הגדרות ברירת המחדל או להעתיק את הערכים מפרופיל קיים כדי שישמשו כבסיס לפרופיל החדש.

קבע את ההגדרות הבאות:

שם פרופיל סינכרון—כתוב שם תיאורי עבור הפרופיל.

ערוץ נתונים—בחר את סוג החיבור: **רשת** או **Bluetooth**. **נקודת גישה** (מוצגת רק אם **ערוץ הנתונים** מוגדר כ**רשת**)—בחר נקודת גישה לשימוש בחיבור הנתונים.

כתובת מארח—כתובת ה-IP של השרת המארח. פנה לספק השירות או למנהל המערכת שלך לקבלת הערכים הנכונים. **יציאה** (מוצגת רק אם **ערוץ נתונים** מוגדר כ**רשת**)—פנה אל

ספק השירות או מנהל המערכת שלך לקבלת הערכים הנכונים. **שם משתמש**—מזהה המשתמש שלך עבור שרת הסינכרון. פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת שם המשתמש הנכון.

סיסמה—כתוב את הסיסמה שלך. פנה לספק השירות שלך או למנהל הרשת לקבלת הערך הנכון.

לאפשר בקשות סינכרון—בחר **כן** אם ברצונך לאפשר לשרת להתחיל סינכרון.

2 בסיום הסינכרון תוצג הודעה. לאחר סיום הסינכרון, בחר **אפשרויות > הצגת יומן** כדי לפתוח קובץ יומן שמציג את מצב הסינכרון (**הושלם** או **לא מושלם**), וכן כמה ערכי לוח-שנה או אנשי קשר או הערות נוספו, עודכנו, נמחקו או לא סונכרנו בהתקן או בשרת.

מנהל התקנים



לחץ על **☰**, ובחר **קישוריות > מנהל התקני...** ייתכן שתקבל פרופילי שרתים והגדרות תצורה שונות ממפעיל הרשת הסולרית, מספק השירות או ממחלקת ניהול המידע של החברה. הגדרות תצורה אלה עשויות לכלול הגדרות נקודות גישה עבור חיבורי נתונים, והגדרות אחרות שבהן משתמשים יישומים שונים בהתקן. כדי להתחבר לשרת ולקבל הגדרות תצורה עבור ההתקן, גלול לפרופיל ובחר **אפשרויות > התחלת תצורה**. כדי לאפשר או למנוע קבלה של הגדרות תצורה מספקי שירות, בחר **אפשרויות > הפעלת תצורה** או **הפסקת תצורה**.

לקבל כל בקשות הסינכ.—בחר **לא** אם ברצונך שההתקן ישאל אותך לפני התחלת סינכרון שאותו יוזם השרת. **אימות הרשת.** (אפשרות זו מוצגת רק אם **ערוץ נתונים** מוגדר **כרשת**)—בחר **כן** כדי להזין שם משתמש וסיסמה לרשת. לחץ על **☑** להצגת השדות שם משתמש וסיסמה. לחץ על **☑** לבחירת **אנשי קשר**, **לוח-שנה**, או **פנקס**. • בחר **כן** אם ברצונך לסנכרן את מסד הנתונים שנבחר. • במסד נתונים **מרוחק**, הזן נתיב נכון אל מסד הנתונים המרוחק של לוח-השנה, פנקס הכתובות או הפנקס בשרת. • בחר **סוג סינכרון: רגיל** (סינכרון דו-כיווני), **לשרת בלבד** או **לטלפון בלבד**.

3 בחר **חזרה** כדי לשמור את ההגדרות ולחזור לתצוגה הראשית.

סינכרון נתונים

בתצוגה הראשית של **סינכרון**, ניתן לראות את פרופילי הסינכרון השונים ואת סוג הנתונים שיסונכרנו.

1 בחר פרופיל סינכרון, ולאחר מכן בחר **אפשרויות > סינכרון**. מצב הסינכרון מוצג בתחתית המסך. לביטול הסינכרון בטרם הסתיים, בחר **ביטול**.

הגדרות פרופיל שרת

לקבלת ההגדרות הנכונות, פנה לספק השירות שלך.

שם שרת—הזן שם עבור שרת התצורה.

מזהה שרת—הזן את המזהה הייחודי כדי לזהות את שרת התצורה.

סיסמת שרת—הזן סיסמה לזיהוי ההתקן בפני השרת.

נקודת גישה—בחר נקודת גישה לשימוש בעת התחברות לשרת.

כתובת מארח—הזן את כתובת ה-URL של השרת.

יציאה—הזן את מספר היציאה של השרת.

שם משתמש וסיסמה—הזן את שם המשתמש והסיסמה שלך.

לאפשר תצורה—לקבלת הגדרות תצורה מהשרת, בחר **כן**.

קבלת בקשות אוטומטית—אם ברצונך שההתקן יבקש אישור לפני קבלת תצורה מהשרת, בחר **לא**.



לחיבור, חיבור, כפל וחילוק של מספרים, ולחיסוב שורשים ריבועיים ואחוזים, לחץ על $\frac{1}{x^2}$ ובחר **משרד** < **מחשבון**.

הערה: רמת הדיוק של המחשבון מוגבלת, והוא מיועד לחישובים פשוטים בלבד.

לשמירת מספר בזיכרון (מצוין ב-M), בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **שמירה**.
לאחזור מספר מהזיכרון, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **אחזור**.
למחיקת מספר מהזיכרון, בחר **אפשרויות** < **זיכרון** < **מחיקה**.

חישוב אחוזים

1 הזן מספר שעבורו ברצונך לחשב אחוז.

2 בחר $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, או $\frac{1}{x^3}$.

3 הזן את האחוז.

4 בחר $\%$.



להמרת מידות, כגון **אורך**, מיחידה אחת (**יארדים**) לאחרת (**מטרים**), לחץ על $\frac{1}{x}$ ובחר **משרד** < **ממיר**.

שים לב שרמת הדיוק של היישום **ממיר** מוגבלת, ועלולות להתרחש שגיאות בעיגול מספרים.

1 גלול אל השדה **סוג**, ולחץ על $\odot$ כדי לפתוח רשימה של מידות. גלול אל המידה הרצויה ובחר **אישור**.

2 גלול אל שדה **יחידה** הראשון, ולחץ על $\odot$. בחר את היחידה שברצונך להמיר, ובחר **אישור**. גלול אל שדה **יחידה** הבא, ובחר את היחידה שאליה ברצונך להמיר.

3 גלול אל שדה **כמות** הראשון והזן את הערך שברצונך להמיר. שדה **כמות** השני משתנה באופן אוטומטי, ומציג את הערך המומר.

לחץ על $\#$ להוספת נקודה עשרונית, ועל $*$ להוספת

הסמלים $+$, $-$ (לטמפרטורה) ו-E (מעריך).

עצה! לשינוי סדר ההמרה, הזן את הערך בשדה **כמות**

השני. התוצאה מוצגת בשדה **כמות** הראשון.

קביעת מטבע בסיס ושערי חליפין



מטלה

לחץ על ובחר **משדר** < **מטלה**, לכתיבת הערות ולניהול רשימת משימות.

להוספת הערה, לחץ על מקש כלשהו כדי להתחיל בכתיבת המשימה בשדה **נושא**.

לקביעת תאריך יעד למטלה, גלול אל השדה **תאריך יעד** והזן תאריך.

לקביעת הקדימות עבור הערת **המטלה**, גלול אל השדה **קדימות** ולחץ על כדי לבחור את הקדימות. סמלי הקדימות הם **!** (**גבוהה**) ו- **↓** (**נמוכה**). לא קיים סמל עבור קדימות **רגילה**.

לסימון משימה שהושלמה, גלול אליה ברשימת **המטלות** ובחר **אפשרויות** < **סמן כבוצעה**.

לשחזור משימה, גלול אליה ברשימת המטלות ובחר **אפשרויות** < **סמן כלא בוצעה**.



פנקס

לרישום הערות, לחץ על , ובחר **משדר** < **פנקס**. ביישום פנקס, באפשרותך לשלוח הערות להתקנים תואמים אחרים ולשמור קובצי טקסט רגיל (בתבנית txt). שקיבלת **לפנקס**.

לפני שתוכל לבצע המרות מטבע, עליך לבחור מטבע בסיס ולהוסיף שערי חליפין. שער מטבע הבסיס הוא תמיד 1. מטבע הבסיס קובע את שערי החליפין של המטבעות האחרים.

1 בחר **ממיר** < **אפשרויות** < **שערי מטבעות**. נפתחת רשימה של מטבעות, ומטבע הבסיס הנוכחי מוצג למעלה.

עצה! לשינוי שם של מטבע, עבור לתצוגה שערי מטבעות, גלול אל המטבע ובחר **אפשרויות** < **שינוי שם מטבע**.

2 לשינוי מטבע הבסיס, גלול אל המטבע ובחר **אפשרויות** < **מוגדר כמטבע בסיס**.

3 הוסף שערי חליפין. גלול אל המטבע והזן שער חליפין חדש, כלומר, כמה יחידות של המטבע שוות ליחידה אחת של מטבע הבסיס שבחרת.

לאחר שהוספת את כל שערי החליפין הנדרשים תוכל לבצע המרות מטבעות.

הערה: לאחר שינוי מטבע הבסיס, יאופסו כל שערי החליפין שנקבעו קודם, ויהיה עליך להזין שערי חליפין חדשים.

רשמקול



לחץ על  ובחר **משרד** < **רשמקול**, להקלטת שיחות טלפון ותזכירים קוליים. בעת הקלטת שיחת טלפון, שני הצדדים ישמעו צליל בכל 5 שניות במהלך ההקלטה.

כלים

מקש מדיה

לחץ על  כדי לפתוח את הקיצור שהוקצה למקש המולטימדיה.
 לחץ שוב על  כדי לחזור לתצוגה הקודמת. להקצאת קיצור חדש, לחץ על  ובחר **כלים** > **מקש מדיה** > **אפשרויות** > **שינוי**.
 בחר יישום מהרשימה, ובחר **אישור**.
 הקיצור זמין בכל פעם שאתה לוחץ על .

הגדרות



לשינוי הגדרות, לחץ על  ובחר **כלים** > **הגדרות**. גלול אל קבוצת הגדרות ולחץ על  כדי לפתוח אותה. גלול אל ההגדרה שברצונך לשנות ולחץ על .

הגדרות טלפון



כלי

שפת הטלפון—שינוי שפת הטקסט של תצוגת ההתקן שלך יושפע גם על תבנית התאריך והשעה ועל המפרידים שבהם נעשה שימוש, לדוגמה בחישובים. ההגדרה **אוטומטית** בוחרת את השפה על פי המידע שבכרטיס ה-SIM שלך. לאחר ששינית את שפת הטקסט של התצוגה, ההתקן יאתחל את עצמו.

שינוי ההגדרות עבור **שפת הטלפון** או **שפת כתיבה** ישפיע על כל היישומים בהתקן, והשינוי יישאר בתוקף עד שתשנה הגדרות אלה שוב.

שפת כתיבה—שינוי השפה משפיע על התווים ועל התווים המיוחדים הזמינים במהלך כתיבת טקסט, ועל מילון קלט הטקסט החזוי שנעשה בו שימוש.

מילון—באפשרותך להגדיר את קלט הטקסט החזוי **כמופעל** או **מופסק** עבור כל העורכים שבהתקן. מילון קלט טקסט חזוי אינו זמין בכל השפות.

הודעת פתיחה או לוגו—הודעת הפתיחה או הלוגו מוצגים למשך זמן קצר עם כל הפעלה של ההתקן. בחר ברירת מחדל לשימוש בתמונת **ברירת המחדל**, **טקסט** לכתיבת הודעת פתיחה (עד 50 תווים), או **תמונה** לבחירת תמונה **מגלריה**.

שחזור הגדרות יצרן—באפשרותך לאפס חלק מההגדרות לערכיהן המקוריים. לשם כך, נחוץ לך קוד הנעילה. ראה 'טלפון וכרטיס SIM', בעמוד 98. לאחר האיפוס, ייתכן שהפעלת ההתקן תארך זמן רב יותר. מסמכים וקבצים אינם מושפעים מהאיפוס.

פסק זמן חיסכון כוח—פונקציית חיסכון הכוח בתצוגה מופעלת כאשר חולף פסק הזמן.

השהיית תאורה—בחר זמן השהייה שלאחריו תכבה תאורת הרקע של התצוגה הראשית.

הגדרות שיחה



שליחת הדיהוי שלי—באפשרותך לקבוע שמספר הטלפון שלך יוצג לאדם שאליו אתה מתקשר (**כן**) או יוסתר ממנו (**לא**). לחלופין, הערך יכול להיקבע על ידי מפעיל הרשת או על ידי ספק השירות בזמן ההצטרפות כמנוי (**הגדרה ע"י הרשת**) (שירות רשת).

שיחה ממתינה—אם הפעלת את אפשרות השיחה הממתינה (שירות רשת), הרשת מודיעה לך על שיחה נכנסת חדשה כאשר אתה במהלך שיחה אחרת. בחר **הפעלה** כדי לבקש מהרשת להפעיל את אפשרות השיחה הממתינה, **ביטול** כדי לבקש מהרשת לבטל את אפשרות השיחה הממתינה, או **בדיקת מצב** כדי לבדוק אם הפונקציה פעילה או לא.

דחיית שיחה עם SMS—בחר **כן** כדי לשלוח הודעת טקסט למתקשר, שמודיעה לו מדוע אינך יכול לענות לשיחה. ראה 'מענה לשיחה או דחייתה', בעמוד 26.

טקסט ההודעה—כתוב טקסט שישלח בהודעת טקסט כאשר אתה דוחה שיחה.

מצב המתנה

המתנה פעילה—השתמש בקיצורים ליישומים במצב המתנה בתצוגה הראשית. ראה 'מצב המתנה פעילה', בעמוד 20.

מקש בחירה שמאלי—להקצאת קיצור למקש הבחירה השמאלי (⌂) במצב המתנה, בחר יישום מהרשימה.

מקש בחירה ימני—להקצאת קיצור למקש הבחירה הימני (⌂) במצב המתנה, בחר יישום מהרשימה.

יישומי המתנה פעילה—לבחירת קיצורי היישומים שברצונך שיופיעו בהמתנה הפעילה. הגדרה זו זמינה רק אם **המתנה פעילה** מופעלת.

באפשרותך גם להקצות קיצורי לוח מקשים עבור הלחיצות השונות של מקש הגלילה, על ידי בחירת יישום מהרשימה. קיצורי מקש הגלילה אלה אינם זמינים אם ההמתנה הפעילה מופעלת.

לוגו מפעיל—הגדרה זו מוצגת רק אם קיבלת ושמרת לוגו מפעיל. באפשרותך לבחור אם ברצונך שלוגו המפעיל יוצג או לא.

תצוגה

בהירות—באפשרותך לשנות את הבהירות של התצוגה לבהירה יותר או כהה יותר. בהירות התצוגה מתכווננת באופן אוטומטי בהתאם לסביבה.

עצה! למעבר בין קווי הטלפון, לחץ והחזק את # במצב המתנה.

שינוי קו—למינית בחירת קו (שירות רשת), בחר **מבוטל**, אם כרטיס ה-SIM תומך באפשרות. לשינוי הגדרה זו נדרש קוד PIN2.

הגדרות חיבור



חיבורי נתונים ונקודות גישה

ההתקן שברשותך תומך בחיבורי נתוני מנה (), כגון GPRS ברשת ה-GSM.

מילון מונחים: General packet radio service (GPRS) משתמש בטכנולוגיית נתוני מנה שבה המידע נשלח במנות קצרות של נתונים על גבי הרשת הסלולרית.

ליצירת חיבור נתונים, נדרשת נקודת גישה. באפשרותך להגדיר סוגים שונים של נקודות גישה, כגון:

- נקודת גישה ל-MMS, לשליחה וקבלה של הודעות מולטימדיה
- נקודת גישה ליישום האינטרנט, להצגת דפי WML או XHTML
- נקודת גישה לאינטרנט (IAP), לשליחה וקבלה של דואר אלקטרוני

בדוק אצל ספק השירות שלך איזה סוג של נקודת גישה נדרש עבור השירות שאליו ברצונך לגשת. למידע אודות הזמינות של שירותי

תמונה בשיחת וידאו—באפשרותך למנוע שליחת וידאו בעת קבלת שיחת וידאו. בחר תמונת סטילס שתוצג במקום הווידאו.

חיגוג חוזר אוטומטי—בחר **מופעל**, וההתקן יבצע עד עשרה ניסיונות לקיום השיחה לאחר ניסיון חיגוג כושל. להפסקת החיגוג החוזר האוטומטי, לחץ על **ע**.

סיכום לאחר שיחה—הפעל הגדרה זו אם ברצונך שההתקן יציג למשך זמן קצר את המשך המקורב של השיחה האחרונה.

חיגוג מהיר—בחר **מופעל**, ותוכל לחייג למספרי הטלפון שהוקצו למקשי החיגוג המהיר (9 - 2) על ידי לחיצה על מקש החיגוג המהיר הרצוי והחזקתו. ראה גם 'חיגוג מהיר למספר טלפון', בעמוד 22.

מענה בכל מקש—בחר **מופעל**, ותוכל לענות לשיחה נכנסת על ידי לחיצה קצרה על כל מקש בלוח המקשים, למעט המקשים **ר**, **י**, **ו**, **ז**.

קו בשימוש—הגדרה זו (שירות רשת) מוצגת רק אם כרטיס ה-SIM תומך בשני מספרי מנוי, כלומר בשני קווי טלפון. בחר באיזה קו טלפון ברצונך להשתמש לביצוע שיחות ולשליחת הודעות טקסט. ניתן לענות לשיחות בשני הקווים, ללא קשר לקו שנבחר. אם תבחר **קו 2** ואינך מנוי לשירות רשת זה, לא תוכל לבצע שיחות. כאשר קו 2 נבחר, הסמל **2** מוצג במצב המתנה.

קבלת הגדרות לנקודת גישה

ייתכן שתקבל הגדרות לנקודת גישה בהודעת טקסט מספק שירות. לחלופין, ייתכן שההתקן שברשותך יכיל הגדרות קבועות מראש של נקודת גישה. ראה 'נתונים והגדרות', בעמוד 55.

ליצירת נקודת גישה חדשה, לחץ על  ובחר **כלים > הגדרות > חיבור > נקודות גישה**.

ייתכן שנקודת גישה כלשהי מוגנת () על-ידי מפעיל הרשת או ספק השירות. לא ניתן לערוך או למחוק נקודות גישה מוגנות.

נקודות גישה

 **עצה!** ראה גם 'קבלת הגדרות MMS ודואר אלקטרוני', בעמוד 54, 'דואר אלקטרוני' בעמוד 61, ו'גישה לאינטרנט', בעמוד 69.

מלא אחר הוראות ספק השירות.

שם חיבור—ספק שם תיאורי עבור החיבור.

ערוץ נתונים—בהתאם לחיבור הנתונים שתבחר, רק חלק מהשדות יהיו זמינים. מלא את השדות המסומנים ב**גדרת הגדרה** או בכוכבית אדומה. ניתן להשאיר את השדות האחרים ריקים, אלא אם ספק השירות הורה למלא אותם.

חיבור נתוני מנה, ולהצטרפות אליהם כמנוי, פנה למפעיל הרשת או לספק השירות.

חיבורי נתוני מנה ברשתות GSM ו-UMTS

כאשר אתה משתמש בהתקן ברשתות מסוג GSM ו-UMTS, ניתן להפעיל כמה חיבורי נתונים במקביל ונקודות גישה יכולות לשתף חיבור נתונים. ברשת ה-UMTS, חיבורי נתונים נשארים פעילים במהלך שיחות קוליות. כדי לבדוק את חיבורי הנתונים הפעילים, ראה 'מנהל חיבור', בעמוד 85.

המחוזים הבאים עשויים להיות מוצגים תחת מחוון עוצמת האות, בהתאם לרשת הסלולרית שבה אתה משתמש:

 רשת GSM, נתוני מנה זמינים ברשת.

 רשת GSM, חיבור נתוני מנה פעיל, נתונים מועברים.

 רשת GSM, מספר חיבורי נתוני מנה פעילים.

 רשת GSM, חיבור נתוני מנה נמצא בהמתנה. (דבר זה עשוי לקרות במהלך שיחה קולית, לדוגמה).

 רשת UMTS, נתוני מנה זמינים ברשת.

 רשת UMTS, חיבור נתוני מנה פעיל, נתונים מועברים.

 רשת UMTS, מספר חיבורי נתוני מנה פעילים.

 רשת UMTS, חיבור נתוני מנה נמצא בהמתנה.

כדי לאפשר שימוש בחיבור נתונים, ספק שירות הרשת חייב לתמוך בתכונה זו, ובמידת הצורך להפעיל אותה עבור כרטיס SIM שברשותך.

שם נקודת גישה (לנתוני מנה בלבד)—שם נקודת הגישה נדרש כדי ליצור חיבור לרשתות נתוני מנה ו-UMTS. תוכל לקבל את שם נקודת הגישה ממפעיל הרשת או מספק השירות.

שם משתמש—ייתכן שיהיה צורך בשם המשתמש ליצירת חיבור נתונים (ברוב המקרים שם המשתמש מסופק על ידי ספק השירות). לעיתים קרובות, שם המשתמש הוא תלוי-רישיות.

בקשת סיסמה—אם עליך להזין סיסמה חדשה בכל פעם שאתה מתחבר לשרת, או אם אינך רוצה לשמור את הסיסמה בהתקן, בחר **כן**.

סיסמה—ייתכן שיהיה צורך בסיסמה ליצירת חיבור נתונים (ברוב המקרים הסיסמה מסופקת על ידי ספק השירות). לעיתים קרובות, הסיסמה תלוית-רישיות.

הרשאה—בחר **רגילה** או **מאובטחת**.

דף הבית—בהתאם למה שאתה מגדיר, כתוב את כתובת האינטרנט או את הכתובת של מרכז הודעות המולטימדיה.

בחר **אפשרויות > הגדרות מתקדמות** כדי לשנות את ההגדרות הבאות:

סוג הרשת—בחר את סוג פרוטוקול האינטרנט לשימוש: **הגדרות IPv4** או **הגדרות IPv6**. ההגדרות האחרות תלויות בסוג הרשת שנבחר.

כתובת IP של הטלפון (עבור IPv4)—הזן את כתובת ה-IP של ההתקן שלך.

מתן שמות לשרתים—בשם **שרת ראשי**, הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS הראשי. בשם **שרת משני**, הזן את כתובת ה-IP של שרת ה-DNS המשני. לקבלת כתובות אלה, פנה לספק שירות האינטרנט שלך.

 **מילון מונחים**: שירות שמות התחום (DNS) הוא שירות אינטרנט המתרגם שמות תחומים, כגון www.nokia.com, לכתובות IP כגון 192.100.124.195.

כתובת שרת Proxy—הגדר את הכתובת עבור שרת ה-proxy.

מספר יציאת Proxy—הזן את מספר יציאת ה-proxy.

נתוני מנה

הגדרות נתוני המנה משפיעות על כל נקודות הגישה שמשתמשות בחיבור נתוני מנה.

חיבור נתוני מנה—אם תבחר באפשרות **כשזמין** ואתה מחובר לרשת סלולרית התומכת בנתוני מנה, ההתקן יירשם לרשת נתוני המנה. כמו כן, ייצרת חיבור נתוני מנה פעיל (לשליחה ולקבלה של דואר אלקטרוני, לדוגמה) תהיה מהירה יותר. אם תבחר באפשרות **כשנדרש**, ההתקן ישתמש בחיבור נתוני מנה רק אם תפעיל יישום או פעולה שדורשת חיבור נתוני מנה. אם אין קליטת נתוני מנה ובחרת באפשרות **כשזמין**, ההתקן ינסה מעת לעת ליצור חיבור נתוני מנה.

קוד PIN, קוד PIN2 וקוד נעילה—באפשרותך לשנות את קוד הנעילה, קוד PIN ואת קוד PIN2. קודים אלה יכולים לכלול רק ספרות בין 0 ל-9. ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה', בעמוד 98.

הימנע משימוש בקודי גישה הדומים למספרי חירום, כדי למנוע חיוג לא מכוון למספר החירום.

אם שכחת את אחד מהקודים האלה, פנה לספק השירות שלך.

משך נעילה אוטומטית—באפשרותך לקבוע תקופת נעילה אוטומטית, פרק זמן שלאחריו ההתקן יינעל באופן אוטומטי, וניתן יהיה להשתמש בו רק לאחר הזנת קוד הנעילה הנכון. הזן מספר עבור פרק הזמן בדקות, או בחר **ללא** כדי לבטל את משך הנעילה האוטומטית.

לפתיחת ההתקן, הזן את קוד הנעילה.

כשההתקן נעול, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

💡 **עצה!** לנעילה ידנית של ההתקן, לחץ על (i). נפתחת רשימה של פקודות. בחר **נעילת טלפון**.

נעילה אם SIM הוחלף—באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיבקש את קוד הנעילה אם כרטיס SIM לא מוכר יוכנס לתוכו. ההתקן שומר רשימה של כרטיסי SIM המוכרים ככרטיסים של בעל ההתקן.

קבוצת משתמש סגורה—באפשרותך לציין קבוצת אנשים שתוכל לחייג אליהם ולקבל מהם שיחות (שירות רשת).

נקודות גישה—שם נקודת הגישה נדרש כדי להשתמש בהתקן כבמודם נתוני מנה עבור המחשב שברשותך.

תצורות

ייתכן שתקבל הגדרות שרת אמינות ממפעיל הרשת או מספק השירות בהודעת תצורה. לחלופין, ייתכן שההגדרות יהיו מאוחסנות בכרטיס ה-SIM או ה-USIM שברשותך. באפשרותך לשמור הגדרות אלה בהתקן, ולהציג או למחוק אותן **בתצורות**.

תאריך ושעה



ראה 'הגדרות שעון', בעמוד 13.

ראה גם את הגדרות השפה ב'כללי', בעמוד 92.

אבטחה



טלפון ו-SIM

דרישת קוד PIN—כשהגדרה זו פעילה, הקוד נדרש בכל פעם שההתקן מופעל. ביטול הדרישה לקוד מספר הזהוי האישי (PIN) עשוי להיות אסור בכרטיסי SIM מסוימים. ראה 'מילון מונחים של קודי PIN ונעילה', בעמוד 98.

כאשר שיחות מוגבלות לקבוצות משתמשים סגורות, ייתכן שתוכל לחייג למספר החירום הרשמי שתוכנת בהתקן.

אישור שירותי SIM—באפשרותך להגדיר את ההתקן כך שיציג הודעות אישור כשאתה משתמש בשירות של כרטיס SIM (שירות רשת).

מילון מונחים של קודי PIN ונעילה

אם שכחת את אחד מהקודים האלה, פנה לספק השירות שלך.

קוד מספר זיהוי אישי (PIN)—קוד זה מגן על כרטיס SIM מפני שימוש בלתי מורשה. קוד PIN (4 עד 8 ספרות) מצורף בדרך כלל לכרטיס ה-SIM. אם תזין קוד PIN שגוי שלוש פעמים ברצף, קוד ה-PIN ייחסם ויהיה עליך לפתוח אותו כדי להשתמש בכרטיס ה-SIM שוב. ראה את המידע אודות קוד PUK בסעיף זה.

קוד UPIN עשוי להיות מצורף לכרטיס ה-USIM. כרטיס ה-USIM הוא גרסה משופרת של כרטיס ה-SIM ונתמך על ידי טלפונים סלולריים של רשתות UMTS. קוד ה-UPIN מגן על כרטיס ה-USIM מפני שימוש בלתי מורשה.

קוד PIN2—קוד זה (4 עד 8 ספרות) מצורף לכרטיסי SIM מסוימים, ודרוש כדי לגשת לפונקציות מסוימות בהתקן.

קוד נעילה (ידוע גם כקוד אבטחה)—קוד זה (5 ספרות) יכול לשמש לנעילת ההתקן, כדי למנוע שימוש בלתי מורשה. הגדרת היצרן של קוד הנעילה היא **12345**. כדי למנוע שימוש בלתי מורשה בהתקן, שנה את קוד הנעילה. שמור את הקוד החדש בסוד ובמקום בטוח, בנפרד מההתקן.

קוד (PUK) Personal unblocking key וקוד PUK2—קודים אלה (8 ספרות) נדרשים לשינוי קוד PIN וקוד PIN2 חסומים, בהתאמה. אם הקודים אינם מצורפים לכרטיס ה-SIM, פנה למפעיל הרשת שכרטיס ה-SIM שלו מותקן בהתקן שברשותך.

קוד UPUK—קוד זה (8 ספרות) דרוש לשינוי קוד UPIN חסום. אם הקוד אינו מצורף לכרטיס ה-USIM, פנה למפעיל הרשת שכרטיס ה-USIM שלו מותקן בהתקן שלך.

ניהול תעודות

תעודות דיגיטליות אינן מבטיחות אבטחה. הן משמשות לאימות המקור של תוכנות.

☞ **מילון מונחים:** תעודות דיגיטליות משמשות לאימות המקור של דפי XHTML ו-WML, וכן לאימות המקור של תוכנות מותקנות. עם זאת, ניתן לתת בהן אמון רק אם מקור התעודות מוכר כאמין.

בתצוגה הראשית של ניהול תעודות, ניתן לראות רשימה של תעודות רשות השמורות בהתקן שלך. לחץ על  כדי להציג רשימה של תעודות אישיות, אם זמינות.

עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות כשברצונך להתחבר לבנק מקוון, לאתר אחר או לשרת מרוחק לשם ביצוע פעולות שכוללות העברה של מידע חסוי. עליך להשתמש בתעודות דיגיטליות גם כשברצונך לצמצם את הסיכון של ירוסים או של תוכנות מזיקות אחרות, ולהיות בטוח שהתוכנה שאתה מוריד ומתקין היא מקורית.

שינוי הגדרות האמון

לפני שינוי הגדרות תעודה כלשהן, עליך לוודא שאתה אכן בוטח בבעל התעודה, ושהתעודה באמת שייכת לבעליה הרשום.

גלול אל תעודת רשות כלשהי ובחר **אפשרויות > הגדרות אמון**. בהתאם לתעודה, מוצגת רשימה של יישומים שיכולים להשתמש בתעודה שנבחרה. לדוגמה:

- **התקנת Symbian: כן**—התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום חדש במערכת ההפעלה Symbian.
- **אינטרנט: כן**—התעודה יכולה להסמיך שרתים.
- **התקנת יישום: כן**—התעודה יכולה להסמיך את המקור של יישום Java חדש.

בחר **אפשרויות > עריכת הגדרות אמון** כדי לשנות את הערך.



חשוב: גם אם השימוש בתעודות מצמצם באופן משמעותי את הסיכונים הכרוכים בחיבורים מרוחקים ובהתקנת תוכנות, יש להשתמש בהן כהלכה כדי ליהנות מהאבטחה המוגברת. קיומן של תעודות אינו מציע כל הגנה כשלעצמו; מנהל התעודות חייב להכיל תעודות נכונות, מקוריות או מהימנות כדי שהאבטחה המוגברת תהיה זמינה. אם מוצגת ההודעה **תעודה שתוקפה פג או התעודה עדיין לא תקפה**, למרות שהיא אמורה להיות תקפה, ודא שהתאריך והשעה הנוכחיים בהתקן מוגדרים כהלכה.

הצגת פרטי תעודה-בדיקת מקוריות

תוכל להיות בטוח בזהות הנכונה של שרת רק לאחר בדיקת החתימה ותקופת התוקף של תעודת שרת.

אם הזהות של שרת מסוים אינה מקורית, או שבהתקן לא שמורה תעודת האבטחה הנכונה, תופיע הודעה בתצוגת ההתקן.

לבדיקת פרטי תעודה כלשהי, גלול אל התעודה ובחר **אפשרויות > פרטי תעודה**. כשאתה פותח את פרטי התעודה, נבדק תוקף התעודה ואחת מההודעות הבאות עשויה להופיע:

- **תעודה לא אמינה**—לא הגדרת אף יישום שישתמש בתעודה. ראה 'שינוי הגדרות האמון', בעמוד 99.
- **תעודה שתוקפה פג**—תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה הסתיימה.
- **התעודה עדיין לא תקפה**—תקופת התוקף עבור התעודה שנבחרה עדיין לא התחילה.
- **התעודה פגומה**—לא ניתן להשתמש בתעודה. צור קשר עם מנפיק התעודה.



הפניית שיחות

הפניית שיחה מאפשרת לך להפנות שיחות נכנסות לתא הדואר הקולי, או למספר טלפון אחר. לקבלת פרטים, צור קשר עם ספק השירות.

- 1 לחץ על ובחר **כלים > הגדרות > הפניית שיחה**.
- 2 בחר אילו שיחות ברצונך להפנות: **שיחות קוליות, שיחות נתונים ווידאו** או **שיחות פקס**.
- 3 בחר את אפשרות ההפניה הרצויה. להפניית שיחות קוליות כשהמספר שלך תפוס, או כאשר אתה דוחה שיחות נכנסות, בחר **אם תפוס**.
- 4 הפעל את אפשרות ההפניה (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) או בדוק אם האפשרות הופעלה (**בדיקת מצב**). ניתן להפעיל כמה אפשרויות הפניה במקביל.

כאשר כל השיחות מופנות, הסמל מוצג במצב המתנה. לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

חסימת שיחות



חסימת שיחה (שירות רשת) מאפשרת לך להגביל את השיחות שאתה מבצע או מקבל בהתקן. לשינוי ההגדרות, עליך לקבל את סיסמת החסימה מספק השירות שלך. בחר את אפשרות החסימה הרצויה והפעל אותה (**הפעלה**), בטל אותה (**ביטול**) אותה, או בדוק אם האפשרות פעילה (**בדיקת מצב**). **חסימת שיחות** משפיעה על כל השיחות, לרבות שיחות נתונים.

לא ניתן להפעיל חסימת שיחות והפניית שיחות במקביל.

כשחסימת שיחות מופעלת, ייתכן שתוכל לחייג למספרי חירום רשמיים מסוימים.

רשת



ההתקן שברשותך מסוגל לעבור באופן אוטומטי בין רשתות סלולריות מסוג GSM ו-UMTS. רשת סלולרית מסוג GSM מסומנת באמצעות הסמל במצב המתנה. רשת סלולרית מסוג UMTS מסומנת באמצעות הסמל **3G**.

מצב רשת (מוצג רק אם נתמך על ידי המפעיל)—בחר באיזו רשת להשתמש. אם תבחר **Dual mode**, ההתקן ישתמש ברשת GSM או UMTS באופן אוטומטי, לפי פרמטרי הרשת והסכמי הנדסה שבין מפעילי הרשתות. פנה אל מפעיל הרשת שלך לקבלת פרטים נוספים.

בחירת מפעיל—בחר **אוטומטית** כדי להגדיר את ההתקן לחיפוש ולבחירה באחת מהרשתות הזמינות, או **ידנית** כדי לבחור באופן ידני את הרשת מרשימת רשתות. אם החיבור לרשת שנבחרה באופן ידני אבד, ההתקן ישמיע צליל שגיאיה ויבקש שתבחר רשת שוב. לרשת שתבחר חייב להיות הסכם נדידה עם מפעיל הרשת המקומית שלך, כלומר, המפעיל שכרטיס SIM שלו מותקן בהתקן שלך.

מענה אוטומטי—כדי להגדיר את ההתקן למענה אוטומטי לשיחה נכנסת לאחר 5 שניות. אם סוג הצלצול נקבע למצב **צפצוף יחיד** או **שקט**, המענה האוטומטי יבוטל.

פקודות קוליות



באפשרותך להשתמש בפקודות קוליות כדי לשלוט על ההתקן. לקבלת מידע נוסף אודות הפקודות הקוליות המשופרות הנתמכות על-ידי ההתקן, ראה 'חיוג קולי', בעמוד 22.

להפעלת פקודות קוליות משופרות כדי להפעיל יישומים או פרופילים, עליך לפתוח את היישום **פק. קולית** ואת התיקייה **פרופילים** שלו. לחץ על , ובחר **כלים** > **פק. קולית** > **פרופילים**; ההתקן ייצור תוויות קוליות עבור היישומים והפרופילים. כדי להשתמש בפקודות קוליות משופרות, לחץ והחזק את המקש  ואמור פקודה קולית. הפקודה הקולית היא שם היישום או הפרופיל המוצגים ברשימה.

להוספת יישומים נוספים לרשימה, בחר **אפשרויות** > **יישום חדש**. להוספת פקודה קולית שנייה שבה ניתן להשתמש להפעלת היישום, גלול אל היישום, בחר **אפשרויות** > **שינוי פקודה** והזן את הפקודה הקולית החדשה כטקסט. הימנע משימוש בשמות קצרים במיוחד, בקיצורים ובראשי תיבות.

 **מיליון מונחים:** הסכם נדידה הוא הסכם בין שני ספקי שירות רשת (או יותר), שנועד לאפשר למשתמשים של ספק שירות אחד להשתמש בשירותיהם של ספקי שירותים אחרים.

תצוגת מידע תא—בחר **מופעלת** כדי להורות להתקן לציין מתי הוא מחובר לרשת סלולרית שמבוססת על טכנולוגיית רשת מיקרו-סלולרית (MCN), וכדי להפעיל קליטת מידע תא סלולרי (cell info reception).

הגדרות אביזר העשרה



מחוננים שמוצגים במצב המתנה:

 דיבורית אישית מחוברת.

 עזר שמיעה מחובר.

 דיבורית אישית לא זמינה, או שחיבור Bluetooth לדיבורית אישית נותק.

אם תבחר **דיבורית אישית, עזר שמיעה** או **דיבורית Bluetooth**, האפשרויות הבאות יהיו זמינות:

פרופיל ברירת מחדל—כדי לקבוע את הפרופיל שברצונך להפעיל בכל פעם שתחבר אביזר העשרה מסוים להתקן. ראה 'פרופילים'—הגדרת צלילים, בעמוד 18.

לשינוי הגדרות של פקודה קולית, בחר **אפשרויות > הגדרות**.
לכיוון הסינטיסייזר שמשמיע תוויות קוליות ופקודות שזוהו בשפת ההתקן שנבחרה, בחר **סינטיסייזר > מופסק**. לאיפוס לימוד הזהויה הקולי, לדוגמה, כאשר המשתמש העיקרי של ההתקן התחלף, בחר **הסר את ההתאמות שלי**.

מנהל יישומים



לחץ על , ובחר **כלים > מ. יישומים**. באפשרותך להתקין שני סוגים של יישומים ותוכנות בהתקן:

- יישומי J2ME™, שמבוססים על טכנולוגיית Java בעלי סיומת .jar או .jad ().
- תוכנות ויישומים אחרים שמתאימים למערכת ההפעלה Symbian (). קובצי ההתקנה הם בעלי סיומת .sis. התקן רק תוכנות אשר מיועדות במיוחד להתקן Nokia N70 שברשותך. ספקי תוכנה יצינו לעיתים קרובות את מספר הדגם הרשמי של מוצר זה: Nokia N70-1.

באפשרותך להעביר קובצי התקנה להתקן ממחשב תואם, להורידם במהלך גלישה או שהם יישלחו אליך בהודעת מולטימדיה, כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני או דרך חיבור Bluetooth. באפשרותך להשתמש ב-Nokia Application Installer שב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישום בהתקן או בכרטיס זיכרון. אם אתה משתמש בסייר Microsoft Windows

להעברת קובץ, שמור את הקובץ לכרטיס זיכרון (דיסק מקומי).
 **דוגמה:** אם קיבלת את קובץ ההתקנה כמסמך מצורף להודעת דואר אלקטרוני, היכנס לתיבת הדואר שלך, פתח את הודעת הדואר האלקטרוני, פתח את תצוגת המסמכים המצורפים, גלול אל קובץ ההתקנה ולחץ על  כדי להתחיל בהתקנה.

התקנת יישומים ותוכנות

 **עצה!** באפשרותך להשתמש ב-Nokia Application Installer שב-Nokia PC Suite כדי להתקין יישומים. עיין בתקליטור שמצורף להתקן.

סמלי היישומים הם:  יישום .sis;  יישום Java;  היישום לא מותקן במלואו;  היישום מותקן בכרטיס הזיכרון.

 **חשוב:** התקן והשתמש אך ורק ביישומים ובתוכנות אחרות שהגיעו ממקורות שמציעים אבטחה והגנה נאותה מפני תוכנות מזיקות.

לפני ההתקנה, שים לב לדברים הבאים:

- להצגת סוג היישום, מספר הגרסה, והספק או היצרן של היישום, בחר **אפשרויות > הצגת פרטים**.
- להצגת פרטי תעודת האבטחה של היישום, בחר **אפשרויות > הצגת תעודה**. ראה 'ניהול תעודות', בעמוד 98.
- אם תתקין קובץ המכיל עדכון או תיקון ליישום קיים, תוכל לשחזר את היישום המקורי רק אם יש ברשותך את קובץ ההתקנה המקורי או עותק גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהוסרה. כדי לשחזר את היישום המקורי, הסר את היישום והתקן את היישום שוב מקובץ ההתקנה המקורי או מעותק הגיבוי.

ליצירת חיבור לרשת ולהצגת מידע נוסף לגבי היישום, גלול אל היישום ובחר **אפשרויות** < **מעבר לכתובת URL**, אם האפשרות זמינה.

להצגת חבילות התוכנה שהותקנו או הוסרו זמן ההתקנה או ההסרה, בחר **אפשרויות** < **הצגת יומן**.

כדי לשלוח את יומן ההתקנה לתמיכה טכנית, כדי שיוכלו לבחון מה הותקן או הוסר, בחר **אפשרויות** < **שליחת יומן** < **דרך הודעות קצרות** או **דרך דואר** (האפשרות זמינה רק אם הגדרות הדואר האלקטרוני נקבעו כהלכה).

הסרת יישומים ותוכנות

גלול אל חבילת תוכנה ובחר **אפשרויות** < **הסרה**. בחר **כן** לאישור.

אם תסיר את התוכנה, תוכל להתקין אותה מחדש רק אם יש ברשותך את חבילת התוכנה המקורית או גיבוי מלא של חבילת התוכנה שהסרת. אם תסיר חבילת תוכנה, ייתכן שלא תוכל עוד לפתוח מסמכים שנוצרו עם תוכנה זו.

 **הערה:** אם חבילת תוכנה אחרת תלויה בחבילת התוכנה

שהסרת, ייתכן שחבילת התוכנה האחרת תפסיק לפעול.

לקבלת פרטים, עיין בתיעוד חבילת התוכנה המותקנת.

• להתקנת יישומי Java דרוש קובץ ה-jar. אם קובץ זה חסר, ההתקן עשוי לבקש ממך להוריד אותו. אם לא הוגדרה נקודת גישה עבור היישום, תתבקש לבחור אחת. כשאתה מוריד את קובץ ה-jar, ייתכן שתתבקש להזין שם משתמש וסיסמה כדי לגשת לשרת. תקבל פרטים אלה מספק או מיצרן היישום.

1 פתח את **מ. יישומים** וגלול אל קובץ התקנה. לחלופין, חפש בזיכרון ההתקן או בכרטיס הזיכרון **במני' קבצים**, או פתח הודעה ביישום **הודעות** < **דואר נכנס** המכילה קובץ התקנה. בחר את היישום ולחץ על  כדי להתחיל בהתקנה.  **עצה!** במהלך הדפדוף, באפשרותך להוריד קובץ התקנה ולהתקין אותו מבלי לסגור את החיבור.

2 בחר **אפשרויות** < **התקנה**. במהלך ההתקנה, ההתקן מציג מידע לגבי התקדמות ההתקנה. אם אתה מתקין יישום ללא חתימה או תעודה דיגיטלית, ההתקן מציג אזהרה. המשיך בהתקנה רק אם אתה בטוח במקור ובתוכן של היישום.

להפעלת יישום מותקן, אתר אותו בתפריט ולחץ על .

הגדרות יישומים

בחר **אפשרויות** > **הגדרות**, ובחר מבין האפשרויות הבאות:

התקנת תוכנה—בחר אם ניתן להתקין תוכנות Symbian:
מופעלת, **חתומה בלבד** או **מופסקת**.

בדיקת תעודה מקוונת—בחר באפשרות זו כדי לבדוק את התעודות המקוונות לפני התקנת יישום.

כתובת אינטרנט מחדל—הגדר את הכתובת שתשמש כברירת מחדל בעת בדיקת תעודות מקוונות.

עבור יישומי Java מסוימים ייתכן שיהיה צורך בשיחת טלפון, שליחת הודעה או חיבור רשת לנקודת גישה מסוימת לשם הורדת נתונים או רכיבים נוספים. בתצוגה הראשית של **מ. יישומים**, גלול אל יישום ובחר **אפשרויות** > **הגדרות חבילה** כדי לשנות הגדרות הקשורות ליישום מסוים זה.

בקובץ המדיה, או שחרגת מתקופת הזמן לשימוש בקובץ המדיה. להצגת אישורי הפעלה במצב **פג תוקף**, לחץ על .

לרכישת זמן שימוש נוסף בקובץ מדיה, או להארכת תקופת השימוש בו, בחר אישור הפעלה ולאחר מכן **אפשרויות** > **הפעל תוכן**. לא ניתן לעדכן אישורי הפעלה אם קבלת הודעות שירות אינטרנט מבוטלת. ראה 'הודעות שירות אינטרנט', בעמוד 63.

להצגת האישורים שאינם בשימוש כרגע (**לא בשימוש**), לחץ פעמיים על . לאישורי הפעלה שאינם בשימוש לא מחוברים קובצי מדיה השמורים בהתקן.

להצגת מידע מפורט, כגון מצב התוקף של הקובץ והאם ניתן לשלוח אותו, בחר אישור הפעלה ולחץ על .

אישורי הפעלה-טיפול בקבצים המוגנים בזכויות יוצרים



הגנות על זכויות יוצרים עלולות למנוע העתקה, שינוי או העברה של תמונות, מוסיקה (לרבות צלולים) ותכנים אחרים.

לחץ על  ובחר **כלים** > **אישורי הפעלה** כדי להציג את אישורי ההפעלה הדיגיטליים של זכויות השמורים בהתקן:

- אישורים תקפים () מחוברים לקובץ מדיה אחד או יותר.
- כאשר פג תוקפם של אישורים (), אין ברשותך זמן לשימוש

פתרון בעיות

שאלות ותשובות

קישוריות Bluetooth

שאלה: מדוע איני יכול לאתר את ההתקן של חברי?

תשובה: ודא שבשני מכשירי הטלפון הופעלה קישוריות Bluetooth.

ודא שהמרחק בין שני ההתקנים קטן מ-10 מטרים (32 רגל) ושאינו קירות או מכשולים אחרים בין שני ההתקנים. ודא שההתקן השני אינו במצב נסתר. ודא ששני ההתקנים תואמים.

שאלה: מדוע איני מצליח לסיים חיבור Bluetooth?

תשובה: אם התקן אחר מחובר להתקן שלך, תוכל לנתק את החיבור מההתקן האחר, או לבטל את קישוריות Bluetooth. לחץ על **Bluetooth**, ובחר **קישוריות** < **Bluetooth** < **Bluetooth** < **מנותק**.

הודעות מולטימדיה

שאלה: מה עליי לעשות כשההתקן אינו מסוגל לקבל הודעת מולטימדיה מכיוון שהזיכרון מלא?

תשובה: כמות הזיכרון הנדרשת מצוינת בהודעת השגיאה: **אין מספיק מקום לאחזור הודעה**. **מחקו חלק מהנתונים תחילה**. להצגת סוג הנתונים שברשותך, וכמה זיכרון קבוצות הנתונים

השונות צורכות, לחץ על **Bluetooth** ובחר **כלים** < **מני קבצים** < **אפשרויות** < **פרטי זיכרון**.

שאלה: ההודעה **מאחזר הודעה** מוצגת לזמן קצר. מה קורה?

תשובה: ההתקן מנסה לאחזר הודעת מולטימדיה ממוקד הודעות המולטימדיה.

ודא שההגדרות עבור הודעות מולטימדיה נקבעו כהלכה ושאינו שגיאות במספרי טלפון או בכתובות. לחץ על **Bluetooth** ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**.

שאלה: כיצד אוכל לנתק חיבור נתונים כשההתקן מתחיל חיבור נתונים שוב ושוב?

תשובה: כדי למנוע מההתקן לבצע חיבור נתונים, לחץ על **Bluetooth** ובחר **הודעות** < **אפשרויות** < **הגדרות** < **הודעת מולטימדיה**. לדחיית כל הודעות המולטימדיה הנכנסות, בחר **אחזור מולטימדיה** < **מופסק**. לאחר ביצוע שינוי זה ההתקן לא יצור חיבורים כלשהם לרשת הקשורים להודעות מולטימדיה.

הודעות

שאלה: מדוע איני מצליח לבחור איש קשר?

תשובה: ייתכן שכרטיס איש הקשר אינו כולל מספר טלפון או כתובת דואר אלקטרוני. הוסף את המידע החסר לכרטיס איש הקשר **באנשי קשר**.

ערכים השמורים בכרטיס ה-SIM בלבד אינם מוצגים בספריית אנשי הקשר. להענתקת אנשי קשר מכרטיס ה-SIM **לאנשי קשר**, ראה 'הענתקת אנשי קשר', בעמוד 31.

מצלמה

שאלה: מדוע תמונות נראות מטושטשות?

תשובה: ודא שהחלון המגן על עדשת המצלמה נקי.

לוח-שנה

שאלה: מדוע חסרים מספרי השבועות?

תשובה: אם שינית את הגדרות לוח-השנה כך שהשבוע מתחיל ביום שאינו יום שני, מספרי השבועות אינם מוצגים.

שירותי דפדפן

שאלה: מה עלי לעשות אם מוצגת ההודעה הבאה: **לא הוגדרה נקודת גישה חוקית. נא להגדיר נקודה בהגדרות דפדפן?**

תשובה: הזן את הגדרות הדפדפן הנכונות. לקבלת הוראות, פנה לספק השירות שלך.

יומן

שאלה: מדוע היומן נראה ריק?

תשובה: ייתכן שהפעלת מסנן כלשהו, ושלא תועדו אירועי תקשורת המתאימים למסנן זה. להצגת כל האירועים, לחץ על **הייש שלי** > **יומן**. גלול לכרטיסייה **יומן** ובחר **אפשרויות** > **מסנן** > **כל התקשורת**.

שאלה: כיצד ניתן למחוק את מידע היומן?

תשובה: לניקוי היומן, לחץ על **הייש שלי** > **יומן**. גלול לכרטיסייה **יומן** ובחר **אפשרויות** > **מחיקת יומן**. כדי למחוק לצמיתות את תוכן היומן, את יומן השיחות האחרונות ואת דוחות מסירת ההודעות, לחץ על **הייש שלי** > **יומן** > **אפשרויות** > **הגדרות** > **משך זמן יומן** > **ללא יומן**.

קישוריות מחשב

שאלה: מדוע אני נתקל בבעיות בחיבור ההתקן למחשב שלי?

תשובה: ודא שהתוכנה Nokia PC Suite מותקנת ופועלת במחשב. ראה את המדריך למשתמש עבור Nokia PC Suite בתקליטור. אם התוכנה Nokia PC Suite מותקנת ומופעלת, באפשרותך להשתמש באשף ההתחברות של Nokia, הזמין בתוכנה Nokia PC Suite, כדי להתחבר למחשב. למידע נוסף אודות השימוש ב-Nokia PC Suite, השתמש בפונקצית העזרה ב-Nokia PC Suite או בקר בדפי התמיכה, בכתובת www.nokia.com.

קודי גישה

שאלה: מהי הסיסמה שלי עבור קודי הנעילה, ה-PIN וה-PUK?

תשובה: קוד הנעילה המוגדר כברירת מחדל הוא **12345**. אם שכחת או איבדת את קוד הנעילה, פנה לספק שלך. אם שכחת או איבדת קוד PIN או PUK, או אם לא קיבלת קוד כלשהו, פנה אל ספק שירותי הרשת. למידע אודות סיסמאות, צור קשר עם ספק נקודת הגישה, לדוגמה, ספק שירותי אינטרנט (ISP) מסחרי, ספק שירותים, או מפעיל רשת סלולרית.

יישום שאינו מגיב

שאלה: כיצד סוגרים יישום שאינו מגיב?

תשובה: פתח את חלון מיתוג היישומים על ידי לחיצה והחזקה של **Ctrl**. לאחר מכן, גלול אל היישום ולחץ על **C** כדי לסגור אותו.

תצוגה

שאלה: מדוע חסרות נקודות על הצג, או שמופיעות נקודות נטולות צבע או בהירות בכל פעם שאני מפעיל את ההתקן?

תשובה: זוהי תופעה אופיינית של סוג תצוגה זה. תצוגות מסוימות עשויות להכיל פיקסלים או נקודות שנשארים מופעלים או כבויים. זוהי תופעה רגילה, לא תקלה.

מעט זיכרון

שאלה: מה עלי לעשות אם בהתקן נותר רק מעט זיכרון?

תשובה: באפשרותך למחוק את הפריטים הבאים באופן קבוע כדי למנוע מהזיכרון להתמלא:

- הודעות מהתיקיות **דואר נכנס**, **טיוטות** ו**נשלחו** ביישום הודעות.
- הודעות דואר אלקטרוני שאוחזרו מזיכרון ההתקן
- דפי דפדפן שנשמרו
- תמונות וצילומים **בגלריה**

כדי למחוק מידע אנשי קשר, הערות לוח-שנה, מוני שיחות, מוני עלויות שיחה, תוצאות משחקים או נתונים אחרים, עבור ליישום המתאים כדי למחוק את הנתונים. אם אתה מוחק מספר פריטים ומוצגת אחת ההזהרות הבאות: **אין מספיק זיכרון לביצוע הפעולה. מחקו חלק מהנתונים תחילה.** או **מעט זיכרון. מחקו חלק מהנתונים.**, נסה למחוק פריטים אחד אחרי השני (התחל בפריט הקטן ביותר).

שאלה: כיצד ניתן לשמור את הנתונים לפני מחיקתם?

תשובה: שמור את הנתונים באמצעות אחת מהשיטות הבאות:

- השתמש בתוכנה Nokia PC Suite כדי ליצור עותק גיבוי של כל הנתונים במחשב תואם.
- שלח תמונות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך ולאחר מכן שמור את התמונות במחשב.
- שלח נתונים להתקן תואם באמצעות חיבור Bluetooth.
- אחסן נתונים בכרטיס זיכרון תואם.

מידע על סוללות

טעינה ופריקה

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. כשזמן הדיבור וזמן ההמתנה קצרים באופן ניכר מהרגיל, החלף את הסוללה. השתמש רק בסוללות שאושרו על ידי Nokia, וטען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

אם אתה משתמש בסוללה חלופית בפעם הראשונה, או אם הסוללה לא הייתה בשימוש במשך זמן רב, ייתכן שיהיה עליך לחבר את המטען, ולאחר מכן לנתקו ולחברו שוב, כדי להתחיל בטעינת הסוללה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחון הטעינה יוצג, או בטרם ניתן יהיה לשוחח בטלפון.

השתמש בסוללה אך ורק למטרה שלה נועדה. אין להשתמש בסוללה או במטען פגומים.

אל תקצר את הדקי הסוללה. קצר חשמלי לא-מכוון עלול להיגרם כשחפץ מתנתי (כגון מטבע, מהדק משרדי או עט) מחבר באופן


ישיר את ההדק החיובי (+) והשלילי (-) של הסוללה. (נראים כפסי מתכת על הסוללה). דבר זה עלול לקרות, לדוגמה, כשאתה נושא סוללה רזרבית בכיס או בארנק. קיצור הדקי הסוללה עלול לגרום נזק לסוללה או לחפץ המקצר.

השאר את הסוללה במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת שלה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל-25°C. מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחזר במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

הנחיות לאימות המקוריות של סוללות Nokia

השתמש תמיד בסוללות מקוריות של Nokia למען בטחוןך. כדי לוודא שקיבלת סוללה מקורית של Nokia, רכוש אותה ממשווק מורשה של Nokia, חפש את הסמל Nokia Original Enhancements שעל האריזה ובחן את תווית ההולוגרמה על פי השלבים הבאים:

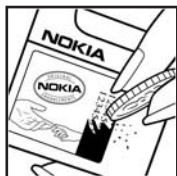

3 גרד את התווית בצידה ותוכל לראות קוד בן 20 ספרות, לדוגמה 12345678919876543210. סובב את הסוללה באופן שהספרות תפנינה כלפי מעלה. הקוד בן 20 הספרות מתחיל מהמספר שבשורה העליונה וממשיך אל השורה התחתונה.



4 ודא שהקוד בן 20 הספרות תקף על פי ההוראות שבכתובת www.nokia.com/batterycheck.

כדי ליצור הודעת טקסט, הזן את קוד 20 הספרות, לדוגמה 12345678919876543210 ושלח לטלפון +44 7786 200276.

עלויות תקשורת מקומיות ובין-לאומיות יחולו.

עליך לקבל הודעה המציינת אם ניתן לאמת את הקוד.

ואם הסוללה שבידך איננה מקורית?

אם אינך מצליח לקבוע שהסוללה של Nokia בעלת ההולוגרמה על התווית היא אכן סוללה מקורית של Nokia, אל תשתמש בה. לקבלת סיוע, קח את הסוללה לנקודת השירות של Nokia הקרובה למקום מגוריך או אל המשווק. השימוש בסוללה שלא אושרה על ידי היצרן עלול להיות מסוכן ועלול לגרום לביצועים נחותים של המכשיר ואביזרי ההעשרה שבידך, ואף לגרום להם נזק.

גם אם תסיים לבצע בהצלחה את ארבעת הצעדים האלה, אין בכך ערובה מלאה לכך שהסוללה מקורית. אם יש לך סיבה כלשהי לחשוד שהסוללה איננה סוללה מקורית של Nokia, עליך להימנע מלהשתמש בה ולקחת אותה לנקודת השירות המאושרת של Nokia הקרובה למקום מגוריך (או למשווק) כדי לקבל סיוע.

מוקד השירות המורשה של Nokia או המשווק יבחנו אם הסוללה מקורית. אם לא ניתן לאמת את מקורות הסוללה, החזר את הסוללה למקום שבו רכשת אותה.

אימות ההולוגרמה



1 כשאתה מתבונן בהולוגרמה שעל התווית, עליך לראות את סמל הידיים הנפגשות של Nokia מזווית אחת, ואת הלוגו Nokia Original Enhancement כאשר אתה מסתכל מזווית אחרת.



2 כאשר אתה מסובב את ההולוגרמה של הלוגו שמאלה, ימינה, מטה ומעלה, עליך לראות 1, 2, 3 ו-4 נקודות בכל צד, בהתאמה.

הדבר גם עלול לגרום לפקיעת התקפות של כל אישור או אחריות המתייחסים למכשיר.

למידע נוסף על סוללות מקוריות של Nokia התחבר לכתובת www.nokia.com/battery

טיפול ותחזוקה

- להפר תקנות המסדירות את השימוש במכשירי רדיו.
- השתמש במטענים בבית.
- צור תמיד גיבוי של נתונים שברצונך לשמור, כגון אנשי קשר והערות יומן לפני שליחת המכשיר שלך למוקד השירות המורשה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.
- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה, ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תנאי האחריות.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים.
- אם המכשיר נרטב, הסר את הסוללה ואפשר למכשיר להתייבש לחלוטין לפני החזרת הסוללה.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים המכניים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר מתחמם לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר לחות בתוכו ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר באופן שלא תואר במדריך זה.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- השתמש במטלית רכה, נקיה ויבשה כדי לנקות עדשות כגון עדשת המצלמה, חיישן הקרבה וחיישן התאורה.
- השתמש רק באנטנה המקורית, או באנטנה חלופית המסופקת או מאושרת על ידי היצרן. חיבור אנטנות לא מאושרות, וכן ביצוע שינויים או חיבורים באנטנה, עלולים להזיק למכשיר ואף

מידע בטיחות נוסף

המכשיר שברשותך ואביזרי ההעשרה שלו עלולים להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

סביבת הפעלה

זכור לפעול על פי ההנחיות המיוחדות החלות בכל מקום שאתה נמצא בו. כבה את המכשיר במקום שבו השימוש בו אסור, או כשהוא עלול לחולל הפרעה או להוות סכנה. הקפד על אחיזה נכונה של המכשיר. מכשיר זה תואם את הנחיות החשיפה לתדרי רדיו (RF) בשימוש רגיל כשהוא מוצמד לאוזן, או כשהוא נמצא במרחק של לפחות 1.5 ס"מ (5/8 אינץ') מהגוף. נרתיק נשיאה, תפס חגורה או וו נשיאה לטלפון לא יכילו חלקי מתכת, ויציבו את המוצר במרחק שצוין לעיל מהגוף.

כדי לשדר קובצי נתונים או הודעות, מכשיר זה חייב חיבור איכותי לרשת הסלולרית. במקרים מסוימים, שידור קובצי נתונים או הודעות עלול להשתוות עד להשגת חיבור איכותי זמין. הקפד על מרחק ההפרדה המתואר לעיל עד לסיום השידור.

מכשירים רפואיים

הפעלה של כל מכשיר אלקטרוני שמשדר גלי רדיו, לרבות טלפונים

סלולריים, עלולה להפריע לפעולה התקינה של מכשירים רפואיים שאינם מוגנים כהלכה. היוועץ ברופא או ביצרן המכשיר כדי לקבוע אם המכשיר מוגן כהלכה בפני גלים אלקטרומגנטיים חיצוניים, או אם יש לך שאלות אחרות כלשהן. כבה את המכשיר בעת כניסה למרכזים רפואיים בכל מקום שבו יש כרזות שמורות לך לעשות זאת. בתי חולים או מרכזים רפואיים אחרים עלולים להשתמש במכשור העלול להיות רגיש לגלים אלקטרומגנטיים (RF).

קוצבי לב היצרנים של קוצבי לב ממליצים על מרחק מינימלי של 15.3 ס"מ בין הטלפון לגוף הקוצב, כדי למנוע הפרעה לפעולת הקוצב. המלצות אלו תואמות למחקר הבלתי-תלוי של Wireless Technology Research ולהמלצות הניתנות בו. על אנשים בעלי קוצב לב לפעול לפי ההנחיות הבאות:

- על המכשיר להיות במרחק שעולה על 15.3 ס"מ (6 אינץ') מקוצב הלב.
- אין לשאת את המכשיר בכיס החולצה;
- יש להצמיד את ההתקן לאוזן שבצד הנגדי לצד שמושתל בו הקוצב, כדי להקטין את הסיכון להפרעה.

אתה חושש שישנה הפרעה, כבה את המכשיר והרחק אותו.

מכשירי שמיעה מכשירים סלולריים דיגיטליים מסוימים עלולים להפריע לפעולה התקינה של מכשירי שמיעה. במקרה של הפרעה לפעולת מכשירי השמיעה, היוועץ בספק השירות שלך.

כלי רכב

גלים אלקטרומגנטיים בתחומי התדרים שמשמשים לשידורי רדיו (RF) עלולים להפריע למערכות אלקטרוניות בכלי רכב אם הן אינן מותקנות או מסוככות כהלכה (כגון מערכות אלקטרוניות להזרקת דלק, מערכות למניעת נעילת בלמים [ABS], מערכות אלקטרוניות לבקרת מהירות וכריות אוויר). למידע נוסף, היוועץ ביצרן, או בנציג היצרן, של הרכב או של הציוד שנוסף לו.

תיקון המכשיר והתקנתו ברכב יבוצעו אך ורק על ידי טכנאי מוסמך. התקנה או תיקון לא נאותים עלולים להיות מסוכנים ולגרום לתפוגת האחריות החלה על המכשיר. בדוק מדי פעם שהציוד הסלולרי שמותקן ברכבך מחוזהק היטב למקומו ופועל כשורה. אל תאחסן נוזלים דליקים, גזים או חומרים נפיצים בתא שנמצאים בו המכשיר, חלקיו או אביזרי העשרה כלשהם. כרית האוויר ברכב מתנפחת בעוצמה רבה. אין להניח חפצים, לרבות מכשור סלולרי מותקן או נייד, מעל לכרית האוויר או בטווח הניפוח שלה. התקנה לא נאותה של מכשיר סלולרי כלשהו שאינו מחוזהק היטב למקומו, עלולה לגרום לפציעה קשה כאשר כרית האוויר מתנפחת.

השימוש במכשיר שברשותך אסור במהלך טיסה. כבה את המכשיר לפני העלייה למטוס. השימוש במכשירי טלפון סלולריים במטוסים עלול להיות מסוכן, לשבש את פעולת רשת הטלפון האלחוטית, ובמקרים מסוימים גם אינו חוקי.

סביבת חומרי נפץ

כבה את המכשיר כשאתה נמצא במקום שמתבצעת בו עבודה בחומרים נפוצים, ופעל על פי השילוט וההנחיות במקום. סביבות חומרי נפץ כוללות אזורים, שבהם אתה מתבקש בדרך כלל לכבות את מנוע הרכב שלך. ניצוצות במקומות כאלה עלולים לגרום לפיצוץ או לשריפה, שעלולים להסתיים בפגיעה בנפש ואף במוות. כבה את המכשיר בתחנות דלק, כמו לדוגמה ליד משאבות דלק בתחנות שירות. ציית להגבלות על השימוש במכשירי רדיו בתחנות דלק, במחסנים ובאזורי חלוקה, במפעלים כימיים ובכל מקום שמתבצעת בו עבודה עם חומרי נפץ. מקומות שיש בהם סכנת פיצוץ פוטנציאלית מסומנים ברוב המקרים באופן ברור, אולם לא תמיד. הם כוללים ירכתיים של כלי שיט, מתקני שינוע לכימיקלים ומחסני כימיקלים, כלי רכב המשמשים בגז פחמימני מעובה (כגון פרופאן או בוטאן), מקומות שהאוויר בהם מכיל כימיקלים או חלקיקים, כדוגמת גרגרים, אבק או אבקות מתכתיות.

שיחות חירום

 **חשוב:** טלפונים סלולריים, לרבות מכשיר זה, משתמשים באותות רדיו, ברשתות אלחוטיות וקרקעיות ובפונקציות המתוכננות על ידי המשתמש. לפיכך, לא ניתן להבטיח חיבור בכל תנאי. לעולם אל תסמוך על מכשיר סלולרי בלבד לניהול תקשורת חיונית, כמו במצבי חירום רפואיים.

לביצוע שיחת חירום:

- 1 אם המכשיר אינו פועל, הפעל אותו. ודא שעוצמת האות מספקת רשתות סלולריות מסוימות מחייבות התקנה נאותה של כרטיס SIM תקף במכשיר.
- 2 לחץ על מקש הסיום כמספר הפעמים הדרוש כדי לנקות את הצג ולהכין את המכשיר לשיחות.
- 3 הזן את מספר החירום בהתאם למקום שאתה נמצא בו. מספרי חירום עלולים להשתנות ממקום אחד למשנהו.
- 4 לחץ על המקש השיחה.

אם תכונות מסוימות הופעלו בטלפון שברשותך, ייתכן שתצטרך לבטלן בטרם תוכל לחייג שיחת חירום. למידע נוסף עיין במדריך זה או פנה לספק השירות שלך.

בשיחת חירום, זכור כי עליך לספק בדיוק מרבי את כל המידע הדרוש. המכשיר הסלולרי שברשותך עשוי להיות אמצעי התקשורת היחידי בזירת התאונה. אל תנתק את השיחה עד שתבקש לעשות זאת.

מידע אישור (SAR)

מכשיר זה תואם לדרישות בינלאומיות לחשיפה לגלי רדיו.

המכשיר הסלולרי שברשותך הוא משדר/מקלט רדיו. מכשיר זה תוכנן ויוצר כך שלא יחרוג מערכי הסף לחשיפה לתדרי רדיו (RF), שהומלצו על ידי הנחיות בינלאומיות (ICNIRP). ערכי סף אלה הם חלק מהנחיות מקיפות, שקובעות רמות מותרות של אנרגיית RF עבור כלל האוכלוסייה. הנחיות אלו פותחו על ידי גופים מדעיים בלתי-תלויים על סמך בחינה תקופתית ומקיפה של מחקרים מדעיים. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר שנועד להבטיח את שלום כל המשתמשים, ללא תלות בגילם ובמצב בריאותם.

תקן החשיפה למכשירים סלולריים כולל יחידת מדידה, המכונה Specific Absorption Rate ("שיעור ספיגה ספציפית"), או SAR. סף ה-SAR שמצוין בהנחיות הבינלאומיות הוא 2.0 watts/kilogram (W/kg)*. בדיקות ל-SAR מבוצעות במנחי תפעול רגילים, כשהמכשיר משדר בהספק המרבי המאושר בכל התדרים הנבדקים. למרות שה-SAR נקבע עבור ההספק המקסימלי המאושר, רמת ה-SAR של המכשיר בזמן פעולה עשויה להיות נמוכה בהרבה מהערך המקסימלי. הדבר נובע מכך שהמכשיר נועד לפעול בכמה רמות הספק ולהשתמש רק ברמת ההספק שנדרשת כדי להתחבר לרשת הסלולרית. באופן כללי, ככל שהמכשיר קרוב יותר לאנטנת ממסר, כך הספק השידור שלו נמוך יותר.

ערך ה-SAR הגבוה ביותר למכשיר זה, שנמדד כשהוא צמוד לאוזן, הוא 0.95 W/kg.

ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח והבחינה של מדינות שונות ובתדר הרשת. השימוש באביזרים ובאביזרי עשוי להביא לידי ערכי SAR אחרים. מידע SAR נוסף עשוי להינתן בסעיף 'מידע מוצר' (product information) באתר www.nokia.com.

* ערך הסף ל-SAR בטלפונים סלולריים לשימוש ציבורי הוא 2.0 W/kg בממוצע לכל 10 גרמים של רקמת גוף. ההנחיות כוללות טווח ביטחון ניכר, שנועד לספק הגנה נוספת לציבור ולפצות על הבדלים כלשהם במדידות. ערכי SAR עשויים להיות תלויים בדרישות הדיווח של מדינות שונות ובתדר הרשת. למידע SAR במקומות אחרים עיין במידע המוצר (product information) שבאתר www.nokia.com.

B

81 Bluetooth

אבטחה 82

דיבורית אישית 101

חיבור בין שני מכשירים, תיאום 83

גיבוי 84

כתובת התקן 83

סיסמה שנקבעה על-ידי היצרן 83

סיסמה, הסבר במילון מונחים 83

תיאום 83

D

DNS, שירות שמות תחום, הסבר במילון

מונחים 96

J

Java

ראה יישומים, Java

P

PC Suite

העברת קובצי מדיה 15

העברת קובצי מוסיקה לכרטיס הזיכרון

45

העברת תמונות למחשב

101 סנכרון

הצגת נתונים מזיכרון ההתקן 14

נתוני לוח-שנה 68

סינכרון 84

A

אינטרנט

ראה רשת

אישורי הפעלה 103

אנשי קשר 30

הוספת תמונות 30

שליחה 30

B

בהירות

הגדרה במצלמה 37

תצוגה 93

בקרת עוצמת קול 14

במהלך שיחה 21

רמקול 14

G

גזירת טקסט 52

גיבוי 15

גלריה

הוספת קבצים לאלבום 43

הצגת תמונות ווידאו קליפים 42

יצירת אלבום חדש 43

D

דואר אלקטרוני 53

הצגת מסמכים מצורפים 57

מצב לא מקוון 59

פתיחה 57

תא דואר מרוחק 56

דיבורית

ראה רמקול

H

הגדרות

דיבורית אישית 101

הגדרות יצרן 92

הפניית שיחות 100

התאמה אישית של הטלפון 17

חיבור Bluetooth 82

חיבורי נתונים 94

חסימת שיחות 100

לוח-שנה 68

נקודות גישה 95

עזר שמיעה 101

ציאט 77, 80

קוד PIN 98

קוד UPIN 98

יישום עזרה 11
יישומים
התקנה 102
יישומים, Java 102
כ
כבל USB 84
כרטיס SIM
הודעות 59
העתקת שמות ומספרי טלפון
אל הטלפון 31
שמות ומספרי טלפון 31
כרטיס זיכרון 15
כרטיסי אנשי קשר
שמירת צילי DTMF 27
כתובת IP, הסבר במילון מונחים 96
ל
לוח-שנה
יצירת ערכים 67
סינכון PC Suite 68
תזכורת 67
מ
מוקד SMS, מוקד שירות הודעות קצרות 60
מוקד שירות הודעות טקסט
הוספת חדש 60
מטמון, ניקוי 73
מנהל קבצים 14
מצב המתנה 17

טקסט 52
השתקת קול 45
התאמה אישית 19
ו
וידאו קליפים 41
ז
זיכרון
הצגת צריכת הזיכרון 15
ניקוי הזיכרון 15, 28
ח
חיבורי מחשב
דרך Bluetooth או כבל USB 84
חיבורי נתוני מנות 85
GPRS, הסבר במילון מונחים 94
הגדרות 96
חיבורי נתונים
ניתוק 85
פרטים 85
חיוג מהיר 22
חיוג קבוע 32
חיוג קולי 22
י
יומן
מחיקת אנשי קשר 29
סינון 29
יומן שיחות
ראה יומן

תצוגה 93
הגדרות דיבורית אישית 101
הגדרות חיבור 94
הגדרות עזר שמיעה 101
הגנה על זכויות יוצרים
ראה אישורי הפעלה
הדבקת טקסט 52
הודעות
דואר אלקטרוני 53
הודעות טקסט 53
הודעות מולטימדיה 53
הודעות טקסט 53
הודעות מולטימדיה 53
הודעות מיידיות 77
הקלטת הודעות 78
התחברות לשרת 77
חסימה 78
מזהה משתמש, הסבר
במילון מונחים 79
קבוצות 79
שליחת הודעות מיידיות 78
הודעות קוליות 21
הוספת טקסט 40
העברת תוכן מטלפון אחר 19
העתקה
אנשי קשר בין כרטיס ה-SIM וזיכרון
ההתקן 31

מצלמה

- הבזק 35
- הגדרות הגדרת תמונה 33, 36
- הגדרות המצלמה עבור תמונות סטילס 35
- הגדרות רשם הווידאו 38
- מצב רצף 34
- סצנות 36
- עריכת וידאו 39
- צילום עצמי 35
- שינוי בהירות 33, 37
- שינוי הגדרות הבזק 33
- שינוי צבע ותאורה 36
- שליחת תמונות 11, 34
- שמירת וידאו קליפים 38
- מצלמות 33
- משך זמן יומן 29
- נגן וידאו
- RealPlayer ראה
- נגן מוסיקה 75
- נודניק 13
- ניהול הרשאות דיגיטליות, DRM
- ראה אישורי הפעלה
- ניקוי מסך
- ראה מצב המתנה
- נקודות גישה 94

הגדרות

- נקודות גישה לאינטרנט (PAL)
- ראה נקודות גישה
- סוגי צלצול
- צלצול אישי 32
- קבלה בהודעת טקסט 56
- סימניות 70
- סינכרון 86
- ספר טלפונים
- ראה אנשי קשר
- סצנות
- סצנות וידאו 36
- סצנות תמונה 36
- סרטים, muvees
- muvees מהירים 47
- התאמת muvees 47
- עריכת וידאו
- הוספת אפקטים 39
- הוספת מעברים 39
- הוספת קליפים קוליים 39
- התאמה אישית של וידאו קליפים 39
- ערכות נושאים 19
- פקודות USSD 49

פקודות קוליות

- פקודות שירות 49
- פרופילים 18

צ

ציאט

ראה הודעות מיידיות

ק

קובץ sis 102

קובצי מדיה

הרצה לאחר

הרצה קדימה 45

השתקת קול 45

תבניות קבצים 45

קוד PIN 98

קוד UPIN 98

קוד UPUK 98

קוד אבטחה

ראה קוד נעילה

קוד נעילה 98

קודים 97

קוד PIN 98

קוד PIN2 98

קוד אבטחה 98

קוד נעילה 98

קולות

הקלטת קולות 91

השתקת צלצול 26

קיצורים 11
קליפים קוליים 41

ר

רדיו 64

רדיו חזותי 64

הצגת תוכן 65

מזהה שירות חזותי 65

רזולוציה, הסבר במילון מונחים 35

רמקול 14

רשת

דפדפן 69

נקודות גישה, ראה נקודות גישה

ש

שיחות

בינלאומיות 21

הגדרות 93

הגדרות להפניית שיחות 100

העברה 27

משך 28

נכנסות 28

שיחות יוצאות 28

שיחת וידאו 23

דחייה 26

מענה 26

שיחת ועידה 21

שליחה

וידאו קליפים 41

כרטיסי אנשי קשר, כרטיסי ביקור 30

תמונות 11, 34

שעה 13

שעון 13

הגדרות 13

תזכורת 13

ת

תא דואר 56

אחזור אוטומטי 58

תא דואר מרוחק 56

תא דואר קולי 21

הפניית שיחות לתא הדואר הקולי 100

שינוי מספר הטלפון 21

תאריך 13

תבניות קבצים

103 .jar

102 .sis

45 RealPlayer

קובץ JAD 102

קובץ JAR 102

תוויות קוליות 101