

NOKIA

Nseries



Začínáme

9252124, 2. vydání CS

Nokia N73 Music Edition
Nokia N73-1

Tlačítka a části (vpředu a na straně)

Číslo modelu: Nokia N73-1.

Dále jen Nokia N73 Music Edition.

- 1 Světelné čidlo
- 2 Druhý fotoaparát s nižším rozlišením
- 3 Výběrová tlačítka (↶ a ↷)
- 4 Navigační tlačítko pro pohyb v menu. Stisknutím středu tlačítka (⬤) volíte, potvrzujete nebo aktivujete.
- 5 Tlačítko Volat (☎)
- 6 Tlačítko Konec (⏏)
- 7 Tlačítko Menu (☰)
- 8 Tlačítko Hudba (🎵) slouží jako klávesová zkratka k hudebním aplikacím.
- 9 Tlačítko Upravit (✎) otevírá seznam příkazů pro úpravy textu.
- 10 Tlačítko Vymazat (⌫)
- 11 Tlačítko zoom a hlasitosti
- 12 Tlačítko Náhled (🖼️) zobrazí poslední uloženou fotografii nebo videoklip.
- 13 Tlačítko spouště fotoaparátu s namáčknutím (📷)



Tlačítka a části (zadní strana)



- 14 Vypínač ⓘ
- 15 Stereoreproduktory
- 16 Hlavní fotoaparát pro snímání fotografií (ve vyšším rozlišení) a nahrávání videa
- 17 Blesk fotoaparátu
- 18 Infračervené (IR) čidlo
- 19 Posuvný kryt pro ochranu, aktivaci a ovládání fotoaparátu.
- 20 Slot pro kompatibilní paměťovou kartu miniSD
- 21 Zdíčka pro konektor nabíječky
- 22 Konektor Pop-Port™ pro datový kabel USB, dálkový ovladač a další kompatibilní příslušenství


Instalace karty (U)SIM a baterie

Karta USIM je zdokonalená verze SIM karty a je podporována mobilními telefony UMTS.


Ukládejte všechny SIM karty mimo dosah malých dětí.

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku.


1. Obráťte telefon zadní stranou k sobě, stiskněte pojistku (1), vysuňte kryt (2) a zvedněte jej (3).

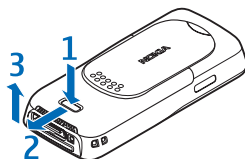

2. Vložte kartu (U)SIM do držáku (4). Ujistěte se, že zkosený roh karty směřuje ke spodní části přístroje a plocha kontaktů na kartě směřuje ke konektorům v přístroji.

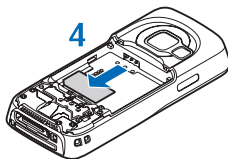

3. Vložte baterii (5).
4. Nasad'te zadní kryt.

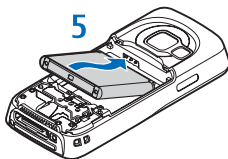


Headset a dálkový ovladač

Pomocí headsetu můžete z přístroje Nokia N73 Music Edition telefonovat i poslouchat hudbu.

Zapojte zástrčku headsetu do konektoru headsetu v dálkovém ovladači. Zástrčku Pop-Port dálkového ovladače zastrčte do konektoru Pop-Port v přístroji. Nyní můžete headset začít používat.

Chcete-li volat, zadejte číslo na klávesnici přístroje stejně jako ho zadáváte bez připojeného dálkového ovladače. Během hovoru hovořte do mikrofону dálkového ovladače. Pro přijímání a ukončování telefonních hovorů stiskněte tlačítko .

Hudební přehrávač ovládejte pomocí tlačítek médií na dálkovém ovladači. Chcete-li nastavit hlasitost sluchátek, stiskněte tlačítko hlasitosti na straně dálkového ovladače. Chcete-li tlačítka dálkového ovladače zamknout, posuňte zamykací přepínač na straně dálkového ovladače.

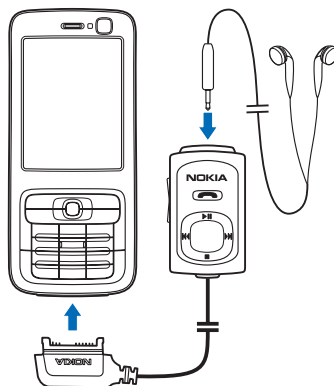

Zapnutí přístroje

1. Podržte stisknutý vypínač ().
2. Vyzve-li přístroj k zadání kódu (U)PIN nebo zamykacího kódu, zadejte jej a stiskněte tlačítko . Z výroby je nastaven zamykací kód 12345.



Tento přístroj má dvě interní antény.



Poznámka: Stejně jako u jiných rádiových přístrojů se nedotýkejte zbytečně antén, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován její optimální výkon a životnost baterie.



Při prvním zapnutí může přístroj požádat o nastavení následujících údajů: **Volba aktuál. města:**, **Čas:** a **Datum:**. Použijte navigační tlačítko a tlačítka s číslicemi. Při hledání města zadejte první písmena jeho názvu. Podle vybraného města bude nastaveno časové pásmo hodin v přístroji.

Přístroj Nokia N73 Music Edition má obvykle služby MMS, GPRS, streaming a mobilní internet automaticky nakonfigurovány podle informací provozovatele služeb nebo operátora sítě.

Stisknutím tlačítka  otevřete hlavní menu.

Váš provozovatel služeb může požadovat, aby ve vašem přístroji byly některé funkce vypnuty nebo nebyly aktivovány. V takovém případě se v menu vašeho přístroje nezobrazí. Váš přístroj rovněž mohl být specificky nakonfigurován. Do této konfigurace může patřit změna názvů menu, pořadí položek menu a ikon. Podrobnější informace získáte od svého provozovatele služeb.

Zámek klávesnice (Keyguard)

Zámek klávesnice brání náhodnému stisknutí tlačítek.

Zamknutí klávesnice: V pohotovostním režimu stiskněte tlačítka  a *****. Jsou-li tlačítka zamknutá, přístroj zobrazí na displeji symbol .

Odemknutí klávesnice: Stiskněte tlačítko  a poté tlačítko *****.

I když je aktivní zámek klávesnice, mohou být uskutečnitelná volání na oficiální číslo tísňové linky naprogramované v přístroji.

Chcete-li při zamknutých tlačítkách zapnout osvětlení displeje, stiskněte tlačítko .

Vložení paměťové karty

S tímto přístrojem používejte pouze paměťové karty miniSD schválené společností Nokia. Společnost Nokia postupuje podle schválených oborových norem pro paměťové karty, některé jiné značky však nemusí pracovat správně nebo být kompatibilní s tímto přístrojem.




S tímto přístrojem používejte pouze kompatibilní karty miniSD. Jiné paměťové karty, jako například karty RS-MMC (Reduced Size MultiMediaCards), nejsou určeny pro zásuvku karty MMC, a proto nejsou s tímto přístrojem kompatibilní. Použití nekompatibilní paměťové karty může poškodit paměťovou kartu i přístroj a data uložená na nekompatibilní paměťové kartě se mohou poškodit.

Paměť přístroje můžete ušetřit přidáním další paměti ve formě kompatibilní paměťové karty miniSD. Na paměťovou kartu můžete také zálohovat informace z přístroje.

Ukládejte všechny paměťové karty mimo dosah malých dětí.

1. Chcete-li vložit paměťovou kartu (1), vložte nehet do výklenku pod krytkou slotu paměťové karty a otevřete krytku.

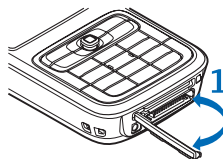

2. Vložte paměťovou kartu do slotu (2). Plocha kontaktů paměťové karty musí směřovat nahoru a ke slotu.



3. Zatlačte kartu dovnitř. Po zajištění karty na místě uslyšíte zacvaknutí.
4. Zavřete krytku. Je-li otevřena kryтка, nemůžete paměťovou kartu používat.



Vyjmutí paměťové karty

1. Než vyjmete kartu, stiskněte tlačítko ⓘ a zvolte možnost **Vyjmout pam. kartu**. Všechny aplikace budou ukončeny.
2. Po zobrazení zprávy **Vyjměte paměťovou kartu a stiskněte „OK“** otevřete krytku slotu paměťové karty.

3. Stisknutím paměťovou kartu uvolněte ze slotu.
4. Vyjměte paměťovou kartu. Je-li přístroj zapnutý, zvolte možnost **OK**.

 **Důležité:** Nevyjímejte paměťovou kartu v průběhu operace, při které dochází k přístupu ke kartě. Vyjmutí karty v průběhu operace může poškodit paměťovou kartu i přístroj a může dojít k poškození dat na kartě.

Přenos obsahu z jiného přístroje

Informace o práci s aplikací **Přenos** najdete v uživatelské příručce.

Aplikace Nokia Content Copier pro kopírování obsahu z kompatibilního telefonu Nokia je součástí sady Nokia PC Suite. Tu najdete na disku CD-ROM dodaném s přístrojem. Aplikace Nokia Content Copier podporuje více modelů telefonů Nokia. Další informace o přístrojích podporovaných jednotlivými verzemi sady Nokia PC Suite najdete na stránkách www.nokia.com/pcsuite.

Hudební přehrávač

Ochrana autorských práv může znemožnit kopírování, upravování, přenášení nebo předávání dál některých obrázků, hudby (včetně vyzváněcích tónů) a dalšího obsahu.

 **Upozornění:** Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti. Trvalé působení nadměrného hluku může poškodit váš sluch. Je-li používán reproduktor, nedržte přístroj u ucha, protože hlasitost může být velmi vysoká.

Přehrávání skladby

1. Stiskněte tlačítko .
2. Navigačním tlačítkem vyhledejte kategorii skladeb, interpretů nebo jinou kategorii a stisknutím navigačního tlačítka otevřete seznam dané kategorie.
3. Stisknutím navigačního tlačítka zahajte přehrávání vybrané skladby. Pro pohyb mezi ovládacími prvky použijte navigační tlačítko.

Pro otevření zobrazení **Přehrává se** hudebního přehrávače stiskněte v kterémkoli jiném zobrazení tlačítko . Chcete-li se vrátit do předchozího zobrazení, stiskněte toto tlačítko znovu.

Chcete-li pro přehrávání v zobrazení **Přehrává se** vybrat další hudbu, zvolte možnost **Volby > Přejít do menu Hudba**.

Chcete-li po aktualizaci výběru skladeb v přístroji obnovit knihovnu, přejděte do zobrazení **Menu Hudba** a zvolte možnost **Volby > Obnovit hud. knihovnu**.

Skladby na paměťové kartě jsou dostupné pouze když je paměťová karta vložena do přístroje.

Přenos hudby

1. Připojte datový kabel ke kompatibilnímu počítači a k přístroji. V přístroji Nokia N73 Music Edition vyberte typ spojení **Přehrávač médií**.
2. V kompatibilní verzi aplikace Windows Media Player vyberte některý z následujících způsobů přenosu hudby:
 - **Synchronise all** – Obsah hudební knihovny počítače a přístroje Nokia N73 Music Edition bude sjednocen přenesením hudby v obou směrech. Tento přenos proběhne při každém



připojení přístroje ke kompatibilní verzi aplikace Windows Media Player. Seznamy skladeb v přístroji nejsou synchronizovány se seznamy skladeb v počítači. Knihovna v počítači může obsahovat více souborů, než se vejde do paměti a na kompatibilní paměťovou kartu přístroje Nokia N73 Music Edition.

- **Synchronise selected** – Vyberte přenášené položky a směr přenosu ručně.
3. Zadejte název, který bude v aplikaci Windows Media Player používán jako název přístroje.

Synchronizace vybraných položek:

1. Po připojení přístroje k aplikaci Windows Media Player vyberte přístroj v seznamu v pravém okně nebo hudební knihovnu v levém okně.
2. Přetáhněte skladby z hlavního do pravého sloupce. Chcete-li změnit směr přenosu, vyberte zdroj v seznamu v levém sloupci.
3. Pro zahájení přenosu klepněte na tlačítko **Sync to PC / Sync** ve spodní části seznamu synchronizace. Pokud přenášíte skladby do přístroje, zobrazuje indikátor průběhu pod ikonou přístroje zbývajcí paměť.

Další informace najdete v části „Nokia N73 Music Edition“ v uživatelské příručce.

Fotografování

Oběma fotoaparáty můžete fotografovat i nahrávat video. Druhý fotoaparát v přední části používejte v režimu na výšku a hlavní fotoaparát v režimu na šířku.



1. Hlavní fotoaparát zapnete posunutím krytu. Hledáček se zobrazí v režimu na šířku. Chcete-li zobrazení záběru přiblížit nebo oddálit, stiskněte tlačítko zoomu.
2. Chcete-li vyfotografovat snímek, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie bude automaticky uložena do galerie.
 - Chcete-li nahrávat video, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Přepnout do režimu videa**.
 - Chcete-li používat druhý fotoaparát, zvolte možnost **Volby > Použít druhý fotoap.** Hledáček se zobrazí v režimu na výšku.
 - Chcete-li právě pořízenou fotografii odeslat, zvolte na aktivním panelu nástrojů možnost **Odeslat**.

Aktivní panel nástrojů v aplikacích Fotoaparát a Galerie



Na aktivním panelu nástrojů jsou během práce s fotoaparátem zástupci. Přejděte na zástupce a stiskněte tlačítko . Chcete-li aktivní panel nástrojů zobrazovat pouze ve chvílích, kdy ho potřebujete, zvolte možnost **Volby > Skrytí ikony**. Panel nástrojů můžete aktivovat stisknutím tlačítka .

Sdílení fotografií

1. Chcete-li právě pořízenou fotografii odeslat, zvolte možnost  nebo stiskněte tlačítko .
2. Zvolte možnost **Volby > Odeslat > V multimed. zprávě**. Přístroj otevře editor zpráv MMS.
3. Vyberte příjemce nebo skupiny v kontaktech nebo zadejte telefonní číslo příjemce.
4. Stisknutím tlačítka  zprávu odešlete.

Můžete posílat i videoklipy a použít jiné způsoby odesílání, například elektronickou poštu, spojení Bluetooth nebo infračervené spojení. Fotografie a videoklipy můžete také odeslat do online alba.

Tisk fotografií

Fotografie můžete tisknout těmito způsoby:

- Na tiskárně připojené přes kabel USB (je nutná tiskárna kompatibilní s normou PictBridge) nebo přes spojení Bluetooth (je nutná tiskárna kompatibilní s profilem Bluetooth Printing Profile).
- V kompatibilním tiskovém stánku přes spojení Bluetooth nebo infračervené spojení nebo z kompatibilní paměťové karty.
- Chcete-li fotografie ihned po pořízení přidávat do tiskového koše (pro pozdější tisk), zvolte možnost **Přidat do tiskového koše**.
- Chcete-li snímky přidávat do tiskového koše z galerie, zvolte možnost .

Ukládání fotografií


Fotografie a videa můžete ukládat do paměti přístroje nebo na kompatibilní paměťovou kartu miniSD.

Přenos fotografií a videonahrávek do počítače

1. Nainstalujte do kompatibilního počítače sadu Nokia PC Suite.
2. Spojením Bluetooth nebo datovým kabelem USB připojte přístroj k počítači.
3. Pomocí aplikací sady Nokia PC Suite přeneste fotografie a videonahrávky do počítače.

Užitečné klávesové zkratky

Pohotovostní režim



- Pro přepínání mezi otevřenými aplikacemi podržte stisknuté tlačítko
- Fotoaparát zapnete posunutím krytu.
- Pro volání své hlasové schránky (služba sítě) podržte stisknuté tlačítko **1**.
- Pro otevření hudebních aplikací stiskněte tlačítko (otevře aplikaci **Hudební přehrávač**) nebo stiskněte a podržte tlačítko (otevře aplikaci **Radio**).
- Pro změnu profilu stiskněte tlačítko a vyberte profil.
- Pro přepínání mezi profily **Normální** a **Tichý** stiskněte a podržte tlačítko **#**. Pokud máte dvě telefonní linky (služba sítě), přepíná tato akce mezi nimi.
- Chcete-li otevřít seznam posledních volaných čísel, stiskněte tlačítko
- Chcete-li použít hlasové příkazy, podržte stisknuté tlačítko
- Chcete-li se připojit k aplikaci **Služby** (služba sítě), stiskněte a podržte tlačítko **0**.

Úpravy textu a seznamů

- Chcete-li označit položku v seznamu, přejděte na ni a stiskněte současně tlačítka a .
- Chcete-li označit několik položek v seznamu, podržte stisknuté tlačítko a stiskněte tlačítko nebo . Chcete-li ukončit výběr, uvolněte tlačítko a poté tlačítko .
- Kopírování a vkládání textu: Stisknutím a podržením tlačítka vyberte písmena a slova. Tlačítka nebo text zvýrazníte. Chcete-li zkopírovat text do schránky, stále držte tlačítko a zvolte možnost **Kopírovat**. Pro vložení textu do dokumentu podržte stisknuté tlačítko a zvolte možnost **Vložit**.

Ochrana aplikací F-Secure Mobile Security



Poznámka: Tato aplikace je k dispozici pouze v omezeném počtu jazyků.

Aplikace pro mobilní zabezpečení F-Secure Mobile Security pro mobilní koncová zařízení díky automatickým aktualizacím přenášeným systémem OTA chrání přístroj proti nebezpečnému obsahu v reálném čase. Aplikace Mobile Security automaticky kontroluje všechny soubory otevřené v přístroji na přítomnost virů a nakažené soubory z důvodu ochrany odděluje od ostatních.

Návod najdete v letáku k doplňkovým aplikacím.



Důležité: Tento přístroj podporuje pouze jednu antivirovou aplikaci. Použijete-li více aplikací s funkcí antiviru, může být ovlivněn výkon a provoz přístroje nebo může přístroj přestat fungovat.

Aplikace jiných výrobců poskytované v přístroji byly vytvořeny a jsou vlastněny osobami nebo entitami, které nejsou spřízněnými osobami a nemají ani jiný vztah ke společnosti Nokia. Nokia nemá autorská práva či práva duševního vlastnictví k těmto aplikacím třetích stran. V takovém případě Nokia nepřebírá žádnou odpovědnost za jakoukoli podporu koncového uživatele nebo funkčnost aplikací, ani za informace uváděné v aplikacích nebo těchto materiálech. Nokia neposkytuje za tyto aplikace žádnou záruku.

BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWARE ANEBO APLIKACE (SOUHRNNĚ „SOFTWARE“) JSOU POSKYTOVÁNY VE STAVU „V JAKÉM JSOU“, BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PRÁVNÍMI PŘEDPISY. SPOLEČNOST NOKIA ANI JEJÍ DCEŘINÉ ČI JINAK PŘÍBUZNÉ SPOLEČNOSTI NEPOSKYTÚJÍ ŽÁDNÉ VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO MLČKY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZÁRUK NA VLASTNICKÁ PRÁVA, OBCHODOVATELNOST NEBO VHODNOST SOFTWARE K JEDNOTLIVÝM ÚČELŮM, JAKOŽ ANI NA TO, ŽE POUŽITÍ SOFTWARE NENARUŠÍ PRÁVA Z PATENTŮ, AUTORSKÁ PRÁVA, PRÁVA Z OBCHODNÍCH ZNÁMEK ČI JAKÁKOLI JINÁ PRÁVA TŘETÍCH STRAN.

Podpora

Nápověda

Funkce nápověda poskytuje pokyny pro používání přístroje. Pro spuštění z libovolné aplikace zvolte možnost **Volby** > **Nápověda**.

Výuka

Výukový program poskytuje informace o některých funkcích přístroje. Pro spuštění z menu stiskněte tlačítko  a zvolte možnost **Aplikace** > **Výuka**.

Uživatelská příručka

Podrobnější informace jsou uvedeny v samostatné uživatelské příručce. Nepoužívejte tuto stručnou úvodní příručku místo úplné uživatelské příručky. V ní jsou uvedeny důležité bezpečnostní informace a informace o údržbě.

Online

Nejnovější verzi uživatelské příručky, doplňkové informace, soubory ke stažení a služby týkající se vašeho produktu Nokia najdete na www.nseries.com/support nebo místní webové stránce Nokia.

© 2007 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

NOKIA
Connecting People

