

NOKIA

Nseries



Käytön aloittaminen

9252109 / 2. painos FI

Nokia N73 Music Edition
Nokia N73-1

Näppäimet ja osat (etupuoli ja sivusta)

Mallinumero: Nokia N73-1.

Jäljempänä käytetään nimitystä Nokia N73 Music Edition.

- 1 Valoisuuden tunnistin
- 2 Kakkoskamera, jossa pienempi tarkkuus
- 3 Valintanäppäimet ( ja )
- 4 Selausnäppäin valikoissa liikkumiseen. Valinta, hyväksyntä tai käyttöönotto tehdään painamalla näppäimen keskiosaa ().
- 5 Soitonnäppäin ()
- 6 Lopetusnäppäin ()
- 7 Valikonäppäin ()
- 8 Musiikinäppäin () on pikanäppäin musiikisovelluksiin.
- 9 Muokkausnäppäin () avaa komentoluettelon, kun muokkaat tekstiä.
- 10 Poistonäppäin ()
- 11 Zoomausnäppäin / äänenvoimakkuuden säätönäppäin
- 12 Katselunäppäintä () painamalla voit katsoa viimeksi tallennetun kuvan tai videoleikkeen
- 13 2-vaiheinen kuvausnäppäin ()



Näppäimet ja osat (takapuoli)



- 14 Virtanäppäin (1)
- 15 Stereokaiuttimet
- 16 Pääkamera (suuritarkkuuksisia) kuvia ja videoita varten
- 17 Kameran salama
- 18 Infrapunaikkuna
- 19 Liukuva kansi suojaa kameraa. Sen avulla kameran voi myös ottaa käyttöön ja säätää sitä.
- 20 Muistikorttipaikka yhteensopivaa miniSD-korttia varten
- 21 Laturin liitin
- 22 Pop-Port™-liitin USB-datakaapelia, kauko-ohjainta ja muita yhteensopivia lisälaitteita varten


(U)SIM-kortin ja akun asettaminen paikalleen

USIM-kortti on SIM-kortin laajennettu versio, jota UMTS-matkapuhelimet tukevat.


Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

1. Aseta laite siten, että sen takaosa on itseäsi kohti. Paina vapautuspainiketta **(1)**, liu'uta kantta **(2)** ja nosta se ylös **(3)**.

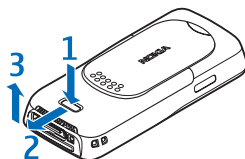


2. Liu'uta (U)SIM-kortti pidikkeeseen **(4)**. Varmista, että kortin viisto kulma osoittaa laitteen pohjaa kohti ja että kortin liittimet ovat laitteen liittimiä kohti.

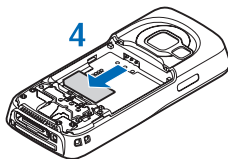

3. Aseta akku paikalleen **(5)**.

4. Aseta takakansi paikalleen.

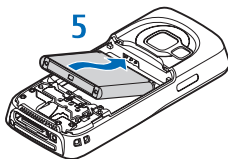

Kuuloke ja kauko-ohjain


Kuulokkeen avulla voit käsitellä puheluita ja kuunnella musiikkia Nokia N73 Music Edition -laitteella.

Kytke kuulokkeen liitin kauko-ohjaimen kuulokeliitäntään. Kytke kauko-ohjaimen Pop-Port-liitinten Pop-Port-liitäntään. Kuuloke on nyt valmiina käytettäväksi.

Kun haluat soittaa, kirjoita numero näyttöön laitteen näppäimiä käyttäen aivan kuten silloinkin, kun laitteeseen ei ole kytketty kuuloketta. Puhu puhelun aikana kauko-ohjaimen mikrofoniin. Jos haluat vastata puheluun tai lopettaa puhelun, paina

 -näppäintä.

Voit ohjata soitinta käyttämällä kauko-ohjaimen medianäppäimiä. Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen sivustassa olevaa äänenvoimakkuuden säätönäppäintä. Voit lukita kauko-ohjaimen näppäimet liu'uttamalla kauko-ohjaimen sivustassa olevaa lukituskytkintä.

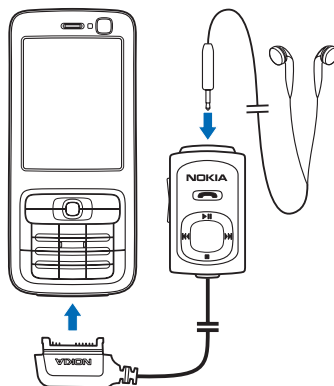

Virran kytkeminen laitteeseen

1. Pidä virtanäppäintä () painettuna.
2. Jos laite kysyy (U)PIN-koodia tai suojakoodia, anna se ja paina  -näppäintä. Suojakoodin tehdasasetus on 12345.



Laitteessa on kaksi sisäistä antennia.



Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennien tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun antennin alueelle ei kosketa puhelun aikana, antenni toimii parhaalla mahdollisella tavalla ja akun käyttöaika pitenee.



Kun kytket laitteeseen virran ensimmäistä kertaa, se saattaa pyytää sinua antamaan seuraavat tiedot: **Val. nyk. kaup.:**, **Kellonaika:** ja **Päivämäärä:**. Käytä selausnäppäintä ja numeronäppäimiä. Etsi kaupunki kirjoittamalla kaupungin nimen muutama ensimmäinen kirjain. Valitsemasi kaupunki määrittää myös laitteen kellossa käytettävän aikavyöhykkeen.

Nokia N73 Music Edition -laitteessa on tavallisesti MMS-, GPRS-, suoratoisto- ja Internet-asetukset valmiiksi määritettyinä palveluntarjoajan tai verkko-operaattorin tietojen mukaan.

Avaa päävalikko painamalla  -näppäintä.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia, kuten valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden muutoksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Näppäinlukko

Näppäinlukon avulla voit estää tahattomat näppäinpainallukset.

Näppäinten lukitseminen: Paina valmiustilassa ensin  -näppäintä ja sen jälkeen *** -näppäintä**. Kun näppäinlukko on käytössä, näytössä näkyy  -symboli.

Näppäinlukon avaaminen: Paina  -näppäintä ja sen jälkeen * -näppäintä.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Kun näppäimistö on lukittu, voit sytyttää näytön valot painamalla  -näppäintä.

Aseta muistikortti paikalleen

Käytä tämän laitteen kanssa vain Nokian hyväksymiä miniSD-kortteja. Nokia käyttää muistikorteissa vain hyväksytyjä teollisuusstandardeja. Kaikki muut merkit eivät välttämättä toimi oikein tai ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa.


Käytä tämän laitteen kanssa vain yhteensopivia miniSD-kortteja. Muut muistikortit, kuten pienikokoiset MultiMediaCard-kortit, eivät sovi MMC-korttipaikkaan eivätkä ole yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman muistikortin käyttö voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja yhteensopimattomalle kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit käyttää yhteensopivaa miniSD-korttia lisätallennustilana laitteen muistin säästämiseksi. Voit myös varmuuskopioida laitteessa olevat tiedot muistikortille.

Pidä kaikki muistikortit poissa pienten lasten ulottuvilta.




1. Kun haluat asettaa muistikortin **(1)** paikalleen, aseta kynsi muistikorttipaikan luukun alapuolella olevaan syvennykseen ja avaa luukku.
-

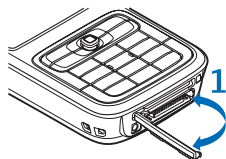

2. Aseta muistikortti korttipaikkaan **(2)**. Varmista, että kortin liittimet ovat ylöspäin ja korttipaikkaa kohti.
-



3. Työnnä kortti sisään. Kun kortti lukittuu paikalleen, kuuluu napsahdus.
 4. Sulje luukku. Muistikorttia ei voi käyttää, jos luukku on auki.
-

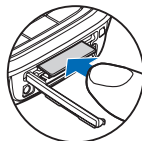

Muistikortin poistaminen

1. Ennen kuin poistat kortin, paina **(i)**-näppäintä ja valitse **Poista muistikortti**. Kaikki sovellukset sulkeutuvat.
2. Kun näytössä näkyy viesti **Poista muistikortti ja paina OK**, voit avata muistikorttipaikan luukun.

3. Vapauta muistikortti korttipaikasta painamalla sitä.
4. Poista muistikortti. Jos laitteeseen on kytketty virta, valitse **OK**.



Tärkeää: Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Kortin poistaminen kesken toiminnon voi vahingoittaa muistikorttia ja laitetta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Sisällön siirtäminen toisesta laitteesta

Lisätietoja **Siirto**-sovelluksen käytöstä saat käyttöoppaasta.

Nokia Content Copier on Nokia PC Suiteen kuuluva ohjelma, jonka avulla voit kopioida sisältöä yhteensopivasta Nokia-puhelimesta. Katso laitteen mukana toimitettua CD-ROM-levyä. Nokia Content Copier tukee useita Nokian puhelinmalleja. Lisätietoja kunkin Nokia PC Suite -version tukemista laitteista on osoitteessa www.nokia.com/pcsuite.

Soitin

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

Kappaleen toistaminen

1. Paina **↵**.
2. Siirry selausnäppäimellä haluamasi kappaleen, esittäjän tai muun luokan kohdalle ja avaa lista painamalla selausnäppäintä.
3. Aloita kappaleen toistaminen painamalla selausnäppäintä. Käytä ohjaimia selausnäppäimen avulla.

Voit avata soittimen **Toisto**-näkymän mistä tahansa näkymästä painamalla **↵**-näppäintä. Kun haluat palata edelliseen näkymään, paina näppäintä uudelleen.

Voit valita lisää musiikkia toistettavaksi valitsemalla **Toisto**-näkymässä **Valinnat** > **Musiikkivalikkoon**.

Kun olet päivittänyt laitteen kappalevalikoiman, voit päivittää kirjaston siirtymällä **Musiikkival.**-näkymään ja valitsemalla **Valinnat** > **Päivitä mus.kirjasto**.

Muistikortilla olevat kappaleet ovat käytettävissä vain, jos muistikortti on asetettu laitteeseen.

Musiikin siirtäminen

1. Liitä datakaapeli laitteeseen ja yhteensopivaan PC-tietokoneeseen. Valitse yhteystavaksi **Median toisto** Nokia N73 Music Edition -laitteessa.
2. Valitse yhteensopivassa Windows Media Player -sovelluksen versiossa musiikin siirrotavaksi jokin seuraavista:
 - **Synchronise all** - Tietokoneen musiikkikirjaston ja Nokia N73 Music Edition -laitteen musiikkisäiliöt yhdenmukaistetaan siirtämällä musiikkitiedostoja molempiin suuntiin. Tämä tapahtuu aina, kun muodostat yhteyden laitteen ja Windows



Media Player -sovelluksen yhteensopivan version välille. Laitteen soittolistoja ei synkronoida tietokoneen soittolistojen kanssa. Tietokoneen kirjastossa voi olla enemmän tiedostoja kuin Nokia N73 Music Edition -laitteen muistiin ja muistikortille mahtuu.

- **Synchronise selected** – Voit valita itse, mitä haluat siirtää ja minne.
3. Kirjoita nimi, jota käytetään laitteen nimenä Windows Media Player -sovelluksessa.

Valittujen tiedostojen synkronointi:

1. Kun laite on muodostanut yhteyden Windows Media Playeriin, valitse laite oikeanpuoleisen sarakkeen puuhierarkiasta tai musiikkikirjasto vasemmanpuoleisesta sarakkeesta.
2. Vedä ja pudota kappaleet pääsarakeesta oikeanpuoleiseen sarakkeeseen. Voit muuttaa siirron suuntaa valitsemalla lähteen vasemmanpuoleisen sarakkeen puuhierarkiasta.
3. Voit aloittaa siirron napsauttamalla **Sync to PC / Sync** -painiketta synkronointiluettelon alaosassa. Jos olet siirtämässä kappaleita laitteeseen, laitekuvakkeen alapuolella oleva tilanneilmaisin näyttää käytettävissä olevan muistin määrän.

Lisätietoja saat Nokia N73 Music Edition -laitteen käyttöoppaasta.

Kuvien ottaminen

Voit ottaa valokuvia ja kuvata videoita molemmilla kameroilla. Etupuolessa olevaa toista kameraa käytetään pystykuvatilassa ja takapuolessa olevaa pääkameraa vaakakuvatilassa.



1. Voit käynnistää pääkameran avaamalla liukukannen. Etsin avautuu vaakakuvatilassa. Voit suurentaa tai pienentää kohdetta näytössä painamalla zoomausnäppäintä.
2. Ota kuva painamalla kuvausnäppäintä. Kuva tallentuu automaattisesti Galleriaan.
 - Voit kuvata videon valitsemalla aktiiviselta työkaluriviltä **Vaihda videotilaan**.
 - Voit siirtyä käyttämään kakkoskameraa valitsemalla **Valinnat > Käytä kakkoskameraa**. Etsin avautuu pystykuvatilassa.
 - Jos haluat lähettää juuri ottamasi kuvan, valitse aktiiviselta työkaluriviltä **Lähetä**.

Aktiivinen työkalurivi kamerassa ja Galleriassa



Työkalurivillä näkyy pikavalintoja kameran käytön aikana. Selaa kohteiden kohdalle ja paina -näppäintä. Jos haluat, että aktiivinen työkalurivi näkyy näytössä vain, kun tarvitset sitä, valitse **Valinnat > Piilota kuvakkeet**. Voit ottaa aktiivisen työkalurivin käyttöön painamalla -näppäintä.

Kuvien jakaminen

1. Jos haluat lähettää juuri ottamasi kuvan, valitse  tai paina -näppäintä.
2. Valitse **Valinnat > Lähetä > Multimedia**. Multimediaviestin muokkausohjelma avautuu.
3. Lisää vastaanottajat tai ryhmät osoitekirjasta tai kirjoita vastaanottajan puhelinnumero.
4. Lähetä viesti painamalla -näppäintä.

Voit lähettää myös videoleikkeitä ja valita jonkin muun lähetystavan, kuten sähköpostin tai Bluetooth- tai infrapunayhteyden. Voit myös lähettää kuvat ja videoleikkeet omaan online-albumiisi.

Kuvien tulostaminen

Voit tulostaa kuvia seuraavilla tavoilla:

- Yhteensopivalla tulostimella USB-kaapelin kautta (tulostimen on oltava PictBridge-yhteensopiva) tai Bluetooth-yhteyden avulla (tulostimen on oltava yhteensopiva Bluetooth-tulostusprofiilin kanssa).
- Yhteensopivassa tulostuskioskissa Bluetooth- tai infrapunayhteyden kautta tai yhteensopivalta muistikortilta.
- Voit lisätä kuvia tulostuskoriin (odottamaan myöhempää tulostusta) heti niiden ottamisen jälkeen valitsemalla [Lisää tulostuskoriin](#).
- Jos haluat lisätä kuvia Gallerian tulostuskoriin, valitse .

Kuvien säilyttäminen

Voit säilyttää kuvia ja videoita laitteen muistissa tai yhteensopivalla miniSD-kortilla.

Kuvien ja videoiden siirtäminen tietokoneeseen

1. Asenna Nokia PC Suite yhteensopivaan tietokoneeseen.
2. Muodosta yhteys laitteen ja tietokoneen välille Bluetooth-tekniikan tai USB-datakaapelin avulla.
3. Siirrä kuvat ja videot tietokoneeseen käyttämällä Nokia PC Suite -sovelluksia.

Hyödyllisiä pikavalintoja

Valmiustila



- Voit siirtyä avoimien sovellusten välillä pitämällä -näppäintä painettuna.
- Voit käynnistää kameran avaamalla liukukannen.
- Voit soittaa vastaajaasi (verkkopalvelu) pitämällä **1** -näppäintä painettuna.
- Voit avata musiikkisovelluksia painamalla -näppäintä (avaa **Soitin**-sovelluksen) tai pitämällä -näppäintä painettuna (avaa **Radio**-sovelluksen).
- Voit vaihtaa profiilia painamalla -näppäintä ja valitsemalla profiilin.
- Voit siirtyä **Yleinen**- ja **Äänetön**-profiilien välillä pitämällä **#** -näppäintä painettuna. Jos sinulla on kaksi puhelulinjaa (verkkopalvelu), tämä toiminto vaihtaa näiden linjojen välillä.
- Voit avata soitettujen puhelujen luettelon painamalla -näppäintä.
- Jos haluat käyttää äänikomentoja, pidä -näppäintä painettuna.
- Voit muodostaa yhteyden **Palvelut**-selaimen (verkkopalvelu) pitämällä **0** -näppäintä painettuna.

Tekstin ja luetteloiden muokkaaminen

- Jos haluat valita kohteen luettelosta, selaa sen kohdalle ja paina näppäimiä ja yhtä aikaa.
- Jos haluat valita useita kohteita, pidä -näppäintä painettuna ja paina samalla - tai -näppäintä. Kun haluat lopettaa valitsemisen, vapauta -näppäin ja sitten -näppäin.
- Tekstin kopioiminen ja liittäminen: Voit valita kirjaimia ja sanoja pitämällä -näppäintä painettuna. Voit korostaa tekstiä painamalla - tai -näppäintä. Kopioi teksti leikepöydälle pitämällä edelleen -näppäintä painettuna ja valitsemalla **Kopioi**. Lisää teksti asiakirjaan pitämällä -näppäintä painettuna ja valitsemalla **Liitä**.

F-Secure Mobile Security -virusturva



Huom! Sovellus on käytettävissä vain tietyillä kielillä.

Langattomiin päätelaitteisiin tarkoitettu F-Secure Mobile Security -sovellus hakee viimeisimmät virustietopäivitykset automaattisesti ja suojaa laitteen tosiajassa haitallista sisältöä vastaan. Mobile Security on suunniteltu tarkistamaan kaikki laitteessa avaamasi tiedostot automaattisesti virusten varalta ja eristämään saastuneet tiedostot muiden tiedostojen suojaamiseksi.

Lisätietoja on Lisäsovellukset-lehtisessä.



Tärkeää: Laitteessa voi käyttää vain yhtä virustorjuntasovellusta. Useamman virustorjuntasovelluksen käyttö voi vaikuttaa laitteen suorituskykyyn ja toimintaan tai aiheuttaa sen, että laite lakkaa toimimasta.

Laitteen mukana toimitetut kolmansien osapuolien sovellukset ovat sellaisten henkilöiden tai yhteisöjen luomia ja omistamia, jotka eivät millään tavalla liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolien sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai niiden ohjelmateriaaleissa esitetyistä tiedoista. Nokia ei anna näille sovelluksille mitään takuuta.

LOPPUKÄYTTÄJÄ TOTEAA, ETTÄ OHJELMISTO JA/TAI SOVELLUKSET (JOISTA KÄYTETÄÄN NIMITYSTÄ ”OHJELMISTO”) TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. NOKIA JA SEN EMO-, SISAR- JA TYTÄRYHTIÖT EIVÄT ANNA MITÄÄN LUPAUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI TUOTTEEN OMISTUSOIKEUDESTA, MARKKINOITAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ OHJELMISTO EI LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

Tuki

Ohjeet

Ohjetoiminto antaa laitteen käyttämistä koskevia ohjeita. Voit avata ohjeet sovellusta käyttäessäsi valitsemalla **Valinnat > Ohjeet**.

Opetusohjelma

Opetusohjelma antaa tietoja joistakin laitteen toiminnoista. Voit avata opetusohjelman valikosta painamalla **S** ja valitsemalla **Sovellukset > Opetusohj.**

Käyttöopas

Lisäohjeita on erillisessä käyttöoppaassa. Älä käytä pelkästään tätä aloitusopasta käyttöoppaan sijasta, koska käyttöoppaassa on tärkeitä turvallisuutta koskevia tietoja ja huolto-ohjeita.

Tuki verkossa

Käyttöoppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nseries.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Pop-Port ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

NOKIA
Connecting People

