

Ghid utilizator Nokia N900

Ediția 4

Cuprins		Despre aparatul Dvs.	19
		Despre desktop	20
		Meniul Aplicații	21
Siguranța	6	Zona de stare și meniul de stare	22
Despre aparatul Dvs.	6	Tablou de bord	24
Servicii de rețea	7	Despre ecranul tactil	24
Memoria partajată	7	Introducerea textului	26
		Protecția aparatului	29
Găsirea informațiilor de ajutor	8	Explorați Ovi	30
Citiți ghidul utilizatorului	8	Personalizarea aparatului	31
Asistență	8	Editarea și personalizarea desktopului	31
Setări	8	Setările profilului	31
Coduri de acces	9	Schimbarea imaginii de fundal	32
Prelungirea duratei de viață a acumulatorului	9	Schimbarea limbii de scriere	32
Vizualizarea informațiilor despre aparat	9	Modificarea temelor	32
Vizitați maemo.nokia.com	10	Conectarea aparatului	33
Pregătirea pentru utilizare	10	Despre conectivitate	33
Configurați aparatul Dvs.	10	Setări rețea	33
Taste și componente	14	Utilizarea unei conexiuni WLAN	34
Prima pornire	16	Utilizarea unei conexiuni de pachete de date	38
Suport	17	Conexiuni de date active	39
Stilou	17	Dezactivarea conexiunilor fără fir	39
Utilizarea accesoriilor	17	Setările conexiunii Internet	39
Introducere	18	Conexiunea Bluetooth	40
Funcții principale	18	Conexiuni USB	42
Despre software-ul Maemo	19		

Navigarea pe Web	43	Efectuarea apelurilor video	58
Despre browser	43	Opțiuni în timpul unui apel	59
Deschiderea paginilor Web și navigarea în acestea	43	Cronometre apeluri	60
Bara de instrumente a browserului	44	Apeluri telefonice în caz de urgență	60
Organizarea marcajelor	45	Expedierea mesajelor text și chat	61
Stergerea datelor private	45	Despre Conversații	61
Siguranța conexiunii	46	Expedierea mesajelor text	62
Preluarea fișierelor	47	Expedierea de mesaje chat	63
Memorarea paginilor Web	47	Stergerea mesajelor și conversațiilor	65
Vizualizarea istoricului de navigare	47	Filtrarea conversațiilor	65
Instalarea modulelor de completare sau a programelor add-on	48	Setările pentru mesaje text și chat	65
Setări browser	48	E-mail	66
Organizarea contactelor	50	Despre e-mail	66
Obținerea contactelor	50	Citirea mesajelor e-mail de la serviciu cu Mail for Exchange	66
Vizualizarea setărilor de disponibilitate ale contactului	52	Configurarea e-mailului personal	67
Sortarea contactelor	53	Citirea și expedierea e-mailurilor	70
Expedierea fișelor de contact	53	Organizarea propriului e-mail	73
Adăugarea comenzilor rapide pe desktop	53	Sincronizarea cu Mail for Exchange	73
Setări contacte	54	Adăugarea widgetului de e-mail pe desktop	74
Efectuarea apelurilor	54	Setări e-mail	74
Despre apeluri	54	Înregistrarea imaginilor și a videoclipurilor	78
Schimbarea orientării afișajului	54	Foto-video	78
Ecranul tactil în timpul apelurilor	55	Captarea imaginilor	78
Efectuarea apelurilor vocale	55	Înregistrarea videoclipurilor	81
Efectuarea apelurilor Internet	57		

Setări aparat foto-video	82	Crearea copiilor de siguranță și restaurarea datelor	108
Vizualizarea imaginilor cu Fotografii	85	Gestionarea fișierelor	109
Partajarea imaginilor și a videoclipurilor	87	Memorie	110
Redarea muzicii și a videoclipurilor	90	Ștergerea datelor de pe aparat și restaurarea setărilor	111
Despre Media player	90	Folosirea utilităților	112
Formate de fișiere	90	Actualizarea software-ului și instalarea aplicațiilor	115
Adăugarea widgetului media pe desktop	91	Despre Manager aplicații	115
Căutarea fișierelor media	91	Instalarea aplicațiilor suplimentare	115
Vizualizarea modulelor de completare MAFW	91	Adăugarea cataloagelor	116
Redarea muzicii cu Media player	91	Verificarea actualizărilor	117
Utilizarea transmițătorului FM	93	Actualizarea software	118
Redarea videoclipurilor cu Media player	94	Jocuri	119
Audierea emisiunilor radio de pe Internet cu Media player	95	Blocks	119
Redarea muzicii de pe server media	96	Chess	120
Găsirea și vizualizarea locurilor	97	Mahjong	120
Poziționare (GPS)	97	Marbles	121
Hărți Ovi pentru mobil	99	Instalarea altor jocuri	122
Gestionarea timpului	103	Setări	122
Vizualizarea orei și setarea alarmelor	103	Setări de personalizare	122
Vizualizarea și gestionarea agendei	104	Setări de conectivitate	124
Folosirea utilităților și gestionarea datelor	107	Setări generale	127
Sincronizarea și transferul de conținut de pe un alt aparat	107	Setările aplicațiilor terțelor părți	128
		Sfaturi și depanare	129

Sfaturi elementare pentru utilizarea aparatului	129
Sfaturi avansate pentru utilizarea aparatului	129
Comenzi rapide	130
Depanare	132

Informații de siguranță și despre produs	134
---	------------

Index	142
--------------	------------

Siguranța

Citiți aceste instrucțiuni simple. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate fi periculoasă sau ilegală. Pentru informații suplimentare, citiți în întregime ghidul utilizatorului.

PORNIREA TELEFONULUI ÎN CONDIȚII DE SIGURANȚĂ



Nu porniți aparatul dacă folosirea telefoanelor mobile este interzisă sau dacă aceasta poate provoca interferențe sau pericole.

SIGURANȚA CIRCULAȚIEI - ÎNAINTE DE TOATE



Respectați toate legile locale. Păstrați-vă întotdeauna mâinile libere în timp ce conduceți un autovehicul. Prima grijă a Dvs. în timp ce conduceți un autovehicul trebuie să fie siguranța circulației.

INTERFERENȚE



Toate aparatele mobile pot intra în interferență, ceea ce le-ar putea afecta performanțele.

OPRIȚI ÎN ZONE CU RESTRICȚII



Respectați toate restricțiile. Opriți aparatul în avioane, în apropierea aparatelor medicale sau în apropierea zonelor cu carburanți, substanțe chimice sau cu pericol de explozie.

SERVICE CALIFICAT



Instalarea și repararea acestui produs este permisă numai personalului calificat.

ACCESORII ȘI ACUMULATORI



Folosiți numai accesorii omologate și acumulatori omologați. Nu conectați între ele produse incompatibile.

REZISTENȚA LA APĂ



Aparatul Dvs. nu rezistă la apă. Feriți aparatul de umiditate.

Despre aparatul Dvs.

Aparatul mobil descris în acest ghid este omologat pentru a fi utilizat în rețelele (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 și UMTS 900, 1700, 2100. Pentru informații suplimentare despre rețele, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Este posibil ca aparatul Dvs. să aibă preinstalate o serie de marcate și linkuri către site-uri Internet ale unor terțe părți și care vă permit să accesați aceste site-uri. Acestea nu sunt afiliate la Nokia, iar Nokia nu le sprijină și nu își asumă răspunderea pentru ele. Dacă accesați astfel de site-uri, luați măsuri de precauție în ceea ce privește siguranța și conținutul.

Avertizare:

Pentru a utiliza orice funcție a acestui aparat, alta decât ceasul cu alarmă, aparatul trebuie să fie pornit. Nu porniți aparatul dacă folosirea aparatelor mobile poate provoca interferențe sau pericole.

La utilizarea acestui aparat, respectați toate legile, precum și obiceiurile locale, dreptul la viață privată și alte drepturi legitime ale celorlalte persoane, inclusiv drepturile de autor. Protecția drepturilor de autor ar putea împiedica copierea, modificarea sau transferul unor imagini, piese muzicale sau a altui tip de conținut.

Faceți copii de siguranță sau păstrați înregistrări scrise ale tuturor informațiilor importante memorate în aparatul Dvs.

Când conectați aparatul la orice alt echipament, citiți manualul de utilizare al acestui echipament pentru instrucțiunile detaliate de siguranță. Nu conectați între ele produse incompatibile.

Imaginile din acest ghid pot diferi de cele de pe afișajul aparatului Dvs.

Pentru alte informații importante referitoare la aparatul Dvs., consultați ghidul utilizatorului.

Servicii de rețea

Pentru a utiliza aparatul trebuie să beneficiați de serviciile unui furnizor de servicii de comunicații mobile. Unele funcții

nu sunt disponibile în toate rețelele; este posibil ca anumite funcții să necesite încheierea de acorduri specifice cu furnizorul Dvs. de servicii pentru putea utiliza respectivele funcții. Serviciile de rețea implică transmiterea de date. Cereți furnizorului Dvs. de servicii informații referitoare la taxele din rețeaua Dvs. din țară și când sunteți în roaming, din alte rețele. Furnizorul Dvs. de servicii vă poate explica ce tarife se vor aplica.

Este posibil ca furnizorul Dvs. de servicii să fi solicitat ca anumite funcții ale aparatului Dvs. să fie dezactivate sau să nu fie activate. În acest caz, funcțiile respective nu vor fi prezente în meniul aparatului Dvs. Este posibil, de asemenea, ca aparatul Dvs. să aibă articole personalizate, cum ar fi nume de meniuri, ordinea acestora și pictogramele.

Memoria partajată

Următoarele funcții ale acestui aparat pot folosi memoria partajată: marcate; fișiere imagine, audio și video; note, schiță și alte fișiere; contacte; mesaje e-mail; aplicații. Utilizarea uneia sau mai multor astfel de funcții poate reduce spațiul de memorie disponibil pentru celelalte funcții. Dacă aparatul Dvs. afișază un mesaj prin care vă informează că memoria este plină, ștergeți unele informații care sunt stocate în memoria partajată.

Găsirea informațiilor de ajutor

Citiți ghidul utilizatorului

❓ Pentru asistență suplimentară, citiți ghidul complet al utilizatorului.

Citiți ghidul online utilizatorului

Selectați  > User Guide.

Citiți ghidul utilizatorului de pe aparat

- 1 Selectați  > File manager și  > Documents > User guides.
- 2 Selectați fișierul index corespunzător limbii preferate.

Ghidul utilizatorului pentru aparat este stocat în memoria de masă a aparatului. Când instalați actualizări de software de sistem, este posibil ca informațiile din ghidul utilizatorului să nu mai fie actualizate.

Indicație: Puteți crea pe desktop o comandă rapidă la ghidul utilizatorului, pentru a facilita accesarea ulterioară. Pentru a face acest lucru, deschideți ghidul utilizatorului și din bara de instrumente selectați  > Add shortcut to desktop.

Asistență

Când aveți nevoie de informații suplimentare despre cum să utilizați produsul sau când nu sunteți sigur cum ar trebui să funcționeze, accesați www.nokia.com/support sau de pe

aparatul mobil, nokia.mobi/support. De asemenea, puteți să selectați  > User Guide pe aparat.

Dacă aceasta nu rezolvă problema, efectuați una dintre următoarele operații:

- Opriți aparatul și scoateți acumulatorul. După aproximativ un minut, reintroduceți acumulatorul și porniți aparatul.
- Restabiliți setările originale din fabrică.
- Actualizați software-ul aparatului.

Dacă problema rămâne nerezolvată, luați legătura cu Nokia pentru a afla ce opțiuni de reparații vă stau la dispoziție. Accesați www.nokia.com/repair. Înainte de a trimite aparatul la reparat, efectuați întotdeauna copii de siguranță ale datelor de pe aparat.

Setări

Aparatul are în mod obișnuit setările pentru GPRS, streaming și Internet mobil configurate automat, în funcție de furnizorul de servicii de rețea. Este posibil să aveți deja pe aparat setări instalate de furnizorul de servicii de rețea.

Pentru a schimba setările generale ale aparatului, cum ar fi cele de limbă, desktop, afișaj și de blocare a tastaturii, accesați  > Settings.

Coduri de acces

Dacă ați uitat oricare din aceste coduri de acces, contactați furnizorul de servicii.

Codul PIN (Personal Identification Number) — Acest cod protejează cartela SIM împotriva utilizării neautorizate. Codul PIN (între 4 și 8 cifre) este furnizat de obicei, la livrarea cartelei SIM. După ce ați introdus de trei ori consecutiv un cod PIN incorect, codul PIN se blochează și aveți nevoie de codul PUK pentru a-l debloca.

Codul PUK (Personal Unblocking Key, cod personal de deblocare) — Acest cod (8 cifre) este necesar pentru schimbarea unui cod PIN blocat. Dacă nu l-ați primit cu cartela SIM, contactați furnizorul de servicii.

Cod de blocare — Codul de blocare vă ajută să vă protejați aparatul împotriva utilizării neautorizate. Codul presetat este 12345. Aveți posibilitatea să creați și să schimbați codul și să setați aparatul să-l solicite. Păstrați noul cod secret și într-un loc sigur, separat de aparat. În cazul în care uitați codul de blocare și aparatul este blocat, trebuie să duceți aparatul la un atelier autorizat de service Nokia și este posibil să se aplice taxe suplimentare. Pentru a debloca aparatul, software-ul trebuie reîncărcat și este posibil ca toate datele pe care le-ați memorat pe aparat să se piardă.

Prelungirea duratei de viață a acumulatorului

Multe funcții ale aparatului cresc consumul de energie din acumulator și reduc durata de viață a acestuia. Pentru a economisi energia acumulatorului, rețineți următoarele:

- Dezactivați tehnologia Bluetooth atunci când nu aveți nevoie de aceasta. Aplicațiile care utilizează tehnologia Bluetooth trebuie închise ori de câte ori nu sunt necesare.
- Funcțiile care utilizează LAN fără fir (WLAN) sau permiterea executării acestor funcții în fundal în timpul utilizării altor funcții, solicită suplimentar acumulatorul. WLAN de pe aparat scanează după rețelele disponibile cu frecvența specificată în setările WLAN și se conectează automat la rețelele pe care le-ați utilizat în prealabil. Pentru a reduce mai mult consumul de energie al acumulatorului, puteți seta aparatul să nu caute sau să caute mai rar în fundal rețele disponibile.
- Iluminarea ecranului solicită suplimentar acumulatorul. În setările afișajului, aveți posibilitatea să reglați luminozitatea ecranului și să modificați intervalul de timp după care se dezactivează iluminarea ecranului. De asemenea, puteți să activați modul de economisire de energie pentru a seta aparatul să consume mai puțină energie când iluminarea afișajului este activată. Pentru a modifica setările afișajului, selectați  > **Settings** și **Display**.
- Păstrarea aplicațiilor active în fundal crește consumul de energie de la acumulator.

Vizualizarea informațiilor despre aparat

Selectați  > **Settings** și **About product**.

Informațiile disponibile includ:

- Model aparat
- Nume și lansare platformă
- Versiune software
- Adresă MAC WLAN
- Adresă Bluetooth
- Adresă IMEI
- Licențe aplicabile
- Alte informații importante despre aparat

Vizitați maemo.nokia.com

Pe maemo.nokia.com puteți găsi cele mai recente instrumente, imagini de fundal și aplicații pentru personalizarea aparatului puteți vizualiza experiența Maemo. Pentru a accesa acest site Web, selectați comanda rapidă Maemo de pe desktop sau marcajul Maemo din browserul Web.

Pregătirea pentru utilizare


Configurați aparatul Dvs.

Introducerea cartelei SIM și a acumulatorului

Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.


Important: Pentru a preveni defectarea cartelei SIM, scoateți întotdeauna acumulatorul înainte de a introduce sau a scoate cartela.

- 1 Pentru a împiedica detașarea acumulatorului, plasați aparatul cu carcasa posterioară orientată înspre suprafață.
- 2 Puneți degetul pe clema de prindere și ridicați capacul posterior. Nu este necesar să apăsați niciun buton pentru a elibera capacul posterior.

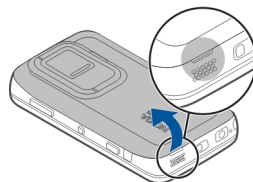


- 3 Pentru a elibera suportul cartelei SIM, glisați suportul spre stânga (1) și ridicați capătul din dreapta al suportului (2). Asigurați-vă că zona de contacte este


orientată către conectorii aparatului și colțul teșit al cartei este orientat în sus (3). Închideți suportul (4) și glisați-l spre dreapta pentru a-l bloca la locul său (5).

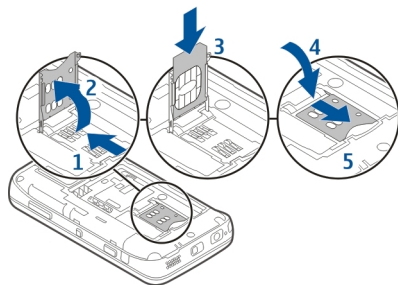

- 4 Potriviți contactele acumulatorului cu conectorii corespunzători din compartimentul acumulatorului și introduceți acumulatorul în direcția indicată de săgeată.

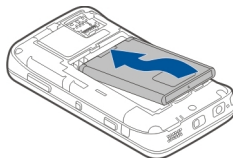

- 5 Pentru a pune capacul posterior la loc, orientați urechea de fixare către locașul acesteia, apoi apăsați în jos capacul, până când se blochează.

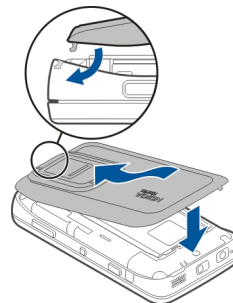

Introducerea cartei de memorie




Utilizați numai Cartele microSD compatibile, omologate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

Cartela de memorie poate fi introdusă sau scoasă în siguranță chiar și atunci când aparatul este pornit. Când deschideți capacul din spate, aparatul nu poate accesa cartela de memorie, pentru a proteja datele de pe cartelă. Când puneți la loc capacul din spate, cartela de memorie este din nou accesibilă.


Este posibil ca o cartelă de memorie să fie deja introdusă în aparat. Dacă nu este, efectuați următoarele operații:

- 1 Pentru a împiedica detașarea acumulatorului, plasați aparatul cu carcasa posterioară orientată înspre suprafață.
- 2 Puneți degetul pe clema de prindere și ridicați capacul posterior. Nu este necesar să apăsați niciun buton pentru a elibera capacul posterior.

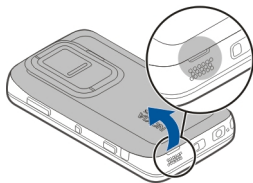


- 3 Pentru a elibera suportul cartelei de memorie, glisați suportul spre acumulator (1) și ridicați capătul suportului (2). Introduceți o cartelă de memorie compatibilă în suport (3). Asigurați-vă că zona de contact a cartelei este

orientată spre conectorii aparatului. Închideți suportul (4) și glisați-l înapoi pentru a-l bloca la locul său (5).

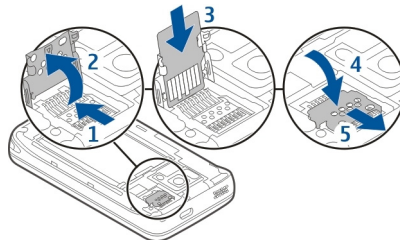


- 4 Puneți la loc capacul posterior. Țineți aparatul cu fața în jos când înlocuiți capacul. Asigurați-vă că ați închis corect capacul.

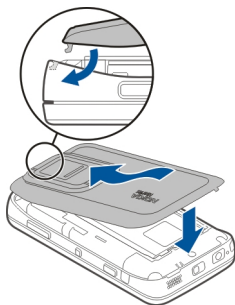

Încărcarea acumulatorului

Acumulatorul a fost încărcat parțial în fabrică. Dacă aparatul indică energie insuficientă, efectuați următoarele:

Încărcarea acumulatorului cu încărcătorul

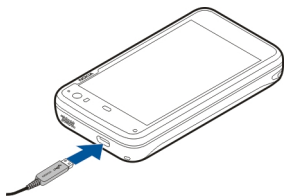

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de electricitate.

- 2 Conectați încărcătorul la conectorul micro USB al aparatului.
- 3 După ce acumulatorul indică o încărcare completă, deconectați încărcătorul de la aparat, apoi de la priza de electricitate.

Indicatorul de notificare luminează intermitent cât timp aparatul se încarcă. Indicatorul de notificare luminează continuu când acumulatorul este încărcat complet.

Nu este necesar să încărcați acumulatorul o anumită perioadă de timp și puteți utiliza aparatul în timp ce se încarcă. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca lumina indicatorului de notificare să înceapă să lumineze intermitent sau înainte de a putea efectua apeluri.

Încărcarea acumulatorului utilizând cablul USB

Puteți încărca aparatul utilizând un aparat USB compatibil, de exemplu un computer, atunci când nu este disponibilă o priză de perete. De asemenea, puteți transfera date în timp ce încărcați aparatul.

- 1 Conectați un cablu USB compatibil între un aparat USB compatibil și aparatul Dvs.
În funcție de tipul de aparat utilizat pentru încărcare, este posibil să dureze un timp până când încărcarea începe.
- 2 Dacă aparatul este pornit, se afișează opțiunile modului USB. Selectați **Mass storage mode** sau **PC Suite mode**

pentru a vă asigura că aparatul primește curent suficient la încărcarea prin USB.


Indicatorul de notificare luminează intermitent cât timp aparatul se încarcă. Indicatorul de notificare luminează continuu când acumulatorul este încărcat complet.

În cazul în care acumulatorul este complet descărcat, acordați-i un timp de încărcare înainte de a utiliza aparatul.

Dacă aparatul este deschis și aveți multe aplicații care se execută, este posibil ca aparatul să consume mai mult curent decât primește prin USB. Închideți o parte dintre aplicații și întrerupeți o parte dintre conexiunile de date sau utilizați încărcătorul livrat cu aparatul.

Taste și componente


Taste și elemente componente (față)

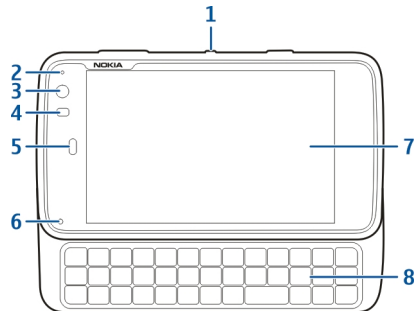


- 1 Tasta de pornire
- 2 Senzor de lumină
- 3 Obiectivul aparatului foto-video secundar
- 4 Senzor de proximitate
- 5 Cască
- 6 Lumină de notificare
- 7 Ecran tactil
- 8 Tastatură

Pentru ca ecranul tactil să funcționeze corect, îndepărtați pelicula protectoare de pe acesta.

Nu acoperiți zona din stânga ecranului tactil, de exemplu, cu folie sau bandă de protecție.




Taste și componente (spate)

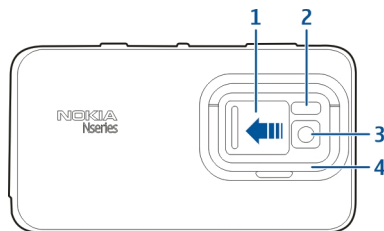

- 1 Capac obiectiv
- 2 Bliț aparat foto-video
- 3 Obiectivul aparatului foto-video
- 4 Suport


Taste și componente (sus)



- 1 Tasta de apropiere/depărtare și volum
- 2 Tasta de pornire
- 3 Tasta de captură
- 4 Port infraroșu

Niciuna dintre aplicațiile preinstalate pe aparat nu utilizează portul infraroșu, dar este permisă dezvoltarea de către terțe părți a unor aplicații care să utilizeze portul infraroșu. Portul infraroșu nu este compatibil IrDA.

Butoane și componente (laterale)

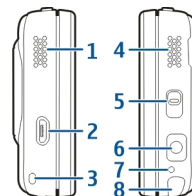


- 1 Difuzor stereo
- 2 Conector micro USB

- 3 Buclă a curelușei de purtat la mână
- 4 Difuzor stereo
- 5 Comutator de blocare
- 6 Conector AV Nokia (3,5 mm)
- 7 Microfon
- 8 Stilou

Prima pornire

Pornirea aparatului

- 1 Apăsați tasta de pornire.

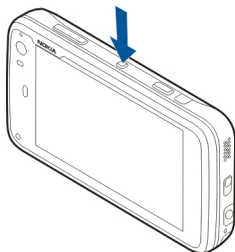

- 2 Dacă aparatul solicită un cod PIN sau un cod de blocare, introduceți-l și selectați **Done**. Codul de blocare prestabilit este 12345. Dacă uitați codul și aparatul este blocat, aparatul are nevoie de service. Este posibil să se aplice taxe suplimentare și este posibil ca toate datele personale din aparat să fie șterse. Pentru mai multe

informații, luați legătura cu un punct Nokia Care sau cu distribuitorul aparatului.

Oprirea aparatului

Apăsați tasta de pornire și selectați **Switch off!**.

Indicație: Aparatul se poate opri și apăsând și menținând apăsată tasta de pornire.

Asistent de pornire

- 1 Porniți aparatul. Se afișează scurt o notă de întâmpinare, apoi se deschide asistentul de pornire.
- 2 Se afișează setările de limbă, regiune, oră și dată. Definiți următoarele:

Language — Glisați degetul în sus sau în jos pentru a parcurge lista și pentru a selecta limba.

Region — Glisați degetul în sus sau în jos pentru a parcurge lista și pentru a selecta regiunea.

Time — Definiți formatul de oră prin mutarea glisorului la **24 hrs** sau la **12 hrs** și mutați arătătoarele ceasului cu degetul, pentru a indica ora corectă. Dacă utilizați un ceas cu formatul de 12 ore, mutați glisorul la **AM** sau la **PM**.


Date — Setați data curentă. Pentru a face acest lucru, glisați degetul în sus sau în jos, în coloanele de zi, lună, an.

- 3 Pentru a accepta și a memora setările, selectați **Save**.

Suport


Suportul se află în spatele aparatului și se poate folosi pentru a sprijini aparatul așezat pe suprafețe plane, atunci când vizionați videoclipuri, de exemplu.

Deschiderea suportului

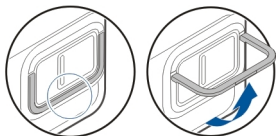

Stilou

Unele activități, cum ar fi schițarea, se pot executa mai ușor cu stiloul, decât cu degetul.

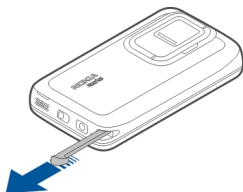


Important: Utilizați numai un stilou omologat de Nokia pentru a fi folosit cu acest aparat. Utilizarea oricărui alt tip de

stilou poate anula orice garanție acordată acestui produs și poate deteriora ecranul senzorial. Evitați zgârierea ecranului senzorial. Nu utilizați niciodată un stilou sau un creion obișnuit și nici alte obiecte ascuțite pentru a scrie pe ecranul senzorial.

Utilizarea accesoriilor

Setul cu cască

Puteți să conectați la aparat un set compatibil cu cască sau căști compatibile. De asemenea, pot fi utilizate seturile cu cască Nokia cu controale pentru muzică, dar aparatul nu acceptă controalele pentru muzică.

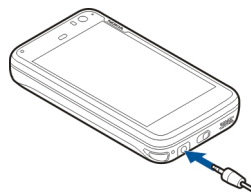

Avertizare:


Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

Nu conectați aparate care emit semnale de ieșire, deoarece acest fapt poate duce la defectarea aparatului. Nu conectați nicio sursă de tensiune la conectorul AV Nokia.

Când conectați la conectorul AV Nokia orice aparat sau set cu cască extern, altele decât cele aprobate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat, aveți o grijă deosebită la tastele de volum.

Curea de purtat la mână

- 1 Scoateți capacul spate.
- 2 Introduceți cureaua prin spatele clemei și închideți capacul posterior.

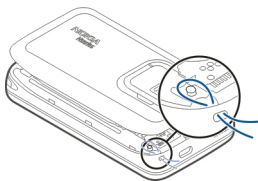

Introducere

Funcții principale

Cu ajutorul Nokia N900, puteți să țineți evidența apelurilor și a mesajelor de e-mail, să navigați pe Web și să comutați instantaneu între aplicațiile deschise și conversațiile în desfășurare. Unele dintre funcțiile cheie sunt indicate mai jos:



Vizualizați pagini Web cu navigarea pe ecran complet.



Utilizați aplicația media player pentru a asculta muzică, a viziona videoclipuri sau a căuta posturile de radio Internet preferate.



Utilizați aplicația Agendă pentru a fi la curent și a planifica întâlniri.



Gestionați detaliile prietenilor cu ajutorul aplicației Contacte.



Utilizați aplicația Telefon pentru a efectua apeluri vocale, apeluri Internet sau apeluri video prin Internet către un prieten.



Utilizați aplicația Hărți pentru a găsi puncte de interes.



Utilizați aplicația Foto-video pentru a face fotografii și a înregistra videoclipuri și pentru a le încărca direct pe Web pentru a le partaja cu prietenii sau cu comunitatea online.



Citiți și răspundeți la mesajele e-mail în timp ce vă deplasați.



Utilizați aplicația Conversații pentru purta conversații prin mesaje text sau prin mesagerie instantanee (IM) cu contactele IM.



Utilizați Aplicația Manager de aplicații pentru a căuta actualizări disponibile pentru aplicații și pentru a le descărca pe aparat.



Găsiți aplicații, teme și imagini de fundal la Magazinul Ovi.

Despre software-ul Maemo

Acest aparat utilizează software Maemo 5 pe Linux. Software-ul a fost dezvoltat pentru performanțe asemănătoare cu cele ale calculatoarelor, permițând executarea simultană a mai multor aplicații și oferind o gamă largă de activități, de la navigarea pe Web la înregistrarea video. Aparatul acceptă Maemo Update, ceea ce permite actualizarea sistemului de operare și a aplicațiilor prin intermediul unei conexiuni WLAN sau de pachete de date.


Software-ul Maemo permite dezvoltarea propriilor aplicații pentru aparat. Pentru a face acest lucru, utilizați Setul de dezvoltare software Maemo (Maemo SDK). Pentru mai multe informații despre software-ul Maemo și despre dezvoltarea aplicațiilor, consultați maemo.nokia.com.

Despre aparatul Dvs. Amplasarea antenelor

Este posibil ca aparatul Dvs. să dispună de antene interioare și exterioare. Evitați atingerea inutilă a zonei antenei în timp ce aceasta transmite sau recepționează semnale. Contactul cu antenele afectează calitatea comunicării, poate provoca creșterea nivelului de consum în timpul funcționării și poate reduce durata de viață a acumulatorului.



Antenă celulară

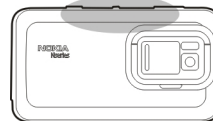

Antenă Bluetooth și WLAN



Antenă GPS

Controlul volumului

Reglați volumul

Utilizați tastele de volum.

Indicație: Din meniul de stare puteți vizualiza setarea curentă de volum și puteți regla volumul. Atingeți zona de stare pentru a deschide meniul. Utilizați glisorul de volum  pentru a regla volumul.

Dezactivarea sunetelor

Glisați glisorul de volum din meniul de stare spre stânga, până la capăt.

Reglarea volumelor pentru apeluri și sunete de mesaje

Selecționați  > Settings și Profiles.

Lumină de notificare

Lumina de notificare poate indica starea aparatului. De exemplu, vă poate informa despre starea de încărcare a acumulatorului și vă poate anunța dacă ați pierdut un apel telefonic sau dacă ați recepționat un mesaj e-mail sau text.

Puteți activa sau dezactiva lumina de notificare pentru fiecare tip de notificare prin modificarea setărilor luminii de notificare.

Culorile luminii de notificare indică următoarele:

-  Lumina de notificare generată de o aplicație (un mesaj text, chat sau e-mail recepționat)
-  Aparatul foto-video secundar activat (apel video Internet)
-  Acumulator în curs de încărcare
-  Acumulator încărcat

Despre desktop

Desktopul se afișează când porniți aparatul. Oferă acces rapid la diferite caracteristici ale aparatului. Puteți avea maxim patru desktopuri. Desktopurile pot fi personalizate pentru a avea diferite widgeturi, marcaje, imagini de fundal și comenzi rapide la aplicații și contacte.


Desktopul conține următoarele:



- 1 Meniul aplicații
- 2 Zonă de stare
- 3 Furnizorul de servicii de rețea (dacă este introdusă o cartelă SIM)
- 4 Widgeturi
- 5 Comenzi rapide
- 6 Marcaje browser

Comutarea între desktopuri

Glisați spre stânga sau spre dreapta.

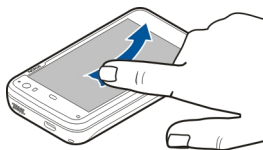

Căutarea contactelor

Începeți să introduceți un nume, utilizând tastatura.

Deschiderea tastaturii virtuale pentru efectuarea unui apel

Pe desktop, începeți să introduceți un număr de telefon cu ajutorul tastaturii fizice. Pentru a introduce primul număr, apăsați  și numărul dorit. După ce ați introdus primul număr, puteți să utilizați tastatura fizică sau pe cea virtuală pentru a introduce mai multe numere.

Meniul Aplicații

În meniul de aplicații se afișează aplicațiile disponibile.

Selecționați .



Deschiderea unei aplicații

Selecționați aplicația.

Închiderea unei aplicații

Selecționați . Se anulează toate modificările și selecțiile nememorate.

Indicație: Pentru a schimba ordinea pictogramelor de aplicație, selecționați și mențineți o pictogramă, apoi urmați instrucțiunile.

Zona de stare și meniul de stare

Zonă de stare



Zona de stare vă informează despre starea curentă a articolelor relevante de pe aparat. Se afișează ora curentă, puterea acumulatorului și a semnalului. În plus, zona de stare poate să indice starea conexiunii Internet, actualizările disponibile sau profilul activ.

Indicatoarele zonei de stare

Indicatoarele generale

	Există o alarmă activă.
	Starea acumulatorului aparatului și posibila stare de încărcare.

	Aparatul este conectat la un aparat compatibil USB pentru încărcare, dar aparatul nu primește suficientă energie.
	Puterea curentă a semnalului.
	Actualizările software și aplicațiile suplimentare sunt disponibile.
	Profilul Silențios este activ.

Indicatoarele de conexiune

2G 2.5G 3G sau 3.5G	Rețeaua curentă.
	Sincronizarea este în desfășurare.
	Sincronizarea nu a reușit.
	Este activă o conexiune USB.
	O conexiune de pachete de date este activă (serviciu de rețea).
	O conexiune LAN fără fir este activă.
	O conexiune LAN fără fir ad-hoc este activă.
	Conectivitatea Bluetooth este activă.

	O conexiune Bluetooth cu una sau mai multe aparate Bluetooth este activă.
	Cartela SIM nu este disponibilă (cartela nu este introdusă sau nu este introdus codul PIN).
	Modul deconectat este activ.

Indicatoare GPS

	Funcția GPPS este activă.
	Funcția GPPS este inactivă.

Indicatoare de partajare conținut

	Partajarea este în curs.
	Partajarea este în așteptare și necesită atenția Dvs.
	Partajarea este blocată.

Indicatorul de apeluri

	Un apel telefonic este activ.
---	-------------------------------

Indicatoarele stării de disponibilitate

	Internet
	Ocupat

Dacă starea de disponibilitate este offline, nu se afișează niciun indicator în zona de stare.

Indicatoare de sunet


	Aparatul este conectat la căști cu fir sau Bluetooth.
	Aparatul este conectat la un set cu cască cu fir sau Bluetooth.
	Transmițătorul FM este activat.

În cazul în care o aplicație terță parte adaugă o pictogramă în zona de stare, aceasta este amplasată după pictogramele implicite.

Deschiderea meniului de stare


Atingeți zona de stare.

Meniul de stare afișează, de exemplu, durata de viață rămasă a acumulatorului, volumul aparatului și starea conexiunii Bluetooth. Pentru a modifica starea afișată, selectați articolul meniului de stare respectiv.

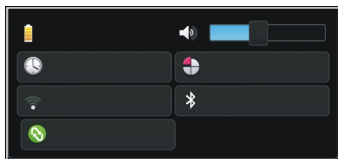

Tabloul de bord

În tabloul de bord apar aplicațiile aflate în execuție. În tabloul de bord se afișează și notificările pe care le-ați primit, dar nu le-ați deschis încă, de exemplu, mesaje text și e-mail, precum apeluri nepreluete.

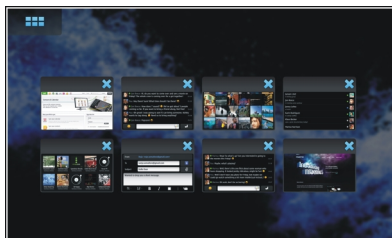

Deschiderea tabloului de bord

Atunci când deschideți o aplicație, pictograma  se modifică în pictograma tablou de bord . Selectați .

pentru a deschide tabloul de bord. Aplicația rămâne deschisă și puteți reveni la aceasta prin selectarea aplicației.

Indicație: Acum puteți deschide o altă aplicație, selectând . Aplicația deschisă anterior rămâne deschisă în fundal.

Comutarea între aplicații

Atunci când sunt deschise mai multe aplicații, selectați  și aplicația la care doriți să comutați.

Răspunsul la o notificare

- 1 La recepționarea unui nou mesaj e-mail, chat sau text se afișează scurt o notificare. Puteți vizualiza mesajul prin selectarea notificării. Dacă nu selectați notificarea cât timp este afișată, aceasta rămâne în tabloul de bord. Pentru a indica acest lucru, pictograma  luminează intermitent, apoi rămâne aprinsă.
- 2 Pentru a vizualiza notificările pe tabloul de bord, selectați .

Despre ecranul tactil

Acțiuni pe ecranul senzorial

Atingerea

Pentru a selecta sau a deschide o aplicație sau un alt element de pe ecranul tactil, îl atingeți cu degetul o singură dată.

Selectare


În această documentație pentru utilizatori, deschiderea aplicațiilor sau a articolelor prin atingerea acestora o singură dată se numește „selectare”. Dacă trebuie să selectați mai multe articole unul după altul, textele de pe ecran care se selectează sunt separate prin săgeți, de exemplu  > Phone.

Selectare și menținerea selectării

În multe aplicații puteți să deschideți meniul vertical contextual prin selectare și menținere a selectării. Pentru a face acest lucru, așezați degetul pe articol, până la deschiderea meniului vertical.


Glisare

Glisarea se poate utiliza, de exemplu, pentru a parcurge în sus sau în jos într-o listă. Pentru glisare, puneți degetul pe ecran și deplasați-l spre locul dorit.

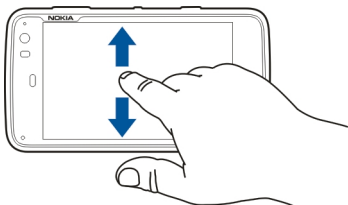

Trecere

Trecerea se poate utiliza, de exemplu, pentru a comuta între imagini în aplicația Fotografii. Pentru glisarea laterală, mișcați degetul rapid spre stânga sau spre dreapta pe ecran.

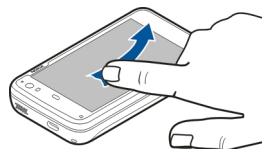

Exemplu: Când vizualizați o imagine, pentru a vizualiza imaginea următoare sau pe cea anterioară, glisați lateral imaginea spre stânga, respectiv spre dreapta.

Iluminarea ecranului tactil


Activarea iluminării ecranului tactil

Iluminarea ecranului tactil este dezactivată după o perioadă de inactivitate. Pentru a activa iluminarea, atingeți ecranul. Dacă ecranul și tastele sunt blocate, utilizați comutatorul de blocare pentru a le bloca.

Acțiuni cu ecranul tactil în aplicații

Deschiderea meniului de aplicație

Atingeți bara de titlu a aplicației deschise.

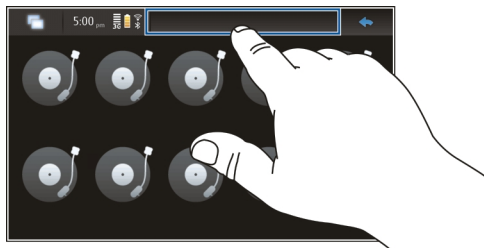


Închiderea unei casete de dialog

Atingeți ecranul în afara casetei de dialog. Se anulează toate modificările și selecțiile.


Introducerea textului

Utilizarea tastaturii fizice

Pentru a utiliza tastatura fizică, glisați în sus ecranul tactil. Atunci când folosiți tastatura fizică, se dezactivează cea virtuală.

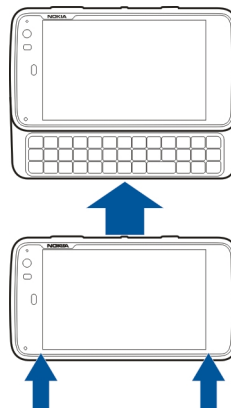

În afară de tastele cu caractere, tastatura fizică include și tastele de mai jos:



- 1 Tasta Symbol/Ctrl
- 2 Tasta 
- 3 Tasta Shift

- 4 Tasta de spațiu
- 5 Tasta Enter
- 6 Tastă Backspace

Introducerea textului

Apăsați tastele pe tastatură.

Comutarea între literele mari și cele mici

Apăsați tasta shift. Pentru a introduce numai litere mari sau litere mici, apăsați tasta shift de două ori. Pentru a reveni la modul normal, apăsați din nou tasta shift.

Introducerea unui număr, a unui caracter suplimentar sau a unui simbol

Apăsați și mențineți apăsată tasta  apoi apăsați tasta care are tipărit caracterul dori. Pentru a introduce numai caracterele imprimate pe partea de sus a tastelor, apăsați tasta  de două ori, pentru a bloca modul. Pentru a reveni la modul normal, apăsați  din nou.

Introducerea unui caracter care nu se află pe tastatură

Apăsați și mențineți apăsată tasta  apoi apăsați tasta simbol.

Utilizarea completării cuvintelor

Puteți utiliza și caracteristica de completare a cuvintelor. Cuvintele posibile se afișează în zona de introducerea a

textului. Pentru a selecta un cuvânt posibil, apăsați tasta săgeată spre dreapta.

Adăugarea unui accent la un caracter

- 1 Pentru a introduce caracterul „â”, de exemplu, apăsați și mențineți apăsată tasta  apoi apăsați tasta simbol.
- 2 Atingeți accentul (^) pe ecranul tactil.
- 3 Apăsați litera pe care doriți să adăugați accentul. Pentru a adăuga doar accentul, atingeți accentul de două ori.

Utilizarea tastaturii virtuale

Pentru a utiliza tastatura virtuală, asigurați-vă că tastatura fizică este închisă și selectați câmpul de introducere a textului, de exemplu, câmpul de adresă Web dintr-un browser. Tastatura virtuală se poate utiliza numai în urma activării.

Activarea tastaturii virtuale

Selectați  > Settings și Text input.

Bifați caseta de selectare Use virtual keyboard.

Comutarea între literele mari și cele mici

Selectați .

Adăugarea unui accent la o literă

Selectați , apoi  și accentul (de exemplu, ^) din listă.

Selectați apoi  și litera pe care doriți să adăugați accentul.

Pentru a introduce doar accentul, atingeți accentul de două ori.

Decuparea, copierea sau inserarea textului

Glisiți degetul pe text pentru a-l selecta, apoi selectați  și opțiunea dorită.

Trecerea la un rând nou

Selectați .

Ștergerea unui caracter

Selectați .

Comutarea între limbile de introducere

Selectați  și limba. Trebuie să aveți limbile definite în setările de introducere a textului.

Închiderea tastaturii virtuale

Atingeți ecranul în afara tastaturii virtuale.

Comutarea între metodele de introducere

Pentru a comuta între tastatura virtuală și cea fizică, glisați ecranul tactil în sus sau în jos.

Schimbarea aspectului tastaturii virtuale

Tastatura virtuală poate furniza seturi de caractere pentru două limbi de introducere simultan, de exemplu, seturile de

caractere rusești și latine. Pentru a defini limba de introducere, modificați setările de introducere a textului.

Comutarea între limbile de introducere

Apăsăți și mențineți apăsată tasta ctrl și apăsați tasta spațiu.

Setările de introducere a textului

Selectați  > **Settings** și **Text input**.

Selectați din următoarele opțiuni:

Hardware keyboard layout — Definiți setul de caractere utilizat pe tastatura telefonului. Modificarea acestei setări poate face ca tastele telefonului să nu corespundă aspectului tastaturii hardware.

Use virtual keyboard — Activați tastatura virtuală.

Word completion — Activați completarea cuvintelor.

Auto-capitalisation — Activați scrierea automată cu litere mari pentru a scrie cu majuscule prima literă a propozițiilor atunci când introduceți un text.

Insert space after word — Introduceți un spațiu după fiecare cuvânt completat acceptat.

1st language — Selectați prima limbă. Pentru a selecta un dicționar care se va utiliza cu prima limbă, selectați **Dictionary** și limba dicționarului.

2nd language — Selectați a doua limbă. Pentru a selecta un dicționar care se va utiliza cu a doua limbă, selectați **Dictionary** și limba dicționarului. Când comutați la a doua

limbă, se modifică și dicționarul curent pentru caracteristica de finalizare a cuvintelor.

Use dual dictionaries — Utilizați dicționarele ambelor limbi simultan.

Completarea cuvintelor și dicționarele

Dacă este activată completarea cuvintelor, aparatul propune terminații corespunzătoare cuvântului pe care ați început să-l scrieți. Completarea se bazează pe un dicționar incorporat. Atunci când introduceți caractere, aparatul caută în dicționar cuvintele care încep cu caracterele respective.

Puteți selecta dicționare duale, pentru a permite aparatului să caute în dicționarul unei a doua limbi, în cazul în care nu găsește un cuvânt potrivit în dicționarul primeia.

Dicționarul se poate extinde automat cu cuvintele noi introduse de Dvs. în text. Textele introduse în câmpurile de parolă nu se memorează în dicționar.

Activarea completării cuvintelor și utilizarea dicționarelor duale

Selectați  > Settings și Text input.

Acceptarea cuvântului propus

Selectați cuvântul propus. Atunci când utilizați tastatura fizică, apăsați tasta săgeată spre dreapta.

Respingerea cuvântului propus

Continuați introducerea caracterelor cuvântului. După fiecare caracter introdus, aparatul actualizează lista de propuneri, în funcție de ceea ce ați introdus.

Protecția aparatului

Blocarea aparatului

Pentru a preveni utilizarea neautorizată a aparatului, schimbați codul de blocare și setați aparatul să se blocheze automat după un anumit interval de timp.

Apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Secure device**.

Deblocarea aparatului

Introduceți codul de blocare și selectați **Done**.

Setarea intervalului de timp al perioadei de pauză

Selectați  > Settings și Device lock > Autolock și selectați lungimea intervalului.

Schimbarea codului de deblocare

- 1 Selectați  > Settings și Device lock > Change lock code.
- 2 Introduceți codul curent o dată, apoi codul nou de două ori. Codul de blocare implicit este 12345.

Dacă atingeți în afara dialogului, în orice moment, codul de blocare al aparatului nu va fi schimbat.

Păstrați secret noul cod de blocare și într-un loc sigur, separat de aparat.

În cazul în care uitați codul de blocare și aparatul este blocat, trebuie să duceți aparatul la un atelier autorizat de service Nokia și este posibil să se aplice taxe suplimentare. Pentru a debloca aparatul, software-ul trebuie reîncărcat și este posibil ca toate datele pe care le-ați memorat pe aparat să se piardă.

Blocarea ecranului tactil și a tastelor

Blocarea ecranului tactil și a tastelor împiedică apăsarea accidentală a acestora.

Pentru a bloca sau debloca ecranul tactil și tastele, glisați comutatorul de blocare.

Explorați Ovi

Vizitați Ovi

 Ovi conține servicii prestate de Nokia. Cu Ovi puteți crea un cont de e-mail, puteți partaja imagini și videoclipuri cu prietenii și cu familia, să planificați călătoriile și să vizualizați locații pe o hartă, să preluați jocuri, aplicații, videoclipuri și sunete pentru aparat. De asemenea, puteți cumpăra muzică. Serviciile disponibile variază în funcție de regiune. Nu sunt acceptate toate limbile.

Pentru a accesa serviciile Ovi, accesați www.ovi.com și înregistrați-vă pentru propriul cont Nokia.

Pentru mai multe informații despre utilizarea acestor servicii, consultați paginile de asistență ale fiecărui serviciu.

Despre Magazinul Ovi

 În Magazin Ovi puteți descărca jocuri de mobil, aplicații, videoclipuri, imagini, teme și sunete de apel pentru aparatul Dvs. Unele articole sunt gratuite; altele trebuie achiziționate folosind cartea de credit sau prin intermediul facturii telefonice. Disponibilitatea modalităților de plată depinde de țara în care aveți domiciliul și de furnizorul de servicii de rețea. Ovi Store vă oferă conținut compatibil cu aparatul mobil și care se potrivește cu preferințele și locația Dvs.

Personalizarea aparatului

Editarea și personalizarea desktopului

Deschiderea meniului desktop

Atingeți desktopul și selectați  > Desktop menu.

Personalizarea desktopului

Selectați din următoarele opțiuni:

Add shortcut — Adăugați pe desktop o comandă rapidă la o aplicație.

Add contact — Adăugați pe desktop un contact.

Add bookmark — Adăugați pe desktop un marcat Web.

Add widget — Adăugați pe desktop un widget, cum ar fi Agenda sau Locația.

Change background — Pentru a schimba imaginea de fundal. Există imagini de fundal preinstalate pe aparat, însă puteți utiliza orice imagine stocată pe aparat sau pe o cartelă de memorie inserată sau pe un aparat asociat sau partajat.

Manage views — Setați desktopurile care sunt în uz.

Themes — Selectați tema pentru desktop.

Rearanjarea articolelor pe desktop


Glisați widgeturi, marcaje, contacte sau comenzi rapide.

Mutarea unui articol de pe un desktop pe altul

Glisați articolul spre stânga sau spre dreapta până ce ajungeți la desktopul dorit.

Ștergerea articolelor de pe desktop

Selectați  pe widget, marcat, contact, sau comandă rapidă.

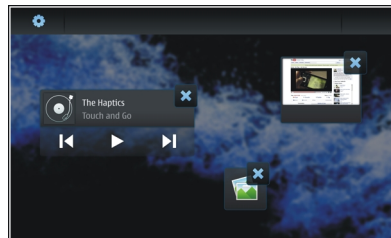

Setările profilului

Selectați  > Settings și Profiles.

Setarea aparatului să vibreze când se utilizează profilul Silențios sau General

Selectați **Vibrate**.

Selectarea sunetului de apel și a sunetelor de avertizare pentru mesaje

Selecționați **Ringtone**, **SMS alert**, **IM tone** sau **E-mail alert** și sunetul dorit.

Adăugarea unui nou sunet de apel sau sunet de avertizare pentru mesaje

Selecționați tipul de sunet, **More**, sunetul dorit și **Done**.

Selectarea nivelului de volum al sunetelor

Selecționați **System sounds**, **Key sounds** sau **Touch screen sounds** și nivelul dorit pentru volum.

Reglarea volumului sunetelor

Deplasați glisorul spre dreapta sau spre stânga

Schimbarea imaginii de fundal

Pentru fiecare desktop al aparatului puteți selecta o altă imagine de fundal.

- 1 Glisați spre stânga sau spre dreapta pentru a selecta desktopul dorit.
- 2 Atingeți desktopul și selecționați  > **Desktop menu** > **Change background**.
- 3 Selecționați **More**.
- 4 Parcurgeți până la imagine și selecționați **Done**.

Imaginea de fundal a desktopului curent se modifică. Pentru a schimba imaginea de fundal a unui alt desktop, mergeți la desktopul respectiv.

Schimbarea limbii de scriere

- 1 Selecționați  > **Settings** și **Language & region**.
- 2 Selecționați **Device language** și limba dorită.
- 3 Reporniți aparatul.

Modificarea temelor

Tema reprezintă un set de imagini de fundal potrivite, câte una pentru fiecare desktop.

- 1 Selecționați  > **Settings** și **Themes**.
- 2 Selecționați o temă din listă.

Conectarea aparatului

Despre conectivitate

Aparatul oferă mai multe opțiuni de conectare la Internet, la un alt aparat, la Mac sau PC compatibil. Metodele de conexiune disponibile sunt conexiunea LAN fără fir (WLAN) și o conexiune de pachete de date. Cu ajutorul unei conexiuni WLAN, puteți să vă conectați la Internet fără să aveți introdusă o cartelă SIM.

Puteți activa transferul automat între conexiunea WLAN și cea de pachete de date pentru ca aparatul să fie constant online. De asemenea, puteți seta aparatul să întrebe ce conexiune să utilizeze. Când vă conectați la Internet pentru prima dată utilizând o conexiune de pachete de date, aparatul vă solicită să selectați dacă doriți să permiteți transferul automat fără confirmare suplimentară.

De asemenea, puteți conecta aparatul la un PC sau la alte aparate compatibile utilizând tehnologia fără fir Bluetooth sau utilizând un cablu de date USB.

Setări rețea

Aparatul poate comuta automat între rețelele GSM și 3G.

În zona de stare, rețeaua curentă este indicată prin următoarele pictograme:

2G GSM
2.5G EDGE

3G 3G
3.5G HSPA

Pentru a modifica setările de rețea, selectați  > **Settings** și **Phone** > **Network**.

Selectarea rețelei furnizorului de servicii

În mod implicit, aparatul selectează rețeaua automat. Pentru a selecta rețeaua automat, selectați **Manual** și o rețea.

Selectarea modului de rețea

Selectați rețeaua de utilizat. Dacă selectați **Dual**, aparatul utilizează automat rețeaua GSM sau 3G în funcție de disponibilitatea rețelei a parametrilor și de acordurilor de roaming existente între furnizorii de servicii de rețea. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Nu puteți schimba modul de rețea, dacă este activă o conexiune de pachete de date. Deconectați conexiunea de pachete de date sau comutați la o conexiune WLAN înainte de a schimba modul de rețea.

Roamingul este bazat pe acorduri specifice între furnizorul de servicii de rețea și alți furnizori de servicii de rețea, pentru a vă permite să utilizați serviciile de rețea în afara rețelei de domiciliu, de exemplu atunci când călătoriți în străinătate.

Definirea setărilor datelor de roaming

Opțiunea **Always ask** este selectată în mod implicit. Se încearcă o conexiune numai atunci când nota de confirmare este acceptată. Dacă selectați **Always allow**, toate conexiunile de pachete de date din străinătate sunt tratate la fel ca în rețeaua de domiciliu.

Pentru informații suplimentare și prețuri de roaming, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Vizualizarea detaliilor datelor transferate

Selectați **Home network data counter**. Pentru a șterge detaliile și a reseta contorul, selectați **Clear**.

Utilizarea unei conexiuni WLAN

Puteți utiliza o conexiune de date LAN fără fir pentru a vă conecta la Internet. O singură conexiune la o rețea LAN fără fir poate fi activă la un anumit moment, însă mai multe aplicații pot utiliza același punct de acces la Internet.

Despre WLAN

Pentru a utiliza o conexiune LAN fără fir (WLAN), aceasta trebuie să fie disponibilă în locul în care vă aflați, iar aparatul trebuie să fie conectat la WLAN. Unele rețele WLAN sunt protejate și vă puteți conecta la acestea numai dacă obțineți o cheie de acces de la furnizorul de servicii.

Observație: În Franța, folosirea rețelei WLAN este permisă numai în interior.

Funcțiile care utilizează WLAN, sau cărora li se permite să se execute în fundal în timp ce se utilizează alte caracteristici, cresc consumul de energie din acumulator și reduc durata de viață a acestuia.

Aparatul acceptă următoarele funcții WLAN:

- Standardul IEEE 802.11b/g
- Funcționare la 2,4 GHz
- Metodă de criptare siguranță echivalentă sisteme cablate (WEP) cu chei pe maximum 128 de biți și metodă de autentificare acces protejat Wi-Fi (WPA2-Enterprise). Aceste funcții se pot utiliza numai dacă sunt acceptate de rețea.

Important: Activați întotdeauna una dintre metodele de codificare disponibile pentru a mări siguranța conexiunii Dvs. prin rețeaua WLAN. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Moduri de operare

Există două moduri de operare în WLAN: infrastructură și ad-hoc.

Modul de operare infrastructură permite două tipuri de comunicații: aparatele mobile sunt conectate unul la celălalt printr-un aparat cu punct de acces WLAN sau aparatele mobile sunt conectate la o rețea LAN cablată printr-un aparat de tip punct de acces WLAN.

În modul de operare ad-hoc, aparatele pot expedia și primi date reciproc, în mod direct.

Crearea unei conexiuni WLAN

1. Selectați  > **Settings** și **Internet connections** > **Connections** > **New** > **Next**.
2. Introduceți un nume reprezentativ pentru conexiune și selectați **Next**.
3. Aparatul vă întreabă dacă doriți să scanați pentru a căuta rețelele WLAN disponibile. Selectați **Yes**, apoi selectați WLAN din caseta de dialog **Selectare conexiune**. În cazul în care WLAN este ascunsă, este indicată ca ascunsă în caseta de dialog. Puteți selecta o rețea WLAN ascunsă ca pe orice altă conexiune WLAN, în cazul în care cunoașteți numele rețelei (SSID) și îl introduceți manual.

Pentru a introduce manual valorile, selectați **No** și definiți următoarele:

Network name (SSID) — Introduceți numele rețelei WLAN. În cazul în care creați o rețea ad-hoc, asigurați-vă că numele rețelei este unic. Atunci când vă conectați la Internet printr-o rețea WLAN, conexiunea se bazează pe aceste informații. În cazul în care câmpul este estompat și nu se poate edita, SSID determinat prin scanare conține caractere care nu fac parte din seturile de caractere UTF-8.

Network is hidden — Stabiliți dacă numele WLAN este ascuns (dacă rețeaua este configurată să nu-și transmită numele SSID). Dacă selectați această opțiune, aparatul va

căuta în mod activ rețelele WLAN ascunse atunci când încercați să stabiliți o conexiune Internet.

Network mode — Selectați **Ad hoc** sau **Infrastructure**. Modul de infrastructură este utilizat cu conexiunile Internet.

Security method — Selectați aceeași metodă de siguranță, ca metoda utilizată de punctul de acces WLAN.

Dacă utilizați propriul punct de acces WLAN, activați întotdeauna o metodă de criptare, pentru a crește siguranța rețelei fără fir. Utilizarea codificării reduce riscul accesului neautorizat la datele Dvs.

Rețele WLAN disponibile

În urma scanării după rețele WLAN, rețelele găsite sunt afișate împreună cu următoarele informații:

- Tipul de conexiune, indicat prin  (general) sau  (ad hoc)
- Numele
- Dacă rețeaua WLAN este memorată deja pe aparat, se afișează 
- Intensitatea semnalului WLAN, indicat prin 
- Metoda de criptare utilizată, indicată prin  (WPA),  (WEP) sau  (fără).

Setări de siguranță

Selecți  > **Settings** și **Internet connections** > **Connections**.

În dialogurile de configurare a conexiunii, introduceți cheile de criptare, în funcție de conexiunea WLAN în cauză. Pentru o siguranță mai bună, se recomandă utilizarea metodei WPA, dacă acest lucru este posibil.

Autentificarea Wep

Introduceți cheia de confidențialitate echivalentă cu rețelele cablate (WEP). Puteți defini mai multe chei WEP și puteți selecta una implicită, dacă acest lucru este impus de WLAN-ul la care vă conectați.

Autentificarea WPA

Introduceți cheia de acces protejat Wi-Fi (WPA), obținută anterior. Lungimea cheii trebuie să fie cuprinsă între 8 și 63 de caractere. Se acceptă doar caractere ASCII.

WPA cu tipul EAP

Pentru a defini tipul de protocol extensibil de autentificare (EPA), selectați dintre următoarele:

autentificare **TLS** (transport layer security, securitate la nivel de transport) — Selectați certificatul de client utilizat pentru autentificare.

autentificare **PEAP** (protected extensible authentication protocol, protocol de autentificare extensibil protejat) sau

TTLS (tunnelled transport layer security, siguranță la nivel de transport prin tunel) — Selectați o metodă de autentificare utilizată în PEAP sau TTLS și un certificat client opțional.

Pentru MSCHAPv2, definiți un nume de utilizator și o parolă. Bifați caseta **Prompt password at every login** dacă doriți ca parola să fie solicitată ori de câte ori se creează o conexiune. Pentru GTC, introduceți propriul nume de utilizator. Vi se va solicita un răspuns în urma creării conexiunii. Certificatele client sunt opționale. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii Internet.

Definirea setărilor avansate

Selecți  > **Settings** și **Internet connections** > **Connections**. Selectați conexiunea și **Edit**. În ultima casetă de dialog, selectați **Advanced**.

Setări proxy WLAN

Activarea proxy

1. Selectați **Use proxy**.
2. Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului proxy. Formatul numelui de domeniu poate fi proxy.company.com.
3. Introduceți numărul de port proxy.

Ocolirea proxy

Dacă aveți domenii pentru care nu trebuie utilizat proxy, selectați **Do not use proxy for**, apoi introduceți numele de domenii pentru care nu este necesar proxy.

Activarea proxy automate

Pentru a obține automat adrese IP de la furnizorul de servicii Internet, bifați caseta **Automatic configuration** și introduceți adresa Web a serverului în câmpul **Web address**.

Setările adresei IP

Deschideți fila **Adrese IP**.

Adresa IP

- 1 Pentru a obține de la server o adresă IP pentru aparat, în mod automat, selectați **Auto-retrieve IP address**.
- 2 Dacă doriți să introduceți valorile manual, contactați furnizorul de servicii Internet pentru a obține valorile corecte și informații suplimentare.

Adresa DNS

DNS (domain name service) este un serviciu Internet care traduce numele de domeniu precum **www.nokia.com** în adrese IP ca **192.100.124.195**.

- 1 Pentru a obține automat adresa DNS de la server, selectați **Auto-retrieve DNS**.

- 2 Dacă doriți să introduceți valorile manual, introduceți adresele IP ale serverelor de nume de domeniu primar și secundar, dacă furnizorul de servicii Internet impune acest lucru.

Alte setări WLAN

Deschideți fila **Altele** și definiți următoarele:

WLAN transmission power — Selectați puterea emisă de aparat în timpul unei conexiuni WLAN. Valoarea implicită este 100 mW.

Power saving — Selectați nivelul economiei de energie la conexiunile WLAN.

Ad hoc channel — Selectați un canal pentru conexiuni WLAN ad-hoc.

Pentru a accepta doar autentificarea conformă protocolului WPA2 în conexiunile WLAN, selectați **WPA2-only mode**.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul de conexiune selectat.

Modificarea setărilor EAP

Setările EAP sunt vizibile doar pentru conexiunile WLAN care utilizează protocolul de autentificare EAP.

Introducerea manuală a numelui de utilizator

Dacă numele de utilizator este diferit de cel furnizat de certificat, bifați caseta **Use manual user name**, apoi introduceți numele de utilizator în câmpul **Manual user name**.

Solicitarea autentificării clientului

Dacă doriți ca serverul EAP să solicite autentificarea aparatului, bifați caseta **Require client authentication**.

Utilizarea unei conexiuni de pachete de date Despre pachetele de date

Aparatul acceptă conexiuni de pachete de date (serviciu de rețea), cum ar fi GPRS în rețeaua GSM. În rețelele 3G, conexiunile pentru transmisii de date rămân active pe parcursul apelurilor vocale.

Pentru a stabili o conexiune pentru transmisii de date este necesar un punct de acces. Pentru a verifica ce puncte de acces sunt necesare pentru anumite servicii și pentru informații privind disponibilitatea și abonarea la serviciile de conexiuni pentru transmisii de date, luați legătura cu furnizorul de servicii de rețea.

Preluarea și încărcarea rapidă

Accesul la pachete cu transmisie de mare viteză (HSPA, denumit și 3.5G) este un serviciu de rețea disponibil în rețele 3G, care permite preluarea și încărcarea de date la o viteză ridicată. Atunci când activați platforma HSPA din aparatul dvs.

și când acesta este conectat la o rețea 3G compatibilă HSPA, preluarea și încărcarea datelor, cum ar fi e-mailul și paginile Web printr-o conexiune de pachete de date se poate realiza mai rapid.

3.5G în zona de stare indică o conexiune HSPA activă.

Pentru disponibilitate și abonament la serviciile de conexiune de date și costurile aferente, luați legătura cu furnizorul de servicii de rețea.

Setări pach. date

Setările pentru pachete de date sunt de obicei setate automat de aparat, în funcție de cartela SIM. În cazul în care trebuie să modificați setările, luați legătura cu furnizorul de servicii pentru detalii, și efectuați următoarele:

- 1 Selectați  > **Settings**.
- 2 Selectați **Internet connections** > **Connections**.
- 3 Selectați conexiunea Internet oferită de furnizorul de servicii de rețea și selectați **Edit**. Introduceți noile detalii. Pentru a introduce parola de fiecare dată când se realizează o conexiune, bifați caseta de selectare **Prompt password at every login**.

Setări avansate

Setările avansate pentru pachetele de date se modifică în același mod ca și setările WLAN.

Conexiuni de date active

În zona de stare, conexiunile de date active sunt indicate prin următoarele pictograme:



O conexiune de pachete de date este activă.



sau O conexiune LAN fără fir (WLAN) este activă.

Observație: Facturarea din partea furnizorului de servicii pentru convorbiri și servicii poate diferi în funcție de caracteristicile rețelei, rotunjiri, taxe, ș.a.m.d.

Închiderea conexiunilor

Selectați zona de stare și o conexiune și închideți conexiunea.

Dezactivarea conexiunilor fără fir

Dezactivarea conexiunilor

Apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Offline mode**.

Activarea conexiunilor

Apăsați scurt tasta de pornire și selectați **Normal mode**.

Important: În profilul Deconectat nu puteți efectua sau primi apeluri și nu puteți folosi nicio funcție care necesită o rețea fără fir sau o conexiune Bluetooth. Este posibil să puteți, totuși, efectua apeluri către numerele de urgență programate în aparatul Dvs. Pentru a utiliza caracteristicile,

trebuie să setați întâi aparatul la modul normal. Dacă aparatul a fost blocat, introduceți codul de blocare.

Setările conexiunii Internet

Puteți selecta ce conexiuni sunt utilizate automat, puteți defini cât de des se scanează în căutare de conexiuni în fundal și puteți seta aparatul să comute la o conexiune WLAN memorată, când este disponibilă.

Selectați  > **Settings** și **Internet connections** > **Connect automatically**.

Selectarea unei conexiuni

Selectați dacă doriți să utilizați conexiuni WLAN, o conexiune de pachete de date sau orice conexiune este disponibilă.

Pentru a selecta o conexiune de fiecare dată când vă conectați la rețea, selectați **Always ask**.

Definirea frecvenței încercărilor de conectare automată

Selectați **Search interval**. Valoarea implicită este 10 minute.

Comutarea la WLAN când este disponibilă

Dacă doriți ca aparatul să utilizeze o conexiune WLAN memorată în locul unei conexiuni de pachete de date, atunci când o astfel de conexiune WLAN este disponibilă, selectați **Switch to WLAN when available**.

Conexiunea Bluetooth

Despre conexiunea Bluetooth

Prin conexiunea Bluetooth puteți stabili conexiuni fără fir cu alte aparate compatibile, cum ar fi telefoane mobile, calculatoare, căști și seturi auto.

Puteți utiliza conexiunea pentru a expedia imagini, clipuri video și audio și note, precum și pentru a transfera fișiere de pe PC-ul compatibil.

Deoarece aparatele prevăzute cu tehnologia de comunicații fără fir Bluetooth comunică prin unde radio, nu este necesar ca între acestea să existe vizibilitatea în linie dreaptă. Cu toate acestea, trebuie să se afle la o distanță de maxim 10 metri (33 de picioare) unul de altul, deoarece conexiunea poate fi afectată de obstacole (cum ar fi pereții) și de alte aparate electronice.

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.1 + EDR, care acceptă următoarele profiluri: General Access Profile, File Transfer Profile, Object Push Profile, Generic Object Exchange Profile, Headset Profile, Hands Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile și Audio/Video Remote Control Profile. Pentru a asigura interoperabilitatea cu alte aparate cu sistem Bluetooth, utilizați accesorii omologate de Nokia pentru acest model. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Funcțiile care utilizează tehnologia Bluetooth măresc consumul de energie și reduc durata de viață a acumulatorului.

Setările Bluetooth

Selectați  > **Settings** și **Bluetooth**.

Selectați din următoarele opțiuni:

Bluetooth on — Activați conexiunea Bluetooth.

Visible — Permiteți aparatului să fie găsit de alte aparate. În cazul în care aparatul este ascuns (nu este vizibil), poate fi conectat numai la aparatele cu care s-a asociat anterior.

My device's name — Introduceți un nume pentru aparat. Acest nume este vizibil altor aparate Bluetooth.

Indicație: Când căutați aparate, este posibil ca unele aparate să afișeze numai adresa aparatului (adresa IMEI). Pentru a găsi adresa aparatului, selectați  > **Phone** și  și introduceți ***#06#**.

Asocierea aparatelor

Aparatele cu posibilități Bluetooth 2.1 și Secure Simple Pairing (SSP) se asociază automat. Asigurați-vă că ambele aparate afișează aceeași parolă numerică.

Asocierea aparatelor cu Bluetooth 2.0 sau mai vechi

- 1 Aparatul propune automat o parolă numerică. De asemenea, puteți crea propria parolă (1 - 16 cifre) și să

conveniți cu proprietarul celui alt aparat să utilizați același cod. Parola numerică este utilizată o singură dată.

- 2 Selectați  > **Settings** și **Bluetooth**.
- 3 Selectați **Devices** > **New**.

Aparatul afișează o listă cu aparatele Bluetooth care sunt în raza de acțiune a aparatului și nu sunt ascunse. Aparatele sunt marcate cu următoarele pictograme:

	Computer
	Aparat mobil
	Aparat audio sau video
	Alt aparat

- 4 Selectați aparatul și introduceți parola. Și pe celălalt aparat trebuie introdusă aceeași parolă.
- 5 Pentru a autoriza aparatul să se conecteze la aparatul Dvs. fără a vă anunța, selectați **Set as trusted device**. Utilizați această stare numai pentru aparatele proprii, cum ar fi setul cu cască sau computerul compatibil sau aparatele care aparțin unor persoane în care aveți încredere.
- 6 Selectați **Pair**.

Anularea asocierii

Atingeți ecranul în afara casetei de dialog.

Nu vă asociați și nu acceptați solicitări de conectare de la aparate necunoscute. Acest lucru ajută la protejarea aparatului împotriva conținutului dăunător.

Aparatele care nu au afișaj, cum sunt seturile cu cască, se conectează automat după asociere.

Expedierea datelor prin conexiunea Bluetooth

Mai multe conexiuni Bluetooth pot fi active în același timp. De exemplu, dacă sunteți conectat la un set cu cască compatibil, puteți transfera simultan fișiere pe un alt aparat compatibil.

- 1 Deschideți aplicația în care este memorat articolul pe care doriți să-l expediați și selectați-l.
- 2 Selectați **Share** sau  în funcție de ecranul în care vă aflați.
- 3 Selectați **Send via Bluetooth**.
- 4 Selectați aparatul la care doriți să vă conectați.
- 5 În cazul în care celălalt aparat necesită asociere înainte de a putea transmite date, se emite un semnal sonor și vi se solicită să introduceți o parolă. În ambele aparate trebuie introdusă aceeași parolă.

Recepționarea datelor prin conexiunea Bluetooth

Când recepționați date prin conexiunea Bluetooth, se aude un sunet și sunteți întrebat dacă acceptați datele.

Selecțați **Save** și definiți un nume de fișier și o locație pentru date.

Conexiuni USB

- 1 Conectați aparatul la un aparat compatibil printr-un cablu USB.
- 2 Selecțați modul USB. Puteți seta aparatul să interacționeze cu Nokia PC Suite de pe PC-ul compatibil sau să apară ca unitate de stocare în masă pe PC, MAC sau pe alt aparat.
- 3 Pentru a vizualiza sau a schimba modul USB, sau a deconecta aparatul, deschideți meniul zonă de stare.

În zona de stare,  indică o conexiune activă.

Utilizarea aparatului ca modem

Puteți utiliza aparatul și ca modem, pentru a vă conecta calculatorul la Internet.

- 1 Conectați aparatul la computer, prin intermediul cablului USB.
- 2 Selecțați **PC Suite mode**.
- 3 Din PC Suite, selecțați **Conectare la Internet**.

Este posibil ca pe aparat să nu se afișeze conexiunea. Contorul de date al aparatului se actualizează după deconectare. În timp ce sunteți conectat, puteți monitoriza volumul de date expediate și recepționate folosind computerul.

Conexiunea Internet se poate stabili doar prin rețeaua celulară. Este posibil să nu puteți utiliza unele dintre celelalte caracteristici de comunicații ale aparatului atunci când îl utilizați ca modem.

Navigarea pe Web

Despre browser

Cu browserul Maemo, puteți să vizualizați pe Internet pagini Web HTML. De asemenea, puteți vizualiza pagini Web create special pentru aparatele mobile. Aceste pagini utilizează limbajul extensibil de marcaj hipertext (XHTML).

Selectați  > Web.

Pentru a naviga pe Web, trebuie să aveți un punct de acces Internet configurat pe aparat.

Important: Folosiți numai servicii în care aveți încredere și care vă asigură o siguranță și o protecție adecvată împotriva programelor dăunătoare.

Deschiderea paginilor Web și navigarea în acestea

Selectați  > Web și introduceți adresa în bara de adrese sau selectați un marcaj.

De asemenea, puteți vizualiza paginile Web în orientarea portret.


Utilizarea modului normal

Modul normal este activ atunci când deschideți o pagină Web. În modul normal puteți deplasa pagina Web prin glisarea în direcția dorită. De asemenea, puteți selecta casete și linkuri și puteți introduce text: selectați caseta text și începeți să scrieți.

Utilizarea modului de trecere a cursorului

Pentru a deplasa cursorul pe o pagină Web, similar cu utilizarea unui mouse normal, activați modul de trecere a cursorului. De exemplu, puteți afișa informații pe o hartă, prin trecerea cursorului peste o locație. Pentru a utiliza acest mod, să glisați din stânga ecranului tactil pe ecran. Se afișează .

Pentru a selecta un articol când modul de trecerea a cursorului este activat, apăsați tasta spațiu sau shift.

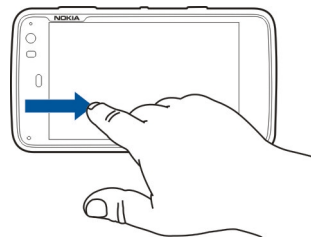

Utilizarea modului de selectare

Pentru a selecta text și imagini, similar cu utilizarea unui mouse normal, activați modul de selectare. Când modul de trecere este activat, selectați . Se afișează . Pentru a dezactiva modul selectare, selectați .

Implicit, paginile Web se deschid în mod ecran complet. Pentru a ieși din modul ecran complet, selectați .


Indicație: Utilizați stiloul pentru a deschide mai ușor legăturile.

Mărirea anumitor părți ale unei pagini Web

Atingeți de două ori zona dorită a paginii. Pentru a reveni, atingeți din nou de două ori.

Mărirea/micșorarea unei pagini Web complete

Desenați un cerc: în sens orar pentru a mări pagina și în sens antiorar pentru a o micșora.

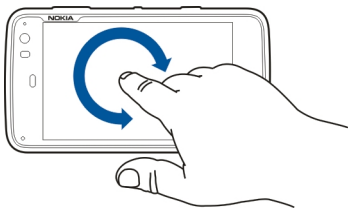

Reîncărcarea unei pagini


Deschideți meniul și selectați **Reload**.

Oprirea încărcării unei pagini

Selectați .

Parcursarea paginilor vizitate recent

Pentru a accesa istoricul de navigare recent, glisați degetul dinspre dreapta ecranului tactil spre ecran sau apăsați tasta backspace. De asemenea, puteți selecta ca  să deschidă pagina Web anterioară.

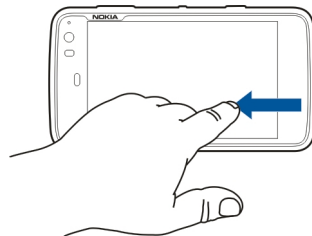

Căutarea unui text într-o pagină Web

- 1 Deschideți meniul și selectați **Find on page**.
- 2 Introduceți textul dorit în câmpul de căutare.

Pentru a ascunde bara de căutare, selectați  din bara de instrumente.

Bara de instrumente a browserului

Bara de instrumente a browserului vă permite să selectați funcțiile des utilizate ale browserului. Bara de instrumente

se afișează în modul ecran normal și se ascunde în modul ecran complet.

Selecționați  > **Web**. Pentru a trece de la modul ecran complet la modul normal, atingeți ecranul și selecționați .

Din bara de instrumente, selecționați una dintre următoarele opțiuni:

 — Deschideți și editați marcajele.

 — Adăugați un marcaj, adăugați o comandă rapidă la desktop sau abonați-vă la un flux RSS.

 — Opreți încărcarea conținutului.

 — Accesarea paginii web anterioare.

 — Trecerea din modul normal în modul ecran complet.

Organizarea marcajelor

Adăugarea unui marcaj

1. Selecționați  > **Web**.
2. Accesați pagina Web pentru care doriți să adăugați un marcaj.
3. Din bara de instrumente, selecționați  > **Add to bookmarks**.

Puteți modifica numele marcajului și puteți selecta unde se memorează acesta.

Adăugarea comenzilor rapide de browser pe desktop

Cu ajutorul comenzilor rapide de browser puteți accesa rapid paginile Web marcate.

1. Selecționați  > **Web**.
2. Accesați pagina la care doriți adăugați comanda rapidă.
3. Din bara de instrumente, selecționați  > **Add shortcut to desktop**.

Importul de marcaje

Puteți importa marcaje de pe alte aparate și computere.

1. Pentru a exporta un fișier HTML care conține marcajele dintr-un alt browser pe propriul aparat, utilizați funcția corespunzătoare a browserului respectiv.
2. Transferați fișierul exportat din celălalt browser pe propriul aparat. Puteți utiliza e-mail, copierea pe o cartelă de memorie, un cablu de date USB, de exemplu.
3. Selecționați  > **Web**, deschideți meniul și selecționați **Import bookmarks** și fișierul.

Marcajele importate se adaugă în **My bookmarks > Imported bookmarks**.

Ștergerea datelor private

Arhiva este o locație de memorie utilizată pentru stocarea temporară a datelor. Dacă ați încercat să accesați sau ați accesat informații confidențiale ce necesită introducerea

unor parole, goliți arhiva după fiecare utilizare. Informațiile sau serviciile pe care le-ați accesat sunt stocate în arhivă.

- 1 Selectați  > **Web** și accesați o pagină Web.
- 2 Deschideți meniul și selectați **Options** > **Clear private data**.
- 3 Selectați din următoarele opțiuni:

Browsing history — Goliți istoricul de pagini Web și legături pe care le-ați deschis și de adrese Web pe care le-ați introdus prin intermediul barei de instrumente a aplicației.

Cache — Goliți memoria cache. Memoria cache se golește automat atunci când închideți aplicația browser.

Cookies — Ștergeți toate fișierele cookie.

Saved passwords — Ștergeți toate parolele pe care le-ați memorat pentru autentificare și formulare Web.

Authenticated sessions — Ștergeți toate sesiunile autentificate.

Siguranța conexiunii

Transmisii de date între aparatul Dvs. și serverul Web sunt criptate dacă este afișat bannerul de informații de server securizat. Informațiile de siguranță includ adresa site-ului Web și verificarea.

Vizualizarea informațiilor de siguranță despre un site Web

Deschideți meniul și selectați **Details**.

Certificatele de siguranță pot fi necesare pentru anumite servicii, cum ar fi cele bancare. Dacă identitatea serverului nu este autentică sau nu aveți certificatul de siguranță corect pe aparat, veți primi o notificare.

Important: Chiar dacă utilizarea certificatelor reduce considerabil riscurile implicate în conexiunile la distanță și în instalarea aplicațiilor, aceste certificate trebuie utilizate corect pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Existența unui certificat nu oferă, în sine, niciun fel de protecție; managerul de certificate trebuie să conțină certificate corecte, autentice sau de încredere, pentru a putea beneficia de siguranță mărită. Certificatele au o perioadă de valabilitate limitată. Dacă este afișat mesajul „Certificat expirat” sau „Certificatul nu este încă valabil”, chiar dacă certificatul ar trebui să fie valabil, verificați dacă ora și data sunt corect setate în aparatul Dvs.

Înainte de a modifica orice setări ale certificatului, trebuie să vă asigurați că aveți încredere în proprietarul certificatului respectiv și că certificatul aparține într-adevăr proprietarului specificat.

Preluarea fișierelor

Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte produse software din surse de încredere. Aplicațiile de la surse care nu sunt de încredere pot să conțină software rău intenționat care poate accesa datele stocate pe aparat, poate cauza daune financiare sau poate deteriora aparatul.

- 1 Selectați  > **Web** și accesați pagina Web care conține legăturile de preluare.
- 2 Selectați legătura care identifică fișierele pe care doriți să le preluați.
- 3 Selectați din următoarele opțiuni:

Open with — Deschideți fișierul în aplicația corespunzătoare.

Save to device — Memorați fișierul pe aparat.

După ce începe transferul unui fișier de pe un server Internet, se afișează numele și dimensiunea fișierului, precum și desfășurarea procesului de preluare. Închiderea casetei de dialog nu întrerupe preluările active.

În timpul preluării puteți efectua următoarele:

Pause — Treceți preluarea în pauză.

Resume — Continuați preluarea. Este posibil să nu puteți relua toate preluările trecute în pauză, deoarece nu toate serverele acceptă acest lucru.

Delete — Anulați și ștergeți preluarea.

Memorarea paginilor Web

Puteți memora pagini Web pe aparat, pentru a le vizualiza offline.

- 1 Accesați pagina Web pe care doriți s-o memorați.
- 2 Deschideți meniul și selectați **Save page as**.
- 3 Introduceți un nume, selectați locul în care memorați pagina și stabiliți dacă doriți să memorați și imaginile.
- 4 Selectați **Save**.

Vizualizarea istoricului de navigare

Puteți vizualiza și vizita paginile Web vizitate cel mai recent. Istoricul de navigare conține paginile Web pe care le-ați vizitat în fereastra browser actuală. Istoricul de navigare complet conține toate paginile Web pe care le-ați vizitat în ultimele șapte zile.

Selectați  > **Web**.

- 1 Salt la o pagină Web.
- 2 Glisați degetul dinspre dreapta ecranului tactil spre ecran sau apăsați tasta backspace.
- 3 Selectați o pagină Web din istoricul de navigare recent sau selectați **Complete browsing history**, apoi data și pagina Web dorite.

Indicație: Pentru a deschide pagina Web anterioară, selectați .

Instalarea modulelor de completare sau a programelor add-on

Puteți instala în browser module de completare și programe add-on (extensii) pe bază de XPI.

Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte produse software din surse de încredere. Aplicațiile de la surse care nu sunt de încredere pot să conțină software rău intenționat care poate accesa datele stocate pe aparat, poate cauza daune financiare sau poate deteriora aparatul.

Instalarea, actualizarea sau dezinstalarea unui modul de completare

Instalarea, actualizarea sau dezinstalarea modulelor de completare cu Manager aplicații.

Instalarea unui program add-on

Într-o pagină Web, activați linkul către fișierul de instalare.

Actualizarea sau dezinstalarea unui program add-on

1. Selectați  > **Web** și accesați o pagină Web.
2. Deschideți meniul și selectați **Options** > **Add-ons**.
3. Selectați fișierul de instalare și opțiunea dorită.

Puteți dezactiva sau activa modulele de completare și programele add-on. Poate fi necesar să reporniți browserul.

Setări browser Reglarea ecranului

Puteți modifica modul în care se afișează paginile Web în browser.

1. Selectați  > **Web** și accesați o pagină Web.
2. Deschideți meniul și selectați **Options** > **Adjust view**.
3. Selectați din următoarele opțiuni:

Show images — Pentru a încărca și a afișa toate imaginile, selectați **Always**. Pentru a afișa doar imaginile încărcate, selectați **Already in cache**. Pentru a nu încărca și a nu afișa imaginile, selectați **Never**.

Text size — Definiți dimensiunea textului. Pentru a afișa dimensiunea de text definită în browser, selectați **Normal**. Pentru a afișa text mărit cu 150% sau 200%, selectați **Large** sau **Very large**.

Encoding — Este posibil să nu se afișeze corect caracterele text din paginile Web scrise în limbi diferite. Pentru a face pagina Web mai lizibilă, selectați codificarea care corespunde cel mai bine limbii în care a fost scrisă pagina Web.

Setări Web

Selectați  > **Web** și accesați o pagină Web.

Deschideți meniul și selectați **Options** > **Settings**, apoi una din următoarele opțiuni:

Browser

Memory cache size — Definiți volumul de RAM pe care doriți să-l folosiți pentru arhivă (cache).

Use increase and decrease keys for — Selectați pentru a utiliza tastele de zoom/volum pentru a face zoom sau a controla volumul.

Open in full screen — Comutați în mod ecran complet când se deschide o nouă fereastră.

Auto focus address field — Introduceți textul direct în câmpul de adresă Web (când utilizați tastatura fizică).

Enable rotation — Activarea navigării în orientarea portret. Dacă această opțiune este activată, puteți vizualiza paginile Web în orientarea portret, prin răsturnarea aparatului.

Conținut

Enable password saving — Memorați parole pentru formularele Web, de exemplu, pentru paginile de conectare ale site-urilor. Dacă această opțiune nu este selectată, parolele nu se completează și nu puteți memora parole. Debifarea acestei casete nu șterge parolele memorate anterior.

Open pop-ups — Pentru a permite toate ferestrele pop-up, selectați **Always**. Pentru a permite doar ferestrele pe care le deschideți prin selectarea unei legături, selectați **Only requested**. Pentru a bloca toate ferestrele pop-up, selectați **Never**.

Accept cookies — Un cookie reprezintă datele memorate de un site în memoria cache a aparatului. Fișierele cookie conțin

informații despre paginile Web vizitate de Dvs. Acestea vă ajută la identificarea Dvs. la următoarele vizite și rețin informațiile când comutați între pagini. Pentru a accepta utilizarea fișierelor cookie, selectați **Always**. Pentru a vi se cere aprobarea înainte de memorarea unui cookie, selectați **Ask first**. Pentru a împiedica stocarea fișierelor cookie, selectați **Never**.

Enable JavaScript — Multe site-uri Web utilizează JavaScript. Site-urile Web pot conține scripturi nocive. Neexecutarea acestora poate fi o opțiune mai sigură. Este posibil ca unele site-uri Web să nu funcționeze deloc dacă nu este activat JavaScript.

Allow JavaScript pausing — Întrerupeți utilizarea Flash și JavaScript ori de câte ori o fereastră de browser se deschide în fundal.

Se recomandă să nu memorați parole sau să utilizați caracteristici similare în serviciile Web sau pe site-urile unde stocați date sau conținut personale. Aceasta este important în mod special dacă accesul neautorizat la astfel de servicii sau site-uri Web ar putea să vă aducă daune financiare.

Organizarea contactelor

Obținerea contactelor

Adăugarea și editarea contactelor

Când deschideți Contacte pentru prima dată, se deschide dialogul Get contacts. Puteți importa contacte de pe cartela SIM, de pe aparatul mobil sau de pe alt aparat.

Selecționați  > **Contacts**. Se afișează o listă cu toate contactele stocate și starea de disponibilitate posibilă, starea mesajului și imaginea avatarului acestora.

Adăugarea unui contact

- 1 Deschideți meniul și selecționați **New contact**.
- 2 Introduceți prenumele și numele contactului. Numai un singur câmp de nume este obligatoriu.
- 3 Introduceți un număr de telefon. Pentru a defini dacă este numărul de acasă sau de la serviciu, număr de mobil sau fix sau număr de fax, selecționați **Mobile**.
- 4 Introduceți o adresă de e-mail. Pentru a defini dacă este o adresă de e-mail de acasă sau de la serviciu, selecționați **E-mail**.
- 5 Pentru a adăuga o imagine avatar, selecționați imaginea substituent. Selecționați un avatar implicit sau pentru a utiliza o altă imagine, selecționați **Browse**.
- 6 Pentru a adăuga mai multe detalii, selecționați **Add field**. De exemplu, puteți adăuga detalii despre adrese, zile de naștere, detalii despre firmă, adrese de e-mail,

pseudonime, note, numere de telefon, nume de utilizator SIP, titluri și site-uri Web.

De asemenea, puteți adăuga manual numele de utilizator ale contactelor pentru diferite servicii de Internet. În cazul în care configurați propriul cont, contactele sunt importate automat de pe server.

Editarea unui contact

- 1 Selecționați contactul, deschideți meniul și selecționați **Edit**.
- 2 Editați detaliile contactului.

Pentru a adăuga mai multe detalii despre contact, selecționați **Add field**.

Pentru a șterge detaliile, selecționați **Delete fields**. Selecționați detaliile pe care doriți să le ștergeți și **Delete**. Nu puteți șterge prenumele, numele sau câmpul de sex.

Îmbinarea contactelor

În cazul în care aveți contacte duble, efectuați următoarele:

- 1 Selecționați contactul, deschideți meniul și selecționați **Merge contact**.
- 2 Selecționați contactul cu care va fi îmbinat.

În cazul în care detaliile contactului conțin informații contradictorii sau îmbinarea nu a fost efectuată cu succes, selecționați detaliile dorite și **Save**.

Ștergerea unui contact

- 1 Deschideți meniul și selecționați **Delete contacts**.

- 2 Selectați contactele care urmează a fi șterse și **Delete**.
- 3 Confirmați ștergerea.

Contactele se șterg și din toate serviciile posibile.

Importul și exportul contactelor

Puteți importa informațiile contactelor de pe alt aparat, din conturi chat, de pe o cartelă SIM sau dintr-un fișier compatibil.

Importul contactelor

- 1 Selectați  > **Contacts**, deschideți meniul și selectați **Get contacts**.
- 2 Selectați din următoarele opțiuni:

Synchronise from other device — Sincronizați contactele existente de pe alt aparat.

Import contacts from new account — Modificați sau creați un cont chat. După crearea unui cont chat, sunt importate contactele din acel cont.

Copy from SIM card — Copiați toate contactele de pe cartela SIM.

Import contacts — Importați contactele dintr-un fișier stocat pe aparat.

Puteți importa contacte din fișierele care au extensia de .cvf.

Exportul contactelor

- 1 Selectați  > **Contacts**, deschideți meniul și selectați **Export**. Selectați **Next**.
- 2 Selectați **All contacts** sau **Selected contacts** și selectați **Next**.
Dacă ați selectat **Selected contacts**, selectați contactele pe care doriți să le exportați, apoi selectați **Done**.
- 3 Selectați formatul fișierului de export și selectați **Next**.
- 4 Definiți numele dosarului pentru toate contactele exportate, selectați o locație pentru dosar și selectați **Next**.
- 5 Selectați **Finish**.

Importul unui contact Mail for Exchange

Puteți să importați detaliile contactelor Mail for Exchange în lista de contacte de pe aparat. Trebuie să aveți un cont Mail for Exchange configurat pe aparat.

Selectați  > **Contacts**.

- 1 Deschideți meniul și selectați **Get contacts** > **Import Mail Exch. contacts**.
- 2 Introduceți un nume și selectați **Search**.
- 3 Selectați **Import**.

Adăugarea și editarea Informațiilor mele

My information este un ecran care conține detaliile Dvs. de contact. De asemenea, din acest ecran puteți accesa conturile chat sau e-mail.

Selecționați  > **Contacts**, deschideți meniul și selecționați **My information**.

Adăugarea manuală a Informațiilor mele

- 1 Introduceți prenumele, numele, numărul de telefon și adresa de e-mail. Numai un singur câmp de nume este obligatoriu.
Numărul de telefon este importat automat de pe cartela SIM, dacă este disponibilă. Alte detalii, cum ar fi apelurile Internet sau serviciile chat pentru care ați configurat un cont, pot fi, de asemenea, importate automat. Nu puteți edita detaliile importate.
- 2 Pentru a adăuga manual un avatar sau pentru a modifica automat un avatar importat, selecționați imaginea substituent. Selecționați un avatar implicit sau pentru a utiliza o altă imagine, selecționați **Browse**.
Avatarul este automat preluat de la serviciul de IM. Dacă aveți mai mult de un serviciu configurat, avatarul este ales aleatoriu.
- 3 Pentru a adăuga mai multe detalii despre Dvs., selecționați **Add field**.
- 4 Selecționați **Save**.

În ecranul My information, pictograma de disponibilitate afișează starea de disponibilitate, pictograma de stare și mesajul de stare. Pentru a accesa setările de disponibilitate, selecționați pictograma.

Editarea Informațiilor mele

- 1 Deschideți meniul **Informațiile mele** și selecționați **Edit**.
- 2 Editați câmpurile după cum este necesar și selecționați **Save**.

Sincronizarea contactelor

- 1 Selecționați  > **Contacts**.
- 2 Deschideți meniul și selecționați **Get contacts** > **Synchronise from other device** > **Next**.
- 3 Selecționați dacă doriți să transferați date de pe alte aparate Bluetooth sau să configurați sincronizarea pentru a menține actualizate datele de pe ambele aparate. Selecționați **Next**.
- 4 Selecționați **Select device** și serviciul dorit din listă.
- 5 Introduceți numărul de identificare al aparatului cu care doriți să transferați datele și selecționați **Pair**.

Vizualizarea setărilor de disponibilitate ale contactului

Starea de disponibilitate a contactelor este indicată prin una dintre următoarele:



Online



Ocupat

-  Plecat
-  Offline

Sortarea contactelor

- 1 Selectați  > **Contacts** și deschideți meniul.
- 2 Selectați din următoarele opțiuni:

ABC — Sortați lista de contacte în ordine alfabetică.

Availability — Sortați lista după starea de disponibilitate. Contactele sunt afișate în listă întâi după disponibilitate, apoi în ordine alfabetică.

Recent — Sortați lista în funcție de activitatea recentă. Contactele cu care ați comunicat recent sunt afișate mai întâi în listă.

Vizualizarea grupurilor

Deschideți meniul și selectați **Groups**.

Vizualizarea istoricului de comunicații

Selectați un contact, deschideți meniul și selectați **Communication history**.

Expedierea fișelor de contact

Puteți expedia fișe de contact într-un mesaj text sau e-mail sau printr-o conexiune Bluetooth.

Expedierea unei fișe de contact

- 1 Selectați  > **Contacts**.

- 2 Selectați contactul al cărei fișă de contact doriți să o expediați.

Pentru a trimite propriile informații, deschideți meniul, selectați **My information**.

- 3 Deschideți meniul și selectați **Send contact card**.
- 4 Selectați metoda care se utilizează pentru expedierea fișei de contact.
- 5 Selectați contactul la care doriți să expediați fișa de contact și selectați **Send**.

Expedierea detaliilor unui contact

- 1 Selectați  > **Contacts**.
- 2 Selectați contactul al cărui detalii de contact doriți să le expediați, deschideți meniul și selectați **Send contact detail**.
- 3 Selectați detaliile de contact pe care doriți să le expediați.
- 4 Selectați metoda care se utilizează pentru trimiterea detaliilor de contact.
- 5 Selectați contactul la care doriți să expediați detaliile de contact și selectați **Send**.

Adăugarea comenzilor rapide pe desktop

Puteți adăuga comenzi rapide la contacte pe desktop. Pentru a deschide o listă de metode de contact disponibile, selectați un contact.

Adăugarea unei comenzi rapide

Selectați  > **Contacts**, selectați contactul pentru care doriți să adăugați o comandă rapidă, deschideți meniul și selectați **Create shortcut**.

Puteți crea o singură comandă rapidă pentru un contact.

Setări contacte

Selectați  > **Contacts**.

Deschideți meniul și selectați **Settings**, apoi una din următoarele opțiuni:

Display names — Definiți câte nume se afișează. În mod implicit, se utilizează **First name Last name**.

Display video calling option — Permiteți apelarea video direct din lista de contacte.

Display SMS only for Mobile numbers — Afișați opțiuni de mesaje text pentru numere de telefon mobil, dar nu pentru numere de telefon fix.

Delete all contacts from device — Ștergeți toate contactele de pe aparat. Contactele sunt șterse de pe aparat, însă pot fi găsite în continuare pe server.

Voicemail number — Definiți numărul de telefon al căsuței poștale vocale.

Efectuarea apelurilor

Despre apeluri

Puteți efectua apeluri vocale și apeluri Internet de pe aparat. De asemenea, puteți efectua apeluri video Internet.

Selectați  > **Phone**.

Puteți să vedeți apelurile recente în ecranul principal al telefonului. Apelurile sunt marcate cu următoarele pictograme:



Apeluri efectuate

Apeluri recepționate

Apeluri nepreluate

Indicație: Puteți efectua un apel către o persoană memorată în Contacte utilizând tastatura. Pe desktop, începeți să introduceți numele persoanei pentru a deschide Contacte. Selectați contactul din potrivirile propuse și selectați .

De asemenea, puteți introduce un număr de telefon pe desktop, utilizând tastatura. Apăsăți și mențineți apăsat  și introduceți numărul. În ecranul tastatură virtuală, selectați .

Schimbarea orientării afișajului

Puteți să setați aplicația Telefon să fie în mod portret sau peisaj sau să comute automat între cele două moduri în funcție de orientarea aparatului. De asemenea, puteți să

setați aparatul să deschidă aplicația Telefon când porniți aparatul în mod portret, dacă este pe desktop.

Selectați  > **Phone**, deschideți meniul **Telefon** și selectați **Turning control**.

Selectarea orientării afișajului

Selectați **Display orientation** > **Portrait**, **Landscape** sau **Automatic**.


Dacă selectați **Automatic**, orientarea se schimbă conform felului în care țineți aparatul.

Setarea aplicației Telefon să se deschidă când porniți aparatul, dacă este pe desktop

Bifați caseta de selectare **Launch by turning**.

Ecranul tactil în timpul apelurilor

Aparatul este prevăzut cu un senzor de proximitate. Pentru a crește durata de funcționare a acumulatorului și a preveni selecțiile accidentale, ecranul tactil este dezactivat automat în timpul apelurilor, când apropiați aparatul de ureche.



Nu acoperiți senzorul de proximitate, de exemplu, cu o peliculă de protecție.

Efectuarea apelurilor vocale

Efectuarea unui apel

Selectați  > **Phone**.

Indicație: De asemenea, puteți seta aplicația Telefon să se deschidă de pe desktop în momentul în care întoarceți aparatul în orientarea portret. Pentru a activa această caracteristică, deschideți meniul **Telefon** și selectați **Turning control**.

Țineți aparatul corect în timpul apelului.



Selectarea destinatarului din lista de contacte

Selectați **Select contact** și contactul.

Pentru a căuta un contact, utilizați tastatura fizică pentru a începe introducerea primelor caractere ale numelui, apoi selectați din potrivirile propuse. Dacă ați memorat mai multe numere pentru un contact, selectați din listă numărul dorit.

Dacă țineți aparatul în poziție portret, puteți utiliza pictogramele de caractere inițiale din dreapta ecranului pentru a găsi contactul.

Selectarea unui destinatar din lista de apeluri recente

Apelurile recente sunt enumerate în ecranul principal Telefon. Selectați un contact din listă pentru a efectua apelul.

Introducerea manuală a numărului de telefon

Selectați  și tipul de apel celular. Introduceți numărul de telefon, inclusiv prefixul.

Introducerea unui număr de telefon internațional

Pentru a introduce caracterul +, utilizat pentru apeluri internaționale, selectați de două ori *. Introduceți codul de țară, prefixul interurban (omiteți primul zero dacă este cazul) și numărul de telefon.

Efectuarea apelului

Selectați .

Terminarea apelului

Selectați .

Anularea tentativei de apelare

Selectați .

Indicație: Pentru a adăuga o fișă de contact la desktop, selectați **Contacts** și un contact, apoi deschideți meniul și selectați **Create shortcut**.

Răspunsul la un apel

Selectați . În cazul în care apelurile recepționate au fost redirectionare către un alt număr de telefon, se afișează .

Respingerea unui apel

Selectați .

Terminarea unui apel activ

Selectați .

Dezactivați sonorul tonului de apel

Selectați .

Răspunsul la un alt apel în timpul convorbirii

Dacă este activat serviciul apel în așteptare (serviciu de rețea), selectați  pentru a răspunde la un nou apel recepționat. Primul apel este trecut în așteptare.

Realizarea unei teleconferințe

Selectați  > Phone.

Apelurile în conferință (serviciu de rețea) se pot efectua doar prin rețelele celulare și pot avea maximum trei participanți (inclusiv Dvs.).

Apelarea primului participant

Introduceți numărul de telefon al participantului sau selectați un contact din lista de contacte.

Adăugarea unui participant suplimentar

Deschideți meniul și selectați **New call to contact** sau **New call to number**.

Pornirea conferinței

Deschideți meniul și selectați **Start conference call**.

Convorbiri în particular cu un participant

Selectați participantul și  **Private**. Această operație desparte apelul în conferință în două apeluri separate. Pentru a închide unul dintre apeluri, selectați-l, apoi selectați **End**. Pentru a continua apelul în conferință, deschideți meniul și selectați **Start conference call**.

Terminarea apelului în conferință

Selectați **End**.

Expedierea tonurilor DTMF

Puteți să trimiteți tonuri duale multifrecvență (DTMF) în timpul unui apel activ pentru a controla căsuța poștală vocală sau alte servicii telefonice automate.

În timpul apelului, selectați  și introduceți secvența DTMF.

Secvența de tonuri se poate introduce și prin intermediul tastaturii.

Efectuarea apelurilor Internet**Apeluri Internet**

Apelurile Internet sunt bazate pe protocolul voce prin Internet (VoIP) care permite efectuarea și recepționarea apelurilor prin Internet. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să aveți o conexiune la rețea activă

(WLAN sau pachete de date) și un cont de apeluri Internet înregistrat la un furnizor de apeluri Internet, iar starea de disponibilitate trebuie să fie **On** pentru a permite recepționarea apelurilor.

Este posibil ca serviciile de apeluri Internet să nu accepte apeluri de urgență. Luați legătura cu furnizorul de servicii de apeluri Internet pentru mai multe detalii.

Crearea și editarea conturilor de apeluri

Prin intermediul conturilor de apeluri, puteți utiliza apelurile sau serviciile de chat prin Internet.

Selecționați  > **Phone**.

Crearea unui cont nou

- 1 Deschideți meniul **Telefon** și selecționați **Accounts** > **New**.
- 2 Selecționați un serviciu și **Register new account**.
- 3 Introduceți detaliile utilizatorului.
Puteți crea conturi și în aplicația Conversații.

Conectarea la un cont de apeluri existent

- 1 Deschideți meniul **Telefon** și selecționați **Accounts** > **New** și un serviciu.
- 2 Introduceți detaliile de utilizator și selecționați **Sign in**.
Când un cont existent este activat, contactele sunt preluate automat de pe serverul contului și adăugate în lista de contacte.

Editarea unui cont

Selecționați un cont și editați numele de utilizator, parola sau numele de ecran.

Activarea sau dezactivarea contului

Selecționați un cont și selecționați sau deselectați caseta **Enabled**.

Memorarea setărilor contului

Selecționați **Save**.

Efectuarea unui apel Internet

- 1 Selecționați  > **Phone**.
- 2 Conectați aparatul la Internet, apoi selecționați un cont de serviciu VoIP. Starea Dvs. de disponibilitate se modifică în Online.
- 3 Selecționați **Select contact** și un contact.
- 4 Pentru a termina apelul, selecționați .

Puteți efectua apeluri prin Internet și din aplicația Contacts.

Preluarea unui apel Internet

Selecționați .

Efectuarea apelurilor video

Despre apelurile video Internet

Pentru a efectua un apel video Internet (serviciu de rețea), trebuie să vă aflați în zona de acoperire a unei rețele 3G sau

să utilizați o conexiune la Internet prin LAN fără fir (WLAN). De asemenea, trebuie să aveți un cont VoIP.

Pentru disponibilitate și abonament la serviciile de apeluri video Internet, luați legătura cu furnizorul de servicii. În timpul conversației se transmite în timp real prin streaming un flux video bidirecțional între Dvs. și destinatarul apelului, dacă acesta are un aparat compatibil. Utilizând aparatul foto-video, puteți transmite un flux video în direct.

Apelurile video Internet pot fi efectuate numai între două părți, numai către aparate mobile compatibile sau clienți ISN și nu pot fi efectuate în timp ce un alt apel vocal, video sau de date este activ. Apelurile video Internet sunt efectuate numai în modul peisaj.

Răspunsul la un apel video

Selecți .

Efectuarea unui apel video prin Internet

Selecți  > Phone.

Selectarea destinatarului din lista de contacte

Selecți **Select contact** și contactul.

Efectuarea apelului video prin Internet

Selecți . În timpul apelului vocal, deschideți meniul și selecți **Turn on video**.

Pentru apelurile video prin Internet se utilizează aparatul foto-video secundar.

Terminarea apelului video prin Internet sau anularea tentativei de apelare

Selecți .

Opțiuni în timpul unui apel

Opțiuni în timpul unui apel vocal

Deschideți meniul și selecți una din următoarele opțiuni:

New call to number — Apelați un alt număr pentru a iniția un apel conferință.

New call to contact — Apelați un contact pentru a porni un apel conferință.

Hold call — Treceți apelul în așteptare.

Turn on video — Activați transmisia video.

Opțiuni în timpul unui apel trecut în așteptare

Pentru a trece un apel în așteptare, deschideți meniul și selecți **Hold call**.

Deschideți meniul și selecți una din următoarele opțiuni:

New call to number — Apelați un alt număr pentru a iniția un apel conferință.

New call to contact — Apelați un contact pentru a porni un apel conferință.

Activate call — Activați apelul.

Dezactivarea microfonului

Selectați . Pentru a activa microfonul, selectați .

Activarea difuzorului

Selectați .

Expedierea tonurilor DTMF

Selectați .

Terminarea apelului

Selectați .

Opțiunile disponibile pot să varieze, în funcție de modul de apelare.

Cronometre apeluri

Puteți vizualiza durata apelurilor recepționate și efectuate. Durata apelurilor vocale și a apelurilor Internet este afișată separat.

Selectați  > **Phone**. Deschideți meniul și selectați **Call timers**.

Ștergerea cronometrelor apelurilor

Selectați **Clear timers**. Se șterg atât cronometrele apelurilor voce, cât și cele ale apelurilor Internet.

Apeluri telefonice în caz de urgență

Înainte de a efectua un apel de urgență, porniți aparatul și verificați dacă intensitatea semnalului este corespunzătoare. Dacă ecranul și tastele sunt blocate, glisați comutatorul de pe partea laterală a aparatului pentru a le debloca.

Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Apelurile de urgență pot fi efectuate utilizând telefonul celular. Nu este posibilă efectuarea unui apel de urgență utilizând apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet). Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Efectuarea unui apel de urgență

- 1 Selectați  > **Phone**.
- 2 Selectați  și tipul de apel celular.
- 3 Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs.
- 4 Selectați  pentru a începe apelul.

Efectuarea unui apel de urgență fără a introduce codul PIN, PUK sau de blocare

- 1 Atunci când aparatul solicită un cod, introduceți numărul de urgență valabil în locul în care vă aflați. Se afișează pictograma  **Emergency call**.

- 2 Selectați  **Emergency call** pentru a efectua apelul. După efectuarea apelului de urgență, trebuie să introduceți codul PIN, PUK sau de blocare solicitat pentru a putea accesa alte funcții ale aparatului.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Expedierea mesajelor text și chat

Despre Conversații

Selectați  > **Conversations**.

În Conversații, puteți expedia mesaje text și mesaje chat.

Serviciile partajează ecranul principal, unde se afișează o listă cu conversațiile prin mesaje text și chat. Selectați o conversație pentru a vizualiza mesajele din aceasta.

Puteți să expediați mesaje instantanee către un contact sau să purtați o conversație de grup cu mai mulți participanți.

Puteți să vedeți mesajele recente în ecranul principal Conversații. Mesajele sunt marcate cu următoarele pictograme:



Aveți unul sau mai multe mesaje text necitite în această conversație.



Ați răspuns la acest mesaj text (ultimul mesaj din conversație a fost trimis de dvs.).



Aveți unul sau mai multe mesaje text în așteptare în această conversație.



Aveți unul sau mai multe mesaje text cu eroare în această conversație.



Aveți unul sau mai multe mesaje instantanee necitite în această conversație.




Ați răspuns la acest mesaj instantaneu (ultimul mesaj din conversație a fost trimis de dvs.).

Indicație: Pentru a apela un contact din ecranul principal de conversații, selectați și mențineți selectată conversația și, din meniul vertical, selectați **Open contact card** și tipul de apel.

Indicație: Pentru a copia text dintr-un mesaj text sau instantaneu recepționat sau expediat, activați modul de selectare. Glisați din partea stângă a ecranului tactil înspre ecran și selectați .

Glisați degetul pe text pentru a selecta și, pentru a copia textul, apăsați **ctrl + C**.

Pentru a copia întregul mesaj (text sau instantaneu), selectați și mențineți selectat mesajul și, din meniul vertical, selectați **Copy**.

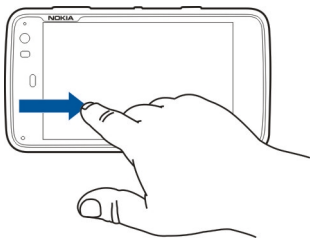

Expedierea mesajelor text

Expedierea unui mesaj text

- 1 Selectați  > **Conversations**.

- 2 Selectați **New SMS**.
- 3 Pentru a adăuga un destinatar, selectați **To** și un contact sau introduceți un număr de telefon.
- 4 Scrieți mesajul în corpul mesajului.
Pentru a adăuga un emoticon, selectați emoticonul dorit.
- 5 Selectați **Send**.

Mesajele text sunt afișate în ecranul principal sub formă de listă de conversații.

Aparatul Dvs. acceptă mesaje text care depășesc spațiul alocat pentru un singur mesaj. Mesajele mai lungi vor fi expediate sub forma a două sau mai multe mesaje. S-ar putea ca furnizorul Dvs. de servicii să vă taxeze în mod corespunzător. Caracterele ce folosesc accente, alte semne, precum și opțiunile unor limbi, ocupă mai mult spațiu, limitând astfel numărul de caractere ce pot fi expediate printr-un singur mesaj.

Redirecționarea unui mesaj text

- 1 Selectați  > **Conversations**.
- 2 Selectați conversația și mesajul text.
- 3 Selectați **Forward**.

Trimiterea unei fișe de contact

- 1 Selectați  > **Contacts** și un contact.
- 2 Deschideți meniul și selectați una din următoarele opțiuni:

Send contact card — Expediați toate detaliile de contact.

Send contact detail — Expediați numai anumite detalii de contact.

- 3 Selectați dacă fișa se expediază ca mesaj text, prin conexiune Bluetooth sau ca mesaj e-mail.
- 4 Selectați destinatarul mesajului sau introduceți un număr de telefon.
- 5 Selectați **Send**.

Memorarea unei fișe de contact recepționate

- 1 Selectați  > **Conversations**.
- 2 Deschideți conversația cu mesajul text recepționat și selectați legătura fișei de contact.
- 3 Selectați dacă doriți să memorați fișa de contact drept contact nou sau să actualizați informațiile unei fișe de contact existente.

Expedierea de mesaje chat

Crearea și conectarea la un cont de chat

Pentru a expedia mesaje chat, trebuie să creați un cont de chat.

Selectați  > **Conversations**, deschideți meniul **Conversații** și selectați **Accounts**.

Crearea unui cont de chat

- 1 Selectați **New**.
- 2 Selectați un serviciu și **Register new account**.
- 3 Introduceți detaliile de utilizator. În funcție de serviciu, este posibil să fie necesar să configurați un cont utilizând un browser Web. Urmăriți instrucțiunile.

Conectarea la un cont de chat existent

- 1 Selectați **New** și un serviciu.
- 2 Introduceți detaliile de utilizator și selectați **Sign in**.

Când un cont existent este activat, contactele sunt preluate automat de pe serverul contului și adăugate în lista de contacte.

Expedierea unui mesaj chat

- 1 Selectați  > **Conversations**.
- 2 Selectați **New IM** și un contact sau deschideți meniul, select **Send IM to** și introduceți o adresă de chat.
- 3 Scrieți mesajul în editorul de mesaje. Nu puteți utiliza tasta enter pentru a vă deplasa la rândul următor (dacă apăsați tasta enter, mesajul va fi trimis).
Pentru a adăuga un emoticon, selectați emoticonul dorit.
- 4 Selectați .

Începerea unei conversații în grup

Unele servicii de mesagerie instantanee (IM) acceptă conversațiile în grup. Într-o conversație în grup, puteți să

purtați conversații prin mesaje instantanee cu mai mulți participanți.

- 1 Selectați  > **Conversations**.
- 2 Pentru a începe conversația cu primul participant, deschideți meniul, selectați **Send IM to** și introduceți adresa de mesagerie instantanee.
- 3 Selectați **Use account** și un cont de mesagerie instantanee care acceptă conversațiile în grup.
- 4 Pentru a invita alte persoane la conversație, deschideți meniul și selectați **Invite**.

Deschideți meniul și selectați una dintre următoarele opțiuni:

Participants — Vizualizați participanții la conversație.

Set topic — Stabiliți un subiect pentru conversația în grup.

Leave — Părăsiți o conversație în grup.

Participarea la o încăpere de conversații

Puteți să recepționați și să expediați mesaje în încăperea de conversații chat dacă ați fost invitat într-o asemenea încăpere. Pentru a vă asocia unei încăperi de conversații chat, puteți să introduceți adresa încăperii.

Selectați  > **Conversations**.

Răspunsul la o invitație la o încăpere de conversații chat

Dacă sunteți invitat la o încăpere de conversații chat, se afișează o notificare. Pentru a vă alătura unei încăperi de conversații chat, selectați notificarea și **Yes**.

Asocierea la o încăpere de conversații chat

- 1 Deschideți meniul **Conversații** și selectați **Join chat room**.
- 2 Introduceți adresa încăperii de conversații chat.
- 3 Selectați un cont și **Join**.

Memorarea și vizualizarea istoricului de chat

Istoricul de chat este memorat automat.

Pentru a vizualiza istoricul de chat, selectați  > **Conversations** și o conversație.

Schimbarea avatarului

Un avatar este o imagine miniaturală pe care o utilizați pentru a vă reprezenta când expediați mesaje instantanee.

- 1 Selectați  > **Conversations**.
- 2 Deschideți meniul și selectați **Accounts** și contul pentru care doriți să schimbați imaginea avatarului.
- 3 Selectați substituentul avatarului și avatarul dorit sau selectați **Browse** pentru a căuta imagini în memoria aparatului.
- 4 Pentru a memora avatarul, selectați **Save**.

De asemenea, puteți schimba avatarul din setările contului.

Modificarea stării de disponibilitate

Atingeți zona de stare pentru a deschide meniul de stare și selectați **Availability** și una dintre următoarele opțiuni:

Online, Busy sau **Offline** — Setați starea de disponibilitate.

Type your status message — Introduceți mesajul pentru starea de disponibilitate.

My location — Definiți locul în care vă aflați în prezent.

New status — Adăugați un profil de disponibilitate nou. Cu profilurile de disponibilitate, puteți modifica separat disponibilitatea pentru fiecare cont.

Setări cont

Selectați  > **Conversations**, deschideți meniul **Conversații** și selectați **Accounts**.

Selectați un cot și definiți următoarele:

User name și Password — Introduceți numele de utilizator și parola.

Screen name — Introduceți numele de ecran.

Avatar — Selectați o imagine pentru avatar.

Edit personal info — Editați informațiile din profilul personal.

Enabled — Activați sau dezactivați contul.

Ștergerea mesajelor și conversațiilor

Selectați  > **Conversations**.

Ștergerea unui mesaj text

- 1 Selectați o conversație și un mesaj text.
- 2 Selectați **Delete**.

Ștergerea tuturor mesajelor dintr-o conversație

- 1 Deschideți conversația.
- 2 Deschideți meniul și selectați **Clear conversation**.

Ștergerea conversațiilor

- 1 Deschideți meniul și selectați **Delete conversations**.
- 2 Selectați conversația sau conversațiile dorite și **Delete**.

Filtrarea conversațiilor

Selectați  > **Conversations**.

Pentru a găsi o conversație cu un anumit destinatar, începeți să introduceți numele destinatarului utilizând tastatura. Conversațiile al căror destinatar începe cu literele introduse, se afișează în ecranul listă de conversații.

Setările pentru mesaje text și chat

Selectați  > **Conversations**.

Deschideți meniul **Conversații**, selectați **Settings** apoi una dintre următoarele opțiuni:

Receive SMS delivery reports — Selectați dacă doriți să recepționați rapoarte de remitere pentru mesajele text.

SMS centre number — Utilizați numărul centrului de mesaje text de pe cartela SIM sau definiți un alt număr.

E-mail

Despre e-mail

Puteți accesa conturile personale de e-mail de pe aparat, utilizând Mesaje Nokia. Puteți sincroniza e-mailul dintr-o singură casuță poștală (casuța poștală implicită) sau din mai multe casuțe poștale. Mesaje Nokia permite sincronizarea prin expedierea către serverele de e-mail IMAP obișnuite cum sunt Yahoo și Gmail.

De asemenea, puteți accesa e-mailul de la serviciu utilizând Mail for Exchange. Puteți citi și răspunde la e-mailuri, vizualiza și edita fișiere atașate compatibile și puteți gestiona agenda și informațiile de contact.

Citirea mesajelor e-mail de la serviciu cu Mail for Exchange

Cu Mail for Exchange, puteți recepționa e-mailul de la serviciu pe aparat. Puteți citi și răspunde la e-mailuri, puteți vizualiza și edita fișierele atașate compatibile, puteți vizualiza informațiile din agendă, recepționa și răspunde la invitațiile de întâlnire și puteți vizualiza, adăuga și edita informațiile contactelor.

Mail for Exchange poate fi configurat numai în cazul în care compania are un server Microsoft Exchange. În plus, administratorul IT al companiei trebuie să fi activat Microsoft Exchange ActiveSync pentru contul Dvs.

Mail for Exchange

Utilizarea sistemului de Mail for Exchange este limitată la sincronizarea prin radio a informațiilor PIM între aparatul Nokia și serverul autorizat Microsoft Exchange.

Înainte de a începe să configurați Mail for Exchange, verificați dacă aveți următoarele

- O adresă de e-mail de corporație
- Numele serverului Exchange (contactați departamentul IT al firmei)
- Numele de domeniu pentru rețea (contactați departamentul IT al firmei)
- Parola pentru rețeaua de la birou

În funcție de configurația serverului Exchange al firmei, este posibil să fie necesar să introduceți alte informații în afară de cele enumerate. Dacă nu dispuneți de informațiile corecte, contactați departamentul IT al firmei.

Cu Mail for Exchange, este posibil ca utilizarea codului de blocare să fie obligatorie. Codul de blocare implicit al aparatului este 12345, dar este posibil ca administratorul IT al companiei să fi setat un cod diferit pe care să-l utilizați.

Configurarea e-mailului personal

Configurarea unui cont Mesagerie Nokia

Puteți avea un singur cont Mesagerie Nokia configurat pe aparat.

- 1 Selectați  > E-mail.
- 2 Deschideți meniul și selectați **New account**.
- 3 Definiți următoarele:

Region — Selectați țara sau regiunea.

Pentru a căuta o regiune, începeți să introduceți numele regiunii cu ajutorul tastaturii.

Service provider — Selectați **Nokia Messaging**.

E-mail address și **Password** — Introduceți adresa de e-mail și parola. Aceste informații sunt obligatorii.

- 4 Selectați **Finish**.

Configurarea altui e-mail

Pentru a expedia și a recepționa mesaje e-mail, trebuie să aveți o conexiune activă la rețea și un cont de e-mail la un furnizor de servicii de e-mail. Pentru setările corecte, luați legătura cu furnizorul de servicii de e-mail.

Utilizarea serviciilor e-mail (de exemplu, preluarea automată a mesajelor) poate să implice transmiterea unui volum mare de date. Contactați furnizorul de servicii de rețea pentru informații referitoare la tarifele aferente transmisiei de date.

- 1 Selectați  > E-mail.
- 2 Deschideți meniul și selectați **New account**.
- 3 Pentru detaliile contului, definiți următoarele:

Region — Selectați țara sau regiunea.

Pentru a căuta o regiune, începeți să introduceți numele regiunii cu ajutorul tastaturii.

Service provider — Selectați furnizorul de servicii e-mail. În cazul în care furnizorul de servicii nu apare în listă, selectați **Other**.

Pentru a căuta un furnizor de servicii, începeți să introduceți numele furnizorului de servicii cu ajutorul tastaturii.

Account title — Introduceți un titlu pentru cont.

Indicație: Pentru a căuta o regiune sau un furnizor de servicii, începeți să introduceți termenul căutat cu ajutorul tastaturii. Bara de căutare devine vizibilă. Se afișează regiunile sau furnizorii de servicii care se potrivesc.

4 Pentru detaliile utilizatorului, definiți următoarele:

Name — Introduceți numele propriu. Acest nume apare în câmpul expeditor al mesajelor expediate.

User name și **Password** — Introduceți-vă numele de utilizator și parola pentru serviciul e-mail. Acestea sunt necesare când vă conectați la căsuța poștală. Dacă lăsați câmpul de parolă gol, vi se solicită parola atunci când încercați să vă conectați la căsuța poștală de pe serverul de e-mail.

E-mail address — Introduceți adresa de e-mail. Aceasta trebuie să conțină caracterul @. Răspunsurile la mesaje Dvs. sunt trimise la această adresă.

5 Dacă ați selectat **Other** ca furnizor de servicii e-mail, definiți următoarele setări pentru e-mailurile recepționate:

Account type — Selectați protocolul de e-mail (POP3 sau IMAP4) recomandat de furnizorul de servicii de e-mail. IMAP4 este mai modern și de obicei acceptă mai multe caracteristici. Este posibil ca unele caracteristici să fie restricționate la POP3.

Această setare nu poate fi modificată după ce ați memorat setările contului sau ați părăsit asistentul.

Incoming server — Introduceți adresa IP sau numele serverului POP3 sau IMAP4 care recepționează e-mailul Dvs.

Secure authentication — Setati sistemul să utilizeze autentificarea de siguranță.

În cazul în care nu utilizați conexiuni sigure, se recomandă insistent să activați autentificarea de siguranță. Pentru informații privind metodele acceptate, luați legătura cu furnizorul de servicii e-mail.

Secure connection — Definiți setările de siguranță pentru mesajele primite.

În cazul în care accesați e-mailul printr-o rețea LAN fără fir (WLAN), se recomandă insistent să utilizați conexiuni sigure. Pentru informații privind conexiunile sigure acceptate, luați legătura cu furnizorul de servicii e-mail.

Indicație: În mod obișnuit, serverele de recepționare e-mail (POP3 și IMAP4) sunt oferite de furnizorul de servicii e-mail și serverul de expediere e-mail (SMTP) este oferit de furnizorul de servicii Internet. Dacă acești furnizori sunt diferiți, este posibil să aveți parole și setări de siguranță diferite pentru mesajele recepționate și cele expediate.

- 6 Serverele SMTP (protocol simplu de transfer e-mail) sunt utilizate la trimiterea e-mailului. Pentru a expedia mesaje e-mail trebuie să definiți numele serverului SMTP sau adresa IP pe care o obțineți de la furnizorul de servicii e-mail al conexiunii pe care o utilizați.

Dacă ați selectat **Other** ca furnizor de servicii e-mail, definiți următoarele setări pentru e-mailurile expediate:

Outgoing server — Introduceți adresa IP sau numele serverului care expediază e-mailul.

Secure authentication — Setati sistemul să utilizeze autentificarea de siguranță.

Secure connection — Definiți setările de siguranță pentru mesajele trimise.

Use connection-specific SMTP servers — Utilizați serverele SMTP specifice pentru conexiune pentru a expedia mesajele e-mail. Pentru a modifica setările specifice pentru conexiune a serverelor SMTP, selectați **Edit SMTP servers**.

Indicație: Setările pentru e-mailurile expediate (SMTP) utilizează de obicei sau un nume de utilizator și o parolă sau sunt specifice pentru o conexiune. Fără un nume de utilizator și parolă SMTP, furnizorul de servicii Internet vă poate împiedica să expediați mesaje e-mail din motive de siguranță.

- 7 Pentru a finaliza configurarea contului e-mail, selectați **Finish**.

Configurarea unui cont Mail for Exchange

Pentru a utiliza Mail for Exchange, aveți nevoie de un cont Mail for Exchange.

Pentru a configura un cont:

- 1 Selectați  > **E-mail**, deschideți meniul și selectați **New account**.

- 2 Definiți următoarele:

Region — Selectați țara sau regiunea.

Pentru a căuta o regiune, începeți să introduceți numele regiunii cu ajutorul tastaturii.

Service provider — Selectați **Mail for Exchange**.

- 3 Introduceți adresa de e-mail, numele de utilizator, parola și domeniul.
- 4 Definiți următoarele:

Server — Introduceți adresa serverului.

Port — Introduceți numele portului pentru conexiunea serverului Mail for Exchange. Câmpul este precompletat cu numărul portului Mail for Exchange HTTPS standard.

Secure connection — Utilizați o conexiune securizată.

- 5 Pe pagina **Conținut sincronizare** a asistentului, definiți următoarele:

E-mail — Activați sincronizarea e-mailului.

Calendar and tasks — Activați sincronizarea calendarului și a activităților.

Contacts — Activați sincronizarea contactelor.

First synchronisation — În cazul în care ați activat sincronizarea contactelor, trebuie să selectați dacă doriți să eliminați toate contactele locale atunci când aparatul efectuează sincronizarea pentru prima oară. **Keep items on device** este implicit selectat.

- 6 Pentru a modifica setările avansate, selectați **Advanced settings**.
- 7 Selectați **Finish**.

Citirea și expedierea e-mailurilor

Preluarea și citirea mesajelor e-mail

Selectați  > E-mail.

Aparatul poate să preia automat mesajele de e-mail care vă sunt expediate.

Preluarea manuală a mesajelor e-mail

- 1 Deschideți meniul și selectați **Send & receive**. Mesajele sunt preluate pentru toate conturile.
În cazul în care doriți să recepționați mesaje numai de la un anumit cont, selectați contul dorit, deschideți meniul și selectați **Send & receive**.
Când preluați e-mailul, toate mesajele din dosarul Căsuță ieșiri sunt expediate.
- 2 Pentru a prelua conținutul unui mesaj selectat, selectați antetul mesajului.

Citirea unui mesaj e-mail

Selectați antetul mesajului. Pentru a afișa imagini într-un mesaj de e-mail, selectați .

În cazul în care mesajele e-mail sunt recepționate în timp ce aplicația e-mail este închisă, se afișează o notificare. Pentru a deschide un mesaj nou, selectați notificarea.

Răspunsul la un mesaj e-mail recepționat

Selectați  pentru a răspunde expeditorului sau  pentru a răspunde tuturor (expeditorului și celorlalți destinatari ai mesajului de e-mail).

Răspunsul la o invitație de întâlnire

Selectați **Accept**, **Tentative** sau **Decline**. Întâlnirile acceptate și cele tentativă se memorează în agendă ca evenimente.

Puteți să recepționați invitații la întâlniri numai prin Mail for Exchange.

Redirecționarea unui mesaj e-mail recepționat

Selectați .

Marcarea unui mesaj e-mail ca citit sau necitit

Deschideți meniul și selectați **Mark as read** sau **Mark as unread**.

Deplasarea la mesajul e-mail anterior sau următor

Selectați  sau .

Căutarea unui mesaj e-mail

Într-un dosar de e-mail, începeți să introduceți un termen de căutare cu ajutorul tastaturii fizice. Dacă titlul unui mesaj sau dacă numele expeditorului sau destinatarului unui mesaj se potrivesc cu termenul căutat, mesajul se afișează în listă.

Adăugarea expeditorului la lista de contacte

Deschideți meniul și selectați **Add to Contacts**.

Ștergerea unui mesaj e-mail

Selectați .

Crearea și expedierea mesajelor e-mail

- 1 Selectați  > E-mail.
- 2 Selectați **New message**.

- 3 Introduceți o adresă de e-mail sau selectați destinatarii din lista de contacte.

Pentru a separa mai mulți destinatari, adăugați punct și virgulă (;) sau virgulă (,). Utilizați câmpul Cc pentru a trimite o copie sau câmpul Bcc pentru a trimite o copie invizibilă altor destinatari. În cazul în care câmpul Cc sau Bcc nu este vizibil, deschideți meniul și selectați **Show Cc** sau **Show Bcc**.

Indicație: Pentru a căuta adresele destinatarilor mesajelor de e-mail după nume, introduceți numele destinatarului, deschideți meniul și selectați **Check names**.

- 4 Introduceți subiectul și scrieți mesajul. Pentru a modifica fontul, dimensiunea și culoarea textului din mesaj, selectați pictogramele din bara de instrumente.
- 5 Selectați .

Setările mesajelor

Puteți defini un nivel de prioritate pentru propriul mesaj e-mail și să definiți dacă mesajul este trimis ca text formatat (HTML) sau ca text simplu.

Când scrieți un mesaj, deschideți meniul și selectați **Message settings**.

Definirea nivelului de prioritate

Selectați **Low**, **Normal** (implicit) sau **High**.

Definirea formatului text

Selecționați **Formatted text** (implicit) sau **Plain text**.

Adăugarea, memorarea și ștergerea fișierelor atașate

Selecționați  > **E-mail**.

Puteți să adăugați fișiere atașate la un mesaj de e-mail pe care îl scrieți și să eliminați fișierele atașate adăugate.

Adăugarea unui fișier atașat

Deschideți meniul și selecționați **Add attachment**.

Ștergerea unui fișier atașat

Deschideți meniul și selecționați **Remove attachments**.

Puteți să deschideți și să memorați fișiere atașate dintr-un mesaj de e-mail recepționat.

Deschiderea unui fișier atașat

Selecționați tipul fișierului atașat.

Memorarea unui fișier atașat

Deschideți meniul și selecționați **Save attachments**. Introduceți un nume, selecționați unde doriți să memorați fișierul atașat și **Save**.

Crearea unei semnături e-mail

1. Selecționați  > **E-mail**.
2. Selecționați **Edit account** și contul dorit.
3. Selecționați **Signature**.
4. Bifați caseta de selectare **Use signature**.
5. Introduceți semnătura și selecționați **Save**.

Semnătura este adăugată la sfârșitul corpului textului al tuturor mesajelor pe care le expediați utilizând acest cont. Puteți edita și șterge semnătura înainte de a expedia mesajul e-mail.

Sfaturi pentru crearea mesajelor e-mail

Selecționați  > **E-mail**.

Inserarea unei imagini în corpul unui mesaj e-mail

Selecționați .

Copierea unui text dintr-un mesaj e-mail

1. Atingeți mesajul în locul în care doriți să începeți copierea.
2. Apăsăți și mențineți apăsată tasta shift și utilizați tastele săgeată pentru a selecta textul.
3. Apăsăți **ctrl + C** pentru a copia textul și **ctrl + V** pentru a-l lipi în alt loc.

Organizarea propriului e-mail

Mutarea mesajelor dintr-un dosar în altul

Selectați  > E-mail.

Puteți să mutați mesaje într-un alt dosar de e-mail sau într-un dosar din memoria aparatului sau de pe cartela de memorie.

- 1 Selectați dosarul, deschideți meniul și selectați **Move message**.
- 2 Selectați mesajele pe care doriți să o mutați și **Move**.
- 3 Selectați dosarul în care doriți să mutați mesajele. Pentru a crea un dosar nou, selectați **New**.

Căutare în mesajele de e-mail

Selectați  > E-mail.

Căutarea unui cont, a unui dosar sau a unui mesaj de e-mail

Într-un ecran cu lista de conturi, dosare sau mesaje de e-mail, începeți să introduceți un termen de căutare cu ajutorul tastaturii fizice. Articolele corespunzătoare apar în listă.

Căutarea într-un mesaj e-mail

- 1 Deschideți un mesaj e-mail.
- 2 Deschideți meniul și selectați **Find in message**. Se afișează bara de căutare.

- 3 Introduceți termenii căutării în bara de căutare și apăsați Enter. Termenii care corespund sunt evidențiați.

Ștergerea mesajelor e-mail

Pentru a șterge un mesaj e-mail, selectați mesajul și .

Pentru conturile POP3, dacă ați activat opțiunea **Leave messages on server** pentru setările e-mailurilor primite, mesajul este șters numai de pe aparat. Dacă ați dezactivat opțiunea și doriți să ștergeți mesajul de pe server, selectați mesajul și **Delete**.

Pentru conturile IMAP4, mesajele pe care le ștergeți sunt șterse întotdeauna de pe server.

Sincronizarea cu Mail for Exchange

Sincronizarea se efectuează automat la intervalele pe care le-ați definit la configurarea contului Mail for Exchange. De asemenea, puteți porni manual sincronizarea în orice moment.

Se sincronizează numai conținutul pe care l-ați definit la setarea contului. Dacă doriți să sincronizați mai mult conținut, modificați setările Mail for Exchange.

Pornirea manuală a sincronizării

Din meniul de stare, selectați **Mail for Exchange > Synchronise manually**.

Dacă anterior ați sincronizat agenda cu ajutorul Nokia PC Suite, este posibil ca pe aparat să existe înregistrări agendă duplicat.

Eliminarea înregistrărilor agendă duplicat

- 1 În setările Mail for Exchange, dezactivați sincronizarea agendei.
Dacă nu dezactivați sincronizarea agendei înainte de a șterge înregistrările agendă din aparat, la următoarea sincronizare, înregistrările se șterg și de pe server și nu vor mai putea fi sincronizate cu aparatul.
- 2 Selectați  > **Calendar**, deschideți meniul și selectați **Settings** > **Edit calendars**.
- 3 Selectați agenda și **Delete**.
- 4 În setările Mail for Exchange, activați sincronizarea agendei. La următoarea sincronizare, agenda se sincronizează de pe server pe aparat.
- 5 Dacă aveți dubluri în agenda aparatului, ștergeți-le de pe server.

Adăugarea widgetului de e-mail pe desktop

Puteți adăuga widgetul de e-mail pe desktopul aparatului. Widgetul indică dacă ați recepționat e-mail și afișează numărul de mesaje de e-mail necitite.

Atingeți desktopul și selectați  > **Desktop menu** > **Add widget** > **E-mail**.

Setări e-mail

Setările contului e-mail

Selectați  > **E-mail**.

Deschideți meniul **E-mail** și selectați **Edit account** și un cont. Asigurați-vă că nu sunteți conectat la căsuța poștală.

Indicație: Pentru a căuta un cont, începeți să introduceți titlul contului.

Pentru setările corecte, luați legătura cu furnizorul de servicii de e-mail.

Detaliile contului

Account title — Introduceți un titlu pentru cont.

Leave messages on server — Numai pentru conturile POP3. Setati aparatul să păstreze pe server o copie a mesajului preluat.

Detaliile utilizatorului

Name — Introduceți numele care se va afișa ca expeditor în mesaje.

User name și **Password** — Introduceți-vă numele de utilizator și parola pentru serviciul e-mail.

E-mail address — Introduceți adresa de e-mail.

Setări pentru e-mailurile primite

Incoming server — Introduceți adresa IP sau numele serverului POP3 sau IMAP4 care recepționează e-mailul Dvs.

Secure authentication — Setati sistemul să utilizeze autentificarea de siguranță.

Secure connection — Definiți setările de siguranță pentru mesajele primite. Respectați instrucțiunile furnizorului de servicii e-mail.

Port — Introduceți numărul de port. Respectați instrucțiunile furnizorului de servicii e-mail.

Setări pentru e-mailurile expediate

Outgoing server — Introduceți adresa IP sau numele serverului SMTP care expediază e-mailul.

Secure authentication — Setati sistemul să utilizeze autentificarea de siguranță.

User name și Password — Introduceți numele de utilizator și parola pentru serverul SMTP.

Secure connection — Definiți setările de siguranță pentru mesajele trimise.

Port — Introduceți numărul de port. Respectați instrucțiunile furnizorului de servicii e-mail.

Use connection-specific SMTP servers — Utilizați serverele SMTP specifice pentru conexiune pentru a expedia mesajele de e-mail. Pentru a edita setările serverelor SMTP, selectați **Edit SMTP servers**.

Setările e-mail

Selectați  > E-mail, deschideți meniul **E-mail** și selectați **Settings**.

Definiți următoarele:

Default account — Definiți ce cont va fi contul implicit. Primul cont creat este setat drept cont implicit.

New message format — Selectați formatul pentru noile mesaje e-mail. Valoarea implicită este text formatat (HTML).

Incoming notifications — Afișați o notificare când recepționați un mesaj de e-mail.

Automatically add to Contacts — Adăugați automat destinatarul mesajului în Contacte.

Update automatically — Setati aparatul pentru preluarea automată a mesajelor.

Update when connected via — Definiți ce tip de conexiune se utilizează pentru preluarea automată a e-mailului.

Update interval — Definiți cât de des se preiau mesajele. Valoarea implicită este 15 minute.

Setările Mesajagerie Nokia

Selectați  > E-mail și Edit account > Nokia Messaging.

Vizualizarea detaliilor utilizator

Selectați **Service info**. Nu puteți edita aceste câmpuri.

Modificarea setărilor de mesagerie Nokia

Selectați **Synchronisation** și una dintre următoarele opțiuni:

Days — Selectați zilele în care doriți să se efectueze sincronizarea.

Hours — Selectați intervalul de timp în care doriți să se efectueze sincronizarea în zilele selectate.

Sync while roaming — Selectați această opțiune dacă doriți ca sincronizarea să fie efectuată atunci când utilizați serviciul de roaming în afara rețelei de domiciliu.

Disable sync when — Definiți un nivel pentru energia acumulatorului la care doriți ca sincronizarea să se oprească.

Send and receive — Definiți intervalul de sincronizare.

Sync inbox — Selectați această opțiune dacă doriți să se sincronizeze Căsuța de intrare.

Download size — Selectați dacă doriți să preluați numai antetul mesajului e-mail, mesajul parțial sau mesajul complet.

Remove items older than — Selectați un interval de timp după care mesajele e-mail sunt șterse din aparat.

Sync drafts — Selectați această opțiune dacă doriți ca mesajele e-mail din dosarul Ciorne să fie sincronizate.

Sync sent items — Selectați această opțiune dacă doriți ca mesajele e-mail din dosarul Articole trimise să fie sincronizate.

Adăugarea sau modificarea căsuțelor poștale

1 Selectați **Nokia Messaging: Mailboxes**.

2 Pentru a adăuga o nouă căsuță poștală, selectați **Add new mailbox**. Titlul fiecărei căsuțe poștale este preluat de pe serverul Mesaje Nokia. Selectați o căsuță poștală.

3 Pentru a modifica o căsuță poștală, selectați căsuța poștală și una dintre următoarele opțiuni:

Mailbox name — Modificați numele căsuței poștale.

Mark messages as read on server — Selectați această opțiune dacă doriți ca starea citit a e-mailurilor să fie sincronizată cu serverul.

My name — Modificați numele propriu.

Password — Schimbați parola.

E-mail address — Adresa e-mail proprie. Nu puteți modifica acest câmp.

Use signature — Pentru a utiliza o semnătură, bifați caseta de selectare și **Signature**. Introduceți semnătura și selectați **Done**.

Setări Mail for Exchange

Selectați  > **E-mail**. Deschideți meniul și selectați **Edit account** > **Mail for Exchange**.

Vizualizarea detaliilor de sincronizare

Selectați **Details**. Se afișează numărul de elemente care au fost adăugate, actualizate sau șterse la ultima sincronizare.

Pentru a modifica setările Mail for Exchange, selectați **Settings** și apoi alegeți dintre următoarele opțiuni:

Program de sincronizare

Peak start time și **Peak end time** — Selectați ora de început și ora de sfârșit pentru perioada de vârf.

Peak days — Selectați zilele săptămânii atunci când doriți să se aplice perioadele de vârf. Trebuie să selectați cel puțin o zi.

Peak schedule — Selectați un interval de sincronizare pentru perioadele de vârf. Dacă selectați **Always on**, mesajele nou primite și alte modificări de pe server sunt expediate pe aparat fără întârziere.

Off-peak schedule — Selectați un interval de sincronizare pentru intervalele de timp din afara perioadelor de vârf.

Conectarea

Server — Editați adresa serverului de Exchange.

Port — Editați numărul portului pentru conexiunea cu serverul de Exchange.

Secure connection — Utilizați o conexiune securizată.

Conflict resolution — Definiți ce articol se păstrează dacă a fost editat atât pe aparat, cât și pe server de la ultima sincronizare.

Acreditări

User name — Editați numele de utilizator al serverului de Exchange.

Password — Editați parola serverului de Exchange.

Domain — Editați numele domeniului pentru serverul de Exchange.

E-mail

Synchronise e-mail — Activați sincronizarea e-mailului.

E-mail address — Editați adresa de e-mail.

Account title — Editați titlul contului.

Signature — Utilizați o semnătură în mesajul de e-mail trimis din contul Mail for Exchange.

Synchronise messages back — Definiți cum se sincronizează mesajele vechi de pe server.

When sending e-mail — Definiți dacă mesajele care se trimit sunt trimise imediat sau numai la următoarea sincronizare.

Agendă și activități

Synchronise calendar and tasks — Activați sincronizarea calendarului și a activităților.

Calendar — Definiți ce agendă se utilizează pentru Mail for Exchange.

Synchronise calendar back — definiți cum se sincronizează evenimentele din agendă și activitățile vechi de pe server.

Synchronise completed tasks — Includeți activitățile finalizate în sincronizare.

Contacte

Synchronise contacts — Activați sincronizarea contactelor.

First synchronisation — Definiți dacă toate contactele locale se elimină când aparatul se sincronizează cu serverul pentru prima dată.

Resincronizarea

Full resynchronisation — Porniți sincronizarea completă.

Opțiunile disponibile pot să varieze.

Configurarea serverelor SMTP specifice pentru conexiune

Configurarea serverelor SMTP specifice pentru conexiune permite aplicației de e-mail să se conecteze la un server SMTP și să expedieze e-mailuri atunci când utilizați serviciul de roaming între conexiuni ale diferiților furnizori de servicii de e-mail.

- 1 Dacă doriți să utilizați servere specifice conexiunii SMTP,  > E-mail, deschideți meniul și selectați **Edit account**.
- 2 Selectați contul dorit.
- 3 Selectați **Use connection-specific SMTP servers**.
- 4 Pentru a edita serverele SMTP, selectați **Edit SMTP servers**. Efectuați modificările și selectați **Save**.

Înregistrarea imaginilor și a videoclipurilor

Aparatul Dvs. acceptă o rezoluție la înregistrarea imaginii de 2576x1921 pixeli (5 megapixeli). Rezoluția imaginilor prezentate în acest ghid poate apărea în mod diferit.

Foto-video

Activarea aparatului foto-video

Deschideți capacul obiectivului. Dacă aparatul foto-video este activ în fundal și capacul obiectivului este deschis, apăsați tasta de captare pentru a activa aparatul foto-video.

Captarea imaginilor

Indicatoarele de imagine

Indicatoarele din zona vizorului aparatului foto-video afișează setările curente ale aparatului foto-video. Indicatoarele din modul imagine sunt următoarele:



- 1 Închidere
- 2 Mod scenă în uz (de exemplu, **A Automatic**)
- 3 Mod bliț în uz (de exemplu, **⚡ Automatic**)
- 4 Setări de înregistrare (👉)
- 5 Fotografii (📷)
- 6 Nivel zoom (ascuns la nivelul de zoom implicit)
- 7 Cursor focalizare automată (), nu se afișează în toate modurile imagine)
- 8 Contor de imagini (numărul estimat al imaginilor pe care le puteți înregistra utilizând setările și memoria disponibilă curente)
- 9 Memorie în uz (de exemplu, **Internal storage**)
- 10 Rezoluție imagine (de exemplu, **5m**)
- 11 Balans de alb (de exemplu, **☀️**). Este vizibil numai dacă este setat la altă valoare decât **Automatic**.
- 12 Expunere (de exemplu, **+1**). Este vizibil numai dacă este setat la altă valoare decât 0.

- 13 Sensibilitate ISO (de exemplu, **150/100**). Este vizibil numai dacă este setat la altă valoare decât **Automatic**.
- 14 Informații geografice (📍, dacă informațiile geografice sunt activate). Pictograma luminează intermitent când se preiau coordonatele locului în care vă aflați.

Fotografierea

La captarea unei imagini, rețineți următoarele:

- Folosiți-vă ambele mâini pentru a ține aparatul nemișcat.
- Calitatea unei fotografii făcute cu zoom digital este mai slabă decât cea a unei imagini făcute fără acesta.
- Aparatul foto-video trece în modul economie de acumulator dacă nu efectuați nicio acțiune timp de un minut. Pentru a continua înregistrarea imaginilor, activați ecranul tactil.

Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

- 1 Pentru a activa aparatul foto-video, deschideți capacul obiectivului. Dacă aparatul foto-video este activ în fundal și capacul obiectivului este deschis, apăsați tasta de captură pentru a activa aparatul foto-video.
- 2 Pentru a comuta din modul video în modul imagine, selectați 📷.

- 3 Pentru a bloca focalizarea pe un obiect, apăsați tasta de captare până la jumătatea cursei. Se afișează un indicator verde de focalizare fixată. Dacă focalizarea nu a fost fixată, se afișează un indicator roșu de focalizare. Eliberați tasta de captare și apăsați-o din nou până la jumătatea cursei. Imaginea se poate capta și fără blocarea focalizării.
- 4 Pentru a înregistra o imagine, apăsați tasta de captare până jos. Nu mișcați aparatul până când nu este memorată imaginea.

Mărirea sau micșorarea

Utilizați tastele de volum.

Comutarea între modul ecran normal și modul ecran complet

Atingeți zona vizorului.

Imagini și videoclipuri cu informații geografice

Dacă ați activat caracteristica de marcare a informațiilor geografice, aparatul memorează informații precum țara, orașul și suburbia corespunzătoare fiecărei imagini sau videoclip înregistrat.

Aveți nevoie de o conexiune la Internet pentru a putea adăuga informații geografice la fișiere.

Este posibil ca obținerea informațiilor geografice să dureze câteva minute. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS

poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Informațiile geografice nu sunt memorate decât pe aparatul Dvs. Dacă partajați un fișier care conține informații geografice, aceste informații sunt, de asemenea, partajate, iar locul în care vă aflați poate fi vizibil pentru terțe părți care vizualizează fișierul.

Activarea informațiilor geografice

Când activați aparatul foto-video pentru prima dată, aparatul întreabă dacă doriți să activați informațiile geografice. Pentru a activa informațiile geografice mai târziu, efectuați următoarele:

- 1 Selectați  > **Camera**.
- 2 Deschideți meniul **Aparat foto-video** și selectați **Geotagging**.
- 3 Bifați caseta de selectare **Enable geotagging** și **Done**.

După fotografiere

După ce ați făcut o fotografie, se afișează ecranul post-înregistrare. În acest ecran, puteți, de exemplu, să ștergeți imaginea sau să editați marcasele imaginii.

Dacă ați selectat **Show captured image** > **No** în setările generale ale aparatului foto-video, aparatul revine la ecranul pre-înregistrare, iar ecranul post-înregistrare nu se afișează. În acest caz, puteți edita imaginea în Fotografii.

În ecranul post-înregistrare, dacă s-au obținut cu succes informațiile geografice pentru imaginea înregistrată, se afișează țara, orașul și suburbia. Dacă informațiile geografice nu sunt imediat disponibile la momentul fotografierii, aparatul încearcă să le preia. Se afișează **Acquiring geotags**.

După înregistrarea unei imagini, selectați dintre următoarele:


-  — Reveniți la ecranul pre-înregistrare.
-  — Editați cuvintele cheie și informațiile geografice ale imaginii.
-  — Partajați imaginea cu alte persoane.
-  — Ștergeți imaginea.
-  — Deschideți aplicația Photos.

Nu puteți mări sau micșora imagini în ecranul post-înregistrare.

Înregistrarea videoclipurilor

Indicatoare video

Indicatoarele din zona vizorului aparatului foto-video afișează setările curente ale aparatului foto-video. Indicatoarele din modul video sunt următoarele:

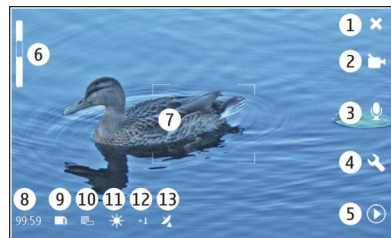

- 1 Închidere
- 2 Mod scenă în uz (de exemplu,  **Automatic video**)
- 3 Înregistrare sunet (de exemplu,  înregistrare sunet dezactivată)
- 4 Setări de înregistrare ()
- 5 Player media ()
- 6 Nivel zoom (ascuns la nivelul de zoom implicit)
- 7 Cursor focalizare automată ()
- 8 Timp rămas. Timp de înregistrare video total estimat, utilizând setările curente și memoria disponibilă.
- 9 Memorie în uz (de exemplu, )
- 10 Rezoluție video (de exemplu, )
- 11 Balans de alb (de exemplu, ) . Este vizibil numai dacă este setat la altă valoare decât **Automatic**.
- 12 Expunere (de exemplu, ) . Este vizibil numai dacă este setat la altă valoare decât 0.

- 13 Informații geografice (, vizibile dacă informațiile geografice sunt activate). Pictograma luminează intermitent când se preiau coordonatele locului în care vă aflați.

Înregistrarea unui videoclip

Începerea înregistrării

- 1 Pentru a activa aparatul foto-video, deschideți capacul obiectivului. Dacă aparatul foto-video este activ în fundal și capacul obiectivului este deschis, apăsați tasta de captare pentru a activa aparatul foto-video.
- 2 Pentru a comuta din modul imagine în modul video, selectați .
- 3 Pentru a bloca focalizarea pe un obiect, apăsați tasta de captare până la jumătatea cursei. Se afișează un indicator verde de focalizare fixată. Dacă focalizarea nu a fost fixată, se afișează un indicator roșu de focalizare. Eliberați tasta de captare și apăsați-o din nou până la jumătatea cursei. De asemenea, puteți înregistra un videoclip fără a bloca focalizarea.
- 4 Pentru a porni o înregistrare, apăsați tasta de captare până jos.

Timpul de înregistrare scurs se afișează cu roșu.

Oprirea înregistrării

Apăsați tasta de captare.

Comutarea între modul ecran normal și modul ecran complet

Atingeți zona vizorului.

După înregistrarea unui videoclip

După ce ați înregistrat un videoclip, se afișează ecranul post-înregistrare. În acest ecran, puteți de exemplu să ștergeți videoclipul sau să editați cuvintele cheie.

Dacă ați selectat **Show captured video** > **No** în setările generale ale aparatului foto-video, aparatul revine la ecranul pre-înregistrare, iar ecranul post-înregistrare nu se afișează.

În ecranul post-înregistrare, selectați din următoarele:

-  — Reveniți la ecranul pre-înregistrare.
-  — Editați cuvintele cheie și informațiile geografice ale videoclipurilor.
-  — Partajați videoclipul cu alte persoane.
-  — Ștergeți videoclipul.
-  — Deschideți Playerul media și redați videoclipul.

Setări aparat foto-video

Modurile scenă

Când activați aparatul foto-video, ultimul mod scenă este în uz.

Selectați  > Camera și .

Selecționați din următoarele opțiuni:

A Automatic — Modul scenă imagine implicită. Înregistrați imagini în diferite situații.

C Night — Fotografați în condiții cu lumină slabă. Este posibil ca procesarea imaginii să dureze mai mult.

M Macro — Focalizați pe obiectele din prim plan. Este posibil ca imaginile să fie afectate de efectele mișcărilor vizibile ale aparatului foto-video.

L Landscape — Înregistrați imagini de peisaje cu contururi, culori și contrast clare.

P Portrait — Înregistrați portrete ale persoanelor în condiții de iluminare bune.

A Action — Înregistrați imagini în mișcare rapidă, utilizând un timp de expunere scurt. Puteți înregistra imagini în succesiune rapidă. Cursorul de focalizare automată nu este afișat.

Automatic video — Modul scenă video implicit. Înregistrați videoclipuri în diferite situații.

Night video — Înregistrați videoclipuri în condiții de lumină slabă. Se înregistrează mai puține cadre pe secundă (frames per second, FPS) decât în mod scenă video automat. Este posibil ca procesarea videoclipului să dureze mai mult.

Setări imagini

În cazul în care modificați modul scenă, setările pentru balansul de alb, expunere și sensibilitate ISO sunt resetate la valorile implicite. Rezoluția imaginii rămâne neschimbată.

1. Selecționați  > **Camera** și .
2. Selecționați din următoarele opțiuni:

White balance — Selecționați condițiile de luminozitate curente. Culorile sunt reproduse mai exact.

Exposure — Reglați compensarea de expunere. În cazul în care fotografați un subiect întunecat pe un fundal foarte deschis, cum ar fi zăpada, reglați timpul de expunere la +1 sau chiar +2 pentru a compensa luminozitatea fundalului. Pentru subiecte deschise pe un fundal întunecat, utilizați -1 sau -2.

ISO sensitivity — Reglați sensibilitatea la lumină. Creșteți sensibilitatea la lumină în condiții de lumină slabă, pentru a evita riscul de a obține imagini subexpuse sau nefocalizate. Creșterea sensibilității poate duce la creșterea zgomotului imaginii.

Resolution — Selecționați rezoluția imaginii.

Setări video

1. Selecționați  > **Camera**.
2. Selecționați  pentru a comuta din modul imagine în modul video, dacă este necesar.
3. Selecționați  și una dintre următoarele opțiuni:

White balance — Selecționați condițiile de luminozitate curente. Culorile sunt reproduse mai exact.

Exposure — Reglați compensarea de expunere. În cazul în care filmați un subiect întunecat pe un fundal foarte

deschis, cum ar fi zăpada, reglați timpul de expunere la +1 sau chiar +2 pentru a compensa luminozitatea fundalului. Pentru subiecte deschise pe un fundal întunecat, utilizați -1 sau -2.

Resolution — Selectați rezoluția video. Videoclipurile cu rezoluție video mai mare au dimensiunea fișierului mai mare.

Setările blițului

Păstrați o distanță de siguranță atunci când utilizați blițul. Nu utilizați blițul îndreptat asupra unor persoane sau animale aflate aproape de aparat. Nu acoperiți blițul când faceți o fotografie.

Dacă modificați modul scenă, setările blițului sunt resetate la valorile implicite.

- 1 Selectați  > Camera și .
- 2 Selectați din următoarele opțiuni:

 **Automatic** — Blițul este utilizat automat, în cazul în care condițiile de iluminare necesită acest lucru.

 **Always on** — Blițul este utilizat întotdeauna. Este posibil ca imaginile înregistrate să fie supraexpuse.

 **Red eye reduction** — Se utilizează un bliț preliminar pentru a reduce efectul de ochi roșii.

 **Always off** — Blițul nu este utilizat. Este posibil ca imaginile să fie subexpuse și nefocalizate.

Setări generale

Selectați  > Camera și .

Selectați din următoarele opțiuni:

Memory in use — Selectați **Internal storage** sau o cartelă de memorie, dacă este inserată. În mediul intern de stocare, fișierele sunt stocate în dosarul Aparat foto-video. Pe cartela de memorie, fișierele sunt stocate într-un dosar numit DCIM (Digital Camera Images, Imagini aparat de fotografiat). Când conectați aparatul la PC, ambele dosare sunt afișate ca dosare DCIM pe PC, ceea ce permite PC-ului să identifice aparatul ca fiind aparat foto-video.

Creator name — Introduceți un nume care este introdus automat în metadatele imaginilor sau videoclipurilor înregistrate.

Show captured image — Definiți cât timp se afișează imaginile după înregistrare. În cazul în care nu doriți ca imaginea să fie afișată, selectați **No**. Această setare este disponibilă dacă este utilizat modul imagine.

Show captured video — Definiți cât timp se afișează videoclipurile după înregistrare. În cazul în care nu doriți ca videoclipul să fie afișat, selectați **No**. Această setare este disponibilă dacă este utilizat modul video.

Restaurarea setărilor implicite ale aparatului foto-video

Pentru a restaura setările aparatului foto-video la valorile implicite, deschideți meniul și selectați **Restore settings**.

Vizualizarea imaginilor cu Fotografii


Vizualizare imagini

Cu Fotografii, puteți vizualiza imaginile ca miniaturi într-un tabel sau individual ca imagini întregi. Puteți mări sau micșora, panorama și edita imagini și cuvinte cheie ale imaginilor. De asemenea, puteți vizualiza prezentări de imagini, utiliza un cablu de ieșire pentru TV pentru a vizualiza imaginile pe un televizor și partaja imagini cu prietenii.

Vizualizarea imaginilor într-un tabel

Selecționați și mențineți apăsată imaginea pentru a partaja, șterge, marca sau anula marcajul ca preferință sau pentru a vizualiza detaliile imaginii.

În vizualizarea pe coloane, puteți vizualiza și parcurge mai multe imagini dintr-un dosar sau set de filtre. Imaginile sunt afișate ca miniaturi. Pictogramele mici de pe miniaturi indică metadate, cum ar fi cuvintele cheie.

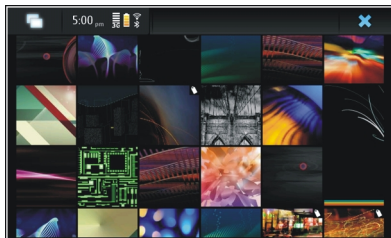

Vizualizarea unei imagini în modul ecran complet

Selecționați imaginea din tabel.

Vizualizarea imaginilor ca prezentare de imagini

În modul ecran complet, selecționați . Pentru a opri prezentarea de imagini, atingeți orice altă parte de pe ecran.

Pentru a vizualiza imaginile pe ecranul unui televizor, conectați un cablu de ieșire TV compatibil la aparat.

Setările de ieșire TV

1. Selecționați  > **Settings** și **TV out**.
2. Selecționați **PAL** (implicit, utilizat în Europa, de exemplu) sau **NTSC** (utilizat în America de Nord, de exemplu).
3. Selecționați **Save**.

Sortarea imaginilor

Selecționați  > **Photos** și deschideți meniul.

Sortarea imaginilor după dată

Selecționați **Filter by date** și selecționați dacă doriți să vizualizați imaginile dintr-o anumită zi sau perioadă de timp.

Sortarea imaginilor după cuvinte cheie

Selecționați **Filter by tags** și selecționați termenii care trebuie să fie în metadatele imaginilor pe care doriți să le vizualizați.

Sortarea imaginilor după dosare

- 1 Selectați **Filter by folder**.
- 2 Selectați din următoarele opțiuni:

Camera default folder — Vizualizați dosarul în care aplicația Aparat foto-video memorează imaginile înregistrate.

Custom folder — Selectați dosarul pe care doriți să-l vizualizați.


All images — Vizualizați toate imaginile care se găsesc pe aparat sau pe cartela de memorie, dacă este disponibilă.

Modificarea imaginilor

Selectați  > **Photos**.

Deschiderea unei imagini pentru editare

- 1 Selectați din tabel imaginea pe care doriți să o modificați. Imaginea este afișată în modul ecran complet.
- 2 Atingeți imaginea.

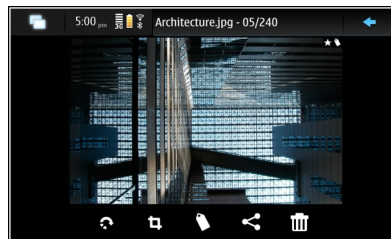

Selectați dintre următoarele opțiuni:

-  — Rotiți o imagine
-  — Decupați o imagine
-  — Ștergeți o imagine
-  — Partajați o imagine
-  sau  — Anulați sau repetați o acțiune

Utilizarea altor opțiuni de editare

Deschideți meniul și selectați **Edit image**. Puteți, de exemplu, să redimensionați o imagine, să o răsuciți pe orizontală sau verticală sau să reglați setările de luminozitate și contrast.

Editarea cuvintelor cheie

Puteți crea cuvinte cheie noi, a le edita pe cele create anterior, a adăuga sau edita informațiile despre locație sau a șterge cuvinte cheie din imagini.

Selectați  > **Photos**.

1 Selectați imaginea pe care doriți să o editați.

2 În modul ecran normal, selectați .

De asemenea, puteți edita cuvintele cheie pentru mai multe imagini în modul afișare pe coloane. Deschideți meniul și selectați **Edit images' tags** și imaginile pe care doriți să le editați.

3 Selectați cuvintele cheie din norișor și **Done**.

Editarea informațiilor despre locație

Selectați **Geotags**. Articolele cu informații geografice trebuie să fie selectate individual.

Crearea unui nou cuvânt cheie

Selectați **New**, introduceți un cuvânt cheie și selectați **Done**.

Setări pentru fotografii

1 Selectați  > **Photos**.

2 Deschideți meniul și selectați **Settings**.

3 Definiți următoarele:

Sort — În mod implicit, miniaturile sunt în ordine cronologică, începând cu cea mai veche imagine. De asemenea, puteți sorta imaginile după nume.

Slideshow — Definiți ritmul prezentărilor de imagini.

Gruparea imaginilor după lună

Pentru a vizualiza imaginile separate cu titlurile lunii în afișarea pe coloane, selectați **Group by month**.

Afișarea indicatoarelor pentru metadate

Pentru a vizualiza pictograme mici pentru metadate pe imaginile care au metadate, selectați **Display metadata indicators**.

Opțiunile disponibile pentru editare pot să varieze.

Partajarea imaginilor și a videoclipurilor Despre partajarea conținutului

Puteți partaja conținut, de exemplu, imagini sau videoclipuri, încărcându-le la servicii Internet cum ar fi Ovi sau Flickr. Pentru partajare, trebuie să aveți o conexiune funcțională la Internet și un cont de partajare existent.

Crearea unui cont de partajare

Pentru a avea posibilitatea să expediați conținut la diferite servicii, aveți nevoie de un cont de partajare. În cazul în care nu aveți un cont, când încercați să partajați, aparatul vă solicită să creați întâi un cont. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a crea un cont nou de partajare în avans, efectuați următoarele:

- 1 Selectați  > **Settings și Sharing accounts** > **New**.
- 2 Selectați serviciul.
- 3 Introduceți numele de utilizator și parola și selectați **Validate**. În funcție de serviciu, este posibil să fie necesar să configurați un cont utilizând un browser Web. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran.

Partajarea articolelor

- 1 Selectați articolele pe care doriți să le partajați și **Share via service**.
- 2 Introduceți un titlu și o descriere și selectați **Share**.
Puteți edita cuvintele cheie, selecta contul de partajare care se va utiliza sau modifica opțiunile de partajare.
Când partajați mai multe articole, pentru a edita metadatele unei singure imagini, atingeți miniatura imaginii.
Modificările pe care le efectuați la fișiere când partajați nu vor afecta metadatele conținutului original.

Cuvinte cheie

Când partajați conținut, puteți vizualiza posibilele indicatoare de metadate sub formă de mici pictograme pe miniaturile imaginilor.

 — Titlul, descrierea sau etichetele sunt atribuite imaginii.

 — Fișierul conține coordonate GPS sau informații despre creatorul fișierului. Dacă metadatele nu au fost încă selectate pentru a fi eliminate, se afișează .

Editarea cuvintelor cheie

Selectați **Tags**.

Partajarea articolelor prin conexiunea Bluetooth

- 1 Selectați articolele pe care doriți să le expediați și **Send via Bluetooth**.
- 2 Selectați aparatul la care doriți să expediați articolele. Este posibil să fie necesar să vă asociați întâi cu aparatul.

Expedierea articolelor prin e-mail

Selectați articolele pe care doriți să le expediați și **Send via E-mail**.

Setări de partajare

Când partajați un conținut, selectați **Options** și dintre următoarele opțiuni:

Image size — Definiți dimensiunea imaginii.

Metadata — Definiți ce detalii ale conținutului sunt expediate împreună cu acesta.

Privacy — Definiți cine poate vizualiza conținutul în contul Flickr.

Album — Selectați albumul pentru conținut.

Setările disponibile pentru editare pot să varieze.

Vizualizarea stării de partajare

După ce ați selectat **Share**, conținutul este mutat în coada de încărcare. În zona de stare, starea încărcării curente este indicată prin următoarele pictograme:



Partajarea este în curs.

Partajarea este în așteptare, deoarece nu există nicio conexiune disponibilă. Deschideți meniul zonei de stare și selectați pictograma pentru a încerca să stabiliți o conexiune sau anulați partajarea.



Partajarea este blocată deoarece a apărut o eroare. Deschideți meniul zonei de stare și selectați pictograma pentru a vizualiza mai multe informații despre eroare și încercați din nou sau anulați partajarea.

După finalizarea încărcării, pictograma este ștearsă din zona de stare.

Editarea conturilor de partajare

Selectați  > Settings și Sharing accounts. Selectați un cont.

Ovi

Schimbarea parolei

Introduceți noua parolă și selectați **Save**.

Ștergerea contului

Selectați **Delete**.

În cazul în care editați detaliile contului utilizând aparatul, nu puteți schimba numele de utilizator.

Flickr

Editarea detaliilor contului

Selectați **Edit** și urmați instrucțiunile. Reveniți la dialogul de editare a contului și selectați **Validate**.

Ștergerea contului

Selectați **Delete**.


Puteți să editați detaliile contului Flickr numai cu ajutorul browserului.

Redarea muzicii și a videoclipurilor

Despre Media player

Cu Media player puteți asculta muzică și alte fișiere audio stocate pe aparat sau pe o cartelă de memorie compatibilă (dacă este introdusă), puteți reda streaming audio de pe Internet. Puteți reda videoclipuri și secvențe video prin streaming de pe Internet. De asemenea, puteți reda prin streaming conținut provenit de pe serverele media.

Selecționați  > Media player.

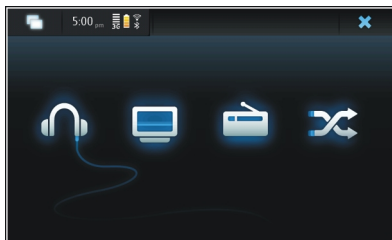

Ascultați muzică

Selecționați .

Redarea videoclipurilor

Selecționați .

Ascultare radio prin Internet

Selecționați .

Redarea melodiilor în ordine aleatorie

Selecționați .

Navigarea pe serverele media

Selecționați un server media (). Pentru a vedea toate serverele, dacă sunt disponibile mai mult de patru servere, selecționați  More.

Formate de fișiere

Selecționați  > Media player.

Formatele de fișiere video acceptate sunt: 3GP, MOV, AVI, MP4, WMV și ASF. Performanțele de streaming depinde de lărgimea de bandă disponibilă.

Formatele de fișiere audio acceptate sunt: MP3, AAC, WMA, M4A, AMR, AWB și WAV.

Formatele de liste de redare acceptate sunt: M3U, PLS, ASX, WAX, WVX și WPL.

Media player nu acceptă neapărat toate caracteristicile unui format de fișiere sau toate variantele formatelor.

Adăugarea widgetului media pe desktop

Puteți adăuga widgetul media pe desktopul aparatului. Cu acest widget puteți controla redarea audio (muzică sau radio prin Internet) și puteți afișa ecranul în redare al playerului media.

Atingeți desktopul și selectați  > **Desktop menu** > **Add widget** > **Media player**.

Căutarea fișierelor media

Selectați  > **Media player**.

În ecranele în care apar liste de fișiere media, începeți să introduceți termenii de căutare, prin intermediul tastaturii. Bara de căutare devine vizibilă. Se afișează fișierele care se potrivesc cu criteriul de căutare.

Vizualizarea modulelor de completare MAFW

Puteți să vizualizați module de completare Media Application Framework (MAFW) care au fost instalate pentru Media player.

Selectați  > **Media player**.

Deschideți meniul și selectați **Plug-ins** și un modul de completare.

Utilizați Managerul de aplicații pentru a instala, a actualiza sau a dezinstala module de completare.

Redarea muzicii cu Media player**Redarea muzicii**

Selectați  > **Media player** și **Music**.

Redarea unei melodii

Selectați .

Trecerea redării în pauză

Selectați . De asemenea, puteți să utilizați tasta spațiu de pe tastatura fizică.

Oprirea redării

Selectați .

Redarea melodiei următoare sau precedente

Selectați  sau . De asemenea, puteți să utilizați tastele săgeți de pe tastatura fizică.

Repetarea melodiei aflate în redare

Selectați .

Derularea înainte sau înapoi

Selectați și mențineți apăsat  sau .

Amestecarea titlurilor

Selectați .

Reglați volumul

Pentru a deschide și a închide controalele de volum, selectați . Utilizați glisorul sau tastele de volum pentru a regla volumul.

Navigarea în biblioteca de muzică

Selectați  > **Media player și Music**.

Navigarea în biblioteca de muzică

Deschideți meniul și selectați **All albums**, **All songs**, **Genres**, **Artists** sau **Playlists**.

Accesarea ecranului Redare în curs

Selectați .

Comutarea între vizualizarea melodiei curente și cea a listei de redare curente în ecranul În redare

Selectați coperta albumului.

Setarea unei melodii ca sunet de apel

Într-un ecran cu listă de melodii, selectați și mențineți selectată melodia și din selectați **Set as ringing tone** meniul pop-up.

În ecranul În redare puteți memora lista de redare sau goli lista de redare actuală din meniul.

Dacă închideți și redeschideți aplicația Media player, se utilizează ultimul ecran selectat.

Vizualizarea listelor de redare

Biblioteca Media player conține un set implicit de liste de redare automate. Conținutul listelor de redare se actualizează ori de câte ori le deschideți. Nu puteți edita, nici șterge listele de redare automate.

Selectați  > **Media player și Music**. Deschideți meniul și selectați **Playlists** și opțiunea dorită.

Adăugarea melodiilor la listele de redare actuale

Selectați  > **Media player și Music**.

Adăugarea unei melodii la lista de redare actuală

Selectați și mențineți selectată melodia și, din meniul vertical, selectați **Add to now playing**.

Melodia selectată este adăugată în lista În redare.

Adăugarea tuturor melodiilor dintr-o bibliotecă la lista de redare actuală

În ecranul bibliotecă, selectați un artist, un gen sau o listă de redare, deschideți meniul și și selectați **Add songs to now playing**.

Toate melodiile din ecranul bibliotecii curente sunt adăugate la lista În redare.

Ștergerea unei melodii din lista de redare curentă

Când vizualizați lista de redare curentă în ecranul În redare, selectați și mențineți selectată melodia și, din meniul vertical, selectați **Delete from now playing**.

Golirea listei de redare curente înainte de a adăuga noi melodii

În ecranul În redare, deschideți meniul și selectați **Clear now playing**.

Redarea se oprește și se afișează ecranul precedent.

Memorarea listelor de redare

- 1 Selectați  > **Media player** și .
- 2 Pentru a memora articolele din ecranul În redare într-o listă de redare, selectați **Save playlist**.
- 3 Introduceți un nume pentru lista de redare și selectați **Save**. Dacă doriți să înlocuiți o listă de redare existentă, introduceți numele exact al listei pe care doriți să o înlocuiți.

Amestecarea melodiilor

Caracteristica de amestecare vă permite să ascultați în ordine aleatorie melodiile din ecranul În redare sau dintr-o listă de redare.

Selectați  > **Media player**.

Amestecarea melodiilor

Selectați .

Oprirea amestecării

Selectați .

Utilizarea transmițătorului FM**Despre transmițătorul FM**

Cu transmițătorul FM, puteți reda melodiile stocate în aparat printr-un receptor radio FM compatibil, cum ar fi un aparat radio de mașină sau o combină stereo.

Disponibilitatea transmițătorului FM poate varia în funcție de țară. În momentul redactării, transmițătorul FM poate fi utilizat în următoarele țări europene: Austria, Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Islanda, Irlanda, Lituania, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Elveția, Suedia, Turcia și Regatul Unit. Pentru cele mai recente informații și pentru lista de țări non-europene, vizitați www.nokia.com/fmtransmitter.

Distanța de utilizare a transmițătorului FM este de maxim 3 metri (10 picioare). Transmisiunea poate fi afectată de interferențe cauzate de obstacole, cum ar fi pereți, alte dispozitive electronice sau de la posturi de radio publice. Transmițătorul FM poate genera interferențe receptoarelor FM din apropiere, care utilizează aceeași frecvență. Pentru a

evita interferențele, căutați întotdeauna o frecvență FM liberă pe receptor, înainte de a utiliza transmițătorul FM.

Banda de frecvențe de funcționare a transmițătorului este 88,1 MHz - 107,9 MHz.

Dacă transmițătorul este inactiv timp de un minut, se dezactivează automat.

Transmițătorul FM nu se poate utiliza dacă este conectat setul cu cască sau cablul de ieșire TV.

Redarea muzicii cu ajutorul transmițătorului FM

- 1 Selectați  > **Media player**.
- 2 Selectați melodia de redat, deschideți meniul și selectați **FM transmitter**.
- 3 Pentru a activa transmițătorul FM, selectați **FM transmitter on**.
- 4 Pentru a selecta frecvența, selectați **Frequency**.

Apelurile nu sunt difuzate de transmițătorul FM. În timpul convorbirilor telefonice redarea se suspendă. Transmițătorul FM nu se poate utiliza în timpul încărcării prin USB.

Setările transmițătorului FM

- 1 Selectați  > **Settings** și **FM transmitter**.
- 2 Pentru a activa transmițătorul FM, selectați **FM transmitter on**.
- 3 Pentru a selecta frecvența, selectați **Frequency**.

Redarea videoclipurilor cu Media player

Redarea videoclipurilor

Selectați  > **Media player** și **Video**.

Redarea unui video clip

Selectați .

Derularea înainte sau înapoi

Selectați și mențineți apăsat  sau .

Reglajul volumului

Pentru a deschide sau a închide controalele de volum, selectați . Utilizați glisorul sau tastele de volum pentru a regla volumul.

Ștergerea unui videoclip

Selectați .

Navigarea în biblioteca video

Biblioteca video conține videoclipurile înregistrate cu camera aparatului, transferate de pe PC sau preluate de pe Web, precum și sursele de streaming video marcate.

- 1 Selectați  > **Media player** și **Video**.
- 2 Deschideți meniul și filtrați ecranul după dată sau categorie.

Adăugarea, editarea și ștergerea marcajelor video**Adăugarea unui marcaj video**

- 1 Utilizați un browser Web pentru a accesa o pagină Web care conține flux video. Fluxul se deschide în media player.
- 2 În timpul redării în streaming, pentru a-l memora ca marcaj, selectați .
- 3 Introduceți numele și adresa Web a marcajului, apoi selectați **Save**.

Editarea sau ștergerea unui marcaj


Selectați **Video** > **Video bookmarks**, selectați și mențineți selectat un marcaj pentru a deschide meniul vertical și selectați **Edit** sau **Delete**.

Utilizarea ieșirii TV pentru a reda videoclipuri pe televizor**Setarea sistemului de televiziune utilizat**

- 1 Selectați  > **Settings** și **TV out**.
- 2 Selectați **PAL** (implicit, utilizat în Europa, de exemplu) sau **NTSC** (utilizat în America de Nord, de exemplu).
- 3 Selectați **Save**.

Redarea videoclipurilor pe un televizor

- 1 Conectați un cablu de ieșire TV compatibil la aparat.

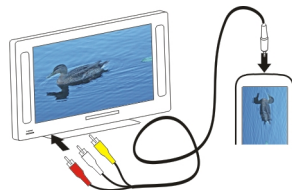

- 2 Selectați **Media player** > **Video** și videoclipul.

Puteți efectua apeluri și puteți răspunde la apelurile primite în timp ce aparatul este conectat la televizor.

Redarea videoclipurilor de pe Internet

- 1 Selectați  > **Media player**.
- 2 Pentru a reda prin streaming videoclipuri de pe Internet, selectați **Video** și un marcaj. Alternativă: atunci când navigați pe Internet, selectați un videoclip.

Audierea emisiunilor radio de pe Internet cu Media player**Ascultare radio prin Internet**

Cu Internet radio, puteți asculta posturile de radio de Internet sau alte emisiuni prin streaming compatibile. Aplicația Internet radio acceptă fișiere MP3 și WMA, precum și liste de redare M3U, PLS și WPL. Unele formate de fișiere cu liste de redare, cum ar fi ASX și WAX, sunt acceptate doar parțial.

Selectați  > **Media player**.

Ascultarea unui post radio

Selectați **Internet radio** și postul dorit din listă.

Trecerea redării în pauză

Selectați .

Oprirea ascultării

Selectați .

Ascultarea postului de radio următor sau precedent

Selectați  sau .

Reglați volumul

Pentru a deschide și a închide controalele de volum, selectați . Utilizați glisorul sau tastele de volum pentru a regla volumul.

Adăugarea posturilor de radio Internet

Radio prin Internet poate include una sau mai multe legături de streaming radio.

- 1 Selectați  > **Media player** și **Internet radio**.
- 2 Deschideți meniul, selectați **Add radio bookmark** și introduceți adresa Web a postului. Dacă ascultați deja postul, detaliile apar automat.
- 3 Pentru a memora postul, selectați **Save**. Postul de radio este adăugat în ecranul Internet radio stations.

**Redarea muzicii de pe servere media
Despre serverele media**

Cu ajutorul serverelor media, puteți să stocați și să partajați fișiere media, cum ar fi imagini, videoclipuri, clipuri audio și alte tipuri de conținut multimedia.

Selectați  > **Media player**.

Tehnologia Universal plug and play (UPnP) permite conectarea aparatelor și simplifică comunicarea și partajarea datelor și a conținutului media la domiciliu. Serverele media sunt disponibile pentru majoritatea sistemelor de operare, pe multe platforme hardware.

Aparatul funcționează ca un client UPnP și poate detecta automat serverele media conectate la aceeași rețea și configurate pentru acest lucru.

Aplicația Media player asigură acces la serverele media într-un mediu wireless. Serverele disponibile sunt afișate în partea de jos a ecranului Media player. Nu puteți să ștergeți serverele din ecranul principal Media player și nici să ștergeți conținutul media stocat pe acestea.

Navigarea pe serverele media

Selectați  > **Media player**.

În urma scanării de căutare a rețelelor fără fir, serverele media descoperite se afișează în partea de jos a ecranului principal Media player. Dacă sunt disponibile mai mult de

patru servere, pentru a le vedea pe toate, selectați  **More.**

Dacă selectați un server, se încarcă și se afișează directorul rădăcină al acestuia. Puteți parcurge serverele și conținutul acestora.

Găsirea și vizualizarea locurilor

Poziționare (GPS)

Despre GPS

Sistemul global de identificare a poziției (GPS) este administrat de guvernul Statelor Unite, care este singurul responsabil cu precizia și întreținerea acestui sistem. Precizia datelor de localizare poate fi afectată de corecțiile efectuate asupra sateliților GPS de către guvernul Statelor Unite și poate fi modificată în conformitate cu politica civilă referitoare la GPS a Departamentului de Stat al Apărării al Statelor Unite și cu Planul Federal de Radionavigație. Precizia poate fi afectată și de o poziție nefavorabilă a sateliților. Disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS poate fi afectată de poziția Dvs., de clădiri, obstacole naturale, precum și de condiții meteorologice. Semnalele GPS ar putea să nu fie disponibile în interiorul clădirilor sau în subsol și pot fi afectate de materiale precum betonul sau metalele.

GPS nu trebuie utilizat pentru măsurători precise de amplasamente și nu trebuie să vă bazați niciodată numai pe datele de localizare primite de la un receptor GPS și de la rețelele radio celulare pentru navigare sau poziționare.

Kilometrajul are o precizie limitată și pot apărea erori de rotunjire. Precizia poate fi, de asemenea, afectată de disponibilitatea și calitatea semnalelor GPS.

Coordonatele din GPS sunt exprimate folosind sistemul internațional de coordonate WGS-84. Disponibilitatea coordonatelor poate varia în funcție de regiune.

Sistemul global asistat de identificare a poziției (A-GPS)

Aparatul acceptă funcția A-GPS (sistemul global asistat de identificare a poziției).

A-GPS funcționează doar dacă este acceptat de rețea.

Assisted GPS (A-GPS) este utilizat pentru a prelua date referitoare la asistență printr-o conexiune pentru transmisii de date sub formă de pachete, care oferă asistență la calcularea coordonatelor locului în care vă aflați când aparatul Dvs. primește semnale de la sateliți.

Când activați funcția A-GPS, aparatul primește prin rețeaua celulară informații utile despre sateliți de la un server de date de asistență. Cu ajutorul datelor asistate, aparatul poate determina mai rapid coordonatele GPS.

Aparatul este preconfigurat pentru a utiliza serviciul Nokia A-GPS în cazul în care nu sunt disponibile setări A-GPS specifice furnizorului. Datele de asistență sunt preluate de la serverul serviciului Nokia A-GPS numai când este necesar.

Aparatul trebuie să aibă definit un punct de acces la Internet pentru a prelua datele de asistență de la serviciul Nokia A-GPS printr-o conexiune de pachete de date. Puteți defini punctul de acces pentru A-GPS în setările de rețea pentru poziționare. Pentru acest serviciu nu poate fi utilizat un punct de acces

LAN fără fir (WLAN). Poate fi utilizat numai un punct de acces la Internet pentru pachete de date. Aparatul vă solicită să selectați punctul de acces la Internet când funcția GPS este utilizată pentru prima dată.

Țineți aparatul în poziție corectă

Dacă utilizați un receptor GPS, asigurați-vă că nu-i acoperiți antena cu mâna.



Este posibil ca stabilirea unei conexiuni GPS să dureze câteva secunde sau câteva minute. Stabilirea unei conexiuni GPS în autovehicul poate să dureze mai mult.

Receptorul GPS este alimentat cu energie de la acumulatorul aparatului. Utilizarea unui receptor GPS poate duce la descărcarea mai rapidă a acumulatorului.

Solicitări de poziție

Este posibil ca un serviciu de rețea să solicite coordonatele Dvs. Furnizorii de servicii pot oferi informații despre subiecte locale, cum ar fi condițiile meteo și de trafic, în funcție de locul în care se află aparatul.

Atunci când recepționați o solicitare de poziție, se afișează serviciul care a emis solicitarea. Pentru a permite expedierea informațiilor de poziție, selectați **Accept**. Pentru a refuza solicitarea, selectați **Reject**.

Setările de locație

Selectați  > **Settings** și **Location**.

Setările GPS

Selectați din următoarele opțiuni:

Enable — Activați receptorul GPS intern din aparat. Receptorul GPS este activat automat atunci când se deschide o aplicație care utilizează date GPS.

GPS device — Selectați receptorul GPS care va fi utilizat.

Pair new device — Asociați un receptor GPS cu aparatul. Selectați receptorul GPS din lista aparatelor găsite.

Setările de rețea pentru poziționare

Selectați din următoarele opțiuni:

Enable — Activați serviciul de poziționare în funcție de rețea (inclusiv A-GPS).

Location server — Introduceți adresa serverului de locație.

Hărți Ovi pentru mobil

Despre Hărți

Selectați  > **Maps**.

Cu aplicația Hărți puteți vizualiza poziția curentă pe hartă, parcurge hărți ale diferitelor orașe sau țări, căuta locuri, planifica trasee de la un loc la altul.

Atunci când deschideți Hărți, este posibil să vi se solicite selectarea unui punct de acces Internet, pentru preluarea datelor hărților prin streaming.

Atunci când navigați către o zonă nouă pe hartă, datele hărții sunt preluate prin streaming, de pe Internet. Este posibil ca unele hărți să fie disponibile pe aparatul sau pe o cartelă de memorie.

Indicație: Pentru a evita costurile legate de transferurile de date, puteți să utilizați aplicația Hărți fără conexiune Internet și să navigați pe hărțile memorate pe aparatul de memorie sau pe cartela de memorie.

Observație: Descărcarea de conținuturi precum hărți, imagini de satelit, fișiere vocale, ghiduri sau informații de trafic, poate implica transmiterea unei mari cantități de date (serviciu de rețea).

Aproape toate operațiile de cartografie digitală au un anumit grad de imprecizie și de lipsuri. Nu vă bazați niciodată numai pe cartografia pe care o descărcați pentru utilizare în acest aparat.

Vizualizarea hărții

Când conexiunea GPS este activă,  afișează poziția curentă pe hartă.

Deplasarea pe hartă

Glisați harta cu degetul sau cu ajutorul stiloului.

Vizualizarea locației curente

Selectați .

Mărirea/micșorarea hărții

Selectați + sau - sau selectați  și ecranul de țară, stat, oraș sau stradă.

Vizualizarea unui traseu către o locație

Selectați caseta de informații despre locație și **Route to**. Hărți creează itinerariu din poziția curentă, dacă este cunoscută.

Elementele hărții



- 1 Locația selectată
- 2 Informații despre locație
- 3 Busola
- 4 Pictograme de mărire și micșorare

Modificarea hărții

Modificați aspectul hărții pentru a corespunde necesităților dvs.

Selectați  > **Maps** și una dintre următoarele opțiuni:

Map view — În ecranul hartă standard, se pot citi cu ușurință detalii cum ar fi numele străzilor sau numerele autostrăzilor.

Satellite — Pentru o vizualizare detaliată, folosiți imagini din satelit.

Terrain — Vedeți dintr-o privire tipul de teren și altitudinea, de exemplu, pentru situațiile în care călătoriți off-road.

3D View — Pentru o vizualizare mai realistă, schimbați perspectiva hărții.

3D Landmarks — Afișați pe hartă clădirile înalte și punctele de atracție.

Night Mode — Diminuați culorile hărții. Când călătoriți noaptea, harta este mai ușor de citit în acest mod.

Tips — Afișați sfaturi pentru utilizarea aplicației Hărți.

Căutarea unui loc

Puteți găsi adrese și tipuri de afaceri, cum ar fi restaurante sau hoteluri.

- 1 Selectați  > **Find Places**.
- 2 Începeți să introduceți termenii de căutare în câmpul de căutare. Puteți să selectați dintre potrivirile sugerate.
- 3 Selectați .

Locația se afișează pe hartă. Dacă sunt disponibile mai multe rezultate ale căutării, pentru a vedea alte rezultate pe hartă, selectați  sau .

Vizualizarea listei de rezultate ale căutării

În ecranul hartă, selectați . Pentru a reveni la ecranul hartă, atingeți în afara zonei active.

Planificarea itinerariilor

Puteți să creați trasee pentru mersul pe jos sau cu mașina, să le vizualizați pe hartă și să obțineți îndrumări la fiecare schimbare de direcție.

Crearea și vizualizarea unui traseu

- 1 Selectați  > **Get Directions**.
Hărți setează automat locația curentă (dacă este cunoscută) drept punct de pornire.
 - 2 dacă doriți să stabiliți manual punctul de plecare, introduceți termenii de căutare în câmpul de căutare  și selectați .
 - 3 Pentru a adăuga locația dorită la lista de puncte de pe traseu, în ecranul hartă, selectați . Pentru a vizualiza mai multe rezultate ale căutării, selectați .
 - 4 Pentru a căuta destinația, în lista de puncte de pe traseu, introduceți termenii căutării în câmpul de căutare  și selectați .
 - 5 Pentru a adăuga mai multe puncte pe traseu, în lista de puncte de pe traseu, selectați . Introduceți termenii de căutare în câmpul de căutare și selectați .
- Traseul poate conține maximum patru puncte de traseu.

- 6 Selectați **View Route**. Pentru a punctele traseului, unul după celălalt pe hartă, < sau > .

Indicație: Pentru a selecta puncte de traseu de pe hartă, în lista de puncte de traseu, selectați .

Vizualizarea informațiilor despre itinerariu

Când vizualizați traseul, selectați .

Golirea unui traseu

Când vizualizați traseul, selectați  > **Clear map**.

Modificarea setărilor unui traseu

Setările traseului afectează îndrumările pentru traseu și felul în care traseul este afișat pe hartă.

- 1 Selectați  > **Get Directions**.
- 2 Selectați  sau .
- 3 Selectați opțiunea dorită.

Pentru a reveni la ecranul hartă, atingeți în afara zonei active.

Setări generale

Utilizarea unităților de măsură metrice sau imperiale

Selectați  > **Maps** > **More** > **Metric units** sau **Imperial units**.

Utilizarea formatului de 12 sau de 24 de ore pentru ceas

Selectați  > **Maps** > **More** > **12 hour** sau **24 hour**.

Gestionarea timpului

Vizualizarea orei și setarea alarmelor

Selectați  > **Clock**.

Puteți vizualiza informații referitoare la ora locală și la fusul orar, puteți seta și edita alarme sau puteți modifica setările de dată, oră și regionale.

Adăugarea și editarea alarmelor

Adăugarea alarmelor

- 1 Selectați  > **Clock** și .
- 2 Introduceți ora pentru alarmă. Puteți crea o alarmă care se repetă în zilele setate. De asemenea, puteți adăuga un titlu.
- 3 Selectați **Save**.

Editarea alarmelor

- 1 Selectați  > **Clock** și .
- 2 Selectați alarma pe care doriți să o editați.
- 3 Editați titlul și ora alarmei, selectați zilele în care se repetă alarma și activați sau dezactivați alarma.
- 4 Selectați **Save**.

Dezactivarea unei alarme repetitive

Selectați **Stop**.

Dezactivarea unei alarme pentru o anumită perioadă de timp

Selectați **Snooze**.

Dacă aparatul este oprit la ora la care trebuie să sune alarma, aparatul pornește automat și începe să emită semnalul de alarmă.

Vizualizarea ceasului universal

Puteți vizualiza ora curentă în diferite locuri. Primul ceas indică ora locală și deschide setările de dată și de oră.

Adăugarea unui nou ceas universal

- 1 Selectați  > **Clock** și .
- 2 Selectați **New World clock**.
- 3 Glisați harta la fusul orar dorit sau selectați  pentru a căuta un oraș.

Setările ceasului

Setări alarmă

- 1 Selectați  > **Clock** și deschideți meniul.
- 2 Selectați **Alarm settings**.
- 3 Selectați sunetul pentru ceasul cu alarmă și ora după care alarma va suna din nou atunci când utilizați o setare de amânare.
- 4 Selectați **Save**.

Vizualizarea și gestionarea agendei

Vizualizarea agendei

Selectați  > Calendar și deschideți meniul.

Selectați **Month**, **Week** sau **Agenda**.

Cu agenda, puteți efectua următoarele:

- Crea evenimente, activități și note pentru scopuri diferite cum ar fi pentru serviciu, acasă sau hobby-uri. Articolele pe care le introduceți în agende apar în culori diferite.
- Crea calendare noi și șterge agende necesare. Totuși, aparatul are două agende care nu pot fi șterse. Agenda privată există numai în aparatul Dvs. și nu poate fi sincronizată. Agenda principală a aparatului este utilizată cu PC Suite, de exemplu. De asemenea, este posibil să adăugați agende furnizate de terțe părți.
- Ascunde agende fără a șterge evenimentele și activitățile. De exemplu, puteți ascunde agenda de serviciu în timpul concediului. Când o agendă este ascunsă, alarmele corespunzătoare sunt dezactivate.

Indicație: Dacă adăugați zile de naștere la fișele de contact, acestea sunt colectate într-un calendar al zilelor de naștere. Alarmerile sunt în mod implicit dezactivate pentru zilele de naștere, astfel încât trebuie să le editați dacă doriți să vi se reamintească zilele de naștere.

Vizualizarea evenimentelor pentru o zi

În ecranul Lună sau Săptămână, selectați ziua.

Indicație: Pentru a trece la ziua precedentă sau următoare, glisați la stânga sau la dreapta. În ecranele Lună și Săptămână, puteți să vă deplasați la luna sau la săptămâna anterioară sau viitoare în mod similar.

Afișare note

Selectați **Go to notes**.

Vizualizarea tuturor activităților

Selectați **Go to tasks**.

Adăugarea și editarea agendelor

Puteți crea agende diferite pentru acasă, pentru serviciu și pentru hobby-uri, de exemplu.

Selectați  > Calendar și deschideți meniul.

Selectați **Settings** > **Edit calendars**.

Adăugarea unei agende

Selectați **New** și urmați instrucțiunile afișate în asistentul Agendă. Adăugați titlul și culoarea agendei și selectați dacă agenda se afișează.

Editarea unei agende

Deschideți agenda pe care doriți să o editați și introduceți detaliile.

Adăugarea și editarea notelor din agendă

Selecționați  > **Calendar**, deschideți meniul și selecționați **Go to notes**.

Adăugarea unei note

Selecționați **New note** și scrieți o notă.

Pentru a modifica agenda, selecționați **Calendar**.

Editarea unei note

Deschideți o notă și editați conținutul.

Pentru a modifica agenda, selecționați **Calendar**.

Adăugarea și editarea activităților

Puteți să vă urmăriți programul creând mementouri. După ce activitatea a fost finalizată, o puteți marca drept efectuată.

Selecționați  > **Calendar**, deschideți meniul și selecționați **Go to tasks**.

Adăugarea unei activități

Selecționați **New task**, adăugați titlul și data, selecționați agenda pe care doriți să o utilizați și setați alarma.

Editarea unei activități

Deschideți o activitate și editați detaliile.

Marcați o activitate ca efectuată

Selecționați **Done**.

Adăugarea și editarea evenimentelor

Puteți rezerva o oră în agendă pentru evenimente precum întâlniri sau ședințe. De asemenea, puteți adăuga mementouri pentru zile de naștere, aniversări și alte evenimente.

Dacă adăugați o zi de naștere la fișele de contact, zilele de naștere sunt colectate automat într-un calendar al zilelor de naștere.

Selecționați  > **Calendar**.

Adăugarea unui eveniment

- 1 Mergeți la data dorită și selecționați **New event**.
- 2 Adăugați detalii ale evenimentului. Puteți seta ca un eveniment să se repete regulat, puteți seta o alarmă și selecta ce agendă se va utiliza.
- 3 Selecționați **Save**.

Indicație: Pentru a adăuga rapid un eveniment, selecționați **Month**, **Week** sau **Agenda** și începeți să introduceți textul utilizând tastatura. Se deschide caseta de dialog **Eveniment nou** și puteți edita restul informațiilor.

Editarea sau eliminarea unui eveniment

- 1 Mergeți la data evenimentului.
- 2 Selectați evenimentul dorit, deschideți meniul și selectați **Edit event** sau **Delete event**.

Importul evenimentelor în agendă

Puteți importa în calendar fișierele preluate sau pe cele locale cu extensia .ics.

Atingeți fișierul cu extensia .ics și selectați agenda din listă.

Pentru a importa conținutul într-o agendă nouă, selectați **Create new calendar**.

Sincronizarea agendei cu alt aparat

Puteți sincroniza agendele cu alte aparate compatibile. Puteți utiliza o agendă existentă sau crea o agendă nouă pentru evenimente, activități și note.

Când evenimentele din agendă se sincronizează, este posibil ca agenda de pe celălalt aparat să aibă setări mai complexe pentru evenimentele repetitive. În acest caz, evenimentele repetitive se afișează pe aparat, dar posibilitatea de editare a acestora poate fi restricționată.

Adăugarea widgetului agendă pe desktop

Puteți adăuga widgetul agendă pe desktopul aparatului. Cu acest widget, puteți vizualiza rapid evenimentele din agendă care urmează să aibă loc.

Atingeți desktopul și selectați  > **Desktop menu** > **Add widget** > **Calendar**.

Setări agendă

Selectați  > **Calendar** și deschideți meniul.

Selectați **Settings** și una dintre următoarele opțiuni:

Edit calendars — Adăugați și editați agendele.

Alarm tone — Modificați sunetul de alarmă. Adăugați propriul sunet de alarmă și selectați **More**.

Delete items — Definiți perioada după care evenimentele și activitățile din agendă sunt șterse.

First day of week — Modificați prima zi a săptămânii.

Folosirea utilitatelor și gestionarea datelor

Sincronizarea și transferul de conținut de pe un alt aparat

Sincronizarea conținutului

Prima sincronizare cu un aparat compatibil

Dacă doriți să realizați sincronizarea prin Nokia PC Suite, trebuie să declanșați procesul de pe PC. În caz contrar, efectuați următoarele operații:

- 1 Selectați  > **Settings și Transfer & sync** > **Next** > **Synchronise data**.
- 2 Selectați aparatul cu care doriți să faceți sincronizați date. Poate fi necesară asocierea cu aparatul respectiv.
- 3 Selectați elementele de conținut pe care doriți să le includeți în sincronizare. În cazul înc. are sincronizați înregistrări de agendă, selectați agenda pe care doriți s-o utilizați.
- 4 Selectați **Finish** pentru a porni sincronizarea.

Durata de timp necesară sincronizării depinde de volumul datelor de transferat.

După sincronizare, profilul de sincronizare creat se memorează în ecranul principal Transfer & sync. Ulterior puteți sincroniza date folosind aceleași setări.

Resincronizarea

Selectați profilul de sincronizare dorit din listă, apoi selectați **Sync**.

Gestionarea conflictelor de sincronizare

Dacă un articol de sincronizat a fost editat pe ambele aparate, aparatul încearcă să îmbine automat modificările. Dacă acest lucru nu este posibil, apare un conflict de sincronizare. Selectați ce versiune memorați.

Date transfer

Primul transfer de date

- 1 Selectați  > **Settings și Transfer & sync** > **Next**.
- 2 Selectați **Retrieve data** sau **Send data**.
- 3 Selectați aparatul cu care doriți să faceți schimb de date. Poate fi necesară asocierea cu aparatul respectiv.
- 4 Selectați elementele de conținut pe care doriți să le includeți în transferul de date.
- 5 Selectați **Finish** pentru a porni transferul de date.

După un transfer de date, detaliile profilului de transfer se memorează în ecranul principal Transfer & sync. Ulterior puteți transfera date folosind aceleași setări.

Transferul repetat al conținutului

Pentru a transfera din nou conținutul, selectați profilul de transfer de date din listă, apoi porniți transferul.

Gestionarea profilurilor de transfer

Selectați  > **Settings** și **Transfer & sync**.

În ecranul principal **Transfer & sync**, puteți să vedeți profilurile de transfer de date pe care le-ați creat. Puteți modifica, șterge sau crea profiluri noi de transfer.

Modificarea detaliilor de transfer

- 1 Selectați profilul de transfer din listă.
- 2 Selectați **Content**.
- 3 Selectați elementele de conținut pe care doriți să le includeți în transferul de date, apoi selectați **Done**.

Crearea unui nou profil de transfer

Selectați **New**. Se deschide asistentul de transfer de date. Puteți începe un nou transfer de date. Profilul este memorat în ecranul principal **Transfer & sync**.

Ștergerea unui profil de transfer

Selectați profilul de transfer din listă și selectați **Delete**. Ștergerea unui profil de transfer nu șterge conținutul de pe aparat.

Crearea copiilor de siguranță și restaurarea datelor Despre copii de siguranță

Puteți crea copii de siguranță în memoria de masă a aparatului sau pe cartela de memorie compatibilă și, dacă este necesar, puteți restaura datele pe aparat. Copia de

siguranță apare ca dosar în memoria de masă a aparatului sau pe cartela de memorie. De asemenea, puteți proteja copia de siguranță cu o parolă.

Puteți crea copii de siguranță după următoarele elemente:

Comunicații și agendă — Mesaje e-mail și chat și conturi, mesaje text, contacte din aplicația **Contacte**, evenimente din agendă, alarme ceas și setări alarme

Marcaje — Marcaje din browsere Web

Setări — Toate configurațiile aplicațiilor

Lista aplicațiilor — O listă a aplicațiilor instalate pe aparat

Crearea unei copii de siguranță noi

- 1 Selectați  > **Backup** și **New backup**.
- 2 Introduceți un nume descriptiv, definiți locația dorită pentru copia de siguranță și selectați **Proceed**.
- 3 Selectați conținutul pentru care doriți să creați o copie de siguranță.
- 4 Dacă doriți să protejați copia de siguranță cu o parolă, bifați caseta de selectare **Protect with password**, introduceți parola de două ori și selectați **Done**.

Restaurarea unei copii de siguranță

- 1 Selectați  > **Backup**.
- 2 Selectați copia de siguranță dorită și **Restore**.
- 3 Selectați tipurile de date ce urmează a fi restaurate.
- 4 Confirmați că doriți să restaurați datele.

În cazul în care copia de siguranță este protejată prin parolă, introduceți parola și selectați **OK**.

- 5 Dacă aparatul conține o versiune mai nouă a fișierelor decât copia de siguranță pe care o restaurați, aparatul vă solicită să confirmați dacă doriți să memorați versiunea din copia de siguranță sau să anulați restaurarea datelor. Selectați din următoarele opțiuni:

Yes — Aparatul suprascrie versiunea curentă cu fișierul copie de siguranță.

Yes to all — Aparatul suprascrie toate fișierele cu conflicte fără confirmare suplimentară.

No — Versiunea de pe aparat nu este înlocuită.

Gestionarea fișierelor

Despre Manager fișiere

Selectați  > **File manager**.

Cu Manager fișiere puteți muta, copia, redenumi, șterge, deschide și partaja fișiere și dosare.

Vizualizarea fișierelor și dosarelor

Selectați  > **File manager**.

Pentru a vizualiza informații detaliate despre un fișier sau un dosar, selectați și mențineți selectat articolul și, din meniul vertical, selectați **Details**.

Fișierele stocate sunt comprimate pentru a economisi spațiu în memorie.

Nu puteți modifica fișierele sau folderele doar în citire.

Dacă utilizați un cablu USB pentru a conecta aparatul la calculator, puteți să vizualizați fișierele și dosarele după ce setați sistemul de operare al calculatorului să afișeze dosarele ascunse. În Microsoft Windows, dosarele se numesc, de exemplu, .documente, .imagini sau .videoclipuri.

Editarea fișierelor și dosarelor

- 1 Selectați  > **File manager**.
- 2 Selectați dosarul care conține fișierul sau dosarul pe care doriți să-l editați.
- 3 Deschideți meniul **Manager fișiere** și selectați dintre următoarele opțiuni:

New folder — Creați un dosar nou.

Move — Mutați un fișier sau dosar.

Copy — Copiați un fișier sau dosar.

Delete — Ștergeți un fișier sau dosar.

Share — Partajați un fișier sau dosar.

Sort — Sortați fișierele și dosarele.

Memory usage — Vizualizați utilizarea memoriei.

Pentru a vizualiza detaliile memoriei, selectați **Details**.

- 4 Pentru a redenumi un fișier sau un dosar, selectați și mențineți selectat articolul și, din meniul vertical, selectați **Rename**.

Memorie

Despre memorie

Aparatul este prevăzut cu memorie de masă incorporată, cu o capacitate de 32 GB. O parte din această memorie este rezervată pentru software-ul aparatului și nu poate fi utilizată atunci când conectați aparatul la PC.

În afară de memorie de masă, aparatul este dotat și cu un locaș pentru o cartelă de memorie externă microSD și acceptă cartele cu o capacitate de maximum 16 GB. Puteți introduce și scoate cartela de memorie în timp ce aparatul este pornit, cu condiția ca aceasta să nu fie accesată de o aplicație în momentul respectiv.

Utilizați numai Cartele microSD compatibile, omologate de Nokia spre a fi utilizate cu acest aparat. Nokia utilizează standarde industriale aprobate pentru cartele de memorie, dar este posibil ca anumite mărci să nu fie perfect compatibile cu acest aparat. Cartelele incompatibile pot provoca defecțiuni ale cartelei și aparatului, afectând și datele stocate pe cartelă.

Dacă memoria aparatului se deteriorează, ar putea fi necesar să formatați memoria aparatului și să reinstalați sistemul de operare.

Gestionarea cartelelor de memorie

Cu ajutorul aplicației File manager, puteți să creați dosare noi, să vizualizați utilizarea memoriei sau să gestionați informații despre cartela de memorie.

Selecționați  > **File manager**.

1. Seleccționați cartela de memorie dorită din listă.
2. Deschideți meniul **File manager** și selecționați dintre următoarele opțiuni:

Formatarea cartelei de memorie

Selecționați și mențineți selectată cartela de memorie și, din meniul vertical, selecționați **Format**.

Vizualizarea consumului de memorie

Puteți vizualiza cantitatea de memorie disponibilă în memoria aparatului sau pe cartela de memorie și cantitatea de memorie disponibilă pentru instalarea aplicațiilor.

Selecționați  > **Settings** și **Memory**.

Pentru a vizualiza în detaliu utilizarea memoriei, selecționați **Details**.

Pentru a crește cantitatea de memorie disponibilă, ștergeți date utilizând Managerul de fișiere sau alte aplicații.

Creșterea memoriei disponibile

Multe funcții ale acestui aparat utilizează memoria pentru a stoca date. Aparatul vă anunță dacă spațiul de memorie disponibil al aparatului este insuficient.

Vizualizați cât spațiu de memorie este disponibil

Selecționați  > **Settings** și **Memory**.

Creșterea memoriei disponibile

Mutați datele pe o cartelă de memorie disponibilă (dacă este disponibilă) sau pe un computer compatibil. Pentru a elimina datele de care nu mai aveți nevoie, utilizați File manager sau deschideți la aplicația respectivă.

Puteți să ștergeți:

- Imagini și videoclipuri. Creați copii de siguranță pe un calculator compatibil.
- Pagini Web memorate
- Mesaje în Conversations
- Mesaje e-mail recepționate în căsuțe poștale
- Informații contact
- Note de agendă
- Aplicațiile afișate în Manager aplicații de care nu mai aveți nevoie
- Fișierele de instalare (.deb sau .install) ale aplicațiilor pe care le-ați instalat. Transferați fișierele de instalare pe un calculator compatibil.

Ștergerea datelor de pe aparat și restaurarea setărilor**Ștergerea datelor aparatului**

Când ștergeți date de pe aparat, acestea sunt șterse definitiv.

1. Selecționați  > **Settings**.
2. Deschideți meniul **Settings** și selecționați **Clear device** > **Yes**.
3. Introduceți codul de blocare al aparatului și selecționați **Done** pentru a șterge datele aparatului.

Se șterg următoarele date:

- Datele de parcurgere ale utilizatorului: marcaje, istoric utilizator, parole și module cookie
- Contacte
- Înregistrări agendă
- Comenzile rapide din ecranul inițial
- Mesajele e-mail, conturile și parolele acestora
- Conturile de chat și de apeluri Internet
- Setările de conexiune, conexiunile și parolele acestora
- Informații despre locație
- Documente: preferințele documentelor și fișierele imagine, audio și video
- Setările metodelor de introducere a textului și dicționarele utilizatorului
- Scorurile obținute la jocuri
- Toate setările utilizatorului, inclusiv setările pentru ecranul tactil, luminozitatea afișajului și volum
- Profiluri

Următoarele date nu vor fi afectate:

- Aplicațiile pe care le-ați instalat
- Conținutul cartelei de memorie

Restabilirea setărilor originale

Puteți restabili toate setările aparatului la valorile lor implicite. Aceasta nu afectează conținutul sau comenzile rapide pe care le-ați creat, codurile de siguranță, parolele, limba aparatului sau scorurile jocurilor. De asemenea, nu afectează nici conținutul memoriei de masă a aparatului.

- 1 Selectați  > **Settings**.
- 2 Deschideți meniul **Settings** și selectați **Restore original settings** și **Yes**.
- 3 Introduceți codul de blocare al aparatului și selectați **Done**.

Folosirea utilitatelor

Abonarea la fluxuri RSS

Citirea fluxurilor de știri și a blogurilor

Cititorul de fluxuri RSS vă permite să citiți fluxuri de știri și bloguri de pretutindeni, precum și conținut publicat pe diferite site-uri Web.

Selectați  > **RSS**.

Deschiderea unui flux

Selectați fluxul pe care doriți să-l deschideți.

Deschideți meniul **RSS** și selectați una dintre următoarele opțiuni:

Sort — Sortarea conținutului fluxului după dată sau nume.

Manage folders — Organizarea, crearea, redenumirea sau ștergerea dosarelor.

Clear image cache — Ștergerea tuturor detaliilor din arhiva de imagini.

Settings — Modificarea setărilor cititorului RSS.

Selectați din următoarele opțiuni:

 — Reîmprospătați ecranul.

 — Adăugați un flux nou.

 — Vizualizați detaliile fluxului.

 — Ștergeți.

 — Afișați sau ascundeți structura de dosare.

 — Căutați-vă publicațiile în fluxuri. Introduceți cuvintele cheie în câmp, apoi selectați .

Adăugarea widgetului RSS pe desktop

Puteți adăuga widgetul RSS pe desktopul aparatului. Cu ajutorul widgetului, puteți să vizualizați cele mai recente mesaje din fluxurile de știri.

Atingeți desktopul și selectați  > **Desktop menu** > **Add widget** > **RSS**.

Vizualizarea fișierelor PDF

Cu cititorul PDF puteți vizualiza documentele cu format portabil PDF.

Selecționați  > **PDF reader**.

Deschideți meniul **Cititor PDF** și selecționați una dintre următoarele opțiuni:

Open — Deschideți un document.

Save as — Pentru a memora un document.

Details — Vizualizarea detaliilor unui document.

Selecționați din următoarele opțiuni:

 — Salt la prima pagină a documentului.

 — Salt la ultima pagină a documentului.

 — Salt la pagina precedentă a documentului.

 — Salt la următoarea pagină a documentului.

 — Mărire.

 — Micșorare.

 — Trecerea din modul normal în modul ecran complet.

Scrierea notelor

Cu ajutorul aplicației Note puteți crea și memora note scurte. Sunt acceptate fișierele cu extensiile .txt (text normal ASCII, fără formatare) și .note.html (text formatat). Formatul HTML complet nu este acceptat.

Selecționați  > **Notes**.

Deschideți meniul **Note** și selecționați una dintre următoarele opțiuni:

New — Adăugarea unei note noi.

Open — Deschiderea unei note existente.

Save — Memorarea unei note.

Settings — Modificarea alinierii textului sau a formatului de fișier.

Undo sau **Redo** — Anulați sau repetați o acțiune

Efectuarea de calcule

1. Selecționați  > **Calculator**.

2. Efectuați calcule. Pentru a utiliza funcții de calcul mai complexe, deschideți meniul și selecționați **Scientific**.

3. Pentru a goli ecranul, deschideți meniul **Calculator**, apoi selecționați **Clear till roll**.

Gestionarea certificatelor

CertIFICATELE se utilizează la stabilirea conexiunilor sigure, de exemplu, în browserul Web sau în e-mail. Puteți instala, vizualiza și șterge certificatele.

CertIFICATELE se utilizează la autentificarea serverului sau a utilizatorului. Nu adăugați certificate noi, decât dacă ați verificat că sunt autentice. Adăugarea unor certificate neverificate subminează siguranța conexiunilor criptate.

Certificatele de utilizator se obțin în mod normal de la furnizorul de servicii sau de la departamentul IT al firmei.

Selectați  > **Settings** și **Certificate manager**.

Desenarea unor schițe

Selectați  > **Sketch**.

Pentru a desena imagini simple, începeți să desenați pe ecran cu degetul sau cu stiloul. Toate schițele se memorează în fișiere cu format PNG.

Deschideți meniul **Schiță** și selectați una dintre următoarele opțiuni:

New — Începeți o nouă schiță

Open — Deschideți o schiță existentă

Save — Memorați o schiță

Canvas size — Modificați dimensiunea pânzei de desen

Crop — Decupați o schiță

Details — Vizualizați detaliile unei schițe.

Instrumente de desenat

Selectați din următoarele opțiuni:

 — Desen liber.

 — Desenarea unor linii drepte.

 — Desenarea unui dreptunghi.

 — Desenarea unei elipse sau a unui cerc.

 — Ștergerea unei linii sau a unei figuri. Selectați din bara de instrumente una dintre cele patru dimensiuni de pensulă din și treceți peste zona pe care doriți s-o ștergeți.

Pentru a modifica dimensiunea sau culoarea pensulei, selectați pictograma corespunzătoare din bara de instrumente.

Deschiderea X Terminal

X Terminal este o aplicație avansată, cu care vă puteți utiliza aparatul prin intermediul interfeței linie de comandă.

Selectați  > **X Terminal**.

Actualizarea software-ului și instalarea aplicațiilor

Despre Manager aplicații

Selecționați  > App manager.

Managerul de aplicații vă permite să instalați aplicații noi și alte extensii din cataloagele de aplicații. De asemenea puteți lista, actualiza și dezinstala pachete.

Important: Instalați și utilizați numai aplicații și alte produse software din surse de încredere. Aplicațiile de la surse care nu sunt de încredere pot să conțină software rău intenționat care poate accesa datele stocate pe aparat, poate cauza daune financiare sau poate deteriora aparatul.

Despre pachetele și cataloage de aplicații

Managerul de aplicații funcționează cu pachete care sunt în general cuprinse în cataloagele de aplicații pe care le puteți accesa printr-o conexiune de rețea.

Un pachet de aplicații este un set de fișiere. Acesta poate să conțină o aplicație pe care o deschideți din dosarul Aplicații, un plug-in pentru desktop, o temă nouă sau alte tipuri de programe de completare.

Un catalog este un set de pachete. Acesta poate să conțină tipuri diferite de programe combinate sub formă de pachete de aplicații. Anumite pachete pot fi partajate de mai multe aplicații. Pentru ca un program să se instaleze cu succes, este

necesar întregul catalog. O listă a pachetelor disponibile este memorată pe aparat.

De pe anumite site-uri Web, puteți instala direct o aplicație, selectând o legătură la un fișier cu extensia .install. Se deschide Managerul de aplicații și instalează aplicația. Dacă un catalog nou este necesar pentru aplicație, Managerul de aplicații oferă, de asemenea, posibilitatea de a-l adăuga automat.

Vizualizarea jurnalului

Puteți utiliza jurnalul pentru a vizualiza detaliile evenimentului și a diagnostica eventualele comportamente neobișnuite ale Managerului aplicații. Conținutul jurnalului se șterge atunci când închideți aplicația.

Deschideți meniul **Manager aplicații** și selecționați **Log**.

Memorarea jurnalului

Selecționați **Save as**, introduceți un nume pentru jurnal și definiți unde doriți să-l memorați. Jurnalul este memorat ca fișier text.

Instalarea aplicațiilor suplimentare Răsfoirea, căutarea și instalarea aplicațiilor

Selecționați  > App manager și  **Download**.

Răsfoirea aplicațiilor

Selecționați o categorie pentru a răsfoi o listă de pachete de aplicații ce pot fi instalate. În cazul în care există doar câteva pachete disponibile, lista de categorii nu se afișează.

Lista de pachete conține numele, versiunea și dimensiunea fiecărui pachet. Când selecționați un pachet, se afișează o scurtă descriere a conținutului acestuia și puteți instala, căuta sau vizualiza detaliile pachetului.

Căutarea unei aplicații

Începeți să introduceți un cuvânt de căutare cu ajutorul tastaturii fizice. Se afișează aplicațiile care încep cu literele pe care le-ați introdus.

Vizualizarea detaliilor aplicației

Selecționați aplicația și **Details**.

Instalarea unei aplicații

Selecționați aplicația și **Continue**.

Afișarea aplicațiilor instalate

Selecționați  > **App manager** și  **Uninstall**.

Puteți să căutați, să sortați și să vizualizați aplicații și detalii ale acestora la fel ca atunci când parcurgeți aplicațiile ce pot fi instalate.

Dezinstalarea aplicațiilor

1. Selecționați  > **App manager** și  **Uninstall**.
2. Selecționați o aplicație și **Uninstall**.

După ce a fost confirmat și pornit, procesul de dezinstalare nu mai poate fi anulat.

Adăugarea cataloagelor

Vizualizarea, instalarea și editarea cataloagelor

Puteți vizualiza, instala, edita și șterge cataloage. Este posibil să nu puteți edita sau șterge cataloage preinstalate.

Selecționați  > **App manager**.

Vizualizarea cataloagelor disponibile

Deschideți meniul **Manager aplicații** și selecționați **Application catalogues**. Se afișează o listă de cataloage. În cazul în care nu se reușește reîmprospătarea unui catalog, selecționați numele acestuia pentru a vizualiza detaliile.

Instalarea unui catalog

Puteți instala pachetele unui catalog numai atunci când catalogul este instalat pe aparat. De exemplu, dacă selecționați un fișier .install de pe un site Web și catalogul necesar pentru îndeplinirea tuturor dependențelor nu este instalat pe aparat, vi se solicită să instalați catalogul. Dacă anulați instalarea, nu veți putea instala niciunul dintre pachete.

- 1 Deschideți meniul **Manager aplicații** și selectați **Application catalogues** > **New**.
- 2 Definiți numele catalogului.
- 3 Definiți adresa Web, distribuția și detaliile componentelor oferite de proprietarul catalogului.
- 4 Pentru a activa sau dezactiva un catalog, debifați sau bifați caseta de selectare **Disabled**. Dacă dezactivați un catalog, aparatul nu caută actualizări sau pachete de programe din catalog.
- 5 Selectați **Save**.

Editarea unui catalog

Puteți edita informațiile fiecărui catalog în parte. De asemenea, puteți dezactiva un catalog pentru a ascunde pachetele acestuia în Manager aplicații.

Anumite cataloage esențiale permit doar activarea sau dezactivarea catalogului și nu permit editarea altor informații.

- 1 Deschideți meniul **Manager aplicații** și selectați **Application catalogues** și catalogul.
- 2 Editați detaliile.
- 3 Pentru a activa sau dezactiva un catalog, debifați sau bifați caseta de selectare **Disabled**.

Restaurarea pachetelor de aplicații

Dacă este necesar, puteți înlocui pachetele de aplicații existente cu fișierele copii de siguranță pe care le-ați creat anterior.

- 1 Selectați  > **App manager**.
- 2 Deschideți meniul **Manager aplicații** și selectați **Restore applications**.
- 3 Selectați aplicațiile care urmează a fi restaurate și **Yes**.

Aplicațiile sunt preluate din cataloage printr-o conexiune de rețea.

Verificarea actualizărilor

Pentru a vizualiza o listă cu pachetele de aplicații care pot fi actualizate, selectați  > **App manager** și  **Update**.

Lista de pachete conține numele, versiunea și dimensiunea fiecărui pachet. Când selectați un pachet, se afișează o scurtă descriere a conținutului acestuia.

Puteți selecta pachetele pe care doriți să le actualizați sau să actualizați toate pachetele disponibile. De asemenea, puteți sorta pachetele de actualizare în același mod ca atunci când parcurgeți aplicațiile ce pot fi instalate sau când vizualizați detaliile aplicațiilor.

Pentru a preveni orice posibilă pierdere a datelor, efectuați copii de siguranță înainte de a instala actualizările sistemului de operare.

Actualizarea software

Actualizările software pot să includă caracteristici noi și funcții îmbunătățite care nu au fost disponibile la momentul cumpărării aparatului. De asemenea, actualizarea software poate să îmbunătățească performanța aparatului. Puteți actualiza software-ul de pe aparat utilizând Manager aplicații sau cu Nokia Software Updater.

Actualizări automate de software

Atunci când devin disponibile actualizări software pentru sistemul de operare sau pentru aplicațiile Nokia sau alte terțelor părți, respectiv atunci când sunt disponibile aplicații suplimentare pentru aparatul Dvs., în zona de stare se afișează pictograma .

Se recomandă instalarea actualizărilor de software, deoarece acestea pot conține corecții importante, precum și alte actualizări. Dacă refuzați actualizările propuse, aveți posibilitatea să le instalați ulterior prin Managerul de aplicații.

Descărcarea actualizărilor de programe poate implica transmiterea unor cantități mari de date (serviciu de rețea).

Asigurați-vă că acumulatorul aparatului are suficientă energie sau conectați încărcătorul înainte de a începe actualizarea.

Instalarea actualizărilor software

- 1 Selectați zona de stare și **New updates**.

- 2 Selectați **Update all** sau selectați pachetele de instalat, apoi **Continue**.
- 3 Confirmați instalarea.

Instalarea aplicațiilor suplimentare

- 1 Selectați zona de stare și **New releases**.
- 2 Pentru a deschide o pagină Web cu detalii privind o aplicație suplimentară, selectați **Download**.

Verificarea numărului versiunii software-ului de pe aparat

Selectați  > **Settings** și **About product**. Sau selectați  > **Phone** și  și introduceți ***#0000#**.

Majoritatea actualizărilor software se pot instala cu Manager aplicații. Cu toate acestea, uneori poate fi necesară utilizarea aplicației Nokia Software Updater. Într-un asemenea caz veți primi o notificare privind disponibilitatea actualizării software prin Nokia Software Updater.

Actualizarea software utilizând calculatorul

Nokia Software Updater este o aplicație pentru calculator care vă permite să actualizați software-ul aparatului. Pentru a actualiza software-ul aparatului, aveți nevoie de un calculator compatibil, acces la Internet cu bandă largă și un cablu de date USB compatibil pentru a conecta aparatul la calculator.

Pentru mai multe informații, verificați notele privind versiunea ale celor mai recente versiuni software și pentru a prelua aplicația Nokia Software Updater, consultați www.nokia.com/softwareupdate sau site-ul local Nokia.

Actualizarea software-ului aparatului cu Nokia Software Updater

- 1 Preluati și instalați aplicația Nokia Software Updater pe calculator.
- 2 Conectați-vă aparatul la PC prin intermediul cablului de date USB, apoi deschideți aplicația Nokia Software Updater. Aplicația Nokia Software Updater vă îndrumă să efectuați copii de siguranță pentru fișiere, să actualizați software-ul și să restaurați fișierele.

Jocuri

Blocks

Obiectivul jocului este mutarea și rotirea blocurilor care coboară, astfel încât să se completeze rândurile. Când un rând este completat, dispare și blocurile de deasupra rândului completat coboară cu un rând.

Jucați Blocks

- 1 Selectați  și **Blocks**.
- 2 Selectați din următoarele opțiuni:

Block speed — Definiți cât de repede coboară blocurile.

Starting density — Definiți numărul de blocuri care sunt așezate aleatoriu când pornește jocul.

Starting height — Definiți numărul de rânduri din partea de jos a ecranului la momentul când începe jocul.

- 3 Selectați **Play**.

Rotirea unui bloc

Atingeți blocul sau apăsați Enter pe tastatură.

Deplasarea unui bloc

Glisați blocul la locul dorit sau utilizați tastele săgeată de pe tastatură.

Trecerea jocului în pauză

Selectați **Exit to menu**.

Reluarea unui joc trecut în pauză

Selectați **Continue**.

Repornirea unui joc

Selectați **Restart**.

Jocul se termină atunci când câmpul jocului este plin de blocuri și următorul bloc ce coboară nu mai are loc.

Chess**Jucați Chess**

- 1 Selectați  și **Chess**.
- 2 Selectați din următoarele opțiuni:

Player 1 — Selectați piesele de joc albe sau negre pentru primul jucător.

Opponent — Selectați nivelul de aptitudini al oponentului computer sau selectați **Player 2** pentru un joc cu doi jucători.

Sound effects — Activați efectele de sunet.

Show legal moves — Vizualizați toate mișcările regulamentare posibile atunci când mutați o piesă de șah.

- 3 Selectați **Play**.

Pentru a muta o piesă de joc, glisați piesa în locul dorit.

După ce ați mutat cu succes un pion în partea de joc a oponentului, puteți promova pionul la regină, turn, cal sau nebun în funcție de regulile de șah standard.

După ce jocul de șah se termină, puteți reveni la joc și anula ultimele mutări.

Anularea sau refacerea unei mutări

Selectați  sau .

Trecerea jocului în pauză

Selectați .

Reluarea unui joc trecut în pauză

Selectați **Continue**.

Repornirea unui joc

Selectați **Restart**.

Memorarea unui joc

Deschideți meniul și selectați **Save**.

Deschiderea unui joc memorat

Deschideți meniul și selectați **Open** și jocul dorit.

Mahjong

Obiectivul jocului este să găsiți perechi potrivite pieselor de joc și să goliți întreaga tablă de joc cât mai repede posibil. Trebuie să găsiți perechi de piese de joc identice care se pot

mișca liber, adică nu sunt acoperite de nicio altă piesă de joc, sau nu există piese de joc în stânga și în dreapta.

Jucați Mahjong

- 1 Selectați  și Mahjong.
- 2 Pentru a defini aspectul tablei de joc, selectați **Board**.
- 3 Pentru a activa efectele de sunet, selectați **Sound effects**.
- 4 Selectați **Play**.

Când găsiți o pereche care se potrivește, atingeți fiecare piesă de joc cu stiloul pentru a le elimina de pe tabla de joc. Când ați golit cu succes toate piesele de pe tabla de joc, ați câștigat jocul.

Anularea sau refacerea unei mutări

Selectați  sau .

Obținerea unui sfat

Selectați . Dacă utilizați un sfat, timpul care a trecut din joc crește cu 30 de secunde.

Amestecarea pieselor de joc

Selectați . În cazul în care amestecați piesele de joc rămase, timpul care a trecut din joc crește cu 60 de secunde.

Trecerea jocului în pauză

Selectați .

Reluarea unui joc trecut în pauză

Selectați **Continue**.

Repornirea unui joc

Selectați **Restart**.

Vizualizați cele mai bune rezultate

Selectați **Best times**. Pentru fiecare nivel de joc puteți vizualiza cel mai bun timp și data la care a fost obținut.

Marbles

Obiectivul jocului este să potriviți bilele din zona de joc cu modelul și culoarea afișate în partea dreaptă a ecranului.

Jucați Marbles

- 1 Selectați  și Marbles.
- 2 Pentru a defini numărul de mutări permise pentru fiecare nivel de joc, selectați **Difficulty level**.
- 3 Pentru a activa efectele de sunet, selectați **Sound effects**.
- 4 Selectați **Play**.

Pentru a muta o bilă, selectați-o și glisați-o cu stiloul. Puteți muta bilele orizontal și vertical. Odată ce o bilă se mișcă, se oprește numai atunci când se lovește de un perete sau de o altă bilă.

Partea din dreapta jos a tablei de joc conține capitolele și nivelurile deschise. Puteți juca oricare dintre nivelurile din capitolul curent. După ce finalizați toate nivelurile dintr-un capitol, puteți trece la următorul capitol.

Anularea unei mutări

Selecționați .

Trecerea jocului în pauză

Selecționați .

Reluarea unui joc trecut în pauză

Selecționați **Continue**.

Repornirea nivelului de joc curent

Selecționați **Restart**.

Instalarea altor jocuri

Pe lângă jocurile care sunt preinstalate pe aparat, există și alte jocuri disponibile pe care le puteți instala și juca. Puteți căuta și instala jocuri noi utilizând Managerul de aplicații.

Setări

Setări de personalizare

Modificarea temelor

Tema reprezintă un set de imagini de fundal potrivite, câte una pentru fiecare desktop.

1. Selecționați  > **Settings** și **Themes**.
2. Selecționați o temă din listă.

Setările profilului

Selecționați  > **Settings** și **Profiles**.

Setarea aparatului să vibreze când se utilizează profilul Silențios sau General

Selecționați **Vibrate**.

Selectarea sunetului de apel și a sunetelor de avertizare pentru mesaje

Selecționați **Ringing tone**, **SMS alert**, **IM tone** sau **E-mail alert** și sunetul dorit.

Adăugarea unui nou sunet de apel sau sunet de avertizare pentru mesaje

Selecționați tipul de sunet, **More**, sunetul dorit și **Done**.

Selectarea nivelului de volum al sunetelor

Selecționați **System sounds**, **Key sounds** sau **Touch screen sounds** și nivelul dorit pentru volum.

Reglarea volumului sunetelor

Deplasați glisorul spre dreapta sau spre stânga

Setările de dată și oră

Selecționați  > Settings și Date and time.

Definirea setărilor de dată și oră

- 1 Pentru a afișa timpul în format de 24 de ore, selecționați **24-hr clock**.
- 2 Pentru a actualiza automat data și ora, selecționați **Update automatically**.

Setarea manuală a datei și orei

- 1 Asigurați-vă că nu este bifată caseta de selectare Update automatically.
- 2 Selecționați **Time zone** și selecționați fusul orar dorit.
Pentru a căuta orașe, selecționați .
- 3 Selecționați **Date** și setați ziua, luna și anul curente.
- 4 Selecționați **Time** și setați ora și minutele curente.

Limba și setările regionale

Setările de limbă determină limba interfeței utilizator și modul de afișare al datei și orei. Setările regionale determină modul în care sunt afișate numerele și valutele.

Definirea limbii și a setărilor regionale

- 1 Selecționați  > Settings și Language & region.

- 2 Definiți limba și setările regionale ale aparatului.
- 3 Memorați setările, după care aparatul va reporni.

Setările afișajului

Selecționați  > Settings și Display.

Definiți următoarele:

Brightness — Deplasați glisorul spre dreapta sau spre stânga pentru a modifica luminozitatea ecranului. Luminozitatea ecranului este de asemenea afectată de condițiile luminozitate a mediului măsurate de senzorul de lumină.

Backlight time-out — Selecționați perioada de inactivitate, după care afișajul se dezactivează pentru a economisi energie.

Lock screen automatically — Setati aparatul să blocheze automat ecranul tactil și tastele după o perioadă de inactivitate definită.

Display stays lit when charging — Setati afișajul să rămână mereu activat în timp ce aparatul se încarcă.

Touch screen vibration — Setati afișajul să vibreze scurt la atingere.

Power saving mode — Setati aparatul să consume mai puțină energie când iluminarea afișajului este activată.

Indicație: Pentru a economisi acumulatorul și a crește timpul de funcționare al aparatului, selecționați un nivel scăzut de luminozitate și o perioadă de timp scurtă.

Setările indicatorului luminos de notificare

Lumina de notificare se poate comporta ca indicator de stare pentru aparat și evenimentele specifice aplicațiilor. De exemplu, puteți seta lumina de notificare să indice că aparatul este deschis atunci când ecranul este închis.

Selectați  > **Settings** și **Notification light** și selectați când se utilizează lumina de notificare.

Indicație: Pentru a economisi acumulatorul și a crește timpul de funcționare al aparatului, dezactivați lumina de notificare.

Setările de introducere a textului

Selectați  > **Settings** și **Text input**.

Selectați din următoarele opțiuni:

Hardware keyboard layout — Definiți setul de caractere utilizat pe tastatura telefonului. Modificarea acestei setări poate face ca tastele telefonului să nu corespundă aspectului tastaturii hardware.

Use virtual keyboard — Activați tastatura virtuală.

Word completion — Activați completarea cuvintelor.

Auto-capitalisation — Activați scrierea automată cu litere mari pentru a scrie cu majuscule prima literă a propozițiilor atunci când introduceți un text.

Insert space after word — Introduceți un spațiu după fiecare cuvânt completat acceptat.

1st language — Selectați prima limbă. Pentru a selecta un dicționar care se va utiliza cu prima limbă, selectați **Dictionary** și limba dicționarului.

2nd language — Selectați a doua limbă. Pentru a selecta un dicționar care se va utiliza cu a doua limbă, selectați **Dictionary** și limba dicționarului. Când comutați la a doua limbă, se modifică și dicționarul curent pentru caracteristica de finalizare a cuvintelor.

Use dual dictionaries — Utilizați dicționarele ambelor limbi simultan.

Setări de conectivitate**Setările Bluetooth**

Selectați  > **Settings** și **Bluetooth**.

Selectați din următoarele opțiuni:

Bluetooth on — Activați conexiunea Bluetooth.

Visible — Permiteți aparatului să fie găsit de alte aparate. În cazul în care aparatul este ascuns (nu este vizibil), poate fi conectat numai la aparatele cu care s-a asociat anterior.

My device's name — Introduceți un nume pentru aparat. Acest nume este vizibil altor aparate Bluetooth.

Indicație: Când căutați aparate, este posibil ca unele aparate să afișeze numai adresa aparatului (adresa IMEI). Pentru a găsi adresa aparatului, selectați  > **Phone** și  și introduceți ***#06#**.

Setările de locație

Selecțai  > **Settings** și **Location**.

Setările GPS

Selecțai din următoarele opțiuni:

Enable — Activați receptorul GPS intern din aparat. Receptorul GPS este activat automat atunci când se deschide o aplicație care utilizează date GPS.

GPS device — Selecțai receptorul GPS care va fi utilizat.

Pair new device — Asociați un receptor GPS cu aparatul. Selecțai receptorul GPS din lista aparatelor găsite.

Setările de rețea pentru poziționare

Selecțai din următoarele opțiuni:

Enable — Activați serviciul de poziționare în funcție de rețea (inclusiv A-GPS).

Location server — Introduceți adresa serverului de locație.

Setările transmițătorului FM

- 1 Selecțai  > **Settings** și **FM transmitter**.
- 2 Pentru a activa transmițătorul FM, selecțai **FM transmitter on**.
- 3 Pentru a selecta frecvența, selecțai **Frequency**.

Editarea conturilor de partajare

Selecțai  > **Settings** și **Sharing accounts**. Selecțai un cont.

Ovi

Schimbarea parolei

Introduceți noua parolă și selecțai **Save**.

Ștergerea contului

Selecțai **Delete**.

În cazul în care editați detaliile contului utilizând aparatul, nu puteți schimba numele de utilizator.

Flickr

Editarea detaliilor contului

Selecțai **Edit** și urmați instrucțiunile. Reveniți la dialogul de editare a contului și selecțai **Validate**.

Ștergerea contului

Selecțai **Delete**.

Puteți să editați detaliile contului Flickr numai cu ajutorul browserului.

Setările conexiunii Internet

Puteți selecta ce conexiuni sunt utilizate automat, puteți defini cât de des se scanează în căutare de conexiuni în fundal și puteți seta aparatul să comute la o conexiune WLAN memorată, când este disponibilă.

Selecționați  > **Settings** și **Internet connections** > **Connect automatically**.

Selectarea unei conexiuni

Selecționați dacă doriți să utilizați conexiuni WLAN, o conexiune de pachete de date sau orice conexiune este disponibilă.

Pentru a selecta o conexiune de fiecare dată când vă conectați la rețea, selecționați **Always ask**.

Definirea frecvenței încercărilor de conectare automată

Selecționați **Search interval**. Valoarea implicită este 10 minute.

Comutarea la WLAN când este disponibilă

Dacă doriți ca aparatul să utilizeze o conexiune WLAN memorată în locul unei conexiuni de pachete de date, atunci când o astfel de conexiune WLAN este disponibilă, selecționați **Switch to WLAN when available**.

Modificarea setărilor telefonului

Setări apel

Selecționați  > **Settings** și **Phone** > **Call**.

Definiți următoarele:

Send my caller ID — Setati numărul de telefon propriu pentru a putea fi vizualizat de destinatar.

Call waiting — Activați serviciul de apeluri în așteptare.

Call forwarding — Definiți numărul de telefon la care se redirecționează apelurile recepționate în cazul în care nu răspundeți. Pentru a redirecționa apeluri la un anumit număr de telefon sau la un contact din lista de contacte, selecționați **Forward to** sau **Select contact**.

Setări rețea

Aparatul poate comuta automat între rețelele GSM și 3G.

În zona de stare, rețeaua curentă este indicată prin următoarele pictograme:

2G	GSM
2.5G	EDGE
3G	3G
3.5G	HSPA

Pentru a modifica setările de rețea, selecționați  > **Settings** și **Phone** > **Network**.

Selectarea rețelei furnizorului de servicii

În mod implicit, aparatul selectează rețeaua automat. Pentru a selecta rețeaua automat, selecționați **Manual** și o rețea.

Selectarea modului de rețea

Selecționați rețeaua de utilizat. Dacă selecționați **Dual**, aparatul utilizează automat rețeaua GSM sau 3G în funcție de disponibilitatea rețelei a parametrilor și de acordurilor de roaming existente între furnizorii de servicii de rețea. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul Dvs. de servicii.

Nu puteți schimba modul de rețea, dacă este activă o conexiune de pachete de date. Deconectați conexiunea de pachete de date sau comutați la o conexiune WLAN înainte de a schimba modul de rețea.

Roamingul este bazat pe acorduri specifice între furnizorul de servicii de rețea și alți furnizori de servicii de rețea, pentru a vă permite să utilizați serviciile de rețea în afara rețelei de domiciliu, de exemplu atunci când călătoriți în străinătate.

Definirea setărilor datelor de roaming

Opțiunea **Always ask** este selectată în mod implicit. Se încearcă o conexiune numai atunci când nota de confirmare este acceptată. Dacă selectați **Always allow**, toate conexiunile de pachete de date din străinătate sunt tratate la fel ca în rețeaua de domiciliu.

Pentru informații suplimentare și prețuri de roaming, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Vizualizarea detaliilor datelor transferate

Selectați **Home network data counter**. Pentru a șterge detaliile și a reseta contorul, selectați **Clear**.

Setările cartelei SIM

Selectați  > **Settings** și **Phone** > **SIM card**.

Selectați din următoarele opțiuni:

PIN code request — Setați aparatul să solicite codul PIN la pornirea aparatului.

PIN code — Setați codul PIN.

Setări generale

Setările de blocare a aparatului

Selectați  > **Settings** și **Device lock**.

Definiți următoarele:

Autolock — Selectați intervalul de timp după care aparatul se blochează în cazul în care nu este utilizat.

Change lock code — Introduceți codul de blocare curent (în mod implicit 12345) și noul cod de două ori.

Vizualizarea consumului de memorie

Puteți vizualiza cantitatea de memorie disponibilă în memoria aparatului sau pe cartela de memorie și cantitatea de memorie disponibilă pentru instalarea aplicațiilor.

Selectați  > **Settings** și **Memory**.

Pentru a vizualiza în detaliu utilizarea memoriei, selectați **Details**.

Pentru a crește cantitatea de memorie disponibilă, ștergeți date utilizând Managerul de fișiere sau alte aplicații.

Setările de ieșire TV

1 Selectați  > **Settings** și **TV out**.

2 Selectați **PAL** (implicit, utilizat în Europa, de exemplu) sau **NTSC** (utilizat în America de Nord, de exemplu).

3 Selectați **Save**.

Selectați  > **Settings** și aplicația și definiți setările dorite.

Calibrarea ecranului

Selectați  > **Settings** și **Screen calibration** și urmați instrucțiunile.

Vizualizarea informațiilor despre aparat

Selectați  > **Settings** și **About product**.

Informațiile disponibile includ:

- Model aparat
- Nume și lansare platformă
- Versiune software
- Adresă MAC WLAN
- Adresă Bluetooth
- Adresă IMEI
- Licențe aplicabile
- Alte informații importante despre aparat

Setările aplicațiilor terțelor părți

Când instalați aplicații suplimentare, este posibil ca aplicațiile să adauge automat o pictogramă applet în dosarul Settings. În mod implicit, pictogramele sunt adăugate în grupul Extras.

Sfaturi și depanare

Sfaturi elementare pentru utilizarea aparatului

Blocarea aparatului

Apăsați de două ori tasta de pornire.

Salt la desktop

Selectați și mențineți apăsat .

Căutarea unui contact

Pe desktop, începeți să introduceți un nume cu ajutorul tastaturii fizice.

Deschiderea tastaturii virtuale pentru efectuarea unui apel

Pe desktop, începeți să introduceți un număr de telefon cu ajutorul tastaturii fizice. Pentru a introduce un număr, apăsați și mențineți apăsată tasta , apoi apăsați tasta care are imprimat numărul.

Trecerea unui apel recepționat în mod silențios

Întoarceți aparatul cu fața în jos.

Amânarea unei alarme

Întoarceți aparatul cu fața în jos.

Sfaturi avansate pentru utilizarea aparatului

Deschiderea unei fișe de contact dintr-o conversație

Selectați un avatar pentru persoană. Acest lucru este util dacă doriți să apelați un prieten cu care tocmai ați avut o conversație prin mesaje text, de exemplu.

Utilizarea tastaturii pentru a parcurge în sus sau în jos într-o pagină Web

Pentru a parcurge în jos, apăsați tasta spațiu. Pentru a parcurge în sus, apăsați și mențineți apăsată tasta shift, apoi apăsați tasta spațiu.

Mărirea sau micșorarea unui mesaj e-mail, a unei imagini, pagini Web sau a unui aparat foto video

Utilizați tastele de volum.


Pentru pagini Web, mărirea sau micșorarea cu ajutorul tastelor de volum trebuie să fie activată în setările Web.

Vizualizarea zilei, săptămânii sau lunii anterioare sau viitoare cu ajutorul aplicației Agendă

- 1 Selectați  > Calendar și deschideți meniul.
- 2 Selectați **Month** sau **Week**. Pentru a vizualiza o anumită zi, selectați ziua din ecranul Lună sau Săptămână
- 3 Glisați spre stânga sau spre dreapta în ecranul selectat.

Copierea textului dintr-o pagină Web, dintr-un mesaj text sau instantaneu

- 1 Pentru a activa modul de selectare, glisați degetul dinspre stânga ecranului tactil pe ecran și selectați .

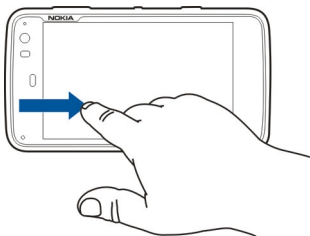

- 2 Glisați degetul pe text pentru a selecta.
- 3 Apăsați **ctrl + C**.

Copierea textului dintr-un câmp de introducere a textului, dintr-un mesaj de e-mail sau dintr-o notă

- 1 Atingeți textul în locul din care doriți să începeți selectarea.
- 2 Apăsați și mențineți apăsată tasta shift și utilizați tastele săgeți de pe tastatura fizică pentru a selecta text.
- 3 Apăsați **ctrl + C**.

Vizualizarea melodiei curente și listei de redare curente în aplicație Media player

Selectați  > **Media player** și  și selectați o melodie, un album sau o listă de redare pentru a fi redată. Selectați coperta albumului pentru a comuta între ecranul melodiei curente și ecranul listei de redare curente.

Formatarea cartelei de memorie

Selectați  > **File manager**, selectați și mențineți selectată cartela de memorie și, din meniul vertical, selectați **Format**.

Comenzi rapide

În cele ce urmează sunt descrise unele din comenzile rapide de tastatură disponibile pentru aparat. Comenzile rapide pot face ca utilizarea aplicațiilor să fie mai eficientă.

Comenzi rapide generale

Ctrl + C	Copiere text.
Ctrl + V	Inserare text.
Ctrl + X	Decupare text.
Ctrl + A	Selectare totală.
Ctrl + O	Deschidere (dacă este disponibilă).
Ctrl + N	Crearea unui articol nou (dacă este disponibilă).

Ctrl + S	Memorare (dacă este disponibilă).
Ctrl + Z	Anulare acțiune (dacă este disponibilă).
Ctrl + Y	Refacere acțiune (dacă este disponibilă).
Ctrl + F	Deschidere bară de căutare (dacă este disponibilă).
Ctrl + săgeată dreapta	Deplasare punct de inserare la sfârșitul cuvântului.
Ctrl + săgeată stânga	Deplasare punct de inserare la începutul cuvântului.
Ctrl + Backspace	Deschiderea tabloului de bord
Ctrl + Shift + P	Realizarea unei capturi de ecran a afișajului curent. Pentru a vizualiza captura de ecran, deschideți aplicația Fotografii.
Ctrl + Shift + X	Deschiderea X Terminal
Ctrl + Space	Comutare între limbile de introducere (setul de caractere al tastaturii virtuale și dicționarul).

Comenzile rapide ale browserului Web

Ctrl + N	Deschidere fereastră nouă.
----------	----------------------------

Ctrl + R	Reîncărcare pagină curentă.
Ctrl + B	Deschiderea unui marcaj.
Ctrl + D	Adăugarea unui marcaj.
Ctrl + L	Mutarea cursorului la câmpul de adresă Web.
Backspace	Accesarea paginii web anterioare.
Spațiu	Parcurgerea în jos către o pagină Web.
Shift + Space	Parcurgerea în sus către o pagină Web.
Shift + Săgeată sus	Defilarea la începutul unei pagini Web.
Shift + Săgeată jos	Defilarea la sfârșitul unei pagini Web.

Comenzi rapide e-mail

Ctrl + Enter	Pentru a trimite un mesaj.
Ctrl + R	Pentru a răspunde la un mesaj.

Comenzi rapide pentru media player

Săgeată spre stânga	Salt la melodia anterioară, la videoclipul sau postul de radio anterior.
Săgeată spre dreapta	Salt la melodia următoare, la videoclipul sau postul de radio următor.

Spațiu	Trecerea în pauza sau reluarea redării.
--------	---

Comandă rapidă pentru cititor RSS

Ctrl + R	Reîmprospătare flux.
----------	----------------------

Comandă rapidă X Terminal

Ctrl + I	Finalizare automată a comenzii, dacă este doar o singură opțiune, sau afișarea tuturor opțiunilor disponibile. Corespunde pictogramei filă din aplicația X Terminal.
----------	--

Depanare

Pentru a vizualiza întrebările frecvente despre aparatul dvs., accesați www.nokia.com/support.

Î: Care este parola mea pentru codurile PIN sau PUK?

R: Dacă uitați un cod PIN sau PUK sau dacă nu ați primit un astfel de cod, contactați furnizorul de servicii de rețea.

Pentru informații privind parolele, contactați furnizorul de punct de acces, care poate fi, de exemplu, un furnizor comercial de servicii Internet (ISP) sau un furnizor de servicii de rețea.

Î: Ce trebuie să fac dacă pornesc aparatul pentru prima dată și pe ecran nu se afișează nimic?

R: Asigurați-vă că acumulatorul este corect introdus, că la aparat este atașat cablul de alimentare și că aparatul este pornit. Încercați să reporniți aparatul. Dacă acest lucru nu funcționează, luați legătura cu distribuitorul aparatului.

Î: De ce nu poate aparatul să stabilească o conexiune GPS?

R: Este posibil ca stabilirea unei conexiuni GPS să dureze câteva secunde sau câteva minute. Stabilirea unei conexiuni GPS în autovehicul poate să dureze mai mult. În cazul în care vă aflați într-o încăpere, mergeți afară pentru a recepționa un semnal mai bun. Dacă vă aflați afară, mergeți într-un loc mai deschis. Aveți grijă ca mâna să nu acopere antena GPS a aparatului. Intensitatea semnalului poate fi afectată de condițiile meteorologice nefavorabile. Unele autovehicule au ferestre fumurii (atermice), iar acest lucru poate bloca semnalele sateliților.

Î: De ce nu pot găsi aparatul prietenului meu prin conexiune Bluetooth?

R: Asigurați-vă că aparatele sunt compatibile, au activată conexiunea Bluetooth și nu sunt în modul ascuns. Verificați, de asemenea, dacă distanța dintre cele două aparate nu

depășește 10 metri și dacă nu există ziduri sau alte obstacole între aparate.

Î: Cum pot închide o conexiune Bluetooth?

R: Pentru a închide o conexiune Bluetooth activă, selectați zona de stare și **Bluetooth** > **Devices** și selectați aparatul și **Edit** > **Disconnect**. Dacă un alt aparat este conectat la aparatul dvs., puteți să închideți conexiunea de pe celălalt aparat.

Pentru a dezactiva conexiunea Bluetooth, selectați zona de stare și **Bluetooth** și debifați caseta de selectare **Bluetooth on**.

Î: De ce nu pot vedea un punct de acces LAN fără fir (WLAN), deși știu că mă aflu în raza de acoperire a rețelei?

R: Punctul de acces WLAN poate utiliza un identificator set de servicii ascuns (SSID). Puteți accesa rețele care utilizează un SSID ascuns numai în cazul în care cunoașteți SSID-ul corect și dacă ați creat un punct de acces Internet WLAN pentru rețea, pe aparat.

Î: Cum dezactivez rețeaua WLAN pe aparat?

R: Selectați zona de stare și **Internet connection** și deconectați conexiunea WLAN.

Î: Cum pot să expediez mesaje MMS?

R: Nu puteți să expediați sau să recepționați mesaje multimedia (MMS) cu aparatul, dar puteți să expediați fișiere multimedia prin e-mail sau prin conexiune Bluetooth sau să le încărcați la servicii Internet, cum ar fi Nokia Ovi sau Flickr.

Î: Cum aflu care este versiunea de software de pe aparatul meu?

R: Selectați  > **Settings** și **About product**.

Î: Cum aflu care este adresa WLAN MAC?

R: Selectați  > **Settings** și **About product**.

Î: Cum creez un nou profil pe aparat?

R: Nu puteți să creați profiluri noi, dar puteți să editați profiluri existente (general și silențios). Selectați  > **Settings** și **Profiles**.

Î: Am utilizat Nokia PC Suite pentru a sincroniza agenda. Când am sincronizat agenda cu Mail for Exchange, I am avut înregistrări agendă duble. Cum șterg dublurile?

1 În setările Mail for Exchange, dezactivați sincronizarea agendei.

Dacă nu dezactivați sincronizarea agendei înainte de a șterge înregistrările agendă din aparat, la următoarea sincronizare, înregistrările se șterg și de pe server și nu vor mai putea fi sincronizate cu aparatul.

- 2 Selectați  > **Calendar**, deschideți meniul și selectați **Settings** > **Edit calendars**.
- 3 Selectați agenda și **Delete**.
- 4 În setările Mail for Exchange, activați sincronizarea agendei. La următoarea sincronizare, agenda se sincronizează de pe server pe aparat.
- 5 Dacă aveți dubluri în agenda aparatului, ștergeți-le de pe server.

Informații de siguranță și despre produs

Open source software notice

This product includes certain free/open source software.

The exact terms of the licenses, disclaimers, acknowledgements and notices are provided to you in the product. You may obtain the source code of the relevant free and open source software at <http://www.maemo.org/>. Alternatively, Nokia offers to provide such source code to you on a CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution, such as the cost of media, shipping and handling, upon written request to Nokia at:

Maemo Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 407

FI-00045 Nokia Group

Finland

This offer is valid for a period of three (3) years from the date of the distribution of this product by Nokia.

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

The Graphics Interchange Format® is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright (c) 1996 - 2007 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Protected by U.S. Patent 6,879,327; Patents Pending in the United States and other countries. Adobe and Flash are either trademarks or registered trademarks in the United States and/or other countries.

This product includes software developed by following copyright holders:

- Computing Services at Carnegie Mellon University (<http://www.cmu.edu/computing/>)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- The OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org>)
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- The XFree86 Project, Inc (<http://www.xfree86.org>) and its contributors
- Paul macKerras (paulus@samba.org)
- Purdue Research Foundation
- OpenEvidence Project for use in the OpenEvidence Toolkit (<http://www.openevidence.org/>)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright (c) 1996 NVIDIA, Corp. NVIDIA design patents pending in the U.S. and foreign countries.

NVIDIA, CORP. MAKES NO REPRESENTATION ABOUT THE SUITABILITY OF THIS SOURCE CODE FOR ANY PURPOSE. IT IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND. NVIDIA, CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOURCE CODE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL NVIDIA, CORP. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOURCE CODE.

Standarde

Acest produs respectă următoarele standarde:

- EN 301 511, Standard armonizat pentru stații mobile în benzile GSM 900/1800
- EN 300 328, Standard armonizat pentru echipamente de transmisii de date în bandă 2,4 GHz
- EN 301 357-2, Standard armonizat pentru aparate audio analogice fără fir, de bandă largă, cu antene integrate care funcționează în benzile de frecvență recomandate de CEPT 863 MHz - 865 MHz
- EN 301 489-01, Standard privind compatibilitatea electromagnetică a echipamentelor și a serviciilor radio
- EN 301 489-07, Condiții specifice (EMC) pentru echipamentele mobile de radio, benzile GSM 900/1800
- EN 301 489-09, Condiții specifice (EMC) pentru microfoanele fără fir, echipamente cu radiofrecvență (RF) similare pentru legături audio, dispozitive fără fir audio și de monitorizare intra-auriculare
- EN 301 489-17, Condiții specifice (EMC) pentru echipamente de date în bandă largă și Hiperlan
- EN 301 489-24, Condiții specifice (EMC) pentru telefoanele celulare de generația a treia
- EN 301 908-01, Standard armonizat pentru stații mobile WCDMA; Cerințe comune
- EN 301 908-02, Standard armonizat pentru stațiile mobile WCDMA (UTRA FDD)
- EN 60950-1, Siguranța echipamentelor de tehnologie informatică

- EN 62311, Evaluarea echipamentelor electrice și electronice legată de restricțiile privind expunerea persoanelor la câmpurile electromagnetice (0Hz - 300GHz)
- EN 50360, Standard de produs pentru demonstrarea conformității telefoanelor mobile cu restricțiile elementare privind expunerea persoanelor la câmpurile electromagnetice
- 1999/519/CE, Recomandarea Consiliului privind limitarea expunerii publicului general la câmpurile electromagnetice

Verificați separat conformitatea cu alte standarde.

Accesorii

Avertizare:

Folosiți numai acumulatori, încărcătoare și accesorii omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol. În particular, utilizarea unor acumuloare sau a unor încărcătoare neomologate poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Acumulator

Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la un acumulator BL-5J. Nokia poate pune la dispoziție modele suplimentare de acumulator pentru acest aparat. Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-10. Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, EB, X, AR, U, A, C, K sau UB.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Atunci când duratele de convorbire și de așteptare sunt considerabil mai reduse decât ar fi normal, înlocuiți acumulatorul. Utilizați numai acumulatori omologați de Nokia și reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia și destinate pentru a fi utilizate cu acest aparat.

136 Informații de siguranță și despre produs

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, ar putea fi necesare mai multe minute înainte ca indicatorul de încărcare să apară pe ecran sau înainte de a putea efectua apeluri.

Măsurile de siguranță privind scoaterea acumulatorului. Înainte de a scoate acumulatorul, opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la încărcător.

Încărcarea corespunzătoare. Deconectați încărcătorul de la prize de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Evitați temperaturile extreme. Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu scurtcircuitați acumulatorul. Scurtcircuitarea accidentală poate apărea când un obiect metalic, cum ar fi o monedă, o agrafă sau un stilou, produce o legătură directă între borna pozitivă (+) și cea negativă (-) a acumulatorului. (Aceste borne sunt ca niște benzi metalice aplicate pe acumulator.) Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, când purtați un acumulator de schimb în buzunar sau în geantă. Scurtcircuitarea contactelor acumulatorului poate deteriora acumulatorul sau obiectul care realizează scurtcircuitul.

Evacuarea la deșeuri. Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeuri a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeuri menajere.

Scurgeri. Nu demontați, nu tăiați, nu deschideți, nu striviți, nu îndoiți, nu perforați și nu rupeți bateriile sau acumulatorii. În cazul apariției unei scurgeri de lichid din acumulator, evitați contactul lichidului cu pielea sau cu ochii. Dacă, totuși, acest lucru se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență zonele afectate sau apelați la un medic.

Deteriorări. Nu modificați și nu reconfigurați acumulatorii, nu încercați să introduceți corpuri străine în ei, nu-i scufundați în și nu-i expuneți la apă sau alte lichide. Acumulatorii pot exploda dacă sunt deteriorați.

Modul corect de utilizare. Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Utilizarea necorespunzătoare a acumulatorului poate provoca incendii, explozii sau alte pericole. În cazul scăpării pe jos a aparatului sau a acumulatorului, în special pe o suprafață dură, și dacă Dvs. considerați că acumulatorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat. Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor mici.

Verificarea autenticității acumulatorilor Nokia

Pentru siguranța Dvs., utilizați întotdeauna acumulatori originali Nokia. Pentru a vă asigura că achiziționați un acumulator original Nokia, cumpărați-l de la un centru service sau de la un furnizor autorizat Nokia și verificați eticheta holografică parcurgând pașii următori:

Verificarea autenticității hologramei

- 1 Privind eticheta holografică, trebuie să puteți observa, atunci când priviți dintr-un anumit unghi, simbolul cu cele două mâini care se împreunează, iar când priviți dintr-un alt unghi, emblema "Nokia Original Enhancements" (Accesorii originale Nokia).



- 2 Când înclinați holograma spre stânga, spre dreapta, în jos sau în sus, trebuie să puteți observa pe fiecare parte câte 1, 2, 3 și respectiv 4 puncte.



Parcursul cu succes a pașilor nu reprezintă o garanție totală a autenticității acumulatorului. Dacă nu puteți confirma autenticitatea acumulatorului Dvs. Nokia sau dacă aveți motive să credeți că acumulatorul Nokia cu holograma pe etichetă nu este un acumulator Nokia autentic, nu utilizați acel acumulator ci duceți-l la cel mai apropiat centru de service sau distribuitor autorizat Nokia pentru asistență.

Pentru a afla mai multe despre acumulatorii originali Nokia, consultați www.nokia.com/battery.

Îngrijirea aparatului

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate sau scăzute. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic. Când aparatul revine la temperatură normală după o temperatură scăzută, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.

- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici. Utilizați numai o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Folosiți numai antena livrată împreună cu aparatul sau o antenă de schimb aprobată. Antenele neautorizate, modificările sau completările neautorizate, ar putea deteriora aparatul și ar putea încălca reglementările referitoare la aparatele de radioemisie.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.
- Efectuați copii de siguranță la toate datele pe care doriți să le păstrați, cum ar fi contactele și notele de agendă.
- Pentru a reseta aparatul la anumite intervale de timp în vederea optimizării performanțelor, opriți aparatul și scoateți acumulatorul.

Sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice alt tip de accesoriu.

Reciclare

Returnați întotdeauna produsele electronice, electronice și ambalajele uzate la punctele de colectare dedicate. În acest fel contribuiți la prevenirea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Aflați informații despre mediu și cum se reciclează produsele Nokia la www.nokia.com/werecycle sau de pe un aparat mobil, nokia.mobi/werecycle.

Informații suplimentare referitoare la siguranță Copii mici

Aparatul Dvs. și accesoriile acestuia nu sunt jucării. Acestea ar putea conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Mediul de utilizare

Acest aparat respectă recomandările de expunere la RF în poziție normală de utilizare la ureche sau cel puțin 2,2 centimetri (7/8 Țoli) depărtare de corp. Tocul de purtare,

138 Informații de siguranță și despre produs

agățatoarea de la centură sau alt suport nu trebuie să conțină metale și trebuie să asigure plasarea telefonului la distanța față de corp specificată mai sus.

Pentru a expedia fișiere de date sau mesaje, este necesară o conexiune de calitate cu rețeaua. Fișierele de date sau mesajele pot întârzia până când este disponibilă o asemenea conexiune. Respectați instrucțiunile referitoare la distanță până la finalizarea transmisiei.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse. Aparatul conține senzori care utilizează magneți. Este posibil ca magneții externi să afecteze funcționarea aparatului.

Echipamente medicale

Folosirea echipamentelor de transmisie radio, inclusiv a telefoanelor mobile, poate interfera cu funcționarea unor aparate medicale neprotejate corespunzător. Adresați-vă unui medic sau producătorului echipamentului medical pentru a afla dacă acestea sunt protejate corespunzător față de semnalele RF externe. Opritiți aparatul în zonele în care sunt afișate instrucțiuni ce solicită acest lucru. Spitalele sau unitățile sanitare pot folosi echipamente sensibile la semnalele RF externe.

Echipamente medicale implantate

Producătorii de aparate medicale recomandă o distanță de cel puțin 15,3 centimetri între un aparat mobil și un aparat medical implantat, cum ar fi un stimulator cardiac sau un defibrilator cardioverter implantat, pentru a evita o posibilă interferență cu aparatul medical respectiv. Persoanele care au astfel de dispozitive trebuie să respecte următoarele reguli:

- Să țină întotdeauna aparatul mobil la o distanță mai mare de 15,3 centimetri de aparatul medical.
- Nu purtați aparatul în buzunarul de la piept.
- Să țină aparatul mobil la urechea opusă poziției aparatului medical.
- Să oprească aparatul mobil dacă există un motiv de a bănuși prezența unei interferențe.
- Să respecte instrucțiunile producătorului aparatului medical implantat.

Dacă aveți întrebări privind utilizarea aparatului Dvs. mobil în apropierea unui aparat medical implantat, consultați medicul de familie.

Proteze auditive

Unele aparate mobile digitale pot interfera cu anumite proteze auditive.

Autovehicule

Semnalele RF pot afecta sistemele electronice instalate necorespunzător sau protejate inadecvat din autovehicule, cum ar fi sistemele electronice de injecție carburant, sistemele electronice de frânare antiblocare, sistemele electronice de control viteză și cele de tip air-bag. Pentru informații suplimentare, interesați-vă la producătorul autovehiculului sau al echipamentelor din dotarea acestuia.

Doar personalul calificat poate depana aparatul sau instala aparatul într-un vehicul. Instalarea sau depanarea neadecvate pot fi periculoase și pot anula garanția aparatului Dvs. Verificați regulat ca toate echipamentele wireless din vehiculul Dvs. să fie montate și să funcționeze în mod adecvat. Nu depozitați și nu transportați lichide inflamabile, gaze sau materiale explozive în același compartiment cu aparatul, componentele sau accesoriile sale. Nu uitați că air-bagurile se declanșează cu forță mare. Nu amplasați aparatul sau accesoriile acestuia în zona de declanșare a air-bagului.

Opritiți aparatul înainte de a vă urca la bordul unui avion. Utilizarea aparatelor de emisie radio într-un avion poate fi periculoasă pentru funcționarea avionului și poate fi ilegală.

Zone cu pericol de explozie

Închideți aparatul în orice zonă cu pericol de explozie. Respectați toate instrucțiunile afișate. În asemenea zone, scânteele pot provoca explozii sau incendii care pot duce la vătămări corporale sau deces. Opritiți aparatul în stațiile de alimentare cu carburant, precum și în apropierea pompelor de carburant de la atelierele auto. Conformati-vă restricțiilor din depozitele de carburanți, din zonele de depozitare și de distribuție a carburanților, din incinta combinatelor chimice sau din locurile unde se efectuează lucrări cu explozibili. Zonele cu medii cu pericol de explozie sunt, de obicei, marcate vizibil, dar nu întotdeauna. Acestea includ zone unde se recomandă oprirea motorului vehiculului, cala vapoarelor, unități de transfer și stocare a substanțelor chimice și zone în care aerul conține substanțe chimice sau particule, cum ar fi praf de cereale, praf obișnuit sau pulberi metalice. Trebuie să consultați producătorii vehiculelor alimentate cu gaze

lichefiate (cum ar fi propanul sau butanul) pentru a stabili dacă acest aparat poate fi utilizat în siguranță în apropierea acestora.

Suprafața acestui aparat nu conține nichel.

Apeluri telefonice în caz de urgență

Înainte de a efectua un apel de urgență, porniți aparatul și verificați dacă intensitatea semnalului este corespunzătoare. Dacă ecranul și tastele sunt blocate, glisați comutatorul de pe partea laterală a aparatului pentru a le debloca.

Important: Acest aparat funcționează utilizând semnale radio, rețele radio, rețele fixe terestre și funcții programate de utilizator. Apelurile de urgență pot fi efectuate utilizând telefonul celular. Nu este posibilă efectuarea unui apel de urgență utilizând apelurile vocale prin Internet (apeluri Internet). Conexiunile nu pot fi garantate în toate condițiile. Nu trebuie să vă bazați niciodată exclusiv pe un aparat mobil pentru efectuarea unor comunicări esențiale, cum ar fi urgențele de natură medicală.

Efectuarea unui apel de urgență

- 1 Selectați  > Phone.
- 2 Selectați  și tipul de apel celular.
- 3 Introduceți numărul oficial de urgență valabil în zona Dvs.
- 4 Selectați  pentru a începe apelul.

Efectuarea unui apel de urgență fără a introduce codul PIN, PUK sau de blocare

- 1 Atunci când aparatul solicită un cod, introduceți numărul de urgență valabil în locul în care vă aflați. Se afișează pictograma  Emergency call.
- 2 Selectați  Emergency call pentru a efectua apelul. După efectuarea apelului de urgență, trebuie să introduceți codul PIN, PUK sau de blocare solicitat pentru a putea accesa alte funcții ale aparatului.

Când efectuați un apel în caz de urgență, furnizați toate informațiile necesare cât mai exact posibil. Aparatul Dvs. mobil poate fi singurul mijloc de comunicare prezent la locul unui accident. Nu încheiați convorbirea până nu vi se permite acest lucru.

Informații privind certificarea (SAR)

Acest aparat mobil îndeplinește recomandările cu privire la expunerea la unde radio.

Aparatul Dvs. mobil este un emițător și un receptor radio. El este conceput pentru a nu depăși limitele de expunere la unde radio prevăzute în recomandările internaționale. Aceste recomandări au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ limite de siguranță menite a asigura protecția tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și starea de sănătate.

Recomandările cu privire la expunere pentru aparatele mobile folosesc o unitate de măsură cunoscută sub numele de Specific Absorption Rate (rată specifică de absorbție) sau SAR. Limita SAR specificată în recomandările ICNIRP este de 2,0 wați/kilogram (W/kg) calculată ca valoare medie pe 10 grame de țesut. Încercările pentru SAR sunt efectuate folosind pozițiile standard de utilizare și cu aparatul în regim de emisie la cel mai înalt nivel admis de putere, în toate benzile de frecvență testate. Nivelul real SAR al unui aparat pornit se poate afla sub valoarea maximă deoarece aparatul este conceput să utilizeze numai puterea strict necesară pentru accesarea rețelei. Această putere depinde de diferiți factori, de exemplu de cât de aproape vă aflați de rețea.

Valoarea maximă SAR conform recomandărilor ICNIRP pentru utilizarea aparatului la ureche este de 0,61 W/kg.

Utilizarea accesoriilor aparatului poate avea ca rezultat valori SAR diferite. Valorile SAR pot să difere în funcție de cerințele naționale de raportare și testare, precum și de banda de rețea. Informații suplimentare SAR pot fi disponibile în cadrul informațiilor despre produs, la www.nokia.com.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

CE 0434 !

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs RX-51 respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries și N900 și Ovi sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale corporației Nokia. Nokia tune este o marcă de sunet a corporației Nokia. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Acest produs este licențiat MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pentru uz personal și necomercial în legătură cu date care au fost elaborate în conformitate cu standardul MPEG-4 Visual Standard de către un client angajat într-o activitate cu scop personal și necomercial și (ii) pentru a fi utilizat împreună cu fișierele video în format MPEG-4 livrate de un furnizor licențiat de materiale video. Nu se acordă și nu se consideră acordată implicit nicio licență pentru niciun fel de altă utilizare. Informații suplimentare, inclusiv informații referitoare la utilizarea în scopuri promoționale, interne și comerciale, pot fi obținute de la MPEG LA, LLC. A se vedea <http://www.mpegla.com>.

ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGEA APLICABILĂ, ÎN NICIO SITUAȚIE, NOKIA SAU ORICARE DINTRE LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI ȚINUȚI RESPONSABILI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERI DE DATE SAU DE VENITURI SAU PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, INCIDENTE, SUBSECVENTE SAU INDIRECTE, ORICUM S-AR FI PRODUS.

CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT TREBUIE LUAT „CA ATARE”. CU EXCEPȚIA CAZURILOR PREVĂZUTE DE LEGEA APLICABILĂ, NICIUN FEL DE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚIILE IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI ADECVARE LA UN SCOP ANUME, NU SE OFERĂ ÎN LEGĂTURĂ CU ACURATEȚEA, CORECTITUDINEA SAU CONȚINUTUL ACESTUI DOCUMENT. NOKIA ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA ACEST DOCUMENT SAU DE A-L RETRAGE ORICÂND, FĂRĂ NOTIFICARE PREALABILĂ.

Copierea și prelucrarea oricăror programe din aparat este interzisă în limitele permise de legislația aplicabilă. În măsura în care prezentul ghid al utilizatorului cuprinde limitări cu privire la interpretările, garanțiile, despăgubirile și răspunderile Nokia, respectivele limitări se vor aplica și în cazul oricăror interpretări, garanții, despăgubiri și răspunderi ale licențiatorilor Nokia.

Disponibilitatea anumitor produse și a aplicațiilor și serviciilor pentru acestea poate varia în funcție de regiune. Vă rugăm consultați furnizorul Dvs. Nokia pentru detalii și informații asupra disponibilității opțiunilor de limbă. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

OBSERVAȚII PRIVIND FCC/INDUSTRY CANADA

Aparatul Dvs. poate provoca interferențe TV sau radio (de exemplu, la utilizarea unui telefon în apropierea echipamentului de recepție). Este posibil ca FCC sau Industry Canada să vă solicite încetarea utilizării aparatului dacă astfel de interferențe nu pot fi eliminate. Dacă aveți nevoie de asistență, contactați unitatea de service locală. Acest aparat este în conformitate cu secțiunea 15 a regulamentului FCC. Funcționarea face obiectul următoarelor două condiții: (1) Acest aparat nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest aparat trebuie să accepte toate interferențele recepționate, inclusiv pe cele care ar putea provoca o funcționare defectuoasă. Orice schimbări sau modificări neacceptate în mod expres de Nokia ar putea anula dreptul utilizatorului de a folosi acest aparat.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

© 2010 Nokia. Toate drepturile rezervate.

/Ediția 4 R0

Index**Simboluri/Numere**

stiri	99, 125
	112

A

activarea/dezactivarea aparaturii	16
actualizări	
— aplicații	117
— software aparat	118
actualizări programe	118
actualizări software	118
acumulator	
— încărcare	13
agendă	104, 105, 106
A-GPS (GPS asistat)	98
antene	19
aparat foto-video	
— blit	84
— captarea imaginilor	80
— indicatoare	81
— informații despre locație	80
— înregistrarea imaginilor	79
— mod imagine	79, 83
— mod video	81, 82, 83

— scene	82
— setări	83, 84
apeluri	54, 59, 60
— efectuare	55
— răspuns	56
— setări	54, 126
apeluri conferință	57
apeluri Internet	57, 58
apeluri video	58, 59
aplicații	21, 115, 116, 117
asistentă	8
asocierea aparatelor	40
avatar	64

B

blocare	
— aparat	127
blocarea tastaturii	30
bloguri	112
Bluetooth	40, 41, 88, 124
browser	43, 45, 47, 48
— bara de instrumente	44
— marcaje	45
— memoria cache	45
— navigarea în pagini	43
— preluări	47
— setări	48
— siguranță	45, 46

C

calculator	113
cartelă de memorie	11, 110, 127
cartelă SIM	127
cărți de vizită	62, 63
căutare	
— e-mail	73
ceas	103
ceas cu alarmă	103
certificate	113
chat	63, 64
Chat	58, 63, 64, 65
citire	
— e-mail	70
Cititor PDF	113
cod de blocare	9, 16, 29
cod PIN	9, 16
coduri de acces	9
coduri PUK	9
comandă volum	20
comenzi rapide	130
completarea cuvintelor	29
conectare	17
conectivitate	33, 39, 125
conectori	15
conexiune	35
conexiune Internet	33
conexiune pachete de date	38

conexiune prin cablu	42
conexiune prin cablu USB	42
conexiune Web	33

A se vedea și *browser*

conexiuni de date	
— acces Internet	42
— cablu	42
configurare	
— e-mail	67
contacte	51, 52, 53, 62, 63
— editare	50
— expediere	53
— setări	54
— sincronizare	52
Cont Nokia	89, 125
conturi	58, 63, 65, 87
— e-mail	67, 74
conversații	61, 65
creare	
— e-mail	71
cronometre	60
curea de purtat la mână	18
cuvinte cheie	88

D

data și ora	123
depanare	132
desktop	20, 31

dictionar	29
dosare	
— e-mail	73

E

EAP (Extensible Authentication Protocol)	36, 37
ecran tactil	24, 55
ef. copii sig. date	108
e-mail	66, 67, 72
— Mesagerie Nokia	75
— setări	78
— ștergere	73
A se vedea <i>mail</i>	
expediere	
— e-mail	71

F

fișiere atașate	72
— e-mail	72
Flickr	89, 125
fluxuri știri	112
Fotografii	87
foto-video	
— setări	84

G

geografice	87
------------	----

GPS (Global Positioning System, Sistem Global de Poziționare)	98
GPS (sistem global de poziționare)	97
GPS (sistemul global de poziționare)	99, 125

H

Hărți	99
— afișare elemente	100
— găsim locații	101
— modificarea ecranelor	100
— navigare	100
— planificare traseu	101
— setări	102
HSPA (acces pachete cu viteze mari, high-speed packet access)	38

I

ieșire TV	95
Ieșire TV	85, 127
imagine fundal	32
imagini	85, 86
indicatoare	22, 78, 81
— aparat foto-video	78
indicator luminos de notificare	20, 124
informații	87

informații coordonate	99, 125
Informații de asistență Nokia	8
informații despre locație	99, 125
Informațiile mele	52
inserare	
— acumulator	10
— cartelă SIM	10
instalare aplicații	115
instrumente de navigare	99, 125
A se vedea și <i>Hărți</i>	
introducerea textului	26, 27, 28, 124

I

încărcare	9
încărcare USB	13
înregistrare	
— video	82

J

jocuri	119, 120, 121, 122
jurnale	115

L

liste de redare	92, 93
-----------------	--------

M

Magazin Ovi	30
-------------	----

mail	72
Mail for Exchange	66, 69, 73, 76
Manager fișiere	109
marcaje	45, 95
marcarea informațiilor geografice	80
media	
— servere	96
media player	90, 91, 95, 96
— liste de redare	92, 93
— muzică	91, 92, 93
— radio internet	95, 96
— videoclipuri	94, 95
melodii	91, 93
memorie	110
— rată consum	110, 127
Mesagerie Nokia	67, 75
mesaje	65
— setări	65
mesaje text	62
modem	42
muzică	91, 92, 93

N

note	105, 113
------	----------

O

Ovi	30, 89, 125
-----	-------------

P

partajare	87, 88, 89
pornirea/oprirea aparatului	16
preluare	
— e-mail	70
prezentare imagini	85
profiluri	31, 122
protecția tastaturii	30
punerea în/scoaterea din funcțiune a aparatului	16

R

radio internet	95, 96
răspunsul la apeluri	56
restabilire setări	112
restaur. date	108
restaurare date	117
restaurare setări	84
roaming	33, 126
RSS	112

S

schită	114
semnătură	72
senzor de proximitate	55
servicii de chat (IM)	58, 63, 64, 65
setări	
— afișaj	123

— agendă	106	stare disponibilitate	52, 65
— apeluri	126	sunete	31, 122
— ceas	103	sunete de apel	92
— Chat	65	suport	17
— conexiune	37		
— e-mail	75	T	
— mesaje	65	tastatură fizică	26
— mesaje e-mail	71	tastatură virtuală	27
— mesaje text	65	taste	14, 15
— pachete de date	38	teme	32, 122
— restabilire	112	Tonuri DTMF	57
— rețea	33, 126	transfer	
— video	83	— date	107, 108
— WLAN	36, 37	Transmițătorul FM	93, 94, 125
setări afișaj	123, 128		
setări de limbă	123	V	
setări de rețea	33	video	
setări ecran	123, 128	— înregistrare	82
setări limbă	32	videoclipuri	82, 83, 94, 95
setări proxy	36	VoIP	
setări regionale	123	A se vedea <i>apeluri Internet</i>	
setări rețea	33, 126		
siguranță		W	
— setări	36	widgeturi	74, 91, 106, 112
siguranță WEP	36	WLAN (rețea locală fără fir)	34, 36,
siguranță WPA	36		37,
sincronizare	106, 107, 108	WLAN (wireless local area network)	35, 37
Sincronizare	73		