

A woman with short reddish hair and a man are walking at night in a city street. The woman is wearing a black jacket over a teal top and a pink scarf. The man is wearing a dark suit jacket over a striped shirt. In the background, there are city lights and a red neon sign.

Darbo pradžia

NOKIA
Nseries



Nokia N95-2
1 leidimas, LT

Klavišai ir dalys (priekinė dalis)


Modelio numeris: „Nokia N95-2“.

Toliau vadinamas „Nokia N95 8GB“.

- 1 Įjungimo klavišas
- 2 Pasirinkimo klavišai naudojami norint pasirinkti komandas ir pasiekti Funkcijos
- 3 Meniu klavišas  naudojamas norint atidaryti pagrindinį meniu
- 4 Skambinimo klavišas
- 5 Redagavimo klavišas  naudojamas norint atidaryti komandų sąrašą tekstas redaguojamas
- 6 Slinkties klavišas naudojamas norint pereiti iš vieno meniu į kitus ir pasirinkti elementus
- 7 Skaitinė klaviatūra
- 8 Trynimo klavišas
- 9 Baigimo klavišas
- 10 GV programų klavišas, naudojamas garso ir vaizdo programų meniu ir muzikos grotuvui atidaryti
- 11 Šviesos jutiklis
- 12 Mažesnės raiškos antrinė vaizdo kamera

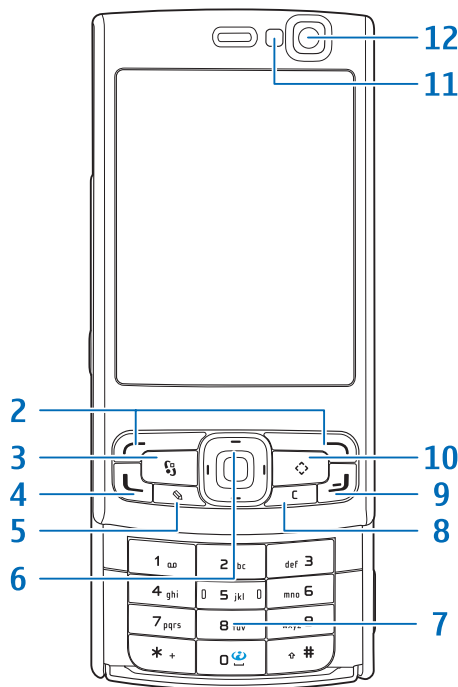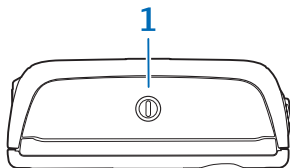

Klavišai ir dalys (šoninė dalis)

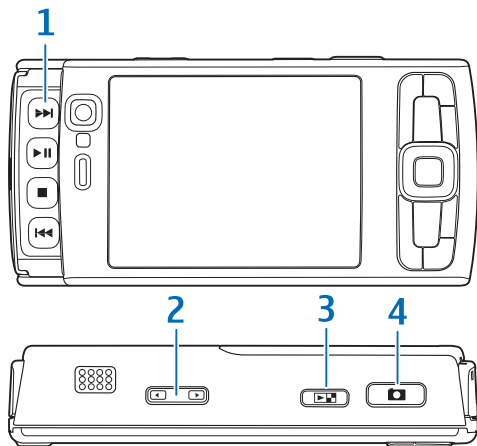

- 1 Garso/vaizdo klavišai po 2 kryptimis slankiojančiu dangteliu
 - Klavišas „Kitas“ ►►
 - Atkūrimo/laikino sustabdymo klavišas ►||
 - Sustabdymo klavišas ■
 - Klavišas „Ankstesnis“ ◀◀
- 2 Mastelio/garsumo klavišas

- 3 Peržiūros klavišas (◀▶) naudojamas norint peržiūrėti paskutinį išsaugotą paveikslėlį ar vaizdo įrašą
- 4 2 pakopų įvedimo klavišas (◀▶) naudojamas norint nustatyti automatinį židinio nuotolį nustatymui, fotografuoti, ir įrašyti vaizdą

Atidarius vaizdo/garso klavišus, esančius po 2 kryptimis slankiojančiu dangteliu, suaktyvinamas garso/vaizdo režimas ir vaizdas rodomas horizontaliai.



Garso ir vaizdo grotuvams valdyti naudokite garso/vaizdo klavišus.

Norėdami įjungti pagrindinį fotoaparata, palaikykite nuspaudę įvedimo klavišą. Jei norite fiksuoti objekto židinio nuotolį, įvedimo klavišą paspauskite iki pusės. Jei norite nufotografuoti vaizdą, įvedimo klavišą paspauskite žemyn.

Jei norite aktyvuoti vaizdo režimą, aktyvioje įrankių juostoje pasirinkite (M). Jei norite filmuoti, įvedimo klavišą paspauskite žemyn.

Klavišai ir dalys (galinė dalis)

- 1 Įkroviklio jungtis
- 2 Mažoji USB jungtis, skirta suderinamam kompiuteriui prijungti
- 3 Stereofoniniai garsiakalbiai su 3 matm. garso efektu
- 4 Pagrindinė kamera, skirta didelės raiškos nuotraukoms daryti ir vaizdui įrašyti (iki 5 megapikselių)
- 5 Kameros blykstė
- 6 „Nokia“ 3,5 mm AV jungtis, skirta suderinamai laisvų rankų įrangai, ausinėms ir TV signalo kabeliams, pvz., „Nokia“ vaizdo ryšio kabeliui, prijungti
- 7 Infraraudonųjų spindulių (IR) langelis

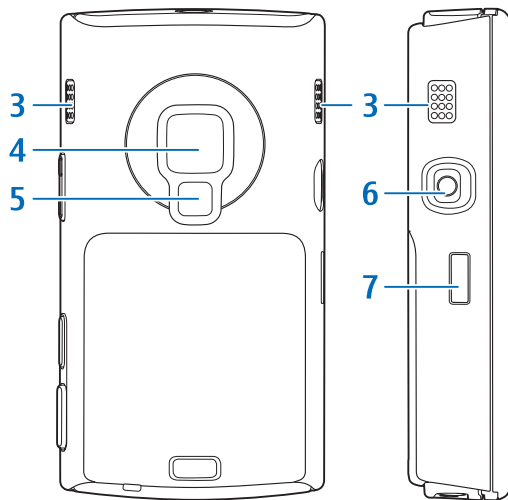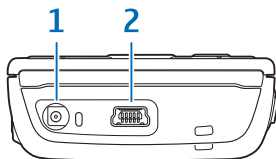


(U)SIM kortelės ir baterijos įdėjimas

USIM kortelė yra patobulinta SIM kortelė, kurią galima naudoti UMTS mobiliuosiuose telefonuose.


Prieš išimdami bateriją, visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio.

Informacijos apie galimybę naudotis SIM kortelės paslaugomis teiraukitės savo SIM kortelės pardavėjo. Tiekėjas gali būti paslaugų teikėjas ar kitas pardavėjas.


- 1 Atsukę galinę prietaiso dalį į save, laikykite nuspaudę atlaisvinimo mygtuką, nustumkite dangtelį ir jį pakelkite.

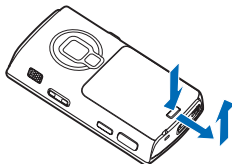


- 2 Jei norite atlaisvinti (U)SIM kortelės laikiklį, pakelkite jį nuo rankenėlės.

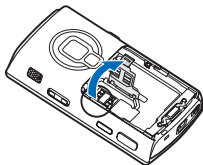


- 3 Įdėkite (U)SIM kortelę įsitikinkite, kad kontaktai ant kortelės atsukti į atitinkamus prietaiso kontaktus, o nupjautos kampas – į prietaiso pagrindą.
- 4 Uždarykite ir užfiksuokite laikiklį.

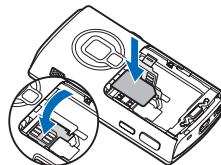

- 5 Įdėkite bateriją. Norėdami užfiksuoti įdėtą bateriją, švelniai ją paspauskite.

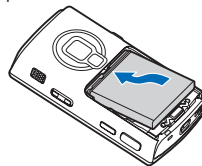

- 6 Uždėkite dangtelį taip, kad fiksuojantieji sklėsčiai būtų nukreipti į savo lizdus, ir įstumkite dangtelį į vietą.

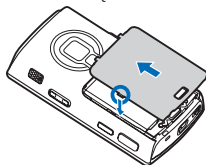

Prietaiso įjungimas



- 1 Palaikykite nuspaudę įjungimo klavišą.
- 2 Jei bus prašoma įvesti (U)PIN arba užrakto kodą, įveskite jį ir paspauskite kairįjį pasirinkimo klavišą. Gamintojo nustatytas užrakto kodas yra **12345**.

Jūsų prietaise yra vidinės antenos.




Pastaba: kaip ir naudodamiesi bet kuriais radijo siųstuvais, kai antena naudojama, be reikalo nelieskite jos. Pavyzdžiui, stenkitės neliesti korinio ryšio antenos telefono ryšio metu. Liečiant duomenis siunčiančią ar priimančią anteną, gali pablogėti radijo ryšio kokybė, prietaisas gali suvartoti daugiau energijos nei įprastai, gali sutrumpėti baterijos veikimo laikas.

- 1 Korinė antena
- 2 „Bluetooth“ technologija, belaidžio LAN tinklo antena
- 3 GPS imtuvas

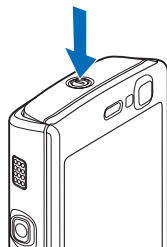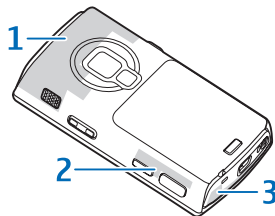

Baterijos įkrovimas

- 1 Įkiškite suderinamą įkroviklį į sieninį lizdą.
- 2 Prijunkite maitinimo laidą prie prietaiso. Jei baterija visiškai išsikrovusi, gali praeiti šiek tiek laiko, kol ekrane pradės mirksėti įkrovos juostelė.
- 3 Kai baterija visiškai įkrauta, įkrovos juostelės segmentai nustoja mirksėti. Ištraukite įkroviklio laidą iš prietaiso, tada ištraukite įkroviklį iš sieninio lizdo.

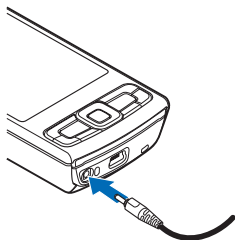

⚡ Patarimas: ištraukite nenaudojamą įkroviklį iš elektros tinklo lizdo. Prie elektros tinklo lizdo prijungtas įkroviklis naudoja elektros energiją net neprijungtas prie prietaiso.

Turinio perkėlimas

Asmeninio turinio perkėlimas iš kito „Nokia“ prietaiso

Naudodami programą „Kopijuoklė“ galite perkelti turinį, pavyzdžiui, adresatus, iš vieno suderinamo „Nokia“ prietaiso į kitą įjungę „Bluetooth“ arba infraraudonųjų spindulių ryšį. Norėdami perkelti duomenis į „Nokia N95 8GB“, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Pasl. priem. > Kopijuoklė**.

Turinio perkėlimas iš kompiuterio

Savo prietaisą galite naudoti su įvairiomis suderinamo kompiuterinio ir duomenų ryšio programomis. Pavyzdžiui, naudodami USB duomenų kabelį, „Bluetooth“ ryšį arba jūsų suderinamame kompiuteryje įdiegtą „Nokia Nseries PC Suite“, galite perkelti muziką, atvaizdus ir vaizdo įrašus iš savo prietaiso į suderinamą kompiuterį ir atvirkščiai. Norėdami sinchronizuoti kompiuteryje ir prietaise esančius duomenis, visada užmegzkite ryšį iš kompiuterio.

Pagalba

Žinynas

Žinyno funkcija teikia prietaiso programų naudojimo instrukcijas. Jei norite atidaryti bet kurios programos žinyną, pasirinkite **Funkcijos > Paaiškinimas**.

Vartotojo vadovas

Kitos svarbios informacijos apie savo prietaisą ieškokite vartotojo vadove.

Tinkle

Naujausios šio vadovo versijos, papildomos informacijos, parsisiųsti siūlomų failų ir paslaugų, susijusių su jūsų „Nokia“ gaminiu, ieškokite svetainėje www.nseries.com/support arba jūsų šaliai skirtoje „Nokia“ svetainėje.

 **Patarimas:** taip pat galite pasiekti pagalbos puslapius naudodami prietaiso žiniatinklio naršyklę.

Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)

Kai klaviatūra užrakinta, rodomas .

Norėdami užrakinti klaviatūrą, paspauskite kairįjį, tada dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Norėdami atrakinti klaviatūrą, atidarykite slankiojantį dangtelį arba paspauskite kairįjį, tada dešinįjį pasirinkimo klavišą.

Jei norite, kad po tam tikro laiko arba uždarius 2 kryptimis slankiojantį dangtelį klaviatūra užsirakintų automatiškai, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Saugumo > Telefono ir SIM kortelės**.

 **Patarimas:** jei norite uždaryti 2 kryptimis slankiojantį dangtelį nenaudodami klaviatūros užrakto, uždare dangtelį paspauskite bet kurį klavišą.

Kai klaviatūra yra užrakinta, gali būti įmanoma skambinti oficialiu skubios pagalbos tarnybos numeriu, užprogramuotu jūsų prietaise.

Nuorodos


- Jei norite perjungti atidarytas programas, palaikykite paspaudę .
- Norėdami atidaryti **Muzik. grot.**, palaikykite nuspaudę GV programų klavišą.
- Norėdami peržiūrėti dažniausiai naudojamus daugelio programų pasirenkamus elementus, paspauskite slinkties klavišą.
- Norėdami atidaryti **Galerija**, vieną kartą paspauskite .
- Jei norite surinkti savo balso pašto dėžutės numerį (tinklo paslauga), palaikykite paspaudę **1**.
- Norėdami atidaryti GV programų meniu, paspauskite GV programų klavišą.
- Norėdami pakeisti aplinką, paspauskite įjungimo klavišą ir pasirinkite aplinką.
- Jei norite pakeisti **Įprastinė** į **Begarsė**, palaikykite paspaudę **#**. Jei kalbatės su dviem pašnekovais (tinklo paslauga), tokiu būdu galite perjungti iš vienos linijos į kitą.
- Jei norite atidaryti paskutinių rinktų numerių sąrašą, paspauskite skambinimo klavišą.
- Jei norite naudoti balso komandas, palaikykite paspaudę dešinįjį pasirinkimo klavišą.
- Jei norite paleisti naršyklę **Int. naršykl.** (tinklo paslauga), palaikykite paspaudę **0**.



Stiliaus nustatymas

Stiliaus nustatymo meniu galite pakeisti kelis prietaiso parametrus. Paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Parametr. > Bendrieji > Stiliaus nustat.** ir reikiamą funkciją iš toliau pateiktų:

- **Ekrano temos** – jei norite keisti temą, fono paveikslėlį ir ekrano užsklandos parametrus.
- **Ekranas > Apšvietimo trukmė** – jei norite keisti foninio apšvietimo trukmę.
- **Ekranas > Šrifto dydis** – jei norite nustatyti ekrane rodomo teksto ir piktogramų dydį.
- **Laukimo režimas > Akt. lauk. rež.** – jei norite įjungti arba išjungti aktyvųjį laukimo režimą. Kai įjungtas aktyvusis laukimo režimas, ekrane rodomos programų nuorodos ir programų įvykiai.
- **Laukimo režimas > Nuorodos** – jei norite priskirti pasirinkimo klavišams nuorodą, kuri įjungia prietaisui veikiant laukimo režimu.
- **Laukimo režimas > Akt. rež. programos** – jei norite keisti numatytąsias nuorodų piktogramas, kai prietaisas

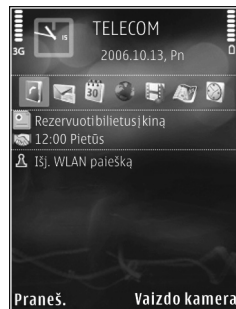

veikia aktyviuoju laukimo režimu. Kai kurios nuorodos gali būti fiksuotos. Jų pakeisti negalima.

Taip pat galite keisti kitus elementus:

- Norėdami pakeisti aplinką, paspauskite  ir pasirinkite **Priemonės > Aplinka > Funkcijos > Nustatyti**. Pavyzdžiui, galite pritaikyti skambėjimo ir pranešimo tonus.
- Norėdami keisti laikrodį, rodomą prietaisui veikiant laukimo režimu, paspauskite  ir pasirinkite **Programos > Laikrodis > Funkcijos > Parametrai > Laikrodžio tipas**.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras

Naudodami „Nokia“ vaizdo įrašų centrą (tinklo paslauga), vaizdo įrašus galite atsisiųsti ir transliuoti iš suderinamų interneto vaizdo įrašų paslaugų.

„Nokia“ vaizdo įrašų centras palaiko šiuos failų plėtinius: .3gp, .mp4 ar .rm.

Norėdami jungtis prie interneto ir peržiūrėti galimas paslaugas, kurias galite įtraukti į „Nokia“ vaizdo įrašų centrą, pasirinkite **Įtraukti naujų paslaugų**.

Norėdami rasti ir peržiūrėti vaizdo įrašus, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Paspauskite  ir pasirinkite **Vzd. į. centr..**
- 2 Norėdami prisijungti prie paslaugos naršyklės, pasirinkite norimą paslaugą.
- 3 Kai kurie vaizdo įrašai gali būti transliuojami tiesiogiai, bet kiti pirmiausia turi būti atsisiųsti į jūsų prietaisą. Norėdami atsisiųsti vaizdo įrašą, pasirinkite **Funkcijos > Atsisiųsti**.



Parsiųsti vaizdo įrašai išsaugomi **Vzd. į. centr.** > **Mano vaizdo įrašai**.

Taip pat savo vaizdo įrašus galite perkelti į „Nokia“ vaizdo įrašų centrą ir juos peržiūrėti naudodami **Mano vaizdo įrašai**.

 **Patarimas:** norėdami konvertuoti vaizdo failus į mobiliųjį formatą, naudokite programai „Nokia Nseries PC Suite“ skirtą „Nokia“ vaizdo įrašų tvarkytuvę.

- 1 Norėdami, kad jūsų prietaisas suderinamame kompiuteryje būtų rodomas kaip talposios atminties įrenginys, sujunkite juos suderinamu USB kabeliu.
- 2 Pasirinkite **Duomenų perdavimas** kaip ryšio režimą.
- 3 Pasirinkite vaizdo įrašus, kuriuos norite kopijuoti iš kompiuterio.
- 4 Perkelkite vaizdo įrašus į prietaiso talposios atminties katalogą **E:\My Videos**.

Kituose jūsų prietaiso kataloguose esantys vaizdo failai nerodomi **Mano vaizdo įrašai**.

Muzikos grotuvas



Perspėjimas: klausykitės muzikos ne per garsiai.

Klausydamiesi labai garsiai, galite pakenkti savo klausai. Nelaikykite prietaiso prie ausies, kai įjungtas garsiakalbis, kadangi iš jo sklindantis garsas gali būti labai stiprus.

Muzik. grot. palaiko tokius failų formatus, kaip AAC, AAC+, eAAC+, MP3 ir WMA. **Muzik. grot.** gali palaikyti ne visas failų formatų savybes ar jų versijas.


Naudokite GV klavišus, esančius po 2-kryptimis slankiojančiu dangteliu, norėdami valdyti **Muzik. grot.**

Norėdami atkurti dainą, atlikite šiuos veiksmus:

- 1 Palaikykite nuspaudę GV programų klavišą.
- 2 Pasirinkite kategorijas, kad galėtumėte rasti norimas dainas.
- 3 Norėdami atkurti pasirinktus failus, paspauskite ► ||.

Norėdami pasirinkti, kad rodytų Dabar atkuria būtų atkuriamą daugiau muzikos, pasirinkite **Funkcijos** > **Eiti į Muzikos meniu**.

Norėdami peržiūrėti ir tvarkyti **Muzik. grot.** grojaraščius, pasirinkite **Muzika** > **Grojaraščiai**.

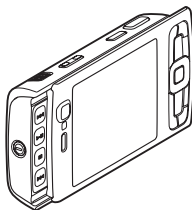

Galite perkelti muziką iš suderinamo kompiuterio ar kitų suderinamų prietaisų naudodami suderinamą USB duomenų kabelį, suderinamame kompiuteryje įdiegtą suderinamą „Microsoft Windows Media Player“ versiją arba programai „Nokia Nseries PC Suite“ skirtą „Nokia“ vaizdo įrašų tvarkytuvę.

Dėl autorių teisių apsaugos gali būti draudžiama kopijuoti, keisti, perduoti ar persiųsti kai kuriuos atvaizdus, muziką (įskaitant skambėjimo tonus) ir kitą medžiagą.

„Windows Media Player 10“ gali ne iš karto atkurti į jūsų prietaisą perduotus failus, apsaugotus naudojant WMDRM technologiją. „Microsoft“ palaikymo svetainėje ieškokite karštosios „Windows Media Player 10“ pataisos arba įsigykite naujesnę suderinamą „Windows Media Player“ versiją.

Laisvų rankų įranga




Perspėjimas: naudodami laisvų rankų įrangą, veikiausiai girdėsite mažiau aplinkinių garsų. Nenaudokite laisvų rankų įrangos, jeigu dėl jos gali kilti pavojus jūsų saugumui.

Laisvų rankų įranga gali būti sudaryta iš dviejų dalių: nuotolinio valdymo įrenginio ir ausinių. Nuotolinio valdymo įrenginys, pvz., „Nokia Audio Controller AD-54“, turi mikrofoną ir klavišus, skirtus atsiliiepti į skambučius, juos baigti, reguliuoti garsumą ir atkurti muzikos ar vaizdo failus. Norėdami naudoti ausines ir nuotolinio valdymo įrenginį, prijunkite įrenginį prie „Nokia“ prietaiso 3,5 mm AV jungties, tada prie įrenginio prijunkite ausines.

Jei laisvų rankų įranga neturi mikrofono, skirto laisvų rankų skambučiams, naudokite tokią laisvų rankų įrangą su suderinamu nuotolinio valdymo įrenginiu arba prietaiso mikrofonu.

Kai naudojantės tam tikrais laisvų rankų įrangos priedais, skambučio metu garsumą reguliuokite prietaiso garsumo klavišu. Kai kurie laisvų rankų įrangos priedai turi GV garso reguliavimo funkciją, kuri naudojama tik atkuriamos muzikos ir vaizdo įrašų garsumui reguliuoti.

Prie savo „Nokia“ prietaiso 3,5 mm AV jungties galite prijungti kitą suderinamą laisvų rankų įrangą, suderinamas ausines arba suderinamą TV signalo kabelį. Gali tekti pasirinkti kabelio režimą.

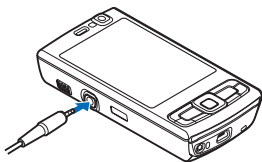

Nejunkite produktų, galinčių skleisti išėjties signalą, nes tai gali pakenkti prietaisui. Nejunkite jokių įkrovos šaltinių prie „Nokia“ AV jungties.

Prieš jungdami prie „Nokia“ AV jungties bet kokį išorinį prietaisą ar kitokią (ne „Nokia“ aprobuotą naudoti su šiuo prietaisu) laisvų rankų įrangą, atkreipkite dėmesį į garsumą.

Vietos nustatymas (GPS)

Pasaulinė vietos nustatymo sistema (GPS) yra pasaulinė radijo bangų susisiekimo sistema, kurią sudaro 24 palydovai ir stotys, valdančios palydovų darbą. Jūsų prietaise yra vidinė Pasaulinio vietos nustatymo sistemos antena.

GPS imtuvas yra jūsų prietaiso apačioje. Naudodami imtuvą, atverkite skaitinę klaviatūrą, o prietaisą laikykite vertikaliai maždaug 45 laipsnių kampu, jei dangus giedras. Neuždenkite skaitinės klaviatūros ranka.



Padėties duomenų tikslumui taip pat gali turėti įtakos prasta palydovų geometrija. GPS signalų stiprumas ir kokybė gali priklausyti nuo jūsų vietos, pastatų, kitų natūralių kliūčių bei oro sąlygų. Kad GPS imtuvu būtų įmanoma priimti GPS signalus, jis turi būti naudojamas lauke.

Jūsų prietaisas taip pat palaiko sąveikaujančiąją GPS (A-GPS – tinklo paslauga).

Sąveikaujančioji GPS (A-GPS) naudojama pagalbiniais duomenims gauti per paketinių duomenų ryšį.

Šie duomenys padeda apskaičiuoti jūsų buvimo vietos koordinates, kai prietaisas gauna signalus iš palydovų.

Jokia GPS neturėtų būti naudojama tiksliai vietai nustatyti ir niekada neturėtumėte pasikliauti vien iš GPS imtuvo ir mobiliųjų radijo tinklų gauta informacija vietai ar keliui nustatyti.

„Žemėlapiai“

Naudodami programą „Žemėlapiai“, galite rasti savo buvimo vietą žemėlapyje, ieškoti žemėlapiuose miestų, valstybių, rasti adresus ir planuoti maršrutus. Norėdami atidaryti programą „Žemėlapiai“, paspauskite  ir pasirinkite Žemėlapiai. Žemėlapių aprėptis keičiasi pagal šalį.

Beveik visi skaitmeniniai žemėlapiai yra šiek tiek netikslūs ir neužbaigti. Niekada nepasikliaukite vien tik šiose prietaise esančiais skaitmeniniais žemėlapiais.

Kai naršote rodomą žemėlapi, pavyzdžiui, persikeliate į kitą šalį, naujas žemėlapis atsiunčiamas automatiškai, jei esate prisijungę prie interneto. Kai siunčiami žemėlapiai, jūsų paslaugų teikėjo tinklu gali būti perduodamas didelis duomenų kiekis. Informacijos apie duomenų perdavimo mokesčius kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Žemėlapių atsisiuntimas

„Nokia Map Loader“ yra kompiuterio programinė įranga, kurią naudodami galite atsisiųsti iš interneto ir savo prietaise įdiegti įvairių šalių žemėlapius. Kad galėtumėte naudoti „Nokia Map Loader“, pirmiausia turite ją įdiegti suderinamame kompiuteryje. Programinę įrangą galite atsisiųsti iš interneto (www.nokia.com/maps). Vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.

Taip pat galite atsisiųsti žemėlapius naudodamiesi belaidžiu LAN ryšiu. Perduotų duomenų kiekis rodomas ekrane, duomenų skaitiklyje (KB). Skaitiklis rodo tinklo apkrovą, kai naršote žemėlapius, kuriate maršrutus ar tinkle ieškote vietų.

Norėdami patikrinti, ar į jūsų prietaisą atsisiųsti žemėlapiai buvo atnaujinti žemėlapių serveryje, pasirinkite **Funkcijos > Nuostatos > Tinklas > Funkcijos > Ieškoti žemėlapių naujinių**.

Norėdami apsaugoti prietaisą nuo automatiško žemėlapių atsisiuntimo iš interneto, pavyzdžiui, kai esate savo namų korinio tinklo išorėje, pasirinkite **Funkcijos > Nuostatos > Tinklas > Naudoti tinklą > Išjungta**.

Belaidžio LAN vedlys

Jūsų prietaisas gali veikti belaidžiam vietinės kreipties tinkle (WLAN). Prijungę savo prietaisą prie WLAN tinklo, jį taip pat galite prijungti prie interneto ir kitų suderinamų prietaisų, prisijungusių prie WLAN tinklo. Norint naudoti WLAN, jis toje vietoje turi būti, o jūsų prietaisą reikia prijungti prie WLAN.

WLAN vedlys padeda prisijungti prie WLAN tinklo ir tvarkyti WLAN tinklo ryšius. WLAN vedlys rodo WLAN tinklo ryšių būseną prietaisui veikiant aktyviuoju laukimo režimu. Jei norite peržiūrėti galimas funkcijas, pereikite prie būseną rodančios eilutės ir pasirinkite ją.

Jei WLAN nuskaitymas išjungtas ir nesate prisijungę prie WLAN, rodoma **WLAN paieška išjungta**. Norėdami įjungti nuskaitymą ir ieškoti galimų WLAN tinklų, pasirinkite būseną ir paspauskite slinkties klavišą.



Svarbu žinoti visada įjunkite kurį nors šifravimo metodą, kad jūsų belaidžio LAN tinklo ryšys būtų saugesnis. Šifruojant duomenis, sumažėja rizika, kad kas nors neleistinai pasinaudos jūsų duomenimis.

© „Nokia“, 2007. Visos teisės išsaugotos.

„Nokia“, „Nokia Connecting People“, „Nseries“ ir „N95“ yra paprastieji arba įregistruotieji „Nokia Corporation“ prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško „Nokia“ leidimo.