

Innehåll		Fäst handledsremmen	19
		Pekskärmsåtgärder	19
		Skriva text	21
Säkerhet	6	Lås tangenterna och pekskärmen	25
Om enheten	6	Nokia Överföring	25
Nätjänster	7	Profiler	26
Delat minne	7		
Mail for Exchange	8	Enheten	27
Sök efter hjälp	9	Startsida	27
Support	9	Displayindikatorer	29
Hjälp i enheten	9	Genvägar	30
Gör mer med din enhet	9	Söka	31
Uppdatera enhetsprogram	9	Volym- och högtalarstyrning	32
Inställningar	10	Offlineprofil	32
Koder	11	Snabb nedladdning	32
Fjärrlås	11	Ovi (nätjänst)	33
Förlänga batterilivslängden	11	Ringa samtal	35
Frigöra minne	12	Pekskärmen under samtal	35
Komma i gång	13	Ringa ett röstsamtal	35
Knappar och delar (ovansida)	13	Under ett samtal	36
Knappar och delar (framsida)	13	Röst- och videobrevlådor	36
Knappar och delar (baksida)	14	Svara på eller avvisa samtal	37
Knappar och delar (sidorna)	14	Ringa ett konferenssamtal	37
Sätta i SIM-kort och batteri	14	Snabbuppringning av telefonnummer	38
Minneskort	16	Samtal väntar	38
Antennplacering	17	Röstuppringning	38
Stäng av eller starta enheten	17	Ringa ett videosamtal	39
Ladda batteriet	18	Under ett videosamtal	39
Headset	18	Svara på eller avvisa videosamtal	40

Internetsamtal	40	Nätverksinställningar	65
Videodelning	41	Trådlöst nätverk	66
Logg	43	Kopplingspunkter	67
Kontakter (telefonbok)	45	Aktiva dataanslutningar	70
Spara och ändra namn och nummer	45	Synkronisering	71
Kontaktverktygsfält	45	Bluetooth-anslutningar	71
Hantera namn och nummer	45	USB	74
Standardnummer och standardadresser	46	Datoranslutningar	75
Kontaktkort	46	Administrativa inställningar	75
Ange kontakter som favoriter	47	Internet	76
Ringsignaler, bilder och uppringningstext för kontakter	47	Surfa på Internet	76
Kopiera kontakter	48	Verktygsfält i webbläsaren	77
SIM-tjänster	48	Navigera på sidor	78
Kontaktgrupper	49	Webbfeeds och bloggar	78
Ovi Kontakter	49	Innehållssökning	78
Meddelanden	55	Bokmärken	78
Huvudvyn i Meddelanden	55	Tömma cacheminnet	79
Skriva och skicka meddelanden	56	Avsluta anslutningen	79
Inkorgen i Meddelanden	57	Anslutningssäkerhet	79
E-postkonto	58	Webbinställningar	79
Visa meddelanden på ett SIM-kort	59	Positionering (GPS)	81
Cell broadcast-meddelanden	59	Om GPS	81
Servicekommandon	60	Assisted GPS (A-GPS)	81
Meddelandeinställningar	60	Håll enheten på rätt sätt	82
Mail for Exchange	64	Tips om att skapa en GPS-anslutning	82
Anslutbarhet	65	Positionsförfrågningar	83
Dataanslutningar och kopplingspunkter	65	Riktmärken	83
		GPS-data	83

Positioninställningar	84	Visa och ändra filinformation	101
Ovi Kartor	85	Organisera bilder och videoklipp	102
Kartor – översikt	85	Verktygsfältet Foton	102
Använda kompassen	86	Album	102
Visa din plats och kartan	86	Etiketter	102
Kartvy	87	Bildspel	103
Ändra utseende på kartan	87	TV-utlägg	103
Hitta en plats	87	Redigera bilder	104
Visa platsinformation	88	Redigera videoklipp	105
Planera en rutt	88	Skriva ut bilder	105
Spara platser och rutter	89	Dela online	106
Visa och ordna platser och rutter	90	Musik	106
Skicka platser till dina vänner	90	Spela upp en låt eller en poddsändning	106
Synkronisera dina favoriter	90	Spellistor	107
Dela plats	91	Poddsändningar	108
Få röstvägledning	91	Överföra musik från en dator	108
Gå till ett bestämt mål	92	Ovi Musik	108
Köra till ett bestämt mål	92	FM-sändare	109
Navigeringsvy	93	Nokia Poddsändning	110
Visa trafik- och säkerhetsinformation	93	FM-radio	114
Kamera	94	Videor	115
Aktivera kameran	94	Hämta och visa videoklipp	115
Fotografering	94	Videofeeds	116
Videoinspelning	98	Mina videor	116
Kamerainställningar	99	Överföra videor från din dator	116
Foton	100	Videoinställningar	117
Om Foton	100	Anpassa enheten	117
Visa bilder och videoklipp	100	Ändra enhetens utseende	117

Profiler	117
3D-signaler	118
Ändra startsidan	118
Ändra huvudmenyn	118
Program	119
Kalender	119
Klocka	120
RealPlayer	121
Inspelning	122
Anteckningar	122
Kontor	123
Inställningar	127
Telefoninställningar	127
Programhanterare	134
Uppringningsinställningar	136
Felsökning	138
Gröna tips	141
Spara energi	141
Återvinna	141
Produkt- och säkerhetsinformation	141
Index	147

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT



Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER



Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i den här handboken är godkänd för användning i (E)GSM 850-, 900-, 1800- och 1900 MHz-nätverk och UMTS 900-, 1900- och 2100 MHz-nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

När du använder denna enhets funktioner, är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt.

Tekniska åtgärder för att skydda upphovsrättsskyddade verk mot obehöriga utnyttjanden kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Enheten har stöd för flera anslutningsmetoder. På samma sätt som en dator kan enheten utsättas för virus och annat skadligt innehåll. Var försiktig med meddelanden, begäranden om anslutning, surfning och nerladdning av filer. Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor som erbjuder tillräcklig säkerhet och skydd mot skadlig

programvara, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning. Du bör överväga att installera ett antivirusprogram och annan programvara för säkerhet på enheten och alla anslutna datorer.

Viktigt! Enheten har bara stöd för ett antivirusprogram. Om du har mer än ett program med antivirusfunktion kan prestanda och användning påverkas. Enheten kan sluta fungera.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser. Du kan eventuellt nå andra webbplatser som tillhör tredjepartsleverantörer via enheten. Tredjepartstillverkarnas webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken rekommenderar eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du väljer att besöka dessa webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

Kontorsprogrammen har stöd för vanliga funktioner hos Microsoft Word, PowerPoint och Excel (Microsoft Office 2000, XP och 2003). Det är inte alla filformat som kan visas eller ändras.

Kom ihåg att göra säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan avvika från det som visas på enhetens display.

Nätjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänstleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Delat minne

Det kan hända att följande funktioner delar minne: multimediediemeddelanden (MMS), e-postprogram, snabbmeddelande. Användning av en eller flera av dessa funktioner kan minska mängden tillgängligt minne för andra funktioner som delar minne. Enheten visar eventuellt ett meddelande om att minnet är fullt om du försöker använda

en funktion som delar minne. Om så är fallet raderar du en del information eller poster som lagrats i de delade minnesfunktionerna innan du fortsätter.

Vid hög belastning, till exempel aktivt videosamtal och snabb dataanslutning, kan enheten kännas varm. I de flesta fall är detta normalt. Om du tror att någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Mail for Exchange

Användningen av Mail for Exchange begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Sök efter hjälp

Support

Mer information om hur du använder produkten och hur enheten fungerar finns på www.nokia.com/support, eller på www.nokia.mobi/support om du använder en mobil enhet. Du kan också välja **Meny > Program > Hjälp** i enheten.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:

- Starta om enheten. Stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna.
- Uppdatera enhetsprogram.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Säkerhetskopiera alltid alla data i enheten innan du skickar den på reparation.

Hjälp i enheten

I telefonen finns instruktioner som hjälper dig att använda programmen.

Om du vill öppna hjälptexterna från huvudmenyn väljer du **Meny > Program > Hjälp** och det program som du vill ha instruktioner till.

När ett program är öppet kan du få hjälp om den aktuella vyn genom att välja **Val > Hjälp**.

Du kan ändra storleken på hjälptexten genom att välja **Val > Minska textstorleken** eller **Öka textstorleken**.

I slutet av hjälptexten finns länkar till närliggande ämnen. Om du klickar på ett understruket ord visas en kort förklaring.

I hjälptexterna används följande indikatorer:



Länk till ett närliggande ämne.



Länk till det program som hjälpen informerar om.

När du läser instruktionerna kan du växla mellan hjälptexter och det öppna programmet i bakgrunden genom att välja **Val > Visa öppna program** och önskat program.


Gör mer med din enhet

Det finns en mängd program från Nokia och tredjepartsutvecklare som kan hjälpa dig att göra mer med enheten. Besök Ovi-butiken på store.ovi.com för att hitta och ladda ned program. Dessa program beskrivs i handböckerna som finns på produktsupportsidorna på www.nokia.com/support eller på din lokala Nokia-webbplats.

Uppdatera enhetsprogram

Om programuppdateringar

Du kan hämta nya och förbättrade funktioner till enheten med hjälp av programuppdateringar. Enhetens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar.

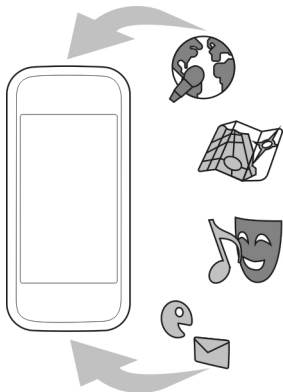

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppdaterar programvaran i enheten.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Instruktionerna i användarhandboken kanske inte längre gäller efter programuppdateringen.

Uppdatera programvara med enheten

Du kan söka efter tillgängliga uppdateringar för enheten och ladda ned dem till enheten (nätjänst).

Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Telefonhantering > Uppdat. enhet och Val > Sök efter uppdateringar**.

Uppdatera program i enheten med datorn

Du kan uppdatera program i enheten med datorprogrammet Nokia Software Updater. För att kunna uppdatera enhetsprogram måste du ha en kompatibel dator, höghastighetsanslutning till internet och en kompatibel USB-datakabel att ansluta enheten till datorn med.

Om du vill få mer information och hämta programmet Nokia Software Updater kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate.

Inställningar

Normalt är inställningarna för MMS, GPRS, direktuppspelning och mobilt Internet automatiskt konfigurerade baserat på information från tjänstleverantören. Det kan finnas inställningar från tjänstleverantören installerade i enheten, eller så kan du få eller begära att få inställningarna från nätoperatören som ett specialmeddelande.

Du kan ändra enhetens allmänna inställningar som språk, vänteläge, display och knappläs.

Koder

Kontakta din tjänstleverantör om du glömmer någon av dessa koder.

PIN-kod (Personal Identification Number) — Koden skyddar SIM-kortet från obehöriga användare. PIN-koden (4-8 siffror) följer vanligtvis med SIM-kortet. När du har gjort tre felaktiga inmatningar av PIN-koden blockeras PIN-koden och du behöver PUK-koden för att ta bort blockeringen.

UPIN-kod — Denna kod kan följa med USIM-kortet. USIM-kortet är en förbättrad version av SIM-kortet som stöds av 3G-mobiltelefoner.

PIN2-kod — Den här koden (4-8 siffror) tillhandahålls med vissa SIM-kort och behövs för att det ska gå att komma åt vissa funktioner i enheten.

Låskod (kallas även säkerhetskod) — Låskoden hjälper dig att skydda enheten mot obehörig användning. Den ursprungliga koden är 12345. Du kan skapa och ändra koden och ange att enheten ska fråga efter koden. Ge inte den nya koden till någon annan. Förvara den på ett säkert ställe, inte tillsammans med enheten. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service. Ytterligare kostnader kan tillkomma och alla personliga data i enheten kan komma att raderas. Kontakta ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

PUK-kod (Personal Unblocking Key) och PUK2-kod — Dessa koder (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad PIN-kod respektive PIN2-kod. Om koderna inte följde med SIM-kortet

ska du kontakta den tjänstleverantör vars SIM-kort är i enheten.

UPUK-kod — Den här koden (8 siffror) krävs för att ändra en blockerad UPIN-kod. Om koden inte följde med USIM-kortet ska du kontakta den tjänstleverantör vars USIM-kort är i enheten.

IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity) — Det här numret (15 eller 17 siffror) används för att identifiera giltiga enheter i GSM-nätet. Om en enhet till exempel stjäls så kan den blockeras så att den inte får tillgång till nätet. Enhetens IMEI-nummer hittas under batteriet.

Fjärrlås

Om du vill förhindra obehörig användning av enheten kan du fjärrlåsa enheten och minneskortet med ett SMS. Du måste definiera SMS:et och, när du vill låsa enheten, skicka det aktuella SMS:et till enheten. För att låsa upp enheten behöver du låskoden.

Om du vill aktivera fjärrlås samt ange det SMS-innehåll som ska användas väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Telefon & SIM-kort > Fjärrlås telefon > Aktiverat**. Peka på textinmatningsfältet för att ange SMS-innehållet (5-20 tecken), välj  och verifiera meddelandet. Ange låskoden.

Förlänga batterilivslängden

Om du har många program i enheten ökar påfrestningen på batteriet och batteriets livslängd förkortas. Tänk på följande om du vill spara på batteriet:

- Funktioner som använder Bluetooth-teknik och att låta sådana funktioner köras i bakgrunden när du använder andra funktioner ökar påfrestningen på batteriet och förkortar batteriets livstid. Inaktivera Bluetooth-teknik när du inte behöver den.
- Funktioner som använder trådlösa nätverk (WLAN) och att låta sådana funktioner köras i bakgrunden när du använder andra funktioner ökar påfrestningen på batteriet och förkortar batteriets livstid. WLAN-funktionen i Nokia-enheten inaktiveras när du inte försöker ansluta, inte är ansluten till en kopplingspunkt och inte söker efter tillgängliga nätverk. Du kan minska batteriförbrukningen ytterligare genom att ange att enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden.
- Om du har ställt in **Datapaketanslutning** på **Om tillgänglig** i anslutningsinställningarna och det inte finns någon paketdatatäckning (GPRS), försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Du kan förlänga enhetens drifttid genom att välja **Datapaketanslutning > Vid behov**.
- Programmet Kartor hämtar ny kartinformation när du bläddrar till nya områden på kartan, vilket ökar batteriförbrukningen. Du kan ställa in enheten så att nya kartor inte hämtas automatiskt.
- Om signalstyrkan växlar kraftigt i täckningsområdet där du befinner dig måste enheten regelbundet söka efter ett tillgängligt nätverk. Detta ger ökad energiförbrukning.

Om nätverksläget Dual Mode har valts i nätverksinställningarna söker enheten efter 3G-nätet. Du

kan ställa in enheten så att bara GSM-nätet används. Om du bara vill använda GSM-nätet väljer du **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverk > Nätläge > GSM**.

- Displayens bakgrundsbelysning ökar påfrestningen på batteriet. I displayinställningarna kan du välja hur lång tid det tar innan bakgrundsbelysningen stängs av. Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display > Timeout för belysning**. Välj **Ljussensor** i displayinställningarna om du vill justera ljussensorn som registrerar det omgivande ljuset och justerar displayens ljusstyrka.
- Om du låter program köras i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet. Om programmen du använder inte svarar väljer du **Val > Visa öppna program** för att stänga dem och går till programmet med menyknappen. Tryck och håll ned menyknappen för att öppna programmet och välj **Val > Avsluta**.

Frigöra minne

Om du vill se hur mycket utrymme som är tillgängligt för de olika datatyperna väljer du **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Många av enhetens funktioner använder minne för att lagra data. Du får ett meddelande om minnet i olika minnesplatser är låga.


Du kan frigöra minne genom att överföra data till ett minneskort (om ett sådant är tillgängligt) eller till en kompatibel dator.

Om du vill ta bort data som du inte längre behöver använder du filhanteraren eller öppnar respektive program. Du kan ta bort följande:

- Meddelanden i mapparna i Meddelanden och hämtade e-postmeddelanden i brevlådan
- Sparade webbsidor
- Kontaktinformation
- Kalenderanteckningar
- Program som visas i programhanteraren och som du inte behöver
- Installationsfiler (.sis eller .sisx) till program som du har installerat. Överför installationsfilerna till en kompatibel dator.
- Bilder och videoklipp i Foton. Säkerhetskopiera filerna till en kompatibel dator.


Komma i gång

Knappar och delar (ovansida)



- 1 Av/på-knapp
- 2 Nokia AV-kontakt (3,5 mm) för kompatibla headset, hörlurar och TV-ut-kontakter

Knappar och delar (framsida)

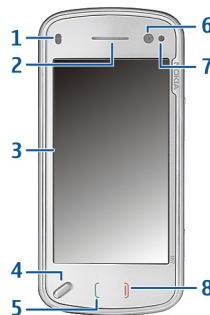

- 1 Avståndsmätare
- 2 Hörlur
- 3 Pekskärm
- 4 Menyknapp

- 5 Samtalsknapp
- 6 Lins för sekundärkamera
- 7 Ljussensor
- 8 Slutknapp



Täck inte området ovanför pekskärmen med till exempel skyddsfilm eller tejp.

Knappar och delar (baksida)



- 1 Kamerablixt
- 2 Kameralins
- 3 Linsskydd

Knappar och delar (sidorna)



- 1 Stereohögtalare
- 2 Micro USB-utgång
- 3 Laddningsindikator
- 4 Låsknapp
- 5 Volym upp-/Zooma in-knapp
- 6 Volym ned-/Zooma ut-knapp
- 7 Inspelningsknapp


Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Sätta i SIM-kort och batteri


Följ instruktionerna noggrant för att undvika att skada bakstycket.

Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

- 1 Ta bort den bakre luckan genom att lyfta upp den i enhetens nederkant.

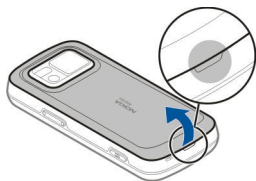


- 2 Om batteriet är isatt lyfter du upp batteriet i pilens riktning och tar bort det.

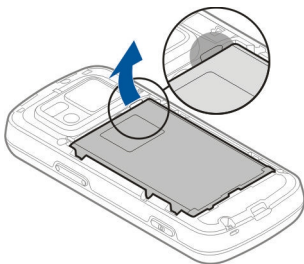


- 3 Dra ut SIM-kortshållaren och sätt i SIM-kortet. Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet riktas nedåt och att det snedskurna hörnet på kortet riktas mot det


snedskurna hörnet i hållaren. Tryck tillbaka SIM-kortshållaren.

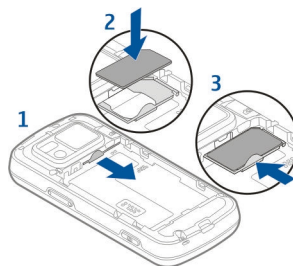

- 4 Rikta batteriets kontakter mot motsvarande kontakter i batterifacket. Sätt sedan i batteriet i pilens riktning.

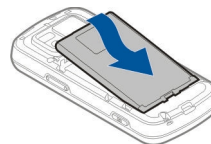

- 5 När du sätter tillbaka den bakre luckan riktar du in de övre låshakarna i sina skåror och trycker nedåt tills den bakre luckan klickar fast.

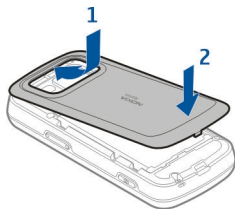

Minneskort




Använd endast kompatibla microSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.


Sätta i minneskortet

Det kan redan finnas ett minneskort i enheten. Om inte gör du följande:

- 1 Ta bort enhetens bakre lucka.

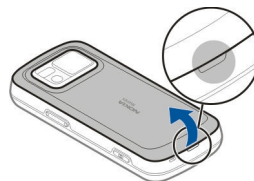

- 2 Sätt i ett kompatibelt minneskort i facket. Kontrollera att kontaktytan på kortet riktas nedåt och mot facket.

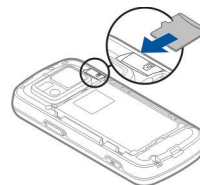


- 3 Tryck in kortet. Det hörs ett klick när kortet sitter på plats.
- 4 Sätt tillbaka den bakre luckan. Håll enheten med framsidan nedåt när du sätter tillbaka luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

Ta ut minneskortet

Viktigt! Ta inte ut minneskortet under en pågående åtgärd där kortet används. Om du gör det kan du skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

- 1 Tryck på av/på-knappen och välj **Ta ut minneskort** innan du tar bort kortet. Alla program stängs.

- 2 När Om du tar ut minneskortet stängs alla öppna program. Ta ut minneskortet ändå? visas väljer du Ja.
- 3 När Ta ut minneskortet och tryck på "OK" visas tar du bort enhetens bakre lucka.
- 4 Tryck på minneskortet för att lossa det från facket.
- 5 Dra ut minneskortet. Om enheten är påslagen väljer du OK.
- 6 Sätt tillbaka den bakre luckan. Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

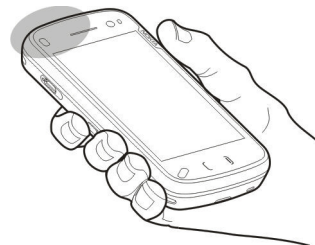

Antennplacering

Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.



Stäng av eller starta enheten

Så här startar du enheten:

- 1 Håll strömbrytaren intryckt.



- 2 Om du uppmanas att ange PIN-kod eller låskod anger du den och väljer OK. Standardlås-koden är **12345**. Om du glömmer bort koden och enheten är låst måste du lämna in den på service och avgifter kan tillkomma. Kontakta


ett Nokia Care-serviceställe eller återförsäljaren om du vill ha mer information.

Om du vill stänga av enheten trycker du kort på av/på-knappen och väljer **Stäng av!**.

Ladda batteriet

Batteriet laddas delvis på fabriken. Enheten behöver inte laddas i förväg. Om enhetens batteriladdning är låg gör du följande:

Vanlig laddning

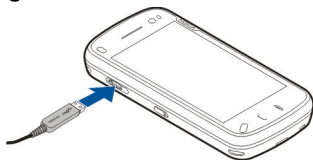

- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till enheten. Laddningsindikatorn bredvid USB-kontakten tänds när batteriet laddas.
- 3 När enheten indikerar full laddning kopplar du loss laddaren från enheten först och därefter från vägguttaget.

Du måste inte ladda batteriet i någon viss tid och det går att använda enheten medan den laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Tips! Koppla bort laddaren från vägguttaget när laddaren inte används. En laddare som är ansluten till uttaget drar ström även när den inte är ansluten till enheten.

USB-laddning


Du kan ladda via USB när du inte har tillgång till ett vägguttag. När du använder USB-laddning kan du överföra data samtidigt som enheten laddas.

- 1 Anslut en kompatibel USB-enhet till enheten med en kompatibel USB-kabel.
Beroende på vilken typ av enhet som används för laddning kan det ta en stund innan laddningen börjar.
- 2 Om enheten är påslagen kan du välja ett av de tillgängliga USB-lägena på enhetens display.

Obs: Under längre användning eller laddning kan enheten eller laddaren bli varm. I de flesta fall är det helt normalt. Om du misstänker att enheten eller laddaren inte fungerar som den ska, tar du dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad.

Headset

Du kan ansluta ett headset eller hörlurar till enheten. Du måste kanske välja kabelläge.

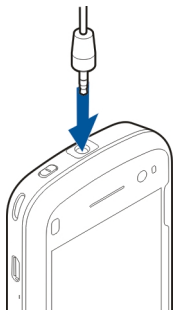

Varning!


När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Fäst handledsremmen

- 1 Öppna den bakre luckan.

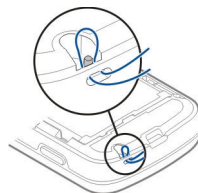

- 2 Trä i en handledsrem och dra åt den.
- 3 Stäng den bakre luckan.

Pekskärmsåtgärder

Rör vid pekskärmen med ditt finger eller en penna (om sådan finns).

Viktigt! Använd endast en penna som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Om någon annan penna används kan enhetens garanti bli ogiltig, och pekskärmen kan skadas. Undvik att repa pekskärmen. Använd aldrig en vanlig penna eller annat vasst föremål när du skriver på pekskärmen.

Peka en eller två gånger

När du vill öppna ett program eller något annat element på pekskärmen pekar du normalt på det med fingret. För att öppna följande objekt måste du dock peka på dem två gånger i rad.

- Visar en lista med objekt i ett program, till exempel mappen Utkast i Meddelanden.

- Filer i en fillista, till exempel en bild i mappen Tagna i Foton.

Tips! När du visar objekt i en lista är det första objektet redan markerat. Om du vill öppna det markerade objektet pekar du på det en gång.

Om du pekar en gång på en fil eller ett liknande objekt som inte är öppet blir det markerat. Om du vill se alternativen för det objektet väljer du **Val** eller, om det går, en ikon i ett verktygsfält.


Välj

I den här användardokumentationen betyder "välja" att öppna program eller objekt genom att peka på dem en eller två gånger.

Exempel: För att välja **Val** > **Hjälp**, peka på **Val** och sedan på **Hjälp**.

Dra


När du vill dra något sätter du fingret på skärmen och drar i väg med det över skärmen.

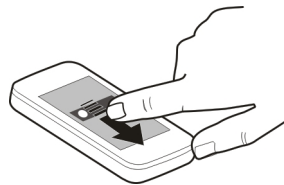

Exempel: När du vill bläddra upp eller ned på en webbsida drar du i sidan med fingret.

Svepa


När du vill dra bort något drar du snabbt med fingret åt vänster eller höger på skärmen.

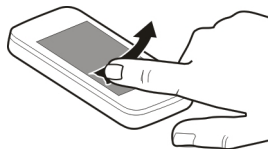

Bläddra snabbt

Om du vill bläddra snabbt placerar du ditt finger på skärmen, drar det snabbt över skärmen och lyfter sedan fingret.

Innehållet på skärmen kommer att fortsätta att bläddra med den hastighet och i den riktning som användes när du lyfte fingret. Om du vill välja ett objekt från en rullande lista och stoppa rörelsen pekar du på objektet. I din enhet är snabbbläddring tillgängligt i musikspelaren.

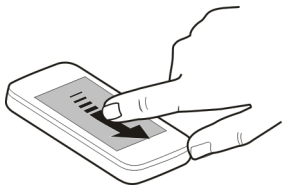

Bläddra

Om du vill bläddra upp eller ned i listor med rullningslist drar du i reglaget i listen.

I vissa listvyer kan du sätta fingret på ett listobjekt och dra upp eller ned.

Tips! Om du vill visa en kort beskrivning av ikoner sätter du fingret på ikonerna. Det finns inte beskrivningar för alla ikoner.

Pekskärmsljus

När du vill sätta på skärmljuset låser du upp skärmen och knapparna, om det behövs, och trycker på menytangenta.


Skriva text

Du kan skriva text i olika lägen. Det fullständiga tangentbordet fungerar som ett vanligt tangentbord och i det alfanumeriska knappsatsläget på skärmen kan du knacka in tecken. I lägena för handskriftsidentifiering kan du skriva tecken direkt på skärmen.


Om du vill aktivera textinmatningsläge knackar du på ett textinmatningsfält.

I textinmatningsvyn kan du växla mellan olika textinmatningslägen genom att knacka på  och välja önskat inmatningsläge.

Vilka inmatningsmetoder och språk som stöds av handskriftsigenkänning varierar mellan olika länder.

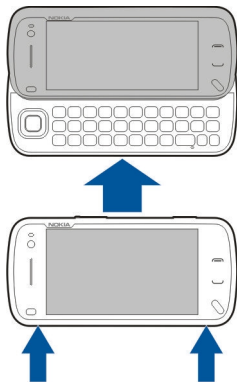

Enheten har ett komplett tangentbord. Du öppnar tangentbordet genom att trycka upp pekskärmen. Skärmen roterar automatiskt från stående till liggande i alla program när du öppnar tangentbordet.

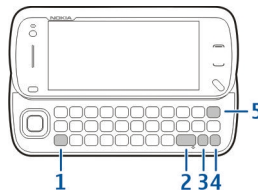

- 1 Skift-tangent.** Tryck på skifttangenten två gånger om du vill växla mellan versaler och gemener. Tryck på skifttangenten en gång och sedan önskad bokstavsknapp om du vill ange en versal när du använder gemener eller en gemen när du använder versaler.
- 2 Blankstegstangent**
- 3 Symboltangent.** Tryck en gång på symbolknappen och välj önskat tecken från tabellen för att infoga specialtecken som inte visas på tangentbordet.
- 4 Funktionstangent.** Om du vill infoga något av de specialtecken som visas överst på tangenterna trycker du en gång på funktionstangenten och sedan på önskad tangent. Om du vill skriva flera specialtecken i rad trycker du på två gånger. Tryck på funktionstangenten en gång när du vill gå tillbaka till normalläge.
- 5 Backstegstangent.** När du vill ta bort ett tecken trycker du på backstegstangenten. Om du vill ta bort flera tecken trycker du på backstegstangenten och håller den nedtryckt.

Infoga bokstäver som inte visas på tangentbordet

Det går att infoga variationer av bokstäver, till exempel bokstäver med accenter. Om du vill infoga á, tryck och håll ned symbolknappen och tryck samtidigt på A flera gånger tills önskat tecken visas. Ordningen och tillgängligheten av bokstäverna beror på det valda skrivspråket.

Inmatning på pekskärm Handskrift


Inmatningsmetoder och språk som stöds av handskriftsfunktionen varierar efter region och kanske inte är tillgänglig för alla språk.

Om du vill aktivera funktionen för att skriva för hand väljer du  > **Handskrift**.

Skriv tydliga bokstäver utan lutning i textområdet och lämna ett mellanrum mellan varje tecken.

Om du vill lära enheten din handstil väljer du  > **Handskriftsträning**.

Om du vill skriva bokstäver och siffror (standardläge) skriver du orden normalt. Välj  för att välja nummerläge. Om du vill ange ickelatinska tecken väljer du motsvarande ikon, om tillgängligt.

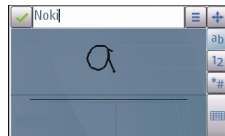

Om du vill ange specialtecken, skriv dem som vanligt eller välj  och önskat tecken.

Om du vill ta bort bokstäver eller flytta markören bakåt sveper du pennan bakåt (se bild 1).

Om du vill infoga ett mellanrum sveper du framåt (se bild 2).



Pekfunktionsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Pekfunktion**.

Du kan ändra följande pekfunktionsinställningar för pekskärmen:

Handskriftsträning — Öppna programmet för handskriftsträning. Träna enheten så att den känner igen din handstil bättre. Det här alternativet är inte tillgängligt för alla språk.

Skrivspråk — Ange vilka språkspecifika bokstäver som ska kännas igen när du skriver och hur skärmskrivbordet ser ut.

Skrivhastighet — Justera igenkänningshastigheten när du skriver för hand.


Hjälplinje — Visa eller dölja hjälplinjen i skrivområdet. Med hjälplinjen kan du enklare skriva rakt, vilket även gör det lättare för enheten att känna igen vad du skriver. Detta alternativ är kanske inte tillgänglig för alla språk.

Bredd på penna — Ändra textens tjocklek.

Skrivfärg — Ändra textens färg.

Virtuell knappsats

Med den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**) kan du skriva bokstäver på samma sätt som du gör med en vanlig knappsats med sifferknappar.

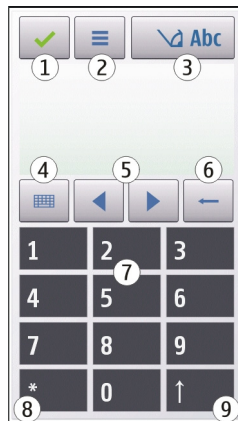

- 1 Stäng – Stänger den virtuella knappsatsen (**Alfanumerisk knappsats**).
- 2 Inmatningsmeny – Öppnar menyn med inmatningsalternativ för pekfunktionen, för t.ex. kommandot **Aktiv. intelligent ordbok** och **Skrivspråk**.
- 3 Textinmatningsindikator – Öppnar ett popup-fönster där du kan ange om textinmatning med hjälp av intelligent ordbok ska vara aktiv eller inaktiv, växla mellan gemener och versaler eller mellan bokstäver och siffror.
- 4 Inmatningsläge – Öppnar ett popup-fönster där du kan välj inmatningsmetod. När du pekar på ett objekt stängs aktuell inmatningsmetod och den du pekade på öppnas i stället. Tillgängliga inmatningsmetoder kan variera

- beroende på om automatisk inmatningsmetod (sensorinställningar) är aktiverad eller inte.
- 5 Pilknapparna – Bläddra vänster eller höger.
 - 6 Backsteg
 - 7 Nummer
 - 8 Stjärna – Öppnar en tabell med specialtecken.
 - 9 Skift – Växlar mellan gemener och versaler, aktiverar eller avaktiverar textinmatning med hjälp av intelligent ordbok och växlar mellan bokstavs- och sifferläge.

Läs tangenterna och pekskärmen

Du låser och låser upp pekskärmen och tangenterna genom att dra i låsknappen på sidan av enheten.

När pekskärmen och tangenterna är låsta är de avaktiverade.

Om du vill ändra inställningarna för det automatiska skärm- och tangentlåset väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Auto. knapplås**.

Nokia Överföring Överför innehåll

Du kan använda programmet Överföring för att kopiera innehåll som telefonnummer, adresser, kalenderposter och bilder från din tidigare Nokia-enhet till enheten.

Vilken typ av innehåll som kan överföras beror på den enhet som du vill överföra innehåll från. Om den enheten har stöd för synkronisering kan du också synkronisera data mellan

enheterna. Du får ett meddelande om den andra telefonen inte är kompatibel.

Om den andra enheten inte kan startas utan SIM-kort kan du sätta in ditt SIM-kort i den. Offlineprofilen aktiveras automatiskt om enheten slås på utan SIM-kort och överföringen kan göras.

Överföra innehåll för första gången

- 1 Om du vill hämta data från den andra enheten för första gången väljer du **Meny > Inställningar > Anslutningar > Dataöverföring > Tel.överföring** på enheten.
- 2 Välj vilken anslutningstyp du vill använda för att överföra data. Båda enheterna måste kunna hantera den valda typen av anslutning.
- 3 Om du väljer Bluetooth-anslutning som anslutningstyp ansluter du de två enheterna. Om du vill att din enhet ska söka efter enheter med Bluetooth-anslutning väljer du **Fortsätt**. Välj den enhet i listan från vilken du vill överföra innehåll. Du ombeds att ange en kod på din enhet. Ange en kod (1–16 siffror) och välj **OK**. Ange samma kod på den andra enheten och välj **OK**. Nu har enheterna kopplats ihop.
Vissa tidigare Nokia-enheter har kanske inte programmet Överföring. I så fall skickas programmet Överföring till den andra enheten som ett meddelande. Installera överföringsprogrammet på den andra enheten genom att öppna meddelandet där, och följ därefter instruktionerna på displayen.
- 4 På din enhet väljer du vilket innehåll du vill överföra från den andra enheten.

När överföringen har påbörjats kan du avbryta den och fortsätta senare.

Innehållet överförs från minnet i den andra enheten till motsvarande plats i din enhet. Överföringstiden beror på hur mycket information som överförs.

Synkronisera, hämta och skicka innehåll

Välj **Meny > Inställningar > Anslutningar > Dataöverföring > Tel.överföring**.

Efter den första överföringen väljer du bland följande när du vill starta en ny överföring, beroende på modell:



för att synkronisera innehåll mellan din enhet och den andra enheten, om den andra enheten stöder synkronisering. Synkroniseringen sker åt båda hållen. Om ett objekt tas bort i den ena enheten, tas det bort i båda. Du kan inte återställa borttagna objekt med synkronisering.



för att hämta data från den andra enheten till din enhet. Med hämtning förs data över från den andra enheten till din enhet. Du kan få frågan om du vill behålla eller ta bort originalfilerna på den andra enheten, beroende på vad det är för modell.



för att skicka data från din enhet till den andra enheten

Om det inte går att skicka ett objekt beroende på vad den andra enheten är för modell, kan du lägga till objektet i Nokia-mappen, i **C:\Nokia** eller i **E:\Nokia** i enheten. När du väljer vilken mapp som ska föras över synkroniseras objekten i motsvarande mapp på den andra enheten och vice versa.

Använda genvägar för att upprepa en överföring

Efter en dataöverföring kan du spara en genväg med inställningarna för överföringen i huvudvyn för att kunna upprepa samma överföring senare.

Om du vill redigera genvägen väljer du **Val > Genvägsinställningar**. Du kan till exempel skapa eller byta namn på en genväg.

Efter varje överföring visas en överföringslogg. Om du vill visa loggen för den senaste överföringen väljer du en genväg i huvudvyn och väljer **Val > Visa logg**.

Hantera överföringskonflikter

Om ett objekt som ska överföras har redigerats på båda enheterna försöker enheten att automatiskt förena ändringarna. Om det inte går uppstår en överföringskonflikt. Välj **Kontrollera en i taget**, **Prioritera denna tel.**, eller **Priorit. den andra tel.** för att lösa konflikten.

Profiler

Välj **Meny > Inställningar och Profiler**.

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetonen och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Namnet på vald profil visas överst på startskärmen.

Om du vill ändra en profil bläddrar du till profilen och väljer **Val > Aktivera**.

Om du vill anpassa en profil bläddrar du till den och väljer **Val > Anpassa**. Välj den inställning du vill ändra.

Om du vill att profilen ska vara aktiv till en viss tid inom 24 timmar bläddrar du till den och väljer **Val > Tidsbegränsad** och anger tid. När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den icke tidsbegränsade profil som tidigare var aktiv. När en profil är tidsbegränsad visas  på startskärmen. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val > Skapa ny**.

Enheten

Startsida

Om startsidan

På startsidan kan du snabbt komma åt de program du använder mest, styra program som musikspelaren och visa favoritkontakter. Du får också en omedelbar överblick över missade samtal och nya meddelanden.

Interaktiva element på startsidan

Om du vill öppna klockprogrammet knackar du på klockan (1).

Om du vill öppna kalendern eller ändra profil på startsidan knackar du på datumet respektive profilnamnet (2).

Knacka i övre högra hörnet om du vill visa eller ändra anslutningsinställningar () , visa tillgängliga trådlösa nätverk om WLAN-sökning är aktiverad eller visa missade händelser (3).

Om du vill ringa ett samtal väljer du  (4).

Tryck på menyknappen om du vill öppna huvudmenyn (5).

Dra med fingret över startskärmen för att dölja och visa innehåll.

Lägg till objekt på startsidan.

Om du vill lägga till objekt på startskärmen väljer du **Val** > **Redigera innehåll** > **Val** > **Lägg till innehåll** och välj objektet från listan.

Användning av widgets kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

Om du vill flytta ett objekt väljer du **Val** > **Redigera innehåll**, markerar önskat objekt och drar och släpper det till en ny plats.

Ta bort ett objekt från startsidan

Välj **Val** > **Redigera innehåll** och välj det objekt som ska tas bort.

Välj **Val** > **Ta bort** > **Klar**.

Meddelanden om e-post Om meddelanden om e-post

Meddelanden om e-post på startskärmen hjälper dig att hålla reda på e-postmeddelanden i din brevlåda. Du kan ställa in enheten så att den förhandsvisar e-postrubriker eller bara antalet olästa meddelanden.

Arbeta med e-post på startsidan.

Installera ditt e-postkonto på startskärmen

Välj **Konfigurera e-post** och följ instruktionerna. När konfigurationen är klar visas e-postikonen på startsidan. Välj ikonen när du vill öppna ditt e-postkonto.

Om du vill ange hur nya e-postmeddelanden ska aviseras på startsidan väljer du **Meny** > **Inställningar** och **Personligt** > **Startsida** > **E-post-widget** och något av följande:

E-postkonto — Välj vilket e-postkonto du vill se aviseringar för.

Visa meddelandeinfo — Om du bara vill att antalet olästa meddelanden ska visas på startsidan väljer du **Av**. Om du vill att avsändare och ämne också ska visas väljer du **På**.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Musikspelaren på startsidan

Du kan använda musikspelaren från startsidan. Du aktiverar musikspelarkontrollerna med **Val** > **Redigera innehåll** > **Val** > **Lägg till innehåll** > **Musikspelare**.

Gå till Musik visas på startsidan.

Om du vill öppna musikspelaren knackar du på **Gå till Musik** och väljer de objekt du vill lyssna på.

Musikspelarens kontrollknappar och titel, artist och albumomslag för den låt som spelas visas om informationen finns.

Favoritkontakter på startsidan

Du kan lägga till flera kontakter direkt på startsidan och snabbt ringa samtal eller skicka meddelanden till dem, visa kontakternas webbfeeds eller visa kontaktinformation och inställningar.

- 1 Om du vill lägga till dina favoritkontakter på startsidan väljer du **Val > Redigera innehåll > Val > Lägg till innehåll > Toppkontakter**.

En rad med -ikoner visas på startsidan.

- 2 Välj någon av ikonerna () och en kontakt från Kontakter.

Lägg till din favorit-Dela online-feed till din startsida

När du lägger till Dela online-widgeten till din startsida kan du snabbt få åtkomst till din favorit-Dela online-feed.

- 1 Välj **Val > Redigera innehåll > Val > Lägg till innehåll > Dela online** på startsidan.
- 2 Välj feeden du vill lägga till. Du kanske måste registrera dig för en tjänst hos din tjänstleverantör innan du kan lägga till en feed.

Widgeten visar miniatyrbilder från en vald feed från alla dina Dela online-konton. De senaste bilderna visas först.

Displayindikatorer

Allmänna indikatorer

--	--

	Pekskärmen och knapparna är låsta.
	Enheten meddelar tyst när du får inkommande samtal eller meddelanden.
	Du har ställt in en alarmtid.
	Du använder en tidsbegränsad profil.

Samtalsindikatorer

	Någon har försökt ringa dig.
2	Du använder din andra telefonlinje (nätverkstjänst).
	Du har ställt in enheten till att vidarekoppla inkommande samtal till ett annat nummer (nätverkstjänst). Om du har två telefonlinjer anger ett nummer vilken linje som är aktiv.
	Enheten är klar för internetsamtal.
D	Du har ett pågående datasamtal (nätverkstjänst).

Meddelandeindikatorer

	Du har olästa meddelanden. Om indikatorn blinkar kan SIM-kortets minne för meddelanden vara fullt.
	Du har fått ny e-post.

	Du har meddelanden i Utkorgen som väntar på att skickas.
---	--

Nätverksindikatorer

	Enheten är ansluten till ett GSM-nätverk (nätverkstjänst).
3G	Enheten är ansluten till ett 3G-nätverk (nätverkstjänst).
	Du har en GPRS-paketdataanslutning (nätverkstjänst).  indikerar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning håller på att upprättas.
	Du har en EGPRS-paketdataanslutning (nätverkstjänst).  indikerar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning håller på att upprättas.
	Du har en 3G-paketdataanslutning (nätverkstjänst).  indikerar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning håller på att upprättas.
	Du har en HSDPA-anslutning (nätverkstjänst).  indikerar att anslutningen är parkerad och  att en anslutning håller på att upprättas.
	En WLAN-anslutning är tillgänglig (nätverkstjänst).  indikerar att anslutningen

	är krypterad och  att anslutningen inte är krypterad.
--	--

Anslutningsindikatorer

	Bluetooth är aktivt.  indikerar att din enhet sänder data. Om indikatorn blinkar försöker din enhet att ansluta till en annan enhet.
	Du har anslutit en USB-kabel till din enhet.
	GPS är aktiv.
	Enheten synkroniserar.
	FM-sändaren är aktiv men sänder inte.  indikerar att FM-sändaren sänder.
	Du har anslutit ett kompatibelt headset till enheten.
	Du har anslutit en kompatibel kabel för TV-utgång till enheten.
	Du har anslutit en kompatibel texttelefon till enheten.

Genvägar

Om du vill växla mellan öppna program håller du ned menyknappen.

Om du låter program köras i bakgrunden ökar påfrestningen på batteriet vilket förkortar batteriets livslängd.

Om du vill öppna webbläsaren pekar du på och håller ned **0** i uppringningsläge.

Om du vill byta profil trycker du på av/på-knappen och väljer en profil.

Om du vill ringa din röstbrevlåda (nättjänst) pekar du på och håller ned **1**.

Om du vill öppna en lista över dina senast uppringda nummer går du till startskärmen och håller ned samtalsknappen.

Om du vill använda röstkommandon går du till startskärmen och håller ned samtalsknappen.

Om du vill ändra skrivspråk när du skriver trycker du på  och sedan symbolknappen.

Söka **Om sökning**

Välj **Meny > Program > Sökning**.

Med sökfunktionen (nättjänst) kan du använda olika Internetbaserade söktjänster för att bl.a. hitta webbplatser och bilder. Innehållet och tillgängligheten på tjänsterna kan variera.

Starta en sökning

Välj **Meny > Program > Sökning**.

Om du vill söka i enhetens innehåll så anger du sökord i sökfältet eller bläddrar bland innehållskategorierna. När du anger sökorden så ordnas resultaten i kategorier. De senast öppnade resultaten visas högst upp i resultatlistan om de matchar dina sökord.

Om du vill söka efter webbsidor på Internet väljer du **Sök på webben** och en sökleverantör och anger dina sökord i sökfältet. Den söktjänstleverantör som du valt anges som din standardleverantör för Internetsökningar.

Om det redan finns en angiven standardleverantör väljer du den om du vill starta en sökning eller så väljer du **Sök mer** för att använda en annan söktjänstleverantör.

Om du vill ändra standardtjänstleverantör väljer du **Val > Inställningar > Söktjänster**.

Om du vill ändra inställningarna för land eller region för att hitta fler söktjänstleverantörer väljer du **Val > Inställningar > Land eller region**.

Sökinställningar

Välj **Meny > Program > Sökning**.

Om du vill ändra inställningarna för sökprogrammet väljer du **Val > Inställningar** och något av följande:

Land eller region — Välj vilket land eller område du vill söka från.

Anslutning — Välj kopplingspunkt och tillåt eller neka nätverksanslutningar.

Söktjänster — Välj om tjänstleverantörer och sökkategorier ska visas.

Allmänt — Aktivera eller inaktivera funktionsbeskrivningar och töm sökhistoriken.

Volym- och högtalarstyrning

Om du vill ändra volymen under ett samtal eller när du lyssnar på ett ljudklipp använder du volymknappen.



Med den inbyggda högtalaren kan du tala och lyssna på kort avstånd utan att behöva hålla enheten mot örat.

Om du vill använda högtalaren under ett samtal väljer du **Högtalare**.

Om du vill stänga av högtalaren väljer du **Aktiv. telefonen**.

Offlineprofil

Med Offlineprofilen kan du använda enheten utan att ansluta till mobilnätet. När Offlineprofilen är aktiv kan du använda enheten utan SIM-kort.

Aktivera offlineprofilen

Tryck kort på strömknappen och välj **Offline**.

När du aktiverat offlineprofilen stängs anslutningen till mobilnätet. Alla radiofrekvenssignaler till och från enheten till mobilnätet hindras. Om du försöker skicka meddelanden med mobilnätet placeras de i utkorgen för att skickas senare.

Viktigt! I profilen Offline går det inte att ringa (eller ta emot) några samtal, eller att använda andra funktioner som behöver mobilnätetsignal. Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Om du vill ringa samtal måste du först aktivera telefonfunktionen genom att byta profil. Om enheten är låst, anger du låskoden.

När du har aktiverat Offlineprofilen kan du fortfarande använda ett trådlöst lokalt nätverk (om ett finns tillgängligt) för att t.ex. läsa e-post eller surfa på Internet. Du kan även använda Bluetooth-anslutning i Offlineprofilen. Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder en trådlös lokal nätverksanslutning eller Bluetooth-anslutning.

Snabb nedladdning

HSDPA (High-speed downlink packet access, som även kallas 3.5G och som indikeras av **3.5G**) är en nättjänst i UMTS-nät som ger höghastighetsnedladdning av data. Om HSDPA-stödet i enheten är aktiverat och enheten är ansluten till ett UMTS-nät med stöd för HSDPA kan nedladdning av data, som till exempel meddelanden, e-post och webbsidor, via nätet gå snabbare. En aktiv HSDPA-anslutning indikeras av .

Du kan aktivera eller inaktivera stöd för HSDPA i paketdataanslutningarna.

För tillgänglighet och abonnemang på dataanslutningstjänster kontaktar du din tjänstleverantör.

HSDPA påverkar endast nedladdningshastigheten. Att skicka data till nätet, till exempel meddelanden och e-post, påverkas inte.

Ovi (nätjänst)

Besök Ovi by Nokia

 Med Ovi by Nokia kan du hitta nya platser och tjänster, och hålla kontakten med dina vänner. Du kan till exempel göra följande:

- Skapa ett e-postkonto
- Planera resor och visa platser på en karta
- Hämta spel, program, videoklipp och ringsignaler till enheten
- Köpa musik

Vissa nedladdade objekt är gratis, andra måste du kanske köpa.

Vilka tjänster som finns kan variera utifrån land eller region, och alla språk stöds inte.

Om du vill ha tillgång till Nokias Ovi-tjänster går du till www.ovi.com och registrerar ett eget Nokia-konto.

Mer information finns på www.ovi.com/support.

Ovi-butiken

Om Ovi Store

 I Ovi Butik kan du ladda ned spel, program, videor, bilder, teman och ringsignaler till din enhet. Vissa objekt är kostnadsfria, andra kan du köpa med kreditkort eller via din telefonräkning. Betalningsmetoders tillgänglighet beror på ditt land och din nätverksleverantör. I Ovi Butik finns innehåll som är kompatibelt med din mobila enhet och som passar din smak och platsen du befinner dig på.

Skapa ett Nokia-konto

När du skapar ett Nokia-konto får du tillgång till Ovi och alla dess tjänster med ett enda användarnamn och lösenord.

- 1 Välj **Create a Nokia account**.
- 2 Ange ett användarnamn.
- 3 Välj ditt land i listan.
- 4 Ange ditt födelsedatum.
- 5 Ange din e-postadress eller telefonnummer.
- 6 Ange ett lösenord och bekräfta det.
- 7 Ange de tecken som visas i rutan till höger.
- 8 Välj **Submit**.

Logga in på Ovi-butiken

Logga in

Välj **Sign in** och ange ditt användarnamn och lösenord för Nokia-kontot.

Hämta ett bortglömt användarnamn eller lösenord

Välj **Options > Retrieve**.

Söka i Ovi-butiken

Objekten i Ovi-butiken är ordnade i kategorier. Du kan bläddra bland kategorierna eller söka med hjälp av ett nyckelord.

Du kan också välja vilken typ av objekt du vill se: gratisobjekt eller de mest populära objekten, eller objekt som rekommenderats för dig.

Visa information om ett objekt

Välj ett objekt för att se detaljerad information och recensioner från andra användare. Om du är inloggad på Ovi-butiken kan du även skriva dina egna recensioner.

Läs fler recensioner från andra.

Välj **More reviews**.

Skriva en recension

Välj länken för att skriva en recension, skriv din recension och tilldela ett betyg från 1 till 3 stjärnor.

Visa information om utgivaren

Välj utgivarens profillänk.

Hitta relaterade objekt

Välj **More related**.

Köpa innehåll

- 1 Välj det objekt som du vill köpa.
- 2 Välj **Buy**.
- 3 Ange användarnamn och lösenord för ditt Nokia-konto. Om du inte har ett konto väljer du **Create a Nokia account** och anger den information som krävs.
- 4 Välj om du vill betala via ditt kreditkort eller din telefonräkning. Om din kreditkortsinformation redan har sparats på ditt Nokia-konto och du vill använda ett annat kreditkort väljer du **Edit payment settings** och anger den information som krävs. Om du vill spara kreditkortsinformationen på ditt Nokia-konto markerar du kryssrutan **Save this card to my Nokia account**.
- 5 Välj den e-postadress som du vill använda för att ta emot ett kvitto på ditt köp.
- 6 Välj **Purchase**.

Dela favoriter med vänner

I Ovi-butiken kan du skicka ett meddelande som innehåller en länk till objekt i Ovi-butiken.

- 1 Välj det objekt du vill dela.
- 2 Välj **Send to friend**.
- 3 Ange ett telefonnummer i det internationella formatet.
- 4 Välj **Send**.

Rapportera olämpligt innehåll

Kontakta Nokia om du hittar olämpligt innehåll i Ovi-butiken.

- 1 Välj objektet med det olämpliga innehållet.

- 2 Välj **Report issue**.
- 3 Välj orsaken i listan och ange ytterligare information vid behov.
- 4 Välj **Submit**.

Ändra inställningarna för Ovi-butiken

I inställningarna för Ovi-butiken kan du ändra din kontoinformation, tillåta dina vänner att se vad du gör i Ovi-butiken och ändra lösenord och säkerhetsfråga.

Om du vill ändra inställningar för Ovi-butiken väljer du **Options > Settings** och något av följande:

Ovi sharing — Tillåt att dina Ovi-kontakter ser vad du gör i Ovi-butiken.

Account information — Ändra uppgifter i ditt Nokia-konto.

Change password — Byt lösenord för ditt Nokia-konto.

Change security question — Byt säkerhetsfrågan som du använder för att hämta ditt användarnamn och lösenord.

Installation preferences — Ange hur du vill installera innehåll på din enhet.

Ringa samtal

Pekskärmen under samtal

Din enhet har en avståndsmätare. För att förlänga batteriets livslängd och undvika oavsiktliga val avaktiveras pekskärmen automatiskt under samtal, när du har enheten nära örat.



Täck inte avståndsmätaren med till exempel skyddsfilm eller -tejp.

Ringa ett röstsamtal

- 1 Öppna uppringaren med  på startskärmen och ange telefonnumret, inklusive riktnummer. Välj **C** om du vill ta bort ett nummer.

För utlandssamtal väljer du * två gånger för att skriva ett + (som ersätter den internationella åtkomstkoden) och anger landsnummer, riktnummer (utelämnar den första nollan om det behövs) och telefonnumret.

- 2 Tryck på samtalsknappen när du vill ringa samtalet.
- 3 Du avslutar samtalet (eller avbryter samtalsförsöket) genom att trycka på stoppknappen.

När du trycker på slutknappen avslutas alltid samtalet, även om det finns andra aktiva program.

Ringa upp en kontakt

- 1 Välj **Meny > Kontakter**.

- 2 Gå till önskat namn. Du kan också ange de första bokstäverna eller tecknen i namnet i sökfältet och sedan gå till namnet.
- 3 Om du vill ringa upp kontakten trycker du på samtalsknappen. Om du har sparat flera nummer för en kontakt, väljer du önskat nummer från listan och trycker på samtalsknappen.

Avsluta ett samtal

Tryck på slutknappen.

Under ett samtal

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet väljer du  eller .

Om du vill parkera eller återuppta ett samtal väljer du  eller .

Om du vill aktivera högtalaren väljer du . Om du har anslutit ett kompatibelt headset med Bluetooth-anslutning och vill flytta ljudet till headsetet väljer du **Val > Aktivera BT-handsfree**.

Du växlar tillbaka till enheten genom att välja .

Avsluta samtalet genom att välja .

Om du vill växla mellan det aktiva samtalet och det parkerade samtalet väljer du .

Tips! Tryck på samtalsknappen för att parkera ett samtal när du endast har ett aktivt röstsamtal. Tryck på samtalsknappen igen för att återuppta samtalet.

- 1 Om du vill skicka DTMF-tonsträngar (t.ex. ett lösenord) väljer du **Val > Sänd DTMF**.
- 2 Ange DTMF-strängen eller sök efter den i kontaktlistan.
- 3 Om du vill ange ett väntetecken (w) eller ett paustecken (p), tryck på * flera gånger.
- 4 Om du vill skicka signalen väljer du **OK**. Du kan lägga till DTMF-signaler till telefonnumret eller DTMF-fält i kontaktinformation.

Om du vill avsluta ett aktivt samtal och ersätta det med det väntande samtalet väljer du **Val > Ersätt**.

Välj **Val > Avsluta alla samtal** om du vill avsluta alla samtal.

Många av alternativen som du kan använda under ett röstsamtal är nättjänster.

Röst- och videobrevlådor

Om du vill ringa upp din röst- eller videobrevlåda (nättjänster, videobrevlåda endast tillgängligt i UMTS-nät) väljer du  på startskärmen för att öppna uppringare, pekar på och håller ned **1** och väljer **Röstbrevlåda** eller **Videobrevlåda**.

- 1 Om du vill ändra telefonnumret till röst- eller videobrevlådan väljer du **Meny > Inställningar** och

Telefoni > Samtalsbrevlåda, en brevlåda och **Val > Ändra nummer**.

- 2 Ange numret (som du får från tjänstleverantören) och välj **OK**.

Svara på eller avvisa samtal

Du svarar på ett samtal genom att trycka på samtalsknappen.

Svep **Dra för att svara** från vänster till höger för att besvara samtalet när pekskärmen är låst.

Om du vill låsa upp pekskärmen utan att besvara ett samtal sveper du **Dra för att låsa upp** från höger till vänster och sedan svarar eller avvisar samtalet eller skickar ett SMS som meddelar om det avvisade samtalet. Ringsignalen stängs av automatiskt.

Tryck på slutknappen om du inte vill svara på ett samtal och vill avvisa det. Om vidarekopplingsfunktionen (nättjänst) är aktiverad så vidarekopplas samtalet vid avvisning av ett inkommande samtal.

Om du vill ändra ringsignalen för ett inkommande samtal till ljudlös väljer du **Ljud av**.

Om du vill skicka ett SMS som meddelar om det avvisade samtalet utan att avvisa samtalet, som informerar den som ringer att du inte kan besvara samtalet, väljer du **Ljud av** och **Sänd SMS**, redigera texten och tryck på samtalsknappen.

Om du vill aktivera SMS-meddelandet för avvisning av samtal och skriva ett standard svar väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Avvisa med meddelande och Meddelandetext**.

Ringa ett konferenssamtal

Enheten har stöd för konferenssamtal mellan upp till sex deltagare inklusive dig.

- 1 Ring upp den första deltagaren.
- 2 Om du vill ringa en annan deltagare väljer du **Val > Nytt samtal**. Det första samtalet parkeras.
- 3 När det nya samtalet besvarats ansluter du den första deltagaren till konferenssamtalet genom att välja .
Om du vill ansluta en ny person till samtalet ringer du upp den nya deltagaren och lägger till det nya samtalet till konferenssamtalet.
Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna väljer du .
Gå till deltagaren och välj . Konferenssamtalet parkeras i enheten. De andra deltagarna kan fortsätta med konferenssamtalet under tiden.
Om du vill återgå till konferenssamtalet väljer du .
Du kan koppla bort deltagare. Välj , gå till deltagaren och välj .
- 4 Du avslutar det aktiva konferenssamtalet med slutknappen.

Snabbuppringning av telefonnummer

Om du vill aktivera funktionen väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Snabbuppringning**.

- 1 Om du vill tilldela ett telefonnummer till en av sifferknapparna väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Snabbuppringn..**
- 2 Bläddra till den knapp du vill tilldela ett telefonnummer och välj **Val > Tilldela**.
1 och 2 är reserverade för röst- och videobrevlådorna.

Om du vill ringa upp från startskärmen väljer du  för att öppna uppringaren, väljer den tilldelade knappen och tycker på samtalsknappen.

Om du vill ringa upp från startskärmen när snabbuppringning är aktiverad väljer du  för att öppna uppringaren och pekar på och håller ned tilldelad knapp.

Samtal väntar

Du kan svara på ett samtal när ett annat samtal redan pågår.

Om du vill aktivera samtal väntar (nättjänst) väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Samtal väntar**.

- 1 Du svarar på det väntande samtalet med samtalsknappen. Det första samtalet parkeras.

- 2 Du växlar mellan samtalen genom att välja **Val > Pendla**.
- 3 Om du vill ansluta ett parkerat samtal med ett aktivt samtal och koppla från dig själv från samtalen väljer du **Val > Överför**.
- 4 Du avslutar det aktiva samtalet med slutknappen.
- 5 Om du vill avsluta båda samtalen väljer du **Val > Avsluta alla samtal**.

Röstuppringning

Enheten skapar automatiskt ett röstmärke för kontakterna.

Lyssna på röstmärket för en kontakt

- 1 Markera en kontakt och välj **Val > Info. om röstmärke**.
- 2 Gå till en kontaktuppgift och välj **Val > Spela upp röstmärke**.

Ringa ett samtal med hjälp av ett röstmärke

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

När du använder röstuppringning används högtalaren. Håll enheten en liten bit från munnen när du uttalar röstmärket.

- 1 Om du vill starta röstsamtal håller du ned samtalsknappen när du är på startsidan. Om du använder ett headset med headsetknapp håller du ned knappen när du ska börja röstuppringning.
- 2 En kort ton hörs och **Tala nu** visas. Säg tydligt namnet som sparats för kontakten.

- 3 Enheten spelar upp ett syntetiskt röstmärke för den igenkända kontakten på det valda enhetsspråket och visar namnet och numret. Om du vill avbryta röstsamtal väljer du **Avbryt**.

Om du har sparat flera nummer för samma namn kan du också säga namn och nummertyp, t.ex. mobil eller telefon.

Ringa ett videosamtal

När du ringer ett videosamtal (nättjänst) kan du se en video av dig och samtalsmottagaren i realtid. Videosändning eller videobilden som tas med enhetens kamera visas för mottagaren av videosamtalet.

För att kunna ringa ett videosamtal måste du ha ett USIM-kort i enheten och befinna dig på en plats där det finns täckning för ett UMTS-nätverk. Om du vill ha mer information om tillgänglighet, priser och abonnemang på videotjänster kontaktar du nättjänstleverantören.

Det går bara att ringa videosamtal mellan två parter. Videosamtalet kan göras till en kompatibel mobil enhet eller en ISDN-klient. Det går inte att ringa videosamtal när ett annat röst-, video- eller datasamtal är aktivt.

Ikoner



Du tar inte emot video (mottagaren sänder inte video eller så överför inte nätverket video).



Du har blockerat videosändning från enheten. Om du vill skicka en stillbild i stället väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Bild vid videosamtal**.

Även om du blockerade videosändning under ett videosamtal debiteras samtalet som ett videosamtal. Kontrollera priser med tjänstleverantören.

- 1 Öppna uppringaren genom att välja  på startsidan. Ange sedan telefonnumret.

- 2 Välj **Val > Ring > Videosamtal**.

Den sekundära kameran framtill används som standard för videosamtal. Det kan ta en liten stund att starta ett videosamtal. Om samtalet inte upprättas (om videosamtal till exempel inte stöds av nätverket, eller om mottagningsenheten inte är kompatibel) får du frågan om du vill försöka med ett vanligt samtal eller skicka ett meddelande i stället.

Videosamtalet är aktivt när du kan se två videobilder och höra ljudet via högtalaren. Samtalsmottagaren kan blockera videosändning (anges med ). Då hör du ljudet och eventuellt visas en stillbild eller grå skärm.

- 3 Du avslutar videosamtalet med slutknappen.

Under ett videosamtal

Växla mellan att visa video och att bara höra uppringarens röst genom att välja  eller .

Om du vill stänga av eller sätta på ljudet väljer du  eller .

Om du vill aktivera högtalaren väljer du . Om du vill flytta ljudet till ett headset med Bluetooth som är anslutet till enheten väljer du **Val > Aktivera BT-handsfree.**

Du växlar tillbaka till enheten genom att välja .

För att använda kameran baktill på enheten till att skicka video väljer du **Val > Använd andrakameran.**

För att växla till kameran framtill på enheten väljer du **Val > Använd huvudkameran.**

Om du ska ta ett snapshot av videon som du skickar väljer du **Val > Sänd snapshot.** Videosändningen tar paus och snapshotet visas för mottagaren. Snapshotet sparas inte.

Du kan zooma bilden in eller ut genom att välja **Val > Zooma.**

Om du vill ändra videokvaliteten väljer du **Val > Justera > Videopreferens > Normal kvalitet, Skarpare detaljer** eller **Jämnare rörelse.**

Svara på eller avvisa videosamtal

När du tar emot ett videosamtal visas .

- 1 Du svarar på videosamtalet med samtalsknappen.
- 2 Om du vill börja skicka live-videobilder, väljer du **Ja.**

Om du inte aktiverar videosamtalet hör du bara uppringarens röst. I stället för att visa videobilder blir skärmen grå. Om du vill ersätta den grå skärmen med en stillbild som du tagit med

kameran väljer du **Meny > Inställningar och Telefoni > Samtal > Bild vid videosamtal.**

Internetsamtal

Om Internetsamtal

Med Internetsamtalsnätjänsten kan du ringa och ta emot samtal via Internet. Internetsamtalstjänsten kanske stöder samtal mellan datorer, mellan mobiltelefoner och mellan en VoIP-enhet och en vanlig telefon. Kontakta din tjänstleverantör om du vill ha information om tillgänglighet och kostnader.

För att slå och ta emot Internetsamtal måste du vara i ett serviceområde med trådlöst LAN (WLAN) eller ha en paketdataanslutning (GPRS) i ett UMTS-nät och vara ansluten till en Internetsamtalstjänst.

Enheten kanske har en installations-widjet för att installera Internetsamtalstjänster.

Logga in på en tjänst för Internetsamtal

När en tjänst för Internetsamtal har installerats visas en flik för tjänsten i kontaktlistan.

Om du vill logga in på en tjänst väljer du **Meny > Kontakter**, sedan tjänsten och **Val > Logga in.**

Om du vill lägga till kontakter som tjänstkontakter i listan över vänner manuellt eller från kontaktlistan väljer du **Val > Ny kontakt.**

Ringa Internetsamtal

Om du vill ringa en kontakt när du är inloggad på en tjänst pekar du på kontakten i listan över vänner och väljer .

Om du vill ringa ett Internetsamtal från startskärmen väljer du , anger numret och väljer **Val > Ring > Internetsamtal**.

Om du vill ringa ett Internetsamtal till en Internetsamtalsadress väljer du  och **Val > Öppna tangentbord** på startskärmen. Ange adressen och välj .

Inställningar för Internet-kommunikation

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Nätinställn..**

Om du vill visa och redigera inställningarna för en tjänst väljer du tjänstens namn.

Om du vill ta bort en tjänst från tjänstlistan väljer du **Val > Ta bort tjänst**.

Inställningar för Internetsamtalstjänst

Välj **Meny > Kontakter**, öppna en tjänstflik och välj **Val > Inställningar**.

Om du vill ange en tjänst för Internetsamtal som standardtjänst väljer du **Standardtjänst**. När du trycker på samtalsknappen för att ringa ett telefonnummer ringer

enheten ett Internetsamtal via standardtjänsten, om tjänsten är ansluten. Du kan endast ange en tjänst åt gången som standardtjänst.

Om du vill redigera tjänsten väljer du **Tjänstens anslutbarhet**.

Videodelning

Använd videodelning (nättjänst) när du vill skicka en videosekvens eller ett sparat videoklipp från din mobila enhet till en annan mobil enhet under ett röstsamtal.

Högtalare är aktiv när du aktiverar videodelning. Om du inte vill använda högtalaren för röstsamtal när du delar video kan du använda ett kompatibelt headset.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Krav för videodelning

Du måste ha en UMTS-anslutning för att kunna dela video. Möjligheten att använda videodelning beror på UMTS-nätets tillgänglighet. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om tjänsten, UMTS-nätverkets tillgänglighet och vilka avgifter som gäller.

Kontrollera följande om du vill använda videodelning:

- Att enheten är konfigurerad för anslutning person-till-person.
- Att du har en aktiv UMTS-anslutning och att du befinner dig inom täckningsområdet för ett UMTS-nät. Om du rör dig utanför UMTS-nätverket under en videodelningssession avbryts delningen medan röstsamtalet fortsätter.
- Att både sändare och mottagare är registrerade i UMTS-nätet. Om du bjuder in någon till en delningssession och den personen befinner sig utanför UMTS-nätets täckningsområde eller inte har videodelning installerad eller om personens enhet inte är inställd för anslutning person-till-person, får personen ingen inbjudan. Du får ett felmeddelande om att mottagaren inte kan ta emot inbjudan.

Inställningar

För att göra inställningar för videodelning behöver du anslutningsinställningar för person-till-person och UMTS.

Inställningar för person-till-person-anslutning

En anslutning person-till-person kallas även en SIP-anslutning (Session Initiation Protocol). SIP-profilinställningarna i enheten måste vara konfigurerade innan du kan använda videodelning. Kontakta tjänstleverantören angående inställningar för SIP-profilen och spara dem i enheten. Inställningarna kan skickas till dig direkt från tjänstleverantören eller också kan du få en lista över de nödvändiga parametrarna.

Så här lägger du till en SIP-adress till en kontakt:

- 1 Välj **Meny > Kontakter**.
- 2 Öppna en kontakt eller skapa en ny kontakt.
- 3 Välj **Val > Redigera**.
- 4 Välj **Val > Lägg till information > Dela video**.
- 5 Ange SIP-adressen i formatet användarnamn@domännamn (du kan även använda en IP-adress i stället för ett domännamn).
Om du inte känner till kontaktens SIP-adress kan du använda mottagarens telefonnummer inklusive landskod när du ska dela video, om tjänstleverantören stöder detta.

UMTS-anslutningsinställningar

Så här ställer du in din UMTS-anslutning:

- Kontakta operatören och upprätta ett avtal för användning av UMTS-nätet.
- Kontrollera att kopplingspunkten för UMTS-anslutning för enheten har konfigurerats korrekt. Kontakta tjänstleverantören för mer information om inställningar.

Dela videosändning och videoklipp

Under ett aktivt röstsamtal väljer du **Val > Dela video**.

- 1 Om du ska spara livevideo under ett samtal, väljer du **Livevideo**.
Om du vill dela ett videoklipp väljer du **Videoklipp**. En lista över videoklipp som sparats i enhetens minne, i massminnet eller på minneskortet (om det finns ett) öppnas. Välj ett videoklipp som du vill dela.

Du kanske måste omvandla videoklippet till ett passande format för att kunna dela det. Om enheten meddelar att videoklippet måste konverteras väljer du **OK**. Enheten måste ha en videoredigerare för att konvertering ska fungera.

- 2 Om mottagaren har flera SIP-adresser eller telefonnummer med landskod sparade i Kontakter väljer du önskad adress eller önskat nummer. Om mottagarens SIP-adress eller telefonnummer inte finns tillgängliga anger du adressen eller telefonnumret (med landskod) och skickar inbjudan genom att välja **OK**. Enheten skickar inbjudan till SIP-adressen.

Delningen börjar automatiskt när mottagaren accepterar inbjudan.

Alternativ under videodelning

 eller  för att stänga av eller sätta på mikrofonen
 eller  för att stänga av eller sätta på högtalaren
 eller  pausa och återuppta videodelning
 för att byta till helskärmsläge (bara tillgängligt för mottagaren)

- 3 Om du vill avsluta delningssessionen väljer du **Stopp**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Du sparar livevideon som du delade, genom att välja **Ja** när du uppmanas till det. Enheten meddelar var videon sparats.

Om du öppnar andra program medan du delar ett videoklipp görs paus i delningen. Om du vill återgå till videodelningsvy

och fortsätta delningen väljer du **Val > Fortsätt** på startskärmen.

Acceptera en inbjudan

Om någon skickar dig en inbjudan till videodelning visas avsändarens namn eller SIP-adress i inbjudningsmeddelandet.

Om någon skickar en delningsinbjudan och du inte är inom 3G-nätets täckningsområde märker du inte att du fått en inbjudan.

När du får en inbjudan kan du välja:

Ja — Acceptera inbjudan och aktivera delningssessionen.

Nej — Avvisa inbjudan. Avsändaren får ett meddelande om att du avböjde inbjudan. Du kan också trycka på stoppknappen för att avvisa inbjudan och avsluta röstsamtalet.

Om du vill avsluta delningssessionen väljer du **Stopp**. Avsluta röstsamtalet genom att trycka på stoppknappen. När du avslutar samtalet, avslutas också videodelningen.

Logg

I loggen lagras information om enhetens kommunikationshistorik. Missade och mottagna samtal registreras bara om dessa funktioner stöds av nätet samt om enheten är på och inom nätets mottagningsområde.

Senaste samtal

Välj **Meny > Program > Logg** och **Senaste samtal**.

Om du vill visa missade, mottagna och uppringda samtal väljer du **Missade samtal**, **Mottagna samtal** eller **Uppringda nr**.

Tips! Om du vill öppna listan med uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsnappen.

Tips! Om du vill öppna listan med uppringda nummer när du är på startskärmen trycker du på samtalsnappen.

I verktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Ring** — Ring önskad kontakt.

 **Skapa meddelande** — Skicka ett meddelande till den önskade kontakten.

 **Öppna Kontakter** — Öppna kontaktlistan.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Spara i Kontakter — Spara det markerade telefonnumret från en lista över senaste samtal till dina kontakter.

Töm lista — Rensa den valda listan över senaste samtal.

Radera — Rensa en markerad händelse i den valda listan.

Inställningar — Välj **Loggtid** så sparas kommunikationsinformationens tidslängd i enlogg. Om du väljer **Ingenlogg** sparas ingen information i loggen.

Samtalslängd

Välj **Meny > Program > Logg**.

Välj **Samtalslängd** om du vill visa den ungefärliga längden på det senaste samtalet, inkommande samtal och utgående samtal.

Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Paketdata

Välj **Meny > Program > Logg**.

Det kan hända att du debiteras för dina paketdataanslutningar efter hur mycket data du skickat och tagit emot.

Kontrollera mängden data som skickats eller tagits emot under paketdataanslutningar

Välj **Datapaket > All sänd data** eller **All mott. data**.

Radera både skickad och mottagen information

Välj **Datapaket > Val > Nollställ mätare**. Du måste ange låskoden för att kunna ta bort informationen.

Övervaka alla kommunikationshändelser

Välj **Meny > Program > Logg**.

Om du vill öppna den allmänna loggen där du kan övervaka alla röstsamtal, SMS, dataanslutningar och anslutningar till trådlösa nätverk som har registrerats av enheten väljer du fliken för den allmänna loggen  .

Delhändelser, som SMS som skickas i mer än en del och paketdataanslutningar, loggas som en kommunikationshändelse. Anslutningar till ditt e-postkonto, MMS-central eller webbsidor visas som paketdataanslutningar.

Om du vill visa hur mycket data som överförts och hur länge en viss paketdataanslutning varat, bläddrar du till en inkommande eller utgående händelse som visas med **GPRS** och väljer **Val > Visa**.

Om du vill kopiera ett telefonnummer från loggen till urklipp och till exempel klistra in det i ett SMS väljer du **Val > Använd nummer > Kopiera**.

Om du vill filtrera loggen väljer du **Val > Filtrera** och ett filter.

Om du vill ange loggtiden väljer du **Val > Inställningar > Loggtid**. Om du väljer **Ingen logg** raderas allt innehåll i loggen, samtalslistor och leveransrapporter för meddelanden permanent.

Kontakter (telefonbok)

Om du vill öppna Kontakter väljer du **Meny > Kontakter**.

Du kan spara och uppdatera kontaktinformation som telefonnummer, hemadresser eller e-postadresser för dina kontakter. Du kan lägga till en personlig ringsignal eller en miniatyrbild för en kontakt. Du kan också skapa kontaktgrupper så att du kan skicka SMS eller e-postmeddelanden till flera mottagare på samma gång.

Spara och ändra namn och nummer

- 1 Om du vill lägga till en ny kontakt i kontaktlistan knackar du på .
- 2 Peka på ett fält om du vill ange information i fältet. Om du vill stänga av textinmatning väljer du . Fyll i önskade fält och välj **Klar**.

Om du vill redigera kontakter väljer du en kontakt och **Val > Redigera**.

Kontaktverktygsfält

I kontaktverktygsfältet kan du välja bland följande:

 **Ring** — Ring önskad kontakt.

 **Skapa meddelande** — Skicka ett meddelande till den önskade kontakten.

 **Ny kontakt** — Skapa en ny kontakt.

Hantera namn och nummer

Välj **Meny > Kontakter**.

Radera kontakter

Markera en kontakt och välj **Val** > **Radera**.

Om du vill ta bort flera kontakter samtidigt markerar du dem med **Val** > **Markera/avmarkera** och trycker på **Val** > **Radera** för att ta bort.

Kopiera kontakter

Välj kontakt, **Val** > **Kopiera** och önskad plats.

Skicka en kontakt till en annan enhet

Peka på och håll ned en kontakt och välj **Sänd visitkort**.

Lägga till kontakter i Favoriter

Peka på och håll ned en kontakt och välj **Lägg till i favoriter**.

Lyssna på ett röstmärke som tilldelats en kontakt

Markera kontakten och välj **Val** > **Info. om röstmärke** > **Val** > **Spela upp röstmärke**.

Innan du börjar använda röstmärken bör du tänka på följande:

- Röstmärkena är inte språkberoende. De är kopplade till talarens röst.
- Du måste uttala namnet på exakt samma sätt som när du spelade in det.
- Röstmärkena är känsliga för bakgrundsljud. Spela in och använd röstmärken på en plats där det inte är så mycket ljud.

- Alltför korta namn accepteras inte. Använd långa namn och undvik liknande namn för olika nummer.

Obs: Det kan vara svårt att använda röstmärken i exempelvis bullriga miljöer eller i en nödsituation. Därför bör du aldrig lita enbart till röstuppringning.

Standardnummer och standardadresser

Du kan tilldela standardnummer eller adresser till en kontakt. Om en kontakt har flera nummer eller adresser kan du enkelt ringa eller skicka meddelanden till ett visst nummer eller adress. Standardnumret används också för röstsamtal.

- 1 Välj en kontakt i kontaktlistan.
- 2 Välj **Val** > **Förstahandsval**.
- 3 Välj ett förstahandsval där du vill lägga till ett nummer eller en adress och välj **Tilldela**.
- 4 Välj ett nummer eller en adress som du vill ha som förstahandsval.
- 5 Om du vill stänga vyn Förhandsval och spara ändringarna knackar du utanför vyn.

Kontaktkort

Välj **Meny** > **Kontakter** och markera en kontakt. Alla tillgängliga kommunikationsmetoder för den valda kontakten visas i kontaktkortsvyn.

Välj en kontakt i listan, välj önskad kommunikationsmetod, välj **Val** och välj något av följande:

Redigera — Redigera, lägg till eller ta bort kontaktkortsfälten.

Förstahandsval — Definiera nummer och adresser som ska användas som standard när du kommunicerar med kontakten, om kontakten har mer än ett nummer eller en adress.

Info. om röstmärke — Visa information om ett röstmärke eller lyssna på röstmärken för kontakten.

Vilka alternativ och kommunikationsmetoder som finns tillgängliga kan variera.

Ange kontakter som favoriter

Välj **Meny > Kontakter**.

Favoriter är kontakter som du har angett som favoritkontakter. Dessa kontakter visas högst upp i kontaktlistan.

Om du vill ange att en kontakt är en favorit markerar du den och väljer **Val > Lägg till i favoriter**. Favoriter markeras med en stjärna.

Om du vill ta bort en kontakt från favoriter markerar du den och väljer **Val > Ta bort från favoriter**. Den borttagna kontakten flyttas tillbaka till den vanliga kontaktlistan.

Ringsignaler, bilder och uppringningstext för kontakter

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller grupp och en bild och en uppringningstext för en kontakt. När en kontakt ringer spelas den valda signalen upp och vald

uppringningstext eller bild visas (om telefonnumret skickas med samtalet och din enhet känner igen det).

Du kan definiera en ringsignal för en kontakt eller kontaktgrupp genom att välja kontakten eller kontaktgruppen, **Val > Redigera > Rington** och en ringsignal.

Om du vill lägga till fler fält i en vy med kontaktinformation, välj kontakten och **Val > Redigera > Val > Lägg till information**.

Om du vill definiera en uppringningstext för en kontakt väljer du kontakten och väljer **Val > Redigera > Val > Lägg till information > Text för samtalsalarm**. Peka på textfältet för att ange en uppringningstext och välj .

Om du vill lägga till en bild för en kontakt som har sparats i enhetens minne väljer du kontakten, **Val > Redigera > Lägg till bild** och en bild från Foton.

Om du vill ta bort ringsignalen väljer du **Standardton** i listan med ringsignaler.

Om du vill visa, ändra eller ta bort bild för en kontakt, väljer du kontakten, **Val > Bild**, och önskat alternativ.

Kopiera kontakter

När du öppnar kontaktlistan för första gången får du välja om du vill kopiera namn och nummer från ett SIM-kort till enheten.

Om du vill börja kopiera väljer du **OK**.

Om du inte vill kopiera kontakterna från SIM-kortet till enheten väljer du **Avbryt**. Du får välja om du vill visa SIM-kortkontakterna i kontaktkatalogen. Om du vill att kontakterna ska visas väljer du **OK**. Kontaktlistan öppnas och namnen som lagras på SIM-kortet är markerade med .

SIM-tjänster

Kontakta SIM-kortsförsäljaren om du vill veta mer om SIM-kortstjänster och tillgången till dem. Det kan vara tjänstleverantören eller en annan leverantör.

SIM-kontakter

Om du vill att de namn och nummer som finns lagrade på SIM-kortet ska visas i kontaktlistan väljer du **Val > Inställningar > Kontakter som visas > SIM-minne**. Du kan lägga till och redigera SIM-kontakter eller ringa upp dem.

De nummer du sparar i kontaktlistan sparas kanske inte automatiskt på SIM-kortet. Om du vill spara nummer på SIM-kortet markerar du en kontakt och **Val > Kopiera > SIM-minne**.

Om du vill välja om nya kontakter som du anger ska sparas på enheten eller SIM-kortet väljer du **Val > Inställningar > Standardlagringsminne > Telefonminne** eller **SIM-minne**.

Nummerbegränsning

Välj **Meny > Kontakter** och **Val > SIM-nummer > Kontakt med nr begr.**

Med nummerbegränsning kan du begränsa utgående samtal från enheten till vissa utvalda telefonnummer. Alla SIM-kort har inte stöd för den här tjänsten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Du behöver PIN2-koden för att aktivera och inaktivera nummerbegränsning eller ändra kontakterna med nummerbegränsning. Kontakta din operatör om du vill ha PIN2-koden.

Välj **Val** och från följande:

Aktivera nr-begränsning — Aktivera nummerbegränsning.

Inaktivera nr-begr. — Inaktivera nummerbegränsning.

Ny SIM-kontakt — Ange kontaktnamn och telefonnummer som samtal är tillåtna till.

Hämta från Kontakter — Kopiera en kontakt från kontaktlistan till listan över nummer som det är tillåtet att ringa.

Om du vill skicka textmeddelanden till SIM-kontakter när nummerbegränsningstjänsten är aktiv måste du lägga till numret till meddelandecentralen i nummerbegränsningslistan.

Kontaktgrupper

Öppna grupplistan genom att öppna kontaktlistan och knacka på .

Skapa kontaktgrupper

- 1 Om du vill skapa en ny grupp i grupplistan väljer du **Val > Ny grupp**. Använd standardnamnet eller ange ett nytt namn. Välj **OK**.
- 2 Om du vill lägga till medlemmar i gruppen markerar du den och väljer **Val > Lägg till medlemmar**.
- 3 Markera varje kontakt du vill lägga till och välj **OK**.

Hantera kontaktgrupper

Om du vill skicka ett meddelande till alla gruppmedlemmar, ange en ringsignal för en grupp eller ändra eller ta bort en grupp knackar du på gruppen och håller kvar. Välj **Skapa meddelande**, **Rington**, **Byt namn** eller **Radera**.

Om du vill lägga till en kontakt i en grupp markerar du gruppen och väljer **Val > Lägg till medlemmar**.

Om du vill kontrollera vilka andra grupper en kontakt tillhör markerar du gruppen, bläddrar till kontakten och väljer **Val > Tillhör grupperna**.

Om du vill ta bort en kontakt från en grupp markerar du gruppen, bläddrar till kontakten och väljer **Val > Ta bort från grupp**.

Ovi Kontakter

Om Ovi Kontakter

 Med Ovi Kontakter kan du hålla kontakten med vännerna och familjen, se vad de har för sig och träffa nya vänner i Ovis community. Du kan också säkerhetskopiera kontakter från enheten till Ovi.

Dessutom kan du dela din position med dina vänner.

Information om hur du använder Ovi Kontakter finns på www.ovi.com.

Börja använda Ovi Kontakter

Välj **Kontakter** och öppna fliken **Ovi**.

Tjänsten Ovi Kontakter är en del av Ovi och använder samma kontoinformation.

Om du inte har använt Ovi och Ovis tjänster tidigare måste du registrera dig genom att skapa ett Nokia-konto för att använda programmet Ovi Kontakter.

Skapa ett Nokia-konto

- 1 Välj **Ovi Chatt** och anslut sedan till Internet när du blir uppmanad att göra det.
- 2 Fyll i nödvändig information.
- 3 I vyn **Min profil** anger du din profilinformation. Förnamn och efternamn är obligatorisk information.
- 4 Välj **Klar**.

Om du redan har registrerat dig i Ovi med en dator eller mobil enhet kan du börja använda Ovi Kontakter med samma kontoinformation.

Logga in på Ovi Kontakter och aktivera tjänsten

Välj **Ovi Chatt** och ange ditt användarnamn och lösenord.

Om du inte har angett någon profilinformation för Ovi Kontakter än gör du det nu och väljer sedan **Klar**. Förnamn och efternamn är obligatorisk information.

Ansluta till tjänsten

Välj **Meny** > **Kontakter** och öppna Ovi-fliken.

Ansluta till Ovi Kontakter

Välj **Anslut** och anslutningsmetoden. Använd en trådlös LAN-anslutning (WLAN) om det finns en.

Avbryta anslutningen

Välj **Val** > **Avbryt anslutning**.

En paketdataanslutning kan innebära ytterligare avgifter för dataöverföring. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om priser.

Välj **Anslut** > **Val** och något av följande:

Välj — Välj objektet.

Anslut — Anslut till tjänsten om du är offline.

Min profil — Redigera din profilinformation.

Rekomm. till en vän — Bjud in en kontakt till Ovi Kontakter. Inbjudan skickas som ett SMS.

Inställningar — Ändra inställningarna för Ovi Kontakter.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Skapa och redigera en profil

Redigera din profilinformation

Välj **Min profil**.

Visa profilerna för dina Ovi Kontacters vänner

Välj en vän och **Val** > **Profil**.

Din profilinformation visas för dina vänner i Ovi Kontakter. Vid till exempel en sökning visas endast följande profilinformation för andra Ovi Kontakter-användare: förnamn och efternamn. Om du vill ändra integritetsinställningarna öppnar du Ovi på datorn och logger in på ditt Nokia-konto.

Ändra din profilbild

Välj profilbilden, **Välj befintlig bild** och den nya bilden. Du kan också redigera eller ta bort den aktuella profilbilden eller ta en ny bild.

Ändra din tillgänglighet

Som standard är din status inställd på **Tillgänglig**. Om du vill ändra statusen väljer du ikonen.

Berätta för dina vänner om vad du gör för tillfället

Välj **Vad gör du?** och skriv din text i fältet.

Visa dina vänner vilken musik du lyssnar på just nu

Välj **Spelas nu**. För att kunna göra det måste du tillåta att information om vad som spelas nu delas med andra i statusinställningarna.

Redigera din kontaktinformation

Välj ett fält och skriv din text.

I vyn Min profil väljer du **Val** och något av följande alternativ:

Redigera — Klipp ut, kopiera eller klistra in text.

Ändra — Ändra status (när statusfältet är valt).

Aktivera — Visa platsinformation eller information om vad som spelas nu för vänner (när något av fälten är valt).

Ångra ändringar — Ångra ändringarna som du gjorde i profilvyn.

Redigera delade platser — Välj de landmärken som du vill visa för dina vänner (när fältet Min plats är valt).

Stoppa delning — Sluta visa platsinformation för dina vänner (när fältet Min plats är valt).

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Sök efter och lägg till vänner

Välj **Val** > **Bjud in vän**.

Söka efter en vän

Ange namnet på vännen i fältet **Sök efter vänner** och välj sökikonen. Du kan inte söka efter vänner baserat på deras mobilnummer eller e-postadress.

Bläddra bland sökresultaten

Välj **Nästa resultat** eller **Föregående resultat**.

Starta en ny sökning

Välj **Ny sökning**.

Om du inte hittade de vänner som du sökte efter har de antingen inget Ovi-konto eller så har de valt att inte synas vid sökning. Då kan du välja att skicka ett SMS till dina vänner för att bjuda in dem till Ovi Kontakter.

Skicka en inbjudan att gå med i Ovi Kontakter

Välj **Välj tjänst**: och den tjänst som du vet att din vän använder. Ange vännens användarnamn och välj skicka-ikonen.

Välj **Val** och något av följande:

Välj — Välj ett objekt.

Öppna — Öppna ett objekt.

Bjud in som vän — Skicka en inbjudan till kontakten.

Visa profil — Visa kontaktens profil.

Förnya inbjudan — Skicka en ny inbjudan till Ovi Kontakter till någon du vill bli vän med.

Sökning — Sök efter kontakten som du har angivit namnet på eller andra nyckelord för i sökfältet.

Redigera text — Klipp ut, kopiera eller klistra in text.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Chatta med dina vänner

Starta en chatt med en vän

Välj vännen.

Skicka ett chattmeddelande

Skriv meddelandet i meddelandefältet och välj ikonen för skicka.

I chattvyn väljer du **Val** och något av följande alternativ:

Skicka — Skicka meddelandet.

Skicka fil — Skicka en bild, ett videoklipp, en ljudfil eller en annan typ av fil till den du chattar med.

Skicka min plats — Skicka din positionsinformation till din chattpartner (om funktionen stöds av båda enheterna).

Lägg till smiley — Infoga en smiley.

Profil — Visa information om en vän.

Min profil — Välj din närvarostatus eller profilbild, anpassa meddelandet eller ändra din information.

Redigera text — Kopiera eller klistra in text.

Avsluta chatt — Avsluta den aktiva chatten.

Avsluta — Avsluta alla aktiva chattar och stäng programmet.

De tillgängliga alternativen kan variera.

Du måste ha installerat programmet Kartor för att kunna ta emot positionsinformation från dina vänner. Om du både vill kunna ta emot och sända positionsinformation måste du ha installerat programmen Kartor och Position.

Innan filen kan tas emot måste du eller mottagaren godkänna filen. Välj **Avbryt** om du vill avbryta sändningen eller mottagningen medan filen håller på att överföras.

Visa var din vän är

Välj **Visa på kartan**.

Gå tillbaka till huvudvyn i Ovi Kontakter utan att avsluta chatten.

Välj **Tillbaka**.

Lägga till, ring upp, eller kopiera telefonnummer från en chatt

Gå till ett telefonnummer i en chatt och välj **Val** och det alternativ som passar.

Ovi synk

Du måste ha ett Nokia-konto och aktivera tjänsten Ovi Kontakter på din enhet om du vill synkronisera din enhet med Ovi.

Synkronisera din enhet med Ovi

- 1 Om det är första gången du synkroniserar din enhet med Ovi kan du använda synkroniseringsguiden för att välja vilket innehåll du vill synkronisera och hur ofta du vill synkronisera.
- 2 Välj **Synkronisera**. Om din enhet är i offlineprofilen ska du ansluta till Internet när du uppmanas att göra det.

Välj **Val** och något av följande:

Start — Synkronisera din enhet med Ovi.

Avbryt — Avbryt en pågående synkronisering.

Synkroniseringsinställn. — Ändra dina synkroniseringsinställningar.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Dela din position

Öppna programmet Kontakter och fliken Ovi.

Om du vill dela din plats väljer du **Val** > **Inställningar** > **Status** > **Dela min plats** och sedan något av följande alternativ:

Delning tillåten — Visa dina vänner din plats.

Mina delade landmärken — Välj de landmärken som du vill använda för att visa din plats för dina vänner.

Uppdatera intervall — Välj hur ofta du vill uppdatera din aktuella plats.

Lägga till och välja landmärken:

Om du vill lägga till en plats i listan över landmärken väljer du **Dela min plats** > **Mina delade landmärken** > **Val** > **Nytt landmärke**.

Om du vill lägga till din aktuella plats som landmärke väljer du **Nuvarande position**.

Om du vill söka efter en plats på kartan väljer du **Välj från kartan**.

Om du vill lägga till landmärken manuellt väljer du **Ange manuellt**.

Om du vill välja vilka platser du vill dela med dina vänner väljer du **Dela min plats** > **Mina delade landmärken** och väljer sedan landmärken i listan. Välj **Val** för att redigera, markera och avmarkera objekt i listan.

När du är ansluten till tjänsten Ovi Kontakter och befinner dig på någon av de valda platserna kan dina vänner se var du är.

Inställningar för Ovi Kontakter

Välj **Val** > **Inställningar**.

Välj bland följande:

Konto — Visa kontoinformation och ändra din synlighet för andra vid sökning.

Status — Visa dina vänner var du är och låt dem se när du ringer ett samtal (samtalsstatus).

Anpassa — Ändra inställningarna för start av och toner för Ovi Kontakter och acceptera begäranden från vänner automatiskt.

Anslutning — Välj vilken nätverksanslutning som ska användas och aktivera roaming-varningar.

Om du använder paketdataanslutning kan det innebära att stora datamängder överförs via tjänstleverantörens nät. Kontakta din operatör om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Avsluta — Avsluta alla pågående chattar och stäng programmet.

Inställningar för Nokia-konto

Välj **Val** > **Inställningar** > **Konto**.

Redigera din kontoinformation

Välj **Mitt konto**.

Ange din synlighet vid sökningar

Välj **Mitt konto** > **Synlighet i sökning**. Du måste vara online för att ändra synlighet.

Statusinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Status**.

Ändra dina statusinställningar

Välj bland följande:

Dela min plats — Visa dina vänner din plats.

Dela vad som spelas — Visa dina vänner vilken musik du lyssnar på just nu i din mobila enhet.

Dela samtalstatus — Visa dina vänner din samtalsstatus.

Visa var du befinner dig

Välj **Dela min plats** och något av följande:

Delning tillåten — Tillåt dina vänner att se din position i valda landmärken.

Mina delade landmärken — Välj de landmärken som du vill använda för att visa din plats för dina vänner.

Uppdatera intervall — Välj hur ofta du vill uppdatera din aktuella plats.

Lägga till en plats i listan över landmärken

Välj **Dela min plats** > **Mina delade landmärken** > **Val** > **Nytt landmärke**.

Lägga till din nuvarande plats som ett landmärke

Välj **Nuvarande position**.

Söka efter en plats på kartan

Välj **Välj från kartan**.

Lägga till ett landmärke manuellt

Välj **Ange manuellt**.

Välja de platser som du vill dela med dina vänner

- 1 Välj **Dela min plats** > **Mina delade landmärken**.
- 2 Välj landmärken i listan.

- 3 Välj **Val** för att redigera, markera och avmarkera objekt i listan. Dina vänner kan se din position när du är på en vald plats, beroende på dina inställningar.

Anpass.inst.

Välj **Val** > **Inställningar** > **Anpassa**.

Välj bland följande:

Logga in vid start — Logga in automatiskt på Ovi Kontakter när du startar din mobila enhet.

Acc. väninbjudan autom. — Acceptera vänbegäranden automatiskt utan meddelande.

Meddelandetön — Välj en ton för nya meddelanden.

Ton när vän ansluter — Välj ton för när en vän ansluter.

Ikon på startskärmen — Lägg till en genvägsikon till Ovi Kontakter på enhetens startskärm.

Anslutningsinställningar

Välj **Val** > **Inställningar** > **Anslutning**.

Ändra anslutningsinställningarna

Välj **Nätverksanslutning** och önskad anslutning. Om du vill använda standardanslutningen som anges i enhetens anslutningsinställningar väljer du **Standardanslutning**.

Ställ in enheten så att du får ett meddelande när ditt hemnätverk inte är tillgängligt

Om du vill få en varning när din enhet försöker ansluta till ett annat nätverk väljer du **Roaming-varning** > **På**.

Meddelanden

Huvudvyn i Meddelanden

Välj **Meny** > **Medd.** (nätverkstjänst).

Om du vill skapa ett nytt meddelande väljer du **Nytt meddel..**

Tips! Om du inte vill skriva om meddelanden som du skickar ofta kan du använda meddelandena i mappen **Mallar** i **Mina mappar**. Du kan också skapa och spara egna mallar.

Meddelanden innehåller följande mappar:

 **Inkorg** — Mottagna meddelanden, förutom e-post- och CBS-meddelanden, sparas här.

 **Mina mappar** — Ordna meddelandena i mappar.

 **E-postkonto** — Anslut till fjärr-e-postkontot för att hämta nya e-postmeddelanden eller läs redan mottagna meddelanden offline.

 **Utkast** — Här sparas utkast till meddelanden som inte har skickats än.

 **Sänt** — De senaste meddelandena som du har skickat, utom meddelanden som har skickats med Bluetooth-anslutning, sparas här. Du kan ändra hur många meddelanden som sparas i mappen.

 **Utkorg** — Meddelanden som väntar på sändning sparas tillfälligt i utkorgen, till exempel när du befinner dig i ett område utan täckning.

 **Leveransrapport.** — Du kan begära att en leveransrapport ska sändas för de SMS- och MMS-meddelanden som du har skickat (nätjänst).

Skriva och skicka meddelanden

Välj **Meny** > **Medd..**

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du måste ange alla nödvändiga anslutningsinställningar innan du kan skapa ett MMS eller skriva ett e-postmeddelande.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Kontrollera hur stora e-postmeddelanden du kan skicka hos tjänstleverantören. Om du försöker skicka ett e-postmeddelande som överskrider gränsen hos e-postservern, ligger meddelandet kvar i utkorgen och enheten försöker regelbundet att skicka det igen. För att skicka e-post måste du ha en dataanslutning. Upprepade försök att skicka ett e-postmeddelande kan påverka räkningen som du får från

din operatör. I mappen Utkorg kan du ta bort sådana meddelanden, eller flytta dem till mappen Utkast.

Meddelanden kräver nätjänster.

Skicka ett SMS eller MMS

Välj **Nytt meddel..**

Skicka ett ljudmeddelande eller e-postmeddelande

Välj **Val** > **Skapa meddelande** och lämpligt alternativ.

Välja mottagare eller grupper från kontaktlistan

Välj  i verktygsfältet.

Ange numret eller e-postadressen manuellt

Peka på fältet **Till**.

Ange ämnet för e-postmeddelandet eller MMS:et

Ange det i fältet **Ämne**. Om fältet **Ämne** inte visas ändrar du vilka fält som visas med **Val** > **Meddelanderubriker**.

Skriva meddelandet

Peka på meddelandefältet.

Lägga till ett objekt i ett meddelande eller e-postmeddelande

Välj  och lämplig innehållstyp.

Meddelandetyper kan ändras till MMS beroende på vilket innehåll du lägger till.

Skicka meddelandet eller e-postmeddelandet

Välj  eller tryck på samtalsknappen.

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Inkorgen i Meddelanden

Ta emot meddelanden

Välj **Meny > Medd. och Inkorg.**

I mappen Inkorg indikerar  ett oläst SMS,  ett oläst MMS,  ett oläst ljudmeddelande och  data som tagits emot via Bluetooth.

När du får ett meddelande visas  och **1 nytt meddelande** på startskärmen. Du öppnar meddelandet genom att välja **Visa**. Om du vill öppna ett meddelande i mappen Inkorg väljer du meddelandet. Om du vill svara på ett mottaget meddelande väljer du **Val > Svara**.

Multimediameddelanden

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Du kan få ett meddelande om att ett MMS väntar i MMS-centralen. Om du vill starta en paketdataanslutning och hämta meddelandet till enheten väljer du **Val > Hämta**.

När du öppnar ett MMS () ser du en bild och ett meddelande.  visas om meddelandet innehåller ljud, och  om video finns med. Välj respektive symbol om du vill spela upp ljudet eller videon.

Om du vill se vilka medieobjekt som finns i ett MMS väljer du **Val > Objekt**.

Om en multimediepresentation är med visas . Välj indikatorn om du vill spela upp presentationen.

Data, inställningar och webbservicemeddelanden

Enheten kan ta emot många typer av meddelanden som innehåller data, t.ex. visitkort, ringsignaler, operatörslogotyper, kalenderposter och e-postmeddelanden. Du kan också få inställningar i ett konfigurationsmeddelande från en tjänstleverantör.

Om du vill spara uppgifterna från meddelandet väljer du **Val** och motsvarande alternativ.

Webbservicemeddelanden är aviseringar (med exempelvis nyhetsrubriker) som kan innehålla ett textmeddelande eller en länk. Kontakta din tjänstleverantör för information om tillgänglighet och prenumeration.

E-postkonto

Definiera e-postinställningar

Välj **Meny** > **Medd. och E-postkonto**.

För att kunna använda e-post måste du ha definierat en giltig Internetkopplingspunkt i enheten och ha definierat e-postinställningarna korrekt.

Du måste ha ett separat e-postkonto. Följ de instruktioner du fått från Internetleverantören.

Om du väljer **Medd.** > **E-postkonto** och inte har upprättat ett e-postkonto uppmanas du att skapa ett. Börja skapa e-postinställningar med e-postkontoguiden genom att välja **Starta**.

När du skapar ett nytt e-postkonto ersätts E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden med det namn du ger e-postkontot. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Öppna e-postkontot

Välj **Meny** > **Medd. och ett e-postkonto**.

När du öppnar e-postkontot får du välja om du vill ansluta till e-postkontot.

Ansluta till ett e-postkonto och hämta nya e-postrubriker eller -meddelanden

Välj **Ja**. När du visar meddelanden online är du ansluten till ett fjärranslutet e-postkonto med en dataanslutning.

Visa e-postmeddelanden som hämtats tidigare offline
Välj **Nej**.

Skapa ett nytt e-postmeddelande

Välj **Val** > **Skapa meddelande** > **E-post**.

Stänga dataanslutningen till det fjärranslutna e-postkontot

Välj **Val** > **Frånkoppla**.

Hämta e-postmeddelanden

Välj **Meny** > **Medd. och ett e-postkonto**.

Om du är offline väljer du **Val** > **Anslut** för att öppna en anslutning till det fjärranslutna e-postkontot.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

- 1 När du har en öppen anslutning till ett fjärranslutet e-postkonto väljer du **Val** > **Hämta e-post** > **Nya** om du vill hämta alla nya meddelanden, **Valda** om du bara vill hämta valda meddelanden eller **Alla** om du vill hämta alla meddelanden från e-postkontot.
Om du vill avsluta hämtning av meddelanden väljer du **Avbryt**.
- 2 Om du vill stänga anslutningen och visa e-postmeddelanden offline väljer du **Val** > **Frånkoppla**.
- 3 Om du vill öppna ett nytt e-postmeddelande väljer du meddelandet. Om meddelandet inte har hämtats och du

är offline får du välja om du vill hämta meddelandet från e-postkontot.

Om du vill visa e-postbilagor öppnar du meddelandet och väljer bilagefältet (indikeras med ). Om bilagan inte har hämtats till enheten väljer du **Val > Hämta**.

Om du vill hämta e-postmeddelanden automatiskt väljer du **Val > E-postinställningar > Automatisk hämtning**.

Om du ställer in att enheten ska hämta e-post automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Radera e-postmeddelanden

Välj **Meny > Medd.** och ett e-postkonto.

Om du vill radera innehållet i ett e-postmeddelande från enheten men behålla det i det fjärranslutna e-postkontot väljer du **Val > Radera > Endast telefon**.

Enheten speglar e-postrubrikerna i fjärr-e-postkontot. Även om du tar bort meddelandehälsningen behålls e-postrubriken i enheten. Om du även vill ta bort rubriken måste du vara ansluten till servern när du raderar meddelandet från enheten och det fjärranslutna e-postkontot. Om du inte är ansluten till servern raderas rubriken när du ansluter från enheten till det fjärranslutna e-postkontot för att uppdatera status.

Om du vill radera ett e-postmeddelande från enheten och det fjärranslutna e-postkontot väljer du **Val > Radera > Telefon och server**.

Om du vill radera ett e-postmeddelande som har markerats för radering från enheten och servern under nästa anslutning () väljer du **Val > Återställ**.

Avbryta anslutningen till e-postkontot

Om du är ansluten väljer du **Val > Frånkoppla** om du vill avsluta dataanslutningen till e-postkontot.

Visa meddelanden på ett SIM-kort

Välj **Meny > Medd.** och **Val > SIM-meddelanden**.

Innan du kan visa SIM-meddelanden måste du kopiera dem till en mapp i enheten.

- 1 Välj **Val > Markera/avmarkera > Markera** eller **Markera alla** om du vill markera meddelanden.
- 2 Välj **Val > Kopiera**. En lista över mappar öppnas.
- 3 Om du vill börja kopiera väljer du en mapp. Du visar meddelanden genom att öppna mappen.

Cell broadcast-meddelanden

Välj **Meny > Medd.** och **Val > Tjänstlev.medd..**

Med cell broadcast (nättjänst) kan du ta emot meddelanden inom olika ämnen, exempelvis väder eller trafik, från

tjänstleverantören. Uppgifter om typ av information och motsvarande nummer får du av tjänstleverantören. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Det går inte att hämta cell broadcast-meddelanden i UMTS-nät. En paketdataanslutning kan förhindra cell broadcast-mottagning.

Servicekommandon

Välj **Meny > Medd. och Val > Servicekommandon**.

Med servicekommandon (nättjänst) kan du ange och sända önskemål om tjänster (USSD-kommandon), t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din tjänstleverantör. Tjänsten kanske inte är tillgänglig i alla regioner.

Meddelandeinställningar

Inställningarna kan vara förinställda i enheten eller så kanske du får dem i ett meddelande. Om du vill ange inställningarna manuellt fyller du i alla fält markerade med **Måste anges** eller en asterisk.

Vissa meddelandecentraler eller kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kanske inte kan ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

SMS-inställningar

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > SMS**.

Välj bland följande:

Meddelandecentraler — Visa alla meddelandecentraler som har angetts.

Använd meddelandecentr. — Välj vilken meddelandecentral som ska användas för att skicka SMS.

Teckenkodning — Om du vill använda teckenkonvertering till ett annat kodningssystem när det är tillgängligt, väljer du **Begränsat stöd**.

Ta emot rapport — Välj om du vill att nätet ska skicka leveransrapporter för dina meddelanden (nättjänst).

Giltighetstid — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan skickas inom giltighetsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Meddelandet sänds som — Kontakta din tjänstleverantör om du vill veta om din meddelandecentral kan konvertera SMS till de här andra formaten.

Primär anslutning — Välj den anslutning som ska användas.

Svar via samma central — Välj om du vill att ditt svar ska skickas med samma SMS-meddelandecentralsnummer (nättjänst).

MMS-inställningar

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > MMS**.

Välj bland följande:

Bildstorlek — Definiera bildens storlek i ett MMS.

MMS-läge — Om du väljer **Med anvisningar** meddelar enheten när du försöker skicka ett meddelande som kanske

inte stöds av mottagaren. Om du väljer **Begränsat** förhindrar enheten att meddelanden som kanske inte stöds skickas. Om du vill bifoga innehåll i dina meddelanden utan varningar väljer du **Ledigt**.

Kopplingspunkt — Välj önskad kopplingspunkt som ska användas för dataanslutningen.

Hämta MMS — Välj hur du vill ta emot meddelanden, om det är tillgängligt. Om du vill att meddelandena ska hämtas automatiskt inom hemnätverket väljer du **Autom. i hemnätet**. Utanför hemnätverket kan du få information om att du har fått ett MMS som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Alltid automatiskt** gör enheten automatiskt en aktiv paketdataanslutning för att hämta meddelandet både i och utanför hemnätverket. Välj **Manuellt** om du vill hämta MMS manuellt från meddelandecentralen eller **Av** om du vill förhindra att MMS tas emot. Automatisk hämtning kanske inte stöds i alla regioner.

Tillåt anonyma medd. — Avvisa meddelanden från anonyma avsändare.

Ta emot reklam — Ta emot reklammeddelanden (nättjänst).

Ta emot rapporter — Visa statusen för skickade meddelanden i loggen (nättjänst).

Neka rapportsändning — Hindra enheten från att skicka leveransrapporter för mottagna meddelanden.

Giltighetstid — Välj hur länge meddelandecentralen försöker skicka ditt meddelande på nytt om det första försöket misslyckas (nättjänst). Om meddelandet inte kan

skickas inom den angivna tidsperioden raderas meddelandet från meddelandecentralen.

Enheten kräver nätverksstöd för att visa att ett skickat meddelande har tagits emot eller lästs. Denna information kanske inte alltid är pålitlig, beroende på nätverket och andra omständigheter.

E-postinställningar

Hantera brevlådor

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > E-post**.

Om du vill välja vilket e-postkonto som ska användas för att skicka och ta emot e-post väljer du **Använt e-postkonto** och ett e-postkonto.

Om du vill ta bort ett e-postkonto och tillhörande meddelanden från enheten väljer du **E-postkonton**, pekar på det e-postkonto som ska tas bort, om det inte redan är markerat, och väljer **Val > Radera**.

Om du vill skapa ett nytt e-postkonto väljer du **E-postkonton > Val > Nytt e-postkonto**. Det namn du ger det nya e-postkontot ersätter E-postkonto i huvudvyn för Meddelanden. Du kan ha upp till sex e-postkonton.

Välj **E-postkonton** och ett e-postkonto om du vill ändra anslutningsinställningarna, användarinställningarna, hämtningsinställningarna eller inställningarna för automatisk hämtning.

Anslutningsinställningar

Välj **Meny** > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **E-post** > **E-postkonton**, ett e-postkonto och **Anslutningsinställningar**.

Om du vill redigera inställningarna för det e-postmeddelande du får, väljer du **Inkommande e-post** och något av följande:

Användarnamn — Ange det användarnamn som du fått från tjänstleverantören.

Lösenord — Ange ditt lösenord. Om du lämnar det här fältet tomt uppmanas du att ange lösenordet när du försöker ansluta till det fjärranslutna e-postkontot.

Inkommande server — Ange IP-adressen eller värddnamnet för den e-postserver som tar emot din e-post.

Kopplingspunkt — Välj en Internetkopplingspunkt.

E-postkontots namn — Ange ett namn på e-postkontot.

Typ av e-postkonto — Anger det e-postprotokoll som tjänstleverantören för ditt fjärranslutna e-postkonto rekommenderar. Alternativen är POP3 och IMAP4. Den här inställningen kan inte ändras.

Säkerhet — Välj det säkerhetsalternativ som används för att skydda anslutningen till det fjärranslutna e-postkontot.

Port — Ange en port för anslutningen.

Säker APOP-inloggning (endast för POP3) — Använd POP3-protokollet för att kryptera de lösenord som skickas till den fjärranslutna e-postservern vid anslutning till e-postkontot.

Om du vill ändra inställningarna för e-posten som du skickar så väljer du **Utgående e-post** och något av följande:

Min e-postadress — Ange den e-postadress som du fått från tjänstleverantören.

Utgående e-postserver — Ange IP-adressen eller värddnamnet för den e-postserver som skickar din e-post. Du kan kanske bara använda tjänstleverantörens utgående server. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Inställningarna för användarnamn, lösenord, kopplingspunkt, säkerhet och port liknar dem för inkommande e-post.

Användarinställningar

Välj **Meny** > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **E-post** > **E-postkonton**, ett e-postkonto och **Användarinställningar**.

Välj bland följande:

Mitt namn — Ange ditt namn. Ditt namn ersätter e-postadressen i mottagarens enhet om den enheten stöder den här funktionen.

Sänd meddelande — Ange hur e-post ska skickas från enheten. Välj **Omedelbart** om du vill att enheten ska ansluta till e-postkontot när du väljer **Sänd meddelande**. Om du väljer **Vid nästa uppkoppl.** skickas e-post när det finns en tillgänglig anslutning till e-postkontot.

Kopia till mig själv — Välj om du vill skicka en kopia av e-postmeddelandet till ditt eget e-postkonto.

Inkludera signatur — Välj om du vill bifoga en signatur i dina e-postmeddelanden.

Meddelande om ny e-post — Välj om du vill få information (en signal, en anteckning eller en postindikator) när nya e-postmeddelanden tas emot.

Radera e-post — Välj om du vill ta bort e-post bara från telefonen, från telefonen och servern eller om du vill få en fråga om det varje gång.

Svarsadress — Ange en e-postadress som svar på e-post som skickas från det aktuella e-postkontot ska levereras till.

Hämtningsinställningar

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > E-post > E-postkonton**, ett e-postkonto och **Hämtinställningar**.

Välj bland följande:

Hämta e-post — Ange vilka delar av e-postmeddelandet som hämtas: **Endast rubriker**, **Storleksgräns** (POP3) eller **Meddel. och bilagor** (POP3).

Antal som hämtas — Ange hur många nya e-postmeddelanden som ska hämtas till e-postkontot.

IMAP4-mappsökväg (endast för IMAP4) — Ange sökväg till mappar som du vill abonnera på.

Mappabonnemang (endast för IMAP4) — Abonnera på andra mappar i fjärr-e-postkontot och hämta innehållet från dessa mappar.

Inställningar för automatisk hämtning

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > E-post > E-postkonton**, ett e-postkonto och **Automatisk hämtning**.

Välj bland följande:

Meddelande om e-post — Om du automatiskt vill hämta rubrikerna till enheten när du får ny e-post till ditt

fjärranslutna e-postkonto, väljer du **Hämta & uppdatera** eller **End. i hemnätverk**

Hämta e-post — Om du automatiskt vill hämta rubrikerna för ny e-post från ditt fjärranslutna e-postkonto vid bestämda tider, väljer du **Aktiverad** eller **End. i hemnätverk** Ange när och hur ofta som e-posten ska hämtas.

Meddelande om e-post och Hämta e-post kan inte vara aktiva samtidigt.

Om du ställer in att enheten ska hämta e-post automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Inställningar för webbservicemeddelanden

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > Servicemeddelande**.

Välj om du vill ta emot servicemeddelanden. Om du vill ställa in enheten så att webbläsaren aktiveras automatiskt och en nätanslutning startas och hämtar innehåll när du får ett servicemeddelande, väljer du **Ladda ned meddelanden > Automatiskt**.

Inställningar för cell broadcast

Välj **Meny > Medd. och Val > Inställningar > Tjänstleverantörsmedd..**

Kontrollera hos tjänstleverantören vilken typ av information som tillhandahålls, och motsvarande nummer.

Välj bland följande:

Mottagning — Ange om du vill ta emot CBS-meddelanden.

Språk — Välj på vilka språk du vill ta emot meddelanden: **Alla**, **Valda** eller **Annat**.

Ämnesspårning — Välj om enheten automatiskt ska söka efter nya ämnesnummer och spara de nya numren utan namn i ämneslistan.

Övriga inställningar

Välj **Meny** > **Medd. och Val** > **Inställningar** > **Övrigt**.

Välj bland följande:

Spara sända meddel. — Välj om du vill spara kopior av SMS, MMS och e-postmeddelanden som du har skickat i mappen **Sända**.

Antal sparade medd. — Ange hur många skickade meddelanden som samtidigt sparas i mappen. När denna gräns nås, tas det äldsta meddelandet bort.

Använt minne — Välj i vilket minne du vill spara meddelandena.

Visa medd. i grupper — Ange om du vill ordna meddelandena i **Inkorg**, **Sända**, **Utkast** och **Mina mappar**.

Visa e-post i grupper — Ange om du vill ordna dina e-postmeddelanden.

Mail for Exchange

Med hjälp av Mail for Exchange kan du ta emot arbetets e-post på enheten. Du kan läsa och svara på e-post, öppna och redigera kompatibla bifogade filer, visa kalenderinformation, ta emot och svara på

mötesförfrågningar samt visa, lägga till och redigera kontaktuppgifter.

Mail for Exchange

Användningen av Mail for Exchange begränsas till trådlös synkronisering av PIM-information mellan Nokia-enheten och den auktoriserade Microsoft Exchange-servern.

Mail for Exchange går bara att ställa in om ditt företag har Microsoft Exchange Server. Dessutom måste företagets IT-administratör aktivera Mail for Exchange på ditt konto.

Innan du börjar göra inställningar för Mail for Exchange kontrollerar du att du har följande:

- Ett e-postkonto för arbetet
- Ditt användarnamn i företagets nätverk
- Ditt lösenord till företagets nätverk
- Nätverkets domännamn (kontakta företagets IT-avdelning)
- Namnet på servern där Mail for Exchange körs (kontakta ditt företags IT-avdelning)

Beroende på företagets serverkonfiguration för Mail for Exchange kanske du måste ange ytterligare uppgifter. Kontakta företagets IT-avdelning om du inte har uppgifterna.

Med Mail for Exchange kan låskoden vara obligatorisk. Standardlåskoden för enheten är 12345, men företagets IT-administratör kan ha angett en annan kod.

Du kan öppna och ändra profilen och inställningarna i Mail for Exchange i meddelandeinställningarna.

Anslutbarhet

I enheten finns flera alternativ för anslutning till Internet eller till en annan kompatibel enhet eller en dator.

Dataanslutningar och kopplingspunkter

Enheten stöder paketdataanslutningar (nättjänst), till exempel GPRS i GSM-nätet. När du använder enheten i GSM- och UMTS-nät kan flera dataanslutningar vara aktiva samtidigt och kopplingspunkter kan dela en dataanslutning. I UMTS-nätet förblir dataanslutningarna aktiva under röstsamtal.

Du kan också använda en dataanslutning till ett trådlöst nätverk. Du kan bara vara ansluten till ett trådlöst nätverk åt gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

För att en dataanslutning ska kunna etableras behövs en kopplingspunkt. Du kan definiera olika typer av kopplingspunkter, till exempel:

- MMS-kopplingspunkt för att skicka och ta emot MMS
- Internetkopplingspunkt (IAP) för att skicka och ta emot e-post och ansluta till Internet

Kontakta den lokala tjänstleverantören om vilken typ av kopplingspunkt som behövs för den tjänst du vill använda. För tillgänglighet och abonnemang på paketdataanslutningstjänster kontaktar du din tjänstleverantör.

Nätverksinställningar

Välj Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverk.

Enheten kan automatiskt växla mellan GSM- och UMTS-nät. GSM-nät indikeras med . UMTS-nät indikeras med **3G**.

Höghastighetsanslutning vid nedladdning (HSDPA, High Speed Downlink Packet Access) (nättjänst) indikeras med **3.5G**.

Välj bland följande:

Nätläge — Välj det nät som du vill använda. Om du väljer **Dual mode** väljer enheten GSM- eller UMTS-nät automatiskt efter nätverksparametrarna och roaming-avtalen mellan tjänstleverantörerna. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information om roaming och avgifter. Alternativet visas bara om tjänstleverantören stöder det.

Ett roaming-avtal är ett avtal mellan två eller flera tjänstleverantörer som går ut på att användare från en tjänstleverantör kan använda tjänsterna hos andra tjänstleverantörer.

Val av operatör — Välj **Automatiskt** om du vill att enheten ska söka efter och välja ett av de tillgängliga näten, eller **Manuellt** om du vill välja nätet manuellt från en lista med nät. Om anslutningen till det manuellt valda nätet avbryts hörs en felsignal och du ombeds välja ett nytt nät. Det valda nätet måste ha ett roaming-avtal med ditt hemnät.

Visning av cellinfo — Ange att enheten ska indikera när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik och för att aktivera mottagning av cellinfo.

Trådlöst nätverk

Enheten kan upptäcka och ansluta till trådlösa lokala nätverk (WLAN). Med ett WLAN kan du ansluta enheten till Internet och kompatibla enheter med stöd för WLAN.

Om WLAN

För att du ska kunna använda en trådlös nätverksanslutning (WLAN) måste den finnas där du är och enheten måste vara ansluten till det trådlösa nätverket. Vissa trådlösa nätverk är skyddade. Då måste du ha en åtkomstkod från tjänstleverantören för att kunna ansluta till dem.

WLAN-användningen kan vara begränsad i vissa länder. I Frankrike till exempel får trådlösa nät bara användas inomhus. Kontakta de lokala myndigheterna om du vill ha mer information.

Funktioner som använder trådlösa nätverk eller som får köras i bakgrunden när du använder andra funktioner ökar förbrukningen av batteriet och förkortar batteriets livstid.

Viktigt! Aktivera alltid någon av de tillgängliga krypteringsmetoderna för att öka den trådlösa nätverksanslutningens säkerhet. Om du använder kryptering minskar risken för att obehöriga ska komma åt dina data.

Trådlösa nätverksanslutningar

Om du vill använda trådlös anslutning (LAN, WLAN) måste du skapa en Internetkopplingspunkt (IAP) för WLAN. Använd kopplingspunkten för program som behöver ansluta till Internet.

En WLAN-anslutning upprättas när du skapar en dataanslutning med en WLAN-Internetkopplingspunkt. Den aktiva WLAN-anslutningen avslutas när du avslutar dataanslutningen.

Du kan använda WLAN under ett röstsamtal eller medan paketdata är aktivt. Du kan bara vara ansluten till en WLAN-kopplingspunktenhet åt gången, men flera program kan använda samma Internetkopplingspunkt.

När enheten använder offlineprofilen kan du ändå använda WLAN (om tillgängligt). Se till att alla tillämpliga säkerhetskrav uppfylls när du upprättar och använder en WLAN-anslutning.

Tips! Kontrollera den unika MAC-adress (Media Access Control) som identifierar din enhet genom att öppna uppringaren och ange ***#62209526#**.

WLAN-guiden

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > WLAN**.

WLAN-guiden hjälper dig att ansluta till ett trådlöst nätverk (WLAN) och att hantera dina WLAN-anslutningar.

Om du hittar några trådlösa nätverk vid sökningen kan du skapa en Internetkopplingspunkt (IAP) och starta webbläsaren med den genom att välja **Börja surfa**.

Om du väljer ett skyddat nätverk måste du ange rätt lösenord. Om du vill ansluta till ett dolt nätverk måste du ange rätt nätverksnamn (SSID).

Om du redan kör webbläsaren med den för tillfället aktiva WLAN-anslutningen återgår du till webbläsaren genom att välja **Fortsätt surfa**.

Om du vill avsluta den aktiva anslutningen väljer du anslutningen och **Koppla bort WLAN**.

Internetkopplingspunkter för trådlöst nätverk

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > WLAN > Val**.

Välj bland följande:

Filtrera WLAN-nätverk — Filtrera bort trådlösa nät (LAN, WLAN) från listan över hittade nätverk. Valda nätverk visas inte nästa gång programmet söker efter WLAN.

Information — Visa information om nätverk som visas i listan. Om du väljer en aktiv anslutning visas anslutningsinformation.

Nätverkslägen

Det finns två nätverkslägen i trådlöst nätverk: infrastruktur och ad hoc.

I infrastrukturläget kan två typer av kommunikation användas: trådlösa enheter är kopplade till varandra via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk, eller också är trådlösa enheter kopplade till ett vanligt nätverk via en kopplingspunktenhet för trådlöst nätverk.

I ad hoc-läget kan enheter skicka och ta emot data direkt mellan varandra.

Inställningar för trådlöst nätverk

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > WLAN > Val > Inställningar**.

Välj bland följande:

Visa WLAN-status — Välj om  ska visas när trådlöst LAN (WLAN) är tillgängligt.

Tips! Om du vill få tillgång till programmet WLAN-guiden och visa tillgängliga alternativ, väljer du WLAN-ikonen och i popup-fönstret den markerade texten bredvid WLAN-ikonen.

Skanna nät — Om du anger **Visa WLAN-status** till **Ja** kan du välja hur ofta enheten söker efter tillgängliga trådlösa nätverk och uppdaterar indikatorn.

Test av internetanslutn. — Välj om du vill att enheten automatiskt ska testa Internetkapaciteten för valt trådlöst nät, om den ska be om tillstånd varje gång eller aldrig utföra anslutningstestet. Om du väljer **Kör automatiskt** eller tillåter att testet utförs när enheten ber om det och anslutningstestet utförs utan fel sparas kopplingspunkten för Internetdestinationerna.

Om du vill visa avancerade inställningar väljer du **Val > Avancerade inställningar**. Det är inte rekommenderat att ändra avancerade inställningar för trådlöst nätverk.

Kopplingspunkter

Skapa en ny kopplingspunkt

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest..**

Du kan få kopplingspunktinställningar i ett meddelande från en tjänstleverantör. Vissa kopplingspunkter kan ha förinställts för enheten av tjänstleverantören, och du kan kanske inte ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

När du öppnar en av kopplingspunktsgrupperna (, , , ) kan du se kopplingspunktstyperna:



indikerar en skyddad kopplingspunkt



indikerar en kopplingspunkt för paketdata



indikerar en kopplingspunkt för trådlöst nätverk (LAN, WLAN)

Tips! Med WLAN-guiden kan du skapa Internetkopplingspunkter i ett trådlöst nätverk.

Om du ska skapa en ny kopplingspunkt väljer du  **Kopplingspunkt**.

Enhetens ombuds att kontrollera om det finns tillgängliga anslutningar. Efter sökningen visas de anslutningar som redan är tillgängliga och de kan delas av en ny kopplingspunkt.

Om du hoppar över det här steget, ombuds du att välja en anslutningsmetod och att ange nödvändiga inställningar.

När du ska redigera en kopplingspunkts inställningar, öppnar du en av kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt. Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Anslutningsnamn — Ange ett namn på anslutningen.

Databärare — Välj dataanslutningstyp.

Beroende på vilken dataanslutning du väljer, blir bara vissa inställningsfält aktiva. Fyll i alla fält som är markerade med **Måste anges** eller med en röd asterisk (*). Övriga fält kan lämnas tomma om inte din tjänstleverantör har gett andra instruktioner.

Om du ska kunna använda en dataanslutning måste tjänstleverantören kunna hantera den funktionen och eventuellt måste den aktiveras för ditt SIM-kort.

Skapa kopplingspunktsgrupper

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest..**

I vissa program kan du ansluta till nätverk med kopplingspunktsgrupper.

För att slippa välja en enda kopplingspunkt varje gång enheten upprättar en nätverksanslutning kan du skapa en grupp som innehåller olika kopplingspunkter som kan användas för att ansluta till nätverket och ange i vilken ordning kopplingspunkterna ska användas.

Du kan till exempel lägga till kopplingspunkter för trådlöst nätverk (LAN, WLAN) och paketdata i en grupp med Internetkopplingspunkter och använda gruppen när du surfar på Internet. Om du ger det trådlösa nätverket högst prioritet ansluter enheten till Internet genom det trådlösa nätverket om det är tillgängligt och via paketdataanslutning när nätverket inte är tillgängligt.

Om du ska skapa en ny kopplingspunktsgrupp väljer du **Val > Administrera > Ny destination**.

Om du vill lägga till kopplingspunkter i en kopplingspunktsgrupp markerar du gruppen och väljer **Val > Ny kopplingspunkt**. Om du vill kopiera befintliga kopplingspunkter från en annan grupp markerar du gruppen, pekar på önskad kopplingspunkt om den inte redan är markerad och väljer **Val > Organisera > Kopiera till ny dest..**

Om du vill ändra prioritetsordning för kopplingspunkter inom gruppen väljer du **Val > Organisera > Ändra prioritet**.

Kopplingspunkter för paketdata

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest. > Kopplingspunkt**, och följ sedan instruktionerna på skärmen.

När du ska redigera en kopplingspunkts inställningar, öppnar du en av kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt markerad med .

Följ instruktionerna från tjänstleverantören.

Välj bland följande:

Kopplingspunktens namn — Du får kopplingspunktens namn från tjänstleverantören.

Användarnamn — Du kan behöva användarnamnet för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Efterfråga lösenord — Om du måste ange lösenordet varje gång du loggar in på en server eller om du inte vill spara lösenordet i enheten väljer du **Ja**.

Lösenord — Du kan behöva ett lösenord för att upprätta en dataanslutning, vilket du som regel får från tjänstleverantören.

Verifiering — Välj **Säker** om ditt lösenord alltid ska skickas krypterat eller **Normal** om lösenordet ska skickas krypterat när så är möjligt.

Startsida — Beroende på vilken kopplingspunkt du installerar skriver du en webbadress eller adressen till MMS-centralen.

Använd kopplingspunkt — Välj **Efter bekräftelse** om du vill att enheten ska fråga efter bekräftelse innan anslutning till den här kopplingspunkten skapas eller **Automatiskt** om du vill att enheten ska ansluta till målet automatiskt med den här kopplingspunkten.

Välj **Val > Avancerade inställningar** och något av följande alternativ:

Nätverkstyp — Välj den typ av Internetprotokoll som ska överföra data till och från din enhet. De övriga inställningarna beror på den valda nätverkstypen.

IP-adress till telefon (endast för IPv4) — Ange enhetens IP-adress.

DNS-adresser — Ange IP-adressen till den primära och sekundära DNS-servern om tjänstleverantören så kräver. Kontakta din Internetleverantör för att få dessa adresser.

Proxyserveradress — Ange adressen till proxyservern.

Proxyportnummer — Ange portnummer till proxyservern.

WLAN-Internetkopplingspunkter

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Nätverksdest. > Kopplingspunkt** och följ instruktionerna.

När du ska redigera en kopplingspunkt för ett trådlöst LAN (WLAN) öppnar du en av kopplingspunktsgrupperna och väljer en kopplingspunkt markerad med .

Följ instruktionerna från din WLAN-tjänstleverantör.

Välj bland följande:

WLAN-namn — Välj **Ange manuellt** eller **Sök efter nätverk**. Om du väljer ett befintligt nätverk fastställs WLAN-nätverksläge och WLAN-säkerhetsläge av inställningarna i kopplingspunktenheten.

Nätstatus — Definiera om nätverksnamnet ska visas.

WLAN-läge — Välj **Ad-hoc** för att skapa ett ad hoc-nätverk och tillåta enheter att skicka och ta emot data direkt. En WLAN-kopplingspunktenhet krävs inte. I ett ad hoc-nätverk måste alla enheter använda samma WLAN-nätverksnamn.

WLAN-säkerhetsläge — Välj vilken kryptering som ska användas: **WEP**, **802.1x**, eller **WPA/WPA2** (802.1x och WPA/WPA2 är inte tillgängliga för ad hoc-nätverk). Om du väljer **Öppet nätverk** används ingen kryptering. Funktionerna

WEP, 802.1x och WPA kan bara användas om de stöds av nätverket.

Startsida — Ange startsidans webbadress.

Använd kopplingspunkt — Ställ in enheten så att den skapar en anslutning med den här åtkomstpunkten automatiskt eller efter bekräftelse.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Aktiva dataanslutningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Ansl.hanterare**.

I vyn med aktiva dataanslutningar visas de öppna dataanslutningarna:



dataöverföringar



paketdataanslutningar



anslutningar, trådlösa, LAN (WLAN)

Du avslutar en anslutning genom att välja **Val > Frånkoppla**.

Om du vill avsluta alla öppna anslutningar väljer du **Val > Koppla från alla**.

Om du vill visa information om en anslutning väljer du **Val > Information**.

Synkronisering

Med programmet Synk. kan du synkronisera dina anteckningar, meddelanden, kontakter och annan information med en fjärrserver.

Välj Meny > Inställningar > Anslutningar > Dataöverföring > Synkronisera.

Du kan få synkroniseringsinställningar i ett konfigurationsmeddelande från tjänstleverantören.

En synkroniseringsprofil innehåller de nödvändiga inställningarna för synkronisering. När du öppnar programmet visas standardsynkroniseringsprofilen eller en synkroniseringsprofil som du tidigare har använt.

Ta med eller utelämna innehållstyper

Välj en innehållstyp.

Synkronisera data

Välj **Val** > Synkronisera.

Skapa en ny synkroniseringsprofil

Välj **Val** > Ny synkprofil.

Hantera synkroniseringsprofiler

Välj **Val** och det önskade alternativet.

Bluetooth-anslutningar

OM Bluetooth-anslutningar

Med Bluetooth kan du också ansluta trådlöst till andra kompatibla enheter, till exempel mobiltelefoner, datorer, headset och bilsatser.

Anslutningen kan användas till att skicka bilder, videoklipp, musik och ljudklipp och anteckningar, till att överföra filer från en kompatibel dator och till att skriva ut bilder på en kompatibel skrivare.

Eftersom enheter med trådlös Bluetooth-teknik kommunicerar med hjälp av radiovågor är fri sikt inte nödvändig. Den enda förutsättningen är att de befinner sig inom 10 meter från varandra. Tänk dock på att väggar, andra elektroniska enheter och liknande hinder kan ge upphov till störningar i anslutningen.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR och hanterar följande profiler: Dial-Up Networking (DUN), Object Push Profile (OPP), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Basic Imaging Profile (BIP), Remote SIM Access Profile (SimAP), Device Identification Profile (DI), Phonebook Access Profile (PBAP), Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

Det är endast möjligt att ansluta till godkända enheter när enheten är låst.

Inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

När du startar programmet första gången ombeds du att ange ett namn på enheten. Du kan ändra namnet senare.

Välj bland följande:

Bluetooth — Stänga av eller sätta på Bluetooth-anslutning.

Telefonens synlighet — Om du vill att din enhet ska hittas av andra enheter med Bluetooth-anslutning väljer du **Visas för alla**. Om du vill ange tidsperioden innan enheten ska döljas igen väljer du **Ange synl.period**. Om du vill dölja enheten för andra enheter väljer du **Dold**.

Namn på min telefon — Ändra namnet som visas för andra enheter som använder Bluetooth.

Fjärranslutet SIM-läge — Aktivera eller inaktivera en annan enhet, t.ex. en kompatibel bilsats, om du vill använda SIM-kortet i enheten för att ansluta till nätverket.

Säkerhetstips

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

När du inte använder Bluetooth-anslutning kan du kontrollera vilka som kan hitta din enhet och ansluta till den

genom att välja **Bluetooth > Av** eller **Telefonens synlighet > Dold**.

Anslut inte till eller acceptera anslutningsbegäranden från okända enheter. Det hjälper dig att skydda enheten från skadligt innehåll.

Skicka data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

Du kan ha flera aktiva Bluetooth-anslutningar samtidigt. Om du till exempel är ansluten till ett kompatibelt headset kan du också överföra filer till en annan kompatibel enhet.

- 1 Öppna programmet där det objekt som du vill skicka lagras.
- 2 Gå till ett objekt och välj **Val > Sänd > Via Bluetooth**.

Enheter med trådlös Bluetooth-teknik som är inom räckvidd visas. Följande symboler förekommer i enheten:

	dator
	telefon
	ljud- eller videoenhet
	annan enhet

Om du vill avbryta sökningen väljer du **Avbryt**.

- 3 Ange vilken enhet du vill ansluta till.
- 4 Om den andra enheten kräver anslutning innan data kan överföras ljuder en ton och du ombeds att ange en kod. Samma kod måste anges för båda enheterna.
När anslutningen har upprättats visas **Sänder data**.

Tips! När du söker efter enheter visar vissa enheter bara den unika adressen (enhetsadress). Ange ***#2820#** på startskärmen om du vill hitta den unika adressen för din enhet.

Koppla ihop enheter

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Om du vill ansluta kompatibla enheter och visa dina anslutna enheter öppnar du fliken **Kopplade enheter**.

Före ihopkopplingen skapar du ett eget lösenord (1 till 16 siffror) och stämmer av med användaren av den andra enheten så att ni använder samma lösenord. Enheter som saknar användargränssnitt har ett fabriksdefinierat lösenord. Lösenordet används bara en gång.

- 1 Om du vill ansluta en enhet väljer du **Val > Ny hopkopplad enhet**. Enheter som är inom räckhåll visas.
- 2 Välj enhet och ange lösenord. Samma lösenord måste anges på den andra enheten också.
- 3 Vissa ljudtillbehör ansluter automatiskt till enheten efter anslutning. Annars kan du ansluta till ett tillbehör om du väljer **Val > Anslut till ljudenhet**.

Ihopkopplade enheter visas med  i enhetssökningen.

Om du vill ange en enhet som behörig eller obehörig väljer du bland följande:

Ange som behörig — Anslutningar mellan din enhet och den behöriga enheten kan göras utan din vetskap. Du

kommer inte att tillfrågas om separat auktorisation eller godkännande. Använd bara den här statusen för dina egna enheter, t.ex. ditt kompatibla headset eller din dator, eller enheter som tillhör någon du litar på.  visar auktoriserade enheter i vyn för anslutna enheter.

Ange som obehörig — Anslutningsförfrågningar från den här enheten måste accepteras separat varje gång.

Om du vill avbryta anslutning till en enhet väljer du **Val > Radera**.

Om du vill ta bort alla anslutningar väljer du **Val > Radera alla**.

Ta emot data med hjälp av en Bluetooth-anslutning

När du tar emot data med Bluetooth-anslutning hörs en ton och du blir ombedd om du vill acceptera meddelandet. Om du accepterar visas  och du kan hitta ett meddelande om datan i mappen Inkorgen i Meddelanden. Mottagen data sparas automatiskt till enhetsminnet. Meddelanden som tagit emot med Bluetooth-anslutning anges med .

Blockera enheter

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Om du vill hindra en enhet från att upprätta en Bluetooth-anslutning till enheten öppnar du fliken **Kopplade enheter**.

Peka på en enhet som du vill blockera om den inte redan är markerad och välj **Val > Blockera**.

Om du vill ta bort blockeringen öppnar du fliken **Blockerade enheter**, pekar på en enhet om den inte redan är markerad och väljer **Val > Radera**.

Om du vill upphäva blockeringen för alla blockerade enheter väljer du **Val > Radera alla**.

Om du avvisar en ihopkopplingsbegäran från en annan enhet får du en fråga om du vill blockera alla framtida anslutningsbegäranden från den enheten. Om du svarar ja på detta läggs fjärrheten till i listan över blockerade enheter.

Fjärranslutet SIM-läge

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth**.

Innan det fjärranslutna SIM-läget kan aktiveras måste de två enheterna anslutas och anslutningen måste initieras från den andra enheten. Vid anslutning använder du den 16-siffriga koden och anger den andra enheten som behövt.

Om du vill använda fjärranslutet SIM-läge med kompatibelt bilsatstillbehör aktiverar du Bluetooth och sedan användning av fjärranslutet SIM-läge med din enhet.

Aktivera fjärranslutet SIM-läge från den andra enheten.


När fjärranslutet SIM-läge är aktiverat för din enhet visas **Fjärranslutet SIM-läge** på startsidan. Anslutningen till det trådlösa nätverket är avstängt så som anges med **X** i indikatorområdet för signalstyrka, och det går inte att använda SIM-korttjänster eller funktioner som kräver mobiltäckning.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal. Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten. Om du vill ringa från enheten måste du gå ur fjärranslutet SIM-läge. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Om du vill lämna fjärranslutet SIM-läge trycker du på strömbrytaren och väljer **Avsluta fjärr-SIM**.

USB

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > USB**.

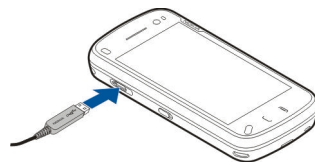

Om du vill att enheten ska fråga efter anslutningens syfte varje gång en kompatibel datakabel ansluts, väljer du **Fråga vid anslutning** > **Ja**.

Om alternativet **Fråga vid anslutning** är av eller om du vill ändra läge under en aktiv anslutning väljer du **USB-anslutningsläge** och väljer bland följande:

PC Suite — Använda Nokias datorprogram, till exempel Nokia Ovi Suite och Nokia Software Updater.

Masslagring — Överför data mellan enheten och en kompatibel dator.

Bildöverföring — Skriv ut bilder med en kompatibel skrivare.

Mediaöverföring — Synkronisera musik med Nokia Music eller Windows Media Player.

Datoranslutningar

Du kan använda din mobila enhet med en rad kompatibla program för datoranslutning och datakommunikation. Med Nokia Ovi Suite kan du t.ex. överföra filer och bilder mellan enheten och en kompatibel dator.

Om du vill använda Ovi Suite med USB-anslutningsläge väljer du **PC Suit-läge**.

Mer information om Ovi Suite finns på www.ovi.com.

Administrativa inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn..**

Om du vill ange onlinetid för datasamtalsanslutningen väljer du **Datasamtal**. Inställningarna för datasamtal påverkar alla kopplingspunkter som använder ett GSM-datasamtal.

Paketdatainställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datapaket**.

Paketdatainställningarna påverkar alla kopplingspunkter som använder paketdataanslutning.

Välj bland följande:

Datapaketanslutning — Om du väljer **Om tillgänglig** och du befinner dig i ett nät som stöder paketdata registreras enheten på paketdatanätet. Att starta en aktiv paketdataanslutning (t.ex. för att skicka och ta emot e-post) är snabbare än om enheten upprättar en paketdataanslutning vid behov. Om det inte finns någon paketdatatäckning försöker enheten regelbundet skapa en paketdataanslutning. Om du väljer **Vid behov** använder enheten bara en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den.

Kopplingspunkt — Kopplingspunktens namn behövs när du vill använda enheten som paketdatamodem till en kompatibel dator.

Åtkomst via högh.paket — Aktivera eller inaktivera användning av HSDPA (nätjänst) i UMTS-nät.

SIP-inställningar

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > SIP-inställningar**.

SIP-inställningar (Session Initiation Protocol) behövs för vissa nättjänster som använder SIP. Du kan få inställningarna i ett SMS från tjänstleverantören. Du kan visa, ta bort eller skapa inställningsprofilerna i SIP-inställningar.

Kopplingspunkt, kontroll av namn

Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > KPN-kontroll.**

Med tjänsten Kopplingspunkt, kontroll av namn kan du begränsa paketdataanslutningar och endast tillåta att enheten använder vissa kopplingspunkter för paketdata.

Inställningen är endast tillgänglig om SIM-kortet stöder tjänsten för kontroll av kopplingspunkter.

Om du vill stänga av och sätta på kontrolltjänsten eller ändra tillåtna kopplingspunkter väljer du **Val** och motsvarande alternativ. Om du vill ändra de här alternativen behöver du PIN2-koden. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha koden.

Internet

Med webbläsaren kan du visa webbsidor i HTML (Hypertext Markup Language) på Internet så som de är avsedda att visas. Du kan också visa webbsidor som är särskilt avsedda för mobilenheter och använda XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) eller WML (Wireless Markup Language).

För att kunna använda Internet måste du ha en Internetkopplingspunkt korrekt konfigurerad i enheten. För att kunna använda webbläsaren måste du ha åtkomst till ett nätverk.

Surfa på Internet

Välj **Meny > Internet.**

Om du vill gå till en webbsida väljer du  **Gå till webbadress** i verktygsfältet och anger webbadressen.

Som standard är webbläsaren i helskrämsläge. Välj pilen längst ned till höger om du vill lämna helskrämsläget.

Vissa webbsidor kan innehålla material, till exempel grafik eller videoklipp, som kräver mycket minne för att kunna visas. Om minnet tar slut i enheten medan en sådan webbsida läses in ska du sätta i ett minneskort. Annars visas inte videoklippen.

Om du vill visa webbsidor utan grafik för att spara minne och snabba upp inläsningen av sidorna väljer du **Val > Inställningar > Sida > Ladda innehåll > Endast text.**

Om du vill uppdatera webbsidans innehåll väljer du **Val > Webbsidealternativ > Uppdatera**.

Om du vill spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke väljer du **Val > Webbsidealternativ > Spara som bokmärke**.

Om du vill visa ögonblicksbilder av de webbsidor som du besökt under den aktuella sessionen väljer du **Tillbaka** (tillgängligt om **Tidigare** är aktiverat i webbläsarinställningarna och detta inte är den första webbsida du besöker).

Du hindrar eller tillåter automatisk öppning av flera fönster genom att välja **Val > Webbsidealternativ > Blockera popup** eller **Tillåt popup-fönster**.

Dubbelknacka på displayen om du vill zooma in på en webbsida.

Tips! Om du vill skicka webbläsaren till bakgrunden utan att avsluta programmet eller anslutningen trycker du på slutknappen en gång.

Verktysfält i webbläsaren

Med hjälp av verktysfältet kan du enkelt använda de vanligaste funktionerna i webbläsaren.

Om du vill öppna verktysfältet när du använder webbläsaren väljer du pilen i nedre högra hörnet.

Välj något av följande i verktysfältet:

 **Utvidga verktysfältet** — Utöka verktysfältet med fler funktioner.

 **Gå till webbadress** — Skriv en webbadress.

 **Visa zoom** — Zooma in eller ut webbsidan.

Om du vill använda det utökade verktysfältet väljer du  **Utvidga verktysfältet** och sedan något av följande:

 **Gå till feeds** — Visa aktuella feedabonnemang

 **Sänd URL** — Skicka sidans webbadress till en annan enhet.

 **Byt fönster** — Växla mellan öppna webbläsarfönster.

 **Ab. på feeds** — Visa en lista över tillgängliga webbfeeds på den aktuella webbsidan och prenumerera på en webbfeed.

 **Inställningar** — Ändra inställningarna.

 **Spara bokm.** — Spara den aktuella webbsidan som ett bokmärke.

 **Uppdatera** — Uppdatera webbsidan.

 **Översikt** — Visa en översikt över den aktuella webbsidan.

 **Startsida** — Gå till startsidan (om någon angetts i inställningarna).

 **Bokmärken** — Öppna bokmärkesvyn.

 **Sök nyck.ord** — Söka på den aktuella webbsidan.

Navigera på sidor

När du bläddrar på en webbsida som innehåller stora mängder information kan du använda Sidöversikt för att visa vilken typ av information webbsidan innehåller.

Välj  >  i verktygsfältet om du vill se en översikt över den aktuella webbsidan.

Webbfeeds och bloggar

Välj **Meny > Internet**.

Webbfeeds är XML-filer på webbsidor som kan innehålla bland annat senaste nytt eller bloggar. Webbfeeds finns ofta på webbsidor, bloggar och wikisidor.

Webbläsaren identifierar automatiskt webbfeeds på sidor du besöker.

Om det finns webbfeeds och du vill prenumerera på en väljer du **Val > Pren. på feeds**.

Om du vill uppdatera en webbfeed öppnar du vyn Webbfeeds, väljer en feed och väljer **Val > Webbfeedalternativ > Uppdatera**.

Om du vill ange om webbfeeds ska uppdateras automatiskt öppnar du vyn Webbfeeds och väljer **Val > Redigera > Redigera**. Alternativet är inte tillgängligt om en eller flera feeds har markerats.

Innehållssökning

Välj **Meny > Internet**.

Om du vill söka efter text på den webbsida som visas väljer du **Val > Sök text**.

Om du vill gå till nästa matchning väljer du  **Sök nästa** i verktygsfältet.

Om du vill gå till föregående matchning väljer du  **Sök föregående** i verktygsfältet.

Bokmärken

Välj **Meny > Internet**.

Välj **Val > Gå till > Bokmärken**. Du kan välja webbadresser i en lista eller från en samling med bokmärken i mappen Senast besökta sidor.

Med verktygsfältet kan du enkelt använda de vanligaste funktionerna för webbläsaren.

Välj något av följande i verktygsfältet:

 **Lägg till bokmärke** — Lägga till ett nytt bokmärke.

 **Gå till webbadress** — Skriva en ny webbadress.

 **Radera** — Ta bort ett bokmärke.

Om du vill gå till en ny webbsida väljer du **Val > Gå till > Ny webbsida**.

Om du vill skicka och lägga till bokmärken eller ställa in ett bokmärke som startsida väljer du **Val > Bokmärkesalternativ**.

Om du vill ändra, flytta eller ta bort bokmärken väljer du **Val > Bokmärk.hantera**.

Tömma cacheminnet

Informationen och tjänsterna du har tittat på sparas i enhetens cacheminne.

Ett cache-minne är en minnesplats som används för att lagra data tillfälligt. Töm enhetens cache-minne varje gång du har visat eller försökt visa hemlig information som kräver lösenord.

Om du vill tömma cache-minnet väljer du **Val > Rensa privata data > Cache**.

Avsluta anslutningen

Om du vill avsluta anslutningen och stänga webbläsaren väljer du **Val > Avsluta**.

Om du vill ta bort information som finns på nätverksservern om vilka webbsidor du besökt väljer du **Val > Rensa privata data > Cookies**.

Anslutningssäkerhet

Om säkerhetsindikatorn  visas under en anslutning är dataöverföringen mellan enheten och Internet-gatewayen eller -servern krypterad.

Säkerhetsikonen anger inte att dataöverföring mellan gatewayen och innehållsservern (där data är lagrade) är säker. Tjänstleverantören säkrar dataöverföringen mellan gatewayen och innehållsservern.

Säkerhetscertifikat kan behövas för vissa tjänster, till exempel banktjänster. Du meddelas om servers identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd. Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Webbinställningar

Välj **Meny > Internet** och **Val > Inställningar** och något av följande:

Allmänna inställningar

Kopplingspunkt — Ändra standardkopplingspunkten. Vissa eller alla kopplingspunkter kan vara förinställda i enheten av tjänstleverantören. Det är inte säkert att du kan ändra, skapa, redigera eller ta bort dem.

Startsida — Ange startsida.

Tidigare — Om du väljer **På** i webbläsaren kan du visa en lista du har besökt under den pågående sessionen med **Tillbaka**.

Internetadress suffix — Skriv ett Internetadresssuffix som enhet använder som standard när du skriver en webbadress i fältet Gå till (till exempel .com eller .org).

Säkerhetsvarningar — Dölja eller visa säkerhetsvarningar.

Java-/ECMA-skript — Aktivera eller inaktivera användning av skript.

Java/ECMA script errors — Välj om du vill ta emot skriptmeddelanden.

Öppna under nedladdning — Välj om du vill kunna öppna filer medan de laddas ned.

Sidinställningar

Ladda innehåll — Välj om du vill att bilder och annat innehåll ska laddas när du använder webbläsaren. Om du väljer **Endast text** måste du välja **Val > Verktyg > Ladda bilder** om du vill att bilder och objekt ska laddas i webbläsaren.

Standardkodning — Om text inte visas korrekt kan du välja en annan kodning beroende på sidans kodning.

Blockera popup-fönster — Tillåt eller blockera automatisk visning av olika popup-fönster när du surfar.

Automatisk uppdatering — Välj om du vill att webbsidor ska uppdateras automatiskt i webbläsaren.

Teckenstorlek — Ange den textstorlek som ska användas för webbsidor.

Sekretessinställningar

Senast besökta platser — Aktivera eller inaktivera automatisk insamling av bokmärken. Om du vill fortsätta att spara adresserna till de webbsidor du visar i mappen **Senast besökta platser**, men dölja mappen i vyn **Bokmärken** väljer du **Dölj mapp**.

Spara formdata — Välj om du vill att lösenordsdata och andra data som skrivs in i olika formulär på en webbsida ska sparas och användas nästa gång sidan öppnas.

Cookies — Aktivera eller inaktivera mottagning och sändning av cookies.

Webbfeed-inställningar

Koppl.pkt f. auto. uppdat. — Välj önskad kopplingspunkt för uppdatering. Alternativet är bara tillgänglig om **Autoupdateringar** är aktivt.

Uppdatera vid roaming — Välj om du vill att webbfeeds ska uppdateras automatiskt vid roaming.

Positionering (GPS)

Du kan använda program som GPS-data för att fastställa din position eller mäta avstånd och koordinater. Dessa program kräver en GPS-anslutning.

Om GPS

GPS (Global Positioning System) styrs av amerikanska staten (USA), som ensam är ansvarig för systemets riktighet och för underhållet av systemet. Precisionen kan påverkas av justeringar i GPS-satelliterna (som utförs av USA) och ändras i överensstämmelse med amerikanska försvarsdepartementets civila GPS-policy och federala radionavigeringsplan. Precisionen kan även påverkas av dålig satellitgeometri. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. GPS-signalerna kanske inte är tillgängliga inomhus eller under marken och kan försvagas av material som betong och metall.

GPS bör inte användas för exakta positionsmätningar och du bör inte lita enbart på positionsangivelser från GPS-mottagaren och mobilnät vid positionering eller navigation.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84. Tillgången till koordinaterna kan variera mellan olika regioner.

Assisted GPS (A-GPS)

Enheten har också stöd för Assisted GPS (A-GPS).

A-GPS kräver nätverksstöd.

A-GPS (Assisted GPS) används för att hämta assistansdata via en paketdataanslutning, som hjälper till att beräkna koordinaterna för den aktuella platsen när enheten tar emot signaler från satelliter.

När du aktiverar A-GPS tar enheten mot viktig satellitinformation från en hjälpdataserver via mobilnätet. Med hjälp av assisted-data kan enheten snabbare få GPS-positionen.


Din enhet är förinställd att använda Nokias A-GPS-tjänst om det inte finns några operatörsspecifika inställningar för A-GPS. Hjälppuppgifterna hämtas endast från Nokias A-GPS-tjänstserver när de behövs.

Om du vill inaktivera tjänsten A-GPS väljer du **Meny > Program > Plats och Val > Positionsinställningar > Positioneringsmetoder > Assisterad GPS > Avaktivera**.

Du måste ha angett en Internetkopplingspunkt i enheten för att kunna hämta hjälpdata från Nokias A-GPS-tjänst via en paketdataanslutning. Kopplingspunkten för A-GPS kan definieras i positioneringsinställningarna. En kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) kan inte användas för den här tjänsten. Endast en Internetkopplingspunkt för paketdata kan användas. Du får ange Internetkopplingspunktens namn när GPS används för första gången.

Håll enheten på rätt sätt

Se till att du inte täcker antennen med handen när du använder GPS-mottagaren.

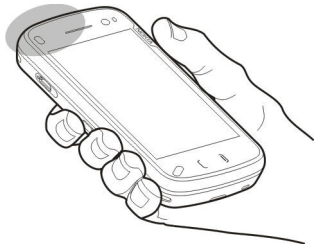


Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid.

GPS-mottagaren matas med ström från batteriet i enheten. När du använder GPS-mottagaren kan batteriet ta slut snabbare.

Tips om att skapa en GPS-anslutning

Kontrollera satellitsignalstatus

Om du vill kontrollera hur många satelliter enheten har hittat och om enheten tar emot satellitsignaler trycker du på **Meny > Program > Plats och GPS-data > Val > Satellitstatus**.

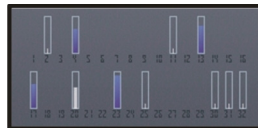

Om enheten har hittat satelliter visas en stapel för varje satellit i vyn med satellitinformation. Ju längre stapel dess starkare satellitsignal. När enheten har tagit emot tillräckligt mycket data från satellitsignalen för att kunna beräkna din position ändras stapelns färg.

Om du vill visa en lista över hittade satelliter väljer du **Byt vy**.

I början måste enheten ta emot signaler från minst fyra satelliter för att din position ska kunna beräknas. När den inledande beräkningen är gjord kan det vara möjligt att fortsätta beräkna din position med tre satelliter. Precisionen blir dock vanligtvis bättre om fler satelliter hittas.

Om det inte går att hitta någon satellitsignal kan du prova följande:

- Om du är inomhus kan du gå ut för att få en bättre signal.
- Om du är utomhus flyttar du till ett mer öppet område.
- Kontrollera att handen inte täcker enhetens GPS-antenn.
- Om väderförhållandena är dåliga kan signalstyrkan komma att påverkas.
- Vissa bilar har tonade (atermiska) rutor, vilket kan hindra satellitsignalerna.

Positionsförfrågningar

Du kan få en förfrågan från en nättjänst om att få din positionsinformation. Operatörer kan tillhandahålla information om lokala ämnen som väder och trafikinformation baserat på var din enhet befinner sig.

När du får en positionsförfrågan visas den tjänst som gör förfrågan. Välj **Godkänn** om du vill tillåta att din positionsbegäran skickas och **Avvisa** om du inte vill tillåta det.

Riktmärken

Välj **Meny > Program > Plats och Platsmärken**.

Med Landmärken kan du spara positionsinformationen för specifika platser i enheten. Du kan sortera de sparade platserna i olika kategorier, exempelvis företag, och lägga till annan information, exempelvis adresser. Du kan använda dina sparade landmärken i kompatibla program, t.ex. GPS-data.

GPS-koordinater uttrycks enligt det internationella koordinatsystemet WGS-84.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Nytt landmärke — Skapa ett nytt landmärke. Om du vill göra en positionsbegäran för din nuvarande position väljer du **Nuvarande position**. Om du vill ange positionsinformation manuellt väljer du **Ange manuellt**.

Redigera — Redigera eller lägg till information till ett sparat landmärke (exempelvis en gatuadress).

Lägg till i kategori — Lägg till ett landmärke till en kategori i Landmärken. Välj de kategorier du vill lägga till landmärket i.

Sänd — Skicka ett eller flera landmärken till en kompatibel enhet. Dina mottagna landmärken placeras i mappen Inkorg i Meddelanden.

Du kan sortera dina landmärken i förinställda kategorier och skapa nya kategorier. Om du vill redigera och skapa nya landmärkeskategorier öppnar du fliken för kategorier och väljer **Val > Redigera kategorier**.

GPS-data

Med GPS-data kan du få vägvisning till en vald plats, positionsinformation om den plats där du är samt reseinformation, till exempel ungefärligt avstånd till målet och ungefärlig restid.

Välj **Meny > Program > Plats och GPS-data**.

Vägvisning

Välj **Meny > Program > Plats och GPS-data > Navigering**.

Starta vägvisningen utomhus. Om du börjar inomhus kan GPS-mottagaren kanske inte ta emot den nödvändiga informationen från satelliterna.

Vägvisningen är utformad så att den visar den rakaste vägen och det kortaste avståndet till målet, mätt efter en rät linje. Eventuella hinder längs vägen, till exempel byggnader eller naturliga hinder, ignoreras. Ingen hänsyn tas till höjdskillnader när avståndet beräknas. Vägvisningen är endast aktiv när du är i rörelse.

Om du vill ange resmål väljer du **Val > Ange mål** och ett landmärke som mål för resan. Du kan också ange resmålets latitud- och longitudkoordinater.

Om du vill ta bort målet som angetts för resan väljer du **Avbryt navigering**.

Hämta positionsinformation

 Du kan visa positionsinformationen för din aktuella plats och en uppskattning av platsens tillförlitlighet.

Välj **Meny > Program > Plats och GPS-data > Position**.

Spara din nuvarande plats som ett landmärke

Välj **Val > Spara position**. Landmärken kan användas i andra kompatibla program och överföras mellan kompatibla enheter.

Trippmätare

Välj **Meny > Program > Plats och GPS-data > Färdavstånd**.

Resemätarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma. Precisionen kan även påverkas av GPS-signalernas tillgänglighet och kvalitet.

Aktivera eller inaktivera beräkning av reseavstånd med **Val > Starta** eller **Stopp**. De beräknade värdena finns kvar på displayen. Du får bättre GPS-signal om du använder funktionen utomhus.

Om du vill nollställa reseavstånd, restid, genomsnittshastighet och maxhastighet så att du kan starta en ny beräkning väljer du **Val > Återställ**. Välj **Starta om** om du vill nollställa vägmätaren och den totala tiden.

Positioneringsinställningar

Välj **Meny > Program > Plats och Positionering**.

Positioneringsmetoder

Välj bland följande:

Integrerad GPS — Använd den inbyggda GPS-mottagaren i enheten.

Assisterad GPS — Använd A-GPS (Assisted GPS) om du vill ta emot hjälpdata från en hjälpdatabaser.

Bluetooth GPS — Använd en kompatibel extern GPS-mottagare med Bluetooth-anslutning.

Nätbaserad — Använda information från mobilnätet (nätjänst).

Positioneringsserver

Ange kopplingspunkt och positioneringsserver för nätverkspositionsmetoder, t.ex. A-GPS eller nätverksbaserad positionering, genom att välja **Positionsserver**.

Positioneringsservern kan vara förinställd av tjänstleverantören och det är inte säkert att du kan ändra inställningarna.

Inställningar för måttssystem

För att välja vilket måttssystem du vill använda för hastigheter och avstånd väljer du **Måttssystem** > **Metriskt** eller **Imperial**.

För att ange vilket format som ska användas vid visning av koordinatinformation i enheten väljer du **Koordinatformat** och önskat format.

Ovi Kartor

Kartor – översikt



Välj **Meny** > **Kartor**.

Välkommen till Kartor.

Kartor visar dig vad som finns i närheten, hjälper dig planera din rutt och visar dig vägen dit du vill åka.

- Hitta städer, gator och tjänster.
- Hitta vägen med vägbeskrivningar som visar dig varje sväng.
- Synkronisera dina favoritplatser och favoritrutter mellan din mobila enhet och Internettjänsten Ovi Kartor.
- Se väderprognos och annan lokal information, om det är tillgängligt.

Obs: Nedladdning av innehåll som kartor, satellitbilder, röstfiler, guider eller trafikinformation kan innebära att stora mängder data överförs (nätjänst).

Vissa tjänster är kanske inte tillgängliga i alla länder och kanske bara erbjuds på vissa språk. Tjänsterna kan bero på nätverket. Kontakta nätverkstjänstleverantören för mer information.

I stort sett all digital kartografi är i viss mån missvisande och ofullständig. Förlita dig aldrig enbart på kartografin som du laddar ner för att använda i enheten.

Innehåll som satellitbilder, guider, väder- och trafikinformation och liknande tjänster skapas av tredje parter som är fristående från Nokia. Innehållet kan vara felaktigt eller ofullständigt i viss utsträckning och finns inte alltid tillgängligt. Förlita dig aldrig enbart på ovanstående innehåll och liknande tjänster.

Använda kompassen

Om det finns en kompass i din enhet och den är aktiverad roterar både kompassnålen och kartan automatiskt i förhållande till den riktning som enhetens överkant pekar mot.

Välj **Meny > Kartor och Min position.**

Aktivera kompassen

Välj .

Inaktivera kompassen

Välj  igen. Kartan riktas mot norr.

Kompassen är aktiv när kanten runt kompassen är grön. Om kompassen behöver kalibreras är kanten runt kompassen röd eller gul. Du kalibrerar kompassen genom att rotera enheten runt sin axel i en kontinuerlig rörelse.

Kompassens exakthet är begränsad. Elektromagnetiska fält, metallföremål eller andra yttre omständigheter kan också påverka kompassens exakthet. Kompassen bör alltid vara rätt kalibrerad.

Visa din plats och kartan

Se din aktuella plats på kartan och bläddra i kartor för olika städer och länder.

Välj **Meny > Kartor och Min position.**

När GPS-anslutningen är aktiv visar  var du är eller din senaste kända position på kartan. Om ikonerna har svaga färger finns ingen GPS-signal tillgänglig.

Om det bara är cell-ID-baserad positionering som är tillgänglig visar en röd ring runt positioneringsikonen det område du kan tänkas befinna dig i. I tätbefolkade områden ökar precisionen på uppskattningen.

Flytta på kartan

Dra med fingret över kartan. Kartan är orienterad mot norr som standard.

Visa din aktuella eller senast kända plats

Välj .

Zooma in eller ut

Välj **+** eller **-**.

Om du bläddrar till ett område som inte omfattas av de kartor som finns på enheten och du har en aktiv dataanslutning, så kommer nya kartor att hämtas automatiskt.

Kartornas täckning varierar efter land och område.



- 1 Vald plats
- 2 Indikatorområde
- 3 Intressant plats (till exempel en järnvägsstation eller ett museum)
- 4 Informationsområde

Ändra utseende på kartan

Visa kartan i olika lägen så att du lätt kan se var du är.

Välj **Meny > Kartor och Min position.**

Välj och därefter något av följande alternativ:

Kartvy — I den normala kartvyn är detaljer som namn och motorvägsnummer lätta att läsa.

Satellitvy — Om du vill visa en detaljerad bild använder du satellitbilder.

Terrängvy — Visa en översikt över terrängtyp när du till exempel reser ute i naturen.

3D — Om du vill visa en mer realistisk vy ändrar du kartans perspektiv.

Landmärken — Visa viktiga byggnader och sevärdheter på kartan.

Nattläge — Ändra färgstyrkan på kartan. När du reser nattetid är kartan lättare att läsa i detta läge.

Hitta en plats

Med Kartor kan du hitta specifika platser och typer av företag som du letar efter.

Välj **Meny > Kartor och Hitta platser.**

- 1 Ange dina sökvillkor, till exempel en gatuadress eller ett postnummer. Om du vill rensa sökfältet väljer du .
- 2 Välj .
- 3 Välj önskat objekt i listan över matchningar.
Positionen visas på kartan. Om du vill visa de andra positionerna i sökresultatlistan på kartan väljer du en av pilarna bredvid informationsområdet .

Gå tillbaka till listan över matchningar

Välj **Lista.**

Söka efter olika typer av närliggande platser

Välj **Bläddra i kategorier** och en kategori, till exempel butiker, logi eller transport.

Kontrollera att du stavat sökvillkoren korrekt om inga sökresultat hittas. Problem med Internetanslutningen kan också påverka resultaten när du gör sökningar online.

Om du vill undvika kostnaderna för dataöverföring kan du få sökresultat utan att vara ansluten till Internet, om du har kartor över det genomsökta området sparade på enheten. Om du vill se till att enheten inte använder Internetanslutningen väljer du i huvudmenyn  > **Internet** > **Anslutning** > **Offline**.

Visa platsinformation

Visa mer information om en viss plats, till exempel ett hotell eller en restaurang, om den är tillgänglig.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min position**.

Visa information om en plats

Välj en plats, välj dess informationsområde  och välj sedan **Visa detaljer**.

Bedöma en plats

Välj en plats, välj informationsområdet  och välj sedan **Visa detaljer** och din stjärnvärdering. Om du till exempel vill bedöma en plats som 3 av 5 stjärnor väljer du den tredje stjärnan. Du måste ha en aktiv Internetanslutning för att kunna bedöma en plats.

Om du hittar en plats som inte finns eller som innehåller olämplig eller felaktig information (till exempel fel kontaktinformation eller position) rekommenderar vi att du rapporterar det till Nokia.

Rapportera felaktig information

Välj en plats och dess informationsområde , och välj sedan **Visa detaljer** > **Rapportera platsen** och lämpligt alternativ. Du måste ha en aktiv Internetanslutning för att kunna rapportera om en plats.

Vilka alternativ som finns tillgängliga kan variera.

Planera en rutt

Planera din resa. Skapa en rutt och visa den på kartan innan du åker.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Min position**.

Skapa en resväg

- 1 Peka på den plats som är din utgångspunkt. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
- 2 Peka på platsens informationsområde .
- 3 Välj **Lägg till i rutt**.
- 4 Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.

Ändra ordningen för ruttpunkter

- 1 Välj en ruttpunkt.
- 2 Välj **Flytta**.

- 3 Peka på den plats dit du vill flytta ruttpunkten.

Redigera platsen för en ruttpunkt

Peka på ruttpunkten och välj sedan **Redigera** och önskat alternativ.

Visa rutten på kartan

Välj **Visa rutt**.

Navigera till önskat mål

Välj **Visa rutt > Alternativ > Börja köra** eller **Börja gå**.

Ändra inställningar för en rutt

Ruttinställningarna påverkar navigeringen och hur rutten visas på kartan.

- 1 Öppna fliken **Inställningar** i ruttplaneringsvyn. Om du vill gå till ruttplaneringsvyn från navigeringsvyn väljer du **Alternativ > Ruttpunkter** eller **Ruttpunktslista**.
- 2 Ange färdstättet **Kör** eller **Gå**. Om du väljer **Gå** behandlas enkelriktade gator som vanliga gator och gångvägar och vägar i till exempel parker och shoppingcenter kan användas.
- 3 Välj önskat alternativ.

Välja promenadläge

Öppna fliken **Inställningar** och välj **Gå > Önskad rutt > Gator** eller **Rak linje**. **Rak linje** kan vara bra om du är ute i naturen eftersom den visar åt vilket håll du ska gå.

Använda snabbaste eller kortaste bilvägen

Öppna fliken **Inställningar** och välj **Kör > Välj rutt > Snabbare rutt** eller **Kortare rutt**.

Använda optimerad körrutt

Öppna fliken **Inställningar** och välj **Kör > Välj rutt > Optimerad**. I den optimerade körrutten kombineras fördelarna från både snabbare och kortare rutter.

Du kan också välja att tillåta eller undvika till exempel motorvägar, avgiftsbelagda vägar och färjor.

Spara platser och rutter

Spara adresser, intressanta platser och rutter så att du snabbt kan hitta dem senare.

Välj **Meny > Kartor**.

Spara en plats

- 1 Välj **Min position**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
- 3 Peka på platsens informationsområde .
- 4 Välj **Spara plats**.

Spara en rutt

- 1 Välj **Min position**.
- 2 Peka på platsen. Om du vill söka efter en adress eller plats väljer du **Sök**.
- 3 Peka på platsens informationsområde .

- 4 Om du vill lägga till ytterligare en ruttpunkt väljer du **Lägg till i rutt**.
- 5 Välj **Lägg till ny ruttpunkt** och önskat alternativ.
- 6 Välj **Visa rutt > Alternativ > Spara rutt**.

Visa sparade platser och rutter

Välj **Favoriter > Platser eller Rutter**.

Visa och ordna platser och rutter

Via Favoriter så får du snabbt tillgång till de platser och rutter som du har sparat.

Gruppera platserna och rutterna i en samling när du till exempel planerar en resa.

Välj **Meny > Kartor och Favoriter**.

Visa en sparad plats på kartan

- 1 Välj **Platser**.
- 2 Gå till platsen.
- 3 Välj **Karta**.

Om du vill återgå till listan med sparade platser väljer du **Lista**.

Skapa en samling

Välj **Skapa ny samling** och ange ett namn.

Lägga till en sparad plats i en samling

- 1 Välj **Platser** och platsen.

- 2 Välj **Organisera samlingar**.
- 3 Välj **Ny samling** eller en befintlig samling.

Om du behöver radera platser eller rutter, eller lägga till en rutt i en samling, så går du till internettjänsten Ovi Kartor på www.ovi.com.

Skicka platser till dina vänner

När du vill dela platsinformation med dina vänner kan du skicka den direkt till deras enheter.

Välj **Meny > Kartor och Min position**

Skicka en plats till din väns kompatibla enhet

Välj en plats på kartan, peka på platsens informationsområde  och välj **Skicka**.

Synkronisera dina favoriter

Planera en resa på datorn och webbplatsen Ovi Kartor. Synkronisera sedan de sparade platserna, rutterna och samlingarna med din mobila enhet så får du tillgång till planen när du är på resande fot.

För att kunna synkronisera platser, rutter och samlingar mellan den mobila enheten och internettjänsten Ovi Kartor så måste du ha ett Nokia-konto. Om du inte har något konto går du till huvudvyn och väljer **Konton > Nokia-konto > Skapa nytt konto**.

Synkronisera sparade platser, rutter och samlingar

Välj **Favoriter** > **Synkronisera med Ovi**. Om du inte har något Nokia-konto uppmanas du att skapa ett.

Ange att enheten ska synkronisera Favoriter automatiskt

Välj  och **Synkronisering** > **Synkronisering** > **Vid start och avslut**. Enheten börjar synkroniseringen när du öppnar eller stänger programmet Kartor.

Synkroniseringen kräver en aktiv internetanslutning och kan innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om du vill använda internettjänsten Ovi Kartor går du till www.ovi.com.

Dela plats

Publicera din aktuella position på Facebook tillsammans med text och en bild. Dina Facebook-vänner kan se var du befinner dig på en karta.

Välj **Meny** > **Kartor och Dela plats**.

Om du vill dela din position måste du ha ett Nokia-konto och ett Facebook-konto.

- 1 Logga in på ditt Nokia-konto. Om du inte har ett än väljer du **Skapa nytt konto**.
- 2 Logga in på ditt Facebook-konto.
- 3 Välj din nuvarande plats.

4 Ange din statusuppdatering.

5 Om du vill bifoga en bild i ditt inlägg väljer du **Lägg till ett foto**.

6 Välj **Dela plats**.

Hantera ditt Facebook-konto

Välj **Konton** > **Dela plats inställningar** > **Facebook i huvudvyn**.

Det krävs en Internetanslutning för att dela din position och visa andras. Detta kan innebära att stora mängder data överförs. Kostnader för data trafik kan tillkomma.

Facebooks användningsvillkor gäller för delning av din position på Facebook. Bekanta dig med Facebooks användningsvillkor och sekretesspolicy.

Innan du delar din position måste du noggrant överväga vem du lämnar ut positionen till. Kontrollera sekretessinställningarna för den sociala nätverkstjänst du använder eftersom du kanske lämnar ut din position till många personer.

Få röstvägledning

Med röstvägledning (om sådan finns för ditt språk) kan du få anvisningar till målet bekvämt upplästa.

Välj **Meny** > **Kör eller Gå**.

När du använder kör- eller gångvägledning för första gången måste du välja språk för röstvägledningen och hämta de aktuella filerna.

Om du väljer ett språk som omfattar gatunamn blir även gatunamnen upplästa. Röstvägledning kanske inte finns för ditt språk.

Ändra språk för röstvägledning

Gå till huvudvyn och välj  > **Navigering** > **Körvägledning** eller **Gångvägledning** och önskat alternativ.

Upprepa röstvägledningen för bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Upprepa** i navigeringsvyn.

Justera volymen på röstvägledningen för bilnavigering

Välj **Alternativ** > **Volym** i navigeringsvyn.

Gå till ett bestämt mål

Via Kartor kan du få vägledning när du går till fots så att du hittar över torg och genom parker, gågator och shoppingcenter.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Gå**.

Gå till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Gå hem

Välj **Gå hem**.

När du väljer **Kör hem** eller **Gå hem** för första gången uppmanas du att ange platsen. Om du vill ändra den här platsen vid ett senare tillfälle gör du följande:

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Tips! Välj **Karta** om du vill gå utan ett angivet mål. Platsen visas i mitten av kartan när du rör dig.

Köra till ett bestämt mål

Ta hjälp av Kartor om du behöver få instruktioner sväng för sväng.

Välj **Meny** > **Kartor** och **Kör**.

Köra till ett bestämt mål

Välj **Ange mål** och önskat alternativ.

Köra hem

Välj **Kör hem**.

När du väljer **Kör hem** eller **Gå hem** för första gången uppmanas du att ange din hemposition. Om du vill ändra hempositionen vid ett senare tillfälle gör du följande:

- 1 Välj  i huvudvyn.
- 2 Välj **Navigering** > **Hemposition** > **Ändra**.
- 3 Välj önskat alternativ.

Tips! Välj **Karta** om du vill köra utan ett angivet mål. Platsen visas i mitten av kartan när du rör dig.

Ändra vy vid navigering

Dra med fingret över skärmen och välj **2D-vy**, **3D-vy**, **Pilvy** eller **Ruttöversikt**.

Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

Navigeringsvy



- 1 Rutt
- 2 Din position och riktning
- 3 Kompass
- 4 Informationsfält (hastighet, avstånd, tid)

Visa trafik- och säkerhetsinformation

Ge dig själv en bättre körupplevelse med realtidsinformation om trafikhändelser, rekommendationer om filbyten och varningar om hastighetsbegränsningar, om detta är tillgängligt i ditt land eller i din region.

Välj **Meny** > **Kartor och Kör**.

Visa trafikhändelser på kartan.

Under körnavigering väljer du **Alternativ** > **Trafikinfo**. Händelserna visas på kartan som trianglar och streck.

Uppdatera trafikinformationen

Välj **Alternativ** > **Trafikinfo** > **Uppd. trafikinfo..**

När du planerar en rutt kan du ställa in enheten så att den undviker trafikhändelser som trafikstockning eller vägarbeten.

Undvika trafikhändelser

I huvudvyn väljer du  och **Navigering** > **Ny rutt pga trafik**.

Placeringen av hastighetskameror kan eventuellt visas på ruten under navigering om den här funktionen är aktiverad. I vissa länder finns förbud mot eller regleringar för användning av positionsdata för hastighetskameror. Nokia ansvarar inte för riktigheten i, eller följderna av användningen av, positionsdata för hastighetskameror.

Kamera

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 2 592 × 1 944 bildpunkter (5 megapixel). Bildupplösningen i den här handboken kan se annorlunda ut.

Torka av kamerans lins med en rengöringstrasa om du vill vara säker på att få bra bilder.

Aktivera kameran

Kameran aktiveras när du öppnar linsskyddet. Om kameran är aktiv i bakgrunden och linsskyddet är öppet aktiverar du kameran med inspelningsknappen.

Fotografering

Anpassa det aktiva verktygsfältet

I det aktiva verktygsfältet finns genvägar till olika objekt och inställningar som du kan använda innan du tar en bild eller spelar in ett videoklipp. När du stänger kameran återställs inställningarna för fotografering och inspelning till ursprungsvärdena.

Välj **Meny > Program > Kamera**.

Om du vill lägga till eller ta bort ett verktygsfältobjekt väljer du  > **Anpassa verktygsfält** och från följande:

 eller Växla mellan videoläge och bildläge.

 —

A — Välj scen.

 eller

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

 —

Visa eller dölj fokusrutnätet (endast för bilder).

Aktivera självutlösaren (gäller endast bilder)

Aktivera sekvensläge (endast för bilder).

Öppna **Foton**.

Välj en färg effekt.

Justera vitbalansen. Välj gällande ljusförhållanden. Det gör att kameran kan återge färger med bättre noggrannhet.

Justera exponeringskompensationen (gäller endast bilder). Om du fotograferar ett mörkt motiv mot en väldigt ljus bakgrund, t.ex. snö, kan du justera exponeringen till +1 eller +2 för att kompensera för bakgrundens ljusstyrka. Vid ljusa motiv mot mörk bakgrund använder du -1 eller -2.

Justera ljuskänsligheten (gäller endast bilder) Öka ljuskänsligheten vid ljussvaga förhållanden för att undvika att bilderna blir för mörka eller suddiga. Ökad ljuskänslighet kan ge ökat bildbrus.

Justera kontrasten (gäller endast bilder). Justera skillnaden mellan de ljusaste och de mörkaste delarna av bilden.

Justera skärpan (endast för bilder).

Skärmen ändras till de inställningar du har valt.

Det kan ta längre tid att spara bilden om du har ändrat inställningarna för zoom, ljus eller färg.

Inställningarna är specifika för respektive fotoläge. Om du växlar mellan lägena återställs inte de angivna inställningarna.


Om du väljer en ny scen ersätts fotograferingsinställningarna av den valda scenen. Du kan ändra fotograferingsinställningarna efter att du har valt scen om du vill.

Ta bilder

Observera följande när du tar en bild:

- Håll kameran stadigt med båda händerna.
- Kvaliteten hos en digitalt zoomad bild är lägre än hos en som inte är zoomad.
- Kameran övergår i batterisparläge om du inte ger några kommandon på ungefär en minut. När du vill fortsätta ta bilder väljer du **Fortsätt**.
- Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Gör följande om du vill en bild med huvudkameran:

- 1 Om du vill växla från videoläge till bildläge väljer du .
- 2 När du ska ta en bild trycker du på avtryckaren. Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Ta bilder med den sekundära kameran


Om du vill ta en bild väljer du . Flytta inte enheten innan bilden har sparats och den slutliga bilden visas.

Om du vill zooma in eller ut när du tar en bild använder du zoomreglaget.

Om du vill lämna kameran öppen i bakgrunden och använda andra program trycker du på menyknappen. Du återgår till kameran genom att trycka på och hålla ned avtryckaren.

Kontroller och indikatorer på skärmen för fotografering

I sökaren för stillbilder visas följande:

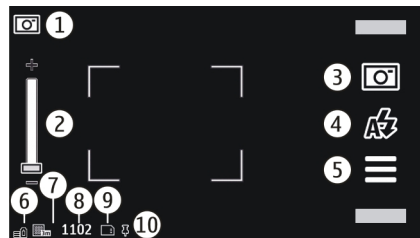

- 1 Indikator för fotoläge
- 2 Zoomreglage. Knacka på skärmen om du vill aktivera eller inaktivera zoomreglaget.
- 3 Fotoikon. Peka på ikonen för att ta en bild.
- 4 Blixtläge. Peka på ikonen för att ändra inställningar.

- 5 Fotograferingsinställningar. Peka på ikonerna för att ändra inställningar.
- 6 Indikator för batterinivå
- 7 Bildupplösningsindikator
- 8 Bildräknare (visar det uppskattade antalet bilder du kan ta med den aktuella inställningen för bildkvalitet och tillgängligt minne)
- 9 Använt minne. Beroende på hur enheten är inställd finns följande alternativ: enhetsminne .
- 10 GPS-signalindikator

Positionsinformation

Du kan automatiskt lägga till positionsinformation i filinformationen för det inspelade materialet. I programmet **Foton** kan du t.ex. visa den plats där en bild togs.

Välj **Meny > Program > Kamera**.

Lägg till positionsinformation till allt taget material.

Välj **Val > Inställningar > Se GPS-info > På**.

Platsinformationen är endast tillgänglig för bilder som tagits med huvudkameran.

Det kan ta flera minuter att hämta din plats koordinater. GPS-signalernas styrka och kvalitet kan påverkas av din position, byggnader, naturliga hinder eller väderförhållanden. Om du delar en fil som inkluderar platsinformation så delas även platsinformationen och din plats kan bli synlig för tredje part som visar filen. Eheten kräver nättjänster för att hämta platsinformation.

Platsinformationsindikatorer:

 — Positionsinformation är inte tillgänglig. GPS är aktiv i bakgrunden i flera minuter. Om en satellitanslutning skapas och indikatorn ändras till  under den tiden märks alla bilder och videoklipp som tagits under tiden baserat på den GPS-positionsinformation som tas emot.

 — Positionsinformation är tillgänglig. Positionsinformation läggs till i filinformationen.

Filer med platsinformation visas med  i programmet **Foton**.

Efter att du har tagit en bild

När du har tagit en bild väljer du något av följande alternativ (bara tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa bild som tagits > Ja**):

 — Skicka bilden i ett MMS eller e-postmeddelande eller via anslutningsmetoder som Bluetooth.

 — Överför bilden till ett kompatibelt onlinealbum.

 **Radera** — Ta bort bilden.

Om du vill använda bilden som bakgrundsbild för startsidan väljer du **Val > Använd bild > Ange som bakgrund**.

Om du vill använda bilden som standardsamtalsbild för alla samtal väljer du **Val > Använd bild > Ange som samtalsbild**.

Om du vill använda bilden för en kontakt, väljer du **Val > Använd bild > Tilldela kontakt**.

Om du vill gå tillbaka till sökaren och ta en ny bild trycker du på avtryckaren.

Blixt och videobelysning

Håll ett säkert avstånd när du använder blixten. Utlös inte blixten alltför nära människor eller djur. Täck inte över blixten när du tar en bild.

Kameran har en dubbel LED-blixt för ljussvaga förhållanden.

Välj blixtläge genom att peka på någon av följande blixtlägesindikatorer:  **Automatisk**,  **Reduc. rött**,  **På** och  **Av**.

Undvik att röra blixtlamporna när du har tagit bort bakstycket. Lamporna kan bli varma om de används mycket.

Videobelysning

Välj  om du vill öka ljusnivåerna när du spelar in en video i ljussvaga förhållanden.

Scener

Med en scen kan du få hjälp att hitta rätt inställningar för färg och belysning för den aktuella miljön. Inställningar för respektive scen har ställts in enligt en viss stil eller miljö.

Standardscen i bild- och videolägen indikeras med **A (Automatisk)**.

Om du vill byta scen väljer du  > **Motivinst.** och scen.

Om du vill skapa din egen scen lämplig för en viss miljö väljer du **Användardefinierad** och **Redigera**. I användardefinierad scen kan du justera olika inställningar för belysning och färg.

Om du vill kopiera inställningar från en annan scen väljer du **Baserad på scenläge** och önskad scen. Om du vill spara ändringarna och återgå till föregående lista över scener väljer du **Tillbaka**.

Om du vill aktivera din egen scen väljer du **Användardefinierad > Välj**.

Ta bilder i sekvens

Välj **Meny > Program > Kamera**.

Sekvensläge kan bara användas med huvudkameran.

När du vill börja ta bilder i snabb följd väljer du  > **Sekvens**. Stäng inställningsfönstret med . Håll ned inspelningsknappen. Enheten tar bilder tills du väljer **Stopp** eller tills minnet tar slut.

De tagna bilderna visas som ikoner. Om du vill se en bild markerar du den. Om du vill återgå till sökaren för sekvensläget trycker du på inspelningsknappen.

Du kan också använda sekvensläget med självutlösaren.

Om du vill inaktivera sekvensläget väljer du  > **Enstaka bild**.

Du själv i bild – självutlösare

Med självutlösaren kan du fördröja bildtagningen och själv komma med i bild.

Om du vill ange fördröjningen för självutlösaren väljer du  >  och den tid som ska gå innan bilden tas.

Aktivera självutlösaren genom att välja **Aktivera**. Stoppursikonen på skärmen blinkar och återstående tid visas när självutlösaren används. Bilden tas när vald fördröjningstid är slut.

Välj  >  >  när du vill stänga av självutlösaren.

Tips! Välj **2 sekunder** för att hålla handen stadig när du ska ta en bild.

Videoinspelning


Spela in ett videoklipp

- 1 Om du vill byta från bildläge till videoläge väljer du  > .
- 2 När du vill börja inspelningen trycker du på inspelningsknappen eller väljer . En röd inspelningsikon visas.

- 3 För att pausa inspelningen, välj **Paus**. Välj **Fortsätt** för att fortsätta. Om du pausar inspelningen och inte trycker på någon knapp inom en minut stoppas inspelningen. Använd zoomningsknapparna om du vill zooma in eller ut.
- 4 När du vill sluta spela in trycker du på avtryckaren. Videoklippet sparas automatiskt i **Foton**.

Skärmkontroller och -indikatorer för videoinspelning

I sökaren för videoinspelning visas följande information

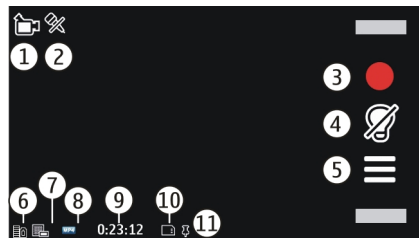

- 1 Indikator för inspelningsläge
- 2 Indikator för ljud av
- 3 Inspelningsikon. Välj ikonen om du vill spela in videoklipp.
- 4 Videoljusindikator
- 5 Inspelningsinställningar. Välj det här alternativet om du vill ändra inställningarna.
- 6 Indikator för batterinivå
- 7 Indikator för videokvalitet. Om du vill ändra inställningen väljer du **Val** > **Inställningar** > **Videokvalitet**.

- 8 Videoklippets filtyp
- 9 Tillgänglig inspelningstid. När du spelar in visar indikatorn för videolängd även förlupen och återstående tid.
- 10 Den plats där videoklippen sparas
- 11 GPS-signalindikator

När du har spelat in ett videoklipp

När du har spelat in ett videoklipp väljer du något av följande alternativ (är bara tillgängliga om du har valt **Val > Inställningar > Visa video som tagits > Ja**):

 **Spela upp** — Spela upp det videoklipp som du precis spelade in.

 — Överför bilden till ett kompatibelt onlinealbum.

 **Radera** — Ta bort videoklippen.

Om du vill gå tillbaka till sökaren och spela in ett nytt videoklipp trycker du på avtryckaren.

Kamerainställningar

Inställningar för stillbildskamera

Om du vill ändra huvudinställningarna väljer du **Val > Inställningar** i bildläge och något av följande:

Bildkvalitet — Ange upplösning. Ju högre bildupplösning, desto mer minne kräver bilden.

Visa bild som tagits — Visa bilden efter att den tagits eller fortsatt ta bilder direkt.

Standardbildnamn — Ange ett standardnamn på tagna bilder.

Tagningsljud — Ange ett ljud som hörs när du tar en bild.

Använt minne — Välj var du vill spara dina bilder.

Se GPS-info — Om du vill lägga till GPS-koordinater i varje bildfil väljer du **På**. Det kan ta tid att ta emot en GPS-signal och signalen kanske inte alltid är tillgänglig.

Autorotera bilder — Välj om du vill att bilder som tas när telefonen hålls upprätt ska roteras när du öppnar dem i Foton.

Återställ kamerainställn. — Återställ standardvärdena för kamerainställningarna.

Videoinställningar

Om du vill ändra huvudinställningarna väljer du **Val > Inställningar** i videoläge och något av följande:

Videokvalitet — Ange videoklippets kvalitet. Välj **Delning** om du vill skicka videoklippen i ett MMS. Klippet spelas in med QCIF-upplösning i filformatet 3GPP och storleken begränsas till 600 kB (ungefär en minut). Det kanske inte går att skicka videoklipp som sparats i MPEG4-format i MMS.

Se GPS-info — Om du vill lägga till GPS-koordinater i varje fil väljer du **På**. Det kan ta tid att ta emot en GPS-signal och signalen kanske inte alltid är tillgänglig.

Ljudinspelning — Spela in ljud.

Visa video som tagits — Visa den första bildrutan i det inspelade videoklippen när inspelningen avslutas. Om du vill se hela videoklippen väljer du **Spela upp** .

Standardvideonamn — Ange ett standardnamn på inspelade videoklipp.

Använt minne — Välj var du vill spara dina videoklipp.

Återställ kamerainställn. — Återställ standardvärdena för kamerainställningarna.

Foton

Om Foton

Med Foton kan du visa bilder och videoklipp som du har tagit och spelat in, hämtat från Internet, tagit emot i ett MMS eller e-postmeddelande, sparat på ett minneskort eller kopierat till enhetens minne från ett minneskort eller annan källa.

Välj **Meny** > **Foton** och något av följande:

Bilder och videor — Visa alla bilder och videoklipp du har tagit och spelat in.

Månader — Visa bilder och videoklipp efter månaden de var tagna eller inspelade. Gäller endast för innehåll som tagits eller spelats in med enheten.

Album — Visa de förvalda albumen och dem som du har skapat.

Tabb — Visa de etiketter som du har skapat för varje objekt.

Alla — Visa alla bilder och videoklipp på enheten.

Dela online — Lägg upp bilder eller videoklipp på Internet.

Visa bilder och videoklipp

Välj **Meny** > **Foton**.



Bilder och videoklipp kan också skickas till dig från en kompatibel enhet. För att du ska kunna visa en mottagen bild eller ett mottaget videoklipp i Foton måste du först spara objektet.

Bilderna och videoklippen är ordnade efter datum och tid. Antalet filer visas. Du bläddrar mellan filerna genom att dra uppåt och nedåt.

Om du vill öppna en fil väljer du filen. Klicka på bilden om du vill öppna verktygsfältet. Zooma in bilden med hjälp av zoomreglaget. Zoomningsinställningen sparas inte.

Om du vill redigera en bild eller ett videoklipp väljer du filen och **Val > Redigera**.

Om du vill visa information om en bild väljer du **Val > Information**.

Om du vill skriva ut bilderna på en skrivare väljer du **Val > Skriv ut**.

Visa och ändra filinformation

Välj **Meny > Foton**.

Om du vill visa och ändra egenskaper för en bild eller ett videoklipp väljer du filen, **Val > Information** och något av följande:

Namn — Visa en miniatyrbild av filen och det aktuella filnamnet. Om du vill ändra filnamnet markerar du filnamnsfältet.

Beskrivning — Visa en fritextbeskrivning av filen. Om du vill lägga till en beskrivning markerar du fältet.

Tabb — Visar de etiketter som används för närvarande. Om du vill lägga till fler etiketter för den aktuella filen väljer du **Ny tabb**.

Album — Visar i vilka album den aktuella filen finns.

Plats — Visa GPS-information om platsen om sådan finns.

Upplösning — Visar bildens storlek i pixlar.

Längd — Visa videoklippets längd.

Licens — Visa DRM-rättigheterna för den aktuella filen.

Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera.

Organisera bilder och videoklipp

Välj **Meny > Foton**. Du kan ordna filer enligt följande:

Om du vill visa objekt i vyn Etiketter lägger du till etiketter till dem.

Om du vill visa objekt efter månad väljer du **Månader**.

Om du vill skapa ett album där du kan lagra objekt väljer du **Album > Val > Nytt album**.

Om du vill lägga till en bild eller ett videoklipp i ett album går du till objektet och väljer **Val > Lägg till i album**.

Om du vill ta bort en bild eller ett videoklipp i ett album går du till objektet och väljer **Val > Radera**.

Verktygsfältet Foton

Välj önskat alternativ i det aktiva verktygsfältet. Vilka alternativ som visas varierar beroende på vilken vy du är i och om du har valt en bild eller ett videoklipp.

När du visar en bild eller ett videoklipp i helskrämsläge visas verktygsfältet och zoomreglaget om du pekar på objektet.

Markera en bild eller ett videoklipp och välj något av följande:



Skicka bilden eller videoklipppet.

Markera bilden eller videoklipppet.



Överför bilden eller videoklipppet till ett kompatibelt onlinealbum (du måste ha ett konto för ett kompatibelt onlinealbum).



Ta bort bilden eller videoklipppet.



Byt namn på bilden eller videoklipppet.



Visa bilder som ett bildspel.

Skapa ett nytt album.

Album

Välj **Meny > Foton och Album**.

Du kan enkelt hantera dina bilder och videoklipp med album.

Om du vill skapa ett nytt album väljer du

Om du vill lägga till en bild eller ett videoklipp i ett album väljer du objektet och **Val > Lägg till i album**. En lista över album visas. Markera det album där du vill lägga till bilden eller videoklipppet. Det objekt du lade till i albumet syns fortfarande i Foton.

Om du vill ta bort en bild eller ett videoklipp från ett album väljer du albumet och objektet och väljer **Val > Ta bort från album**.

Etiketter

Välj **Meny > Foton**.

Använd etiketter om du vill kategorisera medieobjekt i Foton. Etikettläsaren visar vilka etiketter som används och hur många objekt som är kopplade till varje etikett.

Om du vill lägga till en etikett i en bild markerar du bilden och väljer **Val > Lägg till tabb**. Om du vill skapa en etikett väljer du **Ny tabb**.

Om du vill se vilka etiketter du har skapat väljer du **Tabb**. Storleken på etikettens namn motsvarar det antal objekt etiketten är kopplad till. Välj en etikett i listan för att visa alla bilder som är kopplade till etiketten.

Om du vill visa listan i alfabetisk ordning väljer du **Val > Namn**.

För att visa listan i ordning efter de mest använda etiketterna väljer du **Val > Populäritet**.

Du tar bort en bild från en etikett genom att öppna etiketten och bilden och välja **Val > Ta bort från tabb**.

Bildspel

Välj **Meny > Foton**.

Om du vill visa dina bilder som ett bildspel väljer du en bild och **Val > Bildspel > Spela upp**. Bildspelet startar från den markerade filen.

Om du bara vill visa ett urval av dina bilder som ett bildspel väljer du **Val > Markera/avmarkera > Markera** för att markera bilderna. Starta bildspelet med **Val > Bildspel > Spela upp**.

Om du vill fortsätta med ett pausat bildspel väljer du **Fortsätt**.

Om du vill avsluta bildspelet väljer du **Tillbaka**.

Ställ in inställningarna för bildspelet innan du startar det genom att välja **Val > Bildspel > Inställningar** och något av följande:

Bildordning — Visa de äldsta bilderna först och de nyare sist eller tvärt om.

Låt — Välj en musikfil i listan.

Övergångshastighet — Justera tempo på bildspelet.

Använd volymknapparna om du vill justera volymen under bildspelet.

TV-utläge


Om du vill visa tagna bilder och inspelade videoklipp på en kompatibel TV använder du Nokia Video Connectivity Cable.

Innan bilder och videoklipp kan visas på en TV kanske du måste konfigurera inställningarna för TV-utgången och bildformatet.

Om du vill visa bilder och videoklipp på en TV gör du följande:

- 1 Anslut en Nokia Video Connectivity Cable till videoingången på en kompatibel TV.
- 2 Anslut den andra änden av Nokia Video Connectivity Cable till enhetens Nokia AV-kontakt.

- 3 Du kanske måste välja kabelläge.
- 4 Välj **Meny > Foton** och bläddra till den fil du vill visa.

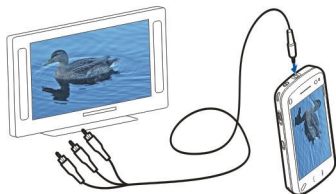

Allt ljud, inklusive aktiva samtal, stereoljud i videoklipp, knapptoner och ringsignaler, går till TV:n när Nokia Video Connectivity Cable är ansluten till enheten. Enhetens mikrofon kan användas som vanligt.

För allt innehåll utom videoklipp visar TV-skärmen det som visas på enhetens display. Videoklipp visas endast på TV-skärmen, inte på enhetsskärmen.

Du kan visa bilder som ett bildspel på TV:n. Alla objekt i ett album eller markerade bilder visas på TV:n i helskärmsläge medan den valda musiken spelas upp.

Kvaliteten i TV-bilden kan variera på grund av annorlunda skärmapplösning.

Det går inte att använda TV:n som kamerasökare i TV-utläge.

Trådlösa radiosignaler som inkommande samtal kan orsaka störningar i TV-bilden.

Redigera bilder

Bildredigeraren

Om du vill redigera en bild bläddrar du till den i **Foton** och väljer **Val > Redigera**.

Om du vill lägga till effekter i dina bilder väljer du **Val > Lägg till effekt**. Bilden kan beskäras och roteras, ljusstyrka, färg, kontrast och upplösning kan ändras och du kan lägga till effekter, text, clipart-bilder eller en ram i bilden.

Beskära bilden

Om du vill beskära en bild väljer du **Val > Lägg till effekt och**  (**Beskär**).

Om du vill ta beskära bilden manuellt väljer du **Manuellt**. Ett kors visas i bildens övre vänstra och nedre högra hörn. Om du vill justera beskärningsgränserna drar du korsen från hörnen. Om du vill ställa in beskärningsområdet väljer du **Välj**. När beskärningsområdet har ställts in kan du flytta det genom att dra utan att dess storlek eller proportioner ändras. När du är nöjd med beskärningsområdet väljer du **Beskär**.

Om du väljer ett fördefinierat bildformat är det låst när du ändrar beskärningsgränserna.

Minska röda ögon

Om du vill minska röda ögon i en bild väljer du **Val > Lägg till effekt** och  (**Reducera röda ögon**).

Dra korset till ögat och välj **Val > Välj**. Ändra storlek på ringen och flytta den genom att dra den så att ögat markeras och välj **Val > Reducera röda ögon**. När du är klar med bilden väljer du **Klar**.

Om du vill spara ändringarna och gå tillbaka till föregående vy väljer du **Tillbaka**.

Redigera videoklipp

Videoredigeraren kan hantera videofilformaten 3GP och MP4 och ljudfilformaten .AAC, AMR, MP3 och WAV. Den har kanske inte stöd för alla funktioner i filformaten eller alla variationer av dessa.

För att redigera videoklipp i Foton bläddrar du till ett videoklipp, väljer **Val > Redigera** och från följande:

Sammanfoga — Lägg till en bild eller ett videoklipp i början eller i slutet på det valda videoklippet.

Ändra ljud — Lägg till ett nytt ljudklipp och ersätt det ursprungliga ljudet i videoklippet.

Lägg till text — Lägg in text i början eller slutet på videoklippet.

Klipp ut — Redigera videon och markera det du vill behålla i videoklippet.

Om du vill ta ett snapshot av ett videoklipp väljer du **Val > Ta snapshot** i vyn för klippning av videoklipp.

Skriva ut bilder

Du kan skriva ut bilder från enheten med en PictBridge-kompatibel skrivare. Det går bara att skriva ut bilder i JPEG-format.

Om du vill skriva ut bilder från Foton, kameran eller bildvisaren markerar du bilderna och väljer **Val > Skriv ut**.

Anslut till skrivare

I undermenyn **Skriv ut** väljer du om du vill skriva ut bilden via en Bluetooth-anslutning eller en kompatibel USB-kabel.

Om du vill skriva ut via en USB-kabel ansluter du först enheten till en kompatibel skrivare med hjälp av USB-kabeln och väljer sedan **Bildöverföring** som USB-anslutningsläge.

Förhandsgr. utskrifter

När du har valt skrivare visas de valda bilderna med fördefinierad layout.

Om du vill ändra layouten bläddrar du till vänster eller höger bland de tillgängliga layouterna för den valda skrivaren. Om bilderna inte ryms på en enda sida bläddrar du uppåt eller nedåt för att visa de övriga sidorna.

Välj **Pappersstorlek** om du vill välja pappersstorlek.

Välj **Utskriftskvalitet** om du vill välja utskriftskvalitet.

Dela online

Du kan dela dina bilder och videoklipp i online-album, webbloggar eller andra online-delningstjänster på webben. Du kan överföra innehåll, spara oavslutade inlägg som utkast och fortsätta senare samt visa innehållet i albumen. De typer av innehåll som stöds kan variera beroende på tjänstleverantör.

Om du ska dela bilder och videoklipp online, måste du ha ett konto med en tjänst för delning av bilder online. Du kan oftast prenumerera på en sådan tjänst på tjänstleverantörens webbsida. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

Om du använder den här tjänsten kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Den rekommenderade anslutningsmetoden är trådlöst nätverk.

Om du vill överföra en fil från Foton till en onlinetjänst väljer du **Meny > Foton**, den önskade filen och **Val > Sänd > Överför** eller **Dela på Ovi**.

Mer information om programmet och kompatibla tjänstleverantörer finns på Nokias sidor med produktsupport eller den lokala Nokia-webbplatsen.

Musik

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Spela upp en låt eller en poddsändning


Välj **Meny > Musik > Musikbibliotek**.

Så här spelar du upp en låt eller en poddsändning:

- 1 Du hittar de låtar eller poddsändningar du vill lyssna på genom att välja kategorier.
- 2 Om du vill spela upp ett objekt väljer du det i listan.

Om du vill göra paus i uppspelningen knackar du på . När du vill återuppta uppspelningen knackar du på .

Om du vill snabbspola framåt eller bakåt knackar du på  eller  och håller kvar.

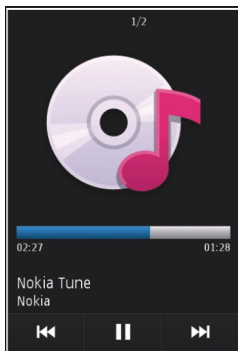

Om du vill gå till nästa objekt knappar du på **▶▶**. Om du vill återgå till början av objektet knappar du på **◀◀**. Om du vill gå tillbaka till föregående objekt knappar du på **◀◀** igen inom två sekunder efter att en låt eller en poddsändning har startats.

Om du vill aktivera eller inaktivera slumpvis uppspelning (**🎲**) väljer du **Val > Blanda**.

Om du vill att det objekt som spelas upp (**🔄**) eller alla objekt (**🔄**) ska upprepas eller inaktivera upprepning väljer du **Val > Repetera**.

Om du spelar upp poddsändningar är blandning och upprepning automatiskt inaktiverade.

Om du vill ändra tonen i musikuppspelningen väljer du **Val > Equalizer**.

Om du vill ändra balans och stereobild eller förstärka basen väljer du **Val > Inställningar**.

Om du vill återgå till startsidan och låta musikspelaren spela musik i bakgrunden trycker du på slutknappen.

Om du vill stänga spelaren väljer du **Val > Avsluta**.

Spellistor

Välj **Meny > Musik > Musikbibliotek och Spellistor**.

Om du vill visa information om spellistan väljer du **Val > Spellisteinfo**.

Skapa en spellista

- 1 Välj **Val > Ny spellista**.
- 2 Skriv ett namn på spellistan och välj **OK**.
- 3 Välj **Ja** om du vill lägga till låtar nu eller **Nej** för att lägga till låtarna senare.
- 4 Om du valde **Ja** väljer du artister för att hitta de låtar du vill lägga till i spellistan. Välj **Lägg till** för att lägga till objekt.

Om du vill visa låtlistan under artistens namn väljer du **Visa**. Om du vill dölja låtlistan väljer du **Dölj**.

- 5 När du har gjort dina val väljer du **Klar**.
Spellistan sparas i massminnet i din enhet.

Om du vill lägga till fler låtar senare när du visar spellistan väljer du **Val > Lägg till låtar**.

Om du vill lägga till låtar, album, artister, genrer och kompositörer till en spellista från de olika vyerna i musikmenyn markerar du ett objekt och väljer **Val > Lägg till i en spellista > Sparade spellistor** eller **Ny spellista**.

Om du vill ta bort en låt från en spellista väljer du **Val > Ta bort**.

Låten tas inte bort från enheten, den tas bara bort från spellistan.

Om du vill ändra ordningen på låtarna i en spellista väljer du den låt du vill flytta och sedan **Val > Omsortera spellista**.

Om du vill lägga en låt på ett annat ställe markerar du låten på den platsen och väljer **Släpp**.

När du har sorterat färdigt väljer du **Klar**.

Poddsändningar

Välj **Meny > Musik > Musikbibliotek** och **Poddsändningar**.

Poddsändningsmenyn visar de poddsändningar som finns tillgängliga i enheten.

Poddsändningsavsnitt har tre tillstånd: aldrig spelade, delvis spelade och helt spelade. Om ett avsnitt har spelats upp delvis spelas det upp från den senaste uppspelningspositionen nästa gång du startar uppspelningen. Om ett avsnitt aldrig har spelats eller har spelats upp helt startar uppspelningen från början.

Överföra musik från en dator

Du kan använda följande metoder för att överföra musik:

- Om du vill installera Nokia Music för att kunna administrera musikfiler hämtar du först programmet från www.music.nokia.com/download. Följ sedan instruktionerna.
- Om du vill visa enheten på en dator som ett externt massminne för att överföra alla typer av datafiler ansluter du enheten till datorn med en USB-kabel eller via Bluetooth. Om du använder en USB-datakabel väljer du **Masslagring** som anslutningstyp.
- Om du vill synkronisera musik med Windows Media Player ansluter du en kompatibel USB-kabel och väljer **Mediaöverföring** som anslutningstyp.

Om du vill ändra standard-USB-anslutningsläget väljer du **Meny > Inställningar** och sedan **Anslutningar > USB > USB-anslutningsläge**.

Ovi Musik

Med Ovi Musik (nätjänst) kan du söka, bläddra, köpa och ladda ned musik till enheten.

Ovi Musik-tjänsten kommer så småningom ersätta Music Store.

Välj **Meny > Musik > Musikbutik**.

Du måste först registrera dig för tjänsten för att kunna ladda ned musik.

Nedladdning av musik kan innebära ytterligare kostnader och överföring av större mängd data (nätjänst). Kontakta nättjänstleverantören om du vill ha information om dataöverföringskostnader.

Du måste ha en giltig Internetkopplingspunkt för att få åtkomst till Ovi Musik. Du ombeds välja vilken kopplingspunkt som ska användas för att ansluta till Ovi Musik.

Välja kopplingspunkt

Välj **Standardkopplingspunkt**.

Tillgänglighet och visning av inställningar för Ovi Musik kan variera. Inställningarna kan också vara fördefinierade och kanske inte kan ändras. Du kanske kan ändra inställningarna när du bläddrar i Ovi Musik.

Ändra inställningar för Ovi Musik

Välj **Val > Inställningar**.

Ovi Musik är inte tillgänglig i alla länder eller regioner.

FM-sändare

Om FM-sändaren

FM-sändarens tillgänglighet kan variera mellan olika länder. I skrivande stund kan FM-sändaren användas i följande europeiska länder: Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Irland, Island, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tyskland och Österrike. Den senaste informationen och listan med icke-europeiska länder hittar du på www.nokia.com/fmtransmitter.

Med FM-sändaren kan du spela musik som är lagrad på din enhet via valfri kompatibel FM-radio, t.ex. en bilradio eller en hemmastereo.

Driftfrekvensens sändningsintervall ligger mellan 88,1 och 107,9 MHz.

FM-sändarens räckvidd är upp till högst två meter. Olika hinder som väggar, andra elektroniska enheter eller radiostationer, kan störa sändningen. FM-sändaren kan störa andra FM-mottagare i samma frekvens. Undvik störning genom att alltid söka efter en ledig FM-frekvens på den mottagande radion innan du använder FM-sändaren.

Du kan inte använda FM-sändaren samtidigt med enhetens FM-radio.

Spela upp en låt med FM-sändare

Välj **Meny > Musik > Musikbibliotek**.

Så här spelar du via en kompatibel FM-radio upp en låt som du har sparat på enheten:

- 1 Välj en låt eller en spellista som ska spelas upp.
- 2 Välj **Val > FM-sändare** i huvudmenyn.
- 3 Aktivera FM-sändaren genom att välja **FM-sändare > På** och ange en frekvens där det inte är några andra sändare. Om frekvensen 107,8 MHz till exempel är ledig i ditt område och du ställer in FM-radion på den frekvensen måste FM-sändaren också ställas in på 107,8 MHz.
- 4 Ställ in den mottagande radion på samma frekvens och välj **Val > Avsluta**.

Justera ljudvolymen med volymfunktionen på mottagaren.

När en profil är aktiv och sänder visas  på startskärmen. Om sändaren är aktiv utan att något sänds, visas  och en periodisk ton ljuder. Om sändaren inte sänder något på flera minuter inaktiveras sändaren automatiskt.

Inställningar för FM-sändare

Välj **Meny > Inställningar > Anslutningar > FM-sändare**.

Om du vill aktivera FM-sändaren väljer du **FM-sändare > På**.

Om du ska ange en frekvens manuellt väljer du **Frekvens** och anger önskat värde.

Om du vill se tidigare använda frekvenser väljer du **Val > Senaste frekvenserna**.

Nokia Poddsändning

Om Nokia Podcasting

Med programmet Nokia Podcasting kan du hitta, prenumerera på och hämta poddsändningar trådlöst, och sedan spela upp, hantera och dela ljud- och videopoddsändningar.

För att hämta och dela poddsändningar krävs nätverksstöd.

Söka efter poddsändningar

Söktjänsten hjälper dig att hitta poddsändningar utifrån nyckelord eller titel.

Söktjänsten använder webbadressen för den poddsändningssöktjänst som du angett i **Podcasting > Val > Inställningar > Anslutning > URL för sökningstjänst**.

Om du vill söka efter poddsändningar väljer du **Meny > Program > Podcasting** och **Sök** och anger önskad nyckelord.

Tips! Söktjänsten letar efter titlar och nyckelord i poddsändningsbeskrivningen och inte i specifika avsnitt. Allmänt hållna ämnen, som fotboll eller hip-hop, ger vanligtvis bättre resultat än ett visst lag eller en viss artist.

Om du vill prenumerera på de markerade kanalerna och lägga till dem i listan med poddsändningar väljer du **Prenumerera**. Du kan även lägga till en poddsändning genom att markera dess titel.

Om du vill starta en ny sökning väljer du **Val > Ny sökning**.

Om du vill öppna en poddsändnings webbplats pekar du på poddsändningen och väljer **Val > Öppna webbsidan** (nättjänst).

Om du vill se information om en poddsändning pekar du på poddsändningen och väljer **Val > Beskrivning**.

Om du vill skicka en poddsändning till en annan, kompatibel enhet pekar du på poddsändningen och väljer **Val > Sänd**.

Spela upp och hantera poddsändningar

Om du vill se vilka avsnitt som finns tillgängliga i den valda poddsändningen väljer du **Poddsändningar Öppna**.

Under varje avsnitt kan du se filformat, filstorlek och när det lagts upp.

När hela poddsändningen har hämtats kan du spela upp avsnittet genom att välja det och **Spela upp**.

Om du vill uppdatera den valda poddsändningen, eller flera markerade poddsändningar, för nya avsnitt väljer du **Val > Uppdatera**.

När du vill avsluta uppdateringen väljer du **Val > Stoppa uppdateringen**.

Om du vill lägga till en ny poddsändning genom att ange poddsändningens URL-adress väljer du **Val > Ny poddsändning**.

Om du inte har angett en kopplingspunkt eller om du ombeds ange användarnamn och lösenord under en paketdataanslutning kontaktar du din tjänstleverantör.

Om du vill redigera URL-adressen till den valda poddsändningen väljer du **Val > Redigera**.

Om du vill ta bort en poddsändning du hämtat, eller flera poddsändningar du markerat, från enheten väljer du **Val > Radera**.

Om du vill skicka den valda poddsändningen, eller flera markerade poddsändningar, till en kompatibel enhet som .opml-filer i ett MMS eller via en Bluetooth-anslutning väljer du **Val > Sänd**.

Om du vill uppdatera, ta bort eller skicka en grupp valda poddsändningar på en gång väljer du **Val > Markera/Avmarkera**, markerar de önskade poddsändningarna och väljer **Val** för att välja önskad åtgärd.

Om du vill gå till poddsändningens webbplats (nättjänst) väljer du **Val > Öppna webbsidan**.

Med vissa poddsändningar går det att interagera med skaparna genom att kommentera och rösta. Om du vill ansluta till Internet för att göra det väljer du **Val > Visa kommentarer**.

Nedladdningar

När du prenumererar på en poddsändning från kataloger, genom en sökning eller genom att ange en webbadress kan du hantera, ladda ned och spela upp avsnitten i Poddsändningar.

Om du vill se vilka poddsändningar du prenumererar på väljer du **Podcasting > Poddsändningar**.

Om du vill se titlarna på enskilda avsnitt (ett avsnitt är en viss mediefil av en poddsändning) väljer du en poddsändningstitel.

Om du vill påbörja nedladdningen väljer du en titel på ett avsnitt.

Om du vill ladda ned eller fortsätta att ladda ned valda eller markerade avsnitt väljer du **Val > Hämta**. Du kan ladda ned flera avsnitt på samma gång.

Om du vill spela upp en del av en poddsändning under nedladdningen eller efter en delvis nedladdning väljer du poddsändningen och **Val > Visa bilaga**.

Färdignedladdade poddsändningar finns i mappen Poddsändningar, men visas inte förrän biblioteket uppdateras.

Kataloger

Om du vill öppna kataloger väljer du **Meny > Program > Podcasting och Kataloger**.

Kataloger underlättar att hitta nya poddsändningar som du kan prenumerera på.

Innehållet i katalogerna ändras. Markera önskad katalog om du vill uppdatera den (nättjänst). Katalogens färg ändras när uppdateringen är klar.

Kataloger kan innehålla poddsändningar som listats efter popularitet eller tema.

Om du vill öppna en temamapp markerar du mappen. En lista med poddsändningar visas.

Om du vill prenumerera på en poddsändning väljer du titeln och **Prenumerera**.

När du prenumererar på en poddsändnings avsnitt kan du ladda ned, hantera och spela upp dem i poddsändningsmenyn.

Om du vill lägga till en ny webbkatalog eller mapp väljer du **Val > Ny > Webbkatalog** eller **Mapp**.

Ange titeln och webbadress till OPML-filen och välj **Klar**.

Om du vill redigera den valda mappen, webblänken eller webbkatalogen väljer du **Val > Redigera**.

Om du vill importera en OPML-fil som lagrats på enheten väljer du **Val > Importera OPML-fil**.

Ange var filen finns och importera den.

Om du vill skicka en katalogmapp som MMS eller via Bluetooth väljer du mappen och sedan **Val > Sänd**.

När du får ett meddelande med en OPML-fil via Bluetooth öppnar du filen för att spara den i mappen Mottagna i Kataloger. Öppna mappen om du vill prenumerera på någon av länkarna och lägga till dem bland dina poddsändningar.

Poddsändningsinställningar

Om du vill öppna Nokia Podcasting väljer du **Meny > Program > Podcasting**.

Innan du använder Nokia Podcasting måste du definiera inställningar för anslutning och hämtning.

Den rekommenderade anslutningsmetoden är trådlöst nätverk. Fråga tjänstleverantören om villkor och avgifter innan du använder andra anslutningar. Det kan t.ex. finnas tjänster med fast månadsavgift som tillåter stora dataöverföringar.

Anslutningsinställningar

Om du vill ändra överföringsinställningarna väljer du **Val > Inställningar > Anslutning** och väljer bland följande:

Stand.kopplingsp. — Välj kopplingspunkt för att ange anslutningen till Internet.

URL för sökningstjänst — Ange den URL-söktjänst för poddsändning som ska användas i sökningar.

Hämtningsinställningar

Om du vill ändra hämtningsinställningarna väljer du **Val > Inställningar > Hämta** och väljer bland följande:

Spara till — Ange den plats där poddsändningarna ska sparas.

Uppdateringsintervall — Ange hur ofta poddsändningarna ska uppdateras.

Datum nästa uppdater. — Ange datum för nästa automatiska uppdatering.

Tid nästa uppdatering — Ange tid för nästa automatiska uppdatering.

Automatiska uppdateringar sker bara om en särskild standardkopplingspunkt har valts och Nokias poddsändningsprogram körs. Om poddsändningsprogrammet inte körs så aktiveras inte de automatiska uppdateringarna.

Hämta max (%) — Ange procentdelen minne som är reserverad för nedladdning av poddsändningar.

Om max överskrids — Ange vad som ska göras om hämtningen överskrider hämtningsgränsen.

Om du ställer in att programmet ska hämta poddsändningar automatiskt kan det innebära att stora mängder data överförs via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta

tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Om du vill återställa standardinställningarna väljer du **Val > Återställ till standard** i inställningsvyn.

FM-radio

Lyssna på radio

Välj **Meny > Musik > Radio**.

FM-radion är beroende av en annan antenn än den som används till den trådlösa enheten. Ett kompatibelt headset eller tillbehör måste anslutas till enheten för att FM-radion ska fungera som avsett.

När du startar programmet första gången kan du välja att låta lokala kanaler ställas in automatiskt.

Om du vill lyssna på nästa eller föregående kanal väljer du  eller .

Om du vill stänga av ljudet på radion väljer du .

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Kanaler — Visa sparade radiokanaler.

Kanalinställning — Söka efter radiokanaler.

Spara — Spara en radiokanal.

Aktivera högtalare eller **Avaktivera högtalare** — Stänga av eller sätta på högtalaren.

Alternativa frekvenser — Välj om du vill att radion automatiskt ska söka efter en bättre RDS-frekvens för kanalen om frekvensnivån blir låg.

Spela i bakgrunden — Återgå till startskärmen och låta radion spela i i bakgrunden.

Hantera radiokanaler

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Om du vill lyssna på sparade radiokanaler väljer du **Val > Kanaler** och väljer en kanal från listan.

Om du vill ta bort eller byta namn på en kanal väljer du **Val > Kanaler > Val > Radera** eller **Byt namn**.

Om du vill ange frekvens manuellt väljer du **Val > Kanalinställning > Val > Manuell sökning**.

Videor

Du kan hämta och direktuppspela videoklipp online från kompatibla Internet-videotjänster (nätjänst). Det görs med en paketdata- eller WLAN-anslutning. Du kan även överföra videoklipp från en kompatibel dator till enheten och visa dem där.

När du laddar ned videoklipp kan det innebära att stora mängder data måste överföras via tjänstleverantörens nätverk. Kontakta tjänstleverantören för mer information om avgifter för dataöverföring.

Det kan finnas fördefinierade tjänster i enheten.

En del innehåll från tjänstleverantörer är gratis, medan du får betala en avgift för annat. Kontrollera priset i tjänsten eller hos tjänstleverantören.

Hämta och visa videoklipp

Välj **Meny > Videor & TV**.

Ansluta till videotjänster

Om du vill ansluta till en tjänst och installera videotjänster väljer du **Videofeeds > Videokatalog** och önskad videotjänst.

Om du vill lägga till en videofeed manuellt öppnar du vyn **Videofeeds** och väljer **Val > Lägg till feed > Lägg till manuellt**.

Visa ett videoklipp

Om du vill bläddra i innehållet i installerade videotjänster väljer du **Videofeeds**.

Innehållet i vissa videotjänster är indelat i kategorier. Välj en kategori om du vill se vilka videoklipp som finns i den.

Om du vill söka efter ett videoklipp i tjänsten väljer du **Videosökning**. Sökning är kanske inte tillgängligt i alla tjänster.

Vissa klipp kan direktuppspelas, medan andra först måste hämtas till enheten. Om du vill hämta ett videoklipp väljer du ikonen **Hämta**. Nedladdningen fortsätter i bakgrunden om du avslutar programmet. De hämtade videoklippen sparas i **Mina videor**.

För att direktuppspela ett videoklipp eller visa ett hämtat klipp väljer du ikonen **Spela**.

Om du vill visa kontrollknapparna under uppspelning knackar du på skärmen.

Om du vill justera volymen använder du volymknappen.

Schemalägga hämtningar

Om du vill schemalägga automatisk hämtning av videoklipp i en tjänst väljer du **Val > Schemal. nedladdningar**.

Nya videoklipp hämtas automatiskt dagligen vid den tid du anger.

Om du vill ta bort schemalagda hämtningar väljer du **Manuell nedladdning** som hämtningsmetod.

Videofeeds

Välj **Meny > Videor & TV**.

Innehållet i de installerade videotjänsterna distribueras med RSS-feeds. Om du vill visa och hantera dina feeds väljer du **Videofeeds**.

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Feedabonnemang — Visa aktuella feedabonnemang.

Feedinfo — Visa information om en videofeed.

Lägg till feed — Prenumerera på nya feeds. Om du vill välja en feed från tjänsterna i videokatalogen väljer du **Via Videokatalog**.

Uppdatera feeds — Uppdatera innehållet i alla feeds.

Hantera konto — Hantera dina kontoalternativ för en viss feed (om tillgängligt).

Flytta — Flytta videoklipp till en önskad plats.

Om du vill visa de videoklipp som finns i en feed väljer du en feed i listan.

Mina videor

Mina videor är en lagringsplats för alla videor. Du kan lista hämtade videor och videoklipp som spelats in med enhetens kamera i separata vyer.

Om du vill öppna en mapp och visa videoklippen i den väljer du mappen. När ett videoklipp spelas upp styr du spelaren med kontrollknapparna.

Om du vill justera volymen trycker du på volymknappen.

Välj **Val** och bland följande alternativ:

Fortsätt nedladdning — Fortsätt en pausad eller misslyckad nedladdning.

Avbryt nedladdning — Avbryt en nedladdning.

Videoinfo — Visa information om ett videoklipp.

Minnesstatus — Visa antalet tillgängligt och använt minne.

Sortera efter — Sortera videoklipp. Välj önskad kategori.

Flytta och kopiera — Flytta eller kopiera videoklipp. Välj **Kopiera** eller **Flytta** och ange önskad plats.

Överföra videor från din dator

Överför dina egna videoklipp från kompatibla enheter med en kompatibel USB-datakabel. Bara videoklipp som är i ett format som stöds av enheten visas.

- 1 Om du vill visa enheten som en massminnesenhet på en dator och överföra datafiler till och från den ansluter du den med en USB-datakabel.
- 2 Välj **Masslagring** som USB-anslutningsläge.
- 3 Välj vilka videoklipp du vill kopiera från datorn.
- 4 För över videofilerna till **E:\My Videos** i enhetens massminne eller till **F:\My Videos** på ett kompatibelt minneskort (om det finns ett).

Överförda videoklipp visas i mappen Mina videor.

Videoinställningar

Välj **Meny > Videor & TV**.

Välj **Val > Inställningar** och därefter något av följande alternativ:

Val av videotjänst — Välj de videotjänster du vill ska visas i huvudvyn. Du kan också lägga till, ta bort, redigera och visa information om en videotjänst. Det går inte att ändra förinstallerade videotjänster.

Anslutningsinställningar — Om du vill ange vilken nätverksdestination som används för nätverksanslutningen väljer du **Nätanslutning**. Om du vill välja anslutning manuellt varje gång en nätverksanslutning öppnas väljer du **Fråga alltid**.

Föräldrakontroll — Ange en åldersgräns för videor. Lösenordet är samma som enhetens låskod. Fabriksinställningen för låskoden är 12345. I video-på-begäran-tjänster döljs videor som har samma eller högre åldersgräns än den du har valt.

Önskat minne — Välj var nedladdade videor ska sparas. Om det valda minnet blir fullt sparas videon i ett annat minne.

Miniatyrer — Välj om du vill hämta och visa miniatyrer av videofeeds.

Anpassa enheten

Du kan anpassa enheten genom att ändra vänteläget, huvudmenyn, ljud, teman eller teckenstorlek. De flesta anpassningsalternativen, till exempel teckenstorleken, finns i enhetsinställningarna.

Ändra enhetens utseende

Välj **Meny > Inställningar och Teman**.

Du kan använda teman för att ändra skärmens utseende, till exempel bakgrundsbilden.

Om du vill ändra de teman som används för alla program i enheten väljer du **Allmänna**. Om du vill förhandsgranska ett tema innan du aktiverar det går du till temat och väntar några sekunder. Om du vill aktivera temat väljer du **Val > Välj**.

✓ visar det aktiva schemat.

Om du vill använda en bild eller ett bildspel som bakgrund på startskärmen väljer du **Bakgrundsbild > Bild** eller **Bildspel**.

Om du vill ändra bilden som visas på startsidan när ett samtal tas emot väljer du **Samtalsbild**.

Profiler

Med profiler kan du ställa in och anpassa ringtoner, meddelandetoner och andra toner för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Namnet på vald profil visas

överst på startskärmen. Om profilen Allmän används visas endast datum.

Välj **Meny > Inställningar och Profiler**.

Gå till en profil och välj bland följande:

Aktivera — Aktivera profilen.

Anpassa — Anpassa profilen.

Tidsbegränsad — Ange att profilen ska vara aktiv fram till en viss tid inom de närmaste 24 timmarna.

När den angivna tiden går ut ändras profilen tillbaka till den icke tidsbegränsade profil som tidigare var aktiv. På startskärmen visar ⌚ en tidsbegränsad profil. Offlineprofilen kan inte tidsinställas.

Om du vill skapa en ny profil väljer du **Val > Skapa ny**.

3D-signaler

3D-signaler gör det möjligt att få tredimensionella ljudeffekter för ringsignaler. Alla ringsignaler har inte stöd för 3-D-effekter.

Välj **Meny > Inställningar och Profiler**. Gå till en profil och välj **Val > Anpassa**.

Om du vill aktivera en 3D-effekt för ringsignalen väljer du **3D-ringtoner, effekter** och önskad effekt.

Om du vill ändra den 3D-ekoeffekt som tillämpas på ringsignalen väljer du **3D-ringtoner, eko** och önskad effekt.

Om du vill höra en 3D-effekt innan du väljer den går du till effekten och väntar en sekund.

Ändra startsidan

Om du vill ändra objekt, till exempel meddelanden om e-post, på startsidan väljer du **Val > Redigera innehåll**.

Om du vill välja en bild eller ett bildspel att använda som bakgrundsbild på startskärmen väljer du **Meny > Inställningar och Teman > Bakgrundsbild**.

Om du vill ändra hur klockan visas pekar du på den på startsidan och väljer **Val > Inställningar > Klocktyp**.

Ändra huvudmenyn

Från menyn kan du aktivera enhetens funktioner. Tryck på menyknappen om du vill öppna huvudmenyn.

Om du vill byta menyvy väljer du **Val > Listvy** eller **Rutnätsvy**.

Om du vill ordna om huvudmenyn väljer du **Val > Organisera**. Om du till exempel vill flytta en ikon på menyn till en annan mapp väljer du ikonen, **Val > Flytta till mapp** och den nya mappen. Du kan också dra och släppa en ikon till en ny plats på huvudmenyn.

Program

Kalender

Om du vill öppna kalendern väljer du **Meny > Kalender**.

Kalendervyer

Om du vill växla vy mellan månad, vecka, dag och att göra väljer du **Val > Byt vy > Dag, Vecka** eller **Att göra**.

Om du vill ändra veckans första dag eller den vy som visas när du öppnar kalendern väljer du **Val > Inställningar**.

Välj **Val > Gå till datum**

Kalenderverktygsfält

Välj något av följande i verktygsfältet:

 **Nästa vy** — Välj månadsvy.

 **Nästa vy** — Välj veckovy.

 **Nästa vy** — Välj dagvy.

 **Nästa vy** — Välj att göra-vy.

 **Nytt möte** — Lägga till påminnelse om nytt möte.

 **Ny att-göra-anteckning** — Lägga till en ny Att göra-post.

Skapa en kalenderpost

- 1 Om du vill lägga till en ny kalenderpost pekar du på önskat datum, väljer **Val > Ny post** och något av följande:

Möte — Lägga till en påminnelse om ditt möte.

Mötesbegäran — Skapa och sänd en ny mötesförfrågan. Du måste ha angett en brevlåda för att kunna skicka förfrågningar.

Memo — Skriv en allmän anteckning för dagen.

Årsdag — Lägga till en påminnelse om födelsedagar och speciella datum (posterna upprepas varje år).

Att göra-anteckning — Lägga till en påminnelse om en uppgift som måste utföras senast ett visst datum.

- 2 Fyll i alla fälten. Peka på ett fält för att skriva in texten. Om du vill stänga av textinmatningen väljer du .

Om du vill lägga till en beskrivning av en post väljer du **Val > Lägga till beskrivning**.

- 3 Spara posten genom att välja **Klar**.

När kalenderns ljudsignal hörs väljer du **Ljud av** om du vill stänga av alarmet.

Om du vill stänga av kalenderalarmet, väljer du **Stopp**.

Om du vill ställa alarmet på snooze väljer du **Snooze**.

Om du vill ange tidsperioden innan alarmet ljuder igen när du har ställt in det på snooze väljer du **Val > Inställningar > Alarm, snoozetid**.

Hantera kalenderposter

Om du vill ta bort flera händelser på en gång öppnar du månadsvyn och väljer **Val > Radera poster > Innan valt datum** eller **Alla poster**.

Om du vill markera en uppgift som utförd i Att göra-vyn markerar du den och väljer **Val > Markera som utförd**.

Om du vill skicka en kalenderanteckning till en kompatibel enhet väljer du **Val > Sänd**.

Om den andra enheten inte är kompatibel med UTC (koordinerad universaltid) kanske tidsinformationen i de mottagna kalenderposterna inte visas korrekt.

Klocka

Ange tid och datum

Välj **Meny > Program > Klocka**.

Välj **Val > Inställningar** och bland följande:

Tid — Ange tiden.

Datum — Ange datumet.

Autom. tidsuppdatering — Ange att tiden, datumet och tidszonen i enheten automatiskt ska uppdateras av nätverket (nätverkstjänst).

Alarmklocka

Välj **Meny > Program > Klocka**.

Om du vill ställa in ett nytt alarm väljer du **Nytt alarm**. Ange alarmtid. Välj **Repetera** och ange om och när alarmet ska upprepas och välj **Klar**.

Om du vill visa aktiva och inaktiva alarm väljer du **Alarm**. När alarmet har aktiverats visas . När alarmet är inställt som återkommande visas .

Om du vill ta bort ett alarm väljer du **Alarm**, bläddrar till alarmet och väljer **Val > Radera alarm**.

Välj **Stopp** om du vill att alarmet ska stängas av när tiden går ut. Om du vill snooza väljer du **Snooze**.

Om enheten är avstängd vid alarmtiden startar den automatiskt och alarmet hörs.

Om du vill definiera snoozetiden väljer du **Val > Inställningar > Alarm, snoozetid**.

Om du vill ändra alarmsignalen väljer du **Val > Inställningar > Alarmsignal**.

Världsklocka

Välj **Meny > Program > Klocka**.

Om du vill visa aktuell tid på olika platser väljer du **Världsklocka**. Om du vill lägga till platser i listan väljer du **Val > Lägg till plats**.

Om du vill ange aktuell plats bläddrar du till en plats och väljer **Val > Ange som aktuell plats**. Tiden som visas på enheten ändras beroende på vald plats. Kontrollera att tiden är korrekt och att den matchar din tidszon.

RealPlayer

Med RealPlayer kan du spela upp videoklipp eller direktuppspela mediefiler från Internet utan att först spara dem i enheten.

RealPlayer har inte nödvändigtvis stöd för alla filformat eller alla variationer av filformat.

Spela upp videoklipp

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Om du vill spela upp ett videoklipp väljer du **Videoklipp** och ett videoklipp.

Om du vill visa en lista över nyligen spelade filer väljer du **Senast spelade** i programmets huvudvy.

Bläddra till ett videoklipp i listan över videoklipp, välj **Val** och från följande:

Använd videoklipp — Tilldela en video till en kontakt eller ange den som ringsignal.

Markera/avmarkera — Markera objekt i listan för att skicka eller ta bort flera objekt på samma gång.

Visa information — Visa information om det valda objektet, till exempel format, upplösning och längd.

Inställningar — Ändra inställningar för videouppspelning och direktuppspelning.

I vyerna Videoklipp, Senast spelade och Streaminglänk. kan följande ikoner vara tillgängliga:

 **Sänd** — Skicka ett videoklipp eller en streaminglänk.

 **Spela upp** — Spela upp ett videoklipp eller en streaminglänk.

 **Radera** — Ta bort ett videoklipp eller en streaminglänk.

 **Ta bort** — Ta bort en fil från listan Senast spelade.

Direktuppspela innehåll över Internet

I RealPlayer kan du endast öppna en RTSP-länk. Det går dock att spela upp en RAM-fil i RealPlayer om du öppnar en http-länk till den i webbläsaren.

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Om du vill streama innehåll trådlöst (nätjänst) väljer du **Streaminglänk**. och en länk. Du kan också ta emot en streaminglänk i ett SMS eller MMS eller öppna en länk på en webbsida.

Innan livesänt innehåll börjar direktuppspelas ansluter enheten till webbplatsen och börjar läsa in innehållet. Innehållet sparas inte i enheten.

RealPlayer-inställningar

Välj **Meny > Program > RealPlayer**.

Du kan ta emot RealPlayer-inställningar i ett specialmeddelande från din tjänstleverantör. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Om du vill välja inställningar för videoklippet väljer du **Val > Inställningar > Video**.

Om du vill välja om en proxyserver ska användas, ändra standardkopplingspunkt och ange vilket portintervall som ska användas vid anslutning väljer du **Val > Inställningar > Direktuppspel..** Rätt inställningar får du från tjänstleverantören.

- 1 Om du vill redigera avancerade inställningar väljer du **Val > Inställningar > Direktuppspel.. > Nätverk > Val > Avancerade inställningar**.
- 2 Om du vill välja den bandbredd som ska användas för en nätverkstyp, väljer du nätverkstypen och det önskade värdet.
Om du vill ändra bandbredden själv väljer du **Användardefinierad**.

Inspelning



Du kan använda inspelningsfunktionen för att spela in röstanteckningar och telefonsamtal. Du kan också skicka ljudklipp till dina vänner.

Välj **Meny > Program > Inspelning**.

Spela in ett ljudklipp

Välj .

Stoppa inspelning av ljudklipp

Välj .

Lyssna på ljudklippet

Välj .

Skicka ett ljudklipp som ett meddelande

Välj **Val > Sänd**.

Spela in ett telefonsamtal

Öppna spelaren under ett pågående röstsamtal och välj . Båda parterna hör en ton med jämna mellanrum under inspelningen.

Välja inspelningskvalitet och plats där ljudklipp ska sparas

Välj **Val > Inställningar**.

Inspelningsfunktionen kan inte användas när datasamtal eller GPRS-anslutningar är aktiva.

Anteckningar

Skriva anteckningar

Välj **Val > Ny anteckning** om du vill skriva en anteckning. Peka på anteckningsfältet för att ange text och välj .

Du kan spara oformaterade textfiler (.txt-filformat) som du tar emot som Anteckningar.

Hantera anteckningar

Välj **Meny > Program > Anteckn..**

Välj **Val** och något av följande alternativ:

Öppna — Öppna anteckningen.

Sänd — Skicka anteckningen till andra, kompatibla enheter.

Radera — Ta bort en anteckning. Du kan också ta bort flera anteckningar på en gång. Markera de anteckningar som du vill ta bort genom att välja **Val > Markera/avmarkera**. Ta sedan bort anteckningarna.

Synkronisering — Synkronisera anteckningarna med kompatibla program på en kompatibel enhet eller ange synkroniseringsinställningar.

Kontor

Filhanteraren

Om Filhanteraren

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

I filhanteraren kan du bläddra bland, hantera och öppna filer i enheten, i massminnet, på minneskortet eller i en kompatibel extern enhet.

Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vilket minne du väljer.

Söka efter och sortera filer

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Om du vill söka efter en fil väljer du **Val > Sök**. Ange en söktext som matchar filnamnet.

Om du vill flytta och kopiera filer och mappar eller skapa nya mappar i minnet väljer du **Val > Organisera** och önskad åtgärd.

Om du vill sortera filer väljer du **Val > Sortera efter** och önskad kategori.

Redigera minneskortet

Du kan formatera ett minneskort för att ta bort alla data på det. Du kan också skydda alla data på minneskortet med hjälp av ett lösenord.

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Byta namn på eller formatera ett minneskort

Välj **Val > Altern. för minneskort** och det önskade alternativet.

Lösenordsskydda ett minneskort

Välj **Val > Lösenord f. minneskort**.

Följande alternativ är bara tillgängliga om det sitter ett kompatibelt minneskort i enheten.

Säkerhetskopiera filer på ett minneskort

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

Om du vill säkerhetskopiera filer väljer du de filer du vill säkerhetskopiera på ett minneskort och väljer **Val > Säkerhetskopiera nu**. Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt minne på minneskortet för filerna du har valt att säkerhetskopiera.

Formatera massminne

Välj **Meny > Program > Kontor > Filhanterare**.

När massminnet formateras om försvinner all information på minnet permanent. Säkerhetskopiera data du vill spara innan du formaterar massminnet. Du kan säkerhetskopiera data till en kompatibel dator med Nokia Ovi Suite. DRM-teknik (Digital Rights Management) kan förhindra att vissa säkerhetskopierade data återställs. Kontakta tjänstleverantören om du vill veta mer om DRM som används för ditt innehåll.

Om du vill formatera massminnet väljer du **Val > Formatera minnet**. Formatera inte massminnet med datorprogram. Det kan försämra prestanda.

Formatering är ingen garanti för att alla konfidentiella data som lagras i massminnet förstörs permanent. Vid standardformatering markeras bara det formaterade området som tillgängligt utrymme och adresserna som behövs för att hitta filerna igen tas bort. Det kan vara möjligt

att återställa formaterade eller till och med överskrivna data med särskilda återställningsverktyg.

Ordlista

Välj **Meny > Program > Kontor > Ordlista**.

Om du vill översätta ord från ett språk till ett annat skriver du ordet i sökfältet. Medan du skriver texten visas förslag på ord att översätta. Om du vill översätta ett ord väljer du det i listan. Alla språk kanske inte stöds.

Välj **Val** och från följande:

Lyssna — Lyssna på det valda ordet.

Historik — Visa tidigare översatta ord från samma session.

Språk — Ändra käll- och målspråket, hämta språk från Internet eller ta bort ett språk från ordboken. Du kan inte ta bort engelska från ordlistan. Du kan ha ytterligare två språk installerade utöver engelska.

Tal — Redigera inställningarna för talfunktionen. Du kan ändra röstens hastighet och volym.

Quickoffice

Om Quickoffice

Välj **Meny > Program > Kontor > Quickoffice**.

Quickoffice består av Quickword för Microsoft Word-dokument, Quicksheet för Microsoft Excel-arbetsböcker, Quickpoint för Microsoft PowerPoint-presentationer och Quickmanager för programinköp. Med Quickoffice kan du visa dokument för Microsoft Office 2000, XP, 2003 och 2007

(filformaten DOC, XLS och PPT). Om du har redigeringsversionen av Quickoffice kan du även redigera filer.

Alla filformat och funktioner stöds inte.

Omvandlare

Med omvandlaren kan du konvertera mått från en enhet till en annan.

Omvandlarens förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma.

Valutaomvandlare

Välj **Meny > Program > Kontor > Omvandlare**.

Välj **Typ > Valuta**. Innan du kan konvertera valutor måste du välja en basvaluta och definiera valutakurser. Basvalutan är som standard Inhemsk. Kursen för basvalutan är alltid 1.

- 1 Välj **Val > Valutakurser**.
- 2 Standardnamnet för valutaposterna är Utländsk. Om du vill byta namn på en valuta väljer du **Val > Byt valutanamn**.
- 3 Lägg till växlingskurserna för valutorna och välj **Klar**.
- 4 I det andra fältet för Enhet väljer du den valuta som du vill omvandla till.
- 5 I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla. I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Om du vill ändra basvalutan väljer du **Val > Valutakurser**, en valuta och **Val > Använd som basvaluta**.

Om du ändrar basvaluta måste du ange nya valutakurser, eftersom alla tidigare kurser nollställs.

Omvandla mått

Välj **Meny > Program > Kontor > Omvandlare**.

- 1 I fältet Typ väljer du det mått som du vill använda.
- 2 I det första fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla från.
- 3 I det andra fältet för Enhet väljer du den enhet som du vill omvandla till.
- 4 I det första fältet för Mängd anger du värdet som du vill omvandla.
I det andra fältet för Mängd visas det omvandlade värdet automatiskt.

Kalk.

Använda kalkylatorn

Välj **Meny > Program > Kontor > Kalkylator**.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad. Den är endast avsedd för enkla beräkningar.

Om du vill göra en uträkning skriver du det första talet. Om du vill ta bort en siffra väljer du backsteg. Välj en funktion, till exempel addera eller subtrahera. Skriv det andra talet i uträkningen och välj **=**.

Spara uträkningar

Om du vill spara resultatet av en uträkning väljer du **Val > Minne > Spara**. Det sparade resultatet ersätter resultat som sparats i minnet tidigare.

Om du vill hämta resultatet av en uträkning från minnet och använda det i en ny uträkning väljer du **Val > Minne > Hämta**.

Om du vill visa det senaste resultatet väljer du **Val > Senaste resultatet**. Minnet töms inte när Kalkylatorn avslutas eller enheten stängs av. Du kan hämta det senast sparade resultatet nästa gång du öppnar Kalkylatorn.

Zip Manager



Välj **Meny > Program > Kontor > Zip**.

Med Zip manager kan du skapa nya arkiv att lagra komprimerade ZIP-formaterade filer i, lägga till enstaka eller flera komprimerade filer eller kataloger i ett arkiv eller ändra arkivlösenordet för skyddade arkiv. Du kan också ändra inställningar, till exempel komprimeringsnivå.

Du kan spara de arkiverade filerna i enhetens minne eller på ett minneskort.

Aktiva anteckningar

Med hjälp av Aktiva anteckningar kan du skapa anteckningar som innehåller bilder, ljud och videoklipp. Du kan även

koppla en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas under ett samtal med kontakten.

Skapa och redigera anteckningar

Välj **Meny > Program > Kontor > Aktiva ant.**

Du skapar en anteckning genom att börja skriva.

Om du vill redigera en anteckning markerar du den och väljer **Val > Redigeringsalternativ**.

Om du vill lägga till fet stil, kursiv stil eller understrykning i texten eller ändra textfärgen håller du ned skift och markerar texten genom att bläddra. Välj sedan **Val > Text**.

Välj **Val** och från följande:

Infoga — Infoga bilder, ljud- eller videoklipp, visitkort, webbfavoriter och filer.

Sänd — Skicka anteckningen.

Länka ant. till samtal — Välj **Lägg till kontakter** om du vill länka en anteckning till en kontakt. Anteckningen visas när du ringer ett samtal till eller tar emot ett samtal från kontakten.

Inställningar för Aktiva anteckningar

Välj **Meny > Program > Kontor > Aktiva ant. och Val > Inställningar**.

Om du vill ändra var anteckningar sparas väljer du **Minne som används** och det minne du vill använda.

Om du vill ändra hur aktiva anteckningar ska visas eller visa dem som en lista väljer du **Byt vy** > **Ikoner** eller **Lista**.

Om du vill att en anteckning ska visas i bakgrunden när du ringer eller tar emot samtal väljer du **Visa ant. under samtal** > **Ja**.

Adobe Reader

Välj **Meny** > **Program** > **Kontor** > **Adobe PDF**.

Med Adobe Reader kan du läsa PDF-dokument med enheten, söka efter text i dokument, ändra inställningar som zoomnivå och sidvisning samt skicka PDF-filer via e-post.

Inställningar

Vissa inställningar kan vara förinställda för enheten av tjänstleverantören. Dessa inställningar kanske inte kan ändras.

Telefoninställningar

Inställningar för datum och tid

Välj **Meny** > **Inställningar och Telefon** > **Datum och tid**.

Välj bland följande:

Tid — Ange aktuellt klockslag.

Tidszon — Välj plats.

Datum — Ange datum.

Datumformat — Ange datumformat.

Datumavskiljare — Välj vilken symbol som ska skilja dagar, månader och år.

Tidsformat — Ange tidsformat.

Tidsavskiljare — Välj den symbol som ska skilja timmar och minuter.

Klocktyp — Välj klocktyp.

Alarmsignal — Välj signal för alarmeret.

Alarm, snoozetid — Justera snooze-tiden.

Arbetsdagar — Välj arbetsdagar. Sedan kan du t.ex. ställa in väckningsalarm som bara aktiveras på arbetsdagar.

Autom. tidsuppdatering — Om du vill uppdatera tid, datum och tidszon väljer du **På**. Den här nättjänsten finns inte tillgänglig på alla nätverk.

Tal

Välj **Meny > Inställningar > Telefon > Tal.**

Med Tal kan du välja språk, röst och röstegenskaper för meddelandeläsaren.

Du väljer språk för meddelandeläsaren genom att välja **Språk**. Du kan hämta ytterligare språk till enheten genom att välja **Val > Ladda ned språk**.

Tips! När du hämtar ett nytt språk måste du hämta minst en röst för detta språk.

Du väljer röst genom att välja **Röst**. Rösten är beroende av det valda språket.

Du ställer in talhastigheten genom att välja **Hastighet**.

Du ställer in talvolymen genom att välja **Volym**.

Om du vill visa information om en röst öppnar du röstfliken, markerar rösten och väljer **Val > Röstinformation**. Om du vill lyssna på en röst markerar du den och väljer **Val > Spela upp röst**.

Om du vill ta bort språk eller röster markerar du objektet och väljer **Val > Radera**.

Meddelandeläsarinställningar

Om du vill ändra inställningarna för meddelandeläsaren öppnar du fliken **Inställningar** och definierar följande:

Språkidentifiering — Aktivera automatisk identifiering av skrivspråk.

Fortsatt uppläsning — Aktivera fortsatt uppläsning av alla valda meddelanden.

Talfrågor — Ange att meddelandeläsaren ska infoga frågor i meddelanden.

Ljudkälla — Lyssna på meddelanden via hörluren eller högtalaren.

Språkinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Språk**.

Om du vill ändra enhetsspråk väljer du **Telefonspråk**.

Om du vill ändra skrivspråk väljer du **Skrivspråk**.

Om du vill stänga av eller sätta på intelligent ordbok väljer du **Intelligent ordbok**.

Displayinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Display**.

Välj bland följande:

Ljussensor — Justera känsligheten för enhetens ljussensor. Ljussensorn sätter på displaybelysning när du befinner dig i mörker och stänger av den när det är ljust omkring dig.

Teckenstorlek — Välj storlek på text och ikoner på displayen.

Välkomsttext / logo — Välj om du vill visa en anteckning eller bild när du sätter på enheten.

Timeout för belysning — Ange hur länge belysningen ska vara på när du slutar använda enheten.

Röstkommandon

Om du vill aktivera utökade röstkommandon för att starta program och profiler håller du ned samtalsknappen på startskärmen.

Om du vill styra enheten med röstkommandon håller du ned samtalsknappen på startsidan och säger ett röstkommando. Röstkommandot är namnet på programmet eller profilen som visas i listan.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Röstkomm..**

Välj **Val** och därefter något av följande alternativ:

Ändra kommando — Redigera röstkommandon.

Spela upp — Lyssna på det syntetiska röstmärket.

Ta bort röstkommando — Ta bort ett röstkommando du har lagt till manuellt.

Inställningar — Justera inställningarna.

Röstkommandon-handl. — Öppna självstudien för röstkommandon.

Sensorinställningar och displayrotation

Om du aktiverar sensorerna i enheten kan du styra vissa funktioner genom att vända på enheten.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Sensorinställn..**

Välj bland följande:

Sensorer — Aktivera sensorerna.

Vridning — Välj **Rington** av och **Alarm** på **snooze** om du vill stänga av ljudet för samtal eller aktivera snooze för alarm genom att vända på enheten så att displayen vänds nedåt. Välj **Auto-rotera display** om du vill rotera det som visas på displayen automatiskt när du vänder enheten åt vänster eller tillbaka till lodrätt läge. Vissa program och funktioner har inte stöd för att rotera innehållet på displayen.

Inställningar för luckan

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Inställningar för kåpa.**

Om du vill att knappsatsen ska låsas när luckan stängs väljer du **Lås knappar när kåpa st..**

Tillbehörsinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Tillbehör.**

Vissa tillbehörskontakter anger vilken typ av tillbehör som är ansluten till enheten.

Välj ett tillbehör och bland följande:

Standardprofil — Ange den profil du vill ska aktiveras varje gång du ansluter ett visst kompatibelt tillbehör till enheten.

Automatiskt svar — Välj om du vill ställa in enheten på att svara på inkommande samtal automatiskt efter fem sekunder. Om ringsignalen är inställd på **Ett pip** eller **Ljudlös** är funktionen för automatiskt svar inaktiverad.

Belysning — Ange om belysningen ska vara på när tidsgränsen uppnåtts.

De tillgängliga inställningarna beror på den valda tillbehörstypen.

TV ut-inställningar

Om du vill ändra inställningarna för en TV ut-anslutning väljer du **TV-utgång** och väljer bland följande:

Standardprofil — Ange den profil du vill ska vara aktiv varje gång du ansluter Nokia Video Connectivity-kabeln till enheten.

TV-bildformat — Välj bildformat för TV: **Normalt** eller **Bredbild** för bredbilds-TV.

TV-system — Välj vilket analogt videosignalsystem som är kompatibelt med TV:n.

Flimmerfilter — Du kan förbättra bildkvaliteten på TV-skärmen genom att välja **På**. Flimmerfiltret minskar inte flimret på alla TV-skärmar.

Programinställningar

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Programinställn..**

I programinställningar kan du ändra inställningar för vissa program i enheten.

Om du vill ändra inställningar kan du också välja **Val > Inställningar** i varje program.

Enhetsuppdateringar

Med enhetsuppdateringar kan du ansluta till en server och ta emot konfigurationsinställningar för enheten, skapa nya serverprofiler, visa information om aktuell programvaruversion och enhet eller visa och hantera aktuella serverprofiler.

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Uppdat. enhet.**

Om automatisk programuppdatering stöds av ditt nät kan du också hämta uppdateringar via telefonen.

Du kanske får serverprofiler och olika konfigurationsinställningar från dina tjänstleverantörer och avdelningar för hantering av företagsinformation. De här konfigurationsinställningarna kan innehålla inställningar för anslutning och annat som används i olika program i enheten.

Ta emot konfigurationsinställningar

- 1 Välj **Val > Serverprofiler.**
- 2 Gå till en profil och välj **Val > Starta konfiguration.**

Skapa en serverprofil

Välj **Val > Serverprofiler > Val > Ny serverprofil.**

Radera en serverprofil

Välj **Val > Radera.**

Säkerhetsinställningar

Telefon och SIM

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Telefon & SIM-kort.**

Välj bland följande:

PIN-kodsbegäran — När kodfunktionen är aktiv måste koden anges varje gång enheten sätts på. Observera att PIN-kodfunktionen inte går att inaktivera för alla SIM-kort.

PIN-kod, PIN2-kod och Låskod — Du kan ändra PIN-koden, PIN2-koden och låskoden. De här koderna kan bara innehålla siffror mellan 0 och 9. Undvik att använda koder som liknar nödnummer för att förhindra att nödnumret rings upp av misstag. Kontakta din tjänstleverantör om du har glömt PIN-koden eller PIN2-koden. Kontakta din Nokia Care-center eller din tjänstleverantör om du har glömt låskoden.

Automatisk telefonlåstid — Du kan hindra obehörig användning av enheten genom att ställa in en tidsgräns efter vilken enheten automatiskt ska låsas. En låst enhet kan inte användas förrän den korrekta låskoden anges. Om du vill stänga av autolåsperioden väljer du **Ingen**.

Lås om SIM-kortet ändras — Du kan ställa in att enheten ska be om låskoden när ett okänt SIM-kort sätts i enheten. Enheten har en lista över SIM-kort som känns igen som ägarens kort.

Fjärrlås telefon — Aktivera eller inaktivera fjärrlås.

Begränsad anv.grupp — Du kan ange en grupp personer som du kan ringa och som kan ringa dig (nättjänst).

Bekräfta SIM-tjänster — Du kan ange att enheten ska visa bekräftelsemeddelanden när du använder en SIM-kortstjänst (nättjänst).

Certifikathantering

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Certifikathantering.**

Digitala certifikat ska användas om du vill ansluta till en Internetbank eller annan webbplats eller fjärrserver om du ska överföra konfidentiell information. De ska även användas om du vill minska risken för virus eller annan skadlig programvara och säkerställa att programmet är äkta när du hämtar och installerar det.

Välj bland följande:

Attestercertifikat — Visa och ändra äkthetscertifikat.

Betr. webbplatscertifikat — Visa och ändra betrodda webbplatscertifikat.

Personliga certifikat — Visa och ändra personliga certifikat.

Telefoncertifikat — Visa och ändra enhetscertifikat.

Digitala certifikat garanterar inte säkerhet, de används till att verifiera programmets ursprung.

Viktigt! Även om ett certifikat väsentligt minskar riskerna vid fjärranslutningar och programvaruinstallationer, måste de användas korrekt för att ge ökad säkerhet. Ett certifikat innebär inget skydd i sig självt, utan certifikathanteraren måste innehålla korrekta, godkända eller betrodda certifikat för att ge ökat skydd. Certifikat har en begränsad livslängd.

Om du får ett meddelande om att ett certifikat har gått ut eller ännu inte är giltigt, bör du kontrollera att dagens datum och aktuell tid är korrekt inställda i enheten.

Visa certifikatinformation – kontrollera äktheten

Du kan bara vara säker på att en server har rätt identitet om signaturen och servercertifikatets giltighetsperiod kan verifieras.

Du meddelas om serverns identitet inte är autentisk eller om du inte har rätt säkerhetscertifikat i enheten.

Om du vill visa information om ett certifikat väljer du **Val > Certifikatinformation**. Certifikatets giltighet kontrolleras och något av följande meddelanden visas:

Certifikat ej säkert — Du har inte angett något program som ska använda certifikatet.

Utgånget certifikat — Certifikatets giltighet har upphört.

Certifikatet ej giltigt än — Certifikatets giltighetsperiod har inte börjat ännu.

Certifikatet innehåller fel — Det går inte att använda certifikatet. Kontakta utfärdaren av certifikatet.

Ändra tillitsinställningar

Innan du ändrar några certifikatinställningar måste du vara säker på att du kan lita på certifikatägaren, och att certifikatet verkligen tillhör den angivna ägaren.

Om du vill ändra inställningarna för ett äkthetscertifikat väljer du **Val > Tillitsinställningar**. Beroende på vilket

certifikat som är valt visas en lista med program som kan använda det. Exempel:

Installation av progr.: Ja — Certifikatet kan certifiera ursprunget för ett nytt program med Symbian-operativsystem.

Internet: Ja — Certifikatet kan certifiera servrar.

Inst. av Java-progr.: Ja — Certifikatet kan certifiera ursprunget för ett nytt Java™-program.

Om du vill ändra värdet väljer du **Val > Ändra tillitsinställning**.

Säkerhetsmodul

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Säkerhetsmodul**.

Om du vill visa eller redigera en säkerhetsmodul (om det finns någon) väljer du den från listan.

Om du vill visa information om en säkerhetsmodul väljer du **Val > Säkerhetsinformation**.

Återställ grundinställningarna

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Fabriksinställn.**

Vissa inställningar går att återställa till de ursprungliga inställningarna. För att göra det behöver du låskoden.

När du har utfört återställning kan det ta längre tid att sätta på enheten. Dokument och filer påverkas inte.

Skyddat innehåll

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Telefonhantering > Säkerhetsinst. > Skyddat innehåll** om du vill hantera licenserna för dina digitala rättigheter.

Digital rights management

Innehållsägare kan använda olika typer av DRM-tekniker (digital rights management) för att skydda sina immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt. Den här enheten använder olika typer av DRM-program för att komma åt DRM-skyddat innehåll. Med den här enheten kan du få tillgång till innehåll som är skyddat med WMDRM 10, OMA DRM 1.0 och OMA DRM 2.0. Om viss DRM-programvara inte lyckas med att skydda innehållet, kan innehållsägarna kräva att DRM-programvarans möjlighet att använda nytt DRM-skyddat innehåll återkallas. Ett återkallande kan också göra att DRM-skyddat innehåll som redan finns i enheten inte kan förnyas. Återkallandet av DRM-programvara påverkar inte användningen av innehåll som skyddas av andra typer av DRM eller som inte skyddas av DRM.

DRM-skyddat (digital rights management) innehåll levereras med en licens som anger vilka rättigheter du har att använda innehållet.

Om enheten har OMA DRM-skyddat innehåll använder du funktionen för säkerhetskopiering i Nokia Ovi Suite när du ska säkerhetskopiera både aktiveringsnycklarna och innehållet.

Om enheten har WMDRM-skyddat innehåll, försvinner både licensen och innehållet om enhetens minne formateras. Licensen och innehållet kan också gå förlorade om filerna på enheten skadas. Om du förlorar licensen eller innehållet kan dina möjligheter att använda samma innehåll igen på enheten begränsas. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

En del licenser kan vara kopplade till ett visst SIM-kort, och det skyddade innehållet kan endast nås om SIM-kortet är isatt i enheten.

Ljusavisering

Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Medd.indikeringar**.

Välj **Sta.by-puls. ind.** om du vill aktivera eller inaktivera pulsbelysning.

När pulsbelysning i vänteläge är aktivt tänds menyknappen då och då.

Välj **Meddelandeindikering** om du vill aktivera eller inaktivera ljusavisering.

När ljusavisering används tänds menyknappen under en period du definierar för att visa att du har missat något, till exempel ett samtal eller ett meddelande.

Programhanterare

Om Programhanteraren



Välj Meny > Inställningar och Progr.hanterare.

Med hjälp av programhanteraren kan du visa vilka programpaket som finns installerade i din enhet. Du kan visa information om installerade program, ta bort program och definiera programinställningar.

Du kan installera följande programtyper:

- JME-program baserade på Java™-teknik med filtilläggen .jad eller .jar
- Andra program och annan programvara som är lämplig för operativsystemet Symbian med filtilläggen .sis eller .sisx
- Widgets i formatet WGZ

Installera endast programvara som är kompatibel med din enhet.

Installera program

Du kan överföra installationsfiler till enheten från en kompatibel dator, hämta dem medan du surfar eller ta emot dem i MMS, som bilaga i ett e-postmeddelande eller via andra anslutningsmetoder, till exempel Bluetooth.

Du kan installera programmet i enheten med Nokia Application Installer i Nokia Ovi Suite.

Ikonerna i programhanteraren visar följande:



SIS- eller SISX-program

Java-program

widgets

programmet har installerats på minneskortet
programmet har installerats i massminnet

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

Observera följande före installation:

- Om du vill visa programtyp, versionsnummer och leverantör eller tillverkare för programmet väljer du **Val > Visa information**.

Om du vill visa information om programmets säkerhetscertifikat väljer du **Information: > Certifikat: > Visa information**. Kontrollera användningen av digitala certifikat i Certifikathantering.

- Om du installerar en fil som innehåller en uppdatering eller korrigering av ett befintligt program kan du bara återställa originalversionen om du har den ursprungliga installationsfilen eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programmet. Om du vill återgå till originalversionen tar du bort programmet och installerar programmet igen från installationsfilen eller säkerhetskopian.

Du måste ha JAR-filen för att kunna installera Java-program. Om den saknas kanske du uppmanas att hämta

den. Om det inte finns någon kopplingspunkt definierad för programmet får du välja en.

Gör följande för att installera ett program:

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare** om du vill bläddra till en installationsfil. Du kan också söka efter installationsfiler med filhanteraren eller välja **Medd. > Inkorg** och öppna ett meddelande som innehåller en installationsfil.
- 2 Öppna Programhanteraren och välj **Val > Installera**. I andra program bläddrar du till installationsfilen och startar installationen.
Vid installationen visas information om installationsförloppet. Om du installerar ett program utan digital signatur eller certifikat visas en varning. Slutför installationen endast om du vet att det är säkert att installera programmet.

När du vill starta ett installerat program bläddrar du till det på menyn och väljer det. Om programmet inte har någon standardmapp angiven installeras det i mappen **Installerat** på huvudmenyn.

Om du vill se vilka programpaket som har installerats och tagits bort och när detta har gjorts, väljer du **Val > Visalogg**.

Viktigt! Enheten kan bara använda ett antivirusprogram. Om du har fler än ett program med antivirusfunktioner kan det påverka prestanda och funktioner eller göra att enheten slutar fungera.

Efter att du har installerat program på ett kompatibelt minneskort finns det installationsfiler (.sis, .sisx) kvar i enhetens minne. Filerna kan använda stora mängder minne och göra att du inte kan spara andra filer. För att få tillräckligt mycket minne använder du Nokia Ovi Suite för att säkerhetskopiera installationsfilerna till en kompatibel dator. Ta sedan bort installationsfilerna från enhetens minne med hjälp av filhanteraren. Om .sis-filen är en bilaga till ett meddelande, tar du bort meddelandet från inkorgen i Meddelanden.

Ta bort program

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare**.

Om du vill ta bort ett programpaket väljer du **Installerat > Val > Avinstallera**. Bekräfta med **Ja**.

Om du tar bort ett program kan du bara återinstallera det med hjälp av det ursprungliga programpaketet eller en fullständig säkerhetskopia av det borttagna programpaketet. Om du tar bort ett program kanske du inte längre kan öppna dokument som skapats i det programmet.

Om ett annat program är beroende av det program som du tog bort, kan detta sluta att fungera. Mer information finns i dokumentationen till det installerade programmet.

Inställningar för programhanteraren

Välj **Meny > Inställningar och Progr.hanterare**.

Välj **Installationsinställn.** och något av följande alternativ:
Installation av program — Välj om Symbian-program som inte har någon verifierad digital signatur kan installeras.

Onlinekontr. av certifikat — Välj om onlinecertifikat ska kontrolleras innan ett program installeras.

Standardwebbadress — Ange de standardwebbadresser som används när du kontrollerar certifikat online.

Uppringsningsinställningar

Samtalsinställningar

Välj **Meny** > **Inställningar**. Välj **Telefoni** > **Samtal** och något av följande alternativ:

Sändning av mitt ID — Välj **Ja** om du vill att ditt telefonnummer ska visas för personen du ringer upp. Om du vill använda den inställning som avtalats med din tjänstleverantör väljer du **Inst. av operatör** (nättjänst).

Sänd mitt internet-ID — Välj **Ja** om du vill att ditt Internetsamtals-ID ska visa för personen du ringer upp.

Samtal väntar — Aktivera enheten så att du meddelas om inkommande samtal medan du talar i telefon (nättjänst), eller kontrollera om funktionen är aktiverad.

Internetsamtal väntar — Aktivera enheten om du vill få meddelande om ett nytt inkommande Internetsamtal när ett samtal pågår.

Visa internetsamtal — Välj **På** om du vill ställa in enheten på att meddela om inkommande Internetsamtal. Om du väljer **Av** får du bara ett meddelande om du missat ett samtal.

Avvisa med meddelande — Aktivera avvisning av samtal med ett SMS till uppringaren som meddelar varför du inte kunde besvara samtalet.

Meddelandetext — Skriv ett standard-SMS som skickas när du avvisar ett samtal.

Egen video i mott. samtal — Välj om du vill tillåta eller neka videosändning under ett videosamtal från enheten.

Bild vid videosamtal — Om ingen video sänds under ett videosamtal kan du välja att visa en stillbild i stället.

Återuppringning — Ställ in enheten på att göra upp till tio försök att koppla samtalet efter ett misslyckat uppringningsförsök. Om du vill stoppa återuppringningen trycker du på slutknappen.

Visa samtalslängd — Ställ in att samtalets längd ska visas under samtalet.

Samtalsinfo — Ställ in att samtalets längd ska visas efter samtalet.

Snabbuppringning — Aktivera snabbuppringning.

Valfri svarsknapp — Aktivera valfri svarsknapp.

Använd linje — Denna inställning (nättjänst) visas bara om SIM-kortet stöder två abonnentnummer, det vill säga två telefonlinjer. Välj vilken telefonlinje du vill använda för att ringa samtal och skicka SMS. Inkommande samtal på båda linjerna kan besvaras oavsett vilken linje som är vald. Om du väljer **Linje 2** men inte har abonnerat på nättjänsten, kan du inte ringa. När linje 2 har valts visas **2** på startskärmen.

Linjebyte — Välj om du vill blockera val av linjer (nättjänst), om detta stöds av SIM-kortet. För att ändra denna inställning behöver du PIN2-koden.

Vidarekoppling

Välj **Meny** > **Inställningar** och **Telefoni** > **Vidarekoppla**.

Med vidarekoppling kan du vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till ett annat telefonnummer. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

- 1 Välj vilken typ av samtal som ska vidarekopplas och välj ett vidarekopplingsalternativ. Om du t.ex. vill vidarekoppla alla röstsamtal väljer du **Röstsamtal** > **Alla röstsamtal**.
- 2 Aktivera vidarekoppling med **Aktivera**.
- 3 Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda väljer du **Till röstbrevlåda**.
- 4 Om du vill vidarekoppla samtal till ett annat telefonnummer väljer du **Till annat nummer**. Ange sedan numret eller välj ett nummer i kontaktlistan genom att välja **Sök**.

Du kan använda flera vidarekopplingsalternativ på en gång. Om alla samtal vidarekopplas visas  på startskärmen.

Samtalsspärr

Med samtalsspärrar (nättjänst) kan du begränsa de samtal du ringer och tar emot med enheten. Du kan till exempel begränsa alla utgående internationella samtal eller inkommande samtal när du är utomlands. För att kunna ändra inställningarna måste du få spärrlösenordet från operatören.

Välj **Meny** > **Inställningar och Telefoni** > **Samtalsspärrar**.

När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (t.ex. samtalsspärr, begränsad grupp och

nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i enheten. Samtalsspärr och vidarekoppling kan inte aktiveras samtidigt.

Spärr av röstsamtal

Välj en önskat spärralternativ och välj **Aktivera** eller **Kontrollera status**. Samtalsspärr påverkar alla samtal, inklusive datasamtal.

Spärr av Internetsamtal

Om du vill välja om anonyma samtal ska tillåtas från Internet väljer du **Spärra anonyma samtal**.

Om du vill läsa svaren på vanliga frågor om din enhet kan du besöka sidorna med produktstöd på www.nokia.com/support.

F: Vad är lösenordet för lås-, PIN- och PUK-koderna?

S: Standardlåskoden är 12345. Kontakta återförsäljaren om du glömmert bort eller förlorat låskoden. Om du glömmert bort en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte har tagit emot någon sådan kod, kontaktar du din tjänstleverantör.

Mer information om lösenord får du av din kopplingspunktsleverantör, till exempel en kommersiell Internetleverantör eller tjänstleverantör.

F: Hur stänger jag ett program som inte svarar?

S: Välj **Val > Visa öppna program** och gå till programmet genom att använda menyknappen. Tryck och håll ned menyknappen för att öppna programmet och välj **Val > Avsluta**.

F: Varför ser bilderna fläckiga ut?

S: Kontrollera att kameranlinsfönstren är rena.

F: Varför visas saknade, missfärgade eller ljusa prickar på displayen när jag slår på enheten?

S: Så är det med den här typen av display. Vissa displayer kan ha bildpunkter eller prickar som förblir på eller av. Det är helt normalt och är inte ett fel.

F: Varför kan min Nokia-enhet inte upprätta en GPS-anslutning?

S: Det kan ta mellan några sekunder och flera minuter att upprätta en GPS-anslutning. Att upprätta en GPS-anslutning i en bil kan ta ännu längre tid. Om du befinner dig inomhus kan du gå ut för att få bättre signal. Om du är utomhus kan du gå till en plats som är mer öppen. Kontrollera att din hand inte täcker enhetens GPS-antenn. Om vädret är dåligt kan signalstyrkan påverkas. Vissa fordon har tonade rutor som kan blockera satellitsignaler.

F: Varför hittar jag inte min kompis enhet med Bluetooth?

S: Kontrollera att båda enheterna är kompatibla, har aktiverat Bluetooth-anslutningen och inte är i dolt läge. Kontrollera att avståndet mellan de två enheterna inte överstiger 10 meter och att inga väggar eller andra hinder skiljer enheterna åt.

F: Varför kan jag inte avsluta en Bluetooth-anslutning?

S: Om en annan enhet är ansluten till enheten kan du antingen avsluta anslutningen från den andra enheten eller inaktivera Bluetooth på din egen enhet. Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > Bluetooth > Bluetooth > Av**.

F: Varför ser jag ingen kopplingspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) trots att jag befinner mig inom dess räckvidd?

S: Det kan bero på att kopplingspunkten använder en dold tjänstidentifierare (SSID). Du har bara åtkomst till nätverk som använder en dold SSID om du känner till rätt SSID och har skapat en kopplingspunkt för trådlöst nätverk för det nätverket på din Nokia-enhet.

F: Hur stänger jag av trådlöst nätverk (WLAN) på min Nokia-enhet?

S: WLAN på Nokia-enheten inaktiveras när du inte är ansluten eller försöker ansluta till en åtkomstpunkt samt när du inte söker efter tillgängliga nätverk. Om du vill minska batteriförbrukningen ytterligare kan du ange att Nokia-enheten inte ska söka, eller söka mer sällan, efter tillgängliga nätverk i bakgrunden. WLAN inaktiveras mellan bakgrundssökningarna.

Gör på följande sätt om du vill ändra bakgrundssökningen:

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Anslutningar > WLAN**.
- 2 Om du vill öka tidsintervallet för bakgrundssökningar justerar du tiden i Skanna nät. Om du vill stoppa bakgrundssökningarna väljer du **Visa WLAN-status > Aldrig**.
- 3 Om du vill spara ändringarna väljer du **Tillbaka**. När **Visa WLAN-status** är inställd på **Aldrig** visas inte ikonerna för tillgängligt trådlöst lokalt nätverk på startskärmen. Du kan dock fortfarande manuellt söka efter tillgängliga trådlösa nätverk och ansluta till sådana på vanligt sätt.

F: Vad ska jag göra om minnet är fullt?

S: Radera objekt från minnet. Om **För lite minne för att utföra åtgärden. Radera data först**, eller **Minnet är nästan fullt. Radera data från telefonminnet**, visas när du tar bort bort flera objekt på en gång tar du bort dem ett i taget i stället, de minsta först.

F: Varför kan jag inte välja en kontakt för mitt meddelande?

S: Kontaktkortet saknar telefonnummer, adress eller e-postadress. Välj **Meny > Kontakter** och önskad kontakt och redigera kontaktkortet.

F: Hur kan jag avsluta dataanslutningen när enheten påbörjar en dataanslutning om och om igen?

S: Enheten försöker kanske hämta ett MMS från MMS-centralen. Om du vill hindra enheten från att upprätta en anslutning väljer du **Meny > Medd. och Val > Inställningar > MMS > Hämta MMS**. Välj **Manuellt** om du vill att MMS-meddelandecentralen ska spara meddelanden för hämtning senare eller **Av** om alla inkommande MMS ska ignoreras. Om du väljer **Manuellt** får du veta när du har fått ett nytt meddelande som du kan hämta i MMS-meddelandecentralen. Om du väljer **Av** kommer inte enheten att skapa några nätverksanslutningar i samband med MMS. Om du bara vill använda en paketdataanslutning om du startar ett program eller en åtgärd som behöver den väljer du **Meny > Inställningar och Anslutningar > Admin.inställn. > Datapaket > Datapaketanslutning > Vid behov**.

Om det inte hjälper slår du av enheten och slår sedan på den igen.

F: Kan jag använda Nokia-enheten som faxmodem med en kompatibel dator?

S: Du kan inte använda enheten som faxmodem. Men med vidarekopplingsfunktionen (nätjänst) kan du vidarekoppla inkommande faxsamtal till ett faxnummer.

F: Hur kalibrerar jag skärmen?

S: Skärmen kalibreras på fabriken. Om skärmen måste kalibreras om väljer du **Meny > Inställningar och Telefon > Pekfunktion > Pekskärmskalibrering**. Följ instruktionerna.



Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här (om det är möjligt med din enhet):

- Stäng program och dataanslutningar (t.ex. Bluetooth-anslutningen) när de inte används.
- Minska skärmens ljusstyrka.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud.

Återvinna

Alla material i den här enheten kan återanvändas som material och energi. Mer information om hur du återvinner gamla Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle eller www.nokia.mobi/werecycle, om du använder en mobil enhet.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation när de inte längre används. Detta krav gäller i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Information om batteri och laddare

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BP-4L. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-10. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Riktlinjer för äkthetskontroll av Nokia-batterier

För din egen säkerhet bör du alltid använda originalbatterier från Nokia. Om du vill vara säker på att få ett originalbatteri från Nokia köper du det hos ett serviceställe eller en återförsäljare som auktoriserats av Nokia och undersöker hologrametiketten så här:

Kontrollera hologrametiketternas äkthet

- 1 När du tittar på hologrametiketten ska du från en vinkel kunna se Nokias symbol med två händer som möts, och från en annan vinkel ska du kunna se Nokias logotyp för originaltillbehör.



- 2 När du vinklar hologrammet åt vänster, höger, nedåt och uppåt ska du i tur och ordning se 1, 2, 3 och 4 prickar längs kanten av Nokias logotyp för originaltillbehör.



Även om du lyckas genomföra alla stegen innebär inte det någon fullständig garanti för att batteriet är äkta. Om du inte kan styrka att batteriet är äkta eller misstänker att batteriet med hologrammet på etiketten inte är ett äkta originalbatteri från Nokia, ska du inte använda det. Ta i stället med det till närmaste auktoriserade serviceställe eller återförsäljare och be om hjälp.

Om du vill veta mer om Nokias batterier kan du besöka www.nokia.com/battery.

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Håll enheten torr. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten skulle bli blöt, bör du ta bort batteriet och låta enheten torka helt innan du sätter tillbaka det.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från att ha varit kall kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Använd en mjuk, ren och torr trasa för att rengöra enhetens hölje.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästaneländringar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data som du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Begagnade och uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningsmaterial ska alltid lämnas på särskilt avsedda platser. På så sätt hjälper du till att minska den okontrollerade avfallshanteringen och främjar återanvändningen av material. Mer miljöinformation för produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle och www.nokia.mobi/werecycle.

Ytterligare säkerhetsinformation

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika

risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos sovliga hörapparater.

Hörapparater

Varning!

Du måste inaktivera Bluetooth-anslutningen vid användning tillsammans med hörapparater.

Din mobilenhetsmodell uppfyller kraven i FCC-reglerna för användning tillsammans med hörapparater. Reglerna kräver en M3-mikrofon eller högre. M-värdet, som visas på enhetens förpackning, avser lägre radiofrekvensvärden. Generellt anger ett högre M-värde för en enhetsmodell att den har lägre radiofrekvensvärde vilket kan öka sannolikheten för att enheten fungerar tillsammans med olika hörapparater. Vissa hörapparater är mindre känsliga för störningar än andra. Kontakta medicinsk personal för att bestämma M-klass för din hörapparat och för att få reda på om din hörapparat kan användas tillsammans med den här enheten. Mer information finns på www.nokiaaccessibility.com.

Den här enheten har testats och godkänts för användning med hörapparater för viss trådlös teknik. Det kan finnas ny trådlös teknik som används i den här enheten som inte har testats för användning med hörapparater. Det är viktigt att prova enhetens olika funktioner noga och på olika platser tillsammans med din hörapparat eller ditt Cochlear-implantat, för att kontrollera om störande ljud uppstår. Kontakta din tjänstleverantör

angående återköps- och bytespolicy samt för information om användning tillsammans med hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontakta du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garantin för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten försöker ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra din profil från offline-profil till en aktiv profil.
 - Om skärmen och knapparna är låsta skjuter du låsknappen på sidan av enheten för att låsa upp den.
- 2 Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Öppna uppringaren med .
- 4 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 5 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full utteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0,66 W/kg.

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

Upphovsrättsmeddelande och andra meddelanden

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-505 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N97, Nokia Original Accessories-logotypen och Ovi är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett ljudvarumärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkter och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varukännetecken som tillhör respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Portions of the Nokia Maps software are ©1996-2010 The FreeType Project. All rights reserved.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk och (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållen av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG, FÖLJDSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen.

GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÄENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRETT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

INFORMATIONEN I DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DOKUMENTET ELLER ATT ÅTERKALLA DOKUMENTET NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Dekompilering av programvaran i enheten är förbjuden med undantag av vad som följer av tillämplig lag. I den mån handboken innehåller några begränsningar av Nokias framställningar, garantier, skadeståndsskyldighet och ansvarsskyldighet, skall sådana begränsningar även gälla Nokias licensgivares framställningar, garantier, skadeståndsskyldigheter och ansvarsskyldigheter.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

FCC-/INDUSTRY CANADA-MEDDELANDE

Enheten kan ge upphov till TV- eller radiostörningar (t.ex. om du använder en telefon i närheten av mottagningsutrustning). FCC/Industry Canada kan kräva att du upphör med användningen av den aktuella telefonen om dessa störningar inte kan avhjälpas. Ta kontakt med den lokala servicerepresentanten om du behöver information. Denna enhet uppfyller kraven i del 15 av FCC:s regler. Användningen är tillåten under följande två förutsättningar: (1) enheten får inte ge upphov till skadliga störningar och (2) enheten måste godta inkommande störningar, inklusive störningar som kan leda till önskad funktion. Alla ändringar och modifikationer som inte uttryckligen tillåts av Nokia kan leda till att användarens rätt att använda utrustningen upphävs.

/Utgåva 5 SV

Index	
Symboler/nummer	
3D-ringsignaler	118
A	
A-GPS (assisted GPS)	81
aktiva anteckningar	126
— inställningar	126
alarm	
— kalenderanteckning	119
alarmklocka	120
album, media	102
allmän information	9
alternativet avsluta alla samtal	38
anpassning	117
anteckningar	122, 123
antennor	17
Assisted GPS (A-GPS)	81
att göra anteckningar	119
automatisk uppdatering av tid/ datum	120
avböj samtal	37
avståndsmätare	35
avvisa samtal	37
Se <i>avvisa samtal</i>	
B	
bakgrundsbild	117, 118

batteri	
— ladda	18
— spara energi	11
— sätta i	14
besvara samtal	37
bilagor	57, 59
bilder	102
— dela på webben	106
— redigera	104
bildspel	103
bloggar	78
Bluetooth	72, 73
Bluetooth-anslutningar	
— ansluta enheter	73
— blockera enheter	73
— inställningar	72
— synlig enhet	72
— säkerhet	72
— sätta av/på	72
bokmärken	78
brevlåda	
— röst	36
— video	36
C	
cache-minne	79
cell broadcast-meddelanden	59
certifikat	131
chattjänster (snabbmeddelanden)	52

copyrightskydd	133
D	
dataanslutningar	70
— datoranslutning	75
— kabel	74
— synkronisering	71
datoranslutningar	75
Se även <i>dataanslutningar</i>	
datum och tid	120
datum och tid, inställningar för	127
dela din position	53
delad video	41
Dela online	29
displayinställningar	128, 129
DRM (Digital Rights Management)	133
E	
enhet	
— uppdatera	130
e-post	64
— e-postkonto	58
— meddelanden	28
e-postkonto	
— e-post	58
e-postmeddelanden	58

F	
fabriksinställningar	
— återställa	132
feeds, nyheter	78
felsökning	138
filhanteraren	123, 124
— ordna filer	123
— säkerhetskopiera filer	124
filhantering	123
fjärranslutet SIM-läge	74
fjärr-e-postkonto	58
fjärrlås	11
FM-radio	114
FM-sändare	109
— inställningar	110
fotograferingslägen	
— kamera	97
fotografier	
— filinformation	101
— visa	100
Se <i>kamera</i>	
foton	102
— etiketter	102
— röda ögon	105
— verktygsfält	102
Foton	100
födelsedagsanteckningar	119

G	
GPS	
— positionsförfrågningar	83
GPS (global positioning system)	81, 84
GPS (globalt positioneringssystem)	81
H	
handledsrem	19
headset	18
hjälpprogram	9
HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access)	32
högtalare	32
högtalartelefon	32
I	
IAP (Internetkopplingspunkter)	67
ikoner	29
IM (snabbmeddelanden)	52
inbjudningar	
— dela videoklipp	43
indikatorer	29
inkorg	
— meddelande	57
inkorg, meddelande	57
innehåll	
— synkronisera, skicka och hämta	26

inspelning	122
installera program	134
inställningar	129
— aktiva anteckningar	126
— Bluetooth-anslutningar	72
— certifikat	131
— datum och tid	127
— display	128
— FM-sändare	110
— Internetsamtal	41
— kopplingspunkter	67, 68
— kopplingspunkter för paketdata	69
— lucka	129
— meddelanden	60
— meddelanden om e-post	28
— namnkontroll av kopplingspunkt	76
— nätverk	65
— paketdata	75
— podcasting	113
— position	84
— program	130
— samtal	136
— SIP	75
— språk	128
— tv ut	130
— vidarekoppling	136
— video	117
— videodelning	42

— webbläsare	79	— indikatorer	95	— visa platsinformation	88
— WLAN	67, 70	— inspelning	99	— ändra vyer	87
inställningar för luckan	129	— inställningar	94, 99	klocka	118, 120
inställningar för trådlöst LAN	67	— platsinformation	96	— inställningsdatum	120
Internetanslutning	76	— scener	97	— inställningstid	120
Se även <i>browser</i>		— sekvensläge	97	knappar	13, 14
Internetläsare	76	— självutlösare	98	knappar på ovansidan	13
internetsamtal	40	— skicka bilder	96	koder	11
— inställningar	41	— tilldela bilder till kontakter	96	konferenssamtal	37
— logga in	40	— videokvalitet	99	kontakter	13
— ringa	41	— videoläge	98	— bilder i	45
Internetsamtal		Kartor	85	— favoriter	29
— inställningar	41	— bilrutter	92	— grupper	49
		— bläddra	86	— hantera	45
J		— dela platser	91	— kopiera	48
Java-program	134	— displayelement	87, 93	— redigera	45
		— Favoriter	90	— ringtoner	47
K		— gångrutter	92	— röstmärken	45
kabelanslutning	74	— hitta platser	87	— skapa grupper	49
kalender	119	— kompass	86	— spara	45
— verktygsfält	119	— navigera	92	— standardinställningar	46
kalenderpost		— ordna platser	90	— synkronisering	71
— skicka	120	— ordna rutter	90	konton	54
— ta bort	120	— planera rutter	88	kopplingspunkter	67
kalkylator	126	— röstvägledning	91	— grupper	68
kamera		— skicka platser	90		
— alternativ	96	— spara platser	89	L	
— bildkvalitet	99	— spara rutter	89	ladda batteriet	18
— bildläge	95	— synkronisering	90	landmärken	83
— blix	97	— trafikinformation	93	licenser	133

ljusmeddelanden	56
ljusavisering	133
loggar	44
låsa	
— fjärr	11
låsknapp	25
låskod	11, 17
låtar	106
längd på samtal	44
M	
Mail for Exchange	64
mappen Sända meddelanden	55
massminne	
— formatera	124
meddelandeläsare	
— välja röst	128
meddelanden	
— e-post	58
— ikon för inkommande	57
— inställningar	60
— mappar för	55
— multimedia	57
— röst	36
media	
— RealPlayer	121
min musik	106
minne	
— frigöra	12
— webb-cache	79

minnesanteckningar	
Se att göra-anteckningar	
minneskort	123
— säkerhetskopiera filer	124
MMS (Multimedia Message Service)	56, 57, 60
multimediameddelanden	56, 57, 60
musikspelare	28, 106
— spellistor	107
musikspelaren	108
möten	
— ställa in	119
mötesanteckningar	119

N	
navigeringsverktyg	81
Nokia-konto	33, 49, 54
Nokia-support	9
nummeregrensning	48
nyhetsfeeds	78
nätverksinställningar	65

O	
offlineprofil	32
omvandlaren	125
ordlista	124
Ovi-butiken	
— information	34
— inställningar	35
— köpa	34

— logga in	33
— skapa ett konto	33
— söka	34
Ovi-butiken	
— dela med vänner	34
Ovi by Nokia	33
Ovi kontakter	49, 50
— anpassa	55
— anslutningsinställningar	55
— inställningar	53
— landmärken	54
— lägga till vänner	51
— profiler	50
— status	54
— synkronisering	53
— söka	51
— tillgänglighetsstatus	50
— visa var du befinner dig	54
— visa var du är	50
Ovi Musik	108
Ovi Store	33

P	
paketdataanslutning	44
— inställningar	75
— kopplingspunktinställningar	69
PDF-läsare	127
pekskärm	19, 24, 35
personliga certifikat	131
PIN2-kod	11

pin-kod	17	— lyssna på	114	samtalslogg	44
PIN-kod	11	RealPlayer	121	samtalsspärr	137
platsinformation	81, 84	ringsignaler	26, 117, 118	scener	97
podcasting	110	ringtoner	26	sensorinställningar	129
— hämtning	112	roaming	65	servicekommandon	60
— inställningar	113	räknare	125	servicemeddelanden	57
— kataloger	112	röstbrevlåda	31	sidoknappar	14
— söka	110	röstkommandon	31, 38, 129	sidöversikt	78
poddsändning		röstsamtal		signaler	117
— spela	111	<i>Se samtal</i>		— 3D	118
positioneringsinformation	81	röststyrd uppringning	38	SIM-kort	
positionsinformation	84	röststyrning	129	— meddelanden	59
positionsinställningar	84			— sätta i	14
praktisk information	9	S		SIM-kortsäkerhet	131
presentationer, multimedia	57	samtal	35	SIP	75
profiler	26, 117	— alternativ	36	självutlösare	
— anpassning	26	— avvisa	37	— kamera	98
— offlinebegränsningar	32	— begränsa		SMS (Short Message Service)	56
— ändra profiler	31	<i>Se nummerbegränsning</i>		snabbuppringning	38
program	134	— besvara	37	spela in	
programhanteraren		— inställningar	136	— videoklipp	98
— inställningar	135	— internetsamtal	41	språkinställningar	128
programinställningar	130	— konferens	37	start sida	28
programuppdateringar	9, 10	— längd på	44	— musikspelare	28
proxyställningar	70	— missade	43	startsidan	
PUK-koder	11	— mottagna	43	— kontakter	29
		— uppringda	43	— meddelanden	28
R		— uppringda nummer	31	startskärm	117, 118
radio	114	— videosamtal	39	status	54
— kanaler	114	— återuppringning	136	stänga av ljudet	37

support	9	TV-konfiguration	130	videodelning	
synkronisering	53, 71	TV-utlägg	103	— dela videoklipp	42
säkerhet				— krav	41
— certifikat	131	U		— videodelning live	42
— webbläsare	79	UPIN-kod	11	videoinställningar	99
säkerhetskod	11	uppdateringar	10	videoklipp	102
säkerhetskopiera enhetens minne	123	— enhet	130	— delad	41
säkerhetsmodul	132	— program	9	— delade	43
sök		— program i enheten	9, 10	— redigering	105
— inställningar	31	uppringda nummer	43	videosamtal	39, 40
söka	31	UPUK-kod	11	virtuell knappsats	24
		USB-kabelanslutning	74	volymkontroll	32
		USB-laddning	18	väntande samtal	38
T		utkorg, meddelande	55		
ta bort program	135			W	
ta bort röda ögon	105	V		webbanslutning	76
tal	128	valuta		webbloggar	78
tangentbord	22	— omvandlaren	125	webbläsare	76
tangentlås	25	veckoinställningar		— bläddra på sidor	78
teman	117	— kalendaralarm	119	— bokmärken	78
textinmatning	22, 23	verktygsfält	94	— cache-minne	79
textmeddelanden		video		— inställningar	79
— inställningar	60	— hämta	115	— surfa på webbsidor	76
— SIM-meddelanden	59	— inställningar	117	— säkerhet	79
— skicka	56	— mina videor	116	— söka efter innehåll	78
— svara på	57	— spela upp	116	— verktygsfält	77
— ta emot och läsa	57	— videofeeds	116	WLAN (trådlöst nätverk)	70
tid och datum	120	— visa	115	WLAN (Wireless Local Area Network)	66
tillbehör	129	— överföra videoklipp	116		
trådlöst LAN (WLAN)	66				

Z

Zip manager	126
-------------	-----

Å

årsdagsanteckningar	119
---------------------	-----

Ö

överföra innehåll	25
-------------------	----