


# Nokia Bezdrôtová klávesnica (SU-8W)

## Návod na použitie

---

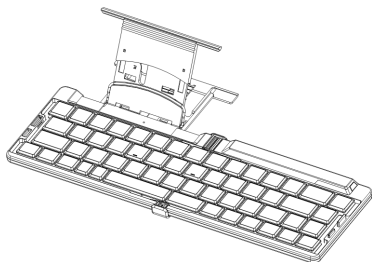

## VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok SU-8W vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/ES. Kópiu Vyhlásenia o súlade nájdete na adrese [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE0197

© 2004–2006 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

SPOLOČNOSŤ NOKIA NIE JE ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ ZODPOVEDNÁ ZA STRATU ÚDAJOV ALEBO PRÍJMOV ZA AKOKOĽVEK SPÔSOBENÉ OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY.

OBSAH TOHTO DOKUMENTU SA VYKLADÁ „TAK, AKO JE“. NEPOSKYTUJÚ SA ŽIADNE ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLIKOVANÉ, SÚVISIACE SO SPRÁVNOSŤOU, SPOĽAHLIVOSŤOU ALEBO OBSAHOM TOHTO DOKUMENTU VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, OKREM ZÁRUK, KTORÉ STANOVUJE PRÍSLUŠNÝ PRÁVNÝ PREDPIS. SPOLOČNOSŤ NOKIA SI VYHRADZUJE PRÁVO KEDYKOĽVEK TENTO DOKUMENT UPRAVIŤ ALEBO HO STIAHNUŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCE UPOZORNENIA.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Na používanie zariadení Bluetooth v niektorých krajinách sa môžu vzťahovať obmedzenia. Viac informácií vám poskytnú miestne úrady.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9235351 / 2. vydanie

# Obsah

---

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Úvod.....</b>                                                          | <b>4</b>  |
| Bezdrôtová technológia Bluetooth.....                                        | 4         |
| <b>2. Základné informácie .....</b>                                          | <b>5</b>  |
| Prehľad .....                                                                | 5         |
| Vloženie a používanie batérií .....                                          | 7         |
| Otvorenie klávesnice.....                                                    | 7         |
| Zapnutie a vypnutie klávesnice.....                                          | 7         |
| Inštalácia aplikácie .....                                                   | 8         |
| Spárovanie klávesnice s kompatibilným telefónom.....                         | 8         |
| Riešenie problémov.....                                                      | 10        |
| <b>3. Používanie klávesnice.....</b>                                         | <b>11</b> |
| Umiestnenie telefónu do kolísky.....                                         | 11        |
| Písanie textu.....                                                           | 12        |
| Používanie klávesnice s viacerými spárovanými kompatibilnými telefónmi ..... | 13        |
| Reštartovanie klávesnice.....                                                | 13        |
| <b>4. Informácie o batérii .....</b>                                         | <b>14</b> |
| Použitie batérii .....                                                       | 14        |
| <b>Starostlivosť a údržba.....</b>                                           | <b>15</b> |

# 1. Úvod

---

Skladacia bezdrôtová klávesnica Nokia umožňuje pohodlne písať text. Ak chcete čo najlepšie využívať aplikácie odosielania správ vo vašom kompatibilnom mobilnom telefóne, používajte úplnú klávesnicu QWERTY s pripojením Bluetooth. Píšte textové správy a e-maily alebo upravujte položky v kalendári – spojte produktivitu so štýlom.

Klávesnica sa dodáva s dvomi AAA batériami. Na použitie klávesnice s vašim kompatibilným telefónom budete potrebovať aplikáciu Wireless Keyboard. Ak nemáte túto aplikáciu nainštalovanú vo vašom telefóne, môžete si ju stiahnuť z [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo z vašej miestnej web stránky Nokia.

Skôr ako začnete klávesnicu používať, pozorne si prečítajte túto používateľskú príručku. Prečítajte si tiež používateľskú príručku telefónu, v ktorej sú uvedené dôležité informácie o bezpečnosti a údržbe. Zariadenie môže obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

## ■ Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová klávesnica je špeciálne určená pre kompatibilné telefóny Nokia s používateľským rozhraním Series 60, ktoré podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth. Klávesnica podporuje profil Human Interface Device 1.0. (Profil je skupina príkazov Bluetooth, pomocou ktorých telefón ovláda klávesnicu).

Ak chcete kompatibilný telefón a klávesnicu prepojiť pomocou technológie Bluetooth, zariadenia nemusia byť navzájom na dohľad, musia však byť od seba vzdialené najviac 10 metrov. Vzájomné prepojenie môžu rušiť rôzne prekážky, napríklad steny alebo iné elektronické zariadenia.


Bezdrôtová klávesnica je kompatibilná so špecifikáciou Bluetooth 1.1. Univerzálna použiteľnosť klávesnice s ďalšími produktmi Bluetooth však nie je zaručená, pretože závisí od compatibility. O kompatibilite medzi klávesnicou a ďalšími produktmi Bluetooth sa dozviete viac od svojho predajcu.

## 2. Základné informácie

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

### ■ Prehľad

Klávesnica sa skladá z nasledujúcich súčastí (pozri Obr. 1).

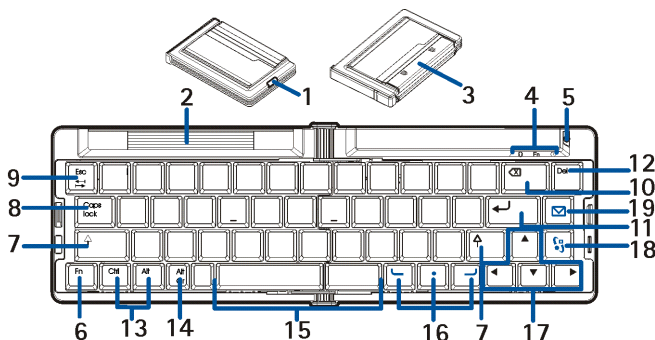

**Uvoľňovacie tlačidlo (1)** - otvorenie klávesnice.

**Vysúvacia kolíska (2)**

**Kryt priehradky na batérie (3)**

**Kontrolky (4).** Zelená **Fn** kontrolka svieti vtedy, keď môžete písať znaky vytlačené na klávesoch zelenou farbou. Modrá  kontrolka zobrazuje stav pripojenia Bluetooth. Červená  kontrolka bliká, keď je batéria takmer vybitá a zelená kontrolka bliká po zapnutí klávesnice.

**Vypínač (5)** – zapínanie a vypínanie klávesnice.

**Kláves Fn (6)**. Pozri časť [Písanie textu](#) na strane 12.

**Kláves Shift (7)**. Pozri časť [Písanie textu](#) na strane 12.

**Kláves Caps lock (8)** – prepínanie medzi malými a veľkými znakmi.

**Kláves Tab/Esc (9)**. Pozri inštrukcie k aplikácii na úpravu textu.

**Kláves Backspace (10)** – vymazávanie znakov vľavo od kurzora.

**Kláves Enter (11)** – pridanie nového riadka (pri písaní textu) alebo výber funkcie v menu.

**Kláves Del (12)** – vymazávanie znakov vpravo od kurzora.

**Klávesy Ctrl a Alt (13)**. Pozri inštrukcie k aplikácii na úpravu textu. Ak chcete otvoriť ponuku profilov kompatibilného telefónu, stlačte kláves **Del** a súčasne stlačte a podržte klávesy **Ctrl** a **Alt**.

**Kláves Alt Gr (14)** – otvorenie zoznamu špeciálnych znakov.

**Medzerník (15)** – vkladanie medzery.

**Klávesy výberu (16)** – majú rovnaké funkcie ako tlačidlá výberu na vašom kompatibilnom telefóne.

**Šípky (17)** – majú rovnaké funkcie ako rolovacie tlačidlá na vašom kompatibilnom telefóne.

**Kláves Menu**  (18) – otváranie hlavného menu kompatibilného telefónu.

**Kláves Odosielanie správ**  (19) – otváranie aplikácie odosielania správ kompatibilného telefónu.

Skôr ako začnete používať klávesnicu:

- Vložte batérie. Pozri stranu 7.
- Ak aplikácia nie je nainštalovaná vo vašom telefóne, stiahnite a nainštalujte si ju zo stránky [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support), alebo z miestnej web stránky Nokia. Pozri stranu 8. Aplikácia môže byť dodaná spolu s telefónom, avšak nenainštalovaná.
- Spárovanie klávesnice s kompatibilným telefónom Pozri stranu 8.
- Ak chcete, umiestnite telefón do košíky. Pozri stranu 11.

## ■ Vloženie a používanie batérií

Bezdrôtová klávesnica je určená na použitie so štandardnými batériami AAA.

Otvorte priehradku na batérie posunutím krytu smerom od klávesnice. Umiestnite do priehradky dve batérie. Správne umiestnenie batérií je označené na priehradke. Zatvorte priehradku posunutím krytu smerom ku klávesnici.

## ■ Prevádzkový čas batérie


Prevádzkový čas dodaných batérií je až 50 hodín. Prevádzkový čas iných batérií závisí od typu batérie. Keď sa klávesnica zloží (alebo sa otvorená nepoužíva 10 minút), automaticky sa vypne.

## ■ Kontrolka batérie

Keď sú batérie slabé, červená ❶ kontrolka bliká každé 3 sekundy. Keď sú batérie vybité, červená ❶ kontrolka bliká každú sekundu. V takom prípade vymeňte batérie.

## ■ Otvorenie klávesnice

Ak chcete otvoriť klávesnicu, stlačte uvoľňovacie tlačidlo smerom k nápisu Nokia (Obrázok 2) a rozložte klávesnicu.

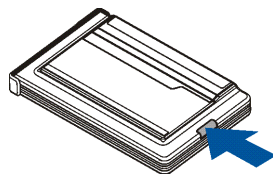

## ■ Zapnutie a vypnutie klávesnice

Klávesnicu zapnete stlačením a podržaním vypínača (asi na dve sekundy). Na 1 sekundu zasvieti zelená ❶ kontrolka. Zelená a modrá ❷ kontrolka rýchlo blikajú, až kým sa klávesnica nespáruje s kompatibilným telefónom (v priebehu 5 minút). Keď sú zariadenia spárované, zelená ❶ kontrolka bliká pomalšie. Ak klávesnicu nepoužívate dlhšie ako 10 minút, automaticky sa vypne.

Ak chcete klávesnicu vypnúť, zatvorte ju alebo stlačte a podržte vypínač asi na dve sekundy. Červená ❶ kontrolka zabliká 1 sekundu a potom sa klávesnica vypne.

## ■ Inštalácia aplikácie

Na použitie klávesnice s vaším kompatibilným telefónom budete potrebovať aplikáciu Wireless Keyboard.

Ak nemáte túto aplikáciu nainštalovanú vo vašom telefóne, môžete si ju stiahnuť z [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) alebo z vašej miestnej web stránky Nokia a nainštalovať do vášho telefónu. Aplikácia môže byť dodaná spolu s telefónom, avšak nenainštalovaná.

Ak chcete nainštalovať aplikáciu, otvorte *Install Kb (Inštalácia klávesnice)* v hlavnom menu telefónu.

Keď sa inštalácia aplikácie opýta, kam má nainštalovať aplikáciu Wireless Keyboard, vyberte pamäť telefónu alebo pamäťovú kartu.

Ak používate niekoľko pamäťových kariet, vyberte pamäť telefónu. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke kompatibilného telefónu.

## ■ Spárovanie klávesnice s kompatibilným telefónom

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho.
2. V telefóne otvorte ponuku Bluetooth a aktivujte funkciu Bluetooth.
3. Zapnite klávesnicu.
4. Keď chcete spustiť aplikáciu Wireless Keyboard, stlačte tlačidlo **Volby** a potom príkaz *Find keyboards (Vyhľadať klávesnice)* na vyhľadávanie zariadení Bluetooth v telefóne.
5. Zo zoznamu vyberte klávesnicu.
6. Ak chcete spárovať klávesnicu s telefónom, zadajte do telefónu prístupový kód Bluetooth podľa vášho výberu (čísllice 1 až 9), do 30 sekúnd zadajte na klávesnici ten istý prístupový kód a stlačte na klávesnici kláves Enter. Nemusíte si prístupový kód zapisovať, pretože pri opätovnom párovaní klávesnice s telefónom môžete použiť iný prístupový kód.

Pred zadaním čísllice prístupového kódu Bluetooth nie je potrebné najskôr stlačiť kláves **Fn**.

7. Ak sa zobrazí výzva na zadanie rozloženia klávesnice, vyberte ho zo zoznamu v telefóne.

8. Počkajte, kým sa nezobrazí názov klávesnice (SU-8W), jej stav sa nezmení na *Connected (Pripojená)* a zelená  kontrolka na telefóne nezačne pomaly blikáť.

V takom prípade je klávesnica pripojená k telefónu a pripravená na používanie. Podrobnejšie informácie nájdete v časti [Používanie klávesnice](#) na strane 11.

Poznámka. Ak chcete používať klávesnicu s kompatibilným telefónom, nesmiete aplikáciu Wireless Keyboard zatvoriť. Ak chcete spustiť ďalšiu aplikáciu bez toho, aby ste zatvorili aplikáciu Wireless Keyboard, stlačte na telefóne tlačidlo menu a vyberte požadovanú aplikáciu.

Viac informácií o používaní aplikácie Wireless Keyboard nájdete vo funkcii Pomocník. V tejto aplikácii môžete napríklad nastaviť aplikáciu Wireless Keyboard tak, aby sa automaticky spustila po zapnutí telefónu.

## Odpojenie klávesnice

Ak chcete klávesnicu používať s iným zariadením Bluetooth, môžete ju od telefónu odpojiť.

Klávesnicu možno odpojiť nasledujúcimi spôsobmi:

- Vypnite klávesnicu, nepoužívajte ju dlhšie ako 10 minút alebo ju zložte.
- Odpojte klávesnicu v aplikácii Wireless Keyboard: stlačte tlačidlo **Volby** a potom príkaz *Disconnect Bluetooth (Odpojiť pripojenie Bluetooth)*.
- Zatvorte aplikáciu Wireless Keyboard: stlačte tlačidlo **Volby** a potom príkaz *Exit (Ukončiť)*.
- Presuňte klávesnicu do vzdialenosti viac ako 10 m od kompatibilného telefónu.

Klávesnica sa odpojí aj vtedy, keď sa vybije batéria.

Ak chcete klávesnicu odpojiť, nemusíte rušiť párovanie. Keď znova pripojíte spárovanú klávesnicu, nebudete už musieť zadávať prístupový kód.

## Pripojenie spárovanej klávesnice

Ak chcete pripojiť klávesnicu ku kompatibilnému telefónu, zatiaľ čo je aktivovaná funkcia Bluetooth a spustená aplikácia Wireless Keyboard, zapnite klávesnicu a začnite písať alebo nadviažte spojenie pomocou aplikácie Wireless Keyboard.

Zapnutím klávesnice sa automaticky nadviaže spojenie, iba ak je v spárovanom telefóne nastavená možnosť prijímať požiadavky na pripojenie Bluetooth bez súhlasu. Môžete ju nastaviť v aplikácii Wireless Keyboard.

## ■ Riešenie problémov

Ak sa vám nedarí pripojiť klávesnicu ku kompatibilnému telefónu, postupujte takto:

- Skontrolujte, či je klávesnica zapnutá a spárovaná s telefónom.
- Skontrolujte, či je v telefóne aktivovaná funkcia Bluetooth.
- Skontrolujte, či je v telefóne spustená aplikácia Wireless Keyboard.
- Skontrolujte, či žiadne ďalšie zariadenie nepoužíva pripojenie Bluetooth k telefónu.


### 3. Používanie klávesnice

---

#### ■ Umiestnenie telefónu do kolísky

Klávesnica sa dodáva s vysúvacou kolískou, do ktorej môžete umiestniť telefón, keď používate klávesnicu.

Vysuňte kolísku z klávesnice (pozri Obrázok 3).

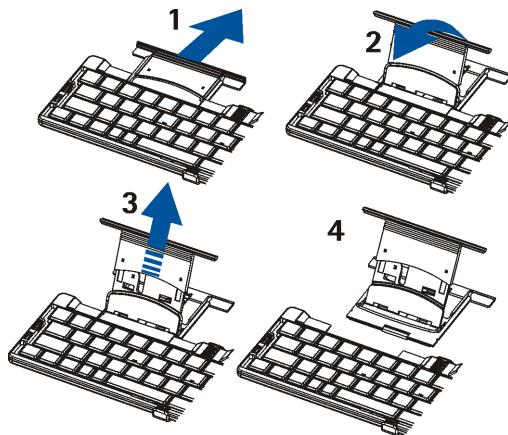

Kolíska môže byť pripojená ku klávesnici alebo umiestnená vedľa klávesnice. Umiestnite telefón do kolísky a nakloňte ho do želanej polohy.

Ak už klávesnicu nepoužívate, vyberte telefón z kolísky a zatlačte kolísku do klávesnice v rovnakej polohe ako pri vysúvaní.

## ■ Písanie textu

Ak chcete používať klávesnicu, umiestnite ju na rovnú plochu. Ak chcete na klávesnici písať, stlačte kláves  na klávesnici alebo tlačidlo menu na kompatibilnom telefóne, aby bola aplikácia Wireless Keyboard neustále spustená, a spustíte aplikáciu, ktorú chcete používať (napríklad e-mailovú aplikáciu). Ak chcete v telefóne spustiť aplikáciu odosielania správ, môžete stlačiť kláves  na klávesnici.

Poznámka. Ak chcete používať klávesnicu s kompatibilným telefónom, nesmiete aplikáciu Wireless Keyboard zatvoriť.

### Zadávanie znakov vytlačených na klávesoch čiernou farbou

Ak chcete napísať malé písmeno alebo špeciálny znak vytlačený na spodnej časti klávesu, stlačte kláves na zadávanie písmen alebo znakov.

Ak chcete napísať veľké písmeno alebo špeciálny znak vytlačený na hornej časti klávesu, stlačte a podržte kláves shift a stlačte kláves na zadávanie písmen alebo znakov. Ak chcete napísať niekoľko veľkých písmen, stlačte kláves **Caps lock** a potom kláves požadovaného písmena.

Ak sú na tlačidle vytlačené dva znaky vedľa seba, znak vytlačený vpravo môžete napísať takto: stlačte a podržte kláves **AltGr** a stlačte kláves na zadávanie písmen alebo znakov.

### Zadávanie znakov vytlačených na klávesoch zelenou farbou

Ak chcete napísať číslicu alebo iný znak na ľavej časti tlačidla, stlačte kláves **Fn** (kontrolka **Fn** svieti) a stlačte kláves na zadávanie číslic alebo znakov.

Ak chcete napísať znak na pravej strane klávesu, stlačte kláves **Fn**, stlačte a podržte kláves shift a stlačte kláves na zadávanie číslic alebo znakov.

Ak chcete napísať písmená alebo iné znaky vytlačené čiernou farbou umiestnené na klávesoch spolu so znakmi zelenej farby, skontrolujte, či je **Fn** kontrolka vypnutá, a stlačte požadovaný kláves.

## Písanie písmen s diakritickými znamienkami

Ak chcete napísať písmeno s diakritickým znamienkom, stlačte kláves diakritického znamienka a potom kláves požadovaného písmena.

## Otváranie zoznamu špeciálnych znakov

Ak chcete otvoriť zoznam špeciálnych znakov, stlačte kláves **AltGr**. Po uvoľnení klávesu sa zobrazí zoznam. Zo zoznamu vyberte znak.

## ■ Používanie klávesnice s viacerými spárovanými kompatibilnými telefónmi

Klávesnica sa dá spárovať až s piatimi telefónmi, naraz však môže byť prepojená iba s jedným telefónom.

Telefón, ktorý bol s klávesnicou spárovaný ako posledný, sa nazýva „naposledy spárovaný telefón“.

Ak je klávesnica zapnutá vo vzdialenosti 10 metrov od niekoľkých spárovaných telefónov, v priebehu 1 sekundy sa pokúša spojiť s naposledy spárovaným telefónom a potom s ďalším zo štyroch telefónov, ktoré boli naposledy spárované s klávesnicou. Ak sa spojenie nepodarí nadviazať, môžete stlačiť akýkoľvek kláves na klávesnici (okrem vypínača) v priebehu nasledujúcich 5 minút a pripojiť spárovaný telefón.

Ak chcete používať klávesnicu s kompatibilným telefónom, ktorý nie je jedným z piatich naposledy spárovaných telefónov, spojenie nadviažite pomocou aplikácie Wireless Keyboard.

## ■ Reštartovanie klávesnice

Klávesnicu môžete reštartovať na jej pôvodné nastavenia (napríklad vymazať všetky informácie o párovaní).

Klávesnicu reštartujete stlačením a podržaním klávesov  a  (asi na 10 sekúnd). Po reštartovaní klávesnice 3 sekundy striedavo svieti kontrolka  a zelená kontrolka .

## 4. Informácie o batérii

---

Vaše zariadenie je napájané dvoma vymeniteľnými batériami AAA.

### ■ Použitie batérii

Zariadenie je určené na používanie s batériami LR03. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu. Pred vybratím batérii prístroj vždy vypnite. Vždy vymeňte naraz obidve batérie. Nepoužívajte spolu batérie rôznych typov, značiek či dátumu výroby. Pri vkladaní batérii vždy skontrolujte polaritu.

Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Používajte batérie iba na účely, na ktoré sú určené. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu. Poškodené batérie môžu vytiecť alebo vybuchnúť a spôsobiť zranenie. Batérie uchovávajte mimo dosahu malých detí. Batérie nikdy neprehĺtajte. V prípade prehĺtnutia batérie okamžite kontaktujte lekára.

Nepokúšajte sa batérie nabíjať, ak ich výrobca neoznačil ako nabíjateľné.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad, keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa! Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

# Starostlivosť a údržba

---

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchováajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchováajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchováajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak, než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj a všetky doplnky. Ak prístroj nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.