

Användarhandbok för trådlös bilenheter (CK-1W)

9355972

Utgåva 2

TYPGODKÄNNANDE

NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC.

Typgodkännandet finns även på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Med ensamrätt.

Det är förbjudet att återskapa, överföra, distribuera eller lagra delar av eller hela innehållet i någon form utan föregående skriftligt medgivande från Nokia.

Nokia och Connecting Nokia är registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som nämns här kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia arbetar ständigt med att utveckla sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar och förbättringar av de produkter som beskrivs i detta dokument.

Nokia kan under inga omständigheter ställas till svars för data- eller inkomstförluster eller andra skador, oavsett hur de uppstår.

Vi tar inget ansvar för eventuella felaktigheter i detta dokument. Utöver vad lagen kräver ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive säljbarhet eller lämplighet för annat syfte, eller att innehållet i detta dokument är riktigt. Nokia förbehåller sig rätten att när som helst, utan föregående meddelande, revidera detta dokument.

Utbudet av vissa produkter varierar på olika marknader. Fråga närmaste Nokia-återförsäljare.

I vissa länder kan det finnas begränsningar för användning av Bluetooth-enheter. Kontakta lokala myndigheter för mer information.

Innehåll

Inledning	4
Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation	4
Kortet i förpackningen	5
Några tumregler för bättre funktion.....	5
1. Komma igång.....	6
Översikt.....	6
Använda bilenheten för första gången	7
2. Använda fjärrkontrollen.....	8
Ansluta den hopkopplade bilenheten till telefonen	8
Ringa ett samtal	9
Röststyrd uppringning.....	9
Svara och avsluta samtal	9
Avvisa ett samtal	9
Svara utan knapptryck.....	10
Återuppringning av senast slagna telefonnummer	10
Justera ljudstyrkan i bilenhetens högtalare.....	10
Pendla mellan bilenheten och telefonen	10
Stänga av ljudet på bilradion.....	10
Tändningsavkänning	11
Koppla bort bilenheten från telefonen.....	11
Använda bilenheten med flera telefoner	11
Återställa bilenheten	12
Skötsel och underhåll.....	14

Inledning

Den trådlösa bilenheten CK-1W kan anslutas sladdlöst till en kompatibel telefon som hanterar Bluetooth-teknik. De viktigaste beståndsdelarna i den trådlösa bilenheten är handsfree-enheten (HF-1W) och fjärrkontrollen (CU-2).

Läs den här användarhandboken noggrant innan du börjar använda den trådlösa bilenheten. Det finns mer information i telefonens användarhandbok. Använd inte handboken till bilenhet CK-1W istället för telefonens användarhandbok.

Telefonens handbok innehåller viktig information om säkerhet och underhåll.

Den här användarhandboken beskriver främst hur man använder fjärrkontrollen CU-2. Mer information om andra delar av den trådlösa bilenheten finns i medföljande installationshandbok.

■ Bluetooth-teknik för trådlös kommunikation

Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar via radiovågor behöver inte Bluetooth-telefonen och den trådlösa bilenheten finnas inom siktlinje från varandra. Du kan exempelvis ha telefonen i en väska medan den är ansluten till den trådlösa bilenheten. De två enheterna behöver bara finnas inom 10 meter från varandra, även om anslutningen kan störas av hinder, t. ex. väggar, eller från andra elektroniska enheter.

Den trådlösa bilenheten är särskilt utformad för Nokia-telefoner som kan hantera Bluetooth-teknik. Bilenheten kan emellertid även användas med andra kompatibla Bluetooth-enheter som kan hantera handsfree-profilen. (Med "profil" menas här en uppsättning Bluetooth-kommandon som telefonen använder för att styra bilenheten).

Den trådlösa bilenheten överensstämmer med Bluetooth-specifikationen 1.1. Vi kan dock inte garantera att den trådlösa bilenheten går att använda med alla andra produkter för trådlös Bluetooth-teknik eftersom de måste vara kompatibla. Mer information om kompatibilitet mellan den trådlösa bilenheten och andra produkter för trådlös Bluetooth-teknik får du av återförsäljaren.

■ Kortet i förpackningen

Kortet innehåller standardlösenordet för Bluetooth (0000) som behövs för att para ihop telefonen med bilenheten. Förvara kortet på ett säkert ställe.

Närmare information om hur du använder lösenordet hittar du i [Använda bilenheten för första gången](#) på sidan 7.

■ Några tumregler för bättre funktion

- Kontrollera regelbundet att eftermonterade tillbehör i bilen är monterade på rätt sätt och fungerar som de ska.
- Komplicerad utrustning ska endast monteras av utbildad personal.
- Använd endast tillbehör som har godkänts av telefontillverkaren. Om något annat tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.

1. Komma igång




Obs: Det kan i vissa fall finnas begränsningar för användning av trådlösa enheter. Observera alla begränsningar och följ skyltar och instruktioner som rör användningen av trådlösa enheter.

■ Översikt

Den trådlösa bilenheten styrs med fjärrkontrollknappen CU-2.

Fjärrkontrollens olika delar beskrivs nedan. Mer information om andra delar av bilenheten finns i medföljande installationshandbok.

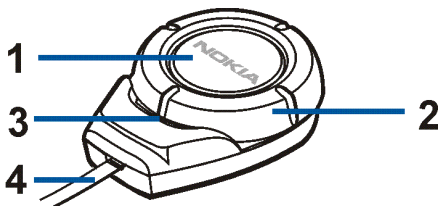

1 – Knapp: Besvarar eller avslutar samtalet. Den här knappen kan även användas för röststyrd uppringning, återuppringning och för att växla mellan bilenheten och telefonen.

2 – Ratt: Justerar ljudstyrkan i bilenhetens högtalare. Volymen höjs när du vrider ratten medurs. Volymen sänks när du vrider ratten moturs.

3 – Indikator: Anger aktuell status för Bluetooth-anslutningen mellan telefonen och bilenheten. När indikatorlampan lyser är telefonen ansluten till bilenheten.

4 – Anslutningskabel: Förbinder fjärrkontrollknappen till handsfree-enheten HF-1W.

■ Använda bilenheten för första gången

1. Kontrollera att telefonen är påslagen.
2. Slå på bilenheten: Vrid på bilens tändning.
3. Öppna telefonens Bluetooth-meny och se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
4. Öppna undermenyn där du kan ställa in telefonen att söka efter Bluetooth-enheter och starta sökningen.

Telefonen söker efter alla Bluetooth-enheter som finns inom 10 meter och visar dem i en lista.

5. Välj bilenheten i listan.
6. Ange lösenordet för att koppla ihop bilenheten med telefonen. Lösenordet finns på kortet som medföljer bilenhetens förpackning.

När du har angett lösenordet blir telefonen bilenhetens standardtelefon, om inte bilenheten har kopplats ihop med en annan telefon tidigare. Mer information finns i [Använda bilenheten med flera telefoner](#) på sidan 11.

Indikatorn på fjärrkontrollen lyser och bilenheten visas på den meny på telefonen där du kan visa de Bluetooth-enheter som är hopkopplade med telefonen.

7. Börja använda bilenheten och fjärrkontrollen (se sidan 8).

2. Använda fjärrkontrollen

Innan du börjar använda bilenheten kontrollerar du att

- tändningen är påslagen.
- bilenheten är hopkopplad och ansluten till telefonen. Mer information om hur du kopplar ihop bilenheten med telefonen finns i [Använda bilenheten för första gången](#) på sidan 7. Mer information om hur du ansluter bilenheten finns i [Ansluta den hopkopplade bilenheten till telefonen](#) nedan.
- telefonen är inom 10 meter från handsfree-enheten och att det inte finns något som kan störa, exempelvis väggar eller andra elektroniska apparater mellan telefonen och handsfree-enheten.

Om du vill använda bilenheten med flera telefoner går du till sidan 11.

■ Ansluta den hopkopplade bilenheten till telefonen

När du vill ansluta bilenheten till telefonen slår du på bilens tändning eller gör anslutningen på telefonens Bluetooth-meny.

Observera att du bara kan ansluta automatiskt med hjälp av bilens tändning om du har ställt in telefonen att acceptera Bluetooth-anslutningar utan godkännande. På Nokia-telefoner kan du göra det genom att ändra inställningarna i menyn Bluetooth

Om du vill koppla ur bilenheten från telefonen, se sidan 11.

■ Ringa ett samtal

När bilenheten är ansluten till telefonen kan du ringa som vanligt.

■ Röststyrd uppringning

När inget samtal pågår trycker du ner **knappen** tills du hör en ton som talar om att du kan säga ett namn som du vill ska vara röstmärkt. Uttala röstmärket. Telefonen spelar upp röstmärket och ringer upp det telefonnummer som märket är kopplat till.

Du kan också aktivera röstuppringning med telefonen. Mer information om hur du använder röstuppringning finns i telefonens användarhandbok.

■ Svara och avsluta samtal

När du tar emot ett samtal hörs den ringsignal som du valt på telefonen.

Tryck på **knappen** för att svara eller avsluta ett samtal. Du kan också svara eller avsluta samtalet med telefonen.

■ Avvisa ett samtal

Om du inte vill svara på ett inkommande samtal trycker du snabbt två gånger på **knappen**.

■ Svara utan knapptryck

Om telefonens automatiska svarsfunktion står i läge På svarar telefonen automatiskt på inkommande samtal efter en signal.

■ Återuppringning av senast slagna telefonnummer

Tryck snabbt två gånger på knappen i passningsläge.

■ Justera ljudstyrkan i bilenhetens högtalare

Vrid ratten medurs om du vill höja volymen eller moturs om du vill sänka volymen.

■ Pendla mellan bilenheten och telefonen

Man kan omväxla prata i telefonen eller via bilenheten. Tryck ner knappen och håll den nedtryckt eller använd motsvarande funktion på telefonen.

■ Stänga av ljudet på bilradion

När radions dämpningsfunktion är aktiverad stängs bilradioljudet automatiskt av när du ringer eller tar emot ett samtal.

Se bilenhetens installationshandbok för information om hur du aktiverar denna funktion.

■ Tändningsavkänning

När tändningsavkänningsfunktionen är aktiverad stängs bilenheten av några sekunder efter att tändningen slagits av.

När den här funktionen används minskar risken för att bilbatteriet dras ur.

■ Koppla bort bilenheten från telefonen

Du kan koppla bort bilenheten från telefonen om du exempelvis vill använda någon annan Bluetooth-enhet med telefonen.

Bilenheten kan kopplas ur på följande sätt:

- Stäng av bilens tändning. Pågår ett samtal stängs bilenheten av först när samtalet har avslutats. ELLER
- Koppla från bilenheten på telefonens Bluetooth-meny.

Bilenheten kopplas också från om du tar telefonen mer än 10 meter från handsfree-enheten.

Observera att du inte behöver ta bort associeringen till bilenheten för att koppla bort den. När du återansluter en associerad bilenhet behöver du inte ange lösenordet på nytt.

■ Använda bilenheten med flera telefoner

Bilenheten kan kopplas ihop med upp till 8 telefoner, men kan bara vara ansluten till en telefon i taget. Bilenhetens lista för hopkoppling kan aldrig bli full eftersom den åttonde ihopkopplingsplatsen alltid är tillgänglig.

Den åttonde hopkopplingsplatsen kan återanvändas utan att alla hopkopplingar måste återställas. Om en nionde användare försöker koppla till telefonen raderas automatiskt informationen på den åttonde platsen och ersätts av den nionde användarens information.

Den telefon som först kopplas ihop med bilenheten kallas för "standardtelefon". Den telefon som kopplades ihop senast med bilenheten kallas för "senast använda telefon".

Om tändningen slås på och det finns flera hopkopplade telefoner i närheten försöker bilenheten att ansluta till dess "standardtelefon" inom några sekunder.

Om bilenheten inte kan ansluta till sin "standardtelefon" (t. ex. om den inte är påslagen eller om den som använder telefonen avvisar anslutningen) försöker den att ansluta till "senast använda telefon" inom några sekunder.

Därefter kan du ansluta till bilenheten via telefonens Bluetooth-meny.

Om du vill använda bilenheten med en hopkopplad telefon som inte är "standardtelefon" eller "senast använda telefon" upprättar du anslutningen på telefonens Bluetooth-meny.

■ Återställa bilenheten

Du kan återställa bilenheten till de ursprungliga inställningarna, t. ex. om bilenheten byter ägare.

När du återställer bilenheten rensas alla inställningar, inklusive information om hopkopplade telefoner.

När du vill återställa bilenheten: Se till att bilenheten är avstängd. Tryck ner fjärrkontrollknappen och håll den nedtryckt i ca 10 sekunder så att indikeringslampan börjar blinka. Bilenheten piper två gånger när den har återställts.

Skötsel och underhåll

Den trådlösa bilenheten och fjärrkontrollen är avancerade kvalitetsprodukter och bör handhas därefter. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av dessa produkter i många år.

- Låt inte små barn komma åt några tillbehör.
- Se till att bilenheten och fjärrkontrollen inte blir blöta. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte bilenheten i dammiga eller smutsiga miljöer. De rörliga delarna kan ta skada.
- Förvara inte bilenheten eller fjärrkontrollen varmt. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte bilenheten eller fjärrkontrollen kallt. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte att öppna bilenheten eller fjärrkontrollen. Icke fackmannamässig hantering kan förorsaka skador.
- Tappa, slå eller skaka inte bilenheten eller fjärrkontrollen. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller rengöringsmedel på bilenheten eller fjärrkontrollen.
- Måla inte bilenheten eller fjärrkontrollen. Målarfärg kan täppa till de rörliga delarna och hindra normal användning.

Fungerar bilenheten eller fjärrkontrollen inte som de ska, tar du dem till närmaste auktoriserade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.