

دليل مستخدم سماعة الرأس اللاسلكية HS-3W المتبنة بمشبك



9356694

Issue 2

إعلان المطابقة

نحن نحن شركة NOKIA CORPORATION وتحت مسؤوليتنا وحدنا أن المنتج HS-3W مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: EC/5/1999. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0682

حقوق النشر والطبع © 2004 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة نوكيا Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. وتحفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استثنائية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة متوفرة "على علاتها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

في بعض البلدان، قد تكون هناك بعض القيود على استخدام أجهزة بلوتوث. تأكد من السلطات المحلية لديك.

المحتويات

٦	١. مقدمة.....
٦	تقنية بلونوث اللاسلكية.....
٧	البطاقة الموجودة على غلاف البيع.....
٨	٢. لتبدأ.....
٨	نظرة عامة.....
١٠	أجهزة الشحن والبطاريات.....
١٠	إخراج البطارية وإدخالها.....
١٢	شحن البطارية.....
١٢	عند انخفاض مستوى شحن البطارية.....
١٣	إقران سماعة الرأس بهاتف متوافق.....
١٤	فصل سماعة الرأس عن الهاتف.....
١٤	إعادة توصيل سماعة الرأس المقترنة بالهاتف المتوافق.....
١٥	اكتشاف المشكلات وإصلاحها.....
١٦	٣. استخدام سماعة الرأس.....
١٦	تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها.....
١٧	استخدام سماعة الرأس.....
١٨	وظائف الاتصال.....
١٨	الرد على مكالمة وإنهاؤها.....
١٨	الرد التلقائي.....
١٨	رفض مكالمة.....
١٨	معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به.....
١٩	كتم صوت مكالمة حالية.....
١٩	الاتصال الصوتي.....
١٩	ضبط مستوى صوت سماعة الأذن.....
١٩	تبديل المكالمات بين الهاتف وسماعة الرأس.....

٢٠	استخدام سماعة الرأس مع هواتف مقترنة عديدة
٢١	إعادة ضبط سماعة الرأس
٢٢	٤. معلومات البطارية
٢٢	الشحن والتفريغ
٢٤	العناية والصيانة

١. مقدمة

يُمكن توصيل سماعة الرأس اللاسلكية HS-3W المثبتة بمشبيك بهاتف متوافق يدعم تقنية بلوتوث. ويتيح لك ذلك إمكانية إجراء المكالمات واستقبالها أثناء تحركك، أو أثناء انشغالك بعملك.

اقرأ دليل المُستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. لا تستخدم دليل مستخدم سماعة الرأس اللاسلكية HS-3W المثبتة بمشبيك هذا بدلاً من دليل مستخدم الهاتف والذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالأمان والصيانة. احتفظ بسماعة الرأس بعيداً عن متناول الأطفال الصغار.

■ تقنية بلوتوث اللاسلكية

تم تصميم سماعة الرأس اللاسلكية HS-3W المثبتة بمشبيك خصيصاً لهواتف نوكيا المتوافقة التي تدعم تقنية بلوتوث. وبالرغم من ذلك، يُمكن استخدام سماعة الرأس مع أي أجهزة متوافقة تدعم تقنية بلوتوث، على أن تدعم وضع حر اليدين أو وضع سماعة الرأس. (الوضع هو مجموعة أوامر بلوتوث التي يستخدمها الهاتف للتحكم في سماعة الرأس).

نتيح تقنية بلوتوث إمكانية توصيل أجهزة اتصالات متوافقة بدون استخدام كابلات. لا يتطلب الاتصال من خلال بلوتوث أن يكون الهاتف وسماعة الرأس في مستوى رؤية واحد، بل يلزم وجود الجهازين في نطاق لا يتجاوز مداه ١٠ أمتار عن بعضهما البعض، وعلى الرغم من ذلك، فقد يتعرض الاتصال للتشويش إذا صادفته أية عوائق مثل الحوائط أو أية أجهزة إلكترونية أخرى.

تتوافق سماعة الرأس اللاسلكية HS-3W المثبتة بمشبيك مع مواصفات بلوتوث ١,١. وعلى

الرغم من ذلك، فإن إمكانية الاتصال البيني بين سماعة الرأس اللاسلكية HS-3W المثبتة بمشبك والمنتجات الأخرى التي تعمل بدعم بلوتوث غير مضمونة دوماً نظراً لضرورة وجود توافق بين تلك المنتجات وسماعة الرأس اللاسلكية HS-3W المثبتة بمشبك. لمزيد من المعلومات حول التوافق بين سماعة الرأس اللاسلكية HS-3W المثبتة بمشبك والمنتجات الأخرى التي تعمل بدعم بلوتوث، الرجاء مراجعة الموزع.

■ البطاقة الموجودة على غلاف البيع

تحتوي البطاقة على رمز مرور بلوتوث العام (٠٠٠٠) الذي يلزم استخدامه لإقران الهاتف بسماعة الرأس. احتفظ بهذه البطاقة في مكان آمن، انظر [إقران سماعة الرأس بهاتف متوافق](#) صفحة ١٣.


٢. لتبدأ

ملاحظة: قد يكون استخدام الأجهزة اللاسلكية محظوراً في بعض المواقع. التزم بأية قيود واتبع جميع العلامات والتعليمات الخاصة باستخدام الأجهزة اللاسلكية.



■ نظرة عامة

تتكون سماعة الرأس من الأجزاء التالية، كما هو موضح في الشكل رقم ١.

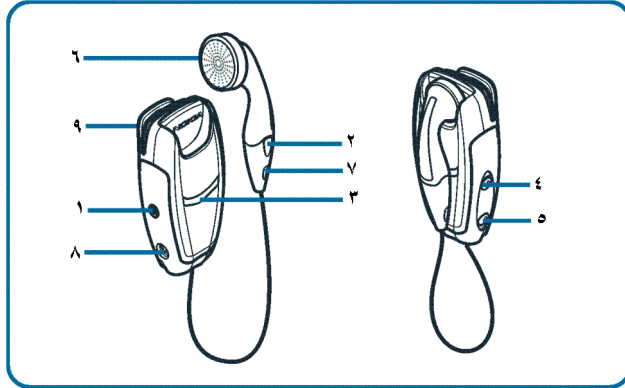



ملاحظة: بعض أجزاء سماعة الرأس مغنطة. وبالتالي قد تتجذب المواد المعدنية إلى سماعة الرأس، كما ينبغي على الأشخاص الذين يستخدمون أجهزة السمع أو جهاز ضبط نبضات القلب، عدم وضع سماعة الرأس على الأذن الموجود بها جهاز السمع أو قريباً من جهاز ضبط نبضات القلب. تأكد دوماً من إحكام وضع سماعة الأذن على حاملها، حيث أن المواد المعدنية قد تتجذب إلى سماعة الأذن. لا تضع بطاقات ائتمان أو أية وسائط تخزين مغناطيسية أخرى قرب سماعة الرأس خوفاً من تعرض المعلومات المسجلة على هذه الوسائط لخطر المسح.

١ - **مفتاح التشغيل:** يتم من خلاله تشغيل سماعة الرأس وإيقاف تشغيلها أو كتم صوت المكالمات الحالية.

٢ - **مفتاح الرد/ الإنهاء:** يتم من خلاله الرد على المكالمة أو إنهاؤها. يُمكن أيضاً استخدام هذا المفتاح لإجراء الاتصال الصوتي ومعاودة الاتصال بمكالمة وتبديل مكالمة حالية بين سماعة الرأس والهاتف المتوافق.

٣ - **مصباح المؤشر:** يظهر من خلاله الحالة الحالية لسماعة الرأس.

٤ - **مفتاح رفع الصوت:** يتم من خلاله رفع مستوى صوت سماعة الأذن أثناء المكالمة.

٥ - **مفتاح خفض الصوت:** يتم من خلاله خفض مستوى صوت سماعة الأذن أثناء المكالمة.

٦ - **سماعة الأذن:** يتم من خلالها مضاعفة صوت المتصل.

٧ - **الميكروفون:** يتم من خلاله التقاط صوتك.

٨ - **موصل جهاز الشحن**

٩ - **غطاء البطارية**

قبل بدء استخدام سماعة الرأس، يجب عليك القيام بما يلي:

- تركيب البطارية وشحنها
- إقران هاتف متوافق بسماعة الرأس

■ أجهزة الشحن والبطاريات

افحص رقم طراز أي جهاز شحن قبل استخدامه مع سماعة الرأس هذه. لقد تم تصميم سماعة الرأس اللاسلكية HS-3W المثبتة بمشبك بحيث تُستخدم مع أجهزة الشحن التالية: LCH-12 و ACP-12 و ACP-9 و ACP-8.

تحذير! استخدم فقط بطاريات وأجهزة شحن معتمدة من نوكيا مُعدة للاستخدام مع هذا الجهاز على وجه الخصوص. يبطل استخدام أية أنواع أخرى أي تصديق أو ضمان سار على الجهاز، وقد يكون ذلك مصدرًا للخطورة.



للحصول على بطاريات وأجهزة شحن مُعتمدة، الرجاء الرجوع إلى الموزع المحلي.
عند فصل سلك الطاقة عن أي ملحق، أمسك المأخذ واسحبه ولا تسحب من السلك.


■ إخراج البطارية وإدخالها

ملاحظة: قبل تغيير الغطاء، احرص دومًا على إيقاف تشغيل الجهاز مع فصله عن جهاز الشحن.
احرص دومًا كذلك على حفظ الجهاز واستخدامه دون فك أعطيته.




يوجد بسماعة الرأس بطارية LiPo يمكن إعادة شحنها.

- افتح غطاء البطارية بواسطة الضغط على زر التحرير بلطف مع سحب غطاء البطارية للخلف. انظر الشكل رقم ٢ (١).

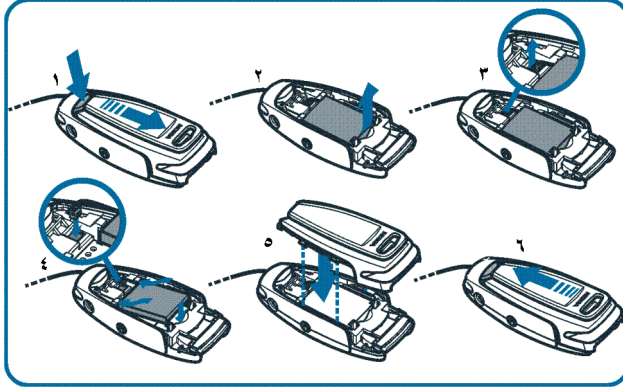

- أخرج البطارية، انظر الشكل رقم (٢).
- افصل الموصل عن مكانه وافصل البطارية عن الموصل، انظر الشكل رقم (٣).
- أعد وضع البطارية. ضع الموصل في المكان المخصص له واضبط البطارية في مكانها، انظر الشكل رقم (٤).
- أغلق غطاء البطارية، انظر الشكل رقم (٥).
- تأكد من إغلاق غطاء البطارية بشكل صحيح، انظر الشكل رقم (٦).

■ شحن البطارية

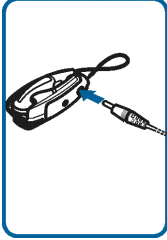

١. صل كابل جهاز الشحن بسماعة الرأس كما هو موضح في الشكل رقم ٣.
٢. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد. يضيء مصباح المؤشر الأحمر أثناء الشحن. قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ساعتين وخمس وأربعين دقيقة حسب جهاز الشحن.
٣. عند اكتمال شحن البطارية، يضيء مصباح المؤشر الأخضر. افصل جهاز الشحن عن مصدر التيار المتردد وكذا عن سماعة الرأس.

عند انخفاض مستوى شحن البطارية

تحتوي البطارية المشحونة بشكل كامل على طاقة تكفي للتحديث لمدة تصل إلى ٥ ساعات، ومدة انتظار تصل إلى ١٢٠ ساعة. (في وضع الانتظار، تكون سماعة الرأس قيد التشغيل مع عدم وجود مكالمات حالية).

عند نفاد طاقة البطارية، تُصدر سماعة الرأس رنة تنبيه. اشحن البطارية بالطريقة الموضحة أعلاه.

■ إقران سماعة الرأس بهاتف متوافق

١. تأكد من تشغيل الهاتف المتوافق.
 ٢. قم بتشغيل سماعة الرأس. تأكد أن بطارية سماعة الرأس مشحونة.
 ٣. نشط ميزة التوصيل من خلال بلوتوث الموجودة بالهاتف. لمزيد من المعلومات، انظر دليل مستخدم الهاتف.
 ٤. اضبط الهاتف ليقوم بالبحث عن أجهزة بلوتوث كما هو موضح بدليل مستخدم الهاتف.
 ٥. حدد Nokia HS-3W من القائمة.
 ٦. أدخل رمز المرور لربط (إقران) وتوصيل سماعة الرأس بالهاتف. رمز المرور مدموغ على البطاقة المرفقة بغلاف البيع الخاص بسماعة الرأس.
- بمجرد إدخال رمز المرور، يصبح الهاتف هو الهاتف الافتراضي لسماعة الرأس، إذا لم يكن قد تم إقران سماعة الرأس من قبل بهاتف آخر. انظر أيضًا استخدام سماعة الرأس مع هاتف مقترنة عديدة صفحة ٢٠.
- تصدر سماعة الرأس رنة تنبيه مرة واحدة ويشار عند بدء الاتصال من خلال بلوتوث بواسطة وميض مصباح مؤشر أبيض. يجب أن تظهر سماعة الرأس الآن في قائمة الهاتف بينما يمكنك مشاهدة أجهزة بلوتوث المقترنة حاليًا بالهاتف المتوافق.
٧. ابدأ استخدام سماعة الرأس (انظر الصفحة ١٦).

فصل سماعة الرأس عن الهاتف

يمكن فصل سماعة الرأس عن الهاتف، على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في استخدام جهاز بلوتوث آخر معه. لفصل سماعة الرأس، قم بإجراء واحد مما يلي:

- أوقف تشغيل سماعة الرأس.
 - افصل سماعة الرأس الموجودة في قائمة بلوتوث بالهاتف.
 - حرّك سماعة الرأس بعيدًا عن الهاتف لمسافة تزيد على ١٠ أمتار.
- يتم فصل سماعة الرأس أيضًا عند نفاد طاقة البطارية.
- لاحظ أنه لا يلزم إلغاء الاقتران بسماعة الرأس لفصلها. عند إعادة توصيل سماعة رأس مقترنة، فلن يُطلب منك إدخال رمز المرور الخاص بها.

إعادة توصيل سماعة الرأس المقترنة بالهاتف المتوافق

لإعادة توصيل سماعة الرأس بالهاتف الافتراضي أو بأخر هاتف تم استخدامه، قم بتشغيل سماعة الرأس. أو بدلًا من ذلك، قم بإجراء الاتصال في قائمة بلوتوث بالهاتف طبقًا للتعليمات الواردة في دليل مستخدم الهاتف.

لاحظ أنه بمجرد تشغيل سماعة الرأس يتم إجراء الاتصال تلقائيًا وذلك فقط في حالة ما إذا كان قد تم ضبط الهاتف مسبقًا لقبول طلبات التوصيل من خلال بلوتوث بدون الحصول على إذن منك. يمكن إجراء ذلك في هواتف نوكيا المتوافقة بواسطة تغيير إعدادات الأجهزة المقترنة في قائمة بلوتوث.

■ اكتشاف المشكلات وإصلاحها

إذا لم تتمكن من توصيل سماعة الرأس بالهاتف المتوافق، فتابع إجراءات التوصيل كما يلي:

- تأكد أن ميزة بلوتوث بالهاتف المتوافق نشطة.
- تأكد من تشغيل سماعة الرأس واقرانها بالهاتف المتوافق.
- تأكد من قطع التوصيل من خلال بلوتوث السابق عن الهاتف.
- تأكد من وجود سماعة الرأس في نطاق لا يتجاوز مداه ١٠ أمتار من الهاتف مع عدم وجود عوائق مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى بين سماعة الرأس والهاتف.
- قد تكون قائمة معلومات اقتران سماعة الرأس ممتلئة. يمكن لسماعة الرأس تخزين معلومات ما يصل إلى ٨ هواتف في المرة الواحدة. عند امتلاء القائمة، أعد ضبط سماعة الرأس طبقاً للإعدادات الأصلية الخاصة بها، انظر **إعادة ضبط سماعة الرأس صفحة ٢١**.
- إذا لم يتم معاودة توصيل سماعة الرأس تلقائيًا بالمستخدم الافتراضي/ الأخير، فاضغط مع الاستمرار على مفتاح **الرد/ الإنهاء**.

٣. استخدام سماعة الرأس

ملاحظة: قد يكون استخدام الأجهزة اللاسلكية محظورًا في بعض المواقف. التزم بأية قيود واتبع جميع العلامات والتعليمات الخاصة باستخدام الأجهزة اللاسلكية.





■ تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لمدة ثانيتين. تصدر سماعة الرأس رنة تنبيه ويبدأ مصباح المؤشر الأخضر في الوميض. قد يستمر الوميض لمدة ١٠ دقائق تقريبًا، أو حتى يتم توصيل سماعة الرأس بهاتف متوافق، أيهما أقرب. إذا تعذر توصيل سماعة الرأس بالهاتف أثناء هذه المدة، فسيتم إيقاف تشغيلها.

لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل لثانيتين في حالة عدم وجود مكالمات حالية. تصدر سماعة الرأس رنة تنبيه ويضيء مصباح المؤشر الأحمر لفترة وجيزة.

استخدام سماعة الرأس

احمل سماعة الرأس بواسطة تعليقها بملايسك كما هو موضح في الشكل رقم ٤، أو اربطها حول عنقك باستخدام شريط العنق كما هو موضح في الشكل رقم ٥.

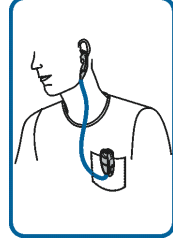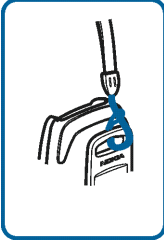

في حالة عدم استخدام سماعة الرأس، يمكنك لف سلك سماعة الأذن حول سماعة الرأس كما هو موضح في الشكل رقم ٦.



■ وظائف الاتصال

عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف، قم بإجراء مكالمة من خلال استخدام الهاتف بالطريقة العادية. لاحظ أن وظائف الاتصال تعتمد على الهاتف المستخدم.

الرد على مكالمة وإنهاؤها

عند استقبال مكالمة، تسمع نغمة الرنين من خلال سماعة الرأس.
اضغط على مفتاح **الرد/ الإنهاء** للرد على مكالمة واردة أو لإنهاء المكالمة الحالية.
يمكنك أيضًا الرد على المكالمة أو إنهاؤها من خلال الهاتف.

الرد التلقائي

عند ضبط وظيفة الرد التلقائي بالهاتف على وضع التشغيل، يتم الرد على المكالمات الواردة من خلال الهاتف بعد صدور رنة واحدة.

رفض مكالمة

عند ورود مكالمة إلى الهاتف مع عدم الرغبة في الرد عليها، اضغط على مفتاح **الرد/ الإنهاء** مرتين لفترة وجيزة.

معاودة الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

اضغط على مفتاح **الرد/ الإنهاء** مرتين لفترة وجيزة في حالة عدم وجود مكالمات حالية.

كتم صوت مكالمة حالية

يمكنك كتم صوت مكالمة حالية أو إلغاء كتم الصوت بالضغط لفترة وجيزة على مفتاح التشغيل.

الاتصال الصوتي

في حالة عدم وجود مكالمة حالية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **الرد / الإنهاء** حتى تسمع نغمة تشير إلى إمكانية نطق الاسم المطلوب ("الرمز الصوتي"). انطق الرمز الصوتي. يقوم الهاتف بتشغيل الرمز الصوتي المطلوب والاتصال برقم الهاتف المتعلق به. يمكنك أيضًا تنشيط الاتصال الصوتي بالهاتف. للحصول على تفاصيل حول الاتصال الصوتي، انظر دليل مستخدم الهاتف. لاحظ أن هذه الوظيفة تتوفر فقط إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي.

■ ضبط مستوى صوت سماعة الأذن

اضغط على مفتاح رفع الصوت لرفع مستوى الصوت أو مفتاح خفض الصوت لخفضه. لضبط مستوى الصوت سريعًا، اضغط مع الاستمرار على أي من هذه المفاتيح.

■ تبديل المكالمة بين الهاتف وسماعة الرأس

يمكن تبديل المكالمة الحالية بين سماعة الرأس وجميع الهواتف المتوافقة. لتبديل المكالمة من سماعة الرأس إلى الهاتف والعكس، اضغط مع الاستمرار على مفتاح **الرد / الإنهاء** أو استخدم الوظيفة الخاصة بذلك في الهاتف.

■ استخدام سَماعة الرأس مع هواتف مقترنة عديدة

قبل استخدام سَماعة الرأس، يلزم إقران الهاتف المتوافق معها. يمكن إقران سَماعة الرأس مع يصل إلى ٨ هواتف متوافقة، على أن يتم توصيل سَماعة الرأس بهاتف واحد فقط في كل مرة. يُسمى الهاتف الذي يتم إقرانه بسَماعة الرأس "الهاتف الافتراضي". بينما يُسمى آخر هاتف يتم استخدامه مع سَماعة الرأس "آخر هاتف مُستخدم".

إذا كانت سَماعة الرأس المستخدمة حاليًا في نطاق لا يتجاوز مداه ١٠ أمتار من العديد من الهواتف المقترنة، فستحاول سَماعة الرأس الاتصال بـ "الهاتف الافتراضي" في غضون ثوان قليلة. إذا تعذر توصيل سَماعة الرأس بـ "الهاتف الافتراضي" (على سبيل المثال، بسبب إيقاف تشغيل الهاتف أو رفض المُستخدم قبول الاتصال)، فعندئذ تحاول سَماعة الرأس الاتصال بـ "آخر هاتف مُستخدم" في غضون ثوان قليلة.

إذا تعذر توصيل سَماعة الرأس بأي من الهواتف المتوافقة، تظل إمكانية اكتشافها متاحة من قبل الهواتف الأخرى لمدة ١٠ دقائق تقريبًا، ويظهر ذلك من خلال وميض مصباح المؤشر الأخضر. إذا لم يتم إجراء الاتصال خلال هذه المدة، يتم إيقاف تشغيل سَماعة الرأس تلقائيًا. إذا كنت ترغب في استخدام سَماعة الرأس مع هاتف مقترن آخر غير "الهاتف الافتراضي" أو "آخر هاتف مُستخدم"، فقم بإجراء الاتصال في قائمة "بلوتوث" بالهاتف.

■ إعادة ضبط سماعة الرأس

يمكنك إعادة ضبط سماعة الرأس إلى الإعدادات الأصلية الخاصة بها، على سبيل المثال، لتغيير المستخدم الافتراضي لسماعة الرأس. يترتب على إعادة ضبط سماعة الرأس مسح جميع الإعدادات الخاصة بها بما في ذلك معلومات الاقتران. لإعادة ضبط سماعة الرأس:

اضغط مع الاستمرار على **مفتاح التشغيل** مع الضغط على **مفتاح رفع الصوت** لمدة ١٠ ثواني. بعد إعادة ضبط سماعة الرأس، فإنها تُصدر رنة تنبيه مرتين ويومض مصباحا المؤشر الأحمر والأخضر لعدة ثوان بشكل متبادل.

٤. معلومات البطارية

سماعة الرأس مشغلة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. حافظ على البطارية واتبع الإرشادات التالية.

■ الشحن والتفريغ

بالإمكان شحن البطارية وتفرغها مئات المرات، ولكنها تستهلك في النهاية. عندما تقل مدة الشحن (مدة التحديث ومدة الانتظار) عن المدة الطبيعية فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استعمل البطاريات وأجهزة شحن البطاريات المعتمدة من الشركة المنتجة فقط. عندما يكون جهاز الشحن غير مستخدم، افصله عن التيار الكهربائي. لا تترك البطارية مريوطة إلى جهاز الشحن لأكثر من أسبوع، لأن الشحن الفائض قد يقصر من عمر البطارية، إذا تركت بطارية كاملة الشحن، فإنها ستفقد شحنها بمرور الزمن.

درجات الحرارة المتطرفة قد تؤثر على قدرة شحن بطاريك ومدة حياتها.

استعمل البطارية للغرض المخصصة له فقط.

لا تستعمل أبداً أي أجهزة شحن أو بطاريات مستهلكة أو متضررة.

لا تقصر الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث التقصير دون قصد، فمثلاً عندما يتم توصيل مباشر للقطبين السالب والموجب للبطارية (وهي الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية) بواسطة قطعة معدنية (كالنقود أو القلم أو الدبوس) تحملها في جيبك أو محفظتك مع البطارية الاحتياطية. تقصير الأقطاب قد يسبب ضرراً للبطارية أو القطعة الموصلة.

ترك البطارية في محلات باردة أو دافئة، داخل السيارة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرتها ومدة حياتها. حاول دائماً أن تكون الحرارة ما بين ١٥° و ٢٥° درجة مئوية (٥٩ و ٧٧ درجة فهرنهايت). إذا كانت البطارية حارة

أو باردة جدًا فإن سماعة الرأس قد لا تعمل مؤقتًا حتى وإن كانت البطارية كاملة الشحن. قدرة البطارية محدودة بشكل خاص عندما تكون درجات الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تُلْقِ البطاريات في النار !

يجب إعادة استعمال مواد البطاريات أو التخلص منها بطريقة سليمة. لا تُلْقِ البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.

العناية والصيانة

إن سماعة الرأس حصيلة تصميم رائع وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملتها بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان والاستمتاع به لسنوات طويلة.

- ابق سماعة الرأس بعيدًا عن متناول يد الأطفال.
 - ابق سماعة الرأس جافة. الأمطار والرطوبة والسوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية.
 - احفظ سماعة الرأس في أماكن نظيفة، الأجزاء المتحركة قابلة للضرر.
 - احفظ سماعة الرأس بعيدة عن الحرارة. الحرارة المرتفعة قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية وتضر البطاريات وتلوي أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
 - لا تحفظ سماعة الرأس في أماكن باردة، عندما تسخن سماعة الرأس (إلى درجة الحرارة العادية) قد تتكون رطوبة داخلها مما يسبب ضررًا لألواح الدوائر الإلكترونية.
 - لا تحاول فتح سماعة الرأس. إصلاح الجهاز بلا خبرة كافية قد يسبب ضررًا.
 - لا تسقط سماعة الرأس أو تدقها أو تهزها. المعاملة الخشنة قد تحطم الألواح الداخلية للدوائر.
 - لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف سماعة الرأس.
 - لا تدهن سماعة الرأس. الدهان قد يسد أجزاء الجهاز المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- إذا تعطلت سماعة الرأس، خذها إلى أقرب مركز صيانة معتمد. سيساعدك الموظفون هناك ويجرون الترتيبات اللازمة للصيانة إن اقتضى الأمر.