

Vartotojo vadovas, skirtas bevielei prisegamai laisvų rankų įrangai (HS-3W)



9356693

2 laida

ATITIKIMO DEKLARACIJA

Mes, NOKIA CORPORATION, vienašališkos atsakomybės pagrindu deklaruojame, kad gaminys HS-3W atitinka Tarybos Direktyvos 1999/5/EC sąlygas. Atitikimo deklaracijos kopiją galima rasti svetainėje

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištisai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško "Nokia" leidimo.

"Nokia" ir "Nokia Connecting People" yra paprasti arba įregistruoti "Nokia Corporation" prekių ženklai. Kiti čia minimų gaminių ar įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų firmų vardai arba prekių ženklai.

"Nokia" kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. "Nokia" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kurious šiame dokumente aprašytus gaminius.

"Nokia" neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirtiems pritaikymais tikslais. "Nokia" pasilieka teisę bet kuriu metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.

Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Turiny

1. Įvadas	5
„Bluetooth“ bevielės technologijos	5
Kortelė, esanti pardavimo pakuotėje.	6
2. Darbo pradžia	7
Apžvalga	7
Įkrovikliai ir baterijos.....	9
Baterijos	9
Baterijos įkrovimas.....	11
Kai baterijos įkrova senka	11
Suporuokite laisvų rankų įrangą su suderinamu telefonu.	12
Laisvų rankų įrangos atjungimas nuo telefono	13
Suporuotos laisvų rankų įrangos pakartotinis jungimas su derinamuoju telefonu.....	13
Trikdžių šalinimas	14
3. Minimalios laisvų rankų įrangos naudojimas	15
Minimalios laisvų rankų įrangos įjungimas arba išjungimas	15
Minimalios laisvų rankų įrangos naudojimas.....	16
Skambučių funkcijos.....	17
Atsiliepimas į skambutį, pokalbio baigimas.....	17
Automatinis atsiliepimas	17
Skambučio atmetimas	17
Paskutinio numerio perrinkimas	17
Įeinančių skambučių garso išjungimas	18
Numerių rinkimas balsu	18
Garsumo ausinėse nustatymas	18

Skambučio perjungimas tarp telefono ir minimalios laisvų rankų įrangos.....	18
Minimalios laisvų rankų įrangos naudojimas su keliais suporuotais telefonais.....	19
Minimalios laisvų rankų įrangos pradinės padėties atstatymas	20
4. Baterijos informacija	21
Įkrovimas ir iškrovimas.....	21
Priežiūra ir aptarnavimas	23

1. Įvadas

Bevielė prisegama laisvų rankų įranga HS-3W gali būti sujungta su suderintu telefonu, kuriame veikia „Bluetooth“ technologija. Tai suteikia jums galimybę laisvai skambinti ir priimti skambučius keliaujant arba darbe.

Įdėmiai perskaitykite šį vartotojo vadovą prieš naudodami laisvų rankų įrangą. Nenaudokite šio bevielės laisvų rankų įrangos HS-3W vartotojo vadovo vietoj telefono vartotojo vadovo, kuriame pateikiama svarbi informacija apie priežiūrą ir saugą. Laisvų rankų įrangą laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

■ „Bluetooth“ bevielės technologijos

Bevielė prisegama laisvų rankų įranga HS-3W yra specialiai sukurta suderinamiems „Nokia“ telefonams, kuriuose veikia „Bluetooth“ technologija. Tokiu būdu laisvų rankų įranga gali būti naudojama su kiekvienu suderintu „Bluetooth“ prietaisu, pritaikytu naudoti su laisvų rankų įranga arba ausinėmis. („Aplinka“ vadinamas „Bluetooth“ komandų rinkinys ausinių veikimui valdyti).

„Bluetooth“ technologija leidžia sujungti suderinamas ryšio priemones nenaudojant laidų. Kad veiktų „Bluetooth“ ryšys, nereikia telefono ir laisvų rankų įrangos sujungti prievadais, bet abu prietaisai turėtų būti nutolę ne daugiau kaip 10 metrų atstumu vienas nuo kito. Sienos arba kiti elektriniai prietaisai gali trukdyti ryšį.

Bevielė prisegama laisvų rankų įranga HS-3W yra suderinta su „Bluetooth“ specifikacija 1.1. Tačiau operacinis suderinamumas tarp bevielės prisegamos laisvų rankų įrangos HS-3W ir kitų gaminių, kuriuose veikia „Bluetooth“ technologija, nėra užtikrintas, nes tai priklauso nuo suderinamumo. Norėdami daugiau sužinoti apie bevielės prisegamos laisvų rankų įrangos HS-3W ir kitų „Bluetooth“ gaminių suderinamumą, kreipkitės į savo tiekėją.

■ Kortelė, esanti pardavimo pakuotėje.

Kortelėje yra Bluetooth bendras leidimo kodas (0000), kuris jums reikalingas norint suporuoti telefoną su ausinėmis. Šią kortelę saugokite. Daugiau informacijos [Suporuokite laisvų rankų įrangą su suderinamu telefonu](#). žr. 12 psl.


2. Darbo pradžia



Pastaba: Kai kuriose situacijose naudojimas bevieliais prietaisais gali būti ribojamas. Laikykitės visų bevielių prietaisų naudojimo apribojimų ir vykdykite visus nurodymus.

■ Apžvalga

Laisvų rankų įrangą sudaro „Figure 1“ pavaizduotos dalys.

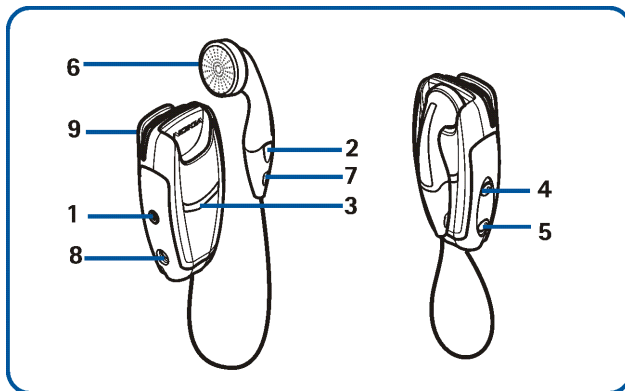



Pastaba: Ausinių dalys yra magnetinės. Prie ausinių gali prilipti metalinės detalės, todėl žmonės, turintys klausos defektą ar širdies stimuliatorių neturėtų laikyti ausinių ant ausų šalia klausos aparato ar širdies stimulatoriaus. Visuomet pasirūpinkite ausinių laikikliu, todėl, kad medžiagos gali būti ausinių traukiamos. Nedėkite kredito kortelių ar kitokių magnetinių laikmenų netoli ausinių, todėl, kad įrašyta juose informacija gali būti ištrinta.

1 – Įjungimo mygtukas: įjungia ir išjungia laisvų rankų įrangą arba išjungia įeinančių skambučių signalą.

2 – Atsiliepti/ baigti mygtukas: naudojamas atsiliepti arba baigti pokalbį. Šis mygtukas taip pat naudojamas skambinant balsu, perrenkant ir perjungiant vykstantį pokalbį tarp telefono ir laisvų rankų įrangos.

3 – Indikatoriaus lemputė: rodo esamą laisvų rankų įrangos būseną.

4 – Pagarsinti: vykstant pokalbiui padidina ausinėse garsą.

5 – Sumažinti garsą: pokalbio metu ausinėse sumažina garsą.

6 – Ausinės: perduoda pašnekovo balsą.

7 – Mikrofonas: priima jūsų balso signalus.

8 – Įkroviklio jungtis

9 – Baterijos dangtelis

Prieš pradėdami naudoti laisvų rankų įrangą jūs turite:

- Įdėti ir įkrauti bateriją
- Suporuoti suderinamą telefoną su laisvų rankų įranga

■ Įkrovikliai ir baterijos

Prieš naudodami bet kurį įkroviklį su šiuo prietaisu, patikrinkite jo modelio numerį. Bevielė prisegama laisvų rankų įranga HS-3W numatyta naudoti su šiais įkrovikliais.: ACP-8, ACP-9, ACP-12 ir LCH-12.



Perspėjimas: Su šiuo priedu naudokite tik „Nokia“ aprobuotas baterijas ir įkroviklius. Naudojant kitų rūšių, t.y. nepritaikytas baterijas ar įkroviklius jie gali neatlikti savo paskirties, be to, tai gali būti pavojinga.

Informacijos, kur ir kaip įsigyti aprobuotų įkroviklių ir baterijų, teiraukitės vietinio prekybos atstovo.

Atjungdami maitinimo laidą nuo bet kurio priedo, suspauskite ir ištraukite jungiklį, bet ne laidą.


■ Baterijos



Pastaba: Keisdami dangtelį, visuomet išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo įkroviklio. Visuomet naudokite ir saugokite prietaisą kartu su dangteliu.

Laisvų rankų įranga turi pakartotinai įkraunamą „LiPo“ bateriją.


- Švelniai spausdami atsilaisvinimo mygtuką priešinga kryptimi, atidarykite baterijos dangtelį. Žr. „Figure 2.1“.

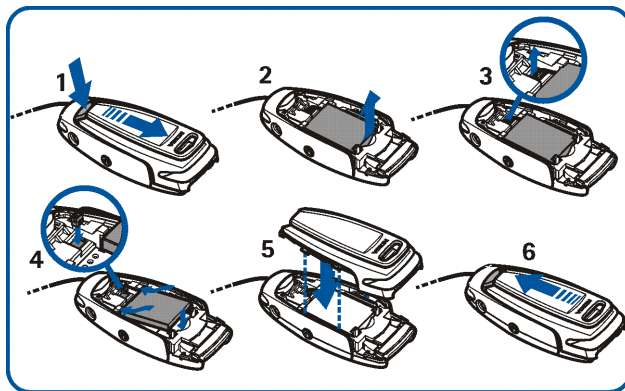

- Nuimkite bateriją. Žr. „Figure 2.2“.
- Atskirkite jungtį, o nuo jos – bateriją. Žr. „Figure 2.3“.
- Pakeiskite bateriją. Pritvirtinkite jungtį jai skirtoje vietoje ir įstatykite bateriją. Žr. „Figure 2.4“.
- Uždarykite baterijos dangtelį. Žr. „Figure 2.5“.
- Patikrinkite ar dangtelis yra teisingai įstatytas į vietą. Žr. „Figure 2.6“.

■ Baterijos įkrovimas

1. Sujunkite įkroviklio laidą su laisvų rankų įranga, kaip parodyta „Figure 3“.
2. Įkroviklį sujunkite su kintamos srovės kištuko lizdu sienoje. Krovimo metu dega raudona lemputė. Baterijos įkrovimas gali trukti iki 2 valandų 45 minučių priklausomai nuo įkroviklio.
3. Žalia indikatoriaus lemputė rodo, kad baterija yra visiškai įkrauta. Ištraukite įkroviklį iš kintamos srovės kištuko lizdo sienoje ir iš laisvų rankų įrangos jungties.

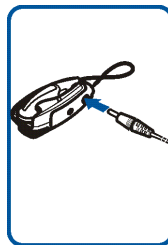

Kai baterijos įkrova senka

Pilnai įkrautos baterijos užtenka 5 kalbėjimo valandoms, ir net iki 120 valandų, jei nekalbate. (Telefonui veikiant laukimo režimu laisvų rankų įranga yra įjungta, bet pokalbis nevyksta.).

Senkant baterijos energijai, laisvų rankų įranga pypteli. Įkraukite bateriją vadovaudamiesi anksčiau pateiktais nurodymais.

■ Suporuokite laisvų rankų įrangą su suderinamu telefonu.

1. Įsitikinkite, ar suderinamas telefonas įjungtas.
2. Įjunkite laisvų rankų įrangą. Įsitikinkite, ar laisvų rankų įranga įkrauta.
3. Įjunkite „Bluetooth“ ryšį telefone. Daugiau informacijos žr. telefono vartotojo vadove.
4. Nustatykite, kad telefonas ieškotų „Bluetooth“ prietaisų, kaip nurodyta telefono vartotojo vadove.
5. Iš sąrašo pasirinkite „Nokia HS-3W“.
6. Įveskite leidimo kodą, reikalingą susieti („suporuoti“) laisvų rankų įrangą ir telefoną. **Leidimo kodas nurodytas kortelėje, esančioje laisvų rankų įrangos pardavimo pakuotėje.**

Įvedus leidimo kodą telefonas susiejamas su laisvų rankų įranga, jei prieš tai ji nebuvo suporuota su kitu telefonu. Taip pat žiūrėkite [Minimalios laisvų rankų įrangos naudojimas su keliais suporuotais telefonais](#) 19 psl..

Pyptelėjus laisvų rankų įrangai, aktyvų „Bluetooth“ ryšį rodo baltai deganti indikatorius lemputė. Dabar laisvų rankų įranga turėtų pasirodyti telefono meniu, kur jūs galite peržiūrėti „Bluetooth“ prietaisus, su kuriuo metu suporuotus su derinamuoju telefonu.

7. Pradėkite naudoti laisvų rankų įrangą (žr. 15 psl).

Laisvų rankų įrangos atjungimas nuo telefono

Laisvų rankų įrangą galima atjungti nuo telefono, pavyzdžiui, jei jūs norite naudotis kitu „Bluetooth“ prietaisu. Atjungdami laisvų rankų įrangą atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Išjunkite laisvų rankų įrangą.
- Atjunkite laisvų rankų įrangą telefono „Bluetooth“ meniu.
- Patraukite laisvų rankų įrangą nuo telefono daugiau nei 10 metrų atstumu.

Laisvų rankų įranga taip pat yra išjungiamą išsikrovus baterijai.

Įsidėmėkite, kad, norint atjungti laisvų rankų įrangą, jums nereikia panaikinti jos suporavimo su ausinėmis. Pakartotinai jungiant suporintą laisvų rankų įrangą jūs neprašys jos leidimo kodo.

Suporuotos laisvų rankų įrangos pakartotinis jungimas su derinamuoju telefonu

Norėdami pakartotinai sujungti laisvų rankų įrangą su numatytuoju arba vėliausiai naudotu telefonu, įsijunkite laisvų rankų įrangą. Priešingu atveju įjunkite telefono „Bluetooth“ meniu, kaip nurodyta telefono vartotojo vadove.

Įsidėmėkite, kad laisvų rankų įranga automatiškai įsijungia tik tuo atveju, jeigu jūs nustatėte telefone priimti „Bluetooth“ ryšio užklausas be jūsų leidimo.

Suderinamuose „Nokia“ telefonuose tai galima padaryti, keičiant jūsų suporuotų prietaisų parametrus „Bluetooth“ meniu.

■ Trikdžių šalinimas

Jeigu negalite sujungti laisvų rankų įrangos su derinamuoju telefonu, toliau darykite taip:

- Įsitikinkite, ar suderinamame telefone veikia „Bluetooth“ savybė.
- Įsitikinkite, ar laisvų rankų įranga įjungta ir suporuota su suderintu telefonu.
- Įsitikinkite, ar nuo telefono atjungėte anksčiau „Bluetooth“ ryšiu prijungtą prietaisą.
- Patikrinkite, ar laisvų rankų įrangą ir telefoną skiria ne daugiau kaip 10 metrų ir ar nėra jokių kliūčių tarp laisvų rankų įrangos ir telefono, sienų ar kitų elektroninių prietaisų.
- Laisvų rankų įrangos suporavimo informacijos sąrašas gali būti pilnas. Minimali laisvų rankų įranga gali saugoti 8 telefonų informaciją vienu metu. Jeigu sąrašas visiškai užpildomas, atkurkite minimalios laisvų rankų įrangos originalius nustatymus. Žr. [Minimalios laisvų rankų įrangos pradinės padėties atstatymas](#) psl. 20.
- Jeigu minimali laisvų rankų įranga automatiškai pakartotinai nesujungia su numatytu/ vėliausiu vartotoju, paspauskite ir palaikykite **atsiliepti/ baigti** mygtuką.

3. Minimalios laisvų rankų įrangos naudojimas




Pastaba: Kai kuriose situacijose naudojimasis bevieliais prietaisais gali būti ribojamas. Laikykites visų bevielių prietaisų naudojimo apribojimų ir vykdykite visus nurodymus.

■ Minimalios laisvų rankų įrangos įjungimas arba išjungimas

Kad įjungtumėte minimalių rankų įrangą, paspauskite ir laikykite nuspaustą **įjungimo mygtuką** 2 sekundes. Pyptelėjus minimaliai laisvų rankų įrangai, žalia indikatorius lemputė pradeda mirksėti. Mirksėjimas trunka maždaug 10 minučių arba kol minimali laisvų rankų įranga prijungiama prie suderinamo telefono. Jeigu minimali laisvų rankų įranga negali būti prijungta prie telefono per šį laiką, minimali laisvų rankų įranga išjungiama.

Kad įjungtumėte minimalių rankų įrangą, paspauskite ir laikykite nuspaustą **įjungimo mygtuką** 2 sekundes, kai pokalbis nevyksta. Pyptelėjus minimaliai laisvų rankų įrangai, raudona indikatorius lemputė užsidega.

Minimalios laisvų rankų įrangos naudojimas

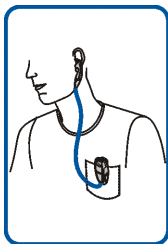

Nešiokite minimalią laisvų rankų įrangą prisegę ją prie drabužių, kaip parodyta „Figure 4“, arba pasikabinkite ant kaklo naudodami dirželį, kaip parodyta „Figure 5“.



Kai nenaudojate minimalios laisvų rankų įrangos, galite apvynioti ausinės laidą apie minimalią laisvų rankų įrangą, kaip parodyta „Figure 6“.

■ Skambučių funkcijos

Kai minimali laisvų rankų įranga prijungta prie telefono, telefonu galite naudotis kaip įprasta. Atminkite, kad skambučių funkcijos priklauso nuo to, kokį telefoną naudojate.

Atsiliepimas į skambutį, pokalbio baigimas

Kai jums skambina, skambėjimo toną girdėsite per minimalią laisvų rankų įrangą. Norėdami atsiliiepti arba baigti pokalbį paspauskite **atsiliepimo/pokalbio baigimo** mygtuką.

Be to, jūs galite atsiliiepti ar užbaigti pokalbį naudodamiesi telefonu.

Automatinis atsiliepimas

Jeigu telefone įjungta automatinio atsiliepimo funkcija, telefonas automatiškai atsiliepia po vieno signalo.

Skambučio atmetimas

Jei jums skambina ir jūs nenorite atsiliiepti, trumpai paspauskite **atsiliepti/ baigti** mygtuką du kartus.

Paskutinio numerio perrinkimas

Ne pokalbio metu trumpai du kartus paspauskite **atsiliepti/ baigti** mygtuką.

Įeinančių skambučių garso išjungimas

Jūs galite užslopinti įeinančių skambučių garsą ar įjungti skambėjimą trumpai paspausdami įjungimo mygtuką.

Numerių rinkimas balsu

Pokalbio metu paspauskite ir laikykite **atsiliepti/ baigti** mygtuką, kol išgirsite toną, kuris reiškia, kad jūs galite ištarti norimą vardą („balso žymą“). Išstarkite balso žymą. Telefonas atkuria balso žymą ir surenka jai priskirtą telefono numerį.

Be to, jūs galite suaktyvinti numerio rinkimą balsu naudodamiesi telefonu. Informacijos apie rinkimą balsu rasite telefono vartotojo vadove. Atminkite, kad ši funkcija yra tuose telefonuose, kuriuose įdiegta rinkimo balsu funkcija.

■ Garsumo ausinėse nustatymas

Jei norite pagarsinti, paspauskite **garsinimo** mygtuką, jei norite patylinti **tylinimo** mygtuką. Jei norite greitai pakeisti garsumą, paspauskite ir laikykite nuspaudę bet kurį iš šių mygtukų.

■ Skambučio perjungimas tarp telefono ir minimalios laisvų rankų įrangos

Jūs galite perjungti skambutį tarp minimalios laisvų rankų įrangos ir bet kokie suderinamo telefono. Kad perjungtumėte skambutį iš minimalios laisvų rankų įrangos į telefoną ar atvirkščiai, paspauskite ir laikykite nuspaudę **atsiliepti/ baigti** mygtuką arba pasinaudokite atitinkama telefono funkcija.

■ Minimalios laisvų rankų įrangos naudojimas su keliais suporuotais telefonais

Prieš naudojant minimalią laisvų rankų įrangą, suderinamas telefonas turi būti suporuotas su minimalia laisvų rankų įranga. Minimali laisvų rankų įranga gali būti suporuota su 8 suderinamais telefonais, tačiau prijungta tik prie vieno telefono vienu metu.

Pirmasis telefonas, kuris buvo suporuotas su minimalia laisvų rankų įranga, vadinamas „numatytoju telefonu“. Paskutinis telefonas, kuris buvo naudotas su minimalia laisvų rankų įranga, vadinamas „vėliausiai naudotu telefonu“.

Jei minimali laisvų rankų įranga įjungta keliuose suporuotuose telefonuose 10 metrų spinduliu, minimali laisvų rankų įranga kelias sekundes bandys prisijungti prie „numatytojo telefono“.

Jei minimali laisvų rankų įranga negali prisijungti prie „numatytojo telefono“ (pvz., ji išjungta arba vartotojas atmeta ryšį), minimali laisvų rankų įranga bando prisijungti prie „vėliausiai naudoto telefono“ per kelias sekundes.

Jei minimali laisvų rankų įranga negali prisijungti nė prie vieno suderinamo telefono, ją galima aptikti kitais telefonais 10 min. – tai rodo žalia indikatorius lemputė. Jeigu jūs neprisijungsite per šį laiką, minimali laisvų rankų įranga išjungžiama automatiškai.

Jei jūs norite naudoti minimalią laisvų rankų įrangą su suporuotu telefonu, kuris nėra „numatytas telefonas“ ar „vėliausiai naudotas telefonas“, įjunkite telefono „Bluetooth“ meniu.

■ Minimalios laisvų rankų įrangos pradinės padėties atstatymas

Galite atkurti pradinius minimalios laisvų rankų įrangos nustatymus, pvz. pakeisti numatytą minimalios laisvų rankų įrangos vartotoją. Įjungus minimalios laisvų rankų įrangos nustatymų atkūrimo funkciją, ištrinami visi nustatymai, įskaitant suporavimo informaciją. Norėdami iš naujo atkurti pradinius minimalios laisvų rankų įrangos nustatymus:

Paspauskite ir laikykite nuspaudę **įjungimo mygtuką** kartu su **garsinimo** mygtuku 10 sekundžių. Atkūrus minimalios laisvų rankų įrangos nustatymus, ji pypteli 2 kartus ir raudona bei žalia indikatorius lemputės mirksi pakaitomis kelias sekundes.

4. Baterijos informacija

Minimali laisvų rankų įranga maitinama pakartotinai įkraunama baterija. Tinkamai naudokite bateriją ir vykdykite nuostatas.

■ Įkrovimas ir iškrovimas

Baterija gali būti įkrauta ir iškrauta šimtus kartų, bet galiausiai susidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbio metu ir budėjimo režimo metu) yra pastebimai trumpesnis nei įprasta, laikas pirkti naują bateriją.

Naudokite tik gamintojo aprobuotas baterijas ir įkroviklius. Ištraukite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitei, kadangi perkrovimas gali sutrumpinti galiojimo laiką. Nenaudojama iki galo įkrauta baterija per tam tikrą laiką išsikraus pati, jei nebus naudojama.

Temperatūros pokyčiai gali paveikti baterijos įkrovimą.

Naudokite bateriją tik numatytam tikslui.

Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar baterijos.

Nesukurkite baterijos trumpojo jungimo. Netikėtas trumpasis jungimas gali įvykti tokiu atveju, jei metalinis objektas (moneta, sąvaržėlė ar plunksnakotis) sukelia tiesioginį baterijos + ir – terminalų (metalinės baterijos juostelės) susijungimą, pvz., kai nešiojatės atsarginę bateriją kišenėje ar piniginėje. Baterijos terminalų trumpasis jungimas gali pažeisti bateriją ar jungiantį objektą.

Paliekant bateriją karštos ar šaltos vietos, tokiose kaip uždaryta mašina vasaros ar žiemos sąlygomis, mažėja baterijos talpa ir galiojimo laikas. Stenkitės laikyti bateriją tarp 15°C ir 25°C (59°F ir 77°F) laipsnių temperatūroje. Minimali laisvų rankų įranga su karšta ar šalta baterija laikinai gali neveikti, nors baterija pilnai įkrauta. Baterijos veikimas ypač ribotas žemesnėje nei šalimo temperatūroje.

Nemeskite baterijos į ugnį !

Išmeskite baterijas pagal reikalavimus (pvz., atiduokite perdirbti). Nemeskite kaip buitines atliekas.

Priežiūra ir aptarnavimas

Jūsų minimali laisvų rankų įranga yra sudėtingo dizaino produktas, kuris turėtų būti atsargiai naudojamas. Pasiūlymai, pateikti apačioje, padės laikytis garantijos reikalavimų ir mėgautis šiuo produktu daug metų.

- Visus priedus laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Laikykite minimalią laivų rankų įrangą sausą. Krituliai, drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali turėti mineralų, kurie naikina elektronines grandines.
- Nenaudokite ir nelaikykite minimalios laisvų rankų įrangos dulkėtose, purvinose vietose. Jos judamosios dalys gali būti pažeistos.
- Nelaikykite minimalios laisvų rankų įrangos karštose vietose. Aukštos temperatūros gali sutrumpinti elektroninių įrenginių galiojimo laiką, pažeisti baterijas ir deformuoti ar ištirpinti tam tikras plastines dalis.
- Nelaikykite minimalios laisvų rankų įrangos šaltose vietose. Kai ji sušyla (iki jos normalios temperatūros), viduje gali susiformuoti drėgmė, kuri gali pažeisti elektroninių grandinių maitinimą.
- Nebandykite atidaryti minimalios laisvų rankų įrangos. Netinkamas naudojimas gali ją pažeisti.
- Neišmeskite, nedaužykite, nekratykite minimalios laisvų rankų įrangos. Šiurkštus naudojimas gali sugadinti vidinių grandinių maitinimą.
- Nenaudokite nuodingų chemikalų, tirpiklių ar stiprių valymo priemonių minimalios laisvų rankų įrangai valyti.
- Nedažykite minimalios laisvų rankų įrangos. Dažai gali užkimšti judamas dalis ir sutrukdyti normalų darbą.

Jei minimali laisvų rankų įranga neveikia tinkamai, pristatykite ją į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo punktą. Ten esantis personalas padės jums, o jei būtina, susitars dėl aptarnavimo.