

Priročnik za uporabo brezžične slušalke z zaponko (HS-3W)



9356694

2. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-3W ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0682

Copyright © 2004 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

V nekaterih državah je uporaba naprav Bluetooth omejena. Preverite pri krajevnih organih oblasti.

Vsebina

1. Uvod	5
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	5
Nalepka v prodajnem paketu	6
2. Prvi koraki.....	7
Pregled.....	7
Polnilniki in baterije.....	9
Odstranjevanje in nameščanje baterije	9
Polnjenje baterije.....	11
Ko se baterija izprazni	11
Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom.....	12
Prekinjanje povezave med slušalko in telefonom	13
Vzpostavitev povezave s seznanjeno slušalko.....	13
Odpravljanje napak	14
3. Uporaba slušalke	15
Vklop in izklop slušalke	15
Uporaba slušalke	16
Klicne funkcije.....	17
Sprejemanje in zaključevanje klica	17
Samodejni sprejem klica	17
Zavrnitev klica.....	17
Ponovno klicanje zadnje klicane številke	17
Utišanje trenutnega klica	17
Glasovno klicanje	18
Nastavljanje glasnosti slušalke.....	18

Preklapljanje klica med telefonom in slušalko.....	18
Uporaba slušalke z več seznanjenimi telefoni.....	18
Ponastavljanje slušalke	19
4. Informacije o bateriji.....	20
Polnjenje in praznjenje.....	20
Nega in vzdrževanje.....	22

1. Uvod

Brezžično slušalko z zaponko HS-3W lahko povežete z združljivim telefonom, ki podpira tehnologijo Bluetooth. Tako ste med klicanjem in sprejemanjem klicev na poti ali v pisarni popolnoma prosti.

Pred uporabo slušalke pazljivo preberite ta priročnik za uporabo. Tega priročnika za uporabo brezžične slušalke z zaponko HS-3W ne uporabljajte namesto priročnika za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalko hranite zunaj dosega otrok.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična slušalka z zaponko HS-3W je izdelana posebej za telefone Nokia, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth. Kljub temu jo lahko uporabljate s katerokoli združljivo napravo Bluetooth, ki podpira profil Slušalke ali Prostoročno. (Profil je niz ukazov Bluetooth, ki jih vaš telefon uporablja za nadzor slušalke.)

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih komunikacijskih naprav brez kablov. Povezava Bluetooth ne zahteva, da sta telefon in slušalka v "vidnem polju", vendar smeta biti obe napravi oddaljeni največ 10 metrov; seveda lahko pri povezavi pride do motenj zaradi ovir, npr. zidov in drugih elektronskih naprav.

Brezžična slušalka z zaponko HS-3W je v skladu s specifikacijo Bluetooth 1.1 in jo upošteva. Vendar pa sodelovanje med brezžično slušalko z zaponko HS-3W in drugimi izdelki s podporo za Bluetooth ni zajamčeno, saj je odvisno od

združljivosti. Če želite več informacij o združljivosti brezžičnih slušalk z zaponko HS-3W in drugimi izdelki s podporo za Bluetooth, se obrnite na proizvajalca.

■ Nalepka v prodajnem paketu

Na nalepki je splošno geslo za napravo Bluetooth (0000), ki ga potrebujete za seznanitev telefona in slušalke. To kartico hranite na varnem mestu, glejte [Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom](#) na strani 12.


2. Prvi koraki



Opomba: Uporaba brezžičnih naprav je lahko v nekaterih primerih omejena. Upoštevajte vse omejitve in se ravnajte po vseh znakih ter navodilih glede uporabe brezžičnih naprav.

■ Pregled

Komplet vsebuje dele, ki jih prikazuje slika 1.

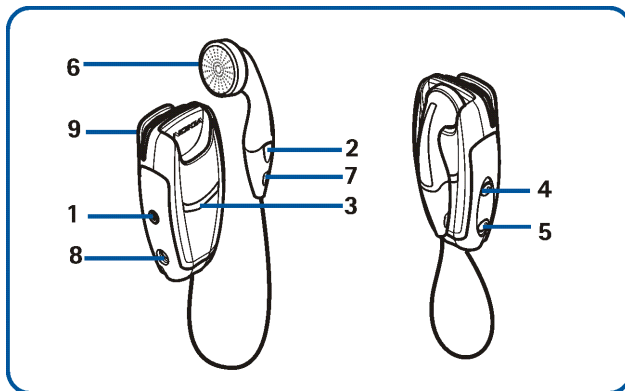



Opomba: Deli slušalke so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom ali srčnim spodbujevalnikom naj ne držijo slušalke v bližini ušesa s slušnim aparatom ali v bližini spodbujevalnika. Slušalko vedno pritrdite v držalo, saj lahko privlači kovinske materiale. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbršejo informacije, shranjene na njih.

- 1 – Tipka za vklop/izklop** Vključi in izključi slušalko ali utiša trenutni klic.
- 2 – Tipka za sprejem/konec klica:** Sprejme ali zaključi klic. To tipko lahko uporabljate tudi za glasovno klicanje, ponovno klicanje in preklapljanje aktivnega klica med prostoročnim kompletom in združljivim telefonom.
- 3 – Lučka:** Kaže trenutno stanje slušalk.
- 4 – Tipka za povečanje glasnosti:** Med klicem poveča glasnost slušalke.
- 5 – Tipka za zmanjšanje glasnosti:** Med klicem zmanjša glasnost slušalke.
- 6 – Slušalka:** Prenša glas sogovornika.
- 7 – Mikrofon:** Zazna vaš glas.
- 8 – Priključek za polnilnik**
- 9 – Pokrov baterije:**

Pred začetkom uporabe slušalke morate:

- namestiti in napolniti baterijo
- seznaniti telefon s slušalko

■ Polnilniki in baterije

Preden to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Brezžična slušalka z zaponko HS-3W je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: ACP-8, ACP-9, ACP-12 in LCH-12.



Opozorilo! Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je odobrila Nokia prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za dodatno napravo in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s krajevnim pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.


■ Odstranjevanje in nameščanje baterije



Opomba: Pred odstranitvijo pokrova vedno izključite slušalko in odklopite napravo iz napajalnika. Napravo vedno hranite in uporabljajte s pritrjenima pokrovoma.

Slušalka ima vgrajeno polnilno baterijo LiPo.


- Odprite pokrov baterije tako, da nežno pritisnete gumb za sprostitvev in potisnete pokrov baterije nazaj; glejte sliko 2.1.

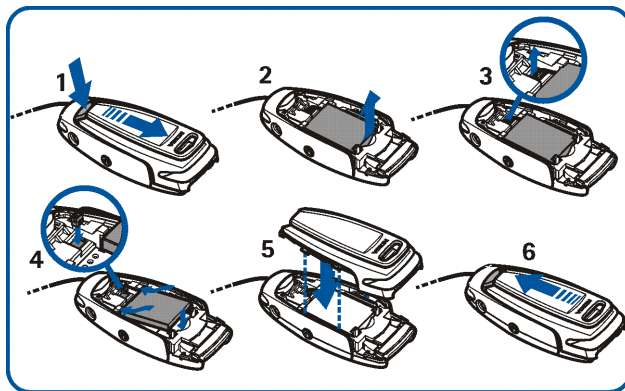

- Odstranite baterijo; glejte sliko 2.2.
- Odstranite priključek iz njegovega mesta in iz priključka odstranite baterijo; glejte sliko 2.3.
- Zamenjajte baterijo. Priključek namestite na njegovo mesto in vstavite baterijo; glejte sliko 2.4.
- Namestite pokrov baterije; glejte sliko 2.5.
- Preverite, ali je pokrov pravilno nameščen; glejte sliko 2.6.

■ Polnjenje baterije

1. Na slušalko priključite kabel polnilnika kot je prikazano na sliki 3.
2. Polnilnik priključite v omrežno vtičnico. Med polnjenjem lučka sveti rdeče. Popolno polnjenje baterije traja do 2 ur 45 minut, odvisno od polnilnika.
3. Ko se baterija napolni, sveti lučka zeleno. Polnilnik najprej izključite iz omrežne vtičnice, potem pa še iz slušalke.

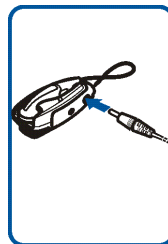

Ko se baterija izprazni

Napolnjena baterija omogoča do 5 ur pogovora in do 120 ur v stanju pripravljenosti. (V pripravljenosti je slušalka vključena, vendar klicev ni.)

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka zapiska. Napolnite baterijo, kot je opisano zgoraj.

■ Seznanjanje slušalke z združljivim telefonom

1. Poskrbite, da bo telefon vključen.
2. Vključite slušalko. Preverite, ali je slušalka napolnjena.
3. V telefonu vključite povezavo Bluetooth. Dodatne informacije preberite v Priročniku za uporabo telefona.
4. Nastavite telefon, da poišče napravo Bluetooth, tako kot je opisano v Priročniku za uporabo telefona.
5. S seznama izberite Nokia HS-3W.
6. Vpišite geslo, da se telefon in slušalka seznanita in povežeta. **Geslo je na nalepki, ki jo najdete v prodajnem paketu slušalke.**

Ko vpišete geslo, bo telefon postal privzeti telefon za slušalko, če ta ni že seznanjena z drugim telefonom. Glejte tudi [Uporaba slušalke z več seznanjenimi telefoni](#) na strani 18.

Slušalka zapiska, bela lučka pa utripa, kar pomeni, da je povezava Bluetooth vključena. Slušalka se pojavi v meniju telefona, kjer so našteje naprave, seznanjene z združljivim telefonom.

7. Zdaj lahko začnete uporabljati slušalko (glejte stran 15).

Prekinjanje povezave med slušalko in telefonom

Povezavo med slušalko in telefonom lahko tudi prekinete, če na primer želite s telefonom uporabljati drugo napravo Bluetooth. Če želite prekiniti povezavo s slušalko, naredite nekaj od tega:

- Izključite slušalko.
- Prekinite povezavo s slušalko v meniju Bluetooth v telefonu.
- Slušalko premaknite več kot 10 m od telefona.

Povezava s slušalko se prekine tudi, če se izprazni baterija.

Za prekinitev povezave vam ni treba izbrisati seznanitve s telefonom. Ko ponovno povezujete seznanjeno slušalko, vam ne bo treba vpisovati gesla.

Vzpostavitev povezave s seznanjeno slušalko

Če želite slušalko ponovno povezati s privzetim telefonom ali telefonom, ki ste ga nazadnje uporabljali, vključite slušalko. Sicer vzpostavite povezavo v telefonskem meniju Bluetooth kot piše v Priročniku za uporabo telefona.

Z vklopom slušalke se samodejno vzpostavi povezava Bluetooth le, če ste telefon nastavili tako, da sprejme zahteve za vzpostavitev povezave Bluetooth brez vaše potrditve. V združljivih telefonih Nokia lahko to storite v meniju z nastavitvami seznanjenih naprav Bluetooth.

■ Odpravljanje napak

Če slušalke ne morete povezati z združljivim telefonom, nadaljujte takole:

- Poskrbite, da je na vašem telefonu vključena funkcija Bluetooth.
- Poskrbite, da je slušalka vključena in seznanjena s telefonom.
- Preverite, ali ste v telefonu prekinili prejšnjo povezavo Bluetooth.
- Preverite, ali ni slušalka oddaljena več kot 10 metrov od telefona in ali med slušalko in telefonom ni zidov ali drugih elektronskih naprav.
- Seznam seznanjenih naprav je morda poln. Slušalka lahko naenkrat hrani podatke o največ osmih telefonih. Če se seznam napolni, ponastavite slušalko na tovarniške nastavitve; glejte [Ponastavljanje slušalke](#) na strani 19.
- Če se povezava med slušalko in privzetim/zadnjim uporabnikom ne vzpostavi, za dalj časa pritisnite tipko **sprejem/konec klica**.

3. Uporaba slušalke




Opomba: Uporaba brezžičnih naprav je lahko omejena v nekaterih primerih. Preverite vse omejitve in upoštevajte vse znake ter navodila glede uporabe brezžičnih naprav.

■ Vklop in izklop slušalke


Vključite slušalko, pritisnite in držite tipko za **vklop/izklop** dve sekundi. Slušalka zapiska, lučka začne utripati zeleno. Lučka utripa še naslednjih 10 minut oz. dokler je slušalka povezana s telefonom. Če v tem času slušalke ne morete povezati s telefonom, se slušalka izključi.

Vključite slušalko, pritisnite in držite tipko za **vklop/izklop** dve sekundi, ko ne telefonirate. Slušalka zapiska, lučka na kratko zasveti rdeče.

Uporaba slušalke

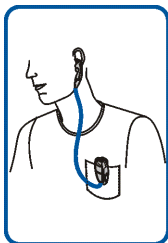

Slušalko nosite tako, da si jo pripnete obleko kot kaže slika 4 ali pa jo obesite okoli vratu (uporabite trak za okoli vratu), kot kaže slika 5.

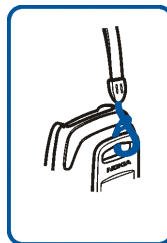

Če slušalke ne uporabljate, jo lahko ovijete okoli kompleta kot kaže slika 6.

■ Klicne funkcije

Ko je slušalka priključena na telefon, vzpostavite klic na običajni način. Klicne funkcije so odvisne od telefona, ki ga uporabljate.

Sprejemanje in zaključevanje klica

Ko prejmete klic, zaslišite v slušalki zvonjenje.

Pritisnite tipko **sprejem/konec klica**, da sprejmete klic oz. končate trenutni klic.

Klic lahko sprejmete ali končate tudi s telefonom.

Samodejni sprejem klica

Če je funkcija za samodejni sprejem klica vključena, bo telefon samodejno sprejel klic po prvem zvonjenju.

Zavrnitev klica

Če klica ne želite sprejeti, dvakrat na kratko pritisnite tipko **sprejem/konec klica**.

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

Dvakrat na kratko pritisnite tipko **sprejem/konec klica**, ko klic ni vzpostavljen.

Utišanje trenutnega klica

Zvok trenutnega klica lahko utišate oz. ga ponovno vklopite tako, da na hitro pritisnete tipko za vklop/izklop.

Glasovno klicanje

Ko ne poteka noben klic, za dalj časa pritisnite tipko **sprejem/konec klica**, da zaslišite pisk, ki pomeni, da lahko izgovorite želeno ime ("glasovno oznako"). Izgovorite glasovno oznako. Telefon predvaja glasovno oznako in pokliče ustrezno številko.

Glasovno klicanje lahko sprožite tudi s telefonom. Podrobnejše informacije najdete v priložniku za uporabo telefona. Ta funkcija je na voljo le, če telefon podpira glasovno klicanje.

■ Nastavljanje glasnosti slušalke

Pritisnite tipko za **povečanje glasnosti**, da glasnost povečate, ali **zmanjšanje glasnosti**, da jo zmanjšate. Za hitro nastavitev glasnosti pritisnite eno od the tipk za dalj časa.

■ Preklapljanje klica med telefonom in slušalko

Aktivni klic lahko preklopite s slušalke na kateri koli združljiv telefon in obratno. Če želite klic preklopiti iz slušalke na telefon in obratno, za dalj časa pritisnite tipko za **sprejem/konec klica** ali uporabite ustrezno funkcijo v telefonu.

■ Uporaba slušalke z več seznanjenimi telefoni

Slušalko lahko povežete z združljivim telefonom le, če ju prej seznanite. Slušalko lahko seznanite z največ 8 telefoni, povežete pa jo lahko le z enim telefonom naenkrat.

Prvi telefon, s katerim je bila seznanjena slušalka, se imenuje "privzeti telefon". Nazadnje uporabljeni telefon se imenuje "zadnji telefon".

Če je ob vklopu slušalka v bližini več seznanjenih telefonov, poskuša vzpostaviti povezavo s privzetim telefonom.

Če se slušalka ne more povezati s privzetim telefonom (če je na primer ta izključen ali pa uporabnik privzetega telefona zavrne povezavo), čez nekaj sekund poskuša vzpostaviti povezavo z zadnjim telefonom.

Če slušalka ne uspe vzpostaviti povezave, se za približno 10 minut preklopi v način, kjer je vidna drugim telefonom, kar kaže utripajoča zelena lučka. Če v tudi tem času slušalka ne povežete s telefonom, se slušalka izključi.

Če želite vzpostaviti povezavo s seznanjenim telefonom, ki ni ne privzeti ne zadnji telefon, jo vzpostavite ročno v meniju Bluetooth v telefonu.

■ Ponastavljanje slušalke

Slušalko lahko povrnete na tovarniške nastavitve, če želite spremeniti privzetega uporabnika slušalke. Če slušalko ponastavite, počistite vse prejšnje nastavitve, vključno z informacijami o seznanjanju. Ponastavitev slušalke:

Pritisnite in držite tipko za **vklop/izklop** in tipko za **povečanje glasnosti** 10 sekund. Ko ponastavite slušalko, ta dvakrat zapiska, lučka pa nekaj sekund izmenoma sveti rdeče in zeleno.

4. Informacije o bateriji

Vašo slušalko napaja polnilna baterija. Skrbite za baterijo in upoštevajte spodnja navodila.

■ Polnjenje in praznjenje

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec opreme. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in – pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15°C in 25°C (59° F in 77° F). Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, slušalka morda nekaj časa ne bo delovala, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša slušalka je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Dodatna oprema naj ne bo v dosegu majhnih otrok.
- Slušalka naj bo vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite slušalk v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo gibljivi deli.
- Ne hranite slušalk na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite slušalk na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti slušalke. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte slušalke pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte slušalk. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.

Če slušalka ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.