

Nokia X2-00 Användarhandbok

Innehåll		Nokia Xpress-ljudmeddelanden	19
		Röstmeddelanden	19
		Meddelandeinställningar	19
Säkerhet	4	Kontakter	20
Allmän information	5	Logg	20
Om enheten	5	Musik	21
Nätjänster	5	Mediespelare	21
Delat minne	6	FM-radio	22
Koder	6	Kamera och video	22
Programvaruuppdateringar	6	Foton	23
Support	7	Inställningar	24
Komma igång	8	Profiler	24
Knappar och delar	8	Signaler	24
Sätt i batteriet	9	Display	24
Sätt i SIM-kortet	9	Datum och tid	25
Sätt i ett minneskort	9	Genvägar	25
Slå på och stänga av	10	Synkronisering och säkerhetskopiering	25
Ladda batteriet	10	Anslutbarhet	25
Display	11	Samtal och telefon	27
Startskärm	11	Tillbehör	27
Tangentlås	12	Konfiguration	27
GSM-antenn	12	Återställ fabriksinställningar	28
Ficklampa	12	Programvara	28
Tillbehör	13	Alarmklocka	28
Samtal	14	Galleri	28
Ringa och besvara samtal	14	Extra	29
Högtalare	14	Röstinspelning	29
Genvägar	14	Webb eller Internet	30
Skriva text	15	Anslut till en webbtjänst	30
Textinmatningslägen	15	Besöka Ovi	30
Normal textinmatning	15	SIM-tjänster	30
Automatisk textigenkänning	15	Gröna tips	31
Bläddra på menyerna	16	Spara energi	31
Meddelanden	16		
SMS och MMS	16		
Nokia Messaging E-post	18		
Nokia Messaging Chatt	18		
Snabbmeddelanden	19		

Återvinna	31
-----------	----

Produkt- och säkerhetsinformation	31
--	-----------

Index	37
--------------	-----------

Säkerhet

Läs igenom dessa enkla anvisningar. Att inte följa dem kan vara farligt eller olagligt. Läs hela användarhandboken för mer information.

SLÅ PÅ ENHETEN DÄR DET ÄR SÄKERT



Slå inte på enheten där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND



Följ den lokala lagstiftningen. När du kör bil bör du alltid se till att hålla händerna fria för själva körningen. Tänk på trafiksäkerheten i första hand.

STÖRNINGAR



Alla trådlösa enheter kan drabbas av störningar som kan påverka deras prestanda.

STÄNG AV ENHETEN I SKYDDADE OMRÅDEN



Följ alla föreskrifter och regler. Slå av enheten på flygplan samt i närheten av medicinsk utrustning, bränsle, kemikalier eller sprängningsarbeten.

KVALIFICERAD SERVICE



Installation eller reparation av produkten får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER



Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENBESTÄNDIGHET



Enheten är inte vattenbeständig. Håll den torr.

Allmän information

Om enheten

Den trådlösa enhet som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 850, 900, 1800, 1900 MHz-nätverk. Kontakta tjänsteleverantören om du vill veta mer om olika nät.

Enheten kan ha förinstallerade bokmärken från och länkar till tredjepartsleverantörernas webbplatser och kan tillåta att du ansluter till webbplatser från tredje part. Sådana webbplatser har inget samröre med Nokia och Nokia varken stöder eller tar ansvar för dessa webbplatser. Om du besöker sådana webbplatser bör du vidta försiktighetsåtgärder vad gäller säkerhet och innehåll.

Varning!

Innan du kan använda enhetens funktioner, förutom väckarklockan, måste du slå på enheten. Slå inte på enheten där den kan vålla störningar eller fara.

När du använder denna enhet är det viktigt att du följer alla lagar samt respekterar lokal sedvänja, andras personliga integritet och lagstadgade rättigheter, inklusive upphovsrätt. Upphovsrättsskydd kan förhindra att vissa bilder, musik och annat innehåll kopieras, ändras eller överförs.

Gör säkerhetskopior eller skriftliga anteckningar av all viktig information som du lagrat i enheten.

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i användarhandboken till den enheten. Anslut inte inkompatibla produkter.

Bilderna i den här handboken kan skilja sig från enhetens display.

I användarhandboken finns mer viktig information om enheten.

Nättjänster

För att använda enheten måste du ha avtal med en trådlös operatör. Vissa funktioner finns inte tillgängliga i alla nätverk. Andra funktioner kanske kräver särskilda avtal med operatören för att du ska kunna använda dem. När du använder nätverkstjänster skickas data. Kontakta operatören för information om avgifter i hemnätet och för roaming på andra nät. Operatören kan förklara vilka avgifter som gäller. En del nät har begränsningar som påverkar hur du kan använda vissa funktioner i enheten som kräver nätverksstöd, t.ex. stöd för specifika tekniker som WAP 2.0-protokoll (HTTP och SSL) som körs på TCP/IP-protokoll och språkberoendetecken.

Tjänsteleverantören kan ha begärt att vissa funktioner ska kopplas ur eller inte aktiveras i enheten. I så fall visas de inte på enhetens meny. Enheten kan också ha anpassade objekt, t.ex. menynamn, menyernas ordning och ikoner.

Delat minne

Det kan hända att följande funktioner delar minne: multimedie-meddelanden (MMS), e-postprogram, snabbmeddelande. Användning av en eller flera av dessa funktioner kan minska mängden tillgängligt minne för andra funktioner. Om enheten visar ett meddelande om att minnet är fullt tar du bort en del information som lagrats i det delade minnet.

Koder

Säkerhetskoden hjälper dig att skydda din enhet mot obehörig användning. Den förinställda koden är 12345. Du kan skapa och ändra koden och ställa in enheten att begära koden. Håll koden hemlig och spara den på en säker plats, separat från enheten. Enheten kräver service om du glömmer koden och enheten är låst. Ytterligare ändringar kan gälla och all personlig data i enheten kanske raderas. Kontakta en Nokia Care-center eller din enhetsåterförsäljare för mer information.

PIN-koden som följer med SIM-kortet skyddar kortet mot obehörig användning. PIN2-koden som följer med vissa SIM-kort krävs för att få åtkomst till vissa tjänster. Om du felaktigt anger PIN- eller PIN2-koden tre gånger i rad blir du ombedd att ange PUK- eller PUK2-koden. Kontakta din tjänstleverantör om du inte har dessa.

En modul-PIN krävs för att använda information i säkerhetsmodulen på SIM-kortet. PIN-kod för signatur kan behövas för digitala signaturer. Spärrkoden krävs när du använder funktionen Samtalsspärrar.

Välj **Meny > Inställningar > Säkerhet** för att ställa in hur enheten använder koder och säkerhetsinställningar.

Programvaruuppdateringar

Om programuppdateringar

Du kan hämta nya och förbättrade funktioner till enheten med hjälp av programuppdateringar. Enhetens prestanda kan också förbättras av programuppdateringar.

Vi rekommenderar att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppdaterar programvaran i enheten.

Varning!

Om du installerar en programuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för att ringa nödsamtal, förrän installationen är slutförd och enheten har startats om. Se till att säkerhetskopiera data innan du godkänner att en uppdatering installeras.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Instruktionerna i användarhandboken kanske inte längre gäller efter programuppdateringen.

Uppdatera program i enheten med datorn

Du kan uppdatera program i enheten med datorprogrammet Nokia Software Updater. För att kunna uppdatera enhetsprogram måste du ha en kompatibel dator, höghastighetsanslutning till internet och en kompatibel USB-datakabel att ansluta enheten till datorn med.

Om du vill få mer information och hämta programmet Nokia Software Updater kan du besöka www.nokia.com/softwareupdate.

Uppdatera programvara trådlöst

Din operatör kan skicka programvaruuppdateringar för din enhet trådlöst, direkt till enheten (nätjänst). Det här alternativet finns inte tillgängligt för alla enheter.

Om du ska ladda ned programuppdateringar kan det innebära att stora mängder data måste överföras (nätjänst).

Se till att telefonens batteri är fulladdat eller anslut laddaren innan du påbörjar uppdateringen.

Varning!

Om du installerar en programvaruuppdatering kan du inte använda enheten, inte ens för nödsamtal, förrän installationen är färdig och enheten startats om. Se till att alla data säkerhetskopieras innan du accepterar att en uppdatering installeras.

Begär en programvaruuppdatering

- 1 Välj **Meny > Inställningar och Telefon > Tel.uppdateringar**.
- 2 För att visa aktuell programversion och kontrollera om en uppdatering behövs väljer du **Aktuell progr.info..**
- 3 Välj **Ladda ned tel.prog.** och följ instruktionerna.
- 4 Om installationen avbröts efter nedladdningen väljer du **Install. prog.uppdat.** för att starta installationen.

Det kan ta flera minuter att uppdatera programvaran. Om det uppstår problem vid installationen, kontakta operatören.

Support

Om du vill veta mer om hur du ska använda produkten eller om du inte vet hur den fungerar besöker du www.nokia.com/support eller www.nokia.mobi/support om du använder en mobilenhet.

Om det inte löser problemet kan du göra något av följande:


8 Komma igång


- Starta om enheten: stäng av enheten och ta ut batteriet. Sätt tillbaka batteriet efter ungefär en minut och sätt på enheten igen.
- Återställ de ursprungliga fabriksinställningarna.
- Uppdatera enhetens programvara.

Kontakta Nokia angående andra reparationsalternativ om problemet kvarstår. Besök www.nokia.com/repair. Innan du skickar enheten för reparation ska du alltid säkerhetskopiera data i enheten.


Komma igång

Knappar och delar

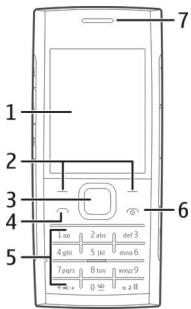1	Display	
2	Valknappar	
3	Navi™-knapp (bläddringsknapp)	
4	Ring-knapp	
5	Knappsats	
6	Avsluta/strömbrytare	
7	Hörsnäcka	

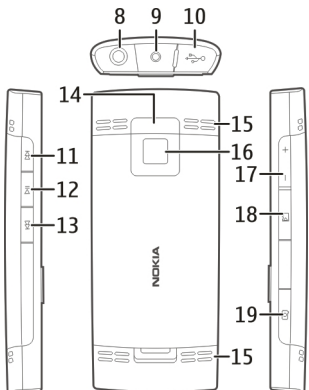8	Headsetkontakt	
9	Kontakt för laddare	
10	USB-port	
11-13	Musikknappar	
14	Kamerablixt	
15	Högtalare	
16	Objektiv	
17	Volymknappar	
18	Minneskortplats	
19	Avtryckare	


Sätt i batteriet

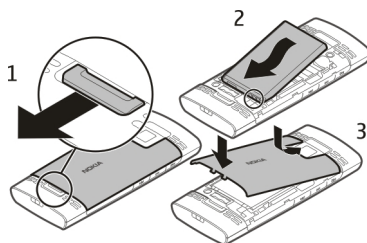

- 1 Ta bort bakluckan.
- 2 Rada upp batterikontakterna och sätt i batteriet.
- 3 Ersätt bakluckan.

Sätt i SIM-kortet

SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem, så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.

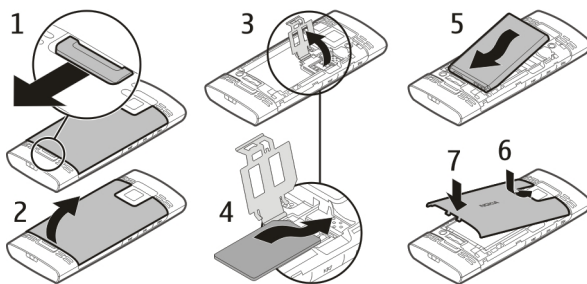


- 1 Ta bort bakluckan och batteriet.
- 2 Öppna SIM-korthållaren.
- 3 Sätt i SIM-kortet i hållaren med kontaktytan riktad nedåt.
- 4 Stäng korthållaren.
- 5 Sätt tillbaka batteriet och bakluckan.

Sätt i ett minneskort



Använd endast kompatibla MicroSD-kort som godkänts av Nokia tillsammans med enheten. Nokia använder godkända branschstandarder för minneskort, men vissa märken är kanske inte helt kompatibla med enheten. Inkompatibla kort kan skada både kortet och enheten, och data på kortet kan gå förlorade.

Din enhet stöder microSD-kort med en kapacitet på upp till 16 GB. Storleken på en ensam fil får inte överskrida 2 GB.

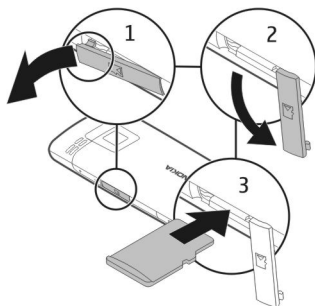

- 1 Öppna skyddet över minneskortets fack.
- 2 Dra skyddet åt sidan.
- 3 Sätt i minneskortet i facket med kontaktytan riktad nedåt.
- 4 Stäng minneskortplatsens lucka.

Slå på och stänga av

Håll strömbrytaren intryckt.

Ladda batteriet


Batteriet har delvis laddats på fabriken. Om enheten indikerar en låg laddning gör du följande:



- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag.
- 2 Anslut laddaren till enheten.
- 3 När enheten indikerar att batteriet är fulladdat kopplar du först bort laddaren från enheten och sedan från vägguttaget.

Du behöver inte byta batteriet under en viss tid, och du kan använda enheten medan den laddas. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Display

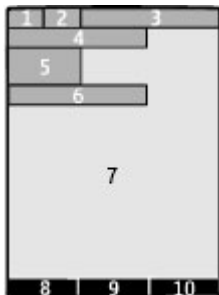

- 1 Signalstyrka för telenätverket
- 2 Batteriladdningsstatus
- 3 Indikatorer
- 4 Namn på nätverket eller operatörens logotyp
- 5 Klocka
- 6 Datum (om startskärmsläget är inaktiverat)
- 7 Display
- 8 Funktion för vänster valknapp
- 9 Funktion för bläddringsknappen
- 10 Funktion för höger valknapp

Du kan ändra funktionen för vänster och höger valknapp. [Se "Genvägar" s. 25.](#)

Startskärm

På startskärmen kan du skapa genvägar till dina favoritprogram.

Välj **Meny > Inställningar och Display > Startsidea**.

Aktivera startskärmen

Välj **Startsideläge > På**.

Organisera och personanpassa startskärmen

Välj **Anpassa vy**.

Välj den knapp som används för att aktivera startskärmen

Välj **Startsideknapp**.

Navigera på startskärmen

Bläddra uppåt eller nedåt för att navigera i listan och välj **Välj**, **Visa** eller **Redigera**. Pilarna anger att det finns mer information.

Stoppa navigering

Välj **Avsluta**.

Tangentlås

Du kan undvika att knapparna trycks ned av misstag genom att välja **Meny** och trycka på * inom 3,5 sekunder och låsa knappsatsen.

När du vill låsa upp knapparna väljer du **Lås upp** och trycker på * inom 1,5 sekund. Om säkerhetsknapplåset är aktiverat anger du säkerhetskoden när du uppmanas att göra det.

Om du vill ställa in att knappsatsen ska låsas automatiskt efter en viss tid när telefonen inte används väljer du **Meny > Inställningar > Telefon > Autom. knapplås > På**.

Om du vill svara på ett samtal när knappsatsen är låst trycker du på Ring. När du avslutar eller avvisar ett samtal, låses knapparna automatiskt.

När enheten eller knappsatsen är låst kan det ändå vara möjligt att ringa det officiella nödnummer som finns inprogrammerat i enheten.

GSM-antenn



Enheten kan ha inbyggda och externa antenner. Undvik onödig kroppskontakt med antennområdet när antennen sänder eller tar emot. Kontakt med antenner påverkar kommunikationens kvalitet, kan medföra att enheten använder mer energi vid användning och kan leda till att batterilivslängden försämras.

Figuren visar GSM-antennens område i grått.

Ficklampa


Kamerans blixtpuls kan användas som ficklampa. För att slå på eller av ficklampan håller du ned * på startskärmen.

Rikta inte ficklampan mot andras ögon.

Tillbehör

Anslut en USB-kabel

Öppna luckan till USB-porten och anslut USB-kabeln till enheten.

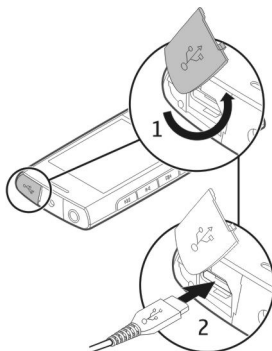

Ansluta ett headset

Varning!


När du använder headsetet kan din förmåga att höra omgivningens ljud påverkas. Använd inte headsetet där det kan hota säkerheten.

Om du ansluter en extern enhet eller ett headset som inte har godkänts av Nokia för användning med denna enhet via Nokia AV-kontakten ska du vara försiktig med volymnivåerna.

Anslut inte produkter som skapar en utsignal eftersom det kan skada enheten. Anslut inte någon spänningskälla till Nokia AV-kontakten.



Binda fast en rem

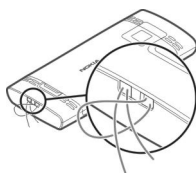

Samtal

Ringa och besvara samtal

Ringa ett samtal

Ange telefonnumret, inklusive lands- och riktnumret om det behövs, och tryck på samtalsknappen.

Svara på inkommande samtal

Tryck på samtalsknappen.

Avvisa ett samtal

Tryck på slutknappen.

Justera volymen

Använd volymknapparna under ett samtal.

Högtalare

Om det är tillgängligt kan du välja **Högtalare** eller **Telefon** för att använda telefonens högtalare eller hörsnäckla under ett samtal.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Genvägar

Tilldela ett telefonnummer till en sifferknapp

Välj **Meny > Kontakter > Mer > Snabbuppringn.**, bläddra till ett önskat nummer (2-9), och välj **Tilldela**. Ange önskat telefonnummer eller välj **Sök** och en sparad kontakt.

Aktivera snabbuppringning

Välj **Meny > Inställningar > Samtal > Snabbuppringn. > På**.

Ring ett samtal med snabbuppringning

På startskärmen trycker du och håller ned önskad sifferknapp.

Skriva text**Textinmatningslägen**

För att skriva in text, till exempel i ett meddelande, kan du använda traditionell  eller förutsäggande  textinmatning.

Abc abc och ABC visar om versaler eller gemener används. 123 visar sifferläge.

Växla mellan textinmatningslägen

Håll ned **Alternativ**. Alla språk fungerar inte med förutsäggande textinmatning.

Växla mellan gemener och versaler

Tryck på #.

Växla mellan bokstavs- och sifferläge

Håll ned #.

Ställ in skriftspråket

Välj **Alternativ** > **Mer** > **Inmatningsspråk**.

Normal textinmatning**Skriva ett ord**

Tryck på en sifferknapp, 2–9, flera gånger tills önskat tecken visas. Vilka tecken som är tillgängliga beror på vilket språk du har valt för att skriva text. Om nästa bokstav som du vill använda finns på samma knapp som föregående bokstav, väntar du tills markören visas och skriver sedan bokstaven.

Infoga vanliga kommateringstecken

Tryck flera gånger på 1.

Infoga specialtecken

Tryck på * och välj ett tecken i listan.

Infoga ett blanksteg

Tryck på 0.

Automatisk textigenkänning

Textinmatning med hjälp av intelligent ordbok baseras på en inbyggd ordbok, där du också kan lägga till nya ord.

Skriva ett ord

Tryck på sifferknapparna 2–9. Tryck bara ned varje knapp en gång per bokstav.

Bekräfta ett ord

Om du vill lägga till ett blanksteg bläddrar du åt höger eller trycker på **0**.

Välja rätt ord

Om det föreslagna ordet inte är rätt ord trycker du på ***** flera gånger och väljer önskat ord från listan.

Lägga till ett ord i ordboken

Om ett frågetecken visas efter ett ord finns inte ordet du ville skriva i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordboken väljer du **Stava**. Ange ordet med normal textinmatning och välj **Spara**.

Skriva ett sammansatt ord

Skriv den första delen av ordet och bläddra åt höger för att bekräfta den. Skriv nästa del av ordet och bekräfta igen

Bläddra på menyerna

Enhetens funktioner är grupperade i menyer. Alla menyfunktioner eller alternativ beskrivs inte här.

I startskärmen väljer du **Meny** och en meny och undermeny.

Avsluta aktuell menynivå

Välj **Avsluta** eller **Tillbaka**.

Återgå till startskärmen

Tryck på slutknappen.

Ändra menyvyn

Välj **Meny** > **Alternativ** > **Vy för huvudmeny**.

Meddelanden

Du kan skicka och ta emot text-, multimedia-, ljud- och snabbmeddelanden. Du kan också kolla din e-post. Du kan bara använda meddelandetjänsterna om nätoperatören eller tjänstleverantören stöder dem.

SMS och MMS

Du kan skapa ett meddelande och bifoga t.ex. en bild i meddelandet. Textmeddelanden ändras automatiskt till multimediameddelanden när du bifogar filer.

Textmeddelanden

Enheten kan skicka och ta emot textmeddelanden som är längre än begränsningen för ett enskilt meddelande. Längre meddelanden skickas som två eller flera meddelanden. Tjänstleverantören kan debitera för detta. Tecken med accenter, andra markörer eller vissa språkalternativ kräver större utrymme vilket begränsar antalet tecken som kan skickas i ett enskilt meddelande.

Totalt antal kvarvarande tecken och antalet meddelanden som ska skickas visas.

Om du vill skicka meddelanden så måste korrekt meddelandecenternummer vara lagrat i enheten. Vanligtvis så är detta nummer angett som standard via SIM-kortet.

Gör följande om du vill ange numret manuellt:

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Medd.inställn. > Textmeddelanden > Meddelandecentr..**
- 2 Ange namnet och numret som du fått av din tjänstleverantör.

MMS

Ett multimedie-meddelande kan innehålla text, bilder och ljud- eller videoklipp.

Det är enbart enheter med kompatibla funktioner som kan ta emot och visa multimedie-meddelanden (MMS). Ett meddelande kan visas olika beroende på den mottagande enheten.

Det trådlösa nätet kan sätta en gräns för hur stora MMS-meddelanden som kan sändas. Om en infogad bild överskrider denna storlek, kan enheten göra bilden mindre så att den kan sändas via MMS.

Viktigt! Var försiktig när du öppnar meddelanden. Meddelanden kan innehålla skadlig programvara eller på annat sätt skada enheten eller datorn.

Mer information om MMS-tjänsten finns hos din tjänstleverantör.

Skapa ett meddelande

- 1 Välj **Meny > Meddelanden > Skapa medd..**
- 2 Skriv ett meddelande.
Välj **Alternativ > Infoga symbol** för att infoga ett specialtecken eller en smiley.
Välj **Alternativ > Infoga objekt** för att bifoga ett objekt i meddelandet.
Meddelandetypen ändras automatiskt till MMS.
- 3 Om du vill lägga till mottagare väljer du **Sänd till** och en mottagare.
Om du vill ange ett telefonnummer eller en e-postadress manuellt väljer du **Nr eller e-post**. Ange ett telefonnummer eller välj **E-post** och ange en e-postadress.
- 4 Välj **Sänd**.

MMS indikeras med en ikon längst upp på displayen.

Tjänstleverantörer kan ta olika mycket betalt beroende på meddelandetyp. Mer information får du av nätoperatören.

Nokia Messaging E-post

Få åtkomst till dina e-postkonton från olika leverantörer med enheten för att läsa, skriva och skicka e-post.

Konfigurera ett e-postkonto

Välj **Meny > Meddelanden > E-post**.

Om du inte redan har ett e-postkonto kan du skapa ett Nokia-konto, där tjänsten Ovi E-post ingår.

- 1 Välj **Hämta Ovi E-post**.
- 2 Följ instruktionerna.

Läs och skicka e-post

Välj **Meny > Meddelanden > E-post**.

Läs e-post

Välj ett e-postmeddelande och **Öppna**.

E-post med bilagor, till exempel bilder, är markerade med en gemikon. Vissa bilagor kanske inte är kompatibla med din enhet, och kan då inte visas på enheten.

Visa bilagor

Välj en bilaga och **Visa**.

Skriv ett e-postmeddelande

Välj **Val > Skriv nytt**.

Bifoga en fil till e-postmeddelandet

Välj **Val > Bifoga fil**.

Skicka e-postmeddelandet

Välj **Skicka**.

Stäng e-postprogrammet

Välj **Logga ut**.

Nokia Messaging Chatt

Med chattjänster (IM) kan du använda enheten för att chatta med andra användare som är online. Du kan använda ett befintligt konto på en chatt-community som stöds av din enhet. Om du inte är registrerad på en chattjänst kan du skapa ett konto på en chattjänst

som stöds med enheten eller med din dator. Menyerna kan variera mellan olika chattjänster.

När du vill ansluta till tjänsten väljer du **Meny > Meddelanden > Mer > Chatt** och följer anvisningarna.

Snabbmeddelanden

Snabbmeddelanden är textmeddelanden som visas direkt när de tas emot.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Mer > Övr. medd.typer > Snabbmedd..**
- 2 Skriv ditt meddelande.
- 3 Välj **Sänd till** och markera en kontakt.

Nokia Xpress-ljudmeddelanden

Skapa och skicka ljudmeddelanden på ett bekvämt sätt med MMS.

Välj **Meny > Meddelanden**.

- 1 Välj **Mer > Övr. medd.typer > Ljudmeddelande**. Funktionen för röstinspelning öppnas.
- 2 Välj ikonerna om du vill styra inspelningen.
 - — Spela in ditt meddelande.
 - ⏏ — Pausa inspelningen.
 - — Avsluta inspelningen.
- 3 Välj **Sänd till** och markera en kontakt.

Röstmeddelanden

Röstbrevlådan är en nättjänst som du kanske måste abonnera på. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Ringa upp röstbrevlådan

Håll ned **1**.

Redigera numret till din röstbrevlåda

Välj **Meny > Meddelanden > Mer > Röstmedd. och Röstbrevlådenr..**

Meddelandeinställningar

Välj **Meny > Meddelanden och Mer > Medd.inställn..**

Välj från följande:

Allmänna inställn. — Ange teckenstorlek för meddelanden och aktivera grafiska smileys och leveransrapporter.

Textmeddelanden — Konfigurera meddelandecentraler för textmeddelanden och SMS-post.

MMS — Tillåt leveransrapporter och mottagning av MMS och reklam och gör andra inställningar för MMS.

Servicemeddelanden — Aktivera tjänstmeddelanden och konfigurera andra inställningar för tjänstmeddelanden.

Kontakter

Välj **Meny > Kontakter**.

Du kan spara namn och telefonnummer både i enhetens minne eller på SIM-kortet. I enhetens minne kan du spara kontakter med nummer och textobjekt. De namn och nummer som är sparade på SIM-kortets minne anges med .

Lägg till en kontakt

Välj **Lägg till nya**.

Lägg till information till en kontakt

Kontrollera att minnet som används är antingen **Telefon** eller **Telefon & SIM**. Välj **Namn**, bläddra till namnet och välj **Info > Alternativ > Lägg till info**.

Söka efter en kontakt

Välj **Namn** och bläddra igenom kontaktlistan eller ange de första bokstäverna i namnet.

Kopiera en kontakt till ett annat minne

Välj **Namn**, bläddra till kontakten och välj **Alternativ > Mer > Kopiera kontakt**. Det går bara att spara ett telefonnummer för varje namn i SIM-kortet.

Välj var du vill spara kontakter, hur kontakterna visas och minneförbrukningen för kontakter

Välj **Mer > Inställningar**.

Skicka ett visitkort

Bläddra till en kontakt i kontaktlistan och välj **Alternativ > Mer > Visitkort**. Du kan skicka och ta emot visitkort från enheter som stöder vCard-standarderna.

Logg

Om du vill visa information om dina samtal, meddelanden samt data- och synkroniseringshändelser väljer du **Meny > Logg** och lämpligt alternativ.

Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din tjänstleverantör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

Musik

Mediespelare

Enheten innehåller en mediespelare för att lyssna på musik eller andra MP3- eller AAC-ljudfiler.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Meny > Musik > Min musik > Öppna Mediasp..**

Hantera mediespelaren med mediespelarens knappar eller med de virtuella knapparna på displayen.

Starta eller pausa uppspelning

Tryck på .

Hoppa till början av den aktuella låten

Tryck på .

Hoppa till föregående låt

Tryck på  två gånger.

Hoppa till nästa låt

Tryck på .

Spola tillbaka eller fram aktuell låt

Tryck och håll ned  eller .

Justera volymen

Använd volymknapparna.

Stäng av eller sätt på ljudet på mediespelaren

Tryck på #.

Låt mediespelaren spela i bakgrunden

Tryck på slutknappen.

Stäng mediespelaren

Håll slutknappen intryckt.

FM-radio

Din enhet har stöd för Nokia XpressRadio, som gör att du kan lyssna på radio via en inbyggd antenn.

Varning!

Kontinuerlig exponering av ljud på hög volym kan skada hörseln. Lyssna på musik på måttlig ljudnivå och håll inte enheten nära örat när högtalaren används.

Välj **Meny > Musik > Radio**.

Sök efter tillgängliga stationer automatiskt

Välj **Alternativ > Sök alla kanaler**. Bäst resultat får du om du står utomhus eller nära ett fönster när du söker.

Växla till en frekvens med bättre mottagning automatiskt

Kontrollera att RDS är aktivt. Välj **Alternativ > Inställningar > RDS**.

Välj **Auto-frekvens**.

Sök efter en närliggande kanal

Håll ned bläddringsknappen till vänster eller höger.

Spara en kanal

Ställ in till önskad kanal och välj **Alternativ > Spara kanal**.

Växla mellan sparade kanaler

Bläddra upp eller ned för att växla mellan kanaler eller välj kanalens minnesplats genom att trycka på motsvarande sifferknapp.

Justera volymen

Använd volymknapparna.

Lyssna i headsetet eller högtalaren

Välj **Alternativ > Mer > Spela upp via**.

Låt radion spela i bakgrunden

Tryck på slutknappen.

Stäng radion

Håll slutknappen intryckt.

Kamera och video

Enheten kan ta bilder med en upplösning på 2592x1944 bildpunkter.

Kameraläge

Öppna kameran

Tryck och håll ned avtryckaren i startskärmen.

Zooma in eller ut

Bläddra upp eller ned.

Ta en bild

Tryck på avtryckaren.

Ange förhandsgranskningsläge och tid

Välj **Alternativ** > **Inställningar** > **Förh.granska, tid**.

Om du vill aktivera självutlösaren väljer du **Alternativ** och önskat alternativ.

Videoläge

Öppna videokameran

Tryck och håll ned avtryckaren och bläddra till höger.

Börja spelat in ett videoklipp

Tryck på avtryckaren.

Växla mellan kamera- och videoläge

Bläddra vänster eller höger i kamera- eller videoläget

Foton

Visa bilder och spela upp videoklipp i programmet Foton.

Välj **Meny** > **Foton**.

Välj bland följande:

Mina foton — Visa bilder som miniatyrer. Du kan sortera bilderna efter datum, namn eller storlek.

Tidslinje — Visa bilder i den ordning de togs.

Mina album — Sortera bilder i album. Du kan skapa, byta namn på och ta bort album. Om du tar bort ett album tas inte bilderna i det bort från minnet.

Du kanske inte kan visa, använda eller redigera foton förrän de har behandlats.

Rotera en bild

Välj **Alternativ** > **Liggande** eller **Stående**.

Visa ett bildspel

I ett bildspel visas bilderna i den markerade mapp eller det markerade albumet.

- 1 Välj **Mina foton**, **Tidslinje** eller **Mina album**.
- 2 Välj **Alternativ > Bildspel**.
- 3 Välj **Starta bildspel**.

Redigera bilder

Du kan till exempel rotera, vända och beskära bilder och justera deras ljusstyrka, kontrast och färger.

- 1 Spara en bild i **Mina foton**, **Tidslinje** eller **Mina album**.
- 2 Välj **Alternativ > Redigera foto**.
- 3 Välj ett redigeringsalternativ och använd bläddringsknappen för att ändra inställningar eller värden.

Inställningar

Profiler

Vill du inte att enheten ska ringa när du väntar på ett samtal? Det finns olika inställningsgrupper som kallas profiler, som du kan anpassa med ringsignaler för olika händelser och miljöer.

Välj **Meny > Inställningar > Profiler**.

Välj önskad profil och från följande:

Aktivera — Aktivera profilen.

Anpassa — Ändra profilinställningarna.

Begränsad — Ställ in profilen att vara aktiv fram till en specifik tid. När den inställda tiden går ut aktiveras den tidigare profilen som inte har en tidsbegränsning.

Signaler

Du kan ändra toninställningar för den profil som är aktiv.

Välj **Meny > Inställningar > Toner**. Du hittar samma inställningar på menyn **Profiler**.

Display

Välj **Meny > Inställningar > Display**.

Du kan visa eller justera bakgrund, teckenstorlek eller andra funktioner som rör enhetsdisplayen.

Datum och tid

Välj **Meny > Inställningar > Datum och tid.**

Ange datum och tid

Välj **Inst. för dat. & tid.**

Ange datum- och tidsformat

Välj **Datum- & tidsformat.**

Uppdatera tiden automatiskt enligt aktuell tidzon

Välj **Auto. datum & tid (nätjänst).**

Genvägar

Med egna genvägar kan du snabbt komma åt telefonfunktioner som du använder ofta.

Välj **Meny > Inställningar > Mina genvägar.**

Tilldela telefonfunktioner till valknapparna

Välj **Höger väljarknapp** eller **Vänster väljarknapp** och en funktion från listan.

Välj genvägsfunktioner för bläddringsknappen

Välj **Navigeringsknapp**. Bläddra åt önskat håll och välj **Ändra** eller **Tilldela** och en funktion i listan.

Synkronisering och säkerhetskopiering

Välj **Meny > Inställningar > Synka & kopiera.**

Välj från följande:

Synka med Ovi — Synkronisera din personliga data med Ovi. Innan du startar synkroniseringen måste du ställa in ditt Nokia-konto. Välj **Anslut** så guidas du genom processen om att synkronisera data. Tillgängligheten för detta alternativ kan variera.

Synkr. m. server — Synkronisera eller kopiera valda data mellan din enhet och en nätverksserver (nätjänst).

Tel.överföring — Synkronisera eller kopiera önskad data, till exempel dina kontakter, kalenderposter, anteckningar eller meddelanden, mellan enheten och en annan enhet.

Säkerh.kopiera — Säkerhetskopiera vald data.

Återställ — Återställ data från en säkerhetskopiera. Om du vill visa information om en säkerhetskopiera väljer du **Alternativ > Info.**

Anslutbarhet

Det finns flera funktioner i din telefon som låter dig ansluta till andra enheter för att skicka och ta emot data.

Bluetooth-teknik

Med Bluetooth-tekniken kan du ansluta enheten till en kompatibel Bluetooth-enhet inom 10 meters avstånd via radioväg.

Enheten är kompatibel med Bluetooth-specifikationen 2,1 + EDR och hanterar följande profiler: allmän åtkomst, nätverksåtkomst, kontroll, handsfree, headset, push, filöverföring, uppringd nätverksanslutning, SIM-åtkomst och seriell port. För att vara säker på att enheten fungerar tillsammans med andra Bluetooth-enheter bör du använda tillbehör som är godkända av Nokia tillsammans med denna modell. Kontrollera med de andra enheternas tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

Funktioner som använder Bluetooth-teknik ökar energiförbrukningen och minskar batteriets livslängd.

När den trådlösa enheten är i fjärranslutet SIM-läge kan du bara använda ett kompatibelt anslutet tillbehör, t.ex. en bilsats, för att ringa och ta emot samtal.

Den trådlösa enheten kan inte ringa samtal i det här läget, utom till de nödnummer som finns inprogrammerade i enheten.

Om du vill ringa samtal måste du först lämna läget för fjärr-SIM. Om enheten är låst, anger du låskoden.

Öppna en Bluetooth-anslutning

- 1 Välj **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Bluetooth**.
- 2 Välj **Mitt telefonnamn** och ange ett namn på enheten.
- 3 Om du vill aktivera Bluetooth-anslutning väljer du **Bluetooth > På**.  visar att Bluetooth-anslutningen är aktiv.
- 4 Om du vill ansluta din enhet till något slags ljudtillbehör väljer du **Anslut ljudtillbehör** och tillbehöret.
- 5 Välj **Kopplade enheter > Lägg till enhet** om du vill koppla ihop enheten med en Bluetooth-enhet som finns inom räckvidd.
- 6 Bläddra till en identifierad enhet och välj **Lägg till**.
- 7 Ange ett lösenord (högst 16 tecken) i enheten och tillåt anslutningen till den andra Bluetooth-enheten.

Ett säkrare sätt att undvika skadlig programvara är att använda enheten i dolt läge. Acceptera inte Bluetooth-anslutning från källor som inte är tillförlitliga. Du kan också slå av Bluetooth-funktionen. Detta påverkar inte enhetens andra funktioner.

Ansluta datorn till Internet

Anslut en kompatibel dator till Internet med hjälp av Bluetooth-tekniken. Enheten måste gå att ansluta till Internet (nätjänst) och Bluetooth måste gå att använda till datorn. När du har anslutit till enhetens NAP-tjänst (Network Access Point) och kopplat enheten till datorn öppnas automatiskt en paketdataanslutning till Internet.

Paketdata

GPRS (General Packet Radio Service) är en nättjänst som gör att du kan använda en mobiltelefon för att sända och ta emot data över ett IP-baserat (Internet Protocol) nät.

När du ska definiera hur tjänsten ska användas väljer du **Meny > Inställningar > Anslutbarhet > Paketdata > Paketdataanslutn.** och bland följande alternativ:

Vid behov — Upprätta en paketdataanslutning när ett program behöver det. Anslutningen avslutas när programmet avslutas.

Alltid online — Automatiskt ansluta till ett paketdatanät när enheten slås på.

Du kan använda enheten som modem genom att ansluta den till en kompatibel dator med Bluetooth-teknik. Mer information finns i dokumentationen till Nokia PC Suite.

Samtal och telefon

Välj **Meny > Inställningar > Samtal.**

Vidarekoppla inkommande samtal

Välj **Vidarekoppla** (nättjänst). Mer information får du av nätoperatören.

Automatisk återuppringning tio gånger efter misslyckat försök

Välj **Återuppringning > På.**

Få ett meddelande om inkommande samtal när du är i ett samtal

Välj **Samtal väntar > Aktivera** (nättjänst).

Visa eller dölj ditt telefonnummer till personen du ringer

Välj **Sänd uppringar-ID** (nättjänst).

Välj **Meny > Inställningar > Telefon.**

Ange visningsspråket

Välj **Språkinställningar > Telefonspråk.**

Tillbehör

Den här menyn är endast tillgänglig om enheten är eller har varit ansluten till ett kompatibelt tillbehör.

Välj **Meny > Inställningar > Tillbehör.** Välj ett tillbehör och ett alternativ beroende på tillbehöret.

Konfiguration

Du kan konfigurera enheten med inställningar som behövs för vissa tjänster. Tjänstleverantören kan också sända dessa inställningar till dig.

Välj **Meny > Inställningar och Konfiguration.**

Välj från följande:

Stand.inst. konfig. — Visa de tjänstleverantörer som är sparade i enheten och ställ in en förvald tjänstleverantör.

Akt. std.inst. i prog. — Aktivera standardinställningarna för hanterade tillämpningar.

Prio. koppl.punkt — Visa sparade kopplingspunkter.

Personliga inställn. — Lägg till nya personliga konton för olika tjänster och aktivera eller radera dem. Om du vill lägga till ett nytt personligt konto väljer du **Lägg till** eller **Alternativ** > **Lägg till nya**. Välj typ av tjänst och skriv informationen som krävs. Om du vill aktivera ett personligt konto bläddrar du till kontot och väljer **Alternativ** > **Aktivera**.

Återställ fabriksinställningar

Om du vill återställa telefonens fabriksinställningar väljer du **Meny** > **Inställningar** > **Återst. fabr.inst.** och något av följande:

Återställ end. inst. — Återställ alla inställningar utan att radera personliga data.

Alla — Återställ alla inställningar och radera alla personliga data, t.ex. kontakter, meddelanden, mediefiler och aktiveringsnycklar.

Programvara

Alarmklocka

Du kan ställa in alarmet på önskad tidpunkt.

Ställa in alarmet

- 1 Välj **Meny** > **Program** > **Alarm**.
- 2 Ange alarmtid.
- 3 För att upprepa alarmet vissa dagar i veckan väljer du **Återkommande**: > **På** och dagarna.
- 4 Välj alarmsignal. Om du väljer radion som alarmsignal ska du ansluta headsetet till enheten.
- 5 Ange hur länge snoozefunktionen ska gälla och välj **Spara**.

Stoppa alarmet

Välj **Stopp**. Om du låter alarmet ljuda i en minut eller väljer **Snooze** stoppas alarmet under den tidsperiod som du har ställt in och ljuder sedan igen.

Galleri

I Galleri kan du hantera bilder, videoklipp och musikfiler.

Visa Galleri-innehållet

Välj **Meny** > **Program** > **Galleri**.

Överför en bild eller ett videoklipp till en webbaserad tjänst när du visar filen
Välj **Sänd > Överf. t. intern.** och den önskade överföringstjänsten.

Extra

Enheten kanske innehåller spel och Java™-program som är speciellt tillverkade för enheten.

Välj **Meny > Program > Extra.**

Öppna ett spel eller program

Välj **Spel, Java-program** eller **Minneskort** och ett spel eller ett program.

Visa hur mycket minne som finns tillgängligt för att installera spel och program

Välj **Alternativ > Minnesstatus.**

Hämta ett spel eller program

Välj **Alternativ > Nedladdningar > Nedladdningar av spel eller Nedladdn. av program.**

Enheten stöder J2ME™ Java-program. Se till att programmet är kompatibelt med enheten innan du laddar ned det.

Viktigt! Installera och använd bara programvara från tillförlitliga källor, t.ex. program som är märkta Symbian Signed eller har godkänts i Java Verified™-testning.

De nedladdade program kanske sparas i Galleri i stället för i Program.

Röstinspelning

Välj **Meny > Program > Röstinspelning.**

Börja inspelning

Välj inspelningsikonen.

Börja inspelning under ett samtal

Välj **Alternativ > Mer > Spela in.** Håll telefonen vid örat som vanligt när du spelar in ett samtal. Inspelningen sparas i mappen Inspelningar i Galleri.

Lyssna på den senaste inspelningen

Välj **Alternativ > Spela senast insp..**

Skicka den senaste inspelningen i ett MMS

Välj **Alternativ > Sänd senast insp..**

Webb eller Internet

Du kan använda flera olika Internet-tjänster med telefonens webbläsare. Visningen av webbsidor kan variera beroende på skärmstorlek. Du kanske inte kan visa all information på webbsidorna.

Beroende på telefonen kan webbläsarfunktionen visas som Webb eller Internet på menyn, härnå efter kallad Webb.

Viktigt! Använd endast tjänster som du litar på och som erbjuder tillräcklig säkerhet och tillräckligt skydd mot skadliga program.

Om du vill ha mer information om vilka tjänster som är tillgängliga och vilka priser som gäller kontaktar du nätoperatören.

Du kan få konfigurationsinställningar för webbläsning som ett konfigurationsmeddelande från nätoperatören.

Anslut till en webbtjänst

Välj **Meny > Internet > Till hemsida**. Eller håll ned **0** på startskärmen.

När du har upprättat en anslutning till tjänsten kan du börja surfa. Knapparnas funktion kan variera mellan olika tjänster på enheten. Följ anvisningarna på displayen. Kontakta tjänstleverantören för mer information.

Besöka Ovi

Ovi Ovi innehåller tjänster som tillhandahålls av Nokia. På Ovi kan du skapa ett e-postkonto, dela dina bilder och videoklipp med vänner och familj, planera resor och visa platser på en karta, hämta spel, program, videoklipp och ljudsignaler till enheten och köpa musik. Vilka tjänster som är tillgängliga kan variera beroende på region, och alla språk stöds inte.

Om du vill få tillgång till Ovis tjänster går du till www.ovi.com och registrerar ditt eget Nokia-konto.

Mer information om hur du använder tjänsterna finns på supportsidorna för varje enhet.

SIM-tjänster

Det kan finnas ytterligare tjänster på SIM-kortet. Du kan bara använda den här menyn om SIM-kortet har stöd för den. Namnet och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som är tillgängliga.

Gröna tips



Spara energi

Du behöver inte ladda batteriet lika ofta om du gör så här (om det är möjligt med din enhet):

- Stäng program och dataanslutningar (t.ex. Bluetooth-anslutningen) när de inte används.
- Om det går anger du att enheten ska ställas i energisparläge efter så kort inaktiv tid som möjligt.
- Inaktivera onödiga ljud, t.ex. knappljud.

Återvinna

Alla material i enheten kan återvinnas som material och energi. Information om hur du återvinner gamla Nokia-produkter finns på www.nokia.com/werecycle, eller på www.nokia.mobi/werecycle om du använder en mobil enhet.

Återvinn förpackningsmaterial och användarhandböcker enligt riktlinjerna där du bor.



Den överkorsade soptunnan på produkter, batterier, litteratur eller paketering innebär att alla elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska lämnas till en återvinningsstation när de inte längre används. Detta krav gäller i EU. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet. Mer information om enhetens miljöegenskaper finns på www.nokia.com/ecodeclaration.

Produkt- och säkerhetsinformation

Tillbehör

Varning!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkännts av Nokia för användning med just denna modell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära fara. I synnerhet kan icke-godkända batterier eller laddare medföra risk för brand, explosion, läckage eller andra faror.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga. När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Batteri

Information om batteri och laddare

Enheten drivs med ett laddningsbart batteri. Batteriet som är avsett för användning med den här enheten är BL-4C. Nokia kan göra det möjligt att använda fler batterityper för den här enheten. Denna enhet är avsedd att användas med ström från följande laddare: AC-3. De exakta modellnumren på laddarna kan variera beroende på vad de har för kontakt. Kontaktvarianten identifieras genom en av följande: E, EB, X, AR, U, A, C, K eller UB.

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När samtalstiden och passningstiden börjar förkortas märkbart är det dags att byta batteri. Använd endast batterier som är godkända av Nokia, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten.

Om ett batteri används för första gången eller om batteriet inte har använts på länge kan det vara nödvändigt att ansluta laddaren och sedan koppla ur och återkoppla den för att starta laddningen. Om batteriet är helt urladdat kan det ta flera minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen eller innan det går att ringa.

Säker borttagning. Stäng alltid av enheten och ta bort laddaren innan du tar bort batteriet.

Korrekt laddning. Koppla bort laddaren från eluttaget och enheten när den inte används. Lämna inte ett fulladdat batteri i laddaren eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Undvik extrema temperaturer. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59 °F och 77 °F). Vid extrema temperaturer minskar batteriets kapacitet och livslängden förkortas. En enhet med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera. Batteriernas prestanda är särskilt begränsade i temperaturer långt under 0 °C.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om ett metallföremål, som ett mynt, ett gem eller en penna, kommer i direkt kontakt med batteriets positiva (+) och negativa (-) poler. (De ser ut som metallband på batteriet.) Det kan t.ex. hända om du har ett reservbatteri i fickan eller i en väska. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.

Avfallshantering. Kasta aldrig batterier i öppen eld eftersom de riskerar att explodera. Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser. Lämna dem om möjligt för återvinning. Kasta dem inte i hushållsavfallet.

Läckor. Du får inte plocka isär, klippa sönder, öppna, krossa, böja, punktera eller skära sönder celler eller batterier. Om batteriet skulle börja läcka, ska du undvika att låta vätskan komma i kontakt med hud eller ögon. Om det händer måste du omedelbart skölja de berörda kroppsdelarna med vatten eller söka medicinsk hjälp.

Skador. Du får inte ändra, göra om eller försöka sätta in främmande föremål i batteriet, eller sänka ner det i eller utsätta det för vatten eller andra vätskor. Skadade batterier kan explodera.

Korrekt användning. Använd endast batteriet för avsett ändamål. Felaktig användning av batteriet kan leda till brand, explosion eller andra faror. Om du tappar enheten eller batteriet, särskilt på hårda ytor, och tror att batteriet har blivit skadat, tar du det till ett servicecenter för inspektion innan du fortsätter använda det. Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade. Förvara batteriet utom räckhåll för småbarn.

Ta hand om enheten

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma eller kalla platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och förvränga eller smälta vissa plaster. När enheten värms upp till normal temperatur från att ha varit kall kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna enheten på annat sätt än så som anges i den här handboken.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten. Använd en mjuk, ren och torr trasa för att rengöra enhetens hölje.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästordningar kan skada enheten och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.
- Använd laddaren inomhus.
- Säkerhetskopiera alla data som du vill behålla, t.ex. kontakter och kalenderanteckningar.
- För bästa prestanda bör du återställa enheten då och då. Det gör du genom att stänga av enheten och ta bort batteriet.

Dessa råd gäller såväl enhet som batteri, laddare eller annat tillbehör.

Återvinning

Begagnade och uttjänta elektroniska produkter, batterier och förpackningsmaterial ska alltid lämnas på särskilt avsedda platser. På så sätt hjälper du till att minska den okontrollerade avfallshanteringen och främjar återanvändningen av material. Mer miljöinformation för produkten och information om hur du återvinner Nokia-produkter finns på www.nokia.com/wecycle och nokia.mobi/wecycle.

Ytterligare säkerhetsinformation

Obs: Enhetens yta innehåller inget nickel i pläteringarna. Enhetens yta innehåller rostfritt stål.

Småbarn

Enheten och tillbehören är inga leksaker. De kan innehålla smådelar. Förvara dem utom räckhåll för småbarn.

Användningsmiljö

Den här enheten uppfyller riktlinjerna för strålning när den antingen används i normal position mot örat eller befinner sig minst 1,5 centimeter (5/8 tum) från kroppen. Om enheten bärs nära kroppen i en väska, bälteshållare eller hållare, bör denna inte innehålla metall, och enheten bör placeras på ovan angivet avstånd från kroppen.

För att kunna skicka och ta emot datafiler och meddelanden måste enheten ha god kontakt med nätet. Överföring av datafiler och meddelanden kan fördröjas tills sådan anslutning etablerats. Följ avståndsanvisningarna tills överföringen är slutförd.

Delar av enheten är magnetiska. Enheten kan dra till sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller andra magnetiska media nära enheten, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

Medicinska enheter

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa funktionerna hos otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler. Stäng av enheten om det finns föreskrifter anslagna om att du ska göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som är känslig för externa radiosignaler.

Inopererade medicinska enheter

Tillverkare av medicinsk utrustning rekommenderar ett avstånd på minst 15,3 centimeter (6 tum) mellan en trådlös enhet och en inopererad medicinsk enhet som t.ex. en pacemaker eller ett ICD-implantat (implanted cardioverter defibrillator) för att undvika risk för störningar hos den medicinska enheten. Personer som har den här typen av apparater bör tänka på följande:

- alltid hålla den trådlösa enheten på ett avstånd av minst 15,3 centimeter (6 tum) från den medicinska enheten
- Inte bära den trådlösa enheten i en bröstficka.
- hålla den trådlösa enheten mot örat på motsatt sida av den medicinska enheten
- stänga av den trådlösa enheten om det finns skäl att misstänka att det kan uppstå störningar
- följa tillverkarens anvisningar för den inopererade medicinska enheten

Kontakta läkare om du har några frågor om hur man använder trådlösa enheter när man har en inopererad medicinsk apparat.

Hörapparater

Vissa digitala trådlösa enheter kan orsaka störningar hos somliga hörapparater.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromsar, automatisk farthållare och system för krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Om du vill veta mer kontaktar du tillverkaren av fordonet eller dess utrustning.

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera enheten i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att garanti som eventuellt gäller för enheten upphör att gälla. Kontrollera regelbundet att all trådlös utrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt. Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med enheten eller dess tillbehör. Kom ihåg att krockkuddar blåses upp med stor kraft. Placera inte enheten eller tillbehör i området där krockkudden vecklas ut.

Slå av enheten innan du går ombord på ett flygplan. Att använda trådlösa teleenheter inne i ett flygplan kan innebära risker för flygsäkerheten. Dessutom kan det vara olagligt.

Områden med risk för explosion

Stäng av enheten när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion. Följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till personskador eller döden. Stäng av enheten vid tankställen, t.ex. i närheten av bensinpumpar och bensinstationer. Följ de begränsningar som gäller på platser där man förvarar och säljer bränsle, i kemiska fabriker och vid pågående sprängningsarbeten. Områden med risk för explosion är oftast, med inte alltid, klart utmärkta. Detta gäller områden där du kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor, under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier samt områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver. För fordon som använder flytande bränsle (som propan eller butan) bör du kontrollera med fordonets tillverkare om det är säkert att använda enheten i närheten.

Nödsamtal

Viktigt! Denna enhet använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Om enheten stöder röstsamtal via Internet (Internetsamtal), aktiverar du både Internetsamtal och mobiltelefonen. Enheten kan försöka ringa nödsamtal både via mobilnäten och via Internetsamtalsleverantören om båda är aktiverade. Förbindelse under alla förhållanden kan inte garanteras. Därför bör du aldrig förlita dig enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal, som medicinska akutfall.

Ringa ett nödsamtal:

- 1 Slå på enheten (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig. Beroende på enhet kan du också behöva utföra följande åtgärder:
 - Sätt in ett SIM-kort om enheten använder ett.
 - Ta bort samtalsbegränsningar som finns aktiverade i enheten.
 - Ändra profilen från offline-läge eller flygning till en aktiv profil.
- 2 Tryck på end-knappen så många gånger som behövs för att rensa displayen och göra enheten redo för samtal.
- 3 Ange det aktuella nödnumret där du befinner dig. Nödnummer varierar mellan olika platser.
- 4 Tryck på samtalsknappen.

Lämna så noggrann information om olyckan som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Din enhet kanske är den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Information om certifiering (SAR)

Den här mobila enheten uppfyller gällande krav för strålning.

Din mobila enhet är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats för att inte överstiga internationellt rekommenderade gränsvärden för strålning. Riktlinjerna har utvecklats av den oberoende vetenskapliga organisationen ICNIRP och har en säkerhetsmarginal för att säkerställa alla personers säkerhet, oavsett ålder och hälsa.

Riktlinjerna för strålning från mobila enheter mäts i enheten SAR, som är en förkortning av Specific Absorption Rate. Det fastställda gränsvärdet för SAR är enligt ICNIRP:s riktlinjer 2,0 watt/kilogram (W/kg) i medelvärde över tio gram vävnad. SAR mäts i standardlägen under det att enheten sänder med full uteffekt på alla testade frekvensband. En enhets verkliga SAR-värde kan understiga det maximala värdet då enheten har utvecklats för att inte använda mer kraft än nödvändigt för att nå nätet. Värdet varierar beroende på ett antal faktorer, exempelvis hur nära du är en nätbasstation.

Det högsta SAR-värdet enligt ICNIRP:s riktlinjer för användning av enheten mot örat är 0.82 W/kg .

Användning av tillbehör kan förändra SAR-värdet. Gällande SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporterings- och testningskrav samt nätbandet. Mer information om SAR finns under produktinformationen på www.nokia.com.

ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER

CE 0434

Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-618 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG. Det finns en kopia av deklarationen om överensstämmelse på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Nokia, Nokia Connecting People och Navi är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia. Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisas till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Mångfaldigande, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden. Nokia arbetar kontinuerligt med produktutveckling. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Denna produkt är licensierad under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) för personligt och icke-kommersiellt bruk i samband med information som kodats av en konsument i enlighet med MPEG-4 Visual Standard för personligt och icke-kommersiellt bruk och (ii) för användning i samband med MPEG-4-video tillhandahållna av en licenserad videoleverantör. Ingen licens beviljas eller underförstås för något annat syfte. Ytterligare information, inklusive användning för marknadsföring, internt och kommersiellt bruk, kan erhållas från MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG SKALL VARKEN NOKIA ELLER DESS LICENSIVARE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR FÖRLUST AV INFORMATION ELLER INKOMST ELLER SÄRSKILD, TILLFÄLLIG,

FÖLJSKADA, ELLER INDIREKT SKADA, OAVSETT ORSAKEN TILL FÖRLUSTEN ELLER SKADAN.

INFORMATIONEN I DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. FÖRUTOM VAD SOM STADGAS I TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING GES INGA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE PRODUKTENS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, VAD GÄLLER RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT. NOKIA FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR I DOKUMENTET ELLER ATT ÅTERKALLA DOKUMENTET NÄR SOM HELST UTAN FÖREGÅENDE MEDDELANDE.

Tillgång till särskilda produkter och program samt tjänster för produkterna kan variera efter region. Kontakta återförsäljaren om du vill ha mer detaljerad information och veta vilka språkalternativ som finns tillgängliga. Den här enheten kan innehålla varor, teknologi eller programvaror som faller under exportlagstiftning och -förfordningar mellan USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Tredjepartsprogrammen som levereras med enheten kan ha skapats av och ägas av personer eller företag som inte är dotterbolag till Nokia eller till Nokia närstående bolag. Nokia äger inte upphovsrätten eller de immateriella rättigheterna till dessa program från tredje part. Följaktligen ansvarar inte Nokia för någon slutanvändarsupport eller för programmens funktionalitet, eller för informationen i programmen eller i dessa material. Nokia lämnar inte någon garanti för tredjepartsprogrammen. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMEN ACCEPTERAR DU ATT PROGRAMMEN LEVERERAS I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV VAD SOM FÖLJER AV TILLÄMPLIG LAG. VIDARE ACCEPTERAR DU ATT VARKEN NOKIA ELLER DESS NÄRSTÅENDE BOLAG LÄMNAR NÅGRA UTFÄSTELSER ELLER GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT, ALLMÄNNA LÄMPLIGHET OCH/ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER ATT PROGRAMMEN INTE UTGÖR INTRÄNG I TREDJE PARTS PATENT, UPPHOVSRETT, VARUMÄRKEN ELLER ANDRA RÄTTIGHETER.

/Utgåva 1.1 SV

Index**A**

alarmklocka	28
automatisk textigenkänning	15

B

batteri	9
— ladda	10
bilagor	18
bilder	23
bildläge	22

C

Chatt	18
-------	----

D

datum och tid	25
display	24

E

e-post	18
e-postkonfigurering	18
extra	29

F

fabriksinställningar, återställa	28
ficklampa	12

G

Galleri	28
genvägar	25

H

headset	13
---------	----

I

indikator för batteriets laddningsnivå	11
indikator för signalstyrka	11
inställningar	24
— display	24
internet	30

K

kamera	22
knappar och delar	8
knappplås	12
koder	6
konfiguration	27
konton	18

L

ljudmeddelanden	19
logg	20
lösenord	6

M

meddelandeinställningar	19
meddelanden	17
mediespelare	21
menyer	16
microSD-kort	9
minneskort	9

N

Nokia-support	7
nummer till meddelandecentral	17

O

Ovi	30
-----	----

P

PIN-kod	6
profiler	24
programuppdateringar	6, 7
programvaruuppdateringar	7

R

radio	22
rem	14
röstinspelning	29
röstmeddelanden	19

S

samtal	14
signaler	24
SIM-kort	9

skriva in text	15
slå på och av enheten	10
slå på och stänga av enheten	10
SMS	17
snabbmeddelanden	19
snabbuppringning	14
spel	29
start sida	11
statusindikatorer	11
stänga av och slå på enheten	10
support	7
synkronisering	25
säkerhetskod	6
säkerhetskopiera data	25

T

tangentlås	12
telefoninställningar	27
textinmatning	15
tillbehör	27

U

uppdateringar	7
— program	6
— program i enheten	6, 7
USB-kabelanslutning	13

V

videoklipp	23
videoläge	22

W

webb	30
webbläsare	30

Å

återställa inställningar	28
--------------------------	----