

# **Manuale d'uso del Nokia X2-01**

<b>Indice</b>	
<b>Sicurezza</b>	<b>4</b>
<b>Nokia X2-01 in breve</b>	<b>5</b>
Funzionalità principali	5
Tasti e componenti	5
<b>Operazioni preliminari</b>	<b>7</b>
Inserire la carta SIM e la batteria	7
Rimozione della carta SIM	9
Accendere o spegnere	9
Antenne	9
Caricamento della batteria	10
Collegare un auricolare	10
Inserimento di una memory card	11
Rimuovere la memory card	11
Collegare un cavo dati USB	12
Fissare il cinturino da polso	12
Codici di accesso	13
Schermata iniziale	13
Blocco tastiera	16
Utilizzare il dispositivo senza una carta SIM	17
Applicazioni in esecuzione in background	17
<b>Chiamate</b>	<b>17</b>
Effettuazione e risposta a una chiamata	17
Altoparlante	17
Chiamate rapide	18
<b>Scrittura del testo</b>	<b>18</b>
Scrivere utilizzando la tastiera	18
Scrittura facilitata	19
<b>Uso dei menu</b>	<b>19</b>
<b>Messaggi</b>	<b>20</b>
Messaggi di testo e messaggi multimediali	20
Messaggi flash	22
Messaggi audio Nokia Xpress	22
E-mail e chat	22
Messaggi vocali	23
Impostazioni messaggi	23
<b>Rubrica</b>	<b>23</b>
<b>Musica</b>	<b>24</b>
Lettore musicale	24
Radio FM	25
<b>Foto</b>	<b>26</b>
Acquisire foto e registrare clip video	26
Visualizzare foto e clip video	26
<b>Applicazioni</b>	<b>27</b>
Sveglia	27
Galleria	27
Varie	27
Registratore vocale	28
Elenco impegni	28
<b>Agenda</b>	<b>28</b>
<b>Impostazioni</b>	<b>29</b>
Modi d'uso	29
Temi	29
Toni	30
Impostazioni del display	30
Data e ora	30
Tasti di scelta rapida	30
Sincronizzazione e backup	31
Connettività	31
Chiamate	33
Dispositivo	33
Accessori	34
Configurazione	34
Protezione	34
Protezione del browser	35

---

Ripristino delle impostazioni iniziali 36

**Informazioni sul browser Web 36**

**Web o Internet 36**

Informazioni sulla funzione Web 36

Connessione a un servizio Web 37

**Menu dell'operatore 37**

**Servizi SIM 37**

**Assistenza 37**

Assistenza 37

Aggiornamenti del software del telefono 38

Aggiornare il software del telefono tramite il telefono 38

Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC 39

**Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto 40**

## Sicurezza

Leggere le semplici indicazioni di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.

### SPEGNERE ALL'INTERNO DELLE ZONE VIETATE



Spegnere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni cellulari o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo, ad esempio in aereo, in ospedale e in prossimità di apparecchiature mediche, combustibili, sostanze chimiche o esplosivi. Attenersi a tutte le istruzioni nelle aree limitate.

### SICUREZZA STRADALE PER PRIMA COSA



Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve avere la priorità assoluta durante la guida.

### INTERFERENZE



Tutti i dispositivi senza fili possono essere soggetti a interferenze che potrebbero influire sulle prestazioni dell'apparecchio.

### SERVIZIO QUALIFICATO



Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.

### EVITARE CHE IL DISPOSITIVO SI BAGNI



Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

### PROTEGGERE IL PROPRIO UDITO



Impostare un volume moderato quando si utilizza l'auricolare e non tenere il dispositivo vicino all'orecchio quando è in uso l'altoparlante.

## Nokia X2-01 in breve

### Funzionalità principali

- Usufruire delle funzioni di messaggistica con la tastiera QWERTY completa.
- Gestire i propri profili di social network e la propria musica con i tasti dedicati.
- Leggere e rispondere ai messaggi e-mail mentre si è in giro.
- Visualizzare una panoramica dello scambio di messaggi con un'altra persona nella vista conversazione.

### Tasti e componenti



- 1 Ricevitore
- 2 Tasti di selezione
- 3 Tasto di chiamata
- 4 Tasto Navi™ (tasto di scorrimento)
- 5 Tasto di fine chiamata/Accensione e spegnimento
- 6 Tasto Backspace
- 7 Tasto Invio

- 8** Microfono
- 9** Tasto Spazio



- 10** Tasto Musica
- 11** Tasto Funzione
- 12** Tasto Maiusc
- 13** Tasto Sym (simboli)
- 14** Tasto Messaggi
- 15** Tasto Ctrl



- 16** Connettore dell'auricolare/connettore AV Nokia (3,5 mm)
- 17** Connettore del caricabatterie
- 18** Obiettivo della fotocamera
- 19** Foro per il cinturino da polso
- 20** Altoparlante

- 21 Connettore USB micro
- 22 Slot della memory card

Per accedere ad alcune funzioni dei messaggi o dei file musicali, premere il tasto Messaggi o Musica. È possibile assegnare diverse funzioni ai tasti.

## Operazioni preliminari

### Inserire la carta SIM e la batteria




**Nota:** Prima di sostituire le cover, spegnere il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione delle cover non toccare i componenti elettronici. Conservare e usare sempre il dispositivo con le cover montate.

La carta SIM e i relativi contatti possono essere danneggiati se graffiati o piegati. Pertanto, si consiglia di prestare particolare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la carta.




**Importante:** Non utilizzare in questo dispositivo una carta SIM mini-UICC, nota anche come carta micro-SIM, una carta micro-SIM con un adattatore o una carta SIM con ritaglio mini-UICC (vedere la figura). Una carta micro-SIM è più piccola della carta SIM standard. Questo dispositivo non supporta l'utilizzo di carte micro-SIM. L'utilizzo di carte SIM incompatibili potrebbe danneggiare la carta, il dispositivo e i dati memorizzati sulla carta.



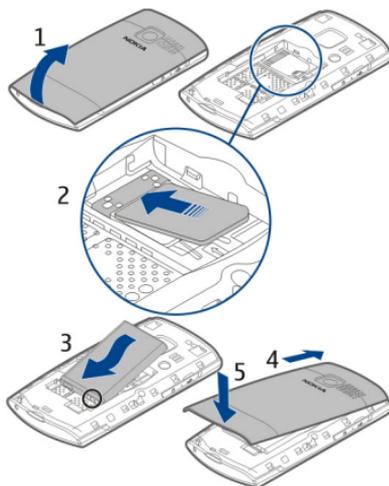

- 1 Posizionare il dito nella rientranza nella parte inferiore del dispositivo, quindi sollevare delicatamente la cover posteriore e aprirla (1).
- 2 Inserire la carta SIM. Verificare che l'area di contatto della carta sia rivolta verso il basso (2).
- 3 Allineare i contatti della batteria e l'alloggiamento della batteria, quindi inserire quest'ultima (3).
- 4 Per posizionare di nuovo la cover, dirigere il gancio di bloccaggio superiore verso gli slot (4) e successivamente premere verso il basso finché la cover non si blocca in posizione (5).

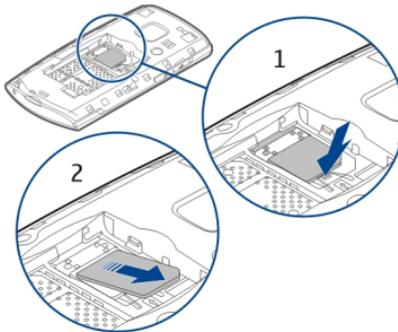**Rimozione della carta SIM**


Premere la molla di rilascio (1) ed estrarre la carta SIM (2).

**Accendere o spegnere**

Tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.


**Antenne**

Evitare di toccare l'area dell'antenna mentre questa è in uso. Il contatto con le antenne ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e può comportare una riduzione della durata della batteria a causa di un maggiore consumo energetico durante l'utilizzo del dispositivo.

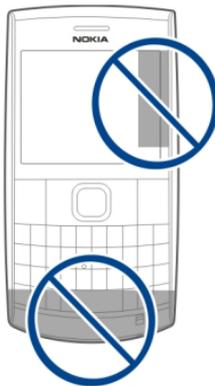

### Caricamento della batteria

La batteria è stata parzialmente precaricata, ma potrebbe essere necessario ricaricarla prima di accendere il telefono per la prima volta. Se la batteria del telefono è scarica, effettuare quanto segue:

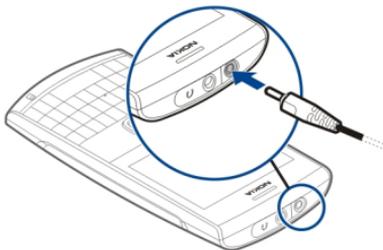


- 1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
- 2 Collegare il caricabatterie al telefono.
- 3 Quando il telefono indica che la batteria è completamente carica, scollegare il caricabatterie dal telefono e dalla presa a muro.

Non è necessario caricare la batteria per un periodo di tempo specifico ed è possibile utilizzare il telefono mentre è in carica.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica venga visualizzato sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo.

### Collegare un auricolare

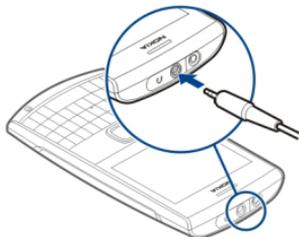

Non collegare prodotti che generano segnali in uscita, in quanto ciò potrebbe danneggiare il dispositivo. Non collegare il Nokia AV Connector ad alcuna fonte di

alimentazione. Se si collega un dispositivo esterno o un auricolare, diverso da quello approvato da Nokia per questo dispositivo, al Nokia AV Connector, prestare particolare attenzione al livello del volume.


### Inserimento di una memory card

Usare solo memory card compatibili approvate da Nokia per questo dispositivo. Card incompatibili potrebbero danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.



Il telefono cellulare supporta schede microSD con una capacità fino a 8 GB.

Insieme al dispositivo potrebbe essere fornita una memory card compatibile ed è possibile anche che sia già inserita. In caso contrario, effettuare le seguenti operazioni:

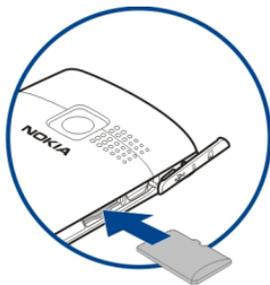


- 1 Aprire la cover dello slot della memory card.
- 2 Inserire la scheda nello slot della memory card con la superficie di contatto rivolta verso l'alto e premere finché non si blocca in posizione.
- 3 Chiudere la cover dello slot della memory card.

### Rimuovere la memory card




**Importante:** Non rimuovere la memory card quando viene utilizzata da un'applicazione. Così facendo si potrebbe danneggiare la memory card ed i dati memorizzati su di essa.

È possibile rimuovere o sostituire la scheda di memoria durante il funzionamento del telefono senza spegnere il dispositivo. Occorre tuttavia verificare che nessuna applicazione acceda alla scheda di memoria.

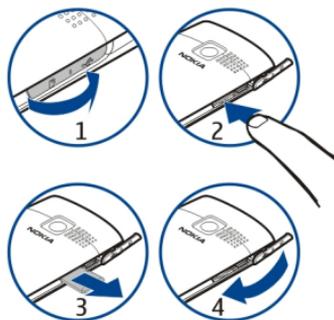

### Collegare un cavo dati USB


Collegare un cavo dati USB compatibile al connettore USB. Potrebbe essere necessario acquistare un cavo dati USB separatamente.

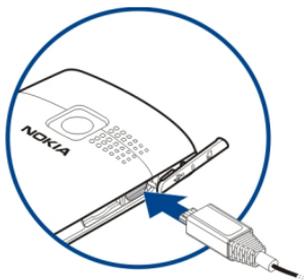

Per modificare le impostazioni USB, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Cavo dati USB** e la modalità desiderata.

### Fissare il cinturino da polso

Infilare il cinturino e stringerlo.

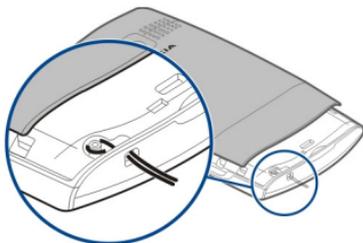

## Codici di accesso

Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da un uso non autorizzato. È possibile creare e cambiare il codice, nonché impostare il telefono cellulare in modo che lo richieda. Mantenere segreto il codice e conservarlo in un luogo sicuro, lontano dal telefono cellulare. Se si dimentica il codice e il telefono è bloccato, sarà necessario rivolgersi all'assistenza. Potranno essere applicati costi aggiuntivi e i dati personali contenuti nel telefono potrebbero essere eliminati. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a un centro assistenza Nokia Care o al proprio rivenditore.

Il codice PIN fornito con la carta SIM protegge il telefono dall'uso non autorizzato. Il codice PIN2 fornito con alcune carte SIM è necessario per accedere ad alcuni servizi. Se si inserisce il codice PIN o PIN2 errato per tre volte di seguito, verrà chiesto il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tali codici, rivolgersi al fornitore di servizi.


È necessario inserire il PIN modulo per accedere alle informazioni presenti sul modulo di protezione della carta SIM. Il PIN firma potrebbe essere necessario per la firma digitale. Per utilizzare il servizio di blocco chiamate, è necessario inserire la password di blocco.

Per impostare in che modo il telefono cellulare deve utilizzare codici di accesso ed impostazioni di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**.

## Schermata iniziale

### Display

Quando il dispositivo è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, viene visualizzata la Schermata iniziale.

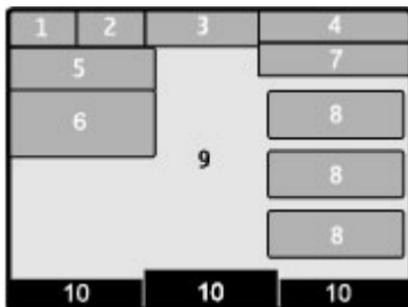

- 1 Potenza del segnale di rete
- 2 Stato della carica della batteria
- 3 Indicatori
- 4 Nome della rete o logo dell'operatore
- 5 Modo d'uso

## 14 Operazioni preliminari

---

- 6 Orologio
- 7 Data (se la Schermata iniziale avanzata è disattivata)
- 8 Widget
- 9 Display
- 10 Funzione del tasto di selezione

### Indicatori

- |  |  |
|--|--|
|   | Sono presenti messaggi non letti.  |
|   | Sono presenti messaggi non inviati o di cui è stato annullato o non è riuscito l'invio.          |
|   | La tastiera è bloccata.  |
|   | Sul telefono non viene attivata alcuna suoneria quando si ricevono chiamate o messaggi di testo. |
|   | È stata impostata la sveglia.  |
|  oppure  | Il telefono è registrato sulla rete GPRS o EGPRS.  |
|  oppure  | È attiva una connessione GPRS o EGPRS.   |
|  oppure  | La connessione GPRS o EGPRS è sospesa (in attesa).   |
|   | È attiva la funzione Bluetooth.  |
|   | Tutte le chiamate in entrata vengono deviate a un altro numero.                                  |
|   | Le chiamate sono limitate a un gruppo chiuso di utenti.  |
|   | Il modo d'uso attivo è programmato.  |
|   | Al telefono è connesso un auricolare.  |
|   | Il telefono è connesso a un altro dispositivo, tramite un cavo dati USB.                         |

### Risparmio energetico

Il dispositivo è dotato di funzionalità di risparmio energetico e modalità di sospensione per non consumare batteria quando si è nella Schermata iniziale e non viene premuto alcun tasto.

### Schermata Home

Nella Schermata iniziale è possibile creare collegamenti alle applicazioni preferite.

Selezionare **Menu > Impostazioni**, quindi **Display > Scherm. iniziale**.

#### Attivare la Schermata iniziale

Selezionare **Funz. Sch. iniz. > Attiva**.

#### Organizzare e personalizzare la Schermata iniziale

Selezionare **Personalizza vista**.

## Selezionare il tasto con cui attivare la Schermata iniziale

Selezionare **Tasto Scher. iniziale**.

## Accesso alla schermata iniziale

Scorrere verso l'alto o verso il basso per spostarsi nell'elenco e scegliere **Seleziona**, **Visualizza** o **Modifica**. Le frecce indicano che sono disponibili altre informazioni.

## Interrompere la navigazione

Selezionare **Esci**.

## Aggiungere i contatti preferiti alla Schermata iniziale

Con il widget **Contatti preferiti** è possibile comunicare facilmente con familiari e amici.

- 1 Per attivare la Schermata iniziale avanzata, selezionare **Menu > Impostazioni e Display > Scherm. iniziale > Funz. Sch. iniz. > Attiva**.
- 2 Selezionare **Personalizza vista**. Questo passaggio non è necessario se non è stato aggiunto alcun widget alla Schermata iniziale.
- 3 Selezionare l'area di contenuto desiderata, quindi scegliere **Cambia** o **Assegna**.
- 4 Selezionare **Contatti preferiti**.

Nella Schermata iniziale, selezionare il widget **Contatti preferiti**.

## Aggiungere un contatto preferito

Selezionare **Opzioni > Aggiungi nuovo preferito**.

## Effettuare una chiamata o inviare un SMS a un contatto preferito

Selezionare il contatto e scegliere **Opzioni > Chiama** o **Invia messaggio**.

## Cambiare l'immagine di un contatto preferito

Selezionare il contatto e scegliere **Opzioni > Cambia immagine**.

## Organizzare i contatti preferiti

Selezionare il contatto e scegliere **Opzioni > Organizza preferiti > Sposta**.  
Selezionare la nuova posizione e scegliere **OK**.

## Rimuovere un contatto preferito

Selezionare il contatto e scegliere **Opzioni > Rimuovi dai preferiti**.

La rimozione di un contatto preferito non ne comporta l'eliminazione anche dall'elenco dei contatti.

### Info su Community

Selezionare **Menu > Community**, quindi accedere ai servizi di social network desiderati.

Con l'applicazione Community è possibile migliorare la propria esperienza nel mondo dei social network. L'applicazione potrebbe non essere disponibile in tutte le regioni. Una volta effettuato l'accesso ai servizi di social network, ad esempio Facebook o Twitter, è possibile compiere le seguenti operazioni:

- Visualizzare gli aggiornamenti relativi allo stato dei propri amici
- Pubblicare aggiornamenti relativi al proprio stato
- Condividere in modo immediato le foto scattate con la fotocamera

Sono disponibili solo le funzionalità supportate dal servizio di social network in uso.

Per utilizzare i servizi di social network, è necessario che questi siano supportati dalla rete. Ciò potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati. Rivolgersi al proprio fornitore di servizi di rete per informazioni sulle tariffe per la trasmissione dei dati.

I servizi di social network sono forniti da terzi e non da Nokia. Controllare le impostazioni per la privacy del servizio di social network in uso, poiché l'utente potrebbe condividere informazioni con un numero elevato di persone. Le condizioni per l'utilizzo del servizio di social network si applicano alla condivisione delle informazioni mediante tale servizio. Leggere attentamente le condizioni di utilizzo e le procedure di tutela della privacy di tale servizio.

### Blocco tastiera

#### Bloccare la tastiera

Selezionare **Menu**, quindi premere il tasto funzione.

#### Sbloccare la tastiera

Selezionare **Sblocca**, quindi premere il tasto funzione. Se richiesto, inserire il codice di protezione.

#### Rispondere a una chiamata con la tastiera bloccata

Premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

#### Impostare il blocco automatico della tastiera

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Blocco tastiera aut.** > **Attiva** e impostare l'intervallo di tempo dopo il quale si attiva il blocco della tastiera.

Quando il dispositivo o la tastiera sono bloccati, è possibile effettuare chiamate al numero di emergenza programmato nel dispositivo.

### **Utilizzare il dispositivo senza una carta SIM**

Alcune funzioni del dispositivo, ad esempio i giochi, potrebbero essere utilizzate senza carta SIM. Le funzioni che non sono disponibili con il modo d'uso Aereo attivato non possono essere selezionate dai menu.

### **Applicazioni in esecuzione in background**

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

Le applicazioni che solitamente vengono eseguite in background sono, ad esempio, Radio e Lettore musicale.

## **Chiamate**

### **Effettuazione e risposta a una chiamata**

#### **Effettuare una chiamata**

Inserire il numero di telefono, inclusi il prefisso del paese e quello della città, e premere il tasto di chiamata. Per effettuare chiamate internazionali, premere + per il prefisso (il carattere + sostituisce il codice di accesso internazionale), quindi comporre il prefisso del paese, il prefisso della città, omettendo lo zero iniziale, e infine il numero di telefono.

#### **Rispondere a una chiamata entrante**

Premere il tasto di chiamata.

#### **Rifiutare una chiamata**

Premere il tasto di fine chiamata.

#### **Regolare il volume**

Durante una chiamata scorrere verso l'alto o il basso.

### **Altoparlante**

Se disponibile, è possibile selezionare **Altoparl.** o **Normale** per utilizzare, rispettivamente, l'altoparlante o l'altoparlante integrato del telefono cellulare durante una chiamata

### **Chiamate rapide**

#### **Associare un numero di telefono a un tasto numerico**

Selezionare **Menu > Rubrica > Altro > Chiamate rapide**, quindi un numero da 2 a 9 e scegliere **Assegna**. Digitare il numero telefonico desiderato oppure selezionare **Cerca** e una scheda Rubrica salvata.

#### **Attivare la chiamata rapida**

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate > Chiamate rapide > Sì**.

#### **Effettuare una chiamata rapida**

Nella Schermata iniziale tenere premuto il tasto numerico desiderato.

### **Scrittura del testo**

I metodi di scrittura disponibili sul dispositivo possono variare in base ai diversi mercati di vendita.

### **Scrivere utilizzando la tastiera**

Il dispositivo dispone di una tastiera completa.

#### **Impostare la lingua di scrittura**

Selezionare **Opzioni > Lingua scrittura** e la lingua desiderata. Per cambiare la lingua di scrittura, è anche possibile premere il tasto funzione, quindi il tasto **Ctrl**.

#### **Passare dalla modalità numerica a quella carattere e viceversa**

Premere il tasto funzione ripetutamente, fino a quando non appare il simbolo del metodo di inserimento desiderato.

#### **Modalità blocco numero**

Premere due volte il tasto funzione. Per tornare alla modalità normale, premere il tasto funzione.

#### **Passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa**

Premere il tasto **Maiusc**.

#### **Inserire un numero o un carattere stampato nell'angolo in alto a destra di un tasto**

Tenere premuto il tasto corrispondente.

#### **Eliminare un carattere**

Selezionare **Cancella**. È anche possibile premere il tasto **Backspace**.

### **Inserire un carattere speciale o un simbolo**

Premere il tasto Sym e selezionare il simbolo desiderato. Per visualizzare altri simboli, premere di nuovo il tasto Sym.

### **Inserire una nuova riga**

Premere il tasto Invio.

### **Inserire uno spazio**

Premere il tasto Spazio.

### **Copiare o tagliare testo**

Tenere premuto il tasto Maiusc e scorrere per evidenziare una parola, una frase o una sezione di testo. Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere **C** (copia) o **X** (taglia).

### **Incollare testo**

Spostarsi sulla posizione desiderata, tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere **V**.

## **Scrittura facilitata**

La scrittura facilitata si basa su un dizionario incorporato. Non tutte le lingue sono supportate.

### **Attivare o disattivare la scrittura facilitata**

Selezionare **Opzioni > Altro > Imp. scritt. facilit. > Scrittura facilitata > Attiva o Disattiva**.

### **Passare dalla scrittura facilitata al metodo tradizionale e viceversa**

Tenere premuto il tasto Ctrl, quindi premere il tasto Spazio.

È anche possibile tenere premuto il tasto **Opzioni**.

### **Immettere testo con la scrittura facilitata**

- 1 Iniziare a scrivere una parola utilizzando i tasti dei caratteri. Il dispositivo suggerisce le parole possibili.
- 2 Per confermare una parola, scorrere verso destra o premere il tasto Spazio.  
Se la parola non è corretta, scorrere verso il basso per accedere a un elenco di parole suggerite e selezionare la parola desiderata.
- 3 Procedere alla scrittura della parola successiva.

## **Uso dei menu**

Le funzioni del dispositivo sono raggruppate all'interno di menu. Non tutte le funzioni o le opzioni disponibili nei menu sono descritte in questa sezione.

Nella Schermata iniziale selezionare **Menu**, quindi il menu e il sottomenu desiderati.

### **Uscire dal livello di menu corrente**

Selezionare **Esci** o **Indietro**.

### **Tornare alla Schermata iniziale**

Premere il tasto di fine chiamata.

### **Cambiare la visualizzazione dei menu**

Selezionare **Menu > Opzioni > Vista menu prin..**

## **Messaggi**

### **Messaggi di testo e messaggi multimediali**

#### **Messaggi di testo**

È possibile inviare messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore.

I caratteri accentati, altri segni o simboli in alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Vengono visualizzati il numero di caratteri rimasti e il numero di messaggi necessari per l'invio.

Per inviare i messaggi, è necessario che nel dispositivo sia memorizzato il numero corretto del centro messaggi. In genere, tale numero è preimpostato con la carta SIM.

### **Impostare manualmente il numero del centro messaggi**

- 1 Selezionare **Menu > Messaggi > Altro > Impostazioni > SMS > Centro servizi msgg..**
- 2 Immettere il nome e il numero specificati del fornitore di servizi.

Durante la composizione di un messaggio, è possibile allegare, ad esempio, una foto. Il messaggio di testo diventa automaticamente un messaggio multimediale.

### **Messaggi multimediali**

Un messaggio multimediale può contenere testo, immagini e clip audio o video.

Solo i dispositivi compatibili possono ricevere e visualizzare messaggi multimediali. I messaggi possono avere un aspetto diverso a seconda dei dispositivi.

Se la dimensione dell'elemento inserito in un messaggio multimediale è troppo grande per la rete, potrà essere ridotta automaticamente.

Per la disponibilità e la sottoscrizione del servizio di messaggistica multimediale (MMS), rivolgersi al fornitore di servizi.

### Proteggere il dispositivo da contenuti pericolosi

Il dispositivo potrebbe essere esposto a virus e altro contenuto dannoso. Adottare le seguenti precauzioni:

- Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere in altro modo dannosi per il proprio dispositivo o computer.
- Fare attenzione quando si accettano richieste di connessione, si naviga in Internet o si scarica contenuto. Non accettare connessioni Bluetooth da fonti non affidabili.
- Installare e usare esclusivamente servizi e software da fonti affidabili che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione.
- Installare software antivirus e altri software di protezione sul proprio dispositivo e su tutti i computer ad esso collegati. Utilizzare una sola applicazione antivirus alla volta. L'utilizzo di più applicazioni potrebbe influire sulle prestazioni e sul funzionamento del dispositivo e/o del computer.
- Se si accede a segnalibri o collegamenti preinstallati per siti Internet di terzi, adottare precauzioni adeguate. Nokia non avalla né si assume alcuna responsabilità per tali siti.

### Creare un messaggio

1 Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio**.

2 Scrivere il messaggio.

Per inserire un carattere speciale o uno smile, selezionare **Opzioni > Inserisci simbolo**.

Per allegare un oggetto al messaggio, selezionare **Opzioni > Inserisci oggetto**. Il tipo di messaggio cambia automaticamente in MMS.

3 Per aggiungere i destinatari, selezionare **Invia a** e un destinatario.

Per immettere un numero di telefono o un indirizzo e-mail manualmente, selezionare **Numero o e-mail**. Digitare un numero telefonico oppure selezionare **E-mail** e immettere un indirizzo e-mail.

4 Selezionare **Invia**.

Gli MMS sono indicati da un'icona nella parte superiore del display.

I fornitori del servizio potrebbe addebitare costi diversi a seconda del tipo di messaggi. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore del servizio.

### Vista conversazione

Il dispositivo supporta la vista conversazione, in cui sono visualizzati tutti i messaggi SMS ed MMS ricevuti o inviati al nominativo di una scheda Rubrica in forma di conversazione. Ciò consente di visualizzare l'intero scambio di messaggi, senza dover aprire diverse cartelle.

Quando si riceve un messaggio, questo viene aperto nella vista conversazione.

### Visualizzare una conversazione registrata con un contatto

Selezionare **Menu > Messaggi > Conversazioni** e la conversazione desiderata.

### Messaggi flash

I messaggi flash sono SMS visualizzati immediatamente alla ricezione.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

- 1 Selezionare **Altro > Altri messaggi > Messaggio flash**.
- 2 Scrivere il messaggio.
- 3 Selezionare **Invia a** e una scheda.

### Messaggi audio Nokia Xpress

Usare il servizio MMS per creare e inviare comodamente un messaggio audio.

Selezionare **Menu > Messaggi**.

- 1 Selezionare **Altro > Altri messaggi > Messaggio audio**. Si apre il registratore.
- 2 Selezionare le icone per controllare la registrazione.
  -  — Consente di registrare il messaggio.
  -  — Consente di sospendere la registrazione.
  -  — Consente di interrompere la registrazione.
- 3 Selezionare **Invia a** e una scheda.

### E-mail e chat

Il dispositivo può supportare i servizi E-mail e Chat per i social network.

- Con E-mail è possibile utilizzare il dispositivo cellulare per accedere ai propri account e-mail da diversi fornitori di servizi e-mail.
- Con Chat è possibile utilizzare il dispositivo cellulare per conversare con altri utenti in linea.

Per verificare la disponibilità di questo servizio, selezionare **Menu > E-mail**.

Questa funzione non è disponibile in tutti i paesi. Per dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

### Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

#### Chiamare la propria segreteria telefonica

Tenere premuto **1**.

#### Modificare il numero della propria segreteria telefonica

Selezionare **Menu > Messaggi > Altro > Messaggi vocali**, quindi **N. segreteria telef.**.

### Impostazioni messaggi

Selezionare **Menu > Messaggi e Altro > Impostazioni**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Impostazioni generali** — Consente di impostare la dimensione del carattere dei messaggi, aggiungere smile e attivare rapporti di consegna.

**SMS** — Consente di impostare i centri servizi per SMS ed e-mail SMS.

**MMS** — Consente di attivare i rapporti di consegna, ricevere MMS e annunci pubblicitari e impostare altre preferenze relative agli MMS.

**Messaggi di servizio** — Consente di attivare i messaggi di servizio e impostare altre preferenze relative a tali messaggi.

### Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del dispositivo e sulla carta SIM. La memoria del dispositivo consente di salvare schede Rubrica con più numeri telefonici e note di testo. I nominativi e i numeri salvati sulla carta SIM sono indicati dall'icona .

Selezionare **Menu > Rubrica > Nomi**.

#### Aggiungere una scheda Rubrica

Selezionare **Opzioni > Aggiungi nuovo > Aggiungi scheda**.

#### Aggiungere i dettagli a una scheda Rubrica

Verificare che la memoria in uso sia **Telefono** o **Telefono e SIM**. Selezionare una scheda Rubrica e scegliere **Dettagli > Opzioni > Aggiungi dett.**.

### **Cercare una scheda Rubrica**

Selezionare **Nomi**. Scorrere l'elenco delle schede Rubrica oppure inserire le prime lettere del nominativo.

### **Copiare una scheda Rubrica tra la memoria del dispositivo e la carta SIM**

Selezionare **Nomi**, quindi la scheda e scegliere **Opzioni** > **Altro** > **Copia scheda**. Sulla carta SIM è possibile salvare un solo numero di telefono per ciascun nome.

Per selezionare la carta SIM o la memoria del dispositivo per la Rubrica, per scegliere come visualizzare i nomi e i numeri nella Rubrica e per vedere la capacità di memoria della Rubrica, selezionare **Impostazioni** e l'opzione appropriata.

È possibile inviare e ricevere le informazioni di contatto di una persona sotto forma di biglietto da visita dai dispositivi compatibili che supportano lo standard vCard.

### **Inviare un biglietto da visita**

Selezionare una scheda, **Opzioni** > **Altro** > **Biglietto visita** e il tipo di invio.

## **Musica**

### **Lettoce musicale**

Il dispositivo include un lettore musicale per l'ascolto di brani o di altri file audio MP3 o AAC.

Selezionare **Menu** > **Musica** > **Musica personale**.

### **Avviare o sospendere la riproduzione**

Premere il tasto di scorrimento.

### **Tornare all'inizio del brano corrente**

Scorrere a sinistra.

### **Tornare al brano precedente**

Scorrere due volte a sinistra.

### **Passare al brano successivo**

Scorrere verso destra.

### **Riavvolgere il brano corrente**

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso sinistra.

**Fare avanzare rapidamente il brano corrente**

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso destra.

**Regolare il volume**

Scorrere verso l'alto o il basso.

**Attivare o disattivare l'audio del lettore musicale**

Premere il tasto Ctrl.

**Lasciare il lettore musicale attivo in background**

Premere il tasto di fine chiamata.

**Chiudere il lettore musicale**

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

**Radio FM**

Selezionare **Menu > Musica > Radio**.

**Cercare automaticamente le stazioni disponibili**

Selezionare **Opzioni > Cerca tutte staz.**. I migliori risultati si ottengono quando ci si trova all'esterno o accanto a una finestra.

**Sintonizzarsi automaticamente su una frequenza con una ricezione migliore**

Controllare che la funzione RDS sia attivata. Selezionare **Opzioni > Impostazioni > RDS**.

Selezionare **Frequenza aut.**

**Cercare una stazione vicina**

Tenere premuto il tasto di scorrimento verso sinistra o destra.

**Salvare una stazione**

Sintonizzarsi sulla stazione desiderata e scegliere **Opzioni > Salva stazione**.

**Cambiare stazione**

Scorrere a sinistra o a destra per cambiare stazione oppure premere il tasto numerico corrispondente alla posizione in memoria della stazione desiderata.

**Regolare il volume**

Scorrere verso l'alto o il basso.

**Lasciare la radio attiva in background**

Premere il tasto di fine chiamata.

### **Chiudere la radio**

Tenere premuto il tasto di fine chiamata.

## **Foto**

### **Acquisire foto e registrare clip video**

Il dispositivo supporta una risoluzione dell'immagine di 640x480 pixel.

### **Modalità fotocamera**

---

#### **Utilizzare la funzione di immagine statica**

Selezionare **Menu > Foto > Fotocamera**.

#### **Ingrandire o ridurre le dimensioni dell'immagine**

Scorrere verso l'alto o il basso.

#### **Scattare una foto**

Selezionare **Scatta**.

#### **Impostare la modalità di anteprima e l'ora**

Selezionare **Opzioni > Impostazioni > Ora antep. foto**.

#### **Attivare l'autoscatto**

Selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata.

### **Modalità video**

---

#### **Utilizzare la funzione video**

Selezionare **Menu > Foto > Registrat. video**.

#### **Avviare la registrazione di un clip video**

Selezionare **Registra**.

#### **Passare dalla modalità fotocamera a quella video e viceversa**

Nella modalità fotocamera o video scorrere verso sinistra o destra.

### **Visualizzare foto e clip video**

---

#### **Visualizzare le foto**

Selezionare **Menu > Foto > Foto personali**.

## Riprodurre i clip video

Selezionare **Menu** > **Foto** > **Video**.

## Applicazioni

### Sveglia

È possibile impostare la sveglia perché suoni all'ora desiderata.

#### Impostare la sveglia

- 1 Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Sveglia**.
- 2 Inserire l'ora dell'allarme.
- 3 Per impostare la ripetizione di un allarme in determinati giorni della settimana, scegliere **Ripeti:** > **Attivata** e i giorni.
- 4 Selezionare il tono di allarme. Se viene impostata la radio come tono di allarme, collegare l'auricolare al dispositivo.
- 5 Impostare la durata dell'intervallo di ripetizione dell'allarme e selezionare **Salva**.

#### Interrompere la sveglia

Selezionare **Stop**. Se si lascia suonare la sveglia per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di allarme si arresta per la durata dell'intervallo di ripetizione, quindi riprende.

### Galleria

Nella Galleria è possibile gestire immagini, clip video e file musicali.

#### Visualizzare il contenuto della Galleria

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Galleria**.

### Varie

Il dispositivo potrebbe includere giochi e applicazioni Java™ progettati appositamente per questo dispositivo.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Varie**.

#### Aprire un gioco o un'applicazione

Selezionare **Giochi**, **Raccolta** o la memory card, quindi un gioco o un'applicazione.

#### Visualizzare la quantità di memoria disponibile per l'installazione di giochi e applicazioni

Selezionare **Opzioni** > **Stato memoria**.

### Scaricare un gioco o un'applicazione

Scegliere **Opzioni** > **Download** > **Download giochi** o **Download applic.**.

Il dispositivo supporta le applicazioni Java J2ME™. Accertarsi che l'applicazione sia compatibile con il dispositivo prima di scaricarla.

 **Importante:** Installare ed usare solo applicazioni e altro software provenienti da fonti sicure. Le applicazioni provenienti da fonti non sicure possono includere software pericolosi in grado di accedere ai dati memorizzati nel dispositivo, causare danni finanziari o danneggiare il dispositivo stesso.

Le applicazioni scaricate possono essere salvate in Galleria anziché in Applicazioni.

### Registratore vocale

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Registratore**.

### Avviare la registrazione

Selezionare l'icona della registrazione.

### Avviare una registrazione durante una chiamata

Selezionare **Opzioni** > **Altro** > **Registra**. Durante la registrazione di una chiamata tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio. La registrazione viene salvata nella cartella Registros della Galleria.

### Ascoltare l'ultima registrazione

Selezionare **Opzioni** > **Rip. ultima reg.**.

### Inviare l'ultima registrazione in un MMS

Selezionare **Opzioni** > **Invia ultima reg.**.

### Elenco impegni

Selezionare **Menu** > **Applicazioni** > **Elenco impegni**.

L'elenco impegni è ordinato in base a priorità. Per gestire l'elenco impegni, selezionare **Opzioni** e l'opzione appropriata.

## Agenda

Selezionare **Menu** > **Agenda**.

Il giorno corrente viene visualizzato in una cornice. Se per il giorno sono state impostate delle note, lo stesso viene visualizzato in grassetto.

**Aggiungere una nota Agenda**

Selezionare una data e scegliere **Opzioni** > **Crea nota**.

**Visualizzare i dettagli di una nota**

Selezionare la nota e scegliere **Visualizza**.

**Eliminare tutte le note dall'Agenda**

Selezionare **Opzioni** > **Elimina note** > **Tutte le note**.

**Impostazioni****Modi d'uso**

Se si aspetta una chiamata ma ci si trova in un luogo dove non è consentito far squillare il dispositivo, sono disponibili diversi gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che possono essere personalizzati con toni di chiamata diversi a seconda degli eventi e degli ambienti.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Modi d'uso**.

Selezionare il modo d'uso desiderato e scegliere:

**Attiva** — Consente di attivare il modo d'uso.

**Personalizza** — Consente di modificare le impostazioni del modo d'uso.

**Definisci scad.** — Consente di impostare il modo d'uso affinché sia attivo fino a un determinato periodo di tempo. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Le opzioni disponibili possono variare.

**Avvertenza:**

Quando il modo d'uso aereo è attivato, non è possibile effettuare o ricevere chiamate, incluse le chiamate di emergenza, né utilizzare altre funzioni che richiedono la copertura di rete. Per effettuare una chiamata, attivare un altro modo d'uso.

**Temi**

Un tema contiene diversi elementi per la personalizzazione del telefono cellulare.

Selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Temi**, quindi una delle seguenti opzioni:

**Seleziona tema** — Aprire la cartella **Temi**, quindi selezionare un tema.

**Download temi** — Aprire un elenco di collegamenti per scaricare ulteriori temi.

### Toni

È possibile modificare le impostazioni dei toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**. Le stesse impostazioni si trovano anche nel menu Modi d'uso.

### Impostazioni del display

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display**.

È possibile visualizzare o modificare lo sfondo, le dimensioni del carattere o altre impostazioni relative al display del dispositivo.

### Visualizzare le informazioni della rete cellulare nella Schermata iniziale

- 1 Per attivare la Schermata iniziale avanzata, selezionare **Menu > Impostazioni e Display > Scherm. iniziale > Funz. Sch. iniz. > Attiva**.
- 2 Selezionare **Personalizza vista**. Questo passaggio non è necessario se non è stato aggiunto alcun widget alla Schermata iniziale.
- 3 Selezionare l'area di contenuto desiderata, quindi scegliere **Cambia o Assegna**.
- 4 Selezionare **Indicatori gener..**
- 5 Salvare le modifiche.
- 6 Selezionare **Menu > Impostazioni, quindi Display > Info microcella > Attiva**.

### Data e ora

Selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora**.

### Impostare la data e l'ora

Selezionare **Impostaz. data e ora**.

### Impostare il formato di data e ora

Selezionare **Formato data e ora**.

### Aggiornare automaticamente l'ora in base al fuso orario corrente

Selezionare **Aggiornam. aut. ora** (servizio di rete).

### Tasti di scelta rapida

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni utilizzate più di frequente.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Colleg. personali**.

**Assegnare un collegamento a un tasto di selezione**

Selezionare **Tasto di selezione dx** o **Tasto di selezione sx** e una funzione dall'elenco.

**Assegnare un collegamento al tasto relativo a musica o messaggi**

Selezionare **Tasto Musica** o **Tasto Messaggi** e una funzione dall'elenco.

**Assegnare un collegamento al tasto di scorrimento**

Selezionare **Tasto di spostamento**. Scorrere nella direzione desiderata e selezionare **Cambia** oppure **Assegna** e una funzione nell'elenco.

**Sincronizzazione e backup**

Selezionare **Menu > Impostazioni > Sincr. e backup**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Sincronizz. dati** — Consente di sincronizzare o copiare i dati selezionati, quali le schede Rubrica, le voci dell'agenda, le note o i messaggi tra il dispositivo in uso e un altro dispositivo.

**Crea backup** — Consente di eseguire il backup dei dati selezionati.

**Riprist. backup** — Consente di ripristinare i dati da un backup. Per visualizzare i dettagli di un file di backup, selezionare **Opzioni > Dettagli**.

**Sincr. con server** — Consente di sincronizzare o copiare i dati selezionati dal dispositivo in uso a un PC o un server di rete e viceversa (servizio di rete).

**Connettività**

Il telefono è dotato di diverse funzioni di connessione ad altri dispositivi per la trasmissione e la ricezione di dati.

**Tecnologia senza fili Bluetooth**

La tecnologia Bluetooth consente di connettere il proprio dispositivo, utilizzando onde radio, a un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i seguenti profili: accesso generico, accesso di rete, controllo, auricolare, invio oggetto, trasferimento file, connessione remota, accesso SIM e porta seriale. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati da Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Per effettuare o ricevere chiamate quando il dispositivo è in modalità SIM remota, è necessario disporre di un accessorio compatibile collegato al dispositivo, ad esempio un kit veicolare.

Il dispositivo consentirà solo chiamate di emergenza in questa modalità.

### Aprire una connessione Bluetooth

- 1 Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**.
- 2 Selezionare **Nome telefono** e inserire un nome per il dispositivo.
- 3 Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Sì**.  indica che la connessione Bluetooth è attiva.
- 4 Per connettere il dispositivo a un accessorio audio, selezionare **Collega ad acc. audio**, quindi l'accessorio.
- 5 Per associare il dispositivo a un qualsiasi dispositivo Bluetooth entro il raggio previsto, selezionare **Disp. associati > Agg. nuovo disp..**
- 6 Selezionare un dispositivo trovato e scegliere **Aggiungi**.
- 7 Inserire un codice di protezione (fino a 16 caratteri) nel dispositivo e consentire la connessione sull'altro dispositivo Bluetooth.

Utilizzare il dispositivo in modalità nascosta per evitare di scaricare software dannoso. Non accettare richieste di connessioni Bluetooth da fonti non affidabili. È anche possibile disattivare la funzione Bluetooth quando non la si utilizza.

### Connettere il PC a Internet

È possibile utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettere il PC compatibile a Internet. Il dispositivo deve essere in grado di connettersi a Internet (servizio di rete) e il PC deve supportare la tecnologia Bluetooth. Dopo aver stabilito la connessione al servizio NAP (Network Access Point) del dispositivo e aver effettuato l'associazione al PC, il dispositivo apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet.

### Dati a pacchetti

GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che consente ai telefoni cellulari di inviare e ricevere dati tramite una rete basata sul protocollo IP.

Per definire come utilizzare il servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Conn. dati a pacchetto** e scegliere una delle seguenti opzioni:

**Su richiesta** — Consente di stabilire una connessione dati a pacchetto quando richiesto da un'applicazione. La connessione viene terminata quando si chiude l'applicazione.

**Sempre attiva** — Consente di connettersi automaticamente a una rete dati a pacchetto quando si accende il dispositivo.

È possibile utilizzare il dispositivo come modem collegandolo a un PC compatibile tramite la tecnologia Bluetooth. Per dettagli, consultare la documentazione di Nokia Ovi Suite.

## Chiamate

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate** e una delle seguenti opzioni:

**Deviazione chiamate** — Consente di deviare le chiamate in entrata (servizio di rete). Se sono attive alcune funzioni di blocco delle chiamate, potrebbe non essere possibile deviare le chiamate stesse.

**Risp. con ogni tasto** — Consente di rispondere a una chiamata premendo un tasto qualsiasi, ad eccezione del tasto di accensione e spegnimento, del tasto di selezione destro o sinistro o del tasto di fine chiamata.

**Richiamo automatico** — Consente di ricomporre automaticamente il numero se fallisce un tentativo di chiamata.

**Chiamate rapide** — Consente di chiamare un contatto associato a un tasto numerico (da 2 a 9) tenendo premuto il tasto numerico corrispondente.

**Avviso chiamata** — Consente di impostare la rete affinché segnali una chiamata in arrivo durante quella in corso (servizio di rete).

**Display durata chiam.** — Consente di visualizzare la durata della chiamata in corso.

**Info ultima ch.** — Consente di visualizzare brevemente la durata approssimativa dopo ciascuna chiamata.

**Invio propri dati** — Consente di mostrare il proprio numero di telefono al destinatario della chiamata (servizio di rete). Per utilizzare l'impostazione concordata con il proprio fornitore dei servizi di rete, selezionare **Impost. da rete**.

**Linea ch. uscenti** — Consente di selezionare la linea telefonica utilizzata per effettuare le chiamate, se la carta SIM supporta più linee telefoniche (servizio di rete).

## Dispositivo

Selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono** e una delle seguenti opzioni:

**Impostazioni lingua** — Per impostare la lingua del dispositivo, selezionare **Lingua telefono** e una lingua. Per impostare la lingua del dispositivo in base alle informazioni presenti nella carta SIM, selezionare **Lingua telefono > Automatica**.

**Stato della memoria** — Consente di controllare la quantità di memoria occupata e disponibile.

**Blocco tastiera aut.** — Consente di bloccare la tastiera automaticamente dopo un intervallo di tempo impostato, quando il dispositivo è impostato sulla modalità Schermata iniziale e non viene premuto alcun tasto.

**Blocco tastiera** — Consente di impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione quando si sbloccano i tasti.

**Richiesta Aereo** — Consente di impostare il dispositivo affinché richieda se si desidera o meno attivare il modo d'uso Aereo all'accensione del dispositivo. Con il modo d'uso Aereo impostato, tutte le connessioni radio sono disattivate.

**Aggiorn. telef.** — Consente di verificare la disponibilità di aggiornamenti software presso il fornitore dei servizi di rete (servizio di rete). La disponibilità di questa opzione dipende dal dispositivo.

**Selezione operatore** — Consente di utilizzare una rete cellulare specifica.

**Guida sens. contesto** — Consente di visualizzare il testo della Guida.

**Tono accensione** — Consente di riprodurre un tono all'accensione del dispositivo.

### Accessori

Questo menu è disponibile solo se il dispositivo è collegato o è stato collegato a un accessorio compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Accessori**. Selezionare un accessorio e un'opzione a seconda dell'accessorio scelto.

### Configurazione

È possibile configurare il dispositivo con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. Il fornitore dei servizi potrebbe fornire queste impostazioni.

Selezionare **Menu > Impostazioni e Configurazione**.

Selezionare tra le seguenti opzioni:

**Impost. config. pred.** — Consente di visualizzare i fornitori di servizi memorizzati nel dispositivo e impostare un fornitore predefinito.

**Pred. in tutte le appl.** — Consente di attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.

**Punto accesso prefer.** — Consente di visualizzare i punti di accesso salvati.

**Impostazioni person.** — Consente di aggiungere nuovi account personali per vari servizi, nonché di attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale, selezionare **Aggiungi o Opzioni > Aggiungi nuove**. Selezionare il tipo di servizio ed immettere le informazioni richieste. Per attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Attiva**.

### Protezione

Selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione** e una delle seguenti opzioni:

**Richiesta PIN** — Consente di impostare il dispositivo affinché richieda il codice PIN a ogni accensione del dispositivo. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice.

**Serv. blocco ch.** — Consente di limitare le chiamate in entrata e in uscita dal dispositivo (servizio di rete). È necessaria la password per il blocco delle chiamate.

**Numeri consentiti** — Consente di limitare le chiamate in uscita ai soli numeri telefonici selezionati, se questa funzione è supportata dalla carta SIM. Quando la funzione di chiamata ai numeri consentiti è attiva, le connessioni GPRS non sono possibili, tranne che per l'invio di SMS su una connessione GPRS. In questo caso, il numero del destinatario e il numero del centro servizi SMS devono essere inclusi nell'elenco dei numeri consentiti.

**Gruppo chiuso** — Consente di specificare un gruppo di persone che è possibile chiamare e dalle quali è possibile ricevere telefonate (servizio di rete).

**Livello protez.** — Per impostare il dispositivo affinché richieda il codice di protezione ogni volta che una nuova carta SIM viene inserita nel dispositivo, selezionare **Telefono**.

**Codici di accesso** — Consente di modificare il codice di protezione, il codice PIN, il codice PIN2 o la password di blocco.

**Richiesta PIN2** — Consente di scegliere se il codice PIN2 è necessario o meno quando si usa una particolare funzione del dispositivo protetta dal codice PIN2. Alcune carte SIM non consentono la disattivazione della richiesta del codice. La disponibilità di questa opzione dipende dalla carta SIM. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore dei servizi di rete.

**Codice in uso** — Consente di selezionare il tipo di codice PIN.

**Certific. autorità o Certificati utente** — Consente di visualizzare l'elenco dei certificati utente o autorità scaricati nel dispositivo. [Vedere "Protezione del browser" a p. 35.](#)

## Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di protezione e, in alcuni casi, un modulo di protezione, che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per maggiori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per visualizzare o modificare le impostazioni del modulo di protezione o per visualizzare un elenco di certificati di autorità o di certificati utente scaricati nel dispositivo, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione > Modulo protezione, Certific. autorità o Certificati utente.**



**Importante:** L'esistenza di un certificato riduce considerevolmente i rischi legati alle connessioni remote e all'installazione del software. Per poter garantire una maggiore protezione, i certificati devono essere utilizzati in modo appropriato e devono essere corretti, autentici o affidabili. I certificati hanno una durata limitata. Se sono scaduti o non validi, controllare che la data e l'ora sul dispositivo siano corrette.

Prima di modificare qualsiasi impostazione relativa ai certificati, è necessario che il proprietario del certificato sia una persona affidabile e che il certificato appartenga effettivamente al proprietario indicato.

### Ripristino delle impostazioni iniziali

Per ripristinare le impostazioni predefinite del dispositivo, selezionare **Menu > Impostazioni > Riprist. imp. orig.**

Per ripristinare tutte le impostazioni di preferenza senza eliminare alcun dato personale, selezionare **Solo impostazioni**.

Per ripristinare tutte le impostazioni di preferenza ed eliminare tutti i dati personali, come Rubrica, messaggi, file multimediali e chiavi di attivazione, selezionare **Tutto**.

### Informazioni sul browser Web

Selezionare **Menu > Internet**.

È possibile essere sempre aggiornati sulle ultime novità e visitare i siti Web preferiti. È possibile utilizzare il browser Web per visualizzare le pagine Web su Internet.

Il browser Web comprime e ottimizza i contenuti Web per il telefono in modo da poter navigare sul Web più velocemente e risparmiare sui costi del traffico dati.

Per navigare sul Web, è necessario connettersi a Internet.

Per informazioni sulla disponibilità e sui prezzi e per le istruzioni, rivolgersi al fornitore del servizio.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione in un messaggio di configurazione inviato dal fornitore di servizi.

### Web o Internet

#### Informazioni sulla funzione Web

Selezionare **Menu > Internet**.

A seconda del dispositivo in uso, la funzione di navigazione sul Web (di seguito indicata come Web) potrebbe essere visualizzata come Web o Internet nel menu.

È possibile accedere ai vari servizi Internet con il browser del proprio dispositivo. L'aspetto delle pagine Web può variare in base alle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Web siano visualizzabili.

L'indicatore relativo alla sicurezza non indica che la trasmissione di dati tra il gateway e il server dove sono memorizzati i dati è sicura.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le relative istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile che si ricevano le necessarie impostazioni di configurazione per la navigazione da parte del fornitore di servizi sotto forma di messaggio di configurazione.

### Connessione a un servizio Web

Selezionare **Menu > Internet > Home page**. In alternativa, nella Schermata iniziale tenere premuto **0**.

Dopo aver effettuato la connessione al servizio, è possibile visualizzare le relative pagine. La funzione dei tasti del dispositivo può variare a seconda dei servizi. Seguire le istruzioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

### Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

### Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. È possibile accedere a questo menu solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e i contenuti del menu dipendono dai servizi disponibili.

### Assistenza

#### Assistenza

Quando si desidera avere ulteriori informazioni su come utilizzare il prodotto acquistato oppure si hanno dubbi sul funzionamento del telefono, leggere il manuale d'uso del telefono.

Se, tuttavia, non si è riusciti a risolvere il problema, effettuare una delle seguenti operazioni:

- Riavviare il telefono. Spegnerlo e rimuovere la batteria. Dopo circa un minuto sostituire la batteria e accendere il telefono.
- Aggiornare il software del telefono
- Ripristinare le impostazioni originali predefinite

Se il problema persiste, rivolgersi a Nokia per conoscere le opzioni di ripristino. Visitare il sito [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Prima di far riparare il telefono, effettuare sempre un backup dei dati.

### Aggiornamenti del software del telefono

Gli aggiornamenti del software consentono di arricchire il telefono di nuove funzionalità e funzioni avanzate. Con l'aggiornamento del software potrebbero anche essere migliorate le prestazioni del telefono.

Prima di aggiornare il software del telefono, si consiglia di creare sempre il backup dei dati personali.



#### **Avvertenza:**

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Dopo l'aggiornamento le istruzioni nel manuale d'uso potrebbero non risultare più aggiornate.

### Aggiornare il software del telefono tramite il telefono

Per migliorare le prestazioni del telefono e scaricare aggiornamenti delle applicazioni e nuove sorprendenti funzioni, è possibile aggiornare regolarmente il software per sfruttare al massimo il telefono. È anche possibile configurare il telefono affinché verifichi automaticamente la disponibilità di aggiornamenti.



#### **Avvertenza:**

Se si installa un aggiornamento software, non sarà possibile usare il dispositivo, neppure per le chiamate di emergenza, fino a quando l'installazione non sarà stata completata e il dispositivo riavviato.

L'utilizzo dei servizi o il download di contenuti potrebbe implicare la trasmissione di grandi quantità di dati, con conseguenti costi per il traffico di dati.

Prima di iniziare l'aggiornamento, collegare un caricabatterie o assicurarsi che il livello di carica della batteria del dispositivo sia sufficiente.

Selezionare **Menu > Impostazioni.**



- 1 Selezionare **Telefono > Aggiorn. telef..**
- 2 Per visualizzare la versione corrente del software e verificare se è disponibile un aggiornamento, selezionare **Dettagli sw corrente.**
- 3 Per scaricare e installare un aggiornamento software, selezionare **Scarica sw tel..** Seguire le istruzioni visualizzate.
- 4 Se l'installazione è stata annullata dopo il download, selezionare **Inst. aggiorn. sw.**

L'aggiornamento del software potrebbe durare alcuni minuti. Se si verificano problemi con l'installazione, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

### **Verificare automaticamente la disponibilità di aggiornamenti software**

Selezionare **Aggiorn. sw aut.** e definire la frequenza con cui viene verificata la disponibilità di nuovi aggiornamenti software.

Il fornitore di servizi di rete potrebbe inviare gli aggiornamenti software tramite OTA sul telefono cellulare. Per ulteriori informazioni su questo servizio di rete, rivolgersi al fornitore di servizi di rete.

### **Aggiornare il software del telefono utilizzando il PC**

È possibile utilizzare l'applicazione per PC Nokia Ovi Suite per aggiornare il software del telefono. È necessario disporre di un PC compatibile, di una connessione a Internet ad alta velocità e di un cavo dati USB compatibile per collegare il telefono al PC.

Per ulteriori informazioni e per scaricare l'applicazione Nokia Ovi Suite, visitare il sito [www.ovi.com/suite](http://www.ovi.com/suite).

### Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

#### Servizi di rete e costi

Il dispositivo è stato omologato per essere utilizzato sulle reti (E)GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz.

Per usare il dispositivo è necessario eseguire una sottoscrizione con un operatore.

L'utilizzo di servizi di rete e il download di contenuto richiedono una connessione di rete e possono implicare costi per il traffico di dati. Alcune funzioni dei prodotti richiedono il supporto della rete e un'eventuale sottoscrizione.

#### Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare il dispositivo.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale d'uso.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Spegnerlo il dispositivo e rimuovere la batteria di quando in quando per ottimizzare le prestazioni.
- Tenere il dispositivo lontano da magneti o campi magnetici.
- Per conservare i dati importanti al sicuro, archivarli in almeno due luoghi diversi, ad esempio il dispositivo, la memory card o il computer, oppure mettere per iscritto le informazioni di valore.

#### Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

#### DRM (Gestione dei diritti digitali)

Durante l'uso del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright. I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica o il trasferimento di immagini, musica e altri elementi.

I proprietari di contenuto potrebbero utilizzare diversi tipi di tecnologie di gestione dei diritti digitali (DRM) per la tutela della loro proprietà intellettuale, incluso il copyright. Questo dispositivo utilizza diversi tipi di software DRM per accedere al contenuto protetto da DRM. Questo dispositivo consente di accedere a contenuto protetto con WMDRM 10 / OMA DRM 2.0 / WMDRM 10 e OMA DRM 2.0. Qualora un certo software DRM non riesca a proteggere il contenuto, i proprietari del contenuto potrebbero richiedere che a tale funzionalità del software DRM sia revocato l'accesso al nuovo contenuto protetto da DRM. La revoca potrebbe anche impedire il rinnovo del contenuto protetto da DRM già presente sul dispositivo. La revoca dell'accesso a tale software DRM non influisce in alcun modo sull'uso del contenuto protetto da altri tipi di DRM o del contenuto non protetto da DRM.

Il contenuto protetto da DRM (gestione dei diritti digitali) viene fornito con una licenza associata che definisce i diritti all'uso di tale contenuto.

Se sul proprio dispositivo è presente contenuto protetto dal DRM OMA, per effettuare il backup delle licenze e del contenuto, utilizzare la funzione di backup di Nokia Ovi Suite.

Altri metodi di trasferimento potrebbero non trasferire le licenze che dovranno essere necessariamente ripristinate insieme al contenuto affinché l'utente possa continuare ad utilizzare il contenuto protetto dal DRM OMA una volta formattata la memoria del dispositivo. Potrebbe essere anche necessario ripristinare le licenze nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati.

Se il dispositivo ha contenuto protetto da WMDRM, sia le licenze che il contenuto andranno perduti, se la memoria del dispositivo viene formattata. Nel caso in cui i file sul dispositivo vengano per qualche ragione danneggiati si potrebbero perdere anche le licenze e il contenuto. La perdita delle licenze o del contenuto potrebbe limitare la capacità dell'utente di riutilizzare lo stesso contenuto sul dispositivo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Alcune licenze potrebbero essere collegate a una specifica carta SIM e il contenuto protetto potrebbe essere accessibile solo con quella carta SIM inserita nel dispositivo.

### Batterie e caricabatterie

#### Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Il dispositivo è stato progettato per essere utilizzato con una batteria ricaricabile BL-5C. Nokia potrebbe rendere disponibili altri modelli di batterie per questo dispositivo. Utilizzare sempre batterie originali Nokia.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3. Il numero di modello esatto del caricabatterie Nokia potrebbe variare a seconda del tipo di spina, identificata da E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria.

#### Sicurezza della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria. Quando si scollega il cavo di un caricabatterie o di un accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollegarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Ciò può accadere accidentalmente quando un oggetto metallico tocca i nastri metallici della batteria, ad esempio se si tiene in tasca una batteria di riserva. Il corto circuito potrebbe danneggiare la batteria o l'oggetto che funge da contatto.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare, tagliare, aprire, comprimere, piegare, forare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Non modificare, manomettere o tentare di inserire oggetti estranei nella batteria e non immergerla o esporla all'acqua o ad altri liquidi. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare le batterie e il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di batterie o caricabatterie non approvati o incompatibili può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che la batteria o il caricabatterie possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai una batteria o un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

### Informazioni sulla sicurezza aggiuntive

#### Effettuare una chiamata di emergenza

- 1 Verificare che il dispositivo sia acceso.
- 2 Controllare che il segnale sia sufficientemente forte. Potrebbe essere necessario fare anche quanto segue:
  - Inserire una carta SIM.
  - Disabilitare le limitazioni alle chiamate attivate per il dispositivo, ad esempio blocco delle chiamate, chiamate a numeri consentiti o chiamate a un gruppo chiuso di utenti.
  - Verificare che il modo d'uso aereo non sia attivato.
- 3 Premere ripetutamente il tasto di fine chiamata finché non viene visualizzata la Schermata iniziale.
- 4 Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri delle chiamate di emergenza variano da località a località.
- 5 Premere il tasto di chiamata.
- 6 Fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. pertanto non terminare la chiamata fino a che non si verrà autorizzati a farlo.



**Importante:** Attivare sia le chiamate via internet che da cellulare, se il dispositivo supporta le chiamate via Internet. Il dispositivo può tentare di effettuare le chiamate di emergenza sia sulle reti cellulari che via Internet. Non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

#### Bambini piccoli

Il dispositivo così come i suoi accessori non sono giocattoli. Potrebbero contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!

#### Apparecchiature mediche

L'uso di apparecchiature ricetrasmittenti, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza.

#### Apparecchiature mediche impiantate

I produttori di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 centimetri tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter, per scongiurare potenziali interferenze tra dispositivo e apparecchiatura medica. I portatori di queste apparecchiature devono:

- Mantenere sempre il dispositivo senza fili a più di 15,3 centimetri di distanza dall'apparecchiatura medica.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino.
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio opposto rispetto alla posizione dell'apparecchiatura medica.
- Spegnerlo il dispositivo senza fili in caso di sospetta interferenza.
- Seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

In caso di dubbi inerenti l'utilizzo del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico.

## Apparecchi acustici



### Avvertenza:

Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

Alcuni dispositivi digitali senza fili possono interferire con alcuni apparecchi acustici.

## Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze nelle normali condizioni d'uso all'orecchio o quando è posizionato ad almeno 1,5 centimetri di distanza dal corpo. Custodie, clip da cintura o accessori da indossare devono essere assolutamente privi di parti metalliche e devono garantire il posizionamento del dispositivo nel rispetto della sopra indicata distanza dal corpo.

La trasmissione di file di dati o messaggi richiede una connessione di qualità alla rete. L'invio di file di dati o messaggi può essere ritardato finché non è disponibile una connessione di questo tipo. Seguire le istruzioni sulla distanza fino al completamento della trasmissione.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

## Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per maggiori informazioni, rivolgersi al produttore del proprio veicolo o delle sue dotazioni.

Soltanto personale qualificato dovrebbe installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere la garanzia. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti nell'area di espansione dell'air bag.

## Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in zone con un'atmosfera potenzialmente esplosiva, ad esempio in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Attenersi strettamente a qualunque disposizione specifica nelle stazioni di servizio, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo, sottocoperta sulle imbarcazioni, strutture per trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche e aree con aria saturata di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri metalliche. Rivolgersi ai produttori di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) per sapere se questo dispositivo può essere utilizzato in sicurezza in prossimità di questo tipo di veicoli.

## Informazioni sulla certificazione (SAR)

**Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.**

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete.

Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 1,00 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

# CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-709 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e X2-01 sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione a dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, funzioni, applicazione e servizi potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia o all'operatore di rete. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Nokia non offre alcuna garanzia, né è responsabile della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo. Utilizzando un'applicazione, l'utente riconosce che l'applicazione viene fornita così com'è. Nokia non rilascia alcuna dichiarazione, garanzia né si assume la responsabilità della funzionalità, del contenuto o del supporto all'utente finale delle applicazioni di terzi fornite insieme al dispositivo.

La disponibilità dei servizi Ovi potrebbe variare da regione a regione.

#### AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC e agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero provocare funzionamenti indesiderati.

Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

/Edizione 1.1 IT