


Nokia Bluetooth Headset BH-100

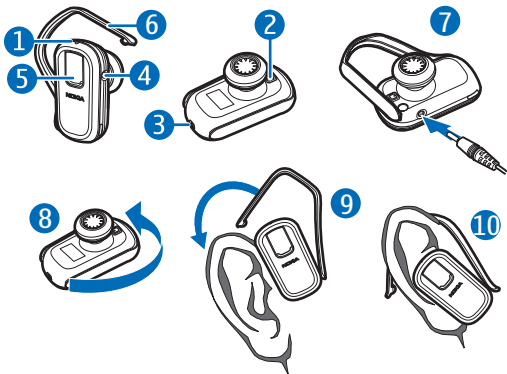

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a HS-78W jelű termék megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0434



Az áthúzott, kereses szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belüli készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni.

A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg. További információért lásd a termék környezetvédelmi nyilatkozatát vagy az országspecifikus információkat a www.nokia.com webhelyen.

© 2007 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a

jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Tájékozódjunk a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

Bevezetés

A Nokia BH-100 Bluetooth-fülhallgatóval szabadon kezdeményezhetünk és fogadhatunk hívásokat, miközben úton vagyunk. A fülhallgató vezeték nélküli Bluetooth technológiát támogató, kompatibilis telefonhoz csatlakoztatható.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, amelyben fontos biztonsági és

karbantartási információkat találunk. A készüléket tartsuk kisgyermekek számára elérhetetlen helyen.

A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A Bluetooth vezeték nélküli technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között.

A telefonnak és a fülhallgatónak nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet

10 méternél (30 lábnál) nagyobb. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató az 1.1-es fülhallgató- és az 1.5-ös kihangosító-profil támogatott Bluetooth 2.0 + EDR előírásainak felel meg. Az egyéb

eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható.

A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.

Használatbavétel

A fülhallgató a következő, az első oldalon látható részekből áll: jelzőfény (1), bekapcsológomb (2), mikrofon (3), töltő csatlakozója (4), Válasz/vége gomb (5) és cserélhető rögzítő (6).

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis telefonhoz kell csatlakoztatni.

A fülhallgató egyes részei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémes

tárgyakat. Ne tartsunk a fülhallgatóhoz közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

Töltők

Mielőtt egy töltőt a készülékkel használnánk, ellenőrizzük annak modellszámát. A fülhallgató az AC-3, az AC-4 és a DC-4 típusjelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott

töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőktől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Az akkumulátor feltöltése

Ez a fülhallgató egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel károsíthatjuk azt.

1. Fordítsuk úgy a fülhallgatót, hogy annak háta nézzen felénk, és vegyük le a fülre helyezhető rögzítőt a fülhallgató bal oldaláról.

2. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.
3. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a töltőaljzathoz (7). A piros jelzőfény töltés közben világít. Eltarthat egy ideig, amíg a töltés elkezdődik. Ha a töltés nem indul el, húzzuk ki a töltőt, csatlakoztassuk ismét, majd próbáljuk újra. Az akkumulátor teljes feltöltése akár 1 óra 30 percig is tarthat.
4. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált. Húzzuk ki a töltő kábelét a fülhallgatóból és a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor maximum 6 óra 30 perc beszélgetési és maximum 150 óra készenléti időt biztosít. A beszélgetési és készenléti idő azonban függ a mobiltelefon vagy más Bluetooth-készülék típusától, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a piros jelzőfény villogni kezd.

A fülhallgató be- és kikapcsolása

Bekapcsoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a fülhallgató hangjelzést nem ad, és a zöld jelzőfény világítani nem kezd.

Kikapcsoláshoz nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a fülhallgató hangjelzést nem ad, és a piros jelzőfény röviden fel nem villan.

A fülhallgató párosítása

1. Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva, a fülhallgató pedig ki van kapcsolva.
2. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot, amíg a zöld

jelzőfény gyorsan villogni nem kezd.

3. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és keressük meg a telefonnal a környező Bluetooth-eszközöket.
4. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót.
5. A fülhallgató telefonnal való párosításához és a kapcsolat létrehozásához írjuk be a **0000** kódot. Egyes készülékek esetén a kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehozunk. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

Ha a párosítás sikerült, a fülhallgató hangjelzést ad, és a hozzá tartozó bejegyzés megjelenik a telefon azon menüjében, amely lehetőséget nyújt a párosított Bluetooth-eszközök megtekintésére. A fülhallgató most már készen áll a használatra.

Alapvető funkciók

A fülhallgató elhelyezése a fülön

A fülhallgató rendelkezik egy fülre helyezhető rögzítővel. Ha a rögzítő nélkül akarjuk használni a fülhallgatót, akkor helyezzük az eszközt a fülünkbe.

A fülhallgató rögzítővel való, jobb fülön történő hordásához helyezzük fel a rögzítőt a fülhallgató jobb oldalára (8) úgy, hogy a fülhallgató felénk nézzen; a fülhallgató bal fülön való hordásához a rögzítőt a bal oldalra helyezzük fel. Csúsztassuk a rögzítőt a fülünk mögé (9), és állítsuk be a fülhallgatót úgy, hogy a szánk felé mutasson (10).

A rögzítő cseréje

A fülhallgatóhoz több, különböző színű rögzítőt kapunk. A rögzítő

cseréjéhez emeljük fel és válasszuk le a rögzítőt a fülhallgatóról mindkét oldalon, majd csatlakoztassuk az új rögzítőt úgy, hogy a végein lévő kampókat a fülhallgató megfelelő nyílásaiba nyomjuk.

Híváskezelés

Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk.

Ha a telefon támogatja az utolsó szám újrahívását ezzel a fülhallgatóval, az újrahíváshoz nyomjuk meg kétszer a Válasz/vége gombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

Ha a telefon a hanghívást is támogatja ezzel a fülhallgatóval, akkor tartsuk lenyomva a Válasz/vége gombot, amikor nincs hívás folyamatban, és hajtuk végre a

telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Hívás fogadásához vagy befejezéséhez nyomjuk meg a Válasz/vége gombot. A beérkező hívás elutasításához kétszer nyomjuk meg a Válasz/vége gombot.

A fülhallgató hangerejét hívás közben a telefon hangerőszabályzó gombjaival csökkenthetjük, illetve növelhetjük.

Ha a hívást a fülhallgató és a vele kompatibilis telefon között át szeretnénk kapcsolni, tartjuk nyomva a Válasz/vége gombot.

Beállítások törlése vagy alaphelyzetbe állítás

A párosítási beállítások törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, majd nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot és a Válasz/vége gombot addig, amíg a piros és a zöld jelzőfény felváltva világítani nem kezd.

Ha a fülhallgató annak ellenére nem működik, hogy fel van töltve, csatlakoztassuk a fülhallgatót a töltőhöz, majd a bekapcsológombot és a Válasz/vége gombot egyszerre megnyomva állítsuk alaphelyzetbe az eszközt.

Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználandó. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen

feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Soha ne használjunk sérült töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi.

Az akkumulátort mindig próbáljuk 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) között tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az

akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétbe.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb

folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.

- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
 - A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
 - Ne próbáljuk felnyitni a készüléket.
 - A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
 - A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
 - Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.