


Nokia Bluetooth slušalica BH-102

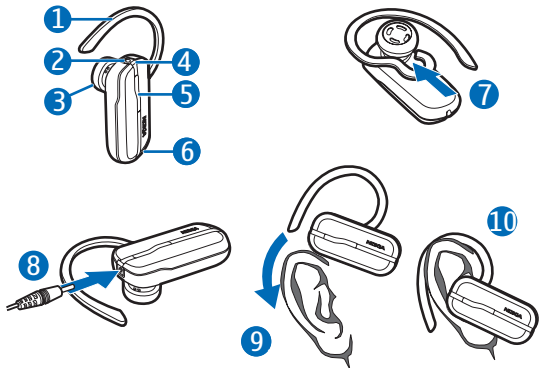

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HS-107W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889

© 2008 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci društva Nokia Corporation.

Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili zaštićena imena njihovih vlasnika.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i

poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave. Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Pojediniosti zatražite od prodavača proizvoda društva Nokia.

Ograničenje izvoza

Ovaj uređaj možda sadržava robu,

tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih

Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Uvod

Nokia Bluetooth slušalica BH-102 omogućuje upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Slušalicu možete koristiti s kompatibilnim telefonima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik svojeg telefona. Pruža vam važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalicu na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe kabela. Telefon i slušalica ne moraju

biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja trebaju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Slušalica je usklađena s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth te specifikacija za EDR i podržava profile Headset Profile 1.1 i Handsfree Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

Prvi koraci

Slušalica se sastoji od sljedećih dijelova, prikazanih na naslovnoj stranici: hvataljke za uho (1), priključnice za punjač (2), ušne slušalice (3), plavog svjetlosnog pokazivača (4), višefunkcijske tipke (5) i mikrofona (6).

Da biste mogli početi koristiti slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilan telefon i slušalicu.

Dijelovi uređaja su magnetski. Uređaj može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu uređaja jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Punjači

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3, AC-4, AC-5 i DC-4.



Upozorenje: koristite samo punjače koje je za uporabu

s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Uporabom drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno. Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja primite i povucite utikač, a ne kabel.

Punjenje baterije

Prije punjenja baterije pažljivo pročitajte odjeljak "O baterijama".

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Stavite kabel punjača u priključak za punjač (8). Tijekom punjenja svjetlosni pokazivač svijetli. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 2 sata.
3. Kada je baterija u cijelosti napunjena, svjetlosni se pokazivač isključuje. Isključite punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 10 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 250 sati. Kada je razina napunjenosti baterije niska, slušalica se svake minute oglašava zvučnim signalom, a svjetlosni pokazivač ubrzano bljeska.

Uključivanje i isključivanje

Da biste je uključili, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku oko 2 do 4 sekunde. Slušalica će se oglasiti zvukom i uključit će se svjetlosni pokazivač. Slušalica se pokušava povezati s kompatibilnim uređajem.

Da biste je isključili, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku oko 4 do 8 sekundi.

Uparivanje slušalice

1. Provjerite je li telefon uključen i je li slušalica isključena.
2. Pritisnite i držite višefunkcijsku tipku (oko 4 do 8 sekundi) sve dok

svjetlosni pokazivač ne počne brzo bljeskati.

3. Uključite značajku Bluetooth na telefonu i konfigurirajte telefon za traženje Bluetooth uređaja.
4. S popisa pronađenih uređaja odaberite slušalicu.
5. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i telefon. Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Slušalicu s telefonom morate upariti samo jednom.

Ako je uparivanje uspješno, slušalica će se pojaviti na izborniku telefona na kojemu su prikazani Bluetooth uređaji trenutno upareni s telefonom.

Kad je slušalica povezana s vašim telefonom i spremna za uporabu, svjetlosni pokazivač počinje polako bljeskati.

Osnovna uporaba

Stavljanje slušalice

Da biste slušalicu koristili na desnom uhu, pričvrstite hvataljku kako je prikazano na slici 7, a da biste je koristili na lijevom uhu, pričvrstite hvataljku s druge strane. Stavite hvataljku oko uha (9) i potom nježno gurnite ušnu slušalicu u uho. Usmjerite slušalicu prema ustima (10).

Pozivi

Da biste uputili poziv dok je slušalica povezana s telefonom, telefon koristite na uobičajen način.

Da biste birali zadnji birani broj (ako telefon podržava tu značajku sa slušalicom) dok nema aktivnih poziva, pritisnite dvaput višefunkcijsku tipku.

Da biste uključili glasovno biranje (ako telefon podržava tu značajku sa slušalicom) dok nema aktivnih poziva,

pritisnite i držite višefunkcijsku tipku otprilike 2 do 4 sekunde. Nastavite prema uputama iz korisničkog priručnika telefona.

Da biste odgovorili na poziv ili ga okončali, pritisnite višefunkcijsku tipku. Da biste odbili poziv, dva puta pritisnite ovu tipku.

Glasnoću zvuka tijekom poziva možete ugoditi tipkama za ugađanje glasnoće.

Da biste prebacivali poziv s kompatibilnog telefona na slušalicu (i obrnuto), pritisnite i držite višefunkcijsku tipku otprilike 2 do 4 sekunde.

Brisanje postavki i vraćanje izvornih postavki

Da biste izbrisali uparivanja iz slušalice, isključite slušalicu, a zatim pritisnite i držite višefunkcijsku tipku

dulje od 8 sekundi dok se slušalica dvaput ne ogласи zvučnim signalom i svjetlosni pokazivač ne počne ubrzano bljeskati.

Da biste ponovo pokrenuli slušalicu ako prestane raditi iako je napunjena, uključite je u punjač.

O baterijama

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte vaditi bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od društva Nokia. Korištenje neodobrenog punjača može dovesti do opasnosti od požara, eksplozije, curenja ili neke druge opasnosti.

Ako bateriju koristite prvi put ili je niste koristili dulje vrijeme, možda ćete uređaj

Otklanjanje poteškoća

Ako slušalicu ne možete povezati s kompatibilnim telefonom, provjerite je li napunjena, uključena i uparena s vašim telefonom.

morati spojiti na punjač te ga zatim odspojiti i ponovo spojiti da bi se baterija počela puniti. Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego se prikaže svjetlosni pokazivač za punjenje.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati. Na temperaturama daleko ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

Nikad ne koristite oštećen punjač.



Važno: vremena razgovora i vremena čekanja baterije su procijenjeni i ovise o uvjetima mreže, korištenim funkcijama, starosti i stanju baterije, temperaturama kojima je baterija izložena te mnogim drugim faktorima. Vrijeme korištenja uređaja za pozive utječe na vrijeme čekanja. Isto tako vrijeme tijekom kojeg je uređaj uključen i u stanju čekanja utječe na njegovo vrijeme razgovora.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.

- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje

baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.

- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja uređaja na uobičajenu temperaturu može doći do stvaranja vlage unutar uređaja koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja ne koristite jaka kemijska sredstva, otapala i jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Ako uređaj ne radi ispravno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu

označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Ovaj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije i drugim lokacijama na kojima su dostupna odvojena odlagališta. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odlaganjem proizvoda u reciklažni centar sprečavate nekontrolirano bacanje otpada i potičete recikliranje materijalnih resursa. Podrobnije informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od lokalnog zastupnika društva Nokia. Ekološku deklaraciju proizvoda ili upute o odlaganju istrošenih proizvoda potražite na stranicama s informacijama specifičnima za vašu državu na web-mjestu www.nokia.com.