


Auricolare Bluetooth Nokia BH-102

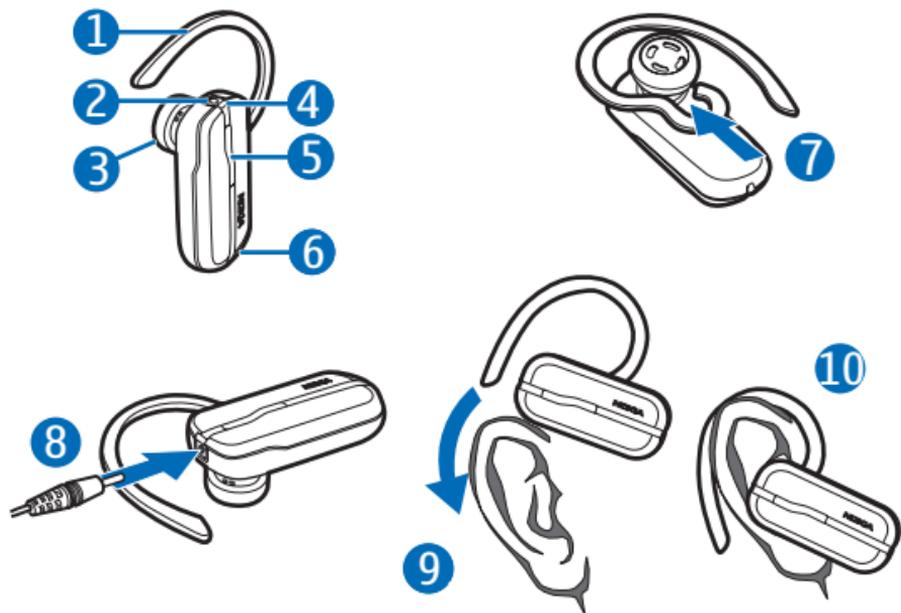

9207246/2

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto HS-107W è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889

© 2008 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei Paesi. Per i dettagli, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione
Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle

norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Introduzione

Con l'auricolare Bluetooth Nokia BH-102 si possono effettuare e ricevere chiamate durante gli spostamenti. È possibile connettere l'auricolare a un telefono cellulare compatibile che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente questo manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare che fornisce importanti informazioni su sicurezza e manutenzione. Tenere l'auricolare fuori dalla portata dei bambini.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia senza fili Bluetooth consente di connettere dispositivi

compatibili senza usare cavi. Non è necessario che il telefono cellulare compatibile e l'auricolare si trovino uno di fronte all'altro. È sufficiente che i due dispositivi si trovino ad una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

L'auricolare senza fili è conforme alla Specifica Bluetooth 2.0 + EDR che supporta i seguenti profili: Profilo Auricolare 1.1 e Profilo Vivavoce 1.5. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari

L'auricolare è composto dai seguenti elementi illustrati nella pagina del titolo: clip per orecchio (1), connettore per caricabatterie (2), ricevitore (3), indicatore luminoso blu (4), tasto multifunzione (5) e microfono (6).

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria ed associare l'auricolare ad un telefono cellulare compatibile.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Caricabatterie

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-4, AC-5 e DC-4.



Avvertenza: Usare esclusivamente caricabatterie approvati da

Nokia per questo prodotto specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

Caricamento della batteria

Prima di caricare la batteria, leggere attentamente "Informazioni sulla batteria".

1. Collegare il caricabatterie compatibile a una presa a muro.

2. Collegare il cavo del caricabatterie al connettore per caricabatterie (8). Durante il caricamento si accende l'indicatore luminoso. Il caricamento completo della batteria può richiedere fino a 2 ore.
3. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso si spegne. Scollegare il caricabatterie dalla presa e dall'auricolare.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 10 ore in conversazione e 250 ore in standby.

Quando la batteria sta per scaricarsi, l'auricolare emette un segnale acustico ogni minuto e l'indicatore luminoso lampeggia velocemente.

Accensione e spegnimento

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per 2-4 secondi. L'auricolare emette un

segnale acustico e l'indicatore luminoso si accende. L'auricolare tenta di connettersi a un telefono cellulare compatibile associato.

Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto multifunzione per 4-8 secondi.

Associazione dell'auricolare

1. Accertarsi che il telefono cellulare compatibile sia acceso e che l'auricolare sia spento.
2. Tenere premuto il tasto multifunzione (per circa 4-8 secondi) fino a che l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare rapidamente.
3. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare compatibile ed impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.
4. Selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi rilevati.

5. Immettere il codice di protezione 0000 per associare e connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile. Per alcuni telefoni cellulari, potrebbe essere necessario eseguire la connessione separatamente dopo l'associazione. È sufficiente eseguire l'associazione del telefono cellulare compatibile all'auricolare una sola volta.

Se l'associazione ha avuto esito positivo, l'auricolare compare nel menu del telefono cellulare compatibile che elenca i dispositivi Bluetooth attualmente associati.

Quando l'auricolare è connesso al telefono cellulare compatibile associato ed è pronto per l'uso, l'indicatore luminoso lampeggia lentamente.

Uso di base

Come indossare l'auricolare

Per utilizzare l'auricolare sull'orecchio destro, attaccare la clip come mostrato in Figura 7; per utilizzare l'auricolare sull'orecchio sinistro, attaccare la clip sull'altro lato. Far scivolare la clip sull'orecchio (9) ed inserire delicatamente il ricevitore nell'orecchio. Posizionare l'auricolare in direzione della bocca (10).

Gestione delle chiamate

Per effettuare una chiamata, utilizzare normalmente il telefono cellulare compatibile quando l'auricolare è connesso.

Per richiamare l'ultimo numero chiamato (se il telefono cellulare supporta questa funzione con l'auricolare), premere due volte il tasto

multifunzione mentre non è in corso alcuna chiamata.

Per attivare una chiamata a riconoscimento vocale (se il telefono cellulare supporta questa funzione con l'auricolare), tenere premuto il tasto multifunzione per 2-4 secondi mentre non è in corso alcuna chiamata. Procedere come spiegato nel manuale d'uso del telefono cellulare.

Per rispondere o terminare una chiamata, premere il tasto multifunzione. Per rifiutare una chiamata, premere due volte questo tasto.

Per regolare il volume durante una chiamata, usare i tasti volume sul telefono.

Per passare una chiamata dall'auricolare ad un telefono cellulare compatibile e viceversa, tenere

premuo il tasto multifunzione per circa 2-4 secondi.

Annullamento o ripristino delle impostazioni

Per eliminare le associazioni dall'auricolare, spegnere l'auricolare e tenere premuto il tasto multifunzione per più di 8 secondi fino a quando l'auricolare non emette due segnali acustici in sequenza e l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare velocemente.

Se l'auricolare non funziona correttamente nonostante sia stato caricato, provare a riattivarlo collegandolo ad un caricabatterie.

Soluzione dei problemi

Se non si riesce a collegare l'auricolare al telefono cellulare compatibile, verificare che l'auricolare sia caricato, acceso e associato al telefono cellulare compatibile.

Informazioni sulla batteria

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo. L'uso di un caricabatterie non approvato può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione, fuoriuscita di liquido o altri pericoli.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.



Importante: I tempi di conversazione continua e standby sono forniti a titolo indicativo e dipendono dalle condizioni della rete, dalle funzioni usate, dall'età e dalle condizioni della batteria, dalla

temperatura alla quale è esposta la batteria e da molti altri fattori. Il tempo di conversazione influisce sul tempo di standby del dispositivo. Allo stesso modo, il tempo in cui il dispositivo rimane acceso e in standby influisce sul tempo di conversazione.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo completamente.

- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso tornerà alla temperatura

normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

- Non aprire il dispositivo.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

In caso di malfunzionamento del dispositivo, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.



Smaltimento

La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie

e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea e ad altri paesi, nei quali sono disponibili sistemi di raccolta differenziata. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per la Eco-Declaration del prodotto o le istruzioni sullo smaltimento dei prodotti obsoleti, vedere le informazioni specifiche del proprio paese sul sito www.nokia.com.