

Auricolare Bluetooth Nokia BH-109

Introduzione

Informazioni sull'auricolare

Con l'auricolare Bluetooth Nokia BH-109 si possono gestire le chiamate in vivavoce, anche quando si utilizzano due dispositivi cellulari contemporaneamente.

Per assistenza, visitare il sito www.nokia.com/support.

La superficie di questo prodotto non contiene nichel.

Avvertenza:

Questo prodotto può contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!


Alcune parti del prodotto sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal prodotto. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al prodotto in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Leggere il manuale d'uso con attenzione prima di utilizzare il prodotto. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si collega al prodotto.

Informazioni sulla connettività Bluetooth

È possibile utilizzare Bluetooth per creare una connessione wireless ad altri dispositivi compatibili, come i dispositivi cellulari.


Non è necessario che i dispositivi si trovino uno di fronte all'altro ma devono trovarsi a una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

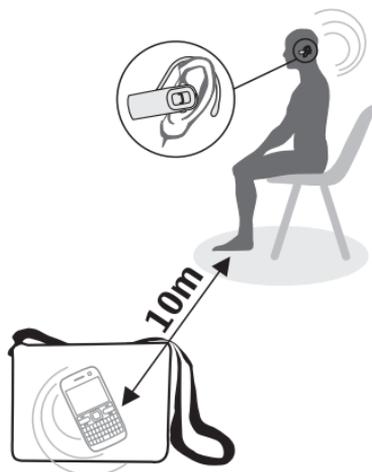

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i seguenti profili: Headset Profile 1.1 e Hands-Free Profile 1.5 . Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

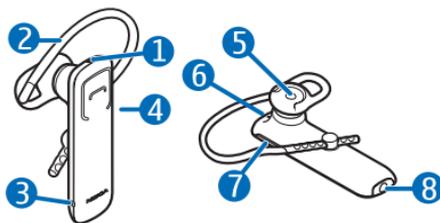

- 1 Tasto di accensione/spegnimento
- 2 Clip
- 3 Microfono
- 4 Tasto di chiamata
- 5 Riproduttore audio
- 6 Indicatore luminoso
- 7 Tasto del volume
- 8 Connettore del caricabatterie

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria.

Avvertenza:

Usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso. L'uso di caricabatterie non approvati può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli.

Quando si scollega il cavo di un caricabatterie, afferrare e tirare la spina, non il cavo.

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
- 2 Collegare il cavo del caricabatterie al connettore del caricabatterie nell'auricolare. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso da rosso diventa verde.
- 3 Scollegare il caricabatterie dall'auricolare e dalla presa a muro.

Quando è completamente carica, la batteria consente di utilizzare l'auricolare per un massimo di 8 ore in conversazione e di 200 ore in standby.

Quando la batteria è quasi scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni 5 minuti e l'indicatore luminoso rosso lampeggia.

Controllare il livello di carica della batteria

Quando l'auricolare è connesso al dispositivo cellulare, premere il tasto di accensione/spegnimento. L'indicatore luminoso di colore verde indica che il livello di carica è sufficiente. Se l'indicatore luminoso è giallo, è necessario caricare a breve la batteria. Se l'indicatore luminoso è rosso, è necessario caricare immediatamente la batteria.

Accensione o spegnimento dell'auricolare

Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per 2 secondi.

Quando è acceso, l'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso verde lampeggia una volta. L'auricolare tenta di connettersi a un dispositivo cellulare associato.

Se non si connette a un dispositivo entro 30 minuti, l'auricolare si spegne.

Quando è spento, l'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso lampeggia una volta.

Associazione e connessione dell'auricolare

L'associazione consente di specificare a quali dispositivi consentire di connettersi al proprio auricolare.

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario associarlo e connetterlo a un dispositivo compatibile.

- 1 Spegnere l'auricolare e accendere il dispositivo compatibile.
- 2 Se l'auricolare non è mai stato associato a un dispositivo o se è stato cancellato l'elenco dei dispositivi associati, accendere l'auricolare. Se l'auricolare è già stato associato a un altro dispositivo, tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per 5 secondi. L'auricolare entra in modalità di associazione e l'indicatore luminoso verde inizia a lampeggiare rapidamente.
- 3 Entro circa tre minuti, attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso del dispositivo.
- 4 Selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi rilevati.
- 5 Se richiesto, immettere il codice di protezione **0000**.

È possibile associare l'auricolare con 8 dispositivi compatibili ma è possibile connetterlo solo a un massimo di 2 dispositivi alla volta.

Con alcuni dispositivi cellulari, potrebbe essere necessario eseguire la connessione ad associazione avvenuta.


Connettere manualmente l'auricolare all'ultimo dispositivo utilizzato

Tenere premuto il tasto di chiamata per 2 secondi, se nessun altro dispositivo è connesso, o accedere al menu Bluetooth del dispositivo.

Come indossare l'auricolare



Far scivolare la clip dietro l'orecchio (9) ed inserire delicatamente il ricevitore nell'orecchio. Piegarlo con cura l'auricolare intorno all'orecchio per indossarlo nel modo più confortevole. Regolare la posizione dell'auricolare tirando la clip in avanti o indietro. Posizionare l'auricolare in direzione della bocca (10).

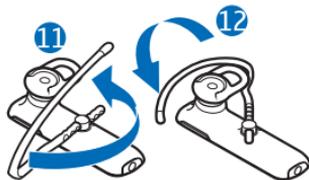

L'auricolare è pronto per essere indossato sull'orecchio destro. Per indossarlo sull'orecchio sinistro, ruotare la clip in modo che il gancio si trovi a sinistra del logo Nokia (11 e 12).

Esecuzione di chiamate

Effettuare e ricevere chiamate

Effettuare una chiamata

Quando l'auricolare è connesso al dispositivo cellulare compatibile, utilizzare normalmente il dispositivo.

Rispondere a una chiamata a o terminarla

Premere il tasto di chiamata.

Rifiutare una chiamata

Premere il tasto di chiamata due volte.

Passare una chiamata dall'auricolare al dispositivo cellulare e viceversa

Durante una chiamata, premere il tasto di chiamata per 2 secondi.

È possibile ricomporre l'ultimo numero chiamato o utilizzare la funzione di riconoscimento vocale, se il dispositivo cellulare supporta queste funzionalità con l'auricolare.

Ricomporre l'ultimo numero chiamato

Quando non è in corso alcuna chiamata, premere due volte il tasto di chiamata.

Attivare le chiamate a riconoscimento vocale

Quando non è in corso alcuna chiamata, tenere premuto il tasto di chiamata per 2 secondi e seguire le istruzioni nel manuale d'uso del dispositivo cellulare.

Modifica del volume

Utilizzare il tasto del volume. Per modificare il volume rapidamente, tenere premuto il tasto del volume.

Passaggio da una chiamata all'altra

Se si ricevono due chiamate contemporaneamente, è possibile gestire entrambe in vivavoce.

Se il proprio dispositivo cellulare dispone della funzione di avviso di chiamata (servizio di rete) e supporta il Profilo Vivavoce Bluetooth 1.5, è possibile passare da una chiamata all'altra utilizzando l'auricolare.

Mettere la chiamata in attesa e rispondere a una chiamata in attesa

Tenere premuto il tasto di chiamata per 2 secondi.

Passare da una chiamata all'altra

Tenere premuto il tasto di chiamata per 2 secondi.

Terminare la chiamata in corso e rispondere all'altra

Premere il tasto di chiamata.

Associazione e connessione dell'auricolare a due dispositivi

È possibile connettere l'auricolare a due dispositivi, ad esempio quando occorre effettuare chiamate utilizzando sia il dispositivo cellulare personale che quello aziendale.

Accendere l'auricolare, attivare la modalità di associazione e associare l'auricolare al primo dispositivo. Spegnerne l'auricolare, attivare la modalità di associazione e associarlo al secondo dispositivo. Per connettere l'auricolare a due dispositivi, spegnere l'auricolare e riaccenderlo.

Come tornare a un solo dispositivo

- 1 Spegnerne l'auricolare.
- 2 Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per 5 secondi. L'indicatore luminoso verde inizia a lampeggiare rapidamente.
- 3 Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento e il tasto volume giù per 5 secondi. L'indicatore giallo lampeggia una volta.

Come tornare di nuovo a due dispositivi

- 1 Spegnerne l'auricolare.
- 2 Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento per 5 secondi. L'indicatore luminoso verde inizia a lampeggiare rapidamente.

- 3 Tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento e il tasto volume su per 5 secondi. L'indicatore verde lampeggia una volta.

Gestione delle chiamate da due dispositivi

Se l'auricolare è connesso a due dispositivi cellulari, è possibile gestire le chiamate da entrambi contemporaneamente.

Terminare la chiamata e rispondere a una chiamata sull'altro dispositivo

Premere il tasto di chiamata.

Mettere la chiamata in attesa e rispondere a una chiamata sull'altro dispositivo

Tenere premuto il tasto di chiamata per 2 secondi.

Passare da una chiamata all'altra

Tenere premuto il tasto di chiamata per 2 secondi.

Terminare la chiamata attiva e attivare la chiamata in attesa

Premere il tasto di chiamata.

Se si desidera ricomporre l'ultimo numero chiamato o utilizzare il riconoscimento vocale, la chiamata viene effettuata sull'ultimo dispositivo utilizzato con l'auricolare.

Impostazioni

Spegnimento degli indicatori luminosi

È possibile spegnere gli indicatori luminosi se non si desidera che siano accesi, ad esempio, durante una chiamata.

Quando l'auricolare è connesso a un dispositivo, tenere premuto il tasto di chiamata e il tasto volume giù per 5 secondi. L'indicatore giallo lampeggia una volta. Alcuni indicatori luminosi potrebbero essere comunque visualizzati, ad esempio quando la batteria è scarica.

Riaccensione degli indicatori luminosi

Tenere premuto il tasto di chiamata e il tasto volume su per 5 secondi. L'indicatore verde lampeggia una volta.

Annullamento dell'associazione

È possibile cancellare manualmente dall'auricolare l'elenco dei dispositivi associati.

Spegnere l'auricolare e tenere premuto il tasto di accensione/spegnimento e il tasto di chiamata per 9 secondi.

Gli indicatori luminosi rosso e verde lampeggiano alternativamente. È possibile associare l'auricolare a un dispositivo, se necessario.

Risoluzione dei problemi

- Se non si riesce a connettere l'auricolare a un dispositivo compatibile, accertarsi che l'auricolare sia carico, acceso ed associato al dispositivo.
- Se l'auricolare smette di funzionare nonostante sia carico, collegare il caricabatterie a una presa a muro, quindi collegare l'auricolare al caricabatterie tenendo contemporaneamente premuto il tasto di accensione/spegnimento.

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi. Portare il dispositivo al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato per la sostituzione della batteria.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 e DC-9. Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda del tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, X, AR, U, A, C, K, o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di autonomia operativa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, portare il dispositivo al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato per la sostituzione della batteria.

Ricaricare la batteria usando esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica. Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e dal dispositivo quando non viene utilizzato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Ricaricarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non utilizzare mai caricabatterie che risultino danneggiati.

I tempi di autonomia operativa sono forniti a titolo indicativo. Le prestazioni effettive dipendono da molti fattori, tra cui le impostazioni del dispositivo selezionate, le funzioni del dispositivo usate (o attive in background), le condizioni della batteria e la temperatura alla quale è esposta la batteria.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, la batteria, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle o, utilizzando un dispositivo cellulare, il sito nokia.mobi/wecycle.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto BH-109 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2010 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda dei paesi. Per maggiori dettagli, contattare il rivenditore Nokia più vicino. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

/Edizione 1.0 IT